



HUSQVARNA® AUTOMOWER™ ASPIRE™ R4

簡単設置・操作マニュアル



ASPIRE™R4 ロボット芝刈機の使用法

詳しい取扱方法及び設置方法については、右QRコードを読み込み
“取扱説明書”及び“基本操作と設定”をご参照ください。



基本操作と設定



取扱説明書

始動時及びアプリのペアリング時にはPINコード(暗証番号)の入力が必要となります。
初期設定の暗証番号は、1→2→3→4 となっています。



4桁のPINコード(暗証番号)を入力ください。
ボタンの右上にある数字を順番に押してください。
初期設定は下記のようになっています。

1(**START**)→2()→3()→4()

※PINコードを変更される場合、スマートフォン端末向け無料アプリ「Automower™ Connect」による操作が必要です。

付属品




電源
(電源の外観は異なります)



低電圧ケーブル



収納フック



測定ゲージ及び
収納フック取付穴ゲージ



ワイヤー、カプラー、ペグ、コネクタ
(別売 設置キットに付属)

設置に必要な 準備品



保護グローブ
※皮手袋を推奨します。



プラスチックハンマ
ワイヤー設置時、ペグの打ち込みに使用します。




プライヤー
ワイヤーの接続に使用



ニッパー
ワイヤーのカットに使用


1. チャージステーションを設置する方法

1. チャージステーションを、十分なスペースがある平坦な面に配置します。
注記：チャージステーションを限られたスペースやコーナーに設置する場合は、『取扱説明書』の説明をご確認ください。
2. 電源の低電圧ケーブルをチャージステーションと電源に接続します。
3. 屋外の場合は、電源を地面から 30cm 以上の高さに配置します。
4. 電源を 100V のコンセントに接続します。
5. ロボット芝刈機をチャージステーションに配置します。
6. ON/OFF ボタンを長押ししてロボット芝刈機の電源をオンにし、境界ワイヤーの敷設中にバッテリーを充電します。
注記：設置が完了してから、本製品の設定を続行してください。

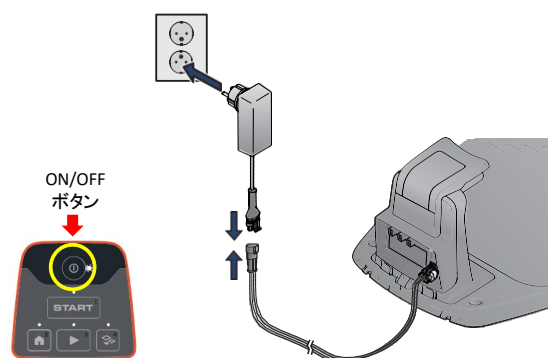

2. 境界ワイヤーを取り付ける方法


1. 付属のペグを使用するかワイヤーを埋設して、作業エリアを囲むように、境界ワイヤーを敷設します。(右図①参照)
注記：境界ワイヤーを鋭角に曲げて敷設しないでください。
2. 境界ワイヤーと各々の障害物との距離を調整します。
 - A. 境界ワイヤーを全作業エリアの周囲にループ状に敷設します。
 - B. 高さが 3.5cm より高い障害物からは、境界ワイヤーを 35cm 離してください。
 - C. 高さが 1~3.5cm の障害物からは、境界ワイヤーを 30cm 離してください。
 - D. 高さが 1cm より低い障害物からは、境界ワイヤーを 10cm 離してください。
 - E. アイランド(右図②参照)を作り、各エリアを隔離します。
※アイランドとは、しょう
3. ガイドワイヤーを後で接続する境界ワイヤー上の場所に、アイレット(右図③参照)を作成します。
4. 斜面、通路、およびセカンダリエリアの取り扱いについては、『取扱説明書』を参照してください。

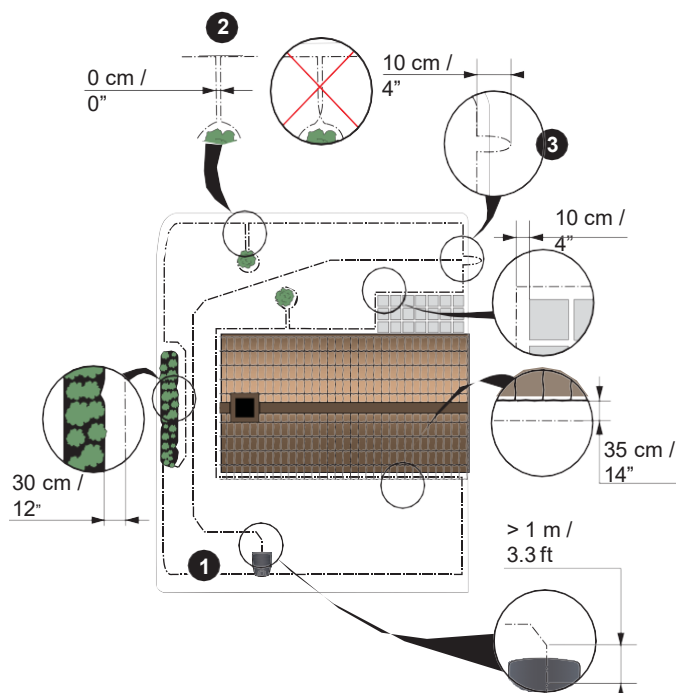

3. 境界ワイヤーを接続する方法

1. コネクタを開き、境界ワイヤーをコネクタのグリップ内に敷設します。
2. プライヤー（ペンチ）を使用して、コネクタとワイヤーを一緒に押し付けます。
3. コネクタから1～2cm（0.4～0.8インチ）後ろの位置でワイヤーを切断します。
4. チャージステーションで、L（左側）とR（右側）というマークが付けられた接続端子に境界ワイヤーコネクタを差し込みます。

注記：右のワイヤーをチャージステーションの右側の接続端子に、左のワイヤーを左側の端子にそれぞれ接続する必要があります。

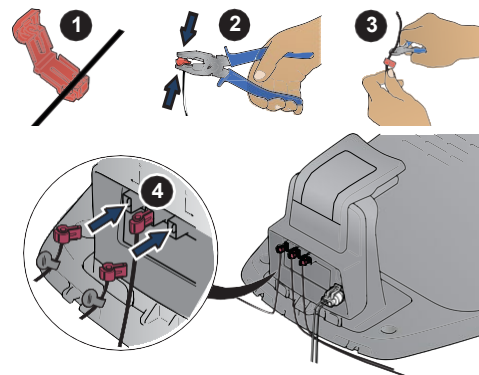

4. ガイドワイヤーを設置および接続する方法

ロボット芝刈機を離れた芝の部分まで誘導したり、チャージステーションを見つけやすくしたりするために、**ガイドワイヤーを必ず設置します。**

※ガイドワイヤーは境界ワイヤーと同じワイヤーを使用します。


1. ガイドワイヤーをチャージステーションの底部に通し、スナップロック（右図①参照）を使用して所定位置に固定します。
2. 上述の手順に従って、境界ワイヤーと同様に、コネクタをガイドワイヤーに取り付けます。
3. チャージステーションのGUIDE というマークが付けられた接続端子に、ガイドワイヤーコネクタを差し込み接続します。
4. チャージステーションから、ガイドワイヤーを真っ直ぐ1m以上敷設します。
5. 付属のペグを使用するかワイヤーを埋設して、チャージステーションから境界ワイヤー上の接続が行われる場所（アイレット）まで、ガイドワイヤーを敷設します。

注記：ガイドワイヤーを鋭角（右図②参照）に曲げて敷設しないでください。ガイドワイヤーがアイランド用に敷設した境界ワイヤーなどを横切ることもできません。

6. ステップ 23 で作成したアイレットの中央で、境界ワイヤーを切断します。
7. 境界ワイヤーとガイドワイヤーをカプラーに挿入し、プライヤーとともにカプラーを押し込んで、ガイドワイヤーを境界ワイヤーに接続します。カプラーは完全に圧着してください。（右図③参照）

注記：ガイドワイヤーを取り付けたら、付属のネジと六角レンチを使用してチャージステーションを地面に固定します。

注記：狭い通路で最適な性能が発揮されるように、ガイドワイヤーが通路に正しく敷設されていることを確認してください。詳細については、『取扱説明書』をご確認ください。

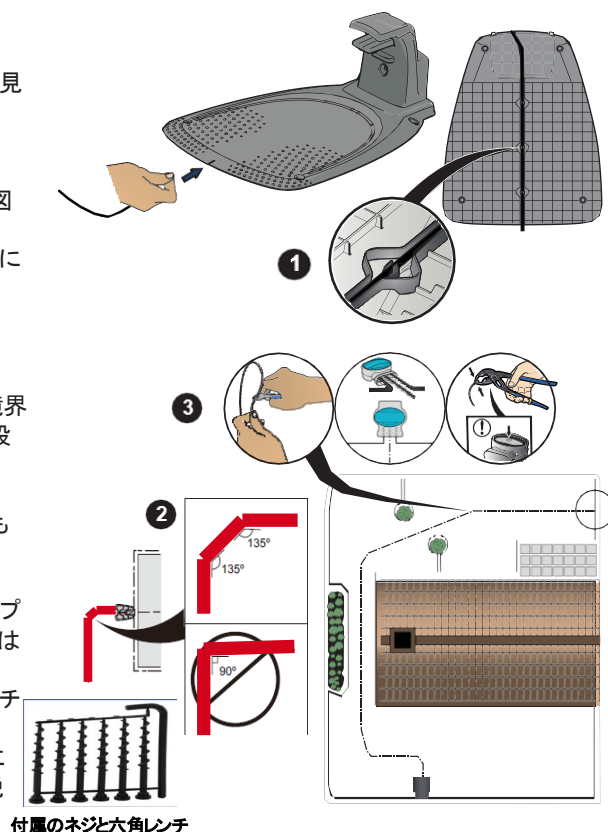

付属のネジと六角レンチ

5. ロボット芝刈機の始動および停止方法

本製品の始動方法

1. ON/OFF ボタンを3秒間押します。
2. PIN コード（初期設定は1234）を入力します。
3. 動作モードを選択します。
4. START ボタンを押します。



本製品の停止方法

1. STOP ボタンを押します。

収納フック

ロボット芝刈機には、オフシーズンの収納用の収納フックが2個付属しています。収納フック取付穴ゲージを使用して、壁に収納フックを取り付けます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。



ロボット芝刈機とアプリをペアリングする方法


Automower™ Connect アプリは、モバイルデバイス用の無料アプリです。アプリは、ロボット芝刈機の設定と操作に使用します。

1. App Store または Google Play から、Automower™ Connect アプリをダウンロードします。
 2. サインアップして、電子メールアドレスとパスワードを指定し、ハスクバーナアカウントを作成します。
 3. Husqvarna アカウントでアプリにログインします。
 4. 本製品をオンにします。
注記：Bluetooth® ペアリングモードは電源オンから3分間有効です。
 5. Automower™ Connect アプリで [登録した芝刈機] を選択し、プラス記号(+)を選択します。
 6. アプリの指示に従ってください。
- ※Wi-Fi接続時にファームウェア更新する場合があります。(お時間がかかる場合があります。)

ロボット芝刈機が Wi-Fi ネットワークに接続されている場合は、どこからでも Automower™ Connect アプリで制御できます。Bluetooth® 接続により、最大 30 m の範囲内でロボット芝刈機を制御できます。




基本操作と設定

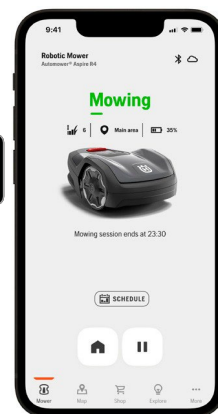

キーパッドの LED ステータスインジケータ

キーパッドの LED ステータスインジケータランプは、ロボット芝刈機のステータスを示します。点滅しているキーパッドのボタンは、使用可能な動作モードです。動作モードを選択する前に、PIN コードを入力する必要があります。

ロボット芝刈機を駐車している場合、STOP ボタンを押すとロボット芝刈機がアイドルモードになり、動作モードを設定することができます。

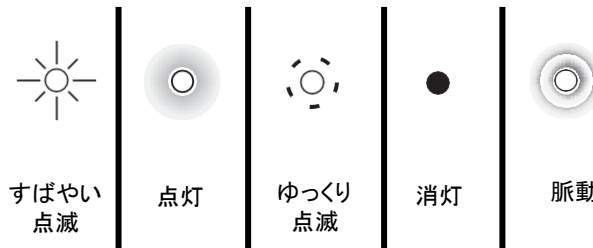

待機



PIN コードの待機中
(STOPボタンを押した後)



駐車



ファームウェアを
インストール中



ファームウェアエラー
(すばやく4回点滅)



アイドル



設定された
スケジュールで稼働中



セカンダリエリアで稼働中



エラー
(連続的に点滅)



充電中

App Store および Apple ロゴは、Apple Inc. の商標です。

Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

Automower™ は、ハスクバーナの商標です。

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

