Kullanma kılavuzu

DT22

Makineyi kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun ve anladığınızdan emin olun.



Türkçe

©2010 HTC. Tüm hakları saklıdır.
Beatrice, NE.

İÇİNDEKİLER

Giriş 4
İyi servis 4
Seri Numarası 4
Semboller ve Etiketler 6
Uyari Etiketleri 6
Uyarı Etiketi Konumları 7
Güvenlik 8
Genel Kullanım 8
Hazırlıklar 9
İşletim 10
Hareket/Taşıma 11
Çocuklar 11
Saklama 11
Yakıt sistemi 12
Bakım 13
Montaj 14
Kontroller 15
Motor 16
Yakıt Doldurma 16
Kesme Ünitesi 16
Derinlik Kolu 16
Debriyaj 16
Bıçak değişkenliği 17
Dövme Bıçakları 17
Delta Bıçaklar 17
Yaylı Dişler 17
Çalışma 18
Başlamadan Önce 18
Ayıklama 18
Bitirme 18
Tohum Ekme 19
Çimi Hazırlama 19
Tohum Ekle Çizelgesi 19
Tohum Ekme Tavsiyeleri 19
Torba Aparatı Takma ve Sökme 19
Bakım 20
Bakım Takvimi 20
Hareket Kayışı 21
Temizleme ve Yıkama 21
Dövme bıçakları 22
İki Dakika Kuralı 23
Delta Bıçakları 24
Yaylı dişler 24
Yağlama Çizelgesi 25
Yağlama 25
Uygunluk Belgeleri 26
Sorun Giderme 27
Saklama 28
Kışın depolama 28
Servis 28
Teknik Veriler 29
Servis Günlüğü 30

GİRİŞ

Tebrikler

Bir Husqvarna çim bakımı ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bize güveninizden dolayı, fevkalade yüksek kaliteli bir ürün seçtiniz.

Bu kullanma kılavuzu değerli bir belgedir. Yeni Husqvarna makinenizi tarif eder. Makineyi kullanmaya çalışmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Talimatlara (kullanım, servis, bakım, vs.) uyulması makinenizin kullanım ömrünü önemli ölçüde arttıracağı gibi yeniden satış değerini bile arttırabilir. Daha fazla bilgi için satıcınızla irtibata geçin.

Eğer Husqvarna makinenizi satarsanız bu kullanma kılavuzunu yeni sahibine vermeyi unutmayın.

Makinenizi sigorta ettirin

Yeni makineniz için sigorta kapsamını öğrenmek için sigorta şirketinizi arayın. Sorumluluk, yangın, zarar-ziyan ve hırsızlık için hepsini içeren sigortanız olmalıdır.

İyi servis

Husqvarna ürünleri sadece komple servis hizmeti veren uzmanlaşmış satıcılarda bulunabilir. Bu müşterinin yalnızca en iyi destek ve hizmeti almasını garanti eder. Makine teslim edilmeden önce muayeneden geçer ve satıcınız tarafından ayarlanır. Yedek parçaya veya servis, garanti sorunlarında, vs. desteğe ihtiyaç duyduğunuz zaman, lütfen aşağıdaki profesyonele danışınız:

Bu Parça Kılavuzu aşağıdaki özelliklere sahip makineye aittir: İmalat numarası:	Motor:

Seri Numarası

Makinenin seri numarası makinenin arka tarafına takılı olan baskılı plaka üstünde bulunabilir. Bu plakada aşağıdaki bilgiler yer alır:

- Makinenin tip tanımı (MODELİ).
- Makinenin seri numarası (S/N).

Yedek parça siparişi verirken lütfen tip tanımını ve seri numarasını belirtin.

Motorun seri numarası motorun üstüne basılıdır.

Motor tipi hava filtresinin altındaki krank kutusu üstünde belirtilir.

Yedek motor parçası siparişi verirken lütfen motorun seri numarasını ve tipini belirtiniz.

EMNİYET

Genel Bilgiler

Bu el kitabı Husqvarna ekipmanınızın doğru şekilde bakımının yapılmasına ve güvenli kullanımına yardımcı olur. Makineyi kullanmaya çalışmadan önce bu kılavuzu baştan sona okuyun. Ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız satıcınızı veya Husqvarna'yı arayın.

Bu ekipman imalatçının önceden yazılı izni alınmadan modifiye edilemez. Bunun yapılması sadece ekipmanın performansını ve kullanım ömrünü etkilemekle kalmaz aynı zamanda operatör ve çevresi için güvenlik riskleri de doğurur. İmalatçının önceden yazılı izni alınmadan ekipmanda değişikli yapılması halinde garanti geçersiz olur.

Güvenlik Prosedürleri

YAPIN

- Çalışmaya başlamadan önce tüm bakım ve servis talimatlarını okuyun.
- Motor imalatçısının kullanma ve bakım talimatlarını okuyun.
- Servis işlemlerine başlamadan önce buji kablosunu çıkarın.
- Başlamadan önce, çimeni inceleyin ve taşları, telleri, yayları ve tehlike oluşturabilecek başka nesneleri toplayın.
- Su püskürtme başlıkları, kazıklar, su vanaları veya çamaşır ipi çapaları gibi bütün uzak durulacak zemin nesnelerini belirleyin ve işaretleyin.
- Denetlenmeyen çocukları ekipmandan uzak tutun.
- Ekipmanı yüklerken/indirirken ve taşırken güvenli kaldırma ve taşıma tekniklerini benimseyin.
- Tüm etiketlerin yerlerinde olmalarını sağlayın.
- Bu makineyi sadece tohum ekmek ve çimen ayıklamak için kullanın.

YAPMAYIN

- Çimen dışında herhangi bir yüzeyde kullanmayın.
- %35'ten fazla eğimli yüzeylerde kullanmayın.
- Ellerinizi ya da ayaklarınızı hareketli veya döner parçaların yakınına koymayın.
- Tek başınıza kaldırmayın.
- Motoru havalandırılmayan yerlerde çalıştırmayın.
- Servis sırasında motoru çalıştırmayın. Servis işlemlerine başlamadan önce buji kablosunu çıkarın.
- Ünite yakınında sigara içmeyin ya da açık alev veya kıvılcıma izin vermeyin ve yakıt doldururken daima motoru durdurun.
- Kullanım sırasında siperleri çıkarmayın.
- Bu ekipmanı modifiye etmeyin.

SEMBOLLER VE ETİKETLER


UYARI!
Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx.

Özellikle okuyucu bu kılavuzda verilen talimatlara uymayı ihmal ederse bu yayında okuyucuya **bedensel hasar** riski olduğunu bildirmek için kullanılır.

ÖNEMLİ BİLGİLER
Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx.

Özellikle okuyucu bu kılavuzda verilen talimatlara uymayı ihmal ederse bu yayında okuyucuya **maddi hasar riski** olduğunu bildirmek için kullanılır. Ayrıca yanlış kullanım veya yanlış montaj olasılığı olduğu zaman da kullanılır.


Uyari Etiketleri

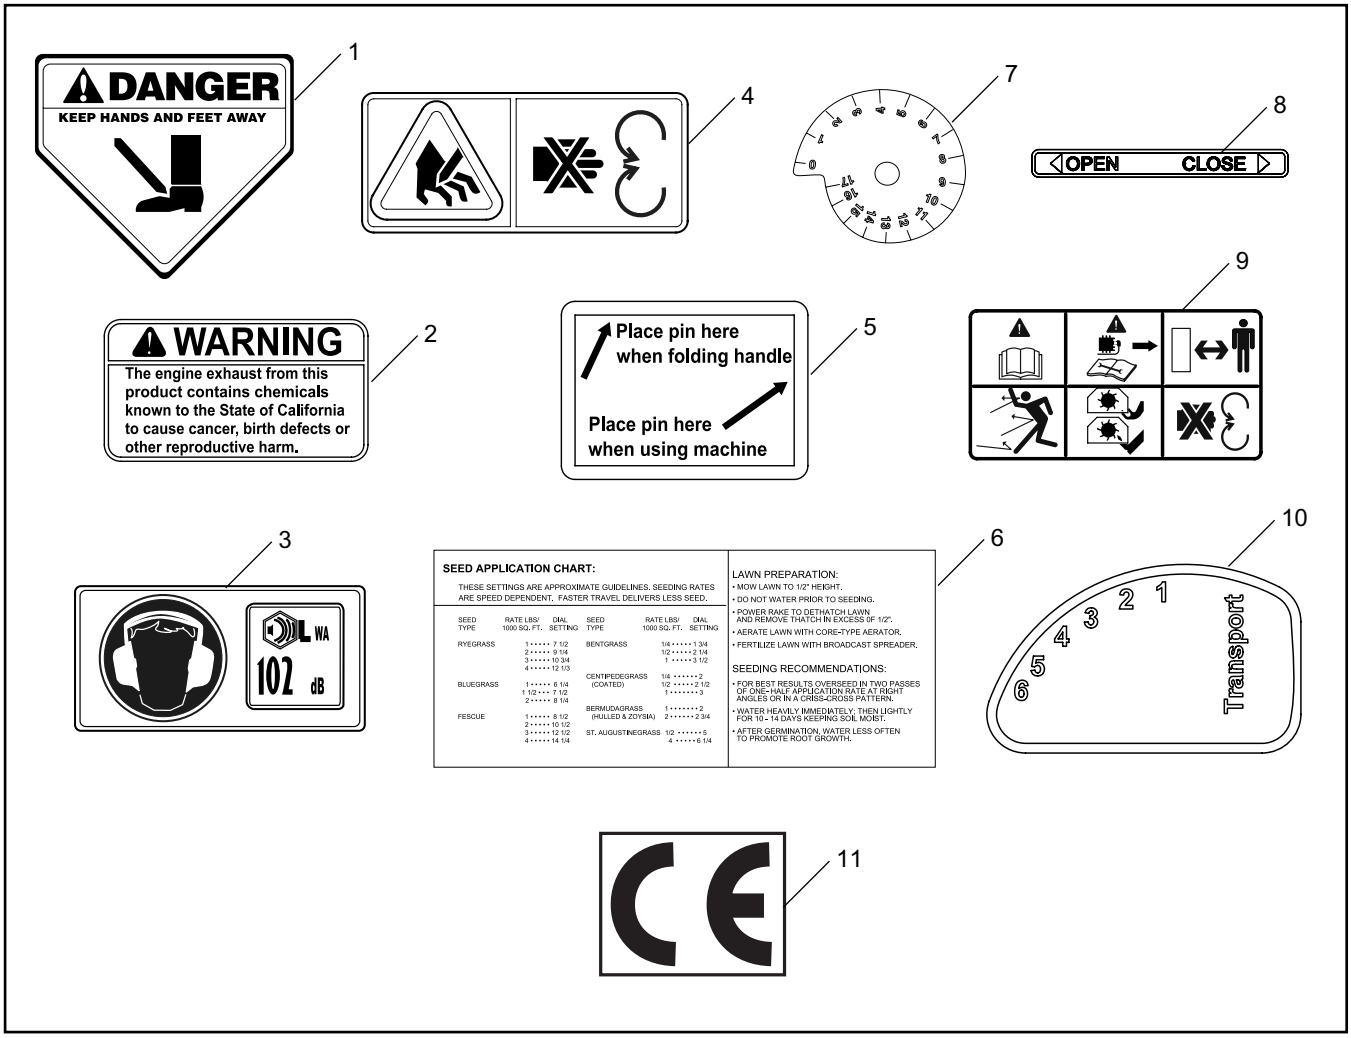

1. TEHLİKE ayaklarınıza dikkat edin
2. Karbon monoksit uyarısı
3. Çevreye Avrupa Birliği Direktifine uygun gürültü emisyonu Makinenin emisyonu teknik verilerde ve etikette belirtilir
4. Torba aparatı için uyarı
5. Tutamak katlama talimatları
6. Tohum ekme çizelgesi
7. Mibzer Kadranı
8. Açma/Kapama (Tohum Kutusu)
9. Dikkat çekme grafikleri
10. Yükseklik ayarı
11. CE uygunluk işareti, sadece Avrupa piyasası için

SEMBOLLER VE ETİKETLER

Uyarı Etiketi Konumları

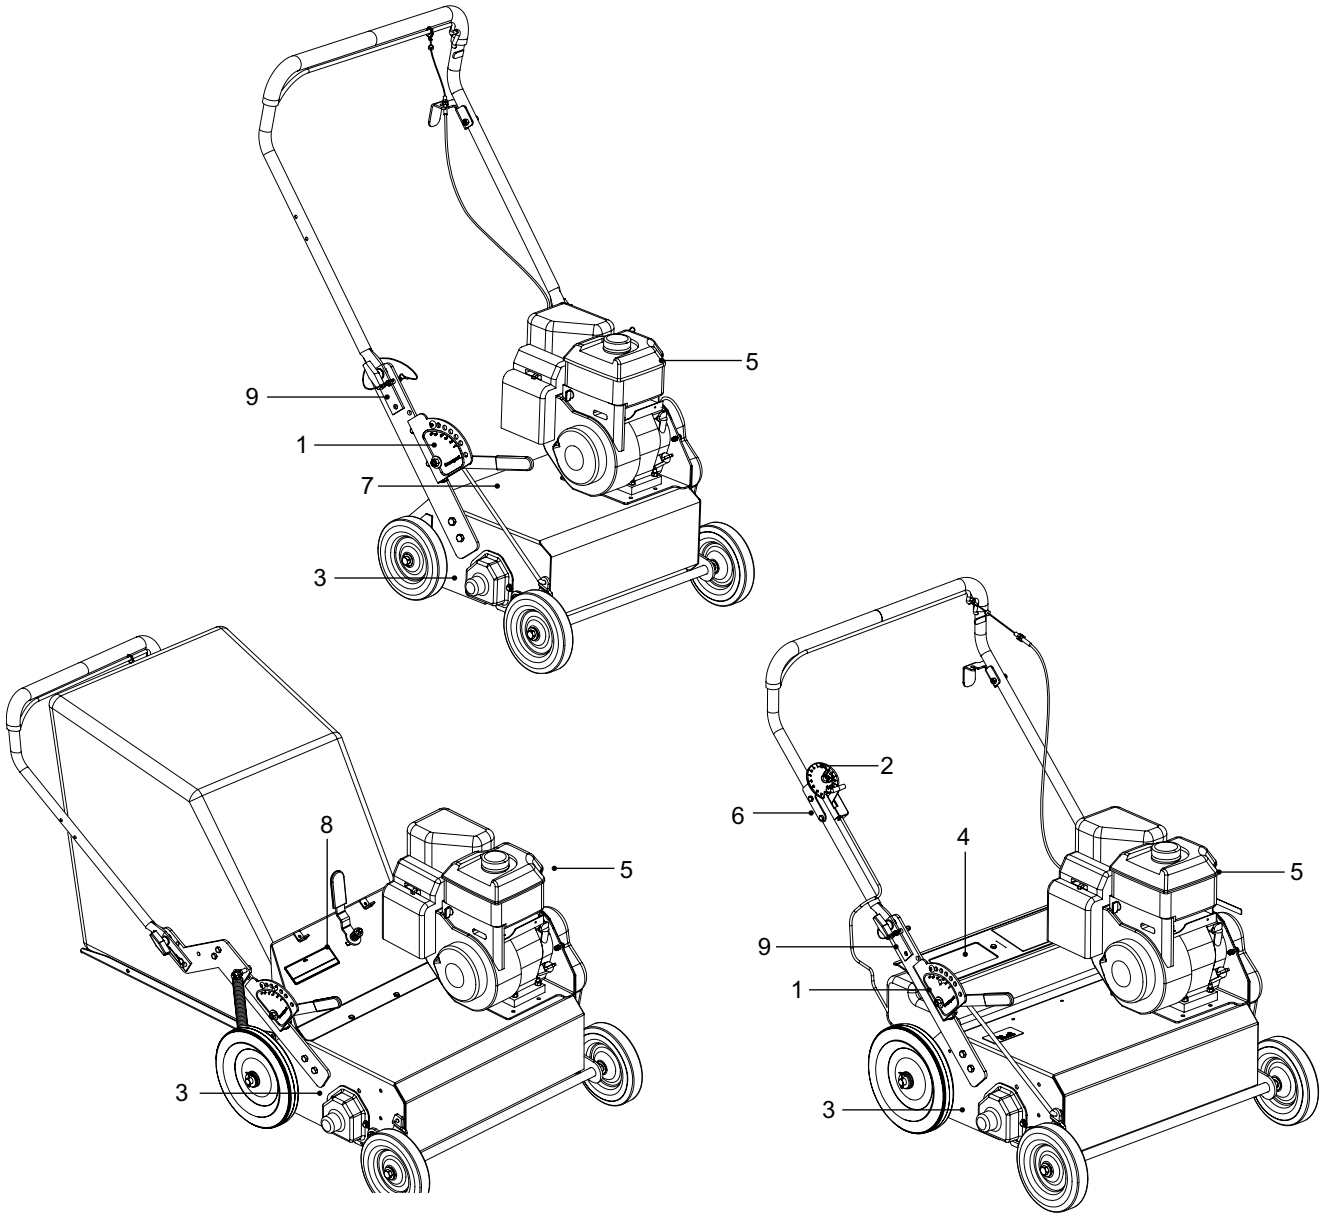

1. Yükseklik ayarı
2. Mibzer Kadranı
3. TEHLİKE ayaklarınıza dikkat edin
4. Tohum ekme çizelgesi
5. Karbon monoksit uyarısı
6. Açma/Kapama (Tohum Kutusu)
7. Dikkat çekme grafikleri
8. Torba aparatı için uyarı
9. Tutama k katlama talimatları

EMNİYET

Genel Kullanım

Bu kullanma kılavuzunun amacı Husqvarna makinenizi güvenle kullanmanıza yardım etmek ve makinenizin bakımını nasıl yapacağınız konusunda size bilgi vermektir. Makineyi kullanmaya çalışmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.

Kullanma kılavuzunu okuduktan sonra da makinenin kullanımına bağlı güvenlik riskleri konusunda hala kuşkularınız varsa makineyi kullanmayın. Daha fazla bilgi için satıcınızla irtibata geçin.

Bu güvenlik talimatları güvenli kullanım için sadece temel bilgileri verir. Makineyi kullandığınız zaman ortaya çıkabilecek tüm olası risk durumlarını güvenlik talimatları içinde açıklamak mümkün değildir. Bununla birlikte, sağduyunuzu kullanarak kazaları önleyebilirsiniz.

Satıcınızdan bu kullanım kılavuzunun yedek bir kopyasını isteyin.


ÖNEMLİ BİLGİLER

Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyup verilen talimatları anladığınızdan emin olmadan makineyi kullanmayın. Bu kılavuzda belirtilmeyen tüm bakım çalışmaları ve ayarlamalar yetkili bir Husqvarna teknik servisinde yapılmalıdır.

- Makineyi kullanmadan veya herhangi bir bakım yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyup anladığınızdan emin olun. Kullanıcı bu kılavuzu okuyamıyorsa kılavuzun içeriğini kullanıcıya açıklamak makine sahibinin sorumluluğudur.
- Tüm güvenlik talimatlarına uyun. Bunun yapılmaması sizin veya başkalarının yaralanmasıyla sonuçlanabilir.
- Kaza önleme yönetmeliklerine, diğer genel güvenlik yönetmeliklerine, iş güvenliği kurallarına ve trafik yönetmeliklerine eksiksiz uyulmalıdır.
- Tüm kullanıcılar makinenin kullanımı konusunda eğitilmelidir. Kullanıcıları eğitmekten makine sahibi sorumludur.
- Bu kılavuzda belirtilmeyen tüm servis ve onarım işleri için bir yetkili Husqvarna teknik servisi ile irtibat kurun.
- Husqvarna orijinal yedek parçaları optimum dayanıklılık ve kullanım ömrü için tam uyum ve yüksek kalite sağlamak için tasarlanmış ve belirlenmiştir.
- Tüm güvenlik etiketlerinin yerlerinde olduğunu kontrol edin. **Semboller ve Uyarı Etiketleri** bölümüne bakın.
- Makineyi ve kontrollerini güvenli biçimde nasıl kullanacağınızı ve güvenlik etiketlerini tanımayı öğrenin.
- Makineyi sadece tohum ekme ve çim ayıklama amacıyla kullanın. Başka bir amaca uygun olarak tasarlanmamıştır.

UYARI!

Üreticinin yazılı onayını almadan makinenin orijinal tasarımında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz. Bu değişiklikler sadece makinenin ferformansını ve kullanım ömrünü etkilemekle kalmaz kullanıcılar ve çevredekiler için bir güvenlik riski de oluşturabilir. Makinenin tasarımında izinsiz yapılan değişiklikler bunun sonucunda oluşabilecek bedensel ve maddi hasarlardan dolayı üretici yükümlülüklerinden kurtarabilir. Makinede üreticinin yazılı onayı olmadan değişiklik yapılması garantiyi geçersiz kılar.

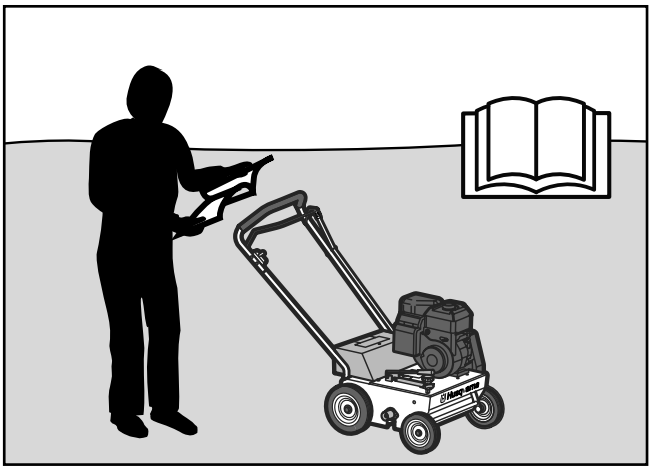

8011-040

Makineyi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.

UYARI!

Aşırı ölçüde titreşime maruz kalmak, özellikle dolaşım bozukluğu olan kişilerde dolaşım veya sinir sistemi hasarına yol açabilir.

Aşırı titreşime maruz kalmaktan kaynaklanması mümkün olan belirtiler yaşarsanız doktorunuza başvurun. Uyuşma, ağrı, kas güçsüzlüğü, cilt renginin değişmesi ve rahatsızlık verici karıncalanma hissi en çok rastlanan belirtilere örneklerdir. Bu belirtiler en sık parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülür.


- Kullanmadan önce makinenin hizmete uygun durumda olduğunu kontrol edin; **Bakım** bölümünde *Bakım Takvimine* bakın.
- Makineyi sadece gün ışığında veya başka iyi aydınlatılmış koşullarda kullanın. Makineyi zemindeki deliklerden ve başka düzensizliklerden güvenli bir mesafede tutun. Olası başka risklere dikkat edin.
- Makineyi sadece onu kullanmayı bilen yetişkinlerin kullanmasına izin verin.
- Çocukların veya makinenin kullanımı konusunda eğitilmemiş kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyin. Ulusal yasalarda kullanıcı yaşı konusunda bir düzenleme olabilir.
- İnsanlar ve hayvanlar dikkatinizi dağıtarak makinenin kontrolünü yitirmenize sebep olabilir. Bu yüzden sürekli elinizdeki işe konsantre olun ve odaklanın. İnsanların ve hayvanların makineden güvenli bir uzaklıkta kalmasını sağlayın.
- Motor çalışırken makinenin başından asla ayrılmayın.
- Makineyi kullanırken acil bir durumda yardım isteyebilmeniz için yakında başka insanlar olduğundan emin olun.
- Bu makine sadece üretici tarafından orijinal olarak sağlanan ve tavsiye edilen ekipmanla test edilmiş ve onaylanmıştır.

Hazırlıklar

- Makineyi kullanırken elinizin altında ilk yardım malzemeleri bulundurun.
- Motoru çalıştırırken, tahrik gücünü devreye sokarken veya makineyi işletirken çevresinde başka hiç kimsenin olmamasını sağlayın.
- Bölgeyi bıçakların kapabileceği veya fırlatabileceği taşlar, oyuncaklar, teller, vs. gibi cisimlerden temizleyin.
- Zemindeki sulama sistemleri, direkler, su vanaları, çamaşır ipi kaideleri gibi sabit nesnelerin yerlerini belirleyin. Çimenlik alanın yüzeyindeki gizli elektrik kabloları ve benzeri nesneleri kontrol edin. Makineyi bu nesnelerin etrafından dolaştırın. Makineyi bilerek yabancı cisimlerin üstünden geçirmeyin.
- Makineyi kullanırken tüm kalkanlar ve koruyucu siperlerin yerlerinde ve sağlam olduğundan emin olun.
- Makinenin hareketli parçalarına kapılmış bezler, uzun saçlar veya takılar olmadığından emin olun.
- Makineyi asla çıplak ayakla kullanmayın. Kaymaz tabanlı ve tercihen çelik burunlu koruyucu ayakkabı veya koruyucu bot giyin.
- Makineyi işletirken onaylı kulak koruması kullanın. Satıcınızdan onaylı kulak koruması hakkında bilgi alın.

UYARI!


Motor çok sıcak olabilir. Cildinizin yanmasından sakınmak için, motora dokunmadan önce motoru kapatmalı ve tüm kısımlarının soğumasını beklemelisiniz.

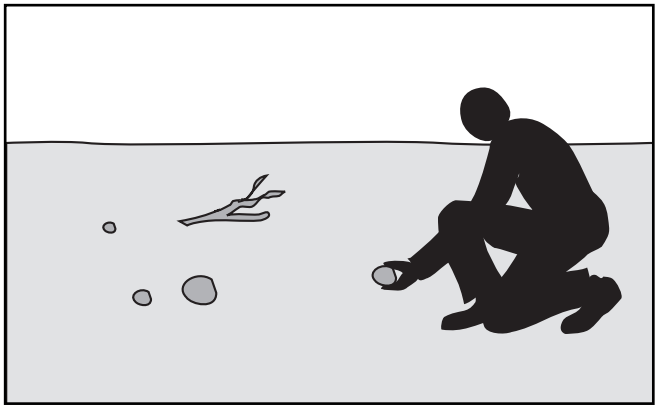

8011-198

UYARI!

Makineyi kullanırken daima onaylı koruyucu kıyafet ve onaylı koruyucu ekipman kullanın. Koruyucu kıyafet ve koruyucu ekipman kaza risklerini ortadan kaldırmaz ama bir kaza olması halinde yaralanma derecesini düşürür. Satıcınızdan Husqvarna tarafından tavsiye edilen onaylı koruyucu kıyafet ve onaylı koruyucu kıyafet konusunda bilgi alın.

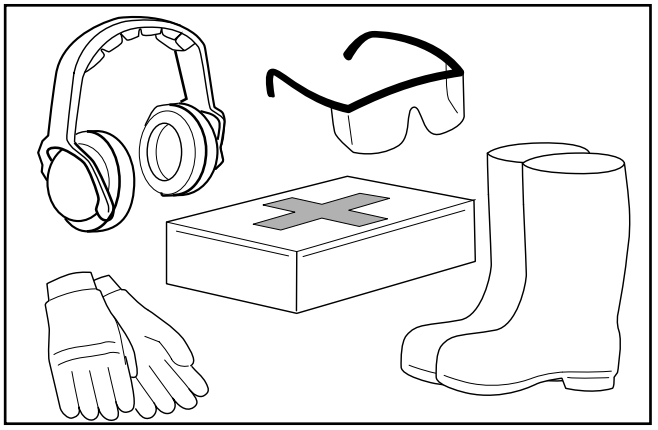

8011-670

İşletim

- Makineyi 20° üzerindeki eğimlerde kullanmayın. Meyilli arazide yukarı veya aşağı yönde değil çapraz doğrultuda çalışmanızı tavsiye ederiz. Bu daha düzgün bir sonuç verir. Makineyi meyilli yüzeyde bırakıp ayrılmayın.
- Yorgunsanız, alkol aldıysanız veya görüşünüzü, karar verme mekanizmanızı ya da koordinasyonunuzu etkileyebilecek ilaç ya da uyuşturucu alıyorsanız makineyi kullanmayın.
- Bu makineyi kapalı alanlarda veya yeterli havalandırması olmayan yerlerde kesinlikle kullanmayın.
- Bu makineyi çim dışında herhangi bir yüzeyde kullanmayın.
- Makineyi kullanırken, özellikle de geri giderken, ayağınızın yere sağlam bastığından emin olun. Yürüyün, koşmayın. Islak çimde kesinlikle çalışmayın. Kötü çekiş kaymanıza neden olabilir.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı hareketli parçalardan uzakta tutun.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı çalışan aletlerden uzakta tutun.
- Meyilli arazide yavaşlayın ve özellikle dikkatli olun. Meyilli arazılerde makineyi mutlaka tavsiye edilen doğrultuda kullanın. seviyenin aniden değiştiği yerlerin yakınında çalışırken dikkatli olun.
- Makinenin çevresinde sigara içme, açık alev veya kıvılcımkesinlikle yasaktır. Benzin son derecede çabuk tutuşur ve dikkatsizce kullanımı yaralanmaya veya yangına neden olabilir.
- Bir şeye çarptığınız zaman durun ve ekipmanı muayene edin. Gerekirse, yeniden işletmeden onarım yapın.
- Her ne olduysa makinenin arkasındaki kullanma konumunu terk etmeden önce daima makineyi düz bir zemine park etmeniz, şanzımanı boşa almanız, motoru kapatmanız ve tüm hareketli parçalar duruncaya kadar beklemeniz gerekir.

UYARI!

Motorun egzoz dumanı, onu oluşturan unsurlardan bazıları ve belli taşıt bileşenleri kansere, kusurlu doğumlara ve başka üreme bozukluklarına neden olduğu düşünülen kimyasallar içerebilir veya yayabilirler. Motor renksiz, zehirli bir gaz olan karbon monoksit yayar. Makineyi kapalı alanlarda kullanmayın.



8011-041

Motorun egzoz dumanı zehirlidir. Motoru asla kapalı alanlarda çalıştırmayın.




8011-289

*Makine yakınında sigara içmek **kesinlikle** yasaktır.*

Hareket/Taşıma

- Makineyi döndürmek ve yönlendirmek için, tutamağa bastırın ve arka tekerlekleri açın.
- Taşımadan önce motoru kapatın ve en az 2 dakika soğumasını bekleyin.
- Makinenin katlanabilir bir tutamağı varsa tutamağı katlayın.
- Makineyi yüklerken/indirirken dikkatli olun ve güvenli kaldırma taşıma teknikleri kullanın.
- Makineyi iki kişiyle kaldırmanızı tavsiye ederiz.
- Makineyi germe kayışı, zincir veya halat gibi onaylı bağlayıcılarla yerinde bağlayın. Makineyi taşımadan önce daima uygulanan trafik yönetmeliklerine uyduğunuzu kontrol edin.

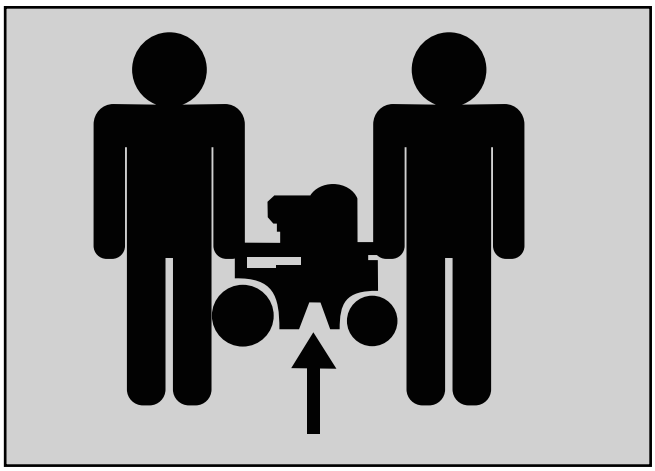


8011-090

Makineyi iki kişiyle kaldırmanızı tavsiye ederiz.

Çocuklar

Çocukların makinenin yanına yanaşmasını engelleyemezseniz ciddi kazalar olabilir. Çocukların son gördüğünüz yerde duracağını zannetmeyin.

- Çocukları makineden uzak tutun.
- Çocukları çalışma alanından uzakta ve bir başka yetişkinin yakından gözetimi altında tutun.
- Çocuklar çalışma alanına girerse gözünüzü üzerlerinde tutun ve makineyi kapatın.
- Çocukların makineyi kullanmasına asla izin vermeyin.
- Köşelerin, çalıların, ağaçların ve görüşünüzü engelleyen başka şeylerin yakınında özellikle dikkatli olun.

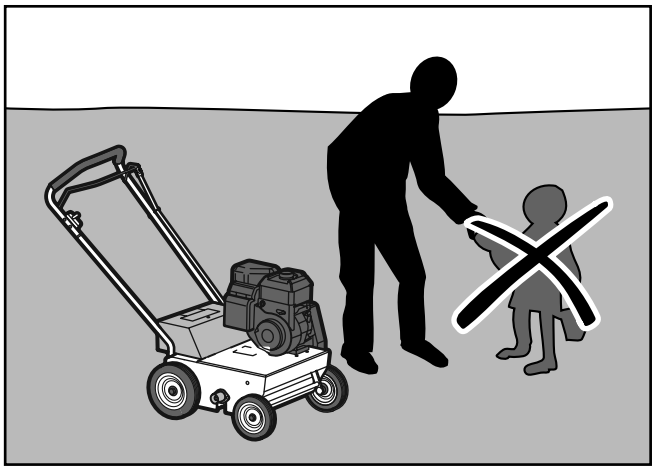

8011-039

Çocukları çalışma bölgesinden uzak tutunuz.

Saklama

- Makineyi depolamadan önce motorun soğumasını bekleyin. Makineyi asla açık alev yakınında saklamayın.
- Makineyi yakıt valfı kapalı olarak saklayın.
- Makineyi ve yakıtı sızan yakıtın veya buğunun elektrikli makinelerden, elektrik motorlarından, rölelerden, şalterlerden, kazanlardan veya benzerlerinden çıkan alevlerle veya kıvılcımlarla temas edemeyeceği bir şekilde saklayın.
- Makineyi çocuklardan ve makineyi kullanma eğitimi almamış kişilerden uzakta, kilitli bir yerde saklayın.

Yakıt sistemi


- Yakıtı sadece bu amaç için onaylı kaplarda saklayın.
- Motor çalışırken asla yakıt kapağını açıp, yakıt doldurmayın.
- Yakıt doldururken her zaman makineyi durdurun.
- Benzin tankını doldururken sigara içmeyin ve kıvılcım veya açık ateş olan bir ortamda benzin doldurmayın.
- Yakıt tankını asla kapalı alanda doldurmayın.



8011-037

Yakıt tankını asla kapalı alanda doldurmayın.

- Yakıt doldurduktan sonra makineyi çalıştırmadan önce, yakıt doldurduğunuz yerden en az 3 m uzağa taşınmalıdır.
- Saklama veya taşıma için yakıt iletimini kapatın.
- Yakıt sisteminde sızıntı olursa sorun çözülünceye kadar motor çalıştırılmamalıdır.
- Her kullanımdan önce yakıt düzeyini kontrol edin ve genleşme için alan bırakın çünkü aksi takdirde motordan ve güneşten gelen ısı yakıtın genleşip taşmasına neden olabilir.
- Fazla doldurmadan kaçının. Makineye benzin dökülürse silin ve motoru çalıştırmadan önce buharlaşmasını bekleyin. Giysinize benzin dökülürse giysinizi değiştirin.

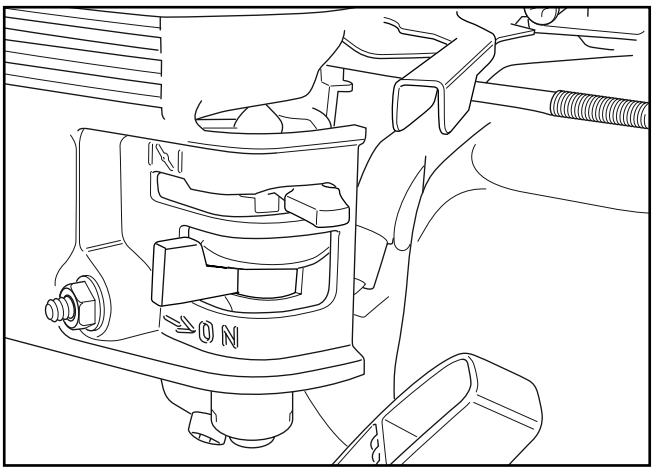


8011-036

Yakıt valfini kapatın

UYARI!

Benzin ve benzin buharı zehirli ve son derecede parlayıcıdır. Benzini aktarırken özellikle dikkatli olun çünkü dikkatsizlik yaralanmaya veya yangına neden olabilir.

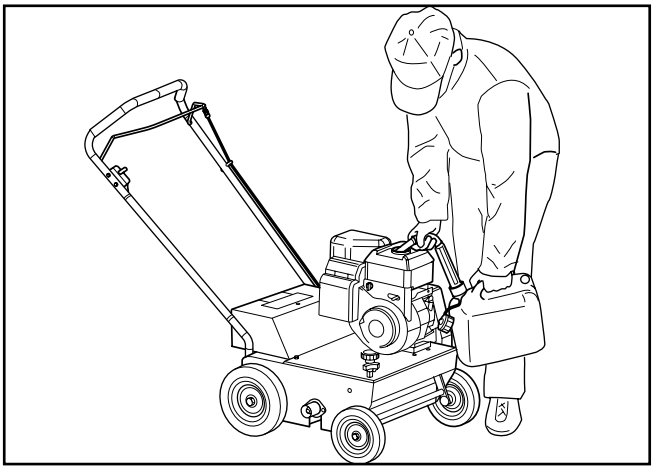


8011-019

Yakıt doldurma daima bir risk unsunu taşır

Bakım

- Motor çalışırken asla ayarlama yapmayın.
- Ayarlama, bakım yapmadan veya makineyi temizlemeden önce tahrik ünitelerini ayırın, motoru kapatın ve tüm hareketli parçaların tamamen durmasını bekleyin,
- Onarım işine başlamadan önce buji kablosunu çıkarın.
- Tüm bileşenleri hizmete elverişli durumda tutun ve tüm somunların, cıvataların, vs. sıkı olduğunu kontrol edin. Hasar görmüş veya yıpranmış uyarı etiketlerini değiştirin.
- İş aletlerini kontrol ederken dikkatli olun. Bakım işi yaparken eldiven takın.
- Makinenin kullanılması konusunda eğitilmemiş kişilerin makinede servis işlemleri yapmasına hiçbir zaman izin vermeyin.
- Bakım veya ayarlama yapmadan önce daima makineyi düz bir zemine park edin.
- Motoru sökmeyin. Bu, motorun garantisini geçersiz kılabilir. Servis veya garanti konularıyla ilgili sorularınız için satıcınızla irtibat kurun. Tüm bakım talimatlarına uyun.
- Governörlerin ayarlarını değiştirmeyin ve motoru çok yüksek devirde çalıştırmaktan kaçının. Motoru çok hızlı çalıştırırsanız makine bileşenlerinin hasar görmesi riski doğar.
- Güvenlik donanımında değişiklik yapmayın. Doğru çalıştıklarından emin olmak için düzenli olarak kontrol edin. Makine güvenlik ekipmanı bozuk veya sökülmüş olarak çalıştırılmamalıdır.
- Susturucu ses düzeyini kabul edilen seviyede tutmak ve egzoz gazının doğrudan kullanıcıya gelmemesini sağlamak için tasarlanmıştır. Motordan çıkan egzoz gazları aşırı derecede sıcaktır ve yangına veya kullanıcıda yanığa neden olabilecek kıvılcımlar içerebilir.
- Bir makineyi asla bozuk bir susturucuyla kullanmayın.
- Makinede sıkışmış çimenleri, yaprakları ve başka çöpleri temizleyerek yangın riskini azaltın.

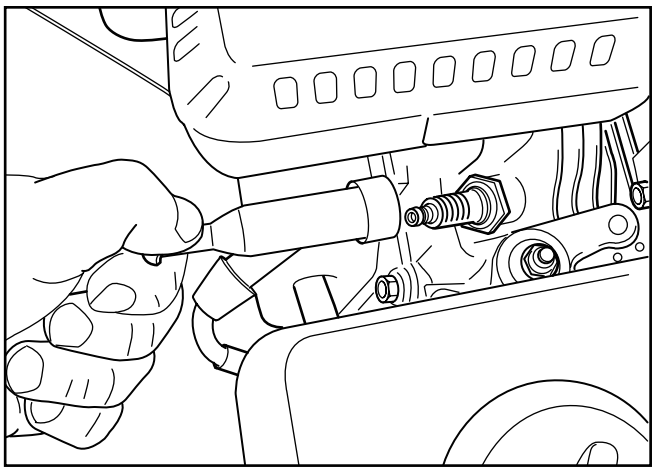

8011-027

Onarımişinden önce buji kablosunu ayırın


UYARI!

Makinede bakım yapmadan önce tüm hareketli parçaların tamamen durmasını bekleyin.
Motoru kapatın ve buji kablosunu çıkarın.

TERTİBAT

1. Tutamağı çevirin ve yerinde sıkıştırın.
2. Motoru imalatçının tavsiye ettiği yağla doldurun. “Yağlama/Motor” yağı bölümüne bakın.
3. Debriyajı test edin. Debriyaj açılma yayının kolayca 6,35 mm ayrıldığından emin olun.
4. Motorun dakikada devir sayısı imalatçı tarafından önceden ayarlanmıştır. Rölanti hızı 1250–1400 dev/dk’dır. Maksimum motor hızı 3600 dev/dk’dır

Motor hızı bu limitler içinde değilse regülatörü ve karbüratörü ayarlama talimatları için motorun el kitabına bakın.

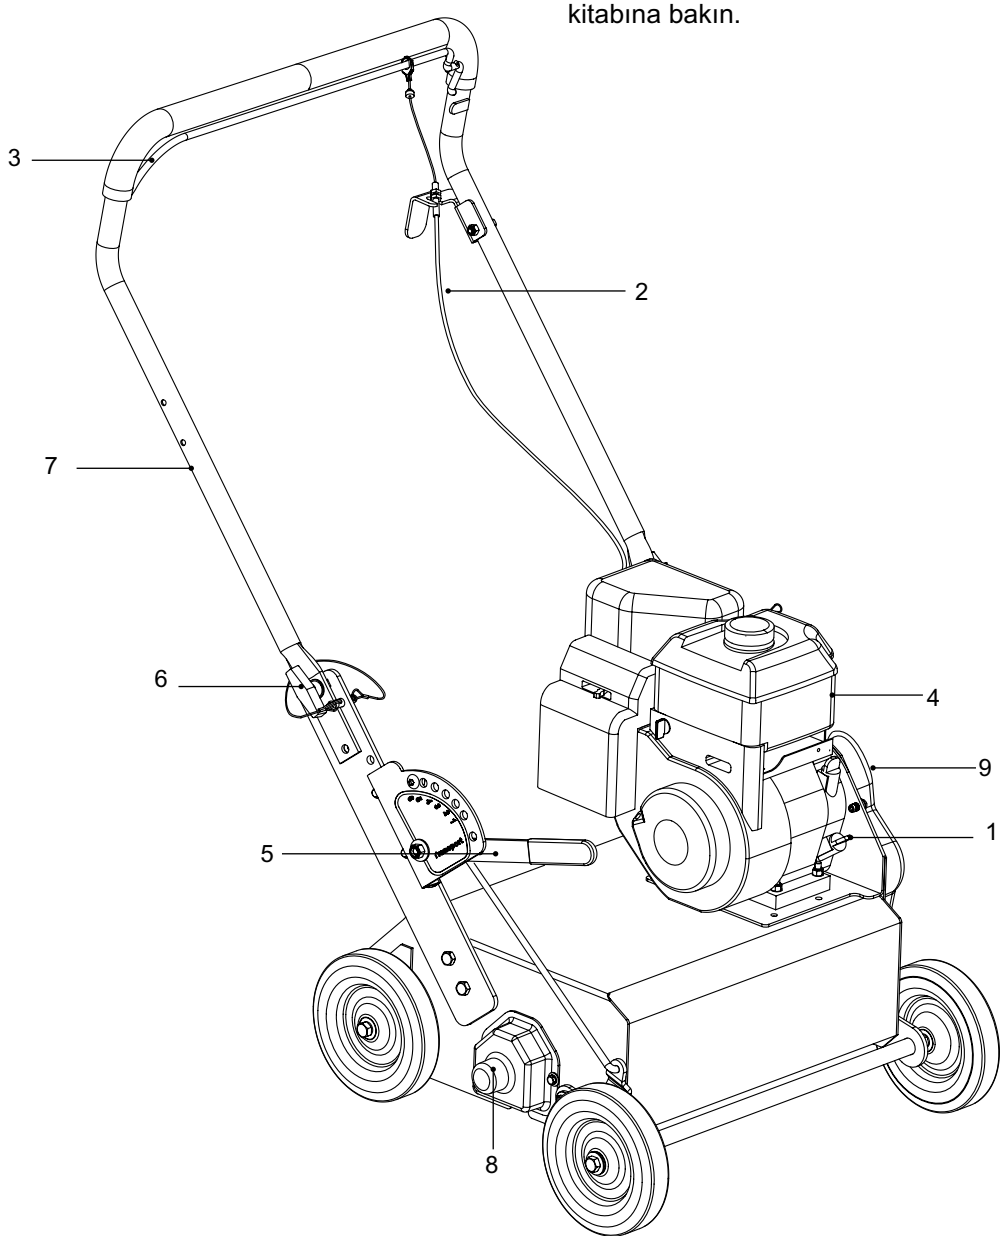


1. Motor Yağı doldurma
2. Debriyaj kablosu
3. Debriyaj kolu
4. Motor
5. Derinlik kolu
6. Katlanabilir tutamak için düğme
7. Tutamak
8. Şaft koruyucu
9. Kayış siperi


KONTROLLER

Bu makine 55,8 cm genişliğe sahiptir ve 5,5 hp Honda dört zamanlı motorla donatılmıştır.

**Motorlar için gösterilen güç derecesi SAE J1349/ISO1585 standardına göre ölçülen motor modeli için tipik bir üretim motorurun (belirlenmiş dev/dk'da) ortalama net güç çıkışıdır. Seri üretim motorları bu değerden farklı olabilir. Son makineye takılmış motor için gerçek güç çıkışı işletim hızına, çevre koşullarına ve diğer değişkenlere bağlıdır.*

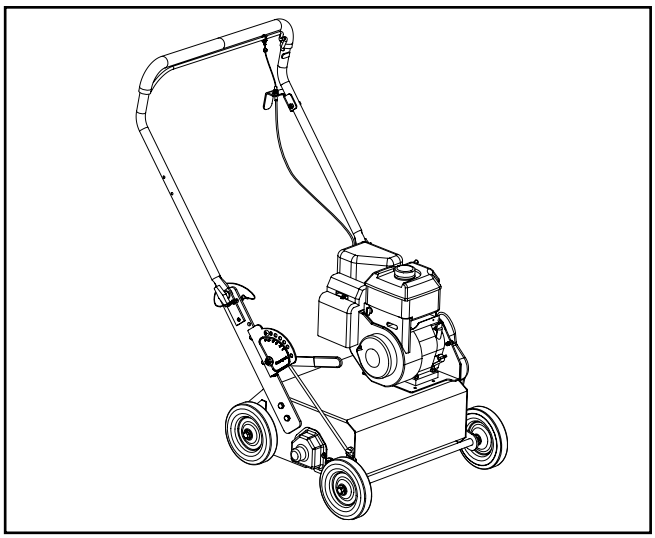


Ayıklayıcıya bir ayırıcı takılabilir. Husqvarna satıcınızda bir aksesuar olarak bulunur. Satın almadan sonra monte edilebilir.

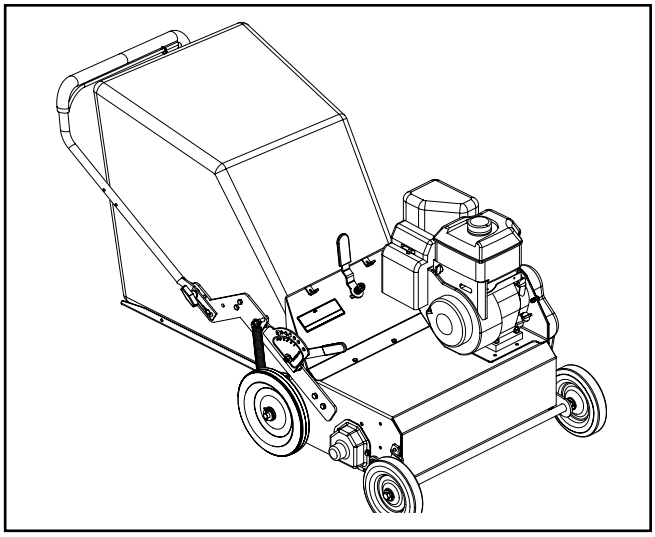


Alternatif olarak, ayıklayıcı bir mibzer takılabilir. Husqvarna satıcınızda bir aksesuar olarak bulunur. Satın almadan sonra monte edilebilir.

Bir ayırıcı ve mibzeri aynı anda birlikte kullanmak mümkün değildir.

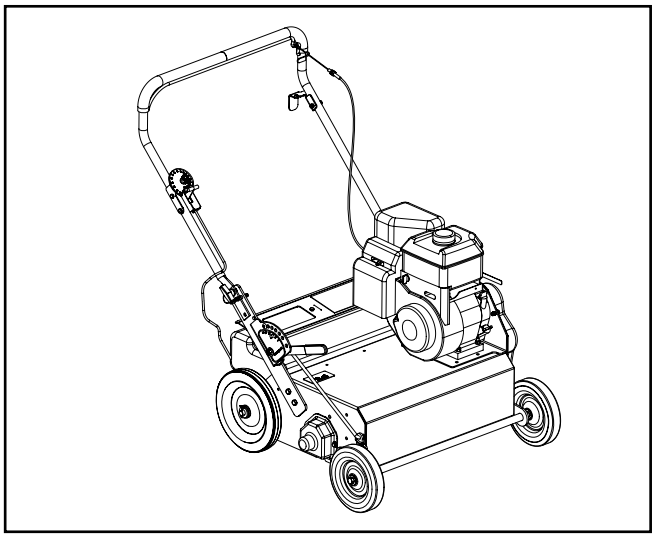

Motor

Motor el kitabına bakınız.

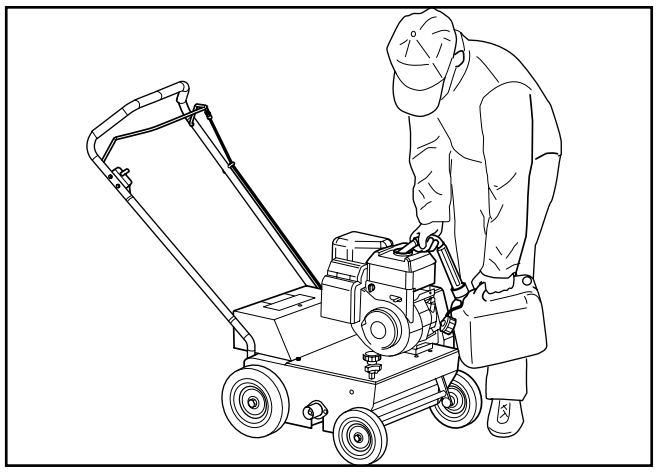

8011-019

Yakıt Doldurma

Yakıt doldurmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun. Yakıtı ve yakıt tankını temiz tutun. Makineye kirli yakıt doldurmaktan kaçının. Özellikle makineyi yıkarken, depo kapağının iyice sıkıldığından ve contasının hasarlı olmadığından emin olun.

Oktan değeri en az 86 olan kurşunsuz benzin kullanın. Asla iki zamanlı motor yağıyla karışık benzin kullanmayın. Etanol ve metanol yakıtlar için aşağıdakiler geçerlidir:


İzin verilen maksimum etanol oranı %10 (hacim).

İzin verilen maksimum metanol oranı %5 (hacim).

İzin verilen maksimum MTBE (Metil Tersiyer Butil Eter) %15 (hacim).

Normal yükte vuruntu veya uğultu yapıyorsa motor hasar görebilir. Yakıt tankını boşaltın ve yeni yakıtla doldurun. Bu işe yaramazsa yetkili teknik servisle irtibat kurun.

Tankı ağzına kadar doldurmayın, ısındığında genleşen yakıt için yer bırakın.

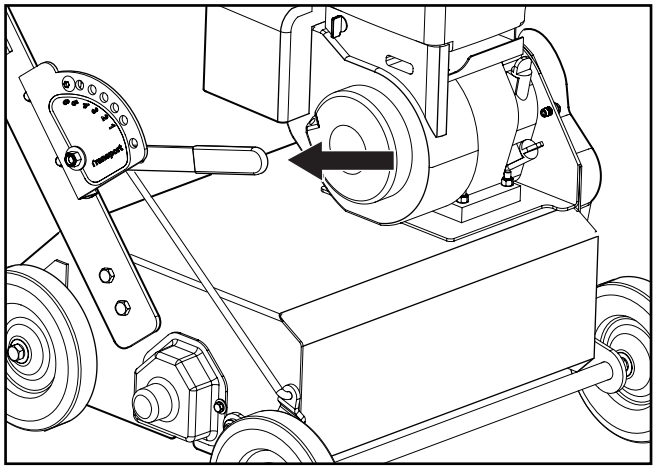


8064-017

Kesme Ünitesi

Derinlik Kolu

Çalışma ve nakliye konumları arasında bıcakları yükseltmek ve alçaltmak için derinlik kolunu kullanın. Derinlik kolunun bıçaklar aşınıncaya kadar içeride bırakılması gereken bir kilitleme cıvatası vardır. Sonra bu cıvatayı, bıçakların toprağa girmesine olanak sağlamak için daha aşağıdaki bir deliğe kaydırın.

- **Dövme Bıçakları veya Yaylı Dişler** Bıçak veya diş derinliğini kaldırım veya yol gibi düz bir yüzeye ancak dokunacak şekilde ayarlayın.
- **Delta Bıçaklar** Bıçakları maksimum 12 mm penetrasyonla toprağa 3 ila 6 mm derinliğe kadar girecek şekilde ayarlayın. İmalatçının tavsiye ettiği uygulama derinliği için tohum torbasını kontrol edin.
- Dip ayrık otları 2 cm boyunu geçen çimlerin eski çime büyük şok olmasından kaçınmak için iki seferde (ilkbahar ve sonbahar) ayıklanması en iyisidir.

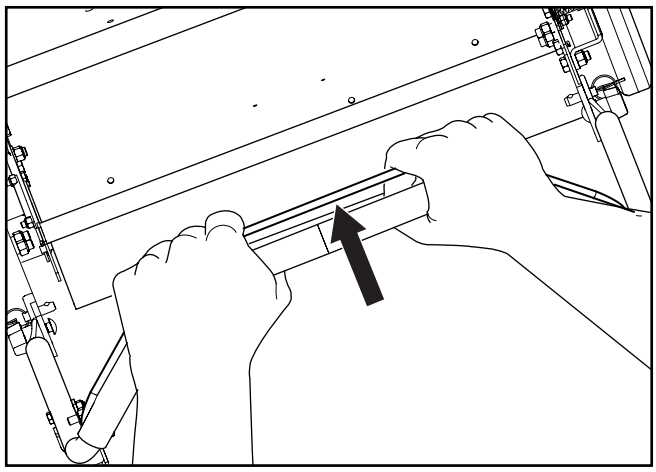

8064-018


Debriyaj

Debriyaj motor kayışını sıkıştırır ve bıçaklara tahrik gücü iletir. Debriyaj kolu tutamağa bastırıldığı zaman bıçaklar dönmeye başlar. Çalışırken kayışın kaymaması için debriyaj kolunu sıkıca tutun.

Bıçak değişkenliği

Dövme Bıçakları

Ayrık otları toprakla çimin dibi arasında biriken kırpıntılar, kökler ve dallardan oluşan yoğun tabakadır. Ayrık otları birikince toprağın suyu, havayı ve gübreyi emmesini engeller. Bu da susuzluğa ve dona karşı dayanıksız sığ kök oluşumuna neden olur. Aşırı biriken ayrık otu tabakası ayrıca haşereler ve çim hastalıkları için de ideal bir ortam oluşturur. Dövme bıçaklarıyla güçlü tarama ayrık otu tabakasını söker ve çiminizi sağlığına kavuşturur. Dövme bıçakları tüm bıçakların sağlayabileceği en agresif ayıklamayı sağlar.

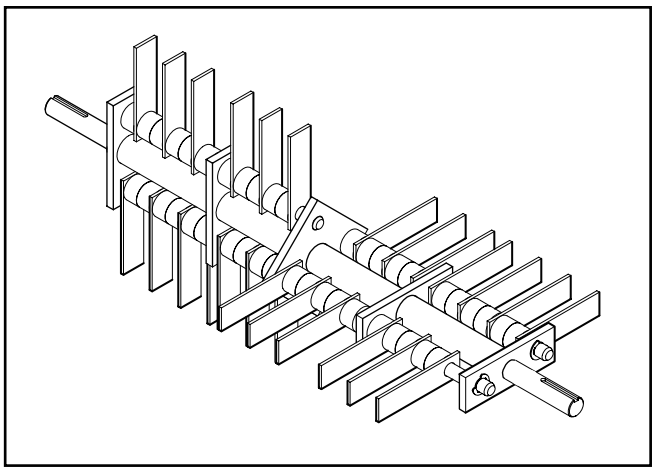


8060-048

Delta Bıçaklar

Delta bıçaklar öncelikle mevcut çim üzerine yeni tohum ekmek için tasarlanmıştır. Çim tohumunu etkin biçimde toprağın içine katarlar. Bu zayıf çimleri canlandırmanın kolay, güvenilir bir yoludur. Delta bıçak dikey bir biçici olarak yürüyen saplı otları kesmek ve toprağı oksijene, suya, besinlere ve diğer kimyasallara açmak için de yararlıdır. Delta bıçaklardan meyilli arazide, teraslarda ve su akışının problem olduğu kil içeriği yüksek topraklarda da yararlanılır. Bıçaklar maksimum 12 mm penetrasyonla toprağa 3 ila 6 mm derinliğe kadar girecek şekilde ayarlanmalıdır.


İmalatçının tavsiye ettiği uygulama derinliği için tohum torbanızı kontrol edin.

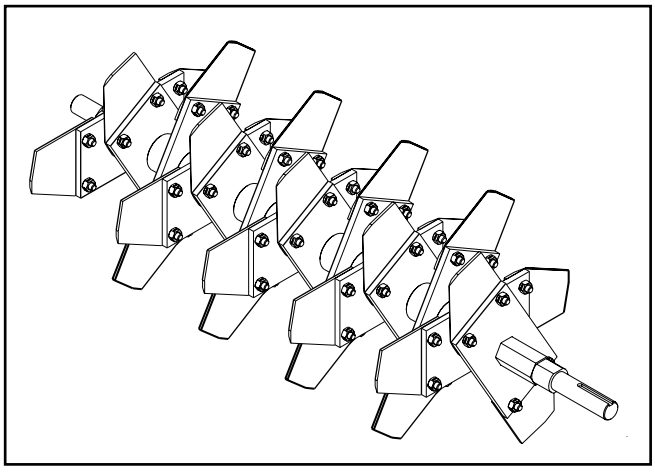

8064-019

Yaylı Dişler

Tamamen yenilenmeden ziyade ayıklanma (kuru noktalar, mantar, vb.) isteyen yerleşik çimler için idealdir. Yaylı dişler mevcut köklere zarar vermeden ölü otları ayrık otlarını çekip çimden dışarı çıkarır. Esnek dişler çimi toprak içinden sadece 0,5 cm derinlikte tarar ve böylece kök yapısına kadar işleyemez. Yaylı dişler dövme bıçaklarına nazaran daha az agresive bir ayıklama sağlar. ***NOT: Yaylı dişleri tırmık aksesuarıyla kullanmayın.***

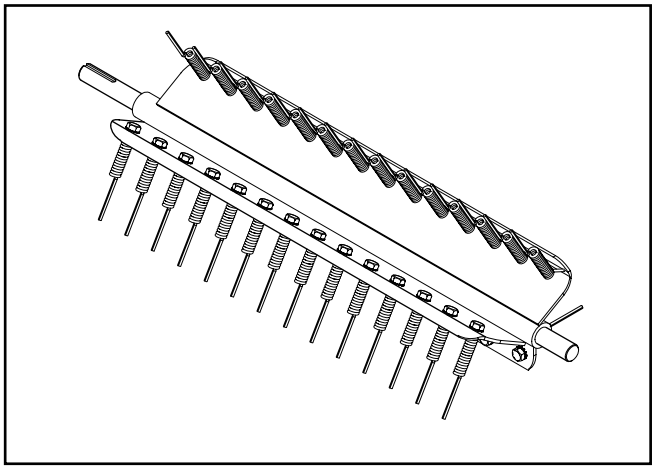

8064-020


Başlamadan Önce

- Çimi normalden 1-1,5 cm daha kısa biçin.
- Çimin kurumasını bekleyin. Islaklık sağlıklı çime çok fazla zarar verebilir.
- Çimdeki taşları ve sabit nesneleri kontrol edin.

ÖNEMLİ BİLGİLER
Çimden tüm çöpleri temizleyin.
Kayaları ve diğer sabit nesneleri belirgin şekilde işaretleyin.
Çimenlik alan yüzeyindeki gizli elektrik kabloları ve benzerlerinin yerlerini mutlaka belirleyin.


Ayıklama

- Derinlik kolunu çalışma konumuna ayarlayın.

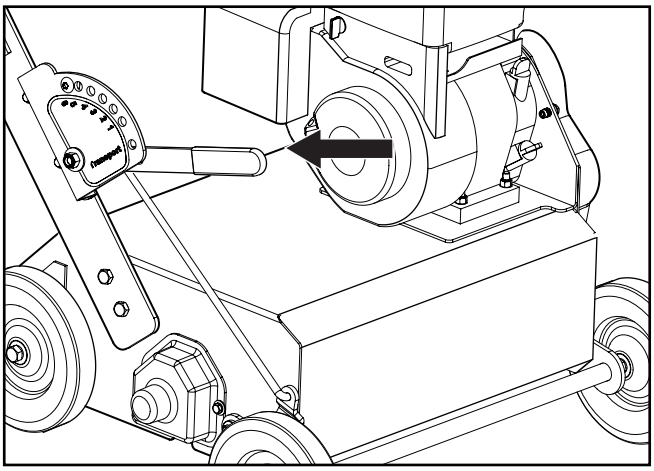

8064-017

- Yoğun ayrık otu tabakasında kavramayı devreye sokmak için, tutamağın üstüne bastırın ve ön tekerlekleri hafifçe kaldırın. Debriyajı tutamağa yapışık tutarak makineyi dikkatle çimin stüne indirin.
- Yavaş bir yürüme temposuyla küçük bir alanda test yapın.
- Motor hızı aşırı düşüyorsa derinlik ayarı çok fazla derindir. Makine ileri doğru çekiyor ve sert ataklar yapıyorsa derinlik ayarı çok fazla sığdır.

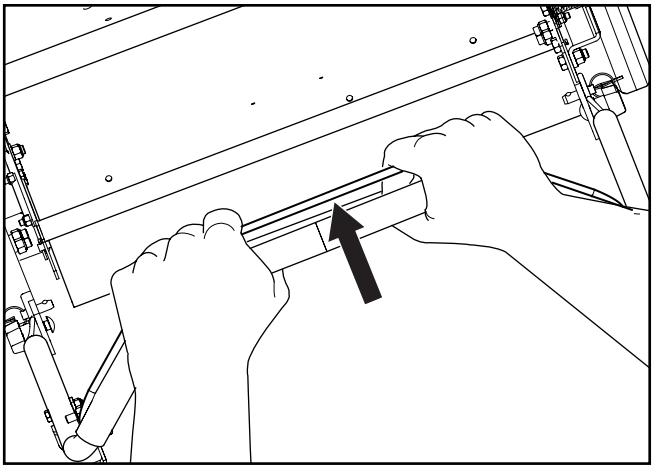

8064-018

Debriyaj kolunu tutamağa yapıştırın

Bitirme

- Tüm sökülmüş ayrık otu tabakalarını çimden temizleyin ve gerektiği şekilde bertaraf edin/gübre yapın.
- Çiminizi iyileştirmenin diğer yöntemleri havalandırma ve fertilizasyonu içerebilir.

Tohum Ekme

Çimi Hazırlama

- Çimi normal olarak yaptığınızdan 1-1,5 cm daha kısa kesin.
- Tohum ekmeden önce sulama yapmayın.
- Eski kesilmiş çim tabakasını (ayrık otlarını) temizleyin.
- Çimi çekirdek tipi bir toprak havalandırıcı ile havalandırın.
- Çimi gübreleyin.

Tohum Ekle Çizelgesi


Mibzer üstünde bulunur, çizelgedeki değerler yaklaşıktır; tohum miktarları makinenin hangi hızda işlediğine bağlıdır. Daha yüksek işleme hızları daha seyrek tohum ekme sonucunu doğurur.

Tohum ekme ayarını yapmak için, kelebek somunu gevşetin ve mibzer kadranını istenilen tohum etme ayarına döndürün. Kelebek somunu yeniden sıkın.

Tohum ekmek için AÇMA/KAPAMA kolunu geri çekin.

Tohum Ekme Tavsiyeleri

- En iyi sonuçlar için, aralarında 45° açı olan iki doğrultuda ekim yapın.
- Ekimden hemen sonra bol miktarda su verin ve toprağı nemli tutmak için 10-14 gün boyunca orta derecede sulama yapmaya devam edin.
- Çimlenmeden sonra kök gelişimini teşvik etmek için ara sıra sulama yapın.

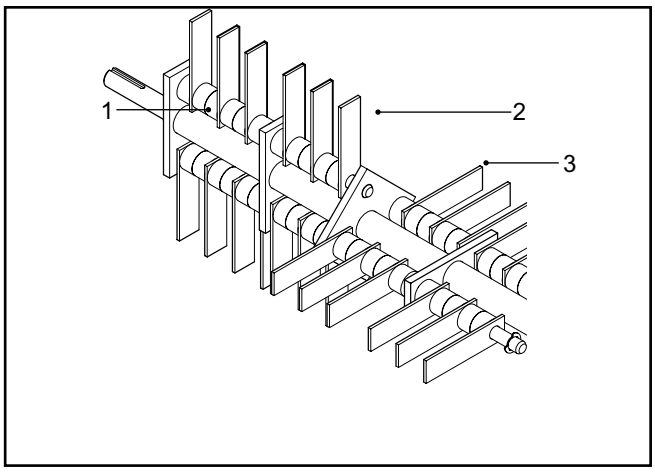

8060-021


1. Seçme kadranı
2. Kelebek somun
3. AÇMA/KAPAMA kolu

Torba Aparatı Takma ve Sökme

Torba aparatı takmak için güvenlik kapısı arka cıvatasının üstüne basın ve kapı düz oluncaya kadar aşağı bastırın. Torba aparatını kapıya ve oluğun üstüne takın.

Torba klempini sabitleyin.

Torbayı çıkarmak için, korba klempini açın. Arka cıvataya bastırın ve çim torbasını kaydırarak oluktan çıkarın. Emniyet kapısı yaylı olup, torba yeniden yerleştirilinceye kadar arka açıklığı kapatmak için hızla açılır.

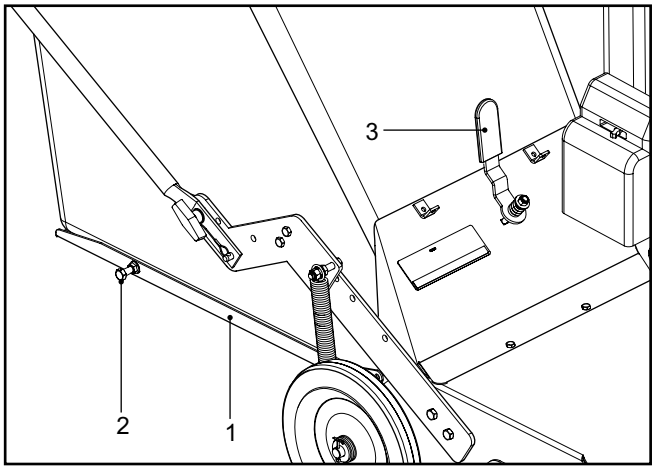

8060-023

1. Emniyet kapısı
2. Arka somun
3. Torba klempi

Bakım Takvimi

Makine üzerinde yapılması gereken bakım işlemleri aşağıda listelenmiştir. **Bu kılavuzda belirtilmemiş işlemler için yetkili servisimizi ziyaret edin.**

BAKIM	Günlük Başla-madan Önce	Bakım aralığı - aylar/saatler			
		1/25	3/50	6/100	12/300
Motorun yağ seviyesini kontrol edin	●				
Motor yağını değiştirin [1)]				●	
Hava filtresini kontrol edin	●				
Hava filtresi kartuşunu değiştirin [2)]			●		
Yakıt sisteminin tortu haznesini temizleyin				●	
Bujiyi kontrol edin ve temizleyin				●	
Bujiyi değiştirin					●
Rölantiyi kontrol edin					●
Sübap gevşekliğini kontrol edin ve ayarlayın [3)]					●
Yakıt tankını temizleyin [3)]					●
Gerektiğinde yakıt borularını değiştirin [3, 4)]					●
Debriyaj ile kavrama kablosunu kontrol edin	●				
Dövme bıçakları kilitleme rondelalarını kontrol edin	●				
Etiketleri ve uyarı işaretlerini kontrol edin	●				
Mibzerin tohum yuvalarını kontrol edin	●				
Kayışları aşınma ve gerginlik bakımından inceleyin		●			
Bıçakları aşınma ve durumları bakımından inceleyin		●			
Şasi, cıvata ve ayar vidalarını kontrol edin			●		
Mibzerin tohum kumanda kolunu kontrol edin		●			
Mibzerin kablo bağlantılarını kontrol edin		●			
Yağlama; Yağlama Çizelgesine bakın					

[1)] İlk kez 20 saat sonra değiştirin. [2)] Tozlu ortamlarda bakım daha kısa zaman aralıklarında yapılmalıdır. [3)] Yetkili servis tarafından yapılır.
[4)] İki senede bir kez yapılır.


Günlük olarak kullanılan bir makine haftada iki kez yağlanmalıdır.

UYARI!

Aşağıdakiler yerine getirilmeden, motor ve ünite üzerinde herhangi bir bakım işlemi yapılamaz:
Motor durdurulmuştur.
Ateşleme kablosu bujiden çıkarılmıştır.
Makine, bir yana eğilmesi veya yuvarlanması mümkün olmayan bir şekilde park edilmiştir.

Hareket Kayışı


1. Hareket kayışını kontrol etmeden önce motorun soğumasını bekleyin.
2. Buji kablosunu çıkarın.
3. Makinenin sol tarafındaki kayış koruyucusunu çıkarın (resme bakın).
4. Kayışın doğru rotada hareket edip etmediğini kontrol edin; makaralar kayışın düz gitmesini sağlamalıdır.
5. Kayışın ve makaraların yağlı olmadığından emin olun. Yağlı olmaları durumunda, onları ilk önce ispirto ile temizleyin. Aşırı derecede yağlı olmaları durumunda, yağ sızıntısını gidermek ve kayışı değiştirmek için makineyi yetkili servise götürürün.

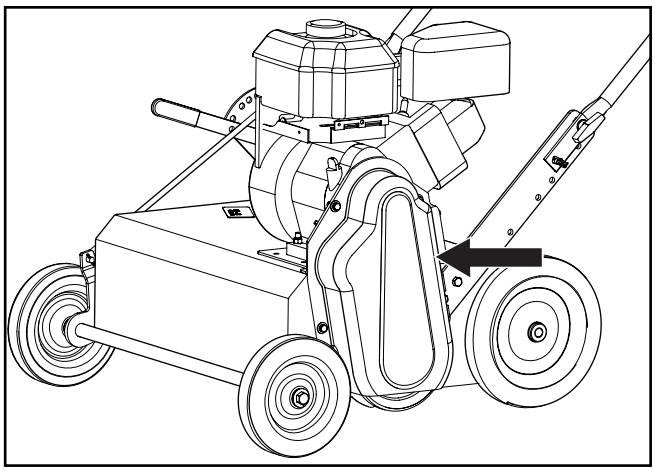

8064-021

Kayış kapağını çıkarın

6. Kayışta çatlak, ısı hasarı veya aşınmış kenarların olup olmadığını kontrol edin.
7. Kayış yatağı ile gerdirme donanımının doğru bir şekilde ayarlandığından ve gevşek olmadığından emin olun.
8. Kayışın değişmesi gerekiyorsa, kayış yataklarını gevşetin.
9. Eski kayışı çıkarın.
10. Makaralarda aşınma olup olmadığını kontrol edin ve gerektiğinde makaraları değiştirin.
11. Motor makarası ile rotor makarasının hizasını kontrol edin ve gerektiğinde ayarlayın. Kayış düz bir hizada hareket etmelidir.
12. Yeni kayışı alt makaranın ve daha sonra motor makarasının üzerine geçirerek takın. Gerdirme makarası ile kayış yataklarının kayış çemberinin dışında olduğundan emin olun.
13. Kayış yataklarını gerin ve kayış koruyucusunu yerine takın.

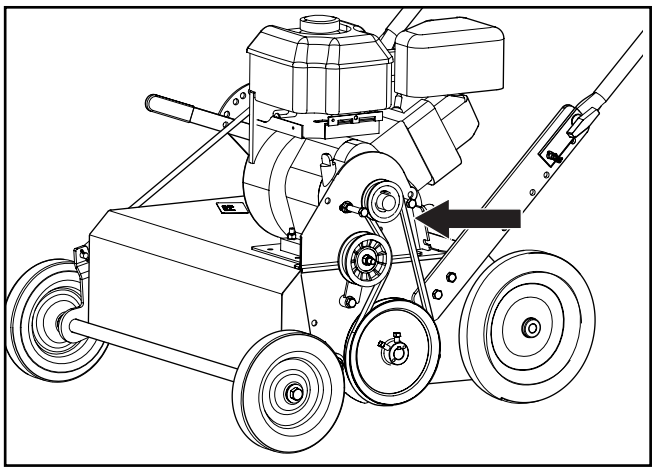

8064-022

Hareket kayışını kontrol edin

Temizleme ve Yıkama

Düzenli olarak yapılan temizleme ve yıkama işlemi makinenizin kullanım ömrünü arttırır. Kullanımdan hemen sonra, çamur yapışmadan makineyi temizlemeyi bir alışkanlık halıne getirin.

Suyun tanka girmesini önlemek için yıkama işleminden önce yakıt tankı kapağının tam olarak kapandığından emin olun.

Yüksek basınçlı püskürtücü kullanırken dikkatli olun, çünkü bu işlem sırasında uyarıcı etiketler, talimat işaretleri ve motor hasar görebilir. **Temizleme sırasında su basıncı 70 bar/1000 PSI'yi geçmemelidir.**

Makineyi temizledikten sonra yağlayın. Özellikle makine depolanacaksa bu işlem son derece önem taşır.

Dövme bıçakları


ÖNEMLİ BİLGİLER
Eşit bir aşınmanın meydana gelmesi için sadece dövme bıçağı rotor şaftı döndürülmelidir. Yaylı dişler ve delta bıçakları doğru yönde çalıştırılmalıdır.

Döner bıçaklar

Ayıklayıcı belirli bir süre kullanıldıktan sonra, bıçakların vuran kenarı aşınmaya başlar ve ayıklama performansı azalır. Rotor şaftı tertibatının tamamı yana doğru döndürülerek (uçtan uca) yeni bir tarama kenarı elde edilebilir. Bıçaklar aşınma sınırına ulaşıncaya kadar bu işlem tekrarlanabilir; resme bakınız.

Rotor şaftını döndürmek için:


1. Motorun soğumasını bekleyin.
2. Bujinin bağlantısını kesin.

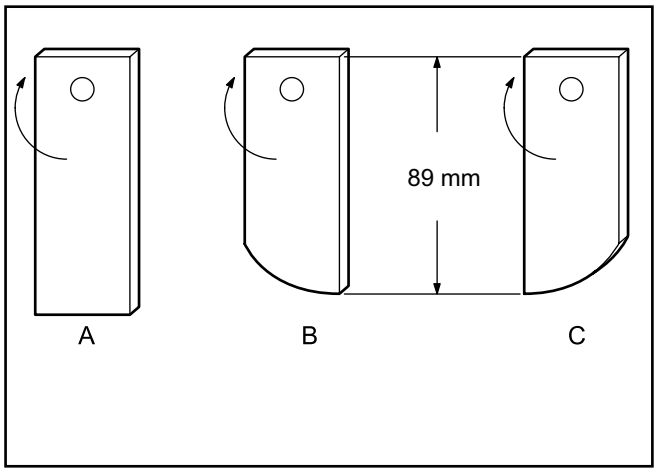

8011-006

A. Yeni bıçak
B. Aşınmış bıçak
C. Döndürme işleminden sonra

3. Kayışı ve mil korumasını çıkarın.
4. Hareket kayışını çıkarın.
5. Alt kayış makarasındaki ayar vidalarını gevşetin ve makarayı rotor şaftından çıkarın.
6. Ayıklayıcı gövdesinin her bir yanındaki teçhizatı ve rulmanları çıkarın.
7. Rotor şaftının kayarak çıkmasına izin verin.
8. Mil, rulman, bıçak uzunluğu, bıçağın e-halkası ve ara parçaları kontrol edin.
9. Mili uçtan uca döndürün.

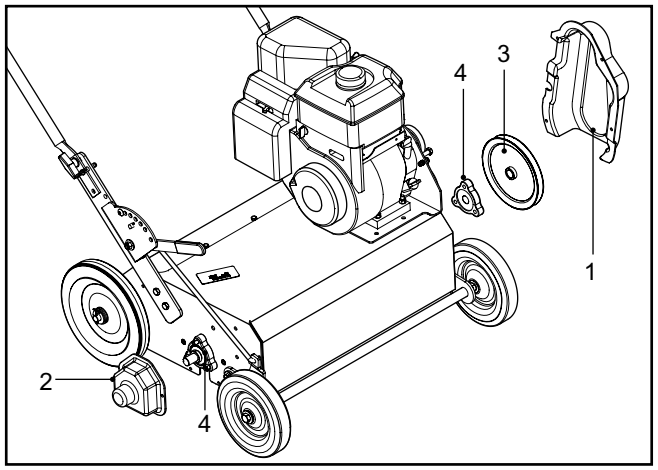

8064-023

1. Kayış koruyucusu
2. Mil koruyucusu
3. Alt kayış makarası
4. Flanş rulmanları


Rotor şaftı aşınmasının kontrol edilmesi

10. Rulmanları yerine takın ve sabitleyin.
11. Alt makarayı yerine takın ve üst makara ile hizalayın.
12. Hareket kayışını yeniden takın.
13. Makara ile motor şaft makarasının hizasını kontrol edin. Hareket kayışı, rotasında düzgün bir şekilde hareket etmelidir. Gerektiğinde ayarlayın. Makaraları gerin.
14. Kayış ile mil korumalarını değiştirin ve güvenli bir şekilde gerin.
15. Buji kablosunu yeniden takın.

Dövme bıçaklarının değiştirilmesi

1. Motorun soğumasını bekleyin.
2. Bujinin bağlantısını kesin.
3. Makineyi öne doğru eğin; bu bölümdeki *İki Dakika Kuralına* bakın.
4. Bıçak milini (2) yerinde tutarak e-halkalarını (1) çıkarın (resme bakın).
5. Bıçak millerini kontrol edin ve eğri veya aşınmış olmaları durumunda değiştirin.
6. Bıçak millerini ortaya doğru sürükleyin. Bıçaklar (4) ve plastik ara parçalar (3) dışarı çıkar.
7. Yeni bıçakları takın ve gerektiğinde plastik ara parçaları değiştirin. Bıçak/ara parça yerleştirme bileşenlerinin resmine bakın.
8. E-halkalarını yeniden takın.
9. Bu işlemi kalan bıçak milleri için tekrarlayın.
10. Buji kablosunu yeniden takın.

ÖNEMLİ BİLGİLER
Makineyi öne doğru eğerken *İki Dakika Kuralına* uyun.

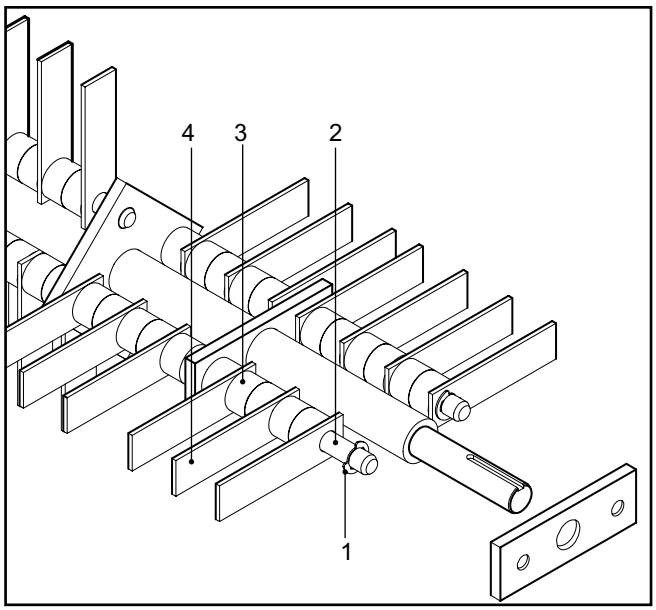

8060-020


1. E-halkası
2. Bıçak mili
3. Ara parça
4. Bıçak

İki Dakika Kuralı

2 dakikayı geçmemek şartıyla makine, alt tarafını temizlemek veya bakımını yapmak için öne doğru eğilebilir.

Makine daha uzun bir süre eğri kalırsa, krank kutusuna sızan benzin motorun hasar görmesine neden olabilir.

Makine onaylanmış zaman sınırını aşan bir süre eğri kalırsa, motorda ek bir yağ değişimi yapın. Bujiyi çıkarın ve motoru yeniden başlatmadan önce çalıştırma kolunu kullanarak motoru çok düşük devirde çalıştırın.

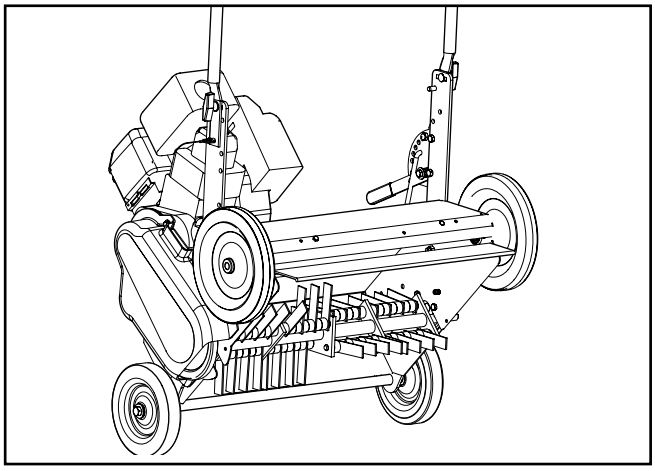

8064-024


Delta Bıçakları

Delta bıçaklarının değiştirilmesi

Geçen zaman ve aşınma nedeniyle delta bıçaklarının uzunluğu azalır. Bıçaklar 19 mm kadar aşındığında, bıçağın en uzun noktasındaki toplam uzunluğu yaklaşık olarak 64 mm olacaktır. Bu durumda bıçaklar değiştirilmelidir.

Delta bıçakları, rotor şaftı çıkarılmadan değiştirilebilir. Bıçağı yerinde tutan iki somunlu vidayı çıkararak delta bıçağını çıkarın.

Yeni bıçağı tam olarak hizalanana kadar döndürün; resme bakın.

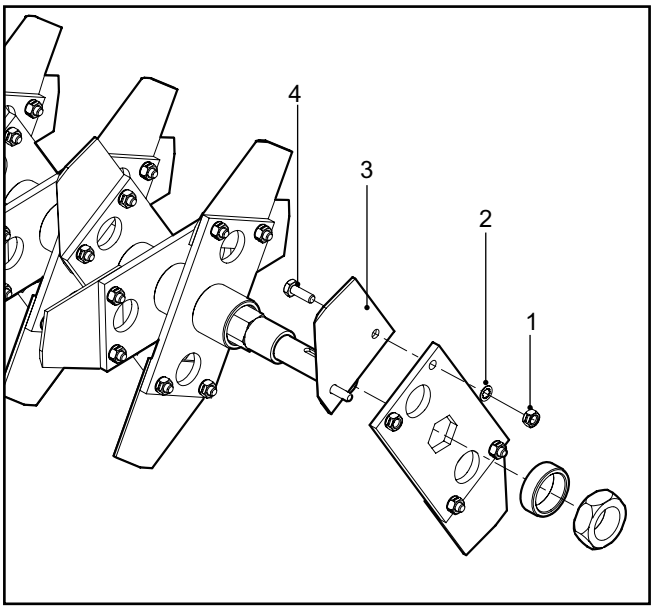

8060-049

1. Somun
2. Rondela
3. Delta bıçağı
4. Vida

Yaylı dişler


Aşınma/Değiştirme

Geçen zaman ve aşınma nedeniyle çatal dişlerinin uzunluğu azalır. Çatal dişleri toprağı 6 mm derinliğinde taramak için ayarlanamaz hale geldiklerinde, çatal dişleri değiştirilmelidir.

Yaylı dişler, rotor şaftı çıkarılmadan 13 mm soket anahtarı kullanarak değiştirilebilir. Vidayı, yıldız rondelayı ve aşınmış yayı çıkarın.

İngiliz anahtarı kullanarak yayı değiştirin.

ÖNEMLİ BİLGİLER
Yaylı dişleri çim torbası eklentisi ile birlikte kullanmayın.

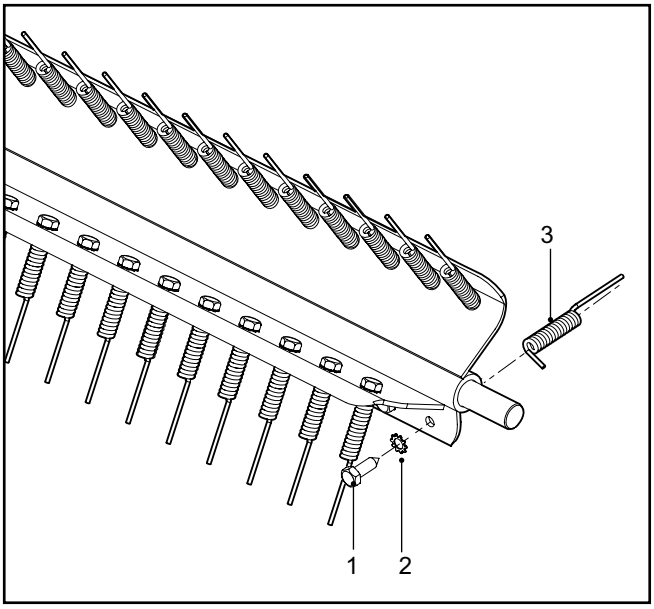

8060-050

1. Vida
2. Yıldız rondela
3. Yaylı diş


YAĞLAMA

Makineyi yağlamadan önce motoru durdurun ve ateşleme kablosunu çıkarın.

Yağlama işleminden sonra ekstra yağı silin. Yağın, kayışa veya kayış makarasının üzerindeki hareket yüzeylerine bulaşmasını önlemek önem taşır. Yağın bulaşması durumunda, yüzeyleri ispirto ile temizlemeye çalışın. Temizlendikten sonra bile kayış kaymaya devam ederse, yenisiyle değiştirilmelidir.

Yağlama Çizelgesi

1. Motor yağını günlük olarak kontrol edin ve altı ayda veya 100 saatte bir kez değiştirin.
2. Direksiyon rulman yataklarını ayda bir kez kontrol edin ve yağlayın.
3. Kolun katlanır parçalarını haftada bir kez yağlayın. Yağdanlık kullanarak birleşme yerlerini her iki taraftan yağlayın.
4. Ana mil rulmanlarını haftada veya 40 saatte bir kez yağlayın.
5. Paslanmasını önlemek için bıçakların üzerine ince bir tabaka yağ sürün. Bu işlem, özellikle kışın depolanmadan önce veya makine 30 günden uzun bir süre kullanılmayacaksa önem taşır.

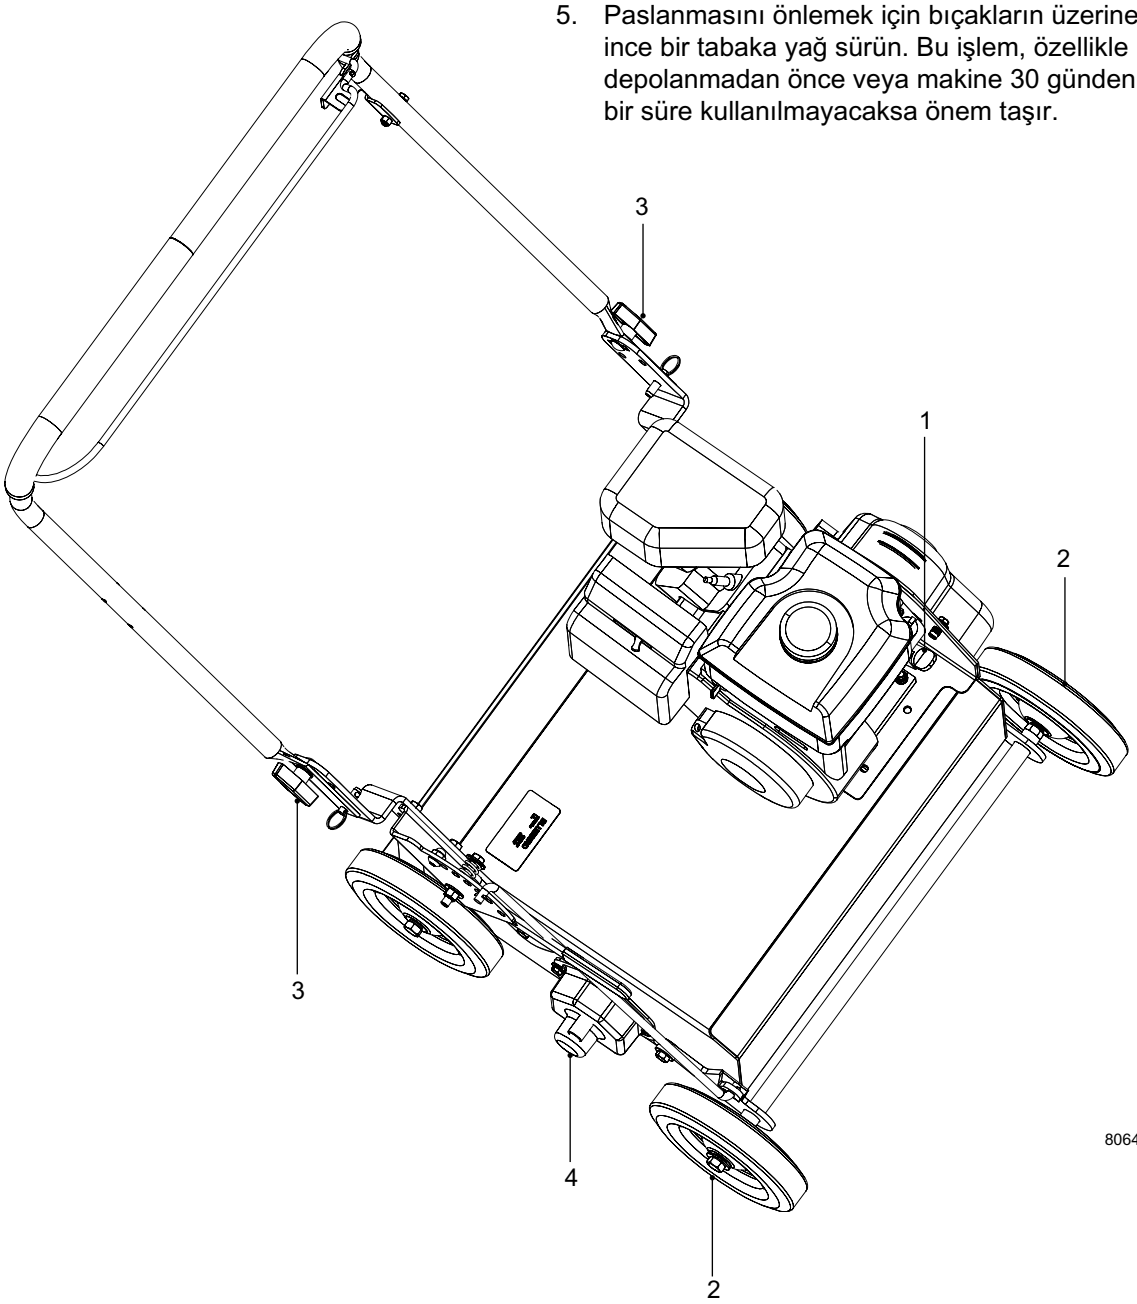

UYGUNLUK SERTİFİKALARI

ABD Gereksinimleri

Makinenin gereksinimlere uyduğunu belirten etiketler motorun üzerine ve/veya motor bölmesinde yapıştırılır. Bu işlem ayrıca eyaletlerin özel gereksinimleri için de geçerlidir (Kaliforniya emisyon kuralları, vs). Bu etiketlerin hiçbirini çıkarmayın. Sertifikalar, teslim sırasında makine ile birlikte temin edilebilir veya İngilizce kılavuza yazılabilir. Bu belgeler değerli olduğundan bunlara dikkat edilmelidir.

CE Gereksinimleri

Uygunluk Bildirimi kullanıcı kılavuzunun eki olarak dahil edilmiştir.

Ayıklayıcı

Makine aşağıdaki standartlara uygundur:

2006/42/EC
2004/108/EC
2000/14/EC

Şirket Adı ve Adresi:
Husqvarna Turf Care
401 North Commerce
Beatrice, NE 68310 USA

Onaylanmış Kuruluş:
TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstrasse 199
D-80686 Muenchen

SORUN GİDERME

Belirti	Neden	Eylem
Motor çalışmıyor		
Kullanıcı hatası	Yakıt valfı kapalı.	Yakıt valfını açın.
	Jikle kelebeği açık	Soğuk motorla jikleyi kapatın.
	Motor anahtarı KAPALI konumda	Motor anahtarını AÇIK konuma getirin
Yakıt sistemi	Yakıt tankı boş	Yakıt doldur
	Makine, “Depolama/Kışın depolama” bölümünde yer alan işlemlere uygun olarak muhafaza edilmemiş	Tank ile tortu haznesini temizleyin ve karbüratörü boşaltın. Tanka temiz yakıt doldurun.
	Yakıt sisteminde kontaminasyon, su veya buz var.	Tank ile tortu haznesini temizleyin ve karbüratörü boşaltın. Tanka temiz yakıt doldurun.
	Karbüratör sorunları.	Yetkili servis ile irtibata geçin.
Buji	Yanlış buji tipi.	Bujiyi değiştirin.
	Elektrotlarda birikim var. Kısa devre.	Elektrot boşluğunu kontrol ederek bujiyi temizleyin veya değiştirin.
	Bujide benzin veya yağ var.	Bujiyi temizleyin. Motoru havalandırın. Tam gaz vererek çalıştırın.
Buji kontrol edildikten sonra kıvılcım yok	Hatalı motor anahtarı, kablo veya kontak.	Yetkili servis ile irtibata geçin.
Düşük basınç	Büyük iç motor hasarı veya hatalı sübaplar.	Yetkili servis ile irtibata geçin.
Motor düşük güçle veya dengesiz çalışıyor		
Hava filtresi	Hava filtresi tıkanmış	Hava filtresini temizleyin veya değiştirin
Yakıt sistemi	Makine, “Depolama/Kışın depolama” bölümünde yer alan işlemlere uygun olarak muhafaza edilmemiş	Tank ile tortu haznesini temizleyin ve karbüratörü boşaltın. Tanka temiz yakıt doldurun.
Mavi renk veya hacimli mavi-beyaz egzoz	Kirlenmiş veya yanlış yakıt	Tank ile tortu haznesini temizleyin ve karbüratörü boşaltın. Tanka doğru yakıt doldurun.
Siyah egzoz	Jikle açık bırakılmış	Jikle kelebeğini açın
	Hava filtresi tıkanmış	Hava filtresini temizleyin veya değiştirin
	Karbüratör sorunları	Yetkili servis ile irtibata geçin.
Ateşleme sistemi	Yanlış buji tipi	Bujiyi değiştirin
	Elektrotlarda birikim var. Kısa devre.	Elektrot boşluğunu kontrol ederek bujiyi temizleyin veya değiştirin.
	Hatalı ateşleme birimi.	Yetkili servis ile irtibata geçin.
Düşük basınç	Büyük iç motor hasarı veya hatalı sübaplar.	Yetkili servis ile irtibata geçin.

DEPOLAMA

Kışın depolama

Sezon sonunda (veya 30 günden uzun bir süre kullanılmayacaksa) makine depolama için hazırlanmalıdır. Uzun bir süre (30 gün ve üzeri) bekleyen yakıt, karbüratörün tıkanmasına ve motor fonksiyonunun bozulmasına yol açabilen yapışkan kalıntılar bırakabilir.


Yakıt dengeleyiciler, depolama sırasında yapışkan kalıntıları azaltmak için kabul edilebilir bir çözümdür. Alkil benzin (Aspen) kullanılıyorsa, dengeleyicilere gerek yoktur, çünkü yakıt zaten dengelidir. Normal yakıt ile alkil yakıt arasında geçiş yapmaktan kaçının, çünkü bu işlem hassas lastik parçaların sertleşmesine yol açabilir. Tanka veya saklama konteynırına dengeleyici ekleyin. Daima dengeleyici üreticisinin belirttiği karışım oranlarını kullanın. Dengeleyici ekledikten sonra karbüratöre ulaşmasını sağlamak için motoru en az 10 dakika çalıştırın. Dengeleyici ekledikten sonra, yakıt tankını ve karbüratörü boşaltmayın.

UYARI!

Tankında yakıt bulunan bir motoru, ev içinde veya buhar kazanı, sıcak su tankı, çamaşır kurutma makinesi, vs. bulunan ve yakıt buharının açık ateş, kıvılcım veya pilot ışığı ile temas edebileceği az havalandırılan yerlerde saklamayın.
Yakıta dikkat edin. Son derece yanıcıdır ve dikkatsiz kullanım ciddi kişisel yaralanmalara ve mal zararına neden olabilir. Yakıtı dışarıda ve açık ateşten uzak bir yerde onaylanmış konteynıra boşaltın. Temizleme işlemi için asla benzin kullanmayın. Bunun yerine yağ giderici ile ılık su kullanın.

Makineyi depolama için hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Makineyi, özellikle şasi ile çalışma donanımını dikkatle temizleyin. Paslanmayı önlemek için boya hasarını onarın.
2. Makineyi aşınmış veya hasarlı parçalar bakımından inceleyin ve gevşemiş olabilecek tüm somun ve cıvataları sıkın.
3. Motor yağını değiştirin; uygun bir şekilde elden çıkarın.
4. Yakıt valfını açın. Yakıt tankını ve karbüratörü boşaltın.
5. Yakıt valfını kapatın.
6. Bujiyi çıkarın ve silindire bir yemek kaşığı kadar motor yağı dökün. Yağın eşitçe dağılmasını sağlamak için motoru döndürün ve bujiyi yerine takın.
7. *Yağlama* bölümünde açıklandığı gibi, tüm gres memelerini, birleşme yerlerini ve milleri yağlayın.
8. Makineyi temiz ve kuru bir yerde saklayın ve ek bir koruma amacıyla üzerini örtün.

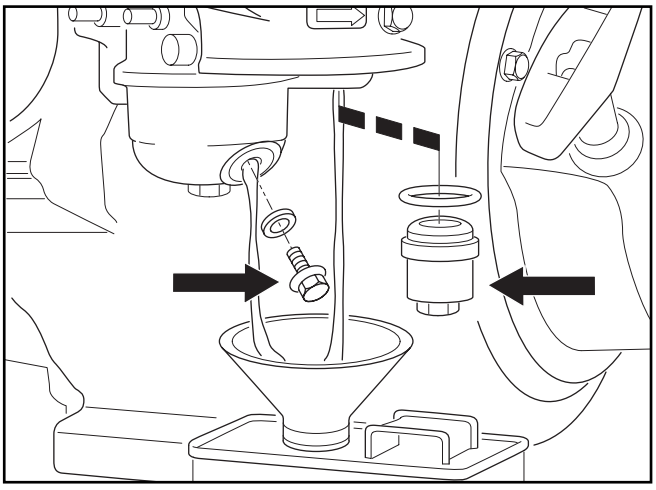

8011-130

Yakıt tankı kapağı ve filtresi

Servis

Yedek parça siparişi verirken, lütfen alım yılını, modeli, tipi ve seri numarasını belirtin.

Her zaman orijinal Husqvarna yedek parçaları kullanın.

Yetkili serviste yapılan yıllık muayene, makinenizin bir sonraki sezonda en iyi performans göstermesini sağlamanın iyi bir yoludur.

TEKNİK VERİLER

	55,8 cm AYIKLAYICI				
Motor	Honda				
Birincil hareket	V-kayışı				
Ayrıştırma genişliği	55,8 cm				
Debriyaj kontrolü	Otomatik emniyet debriyajlı kol				
Debriyaj	Yaylı geri çekme ve boş makara mekanizmalı kayış gerici				
Derinlik ayarı	Kol mekanizmalı ayarlanabilir derinlik ayarı				
Kol	Yumuşak saplı katlanabilir ergonomik tasarım				
Aksesuarlar					
Tohum hunisi	22,3 L veya yaklaşık olarak 13,6 kg tohum, kendinden tahrikli karıştırma, inceleme penceresi				
Tohumlama Genişliği	55,8 cm				
Dövme bıçağı makarası	1,6 cm ara parçalı 32 adet diş yüzeyi sertleştirilmiş çelik bıçak 0,3 x 2,5 x 8,9 cm				
Delta bıçağı makarası	5 cm ara parçalı 30 adet osmenevişli 12 ölçü ayarlı çelik bıçak				
Toplama Torbası	çerçeveli ve tekerli 0,23 m^3 sentetik malzeme				
Ağırlıklar					
Ayıklayıcı	65,3 kg				
tohum hunili	74,8 kg				
toplama torbalı	71,2 kg				
Genişlik	71 cm				
Uzunluk	Kol hariç, 68 cm				
	Kol dahil, 127 cm				
Yükseklik	Kol hariç, 61 cm				
	Kol dahil, 61 cm				
Aks aralığı	Merkezden merkeze 45 cm				
Rulmanlar	1,90 cm kapalı flanş kartuşu				
Tekerler	Ön 20,3 x 4,45 cm				
	Arka 25,4 x 6,98 cm toplama torbası				
	Arka 25,4 x 4,45 cm tohum hunisi				
Vibrasyon	Dövme Mili	Yaylı Diş	Delta	Mibzer	Çim torbası
Günlük Maruziyet					
El / Kol - A[8]	4,24 m/s^2	6,5 m/s^2	3,98 m/s^2	9,96 m/s^2	7,88 m/s^2
Eşdeğer Vibrasyon					
El / Kol - $a_{hv,eq}$	4,9 m/s^2	7,5 m/s^2	4,6 m/s^2	11,5 m/s^2	9,1 m/s^2
Standart Sapma	0,9 m/s^2				
Ses					
Kullanıcının Kulağı	89 dB(A)				
Garanti Edilmiş Değer	102 dB(A)				
Ölçülen Değer	101 dB(A)				

SERVİS GÜNLÜĞÜ

Eylem	Tarih, mühür, imza
Teslimat Servisi	
Ambalajı yırtın ve makinenin nakliye esnasında hasar görmediğinden emin olun.	☐
Uygulanabildiği takdirde, birlikte gelen parçaları takın.	☐
Makine tasarımının müşteri siparişine uygun olduğundan emin olun.	☐
Motorda ve şanzımanda yeterli miktarda yağın mevcut olduğunu kontrol edin.	☐
Çalışma donanımının doğru bir şekilde ayarlandığından emin olun.	☐
Hareket makaralarının hizalandığından emin olun.	☐
Kayışların doğru bir şekilde ayarlandığından emin olun.	☐
Makineyi, yağlama çizelgesinde belirtildiği gibi yağlayın.	☐
Yakıt tankını doldurun ve motoru çalıştırın.	☐
Tüm çalıştırma araçlarını kontrol edin.	☐
Üniteye takılı etiketleri ve bilgileri kontrol edin.	☐
Motor hızını (DDS) kontrol edin, Teknik Verilere bakın.	
Sızıntı olup olmadığını kontrol edin.	
Müşteriyi aşağıdaki hususlar konusunda bilgilendirin:	
Servis takvimine uymanın gerekliliği ve avantajları.	☐
Makineyi 300 saatte bir kez bakım için getirmenin gerekliliği ve avantajları.	☐
Servisin ve servis günlüğü tutmanın makinenin yeniden satış değeri üzerindeki etkileri.	☐
Malçlama için uygulama alanları.	☐
Satış belgelerini, vs. doldurun.	☐
	Teslimat servisi gerçekleştirilmiştir. Not mevcut değil. Onaylı:
İlk 20 saat sonra	
Motor yağını değiştirin.	☐
Kayışların doğru bir şekilde ayarlandığından emin olun.	☐
Vida ve somunları sıkın.	☐

Orijinal talimatlar
115 26 74-76

2010-03-22