



Bruksanvisning HUSQVARNA CEORA™

Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.



NO, Norsk

INNHold

1 Sikkerhet

1.1 Sikkerhetsdefinisjoner.....	3
1.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner.....	3
1.3 Sikkerhetsinstruksjoner for installasjon.....	4
1.4 Sikkerhetsinstruksjoner for drift.....	4
1.5 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold.....	4
1.6 Batterisikkerhet.....	4
1.7 Slik løfter og flytter du produktet.....	4

2 Innledning

2.1 Støtte.....	6
2.2 Produktbeskrivelse.....	6
2.3 Systembeskrivelse.....	6
2.4 Systemoversikt.....	7
2.5 Produktoversikt – drivenhet, CEORA™ 544/546 EPOS.....	8
2.6 Produktoversikt – klippeaggregat, CEORA™ Razor 43M.....	8
2.7 Produktoversikt – ladestasjon, CEORA™ CS4.....	9
2.8 Oversikt over kontrollpanelet.....	10
2.9 Lampe på robotklipper.....	10
2.10 Symboler på produktet.....	11
2.11 Symboler på batteriet.....	11
2.12 Symboler i Automower® Connect-appen.....	11
2.13 Generelle instruksjoner i bruksanvisningen.....	12

3 Installasjon

3.1 Innledning – installasjon.....	13
3.2 Hoveddeler for installasjon.....	13
3.3 Klargjøring for installasjon.....	13
3.4 Slik finner du ut hvor du skal plassere referansestasjonen.....	13
3.5 Slik finner du ut hvor du skal plassere ladestasjonen.....	13
3.6 Hvordan du undersøker hvor objektene skal installeres på kartet.....	15
3.7 Produktinstallasjon.....	16
3.8 Innstillinger.....	23

4 Drift

4.1 Slik slår du på produktet.....	26
4.2 Hvordan robotklipperen startes.....	26
4.3 Slik velger du driftsmodus.....	26
4.4 appDrive	26
4.5 Valg av arbeidsområde.....	26
4.6 Driftsmodusen Pause.....	26
4.7 Driftsmodusen Parker.....	27

4.8 Driftsmodusen Parker på vedlikeholdspunktet.....	27
4.9 Hvordan robotklipperen stoppes.....	27
4.10 Slik slår du av produktet.....	27
4.11 Slik lader du batteriet.....	27
4.12 Slik løsner du hjulbremsene og flytter robotklipperen.....	28

5 Vedlikehold

5.1 Innføring i vedlikehold.....	29
5.2 Vedlikeholdsplan.....	29
5.3 Slik setter du klippeaggregatet i serviceposisjon.....	31
5.4 Slik setter du klippeaggregatet i servicestillingen.....	31
5.5 Hvordan robotklipperen rengjøres.....	32
5.6 Utskifting av kniver og knivskiver.....	32
5.7 Justering av hjulbørstene.....	33
5.8 Batteri.....	33
5.9 Vinterservice.....	33

6 Feilsøking

6.1 Innføring i feilsøking.....	35
6.2 Feilmeldinger.....	35
6.3 Informasjons- og advarselsmeldinger.....	42
6.4 Indikatorlamper på ladestasjon.....	42
6.5 Symptomer.....	43

7 Transport, oppbevaring og avhending

7.1 Sikkerhetsinstruksjoner for transport.....	45
7.2 Slik setter du produktet på lager.....	45
7.3 Transport av batterier.....	45
7.4 Kassering.....	45

8 Tekniske data

8.1 Tekniske data.....	48
8.2 Registrerte varemerker.....	51

9 Garanti

9.1 Garantivilkår.....	52
------------------------	----

10 EU-samsvarserklæring

1 Sikkerhet

1.1 Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder om instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

1.2 Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Les brukerhåndboken nøye, og forsikre deg om at du forstår instruksjonene før du bruker produktet. Behold for fremtidig bruk.
- Maskinen skal ikke brukes av barn eller personer med redusert fysisk, sansemessig eller mental kapasitet (som kan ha innvirkning på trygg håndtering av produktet) eller personer uten erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn og får instruksjoner om bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Produktet må bare brukes med det anbefalte utstyret Husqvarna. Alle andre typer bruk er feil.
- Ikke bruk produktet hvis det befinner seg personer, spesielt barn, eller kjæledyr i arbeidsområdet.
- Hvis du skal unngå skade på produktet og ulykker på kjøretøy og personer, må du ikke installere arbeidsområder og transportveier på tvers av offentlige gangveier.
- Ikke bruk produktet i områder der personer ikke er klar over produktet.
- Advarselsskilt må settes opp rundt produktets arbeidsområde hvis det brukes på offentlige steder. Skiltene må ha følgende tekst: Advarsel! Automatisk gressklipper! Hold avstand fra maskinen! Ha barn under oppsikt!
- Ikke løp når du bruker produktet manuelt med appDrive. Du må alltid gå, passe på å ha godt fotfeste i skråninger og sørge for at du alltid har god balanse. Bruk alltid kraftig fotføy og langbukser når du bruker produktet med appDrive.
- Ikke berør de farlige bevegelige delene, for eksempel knivskiva, før de har stoppet helt.
- Slå av produktet før du fjerner en blokkering, utfører vedlikehold eller undersøker produktet, og hvis produktet begynner å vibrere på en unormal måte. Se etter skader på produktet før du starter det på nytt. Ikke bruk produktet hvis det er defekt.
- Få legehjelp hvis det oppstår en skade eller ulykke.
- Ikke installer strømkabelen i et område der produktet kutter. Følg instruksjonene for å installere strømkabelen. Se *Installasjon på side 13*. Installasjonen må utføres av servicepersonell.
- Ikke koble til en kabel eller et støpsel som er skadet eller berør en skadet kabel før den er koblet fra strømforsyningen. Koble støpselet fra stikkkontakten hvis kabelen blir skadet under bruk. En slitt eller skadet ledning øker faren for elektrisk støt. Skadde kabler må skiftes av servicepersonell.
- Koble strømkabelen til stikkkontakten med en reststrømhets (RCD) med strømutløsning på maksimalt 30 mA.
- Lad produktet kun i den medfølgende ladestasjonen. For informasjon om sikker kassering av batteriet kan du se *Kassering på side 45*. Feil bruk kan føre til elektrisk støt, overoppheting eller lekkasje av etsende væske fra batteriet. Hvis det oppstår lekkasje av elektrolytt, må du skylle med vann eller et nøytraliserende middel. Oppsøk lege hvis du får etsende væske i øynene.
- Bruk bare originale batterier som er anbefalt av Husqvarna. Produktets sikkerhet kan ikke garanteres med noe annet enn originale batterier. Ikke bruk ikke-oppladbare batterier.
- Følg installasjonsinstruksjonene for å angi arbeidsområdet og montere klippeaggregatet eller annet tilleggsutstyr. Se *Installasjon på side 13*.
- Følg instruksjonene for start og bruk av produktet. Se *Drift på side 26*.
- Hvis det er fare for tordenvær, anbefaler Husqvarna å koble fra strømkabelen til ladestasjonen og strømforsyningsenheten til referansestasjonen for å redusere faren for skade på elektriske komponenter. Koble til strømledningen og strømforsyningen igjen hvis det ikke lenger er fare for tordenvær.
- Følg vedlikeholdsanvisningene og bruk om nødvendig originale reservedeler fra Husqvarna. Se *Vedlikehold på side 29*.
- For tekniske data som vekt, mål og støyutslippsverdier kan du se *Tekniske data på side 48*.

- Brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som personer eller eiendeler utsettes for.
- Produktet må bare brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er godt kjent med enhetens spesielle egenskaper og sikkerhetsbestemmelser.
- Det er ikke tillatt å endre produktets opprinnelige utforming.
- Følg nasjonale forskrifter om elektrisk sikkerhet.
- Husqvarna garanterer ikke at produktet er fullt kompatibelt med andre typer trådløse systemer som fjernkontroller, radiosendere eller lignende.
- Den innebygde alarmen er svært høylydt. Vær forsiktig, spesielt hvis produktet håndteres innendørs.
- Temperatur ved bruk, lading og oppbevaring er 0–45 °C. Ved oppbevaring i over én måned må temperaturen være 0–25 °C.

1.3 Sikkerhetsinstruksjoner for installasjon



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ikke installer ladestasjonen på et sted der det er fare for at personer snubler i den.
- Ikke installer ladestasjonen, inkludert tilbehør, under eller nærmere enn 60 cm fra brennbar materiale. Hvis det oppstår en feil, kan ladestasjonen og strømforsyningen bli varme. Dette kan utgjøre en potensiell brannfare.
- Gjelder for USA/Canada. Hvis strømforsyningen er installert utendørs: Fare for elektrisk støt. Installer bare til en dekket klasse A GFCI-stikkontakt (RCD) som har et avlukke som er værbestandig, med hetten på tilkoblingspluggen satt inn eller fjernet.

1.4 Sikkerhetsinstruksjoner for drift



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Hold hender og føtter borte fra de roterende knivene. Ikke plasser hender eller føtter nær eller under produktet når det er slått på.
- Bruk parkeringsmodus eller slå av produktet når noen, spesielt barn eller dyr, befinner seg i arbeidsområdet. Se *Slik slår du av produktet på side 27*. Husqvarna anbefaler at du stiller inn produktet så det kjører når det ikke er aktivitet i arbeidsområdet. Produktet kan skade dyr som ferdes i arbeidsområdet om natten, for eksempel pinnsvin. Se *Tidsplan på side 23*.

- Kontroller at det ikke er noen gjenstander som steiner, greiner, verktøy eller leker på plenen. Knivene kan bli skadet hvis de treffer en gjenstand.
- Ikke løft eller flytt produktet mens det er slått på.
- Ikke la produktet kolliderer med personer eller dyr. Hvis en person eller et dyr kommer i veien for produktet, skal det stoppes umiddelbart. Se *Hvordan robotklipperen stoppes på side 27*.
- Ikke plasser gjenstander oppå produktet, ladestasjonen eller referansestasjonen.
- Ikke bruk produktet hvis **STOP**-knappen ikke fungerer.
- Produktet må alltid slås av når det ikke er i bruk. Produktet kan bare starte når du taster riktig PIN-kode.
- Ikke bruk produktet samtidig med en spredder med dysene hevet. Bruk *Tidsplan*-funksjonen, slik at produktet og spredderen ikke er i bruk samtidig. Se *Tidsplan på side 23*.

1.5 Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold



ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du utfører vedlikehold på produktet.

- Slå **av** produktet når du utfører vedlikehold på produktet.
- Produktet må ikke rengjøres med høytrykksspyler. Ikke bruk løsemidler til å rengjøre produktet.
- Koble støpselet fra ladestasjonen før du rengjør eller utfører vedlikehold på ladestasjonen.

1.6 Batterisikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Litium-ion-batterier kan eksplodere eller forårsake brann hvis de tas fra hverandre, kortsluttes eller utsettes for vann, ild eller høye temperaturer. Håndter dem forsiktig. Du må ikke demontere eller åpne batteriet eller tukle med det på noen måte. Unngå å oppbevare batteriet i direkte sollys.

1.7 Slik løfter og flytter du produktet



ADVARSEL: Produktet må være slått av før du løfter det.

- Hvis du vil flytte produktet trygt ut av eller innenfor arbeidsområdet, må du løfte det manuelt eller betjene det med appDrive. Se *Slik løfter du*

produktet manuelt på side 5 og appDrive på side 26.

1.7.1 Slik løfter du produktet manuelt




ADVARSEL: Det trengs to personer for å løfte produktet.




OBS: Ikke løft produktet mens det står parkert i ladestasjonen. Det kan føre til skade på ladestasjonen og produktet.




OBS: Ikke løft produktet i det fremre håndtaket.

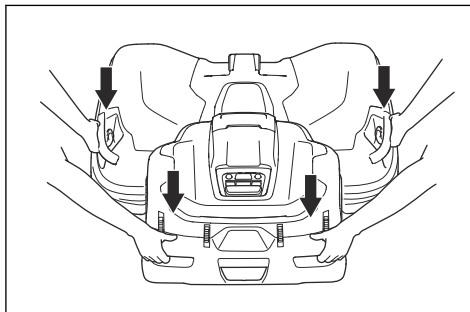

1. Trykk på **STOP**-knappen for å stoppe produktet.

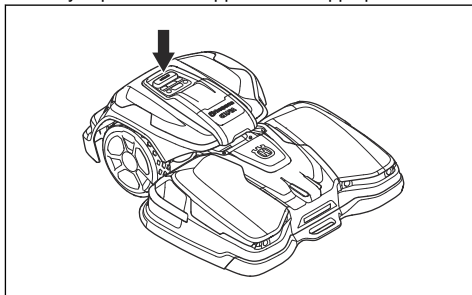

2. Slå av produktet. Se *Slik slår du av produktet på side 27*.

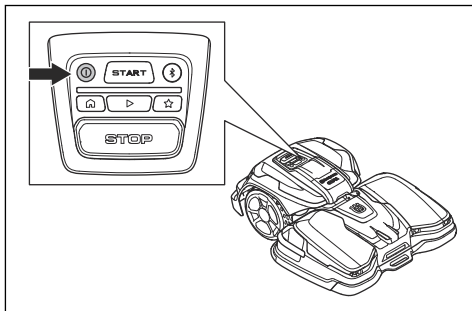

3. Trekk produktet ut av ladestasjonen før du løfter det.
4. Løft produktet i håndtakene på sidene av klippeaggregatet og håndtakene på den bakre delen av drivenheten.

2 Innledning

Serienummer:

PIN-kode:

Du finner serienummeret på typeskiltet og på produktkartongen.

2.1 Støtte


Hvis du ønsker støtte for produktet, kan du snakke med Husqvarna-serviceforhandleren din.

2.2 Produktbeskrivelse

Merk: Husqvarna oppdaterer jevnlig utseendet og funksjonen til produktene. Se *Støtte på side 6*.

Produktet er en robotgressklipper som inneholder en drivenhet og et klippeaggregat. Produktet går på batteri og kjører automatisk. Produktets bevegelsesmønster er systematisk for tilfredsstillende klipping av store områder.

Arbeidsområdet produktet opererer i, angis med den virtuelle grensen. Satellittmottakeren i produktet registrerer når det nærmer seg den virtuelle grensen.

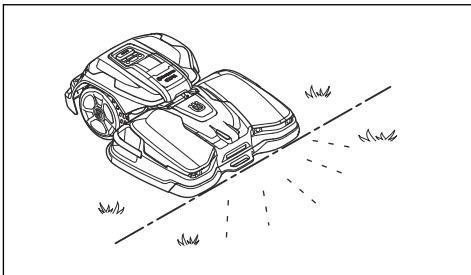

2.3 Systembeskrivelse

Systemet inneholder en CEORA™ robotgressklipper, en ladestasjon og en referansestasjon.

Robotgressklipperen og referansestasjonen bruker EPOS (Exact Positioning Operating System)-teknologi med satellittsignaler for å plassere robotgressklipperen riktig, noe som eliminerer behovet for avgrensningssløyfer. Referansestasjonen er stasjonær og sender korreiseringsdata til robotgressklipperen for å få en nøyaktig posisjon for robotgressklipperen. Det virtuelle arbeidsområdet for robotklipperen opprettes i appen Automower® Connect. Robotklipperen betjenes, og veipunkter legges til slik at det dannes et kart i appen. Se *Systemoversikt på side 7*.

2.3.1 Finn ladestasjonen


Produktet kjører til batteriets ladenivå er lavt eller arbeidsområdet er klippet, og begynner deretter å kjøre til ladestasjonen. Produktet bruker EPOS-veiledning med satellittsignaler for å finne en vei til ladestasjonen. Dette reduserer slitasjen på plenen og hvor lang tid det tar å finne ladestasjonen.

2.3.2 Tilkobling

Husqvarna Fleet Services™ er en skyløsning som er tilgjengelig som en app og på nettstedet www.husqvarna.com. Du kan legge til alle produktene dine i Husqvarna Fleet Services™ for å få en oversikt og ha kontroll på produktene. Se *Husqvarna Fleet Services™ på side 19*.

Automower® Connect er en app du kan bruke til å installere robotklipperen og til å velge driftsinstillinger for robotklipperen. Se *Automower® Connect på side 18*.

2.4 Systemoversikt

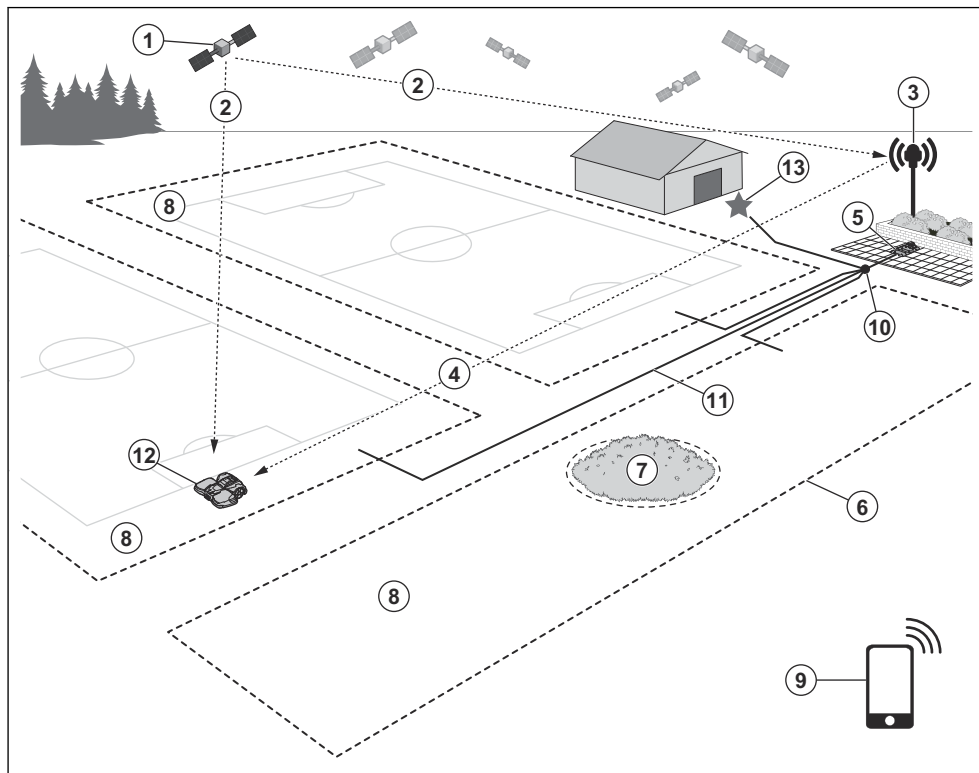


- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Satellitter | 8. Arbeidsområde |
| 2. Satellittsignaler | 9. Mobilenhet ² |
| 3. Referansestasjon ¹ | 10. Dokkingpunkt |
| 4. Korreksjonsdata | 11. Transportvei |
| 5. Ladestasjon | 12. Robotgressklipper |
| 6. Virtuell grense | 13. Vedlikeholdspunkt |
| 7. Soner som ikke skal klippes | |

¹ Ikke inkludert


² Ikke inkludert

2.5 Produktoversikt – drivenhet, CEORA™ 544/546 EPOS

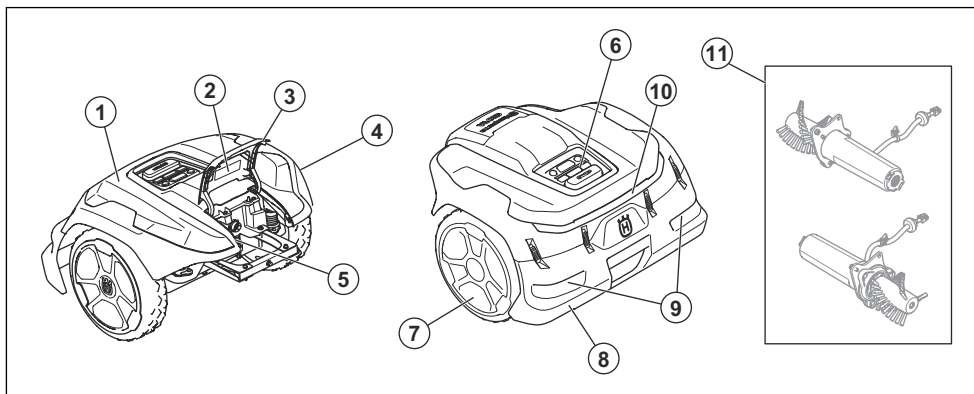

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Drivenhet (DU) | 7. Drivhjul |
| 2. Typeskilt for drivenhet | 8. Bakre støtfanger |
| 3. Luke | 9. Bakre håndtak |
| 4. Drivenhetens karosseri | 10. Bakre sikkerhetslys |
| 5. USB-uttak for serviceverktøy | 11. Aktive hjulbørster, sett ³ |
| 6. Kontrollpanel | |


2.6 Produktoversikt – klippeaggregat, CEORA™ Razor 43M

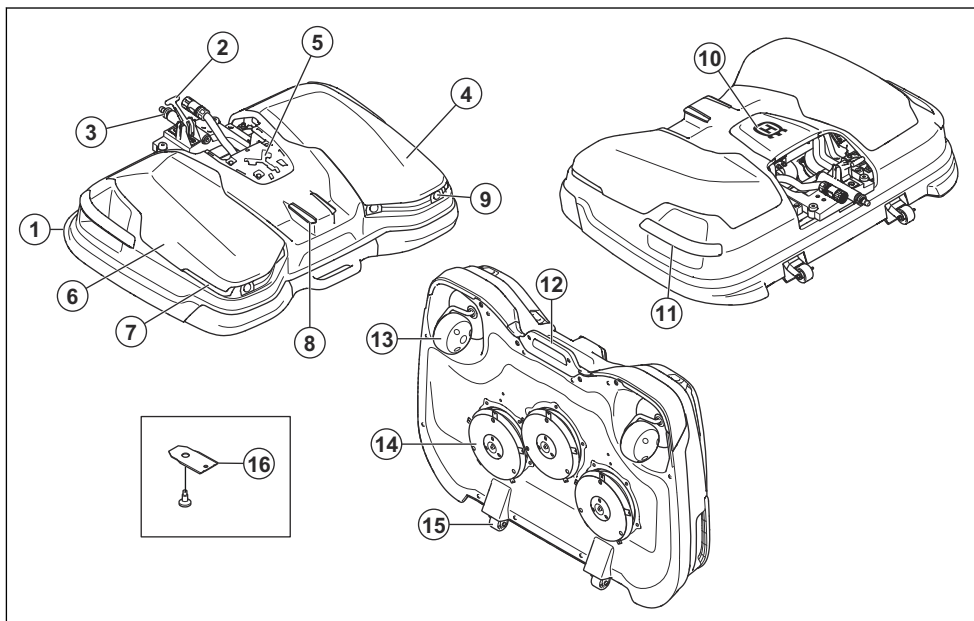

³ Tilgjengelig som tilbehør.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Klippeaggregat (CD) | 10. Midtre toppdeksel |
| 2. Spak | 11. Sidehåndtak |
| 3. Rigrør | 12. Fremre håndtak |
| 4. Typeskilt på klippeaggregatet ⁴ | 13. Forhjul |
| 5. Kombiverktøy ⁵ | 14. Knivskiver, kniver, glideplate |
| 6. Klippeaggregatets karosseri | 15. Servicehjul |
| 7. Fremre sikkerhetslys | 16. Kniver og skruer |
| 8. Ladeplater | |
| 9. Ultralydsensorer | |

2.7 Produktoversikt – ladestasjon, CEORA™ CS4

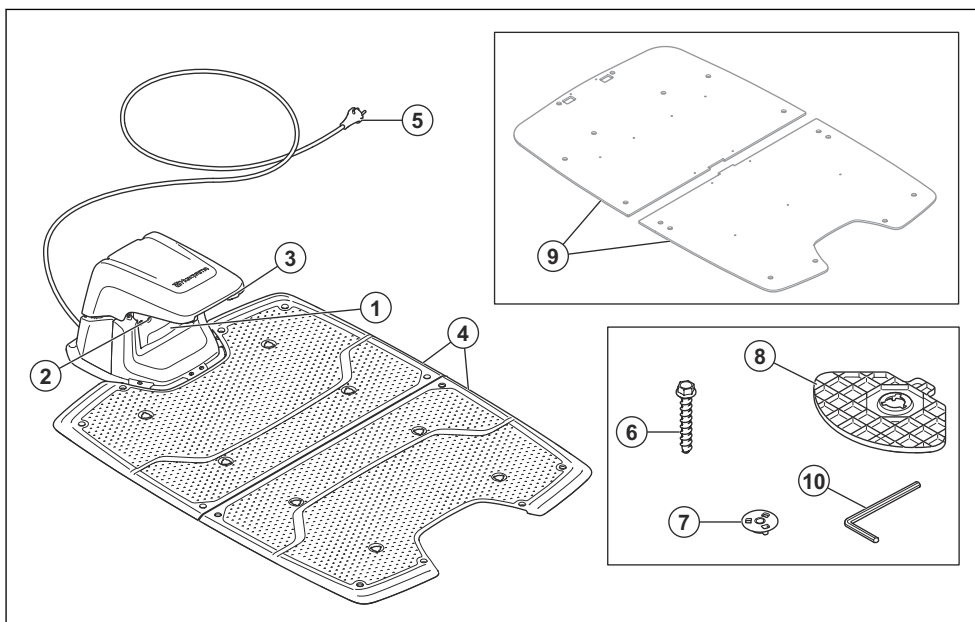

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Typeskilt på ladestasjonen | 7. Kobling |
| 2. Indikatorlamper på ladestasjonen | 8. Støtteplater |
| 3. Kontaktflater | 9. Støtteplate for myk overflate ⁷ |
| 4. Bunnplate | 10. Unbrakonøkkel |
| 5. Strømkabel ⁶ | |
| 6. Skruer for å feste ladestasjon | |


⁴ Du finner det under toppdekselet.

⁵ Du finner det under det midtre toppdekselet.

⁶ Utseendet kan være forskjellig for ulike markeder.

⁷ Tilgjengelig som tilbehør.

2.8 Oversikt over kontrollpanelet

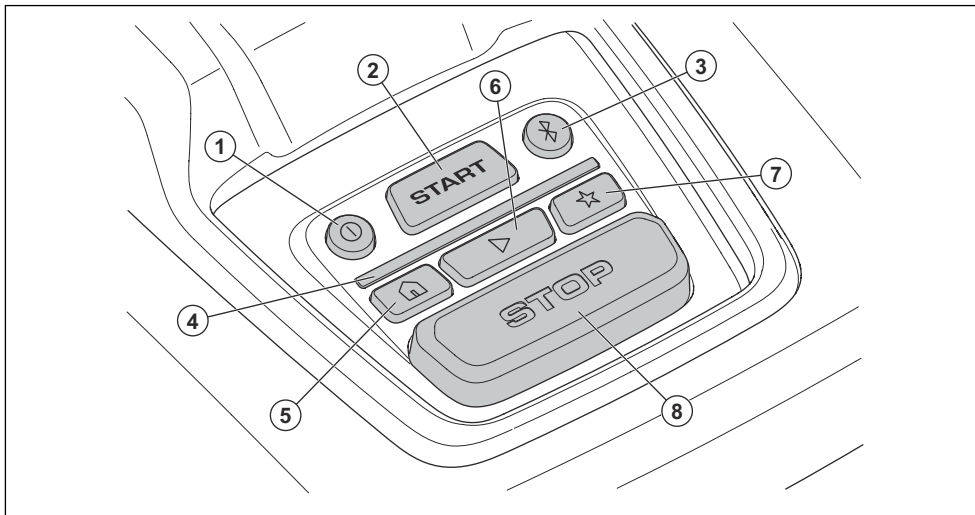

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. På/av-knapp | 6. Play-knapp |
| 2. START-knapp | 7. Vedlikeholdspunkt-knapp |
| 3. Bluetooth®-knapp | 8. STOP-knapp |
| 4. Indikatorlampe | |
| 5. Parker-knapp | |

2.9 Lampe på robotklipper

Lampen på kontrollpanelet på robotklipperen viser gjeldende produktstatus:

Lampe	Produktstatus
Konstant grønn	Robotklipperen klipper plenen eller beveger seg ut av ladestasjonen.
Blinker grønt	Robotklipperen er i modusen <i>Pause</i> .
Blinker rødt	Robotklipperen har stoppet på grunn av en feil.
Konstant gul	STOPP -knappen har blitt trykt inn.
Blinker gult.	PIN-koden må angis for å starte robotklipperen.
Konstant blå	Robotklipperen kjører til ladestasjonen eller til et vedlikeholdspunkt. En app er koblet til robotklipperen med Bluetooth®, lampen lyser konstant blått i tre sekunder.
Pulserer blått	Robotklipperen lades i ladestasjonen.
Blinker blått	Robotklipperen er parkert i ladestasjonen. For øyeblikket kan robotklipperen finne Bluetooth® og koble seg til Bluetooth®.
Konstant hvit	Robotklipperen er i modusen appDrive.

Lampe	Produktstatus
Pulserer hvitt	Robotklipperen slås AV.
	Fastvareinstallasjon pågår.
Blinker hvitt	Ny fastvare må være installert.

Du finner mer informasjon på www.husqvarna.com. Ta kontakt med den lokale Husqvarna-representanten for mer informasjon.

2.10 Symboler på produktet

Disse symbolene finnes på produktet. Sørg for at du forstår dem.



ADVARSEL: Les bruksanvisningen før du bruker produktet.




ADVARSEL: Deaktiver produktet før vedlikehold eller før du løfter det.



ADVARSEL: Hold deg på trygg avstand fra produktet når det er i drift. Hold hender og føtter borte fra de roterende knivene på produktet.



ADVARSEL: Ikke sitt på produktet. Plasser aldri hender eller føtter nær eller under produktet.



Bruk en avtakbar strømtilførsel som angitt på typeskiltet ved siden av symbolet.



Dette produktet samsvarer med gjeldende EU-direktiver.



Dette produktet samsvarer med gjeldende UK-direktiver.



Det er ikke tillatt å kaste dette produktet som vanlig husholdningsavfall. Følg nasjonale forskrifter, og bruk det lokale gjenvinningssystemet.



Chassiset inneholder komponenter som er følsomme for elektrostatisk utladning. Chassiset må bare åpnes og forsegles av en autorisert servicetekniker. Garantien gjelder ikke hvis forseglingen er brutt.

Merk: Øvrige symboler/klistremerker angitt på produktet gjelder sertifiseringskrav for visse markeder.

2.11 Symboler på batteriet



ADVARSEL: Litiumionbatterier kan eksplodere eller forårsake brann hvis de demonteres, kortsluttes eller håndteres på en røff måte. Må ikke utsettes for vann, brann eller høy temperatur.



Les brukerinstruksjonene.



Ikke kast batteriet inn i ild, og ikke utsett batteriet for en varmekilde.



Ikke legg batteriet i vann.

2.12 Symboler i Automower® Connect-appen



Viser styrken på radiosignalet som produktet mottar fra referansestasjonen.

Statusen er EPOS-bekreftet. Produktet har en nøyaktig posisjon og retning. Dette er nødvendig for å betjene produktet automatisk og for å installere kartobjekter.





Statusen er EPOS-handling nødvendig. Produktet har en nøyaktig posisjon, men det er nødvendig å bruke produktet manuelt eller automatisk for å få en nøyaktig retning.



Statusen er EPOS-søk. Produktet har ikke en nøyaktig posisjon og søker etter satellittsignalene og korrigeringsdataene for å få en nøyaktig posisjon.

2.13 Generelle instruksjoner i bruksanvisningen

Følgende system er brukt for å gjøre bruksanvisningen lettere å forstå:

- Tekst som er skrevet i *kursiv*, er tekst som vises i Automower® Connect-appen, eller henvisninger til en annen del av bruksanvisningen.
- Tekst som er skrevet i **fet skrift** er på knappene på produktet eller i appDrive.

3 Installasjon

3.1 Innledning – installasjon



ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du installerer produktet.



OBS: Bruk originale reservedeler og originalt installasjonsmateriale.

Merk: Se www.husqvarna.com for mer informasjon om installasjon.

3.2 Hoveddeler for installasjon

Installasjonen omfatter følgende deler:

- En robotgressklipper som klipper plenen automatisk. Den består av et klippeaggregat og en drivenhet.
- Ladestasjonen som lader produktet. Den har en strømforsyning som er koblet til en 100–240 V strømforsyning.
- Referansestasjon⁸, som mottar satellittsignaler og sender korreeringsdata til robotgressklipperen.
- Mobilenhet⁹ med Automower® Connect-appen for å utføre installasjonen og innstillingene for produktet.

3.3 Klargjøring for installasjon



OBS: Hull med vann på plenen kan føre til skade på robotklipperen.



OBS: Les installasjonskapitlet før du starter installeringen.

- Lag en skisse over arbeidsområdet. Inkluder alle hindringer. Dette vil gjøre det enklere å undersøke hvor ladestasjonen, referansestasjonen og de virtuelle grensene skal plasseres.
- Merk av på skissen hvor du vil plassere ladestasjonen, referansestasjonen, vedlikeholdsstedet, transportbanene og de virtuelle grensene for arbeidsområder og soner som ikke skal klippes.
- Sørg for at arbeidsområdet der robotklipperen er i bruk, har uhindret sikt til himmelen.
- Fyll igjen hull i plenen for å gjøre den jevn.

⁸ Ikke inkludert

⁹ Ikke inkludert

- Klipp gresset før du installerer produktet. Kontroller at gresset er maksimalt 10 cm / 4 tommer.


Merk: De første ukene etter installasjonen kan lydnivået ved klipping av gress være høyere enn vanlig. Lydnivået reduseres etter en stund.

3.4 Slik finner du ut hvor du skal plassere referansestasjonen


Les og forstå instruksjonene om hvor referansestasjonen skal plasseres. Se bruksanvisningen for referansestasjonen.

3.5 Slik finner du ut hvor du skal plassere ladestasjonen

- Du kan sette ladestasjonen enten i eller utenfor arbeidsområdet. Det trengs ingen transportbane hvis ladestasjonen er plassert i arbeidsområdet (A). Det trengs ingen transportbane hvis robotklipperen er helt innenfor arbeidsområdet, når dette er ved ladestasjonens dokkingpunkt. Hvis ladestasjonen og dokkingpunktet (B) ikke er i arbeidsområdet, må du installere en transportbane (C).
- Ha minst 5 m (16.4 ft) med ledig plass foran ladestasjonen.


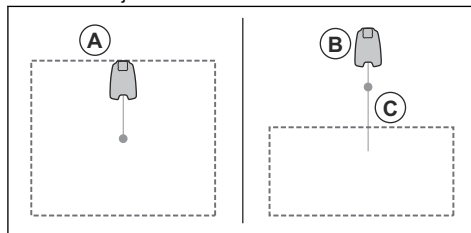


- Plasser ladestasjonen (A) slik at dokkingpunktet (B) har fri sikt til himmelen i 110° i alle retninger. Gressklipperen kan ikke motta satellittsignaler som har en høydevinkel under 10°. Ladestasjonens dokkingpunkt (B) er der robotklipperen stopper etter at det har vendt tilbake fra ladestasjonen. Klippehøyden kan stilles inn på 130-220 cm / 51-87 tommer.

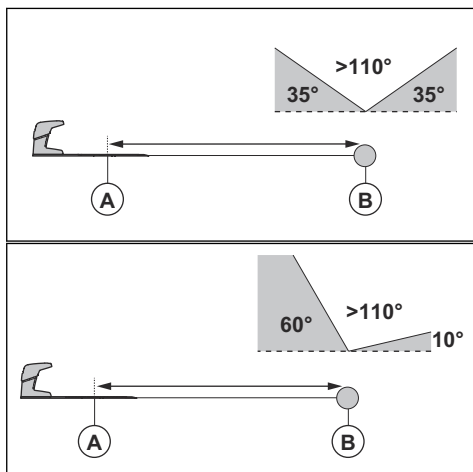

Merk: Kort ryggstrekning reduserer faren for hjulspor. Det kan være nødvendig med lang ryggstrekning for å få gode satellittsignaler til dokkingpunktet.

- Hvis robotklipperen ikke kan brukes i en del av dokkingområdet, må du sette opp en beskyttelsesvegg som er minst 15 cm / 6 tommer høy. Dokkingområdet er et sirkulært område rundt ladestasjonen med en radius (A) på 3 m / 9.8 fot.

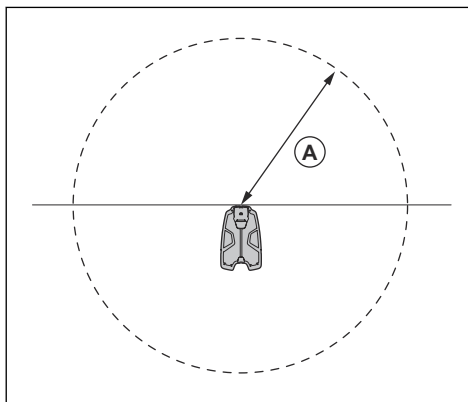
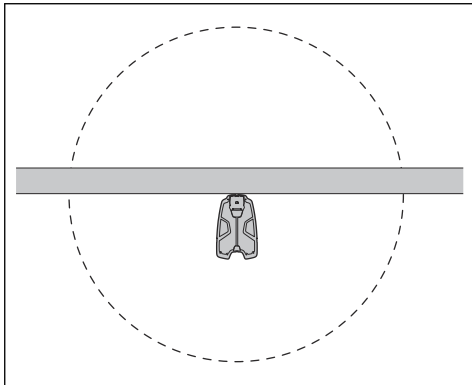


Merk: Gressklipperen bruker signalet fra ladestasjonen til å finne ladestasjonen når den befinner seg i dokkingområdet.

- Plasser ladestasjonen i nærheten av et strømuttak.
- Undersøk hvordan du installerer strømkabelen på en trygg måte.
- Plasser ladestasjonen på et flatt underlag, ikke på grus.
- Husqvarna anbefaler å installere ladestasjonen på et hardt underlag, for eksempel betong eller lignende. Hvis du vil installere ladestasjonen på et mykt underlag, bruker du støtteplater (tilbehør).
- Plasser den på et jevnt underlag.


max. 5 cm / 2"

max. 5 cm / 2"

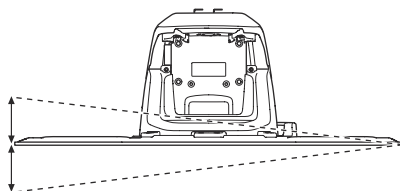

Max +/- 4 cm / 1.6 in.

- Bunnplaten på ladestasjonen må ikke være bøyd.

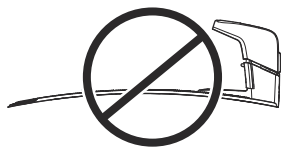

- Plasser ladestasjonen på et sted med god luftsirkulasjon.
- Bruk en reststrømenhet (RCD) med en strømutførelse på maksimalt 30 mA når du kobler strømkabelen til stikkkontakten.



OBS: Ikke monter ladestasjonen der det finnes metallgjenstander i bakken. Slike gjenstander kan forårsake forstyrrelser i signalet fra ladestasjonen.

3.6 Hvordan du undersøker hvor objektene skal installeres på kartet



OBS: Hvis arbeidsområdet ligger ved siden av en vann dam, en skråning, et stup eller en offentlig vei, må den virtuelle grensen ha en beskyttelsesvegg. Veggens høyde må være minst 15 cm / 6 tommer høy.





OBS: Ikke la produktet kjøre på grus.



OBS: Isoler alle hindringer, for eksempel trær, røtter og steiner, for at produktet skal kunne brukes forsiktig uten støy.

Merk: Lag en skisse av arbeidsområdet før du installerer de virtuelle grensene.

- Pass på at området der gressklipperen brukes, har fri sikt mot himmelen i 110° i alle retninger. Gressklipperen kan ikke motta satellittsignaler som har en høydevinkel under 10% .

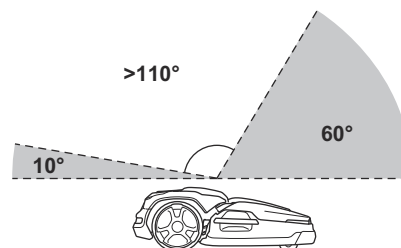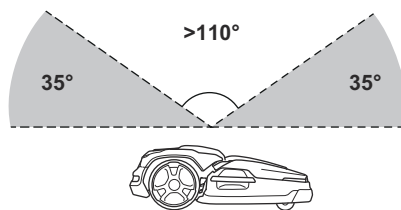


- Pass på at det ikke er noen trær nær de virtuelle grensene eller langs veiene.
- Pass også på at det ikke finnes trær med tykk vegetasjon i områdene der robotklipperen kjører.
- Sjekk at robotklipperen kan motta radiosignaler fra referansestasjonen i alle deler av arbeidsområdet. Den maksimale avstanden mellom referansestasjonen og robotklipperen er 500 m / 1640 fot. Avstanden blir mindre hvis det er objekter mellom referansestasjonen og robotklipperen.

3.6.1 Passasjer


En passasje er en seksjon som har en virtuell grense på hver side, og som knytter sammen to deler av arbeidsområdet. Passasjen må være minst 3 m / 9.8 fot bred for å få et bra klipperesultat. Korte passasjer kan være så smale som 2 m / 6.6 fot. En lang og smal passasje kan ha negativ innvirkning på klipperesultatet. En blindvei må være minst 3 m / 9.8 fot bred.

3.6.2 Hvordan du installerer kartobjekter i skråninger


Produktet kan brukes i hellinger på 20% . Ikke ta med for bratte skråninger i arbeidsområdet. Skråningene som er for bratte, kan isoleres som soner som ikke skal klippes. Hellingen i $\%$ beregnes som økning i høyde for hver m. F.eks.: $10 \text{ cm} / 100 \text{ cm} = 10\%$.



- Definer skråninger som er brattere enn 20%, som områder som ikke skal klippes.
- For groper i plenen må du sørge for at gropas minste radius (A) er 1.5 m / 15 fot.

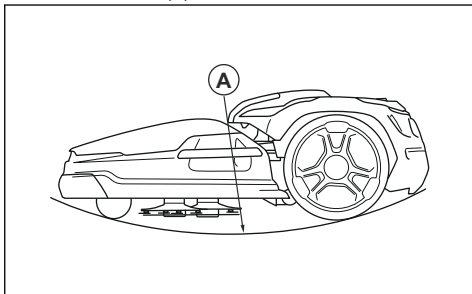

- For bakker i plenen må du sørge for at bakkens minste radius (B) er 15 m / 50 fot, når produktet er stilt inn på den laveste klippehøyden.

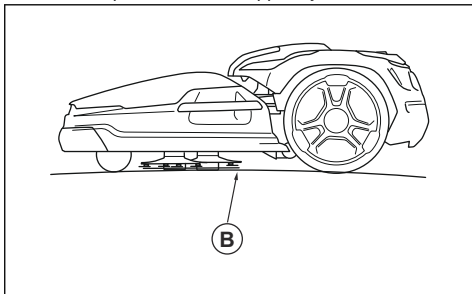

- For skråninger like ved en offentlig vei må du plassere et gjerde eller en minst 15 cm / 6 tommer tykk beskyttelsesvegg langs ytterkanten av skråningen.

3.7 Produktinstallasjon

3.7.1 Hvordan robotklipperen installeres

Følg de generelle trinnene nedenfor for å installere robotklipperen:

1. Fest klippeaggregatet til drivenheten. Se *Slik monterer du klippeaggregatet på side 16*.
2. Installer ladestasjonen. Se *Hvordan ladestasjonen installeres på side 17*.
3. Installer referansestasjonen. Se bruksanvisningen for referansestasjonen.
4. Last ned appen Automower® Connect på mobilenheten din. Se *Automower® Connect på side 18*.
5. Parkoble robotklipperen med Automower® Connect. Sett opp de grunnleggende innstillingene i oppstartsssekvensen i Automower® Connect. Se *Slik installerer du Automower® Connect-appen på side 19*.


6. Lag et kart over arbeidsområder, soner som ikke skal klippes, transportveier og vedlikeholdspunkt. Se *Installering av kartobjekter på side 19*.
7. Du velger innstillingene for robotklipperen i Automower® Connect. Se *Innstillinger på side 23*.

3.7.2 Installasjonsverktøy


- 19 mm pipenøkkel med åpen ende.
- Sekskantnøkkel, 8 mm. Følger med ladestasjonen.
- Kombiverktøy. Følger med klippeaggregatet.
- 10 mm pipenøkkel.
- Boremaskin, 6 mm bor.
- Skrallenøkkel eller momentnøkkel, 10 mm.

3.7.3 Slik monterer du klippeaggregatet


1. Slå av drivenheten. Se *Slik slår du av produktet på side 27*.
2. Sett klippeaggregatet foran drivenheten.
3. Åpne luka på drivenheten.

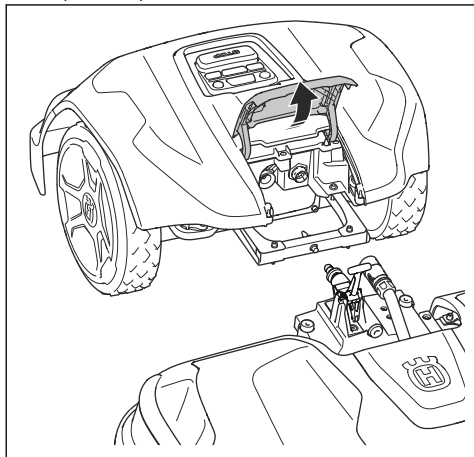


4. Ta av det midtre toppdekselet på klippeaggregatet.
5. Plasser rammen på drivenheten over klippeaggregatet og kabelen.
6. Rett inn akselen etter hullet i drivenheten.

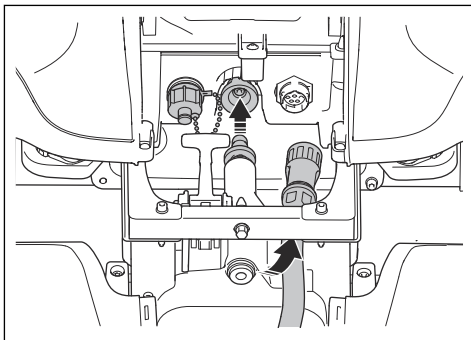


7. Rett inn akselen (A) etter hullet i rammen.

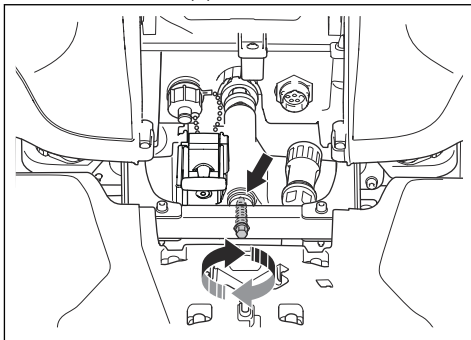

8. Monter skruen med skrallenøkkelen eller momentnøkkelen, 10 mm. Strammemoment 5 Nm.
9. Trekk til mutteren på den andre siden med en 19 mm pipenøkkel med åpen ende. Strammemoment 10–15 Nm.
10. Koble kabelen til drivenheten.
11. Trekk til den indre delen av kontakten med klokka.

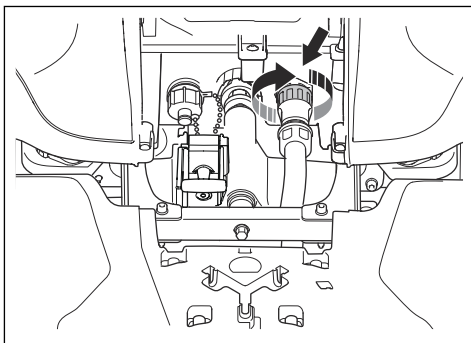

12. Løft den bakre delen av klippeaggregatet, og vipp spaken.

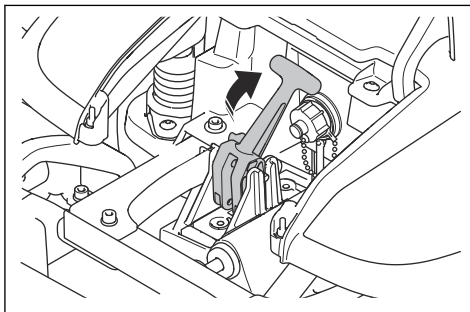

13. Monter det midtre toppdekselet på klippeaggregatet.
14. Lukk dekselet.

3.7.4 Slik fjerner du klippeaggregatet

1. Slå av drivenheten. Se *Slik slår du av produktet på side 27*.
2. Åpne luka på drivenheten.
3. Ta av det midtre toppdekselet på klippeaggregatet.
4. Løsne den indre delen av kontakten mot klokka, og koble fra kabelen.
5. Vipp spaken.
6. Løsne mutteren med den 19 mm pipenøkkelen med åpen ende, og fjern skruen med kombiverktøyet.
7. Fjern klippeaggregatet fra drivenheten. Sett dekslene på de to kontaktene.

3.7.5 Hvordan ladestasjonen installeres

Pass på at du leser og forstår instruksjonene om ladestasjonen. Se *Slik finner du ut hvor du skal plassere ladestasjonen på side 13*.



ADVARSEL: Les og forstå sikkerhetsinstruksjonene for installasjon. Se *Sikkerhetsinstruksjoner for installasjon på side 4*.




OBS: Ikke lag nye hull i ladestasjonsplaten.




OBS: Ikke stå på bunnplaten på ladestasjonen.

3.7.5.1 Slik installerer du ladestasjonen


1. Plasser ladestasjonen i det valgte området.
2. Sett de to støtteplatene på baksiden av den øvre bunnplaten. Bruk en 8 mm unbrakonøkkel til å feste støtteplatene fra forsiden med to koblinger.

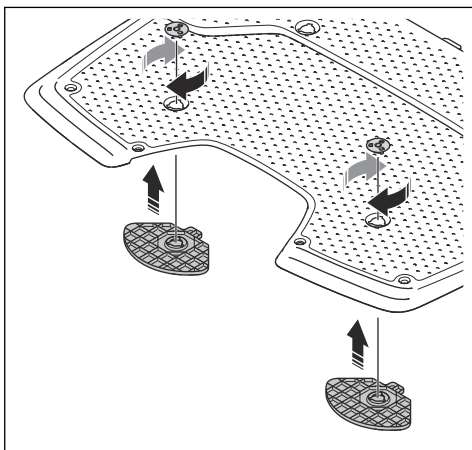


3. Plasser de to øverste bunnplatene på toppen av den nedre bunnplaten.

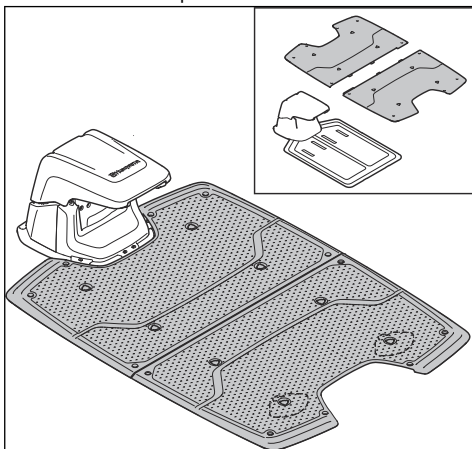

4. Fest de øvre bunnplatene til den nedre bunnplaten med seks koblinger. Bruk en 8 mm unbrakonøkkel til å feste koblingene.

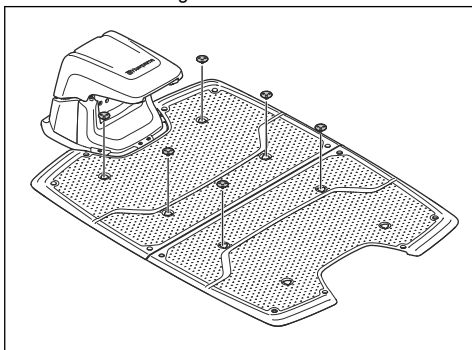

5. Bor 14 hull i bakken med et 6 mm bor.
6. Fest ladestasjonen til bakken med de 14 medfølgende skruene. Bruk en 10 mm pipenøkkel til å feste skruene.

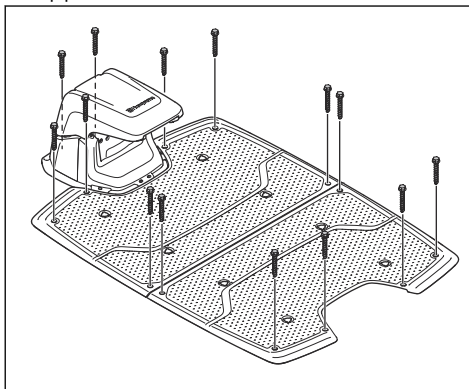


OBS: Ikke stram skruene for mye.

7. Koble strømkabelen til et strømuttak på 100–240 V.
8. Sett produktet i ladestasjonen. Hold inne **på/av**-knappen på produktet i tre sekunder for å lade det. Se *Slik lader du batteriet* på side 27.

3.7.5.2 Slik kontrollerer du ladestasjonen visuelt

1. Kontroller at indikatorlampene på ladestasjonen lyser grønt.

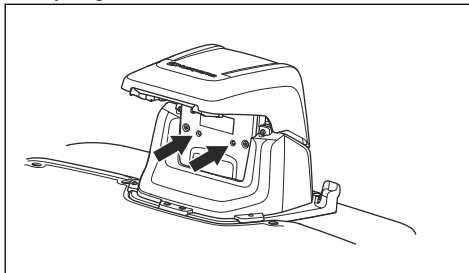

2. Hvis indikatorlampene ikke lyser grønt, utfører du en kontroll av installasjonen. Se *Indikatorlamper på ladestasjon på side 42* og *Slik installerer du ladestasjonen på side 17*.

3.7.6 Installasjon av referansestasjonen

Installer referansestasjonen i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen for referansestasjonen.

3.7.7 Automower® Connect

Automower® Connect er en kostnadsfri app for mobilenheten din. Bruk appen til installering, innstillinger og bruk av produktet. Du kan også finne mer

informasjon, for eksempel om alarm og statistikk, i Automower® Connect-appen.

Appen har to tilkoblingsmodi: Mobil tilkobling med lang rekkevidde og Bluetooth®-tilkobling med kort rekkevidde.

- Instrumentpanelet viser den gjeldende oppgaven for produktet og batteriets ladenivå.
- *Konto*-menyen viser en oversikt over Husqvarna-kontoinnstillinger og lar deg angi enhetsformatet.
- På menyen *Mine klippere* kan du administrere alle produktene som er koblet til Husqvarna, og legge til nye.

Merk: Mobiltilkobling til Automower® Connect støttes ikke i alle land på grunn av regionspesifikke mobilantennesystemer. Den inkluderte Automower® Connect-livstidstjenesten gjelder bare hvis det finnes en tredjeparts underleverandør av 2G/4G tilgjengelig i bruksområdet.

3.7.7.1 Slik installerer du Automower® Connect-appen

1. Last ned Automower® Connect-appen på mobilenheten din.
2. Registrer deg for en Husqvarna-konto i Automower® Connect-appen.
3. En e-post sendes til den registrerte e-postadressen. Følg instruksjonene i e-posten innen 24 timer for å bekrefte kontoen din.
4. Logg på Husqvarna-kontoen din i Automower® Connect-appen.

3.7.7.2 Automower® Direct

Du kan bruke Automower® Direct hvis du har Automower® Connect-appen og PIN-koden for produktet, selv om du ikke har en Husqvarna-konto.

Automower® Direct bruker Bluetooth®-tilkobling med kort rekkevidde. Den kan brukes hvis mobiltilkoblingen ikke støttes, eller for å koble til produktet midlertidig.

3.7.8 Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™ er en skyløsning som gir den kommersielle flåtelederen en oversikt over alle produktene. Den gir også flåtelederen muligheten til å kontrollere alle produktene eksternt. Husqvarna Fleet Services™ er tilgjengelig som en nettservice og som en app. Når du bruker Husqvarna Fleet Services™-appen, blir du omdirigert til Automower® Connect-appen. Hvis du vil ha mer informasjon om Husqvarna Fleet Services™, kan du se www.husqvarna.com.

3.7.8.1 Slik kobler du produktet til Husqvarna Fleet Services™

1. Last ned Husqvarna Fleet Services™-appen og Automower® Connect-appen til din mobile enhet.
2. Logg på Husqvarna Fleet Services™-appen.

3. Følg instruksjonene om hvordan du parer produktet med Husqvarna Fleet Services™.

3.7.9 Slik angir du grunnleggende innstillinger

Når du slår ladestasjonen på for første gang, må du angi noen grunninnstillinger før du kan bruke den.

1. Slå på ladestasjonen.

Merk: Parkobling med Bluetooth® er aktivert i 3 minutter. Hvis sammenkoblingen mellom produktet og mobilenheten ikke fullføres riktig, trykker du på Bluetooth®-knappen på produktet for å aktivere Bluetooth® igjen.

2. Logg deg på Husqvarna-kontoen i Automower® Connect.
3. Start Bluetooth® på mobilenheten.
4. Velg *Mine klippere* i Automower® Connect-appen, og legg til produktet.
5. Tast inn PIN-koden fra fabrikken.

Merk: Oppbevar PIN-koden på et trygt sted.

6. Parkoble robotklipperen med referansestasjonen.
7. Parkoble robotklipperen med ladestasjonen. Velg å aktivere GeoFence eller ikke, og still inn ryggstrekingen.


Merk: Det er bare nødvendig å parkoble Automower® Connect med robotklipperen én gang.

3.7.10 Installering av kartobjekter

Pass på at du leser og forstår instruksjonene om hvor kartobjektene skal installeres. Se *Hvordan du undersøker hvor objektene skal installeres på kartet på side 15*.

Du kan installere følgende objekter i Automower® Connect:

- arbeidsområder (A)
- soner som ikke skal klippes (B)
- transportbane (C)
- ladestasjon (D)
- vedlikeholdspunkt (E)
- referansestasjon (F)
- arbeidsområde, sekundært område (G)

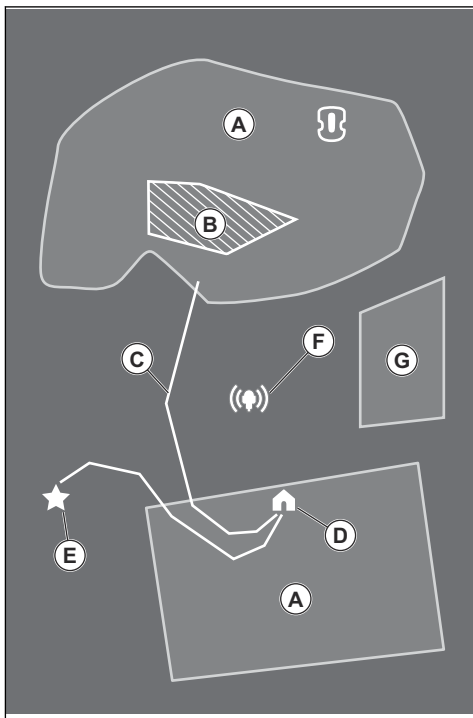

Hvis du vil ha en fullstendig kartinstallasjon, må du installere et arbeidsområde og en ladestasjon på kartet.

Et arbeidsområde angis med virtuelle grenser. Maksimalt 20 arbeidsområder og sekundære områder kan installeres på et kart.

Det er to typer av arbeidsområder:

- et arbeidsområde som omfatter en ladestasjon, eller som er koblet til det med en transportbane der robotklipperen kjører automatisk
- et sekundært område, dvs. et arbeidsområde uten ladestasjon eller transportbane, slik at robotklipperen må flyttes manuelt til og fra området

En transportvei er en spesifisert vei mellom dokkingspunktet foran ladestasjonen og et arbeidsområde. Robotklipperen kan kjøre automatisk på denne veien, men den klipper ikke gress. En transportvei kan aktiveres og deaktiveres midlertidig i appen.

Områder der robotklipperen ikke må kjøre, kan defineres som soner som ikke skal klippes. En sone som ikke skal klippes, angis med virtuelle grenser. Slike soner kan aktiveres og deaktiveres midlertidig i appen.


Et vedlikeholdspunkt er en angitt posisjon der produktet kan parkeres. Punktet kan f.eks. brukes som et servicepunkt der robotklipperen skal vedlikeholdes.

Vedlikeholdspunktet er koblet til dokkingspunktet med en vei.

Du installerer objekter på kartet ved å kjøre robotklipperen med appDrive for å legge til veipunkter på kartet. Se *Hvordan du installerer objekter på kartet på side 20*.


3.7.10.1 Hvordan du installerer objekter på kartet

Veipunktene (A) er posisjoner som danner de virtuelle grensene og veiene (B). Linjene mellom veipunktene er rette. Legg til flere veipunkter hvis du skal lage jevne buer. Du kan justere posisjonen til veipunktene i appen etter at kartet er installert.

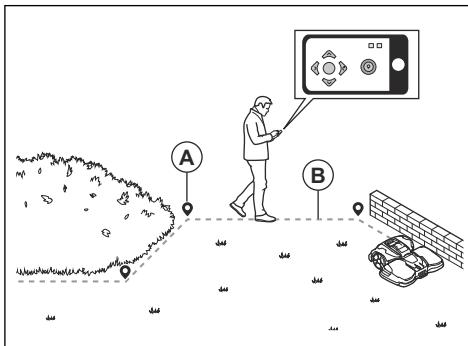


OBS: Ikke løft eller flytt robotklipperen mellom veipunktene når du installerer kartobjektene. Bruk appDrive for å sikre at installasjonen blir riktig.


Merk: Når du installerer et arbeidsområde eller en sone som ikke skal klippes, er posisjonen til veipunktet i fremre venstre hjørne av robotklipperen.

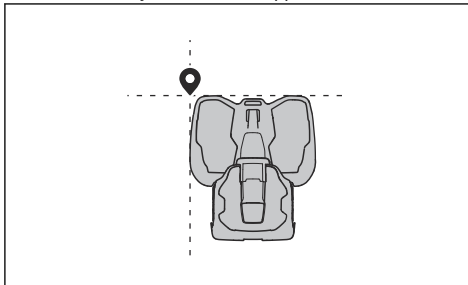

Merk: Når du installerer en transportvei eller en vei til et vedlikeholdspunkt, er posisjonen til veipunktet midt på robotklipperen.

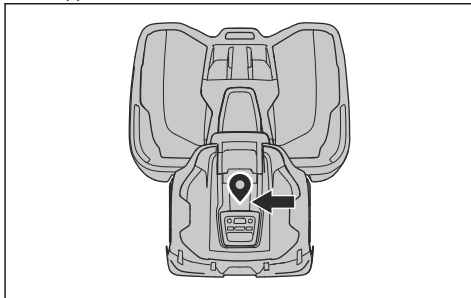

- Pass på at du er i nærheten av produktet og koblet til produktet med appen med Bluetooth®.
- Kontroller at statusen er *EPOS bekreftet* i appDrive.
- Velg objektet du vil installere, og betjen robotklipperen med knappene i appDrive:
- **Opp**-knappen (A) flytter robotklipperen fremover.
- **Ned**-knappen (B) flytter robotklipperen bakover.
- Venstre **pilknapp** (C) dreier robotklipperen mot venstre.
- Høyre **pilknapp** (D) dreier robotklipperen mot høyre.
- Du kan bruke den **midtre** knappen (E) som styrepinne for å flytte og dreie robotklipperen i alle retninger.
- Du legger til et veipunkt på kartet med **veipunkt**-knappen (F).

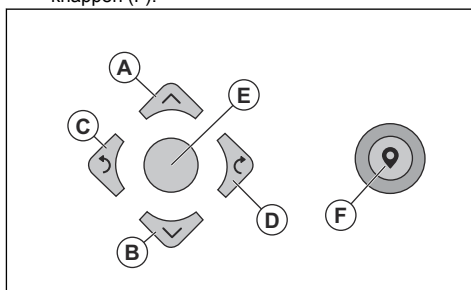


Merk: Gå 2-3 m / 6.5-9.8 fot bak robotklipperen når du betjener den med appDrive.

Hvordan du oppretter et arbeidsområde


Du trenger minst tre veipunkter for å opprette et arbeidsområde.

- Kjør produktet med klokken rundt grensen for arbeidsområdet.


- Legg til veipunkter på kartet. Legg til veipunktene minst 3 cm / 1 tommers fra hindringer.

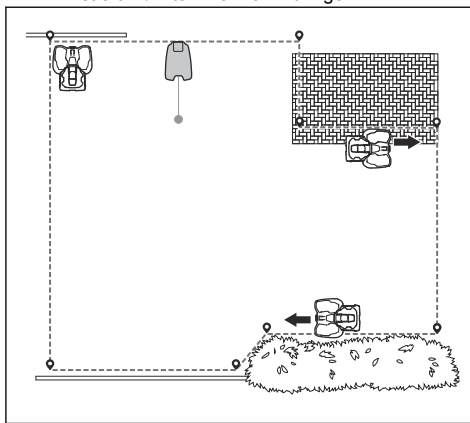


- Legg til et veipunkt for å få produktet til å klippe gresset i kanten mellom plenen og steinstien. Pass på at både steinstien og kanten av plenen er dekket når du legger til et veipunkt. Produktet kan dekke et felt på begge sider av kanten hvis høyden på steinstien er maksimalt 1 cm / 0.4 tommers i forhold til plenen.

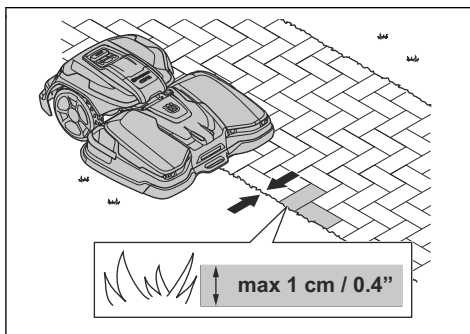

- Legg til veipunktet ved det ytre hjørnet for å installere den virtuelle grensen rundt et hjørne.

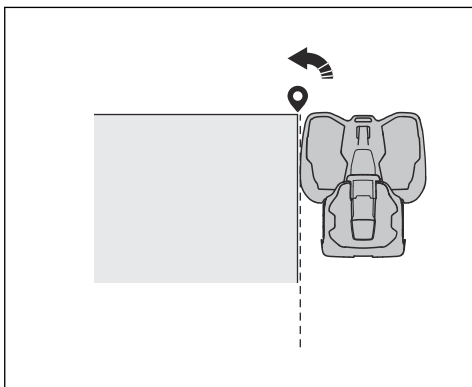


- Ikke angi veipunkter som gjør at en virtuell grense krysser seg selv i samme arbeidsområde.
- Lagre arbeidsområdet slik at det første og siste veipunktet automatisk kobles sammen med en virtuell grense.

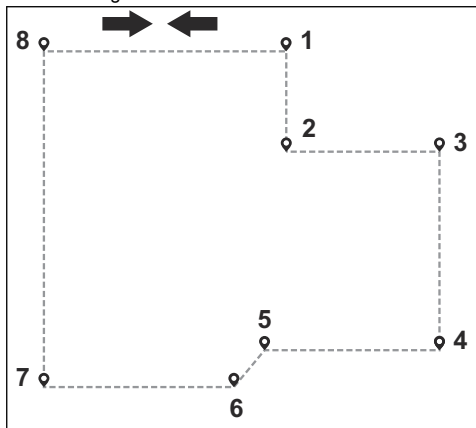

Hvordan du oppretter en sone som ikke skal klippes


Du trenger minst tre veipunkter for å opprette en sone som ikke skal klippes.

- Kjør produktet mot klokken rundt grensen til sonen som ikke skal klippes.
- Legg til veipunkter på kartet. Legg til veipunktene minst 3 cm / 1 tommer fra hindringer.
- Ikke angi veipunkter som gjør at en virtuell grense krysser seg selv i samme sone som ikke skal klippes.
- Lagre arbeidsområdet slik at det første og siste veipunktet automatisk kobles sammen med en virtuell grense.

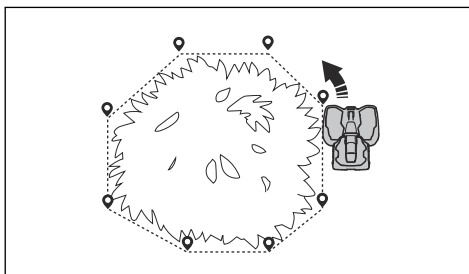


Hvordan du oppretter en transportvei

- Kjør robotklipperen og legg til veipunkter på kartet for å installere en transportvei. Start i et arbeidsområde, minst 1 m / 3.3 fot fra den virtuelle grensen.
- Ikke installer en transportvei over en sone som ikke skal klippes.
- Ikke angi veipunkter som fører til at transportbanen krysser seg selv.
- Kjør robotklipperen, og legg til veipunkter for å koble transportveien til dokkingspunktet.
- Lagre transportbanen for å koble det siste veipunktet automatisk til dokkingspunktet.
- Angi bredden (A) på transportveien. Bredden kan settes til 3-5 m / 9.8-16.4 fot.

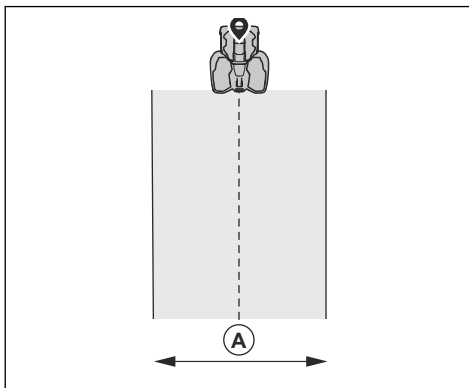

Hvordan du oppretter et vedlikeholdspunkt

- Kjør robotklipperen, og legg til veipunkter på kartet. Begynn med å legge til veipunkter i posisjonen der du installerer vedlikeholdspunktet. Det første veipunktet er ved vedlikeholdspunktet.
- Kjør robotklipperen, og legg til veipunkter for å lage en bane til destasjonen.
- Lagre vedlikeholdspunktet for å koble det siste veipunktet automatisk til dokkingspunktet.
- Angi bredden (A) for vedlikeholdspunktet. Bredden kan settes til 3-5 m / 9.8-16.4 fot.

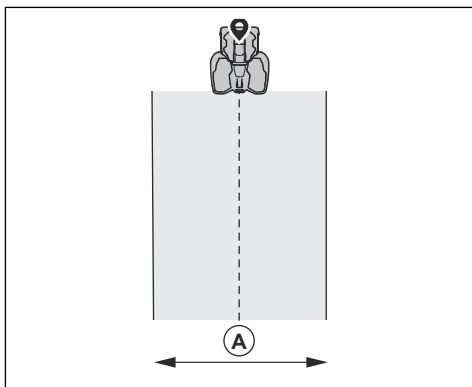

3.8 Innstillinger

Produktet har fabrikkinnstillinger, men innstillingene kan tilpasses til hvert arbeidsområde.

3.8.1 Tidsplan



I menyen *Tidsplan* kan du endre robotklipperens tidsplan. Du kan angi egne tidsplaninnstillinger for hvert arbeidsområde. *Sekundære områder* kan ikke legges inn i noen tidsplan.

Tidsplanen styrer tidspunktene for når robotklipperen skal kjøres. Når robotklipperen ikke er i drift, står den parkert i ladestasjonen. Tidsplanen i appen gir en oversikt over hvilke klokkeslett og dager robotklipperen kjører.

Tabellen viser omtrent hvor mange timer produktet må brukes hver dag for målene i et spesifisert område.

Område	CEORA™ 544 EPOS	CEORA™ 546 EPOS
5 000 m ² / 1.25 acre	6 t	5 t
10 000 m ² / 2.5 acre	12 t	10 t
15 000 m ² / 3.75 acre	18 t	14 t
20 000 m ² / 5 acre	24 t	19 t
25 000 m ² / 6.25 acre	-	24 t

Du kan velge mellom tre forskjellige kvalitetsnivåer som bestemmer klippefrekvensen:

- Profesjonell sportskvalitet: Brukes til sportsbaner eller golfbaner som klippes daglig med lav klippehøyde. For en velstelt, frodig og tett gressplen.
- Profesjonell kvalitet: Brukes på sportsbaner og golfbaner med middels ambisjonsnivå. Brukes også for anlegg med høye krav til gresskvalitet med middels gresshøyde og normalt, tett gress.
- Vanlig kvalitet: Brukes for grønne områder med lavere krav. Dette betyr områder med mindre gressvekst, høy klippehøyde og normal til lav, kompakt gresskvalitet.

Kvalitet	Driftsfrekvens
Profesjonell sportskvalitet	Hver dag
Profesjonell kvalitet	Annenhver dag
Vanlig kvalitet	Hver tredje dag

3.8.2 Klippehøyde



Klippehøyden stilles inn individuelt for hvert arbeidsområde. Klippehøyden kan stilles inn på 20-70 mm/ 0.8-2.8 tommer.

3.8.3 Mønster



Innstillingene for systematisk klipping er angitt for hvert arbeidsområde. Du kan gjøre disse innstillingene:

- Angi mønsteret for hvordan produktet klipper.
- Angi retningen på mønsteret.
- Aktiver eller deaktiver *grenseklipping*, der produktet klipper rundt arbeidsområdet 2–3 ganger langs den virtuelle grensen.
- Angi typen *grenseklipping*. Med *fast grenseklipping* klipper produktet alltid på samme måte for å opprettholde en skarp kant rundt arbeidsområdet. Med *variabel grenseklipping* klipper produktet på forskjellige måter for å redusere risikoen for hjulspor langs den virtuelle grensen.

3.8.4 Drift



I menyen *Drift* kan du endre innstillingene for *Unngå objekter* og *ECO-modus*.

3.8.4.1 Unngå objekter

Funksjonen *Unngå objekter* gjør at produktet reduserer hastigheten når det nærmer seg en hindring, for å unngå å kolliderer med den.

Merk: Dette kan føre til at gresset ikke klippes rundt hindringen. Denne funksjonen kan føre til at produktet ikke klipper høyt gress på en tilfredsstillende måte.

3.8.4.2 ECO-modus

Hvis *ECO-modus* er aktivert, slås signalet i ladestasjonen av når produktet parkeres eller lades.

Merk: Bruk *ECO-modus* for å spare energi og unngå interferens med annet utstyr, for eksempel teleslynger eller garasjedører.

Merk: Hvis du vil starte produktet manuelt i arbeidsområdet, trykk på **STOP**-knappen før du fjerner produktet fra ladestasjonen. Hvis ikke, kan ikke produktet parkere ved ladestasjonen.

3.8.5 Tilbehør



3.8.5.1 Frontlykter

Frontlyktene har fire innstillinger:

- *Alltid på*
- *Bare om kvelden (19:00-00:00)*
- *Om kvelden og natten (19:00-07:00)*
- *Alltid av*

Frontlykten kan stilles inn på å blinke eller på å lyse med fast stråle. De kan også stilles inn på å blinke hvis det oppstår en feil.

Merk: Husqvarna anbefaler at de brukes om natten.

3.8.5.2 Unngå kollisjoner med Automower®-huset

Slitasjen på ladestasjonens bunnplate reduseres når du bruker *Unngå huskollisjoner*. Bruk *Unngå huskollisjoner* hvis klippehøyden til produktet er satt til 30 mm eller mindre. Hvis du velger *Unngå huskollisjoner*, kan det hende at gress rundt ladestasjonen ikke blir klippet.

3.8.6 Generelt (kun Bluetooth®)



Denne funksjonen brukes for å angi klokkeslett og dato, eller for å tilbakestille til standardinnstillingene.

3.8.6.1 Tid og dato

Klokkeslett og dato kan endres manuelt, eller ved hjelp av klokkeslett og dato fra mobilenheten.

3.8.6.2 Hvordan robotklipperen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene

Brukerinnstillingene kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene. Alle kartobjekter og tidsplaner blir i tilfelle slettet.

Merk: *PIN-kode*, *Sløyfesignal*, *Meldinger* og *Dato* og *klokkeslett* tilbakestilles ikke.

3.8.7 Sikkerhet (kun Bluetooth®)



Sikkerhetsinnstillingene kontrollerer PIN-koden, GeoFence og andre sikkerhetsfunksjoner. Du må taste inn riktig PIN-kode for å få tilgang til menyen *Sikkerhet* i Automower® Connect-appen.

3.8.7.1 Nytt sløyfesignal

Sløyfesignalet velges tilfeldig for å danne en unik kobling mellom produktet og ladestasjonen. I sjeldne tilfeller kan det være nødvendig å generere et nytt signal, for eksempel hvis to installasjoner ved siden av hverandre har like signaler.

3.8.7.2 Endre PIN-kode

Du kan endre PIN-koden i Automower® Connect-appen. Noter den nye PIN-koden i Notat. Se *Innledning* på side 6.

3.8.7.3 Tyverisikring

I menyen *Tyverisikring* er det mulig å stille inn alarmvarighet og også hvilke hendelser som skal utløse alarmen. Fabrikkinnstillingen er å kreve PIN-kode og at alarmvarigheten er ett minutt.

Alarmvarighet

Det er mulig å angi hvor lenge alarmsignalet skal vare. Du kan velge en innstilling mellom 1 og 10 minutter.

STOPP-knappen trykket inn

Hvis alarmen *STOPP-knappen trykket inn* er aktivert, utløses alarmen hvis noen trykker på **STOP**-knappen og PIN-koden ikke testes inn innen 30 sekunder.

Båret bort

Hvis alarmen *Båret bort* er aktivert, registrerer produktet uventede bevegelser og utløser alarmen.

3.8.7.4 GeoFence

GeoFence er en GPS-basert tyverisikring som lager et virtuelt gjerde for produktet. Hvis produktet er mer enn angitt avstand unna midtposisjonen, deaktiveres produktet og en alarm aktiveres. Midtstillingen vil bli satt til produktets nåværende posisjon når funksjonen er aktivert. PIN-koden trengs for å deaktivere alarmen og starte produktet på nytt. GeoFence blir bare aktivert når produktet er slått på.

3.8.8 Automower® Connect (bare Bluetooth®)



I *Automower® Connect* kan du aktivere eller deaktivere Automower® Connect-modulen. Du kan også se signalstyrken og tilkoblingsstatusen, starte ny paring og fjerne produktet fra parede kontoer.

3.8.9 Meldinger

I denne menyen finner du tidligere feil- og infomeldinger. For noen av meldingene får du tips og råd som gir hjelp med å rette opp feilen.

Hvis produktet forstyrres på noen måte, for eksempel at det kommer i klem eller batterinivået er lavt, lagres en melding relatert til forstyrrelsen og tidspunktet det skjedde på.

Hvis den samme meldingen vises flere ganger, kan dette indikere at du må justere installasjonen eller produktet. Se *Installasjon på side 13*.

3.8.10 Klippeprofiler

Du kan lagre forskjellige sett med innstillinger i *Klippeprofiler*. Bruk denne funksjonen når du bruker ett produkt på mer enn ett sted, eller hvis du vil ha forskjellige innstillinger på samme sted. I *Klippeprofiler* lagres produktinnstillingene, kartobjektene og tilhørende innstillinger.

3.8.11 Last ned fastvare over luften (Firmware over the air FOTA)

Produktet har en funksjon som automatisk laster ned ny fastvare. Når en ny fastvare er tilgjengelig, vises et varsel i appen der du kan velge å installere den nye fastvaren. I fabrikkinnstillingene er denne funksjonen aktivert.


4 Drift

4.1 Slik slår du på produktet



ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du bruker produktet.

- Hold inne **på/av**-knappen i tre sekunder for å slå på produktet. Kontroller at indikatorlampen tennes.

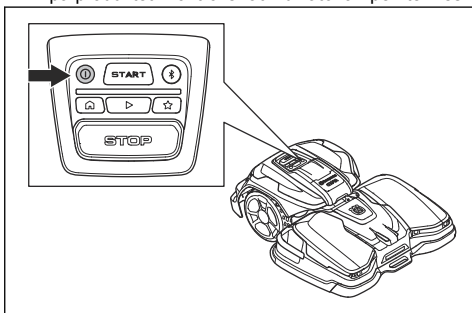

4.2 Hvordan robotklipperen startes

- Hold inne **på/av**-knappen i tre sekunder for å slå på produktet.
- Åpne appen Automower® Connect.
- Tast PIN-koden.
- Trykk på **START**-knappen på robotklipperen.

4.3 Slik velger du driftsmodus

4.3.1 Planlagt operasjon

Produktet kjører etter den angitte tidsplanen i arbeidsområdet der den klipper gresset og lades automatisk.

4.3.1.1 Slik velger du planlagt operasjon i appen

- Åpne appen på mobilenheten din.
- Velg **Start** > *Fortsett planlegging*.

4.3.1.2 Slik velger du planlagt operasjon i kontrollpanelet

- Trykk på **STOP**-knappen.
- Trykk på **Play**-knappen.
- Trykk på **START**-knappen.

4.4 appDrive

Bruk appDrive til å betjene produktet manuelt.


4.4.1 Slik bruker du appDrive

- Åpne appen på mobilenheten din.
- Velg **Start** > *appDrive*.

4.4.2 For å bruke produktet med appDrive

Bruk knappene til å betjene produktet:

- Bruk **opp**-knappen (A) for å flytte produktet fremover.
- Bruk **ned**-knappen (B) for å flytte produktet bakover.
- Bruk venstre **pilknapp** (C) til å rotere produktet mot venstre.
- Bruk høyre **pilknapp** (D) til å rotere produktet mot høyre.
- Bruk **den midtre** knappen (E) som joystick for å flytte og rotere produktet i alle retninger.

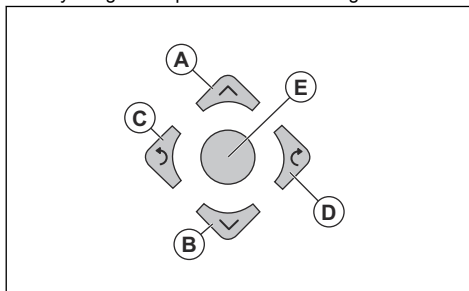

Merk: Gå 2-3 m / 6.5-9.8 fot bak produktet når du betjener produktet med appDrive.

4.5 Valg av arbeidsområde

Med denne funksjonen kan robotklipperen brukes midlertidig i et valgt arbeidsområde. Når det valgte arbeidsområdet er klippet, fortsetter produktet å kjøre i henhold til den angitte tidsplanen.

Hvis produktet skal fungere i et sekundært område, må du flytte robotklipperen manuelt til og fra det sekundære området. Produktet kjører frem til arbeidsområdet er klippet eller batteriet er tomt.

4.5.1 Slik velger du arbeidsområdet i appen

- Åpne appen på mobilenheten din.
- Velg **Start**.
- Velg arbeidsområdet.

4.6 Driftsmodusen Pause

Driftsmodusen *Pause* betyr at produktet stopper i den nåværende posisjonen og slutter å klippe. Produktet forblir i driftsmodusen *Pause* frem til du velger *Parker* eller *Start* i Automower® Connect-appen.

4.6.1 Slik velger du driftsmodusen Pause i appen

1. Åpne appen på mobilenheten din.
2. Velg *Pause*.

4.7 Driftsmodusen Parker

Driftsmodusen *Parker* betyr at produktet går tilbake til ladestasjonen. Produktet blir stående i ladestasjonen i en valgt tidsperiode eller frem til du velger en ny driftsmodus.

4.7.1 Slik velger du driftsmodusen Parker i appen

1. Åpne appen på mobilenheten din.
2. Velg *Parker*.
3. Velg hvor lenge produktet skal være i ladestasjonen.

4.7.2 Slik velger du driftsmodusen Parker på kontrollpanelet

1. Trykk på **STOPP**-knappen.
2. Trykk på **Parker**-knappen.
3. Trykk på **START**-knappen.

Produktet blir stående i ladestasjonen i tre timer og kjører deretter i henhold til den angitte tidsplanen.

4.8 Driftsmodusen Parker på vedlikeholdspunktet

Du kan parkere produktet på vedlikeholdspunktet for å vedlikeholde produktet.

4.8.1 Slik parkerer du produktet på vedlikeholdspunktet ved hjelp av appen

1. Åpne appen på mobilenheten din.
2. Velg *Parker* > *Vedlikeholdspunkt*.

Produktet parkeres på vedlikeholdspunktet frem til du velger en ny driftsmodus.

4.8.2 Slik parkerer du produktet på vedlikeholdspunktet ved hjelp av kontrollpanelet


1. Trykk på **STOPP**-knappen.
2. Trykk på **Vedlikeholdspunkt**-knappen.
3. Trykk på **START**-knappen.

Produktet parkeres på vedlikeholdspunktet frem til du velger en ny driftsmodus.

4.9 Hvordan robotklipperen stoppes

1. Trykk på **STOPP**-knappen på toppen av robotklipperen.

Robotklipperen og knivmotoren stopper.

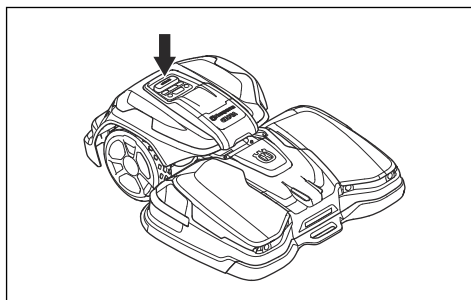

Merk: Når du trykker på **Play** og **START**-knappen igjen, fortsetter robotklipperen å kjøre i samme driftsmodus som før.

4.10 Slik slår du av produktet

1. Trykk på **STOPP**-knappen på toppen av robotklipperen.
2. Koble produktet til Bluetooth® med kort rekkevidde i appen.

Merk: Produktet kan ikke slås av hvis det ikke er koblet til appen med Bluetooth®.

3. Hold inne **på/av**-knappen i tre sekunder for å slå av produktet. Kontroller at indikatorlampen slukkes.

4.11 Slik lader du batteriet



ADVARSEL: Les og forstå sikkerhetsinstruksjonene for batteriet før du bruker produktet. Se *Batterisikkerhet på side 4*.

Batteriet kan være tomt når produktet er nytt eller etter langtidsopplasting. Lad batteriet før du starter produktet.

1. Hold inne **på/av**-knappen i tre sekunder for å slå på produktet.
2. Sett produktet inn i ladestasjonen til ladeplatene berører kontaktflatene. Se informasjonen om ladeplater og kontaktflater i *Produktoversikt – ladestasjon, CEORA™ CS4 på side 9*.
3. Kontroller at ladingen pågår i Automower® Connect-appen eller at indikatoren pulserer blått.

Merk: Hvis ladingen ikke starter automatisk, kobler du strømkabelen fra ladestasjonen og til igjen for å starte den på nytt. Ladingen starter automatisk når du starter den på nytt.

4.12 Slik løsner du hjulbremsene og flytter robotklipperen

Du kan løsne hjulbremsene og skyve robotklipperen forover for å flytte den manuelt i stedet for å løfte den.

1. Trykk og hold inne **STOP**-knappen. Hjulbremsene kobles ut etter tre sekunder.

Merk: Hjulbremsene kobles inn igjen når du slipper **STOP**-knappen.

2. Fortsett å holde inne **STOP**-knappen og skyv robotklipperen forover for å flytte den.

5 Vedlikehold

5.1 Innføring i vedlikehold



ADVARSEL: Slå av produktet før du utfører vedlikehold på produktet.



ADVARSEL: Bruk vernehansker.

For å få bedre drift og lengre levetid for robotklipperen bør du kontrollere og rengjøre den regelmessig og skifte ut slitte deler ved behov. Følg instruksjonene i *Garanti på side 52*.

Når produktet er nytt, må du undersøke knivskivene og knivene ukentlig. Hvis slitasjen er lav, kan du øke intervallet for neste gang du undersøker knivskivene

og knivene. Hvis det er mye slitasje, kan du redusere intervallet.

Det er viktig at knivskiva roterer lett, og at kantene på knivene ikke er skadet. Den vanlige levetiden til knivene er mellom 1 og 4 uker. Følgende forhold kan øke eller redusere levetiden til knivene:

- Driftstid og målene til arbeidsområdet.
- Lengden og tykkelsen på gresset.
- Jord, sand og bruk av gjødsel.
- Gjenstander som kjepler, verktøy, steiner og røtter i arbeidsområdet.

Merk: Resultatet kan bli dårlig hvis knivene er sløve. Se *Utskifting av kniver og knivskiver på side 32* for å finne ut hvordan du skifter knivene.

5.2 Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplanen viser hvordan du utfører service og vedlikehold på produktet. Følg vedlikeholdsplanen for å få bedre drift og øke levetiden til produktet.

X = Du finner instruksjonene i denne bruksanvisningen.

O = Du finner ikke instruksjonene i denne bruksanvisningen. Ta kontakt med en godkjent serviceforhandler.

Klargjøring	Ukentlig	Hvert år	Hvert tredje år
Rengjør produktet. Se <i>Hvordan robotklipperen rengjøres på side 32</i> .	X		
Undersøk robotklipperen for skader og slitasje.	X		
Oppdater fastvaren for drivenheten og klippeaggregatet. Se <i>Last ned fastvare over luften (Firmware over the air FOTA) på side 25</i> .		X	
Oppdater fastvaren til ladestasjonen.		O	
Kontroller servicemeldingene for anbefalte oppgraderinger.		O	


Service	Ukentlig	Hvert år	Hvert tredje år
Drivenhet			
Ta av hjuldekslene og rengjør hjulene. Se <i>Slik rengjør du drivenheten på side 32.</i>		X	
Undersøk om hetten til USB-uttaket er riktig festet.		X	
Lad batteriet helt opp før du setter bort robotklipperen. Se <i>Slik lader du batteriet på side 27.</i>		X	
Slik undersøker du hjulbørstene ¹⁰ . Juster stillingen til hjulbørstene ved behov, eller skift dem ut hvis de er slitte. Se <i>Justering av hjulbørstene på side 33.</i>		X	
Inspiser gummipakningene på chassiset for å sikre at de er riktig forseglet.		O	
Undersøk og rengjør kollisjonsstolpene.		O	
Kontroller momentet til chassisets skruer. Inspiser gjenneinnsatsene.		O	
Åpne motorlokket og kontroller om det finnes lekkasjer.		O	
Kontroller og rengjør luftfilteret.		O	
Skift luftfilteret.			O
Åpne chassiset og skift tetningslisten.			O
Åpne motorlokket, og sett inn pakningen.			O
Klippeaggregat			
Inspiser knivene, og skift knivene og knivskruene om nødvendig. Se <i>Utskifting av kniver og knivskiver på side 32.</i>	X		
Inspiser og poler ladeplatene.		X	
Kontroller belgene for klippskivene og forhjulene.		X	
Inspiser de ultrasoniske sensorene, og trekk til skruene.		O	
Inspiser gummitetningene i elektronikkboksene.		O	
Undersøk og rengjør kollisjonsstolpene.		O	
Ta av beskyttelsesplaten og rengjør innsiden.		O	
Inspiser glideplaten og glideplatelageret.		O	
Smør motorene for regulering av klippehøyde		O	
Inspiser hjulene for slitasje.		O	
Kontroller lagrene i forhjulene og hjulholderne.		O	
Smør grensesnittet mellom drivenheten og klippeaggregatet, og inspiser dem for slitasje.		O	
Kalibrer klippehøyden.		O	
Kontroller og rengjør luftfilteret.		O	
Skift luftfilteret.			O

¹⁰ Ikke inkludert Tilgjengelig som tilbehør.


Service	Ukentlig	Hvert år	Hvert tredje år
Inspiser ladekabelen og kontakten.			O
Ladestasjon			
Inspiser og poler kontaktflatene på ladestasjon.	X		
Undersøk strømkabelen, strømforsyningsenheten, ladekabelen og kontaktene.		O	
Åpne ladestasjonen og skift pakningen.		O	
Siste trinn	Ukentlig	Hvert år	Hvert tredje år
Bruk et serviceverktøy til å kjøre en funksjonstest av produktets funksjoner.		O	

5.3 Slik setter du klippeaggregatet i serviceposisjon


1. Slå av produktet. Se *Slik slår du av produktet på side 27*.
2. Åpne luka på drivenheten.

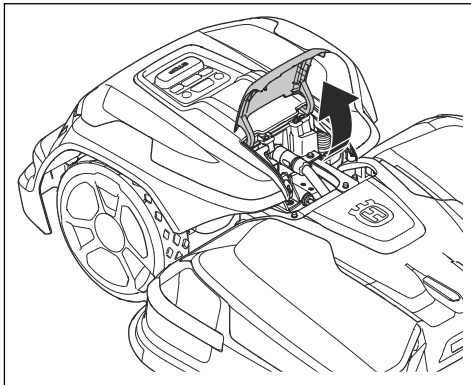

3. Vipp spaken.

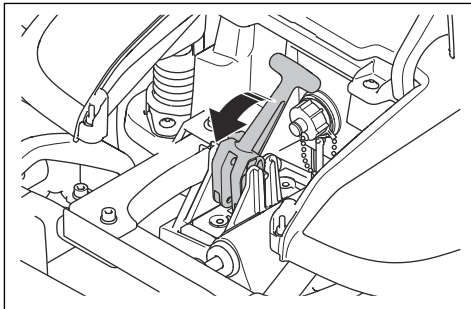


4. Skyv ned spaken og løft opp fronten av klippeaggregatet med håndtaket. Kontroller at klippeaggregatet er i vertikal stilling.

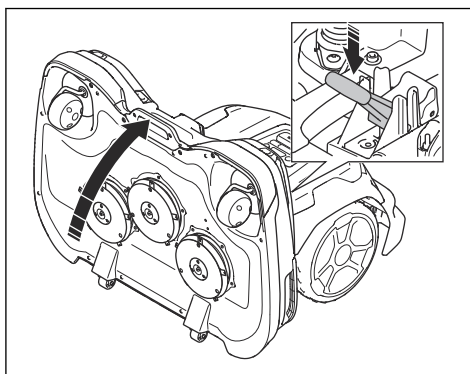

5.4 Slik setter du klippeaggregatet i servicestillingen

1. Bruk håndtaket foran på klippeaggregatet til å felle ned klippeaggregatet.

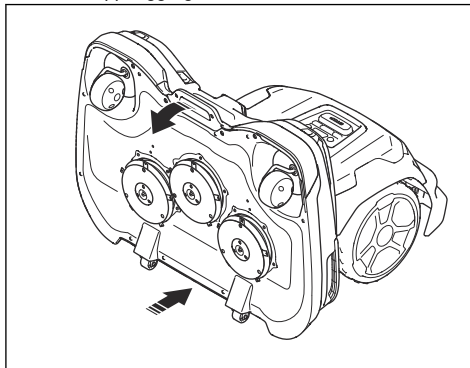

2. Løft den bakre delen av klippeaggregatet, og vipp spaken.
3. Lukk dekelet.

5.5 Hvordan robotklipperen rengjøres

Husqvarna Anbefaler at du bruker et eget rengjørings- og vedlikeholdssett, som er tilgjengelig som tilbehør. Din Husqvarna-representant har mer informasjon.




OBS: Robotklipperen og ladestasjonen må ikke rengjøres med høytrykksspyler. Ikke bruk løsemidler til rengjøringen.

5.5.1 Slik rengjør du drivenheten

Produktet fungerer ikke tilfredsstillende i hellinger hvis hjulene er blokkert av gress.

1. Løsne klemmene med den flate skrutrekkeren på kombiverktøyet, og ta av den bakre støtfangeren.

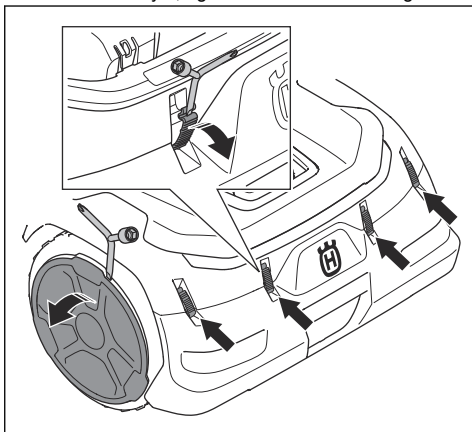

2. Fjern hjuldekselet med den flate skrutrekkeren på kombiverktøyet.
3. Rengjør produktet, hjulene og chassiset med en børste, trykkluft eller rennende vann.

5.5.2 Slik rengjør du klippeaggregatet og knivskivene

Undersøk knivskivene og knivene ukentlig.

1. Sett produktet i serviceposisjon. Se *Slik setter du klippeaggregatet i serviceposisjon på side 31*.
2. Rengjør knivskivene, beskyttelsesplaten og hjulene med en børste, trykkluft og rennende vann.
3. Kontroller at knivene ikke er skadet, og at knivene og knivskivene kan rotere fritt.

5.5.3 Slik rengjør du ladestasjonen



ADVARSEL: Koble strømkabelen fra strømuttaket før vedlikehold eller når du rengjør ladestasjonen.


Merk: Produktet kan ikke gå inn i ladestasjonen hvis det er gjenstander i ladestasjonen.

- Rengjør ladestasjonen regelmessig for gress, kvister og andre gjenstander.

5.6 Utskifting av kniver og knivskiver



ADVARSEL: Husqvarna kan bare garantere sikkerhet med de spesifiserte Husqvarna-originalknivene. Se *Tekniske data på side 48*.

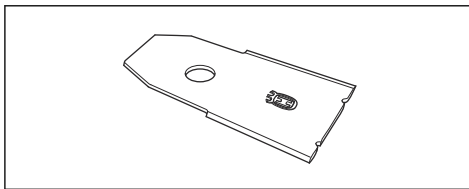


ADVARSEL: Du må skifte ut skruesettet samtidig med knivene. De brukte skruene kan slites raskt og få kniven til å løsne. Dette kan føre til alvorlig personskade.


Skift ut slitte og skadde kniver for å sikre trygg drift. Skift ut knivene regelmessig for å sikre god klipping og lavt energiforbruk. Alle de fem knivene og skruene må skiftes samtidig for å sikre balanse i klippesystemet. Etter halv levetid for knivene må venstre og høyre klippeskive bytte stilling, slik at de slites likt. Knivene kan skiftes ut mens knivskivene er montert på robotklipperen. Du kan også fjerne knivskivene og deretter skifte knivene.

5.6.1 Slik bytter du knivskivene

1. Trykk på **STOP**-knappen.
2. Slå av produktet.
3. Sett klippeaggregatet i servicestillingen. Se *Slik setter du klippeaggregatet i serviceposisjon på side 31*.
4. Fjern koblingen på knivskiva med kombiverktøyet.

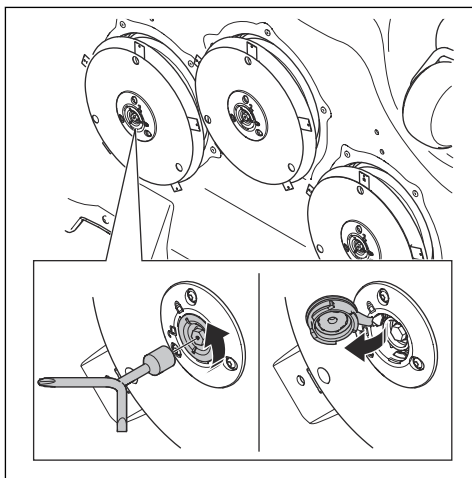


5. Løsne skruen med kombiverktøyet.

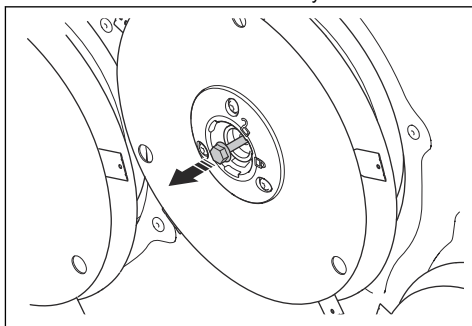

6. Fjern knivskiva.
7. Rengjør akselen og navet, hvis det er skittent.
8. Monter knivskiva i motsatt rekkefølge.

5.6.2 Slik bytter du knivene på knivskiva

1. Ta ut de fem skruene.

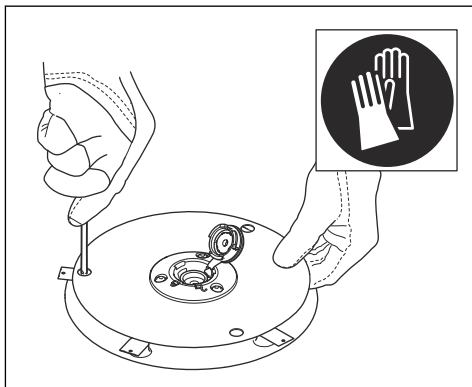


2. Fjern de fem knivene.
3. Monter fem nye kniver og skruer.
4. Pass på at knivene kan dreie fritt.

5.7 Justering av hjulbørstene

Hjulbørstene må justeres hvis de er slitte. Hjulbørster er tilgjengelige som tilbehør.

5.7.1 Slik regulerer du hjulbørstene

- Løsne skruen med en T27-skrutrekker for å regulere hjulbørstene. Kontroller at børstene berører bunnen av hjulmønstrene.

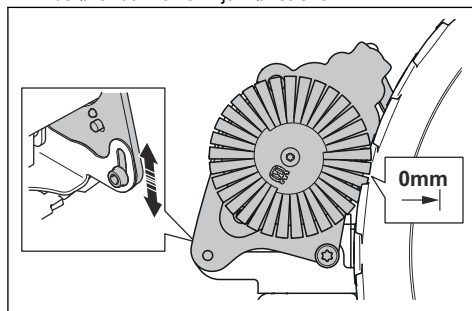

5.8 Batteri



OBS: Lad batteriet helt opp før du setter bort robotklipperen. Hvis det ikke er fulladet, kan det ta skade.

Hvis robotklipperens driftstid er kortere enn vanlig mellom hver lading, betyr dette at batteriet nærmer seg slutten av levetiden. Skift ut batteriet for å få lengre driftstid.

Merk: Batteriets levetid avhenger av lengden på sesongen og hvor mange timer robotklipperen brukes hver dag. Lang sesong og mange timers bruk hver dag fører til at batteriet må skiftes oftere.

5.9 Vinterservice

Snakk med Husqvarna kundestøtte for å utføre vinterservice før oppbevaring av produktet. Utfør vinterservice på produktet årlig for å holde produktet i god stand.

Vinterservicen omfatter vanligvis følgende prosedyrer:

- Rengjør klippeaggregatet og drivenheten.
- Kjør en funksjonstest og komponenttest av produktet.
- Undersøk slitedeler som kniver og lagre, og bytt dem om nødvendig.

- Undersøk produktets batterikapasitet. Det anbefales å bytte batteriet om nødvendig.
- Oppdater fastvaren hvis ny fastvare er tilgjengelig.

6 Feilsøking

6.1 Innføring i feilsøking

Du finner alle feilsøkingsmeldingene på menyen *Meldinger* i Automower® Connect. Du kan lese mer om dette på www.husqvarna.com.

6.2 Feilmeldinger

Feilmeldingene i tabellen nedenfor vises i appen Automower® Connect. Kontakt Husqvarna-representanten din hvis den samme meldingen vises ofte.

Melding	Årsak	Tiltak
<i>Klippesystem blokkert</i>	Klippemotoren er blokkert av gress eller andre gjenstander.	Kontroller klippemotoren og fjern gress eller andre gjenstander.
	Knivskiva står i vann.	Flytt produktet, og forhindre at det samler seg vann i arbeidsområdet.
	Gresset er for høyt.	Juster klippehøyden etter høyden på gresset.
		Juster tidsplanen for å øke driftstiden.
<i>Innestengt</i>	Produktet befinner seg bak en rekke hindringer i et lite område.	Undersøk området, og fjern hindringer som gjør det vanskelig for robotklipperen å flytte seg videre fra dette stedet.

Melding	Årsak	Tiltak
<i>Intet sløyfesignal</i>	Strømkabelen er ikke tilkoblet.	Hvis lampen på ladestasjonen ikke lyser, betyr det at ladestasjonen ikke er koblet til strøm. Undersøk strømuttaket og reststrømenheten. Kontroller at strømkabelen er koblet til ladestasjonen.
	Strømkabelen er skadet.	Koble fra strømkabelen.
	ØKO-modus er aktivert, og lampen på ladestasjonen blinker grønt. Robotklipperen ble startet manuelt i arbeidsområdet, men STOPP -knappen ble ikke trykt inn før robotklipperen ble flyttet fra ladestasjonen. Signalet fra ladestasjonen er deaktivert, og robotklipperen kan ikke gå inn i ladestasjonen. Se <i>ECO-modus på side 24</i> .	Sett produktet i ladestasjonen. Start produktet. Se <i>Hvordan robotklipperen startes på side 26</i> .
	Produktet finner ikke sløyfesignalet fra ladestasjonen.	Plasser produktet i ladestasjonen, og generer et nytt sløyfesignal. Se <i>Nytt sløyfesignal på side 24</i> .
	Ladestasjonen er ikke installert riktig.	Installer ladestasjonen på riktig måte. Se <i>Hvordan ladestasjonen installeres på side 17</i> .
	Forstyrrelser fra metallgjenstander som gjerder, armeringsjern eller nedgravde kabler i nærheten av ladestasjonen.	Flytt ladestasjonen til et annet sted.
<i>Utenfor arbeidsområdet</i>	Arbeidsområdet skråner for mye ved den virtuelle grensen.	Kontroller at den virtuelle grensen er installert riktig. Se <i>Hvordan du undersøker hvor objektene skal installeres på kartet på side 15</i> .
	Transportbanen eller banen til vedlikeholdspunktet skråner for mye.	Kontroller at transportbanen er installert riktig. Se <i>Hvordan du undersøker hvor objektene skal installeres på kartet på side 15</i> .
	Robotklipperen finner ikke det riktige sløyfesignalet på grunn av forstyrrelser fra et sløyfesignal fra en annen installert robotklipper i nærheten.	Plasser produktet i ladestasjonen, og generer et nytt sløyfesignal. Se <i>Nytt sløyfesignal på side 24</i> .
	Forstyrrelser fra metallgjenstander som gjerder, armeringsjern eller nedgravde kabler i nærheten av ladestasjonen.	Flytt ladestasjonen til et annet sted.
<i>Tomt batteri</i>	Produktet finner ikke ladestasjonen.	Robotklipperen har ingen nøyaktig posisjon og finner ikke ladestasjonen. Noe hindrer robotklipperen i å finne ladestasjonen.
	Batteriet er på slutten av levetiden.	Skift batteriet. Se <i>Batteri på side 33</i> .
	Produktet kan ikke settes i ladestasjonen fordi antennen i bunnplaten på ladestasjonen er defekt.	Hvis lampen på ladestasjonen blinker rødt, er antennen på ladestasjonen defekt. Ta kontakt med et autorisert servicecenter.

Melding	Årsak	Tiltak
<i>Sluring</i>	Produktet traff en hindring og stoppet, eller hjulene får ikke grep på det våte gresset.	Flytt på robotklipperen, og rett opp årsaken til problemet. Hvis det er på grunn av vått gress, må du vente til plenen er tørr før du bruker produktet.
	Det finnes en bratt skråning i arbeidsområdet.	Maksimal skråning er 45 %. Isoler bratte skråninger. Se <i>Hvordan du installerer kartobjekter i skråninger</i> på side 15.
<i>Ladestasjonen blokkert</i>	Det er dårlig kontakt mellom ladeplatene på robotklipperen og kontaktplatene på ladestasjonen. Robotklipperen har gjort flere forsøk på å lade.	Sett produktet i ladestasjonen, og kontroller at ladeplatene og kontaktflatene er koblet sammen.
		Rengjør kontaktflatene på ladestasjonen og ladeplatene på produktet.
	Et objekt forhindrer produktet fra å komme inn i ladestasjonen.	Fjern gjenstanden.
	Ladestasjonen vipper eller er bøyd.	Sett bunnplaten på et flatt underlag. Hvis du installerer ladestasjonen på et mykt underlag, må du bruke støtteplater (tilbehør).
<i>Sitter fast i ladestasjonen</i>	Produktet kan ikke bevege seg ut av ladestasjonen fordi det er blokkert. Bunnplaten er våt eller skitten og hindrer derfor robotklipperen i å kjøre ut fra ladestasjonen.	Undersøk hvorfor produktet ikke kan bevege seg ut av ladestasjonen. Fjern gjenstander og rengjør bunnplaten på ladestasjonen.
<i>Opp-ned</i>	Produktet vipper eller karosseriet på produktet er snudd opp ned.	Sett produktet i riktig posisjon.
<i>Gressklipperen er vippet</i>	Robotklipperen heller mer enn maksimumsvinkelen.	Flytt robotklipperen til et område med jevnt underlag.
<i>Løftet</i>	Løftesensoren er aktivert fordi robotklipperen har blitt løftet.	Kontroller at understellet på robotklipperen kan bevege seg fritt rundt chassiset. Fjern eller lag områder som ikke skal klippes rundt gjenstander som kan føre til at produktet løftes. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.
<i>Kollisjon</i>	Understellet på robotklipperen kan ikke bevege seg fritt rundt chassiset.	Fjern smuss og gjenstander som befinner seg mellom chassiset og understellet på robotklipperen. Kontroller at understellet på robotklipperen kan bevege seg fritt rundt chassiset.
	Robotklipperen kan ikke bevege seg forover eller bakover.	Fjern gjenstanden som hindrer robotklipperen i å fungere.
<i>Hjulmotor blokkert, høyre/venstre</i>	Hjulet er blokkert av gress eller andre hindringer.	Kontroller hjulet, og fjern gress og andre hindringer.

Melding	Årsak	Tiltak
<i>Alarm! Gressklipperen er stoppet</i>	Alarmen ble aktivert fordi robotklipperen ble stoppet.	Juster sikkerhetsinnstillingene i menyen <i>Sikkerhet</i> . Se <i>Sikkerhet (kun Bluetooth®)</i> på side 24.
<i>Alarm! Gressklipperen er utenfor GeoFence-området</i>	Alarmen ble startet fordi robotklipperen ble flyttet ut av GeoFence-område.	
<i>Alarm! Gressklipperen har blitt flyttet</i>	Alarmen ble aktivert fordi robotklipperen ble flyttet.	
<i>Elektronikkproblem</i>	Midlertidige elektroniske eller fastvarerelaterte problemer med robotklipperen.	Start produktet på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med den godkjente serviceforhandleren.
<i>Sløyfesensorproblem</i>		
<i>Problem med ladesystemet</i>		
<i>Steilesensorproblem</i>		
<i>Midlertidig problem</i>		
<i>Ugyldig kombinasjon av underenheter</i>		
<i>Problem med kollisjonssensoren</i>		
<i>Problem med løftesensoren</i>		
<i>Ugyldig systemkonfigurasjon</i>		
<i>Feil med sikkerhetsfunksjonen</i>		
<i>Problem med dokkingsensoren</i>		
<i>Problem med klippemotor</i>		
<i>Problem med sensoren for sammenleggbart klippeaggregat</i>		
<i>Høyt internt effekttap</i>		
<i>Internt spenningsproblem</i>		
<i>Internt kommunikasjonsproblem</i>		
<i>Batteriproblem</i>	Midlertidige problemer med batteriet eller fastvaren i robotklipperen.	Start produktet på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med den godkjente serviceforhandleren.
	Feil type batteri.	Bruk originale batterier som er anbefalt av produsenten.
<i>Batteritemperatur utenfor grensene</i>	Robotklipperen kan ikke starte fordi temperaturen i batteriet er for høy eller for lav.	Robotklipperen starter når temperaturen er innenfor riktig temperaturområde. Påse at ladestasjonen er plassert i et område som er beskyttet mot sola.

Melding	Årsak	Tiltak
<i>Ladestrøm for høy</i>	Feil eller defekt strømforsyningsenhet.	Kontroller at strømforsyningen og ladestasjonen ikke er defekt. Kontroller at du bruker riktig strømforsyning og ladestasjon. Start produktet på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.
<i>Kartproblem</i>	Det er ikke definert noe arbeidsområde.	Lag et arbeidsområde i appen Automower® Connect. Se <i>Hvordan du oppretter et arbeidsområde på side 21</i> .
	Ladestasjonen eller referansestasjonen er flyttet.	Flytt ladestasjonen eller referansestasjonen til dens opprinnelige posisjon. Utfør en ny installasjon av kartet.
	Kartobjektfilen er feil.	Kontroller kartet i appen. Juster kartet, og lagre det.
		Slett kartet, og utfør en ny installasjon.
<i>Hjuldriftsproblem, høyre/venstre</i>	Hjulet er blokkert av gress eller andre hindringer.	Kontroller drivhjulet og fjern gress eller annet.
<i>Ingen strøm i ladestasjonen</i>	Strømforsyningsenheten er ugyldig eller defekt.	Inspiser strømforsyningsenheten. Bytt den ved behov.
	Strømbrydd.	Undersøk og korrigér årsaken til strømbryddet.
	Produktet kan ikke lades fordi kontaktflatene og ladeplatene ikke er tilkoblet.	Påse at ladeplatene og kontaktplatene er tilkoblet. Rengjør kontaktflatene og ladeplatene.
<i>Søker etter satellitter</i>	Svakt satellittsignal til referansestasjonen.	Satellittsignalet er midlertidig svakt. Robotklipperen vil begynne å fungere når satellittsignalene er i orden.
		Kontroller installasjonen av referansestasjonen. Se bruksanvisningen for referansestasjonen.
	Svakt satellittsignal til robotklipperen.	Satellittsignalet er midlertidig svakt. Robotklipperen vil begynne å fungere når satellittsignalet er i orden. Undersøk om det er noe mellom robotklipperen og himmelen som forårsaker interferens med satellittsignalet. Fjern hindringene eller foreta en ny installasjon for ikke å inkludere hindringene i arbeidsområdet. Se <i>Hvordan du oppretter et arbeidsområde på side 21</i>

Melding	Årsak	Tiltak
<i>Ingen nøyaktig posisjon fra satellittene</i>	Svakt satellittsignal til referansestasjonen.	Kontroller installasjonen av referansestasjonen. Se bruksanvisningen for referansestasjonen.
	Svakt satellittsignal til robotklipperen.	Undersøk om det er noe mellom robotklipperen og himmelen som forårsaker interferens med satellittsignalet. Fjern hindringene eller foreta en ny installasjon for ikke å inkludere hindringene i arbeidsområdet. Se <i>Hvordan du oppretter et arbeidsområde på side 21</i>
<i>Problemer med kommunikasjonen med referansestasjon</i>	Det finnes ikke noe radiosignal mellom robotklipperen og referansestasjonen.	Parkoble robotklipperen med referansestasjonen.
	Referansestasjonen er ikke riktig installert.	Kontroller installasjonen av referansestasjonen. Se bruksanvisningen for referansestasjonen.
	Robotklipperen mottar ikke radiosignaler fra referansestasjonen i hele arbeidsområdet.	Undersøk om produktet har radiosignal fra referansestasjonen i hele arbeidsområdet. Hvis ikke må referansestasjonen eller området installeres på nytt. Se <i>Installering av kartobjekter på side 19</i> .
	Strømbryt.	Undersøk og utbedre eventuelle årsaker til strømbryt på referansestasjonen.
	Det er en feil i referansestasjonen, og lampen blinker rødt.	Koble strømmen fra referansestasjonen, og koble den til igjen for å starte referansestasjonen på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med den godkjente serviceforhandleren.
<i>Uventet justering av klippehøyde</i>	Motoren for justering av klippehøyden kan ikke bevege seg.	Undersøk klippehøydejusteringen og fjern gress eller annet. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med den godkjente serviceforhandleren.
<i>Begrenset klippehøydeområder</i>		
<i>Klippehøydeproblem</i>		
<i>Klippehøyde blokkert</i>		
<i>Klippeaggregatet er ikke i riktig posisjon</i>	Klippeaggregatet er ikke riktig montert.	Kontroller at klippeaggregatet er riktig montert, og at spaken står i riktig stilling. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.
	Klippeaggregatet er i servicestillingen.	Kontroller at klippeaggregatet er i klippeposisjonen. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.
<i>Bestemmelsesstedet kan ikke nås</i>	Det er ingen transportbane mellom ladestasjonen og arbeidsområdet eller vedlikeholdspunktet.	Lag en transportbane mellom ladestasjonen og arbeidsområdet eller vedlikeholdspunktet.
	Transportbanen er blokkert, og robotklipperen kan ikke gå til arbeidsområdet, ladestasjonen eller vedlikeholdspunktet.	Kontroller at transportbanen ikke er blokkert, eller slett den og lag en ny transportbane.

Melding	Årsak	Tiltak
<i>For mange veipunkter</i>	Det er for mange veipunkter i det gjeldende arbeidsområdet.	Lag et nytt arbeidsområde, soner som ikke klippes og transportbaner på nytt, og bruk færre veipunkter. Del det aktuelle arbeidsområdet inn i flere arbeidsområder.
<i>Stor ubalanse i klippeskiva</i>	Robotklipperen har oppdaget vibrasjoner i knivskiva.	Kontroller at knivene og skruene ikke er skadet eller slitt. Kontroller at alle knivene er riktig festet. Kontroller at det bare er én kniv i hver posisjon i knivskiva.
<i>For høy batterispenning</i> <i>For høy intern spenning</i>	Produktet har stoppet fordi det har vært brukt på for høyt eller tykt gress, eller i en for bratt helling.	Parker produktet på et jevnt underlag med kort gress, og start produktet. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.
<i>Høyt effekttap ved lading</i>	Kontakten mellom ladeplatene på klippeaggregatet og kontaktflatene på ladestasjonen er ikke god.	Poler ladeplatene på klippeaggregatet og kontaktflatene på ladestasjonen.
	Midlertidige elektroniske eller fastvarerelaterte problemer med robotklipperen.	Start produktet. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.
<i>Høy intern temperatur</i>	Produktet har vært brukt med for høy temperatur, for høyt eller tykt gress eller i for bratt helling.	Plasser produktet i et område som er beskyttet mot sola, og vent. Parker produktet på et jevnt underlag med kort gress, og start produktet. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.

6.3 Informasjons- og advarselsmeldinger

Informasjonsmeldingene i tabellen nedenfor vises i menyen *Meldinger* i appen Automower® Connect. Kontakt Husqvarna-representanten din hvis den samme meldingen vises ofte.

Melding	Årsak	Tiltak
<i>Ubalanse i klippesystemet</i>	Robotklipperen har oppdaget vibrasjoner i klippeskiva.	Se etter skade og slitasje på bladet og skruene. Kontroller at alle knivene er riktig montert, og at bare ett blad er festet i hver posisjon på knivskiva.
<i>Problem med tilkoblingen</i>	Problem med modulen Automower® Connect	Start produktet på nytt. Hvis tilkoblingsproblemet vedvarer, kobler du robotklipperen fra Automower® Connect og utfører parkoblingen på nytt. Snakk med den lokale representanten fra Husqvarna hvis problemet vedvarer.
<i>Feil PIN-kode</i>	Feil PIN-kode ble tastet inn. Fem forsøk er tillatt, og så blir produktet blokkert i en tidsperiode.	Tast riktig PIN-kode. Hvis PIN-koden er feil, bruker du nettadressen i appen for å få sendt riktig PIN-kode til den registrerte e-postadressen. Hvis du ikke har registrert en e-postadresse, kan du snakke med den lokale representanten fra Husqvarna.
<i>GPS-navigasjonsproblem</i>	Midlertidig elektronisk eller fastvarerelatert problem med produktet.	Start produktet på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med den godkjente serviceforhandleren.
<i>Tilkoblingen er IKKE endret</i>	Signalene til ladestasjonen ble ikke endret.	Lag et nytt ladestasjonssignal flere ganger. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.
	Robotklipperen er ikke koblet til ladestasjonen.	Parkoble robotklipperen med ladestasjonen. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter.
<i>Ultrasonisk problem</i>	Ultralydsensoren er skitten eller blokkert.	Rengjør ultralydsensoren.
	Midlertidig elektronisk eller fastvarerelatert problem med produktet.	Start produktet på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med den godkjente serviceforhandleren.

6.4 Indikatorlamper på ladestasjon

Hvis installasjonen er fullt funksjonell, lyser indikatorlampene på ladestasjonen konstant eller blinker grønt. Hvis det vises en annen farge, følger du feilsøkningsveiledningen nedenfor.

Du finner mer hjelp på www.husqvarna.com. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kontakter du den lokale Husqvarna-representanten.

Lys	Status
Konstant grønt lys	Gode signaler
Grønt blinkende lys	Signalene er gode, og <i>ECO-modus</i> er aktivert. Se <i>ECO-modus</i> på side 24.
Rødt blinkende lys	Forstyrrelse i antennen i ladestasjonen Snakk med den lokale Husqvarna-representanten.
Konstant rødt lys	Feil i kretskortet eller feil strømforsyning i ladestasjonen. Feilen må rettes opp av en autorisert servicetekniker. Snakk med den lokale Husqvarna-representanten.

6.5 Symptomer

Hvis produktet ikke fungerer som det skal, følger du symptomtabellen nedenfor.

Symptomer	Årsak	Tiltak
Produktet kan ikke gå inn i ladestasjonen.	Ladestasjonen står ikke på et flatt underlag.	Plasser den på et jevnt underlag. Se <i>Slik finner du ut hvor du skal plassere ladestasjonen på side 13.</i>
	Ladestasjonen er plassert for langt unna arbeidsområdet.	Lag et nytt arbeidsområde eller flytt ladestasjonen.
Produktet aktiveres på feil tidspunkt.	Klokkeslettet og datoen for produktet må angis.	Angi klokkeslettet og datoen. Se <i>Tid og dato på side 24.</i>
	Feil start- og stopptid for drift.	Endre tidsplaninnstillingene. Se <i>Tidsplan på side 23.</i>
Det er vibrasjon i produktet.	Klippesystemet er ikke i balanse på grunn av ødelagte kniver.	Inspiser knivene og skruene, og bytt dem om nødvendig. Se <i>Utskifting av kniver og knivskiver på side 32.</i>
	Klippesystemet er ikke i balanse på grunn av for mange kniver i samme posisjon.	Kontroller at kun ett blad er festet til hver skrue.
	Det er montert kniver med ulik tykkelse på produktet.	Kontroller hvorvidt knivene har ulik tykkelse, og skift dem ut om nødvendig.
Produktet kjører, men knivskiva roterer ikke.	Robotklipperen går til ladestasjonen.	Vanlig drift for produktet. Knivskiva roterer ikke når produktet går til ladestasjonen.
Produktet klipper i kortere perioder enn vanlig mellom ladinger.	Gress eller andre gjenstander fører til blokkering av knivskiva.	Fjern og rengjør knivskiven. Se <i>Slik rengjør du klippeaggregatet og knivskivene på side 32.</i>
	Batteriet er på slutten av levetiden.	Skift batteriet. Se <i>Batteri på side 33.</i>
	Gresset er høyt og tykt.	Øk klippehøyden, og senk den når gresset er kortere.
Drifts- og ladetider er kortere enn vanlig.	Batteriet er på slutten av levetiden.	Skift batteriet. Se <i>Batteri på side 33.</i>
Produktet står parkert i ladestasjonen i flere timer av gangen.	Produktet er parkert på grunn av den angitte tidsplaninnstillingen, eller fordi <i>Parker inntil videre</i> er valgt.	Endre tidsplaninnstillingene eller start produktet.
	Produktet kjører ikke hvis batteritemperaturen er for høy eller for lav.	Produktet begynner å kjøre igjen når temperaturen er innenfor de angitte grensene og tidsplaninnstillingene angir at produktet skal kjøre. Påse at ladestasjonen er plassert i et område som er beskyttet mot sola.

Symptomer	Årsak	Tiltak
Klipperesultatet er ikke godt.	Produktet er i drift en kort stund.	Øk driftstiden. Se <i>Tidsplan på side 23</i> .
	Arbeidsområdet er for stort.	Sett opp en grense arbeidsområdet eller forleng klippetiden. Se <i>Tidsplan på side 23</i> .
	Sløve kniver.	Skift ut alle knivene. Se <i>Slik bytter du knivene på knivskiva på side 33</i> .
	Høyt gress i forhold til den innstilte klippehøyden.	Øk klippehøyden, og senk den når gresset er kortere.
	Oppsamling av gress ved knivskiva eller rundt motorakselen.	Fjern oppsamling av gress og rengjør produktet. Se <i>Slik rengjør du klippeaggregatet og knivskivene på side 32</i> .
	Klippeaggregatet er ikke kalibrert.	Ta kontakt med et autorisert servicesenter.
Produktet er i ladestasjonen, men batteriet lades ikke.	Robotklipperen er ikke koblet til ladestasjonen.	Parkoble ladestasjonen og produktet.
	Ladestasjonen lades ikke.	Koble strømkabelen fra ladestasjonen, og koble den til igjen for å starte den på nytt og starte ladingen automatisk.
Produktet er ikke koblet til Automower® Connect-appen.	Produktet var blitt koblet til appen før, og produktet er ikke inkludert i listen <i>Mine klippere</i> i Automower® Connect-appen.	Parkoble produktet med mobilenheten.
Produktet har bare Bluetooth®-tilkobling (kort rekkevidde) til Automower® Connect-appen, ikke mobiltilkobling (lang rekkevidde).	Produktet har ikke mobiltilkobling til Automower® Connect-appen.	Åpne Automower® Connect-appen på mobilenheten din. Velg Automower® Connect og utfør en ny parkoblingsoperasjon.
Du kan ikke koble produktet til en ekstra mobilenhet.	Bare én mobilenhet kan være koblet sammen med produktet via Bluetooth® om gangen.	Deaktiver Automower® Connect-appen på alle andre tilkoblede enheter. Hvis problemet vedvarer, slår du den tilkoblede mobilenheten av og starter den på nytt. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med forhandleren.
Det var mobiltilkobling tidligere, men det er ingen mobiltilkobling for øyeblikket.	Det har oppstått et problem med mobiltilkoblingen.	- Kontroller at du har mobildekning i området. - Deaktiver Automower® Connect i appen, og aktiver på nytt. Vent 1 time, og prøv på nytt. - Start produktet på nytt. - Hvis en ny fastvare er tilgjengelig i appen, installerer du den for å være sikker på at du har den nyeste fastvaren. - Kontroller at du har den nyeste versjonen av Automower® Connect-appen installert. - Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med forhandleren.


7 Transport, oppbevaring og avhending

7.1 Sikkerhetsinstruksjoner for transport

- Bruk et godkjent transportkjøretøy til å transportere produktet.
- Nasjonal eller lokal lovgivning kan sette grenser for transport av produktet.
- Brukeren av transportkjøretøyet er ansvarlig for å feste produktet sikkert ved transport. Se *Slik fester du produktet på en trygg måte for transport på side 45*.

7.1.1 Slik fester du produktet på en trygg måte for transport

- Fest produktet med tre stropper, én på håndtaket foran og én på hvert sidehåndtak på produktet. Maksimal kraft er 300 N for hver stropp.

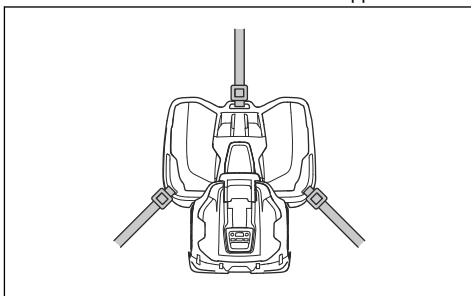

7.2 Slik setter du produktet på lager

- Lad produktet helt opp. Se *Slik lader du batteriet på side 27*.
- Slå av produktet. Se *Slik slår du av produktet på side 27*.
- Rengjør produktet. Se *Hvordan robotklipperen rengjøres på side 32*.
- Oppbevar produktet på et tørt, frostfritt sted.
- Plasser produktet med alle hjulene på et jevnt underlag.

Merk: Hvis du oppbevarer ladestasjonen utendørs, må du ikke koble fra kabelen.

7.3 Transport av batterier

De medfølgende litiumionbatteriene samsvarer med kravene i loven om farlige varer.

- Følg alle gjeldende nasjonale forskrifter.
- Følg de spesifikke kravene på emballasje og etiketter for kommersiell transport, inkludert av tredjeparter og fraktleverandører.

7.4 Kassering

- Følg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende regelverk.
- Hvis du har spørsmål om hvordan du tar ut batteriet, kan du se *Slik fjerner du batteriet på side 45*.

7.4.1 Slik fjerner du batteriet




ADVARSEL: Bruk vernehansker og vernesko.




OBS: Batteriene må bare fjernes når du kaster produktet. Husqvarna-garantien gjelder ikke hvis du fjerner garantiforseglingen.


1. Ta av toppdekselet.

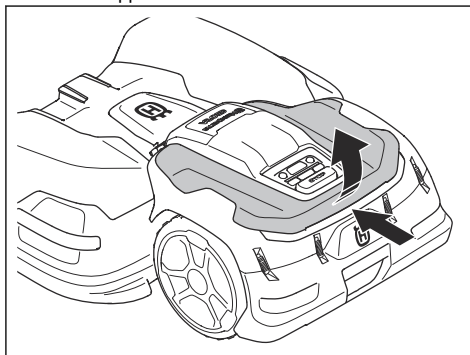


2. Løsne klemmene med den flate skrutrekkeren på kombiverktøyet, og ta av den bakre støtfangeren.

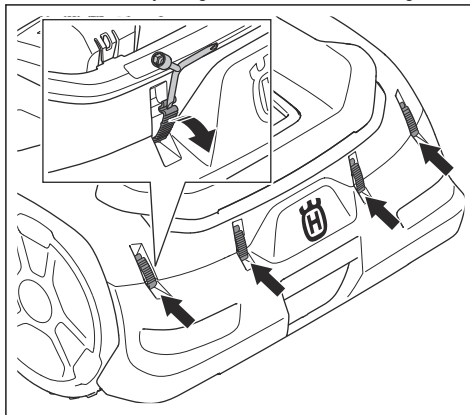


3. Koble fra kabelen.

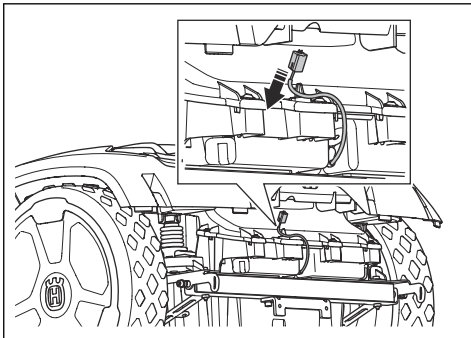


4. Ta ut de fire mutrene.

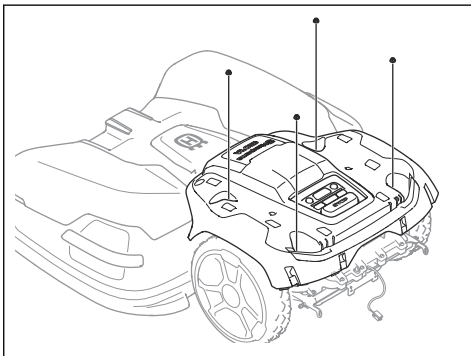


5. Fjern karosseriet til produktet.

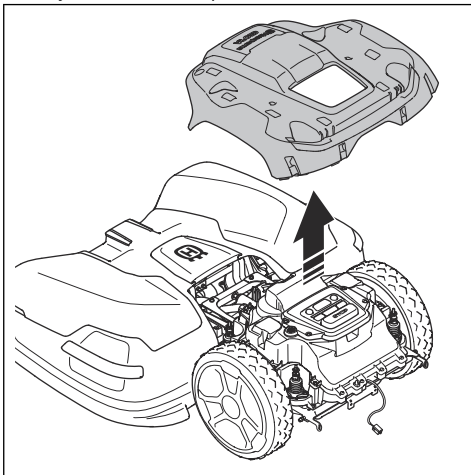


6. Ta ut de 13 skruene.

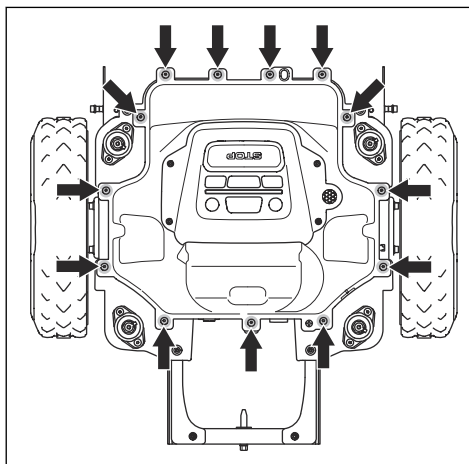


7. Fell ned toppen av chassiset forsiktig.

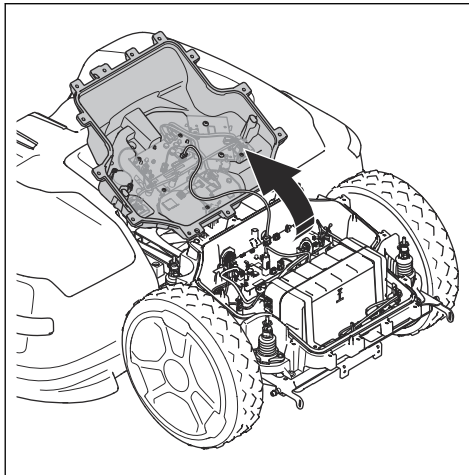

8. Koble de to kablene fra batteriet.

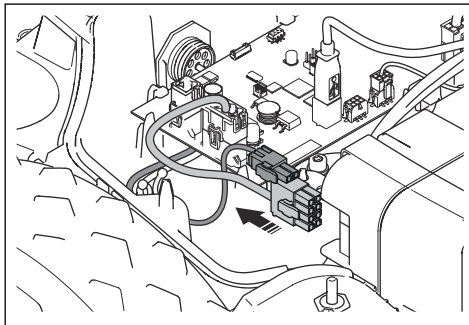

9. Ta av de fire skruene for batteribraketten.

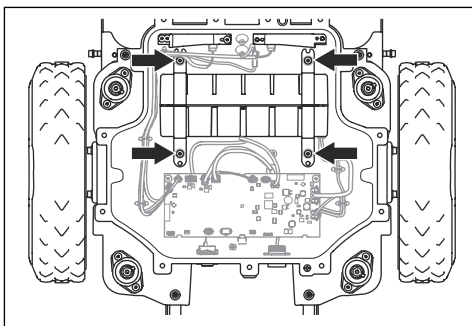

10. Fjern batteriet fra produktet.

8 Tekniske data

8.1 Tekniske data

System	CEORA™ 544 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4	CEORA™ 546 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4
Mål for drivenhet og klippeaggregat		
Lengde, cm/tommer.	124/48,8	124/48,8
Bredde, cm/tommer.	108/42,5	108/42,5
Høyde, cm/tommer.	44/17,3	44/17,3
Vekt, kg/pund	72/160	72/160
Klipping ¹¹		
Arbeidskapasitet, m ² /acre, vanlig kvalitet	60000/15	75000/18
Arbeidskapasitet, m ² /acre, profesjonell kvalitet	40000/10	50000/12
Arbeidskapasitet, m ² /acre, profesjonell sportskvalitet	20000/5	25000/6
Område per time, ingen lading, m ² /acre	1350/0,33	1800/0,44
Strømforbruk under klipping, gjennomsnitt, W	170	210
Maksimal klippemotorhastighet, o/min	2800	3000
Gjennomsnittlig energiforbruk ved maksimal bruk, kWh/måned	110	130
Klippetid, gjennomsnitt, min.	320	270
Ladetid, gjennomsnitt, min.	150	150
Smaleste mulige passasje, m/fot.	3/9,8	3/9,8
Maksimal skråning i installasjonen, %	20	20
Maksimal skråning for virtuell grense, %	15	15
Lyddata ¹²		
Lydnivå, oppfattet, dB (A)	69	72
Målt lydnivå, dB (A)	68	69
Usikkerhetsfaktorer ved støyutslipp K _{WA} , dB (A)	1	1
Lydtrykknivå i nærheten av førerens øre ¹³ , dB (A)	60	61

¹¹ Arbeidskapasiteten spesifiseres av knivenes tilstand og gressets type, vekst og fuktighet.

¹² Bestemt i henhold til direktiv 2006/42/EF og Standard EN 50636-2-107. Unntatt lydnivå, oppfattet som målt i henhold til ISO 11094:1991.

¹³ Usikkerhetsfaktorer ved lydtrykknivå K_{pA}, 2–4 dB (A).

Drivenhet	CEORA™ 544 EPOS	CEORA™ 546 EPOS
Dimensjoner		
Lengde, cm/tommer.	67/26,4	67/26,4
Bredde, cm/tommer.	72/28,3	72/28,3
Høyde, cm/tommer.	44/17,3	44/17,3
Vekt, kg/pund	38/84	38/84
Batteri		
Batteri, litium-ion 36,3V, 49 Ah art.nr.	593 78 54-01	593 78 54-01
Produktinformasjon		
Hastighet, km/t / mph	2,7/1,7	3,6/2,2
IP-kode	IPX5	IPX5

Klippeaggregat	CEORA™ RAZOR 43M
Dimensjoner	
Lengde, cm/tommer.	78/59,4
Bredde, cm/tommer.	108/38,6
Høyde, cm/tommer.	34/13,0
Vekt, kg/pund	34/76
Klippesystem	
Klippesystem	Tre skiver med fem dreibare kniver
Klippehøyde, cm/tommer.	2–7/0,8–2,8
Klippebredde, cm/tommer.	68/26,8
IP-kode	IPX5
Kniver	Automower® standardkniver, Automower® Enhance HSS kniver

Ladestasjon	CEORA™ CS4
Dimensjoner	
Lengde, cm/tommer.	151/59,4
Bredde, cm/tommer.	98/38,6
Høyde, cm/tommer.	33/13,0
Vekt, kg/pund	15,5/34,2
Elektrisk system	
Strømforsyning (36 V likestrøm), V vekselstrøm	100–240
Strømkabel for ladestasjon, lengde i m/fot.	3/9,8
Ladestrøm, A likestrøm	12.

Ladestasjon	CEORA™ CS4
Strømforsyningstype for ladestasjonen ¹⁴	ADP-500BR
IP-kode, ladestasjon	IPX4
IP-kode, strømforsyningsenhet	IPX44/IPX4
Ledningsantenne for ladestasjonen	
Frekvensbånd for drift, Hz	100-80000
Maksimalt magnetisk felt, dBuA/m	82
Maksimal radiofrekvenseffekt ¹⁵ , mW ved 60 m	<25 mW ved 60 m

Frekvensbåndstøtte	
Bluetooth® Frekvensområde	2400,0–2483,5 MHz
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 4G	Bånd 12 (700 MHz), Bånd 17 (700 MHz), Bånd 28 (700 MHz), Bånd 13 (700 MHz), Bånd 20 (800 MHz), Bånd 26 (850 MHz), Bånd 5 (850 MHz), Bånd 19 (850 MHz), Bånd 8 (900 MHz), Bånd 4 (1700 MHz), Bånd 3 (1800 MHz), Bånd 2 (1900 MHz)
SRD868 (Europa)	863–870 MHz
SRD915 (Nord-Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Australia)	915–928 MHz
SRD915 (New Zealand)	915–928 MHz

Energiklasse		
Bluetooth® Utgangseffekt	8 dBm	
Automower® Connect 2G	Energiklasse 4 (for GSM/E-GSM)	33 dBm
	Energiklasse 1 (for DCS/PCS)	30 dBm
	Energiklasse E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Energiklasse E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 4G	Energiklasse 3	23 dBm
SRD868 (Europa)	13 dBm	
SRD915 (Nord-Amerika)	13 dBm	
SRD915 (Australia)	13 dBm	
SRD915 (New Zealand)	13 dBm	

Det kan ikke garanteres at produktet er fullt kompatibelt med andre typer trådløse systemer, som fjernkontroller, radiosendere, teleslynger, nedgravde elektriske dyregjerder og lignende.

Produktene er produsert i England eller Tsjekkia. Se informasjon på typeskiltet. Se *Innledning på side 6*.

¹⁴ XX, YY kan være et hvilket som helst alfanumerisk tegn eller beholdes blankt for markedsføringsformål. Det er ingen tekniske forskjeller.

¹⁵ Maksimum aktiv utgangseffekt til antenner i frekvensområdet der radioutstyret fungerer.

8.2 Registrerte varemerker

Bluetooth® ordmerket og logoene er registrerte varemerker for *Bluetooth SIG, inc.*, og bruk av slike merker fra Husqvarna skjer under lisens.

9 Garanti

9.1 Garantivilkår

Husqvarna®-garantien garanterer at produktet vil fungere i to år fra kjøpsdatoen. Garantien dekker alvorlige materialfeil eller produksjonsfeil. I garantiperioden vil vi erstatte produktet eller reparere det uten kostnad hvis følgende betingelser er oppfylt:

- Produktet og ladestasjonen må bare brukes i samsvar med instruksene i denne bruksanvisningen. Denne produsentgarantien påvirker ikke garantirettigheter mot forhandleren/butikken.
- Sluttbrukere eller uautoriserte tredjeparter må ikke prøve å reparere produktet.

Eksempler på feil som ikke dekkes av garantien:

- Skade forårsaket av inntrengning av vann etter bruk av høytrykksspyler, eller skade grunnet at enheten har vært under vann, for eksempel når kraftig regnvær danner vanndammer.
- Skade som følge av lynnedslag.
- Skade forårsaket av feil oppbevaring eller håndtering av batteriet.
- Skade som følge av at det er brukt et annet batteri enn et Husqvarna originalbatteri.
- Skade forårsaket av ikke å ha brukt originale reservedeler og tilbehør fra Husqvarna, for eksempel kniver og installasjonsmateriale.
- Skade forårsaket av uautorisert endring av, eller tukling med, produktet eller produktets strømforsyning.

Knivene og hjulene regnes som slitedeler og dekkes ikke av garantien.

Hvis det oppstår en feil med Husqvarna-produktet ditt, må du kontakte Husqvarnas kundeservice for ytterligere instruksjoner. Ha kvitteringen og produktets serienummer tilgjengelig når du kontakter Husqvarnas kundeservice.

10 EU-samsvarserklæring

Vi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500, erklærer på eget ansvar at
produktet:

Beskrivelse	Robotgressklipper
Merke	Husqvarna
Type/modell	HUSQVARNA CEORA™
ID	Serienumre datert fra 2022 uke 4

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og
-forskrifter:

Regulering	Beskrivelse
2006/42/EC	Gjelder maskin
2014/53/EU	Angående radioutstyr
2011/65/EU	Angående begrensning av bruken av bestemte farlige stoffer

og at følgende harmoniserte standarder og/eller tekniske
spesifikasjoner er anvendt:

- IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017)
- IEC 60335-2-107:2017+A1:2020 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020)
- EN ISO 12100:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1





AUTOMOWER® er et varemerke som eies av Husqvarna AB.
Copyright® 2022 HUSQVARNA. Med enerett.

www.husqvarna.com

Originale instruksjoner

1141370-21



2022-05-27