



Használati utasítás HUSQVARNA CEORA™

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és győződjön meg róla, hogy megértette azt, mielőtt a terméket használatba veszi.



HU, Magyar

TARTALOMJEGYZÉK

1 Biztonság	
1.1 Biztonsági meghatározások.....	3
1.2 Általános biztonsági utasítások.....	3
1.3 Biztonsági utasítások a telepítéshez.....	4
1.4 Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez.....	4
1.5 Biztonsági utasítások a karbantartáshoz.....	4
1.6 Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások.....	5
1.7 A termék felemelése és mozgatása.....	5
2 Bevezetés	
2.1 Támogatás.....	6
2.2 Termékleírás.....	6
2.3 A rendszer leírása.....	6
2.4 A rendszer áttekintése.....	7
2.5 A meghajtóegység áttekintése, CEORA™	
544/546 EPOS.....	8
2.6 A vágóasztal áttekintése, CEORA™ Razor	
43M.....	8
2.7 A töltőállomás áttekintése, CEORA™ CS4.....	9
2.8 Vezérlőpanel áttekintése.....	10
2.9 LED jelzőlámpa a terméken.....	10
2.10 A terméken található jelzések.....	11
2.11 Az akkumulátoron látható szimbólumok.....	11
2.12 Szimbólumok az Automower® Connect alkalmazásban.....	11
2.13 Az útmutatóra vonatkozó általános utasítások.....	12
3 Telepítés	
3.1 Bevezetés – Telepítés.....	13
3.2 A telepítéshez szükséges elsődleges alkatrészek.....	13
3.3 Felkészülés a telepítésre.....	13
3.4 A referenciaállomás helyének megállapítása.....	13
3.5 A töltőállomás elhelyezésének megállapítása.....	13
3.6 Az objektumok elhelyezésének ellenőrzése a térképen.....	15
3.7 A termék telepítése.....	16
3.8 Beállítások.....	23
4 Üzemeltetés	
4.1 A termék bekapcsolt állapotba állítása.....	27
4.2 A termék elindítása.....	27
4.3 Üzem mód kiválasztása.....	27
4.4 appDrive.....	27
4.5 A munkaterület kiválasztása.....	27
4.6 Üzem mód – Szünet.....	28
4.7 Üzem mód – Parkolás.....	28
4.8 A Parkolás üzem mód a karbantartási ponton.....	28
4.9 A termék leállítása.....	28
4.10 A termék kikapcsolt állapotba állítása.....	28
4.11 Az akkumulátor töltése.....	28
4.12 A kerékek kiengedése és a termék mozgatása.....	29
5 Karbantartás	
5.1 Bevezetés - karbantartás.....	30
5.2 Karbantartási terv.....	30
5.3 A vágóasztal szervizpozícióba állítása.....	32
5.4 A vágóasztal nyírási pozícióba állítása.....	32
5.5 Tisztítsa meg a terméket.....	33
5.6 A kések és a késtárcsák cseréje.....	33
5.7 A kerékek beállítása.....	34
5.8 Akkumulátor.....	34
5.9 Téli szervizelés.....	35
6 Hibaelhárítás	
6.1 Bevezetés - hibaelhárítás.....	36
6.2 Hibaüzenetek.....	36
6.3 Tájékoztató és figyelmeztető üzenetek.....	43
6.4 A töltőállomáson lévő LED jelzőlámpák.....	44
6.5 Hibajelenségek.....	44
7 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás	
7.1 Biztonsági utasítások a szállításhoz.....	47
7.2 A termék tárolásának megkezdése.....	47
7.3 Az akkumulátorok szállítása.....	47
7.4 Hulladékkezelés.....	47
8 Műszaki adatok	
8.1 Műszaki adatok.....	50
8.2 Bejegyzett védjegyek.....	53
9 Garancia	
9.1 A garancia feltételei.....	54
10 EU megfelelőségi nyilatkozat	

1 Biztonság

1.1 Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



FIGYELMEZTETÉS: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



VIGYÁZAT: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalóról.

1.2 Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Olvassa el a használati utasítást, és a termék használatba vétele előtt mindenképpen legyen tisztában a benne foglaltakkal. Tartsa meg, később még szüksége lehet rá.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális (a termék biztonságos működtetését esetlegesen befolyásoló) képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkező személy (beleértve a gyermekeket is) csak akkor használhatja, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy útmutatást nyújt számukra.
- A terméket csak a Husqvarna által javasolt felszereléssel együtt szabad használni. Minden más jellegű felhasználás helytelen.
- Ne használja a terméket, ha emberek – különösen gyerekek – vagy állatok tartózkodnak a munkaterületen.
- A termék károsodásának, valamint a járművek és személyek sérülésének elkerülése érdekében ne hozzon létre munkaterületeket és közlekedési útvonalakat nyilvános gyalogutakon keresztül.
- Ne használja a terméket olyan területeken, ahol az ott tartózkodók nem tudnak a termékről.
- A termék közterületen való használata esetén a munkaterületen figyelmeztető jelzéseket kell elhelyezni. A jelzéseknek a következő szöveget kell tartalmazniuk: Figyelmeztetés! Automatikus fűnyíró! Ne menjen közel a géphez! Felügyelje a gyerekeket!
- Ne fusson, ha a terméket manuálisan használja az appDrive segítségével. Csak sétálva haladjon, álljon stabilan a lejtőkön, és ügyeljen arra, hogy ne veszítse el az egyensúlyát. Mindig húzzon zárt lábbelit és hosszú szárú nadrágot, amikor a terméket az appDrive segítségével működteti.
- Ne érintse meg a veszélyes mozgó alkatrészeket, például a késtárcsát, mielőtt teljesen megállna.
- Kapcsolja ki a terméket, mielőtt elhárítaná az akadályt, karbantartást végezne vagy megvizsgálná a terméket, illetve ha a terméken rendellenes rezgést tapasztal. Mielőtt ismét beindítaná a terméket, vizsgálja meg, hogy nem található-e rajta sérülés. Ne használja a terméket, ha hibás.
- Sérülés vagy baleset esetén kérjen orvosi segítséget.
- Ne helyezze a hálózati kábelt olyan területre, ahol a termék fűnyírást végez. Kövesse a tápkábel beszereléséhez szükséges utasításokat, lásd: *Telepítés 13. oldalon*. A telepítést a szervizszemélyzetnek kell elvégeznie.
- Ne csatlakoztasson sérült kábelt vagy csatlakozót, vagy érintse meg a sérült kábelt, mielőtt leválasztaná a hálózati aljzatról. Húzza ki a dugót a hálózati aljzatról, ha a kábel működés közben megsérül. A kopott vagy sérült kábel növeli az áramütés kockázatát. A sérült kábelt a szervizszemélyzetnek kell kicserélnie.
- Amikor a hálózati kábelt az aljzathoz csatlakoztatja, használjon olyan életvédelmi relét (RCD), amelynek a kioldási árama legfeljebb 30 mA.
- A terméket csak a mellékelt töltőállomásban töltsen. Az akkumulátor biztonságos ártalmatlanításához lásd: *Hulladékkezelés 47. oldalon*. A nem megfelelő használat áramütést, túlmelegedést vagy az akkumulátor maró folyadékának szivárgását okozhatja. Amennyiben az elektrolit kifolyt, öblítse le vízzel/semlegesítő folyadékkal. Ha maró hatású folyadék kerül a szemébe, kérjen orvosi segítséget.
- Kizárólag a Husqvarna által ajánlott, eredeti akkumulátorokat használjon. A termékbiztonság csak eredeti akkumulátorokkal garantált. Ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat.
- A munkaterület megadásához és a vágóasztal vagy egyéb tartozékok csatlakoztatásához

kövesse a telepítési utasításokat, lásd:
Telepítés13. oldalon.

- Kövesse a termék elindítására és működtetésére vonatkozó utasításokat, lásd: *Üzemeltetés27. oldalon.*
- Ha vihar veszélye áll fenn, a Husqvarna azt javasolja, hogy a töltőállomás hálózati kábelét és a referenciaállomás tápegységét válassza le, hogy csökkentse az elektromos alkatrészek károsodásának kockázatát. A vihar veszélyének elmúltával újból csatlakoztassa a tápkábelt és a tápellátást.
- Kövesse a karbantartási utasításokat, és szükség esetén használjon eredeti Husqvarna pótalkatrészeket, lásd: *Karbantartás30. oldalon.*
- A műszaki adatokat, például a súlyt, a méreteket és a zajkibocsátási értékeket lásd: *Műszaki adatok50. oldalon.*
- A kezelő tartozik felelősséggel az olyan balesetekért vagy vészhelyzetekért, amelyek más személyekkel vagy vagyontárgyakkal történnek.
- A terméket használó, karbantartó vagy javító személynek tökéletesen ismernie kell a gép speciális jellemzőit és a rá vonatkozó biztonsági előírásokat.
- A termék eredeti kialakításán tilos változtatni.
- Tartsa be az elektromos biztonságra vonatkozó nemzeti előírásokat.
- A Husqvarna nem garantálja a teljes kompatibilitást a termék és az egyéb típusú vezeték nélküli rendszerek, úgymint távvezérlők, rádióadók és hasonlók között.
- A beépített riasztó nagyon hangos. Legyen óvatos, különösen, ha zárt helyen kezeli a terméket.
- A működési, töltési és tárolási hőmérséklet 0–45 °C/32–113 °F. A hosszú távú, 1 hónapnál hosszabb tárolási hőmérsékletnek 0–25 °C/32–77 °F között kell lennie.

1.3 Biztonsági utasítások a telepítéshez



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne telepítse a töltőállomást olyan helyre, ahol fennáll a veszélye annak, hogy az emberek megbotlanak benne.
- Ne telepítse a töltőállomást (a tartozékokat is beleértve) olyan helyre, amely bármilyen éghető anyag alatt, vagy annak 60 cm-es/24 hüvelykes távolságán belül található. Meghibásodás esetén a töltőállomás és a tápegység felmelegedhet, ami potenciális tűzveszélyt okozhat.
- Az USA/Kanada esetében alkalmazható. Ha a tápegységet kültérre szereli fel: Elektromos

áramütés veszélye. Csak a fedett A osztályú GFCI aljzathoz (FI relé) szerelje fel, amelynek vízhatlan a burkolata akár behelyezett, akár eltávolított csatlakozódugasz sapkával.

1.4 Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Tartsa távol a kezét és a lábát a forgó késektől. Ne nyúljon, illetve ne helyezze lábát a termék közelébe vagy az alá, ha az be van kapcsolva.
- Ha emberek – különösen gyerekek – vagy állatok tartózkodnak a munkaterületen, használja a parkolás üzemmódot, vagy kapcsolja ki a gépet. Lásd: *A termék kikapcsolt állapotba állítása28. oldalon.* A Husqvarna azt javasolja, hogy állítsa be a terméket úgy, hogy akkor működjön, ha a munkaterületen nincs tevékenység. A termék éjszaka sérülést okozhat a munkaterületen tartózkodó állatoknak, például szünöknek. Lásd: *Működési időszak23. oldalon.*
- Gondoskodjon róla, hogy a fűben ne legyenek kövek, ágak, szerszámok, játékok és egyéb tárgyak. A kések megsérülhetnek, ha tárgynak ütköznek.
- Ne emelje fel a terméket, és ne mozgassa azt, ha a készülék bekapcsolt állapotban van.
- Ne hagyja, hogy a termék személyekkel vagy állatokkal ütközzön. Ha egy ember vagy állat kerül a termék útjába, azonnal állítsa le a terméket. Lásd: *A termék leállítása28. oldalon.*
- Ne helyezzen tárgyakat a termék, a töltőállomás vagy a referenciaállomás tetejére.
- Ne használja a gépet, ha a **STOP** gomb nem működik.
- Mindig állítsa a terméket kikapcsolt állapotba, ha az nincs használatban. A termék csak a helyes PIN-kód beírásával indítható el.
- Ne használja a terméket sülyesztett esőztetővel együtt. Használja a *Működési időszak* funkciót, hogy a termék és a sülyesztett esőztető ne működjön egyszerre. Lásd: *Működési időszak23. oldalon.*

1.5 Biztonsági utasítások a karbantartáshoz



FIGYELMEZTETÉS: A terméken végzett karbantartási műveletek előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Karbantartás előtt állítsa **OFF** (KI) helyzetbe a fűnyírót.

- Ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést a termék tisztításához. A termék tisztításához ne használjon oldószereket.
- A töltőállomás tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a töltőállomás csatlakozóját.

1.6 Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A szétszerelt, rövidre zárt, víznek, tűznek vagy magas hőmérsékletnek kitett lítium-ion akkumulátorok felrobbanhatnak vagy tüzet okozhatnak. Az akkumulátort óvatosan kezelje, ne szerelje szét, ne nyissa fel, és óvja az elektromos/mechanikai sérülésektől. Ne tárolja olyan helyen, ahol közvetlen napsütés érheti.

1.7 A termék felemelése és mozgatása



FIGYELMEZTETÉS: A termék felemelése előtt a terméket ki kell kapcsolni.

- A termék munkaterületéről vagy munkaterületre való biztonságos mozgatásához emelje fel kézzel, vagy működtesse az appDrive segítségével. Lásd: *A termék megemelése kézzel* 5. oldalon és *appDrive* 27. oldalon.

1.7.1 A termék megemelése kézzel



FIGYELMEZTETÉS: A termék felemeléséhez két személyre van szükség.




VIGYÁZAT: Ne emelje fel a terméket, amikor az a töltőállomáson van. Ez a töltőállomás és/vagy a termék károsodását okozhatja.




VIGYÁZAT: Ne emelje fel a terméket az elülső fogantyúnál fogva.


1. A termék leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.

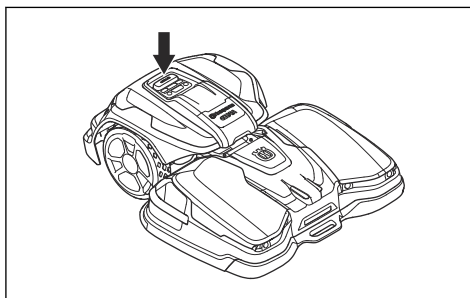

2. Állítsa a terméket OFF (KI) állásra. Lásd: *A termék kikapcsolt állapotba állítása* 28. oldalon.

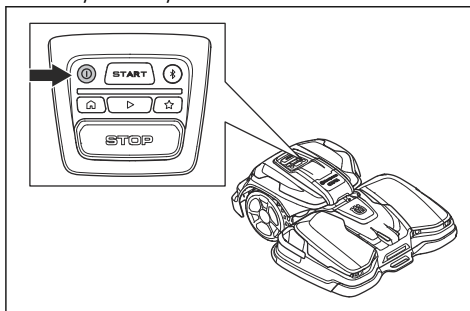

3. Mielőtt felemelné a terméket, húzza ki a töltőállomásból.
4. A terméket a vágóasztal oldalán található fogantyúnál és a meghajtóegység hátulján lévő fogantyúnál fogva emelje fel.

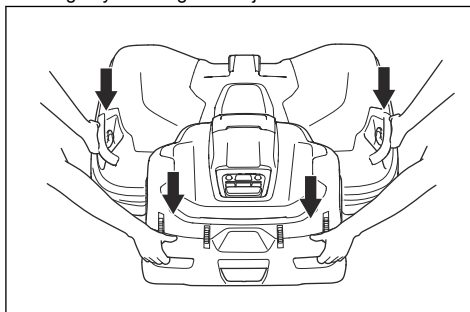

2 Bevezetés

Sorozatszám:

PIN kód:

A sorozatszám a termék típustábláján és dobozán van feltüntetve.

2.1 Támogatás


A termékkel kapcsolatos támogatásért forduljon a Husqvarna szakszervizhez.

2.2 Termékleírás

Megjegyzés: A Husqvarna rendszeresen frissíti termékei megjelenését és funkcióit. Lásd: *Támogatás6. oldalon.*

A termék egy meghajtóegységet és egy vágóasztalt tartalmazó robotfűnyíró. A termék akkumulátoros áramforrással rendelkezik, és automatikusan működik. A termék mozgásmintája a nagy területek kielégítő nyírása érdekében szisztematikus.

A termék munkaterületét a virtuális határ határozza meg. A termékbe épített műholdas vevő érzékeli, ha az a virtuális határhoz közeledik.

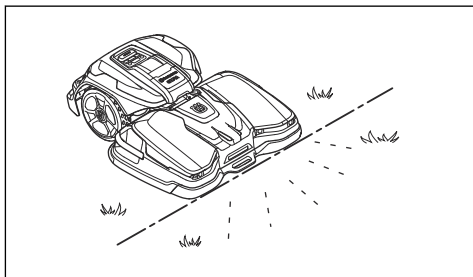

2.3 A rendszer leírása

A rendszer egy CEORA™ robotfűnyírót, egy töltőállomást és egy referenciaállomást tartalmaz.

A robotfűnyíró és a referenciaállomás az EPOS (Exact Positioning Operating System) technológiát használja műholdas jelekkel a robotfűnyíró helyes pozicionálásához, ez azt jelenti, hogy nincs szükség határolóhuzalokra. A fix helyzetű referenciaállomás korrekciós adatokat küld a robotfűnyírónak, hogy az pontos pozícióadatokat alapján működhessen. A termék virtuális munkaterülete az Automower® Connect alkalmazásban határozható meg. A termék használata közben útvonalpontokat hozzáadva készíthet egy térképet az alkalmazásban. Lásd: *A rendszer áttekintése7. oldalon.*

2.3.1 A töltőállomás keresése


A termék addig működik, amíg az akkumulátor töltöttségi állapota alacsony nem lesz vagy amíg a munkaterület le nincs nyírva, ezután pedig a töltőállomásra indul. A termék EPOS nyomvonal-irányítást használ műholdas jelekkel a töltőállomáshoz vezető út megtalálásához. Ez csökkenti a pázsit kopását, és a töltőállomás megtalálásának idejét.

2.3.2 Csatlakoztathatóság

A Husqvarna Fleet Services™ egy felhőalapú megoldás, amely elérhető alkalmazásként és az interneten a www.husqvarna.com oldalon. Az összes terméket hozzáadhatja a Husqvarna Fleet Services™ szolgáltatáshoz, hogy áttekintést nyerjen a termékekről, és az alkalmazással vezérelhesse őket. Lásd: *Husqvarna Fleet Services™ 19. oldalon.*

Az Automower® Connect egy alkalmazás, amellyel telepítheti a terméket, és kiválaszthatja a termék működési beállításait. Lásd: *Automower® Connect 19. oldalon.*

2.4 A rendszer áttekintése

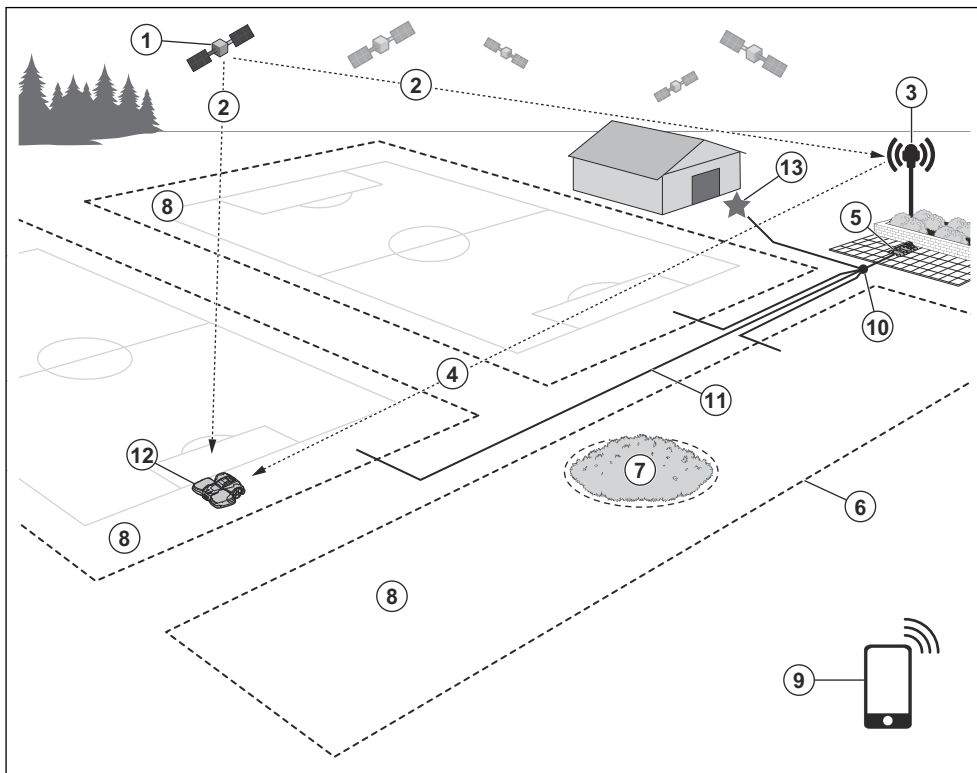


- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Műholdak | 8. Munkaterület |
| 2. Műholdjelek | 9. Mobilkészülék ² |
| 3. Referenciaállomás ¹ | 10. Dokkolási pont |
| 4. Korrekciós adatok | 11. Közlekedési útvonal |
| 5. Töltőállomás | 12. Robotfűnyíró |
| 6. Virtuális határ | 13. Karbantartási pont |
| 7. Tiltott zóna | |

¹ Nem tartozék.


² Nem tartozék.

2.5 A meghajtóegység áttekintése, CEORA™ 544/546 EPOS

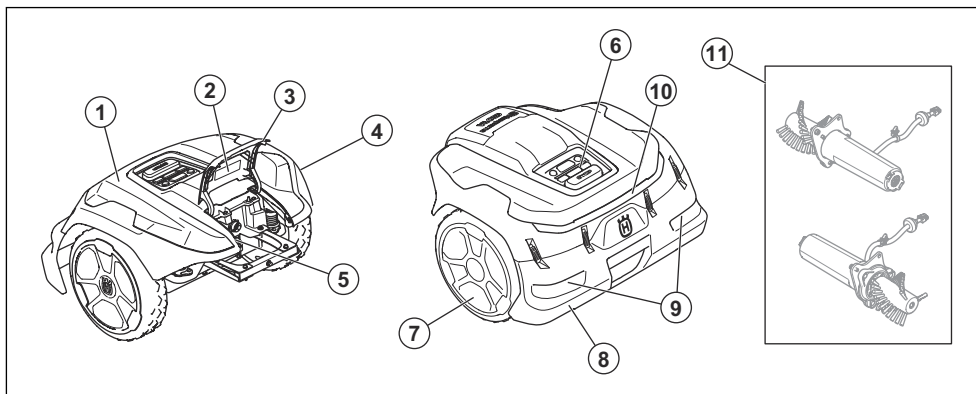

- | | |
|--|--|
| 1. Meghajtóegység (DU) | 7. Meghajtókerekek |
| 2. A meghajtóegység adattáblája | 8. Hátsó csillapító |
| 3. Fedél | 9. Hátsó fogantyúk |
| 4. Meghajtóegység-burkolat | 10. Hátsó biztonsági lámpák |
| 5. USB-kimenet a szervizeszköz számára | 11. Aktív kerékekeszkészlet ³ |
| 6. Vezérlőpanel | |


2.6 A vágóasztal áttekintése, CEORA™ Razor 43M

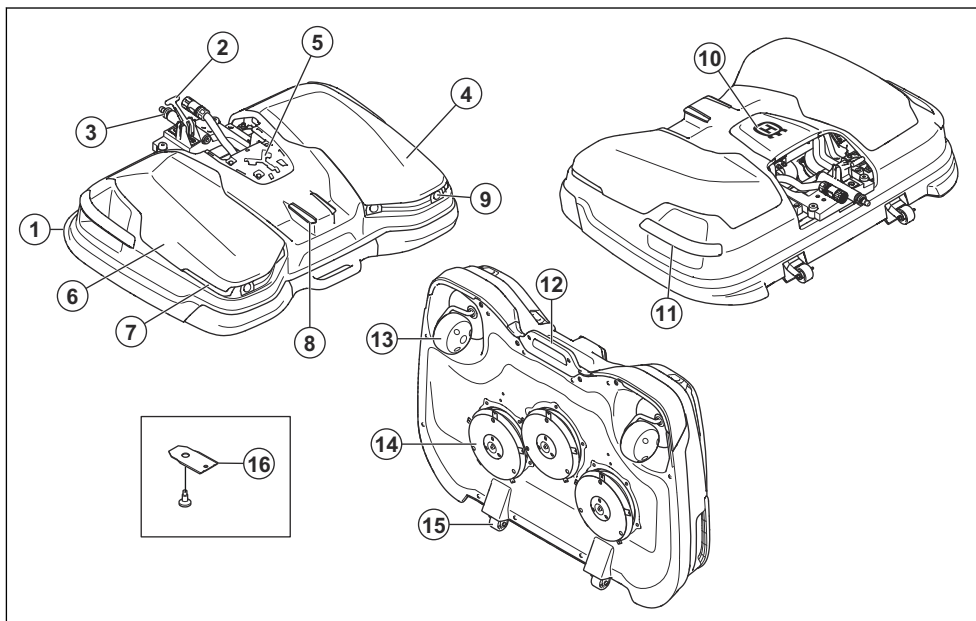

³ Tartozékként érhető el.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Vágóasztal (CD) | 10. Felső középső takaróelem |
| 2. Kar | 11. Oldalsó fogantyúk |
| 3. Nyél | 12. Elülső fogantyú |
| 4. A vágóasztal adattáblája ⁴ | 13. Első kerekek |
| 5. Kombinált szerszám ⁵ | 14. Késtárcsa, pengék, védőlemez |
| 6. Vágóasztal-burkolat | 15. Szervizkerekek |
| 7. Elülső biztonsági lámpák | 16. Kécek és csavarok |
| 8. Töltőlemezek | |
| 9. Ultrahangos érzékelők | |

2.7 A töltőállomás áttekintése, CEORA™ CS4

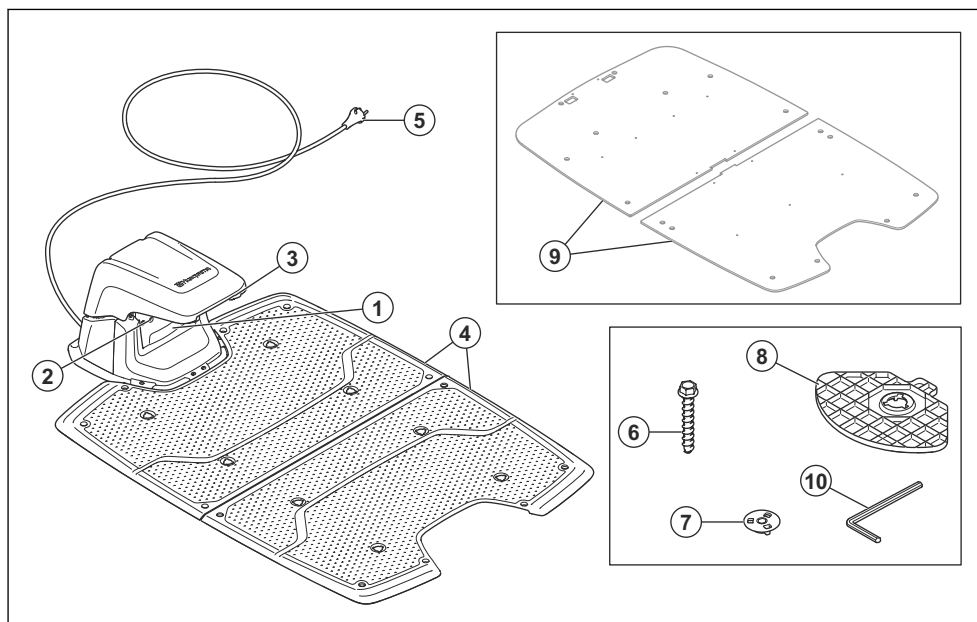

- | | |
|---|--|
| 1. A töltőállomás adattáblája | 7. Csatlakozó |
| 2. A töltőállomás LED-jelzőlámpái | 8. Tartólemezek |
| 3. Érintkező felületek | 9. Tartólemez puha felülethez ⁷ |
| 4. Alaplemezek | 10. Hatszögkulcs |
| 5. Tápkábel ⁶ | |
| 6. Csavarok a töltőállomás rögzítéséhez | |


⁴ A felső takaróelem alatt található.

⁵ A felső középső takaróelem alatt található.

⁶ A megjelenés a különböző piacokon eltérő lehet.

⁷ Tartozékként érhető el.

2.8 Vezérlőpanel áttekintése

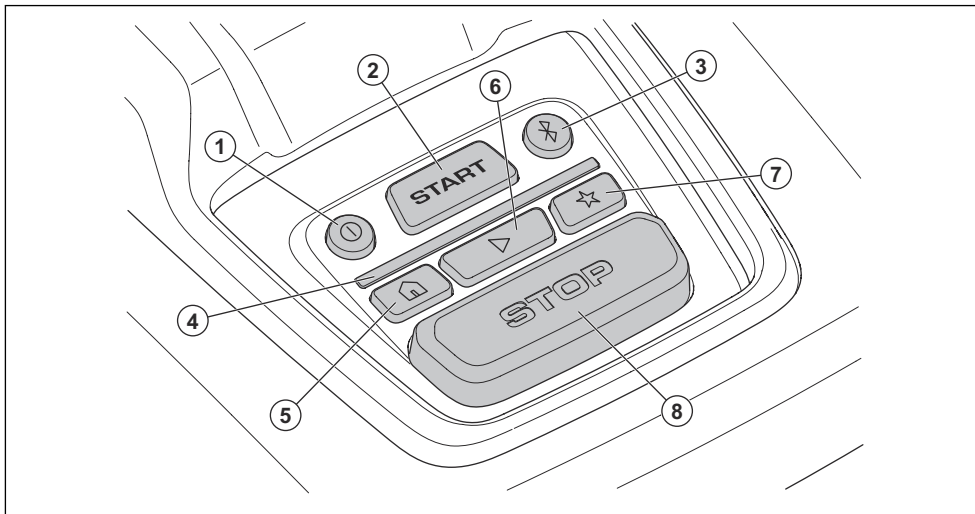

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. BE-/KI kapcsoló gomb | 6. Indítás gomb |
| 2. START gomb | 7. Karbantartási pont gomb |
| 3. Bluetooth® gomb | 8. STOP gomb |
| 4. LED jelzőlámpa | |
| 5. Parkolás gomb | |

2.9 LED jelzőlámpa a terméken

A termék vezérlőpanelén található LED jelzőlámpa a termék aktuális állapotát jelzi:

LED jelzőlámpa	A termék állapota
Folyamatos zöld	A termék nyírja a pázsitot, vagy kimozdul a töltőállomásról.
Zölden villog	A termék <i>Szünet</i> üzemmódban van.
Pirosan villog	A termék hiba miatt leállt.
Folyamatos sárga	Megnyomták a STOP gombot.
Sárgán villog	A termék indításához meg kell adni a PIN-kódot.
Folyamatos kék	A termék a töltőállomásra vagy egy karbantartási pontra megy. Egy alkalmazás Bluetooth® segítségével csatlakozik a termékhez, a LED jelzőlámpa 3 másodpercig folyamatos kék fénnel világít.
Kéken villog	A termék töltődik a töltőállomásban.
Kéken villog	A termék parkol a töltőállomásban. A termék ebben az időben megtalálja a Bluetooth® jelet és létrehozza a Bluetooth®-kapcsolatot.
Folyamatos fehér	A termék appDrive üzemmódban van.

LED jelzőlámpa	A termék állapota
Villogó fehér fény	A termék OFF (KI) állapotba kapcsol.
	Firmware-telepítés van folyamatban.
Fehéren villog	Új firmware-t kell telepíteni.

További információk a www.husqvarna.com weboldalon találhatók. További információért forduljon a helyi Husqvarna képviselőhöz.

2.10 A terméken található jelzések

Az itt ismertetett jelzések a terméken láthatók. Győződjön meg arról, hogy megértette őket.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el a kezelési útmutatót.




FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás vagy a termék felemelése előtt kapcsolja ki a terméket.



FIGYELMEZTETÉS: Tartson biztonságos távolságot a működő terméktől. Tartsa távol a kezét és a lábát a termék forgó késeitől.



FIGYELMEZTETÉS: Ne üljön rá a termékre. Ne nyúljon, illetve ne helyezze a lábát a termék közelébe vagy az alá.



A szimbólum mellett található táblázatban szereplő specifikációknak megfelelő, leválasztható tápkábel használjon.



Jelen termék megfelel a vonatkozó EU-irányelveknek.



Jelen termék megfelel a vonatkozó UK-irányelveknek.



A terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékként elhelyezni. Tartsa be a nemzeti szabályozásokat, és használja a helyi újrahasznosítási rendszert.



A vázszekrény az elektrosztatikus kisülésre (ESD) érzékeny komponenseket tartalmaz. A vázszekrényt csak hivatalos szerviztechnikus nyithatja fel és zárhatja le. A garancia érvényét veszti, ha a plomba fel van törve.

Megjegyzés: A terméken szereplő többi jel/címke egyes piacok specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik.

2.11 Az akkumulátoron látható szimbólumok



FIGYELMEZTETÉS: A szétszerelt, rövidre zárt vagy durván kezelt lítium-ion akkumulátorok felrobbanhatnak vagy tüzet okozhatnak. Ne tegye ki víznek, tűznek vagy magas hőmérsékletnek.



Olvassa el a kezelési útmutatót.



Az akkumulátort ne dobja tűzbe, és ne tegye ki hőforrás hatásának.



Ne merítse vízbe az akkumulátort.

2.12 Szimbólumok az Automower® Connect alkalmazásban



A termék által a referenciaállomástól kapott rádiójel erősségét mutatja.



Az állapot „EPOS megerősítve”. A termék helyzete és iránya pontos. Ez a termék automatikus működtetéséhez és térképojektumok telepítéséhez szükséges.



Az állapot „EPOS-művelet szükséges”. A termék pontos helyzettel rendelkezik, azonban a pontos irány meghatározásához manuálisan vagy automatikusan kell működtetni a terméket.



Az állapot „EPOS-keresés”. A termék nem rendelkezik pontos helyzettel, és műholdjeleket, valamint korrekciós adatokat keres a pontos helyzet meghatározása érdekében.

2.13 Az útmutatóra vonatkozó általános utasítások

A használati utasítás használatának megkönnyítésére a következő szedéseket alkalmazzuk:

- A **dőlt** szedésű szöveg az Automower® Connect alkalmazásban megjelenő szöveg vagy hivatkozás a használati útmutató egy másik fejezetére.
- A **félkövér** szedésű szöveg a termék vagy az appDrive gombjait jelöli.

3 Telepítés

3.1 Bevezetés – Telepítés



FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el és értelmezze a biztonságról szóló fejezetet, mielőtt üzembe helyezné a terméket.



VIGYÁZAT: Csak eredeti alkatrészeket és telepítési anyagokat használjon.

Megjegyzés: Az üzembe helyezéssel kapcsolatos bővebb információért lásd: www.husqvarna.com

3.2 A telepítéshez szükséges elsődleges alkatrészek

A telepítési készlet az alábbi alkatrészeket tartalmazza:

- A robotfűnyíró, amely automata módon nyírja a fűvet. Tartalmaz egy vágóasztalt és egy meghajtóegységet.
- A töltőállomás, amely tölti a terméket. Tartalmaz egy tápegységet, amely egy 100–240 V-os hálózati aljzathoz csatlakoztatható.
- Referenciaállomás⁸, amely műholdas jeleket fogad, és korrekciós adatokat küld a robotfűnyírónak.
- Mobilkészülék⁹ az Automower® Connect alkalmazással a termék üzembe helyezéséhez és beállításához.

3.3 Felkészülés a telepítésre



VIGYÁZAT: A pázsiton lévő, vízzel teli gödrök a termék károsodását okozhatják.



VIGYÁZAT: Olvassa el a biztonságról szóló fejezetet, mielőtt megkezdéné a termék üzembe helyezését.

- Készítsen tervrajzot a munkaterületről, és tüntessen fel minden akadályt. Ez megkönnyíti a töltőállomás, a referenciaállomás és a virtuális határok helyének megállapítását.
- Jelölje meg a tervrajzon, hogy hová kell elhelyezni a töltőállomást, a referenciaállomást, a karbantartási pontot, a közlekedési útvonalakat, a munkaterületeket és a tiltott zónákat.

- Győződjön meg arról, hogy a munkaterületen a termék akadálytalan rálátással rendelkezik az égboltra.
- Töltse ki a gödröket a pázsiton, hogy vízszintes legyen.
- A termék telepítése előtt vágja le a fűvet. Győződjön meg arról, hogy a fű maximálisan 10 cm/4 hüvelyk magas.


Megjegyzés: Az üzembe helyezés utáni első hetekben, amikor a termék nyírja a fűvet az észlelt hangszint magasabb lehet a vártnál. A hangszint egy idő után csökken.

3.4 A referenciaállomás helyének megállapítása

Tanulmányozza figyelmesen a referenciaállomás elhelyezésére vonatkozó utasításokat. Ezzel kapcsolatban olvassa el a referenciaállomás használati utasítását.

3.5 A töltőállomás elhelyezésének megállapítása

- A töltőállomást elhelyezheti a munkaterületen vagy nem a munkaterületen. Nincs szükség közlekedési útvonalra, ha a töltőállomást a munkaterületen (A) helyezi el. Nincs szükség közlekedési útvonalra, ha a termék teljes egészében a munkaterületen van, amikor a töltőállomás dokkolási pontjánál van. Ha a töltőállomás és a dokkolási pont (B) nem a munkaterületen van, akkor egy közlekedési útvonalat (C) kell telepítenie.
- A töltőállomás előtt minimum 5 m/16,4 láb méretű szabad területnek kell maradnia.


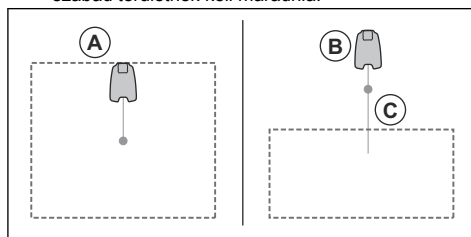


- Helyezze el a töltőállomást (A) úgy, hogy a fűnyíró a dokkolási ponton (B) akadálytalan rálátással rendelkezzen az égboltra. Ez azt jelenti, hogy az égboltra minden irányban 110°-os akadálymentes rálátást kell biztosítani. A termék nem képes a 10%-os magassági szögénél alacsonyabb

⁸ Nem tartozék.



⁹ Nem tartozék.

műholdjelek vételére. A töltőállomás dokkolási pontja (B) az a hely, ahol a termék megáll, miután tolatva elhagyta a töltőállomást. A tolatási távolság 130-220 cm/51-87 hüvelyk tartományban állítható.

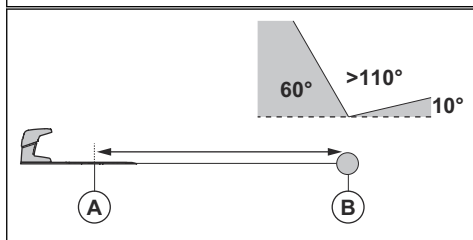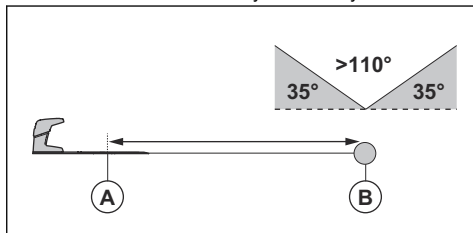



Megjegyzés: A rövid tolatási távolság csökkenti a keréknyomok kialakulásának kockázatát. A dokkolási ponton a jó műholdas jelek eléréséhez nagy tolatási távolságra lehet szükség.

- Ha a terméknek nem szabad működnie a dokkolási terület egy részén, helyezzen el ott egy legalább 15 cm/6 hüvelyk magasságú védőfalat. A dokkolási terület a töltőállomás körüli kör alakú, 3 m/9.8 láb sugarú (A) terület.

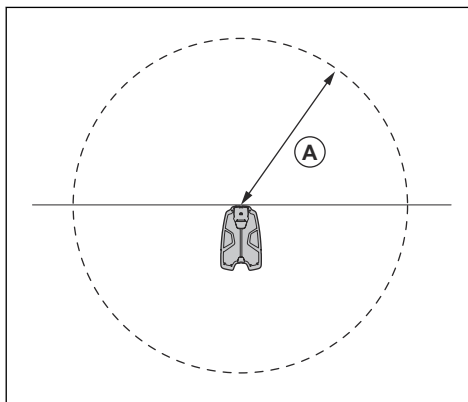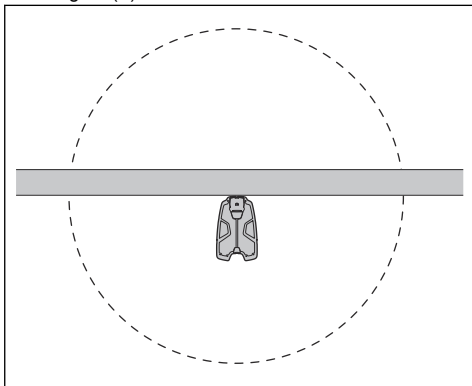


Megjegyzés: A termék a töltőállomás jelét használja a töltőállomás kereséséhez, amikor az a dokkolási területen van.

- Helyezze a töltőállomást egy kültéri hálózati aljzat közelében.
- Vizsgálja meg, hogyan kell a hálózati kábelt biztonságosan telepíteni.
- A töltőállomást sík felületre helyezze, ne kavicsra.
- A Husqvarna azt javasolja, hogy a töltőállomást kemény felületre, például betonra vagy ezzel egyenértékű felületre telepítse. A töltőállomás puha felületre történő telepítéséhez használja a tartólemez kiegészítőt.
- Helyezze a töltőállomást vízszintes felületre.

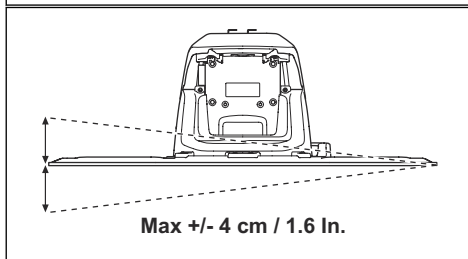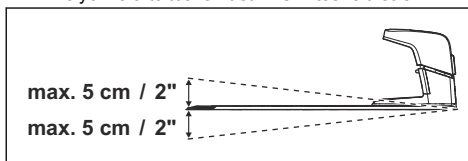

- A töltőállomás alaplemeze nem lehet meghajolva.

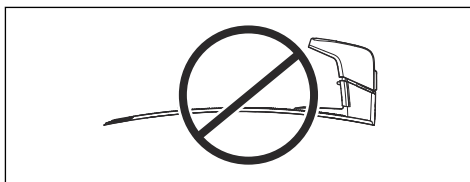

- Helyezze a töltőállomást olyan helyre, ahol jó a légáramlás.
- A hálózati kábel tápaljzatra történő csatlakoztatásakor használjon egy legfeljebb 30 mA-es kioldóáramra be szabályozott életvédelmi relét (RCD).



VIGYÁZAT: Ne telepítse a töltőállomást olyan helyre, ahol fémtárgyak vannak a talajban. A fém tárgyak zavarhatják a töltőállomás jelét.

3.6 Az objektumok elhelyezésének ellenőrzése a térképen



VIGYÁZAT: Ha a munkaterületet víz, lejtő, szakadék vagy közút szegélyezi, a virtuális határt védőfállal kell kiegészíteni. A falnak minimálisan 15 cm/6 hüvelyk magasnak kell lennie.





VIGYÁZAT: Ne hagyja, hogy a termék kavicson működjön.



VIGYÁZAT: A zajtalan működéshez minden akadályt el kell különíteni, például a fákat, gyökereket és köveket.

Megjegyzés: A virtuális határok meghatározása előtt készítsen tervrajzot a munkaterületről.

- Győződjön meg arról, hogy a termék a működési területén akadálytalan rálátással rendelkezzen az égboltra. Ez azt jelenti, hogy az égboltra minden irányban 110°-os akadálymentes rálátást kell biztosítani. A termék nem képes a 10%-os magassági szögnél alacsonyabb műholdjelek vételére.

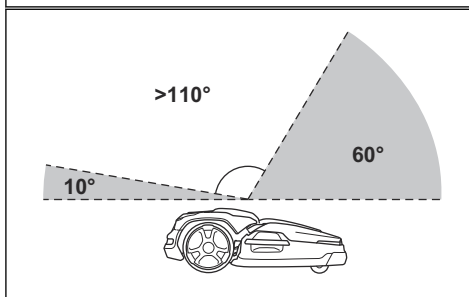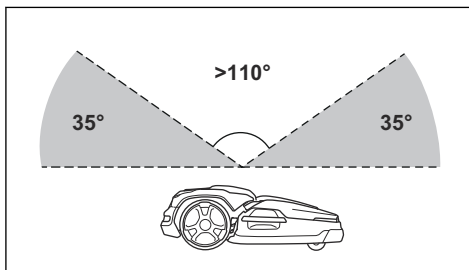


- Győződjön meg arról, hogy nincsenek fák a virtuális határokhoz közel és az útvonalak mentén.
- Győződjön meg arról, hogy a termék működési területén nincsenek dús levélzetű fák.
- Győződjön meg arról, hogy a termék a munkaterület minden részén képes a referenciaállomás rádiójeleit fogadni. A referenciaállomás és a termék közötti maximális távolság 500 m/ 1640 láb. A maximális távolság csökken, ha a referenciaállomás és a termék között tárgyak vannak.

3.6.1 Átjárók


Az átjáró olyan szakasz, amelynek mindkét oldalán virtuális határ van, és a munkaterület két részét köti össze. A megfelelő vágási eredmény érdekében az átjárónak legalább 3 m/9.8 láb szélesnek kell lennie. A rövid átjárók akár 2 m/6.6 láb keskenyek is lehetnek. A hosszú, keskeny átjáró negatív hatással lehet a vágási eredményre. A zsákutcának minimum 3 m/9.8 láb szélesnek kell lennie.

3.6.2 A térképobjektumok elhelyezése lejtőn


A termék 20%-os lejtőkön használható. A munkaterület ne tartalmazzon túl meredek lejtőket. A túl meredek lejtőket el lehet különíteni tiltott zónaként. A meredekség (%) értékét a magasság/m számítással adjuk meg. Példa: 10 cm/100 cm = 10%.

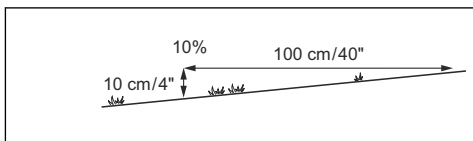

- Ha a munkaterületen található lejtő meredekebb, mint 20%, kerítse el a lejtőt tiltott zóna segítségével.
- A pázsiton lévő gödrök esetében ügyeljen arra, hogy a gödör minimális sugara (A) 1.5 m/15 láb legyen.

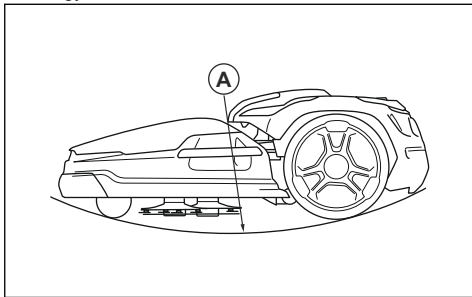

- A pázsiton lévő dombok esetében győződjön meg arról, hogy a domb minimális sugara (B) 15 m/50 láb, amikor a termék a legalacsonyabb vágási magasságra van állítva.

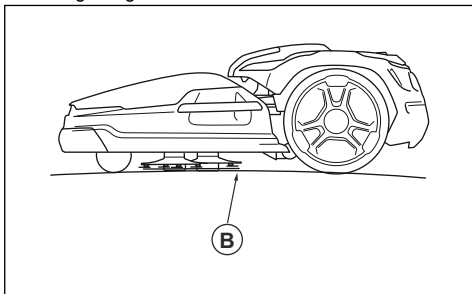

- Közúttal párhuzamos lejtő esetén helyezzen el egy legalább 15 cm/6 hüvelyk magasságú kerítést vagy védőfalat a lejtő külső széle mentén.

3.7 A termék telepítése

3.7.1 A készülék telepítése

A termék telepítéséhez végezze el a következő általános lépéseket:

1. Csatlakoztassa a vágóasztalt a meghajtóegységhez. Lásd: *A vágóasztal felszerelése 16. oldalon.*
2. Szerelje fel a töltőállomást. Lásd: *A töltőállomás telepítése 17. oldalon.*


3. Szerelje fel a referenciaállomást. Ezzel kapcsolatban olvassa el a referenciaállomás használati utasítását.
4. Telepítse az Automower® Connect alkalmazást mobilkészülékére. Lásd: *Automower® Connect 19. oldalon.*
5. Végezzen párosítási műveletet a termék és az Automower® Connect alkalmazás között. Végezze el az alapbeállításokat az Automower® Connect alkalmazás indítási szekvenciájában. Lásd: *A Automower® Connect alkalmazás telepítése 19. oldalon.*
6. Készítsen térképet a munkaterületekről, a tiltott zónákról, a közlekedési útvonalakról és a karbantartási pontokról. Lásd: *A térképjelölések telepítése 20. oldalon.*
7. Az Automower® Connect alkalmazás segítségével végezze el a készülék beállításait. Lásd: *Beállítások 23. oldalon.*

3.7.2 Szerszámok

- 19 mm-es villás dugókulcs.
- Imbuszkulcs, 8 mm-es. A töltőállomás tartozéka.
- Kombinált szerszám. A vágóasztal tartozéka.
- 10 mm-es csőkulcs
- Fűrőgép, 6 mm-es fűrő
- Racsnis kulcs vagy nyomaték kulcs, 10 mm-es.


3.7.3 A vágóasztal felszerelése

1. Állítsa a meghajtóegységet kikapcsolt állapotba. Lásd: *A termék kikapcsolt állapotba állítása 28. oldalon.*
2. Helyezze a vágóasztalt a meghajtóegység elé.
3. Nyissa ki a meghajtóegységen lévő ajtót.

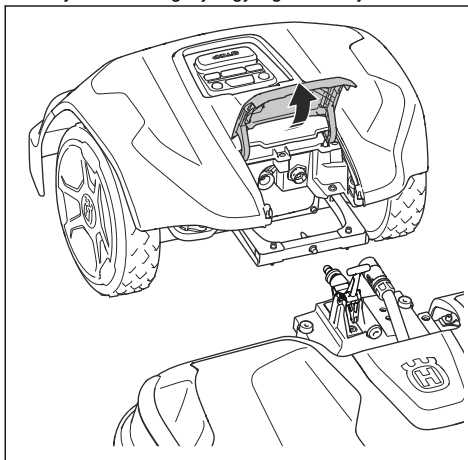


4. Távolítsa el a vágóasztal felső középső takaróelemét.


5. Helyezze a keretet a meghajtóegységre a vágóasztal és a kábel fölé.
6. Igazítsa a tengelyt a meghajtóegység furatához.

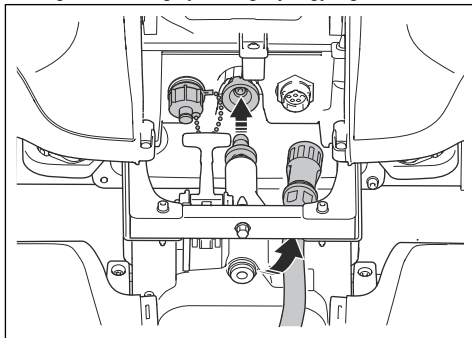


7. Igazítsa a tengelyt a keret furatához.

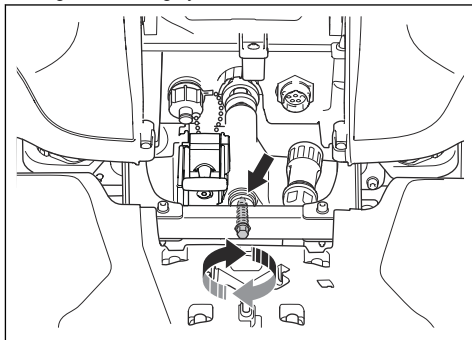

8. Rögzítse a 10 mm-es csavart racsnis kulcs vagy nyomatékkulcs használatával. A meghúzási nyomaték 5 Nm.
9. Húzza meg az anyát a másik oldalon egy 19 mm-es villás dugókulccsal. A meghúzási nyomaték 10–15 Nm.
10. Csatlakoztassa a kábelt a meghajtóegységhez.
11. Húzza meg a csatlakozó belső részét az óramutató járásával megegyező irányban.

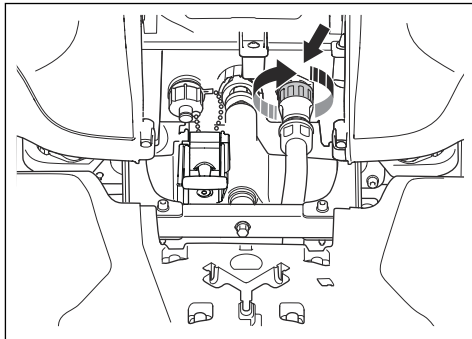

12. Emelje fel a vágóasztal hátsó részét, és billentse el a kart.

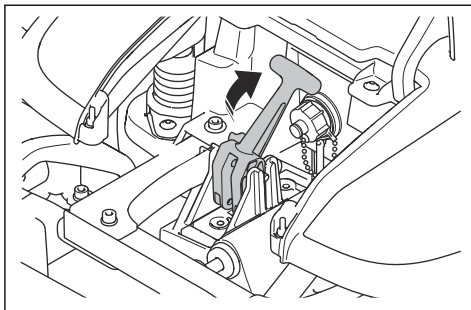

13. Helyezze fel a felső középső takaróelemet a vágóasztalra.
14. Csukja le a fedelet.

3.7.4 A vágóasztal leszerelése

1. Állítsa a meghajtóegységet kikapcsolt állapotba. Lásd: *A termék kikapcsolt állapotba állítása* 28. oldalon.
2. Nyissa ki a meghajtóegységen lévő ajtót.
3. Távolítsa el a vágóasztal felső középső takaróelemét.
4. Lazítsa meg a csatlakozó belső részét az óramutató járásával ellentétes irányban, és húzza ki a kábelt.
5. Döntse meg a kart.
6. Lazítsa meg az anyát a 19 mm-es villás dugókulccsal, és vegye ki a csavart a kombinált szerszámmal.
7. Vegye le a vágóasztalt a meghajtóegységről. Helyezze fel a fedelet a 2 csatlakozóra.

3.7.5 A töltőállomás telepítése

Olvassa el és értse meg a töltőállomásra vonatkozó utasításokat. Lásd: *A töltőállomás elhelyezésének megállapítása* 13. oldalon.



FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el és értse meg a telepítésre vonatkozó biztonsági utasításokat. Lásd: *Biztonsági utasítások a telepítéshez* 4. oldalon.




VIGYÁZAT: Ne fúrjon új lyukakat a töltőállomás alapjára.




VIGYÁZAT: Ne lépjen a töltőállomás alapzatára.

3.7.5.1 A töltőállomás telepítése


1. Helyezze a töltőállomást a kiválasztott területre.
2. Helyezze a 2 tartólemezt a felső alaplemez hátsó oldalára. Egy 8 mm-es imbuszkulccsal rögzítse a tartólemezeket előlről 2 csatlakozóval.

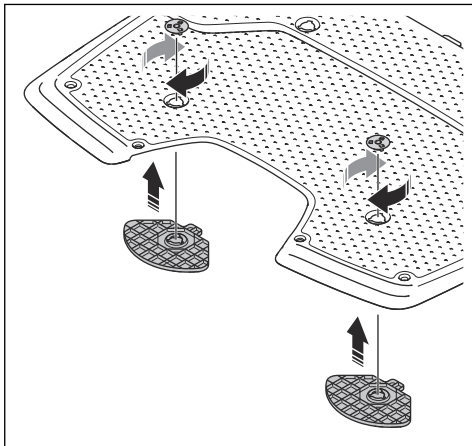


3. Helyezze a 2 felső alaplemez az alsó alaplemez tetejére.

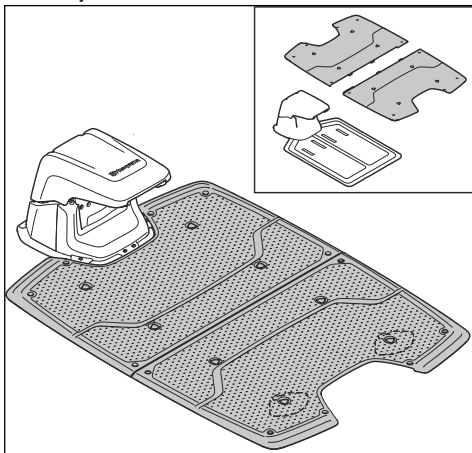

4. Rögzítse a felső alaplemezeket az alsó alaplemezhez 6 csatlakozóval. A csatlakozók rögzítéséhez használjon 8 mm-es imbuszkulcsot.

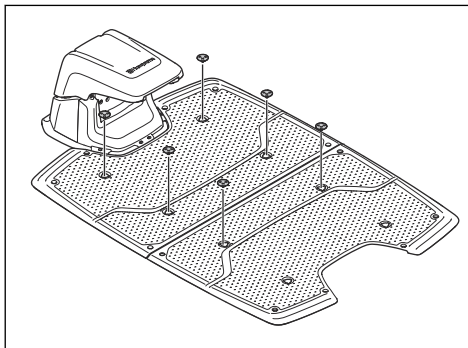

5. Fúrjon 14 lyukat a talajba egy 6 mm-es fúróval.
6. Rögzítse a töltőállomást a talajhoz a 14 mellékelt csavarral. A csavarok rögzítéséhez használjon 10 mm-es csőkulcsot.

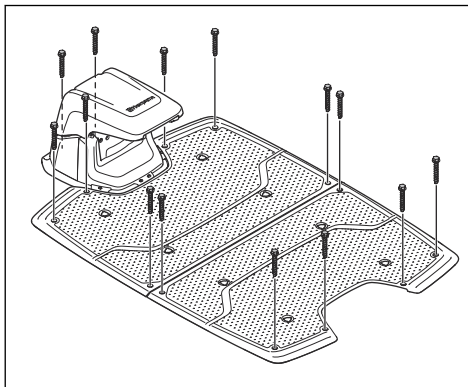


VIGYÁZAT: Ne húzza meg túlságosan a csavarokat.

7. Csatlakoztassa a tápkábelt egy 100-240 V-os hálózati aljzathoz.
8. Állítsa a terméket a töltőállomásba. A termék töltéséhez nyomja meg a terméken lévő **ON/OFF** gombot 3 másodpercig. Lásd: *Az akkumulátor töltése* 28. oldalon.

3.7.5.2 A töltőállomás vizuális ellenőrzése

1. Győződjön meg róla, hogy a töltőállomáson lévő LED jelzőlámpák zöld fénnel világítanak-e.

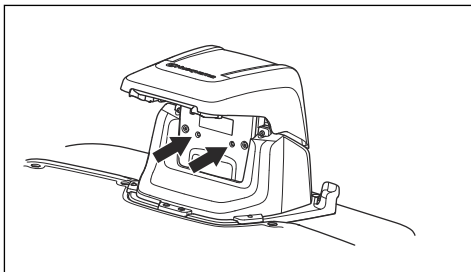

- Ha a LED jelzőlámpák nem zöld fénnel világítanak, akkor ellenőrizze a telepítést. Lásd: *A töltőállomáson lévő LED jelzőlámpák44. oldalon és A töltőállomás telepítése18. oldalon.*

3.7.6 A referenciaállomás üzembe helyezése

Szerelje fel a referenciaállomást a hozzá tartozó felhasználói kézikönyvben található utasítások szerint.

3.7.7 Automower® Connect

Az Automower® Connect egy ingyenes mobilalkalmazás. A termék telepítéséhez, beállításához és működtetéséhez használja az alkalmazást. Az Automower® Connect alkalmazásban további információkat is talál, például a riasztásokról és a statisztikákról.

Az alkalmazással két módon lehet csatlakozni: Hosszú hatótávolságú mobilkapcsolattal és rövid hatótávolságú Bluetooth® kapcsolattal.

- A műszerfal mutatja a termék aktuális üzemmódját és az akkumulátor töltöttségi állapotát.
- A *Fiók* menü áttekintést ad az ön Husqvarna fiókjának beállításairól, és lehetővé teszi az egység formátumának beállítását.
- A *Saját fűnyírók* menüben kezelheti a Husqvarna fiókjához csatlakoztatott összes terméket, és újakat adhat hozzá.

Megjegyzés: A régióspecifikus mobilrendszerek miatt az Automower® Connect alkalmazáshoz való csatlakozás nem minden országban támogatott. A teljes élettartamra szóló Automower® Connect szolgáltatás csak abban az esetben érvényes, amennyiben a működési területen van elérhető külső 2G/4G alszolgáltató.

3.7.7.1 A Automower® Connect alkalmazás telepítése

- Töltse le az Automower® Connect alkalmazást mobilkészülékére.
- Hozzon létre egy Husqvarna fiókot az Automower® Connect alkalmazásban.
- A rendszer e-mailt küld a regisztrált e-mail-címre. Fiókja megerősítéséhez 24 órán belül kövesse az e-mailben található utasításokat.

- Jelentkezzen be a Husqvarna-fiókjába a Automower® Connect alkalmazáson belül.

3.7.7.2 Automower® Direct

Az Automower® Direct akkor használható, ha rendelkezik az Automower® Connect alkalmazással és a termék PIN-kódjával, de nincs Husqvarna-fiókja.

Az Automower® Direct rövid hatótávolságú Bluetooth® kommunikációt alkalmaz. Akkor használható, ha a mobilkapcsolat nem támogatott, vagy ha a termékkel való ideiglenes kapcsolatra van szükség.

3.7.8 Husqvarna Fleet Services™

A Husqvarna Fleet Services™ egy felhőalapú megoldás, amely áttekintést nyújt az összes termékről a kereskedelmi flottakezelő számára. Lehetővé teszi továbbá, hogy a flottakezelő minden terméket távolról vezéreljen. A Husqvarna Fleet Services™ webes szolgáltatásként és alkalmazásként is elérhető. A Husqvarna Fleet Services™ használatakor a rendszer átirányítja Önt az Automower® Connect alkalmazásra. A Husqvarna Fleet Services™ szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért lásd: www.husqvarna.com.

3.7.8.1 A termék csatlakoztatása a Husqvarna Fleet Services™ szolgáltatásokhoz

- Töltse le mobilkészülékére a Husqvarna Fleet Services™ alkalmazást és az Automower® Connect alkalmazást.
- Jelentkezzen be a Husqvarna Fleet Services™ alkalmazásba.
- Végezze el a termék és a Husqvarna Fleet Services™ párosítását az utasítások szerint.

3.7.9 Az alapbeállítások elvégzése

Ha a terméket első alkalommal kapcsolja be, annak használata előtt néhány alapvető beállítást kell konfigurálni kell.

- Állítsa a terméket ON (BE) állásra.

Megjegyzés: A termék Bluetooth® párosítási üzemmódja 3 percig aktív. Ha a termék és a mobilkészülék közötti párosítási művelet nem fejeződik be megfelelően, nyomja meg a terméken lévő Bluetooth® gombot a Bluetooth® újbóli engedélyezéséhez.

- Jelentkezzen be Husqvarna-fiókjába az Automower® Connect alkalmazáson belül.
- Kapcsolja be a Bluetooth® funkciót a mobilkészülékén.
- Válassza ki a *Saját fűnyírók* lehetőséget az Automower® Connect alkalmazásban, és adja hozzá a terméket.
- Adja meg a gyári PIN-kódot.

Megjegyzés: Tartsa biztonságban a PIN-kódját.

6. Végezzen párosítási műveletet a termék és a referenciaállomás között.
7. Végezzen párosítási műveletet a termék és a töltőállomás között. Válassza ki, hogy engedélyezni kívánja-e a GeoFence-t vagy sem, és állítsa be a tolatási távolságot.


Megjegyzés: Az Automower® Connect alkalmazás és a termék közötti párosítási műveletet csak egyszer kell elvégezni.

3.7.10 A térképobjektumok telepítése

Tanulmányozza figyelmesen a térképobjektumok elhelyezésére vonatkozó utasításokat. Lásd: *Az objektumok elhelyezésének ellenőrzése a térképen 15. oldalon.*

Az Automower® Connect alkalmazásban a következő objektumokat helyezheti el a térképen:

- *Munkaterületek (A)*
- *Tiltott zónák (B)*
- *Közlekedési útvonal (C)*
- *Töltőállomás (D)*
- *Karbantartási pont (E)*
- *Referenciaállomás (F)*
- *Munkaterület, másodlagos terület (G)*

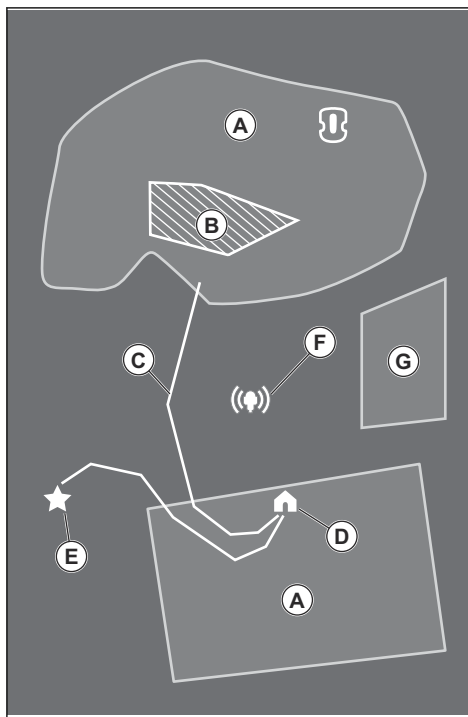

A térkép telepítésének befejezéséhez el kell helyeznie egy munkaterületet és egy töltőállomást a térképen.

A munkaterületet virtuális határok határozzák meg. A térképen maximum 20 munkaterület és másodlagos terület tüntethető fel.

Kétféle munkaterület létezik:

- A munkaterület, amelyen van töltőállomás, vagy amely egy közlekedési útvonallal kapcsolódik hozzá, és ahol a termék automatikusan működik.
- És a másodlagos terület, amely egy töltőállomás és közlekedési útvonal nélküli munkaterület. A terméket manuálisan kell a munkaterületre szállítani és onnan elszállítani.

A közlekedési útvonal egy meghatározott útvonal a töltőállomás előtti dokkolási pont és a munkaterület között. A termék automatikusan halad ezen az útvonalon, de fűnyírást nem végez. A közlekedési útvonal ideiglenesen engedélyezhető és letiltható az alkalmazásban.

Tiltott zónát akkor kell meghatározni, ha vannak olyan területek, ahol a terméknek nem szabad működnie. A tiltott zónát virtuális határok határozzák meg. A tiltott zónák az alkalmazásban ideiglenesen engedélyezhetők és letilthatók.


A karbantartási pont egy olyan hely, ahol a termék leparkolhat. Használható például szervizelési pontként,

ahol a termék karbantartása történik. A karbantartási pontot egy útvonal köti össze a dokkolási ponttal.

Objektumok térképen történő elhelyezéséhez járassa a berendezést az appDrive segítségével, hogy útvonalpontokat adhasson hozzá a térképhez. Lásd: *Objektumok elhelyezése a térképen* 21. oldalon.


3.7.10.1 Objektumok elhelyezése a térképen

Az útvonalpontok (A) olyan pozíciók, amelyek létrehozzák a virtuális határokat és útvonalakat (B). Az útvonalpontokat egyenes vonalak kötik össze. Az egyenletes kanyarodás érdekében vegyen fel több útvonalpontot. A térkép létrehozását követően az útvonalpontok helyzetét az alkalmazásban módosíthatja.

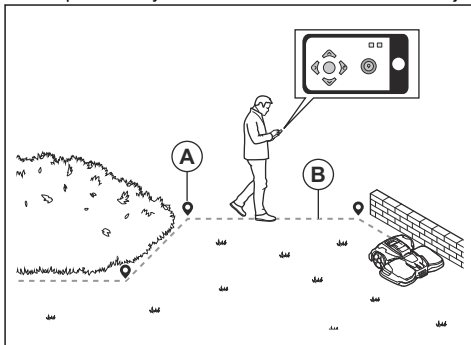


VIGYÁZAT: Ne emelje fel és ne helyezze át a terméket az útvonalpontok között a térképobjektumok kijelölése során. A megfelelő üzembe helyezés az appDrive segítségével végezhető el.


Megjegyzés: Az útvonalpont helye munkaterület vagy tiltott zóna létrehozásakor a termék bal első sarkára esik.

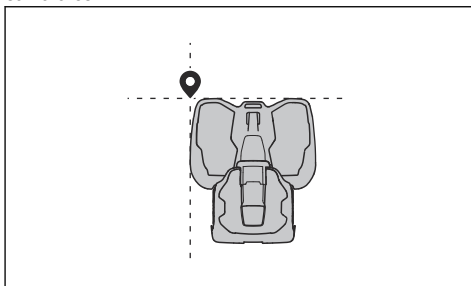

Megjegyzés: Az útvonalpont helye közlekedési útvonal vagy karbantartási ponthoz vezető útvonal kijelölésekor a termék közepén, a meghajtókerekek között van.

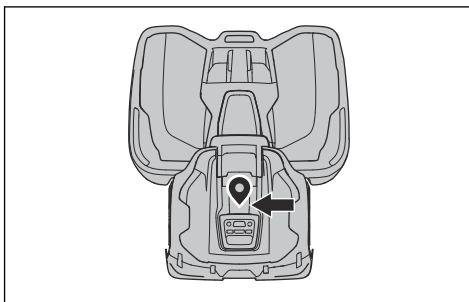

- Győződjön meg arról, hogy a termék közelében tartózkodik, és Bluetooth® segítségével csatlakoztassa a terméket az alkalmazással.
- Ellenőrizze, hogy az állapot *EPOS visszaigazolv*e az appDrive módban.
- Válassza ki az elhelyezni kívánt objektumot, és az appDrive gombjai segítségével a működtesse a készüléket.
- A **fel** gombot (A) megnyomva a berendezés elindul előre.
- A **le** gombot (B) megnyomva a berendezés elindul hátrafelé.
- A bal **nyíl**gombot (C) megnyomva a berendezés elfordul balra.
- A jobb **nyíl**gombot (D) megnyomva a berendezés elfordul jobbra.
- A **középső** gombot (E) botkormányként használva a berendezés bármilyen irányba elindítható és elfordítható.
- Az **útvonalpont** gombot (F) megnyomva útvonalpont vehető fel a térképre.

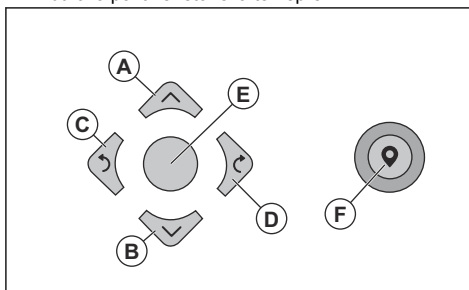


Megjegyzés: Gyalogoljon 2-3 m/6.5-9.8 láb távolságra a berendezés mögött, amikor azt az appDrive segítségével működteti.


Munkaterület létrehozása

A munkaterület létrehozásához legalább 3 útvonalpont szükséges.


- Működtesse a terméket az óramutató járásával megegyező irányban a munkaterület határvonala mentén.
- Adjon útvonalpontokat a térképhez. Az útvonalpontokat legalább 3 cm/1 hüvelyk távolságra helyezze az akadályoktól.

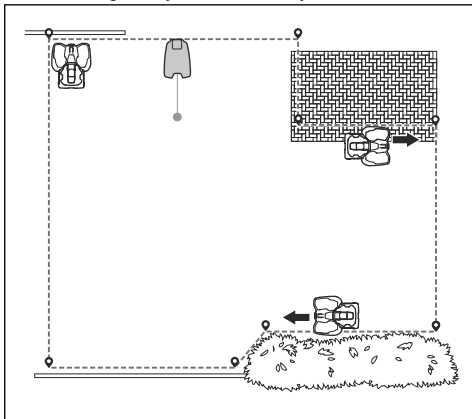


- A gyepek és a kikövezett út közötti gyepszegély levágásához adjon hozzá útvonalpontot. Az útvonalpont hozzáadásakor fontos a gyepek és a kikövezett út közötti szegély közrefogása. A készülék akkor tud végigmenni a szegélyen, ha a kikövezett út magassága a gyepekhez képest maximum 1 cm/0.4 hüvelyk.

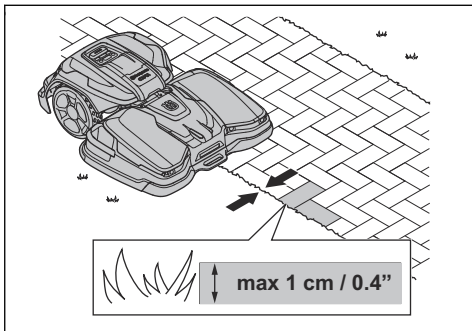

- Sarokpont körüli határ kijelölésekor vegye fel az útvonalpontot a külső saroknál.

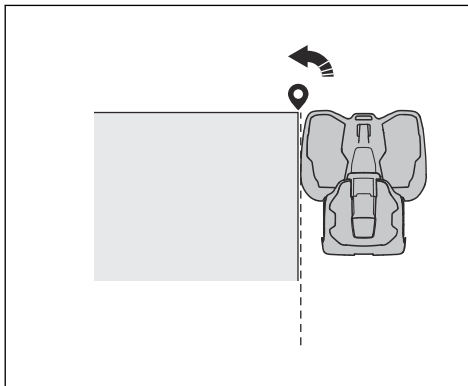


- Ne vegyen fel olyan útvonalpontokat, amelyek keresztező virtuális határt hoznak létre azonos munkaterületen belül.
- Mentse el a munkaterületet, hogy automatikusan csatlakoztassa az első és az utolsó útvonalpontot egy virtuális határral.

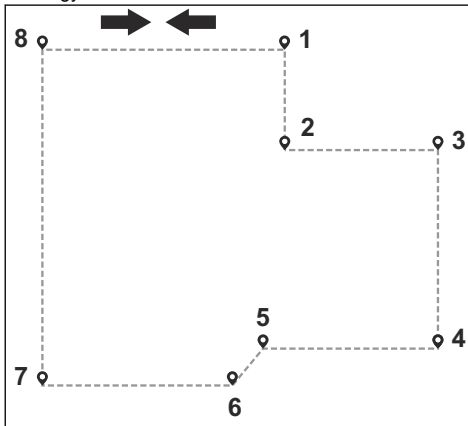

Tiltott zóna kialakítása


A tiltott zóna létrehozásához minimum 3 útvonalpont szükséges.

- Járassa a terméket az óramutató járásával ellentétes irányban a tiltott zóna határvonala mentén.
- Adjon útvonalpontokat a térképhez. Az útvonalpontokat legalább 3 cm/1 hüvelyk távolságra helyezze az akadályoktól.
- Ne vegyen fel olyan útvonalpontokat, amelyek keresztező virtuális határt hoznak létre azonos tiltott zónán belül.
- Mentse el a munkaterületet, hogy automatikusan csatlakoztassa az első és az utolsó útvonalpontot egy virtuális határral.

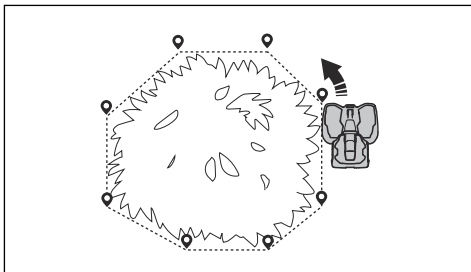

Közlekedési útvonal létrehozása


- A közlekedési útvonal létrehozásához járassa a közlekedési útvonalon a berendezést, közben pedig vegyen fel útvonalpontokat a térképre. Induljon el a munkaterületen a virtuális határtól legalább 1 m/3.3 láb távolságra.
- A közlekedési útvonal ne haladjon át a tiltott zónán.
- Ne állítson be olyan útvonalpontokat, amelyek miatt a közlekedési útvonal önmagát keresztezi.
- Járassa a berendezést, és vegyen fel útvonalpontokat a közlekedési útvonal dokkolási ponthoz való csatlakoztatásához.
- Mentse el a közlekedési útvonalat, hogy automatikusan csatlakoztassa az utolsó útvonalpontot a dokkolási ponthoz.
- Állítsa be a közlekedési útvonal folyosószélességét (A). A folyosó szélessége 3-5 m/9.8-16.4 láb tartományban állítható.

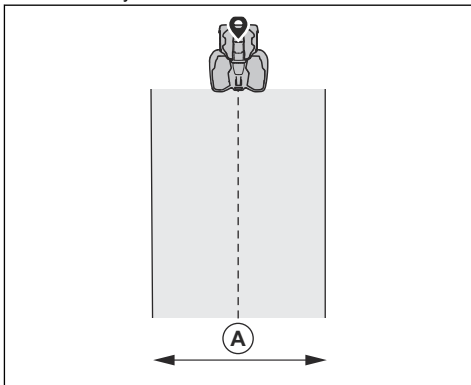

Karbantartási pont kijelölése

- Járassa a berendezést, közben pedig vegyen fel útvonalpontokat a térképre. Kezdje el útvonalpontok hozzáadását azon a helyen, ahová a karbantartási pontot helyezi el. Az első útvonalpont határozza meg a karbantartási pontot.
- Járassa a berendezést, és vegyen fel útvonalpontokat a töltőállomáshoz vezető útvonal létrehozásához.

- Mentse el a karbantartási pontot, hogy automatikusan csatlakoztassa az utolsó útvonalpontot a dokkolási ponthoz.
- Állítsa be a karbantartási pont folyosószélességét (A). A folyosó szélessége 3-5 m/9.8-16.4 láb tartományban állítható.

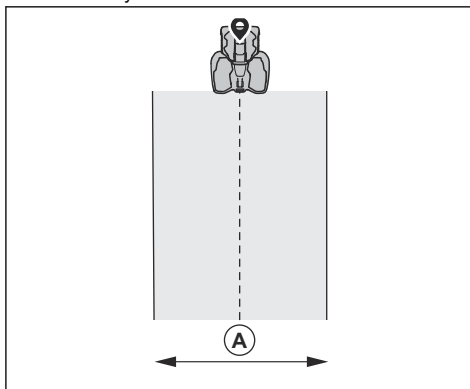

3.8 Beállítások

A termék gyári beállításokkal rendelkezik, de a beállítások az egyes munkaterületekhez igazíthatók.

3.8.1 Működési időszak



A *Működési időszak* menü a terméken megadott működési időszak beállításainak a módosítására szolgál. Az egyes munkaterületekhez a működési időszakok külön beállításait állíthatja be. *Másodlagos területekhez* nem állítható be működési időszak.

A működési időszak funkció vezérli, hogy a termék mely órákban működhet. Ha a termék nem üzemel, akkor a töltőállomáson van parkoló állásban. A termék működésének óráit és napjait az alkalmazás Működési időszak áttekintésében tekintheti meg.

A táblázat azt mutatja, hogy a terméknek naponta körülbelül hány órát kell működnie egy adott területmérethez.

Terület	CEORA™ 544 EPOS	CEORA™ 546 EPOS
5 000 m ² 1.25 munkaterületen	6 ó	5 ó
10 000 m ² 2.5 munkaterületen	12 ó	10 ó
15 000 m ² 3.75 munkaterületen	18 ó	14 ó
20 000 m ² 5 munkaterületen	24 ó	19 ó
25 000 m ² 6.25 munkaterületen	-	24 ó

3 különböző minőségi szintet választhat, amelyek meghatározzák a vágási gyakoriságot:

- Profisport-minőség: Prémium sportpályákhoz vagy golfpályákhoz, amelyeket minden nap alacsony vágási magassággal vágni kell. Az ápolt, dús és sűrű gyepterület érdekében.
- Profi minőség: Közepes ambíciójú sportpályákon és golfpályákon használatos. A fű minőségével szemben magas követelményeket támaztató létesítményekhez is használják, közepes fűmagassággal és normál sűrűségű gyepterülettel.
- Normál minőség: Alacsonyabb igény szintű zöldterületeknél használatos. Ez olyan területeket jelent, ahol a fű kevésbé nő, a vágási magasság magas és a gyepterület minősége normál vagy alacsony sűrűségű.

Minőség	Működési gyakoriság
Profisport-minőség	Minden nap
Profi minőség	Minden második nap
Normál minőség	Minden harmadik napon

3.8.2 Vágási magasság



A vágási magasság minden munkaterülethez külön beállítható. A vágási magasság 20-70 mm/0.8-2.8 hüvelyk tartományban állítható.

3.8.3 Mintázat



A szisztematikus vágás beállításai az egyes munkaterületekhez vannak beállítva. A következő beállításokat lehet elvégezni:

- Beállíthatja a termék működésének mintázatát.
- Beállíthatja a mintázat irányát.
- Engedélyezheti vagy letilthatja a *Szegélynyírás* funkciót, amikor a termék 2-3 alkalommal körbevágja a munkaterületet a virtuális határ mentén.
- Beállíthatja a *Szegélynyírás* típusát. A *Rögzített szegélynyírás* esetén a termék mindig ugyanazon az útvonalon dolgozik, hogy a munkaterület körül éles határvonal maradjon. A *Változtatható szegélynyírás* esetén a termék különböző útvonalakon halad, hogy csökkentse a virtuális határ mentén a keréknyomok kialakulásának kockázatát.

3.8.4 Működés



A *Működés* menüben módosíthatja az *Objektumelkerülés* és a *ECO mód* beállításait.

3.8.4.1 Objektumelkerülés

Az *Objektumelkerülés* funkció hatására a termék csökkenti a sebességet, amikor akadály közelébe ér, hogy elkerülje az ütközést.

Megjegyzés: Ennek az lehet a következménye, hogy nem nyírja le a fűvet az akadály körül. Ez a funkció azt eredményezheti, hogy a termék nem nyírja le kielégítően a magas fűvet.

3.8.4.2 ECO mód

Bekapcsolt *ECO mód* esetén a rendszer kikapcsolja a töltőállomás jelét, amikor a berendezés parkol vagy töltődik.

Megjegyzés: Az *ECO mód* használatával energiát takaríthat meg, és elkerülheti az egyéb berendezésekkel, például indukciós hűtőkkel vagy garázkapukkal való interferenciát.

Megjegyzés: Ha a munkaterületen manuálisan szeretné elindítani a terméket, nyomja meg a **STOP** gombot, mielőtt a terméket kivenné a töltőállomásból. Ha nem így tesz, a termék nem tud a töltőállomásba beparkolni.

3.8.5 Tartozékok



3.8.5.1 Fényszórók

4 különböző fényszóró-beállítás érhető el, amelyek azt határozzák meg, hogy a fényszórók mikor kapcsoljanak be:

- *Mindig BE*
- *Csak este (19:00-00:00)*
- *Este és éjszaka (19:00-07:00)*
- *Üzemen kívül*

A fényszóró beállítható villogó vagy állandó fényre. Beállítható, hogy a berendezés a fényszórók villogtatásával jelezze az esetleges hibát.

Megjegyzés: A Husqvarna azt javasolja, hogy a fényszórókat éjszaka használja.

3.8.5.2 Ütközések elkerülése az Automower® házzal

A töltőállomás alaplemezőnek kopása csökken, ha használja a *Nincs ütközés: ház* lehetőséget. Használja a *Nincs ütközés: ház* funkciót, ha a készülék vágási magassága 30 mm-re vagy annál kevesebbé van állítva. Ha kiválasztja a *Nincs ütközés: ház* funkciót, akkor ez a töltőállomás körül levágtatlan fűvet eredményez.

3.8.6 Általános (csak Bluetooth®)



Ez a funkció az idő és a dátum beállítására, illetve az alapbeállítások visszaállítására szolgál.

3.8.6.1 Idő és dátum

A dátum és az idő manuálisan módosítható, de úgy is beállítható, hogy a termék mobilkészletén beállított dátumot és időt használja.

3.8.6.2 Gyári beállítások visszaállítása

A felhasználói beállítások gyári alapértelmezett beállításokra történő visszaállítására szolgál. Az összes térképobjektum és működési időszak törlésre kerül.

Megjegyzés: A PIN kód, a Hurokjel, az Üzenetek, valamint a Dátum és idő nem kerül visszaállításra.

3.8.7 Biztonság (csak Bluetooth®)



A biztonsági beállítások közé tartozik a PIN-kód, a Geokerítés és az egyéb biztonsági funkciók. Az Automower® Connect alkalmazás *Biztonság* menüpontjának megnyitásához a megfelelő PIN kód megadása szükséges.

3.8.7.1 Új hurokjel

A rendszer véletlenszerűen van választva ki a hurokjelet, amellyel egyedi kapcsolatot hoz létre a termék és a töltőállomás között. Ritka esetben azonban új jelet kell létrehozni, például ha 2 szomszédos rendszer nagyon hasonló hurokjeletet használ.

3.8.7.2 PIN-kód módosítása

A PIN-kódot az Automower® Connect alkalmazásban módosíthatja. Jegyezze fel az új PIN-kódot a Feljegyzés oldalra. Lásd: *Bevezetés: oldalon*.

3.8.7.3 Lopásvédelem

A *Lopásvédelem* menüben beállítható a riasztás időtartama, valamint az is, hogy milyen események esetében kell aktiválódnia a riasztásnak. A gyári beállításnak megfelelően a rendszer PIN kódot kér, a riasztás időtartama pedig 1 perc.

Riasztás időtartama

Beállítható, hogy milyen hosszú ideig tartson a riasztás. 1 és 10 perc közötti beállítás adható meg.

STOP gomb megnyomva

Ha a „*STOP gomb megnyomva*” riasztás engedélyezve van, egy riasztás szólal meg, ha a **STOP** gomb megnyomását követően 30 másodpercen belül nem adják meg a PIN-kódot.

Váratlan mozgás

Ha a *Váratlan mozgás* beállítás engedélyezve van, a termék érzékeli a váratlan mozgásokat, amelynek hatására bekapcsol a riasztás.

3.8.7.4 GeoFence

A GeoFence egy GPS alapú lopásvédelmi technológia, amely virtuális kerítést alakít ki a termék számára. Ha a termék a beállítottnál nagyobb távolságra van a központi pozíciótól, a termék kikapcsol és aktiválódik egy riasztás. A központi pozíció a termék aktuális helyzetére lesz állítva, ha a funkció aktív. A riasztás kikapcsolásához és a termék ismételt elindításához PIN kód szükséges. A GeoFence csak akkor működik, ha a berendezés be van kapcsolva.

3.8.8 Automower® Connect (csak Bluetooth®)



Az *Automower® Connect* alkalmazásban az Automower® Connect modul engedélyezésére és letiltására is lehetősége van. Ezenfelül itt tekintheti meg a jel erősségét, a csatlakozás állapotát, új párosítást kezdeményezhet, illetve itt távolíthatja el a terméket a párosított elemek listájáról.

3.8.9 Üzenetek

Ez a menüpont a korábbi hiba- és információs üzeneteket tartalmazza. Bizonyos üzenetekre vonatkozóan tippek és tanácsok olvashatók a hiba elhárításának megkönnyítésére.

Ha a termék működését bármi megzavarja, például beakad valahova, vagy alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, akkor a rendszer a zavarral kapcsolatos üzenetet rögzít a zavar fellépésének időpontjában.

Ha ugyanaz a hibaüzenet többször is felmerül, akkor előfordulhat, hogy módosítani kell a telepítést vagy a termék beállítását. Lásd: *Telepítés 13. oldal*.

3.8.10 Fűnyírási profilok

A *Fűnyírási profilok* menüben különböző beállításokat menthet el. Akkor használja ezt a funkciót, ha egy terméket egynél több helyen használ, vagy ha ugyanazon a helyen eltérő beállításokat szeretne megadni. A *Fűnyírási profilok* menüben a termékbeállítások, térképobjektumok és beállításaik kerülnek mentésre.

3.8.11 Hálózatról történő firmware-frissítés (Firmware over the air FOTA)

A termék olyan funkcióval is rendelkezik, amely automatikusan letölti az új firmware-t. Ha új firmware érhető el, az alkalmazásban egy értesítés jelenik meg, amelyet kiválasztva telepítheti az új firmware-t. A gyári beállítások szerint ez a funkció be van kapcsolva.


4 Üzemeltetés

4.1 A termék bekapcsolt állapotba állítása



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonságról szóló fejezetet.

- Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék újbóli bekapcsolásához. Ellenőrizze, hogy bekapcsol-e a LED-jelzőlámpa.

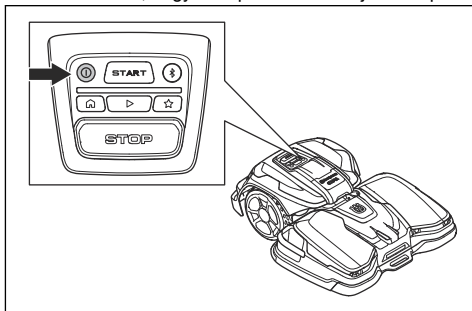

4.2 A termék elindítása

- Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék újbóli bekapcsolásához.
- Nyissa meg az Automower® Connect alkalmazást.
- Adja meg a PIN-kódot.
- Nyomja meg a termék tetején található **START** gombot.

4.3 Üzem mód kiválasztása

4.3.1 Működési időszakot követő művelet

A termék a beállított működési időszak szerint működik a munkaterületen, ahol a fűnyírás és a töltés automatikusan történik.

4.3.1.1 A Működési időszak követő művelet kiválasztása az alkalmazásban

- Nyissa meg az alkalmazást mobilkészülékén.
- Válassza az *Indítás > Működési időszak folytatása* lehetőséget.

4.3.1.2 A Működési időszakot követő művelet kiválasztása a vezérlőpanelen

- Nyomja meg a **STOP** gombot.
- Nyomja meg az **Indítás** gombot.
- Nyomja meg a **START** gombot.

4.4 appDrive

Az appDrive használatával manuálisan járathatja a berendezést.


4.4.1 A appDrive használata

- Nyissa meg az alkalmazást mobilkészülékén.
- Válassza az *Indítás > appDrive* lehetőséget.

4.4.2 A termék működtetése az appDrive segítségével

A terméket a gombokkal irányíthatja:

- A **fel** gombot (A) megnyomva a berendezés elindul előre.
- A **le** gombot (B) megnyomva a berendezés elindul hátrafelé.
- A bal **nyíl**gombot (C) megnyomva a berendezés elfordul balra.
- A jobb **nyíl**gombot (D) megnyomva a berendezés elfordul jobbra.
- A **középső** gombot (E) botkormányként használva a berendezés bármilyen irányba elindítható és elfordítható.

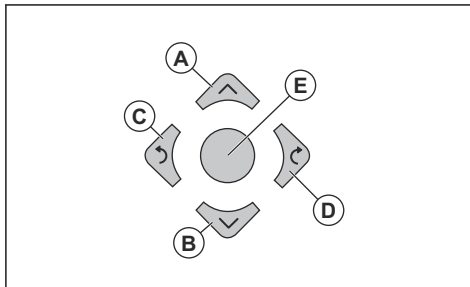

Megjegyzés: Gyalogoljon 2-3 m/6.5-9.8 láb távolságra a berendezés mögött, amikor azt az appDrive segítségével működteti.

4.5 A munkaterület kiválasztása

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a termék ideiglenesen egy kiválasztott munkaterületen működjön. Amikor a termék a kiválasztott munkaterületet lenyírja, a beállított működési időszak szerint működik tovább.

Ahhoz, hogy a termék másodlagos területen működjön, manuálisan kell a terméket a másodlagos területre vinnie, illetve onnan elvinnie. A termék a munkaterület lenyírásáig vagy az akkumulátor lemerüléséig működik.

4.5.1 A munkaterület kiválasztása az alkalmazásban

1. Nyissa meg az alkalmazást mobilkészülékén.
2. Válassza ki az *Indítás* lehetőséget.
3. Válassza ki a munkaterületet.

4.6 Üzem mód – Szünet

A *Szünet* üzemmód azt jelenti, hogy a termék megáll az aktuális pozícióban és leállítja a műveletet. A termék addig marad a *Szünet* üzemmódban, amíg az Automower® Connect alkalmazásban a *Parkolás* vagy az *Indítás* lehetőséget nem választja.

4.6.1 A Szünet üzemmód kiválasztása az alkalmazásban

1. Nyissa meg az alkalmazást mobilkészülékén.
2. Válassza a *Szünet* lehetőséget.

4.7 Üzem mód – Parkolás

A *Parkolás* üzemmód azt jelenti, hogy a termék visszamegy a töltőállomásra. A termék a töltőállomáson marad a kiválasztott ideig, vagy amíg ön új üzemmódot nem választ.

4.7.1 A Parkolás üzemmód kiválasztása az alkalmazásban

1. Nyissa meg az alkalmazást mobilkészülékén.
2. Válassza a *Parkolás* lehetőséget.
3. Válassza ki, hogy a terméknek mennyi ideig kell a töltőállomáson maradnia.

4.7.2 A Parkolás üzemmód kiválasztása a vezérlőpanelen

1. Nyomja meg a **STOP** gombot.
2. Nyomja meg a **Park** (vissza) gombot.
3. Nyomja meg a **START** gombot.

A termék 3 órán át marad a töltőállomáson, majd a beállított működési időszak szerint működik tovább.

4.8 A Parkolás üzemmód a karbantartási ponton

A terméket a karbantartási ponton is leparkolhatja, hogy elvégezze a termék karbantartását.

4.8.1 A termék karbantartási ponton történő parkolása az alkalmazással

1. Nyissa meg az alkalmazást mobilkészülékén.
2. Válassza a *Parkolás* > *Karbantartási pont* lehetőséget.

A termék a karbantartási ponton parkol, amíg ön új üzemmódot nem választ.

4.8.2 A termék karbantartási ponton történő parkolása a vezérlőpanellel


1. Nyomja meg a **STOP** gombot.
2. Nyomja meg a **Karbantartási pont** gombot.
3. Nyomja meg a **START** gombot.

A termék a karbantartási ponton parkol, amíg ön új üzemmódot nem választ.

4.9 A termék leállítása

1. Nyomja meg a termék tetején található **STOP** gombot.

A termék leáll, és a vágómotor megáll.

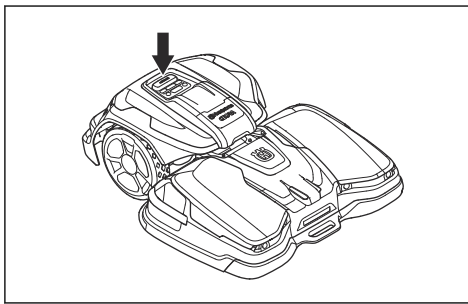

Megjegyzés: Ha ismét megnyomja az *Indítás* és a *START* gombot, a termék továbbra is a korábban használt üzemmódban működik tovább.

4.10 A termék kikapcsolt állapotba állítása

1. Nyomja meg a termék tetején található **STOP** gombot.
2. Csatlakoztassa a terméket rövid hatótávolságú Bluetooth® segítségével az alkalmazásban.

Megjegyzés: A termék nem lehet kikapcsolni, ha Bluetooth® segítségével nem kapcsolódik az alkalmazáshoz.

3. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék kikapcsolásához. Győződjön meg róla, hogy a LED-jelzőlámpa kikapcsol-e.

4.11 Az akkumulátor töltése



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el és értse meg az akkumulátorra vonatkozó biztonsági utasításokat. Lásd: *Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások5. oldalon.*

Új termék, vagy a termék hosszú távú tárolása után az akkumulátor le lehet merülve. A termék beindítása előtt tölts fel az akkumulátort.

1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék újbóli bekapcsolásához.
2. Helyezze a terméket a töltőállomásba, amíg a töltőlemezek nem érintkeznek az érintkező felületekkel. A töltőlemezeket és az érintkező felületeket lásd: *A töltőállomás áttekintése, CEORA™ CS49. oldalon.*
3. Ellenőrizze, hogy a töltés folyamatban van a Automower® Connect alkalmazásban, vagy hogy a LED jelzőlámpa kéken villog.

Megjegyzés: Ha a töltés nem indul el automatikusan, a töltőállomás újraindításához húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt a töltőállomáshoz. A töltés az újraindításkor automatikusan elindul.

4.12 A kerékfékek kiengedése és a termék mozgatása

Kiengedheti a kerékfékeket, és a terméket előre tolhatja, hogy az emelés helyett manuálisan mozgassa.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **STOP** gombot. A kerékfékek 3 másodperc múlva kiengednek.

Megjegyzés: A kerékfék a **STOP** gomb felengedésekor ismét működésbe lép.

2. Tartsa lenyomva a **STOP** gombot, és tolja előre a terméket a mozgatáshoz.

5 Karbantartás

5.1 Bevezetés - karbantartás



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás előtt állítsa OFF (KI) helyzetbe a fűnyírót.



FIGYELMEZTETÉS: Használjon védőkesztyűt.

A termék jobb működése és élettartama érdekében rendszeresen tisztítsa a terméket, és szükség esetén cserélje ki a kopott alkatrészeket. Tartsa be a következő utasításokat: *Garancia54. oldalon*.

Ha a termék új, hetente vizsgálja meg a késtárcsát és a késeket. Ha a kopás alacsony, növelheti a késtárcsa és a kések következő vizsgálatáig eltelt időközöket. Ha a kopás nagy, csökkentheti az időközöket.

Fontos, hogy a késtárcsa szabadon forogjon, és hogy a kések élei ne legyenek sérültek. A kések szokásos élettartama 1–4 hét. A következő körülmények növelhetik vagy csökkenthetik a kések élettartamát:

- Az üzemidő és a munkaterület mérete.
- A fű hossza és vastagsága.
- Talaj, homok, műtrágyák használata.
- A munkaterületen lévő tárgyak, például lehullott tobozok, szerszámok, kövek és gyökerek.

Megjegyzés: A vágási eredmény lehet, hogy nem kielégítő, ha a kések tompák. Kések cseréjére vonatkozóan lásd: *A kések és a késtárcsák cseréje33. oldalon*.

5.2 Karbantartási terv

A karbantartási terv mutatja a termék szervizelésének és karbantartásának menetét. A jobb működés és a termék élettartamának növelése érdekében tartsa be a karbantartási tervet.

X = Az utasítások szerepelnek ebben a használati utasításban.

O = Az utasítások nem szerepelnek ebben a használati utasításban. Beszéljen a hivatalos márkaszervizzel.

Előkészítés	Hetente	Évente	Három-évente
Tisztítsa meg a terméket. Lásd: <i>Tisztítsa meg a terméket33. oldalon</i> .	X		
Vizsgálja meg a terméket sérülések és kopás szempontjából.	X		
Frissítse a meghajtóegység és a vágóasztal firmware-jét. Lásd: <i>Hálózatról történő firmware-frissítés (Firmware over the air FOTA)26. oldalon</i> .		X	
Frissítse a töltőállomás firmware-jét.		O	
Ellenőrizze a szervízüzeneteket az ajánlott frissítésekre vonatkozóan.		O	


Szervizelés	Hetente	Évente	Három- évente
Meghajtóegység			
Távolítsa el a díztárcsát, és tisztítsa meg a kerekeket. Lásd: <i>A meghajtóegység tisztítása</i> 33. oldalon.		X	
Ellenőrizze, hogy az USB-kimenet sapkája megfelelően van-e rögzítve.		X	
Töltse fel teljesen az akkumulátort, mielőtt a terméket tárolóba helyezi. Lásd: <i>Az akkumulátor töltése</i> 28. oldalon.		X	
A keréktisztító kefék vizsgálata ¹⁰ . Szükség esetén állítsa be a keréktisztító kefék helyzetét, vagy cserélje ki őket, ha elhasználdtak. Lásd: <i>A kerékkéfék beállítása</i> 34. oldalon.		X	
Vizsgálja meg a vázon lévő gumi tömítőgyűrűket, hogy ellenőrizze, megfelelően tömítenek-e.		O	
Vizsgálja át és tisztítsa meg az ütközőrudakat.		O	
Ellenőrizze a vázszekrény csavarjainak meghúzási nyomatékát. Vizsgálja meg a menetes betéteket.		O	
Nyissa fel a motorfedelelet, és ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.		O	
Vizsgálja meg és tisztítsa meg a levegőszűrőt.		O	
Cserélje ki a levegőszűrőt.			O
Nyissa fel a vázszekrényt, és cserélje ki a tömítőszalagot.			O
Nyissa fel a motorfedelelet, és cserélje ki a tömítést.			O
Vágóasztal			
Vizsgálja meg a késeket, és szükség esetén cserélje ki a késeket és a késeket rögzítő csavarokat. Lásd: <i>A kések és a késtárcsák cseréje</i> 33. oldalon.	X		
Vizsgálja meg és csiszolja le a töltőlemezeket.		X	
Vizsgálja meg a vágókorongok és az első kerekek gumiharangjait.		X	
Vizsgálja meg az ultrahangos érzékelőket, és húzza meg a csavarokat.		O	
Vizsgálja meg az elektronikus dobozok gumi tömítőgyűrűit.		O	
Vizsgálja át és tisztítsa meg az ütközőrudakat.		O	
Távolítsa el a védőlemezt, és tisztítsa meg a belső oldalt.		O	
Vizsgálja meg a védőlemezt és a védőlemez csapágysait.		O	
Kenje meg a vágásimágasság-szabályozó motorokat.		O	
Vizsgálja meg a kerekek kopását.		O	
Vizsgálja meg az első kerekek és keréktartók csapágysait.		O	
Kenje meg a meghajtóegység és a vágóasztal közötti kapcsolódási pontot, és vizsgálja meg, hogy nem kopott-e.		O	
Kalibrálja a vágási magasságot.		O	

¹⁰ Nem tartozék. Tartozékként érhető el.


Szervizelés	Hetente	Évente	Három- évente
Vizsgálja meg és tisztítsa meg a levegőszűrőt.		O	
Cserélje ki a levegőszűrőt.			O
Vizsgálja meg a töltőkábelt és a csatlakozót.			O
Töltőállomás			
Vizsgálja meg és polírozza le a töltőállomás érintkező felületeit.	X		
Vizsgálja meg a tápkábelt, a tápegységet, a töltőkábelt és a csatlakozókat.		O	
Nyissa ki a töltőállomást, és cserélje ki a tömitést.		O	
Utolsó lépés	Hetente	Évente	Három- évente
A termék funkcióinak funkcióteszteléséhez használjon egy szoftverszerviz eszközt.		O	

5.3 A vágóasztal szervizpozícióba állítása


1. Állítsa a terméket OFF (KI) állásra. Lásd: *A termék kikapcsolt állapotba állítása* 28. oldalon.
2. Nyissa ki a meghajtóegységen lévő ajtót.

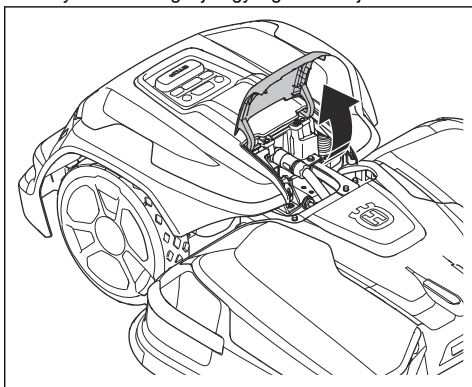

3. Döntse meg a kart.

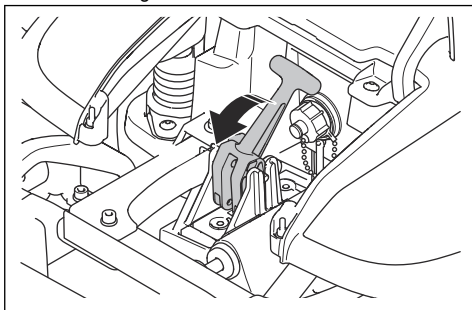


4. Nyomja le a kart, és emelje fel a vágóasztal elejét a fogantyúnál fogva. Győződjön meg arról, hogy a vágóasztal függőleges helyzetben van.

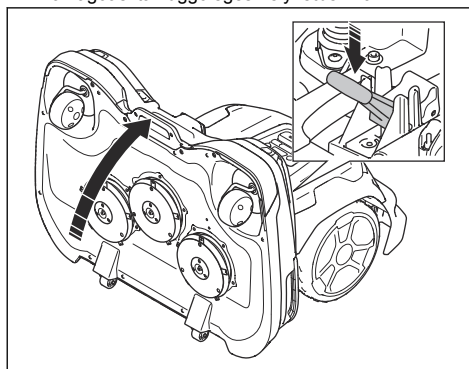

5.4 A vágóasztal nyírási pozícióba állítása

1. A vágóasztal előlső fogantyújával hajtsa le a vágóasztalt.

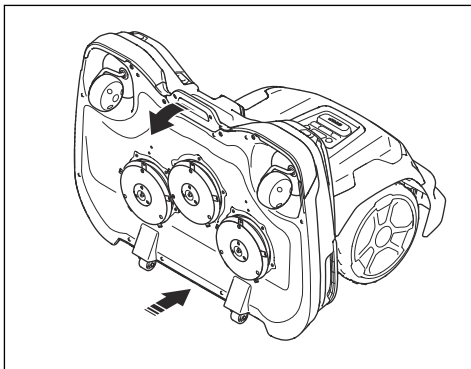

2. Emelje fel a vágóasztal hátsó részét, és billentse el a kart.
3. Csukja le a fedelet.

5.5 Tisztítsa meg a terméket

A Husqvarna a tartozékként elérhető, különleges tisztító- és karbantatókészletet javasolja. További információkért forduljon Husqvarna képviselőjéhez.




VIGYÁZAT: Ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést a termék és a töltőállomás tisztításához. Ne használjon oldószert a tisztításhoz.

5.5.1 A meghajtóegység tisztítása

A termék lejtős szakaszokon nem üzemel kielégítően, ha a kerekei eltömődtek fűvel.

1. Lazítsa meg a kapcsokat a kombinált szerszámon lévő lapos csavarhúzóval, és szerelje le a hátsó lökhárítót.

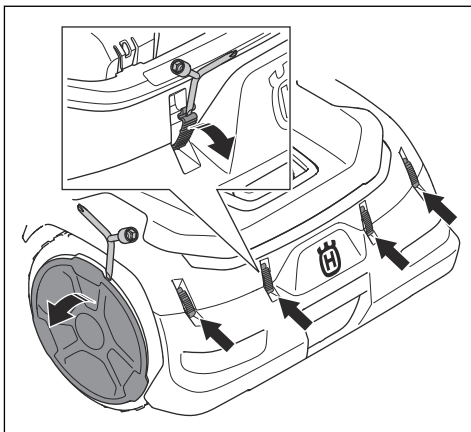

2. Távolítsa el a díztárcsát a kombinált szerszámon lévő lapos csavarhúzóval.

3. Tisztítsa meg a termék burkolatát, kerekeit és alvázat kefével, sűrített levegővel vagy folyó vízzel.

5.5.2 A vágóasztal és a késtárcsák tisztítása

Hetente vizsgálja meg a késtárcsákat és a késeket.

1. Állítsa a terméket szervizpozícióba. Lásd: *A vágóasztal szervizpozícióba állítása* 32. oldalon.
2. Tisztítsa meg a késtárcsákat, a védőlemezt és a kerekeket kefével, sűrített levegővel és folyó vízzel.
3. Győződjön meg arról, hogy a kések nem sérültek-e, illetve a kések és a késtárcsák szabadon forognak-e.

5.5.3 A töltőállomás tisztítása



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás előtt vagy a töltőállomás tisztításakor válassza le a tápkábelt a hálózati aljzatról.


Megjegyzés: A termék nem tud bejutni a töltőállomásba, ha abban tárgyak vannak.

- Rendszeresen tisztítsa meg a töltőállomást a fűvektől, gallyaktól és egyéb tárgyaktól.

5.6 A kések és a késtárcsák cseréje



FIGYELMEZTETÉS: A Husqvarna csak az eredeti Husqvarna kések használatakor garantálja a biztonságot. Lásd: *Műszaki adatok* 50. oldalon.

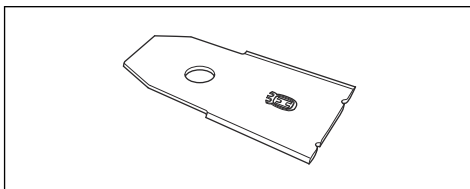


FIGYELMEZTETÉS: A kések cseréjénél a csavarokat is cserélni kell. A használt csavarok gyorsan elkophatnak, és a kés kilazulhat, ami súlyos sérülést okozhat.

A biztonságos működés érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült késeket. A megfelelő vágási eredmény és az alacsony energiafogyasztás érdekében rendszeresen cserélje a késeket. A vágórendszer kiegyensúlyozottsága érdekében mind az öt kés és csavart egyszerre kell cserélni. A kések élettartamának


fele után a bal és a jobb vágókorongokat fel kell cserélnie, hogy a kések egyformán kopjanak. A kések kicserélhetők úgy, hogy a késtárcsák a termékre vannak szerelve. A késtárcsákat le is veheti, és így is kicserélheti a késeket.

5.6.1 A késtárcsák cseréje

1. Nyomja meg a **STOP** gombot.
2. Állítsa a terméket **OFF (KI)** állásra.
3. Állítsa a vágóasztalt szervizpozícióba. Lásd: *A vágóasztal szervizpozícióba állítása* 32. oldalon.
4. A kombinált szerszámmal távolítsa el a késtárcsán lévő csatlakozást.

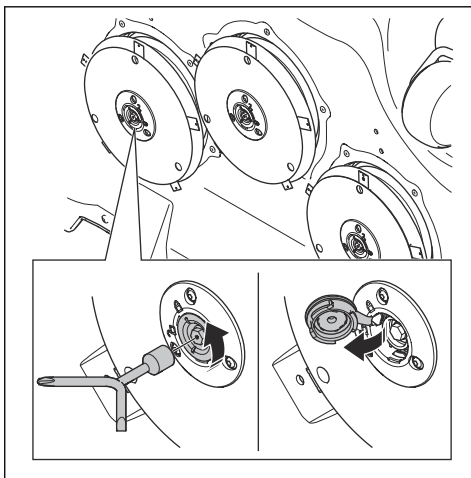


5. Lazítsa meg a csavart a kombinált szerszámmal.

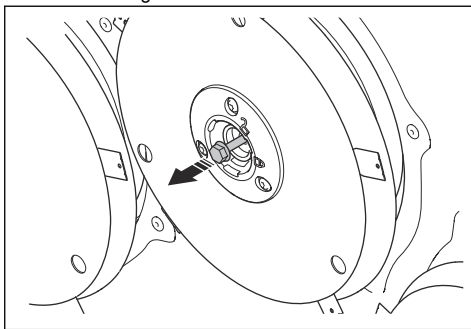

6. Vegye le a késtárcsát.
7. Tisztítsa meg a tengelyt és a tengelycsapot, ha az szennyezett.
8. A késtárcsát a lépések fordított sorrendben történő elvégzésével szerelheti fel.

5.6.2 A kések cseréje a késtárcsán

1. Távolítsa el a 5 csavart.

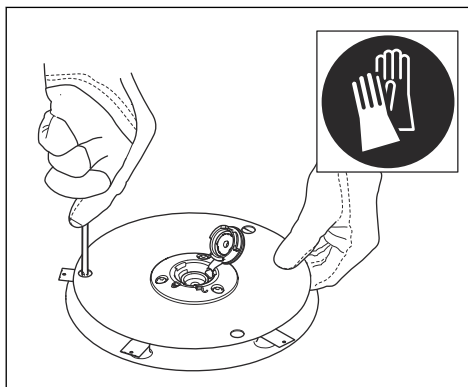


2. Távolítsa el az 5 kést.
3. Rögzítsen 5 új kést és csavart.
4. Győződjön meg róla, hogy a kések szabadon tudnak forogni.

5.7 A kerékekfeék beállítása

A kerékekfeéket kopás esetén be kell állítani. A kerékekfeék kiegészítőként kaphatók.

5.7.1 A kerékekfeék beállítása

- Lazítsa meg a csavart egy T27-es csavarhúzóval a kerékekfeék beállításához. Győződjön meg arról, hogy a kefe hozzáér a kerékmenet aljához.

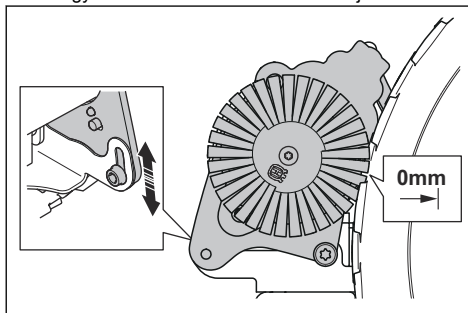

5.8 Akkumulátor



VIGYÁZAT: Töltse fel teljesen az akkumulátort, mielőtt a terméket tárolóba helyezi. Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, az az akkumulátor károsodását okozhatja.

Ha a termék működési ideje a szokásosnál rövidebb a két töltés között, ez azt jelenti, hogy az akkumulátor elérte az élettartama végét. A működési idő meghosszabbításához cserélje ki az akkumulátort.

Megjegyzés: Az akkumulátor élettartama a fűnyírási szezon hosszától, és attól függ, hogy naponta hány órát használják a terméket. Ha hosszú a szezon, és a fűnyíró sok órát dolgozik naponta, akkor gyakrabban kell akkumulátort cserélni.

5.9 Téli szervizelés

A termék tárolása előtt beszéljen a Husqvarna központi ügyfélszolgálatával, hogy a termék tárolása előtt téli szervizelést végezzen. Évente végezze el a termék téli szervizelést, hogy a termék jó állapotban maradjon.

A téli szervizelés általában a következő eljárásokat tartalmazza:

- Tisztítsa meg a vágóasztalt és a meghajtóegységet.
- Végezze el a termék funkció- és alkatrészvizsgálatát.
- Vizsgálja meg az olyan kopóalkatrészeket, mint a kések és a csapágyak, és szükség esetén cserélje ki őket.
- Vizsgálja meg a termék akkumulátorának kapacitását, és szükség esetén javasolja az akkumulátor cseréjét.
- Frissítse a firmware-t, ha elérhető új firmware.

6 Hibaelhárítás

6.1 Bevezetés - hibaelhárítás

Az összes hibaelhárítási üzenetet az *Üzenetek* menüben találja meg az Automower® Connect alkalmazásban. További információkat itt talál: www.husqvarna.com.

6.2 Hibaüzenetek

Az alábbi táblázatban szereplő hibaüzenetek jelennek meg az Automower® Connect alkalmazásban. Ha ugyanaz az üzenet gyakran megjelenik, forduljon a Husqvarna képviselőjéhez.

Üzenet	Ok	Teendő
<i>Nyírórendszer elakadt</i>	A nyírómotort fű vagy más tárgy akadályozza.	Ellenőrizze a vágómotort, és távolítsa el róla a fűvet vagy egyéb tárgyakat.
	A késtárcsa vízben van.	Helyezze át a terméket, és akadályozza meg, hogy víz gyűljön össze a munkaterületen.
	A fű túl magas.	Igazítsa a vágási magasságot a fű magasságához.
		Módosítsa a működési időszak beállításait a működési idő növeléséhez.
<i>Elakadt</i>	A termék előtt több akadály található egy kis területen.	Vizsgálja meg a területet, és távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek megnehezítik a termék elmozdulását erről a helyről.

Üzenet	Ok	Teendő
<i>Nincs hurokjel</i>	A tápkábel nincs csatlakoztatva.	Ha a töltőállomás LED jelzőlámpája nem világít, az azt jelzi, hogy nincs áramellátás. Ellenőrizze a tápaljzat csatlakozását és az életvédelmi relét. Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakozik-e a töltőállomáshoz.
	A tápkábel megsérült.	Cserélje ki a tápkábelt.
	Az <i>ECO üzemmód</i> be van kapcsolva, és a töltőállomás LED visszajelzője zölden villog. A terméket manuálisan indították el a munkaterületen, de a STOP gombot nem nyomták meg, mielőtt a terméket kivette volna a töltőállomásból. A töltőállomás jele le van tiltva, így a termék nem tud belépni a töltőállomásba. Lásd: <i>ECO mód</i> 24. oldalon.	Állítsa a terméket a töltőállomásba. Indítsa be a terméket. Lásd: <i>A termék elindítása</i> 27. oldalon.
	A termék nem találja meg a töltőállomás által küldött hurokjelet.	Helyezze a terméket a töltőállomásba, és hozzon létre új hurokjeletet. Lásd: <i>Új hurokjel</i> 25. oldalon.
	A töltőállomás nincs megfelelően beüzemelve.	Telepítse megfelelően a töltőállomást. Lásd: <i>A töltőállomás telepítése</i> 17. oldalon.
	Interferencia a töltőállomás közelében található fémtárgyakból, például kerítések-ből, betonacélból vagy föld alatt húzódó vezetékekből.	Helyezze át a töltőállomást.
<i>Munkaterületen kívül</i>	Túl lejtős a munkaterület a virtuális határnál.	Gondoskodjon róla, hogy a virtuális határ megfelelően legyen kijelölve. Lásd: <i>Az objektumok elhelyezésének ellenőrzése a térképen</i> 15. oldalon.
	A közlekedési útvonal vagy a karbantartási ponthoz vezető út túlságosan lejt.	Gondoskodjon róla, hogy a közlekedési útvonal megfelelően legyen kijelölve. Lásd: <i>Az objektumok elhelyezésének ellenőrzése a térképen</i> 15. oldalon.
	A termék nem találja meg a megfelelő hurokjelet, mert interferenciát észlel egy másik, közeli telepítésből származó hurokjel miatt.	Helyezze a terméket a töltőállomásba, és hozzon létre új hurokjeletet. Lásd: <i>Új hurokjel</i> 25. oldalon.
	Interferencia a töltőállomás közelében található fémtárgyakból, például kerítések-ből, betonacélból vagy föld alatt húzódó vezetékekből.	Helyezze át a töltőállomást.

Üzenet	Ok	Teendő
<i>Lemerült akkumulátor</i>	A termék nem találja a töltőállomást.	A termék nem rendelkezik pontos pozícióval, és nem találja a töltőállomást.
		Akadály miatt a termék nem találja a töltőállomást.
	Az akkumulátor elérte élettartama végét.	Cserélje ki az akkumulátort. Lásd: <i>Akkumulátor</i> 34. oldalon.
	A termék nem tud bejutni a töltőállomásba, mert a töltőállomás alaplemezában lévő antenna meghibásodott.	Ha a töltőállomás LED jelzőlámpája pirosan villog, a töltőállomás antennája meghibásodott. Beszéljen a hivatalos szervizközponttal.
<i>Megcsúszott</i>	A termék akadálnak ütközött és megállt, vagy a kerekek nem tudják mozgatni a nedves fűvön.	Mozdítsa el a terméket, és javítsa ki a hiba okát. Ha a problémát a nedves fű okozta, akkor a termék használata előtt várjon, amíg a gyeppel megszárad.
	A munkaterület meredek emelkedőt tartalmaz.	A maximális lejtő 45%. Meredek lejtők elszigetelése. Lásd: <i>A térképobjektumok elhelyezése lejtőn</i> 15. oldalon.
<i>Blokkolt töltőállomás</i>	Nem megfelelő az érintkezés a termék töltőlemezei és a töltőállomás érintkezőlemezei között. A termék több töltési kísérletet tett.	Állítsa a terméket a töltőállomásba, és ellenőrizze, hogy a töltőlemezek és az érintkezőlemezek érintkeznek-e.
		Tisztítsa meg a töltőállomás érintkezőfelületeit és a termék töltőlemezeit.
	Egy tárgy megakadályozza, hogy a termék beálljon a töltőállomásra.	Távolítsa el az akadályt.
	A töltőállomás megdőlt vagy meghajlott.	Helyezze az alapot vízszintes talajra. Ha puha felületre telepíti a töltőállomást, használja a tartólemez kiegészítőt.
<i>Megakadás a töltőállomáson</i>	A termék nem tud kimozdulni a töltőállomásból, mert akadály állja útját. Az alapot nedves vagy szennyezett felülete megakadályozza, hogy a termék kimozduljon a töltőállomásból.	Vizsgálja meg, hogy a termék miért nem tud kimozdulni a töltőállomásból. Távolítsa el a tárgyakat, és tisztítsa meg a töltőállomás alaplemezt.
<i>Fejjel lefelé</i>	A termék megdőlt, vagy a termék burkolata a fejjel lefelé van.	Állítsa a terméket a megfelelő helyzetbe.
<i>Megdőlt fűnyíró</i>	A termék a maximális dőlésszögnél nagyobb mértékben megdőlt.	Vigye a terméket vízszintes talajra.
<i>Megemelve</i>	Az emelésérzékelő aktiválódott, mert a termék meg lett emelve.	Győződjön meg arról, hogy a termék burkolata szabadon tud-e mozogni a vázszerkevénye körül. Távolítsa el, vagy alakítsa tiltott zónát az olyan tárgyak körül, amelyek a termék burkolatának megemelkedését okozhatják. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.

Üzenet	Ok	Teendő
<i>Ütközés</i>	A termék burkolata nem tud szabadon mozogni a vázszekrény körül.	Távolítsa el az alváz és a burkolat között felgyülemlett szennyeződést vagy tárgyakat. Győződjön meg arról, hogy a termék burkolata szabadon tud-e mozogni a vázszekrénye körül.
	A termék nem tud előre vagy hátra mozogni.	Távolítsa el a termék működését akadályozó tárgyat.
<i>Elakadt jobb/bal kerékmotor</i>	A kereket fű vagy más tárgy akadályozza.	Ellenőrizze a kereket, és távolítsa el a fűvet vagy az egyéb tárgyakat.
<i>Riasztás! A fűnyíró megállt</i>	A riasztás aktiválódott, mert a termék megállt.	Állítsa be a biztonsági beállításokat a <i>Biztonság</i> menüben. Lásd: <i>Biztonság (csak Bluetooth®)</i> 25. oldalon.
<i>Riasztás! Fűnyíró a Geokerítésen kívül</i>	A riasztás azért indult be, mert a termék kikerült a GeoFence területéről.	
<i>Riasztás! A fűnyíró elmozdult</i>	A rendszer megkezdte a riasztást, mert a terméket elmozdították.	
<i>Elektronikus probléma</i>	Átmeneti elektronikus- vagy firmware-hiba a termékben.	Indítsa újra a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a hivatalos márkaszervizzel.
<i>Hurokérzékelő hibája</i>		
<i>Töltőrendszer hibája</i>		
<i>Borulásérzékelő hibája</i>		
<i>Átmeneti probléma</i>		
<i>Érvénytelen alkatrész-kombináció</i>		
<i>Ütközés érzékelő hiba</i>		
<i>Emelésérzékelő hibája</i>		
<i>Érvénytelen rendszerkonfiguráció</i>		
<i>Biztonsági funkció hibás</i>		
<i>Dokkolóérzékelő hibája</i>		
<i>Késmotor hibája</i>		
<i>Vágóasztal behajtási érzékelőjének hibája</i>		
<i>Magas belső áramvesztés</i>		
<i>Belső feszültség probléma</i>		
<i>Belső kommunikációs hiba</i>		
<i>Akkumulátorhiba</i>	Átmeneti akkumulátor- vagy firmware-hiba a termékben.	Indítsa újra a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a hivatalos márkaszervizzel.
	Az akkumulátor típusa nem megfelelő.	Használjon a gyártó által ajánlott eredeti akkumulátorokat.

Üzenet	Ok	Teendő
<i>Akkumulátor-hőmérséklet határértéken kívül</i>	A termék nem indul el, mert az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.	A termék elkezd működni, ha az akkumulátor hőmérséklete csökken. Ellenőrizze, hogy a töltőállomás napsugárzással szemben védett területen van-e.
<i>Túl nagy töltőáram</i>	Nem megfelelő vagy hibás tápegység.	Ellenőrizze, hogy a tápegység és a töltőállomás nem hibás-e. Ellenőrizze, hogy a megfelelő tápegységet és töltőállomást használja-e. Indítsa újra a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
<i>Térképhiba</i>	Nincs meghatározott munkaterület.	Hozzon létre munkaterületet az Auto-mower® Connect alkalmazásban. Lásd: <i>Munkaterület létrehozása</i> 21. oldalon.
	A töltőállomás vagy a referenciaállomás elmozdult.	Állítsa a töltőállomást vagy a referenciaállomást a kezdeti helyére. Végezze el újból a térkép telepítését.
	A térképobjektum-fájl hibás.	Ellenőrizze a térképet az alkalmazásban. Módosítsa a térképet, és mentse el.
		Törölje a térképet, és végezzen új telepítést.
<i>Jobb/bal oldali hajtókereké hibája</i>	A kereket fű vagy más tárgy akadályozza.	Ellenőrizze a hajtókereket, és távolítsa el a fűvet vagy az egyéb tárgyakat.
<i>A töltőállomás nem rendelkezik hálózati áramellátással</i>	A tápegység hibás vagy meghibásodott.	Vizsgálja meg a tápegységet. Szükség esetén cserélje ki.
	Áramkimaradás.	Vizsgálja meg és javítsa ki az áramkimaradás okát.
	A termék nem tud töltődni, mert az érintkező felületek és a töltőlemezek nem csatlakoznak.	Ellenőrizze, hogy a töltőlemezek és az érintkezőlemezek csatlakoztatva vannak-e. Tisztítsa meg az érintkező felületeket és a töltőlemezeket.
<i>Műholdak keresése</i>	Gyenge a műholdjel a referenciaállomásnál.	A műholdjel átmenetileg gyenge. A termék megkezdje a működést, mielőtt a műholdjelek helyreállnak. Ellenőrizze a referenciaállomás felszerelését. Ezzel kapcsolatban olvassa el a referenciaállomás használati utasítását.
	Gyenge a műholdjel a berendezésnél.	A műholdjel átmenetileg gyenge. A termék megkezdje a működést, mielőtt a műholdjelek helyreállnak.
		Vizsgálja meg, hogy van-e olyan tárgy a termék és az égbolt között, amely zavarja a műholdjelet. Távolítsa el a tárgyat, vagy végezzen új telepítést, és hagyja ki ezeket a részeket a munkaterületből. Lásd: <i>Munkaterület létrehozása</i> 21. oldalon

Üzenet	Ok	Teendő
<i>Nem határozható meg pontos helyzet a műholdakkal</i>	Gyenge a műholdjel a referenciaállomásnál.	Ellenőrizze a referenciaállomás felszerelését. Ezzel kapcsolatban olvassa el a referenciaállomás használati utasítását.
	Gyenge a műholdjel a berendezésnél.	Vizsgálja meg, hogy van-e olyan tárgy a termék és az égbolt között, amely zavarja a műholdjelet. Távolítsa el a tárgyat, vagy végezzen új telepítést, és hagyja ki ezeket a részeket a munkaterületből. Lásd: <i>Munkaterület létrehozása21. oldalon</i>
<i>A referenciaállomás kommunikációs hibája</i>	A termék és a referenciaállomás között nincs rádiójel.	Végezzen párosítási műveletet a termék és a referenciaállomás között.
	A referenciaállomás nem megfelelően lett felszerelve.	Ellenőrizze a referenciaállomás felszerelését. Ezzel kapcsolatban olvassa el a referenciaállomás használati utasítását.
	A termék nem tudja fogadni a referenciaállomás rádiójelét a teljes munkaterületen.	Ellenőrizze, hogy a termék a terület teljes egészén tudja-e fogni a referenciaállomás rádiójelét. Ha nem, végezze el újra a referenciaállomás vagy a térkép telepítését. Lásd: <i>A térképbjektumok telepítése20. oldalon</i> .
	Áramkimaradás.	Vizsgálja meg és szüntesse meg a referenciaállomás áramkimaradásának okát.
	Hiba lépett fel a referenciaállomásban, és a LED jelzőlámpa pirosan villog.	Válassza le a referenciaállomás tápellátását, majd csatlakoztassa újra a referenciaállomás újraindításához. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a hivatalos márkaszervizzel.
<i>Váratlan nyírásmagasság-beállítás</i>	A nyírásmagasság-szabályozó nem mozgatható.	Ellenőrizze a nyírásmagasság beállítását, majd távolítsa el a fűvet és az egyéb tárgyakat. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a hivatalos márkaszervizzel.
<i>Korlátozott nyírásmagasságtartomány</i>		
<i>Nyírásmagassági probléma</i>		
<i>Nyírásmagasság elakadt</i>		
<i>A vágóasztal nincs megfelelő helyzetben</i>	A vágóasztal nem megfelelően van felszerelve.	Győződjön meg arról, hogy a vágóasztal megfelelően van-e rögzítve, és hogy a kar a megfelelő helyzetben van-e. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
	A vágóasztal nincs szervizpozícióban.	Ügyeljen arra, hogy a vágóasztal nyírási pozícióban legyen. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.

Üzenet	Ok	Teendő
<i>Az úti cél nem érhető el</i>	Nincs közlekedési útvonal a töltőállomás és a munkaterület vagy a karbantartási pont között.	Hozzon létre egy közlekedési útvonalat a töltőállomás és a munkaterület vagy karbantartási pont között.
	A közlekedési útvonal el van zárva, és a termék nem tud a munkaterületre, a töltőállomásra vagy a karbantartási pontra jutni.	Győződjön meg arról, hogy a közlekedési útvonal nincs-e elzárva, vagy törölje a közlekedési útvonalat, és hozzon létre egy új közlekedési útvonalat.
<i>Túl sok útvonalpont</i>	Túl sok útvonalpont van az aktuális munkaterületen.	Alakítsa át a munkaterületet, a tiltott zónát és a közlekedési útvonalat, valamint használjon kevesebb útvonalpontot. Ossa az aktuális munkaterületet több munkaterületre.
<i>A vágókorong jelentős kiegysúlyozatlansága</i>	A termék rezgést érzelt a késtárcsában.	Győződjön meg arról, hogy a kések és a csavarok nem sérültek és kopottak-e. Ellenőrizze, hogy a kések megfelelően vannak-e felszerelve. Győződjön meg arról, hogy a késtárcsa egyes pozícióiba csak egy kés van-e felszerelve.
<i>Túl nagy akkumulátoráram</i> <i>Túl nagy belső áramerősség</i>	A termék azért állt le, mert túl magas vagy túl sűrű fűben vagy túl meredek lejtőn működött.	Helyezze a terméket egy vízszintes, rövid fűvel borított felületre, és indítsa el a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
<i>Magas töltésteljesítmény-veszteség</i>	Nem megfelelő az érintkezés a vágóasztal töltőlemezei és a töltőállomás érintkező felületei között.	Tisztítsa le a vágóasztal töltőlemezeit és a töltőállomás érintkező felületeit.
	Átmeneti elektronikus- vagy firmware-hiba a termékben.	Indítsa be a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
<i>Magas belső hőmérséklet</i>	A termék túl magas hőmérsékleten, túl magas vagy sűrű fűben vagy túl meredek lejtőn üzemelt.	Helyezze a terméket napsugárzás ellen védett területre és várjon. Helyezze a terméket egy vízszintes, rövid fűvel borított felületre, és indítsa el a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.

6.3 Tájékoztató és figyelmeztető üzenetek

Az alábbi táblázatban szereplő információs üzenetek jelennek meg az Automower® Connect alkalmazás *Messages* (Üzenetek) menüjében. Ha ugyanaz az üzenet gyakran megjelenik, forduljon a Husqvarna képviselőjéhez.

Üzenet	Ok	Teendő
<i>Nyírórendszer kiegyensúlyozatlansága</i>	A termék rezgést észlelt a vágókorongban.	Ellenőrizze a késeket és a csavarokat, hogy nem sérültek vagy kopottak-e. Győződjön meg róla, hogy minden kés megfelelően van-e felszerelve, és hogy a késtárcsa minden helyzetében csak egy kés található.
<i>Kapcsolódási probléma</i>	Probléma az Automower® Connect modulal.	Indítsa újra a terméket. Ha a csatlakozási probléma továbbra is fennáll, válassza le a terméket az Automower® Connect alkalmazásról, és végezzen új párosítási műveletet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Husqvarna képviselőjéhez.
<i>Hibás PIN-kód</i>	Helytelen PIN-kódot adott meg. Öt próbálkozást tehet, utána a termék egy bizonyos ideig nem fog működni.	Adja meg a helyes PIN-kódot. Ha a PIN-kód helytelen, az alkalmazásban található webcím használatával elküldheti a PIN-kódot a regisztrált e-mail-címre. Ha nem regisztrálta az e-mail-címet, forduljon a helyi Husqvarna képviselőjéhez.
<i>GPS-navigációs hiba</i>	Átmeneti elektronikus- vagy szoftverhiba a termékben.	Indítsa újra a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a hivatalos márkaszervizzel.
<i>A kapcsolat NEM változott</i>	A töltőállomás jele nem változott.	Hozzon létre többször új töltőállomás jelet. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
	A termék nincs csatlakoztatva a töltőállomáshoz.	Végezzen párosítási műveletet a termék és a töltőállomás között. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal.
<i>Ultrahangos hiba</i>	Az ultrahangos érzékelő szennyezett vagy eltömődött.	Tisztítsa meg az ultrahangos érzékelőt.
	Átmeneti elektronikus- vagy szoftverhiba a termékben.	Indítsa újra a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba a hivatalos márkaszervizzel.

6.4 A töltőállomáson lévő LED jelzőlámpák

A rendszer akkor teljesen működőképes, ha a töltőállomás jelzőlámpái folyamatos vagy villogó zöld fénnel világítanak. Ha más színt lát, kövesse az alábbi hibaelhárítási útmutatót.

A www.husqvarna.com címen további tudnivalók találhatók. Ha így is segítségre van szüksége, forduljon a helyi Husqvarna-képviselőhöz.

Fény	Állapot
Folyamatos zöld fény	Megfelelő jelek.
Villogó zöld fény	Jó a jel, és aktív az <i>ECO üzemmód</i> . Lásd: <i>ECO mód</i> 24. oldalon.
Villogó piros fény	Szakadás a töltőállomás antennájában. Forduljon a helyi Husqvarna-képviselőhöz.
Folyamatos piros fény	Meghibásodott az áramköri lap vagy nem megfelelő a tápellátás a töltőállomásban. A hibát hivatalos szerviztechnikussal kell kijavítani. Forduljon a helyi Husqvarna-képviselőhöz.

6.5 Hibajelenségek

Ha a termék nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi hibaelhárítási táblázatot.

Hibajelenségek	Ok	Teendő
A termék nem tud bejutni a töltőállomásba.	A töltőállomás nincs vízszintes felületre helyezve.	Helyezze a töltőállomást vízszintes felületre. Lásd: <i>A töltőállomás elhelyezése-nek megállapítása</i> 13. oldalon.
	A töltőállomás túl messze van a munkaterülettől.	Készítsen új munkaterületet, vagy helyezze át a töltőállomást.
A termék nem a megfelelő időintervallumban működik.	Be kell állítani a termék dátumát és idejét.	Állítsa be az időt és a dátumot. Lásd: <i>Idő és dátum</i> 25. oldalon.
	Rosszul van beállítva a működés kezdési és befejezési időpontja.	Módosítsa a működési időszak beállítását. Lásd: <i>Működési időszak</i> 23. oldalon.
Rezgés tapasztalható a terméken.	A vágórendszer nincs egyensúlyban a sérült kések miatt.	Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a késeket és a csavarokat. Lásd: <i>A kések és a késtárcsák cseréje</i> 33. oldalon.
	A vágórendszer nincs egyensúlyban, mert túl sok kés van ugyanabban a helyzetben.	Ügyeljen arra, hogy minden csavarhoz csak 1 kés legyen rögzítve.
	A termékre különböző vastagságú kések vannak felszerelve.	Vizsgálja meg, hogy a kések nem különböző vastagságúak-e, és szükség esetén cserélje ki a késeket.
A termék működésben van, de nem forog a késtárcsa.	A termék a töltőállomásra megy.	A termék megszokott működése. Amikor a termék a töltőállomáshoz megy, a késtárcsa nem forog.

Hibajelenségek	Ok	Teendő
A termék a megszokottnál rövidebb ideig működik egy töltéssel.	Fű vagy más tárgy a késtárcsa elakadását okozza.	Szerelje le és tisztítsa meg a késtárcsát. Lásd: <i>A vágóasztal és a késtárcsák tisztítása</i> 33. oldalon.
	Az akkumulátor elérte élettartama végét.	Cserélje ki az akkumulátort. Lásd: <i>Akkumulátor</i> 34. oldalon.
	A fű magas és vastag.	Növelje a vágási magasságot, majd csökkentse, ha a fű rövidebb.
A működési és a feltöltési idő rövidebb a szokásosnál.	Az akkumulátor elérte élettartama végét.	Cserélje ki az akkumulátort. Lásd: <i>Akkumulátor</i> 34. oldalon.
A termék több órán át a töltőállomásban tartózkodik.	A termék a beállított működési időszak beállítása miatt parkol, vagy azért, mert a <i>Parkolás a következő parancsig</i> van kiválasztva.	Módosítsa a működési időszak beállításait, vagy indítsa el a terméket.
	A termék nem működik, ha az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony.	Ha a hőmérséklet a beállított határértékek közé kerül és a működési időszak lehetővé teszi a készülék működését, a készülék ismét működésbe lép. Ellenőrizze, hogy a töltőállomás napsugárzással szemben védett területen van-e.
A vágási eredmény nem kielégítő.	A termék rövid ideig működik.	Növelje a működési időt. Lásd: <i>Működési időszak</i> 23. oldalon.
	Túl nagy a munkaterület.	Állítsa be a munkaterület határát, vagy hosszabbítsa meg a működési időt. Lásd: <i>Működési időszak</i> 23. oldalon.
	Tompák a kések.	Cserélje ki az összes kést. Lásd: <i>A kések cseréje a késtárcsán</i> 34. oldalon.
	Hosszú a fű a vágásmagassághoz képest.	Növelje a vágási magasságot, majd csökkentse, ha a fű rövidebb.
	Fű gyülemlett fel a késtárcsán vagy a motortengely körül.	Távolítsa el a felgyülemlett fűvet, és tisztítsa meg a terméket. Lásd: <i>A vágóasztal és a késtárcsák tisztítása</i> 33. oldalon.
	A vágóasztal nincs kalibrálva.	Beszélgjen a hivatalos szervizközponttal.
A termék a töltőállomáson áll, de nem tölti az akkumulátort.	A termék nincs csatlakoztatva a töltőállomáshoz.	A töltőállomás és a termék összekapcsolásához végezzen párosítási műveletet.
	A töltőállomás nem tölt.	A töltőállomás újraindításához és a töltés automatikus elindításához húzza ki és csatlakoztassa újra a tápkábelt a töltőállomáshoz.
A termék nincs csatlakoztatva az Automower® Connect alkalmazáshoz.	A terméket korábban nem csatlakoztatták az alkalmazáshoz, és a termék nem szerepel az Automower® Connect alkalmazásban található <i>Saját fűnyírók</i> listán.	Végezzen párosítást a termék és a mobilkészülék között.

Hibajelenségek	Ok	Telendő
A terméknek csak Bluetooth® (rövid hatótávolságú) kapcsolata van az Automower® Connect alkalmazással, (nagy hatótávolságú) mobilkapcsolata nincs.	A termék nem rendelkezik mobilkapcsolattal az Automower® Connect alkalmazáshoz.	Lépjön be az Automower® Connect alkalmazásba a mobilkészülékén. Válassza ki az Automower® Connect lehetőséget, és végezzen új párosítást.
A termékhez nem lehet további mobilkészüléket csatlakoztatni.	Egyszerre csak egy mobilkészülék csatlakoztatható a termékhez Bluetooth® kapcsolaton keresztül.	Tiltsa le az Automower® Connect alkalmazást az összes többi csatlakoztatott eszközön. Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja ki a csatlakoztatott mobilkészüléket, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.
Korábban volt mobilkapcsolat, de jelenleg nincs.	Probléma van a mobilhálózati kapcsolattal.	• Ellenőrizze, hogy van-e mobilhálózati lefedettség a területen. • Tiltsa le az Automower® Connect-et az alkalmazásban, majd engedélyezze újra. Várjon 1 órát, majd próbálkozzon újra. • Indítsa újra a terméket. • Ha új firmware érhető el az alkalmazásban, telepítse azt, hogy biztosan a legújabb firmware-verzióval rendelkezzen. • Gondoskodjon arról, hogy az Automower® Connect alkalmazás legújabb verziója legyen telepítve. • Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével.


7 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

7.1 Biztonsági utasítások a szállításhoz

- A termék szállításához jóváhagyott szállítójárművet használjon.
- A termék szállítására nemzeti jogszabályok általi korlátozások vonatkozhatnak.
- A termék szállításhoz történő biztonságos rögzítéséért a szállítójármű sofőre tartozik felelősséggel. Lásd: *A termék biztonságos rögzítése szállításkor* 47. oldalon.

7.1.1 A termék biztonságos rögzítése szállításkor

- Rögzítse a terméket 3 hevederrel, egyet az előlő fogantyún és egy-egy a termék két oldalsó fogantyúján. A maximális erő 300 N minden egyes heveder esetében.

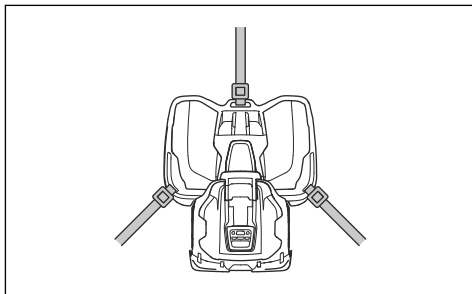

7.2 A termék tárolásának megkezdése

- Töltse fel teljesen a terméket. Lásd: *Az akkumulátor töltése* 28. oldalon.
- Állítsa a terméket OFF (KI) állásra. Lásd: *A termék kikapcsolt állapotba állítása* 28. oldalon.
- Tisztítsa meg a terméket. Lásd: *Tisztítsa meg a terméket* 33. oldalon.
- Tegye a terméket száraz, fagymentes helyre.
- Helyezze a terméket minden kerékkel egyenes talajra.

Megjegyzés: Ha a töltőállomást kültéren tartja, ne válassza le a kábelt.

7.3 Az akkumulátorok szállítása

A mellékelt lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok követelményei érvényesek.

- Tartsa be az összes vonatkozó nemzeti előírást.
- Kereskedelmi szállításnál – harmadik fél és szállítványozó cégek esetén is – a csomagolásra

és címkézésre vonatkozó speciális előírásokat be kell tartani.

7.4 Hulladékkezelés

- Kövesse a helyi újrahasznosítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.
- Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos tudnivalókért tekintse meg a következő fejezetet: *Az akkumulátor eltávolítása* 47. oldalon.

7.4.1 Az akkumulátor eltávolítása




FIGYELMEZTETÉS: Használjon védőkesztyűt és védőcipőt.




VIGYÁZAT: Az akkumulátorokat kizárólag a termék leselejtezésekor távolítsa el. A Husqvarna garancia érvényét veszti, ha eltávolítja a garanciamatricát.


1. Távolítsa el a felső takaróelemet.

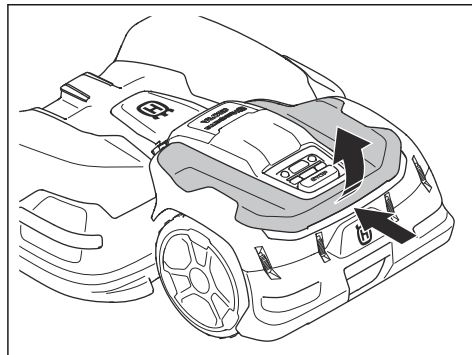


2. Lazítsa meg a kapcsokat a kombinált szerszámmal lévő lapos csavarhúzóval, és szerelje le a hátsó lökhárítót.

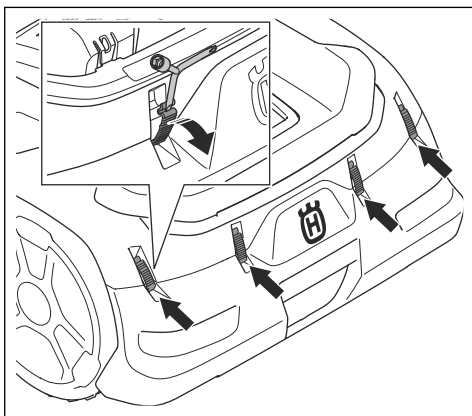


3. Húzza ki a kábelt.

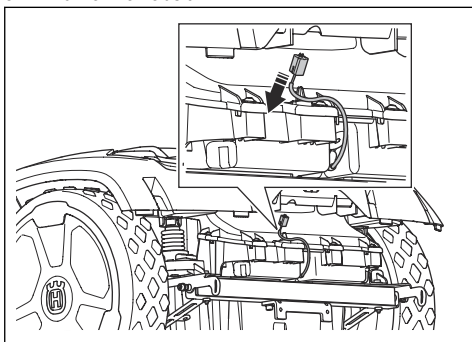


4. Távolítsa el a 4 anyát.

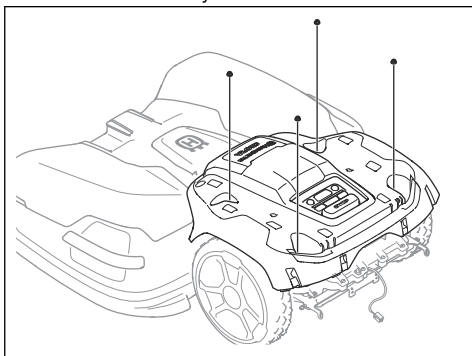


5. Távolítsa el a termék burkolatát.

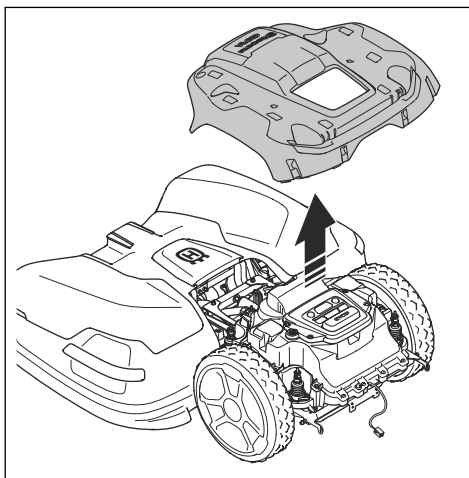


6. Távolítsa el a 13 csavart.

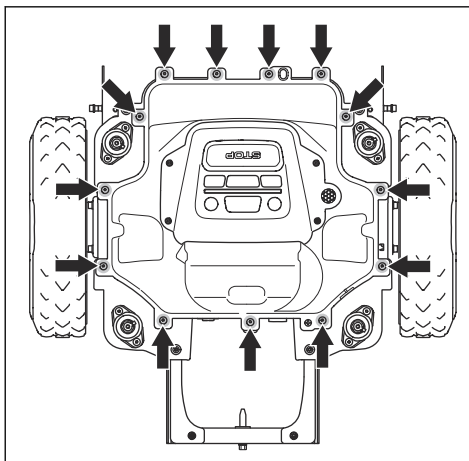


7. Óvatosan hajtsa be az alváz tetejét.

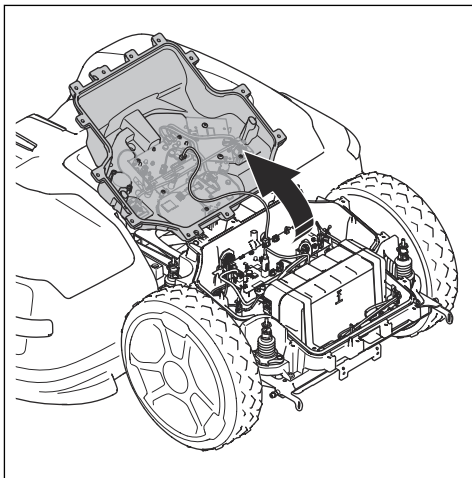

8. Csatlakoztassa le a 2 kábelt az akkumulátorról.

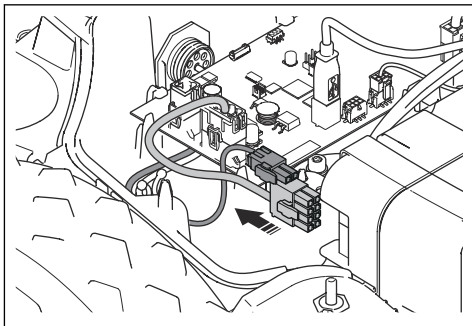

9. Távolítsa el az akkumulátor konzoljának 4 csavarját.

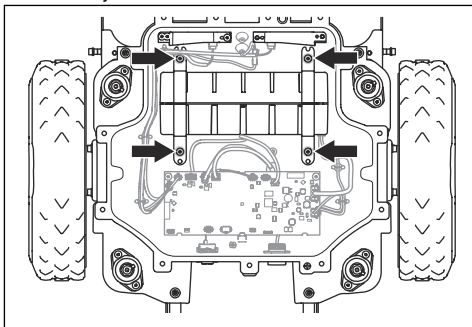

10. Vegye ki az akkumulátort a termékből.

8 Műszaki adatok

8.1 Műszaki adatok

Rendszer	CEORA™ 544 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4	CEORA™ 546 EPOS CEORA™ RAZOR 43M CEORA™ CS4
Méreték, meghajtóegység és vágóasztal		
Hossz, cm	124/48,8	124/48,8
Szélesség, cm	108/42,5	108/42,5
Magasság, cm	44/17,3	44/17,3
Tömeg, kg/font	72/160	72/160
Nyírás ¹¹		
Területkapacitás, m ² /hold, normál minőség	60000/15	75000/18
Területkapacitás, m ² /hold, profi minőség	40000/10	50000/12
Területkapacitás, m ² /hold, profisport-minőség	20000/5	25000/6
Terület/óra, töltés nélkül, m ² /hold	1350/0,33	1800/0,44
Teljesítményfelvétel nyíráskor, átlag, W	170	210
Késmotor max. fordulatszáma, ford./perc	2800	3000
Átlagos energiafogyasztás maximális használat mellett, kWh/hó	110	130
Nyírási idő, átlag, perc	320	270
Töltési idő, átlag, perc	150	150
A lehető legkeskenyebb ájtáró, m/láb	3/9,8	3/9,8
Maximális lejtés a telepítési területen belül, %	20	20
A virtuális határ maximális lejtése, %	15	15
Zajszintek ¹²		
Hangszint, észlelhető, dB (A)	69	72
Mért hangteljesítményszint, dB (A)	68	69
Zajkibocsátás mérési pontatlansága K _{WA} , dB (A)	1	1
Hangnyomásszint a felhasználó fülénél ¹³ , dB (A)	60	61

¹¹ A területkapacitást a fűszálak állapota, valamint a fű típusa, növekedése és nedvessége határozza meg.

¹² A 2006/42/EK irányelv és az EN 50636-2-107 szabvány szerint meghatározva. Kivéve az észlelhető zajszintet, amelyet az ISO 11094:1991 szabvány szerint mérnek.

¹³ Hangnyomás zajszintjének mérési pontatlansága K_{pA} 2–4 dB (A).

Meghajtóegység	CEORA™ 544 EPOS	CEORA™ 546 EPOS
Méreték		
Hossz, cm	67/26,4	67/26,4
Szélesség, cm	72/28,3	72/28,3
Magasság, cm	44/17,3	44/17,3
Tömeg, kg/font	38/84	38/84
Akkumulátor		
Akkumulátor, lítium-ion 36,3V, 49 Ah, cikk-szám:	593 78 54-01	593 78 54-01
Termékadatok		
Sebesség, km/h / mph	2,7/1,7	3,6/2,2
IP-kód	IPX5	IPX5

Vágóasztal	CEORA™ RAZOR 43M
Méreték	
Hossz, cm	78/59,4
Szélesség, cm	108/38,6
Magasság, cm	34/13,0
Tömeg, kg/font	34/76
Nyírórendszer	
Nyírórendszer	3 tárcsa 5 elforduló késsel
Vágási magasság, cm	2–7/0,8–2,8
Vágási szélesség, cm	68/26,8
IP-kód	IPX5
Kések	Automower® normál kések, Automower® Enhance HSS kések

Töltőállomás	CEORA™ CS4
Méreték	
Hossz, cm	151/59,4
Szélesség, cm	98/38,6
Magasság, cm	33/13,0
Tömeg, kg/font	15,5/34,2
Elektromos rendszer	
Tápellátás (36V DC), V AC	100–240
Tápkábel töltőállomáshoz, hossz, m/láb	3/9,8
Töltőáram, A, DC	12

Töltőállomás	CEORA™ CS4
A töltőállomás tápegységének típusa ¹⁴	ADP-500BR
IP-kód, töltőállomás	IPX4
IP-kód, tápegység	IPX44/IPX4
Töltőállomás huzalantennája	
Működési frekvenciatartomány, Hz	100-80000
Maximális mágneses mező, dBuA/m	82
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény ¹⁵ , mW @60 m	<25 mW, 60 m mellett

Támogatott frekvenciasávok	
Bluetooth® frekvenciatartomány	2400,0–2483,5 MHz
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 4G	12-es sáv (700 MHz), 17-es sáv (700 MHz), 28-as sáv (700 MHz), 13-as sáv (700 MHz), 20-as sáv (800 MHz), 26-os sáv (850 MHz), 5-ös sáv (850 MHz), 19-es sáv (850 MHz), 8-as sáv (900 MHz), 4-es sáv (1700 MHz), 3-as sáv (1800 MHz), 2-es sáv (1900 MHz)
SRD868 (Európa)	863–870 MHz
SRD915 (Észak-Amerika)	902–928 MHz
SRD915 (Ausztrália)	915–928 MHz
SRD915 (Új-Zéland)	915–928 MHz

Teljesítményosztály		
Bluetooth® kimeneti teljesítmény	8 dBm	
Automower® Connect 2G	4. teljesítményosztály (GSM/E-GSM)	33 dBm
	1. teljesítményosztály (DCS/PCS)	30 dBm
	E2 teljesítményosztály (GSM/E-GSM)	27 dBm
	E2. teljesítményosztály (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 4G	3. teljesítményosztály	23 dBm
SRD868 (Európa)	13 dBm	
SRD915 (Észak-Amerika)	13 dBm	
SRD915 (Ausztrália)	13 dBm	
SRD915 (Új-Zéland)	13 dBm	

Nem garantálható a teljes kompatibilitás a termék és az egyéb típusú vezeték nélküli rendszerek, úgymint távvezérlők, rádióadók, indukciós hurkok, villanypásztorok és hasonlók között.

A termékek Angliában vagy a Cseh Köztársaságban készülnek. Az információkat lásd a típustáblán. Lásd: *Bevezetés. oldalon.*

¹⁴ Az XX és YY jelölés helyén bármely alfanumerikus karakter szerepelhet vagy üresen is állhat, továbbá kizárólag marketingcélokat szolgál, és nem műszaki megkülönböztetést.

¹⁵ Az antennákra leadott maximális aktív teljesítmény a rádiókészülék működési frekvenciasávjában.

8.2 Bejegyzett védjegyek

A *Bluetooth®* szóvédjegy és embléma a(z) *Bluetooth SIG, inc.* bejegyzett védjegye, és ezen jelzések Husqvarna általi használata licenclés keretében történik.

9 Garancia

9.1 A garancia feltételei

A Husqvarna® garancia két évig garantálja a termék működését (a vásárlás napjától számítva). A garancia az anyag- és gyártási hibákból eredő súlyos meghibásodásokra vonatkozik. Garanciaidőn belül a terméket térítésmentesen cseréljük vagy javítjuk, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

- A terméket és a töltőállomást csak a jelen használati utasításnak megfelelően szabad használni. A jelen gyártói garancia nem befolyásol a kereskedővel/forgalmazóval szembeni semmilyen garanciális jogosultságot.
- A végfelhasználó vagy jogosulatlan harmadik személy nem tehet kísérletet a termék javítására.

Néhány példa olyan meghibásodásokra, amelyekre a garancia nem terjed ki:

- Nagynyomású tisztítóberendezés alkalmazásából vagy víz alá merítés miatt beszívárgott vízből adódó meghibásodás, például ha a nagy eső miatt tócsa képződik.
- Villám okozta sérülés.
- Az akkumulátor nem megfelelő tárolásából vagy kezeléséből eredő károsodás.
- Nem eredeti Husqvarna akkumulátor használata okozta sérülés.
- A nem eredeti Husqvarna alkatrészek és kiegészítők, például kések és telepítési anyagok használatából eredő károk.
- A terméken vagy a tápegységén végzett, nem engedélyezett módosítás vagy javítás következtében keletkezett kár.

A kések és kerekek fogyóeszköznek számítanak, ezért a garancia ezekre nem vonatkozik.

A Husqvarna termék meghibásodása esetén forduljon a Husqvarna szervizéhez további útmutatásért. Kérjük, készítse elő a termék számláját vagy nyugtáját és sorozatszámát, amikor a Husqvarnaszervizéhez fordul.

10 EU megfeleléségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN,
Tel. +46 36 146500 a saját felelősségére kijelenti, hogy
a termék:

Leírás	Robotfűnyíró
Márka	Husqvarna
Típus/modell	HUSQVARNA CEORA™
Megjelölés	A 2022 év 4. hetében vagy azt követően kiadott sorozatszámok

teljes mértékben megfelelnek a következő EU-
irányelveknek és szabályozásoknak:

Szabályozás	Leírás
2006/42/EC	Gépre vonatkozó
2014/53/EU	Rádióberendezésekre vonatkozó
2011/65/EU	Bizonyos veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos

valamint hogy az alábbi harmonizált szabványok és/
vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra;

- IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017)
- IEC 60335-2-107:2017+A1:2020 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020)
- EN ISO 12100:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.1.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1





Az AUTOMOWER® védjegy a Husqvarna AB tulajdonát képezi.
Copyright® 2022 HUSQVARNA. Minden jog fenntartva.

www.husqvarna.com

Eredeti útmutatás

1141370-58



2022-05-27