



BRZI VODIČ




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

PRVI KORACI SA ASPIRE™ ROBOTSKOM KOSILICOM

Za više informacija i uputstva, pročitajte uputstvo za rukovanje ili posetite www.husqvarna.com. Video-snimci za podršku postavljanju mogu se pronaći na www.husqvarna.com.

1. Dugme STOP
2. LED lampica za proveru rada stanice za punjenje, granične žice i žice za navođenje
3. Stanica za punjenje
4. Dugme ON/OFF
5. Taster za pokretanje
6. Dugme za parkiranje
7. Dugme Play
8. Dugme za sekundarno područje

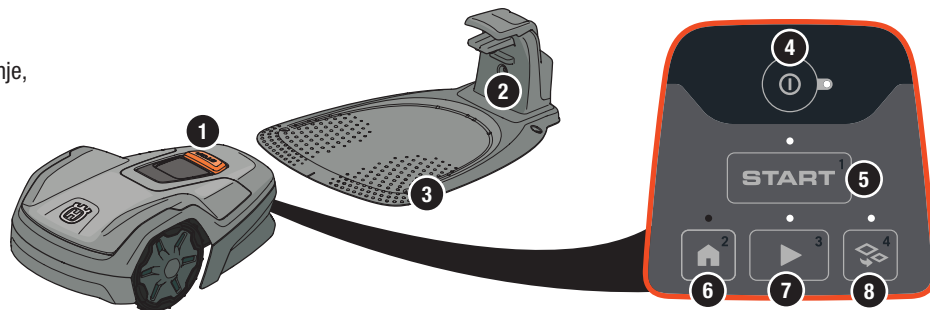

Napajanje

(Napajanje može izgledati drugačije u zavisnosti od tržišta)



Niskonaponski kabl




Granična žica, spojnice, klinovi, konektori

(Uključeno samo u komplet za ugradnju)



Kuke za skladištenje




Merač i šablon za bušenje

1. Postavljanje stanice za punjenje


1. Postavite stanicu za punjenje na ravnu površinu gde postoji otvoren prostor.
NAPOMENA: Da biste postavili stanicu za punjenje u ograničeni prostor ili ćošak, pročitajte uputstvo za rukovanje.
2. Povežite niskonaponski kabl sa stanicom za napajanje i napajanjem.
3. Ako postavljate stanicu za punjenje napolju, postavite je na minimalnu visinu od 30 cm / 12 in.
4. Povežite napajanje sa zidnom utičnicom na 100–240 V.
5. Postavite robotsku kosačicu u stanicu za punjenje
6. Pritisnite dugme **ON/OFF** da biste uključili robotsku kosačicu i da biste napunili bateriju dok se postavlja granična žica.

NAPOMENA: Ne podešavajte proizvod dok ne završite postavljanje.

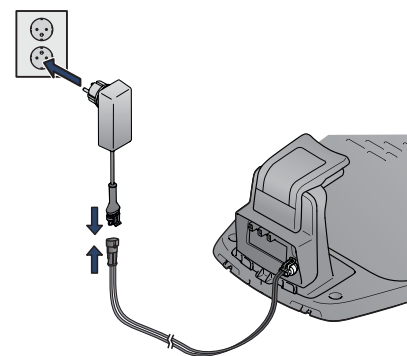

2. Postavljanje granične žice


1. Postavite graničnu žicu tako da napravi petlju oko čitave radne površine, koristite klinove koje ste dobili ili zakopajte žicu.
NAPOMENA: Nemojte savijati graničnu žicu prilikom postavljanja.
2. Prilagodite rastojanje između granične žice i predmeta.
 - A. Postavite graničnu žicu oko radne površine u obliku petlje.
 - B. Postavite graničnu žicu 35 cm od prepreke koja je više od 3,5 cm u visinu.
 - C. Postavite graničnu žicu 30 cm od prepreke koja je 1–3,5 cm visine.
 - D. Postavite graničnu žicu 10 cm od prepreke koja je niža od 1 cm.
 - E. Napravite ostrvo da biste izolovali površinu.
3. Napravite otvor na graničnoj žici tamo gde će se spojiti sa žicom za navođenje.
4. Da biste rešili problem neravnina, prolaza i sekundarnih površina, pogledajte uputstvo za rukovanje.

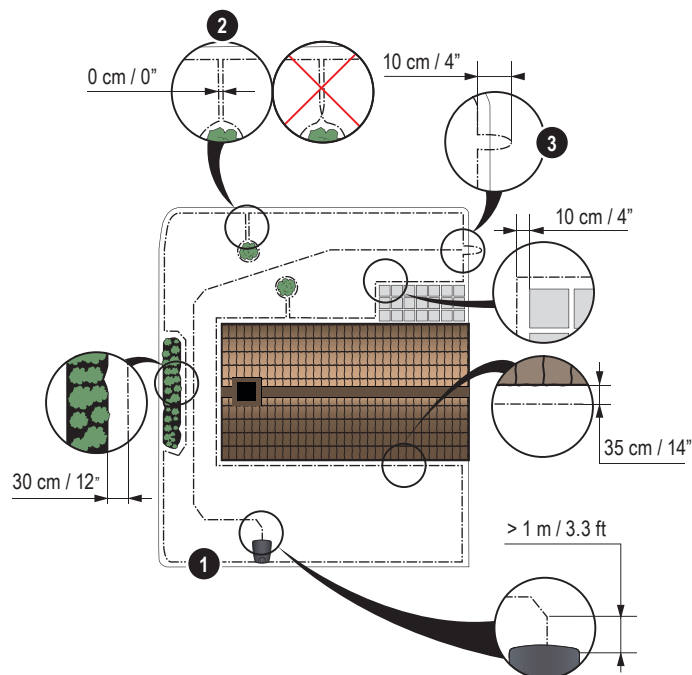

3. Postavljanje granične žice

1. Otvorite konektor i postavite graničnu žicu u konektor.
2. Spojite konektore i žicu pomoću klešta.
3. Odsecite žicu 1–2 cm / 0,4–0,8 inča nakon konektora.
4. Pritisnite konektore granične žice na kontaktne pinove označene sa L (levo) i R (desno) na stanici za punjenje.

NAPOMENA: Desna žica mora biti povezana sa desnim kontaktnim pinom na stanici za punjenje, a leva sa levim pinom.

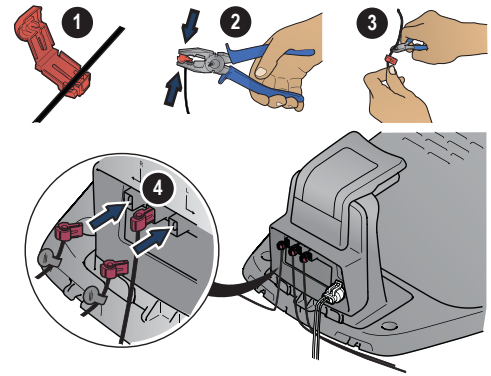

4. Postavljanje i povezivanje žice za navođenje

Postavite žicu za navođenje da vodi robotsku kosačicu do udaljenih delova travnjaka i da joj pomognete da pronađe stanicu za punjenje.


1. Gurnite žicu za navođenje kroz dno stanice za punjenje i pričvrstite je pomoću uskočnih bravica.
2. Postavite konektor na žicu za navođenje na isti način kao što ste postavili na graničnu žicu, prema gornjim uputstvima.
3. Pritisnete konektor žice za navođenje na kontaktni pin koji je označen sa GUIDE na stanici za punjenje.
4. Povucite žicu za navođenje najmanje 1 m / 3,3 ft. napred iz stanice za punjenje.
5. Postavite žicu za navođenje od stanice za punjenje do granične žice (otvora) gde će biti povezane pomoću obezbeđenih klinova ili zakopajte žicu.

NAPOMENA: Ne savijajte žicu za navođenje. Žica za navođenje ne može preći preko granične žice koja je postavljena, na primer, za ostrvo.

6. Isecite graničnu žicu u sredini otvora koji je napravljen u koraku 2.3.
7. Povežite žicu za navođenje sa graničnom žicom tako što ćete ih uvući u spojnicu i pritisnite spojnicu kleštima. Proverite da li je spojnica do kraja pritisnuta.

NAPOMENA: Nakon što je postavljena žica za navođenje, pričvrstite stanicu za punjenje za zemlju sa obezbeđenim zavrtnjima i imbus ključem.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate u uskim prolazima proverite da li je žica za navođenje pravilno postavljena u njima. Pročitajte uputstvo za rukovanje za dodatne instrukcije.

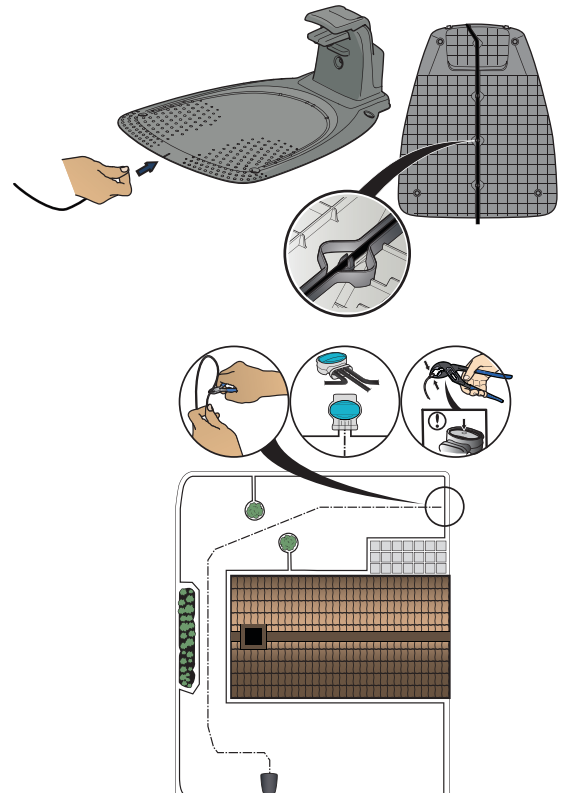

5. Pokretanje i zaustavljanje robotske kosačice

Pokretanje proizvoda

1. Pritisnite dugme **ON/OFF** na 3 sekunde.
2. Unesite PIN kôd.
3. Izaberite radni režim.
4. Pritisnite dugme **START**.

Zaustavljanje proizvoda

1. Pritisnite dugme **STOP**.

Kuke za skladištenje

Dve kuke za skladištenje dolaze uz robotsku kosačicu za skladištenje van sezone.

Koristite šablon za bušenje da biste postavili kuke za skladištenje na zid.



Uparivanje robotske kosačice i aplikacije

Aplikacija Automower® Connect je besplatna aplikacija za mobilne uređaje. Aplikacija se koristi za podešavanje i rukovanje robotskom kosačicom.

1. Preuzmite aplikaciju Automower® Connect sa servisa App Store ili Google Play.
2. Registrirajte se i navedite adresu e-pošte i lozinku da biste napravili Husqvarna nalog.
3. Prijavite se na Husqvarna nalog u aplikaciji.
4. Postavite proizvod na „ON“.
5. **NAPOMENA:** Režim Bluetooth® uparivanja će biti aktivan 3 minuta.
6. Izaberite opciju *Moje kosačice* u aplikaciji Automower® Connect, pa izaberite znak plus (+).
6. Pratite uputstva u aplikaciji.


Ako je robotska kosačica povezana na vašu Wi-Fi mrežu možete da je kontrolirate pomoću aplikacije Automower® Connect gde god da se nalazite. Uz Bluetooth® povezivanje možete kontrolisati robotsku kosačicu sa kratkim dometom do 30 m.



LED indikator statusa na tastaturi

LED lampice indikatora statusa na tastaturi pokazuju status robotske kosačice. Dugmad na tastaturi sa trepćućim indikatorima su dostupni režimi rada za robotsku kosačicu i možete izabrati koji želite. Morate da unesete PIN kôd pre izbora režima rada.

Ako je robotska kosačica parkirana, pritisnite dugme **STOP** i robotska kosačica će biti u režimu praznog hoda odakle možete izabrati režim rada.

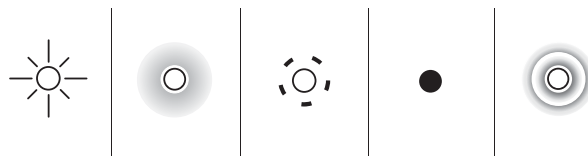

U pripravnosti



Čeka se na PIN kôd



Parkirana



Instalacija firmvera -
fabričkog softvera je
u toku



Greška prilikom
instalacije firmvera
- fabričkog softvera



Prazan hod



Košenje prema
rasporedu ili Poništi
raspored



Košenje sekundarne
oblasti



Greška



Punjenje

App Store i Apple logotip su žigovi kompanije Apple Inc.

Google Play i Google Play logotip su žigovi kompanije Google LLC.
Automower® je registrovani zaštitni znak kompanije Husqvarna AB (publ.)

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Sva prava zadržana.