



GHID RAPID




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A MAȘINII AUTOMATE PENTRU TUNS GAZONUL ASPIRE™

Pentru mai multe informații și instrucțiuni, vă rugăm să citiți manualul de utilizare sau să vizitați www.husqvarna.com. Videoclipurile de asistență la montare pot fi găsite pe www.husqvarna.com.

1. Butonul STOP
2. LED pentru verificarea funcționării stației de încărcare, a cablului de delimitare și a firului de ghidare
3. Stație de încărcare
4. Buton ON/OFF
5. Buton Start
6. Buton de parcare
7. Butonul Pornire
8. Buton zonă secundară

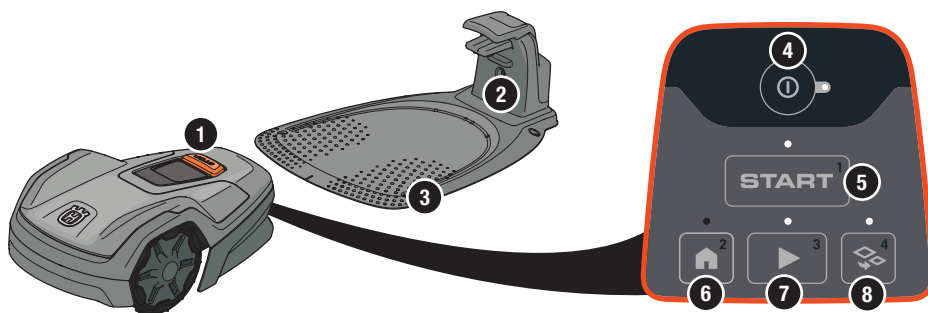

Sursa de alimentare
(aspectul sursei de alimentare poate varia în funcție de piață)




Cablul de joasă tensiune



Cablul de delimitare, cuplaje, țăruiși, conectori
(Incluzi în kitul de instalare)




Cârlige de depozitare



Instrument de măsurare și șablon de găurire


1. Instalarea stației de încărcare

1. Amplasați stația de încărcare pe o suprafață plană, nivelată, unde există un spațiu deschis.
NOTĂ: Pentru a amplasa stația de încărcare într-un spațiu limitat sau într-un colț, citiți manualul operatorului.
2. Conectați cablul de joasă tensiune la stația de încărcare și la sursa de alimentare.
3. Dacă sursa de alimentare este utilizată în exterior, amplasați-o la o înălțime minimă de 30 cm/12 in față de sol.
4. Conectați sursa de alimentare la o priză de perete de 100-240 V.
5. Amplasați mașina automată pentru tuns gazonul în stația de încărcare.
6. Apăsăți butonul **ON/OFF** (Pornire/Oprire) pentru a porni mașina automată pentru tuns gazonul și pentru a încărca bateria în timp ce este așezat firul de delimitare.
NOTĂ: Nu continuați cu setările produsului înainte ca instalarea să fie finalizată.

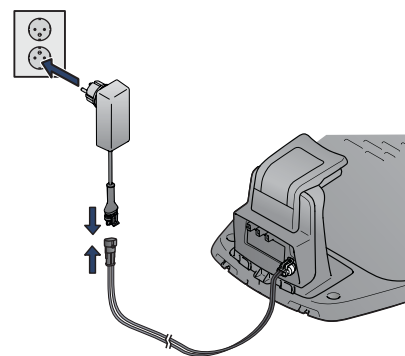

2. Instalarea cablului de delimitare


1. Amplasați cablul de delimitare astfel încât să formeze o buclă în jurul întregii zone de lucru cu ajutorul țăruișilor furnizați sau îngropați cablul.
NOTĂ: Nu așezați cablul de delimitare îndoidu-l în unghi ascuțit.
2. Adaptați distanța dintre cablul de delimitare și diferite obstacole.
 - A. Așezați firul de delimitare în jurul întregii zone de lucru într-o buclă.
 - B. amplasați cablul de delimitare la 35 cm de un obstacol cu o înălțime mai mare de 3,5 cm.
 - C. amplasați cablul de delimitare la 30 cm de un obstacol cu o înălțime de 1-3,5 cm.
 - D. amplasați cablul de delimitare la 10 cm de un obstacol cu o înălțime mai mică de 1 cm.
 - E. Creați o insulă pentru a izola zonele.
3. Formați o buclă în punctul de pe cablul de delimitare unde va fi conectat ulterior firul de ghidare.
4. Pentru manevrarea pe pante, pasaje și zone secundare, consultați manualul operatorului.

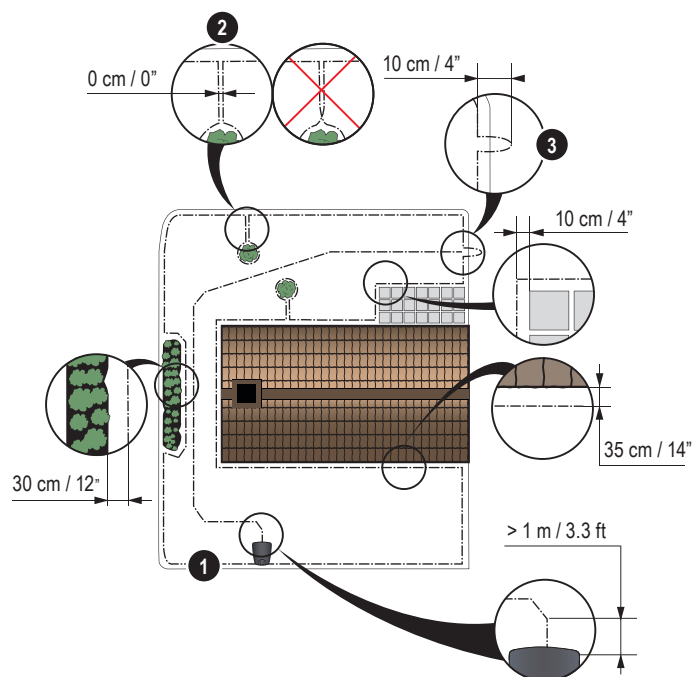

3. Conectarea cablului de delimitare

1. Deschideți conectorul și amplasați cablul de delimitare în conector.
2. Strângeți conectorul și cablul cu ajutorul unui patent.
3. Tăiați cablul la 1-2 cm după conectori.
4. Strângeți conectorii cablului de delimitare pe știfturile de contact marcate cu L (stânga) și R (dreapta) pe stația de încărcare.

NOTĂ: Cablul din dreapta trebuie conectat la știftul de contact din dreapta pe stația de încărcare, iar cablul din stânga la știftul din stânga.

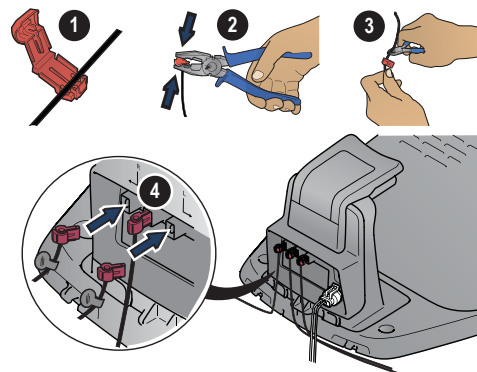

4. Instalarea și conectarea firului de ghidare

Instalați un fir de ghidare pentru a conduce mașina automată pentru tuns gazonul către zonele îndepărtate ale peluzei și pentru a o ajuta să găsească stația de încărcare.


1. Împingeți firul de ghidare prin partea inferioară a stației de încărcare și fixați-l în poziție folosind clemele de fixare.
2. Montați conectorul pe sârma de ghidare în același mod ca și pentru sârma limită, conform instrucțiunilor menționate mai sus.
3. Strângeți conectorul firului de ghidare pe știftul de contact marcat cu GUIDE (Ghidaj) de pe stația de încărcare.
4. Trageți firul de ghidare minim 1 m/ 3,3 ft drept din muchia frontală a stației de încărcare.
5. Desfășurați firul de ghidare de la stația de încărcare până la punctul de pe cablul de delimitare (bucă) în care va fi efectuată conexiunea cu ajutorul țărășilor furnizați sau îngropând firul.

NOTĂ: Nu așezați cablul de ghidare îndoidu-l în unghi ascuțit. Cablul de ghidare nu poate traversa cablul de delimitare care, de exemplu, este amplasat pentru o insulă.

6. Tăiați cablul de delimitare în centrul buclei realizate la punctul 2.3.
7. Conectați sârma de ghidare la cablul de delimitare prin introducerea cablurilor de delimitare și a firului de ghidare în cuplor și prin strângerea acestuia cu un clește.

NOTĂ: După instalarea firului de ghidare, atașați stația de încărcare la sol, cu șuruburile și cheia imbus furnizate. Asigurați-vă că cuplajul este fixat.

NOTĂ: Pentru performanțe optime prin pasaje înguste, asigurați-vă că firul de ghidare este așezat corect prin acestea. Citiți cu atenție manualul operatorului pentru mai multe instrucțiuni.

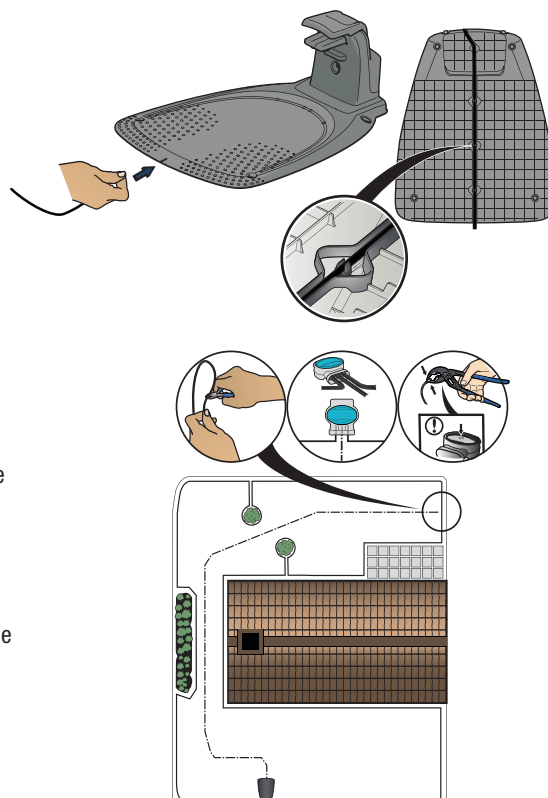

5. Pornirea și oprirea robotului automat pentru tuns gazonul

Pornirea produsului

1. Apăsăți butonul **ON/OFF** (Pornire/Oprire) timp de 3 secunde.
2. Introduceți codul PIN.
3. Selectați modul de operare.
4. Apăsăți butonul **START**.

Oprirea produsului

1. Apăsăți butonul **STOP**.

Cârlige de depozitare

Două cârlige de depozitare sunt incluse împreună cu mașina robotizată de tuns gazon pentru depozitarea în afara sezonului.

Utilizați șablonul de găurire pentru a instala cârligele de depozitare pe perete.



Asociați mașina automată pentru tuns gazonul cu aplicația

Aplicația Automower® Connect este o aplicație gratuită pentru dispozitivul mobil. Aplicația se utilizează pentru configurarea setărilor și operarea mașinii automate de tuns gazon.

1. Descărcați aplicația Automower® Connect din AppStore sau din GooglePlay. Opriti mașina automată pentru tuns gazonul și porniți-o din nou.
2. Înscrieți-vă și specificați o adresă de e-mail și o parolă pentru a crea un cont Husqvarna.
3. Conectați-vă în contul dvs. Husqvarna din aplicație.
4. Setati produsul la ON.
NOTĂ: Modul de asociere prin Bluetooth® este activ timp de 3 minute.
5. Selectați *Mașinile mele de tuns gazon* în aplicația Automower® Connect, apoi selectați semnul plus (+).
6. Urmăți instrucțiunile din aplicație.

Dacă mașina robotizată de tuns gazon este conectată la rețeaua dvs. Wi-Fi, o puteți controla cu aplicația Automower® Connect de oriunde. Cu conexiunea Bluetooth® puteți controla mașina automată de tuns gazon pe o rază scurtă de până la 30 m.



Indicator de stare cu LED pe tastatură

Indicatorul de stare cu LED de pe tastatură indică starea mașinii automate pentru tuns gazonul. Butoanele de pe tastatură cu lumini care se aprind intermitent reprezintă modurile de funcționare ale mașinii automate pentru tuns gazonul, pe care le puteți selecta. Trebuie să introduceți codul PIN înainte de a putea selecta un mod de funcționare.



Dacă mașina automată pentru tuns gazonul este parcată, apăsați pe butonul **STOP** și mașina va comuta la modul inactiv ca să puteți seta un mod de operare.



Standby



Se așteaptă codul PIN



Parcată



Instalarea firmware-ului este în curs



Eroare firmware



Inactiv



Tăiere la programul setat sau suprascrierea programului



Tăiere Zonă secundară



Eroare



Încărcare

App Store și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Automower® este o marcă comercială înregistrată a Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Toate drepturile rezervate.