



TRUMPASIS VADOVAS




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

KAIP PRADĖTI DIRBTI SU ASPIRE™ ROBOTU VEJAPJOVE

Prireikus daugiau informacijos ir instrukcijų, skaitykite naudojimo instrukciją arba apsilankykite www.husqvarna.com.
Mokomųjų įrengimo vaizdo įrašų galima rasti www.husqvarna.com.

1. Mygtukas STOP
2. Šviesos diodas, nurodantis, ar veikia kontūro ir kreipiamasis laidai
3. Įkrovimo stotis
4. Mygtukas ON/OFF (įjungti / išjungti)
5. START mygtukas
6. Parkavimo mygtukas
7. Paleidimo mygtukas
8. Antrinės zonos mygtukas

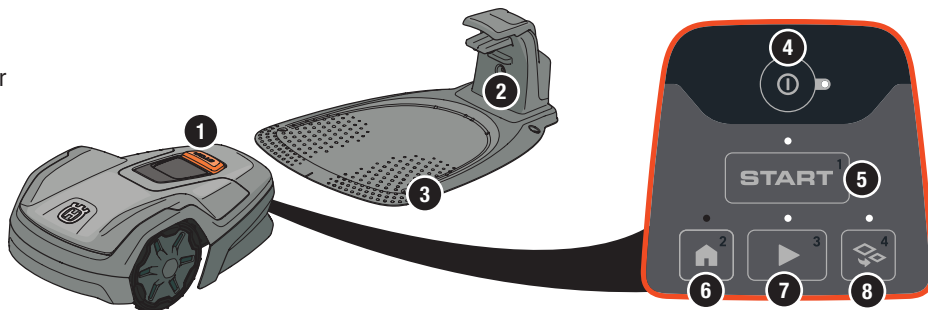

Maitinimo šaltinis

(maitinimo šaltinio išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į pardavimo rinką)

Žemos įtampos kabelis


Kontūro kabelis, jungiamosios movos, smeigės, jungtys (Pridėta įrengimo komplekte)

Laikymo kabliai

Matavimo liniuotė ir gręžimo šablonas


1. Įkrovimo stoties įrengimas

1. Padėkite įkrovimo stotį ant plokščio ir lygaus paviršiaus atviroje vietoje.
PASTABA. Norėdami įkrovimo stotį padėti ribotoje erdvėje arba kampe, perskaitykite naudojimo instrukciją.
2. Įjunkite įkrovimo stotį į energijos tiekimo tinklą naudodami žemos įtampos laidą.
3. Jei stotis įrengiama lauke, pakelkite maitinimo šaltinį ne mažiau kaip 30 cm / 12 col. nuo žemės.
4. Įjunkite laidą į 100–240 V elektros lizdą.
5. Pastatykite robotą vejapjovę įkrovimo stotyje.
6. Paspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti), kad įjungtumėte robotą vejapjovę ir įkrautumėte akumuliatorių, kai nutiestas kontūro kabelis.
PASTABA. Toliau nereguluokite jokių gaminio nustatymų, jei įrengimas dar nebaigtas.

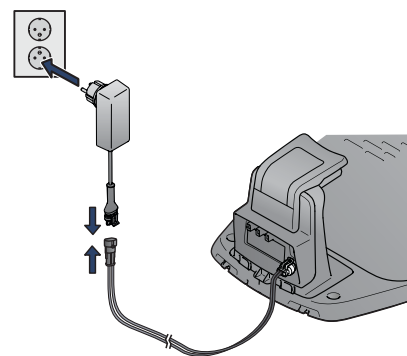

2. Kontūro laido tiesimas


1. Nutieskite kontūro laidą taip, kad jis apjuostų visą darbo zoną – naudokite pridėtus kuolus arba užkaskite laidą.
PASTABA. Tiesdami laidą nepalikite smailių išlinkių.
2. Išlaikykite atstumą tarp kontūro laido ir kitų objektų.
 - A. Nutieskite kontūro laidą aplink darbo zoną suformuodami kilpą.
 - B. Kontūro kabelį tieskite 35 cm atstumu nuo aukštesnės nei 3,5 cm kliūties.
 - C. Kontūro kabelį tieskite 30 cm atstumu nuo aukštesnės nei 1–3,5 cm kliūties.
 - D. Kontūro kabelį tieskite 10 cm atstumu nuo žemesnės nei 1 cm aukščio kliūties.
 - E. Izoliuokite zonas suformuodami saleles.
3. Suformuokite kilpą kontūro laide ten, kur vėliau ketinate prijungti kreipiamąjį laidą.
4. Informacijos, kaip elgtis esant šlaitams, pravažiavimams ir šalutiniams plotams, ieškokite naudojimo instrukcijoje.

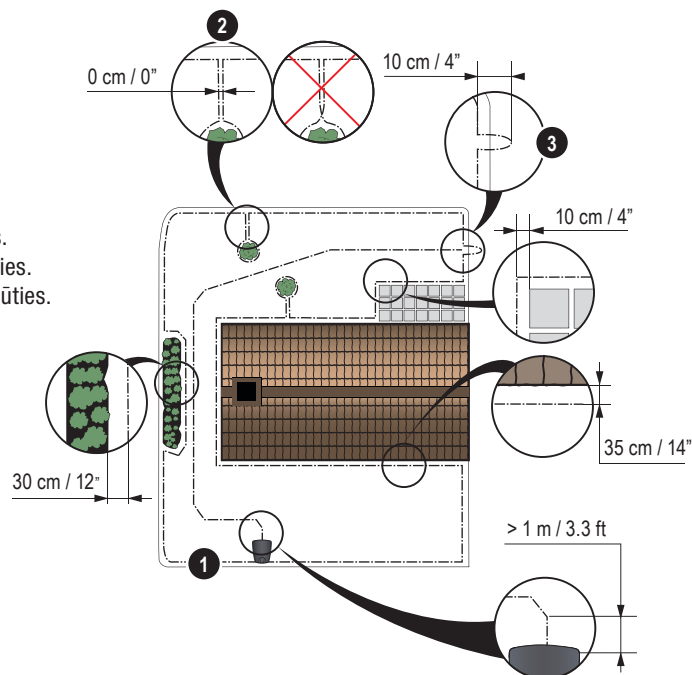

3. Kontūro laido prijungimas

1. Atidarykite jungtį ir įdėkite kontūro laidą į vidų.
2. Replėmis suspauskite jungtį ir laidą.
3. Laidą nukirpkite už 1–2 cm / 0,4–0,8 col. nuo jungčių.
4. Prispauskite kontūro laido jungtis prie įkrovimo stoties kontaktų gnybtų, pažymėtų L (kairė) ir R (dešinė).

PASTABA. Dešinįjį laidą reikia prijungti prie dešiniojo įkrovimo stoties gnybto, o kairįjį – prie kairiojo gnybto.

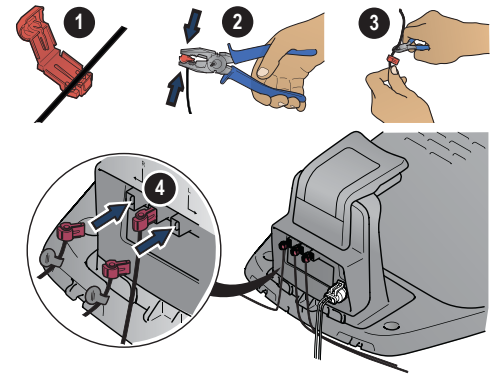

4. Kreipiamojo laido montavimas ir prijungimas

Sumontuokite kreipiamąjį laidą, kad robotas vejojant būtų nukreiptas į nutolusias vejos vietas ir lengviau rastų įkrovimo stotį.


1. Prakiškite kreipiamąjį laidą pro įkrovimo stoties apačią ir pritvirtinkite jį naudodami užspaudžiamus fiksatorius.
2. Pritaisykite jungtį prie kreipiamojo laido tokiu pačiu būdu kaip prie kontūro laido, vadovaudamiesi anksčiau pateiktomis instrukcijomis.
3. Prispauskite kreipiamojo laido jungtį prie įkrovimo stoties kontakto gnybto, pažymėto GUIDE (kreipiamasis).
4. Ištraukite bent 1 m / 3,3 pėd. gido kabelio traukdami tiesiai nuo priekinio įkrovimo stoties krašto.
5. Kreipiamąjį laidą iš įkrovimo stoties ištieskite iki tos kontūro laido vietos (kilpos), kur padaryta jungtis – naudokite pridėtus kuolus arba laidą užkaskite.

PASTABA. Tiesdami gido kabelį venkite staigių posūkių. Gido kabelis negali kirstis su kontūro kabeliu, kuris, pavyzdžiui, nutiestas iki salelės.

6. Nukirpkite kontūro laidą kilpos, kurią suformavote atlikdami 2.3 veiksmą, centre.
7. Sujunkite kreipiamąjį laidą su kontūro laidu, įdėdami kontūro laido ir kreipiamojo laido į movą ir suspausdami movą replėmis. Įsitikinkite, kad jungiamoji mova tinkamai suspausta.

PASTABA. Įrengę gido kabelį, pateiktais varžtais ir šešiabriauniu raktu pritvirtinkite įkrovimo stotį prie žemės.

PASTABA. Siekdami optimalaus našumo siauriuose pravažiuoimuose, įsitikinkite, kad per juos tinkamai nutiestas kreipiamasis laidas. Prireikus išsamesnių instrukcijų, perskaitykite naudojimo instrukciją.

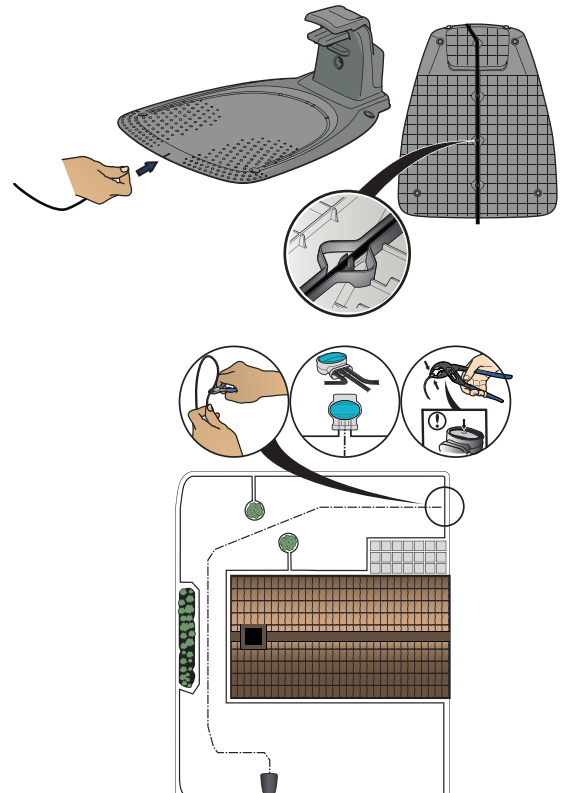

5. Roboto vejojrovės paleidimas ir stabdymas

Gaminio paleidimas

1. Paspauskite mygtuką **ON/OFF** (įjungti / išjungti) ir palaikykite 3 sekundes.
2. Įveskite PIN kodą.
3. Pasirinkite veikimo režimą.
4. Paspauskite mygtuką **START** (paleisti).

Gaminio sustabdymas

1. Paspauskite mygtuką **STOP** (stabdyti).

Laikymo kabliai

Laikymui ne sezono metu kartu su robotu vejojrove pateikiami du laikymo kabliai.

Pasinaudokite gręžimo šablonu ir sumontuokite laikymo kablius ant sienos.




Roboto vejapjovės susiejimas su programėle

„Automower® Connect“ – nemokama programėlė mobiliems įrenginiams. Programėlė naudojama roboto vejapjovės nustatymams ir veikimui sureguliuoti.

1. Iš „App Store“ arba „Google Play“ atsisiųskite „Automower® Connect“ programėlę.
2. Prisiregistruokite ir nurodykite el. pašto adresą bei slaptažodį, kad sukurtumėte „Husqvarna“ paskyrą.
3. Prisijunkite prie „Husqvarna“ paskyros programėlėje.
4. Įjunkite gaminį nustatę ON.
PASTABA. „Bluetooth®“ sujungimo režimas būna aktyvus 3 minutes.
5. „Automower® Connect“ programėlėje pasirinkite „*Mano robotą*“, tada pasirinkite pliuso simbolį (+).
6. Vykdykite programėlėje pateikiamus nurodymus.


Jei robotas vejapjovę prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo, galite jį valdyti „Automower® Connect“ programėle, kad ir kur būtumėte. Naudodami „Bluetooth®“ ryšį robotą vejapjovę galite valdyti nutolę ne didesniu nei 30 m atstumu.

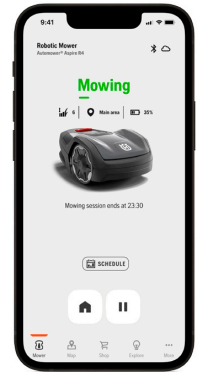

Šviesos diodo būsenos indikatorius ant klaviatūros

Šviesos diodo būsenos indikatoriai ant klaviatūros nurodo roboto vejapjovės būseną. Klaviatūros mygtukai su mirksinčiais indikatoriais nurodo roboto vejapjovės veikimo režimus, kuriuos galite pasirinkti. Turite įvesti PIN kodą, kad galėtumėte pasirinkti veikimo režimą.

Jei robotas vejapjovę priparkuotas, paspauskite mygtuką **STOP** (stabdyti) ir robotas vejapjovę bus nustatytas į tuščiosios eigos režimą, kuriam veikiant galite nustatyti veikimo režimą.

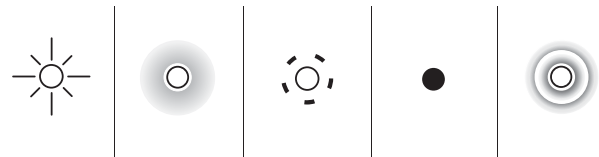

Laukimo režimas



Laukiama PIN kodo



Pristatyti



Įdiegiama programinė
aparatinė įranga



Programinės
aparatinės įrangos
klaida



Tuščioji eiga



Pjaunama pagal
nustatytą tvarkaraštį
arba nepaisoma
tvarkaraščio



Pjaunama antrinė zona



Klaida



Įkrovimas

„App Store“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai.

„Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google LLC“ prekių ženklai.

„Automower®“ yra registruotasis „Husqvarna AB“ prekių ženklas.
Autorių teisės priklauso © 2023 Husqvarna AB (leid.). Visos teisės priklauso autoriui.