



ĪSĀ PAMĀCĪBA




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

DARBA SĀKŠANA AR ROBOTIZĒTO ZĀLESPLĀVĒJU ASPIRE™

Lai iegūtu plašāku informāciju un norādījumus, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.husqvarna.com. Uzstādīšanas atbalsta video var atrast tīmekļa vietnē www.husqvarna.com.

1. Poga STOP
2. LED indikators uzlādes iekārtas, ierobežojošā un virzošā vada darbības pārbaudei
3. Uzlādes stacija
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
5. Ieslēgšanas poga
6. Poga Novietot stāvēšanai
7. Palaišanas poga
8. Sekundārās zonas poga

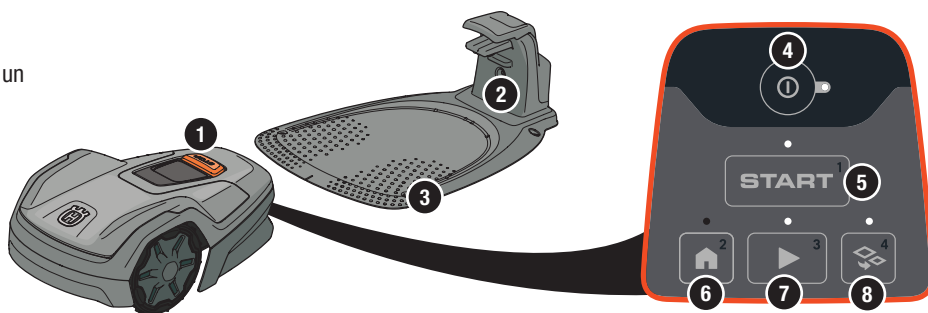

Barošanas avots
(barošanas bloka izskats dažādos tirgos var atšķirties)




Zema sprieguma kabelis



Robežvads, savienojumi, mietiņi, savienotāji
(Iekļauts uzstādīšanas komplektā)




Uzglabāšanas āķi



Mērierīce un urbšanas šablons


1. Uzlādes stacijas uzstādīšana

1. Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas atklātā vietā.
IEVĒROJIET!: Lai novietotu uzlādes staciju ierobežotā vietā vai stūrī, lūdzu, izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.
2. Pievienojiet zemsprieguma kabeli uzlādes stacijai un strāvas avotam.
3. Ja strāvas avots atrodas ārā, novietojiet to vismaz 30 cm/12 collu augstumā no zemes.
4. Savienojiet strāvas padevi ar 100–240 V sienas kontaktligzdu.
5. Novietojiet robotizēto zālesplāvēju uzlādes stacijā.
6. Lai ieslēgtu robotizēto zālesplāvēju un uzlādētu akumulatoru, kamēr tiek ieklāts ierobežojošais vads, nospiediet pogu **ON/OFF**.
IEVĒROJIET!: Neveiciet produkta iestatījumus, kamēr nav pabeigta instalēšana.

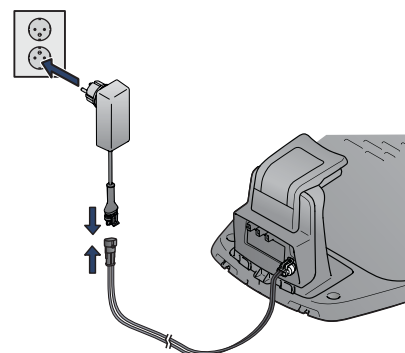

2. Ierobežojošā vada uzstādīšana


1. Ieklājiet ierobežojošo vadu tā, lai tas izveidotu cilpu ap visu darba zonu, izmantojot tam paredzētos mietiņus, vai ierociet vadu zemē.
IEVĒROJIET!: Neklājiet ierobežojošo vadu asos izliekumos.
2. Pielāgojiet attālumu starp ierobežojošo vadu un dažādiem objektiem.
 - A. Ieklājiet ierobežojošo vadu cilpā ap visu darba zonu.
 - B. Novietojiet robežvadu 35 cm attālumā no šķēršļa, kas ir augstāks par 3,5 cm.
 - C. Novietojiet robežvadu 30 cm attālumā no šķēršļa, kas ir 1–3,5 cm augsts.
 - D. Novietojiet robežvadu 10 cm attālumā no šķēršļa, kura augstums ir mazāks par 1 cm.
 - E. Veidojiet salu, lai izolētu teritorijas.
3. Izveidojiet cilpu ierobežojošā vada vietā, kur paredzēts pievienot virzošo vadu.
4. Informāciju par to, kā rīkoties ar nogāzēm,
5. celiņiem un sekundārajām vietām, skatiet lietotāja rokasgrāmatā.

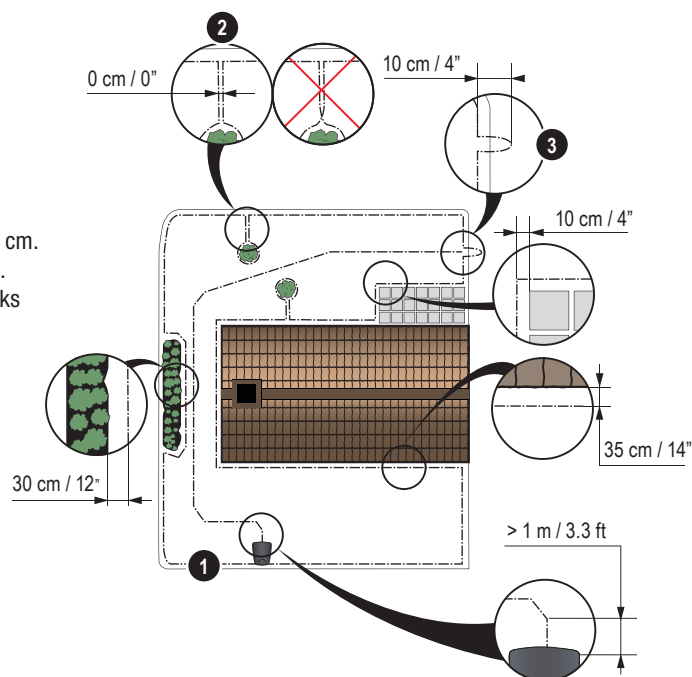

3. Ierobežojošā vada pievienošana

1. Atveriet savienotāju un ievietojiet ierobežojošo vadu savienotājā.
2. Saspiediet savienotāju un vadu kopā ar knaiblēm.
3. Nogrieziet vadu 1–2 cm/0,4–0,8 collu attālumā no savienotājiem.
4. Uzspiediet ierobežojošā vada savienotājus uz uzlādes stacijas kontakttapām, kas apzīmētas ar L (kreisā puse) un R (labā puse).

IEVĒROJIET!: Labās puses vads ir jāsavieno ar uzlādes stacijas labās puses kontakttapu, bet kreisās puses vads ir jāsavieno ar kreisās puses kontakttapu.

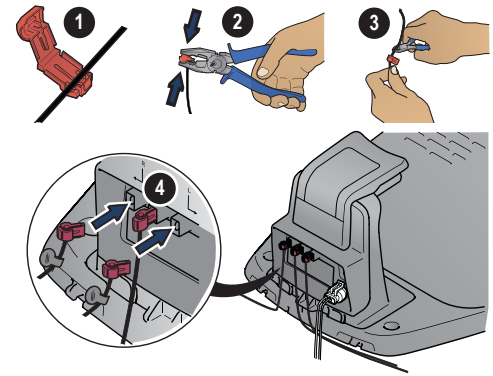

4. Virzošā vada uzstādīšana un pievienošana

Uzstādiet virzošo vadu, lai robotizēto zālesplāvēju novirzītu uz attālām zāliena daļām un palīdzētu tam atrast uzlādes staciju.


1. Izbīdiet virzošo vadu cauri uzlādes stacijas apakšai un nostipriniet to, izmantojot slēdzenes.
2. Atbilstoši iepriekš sniegtajām instrukcijām pieslēdziet savienotāju pie virzošā vada tādā pašā veidā kā pie ierobežojošā vada.
3. Uzspiediet virzošā vada savienotāju uz uzlādes stacijas kontakttapas, kura ir apzīmēta ar "GUIDE".
4. Izvelciet virzošo vadu taisni no uzlādes stacijas priekšējās malas vismaz 1 metru/3,3 pēdu garumā.
5. Izklājiet virzošo vadu no uzlādes stacijas līdz ierobežojošā vada vietai (cilpai), kur paredzēts veidot savienojumu, izmantojot tam paredzētos mietiņus, vai ierociet vadu zemē.

IEVĒROJIET!: Novietojot robežvadu, izvairieties no asiem izliekumiem. Virzošais vads nedrīkst šķērsot robežvadu, kas, piemēram, ir paredzēts salai.

6. Nogrieziet ierobežojošo vadu 2.3. darbībā izveidotās cilpas centrā.
7. Savienojiet virzošo vadu ar ierobežojošo vadu; lai to paveiktu, ievietojiet ierobežojošos vadus un virzošo vadu savienotājskāvē un saspiediet savienotājskāvu ar knaiblēm. Pārļiecinieties, ka savienotājs ir pilnībā saspiests.

IEVĒROJIET!: Pēc tam, kad ir uzstādīts virzošais vads, nostipriniet uzlādes staciju pie zemes, izmantojot tam paredzētās skrūves un seškanšu atslēgu.

IEVĒROJIET!: Lai nodrošinātu optimālu darbību šauros celiņos, lūdzu, pārļiecinieties, vai virzošais vads ir pareizi izvadīts caur tiem. Lai iegūtu papildu norādījumus, lūdzu, izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

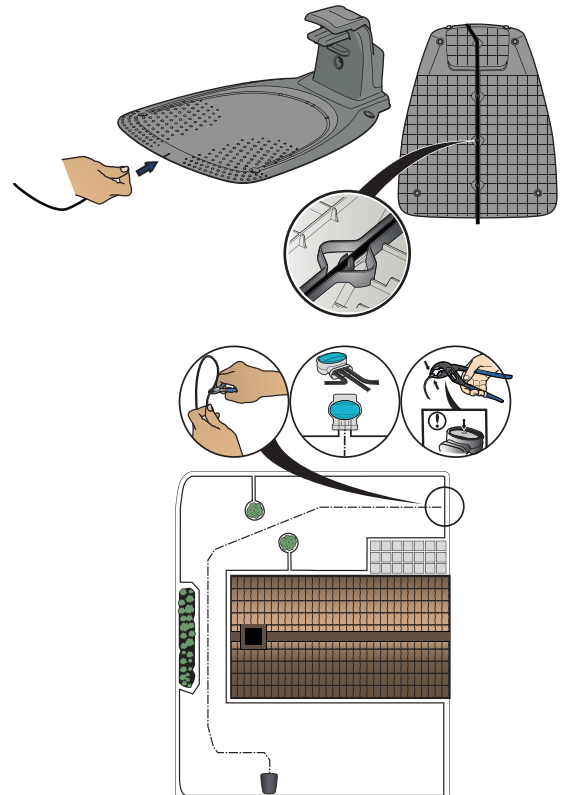

5. Lai iedarbinātu un apturētu robotizēto zālesplāvēju

Izstrādājuma iedarbināšana

1. 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgt/izslēgt).
2. Ievadiet PIN kodu.
3. Atlasiet darbības režīmu.
4. Nospiediet pogu **START** (Sākt).

Izstrādājuma izslēgšana

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).

Uzglabāšanas āķi

Robotizētā zāles plāvēja komplektā ir divi uzglabāšanas āķi, kas paredzēti uzglabāšanai nesezonas laikā.

Izmantojiet urbšanas šablonu, lai uzstādītu uzglabāšanas āķus pie sienas.



Robotizētā zāles plāvēja un lietotnes savienošana pāri

Lietotne Automower® Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Lietotni izmanto, lai iestatītu un vadītu robotizēto zāles plāvēju.

1. Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect veikalā App Store vai Google Play.
2. Reģistrējieties un norādiet e-pasta adresi un paroli, lai izveidotu Husqvarna kontu.
3. Piesakieties lietotnē savā Husqvarna kontā.
4. Ieslēdziet zāles plāvēju
PIEZĪME. Bluetooth® savienošanas pāri režīms darbojas 3 minūtes.
5. Lietotnē Automower® Connect atlasiet *Mani plāvēji* un pēc tam nospiediet pluszīmi (+).
6. Izpildiet lietotnē redzamos norādījumus.

Ja robotizētais zāles plāvējs ir pievienots Wi-Fi tīklam, varat vadīt plāvēju, izmantojot lietotni Automower® Connect no jebkuras vietas. Izmantojot Bluetooth® savienojumu, robotizēto zāles plāvēju var vadīt nelielā attālumā: līdz 30 m.



Gaismas diodes stāvokļa indikators tastatūrā

Gaismas diodes stāvokļa indikatori tastatūrā rāda robotizētā zālesplāvēja statusu. Tastatūras pogas ar mirgojošām gaismām norāda, kuri ir atlasīšanai pieejamie robotizētā zālesplāvēja darbības režīmi. Pirms darbības režīma atlasīšanas ir jāievada PIN kods.

Ja robotizētais zālesplāvējs ir novietots stāvēšanai, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt). Robotizētais zālesplāvējs tiek pārslēgts tukšgaitas režīmā, kad varat iestatīt darbības režīmu.



Gaidstāve



Gaida PIN koda ievadišanu



Novietots stāvēšanai



Notiek
aparātprogrammatūras
instalēšana



Aparātprogrammatūras
kļūda



Dikstāve



Pļaušana atbilstoši
grafikam vai
ignorējot grafiku



Sekundārās zonas
pļaušana



Kļūda



Uzlāde

App Store un Apple logotips ir Apple Inc. preču zīmes.

Google Play un Google Play logotips ir Google LLC preču zīmes.

Automower® ir Husqvarna AB reģistrēta preču zīme.
Autortiesības © 2023 Husqvarna AB (publ.) Visas tiesības aizsargātas.