



# PIKAOPAS




**HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4**

# ASPIRE™-ROBOTTIRUOHONLEIKKURIN KÄYTÖN ALOITTAMINEN

Lisätietoja ja ohjeita on käyttöohjeessa ja osoitteessa [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).  
Ohjevideoita asennukseen on osoitteessa [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com).

1. STOP-painike
2. Latausaseman sekä raja- ja hakukaapelin toiminnan tarkastuksen merkkivalo
3. Latausasema
4. Virtapainike
5. START-painike
6. Pysäköintipainike
7. Käynnistyspainike
8. Sivualue-painike

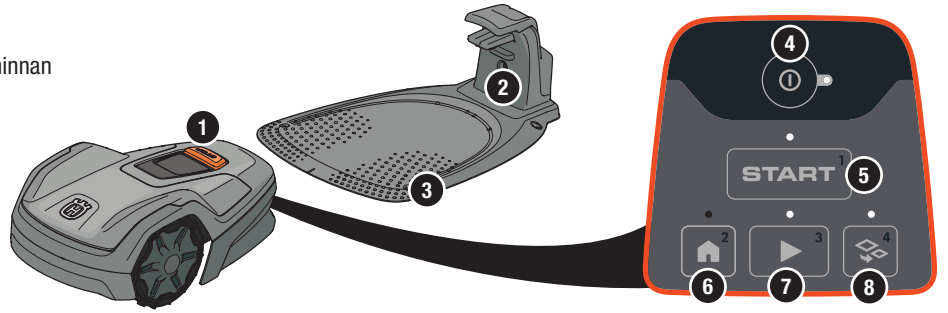

**Virtalähde**  
(virtalähde saattaa näyttää erilaiselta markkina-alueen mukaan)




**Matalajännitekaapeli**



**Rajakaapeli, liittimet, sinkilät, liittimet**  
(Sisältyy asennussarjaan)




**Säilytyskoukut**

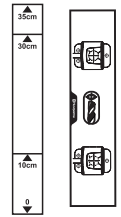

**Mitta ja porausmalli**


## 1. Latausaseman asennus

1. Aseta latausasema tasaiselle alustalle avoimeen tilaan.  
**HUOMAUTUS:** Jos haluat sijoittaa latausaseman ahtaaseen tilaan tai nurkkaan, katso ohjeet käyttöohjeesta.
2. Liitä matalajännitekaapeli latausasemaan ja virtalähteeseen.
3. Jos käytät virtalähdettä ulkona, aseta se vähintään 30 cm:n korkeudelle maasta.
4. Liitä virtalähde 100–240 voltin pistorasiaan.
5. Aseta robottiruohonleikkuri latausasemaan.
6. Kytke robottiruohonleikkuriin virta painamalla **ON/OFF-painiketta**, niin akku latautuu rajakaapelin asennuksen aikana.  
**HUOMAUTUS:** Älä määritä mitään laitteen asetuksia ennen kuin asennus on valmis.

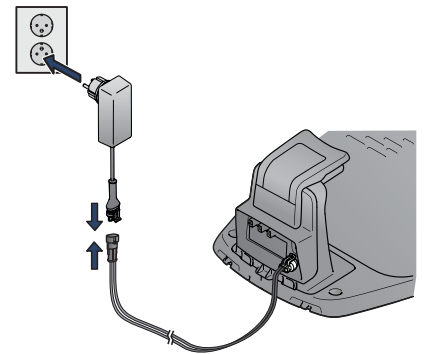

## 2. Rajakaapelin asennus


1. Asenna rajakaapeli niin, että se muodostaa työaluetta rajaavan piirin.  
Käytä mukana tulleita kiinnikkeitä tai upota kaapeli maahan.  
**HUOMAUTUS:** Älä vedä rajakaapelia niin, että siihen tulee teräviä mutkia.
2. Jätä rajakaapelin ja eri kohteiden välille sopiva etäisyys.
  - A. Asenna rajakaapeli silmukaksi koko työalueen ympärille.
  - B. Aseta rajakaapeli 35 cm:n päähän esteestä, joka on yli 3,5 cm korkea.
  - C. Aseta rajakaapeli 30 cm:n päähän esteestä, joka on 1–3,5 cm korkea.
  - D. Aseta rajakaapeli 10 cm:n päähän esteestä, joka on alle 1 cm korkea.
  - E. Eristä tarvittavat alueet saarekkeiksi.
3. Tee silmukka rajakaapeliin siihen kohtaan, johon hakukaapeli kytketään.
4. Katso ohjeet rinteiden, käytävien ja sivualueiden käsittelyyn käyttöohjeesta.

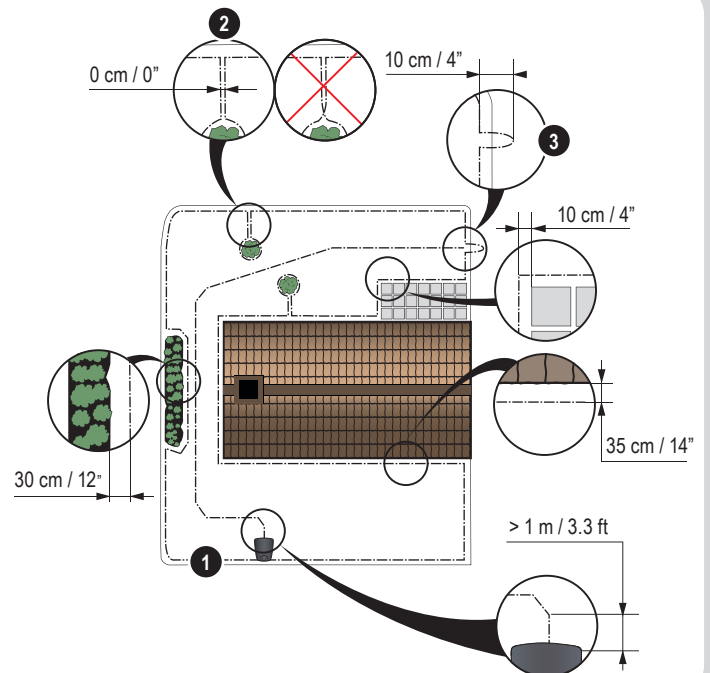

### 3. Rajakaapelin kytkentä

1. Avaa liitin ja asenna rajakaapeli liittimeen.
2. Purista liitin ja kaapeli yhteen pihdeillä.
3. Leikkaa kaapeli 1–2 cm:n päästä liittinten jälkeen.
4. Paina rajakaapelin liittimet latausaseman kosketusnastoihin, joissa on vasemmalla merkintä L ja oikealla merkintä R.

**HUOMAUTUS:** Oikea kaapeli tulee liittää latausaseman oikeanpuoleiseen koskettimeen ja vasen vasemmanpuoleiseen.

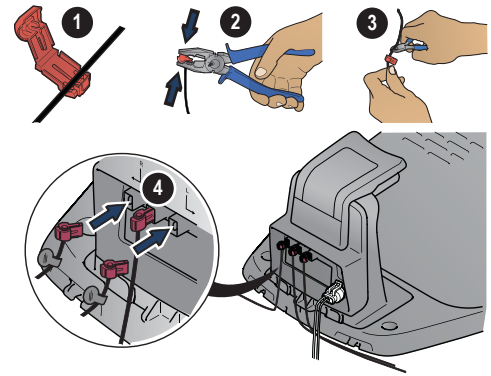


### 4. Hakukaapelin asennus ja kytkentä

Asenna hakukaapeli, joka ohjaa robottiruohonleikkurin työalueen kauempana oleviin osiin ja auttaa sitä löytämään latausaseman.

1. Työnnä hakukaapeli latausaseman pohjan läpi ja kiinnitä se paikoilleen pohjassa oleviin pidikkeisiin.
2. Sovita liitin ohjauskaapeliin samalla tavalla kuin rajoituskaapelin kohdalla, yllä annettujen ohjeiden mukaan.
3. Paina hakukaapelin liitin latausaseman kosketusnastaan, johon on merkitty "GUIDE" (Haku).
4. Vedä hakukaapelia vähintään 1 metrin verran ulos suoraan latausaseman etureunasta.
5. Asenna hakukaapeli latausasemasta rajakaapelin kohtaan (silmukka), jossa liittäntä tehdään. Käytä mukana tulleita kiinnikkeitä tai upota kaapeli maahan.
6. Leikkaa rajakaapeli kohdassa 2.3 tehdyn silmukan keskeltä.
7. Yhdistä hakukaapeli rajakaapeliin asettamalla rajakaapelit ja hakukaapeli liittimeen ja painamalla liitin tiukasti pohjaan pihdeillä. Varmista, että liittimet on painettu tiukasti yhteen.

**HUOMAUTUS:** Kiinnitä latausasema maahan mukana toimitetuilla ruuveilla ja kuusiokoloavaimella, kun rajakaapeli on asennettu.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että hakukaapeli on asennettu oikein kapeiden käytävien läpi, jotta ruohonleikkuri osaa käsitellä ne parhaalla mahdollisella tavalla. Katso lisätietoja käyttöohjeesta.

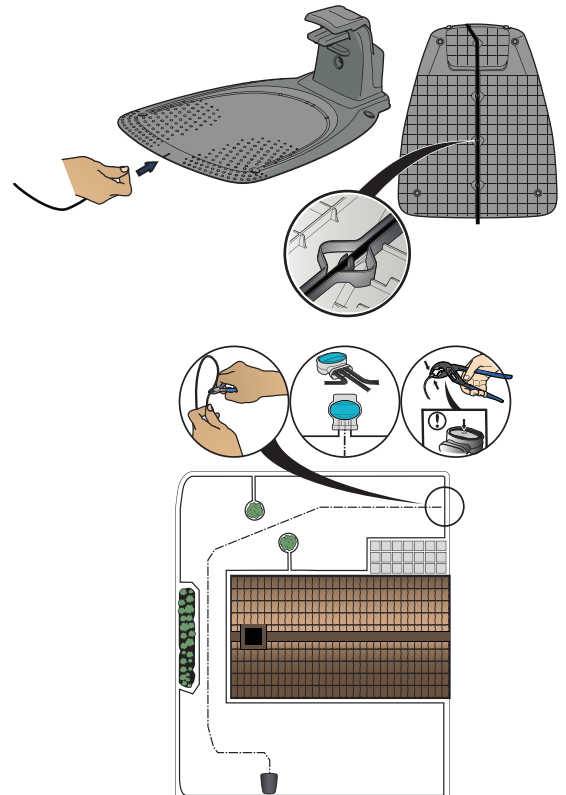

### 5. Robottiruohonleikkurin käynnistäminen ja pysäyttäminen

#### Laitteen käynnistäminen

1. Paina **ON/OFF-virtapainiketta** 3 sekunnin ajan.
2. Syötä PIN-koodi.
3. Valitse toimintatila.
4. Paina **START-painiketta**.

#### Laitteen pysäyttäminen

1. Paina **STOP-painiketta**.

### Säilytyskoukut

Robottiruohonleikkurin mukana toimitetaan kaksi säilytyskoukku robotin varastoinnista varten leikkuukauden ulkopuolella.

Kiinnitä säilytyskoukut seinään porausmallin avulla.




## Robottiruohonleikkurin ja sovelluksen pariliitos

Automower® Connect on ilmainen mobiilisovellus.

Sitä käytetään robottiruohonleikkurin asetusten määrittämiseen ja leikkurin käyttöön.

1. Lataa Automower® Connect -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
2. Luo Husqvarna-tili rekisteröitymällä ja antamalla sähköpostiosoite ja salasana.
3. Kirjaudu omaan Husqvarna-tiliisi sovelluksesta.
4. Kytke laitteeseen virta.  
**HUOMAUTUS:** Bluetooth® -laitteparin muodostaminen on mahdollista seuraavan 3 minuutin ajan.
5. Valitse *Omat leikkurit* Automower® Connect -sovelluksessa ja valitse sitten plusmerkki (+).
6. Seuraa sovelluksen ohjeita.

Jos robottiruohonleikkuri on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, voit hallita sitä Automower® Connect -sovelluksella kaikkialla. Bluetooth®-yhteyden avulla voit ohjata robottiruohonleikkuria jopa 30 metrin säteellä.

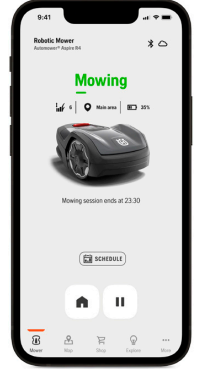

## Näppäimistön LED-tilanilmaisin

Näppäimistön LED-tilanilmaisimet näyttävät robottiruohonleikkurin tilan. Vilkkuvat näppäimistön painikkeiden valot ilmaisevat robottiruohonleikkurin valittavissa olevat toimintatilat. Sinun on syötettävä PIN-koodi, ennen kuin voit valita toimintatilan.

Jos robottiruohonleikkuri on pysäköity, paina **STOP-painiketta**. Robottiruohonleikkuri siirtyy valmiustilaan, jossa voit asettaa käyttötilan.



Valmiustila



Odottaa PIN-koodia



Pysäköity



Laiteohjelman asennus on käynnissä



Laiteohjelmavirhe



Joutokäynti



Leikkuu Ajustus- tai Ohita ajastus -asetuksen mukaan



Sivualueen leikkuu



Virhe



Lataaminen

App Store ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Automower® on Husqvarna AB:n rekisteröity tavaramerkki.  
Copyright © 2023 Husqvarna AB (julk.) Kaikki oikeudet pidätetään.