



GUÍA RÁPIDA




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

PRIMEROS PASOS CON EL ROBOT CORTACÉSPED DE ASPIRE™

Para obtener más información e instrucciones, lea el manual de usuario o visite www.husqvarna.com. Encontrará vídeos de ayuda para la instalación en www.husqvarna.com.

1. Botón STOP
2. LED para comprobar el funcionamiento de la estación de carga, el cable delimitador y el cable guía
3. Estación de carga
4. Botón de encendido/apagado
5. Botón START
6. Botón Aparcar
7. Botón Iniciar
8. Botón Área secundaria

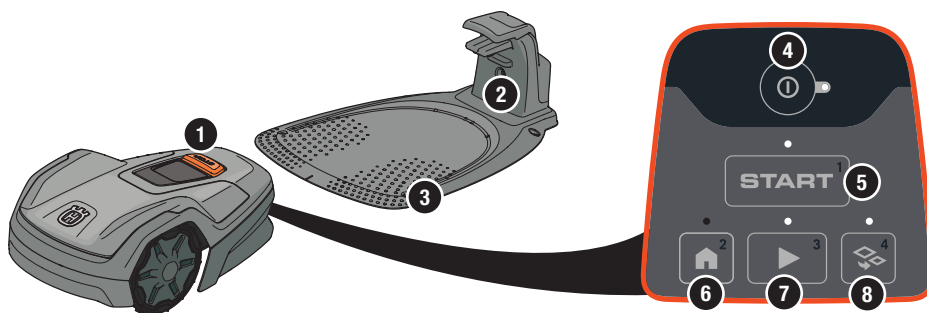

Fuente de alimentación
(el aspecto de la fuente de alimentación puede variar en función del mercado)




Cable de baja tensión



Cable delimitador, acopladores, estacas, conectores
(incluido en el kit de instalación)



Ganchos de almacenamiento




Regla y plantilla de perforación

1. Instalación de la estación de carga


1. Coloque la estación de carga sobre una superficie plana y nivelada con espacio alrededor.
NOTA: Si la estación de carga se va a situar en un lugar con espacio reducido o en una esquina, lea el manual de usuario.
2. Conecte el cable de baja tensión a la estación de carga y a la fuente de alimentación.
3. Si se encuentra en el exterior, coloque la fuente de alimentación a una altura mínima de 30 cm (12 pulg.) del suelo.
4. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de la red eléctrica de 100 - 240 V.
5. Coloque el robot cortacésped en la estación de carga.
6. Pulse el botón **ON/OFF** para encender el robot cortacésped y cargar la batería mientras se instala el cable delimitador.

NOTA: No realice ningún ajuste en el producto hasta que haya finalizado la instalación.

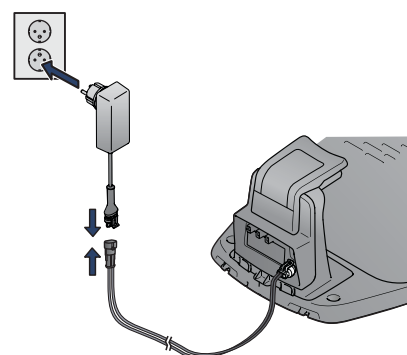

2. Instalación del cable delimitador


1. Tienda el cable delimitador de modo que forme un bucle alrededor de toda la zona de trabajo; para instalar el cable, utilice las estacas o entiérrelo.
NOTA: Evite curvas cerradas en el cable delimitador.
2. Ajuste la distancia entre el cable delimitador y cualquier objeto presente.
 - A. Coloque el cable delimitador en la zona de trabajo formando un bucle.
 - B. Coloque el cable delimitador a 35 cm de un obstáculo de más de 3,5 cm de altura.
 - C. Coloque el cable delimitador a 30 cm de un obstáculo de 1 a 3,5 cm de altura.
 - D. Coloque el cable delimitador a 10 cm de un obstáculo de menos de 1 cm de altura.
 - E. Cree una isla para aislar las zonas.
3. Haga un ojal en el extremo del cable delimitador en el que se conecta el cable guía más adelante.
4. Para obtener información sobre cómo actuar con pendientes, pasillos y áreas secundarias, consulte el manual de usuario.

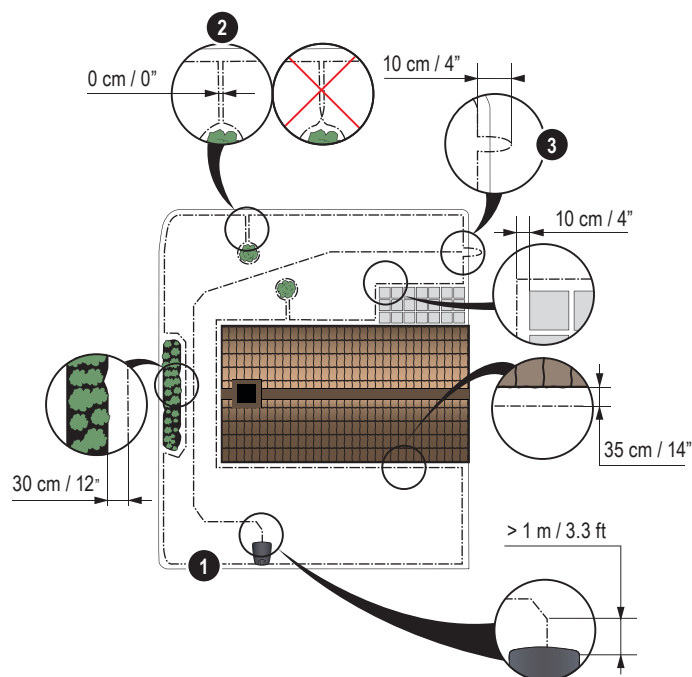

3. Conexión del cable delimitador

1. Abra el conector y coloque el cable delimitador en él.
2. Presione el conector y el cable juntos con unos alicates.
3. Corte 1-2 cm (0,4-0,8 pulg.) del cable después de los conectores.
4. Enchufe los conectores del cable delimitador en las clavijas de contacto marcadas con L (izquierda) y R (derecha) en la estación de carga.

NOTA: El cable de la derecha se debe conectar a la clavija derecha de la estación de carga; el cable izquierdo, a la clavija izquierda.

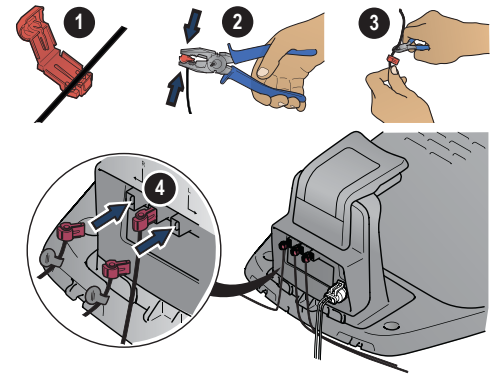

4. Instalación y conexión del cable guía

Instale un cable guía para dirigir el robot cortacésped hacia zonas remotas del césped y para facilitar el regreso a la estación de carga.


1. Pase el cable guía por la parte inferior de la estación de carga y fíjelo con los cierres.
2. Coloque el conector en el cable de guía del mismo modo que el cable delimitador, según indican las instrucciones anteriores.
3. Enchufe el conector del cable guía a la clavija de contacto marcada como "GUIDE" en la estación de carga.
4. Extienda el cable guía al menos 1 m (3,3 pies) en línea recta desde el borde delantero de la estación de carga.
5. Coloque el cable guía desde la estación de carga hasta el extremo del cable delimitador (ojal) en el que se realiza la conexión; utilice las estacas o entierre el cable.

NOTA: Evite curvas cerradas en el cable guía. El cable guía no debe cruzar el cable delimitador que, por ejemplo, esté delimitando una isla.

6. Corte el cable delimitador por el centro del ojal que hizo en el punto 2.3.
7. Conecte el cable guía al cable delimitador insertando ambos cables en el acoplador y presionando el acoplador con unos alicates. Asegúrese de que el acoplador está completamente cerrado.

NOTA: Después de instalar el cable guía, fije la estación de carga al suelo con los tornillos y la llave Allen facilitados.

NOTA: Para obtener un rendimiento óptimo en pasillos estrechos, asegúrese de que el cable guía está bien instalado en ellos. Consulte el manual de usuario para obtener más información.

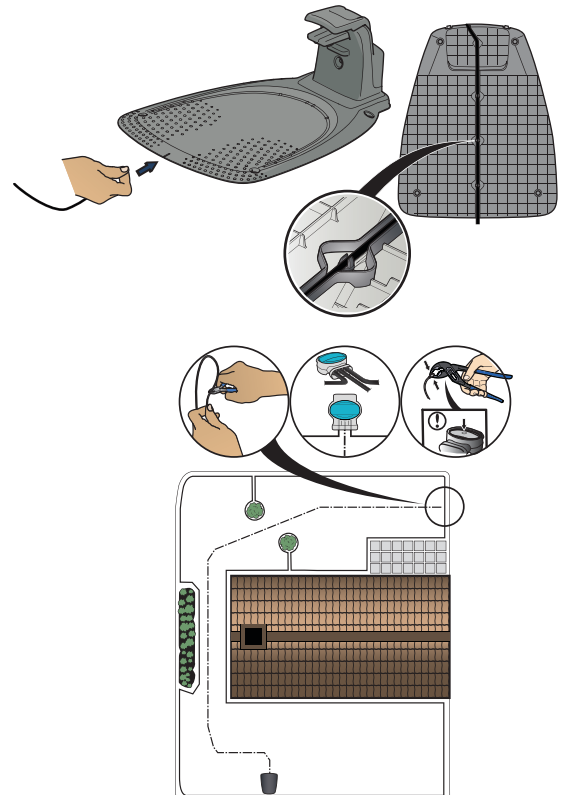

5. Arranque y parada del robot cortacésped

Arranque del producto

1. Pulse el botón **ON/OFF** durante 3 segundos.
2. Introduzca el código PIN.
3. Seleccione el modo de funcionamiento.
4. Pulse el botón **START**.

Parada del producto

1. Pulse el botón **STOP**.

Ganchos de almacenamiento

Con el robot cortacésped se incluyen dos ganchos de almacenamiento para guardarlo una vez terminada la temporada.

Utilice la plantilla de perforación para instalar los ganchos de almacenamiento en la pared.




Emparejamiento del robot cortacésped con la aplicación

La aplicación Automower® Connect es gratuita para su dispositivo móvil. La aplicación sirve para configurar y manejar el robot cortacésped.


1. Descargue la aplicación Automower® Connect de App Store o Google Play.
2. Regístrese y facilite una dirección de correo electrónico y una contraseña para crear una cuenta en Husqvarna.
3. Inicie sesión con su cuenta de Husqvarna en la aplicación.
4. Encienda el producto.
NOTA: El modo de emparejamiento Bluetooth® está activo durante 3 minutos.
5. Seleccione Mis cortacéspedes en la aplicación Automower® Connect y, a continuación, seleccione el signo más (+).
6. Siga las instrucciones de la aplicación.

Si el robot cortacésped está conectado a su red Wi-Fi, puede controlarlo desde cualquier lugar con la aplicación Automower® Connect. Gracias a la conexión Bluetooth® puede controlar el robot cortacésped a corta distancia, hasta 30 m.

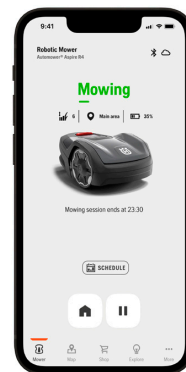

Indicador LED de estado en el teclado

El indicador LED de estado del teclado muestra el estado del robot cortacésped. Los botones del teclado con luces intermitentes indican los modos de funcionamiento disponibles para el robot cortacésped. Debe introducir el código PIN para poder seleccionar un modo de funcionamiento.

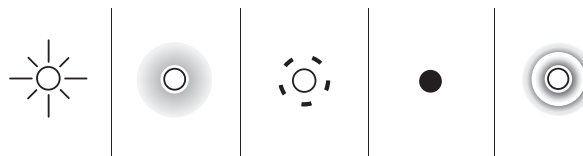

Si el robot cortacésped está aparcado, pulse el botón **STOP** para activar el modo de inactividad, donde podrá configurar un modo de funcionamiento.



En espera



Esperando el código PIN



Aparcado



Instalación de firmware en curso



Error de firmware



Inactivo



Cortar según programa establecido o anular programa



Cortar en el área secundaria



Error



Cargando

App Store y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Automower® es una marca registrada de Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ.) Todos los derechos reservados.