



Husqvarna®
READY WHEN YOU ARE

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

ПЪРВИ СЪПКИ С КОСАЧКАТА РОБОТ ASPIRE™

За повече информация и инструкции, моля, прочетете ръководството за оператора или посетете www.husqvarna.com.
Помощни видеоклипове за монтаж можете да намерите на www.husqvarna.com.

1. Бутон STOP (СТОП)
2. Светодиод за функционална проверка на зареждащата станция, граничните и водещите електрически проводници
3. Зареждаща станция
4. Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ.
5. Бутон за стартиране
6. Бутон за паркиране
7. Бутон за възпроизвеждане
8. Бутон за второстепенната площ

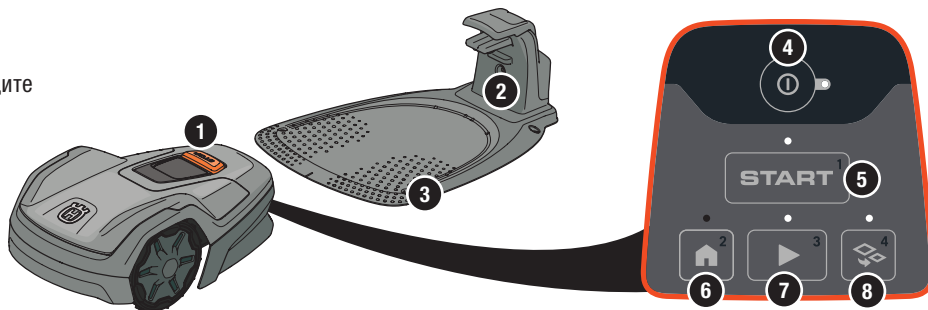

Захранване

(външният вид на електрозахранването може да варира в зависимост от пазара)




Кабел за ниско напрежение



Граничен електрически проводник, съединения, колчета, конектори
(включени в монтажния комплект)




Куки за съхранение



Измервателен уред и шаблон за пробиване


1. За монтиране на зареждащата станция

1. Поставете зареждащата станция на равна, хоризонтална повърхност на открито.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да поставите зареждащата станция в ограничено пространство или в ъгъл, моля, прочетете ръководството за оператора.
2. Свържете кабела за ниско напрежение към зареждащата станция и електрозахранването.
3. Ако сте на открито, поставете захранването на минимална височина 30 cm/12 in от земята.
4. Свържете електрозахранването към стенен контакт с напрежение 100 – 240 V.
5. Поставете косачката робот в зареждащата станция.
6. Натиснете бутона **ON/OFF**, за да включите косачката робот и да заредите акумулатора, докато граничният електрически проводник е положен.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не продължавайте с настройките на продукта, преди инсталацията да приключи.

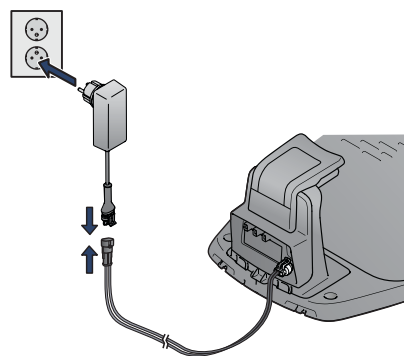

2. Монтаж на граничния електрически проводник


1. Разположете граничния електрически проводник така, че да заобикаля целия работен участък, с помощта на предоставените колчета или заревете проводника.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не поставяйте граничния електрически проводник прегънат под остър ъгъл.
2. Съобразете разстоянието между граничния електрически проводник и различни предмети.
 - A. Поставете граничния електрически проводник около целия работен участък.
 - B. Поставете граничния електрически проводник на 35 cm от дадено препятствие, което е с височина, по-голяма от 3,5 cm.
 - C. Поставете граничния електрически проводник на 30 cm от дадено препятствие, което е с височина 1 – 3,5 cm.
 - D. Поставете граничния електрически проводник на 10 cm от дадено препятствие, което е с височина, по-малка от 1 cm.
 - E. Направете изолирана зона, за да изолирате участъци.
3. Направете малък отвор на мястото върху граничния електрически проводник, където после ще свържете водещия проводник.
4. За преминаване през наклони, проходи и вторични участъци, направете справка с инструкцията за експлоатация.

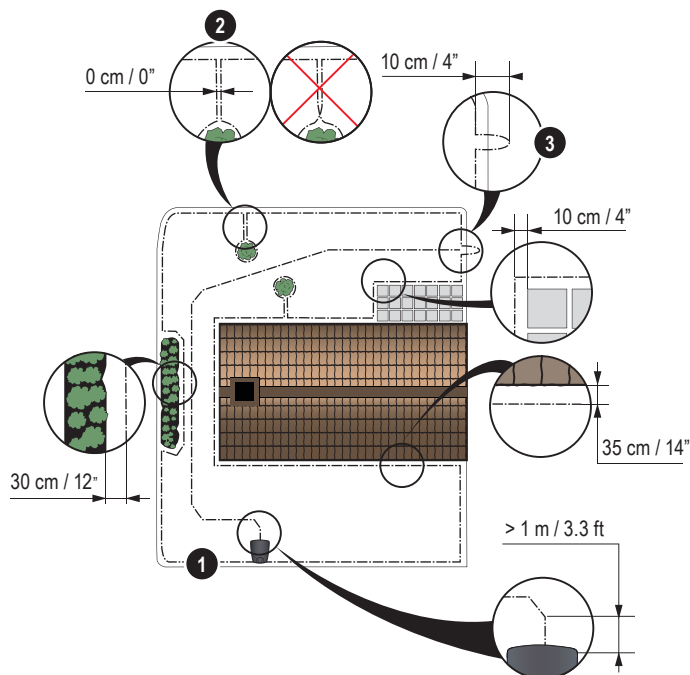

3. За свързване на граничния електрически проводник

1. Отворете съединението и разположете граничния електрически проводник в него.
2. Натиснете съединението и проводника заедно с помощта на клещи.
3. Отрежете проводника на 1 – 2 cm/0,4 – 0,8 in след съединенията.
4. Натиснете съединенията на граничния електрически проводник върху контактните щифтове, означени с L (ляв) и R (десен), на зареждащата станция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Десният край на проводника трябва да се свърже с десния щифт на зареждащата станция, а левият край на проводника – с левия щифт.

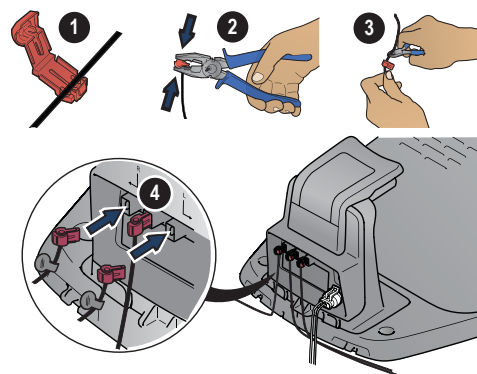


4. За монтиране и свързване на водещия проводник

Монтирайте водещ проводник за водене на косачката робот към отдалечени части на моравата и за подпомагане на същата да намери зареждащата станция.

1. Вкарайте водещия проводник през долната част на зареждащата станция и я закрепете на място, като използвате фиксаторите.
2. Поставете съединението към водещия проводник по същия начин като при граничния електрически проводник съгласно горните инструкции.
3. Натиснете съединението на водещия проводник върху контактния щифт, означен с ВОДЕЩ на зареждащата станция.
4. Издърпайте водещия проводник минимум 1 m/3,3 ft от предния ръб на зареждащата станция.
5. Разположете водещия проводник от зареждащата станция към точката на граничния електрически проводник (отвор), където е направена връзката, с помощта на предоставените колчета или заревете проводника.
6. Срежете граничния електрически проводник в центъра на ухото, направено в стъпка 2.3.
7. Свържете водещия проводник към граничния електрически проводник, като вкарате граничните електрически проводници и водещия проводник в куплунга и натиснете куплунга заедно с клещи. Уверете се, че съединението е напълно притиснато.

ЗАБЕЛЕЖКА: След инсталиране на водещия проводник фиксирайте зареждащата станция към земята с предоставените винтове и Т-шестограм.

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добра производителност при тесни проходи, моля, уверете се, че водещият проводник е разположен правилно в тях. Моля, прочетете ръководството за оператора за допълнителни инструкции.

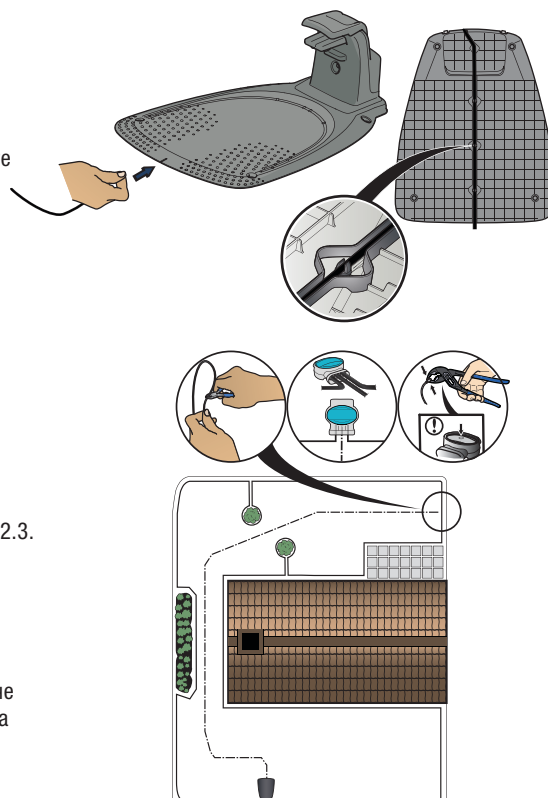

5. За да стартирате и спрете косачката робот

За стартиране на продукта

1. Натиснете бутона **ON/OFF** за 3 секунди.
2. Въведете личния идентификационен номер.
3. Изберете режима на работа.
4. Натиснете бутона **START** (СТАРТ).

Спиране на продукта

1. Натиснете бутона **STOP**.

Куки за съхранение

Две куки за съхранение са включени към Вашата косачка-робот за трева за съхранение извън сезона.

Използвайте шаблона за пробиване за монтиране на куките за съхранение на стената.




За вдвояване на косачката робот и приложението

Приложението Automower® Connect е безплатно приложение за Вашето мобилно устройство. Приложението се използва за настройки и управление на косачката-робот за трева.

1. Изтеглете приложението Automower® Connect от App Store или Google Play.
2. Регистрирайте се и посочете имейл адрес и парола, за да създадете акаунт в Husqvarna.
3. Влезте в своя акаунт в Husqvarna в приложението.
4. Включете продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА: режимът на вдвояване с Bluetooth® е активен за 3 минути.
5. Изберете *Моите косачки* в приложението Automower® Connect и след това изберете знака плюс (+).
6. Следвайте инструкциите в приложението.


Ако косачката-робот за трева е свързана към Вашата Wi-Fi мрежа, можете да я управлявате с приложението Automower® Connect отвсякъде. С Bluetooth® връзка можете да управлявате косачката-робот за трева с малък обхват до 30 m.

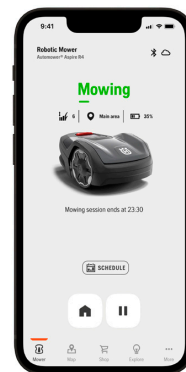

Светодиоден индикатор за състояние на клавиатурата

Светодиодните индикаторни лампички за състояние на клавиатурата показват състоянието на косачката робот. Бутоните на клавиатурата с мигащи светлини са наличните режими на работа за косачката робот, от които можете да избирате. Преди да изберете режим на работа, трябва да въведете личния идентификационен номер.

Ако косачката робот е паркирана, натиснете бутона **STOP** и косачката робот се задава на режим на празен ход, където можете да зададете режим на работа.

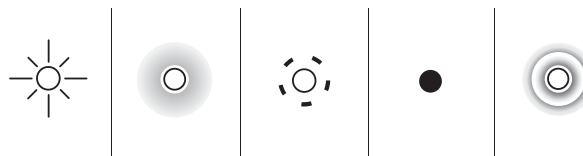

В готовност



Изчакване на личен идентификационен номер



Паркирана



Извършва се инсталиране на фърмуер



Грешка във фърмуера



Празен ход



Косене по зададеното разписание или отхвърляне на разписание



Косене на второстепенната площ



Грешка



Зареждане

App Store и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc.

Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.

Automower® е регистрирана търговска марка на Husqvarna AB.
Copyright © 2023 Husqvarna AB (публ). Всички права запазени.