



クイックガイド




HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4

ASPIRE™ ロボット芝刈機の使用法

詳しい情報と取り扱い方法については、『取扱説明書』を参照するか、www.husqvarna.com にアクセスしてご確認ください。設置用のサポートビデオは、www.husqvarna.com でご覧いただけます。

1. STOP ボタン
2. チャージステーション、境界ワイヤー、ガイドワイヤーの機能確認用 LED
3. チャージステーション 1
4. ON/OFF ボタン
5. START ボタン
6. 駐車ボタン
7. 実行ボタン
8. セカンダリエリアボタン

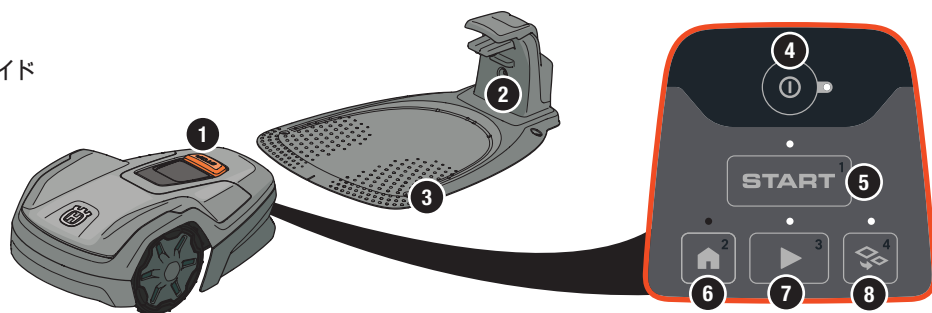

電源
(電源の外観は市場によって異なることがあります)




低電圧ケーブル



境界ワイヤー、カプラー、ベグ、コネクター
(設置キットに付属)




収納フック



測定ゲージおよびドリル用テンプレート


1. チャージステーションを設置する方法

1. チャージステーションを、十分なスペースがある平坦な面に配置します。
注記：チャージステーションを限られたスペースやコーナーに設置する場合は、『取扱説明書』の説明をご確認ください。
2. 電源の低電圧ケーブルをチャージステーションと電源に接続します。
3. 屋外の場合は、電源を地面から 30 cm (12 インチ) 以上の高さに配置します。
4. 電源を 100-240 V の壁コンセントに接続します。
5. ロボット芝刈機をチャージステーションに配置します。
6. ON/OFF ボタンを押してロボット芝刈機の電源をオンにし、境界ワイヤーの敷設中にバッテリーを充電します。
注記：設置が完了してから、本製品の設定を続行してください。

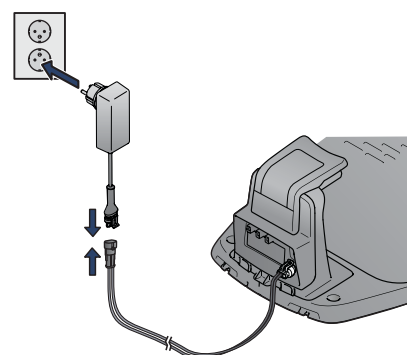

2. 境界ワイヤーを取り付ける方法


1. 付属のベグを使用するかワイヤーを埋設して、作業エリアを囲むように、境界ワイヤーを敷設します。
注記：境界ワイヤーを鋭角に曲げて敷設しないでください。
2. 境界ワイヤーと種々の障害物との距離を調整します。
 - A. 境界ワイヤーを全作業エリアの周囲にループ状に敷設します。
 - B. 高さが 3.5 cm より高い障害物からは、境界ワイヤーを 35 cm 離してください。
 - C. 高さが 1 ~ 3.5 cm の障害物からは、境界ワイヤーを 30 cm 離してください。
 - D. 高さが 1 cm より低い障害物からは、境界ワイヤーを 10 cm 離してください。
 - E. アイランドを作り、各エリアを隔離します。
3. ガイドワイヤーを後で接続する境界ワイヤー上の場所に、アイレットを作成します。
4. 斜面、通路、およびセカンダリエリアの取り扱いについては、『取扱説明書』を参照してください。

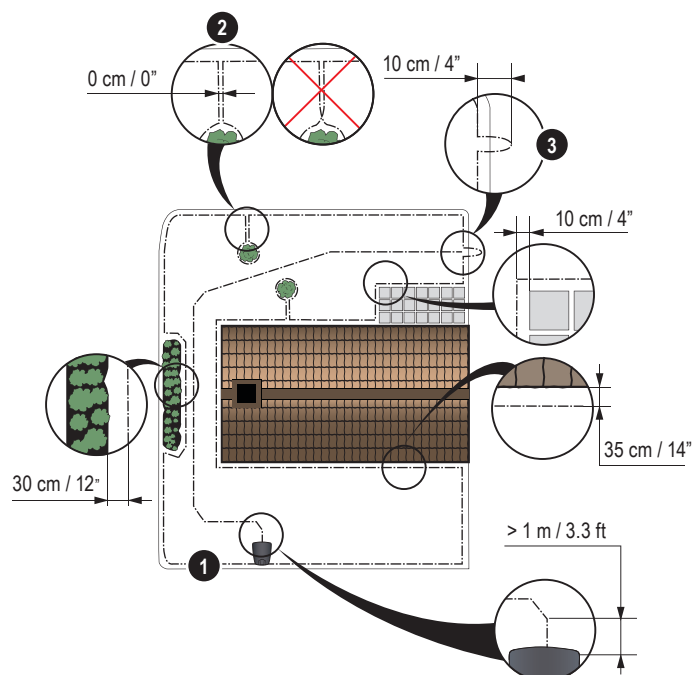

3. 境界ワイヤーを接続する方法

1. コネクタを開き、境界ワイヤーをコネクタのグリップ内に敷設します。
2. プライヤーを使用して、コネクタとワイヤーを一緒に押し付けます。
3. コネクタから 1 ~ 2 cm (0.4 ~ 0.8 インチ) 後ろの位置でワイヤーを切断します。
4. チャージステーションで、L (左側) と R (右側) というマークが付けられた接続端子に境界ワイヤーコネクタを差し込みます。

注記: 右のワイヤーをチャージステーションの右側の接続端子に、左のワイヤーを左側の端子にそれぞれ接続する必要があります。

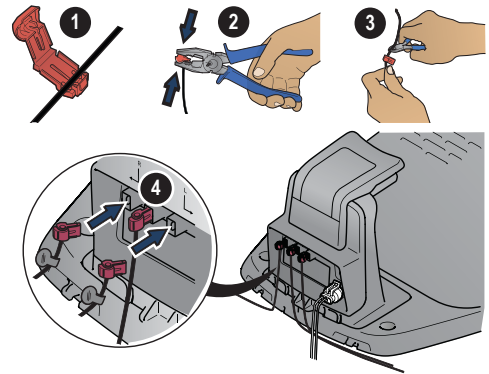

4. ガイドワイヤーを設置および接続する方法

ロボット芝刈機を離れた芝の部分まで誘導したり、チャージステーションを見つけやすくしたりするために、ガイドワイヤーを設置します。


1. ガイドワイヤーをチャージステーションの底部に通し、スナップロックを使用して所定位置に固定します。
2. 上述の手順に従って、境界ワイヤーと同様に、コネクタをガイドワイヤーに取り付けます。
3. チャージステーションの GUIDE というマークが付けられた接続端子に、ガイドワイヤーコネクタを押し込みます。
4. チャージステーションの前面から、ガイドワイヤーを真っ直ぐ 1 m (3.3 フィート) 以上引きます。
5. 付属のペグを使用するかワイヤーを埋設して、チャージステーションから境界ワイヤー上の接続が行われる場所 (アイレット) まで、ガイドワイヤーを敷設します。

注記: ガイドワイヤーを鋭角に曲げて敷設しないでください。ガイドワイヤーがアイランド用に敷設した境界ワイヤーなどを横切ることもできません。

6. ステップ 2.3 で作成したアイレットの中央で、境界ワイヤーを切断します。
7. 境界ワイヤーとガイドワイヤーをカプラーに挿入し、プライヤーとともにカプラーを押し込んで、ガイドワイヤーを境界ワイヤーに接続します。カプラーは完全に圧着してください。

注記: ガイドワイヤーを取り付けたら、付属のネジと六角レンチを使用してチャージステーションを地面に固定します。

注記: 狭い通路で最適な性能が発揮されるように、ガイドワイヤーが通路に正しく敷設されていることを確認してください。詳細については、『取扱説明書』をご確認ください。

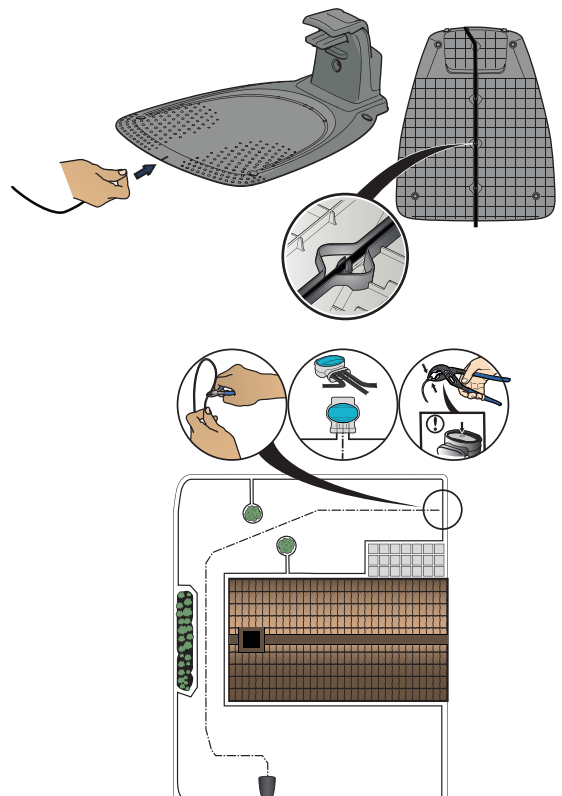

5. ロボット芝刈機の始動および停止方法

本製品の始動方法

1. ON/OFF ボタンを 3 秒間押します。
2. PIN コードを入力します。
3. 動作モードを選択します。
4. START ボタンを押します。

本製品の停止方法

1. STOP ボタンを押します。

収納フック

ロボット芝刈機には、オフシーズンの収納用の収納フックが 2 個付属しています。

ドリルテンプレートを使用して、壁に収納フックを取り付けます。



ロボット芝刈機とアプリをペアリングする方法

Automower™ Connect アプリは、モバイルデバイス用の無料アプリです。アプリは、ロボット芝刈機の設定と操作に使用します。

1. App Store または Google Play から、Automower™ Connect アプリをダウンロードします。
2. サインアップして、電子メールアドレスとパスワードを指定し、ハスクバーナアカウントを作成します。
3. Husqvarna アカウントでアプリにログインします。
4. 本製品をオンにします。
5. 注記: Bluetooth® ペアリングモードは 3 分間有効です。
6. Automower™ Connect アプリで [My mowers (登録した芝刈機)] を選択し、プラス記号(+)を選択します。
7. アプリの指示に従ってください。


ロボット芝刈機が Wi-Fi ネットワークに接続されている場合は、どこからでも Automower™ Connect アプリで制御できます。Bluetooth® 接続により、最大 30 m の範囲内でロボット芝刈機を制御できます。



キーパッドの LED ステータスインジケータ

キーパッドの LED ステータスインジケータランプは、ロボット芝刈機のステータスを示します。点滅しているキーパッドのボタンは、選択可能なロボット芝刈機で使用可能な動作モードです。動作モードを選択する前に、PIN コードを入力する必要があります。

ロボット芝刈機を駐車している場合、STOP ボタンを押すとロボット芝刈機がアイドルモードになり、動作モードを設定することができます。

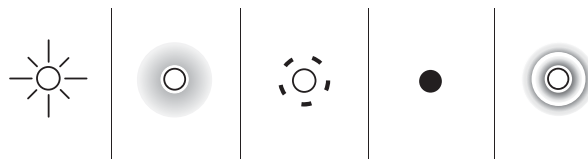

待機



PIN コードの待機中



駐車



ファームウェアをインストール中



ファームウェアエラー



アイドル



スケジュールの設定またはスケジュールのオーバーライドで刈り込み



セカンダリエリアの刈り込み



エラー



充電中

App Store および Apple ロゴは、Apple Inc. の商標です。

Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

Automower™ は、ハスクバーナの商標です。

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.