



Husqvarna®



R 112iC

ET	Kasutusjuhend
LT	Operatoriaus vadovas
LV	Lietošanas pamācība
JA	取扱説明書

2-33
34-66
67-99
100-131

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Veaotsing.....	25
Ohutus.....	6	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	28
Kokkupanek.....	16	Tehnilised andmed.....	30
Töö.....	17	Hooldus.....	32
Hooldamine.....	21	Vastavusdeklaratsioon.....	33

Sissejuhatus

Tarne-eelne ülevaatus ja tootenumbrid

Märkus: Sellele seadmele on tehtud tarne-eelne ülevaatus. Edasimüüja peab teile andma allkirjastatud tarne-eelse ülevaatuse dokumendi koopia.

Hooldustöökoja kontaktandmed:	
See kasutusjuhend kuulub toote juurde, mille tootenumber/seerianumber on:	
/	
Mootor:	

Toote kirjeldus

Toode on murutraktor. Edasisõidu ja tagurdamise pedaalid võimaldavad reguleerida kiirust ühtlaselt. Toodet kasutatakse kaheotstarbelise löikeosa ja multšikorgiga.

Kasutusotstarve


Toode on mõeldud muru niitmiseks lagedatel ja tasastel aladel elumupiirkondades ja aedades. Lisatarvikute

paigaldamisel saab toodet kasutada ka muude tööde tegemiseks. Lisateabe saamiseks olemasolevate lisatarvikute kohta pöörduge Husqvarna edasimüüja poole.

Kindlustage oma seade.


Kindlustage kindlasti oma uus seade. Küsimuste korral pöörduge kindlustusseltsi poole. Soovitame sõlmida täiskindlustuslepingu, mis katab kolmandad osapooled, tulekahju, kahjustused, varguse ja hüvitamise.

Toote tutvustus

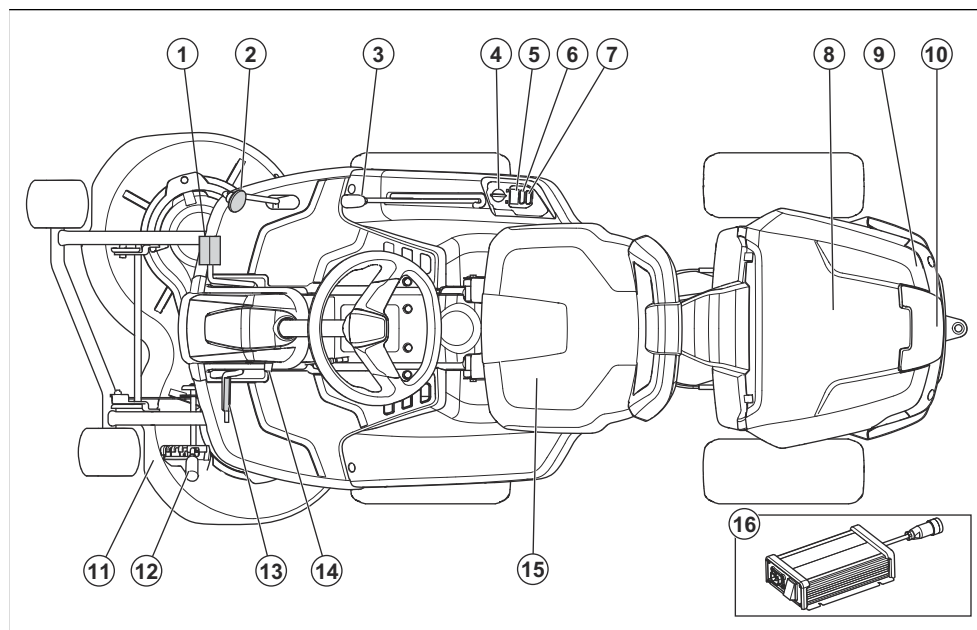

1. Edasisõidu pedaal
2. Tagurdamise pedaal
3. Lõikeosa tõstehoob
4. Toitelüliti
5. Ekraan
6. Alustamisnupp
7. Funktsioon SavE
8. Akukate
9. Tüübisilt
10. Pistikupesa akulaadijale
11. Lõikekorpus
12. Lõikekõrguse hoob
13. Seisupiduri pedaal
14. Seisupiduri lukustusnupp
15. Iste
16. Akulaadija

Ekraani ülevaade

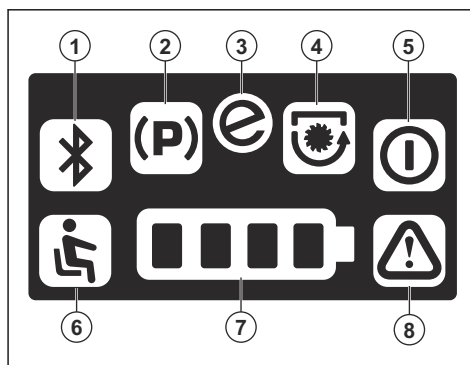


1. Ei ole selle toote puhul kasutusel
2. Seisupiduri näidik
3. SavE-näidik
4. Lõiketerade rakendamise näidik
5. Ooterežiimi näidik
6. Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)
7. Aku laetustaseme indikaator
8. Hoiatusindikaator

Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)

OPC lülitab toote ohutusrežiimile, kui kasutaja tõuseb istmelt püsti. Mootor seiskub ja löikemootorid samuti, kui löiketerad on rakendatud. Vt jaotist *Tööttingimuste kontrollimine lk 13*.


Edasisõidu ja tagurdamise pedaalid

Kiirust saab järk-järgult reguleerida kahe pedaaliga. Vasakpoolset pedaal (A) kasutatakse edasisuunas liikumiseks ja parempoolset pedaal (B) tagasisuunas liikumiseks. Pedaalide vabastamisel pidurdatakse seadme liikumine.

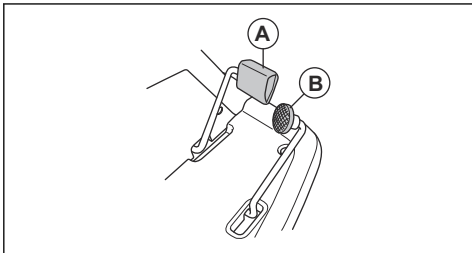


Lõikekõrguse hoob

Lõikekõrgust saab seada viiele (1–5) kõrgusele.

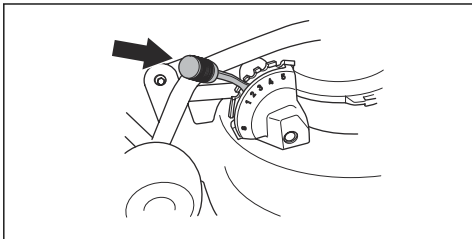

Märkus: Enne lõikekõrguse reguleerimist tõstke lõikeosa.

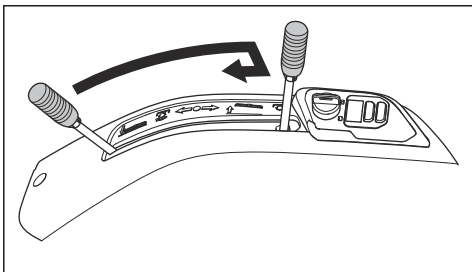

Sümbolid tootel



HOIATUS! Toode võib olla ohtlik ja põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti.



Enne toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.



Pöörlevad lõiketerad. Mootori töötamise ajal hoidke kehaosad kattest eemal.



Hoiatus! Hoidke kehaosad pöörlevatest osadest eemal.



Olge ettevaatlik – lenduvate esemete ning tagasipõrkumise oht.



Ärge kunagi kasutage toodet, kui läheduses viibib inimesi, eelkõige lapsi, või loomi.



Vaadake seadme taha nii enne tagurdamise alustamist kui ka tagurdamise ajal.



Ärge niitke üle kallaku sõites. Ärge niitke ala, mille kalle ületab 10°. Vt jaotisest *Muru niitmine kallakutel lk 10*.



Tootel võib istuda ainult kasutaja. Ärge laske kellelgi seadmele istuda.



Kui lõikeosa ei ole kinnitatud, kasutage toodet väga aeglaselt.



Niitmine ettesuunas.



Tühikäik.



Niitmine tagasisuunas.



Aku olek.



Istmelüliti.



Ooterežiimi näidik.

START

Käivitage mootor.



Funktsioon SavE.



Seisupidur.



See toode vastab kehtivatele EÜ direktiividele.



See toode vastab kehtivatele UK direktiividele.



Müraemissioonile viitav keskkonnasilt vastavalt ELi ja UK direktiividele ja määrustele ja Uus Lõuna-Walesi õigusaktile „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“. Toote garanteeritud helivõimsuse taseme andmed leiata jaotisest *Tehnilised andmed lk 30* ja sildil.



Kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.



Lõiketerad on sisse lülitatud.



Lõiketerad on välja lülitatud.



Lõikeosa hooldusasend.



Lõikeosa tööasend.



Lõikekõrgus.



Keskkonnamärgis. Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. Toimetage see elektri- ja elektroonikajäätmete vastuvõtupunkti.



Skannitav kood

aaaannxxxx

Mudeli andmesilt näitab seerianumbrit. **aaaa** on tootmisaasta ja **nn** on tootmisnädal.

Märkus: Tootel olevad ülejäänud sümbolid/tähised viitavad teatud ärivaldkondade sertifitseerimisnõuetele.

Tootevastutus

Tootevastutusseaduste alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuste eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Seade võib lõigata küljest käsi ja jalgu ning paisata õhku esemeid. Ohutuseeskirjade

eiramine võib põhjustada raske kehavigastuse või surma.



HOIATUS: Ärge kasutage seadet, kui löikeosa on kahjustatud. Kahjustatud löikeosa võib paisata õhku esemeid ja põhjustada seeläbi raskeid kehavigastusi või surma. Kahjustatud lõiketera tuleb kohe välja vahetada.




HOIATUS: Toode tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.



HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui pärast kasutusjuhendi läbilugemist jääb midagi ebaselgeks, konsulteerige enne seadme kasutamist asjatundjaga.
- Enne seadme käivitamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja seadmel olevad juhised ning veenduge, et olete kõigest täielikult aru saanud.
- Õppige seadet ja selle juhtseadmeid ohutult kasutama ja seadet kiirelt seiskama.
- Tehke endale täiesti selgeks ohutuskleebiste tähendus.
- Hoidke seade puhas, et kõik sildid ja kleebised oleksid hästi loetavad.
- Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud õnnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.
- Ärge transportige kaassõitjaid. Seadet tohib


kasutada ainult üks inimene korraga.

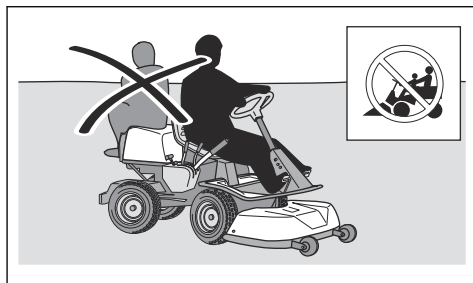

- Ärge jätke töötava mootoriga masinat järelevalveta. Enne masina järelevalveta jätmist seisake alati lõiketerad, rakendage seisupidur, lülitage mootor välja ja eemaldage toitelüliti võti.
- Kasutage seadet üksnes päevavalguses või hea valgustuse korral. Hoiduge seadmega aukudest ja teistest maapinna ebataasasustest ohutusse kaugusesse. Olge tähelepanelik muude võimalike ohtude osas.
- Ärge kasutage seadet halva ilmaga, nt udu, vihma, niiskete või märgade töötingimuste, tugeva tuule, liigse külma ning äikesehoju korral jms oludes.
- Otsige üles ja märgistage kivid ja muud fikseeritud

objektid, et vältida nendele otsasõitmist.

- Puhastage maa-ala kividest, mänguasjadest, traatidest jms esemetest, et need ei jääks ette lõiketeradele, mis võivad need õhku paisata.

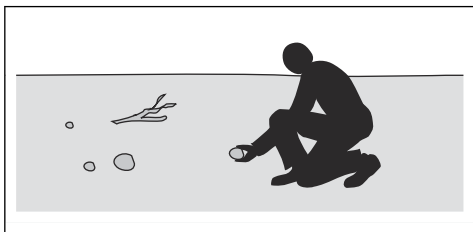

- Ärge lubage seadet käsitseda või hooldada lastel ja teistel isikutel, kellel pole selleks volitust. Kohalikud õigusaktid võivad piirata kasutaja vanust.
- Veenduge, et mootori käivitamisel, veofunktsiooni sisselülitamisel ning niitmise alustamisel ei viibiks masina läheduses teisi isikuid.
- Teede lähedal niitmisel või niitmise ajal teede ületamisel jälgige ümbritsevat liiklust.
- Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, viibite alkoholi, uimastavate ainete või ravimite mõju all või mis tahes muudel asjaoludel, mis võivad halvendada teie

nägemist, keha valitsemist ja otsustamisvõimet.

- Parkige masin alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja.


Lastega seotud ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Kui te ei märka seadme lähedusse sattuvaid lapsi, võib juhtuda tõsiseid õnnetusi. Lapsed võivad seadme lähedale tulla siis, kui te neid ei näe. Lapsed ei pruugi kaua püsida kohas, kus te neid viimati nägite.
- Hoidke lapsed niitmisalast eemal. Veenduge, et lapsed oleksid täiskasvanu järelevalve all.
- Olge tähelepanelik ja peatage seade kohe, kui mõni laps satub tööalasse. Olge eriti ettevaatlik nurkade, pöösaste, puude ja teiste vaadet varjavate objektide läheduses.
- Vaadake nii enne tagurdamise alustamist kui tagurdamise ajal seadme taha ja allapoole ning veenduge, et seadme lähedal ei viibiks väikeseid lapsi.

- Ärge lubage lapsi seadmele kaassõitjateks. Lapsed võivad takistada seadme ohutut käsitlemist või seadmelt maha kukkuda ja saada raskeid kehavigastusi.
- Ära luba lastel seadet käsitseda.

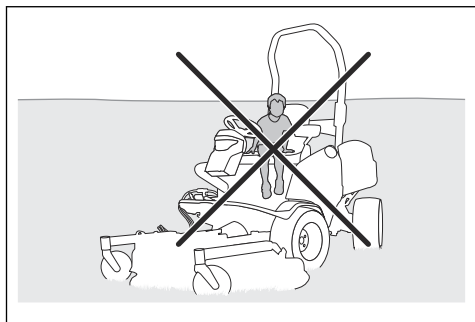

Aku ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

Üldine

- Loe läbi kõik ohutushoiatused ja kõik juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi ja tulekahju ja/või ohtliku kehavigastuse.
- Regulaarselt tuleb kontrollida akude korrasolekut. Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult ning põhjustada tule-, plahvatus- või vigastusohu. Kahjustatud akusid ei tohi kunagi remontida ega avada.
- Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, ei tohi seadet kasutada ja tuleb pöörduda Husqvarna volitatud hooldustöökotta.
- Aku demonteerimine, avamine või purustamine on keelatud.
- Kaitske akut mehaaniliste löökide eest.
- Vältige elementide või akude kokkupuudet kuumuse või tulega. Vältige hoiustamist otsese päikesevalguse käes.
- Akus ei tohi lühist tekitada. Akusid ei tohi hoiustada kohas, kus neis võib üksteise või teiste metallesemetega kokku puutudes lühis tekkida.
- Aku sisu ei tohi kokku puutuda naha või silmadega. Kokkupuute korral peske kannatada saanud piirkonda ohtra veega ja pöörduge arsti poole.
- Ärge kasutage akusid, mis pole vastava seadmega kasutamiseks ette nähtud.
- Tootes ei tohi läbisegi kasutada erineva tootja,

mahu, suuruse või tüübiga akusid.

- Hoidke elemente või akusid lastele kättesaamatus kohas.
- Aku tuleb hoida puhta ja kuivana.
- Akut tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud seadmes.

48 V akud

- Husqvarna 48 V akusid kasutatakse üksnes Husqvarna akuraiderite toiteallikana. Vigastuste vältimiseks ei tohi akut kasutada toiteallikana muudel seadmetel.
- Ära kasuta kunagi vigast, muudetud või kahjustatud akut või seadet.
- Ära kunagi püüa seadet või akut muuta või parandada. Usalda kõik parandustööd volitatud teenindusettevõtte hoolde.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Enne tagurdamist ja selle ajal vaadake alati seadme taha ja allapoole. Olge tähelepanelik suurte ja väikeste takistuste osas.

- Enne ümber nurga keeramist aeglustage kiirust.
- Mitteniidetavate alade ületamisel peatage lõiketerad.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Ümber kivide ja suurte objektide liikuge ettevaatlikult ja jälgige, et lõiketerad ei puutuks vastu objekte.
- Töötamise ajal ärge sõitke üle objektide. Kui sõidate töötamise ajal objektist üle või selle vastu, peatage seade ning vaadake kogu seade ja eriti lõikeosa hoolikalt üle. Vajaduse korral parandage enne käivitamist.

Muru niitmine kallakutel




HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Kallakul muru niitmine suurendab seadme üle kontrolli kaotamise ja seadme ümbermineku ohtu. See omakorda võib põhjustada kehavigastuse või surma. Kõikidel kallakutel tuleb niita väga ettevaatlikult. Kui te ei saa kallakust üles tagurdada

või tunnete end ebaturvaliselt, jätke see ala niitmata.


- Eemaldage kivid, oksad jm takistused.
- Niitke kallakul üles-alla, mitte küljelt-küljele.
- Ärge sõitke kallakust alla, kui lõikeosa on üles tõstetud.
- Ärge liikuge seadmega alal, mille kalle ületab 10°.

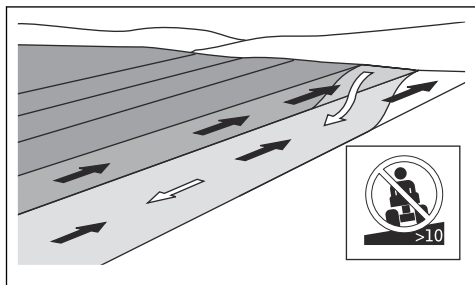

- Ärge kallakul peatuge ega sõitu alustage.
- Ärge kasutage edasisõidu ja tagurdamise pedaali kallakul püsimiseks. Selle tagajärjel muutub süsteem liiga kuumaks.
- Liikuge kallakul sujuvalt ja aeglaselt.
- Ärge tehke äkilisi kiiruse- ja suunamuutusi.
- Ärge pöörake rohkem kui hädavajalik. Kallakust alla liikudes pöörake aeglaselt ja järk-järgult. Liikuge aeglaselt. Keerake rattaid ettevaatlikult.
- Pidage silmas vagusid, auke ja kühme ning ärge sõitke

neist üle. Ebatasasel pinnal on seadme ümbermineku oht suurem. Kõrge rohi võib peita takistusi.

- Ärge niitke servade, kraavide ja kallaste läheduses. Seade võib äkitselt ümber paiskuda, kui ratas libiseb üle järsu nõlva- või kraaviserva või kui serv järele annab. Kui seade kukub vette, võib kasutaja sattuda uppumisohtu.

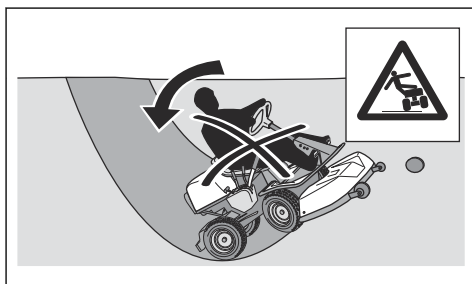


- Ärge niitke märga rohtu. See on libe ning rehvid võivad kaotada haarduvuse ja seade võib hakata libisema.
- Ärge asetage seadme stabiilsuse tõstmiseks oma jalga maapinnale.
- Kui seadmele on paigaldatud stabiilsust nõrgendav lisatarvik või muu objekt, sõitke väga ettevaatlikult.

Pukseerimisohutus

- Kasutage ainult Husqvarna heakskiidetud pukseerimisvarustust.

- Kasutage varustuse kinnitamiseks haakeseadet.
- Ärge pukseerige varustust, mis on raskem kui pukseerimisseadme maksimaalne lubatud kaal. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 30*.

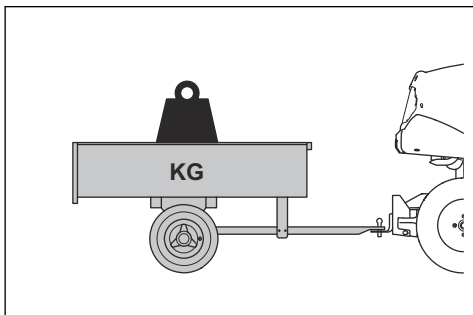

- Veenduge, et varustuse pukseerimisel ei ole toote lähedal teisi inimesi.
- Olge ettevaatlik, kui pukseerite varustust kallakul või ebatasasel pinnasel.
- Varustuse pukseerimisel käituge toodet vaikesel kiirusel.

Isikukaitsevahendid




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste

ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.

- Kandke alati sobiva summutusvõimega kõrvaklappe. Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse. Husqvarna soovib kasutajal kanda kõrvaklappe, kui seadmega töötatakse pikemat aega järjest. Kasutajad, kes kasutavad seadet pidevalt ja regulaarselt, peavad käima korrapäraselt kuulmist kontrollimas. Võtke arvesse, et kõrvaklapid piiravad võimet kuulda helisid ja hoiatussignaale.
- Kandke alati turvasaapaid. Soovitav on kasutada terasest varbakaitsega jalatseid. Ärge kasutage seadet paljajalu.

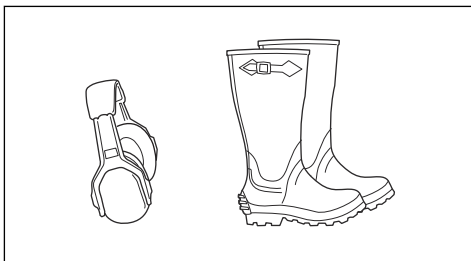

- Vajaduse korral kandke kindaid, näiteks lõikeosa kinnitades, kontrollides või puhastades.

- Ärge kandke lahtisi riideid, ehteid ega muid esemeid, mis võivad liikuvate osade külge takerduda.
- Hoidke käepärast esmaabikomplekt ja tulekustuti.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Ärge kasutage toodet, mille ohutusseadmed on kahjustatud või ei tööta korralikult.
- Ärge eemaldage ohutusseadmeid ega tehke neis muudatusi.
- Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui ohutusseadmed on kahjustatud või ei tööta korralikult, pöörduge Husqvarnahooldustöökoja poole.

Toitelüliti kontrollimine

- Ühendage aku laadimiskaabel lahti.
- Keerake toitelüliti asendisse 0. Veenduge, et ekraanil süttiksid kõik kasutatavad LED-tuled.
- Rakendage seisupidur.

- Keerake toitelüliti asendisse 0. Veenduge, et masin lülituks kohe välja ja ekraanil põlevad LED-tuled kustuksid.

Töötingimuste kontrollimine

Kontrollige töötingimuste toimimist iga päev.

1. Veenduge, et masinat ei saaks kasutada, kui lõikeosa on paigaldatud ja lõikeosa hoob on niitmisasendis.
2. Veenduge, et masinat ei saaks kasutada, kui seisupidur on rakendatud.
3. Veenduge, et masin peatuks, kui lõikeosa mootorid on sisse lülitatud ja tõusete istmelt püsti.

Edasisõidu ja tagurdamise pedaali kontrollimiseks

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 19*.
2. Veendu, et edasisõidu ja tagurdamise pedaali liikumine poleks takistatud ja neid saaks vabalt kasutada.
3. Edasiliikumiseks lükka edasisõidupedaal ettepoole.

4. Vabastage pidurdamiseks edasisõidu pedaal. Kontrolli, kas edasisõidu pedaali vabastamisel pidur rakendub.

Märkus: Seadmel on automaatpidur, mis pedaalide vabastamisel rakendub. Suurema pidurdusjõu saamiseks kiiruse vähendamisel vajuta teist pedaal.

5. Tehke sama toiming tagurdamise pedaaliga.

Seisupidur




HOIATUS: Kui seisupidur ei toimi korralikult, võib masin hakata liikuma ja põhjustada kehavigastuse või kahjustuse. Kontrollige ja reguleerige seisupidurit kindlasti korrapäraselt.

Vt jaotist *Seisupiduri kontrollimine lk 23.*

Ekraanil kuvatav hoiatusnäidik



ETTEVAATUST: Kui ekraanil süttib hoiatusnäidik, peatage masin ja lugege jaotist *Veotsing lk 25.*

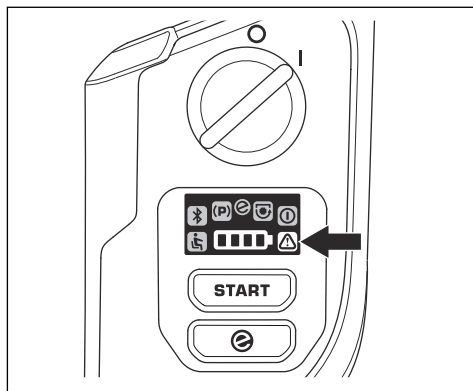

Kaitsekatted

Kui kaitsekatted puuduvad või on kahjustatud, suurendab see liikuvate osade ja kuumade pindade põhjustatud kehavigastuste ohtu. Enne toote kasutamist kontrollige kaitsekatteid. Veenduge, et kõik kaitsekatted oleksid korralikult kinnitatud ning et neil poleks pragusid ega muid kahjustusi. Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Seade on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju esemetele või ümbruskonnale. Ärge hooldage masinat ja lõikeosa, kui järgmised tingimused pole täidetud.

- Toitelüliti on välja lülitatud ja selle võti on eemaldatud.
- Seade on pargitud tasasele pinnale.
- Seisupidur in rakendatud.
- Lõikeosa on lahutatud.
- Akulaadija kaabel on lahti ühendatud.



HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Parima jõudluse ja ohutuse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Hooldusgraafik lk 21*.
- Elektrilöögid võivad põhjustada vigastusi. Ärge hooldage akut. Ärge puudutage kaableid, kui mootor töötab. Ärge tehke toimivuskontrolli sõrmedega.
- Ärge käivitage toodet, kui kaitsekatted on eemaldatud. Liikuvad osad või kuumad pinnad võivad põhjustada kehavigastusi.
- Enne hooldamist laske masinal jahtuda.

- Lõiketerad on teravad ja võivad põhjustada sisselõikeid. Enne lõiketerade juures tööde alustamist mähkige need sisse või kandke kaitsekindaid.
- Puhastamiseks seadke lõikeosa alati hooldusasendisse. Ärge parkige seadet kraavi või kallaku serva lähedale, et sel moel lõikeosale juurde pääseda.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Veenduge, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult pingutatud ning et varustus oleks heas seisundis.
- Ärge muutke regulaatorite seadistust. Kui mootori kiirus on liiga suur, võib see masina komponente kahjustada. Mootori suurimat lubatud kiirust vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 30*.
- Seade on heaks kiidetud üksnes tootja tarnitud või soovitatud varustusega.

Sissejuhatus




HOIATUS: Veorihma pingvedru võib puruneda ja põhjustada kehavigastusi. Lõikeosa kinnitamisel või eemaldamisel kandke kaitseprille.


Lugege hoolikalt läbi kasutusjuhendis toodud paigaldusjuhised. Lõikeosa kinnitamise ja eemaldamise juhised on toodud ka seadme esikatte siseküljele kinnitatud sildil.

Lõikeosa kinnitamine


1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Rakendage seisupidur.
3. Lükake lõikeosa sisse ja veenduge, et poldid läheksid seadme raamil olevatesse soontesse.

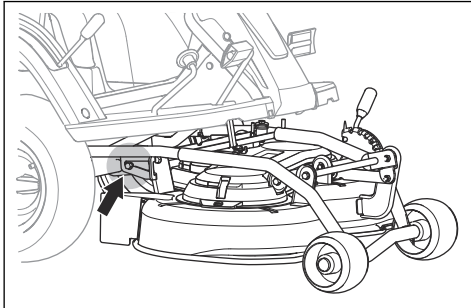


4. Seadke lõikeosa torud kohakuti seadiserami torudega.

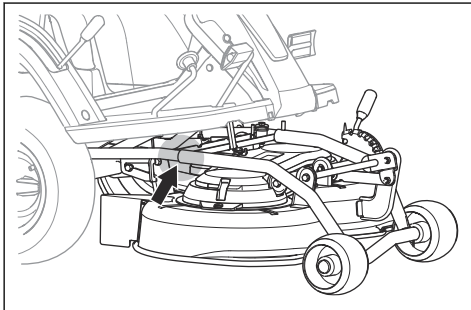


5. Hoidke lõikeosa mõlema käega ja lükake see sisse.

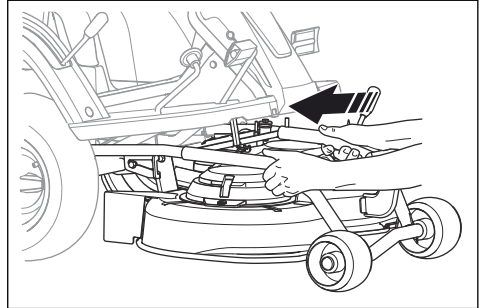


6. Lükake, kuni torud ja poldid jõuavad põhjani. Veenduge, et lukk oleks lukustatud.

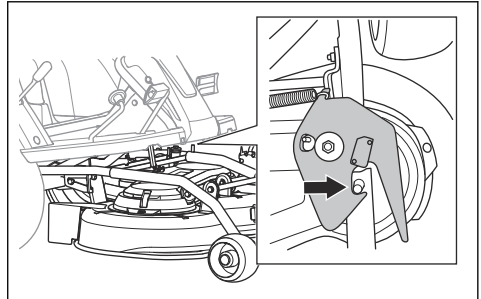

7. Ühendage kaks kaablit lõikeosaga.

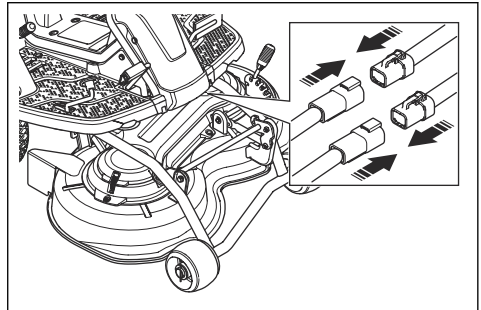


8. Seadke lõikekõrguse hoob ühte asendisse vahemikus 1–5.

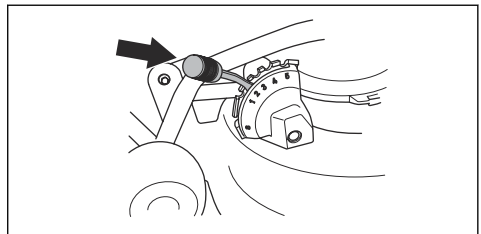


Lõikeosa eemaldamine


1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Rakendage seisupidur.
3. Seadke lõikekõrguse hoob hooldusasendisse (S).

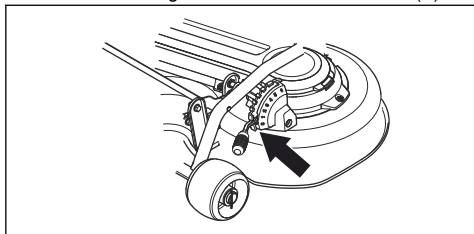

4. Seadke lõikeosa tõstehoob tööasendisse.

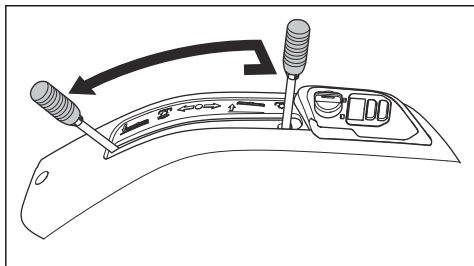


5. Ühendage kaks kaablit lõikeosa küljest lahti.

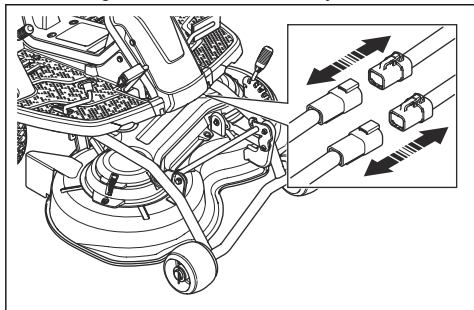


ETTEVAATUST: Võtke ühendustest kinni. Ärge tõmmake juhtmist.

6. Vabastage lõikeosa lukk.

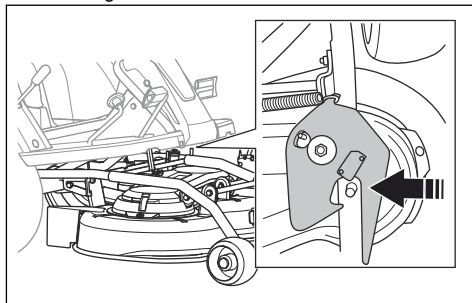


HOIATUS: Käsitsege hooldusluku mehhanismi ettevaatlikult, muidu võib see sõrmi vigastada.

7. Hoidke lõikeosa mõlema käega ja tõmmake see välja.

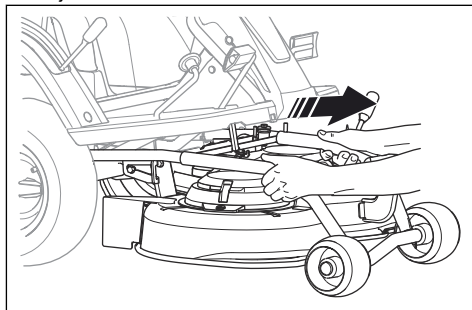

8. Tõstke lõikeosa maha ja toetage see vastu seadet või seina.

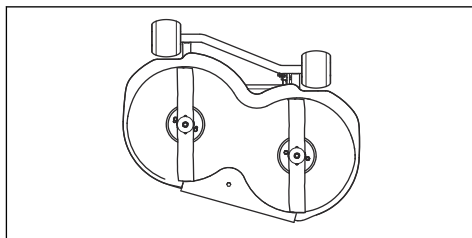

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Aku laadimine



HOIATUS: Valesti kasutatud, katkine või kahjustatud akulaadija võib põhjustada elektrilöögi, ülekuumenemise või akulekke. Kontrollige regulaarselt, kas akulaadijal ja akul esineb kahjustusi.



ETTEVAATUST: Akut tuleb enne esimest kasutamist laadida. Uue aku laetustase on ainult 30%.

Märkus: Tootes olev 48 V aku võib lülituda unerežiimi, kui aku laetuse tase on väga madal või kui toodet hoiustatakse. Aku käivitamiseks vajutage käivitusnuppu kaks sekundit. Kui aku ei käivitu, laadige akut järjest, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerezžiimis.




ETTEVAATUST: Laadige akut keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 40 °C.



ETTEVAATUST: Kasutage akut keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 40 °C.

- Ühendage akulaadija maandatud pistikupesa ja tootega.

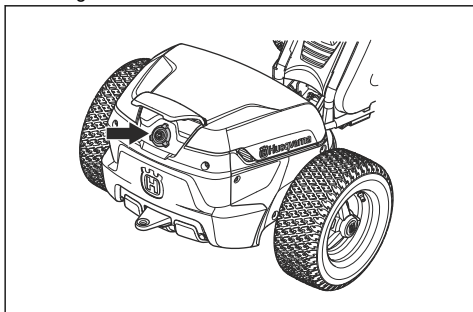


Märkus: Aku laetuse kuvamiseks tuleb toode käivitada.



ETTEVAATUST: Ärge hoidke akulaadijat ühendatuna, kui aku on täis.

Akunäidik

Ekraanil kuvatav akunäidik näitab masina käivitamisel aku laetust. Kui laadija on ühendatud ja masin käivitatakse, kuvatakse ekraanil laadimise animatsioon. Kui aku on täis ja ühendatakse laadija, süttivad kõik neli aku LED-tuld püsivalt.

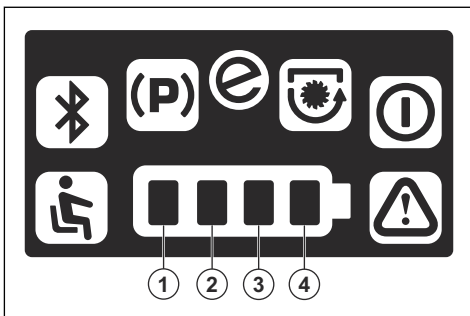


LED-tuled	Laetustase
Kõik neli LED-tuld põlevad püsivalt.	Aku on laetud 76–100%.
LED-tuled 1–3 põlevad püsivalt.	Aku on laetud 51–76%.
LED-tuled 1–2 põlevad püsivalt.	Aku on 26–51% laetud.
LED-tuli 1 põleb püsivalt.	Aku on laetud 0–25%.

Kui aku on tühjenemas, hakkab esimene LED-tuli vilkuma ja löiketerad peatuvad, et energiat säästa. Kui masina aku on tühi (0%), vilguvad esimene LED-tuli ja hoiatusnäidik korraga.

Märkus: Kui toodet kasutatakse külmades tingimustes, võib tööaeg lüheneda.


Istme reguleerimine

- Istet saab ettepoole kallutada.
- Istme reguleerimiseks ette- või tahapoole keerake lahti istme all olevad poldid. Nihutage iste vajalikku asendisse ja keerake poldid kinni.

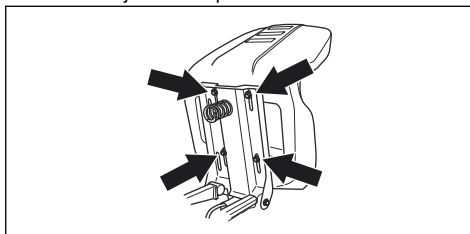


Lõikeosa tõstmine ja langetamine

- Lõikeosa tõstmiseks transportasendisse tõmmake tõstehoob taha. Kui mootor töötab, siis lõiketerad seiskuvad.

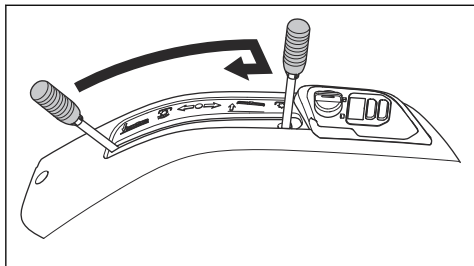


- Lõikeosa niitmisasendisse langetamiseks vajutage lukustusnuppu ja liigutage tõstehoob ette. Kui mootor töötab, hakkavad lõiketerad pöörlema.

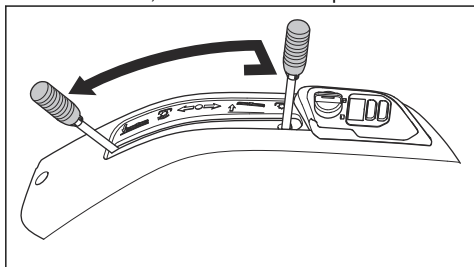

Seisupiduri rakendamine ja vabastamine

Seisupiduri pedaal ja seisupiduri lukustusnupp asuvad roolisamba vasakul küljel.

- Vajutage seisupiduri pedaal alla (A).
- Vajutage ja hoidke lukustusnuppu (B).

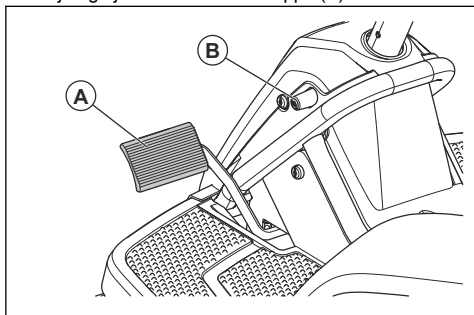


- Hoidke lukustusnuppu all ja vabastage seisupiduri pedaal.
- Seisupiduri vabastamiseks vajutage uuesti seisupiduri pedaali.

Masina käsitsi liigutamine




ETTEVAATUST: Ärge lükake toodet kiirusega üle 6 km/h. Ärge lükake toodet kauem, kui see on vajalik.

- Seadke toitelüliti asendisse 0.

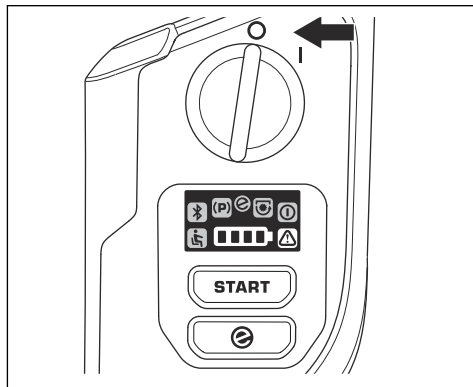

- Vabastage seisupidur. Vt jaotisest *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 19*.

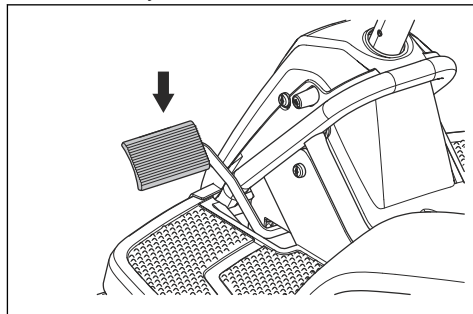


- Lükake toodet.

Toote käivitamine

- Ühendage kaabel akulaadijaga.
- Istuge istmele.
- Rakendage seisupidur. Vt jaotisest *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 19*.
- Tõstke lõikeosa transportiasendisse. Vt jaotisest *Lõikeosa tõstmine ja langetamine lk 19*.

5. Seadke toitelüliti asendisse 1 (A). Ooterežiimi näidik (B) süttib.

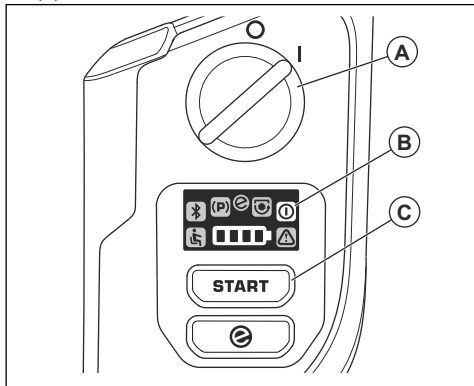


Märkus: Tootes olev 48 V aku võib lülituda unerežiimi, kui aku laetuse tase on väga madal või kui toodet hoiustatakse. Aku käivitamiseks vajutage käivitusnuppu kaks sekundit. Kui aku ei käivitu, laadige akut järjest, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.


6. Vajutage pikalt käivitusnuppu (C). Ooterežiimi näidik kustub.

Toote kasutamine


1. Valige löikamiskõrguse hoova abil soovitud löikamiskõrgus (1-5).

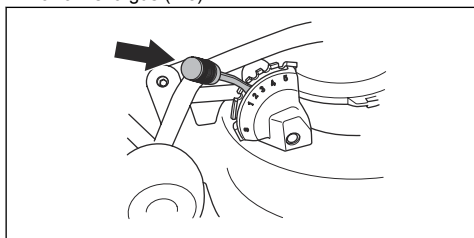


2. Käivitage seade.
3. Vajutage seisupiduri pedaal alla ja siis vabastage, et seisupidur vabastada.

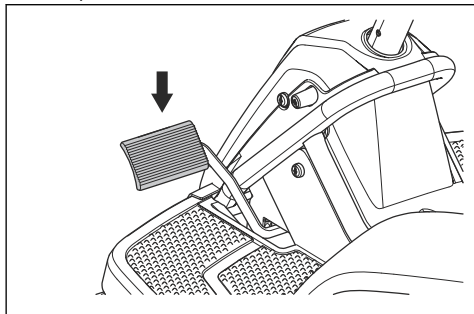

4. Vajutage üks pedaal ettevaatlikult alla. Edasisõitmiseks kasutage pedaali (A) ja tagurdamiseks pedaali (B). Kiirus suureneb vastavalt sellele, kui palju pedaali alla vajutatakse.

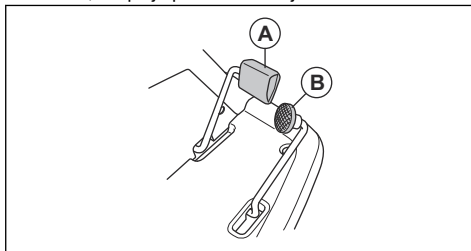

5. Pidurite rakendamiseks vabastage pedaal.
6. Langetage löikeosa.

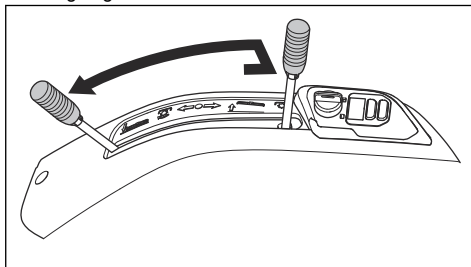

Funktsiooni SavE sisse- ja väljalülitamine

Masinal on akusäästufunktsioon (SavE), mis pikendab aku tööiga. Funktsioon SavE vähendab masina ja lõiketerade kiirust.

1. Vajutage pikalt SavE-nuppu.

Märkus: Funktsiooni sisselülitumisel süttib SavE-näidik koos püsivalt põleva rohelise tulega.

2. Funktsiooni SavE väljalülitamiseks vajutage uuesti pikalt SavE-nuppu.

Seadme seiskamine

1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Rakendage seisupidur.
3. Tõmmake löikeosa tõstehooba tahapoole, et tõsta löikeosa transpordiasendisse.
4. Seadke toitelüliti asendisse 0.

Hea tulemuse saavutamine

- Ärge niitke märga muru. Märja muru korral võib niitmistulemus olla kehv.
- Alustage suurema löikamiskõrgusega ja vähendage seda järk-järgult.

- Niitke suurel kiirusel pöörlevate lõiketeradega (suurimat lubatud mootori kiirust vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 30*). Sõitke seadmega edasisuunas aeglaselt. Kui rohi ei ole väga kõrge ja tihe, saab hea niitmistulemuse ka suuremal kiirusel sõites.
- Parima niitmistulemuse saavutamiseks niitke muru sageli ja kasutage multšifunktsiooni. Vt jaotist *Multšikorgi eemaldamine lk 23*.

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et see oleks teile täielikult arusaadav.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.

O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. Laske hooldustööd teha volitatud hooldustöökojas.

Hooldusgraafik

* = üldised hooldustööd, mida teeb toote kasutaja.
Juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis.

Märkus: Kui tabelis on toodud rohkem kui üks intervall, kehtib lühim intervall üksnes esimesele hooldusele.

Hooldus	Igapäevane hooldus enne kasutamist	Hooldusintervall
		50 tundi või üks kord aastas
Veenduge, et kõik kinnitusvahendid oleks korralikult pingutatud (kruidid, mutrid jne).	*	
Puhastage vastavalt jaotisele <i>Toote puhastamine lk 22</i> .	X	
Puhastage lõikeosa sisepinnad lõiketerade ümbruses.	X	
Veenduge, et toote ohutusseadised töötavad korralikult ega ole kahjustatud.	X	
Kontrollige ja katsetage pidureid. Vt jaotisest <i>Edasisõidu ja tagurdamise pedaalide kontrollimiseks lk 13</i> ja <i>Seisupiduri kontrollimine lk 23</i> .	X	
Kontrollige juhtimiskaableid. Vt jaotisest <i>Juhtimiskaablite kontrollimine lk 23</i> .	X	
Kontrollige lõikeosa lõiketerasid.	X	
Puhastage lõikeosa ja selle katte alune.	X	X
Veenduge, et rehvide rõhk oleks õige.	X	X
Ühendage toode HSH-ga ja vajaduse korral värskendage püsivara.		O
Laadige aku vähemalt 80% täis. Kontrollige HSH-s aku olekut.		O
Veenduge, et kõik kruidid ja mutrid oleks pingutatud õige pingutusmomendiga.		O
Kontrollige, määrige ja reguleerige kõiki kaableid.		O
Kontrollige raamitunneli siseküljel olevat rooliketti.		O
Määrige raamitunneli siseküljel olevaid pedaale.		O
Määrige juhiistet.		O
Eemaldage veorattad ja määrige telgi määrdega.		O
Kontrollige ja reguleerige seisupidurit.		O

Hooldus	Igapäevane hooldus enne kasutamist	Hooldusinter- vall
		50 tundi või üks kord aas- tas
Määrige lõikeosa raami ja lõikeosa olemasolu kontrollseadist.		O
Määrige lõikeosa pöörlevaid rattaid.		O
Kontrollige lõiketerasid. Vajaduse korral teritage ja tasakaalustage neid.		O
Kontrollige ja reguleerige lõikeosa paralleelsust.		O
Kontrollige lõikeosa, tõstmise ja seisupiduri lüliteid.		O
Kontrollige lõiketerade käivitumist ja OPC-lülitit.		O
Kontrollige edasisõitu ja tagurdamist eri kiirustel.		O
Kontrollige pedaali andurisüsteemi ja vajaduse korral reguleerige.		O

Toote puhastamine



ETTEVAATUST: Ära kasuta kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet. Vesi võib sattuda laagrite ja elektriühenduste sisse ning põhjustada korrosiooni ja sellest tingitud seadme kahjustusi.


Puhastage seade kohe pärast kasutamist.

- Enne niiske lapiga puhastamist puhastage harjaga. Eemaldage veoajami pealt ja ümbert ning mootori jahutusventilaatori sisselaskest niidetud rohi ja mustus.
- Kasuta seadme puhastamiseks niisket lappi.
- Ärge kasutage elektrikomponentide ega laagrite juures vett. Puhastusvahend harilikult suurendab kahjustust.
- Enne aku asetamist akulaadijasse veenduge, et aku ja akulaadija oleksid puhtad.
- Lõikeosa puhastamiseks eemaldage see ja loputage voolikuga üle.
- Kui seade on puhas, käivitage lõikeosa lühikeseks ajaks, et eemaldada allesjäänud vesi.


Katete eemaldamine

Aku katte eemaldamine ja paigaldamine

1. Vabastage toitelüliti võtme külge kinnitatud tööriista abil aku katte esiosal kaks klambrit.

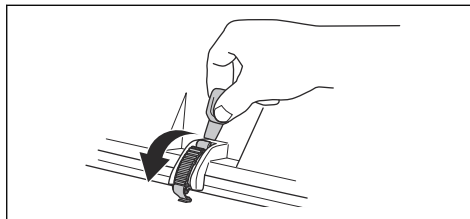


2. Tõstke aku katte esiosa üles ja lükake katet tahapoole.

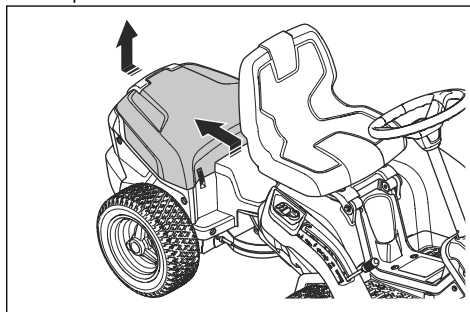

3. Paigalda vastupidises järjestuses.

Lõikeosa katte eemaldamine ja paigaldamine

1. Vabastage lõikeosa kattel olev klamber (A).

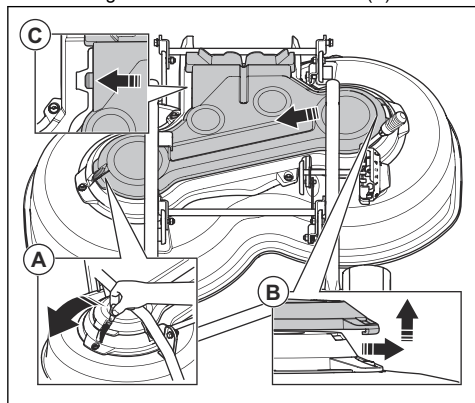


2. Eemaldage lõikeosa kate (B).
3. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Märkus: Veenduge, et äärik (C) oleks õiges asendis.

Juhtimiskaablite kontrollimine

1. Juhtimiskaablid on õigesti reguleeritud siis, kui neid saab roolimuhvi soones käega 5 mm üles või alla liigutada.

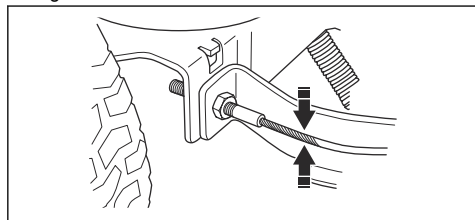


2. Kui trossid on liiga lõdvad, laske neid volitatud hooldustöökojas reguleerida.

Seisupiduri kontrollimine

1. Parkige seade kõvakattega kaldus pinnale.

Märkus: Seisupiduri kontrollimisel ärge parkige seadet murunõlvale.


2. Vajutage seisupiduri pedaal alla (A).

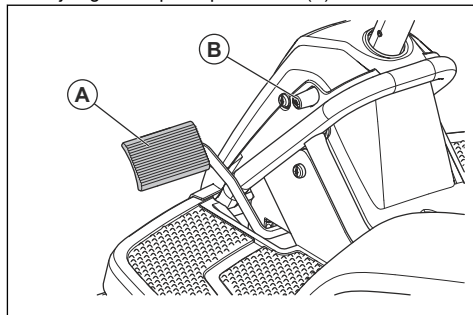

3. Vajutage ja hoidke lukustusnuppu (B) ning vabastage seisupiduri pedaal sel ajal, kui nupp on alla vajutatud.
4. Kui seade hakkab liikuma, laske volitatud hooldustöökojas seisupidurit reguleerida.
5. Seisupiduri vabastamiseks vajutage uuesti seisupiduri pedaal.

Rehvirõhk

Kõikide rataste õige rehvirõhk on 60 kPa (0,6 baari / 8,5 PSI).

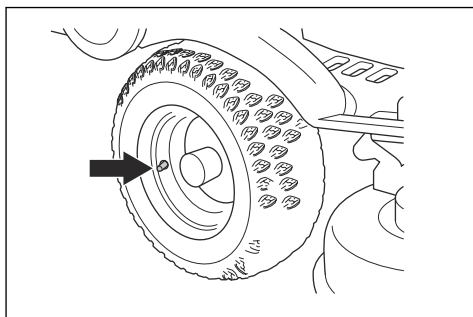


Multšikorgi eemaldamine

Multšikorgi leiata lõikeosa alaküljelt.

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikeosa eemaldamine lk 17*.


2. Keerake lahti kolm multšikorgi kinnituskruvi ja eemaldage multšikork.

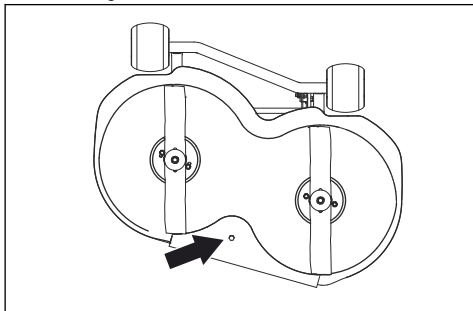

3. Seadke löikeosa niitmisasendisse.
4. Paigaldage multšikork vastupidises järjekorras.

Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine

1. Veenduge, et õhurõhk rehvides on õige. Vt jaotist *Rehvirõhk lk 23*.
2. Parkige seade tasasele pinnale.
3. Langetage lõikeosa niitmisasendisse.
4. Seadke lõikamiskõrguse hoob keskmisesse asendisse.
5. Mõõtke maapinna ning lõikeosa esi- ja tagaservade vaheline kaugus. Tagaserv peab olema 4–6 mm kõrgemal kui esiserv.

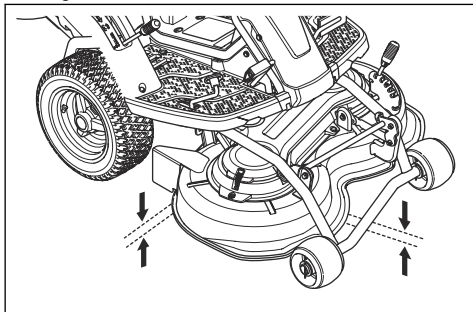


Lõiketerade kontrollimine



ETTEVAATUST: Kahjustatud või õigesti tasakaalustamata lõiketerad võivad seadet kahjustada. Kahjustatud lõiketerad vahetage välja. Nüri lõiketera teritamiseks ja tasakaalustamiseks pöörduge volitatud hooldustöökotta.

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikeosa eemaldamine lk 17*.


2. Vaadake, kas lõiketeradel on märke kahjustustest ja kas neid on vaja teritada.

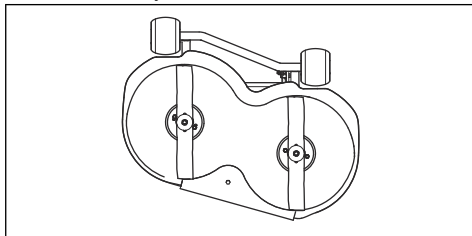


3. Keerake lõiketera poldid kinni pingutusmomendiga 25 Nm.

Lõiketera vahetamine

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikeosa eemaldamine lk 17*.
2. Lukustage lõiketera puidust klotsiga.

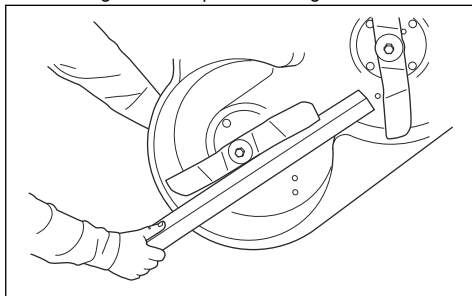

3. Vabastage ja eemaldage lõiketera polt (A), seibid (B), lõiketera (C) ning lõiketera tugi (D).

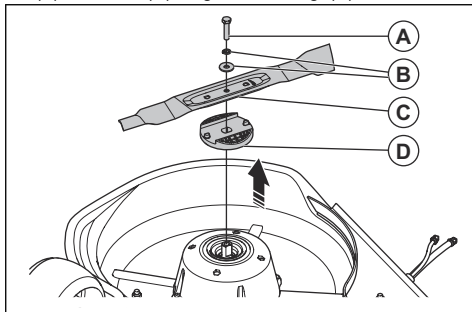

4. Paigalda vastupidises järjestuses. Paigaldage uus lõiketera nii, et painutatud otsad jääksid lõikeosa poole.



HOIATUS: Vale tüüpi lõiketera tõttu võivad esemed lõikeosas õhku paiskuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult jaotises *Tehnilised andmed lk 30* nimetatud lõiketeri.

Veaotsing

Törkeotsingu ajakava

Kui te ei leia probleemile lahendust kasutusjuhendist, pöörduge Husqvarna hooldustöökoja poole.


Probleem	Põhjus	Toiming
Ekraanil hakkavad vilkuma esimene ja neljas aku LED-tuli ning hoiatusnäidik.	Aku on kahjustatud.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
	Vale temperatuur, aku on liiga külm või liiga kuum.	Laske akul jahtuda või toimetage masin kohta, kus temperatuur on akude jaoks sobiv. Vt jaotisest <i>Hoiustamine lk 28</i> .
Ekraanil põleb püsivalt punane hoiatusnäidik.	Masina töös on ilmnunud rike.	Seisake masin vähemalt 5 sekundiks ja seejärel käivitage uuesti.
		Kui pärast taaskäivitamist põleb hoiatusnäidik ikka punaselt, pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
Ekraanil vilgub punane hoiatusnäidik ja lõiketerade rakendamise näidik.	Lõikekorpus on suure koormuse tõttu seiskunud.	Peatage masin ja oodake, et mootor enne taaskäivitamist jahtuks.
	Lõikekorpuse juhtseadmete töös on ilmnunud rike.	Kui pärast taaskäivitamist hoiatusnäidik vilgub, pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
Hoiatusnäidik vilgub kiiresti ja ükski teine LED-tuli ei põle.	Veomootori juhtseade on ülekuumenenud.	Lülitage masin välja ja oodake, et mootori juhtseade jahtuks.
Ekraanil vilgub punane hoiatusnäidik ja esimene aku LED-tuli.	Aku on tühi.	Laadige akut.
Masinat ei saa käivitada.	Seisupiduri ja istme lülid ei ole sisse lülitatud. Lõikekorpus ei ole transpordiasendis ega rakendatud.	Vt jaotisest <i>Toote käivitamine lk 19</i> .
	Edasisõidu/tagurdamise pedaal on alla vajutatud.	Vabastage pedaalid.
	Akulaadija on masinaga ühendatud.	Enne masina käivitamist ühendage akulaadija lahti.
	Ekraan on katki.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
	Toitelüliti on kahjustatud.	
	Masina juhtseade (VCU) või selle ühendused on kahjustatud.	
Ekraan ei lülitu sisse, kui toitelüliti seatakse asendisse 1.	Aku pole laetud.	Laadige akut.
	5 A kaitse on läbi põlenud.	Asendage kaitse.
	Masina juhtseade (VCU) või selle ühendused on kahjustatud.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
	Toitelüliti on kahjustatud.	
	Juhtpaneel on katki.	

Probleem	Põhjus	Toiming
Kõik LED-tuled vilguvad ekraanil aeglaselt sünkroonis.	Masina juhtseade (VCU) või selle ühendused on kahjustatud.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
Kõik LED-tuled põlevad ekraanil püsivalt kauem kui 3 sekundit.	Masina juhtseadmete vaheline si-seühendus on kahjustatud.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
Lõikekorpuse mootorid ei käivitu.	Lõikekorpuse kaks kaablit ei ole õigesti ühendatud.	Ühendage lõikeosa masinaga, vt jaotist <i>Lõikeosa kinnitamine lk 16</i> .
	Lõikeosa on rohtu täis.	Puhastage lõikeosa, vt jaotist <i>Lõikeosa eemaldamine lk 17</i> .
	Aku pole laetud.	Laadige akut.
	Lõikekorpuse lukk ei ole raken-datud või luku lüliti on kahjusta-tud.	Kinnitage lõikekorpus õigesti, vt jaotist <i>Lõikeosa kinnitamine lk 16</i> . Kui probleem ei lahene, võtke ühendust voli-tatud hooldustöökojaga.
	Lõikeosa ei ole niitmisasendis.	Liigutage lõikekorpus niitmisasendisse, vt jaotist <i>Lõikeosa tõstmine ja langetamine lk 19</i> .
	Lõikekorpuse mootorid on kah-justatud.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
	Lõikekorpuse mootorite juhtsead-med on kahjustatud.	
Aku ei lae.	Akulaadija ei ole korralikult ühen-datud.	Vt jaotisest <i>Aku laadimine lk 17</i> .
	Akulaadija on kahjustatud.	Asendage akulaadija.
	Aku on kahjustatud.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
	Aku temperatuur on üle 45 °C.	Laske akul veidi aega jahtuda.
	Aku temperatuur on liiga madal.	Toimetage masin kohta, kus temperatuur on akude jaoks sobiv. Vt jaotisest <i>Hoiustamine lk 28</i> .
Toode vibreerib.	Lõiketerad pole korralikult kinni-tatud.	Vt jaotisest <i>Lõiketerade kontrollimine lk 24</i> .
	Üks või mitu lõiketera on tasa-kaalustamata.	Vt jaotisest <i>Lõiketerade kontrollimine lk 24</i> .
	Mootori kinnitus on lahti.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.

Probleem	Põhjus	Toiming
Niitmistulemus pole rahuldav.	Lõiketerad on nürid.	Vt jaotisest <i>Lõiketerade kontrollimine lk 24.</i>
	Rohi on pikk või märg.	Vt jaotisest <i>Hea tulemuse saavutamine lk 20.</i>
	Lõikeosa ei ole maapinnaga paralleelne.	Vt jaotisest <i>Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine lk 24.</i>
	Rohi on lõikeosa liikumise tõkestanud.	Vt jaotisest <i>Toote puhastamine lk 22.</i>
	Rehvide rõhk paremal ja vasakul poolel on erinev.	Vt jaotisest <i>Rehvirõhk lk 23.</i>
	Seadet kasutatakse liiga suurel kiirusel.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
	Mootori kiirus on liiga väike.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.

Ekraanil kuvatavad LED-tuled

Ekraanil kuvatavad LED-tuled annavad märku, kui on ilmnenud rike või kui töötingimused ei ole täidetud. Vt jaotist *Töötingimuste kontrollimine lk 13.*

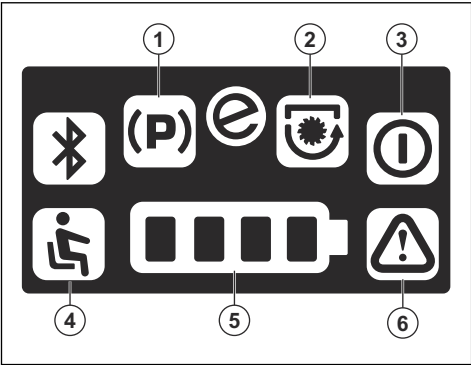

Režiim	Signaali	Olukord
Sõidurežiim	Kasutaja kohaloleku kontrolli LED-tuli (4) vilgub viis korda.	Kasutaja lahkus masina kasutamise ajal istmelt.

Režiim	Signaali	Olukord
Ooterežiim	Kasutaja kohaloleku kontrolli LED-tuli (4) vilgub.	Vajutatakse käivitusnuppu, kui kasutaja ei istu istmel.
	Aku LED-tuled (5) 1–4 vilguvad.	Vajutatakse käivitusnuppu, kui akulaadija on ühendatud.
	Seisupiduri LED-märgutuli (1) vilgub.	Vajutatakse käivitusnuppu, kuid seisupidur pole rakendatud.
	Lõiketerade rakendamise LED-märgutuli (2) vilgub.	Vajutatakse käivitusnuppu, kui lõikeosa on langetatud.
	Ooterežiimi näidik (3) ja hoiatusnäidik (6) vilguvad, kuni käivitusnupp vabastatakse.	Vajutatakse käivitusnuppu, kui edasisõidu või tagurdamise pedaal on alla vajutatud.
	Seisupidur on rakendatud ning ooterežiimi näidik (3) ja hoiatusnäidik (6) vilguvad, kuni käivitusnupp vabastatakse.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine

- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.
- Ärge tõstke toodet. Transpordiaasad ei ole mõeldud tõstmiseks ja neid tohib kasutada ainult toote ohutuks haagise külge kinnitamiseks.
- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud haagist.
- Enne seadme haagisega transportimist või avalikel teedel sõitmist veenduge, et oleksite kursis kohalike kehtivate liikluseeskirjadega.

Seadme pukseerimine

1. Seadke lõikeosa tõstehoob transpordiasendisse.
2. Vabastage seisupidur.
3. Pukseerige masinat ainult lühikest maad ja aeglasel kiirusel.

Transporditava seadme turvaline kinnitamine haagisele



HOIATUS: Seisupidurist ei piisa seadme lukustamiseks transpordi ajal. Kinnitage seade tugevalt haagise külge.

Varustus: kaks heakskiidetud pingutusrihma ja neli kiilukujulist tõkiskinga.

1. Rakendage seisupidur.
2. Kinnitage pingutusrihmad ümber raami või tagumise kambri.
3. Seadme kinnitamiseks pingutage rihmu haagise taga- ja esiosa suunas.
4. Asetage tõkiskingad tagarataste ette ja taha.

Akude transport

- Tarnitavad 48 V akud vastavad ohtlike ainete eeskirjade nõuetele.
- Täida kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid kolmandate osapoolte või ekspediitorite teenuseid kasutades.
- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehtivaid riiklikke eeskirju.
- Enne aku pakendisse asetamist katke lahtised kontaktid isoleerteibiga. Aseta aku pakendisse tihkelt, et see ei saaks liikuma hakata.

Hoiustamine

Kui toode jääb seisma hooaja lõppedes või kauemaks kui 30 päevaks, tuleb toode hoiustamiseks ette valmistada.



HOIATUS: Tuleohtu vähendamiseks eemaldage seadmelt rohi, lehed ja muud tuleohtlikud materjalid. Enne hoiule asetamist laske seadmel maha jahtuda.

- Seadke toitelüliti asendisse „0“.
- Masina puhastamiseks vt *Toote puhastamine lk 22*. Korrosiooni vältimiseks paranda värvkatte kahjustused.
- Kontrollige, kas seadmel on kulunud või kahjustatud osi, ning keerake kinni lahtised kruvid ja mutrid.
- Enne ladustamist laadige aku täielikult. Veendu, et hoiustamise ajal on akud on laetud 50% või rohkem.

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnuppu kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.

- Määrige kõiki määrdenipleid, liigendeid ja telgi.
- Seadet tuleb hoida puhtas ja kuivas kohas. Pange seadmele kaitsekate.

Märkus: Seadme hoiu- või transpordiaegse kaitsekatte saad soetada edasimüüjalt.


- Hoidke seadet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.
- Hoidke seadet ja toiteallikat kuivas kohas, mis ei külmu.
- Kui kasutate seadet, hoiustage seda kohas, mille ümbritsev õhutemperatuur on vahemikus 0 °C kuni 50 °C. Kui te seadet ei kasuta, võite seda hoida kohas, mille ümbritsev õhutemperatuur on vahemikus -20 °C kuni 50 °C.
- Hoidke seade eemal päikesevalgusest.
- Ärge hoidke akut kohas, kus võib tekkida staatiline elekter.

Aku ja akulaadija kasutuselt kõrvaldamine

Tootel või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et antud toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. See tuleb toimetada ettenähtud vastuvõtupunkti, kus elektri- ja elektroonikaseadmed võetakse uuesti ringlusesse.

Hoolitsedes toote eest õigel viisil aitate vähendada võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja

inimestele, mis võivad avalduda toote vale käitlemise korral. Lisateabe saamiseks toote ringlussevõtu kohta pöörduge vastava kohaliku ametkonna, jäätmekäitlusettevõtte või toote müünud kaupluse poole.

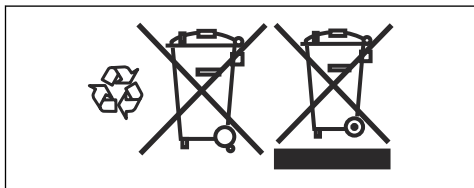

Utiliseerimine

- Kemikaalid võivad olla ohtlikud ja need ei tohi sattuda pinnasesse. Kasutatud kemikaalid toimetage alati hoolduskeskusesse või spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, toimetage see tagasi edasimüüjale või spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse.
- Õlid ja akud võivad mõjuda kahjulikult keskkonnale. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmeprügiga.
- Toimetage aku Husqvarna hooldustöökotta või spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	R 112iC
Mõõtmised	
Pikkus ilma lõikeosata, mm	1781
Laius ilma lõikeosata, mm	800
Pikkus koos lõikeosaga, mm	2119
Laius koos lõikeosaga, mm	883
Kõrgus, mm	1069
Kaal ilma lõikekorpuseta (sh 1 aku), kg	135
Telgede vahe, mm	800
Rehvimõõdud	155/50-8
Rehvirõhk, taga – ees, kPa / bar / PSI	60/0,6/8,5
Suurim kalle, kraadi °	10
Pukseerimiseadme max kaal, 10° kaldega, kg	100
Max lubatud veokonksule rakendatav vertikaaljõud, N/kg	250/25
Max lubatud veokonksule rakendatav horisontaaljõud, N/kg	250/25
Veomootor	
Mootori tüüp	Harjadeta alalisvoolumootor
Pinge, V	48
Mootori nimivõimsus, kW	1,5
Mootori suurim kiirus, p/min	3500
Ülekanne	
Mark/mudel	PEERLESS/PGM 2200
Õli, klass SF-CC	SAE 90 API GL-4
Õli maht, l	0,24
Edaspidikäikude arv	–
Tagurpidikäikude arv	–
Suurim edasisõidukiirus, km/h	9
Suurim tagurduskiirus, km/h	4
Elektrisüsteem	
Tüüp	48 V alalisvool, negatiivse maandusega
Peamine sulavkaitse, A	80

	R 112iC
Lõikeosa kaitse, A	40
Juhtseadme kaitsetüliti, A	3
Müratasemed ¹	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	93
Helivõimsuse tase, garanteeritud dB(A)	96
Helitasemed ²	
Helirõhutase kasutaja kõrva juures, dB(A)	80
Vibratsioonitase ³	
Rooliratta vibratsioonitase, m/s ²	0,27
Istme vibratsioonitase, m/s ²	0,1
Lõikeosa	
Tüüp	Combi
Lõikelaius, mm	850
Kaal, kg	28
Lõikeosa mootori võimsus, kW	2x0.9
Lõikeosa mootori kiirus, p/min	3000
Lõikeosa mootori võimenduskiirus, p/min	3500
Lõikekõrgus, 5 asendit, mm	25–70
Lõiketera pikkus, mm	425
Lõiketera	
Tootenumber	595 94 26-10



HOIATUS: Toote jaoks heaks kiitmata lõikeosa kasutamisel võivad esemed suurel kiirusel õhku paiskuda ja põhjustada

raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis määratletud tüüpi lõikeosi.

Heakskiidetud akud

Kasutage tootes ainult akusid.

Aku	EM-5240Li
Tootekood	598 84 43-01
Tüüp	Liitiumioonaku
Aku mahtuvus, Ah	38,4

¹ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemenäht (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ

² Müra rõhutase standardi EN ISO 5395 järgi. Helirõhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhälve) on 1,2 dB (A).

³ Vibratsioonitase standardi EN ISO 5395 järgi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 0,2 m/s² (roolirattal) ja 0,8 m/s² (istmel).

Aku	EM-5240Li
Nimipinge, V	50,4
Kaal, kg	17/38

Heakskiidetud akulaadija

Akulaadija	PS-5705
Sisendpinge, V	220–240
Sisendvoolu tugevus, A	1,8
Sagedus, Hz	50
Võimsus, W	300
Väljundpinge, V	57
Väljundvool, A	5,3

Hooldus

Hooldus

Kõrghooajal seadme ohutu ja parimal tasemel töötamise tagamiseks laske seade volitatud hoolduskeskuses kord aastas üle vaadata. Seadme hooldustöid või täisülevaatust on kõige otstarbekam teha hooajavälisel ajal.

Kui tellite varuosi, lisage tellimusele seadme ostuaasta, mudel, tüüp ja seerianumber.

Kasutage ainult originaalvaruosi.

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
3614 6500, kinnitab ainuvastutusel, et toode:

Kirjeldus	Murutraktor
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	R 112iC
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2022. aastast

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
määrustele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv“
2000/14/EÜ	„seadmete müra kohta käiv direktiiv“
2011/65/EL	„elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised standardid
ja/või tehnilised spetsifikatsioonid: EN ISO
12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO
13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN
IEC63000:2018.

Teavitatud asutus: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå,
Sweden kinnitab vastavust nõukogu direktiivile
2000/14/EÜ, vastavushindamise menetlus: lisa VI.

Lisateavet mürataseme kohta vt *Tehnilised andmed lk
30.*

Huskvarna, 2022-11-01



Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor,
Husqvarna AB

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



TURINYS

Įvadas.....	34	Gedimai ir jų šalinimas.....	57
Sauga.....	37	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	61
Surinkimas.....	48	Techniniai duomenys.....	63
Naudojimas.....	50	Techninė priežiūra.....	65
Techninė priežiūra.....	53	Atitikties deklaracija.....	66

Įvadas

Išankstinė patikra ir faktai apie gaminį

Pasižymėkite: Atlikta šio gaminio išankstinė patikra. Įsitikinkite, kad iš prekybos atstovo gavote pasirašytą išankstinės patikros dokumento kopiją.

Techninės priežiūros atstovo kontaktinė informacija:	
Ši naudotojo instrukcija priklauso gaminiui, kurio gaminio / serijos numeris:	
	/
Variklis:	

Gaminio aprašas

Šis produktas yra savaeigė vejapjovė. Tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai leidžia operatoriui tolydžiai reguliuoti greitį. Gaminys naudojamas su 2 viename pjovimo agregatu su mulčiavimo priedu

Naudojimas


Gaminys skirtas pjauti žolę atvirose ir lygiuose plotuose, esančiuose gyvenamosiose zonose ir soduose. Prijunkite pasirinktinį priedą, kad galėtumėte

naudoti kitoms užduotims atlikti. Dėl išsamesnės informacijos apie turimus priedus prašome kreiptis į Husqvarna prekybos atstovą.

Apdrauskite savo gaminį


Įsitikinkite, kad jūsų naujasis gaminys yra apdraustas. Jei nesate tikri, kreipkitės į draudimo bendrovę. Mes rekomenduojame apsidrausti dėl visų galimų žalų, įskaitant žalas dėl trečiųjų šalių, gaisro, gedimų, vagystės bei civilinės atsakomybės draudimą.

Gaminio apžvalga

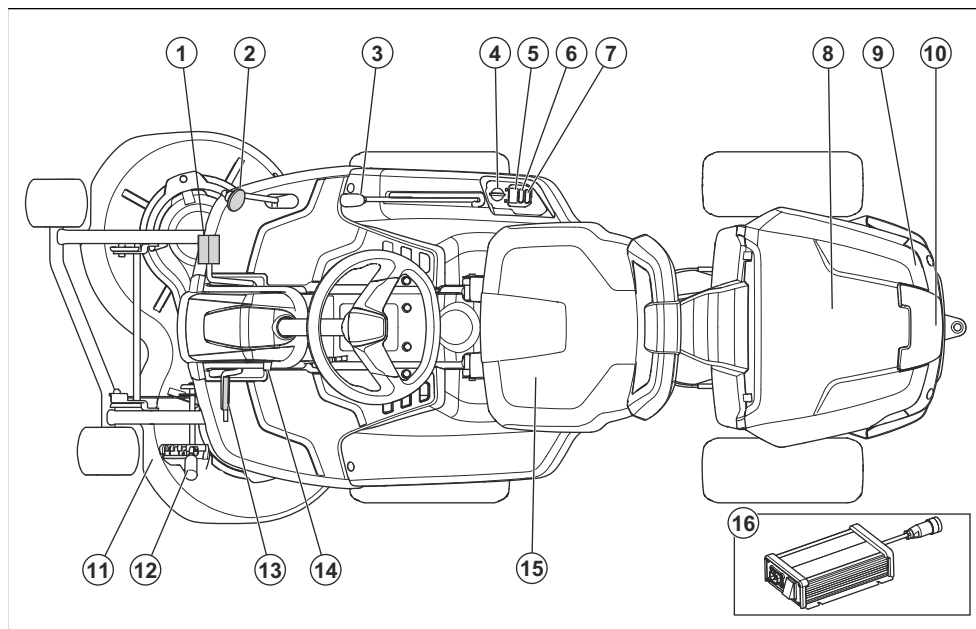

1. Priekinės eigos pedalas
2. Atbulinės eigos pedalas
3. Pjovimo agregato kėlimo svirtis
4. Maitinimo jungiklis
5. Ekranas
6. Užvedimo mygtukas
7. Funkcija „SavE“
8. Akumuliatoriaus gaubtas
9. Gaminio vardinė plokštelė
10. Akumuliatoriaus įkroviklio lizdas
11. Pjovimo agregatas
12. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis
13. Stovėjimo stabdžio pedalas
14. Stovėjimo stabdžio fiksavimo mygtukas
15. Sėdynė
16. Akumuliatoriaus įkroviklis

Ekranu apžvalga

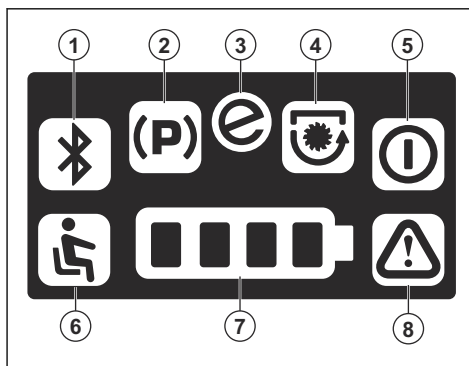


1. Nenaudojama šiame gaminyje
2. Stovėjimo stabdžio indikatorius
3. „SavE“ indikatorius
4. Peilių įjungimo indikatorius
5. Stovėjimo režimo indikatorius
6. Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)
7. Baterijos lygio indikatorius
8. Įspėjimo indikatorius

Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)

OPC nustato saugų gaminio režimą, kai naudotojas pakyla nuo sėdynės. Variklis sustoja ir sustabdomi peilių varikliai, jei peiliai yra įjungti. Žr. *Kaip patikrinti darbinės sąlygas psl. 45*.


Tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai

Greitis laipsniškai reguliuojamas 2 pedalais. Kairysis pedalas (A) naudojamas judėti į priekį, o dešinysis pedalas (B) – judėti atgal. Atleidus pedalus gaminys sustabdomas.

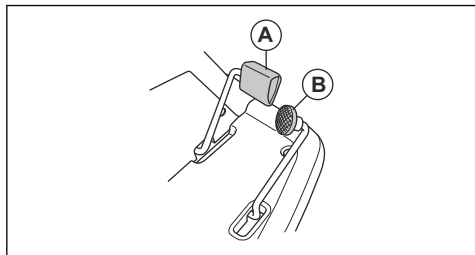


Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis

Galima nustatyti 5 (1–5) skirtingus pjovimo aukščius.

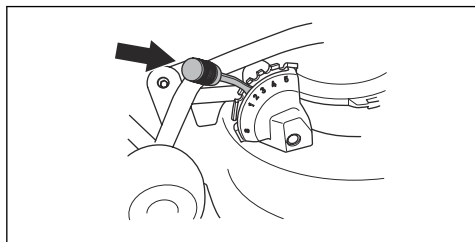

Pasižymėkite: Prieš nustatydami pjovimo aukštį pakelkite pjovimo agregatą.

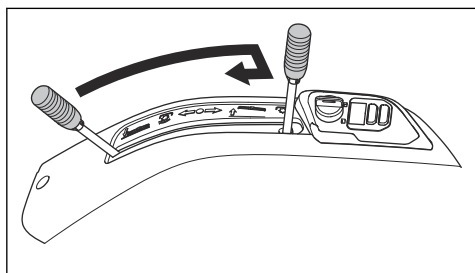

Simboliai ant gaminio



[SPĖJIMAS. Šis gaminys gali būti pavojingas ir rimtai sužeisti arba pražudyti naudotoją arba aplinkinius.

Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.



Prieš naudodami, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad viską gerai supratote.



Besisukantys peiliai. Kai variklis yra įjungtas, laikykitės atokiau nuo gaubto.



[spėjimas. Saugokitės besisukančių dalių.



Saugokitės išmetamų ir rikošetu atšokusių daiktų.



Nenaudokite gaminio, jei arti yra žmonių (ypač vaikų) ar gyvūnų.



Prieš pradėdami važiuoti atbuline eiga ir ja važiuodami, žiūrėkite atgal.



Nepjaukite žolės skersai šlaito. Nepjaukite žolės, jei šlaitas yra didesnis nei 10°. Žr. *Žolės pjovimas ant šlaito psl. 42*.



Gaminyje negali sėdėti jokie kiti asmenys, išskyrus naudotoją. Niekam neleiskite sėdėti ant įrangos.



Labai lėtai naudokite gaminį, jei prijungėte pjovimo agregatą.



Judėti į priekį.



Neutrali pavarą.



Judėti atgal.



Akumulatoriaus būseną.



Sėdynės jungiklis.



Stovėjimo režimo indikatorius.

START

Ijunkite variklį.



Funkcija „SavE“.



Stovėjimo stabdis.



Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.



Šis gaminys atitinka taikytinų JK reglamentų nuostatas.



Triukšmo emisijos į aplinką ženklimas atitinka ES ir Jungtinės Karalystės direktyvas bei reglamentus ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Gaminio garantuotasis garso galios lygis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 63* ir etiketėje.



Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines.



Peiliai yra ijungti.



Peiliai yra išjungti.



Pjovimo agregato techninės priežiūros padėtis.



Pjovimo agregato naudojimo padėtis.



Pjovimo aukštis.



Aplinkosaugos simbolis. Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitiniams atliekoms. Nuvežkite jį į elektros ir elektronikos įrenginių perdirbimo punktą.



Nuskaitymas kodas

yyyywwxxxx

Nominalių parametrų plokštelėje nurodytas serijos numeris. **yyyy** yra pagaminimo metai, o **ww** yra pagaminimo savaitė.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai (lipdukai), skirti kitų komercinių teritorijų sertifikavimo reikalavimams.

Atsakomybė už gaminį

Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti

dėmesį į ypač svarbias instrukcijos dalis.



PERSPĖJIMAS:
Naudojamas, kai

naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma naudotojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.



PERSPĖJIMAS:

Nenaudokite gaminio, kurio pjovimo įranga yra pažeista. Pažeista pjovimo įranga gali svaityti daiktus ir sukelti sunkių arba mirtinų sužeidimų. Nedelsdami pakeiskite pažeistus peilius.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma naudotojo instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojama pateikti daugiau, nei būtina esamoje situacijoje, informacijos.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys gali nupjauti rankas ir kojas bei svaityti daiktus. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, kyla sunkių sužeidimų arba mirties pavojus.




PERSPĖJIMAS: Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkių ar mirtinų sužeidimų pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiimkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jei perskaitę naudotojo instrukciją turite abejonių dėl darbinių procedūrų, prieš pradėdami darbą pasitarkite su specialistu.
- Prieš paleisdami gaminį, perskaitykite ir įsigilinkite į naudotojo instrukciją bei ant gaminio esančius nurodymus.
- Išmokite saugiai naudotis įrenginiu ir valdikliais bei greitai jį sustabdyti.
- Išsiaiškinkite saugos lipdukų reikšmes.
- Nuolat valykite gaminį, kad galėtumėte aiškiai matyti ženklus ir lipdokus.
- Atsiminkite, kad už nelaimingus atitikimus, kurių metu nukentės asmenys ar turtas, bus atsakingas naudotojas.
- Nevežkite keleivių. Gaminį gali naudoti tik vienas asmuo.

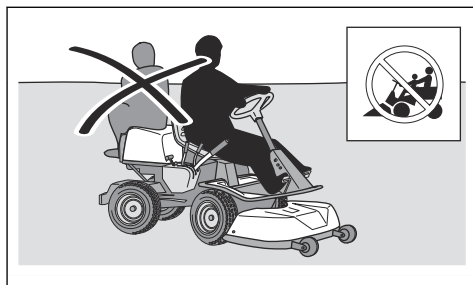

- Nepalikite gaminio, kurio maitinimas yra įjungtas, be priežiūros. Prieš palikdami gaminį be priežiūros, būtinai sustabdykite peilius, įjunkite stovėjimo stabdį, sustabdykite variklį ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
- Gaminį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje. Nevažiuokite gaminiu arti duobių ir kitų grunto nelygumų. Saugokitės kitų galimų pavojų.
- Gaminio niekada nenaudokite blogu oru, pavyzdžiui, kai kyla rūkas, lyja, drėgna, gali žaibuoti, taip pat drėgnose vietose, pučiant stipriam vėjui, stipriai šalant ir pan.
- Raskite ir pažymėkite akmenis ir kitus nejudančius objektus, kad neatsitrenktumėte.
- Iš pjaunamo ploto surinkite visus daiktus (akmenis,

žaislus, vielas ir t. t.), kurie galėtų įstrigti peiliuose ar būti iš jų išsviesti.

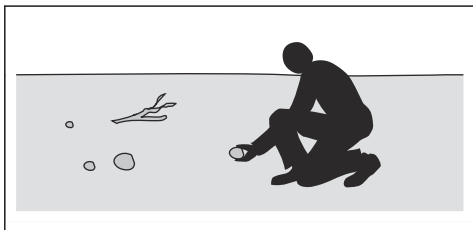


- Neleiskite vaikams ar kitiems su gaminiu negalintiems dirbti asmenims jo naudoti ar atlikti priežiūros darbų. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Paleisdami variklį, įjungdami pavarą ar pajudėdami iš vietos pasirūpinkite, kad greta nebūtų žmonių.
- Pjaudami šalia kelio arba važiuodami per kelią stebėkite eismą.
- Nenaudokite gaminio, jei esate pavargęs, išgėręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ar nuovoką.
- Gaminį palikite tik pastatę jį ant lygaus paviršiaus ir išjungę maitinimą.

Saugos nurodymai dėl vaikų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Šalia gaminio palikus vaikus be priežiūros gali įvykti sunkių nelaimių. Vaikai gali prieiti prie traktoriuko, kai jų nematote. Tikėtina, kad vaikai nepasiliks ten, kur juos matėte paskutinį kartą.
- Vaikai turi būti atokiau nuo pjaunamos zonos. Įsitinkinkite, kad vaikus prižiūri suaugęs asmuo.
- Nuolat būkite budrūs ir vaikams atsidūrus darbo zonoje sustabdykite gaminį. Šalia kempų, krūmų, medžių ar kitų vaizdą užstojančių daiktų būkite itin atsargūs.
- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbulai, žiūrėkite atgal ir žemyn, ar šalia gaminio nėra mažų vaikų.
- Neleiskite kartu važiuoti vaikams. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba neleisti saugiai valdyti gaminio.
- Neleiskite vaikams valdyti gaminio.

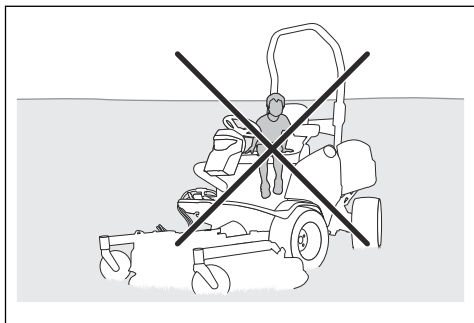

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

Bendroji dalis:

- Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.
- Reguliariai tikrinkite, ar akumulatoriai nepažeisti. Naudojant pažeistus ar modifikuotus akumulatorius, jų veikimas gali būti neprognozuojamas ir jie gali sukelti gaisrą, sprogimą ar sužaloti. Niekada neremontuokite ir neatidarykite pažeistų akumuliatorių.
- Pažeistas akumulatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumulatorius

yra deformuotas arba pažeistas, nenaudokite traktoriuko, bet kreipkitės į patvirtintą „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.

- Akumuliatorių neardykite, neatidarinėkite ir nepjaustykite.
- Saugokite akumulatorius nuo mechaninių smūgių.
- Nekaitinkite ir nedeginkite antrinių elementų ar akumuliatorių. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.
- Nesukelkite akumuliatorių trumpojo jungimo. Akumulatorius saugojimo vietose išdėstykite, kad jie negalėtų sukelti vienas kito trumpojo jungimo arba trumpojo jungimo negalėtų sukelti kiti metaliniai daiktai.
- Užtikrinkite, kad akumulatoriaus vidaus turinys nepatektų ant odos ar akių. Jeigu vis dėlto taip atsitiko, nuplaukite pažeistą vietą dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytojus.
- Nenaudokite jokios kitos baterijos, kuri neskirta naudoti įrenginyje.
- Nedėkite į įrenginį skirtingų gamintojų, parametrų, dydžių ar tipų akumuliatorių.

- Elementus ar akumulatorius laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
- Akumuliatorių laikykite švarioje ir sausoje vietoje.
- Akumuliatorių naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis skirta.

48 V akumulatoriai:

- „Husqvarna“ 48 V akumulatoriai yra naudojami tik kaip maitinimo šaltinis „Husqvarna“ akumulatoriniams raideriams. Norint išvengti sužeidimų akumulatoriaus negalima naudoti kaip maitinimo šaltinio kitiems įrenginiams.
- Niekada nenaudokite akumuliatorių ar prietaisų, kurie veikia netinkamai, yra modifikuoti ar sugedę.
- Niekada nemodifikuokite ir nemėginkite remontuoti įrenginių arba akumuliatorių. Patikėkite visus remonto darbus tik įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbula eiga, visada pasižiūrėkite žemyn ir atgal. Saugokitės didelių ir mažų kliūčių.
- Prieš pasukdami sumažinkite greitį.
- Sustabdykite peilius važiuodami virš nepjaunamų plotų.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Atsargiai važiuokite aplink akmenis ir kitus didesnius objektus ir stenkitės, kad peiliai nepaliestų objektų.
- Nevažiuokite per objektus. Jei pjovimo metu važiuojate per objektą, sustabdykite ir patikrinkite gaminį bei pjovimo agregatą. Prireikus sutaisykite ir tik tada paleiskite iš naujo.

Žolės pjovimas ant šlaito




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Pjaunant žolę ant šlaito padidėja pavojus, kad nesuvaldysite gaminio ir jis apsivers. Tai gali sukelti


sužeidimų arba mirtį. Visus šlaitus būtina pjauti atsargiai. Jeigu negalite šlaitu važiuoti atbulomis arba nesijaučiate saugiai, šlaito nepjaukite.

- Pašalinkite akmenis, šakas ir kitas kliūtis.
- Pjaudami važinėkite aukštyr ir žemyn, o ne išilgai šlaito.
- Nevažiuokite šlaitu žemyn nuleidę pjovimo agregatą.
- Nevažiuokite gaminio, jei šlaitas yra didesnis nei 10°.

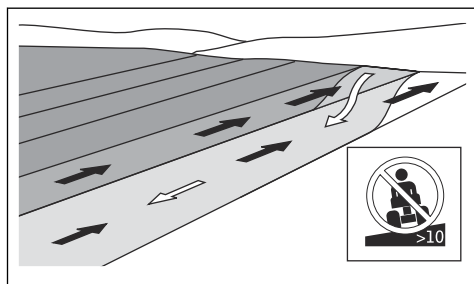

- Nepaleiskite ir nesustabdykite gaminio ant šlaito.
- Nenaudokite priekinės eigos ir atbulinės eigos pedalų norėdami išsilaikyti ant šlaito. Sistema gali perkaisti.
- Šlaituose judėkite tolydžiai ir lėtai.
- Staigiai nekeiskite greičio ar krypties.
- Nedarykite aštresnių posūkių, nei reikia. Važiuodami šlaitu žemyn, sukite lėtai ir palaipsniui. Važiuokite lėtai. Atsargiai sukite vairą.


- Saugokitės ir nevažiuokite virš vagų, duobių ir kupstų. Dirbant ant nelygios žemės padidėja pavojus, kad gaminys gali apvirsti. Aukštoje žolėje kliūtys gali būti nematomos.
- Draudžiama pjauti žolę arti stačių kraštų, griovių ar pylimų. Vienam ratui nuvažiavus nuo stataus šlaito ar griovio krašto arba kraštui nuslinkus gaminys gali staiga apvirsti. Gaminiumi įkritus į vandenį kyla pavojus paskęsti.

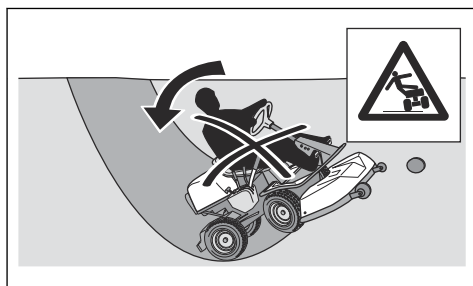

- Nepjaukite šlapios žolės. Ji yra slidi, dėl to suprastėjus padangų sukibimui gaminys gali slidinėti.
- Nestatykite pėdų ant žemės, kad gaminys būtų stabilus.
- Judėkite labai atsargiai, jei prie gaminio yra pritvirtintų priedų ar kitų objektų, galinčių padaryti gaminį nestabiliu.

Vilkimo sauga

- Naudokite tik Husqvarna patvirtintą vilkimo įrangą.
- Įrangą prikabinkite naudodami grąžulą.
- Nevilkite įrangos, kuri viršija maksimalų leistiną vilkimo įrangos svorį. Žr. *Techniniai duomenys psl. 63*.

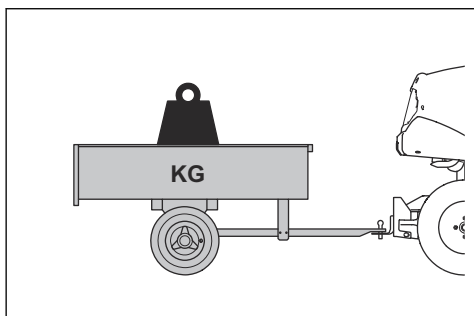

- Patikrinkite, ar jums velkant įrangą, prie gaminio nėra kitų žmonių.
- Būkite atsargūs vilkdami įrangą šlaitais ar nelygiu paviršiumi.
- Vilkdami įrangą gaminį naudokite mažu greičiu.

Asmeninės apsauginės priemonės




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami gaminį visada dėvėkite patvirtintas

asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.

- Naudokite pakankamomis garso slopinimo savybėmis pasižyminčias patvirtintas apsaugines ausines. Ilgalaikis triukšmo poveikis gali visam laikui pakenkti klausai. Husqvarna rekomenduoja operatoriams naudoti apsaugines ausines, kai gaminiai ilgą laiką naudojami be pertraukos. Ilgą laiką reguliariai gaminį naudojančys vartotojai turėtų reguliariai tikrintis klausą. Atkreipkite dėmesį, kad apsauginės ausinės apriboja galimybes girdėti garsus ir įspėjimo signalus.
- Visada avėkite apsauginius pusbačius ar batus. Rekomenduojama, kad jie turėtų plienines pirštų apsaugas. Nenaudokite gaminio basomis.

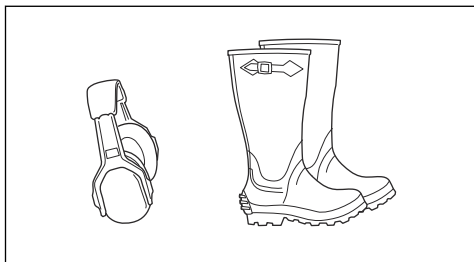

- Kai būtina, pvz., montuojant, apžiūrint arba valant pjovimo įrangą, užsimaukite pirštines.
- Nedėvėkite laisvų drabužių, nenešiokite papuošalų ar kitų detalių, kurias gali įtraukti judančios dalys.
- Netoliese turi būti pirmosios pagalbos vaistinė ir gesintuvas.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nenaudokite gaminio su saugos įtaisais, kurie yra pažeisti arba tinkamai neveikia.
- Nepašalinkite ir nemodifikuokite saugos įtaisų.
- Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei saugos įtaisai pažeisti arba tinkamai neveikia, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Maitinimo jungiklio patikra

- Atjunkite akumulatorius įkrovimo laidą.
- Pasukite maitinimo jungiklį į padėtį „1“. Įsitikinkite, kad visi reikiami LED indikatoriai įsijungia ekrane.
- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Pasukite maitinimo jungiklį į padėtį „0“. Įsitikinkite, kad gaminys iš karto sustoja ir LED indikatoriai ekrane išsijungia.

Kaip patikrinti darbinės sąlygas

Apsauginę grandinę tikrinkite kasdien.

1. Įsitikinkite, kad negalite naudoti gaminio, kai prijungtas pjovimo agregatas ir pjovimo agregato kėlimo svirtis yra pjovimo padėtyje.
2. Įsitikinkite, kad negalite naudoti gaminio, kai stovėjimo stabdys atjungtas.
3. Įsitikinkite, kad gaminys sustoja, kai pakylate nuo sėdynės veikiant pjovimo agregato varikliams.

Patikrinkite tiesioginės ir atbulinės eigos pedalus

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 52.*
2. Įsitikinkite, kad tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai nėra blokuojami ir juos galima laisvai naudoti.
3. Kad judėtumėte į priekį, atsargiai spauskite priekinės eigos pedalą.
4. Norėdami stabdyti, atleiskite tiesioginės eigos pedalą. Įsitikinkite, kad atleidus tiesioginės eigos pedalą įsijungia stabdys.

Pasižymėkite: Traktoriukas turi automatinį stabdį, kuris įsijungia atleidus pedalus. Norėdami padidinti stabdymo jėgą sumažinus greitį, paspauskite kitą pedalą.

5. Tą patį atlikite su atbulinės eigos pedalu.

Stovėjimo stabdys



PERSPĖJIMAS: Jei stovėjimo stabdys neveikia tinkamai, gaminys gali pradėti judėti ir sužeisti arba padaryti kitos


žalos. Užtikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų reguliariai tikrinamas ir reguliuojamas.

Žr. *Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį psl. 55.*

Įspėjimo indikatorius ekrane



PASTABA: Jei ekrane pasirodo įspėjimo indikatorius, sustabdykite gaminį ir žr. *Gedimai ir jų šalinimas psl. 57.*

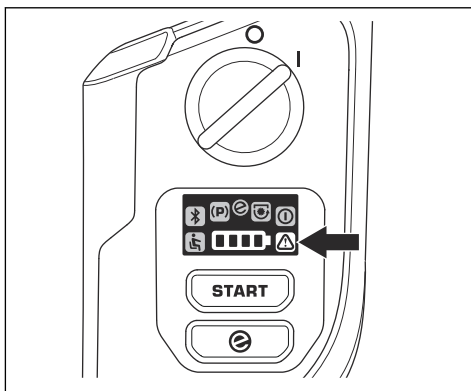

Apsauginiai gaubtai

Kai apsauginių gaubtų nėra arba jie yra pažeisti, kyla sužeidimų, kuriuos gali sukelti judančios dalys ir karšti paviršiai, pavojus. Prieš naudodami gaminį patikrinkite apsauginius gaubtus. Įsitikinkite, kad apsauginiai gaubtai yra tinkamai pritvirtinti ir yra neįskilę ar kitaip pažeisti. Pažeistus apsauginius gaubtus pakeiskite.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS:

Gaminys yra sunkus, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplinkinį turtą. Nesiimkite gaminio arba pjovimo agregato techninės priežiūros darbų, kol nepatenkintos šios sąlygos:

- Maitinimo jungiklis išjungtas ir maitinimo jungiklio raktelis ištrauktas.
- Gaminys pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Įjungtas stovėjimo stabdys.
- Atjungtas pjovimo agregatas.
- Atjungtas laidas nuo akumulatoriaus įkroviklio.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Siekdami didžiausio efektyvumo ir saugos, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr.

Techninės priežiūros grafikas psl. 53.

- Dėl elektros smūgio galite susižeisti. Neatlikinėkite akumulatoriaus techninės priežiūros. Varikliui veikiant nelieskite laidų. Nebandykite pirštais patikrinti veikimo.
- Jei apsauginiai gaubtai yra nuimti, nepaleiskite traktoriuko. Judančios arba karštos dalys kelia didelį pavojų susižeisti.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, leiskite gaminiui atvėsti.
- Peiliai aštrūs, į juos galima įsipjauti. Dirbdami su peiliais juos apvyniokite medžiaga arba mūvėkite apsaugines pirštines.
- Visada nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį prieš pradėdami jį valyti. Nestatykite gaminio greta nuolydžio arba griovio krašto, kad pasiektumėte pjovimo agregatą.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Pasirūpinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų

tinkamai priveržti, o įranga būtų geros būklės.

- Nereguliuokite reguliatorių. Varikliui veikiant per dideliais sūkiomis, galima pažeisti gaminio dalis. Didžiausias

leidžiamas variklio sūkių dažnis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 63*.

- Gaminys patvirtintas naudoti tik su gamintojo pateikta arba rekomenduojama įranga.

Surinkimas

Įvadas




PERSPĖJIMAS: Pavaros diržo įtempimo spyruoklė gali sulūžti ir sužeisti. Prijungdami arba atjungdami pjovimo agregatą dėvėkite apsauginius akinius.


Atidžiai perskaitykite gamintojo instrukcijoje pateiktus montavimo nurodymus. Ant gaminio priekinio gaubto vidinėje pusėje esančios etiketės pavaizduota, kaip prijungti ir atjungti pjovimo agregatą.

Kaip prijungti pjovimo agregatą


1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Įstumkite pjovimo agregatą ir pasirūpinkite, kad varžtai būtų įstatyti į įrangos rėmo griovelius.

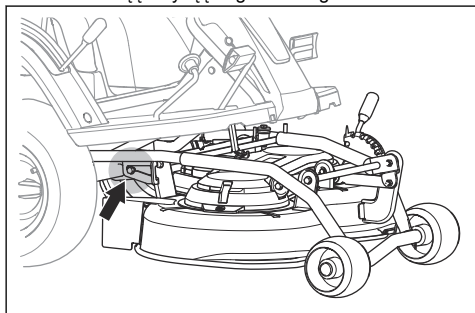


4. Pjovimo agregato vamzdelius sulygiuokite su įrangos rėmo vamzdeliais.

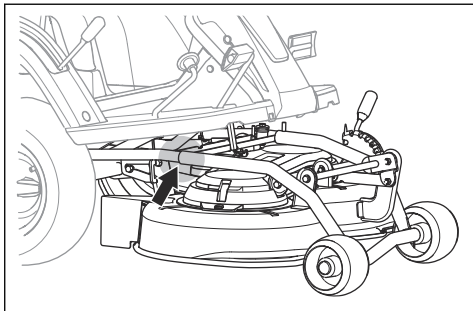


5. Laikykite pjovimo agregatą abiem rankomis ir jį įstumkite.

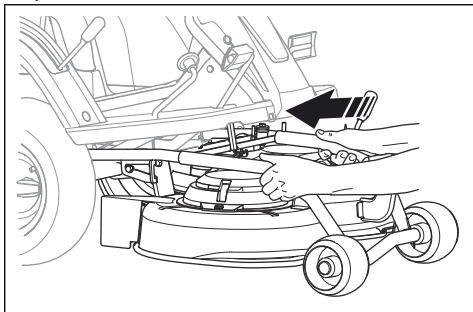


6. Stumkite tol, kol vamzdeliai ir varžtai palies dugną. Įsitikinkite, kad fiksatorius užsifiksavo.

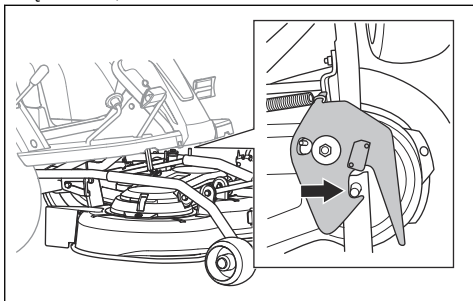

7. Prijunkite 2 laidus prie pjovimo agregato.

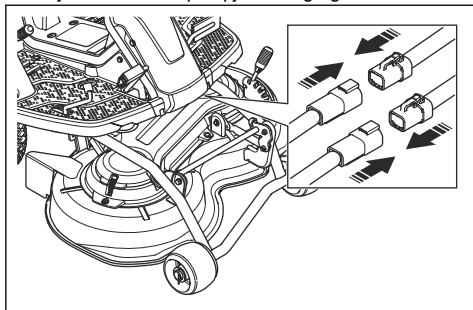


8. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į padėtį tarp 1–5.

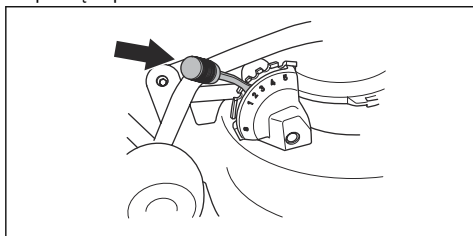


Pjovimo agregato atjungimas


1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į techninės priežiūros padėtį (S).

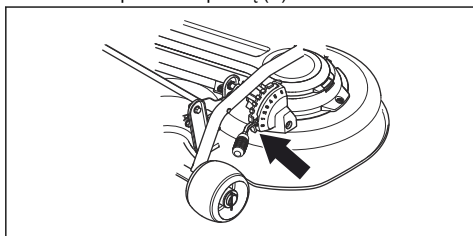

4. Nustatykite pjovimo agregato kėlimo svirtį į operatoriaus padėtį.

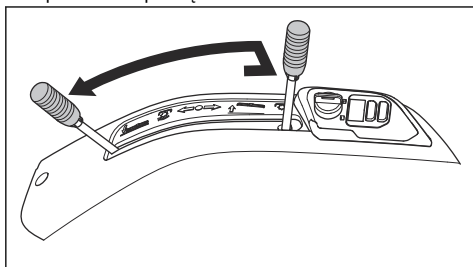


5. Atjunkite 2 laidus nuo pjovimo agregato.

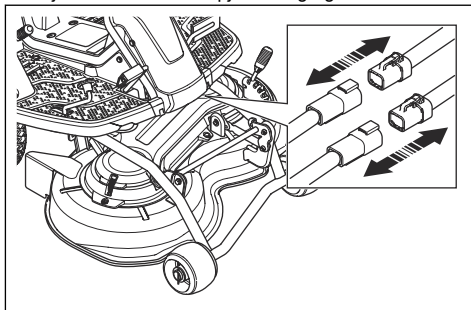


PASTABA: Prilaikykite jungtis.
Netraukite laidų.

6. Atlaisvinkite fiksatorių, prijungiantį pjovimo agregatą.

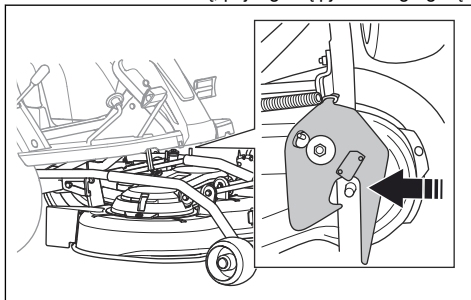


PERSPĖJIMAS: Jei nebūsime atidūs, fiksavimo mechanizmas gali sužeisti pirštus.

7. Laikykite pjovimo agregatą abiem rankomis ir jį ištraukite.

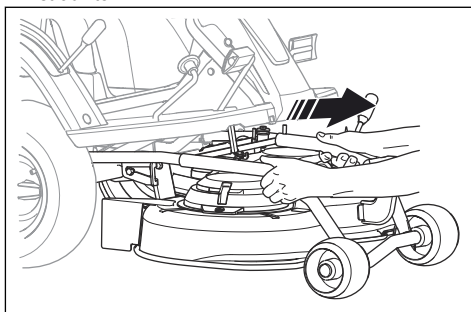

8. Pakelkite pjovimo agregatą ir atremkite į gaminį arba sieną.

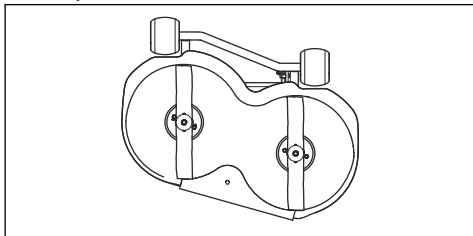

Naudojimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Akumulatoriaus įkrovimas



PERSPĖJIMAS: Netinkamai naudojamas, sugadintas arba pažeistas akumulatoriaus įkroviklis gali sukelti elektros smūgį, perkaitimą arba gali ištekėti elektrolitas iš akumulatoriaus. Reguliariai patikrinkite akumuliatorių ir jo įkroviklį, ar nepažeisti.



PASTABA: Akumulatorius turi būti įkrautas prieš pirmąjį naudojimą. Naujas akumulatorius įkrautas tik 30 %.

Pasižymėkite: Gaminio 48 V akumulatorius gali persijungti į miego režimą, kai akumulatoriaus įkrovos lygis labai žemas, arba kai gaminys yra sandėliuojamas. Norėdami įjungti akumuliatorių, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorių nepradedate veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.




PASTABA: Akumuliatorių įkraukite aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C.



PASTABA: Akumuliatorių naudokite aplinkoje, kurios temperatūra yra nuo 0 °C iki 40 °C.

- Akumulatoriaus įkroviklį prijunkite prie įžeminto elektros tinklo lizdo ir prie gaminio.

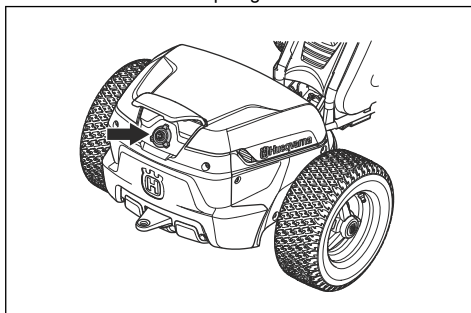

Pasižymėkite: Gaminys turi būti įjungtas, kad būtų rodoma įkrovimo būseną.




PASTABA: Nelaikykite akumulatoriaus įkroviklio prijungto, kai akumuliatorių visiškai įkrautas.

Akumulatoriaus indikatorius

Akumulatoriaus indikatorius ekrane rodo įkrovos būseną, kai gaminys yra įjungtas. Kai įkroviklis prijungtas ir gaminys įjungtas, ekrane rodoma įkrovimo animacija. Kai akumuliatorių visiškai įkrautas ir

įkroviklis prijungtas, visi 4 LED indikatoriai dega pastoviai šviesa.

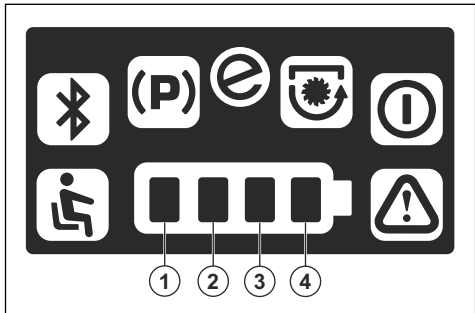


Šviesos diodai	Įkrovos būseną
Visi 4 LED indikatoriai dega pastoviai šviesa.	Akumuliatoriaus įkrautas 76–100 %.
LED indikatoriai 1–3 dega pastoviai šviesa.	Akumuliatoriaus įkrautas 51–76 %.
LED indikatoriai 1–2 dega pastoviai šviesa.	Akumuliatoriaus įkrautas 26–51 %.
1 LED indikatorius dega pastoviai šviesa.	Akumuliatoriaus įkrautas 0–25 %.

Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, pirmasis LED indikatorius mirksi ir peiliai sustabdomi, kad būtų taupoma energija. Jei akumuliatoriaus įkrova lygi 0 %, vienu metu mirksi pirmasis LED indikatorius ir įspėjimo indikatorius.

Pasižymėkite: Jei gaminyje naudojamas šaltu oru, veikimo laikas gali sutrumpėti.


Norėdami reguliuoti sėdynę

- Sėdynę galima palenkti į priekį.
- Norėdami reguliuoti sėdynės išilginę padėtį, atleiskite po sėdynę esančius varžtus. Perkelkite sėdynę į reikiamą padėtį ir priveržkite varžtus.

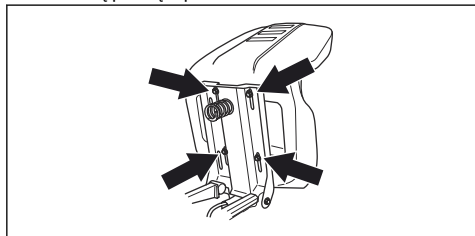


Kaip pakelti ir nuleisti pjovimo agregatą

- Norėdami pakelti pjovimo agregatą į transportavimo padėtį, patraukite kėlimo svirtį link galo. Jei variklis įjungtas, peiliai sustoja.

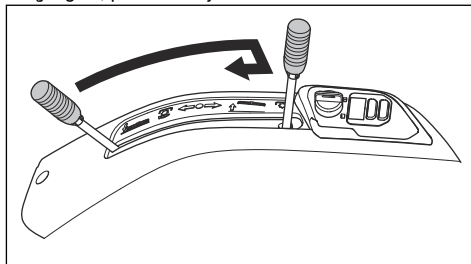


- Norėdami nuleisti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį, paspauskite fiksavimo mygtuką ir pastumkite kėlimo svirtį į priekį. Jei variklis įjungtas, peiliai pradeda sukis.

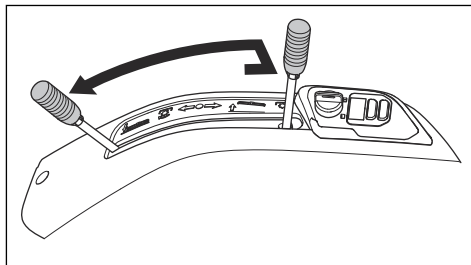

Kaip įjungti ir atleisti stovėjimo stabdį

Stovėjimo stabdžio pedalas ir stovėjimo stabdžio fiksavimo mygtukas yra kairėje vairo kolonėlės pusėje.

- Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedlą (A).
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę fiksavimo mygtuką (B).

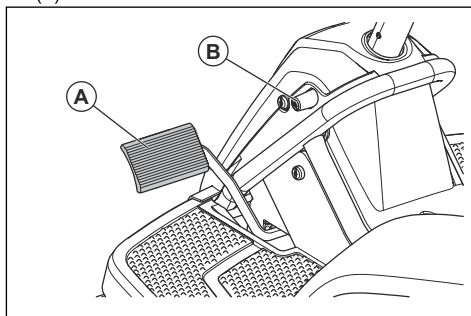


- Laikykite nuspaudę fiksavimo mygtuką ir atleiskite stovėjimo stabdžio pedlą.
- Norėdami atleisti stovėjimo stabdį, dar kartą paspauskite stovėjimo stabdžio pedlą.

Gaminio perkėlimas rankiniu būdu




PASTABA: Nestumkite gaminio didesniu nei 6 km/h greičiu. Nestumkite gaminio ilgiau nei tai būtina.

1. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį „0“.

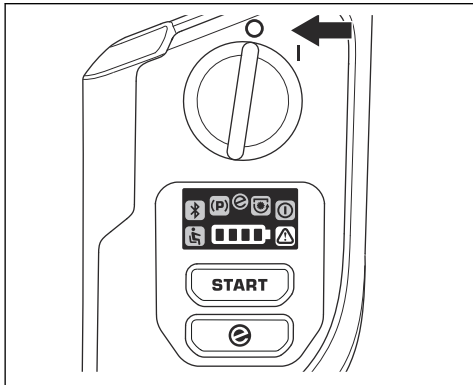

2. Atleiskite stovėjimo stabdį. Žr. *Kaip įjungti ir atleisti stovėjimo stabdį psl. 51.*

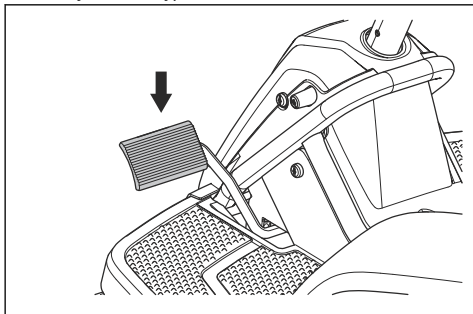


3. Pastumkite gaminį.

Gaminio paleidimas

1. Atjunkite laidą nuo akumuliatoriaus įkroviklio.
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Įjunkite stovėjimo stabdį. Žr. *Kaip įjungti ir atleisti stovėjimo stabdį psl. 51.*
4. Pakelkite pjovimo agregatą į transportavimo padėtį. Žr. *Kaip pakelti ir nuleisti pjovimo agregatą psl. 51.*

5. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį „1“ (A). Užsidega stovėjimo režimo indikatorius (B).

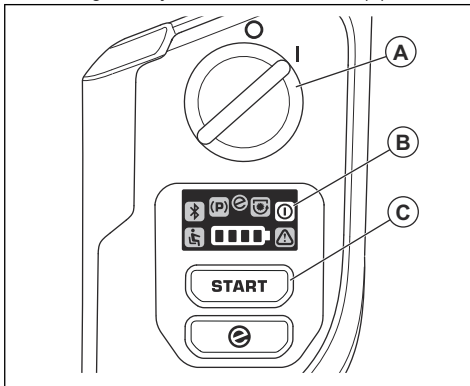


Pasižymėkite: Gaminio 48 V akumuliatorius gali persijungti į miego režimą, kai akumuliatoriaus įkrovos lygis labai žemas, arba kai gaminys yra sandėliuojamas. Norėdami įjungti akumuliatorių, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradeda veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

6. Kurį laiką palaikykite nuspaudę užvedimo mygtuką (C). Stovėjimo režimo indikatorius išsijungia.


Gaminio naudojimas

1. Pjovimo aukščio svirtimi nustatykite reikiamą pjovimo aukštį (1-5).

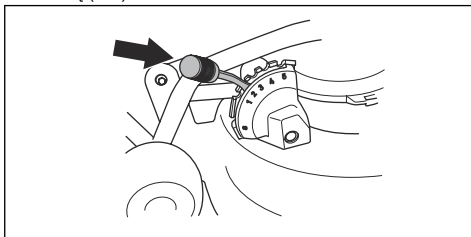


2. Paleiskite gaminį.


3. Norėdami išjungti stovėjimo stabdį, nuspauskite iki galo stovėjimo stabdžio pedalą ir jį atleiskite.

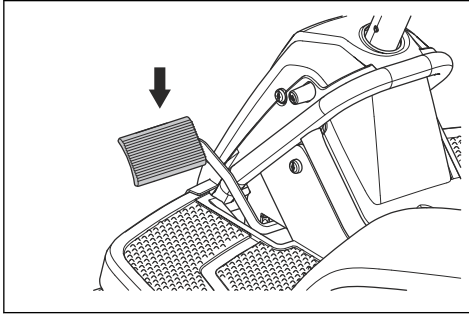

4. Atsargiai nuspauskite iki galo 1 pedalą. Spaudžiant (A) pedalą važiuojama pirmyn, (B) – atgal. Kuo daugiau spaudžiamas pedalas, tuo labiau didėja greitis.

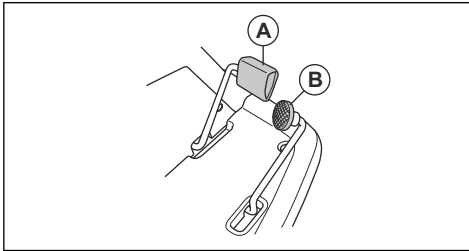

5. Kad įjungtumėte stabdžius, atleiskite pedalą.
6. Nuleiskite pjovimo agregatą.

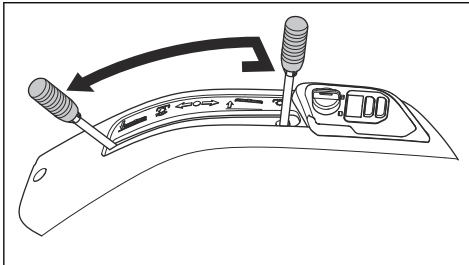

„SavE“ funkcijos įjungimas ir išjungimas

Gaminyje yra akumulatoriaus taupymo funkcija („SavE“), leidžianti pailginti naudojimo trukmę. „SavE“ funkcija sumažina gaminio ir peilių greitį.

1. Kurį laiką palaikykite nuspaudę mygtuką „SavE“.

Pasižymėkite: Įjungus funkciją, „SavE“ indikatorius ima degti pastovia žalia šviesa.

2. Norėdami išjungti „SavE“ funkciją, kurį laiką vėl palaikykite nuspaudę „SavE“ mygtuką.

Gaminio sustabdymas

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Patraukite pjovimo agregato kėlimo svirtį atgal, kad pakeltumėte pjovimo agregatą į transportavimo padėtį.
4. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį „0“.

Gerų rezultatų gavimas

- Nepjaukite šlapios vejos. Pjaunant šlapią žolę gali būti gaunamas prastas rezultatas.
- Pradėkite nustatę didelį pjovimo aukštį ir palaipsniui jį mažinkite.
- Pjaukite didžiausiu greičiu besisukančiais peiliais (didžiausias variklio leidžiamas greitis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 63*). Važiuokite gaminiu į priekį nedideliu greičiu. Jei žolė yra ne per aukšta ir tanki, galite pasiekti gerų pjovimo rezultatų ir didesniu greičiu.
- Norėdami gauti geriausią rezultatą, dažnai pjaukite žolę ir naudokite mulčiavimo funkciją. Žr. *Mulčiavimo priedo nuėmimas psl. 56*.

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš prižiūrėdami produktą, perskaitykite ir supraskite saugos skyrių.

Techninės priežiūros grafikas

* = Bendrieji priežiūros darbai, kuriuos atlieka operatorius. Nurodymai pateikti ne šioje naudojimo instrukcijoje.

X = nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.

O = nurodymai pateikti ne šioje naudotojo instrukcijoje. Techninės priežiūros darbus leiskite atlikti įgijotam techninės priežiūros atstovui.

Pasižymėkite: Jei lentelėje nurodytas daugiau nei vienas laiko intervalas, trumpiausias laiko intervalas taikomas tik pirmiesiems techninės priežiūros darbams.

Techninė priežiūra	Kasdienė priežiūra prieš pradedant darbą	Tech. aptamavimo intervalas
		50 val. arba vieną kartą per metus
Įsitikinkite, kad fiksatoriai tinkamai įtempti (varžtai, veržlės ir kt.).	*	
Nuvalykite, kaip nurodyta <i>Gaminio valymas psl. 54</i> .	X	
Nuvalykite vidinį pjovimo agregato paviršių aplink peilius.	X	
Įsitikinkite, kad gaminio saugos įtaisai veikia tinkamai ir nėra pažeisti.	X	
Patikrinkite ir išbandykite stabdžius. Žr. <i>Patikrinkite tiesioginės ir atbulinės eigos pedalus psl. 46</i> ir <i>Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį psl. 55</i> .	X	
Patikrinkite valdymo lynus. Žr. <i>Valdymo lynų patikrinimas psl. 55</i> .	X	
Patikrinkite pjovimo agregato peilius.	X	
Nuvalykite pjovimo agregatą ir po pjovimo agregato gaubtu.	X	X
Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis.	X	X
Prijunkite gaminį prie HSH ir, jei reikia, atnaujinkite programinę aparatinę įrangą.		O
Įkraukite akumuliatorių mažiausiai iki 80 %. Patikrinkite akumuliatoriaus būseną HSH.		O
Įsitikinkite, kad veržlės ir varžtai privežti tinkamu sukimo momentu.		O
Patikrinkite, sutepkite ir sureguliuokite visus kabelius.		O
Patikrinkite vairavimo grandinę rėmo tunelyje.		O
Sutepkite pedalų sistemą rėmo tunelyje.		O
Sutepkite operatoriaus sėdynės sistemą.		O
Nuimkite varantįjį ratą ir tepalu sutepkite ašis.		O
Patikrinkite ir sureguliuokite stovėjimo stabdį.		O
Sutepkite pjovimo agregato rėmą ir buvimo valdiklį.		O
Sutepkite pjovimo agregato ašinius ratus.		O
Patikrinkite peilius. Pagalškite ir subalansuokite peilius, jei reikia.		O
Patikrinkite ir sureguliuokite pjovimo agregato lygiagretumą.		O
Patikrinkite pjovimo agregato jungiklius, pakėlimą ir stovėjimo stabdį.		O
Patikrinkite peilio įjungimą ir OPC jungiklį.		O
Patikrinkite priekinę ir atbulinę eigą įvairiais greičiais.		O
Patikrinkite pedalo jutiklį sistemą ir, jei reikia, sureguliuokite.		O

Gaminio valymas

elektrinių jungčių patekęs vanduo gali sukelti koroziją, kuri gali pažeisti gaminį.



PASTABA: Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio. Į guolius ar ant


Baigę naudoti iš karto nuvalykite gaminį.

- Prieš valydami drėgna šluoste, pašveiskite šepetėliu. Pašalinkite žolės nuopjovas ir purvą, susikaupusius ant varomojo mechanizmo ir aplink jį bei ties variklio ventiliatoriaus įleidimo angą.
- Gaminį valykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite vandens ant elektros komponentų ar guolių. Valikliai dažniausiai kenkia paviršiams.
- Prieš įstatydami akumuliatorių į įkroviklį, įsitikinkite, kad akumuliatorius ir įkroviklis yra švarūs.
- Norėdami valyti pjovimo agregatą, jį nuimkite ir plaukite vandeniu iš žarnos.
- Kai pjovimo agregatas bus švarus, paleiskite jį trumpam laikui, kad būtų išpuštas likęs vanduo.


Norėdami nuimti gaubtus

Akumuliatoriaus gaubto nuėmimas ir uždėjimas

1. Naudodami prie maitinimo jungiklio raktelio pritvirtintą įrankį atlaisvinkite 2 fiksiatorius akumuliatoriaus gaubto priekyje.

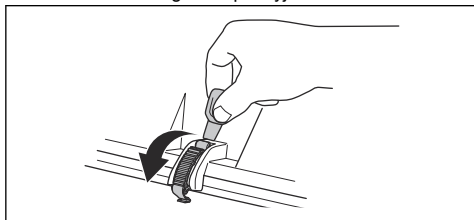


2. Kilstelėkite akumuliatoriaus gaubto priekį ir patraukite atgal.

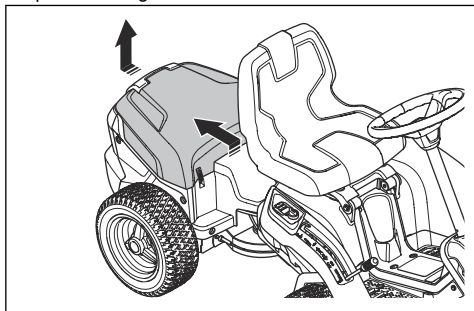

3. Montuokite priešinga eilės tvarka.

Pjovimo agregato gaubto nuėmimas ir montavimas

1. Atleiskite pjovimo agregato gaubto apkabą (A).

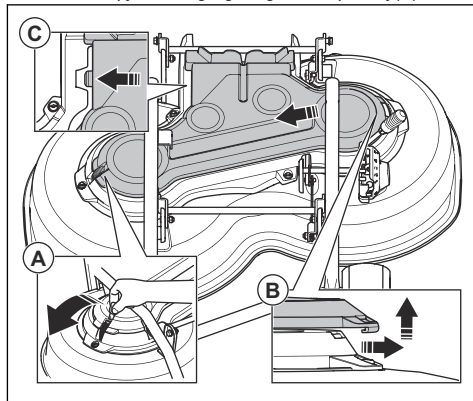


2. Nuimkite pjovimo agregato gaubtą (B).
3. Montuokite priešinga eilės tvarka.

Pasižymėkite: Įsitikinkite, kad jungė (C) yra tinkamoje padėtyje.

Valdymo lynų patikrinimas

1. Valdymo lynai įtempti tinkamai, jei galite juos pakelti ar nuleisti 5 mm kreipiančiojo žiedo griovelyje.

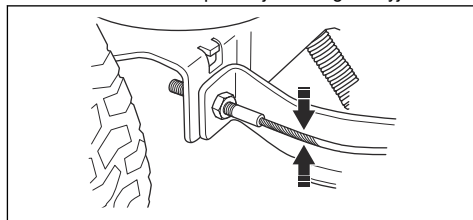


2. Jei lynai per laisvi, juos turi sureguliuoti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.

Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį

1. Pastatykite gaminį ant kieto nuožulnaus paviršiaus.

Pasižymėkite: Kai tikriname stovėjimo stabdį, nestatykite gaminio ant žolės apaugusio nuožulnaus paviršiaus.


2. Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedalą (A).

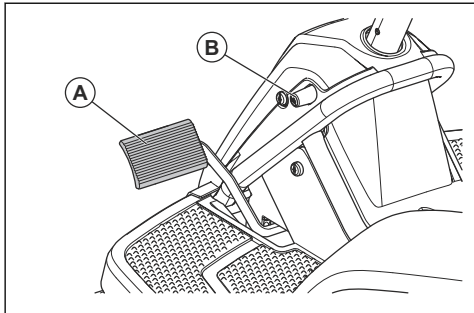

3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę fiksavimo mygtuką (B), o tada, kol mygtukas yra nuspaustas, atleiskite stovėjimo stabdžio pedalą.
4. Jei gaminys pradeda judėti, stovėjimo stabdį turi sureguliuoti įgalios techninės priežiūros atstovas.
5. Dar kartą paspauskite stovėjimo stabdžio pedalą, kad atleistumėte stovėjimo stabdį.

Padangų slėgis

Tinkamas visų 4 padangų slėgis yra 60 kPa (0,6 bar / 8,5 PSI).

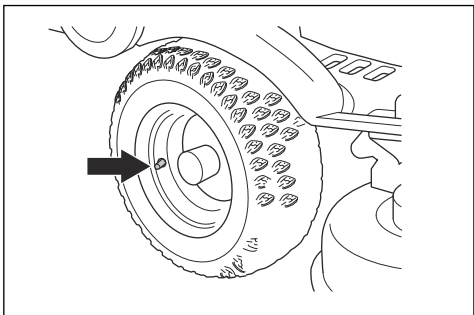


Mulčiavimo priedo nuėmimas

Mulčiavimo priedas uždėtas pjovimo agregato apatinėje pusėje.

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato atjungimas psl. 49.*


2. Išsukite mulčiavimo priedo tvirtinimo varžtą ir nuimkite mulčiavimo priedą.

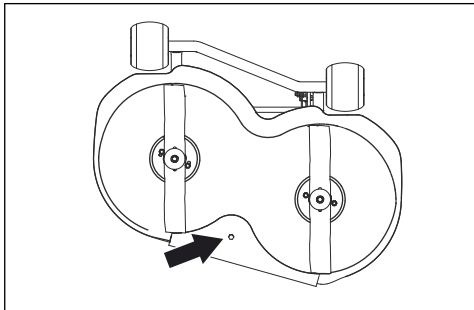

3. Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
4. Mulčiavimo priedą uždėkite atvirkštine tvarka.

Norėdami patikrinti pjovimo agregato lygiavimą

1. Įsitinkinkite, kad oro slėgis padangose yra tinkamas. Žr. *Padangų slėgis psl. 56.*
2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Nuleiskite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
4. Pjovimo aukščio svirtį nustatykite į vidurinę padėtį.
5. Išmatuokite atstumą nuo žemės iki priekinio ir galinio pjovimo agregato krašto. Įsitinkinkite, kad galinis kraštas yra 4–6 mm (1/5 col.) aukščiau negu priekinis kraštas.

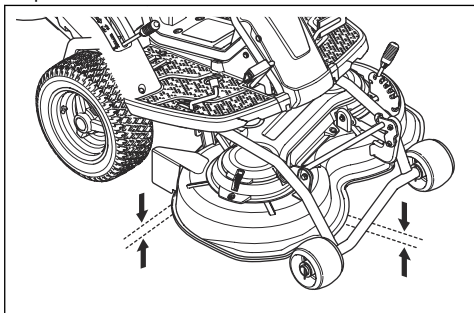


Norėdami patikrinti peilius



PASTABA: Pažeisti ar netinkamai subalansuoti peiliai gali sugadinti gaminį. Pakeiskite pažeistus peilius. Atšipusius peilius turi pagaląsti įgalios techninės priežiūros atstovas.

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato atjungimas psl. 49.*


2. Pažiūrėkite, ar peiliai nėra pažeisti ir ar jų nereikia pagalasti.

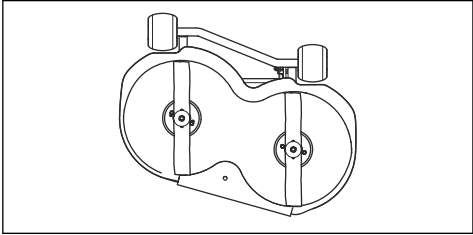


3. Peilių tvirtinimo varžtus priveržkite naudodami 25 Nm priveržimo momentą.

Peilių keitimas

- 1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato atjungimas psl. 49.*
- 2. Medine kaladėle užfiksuokite peilį.

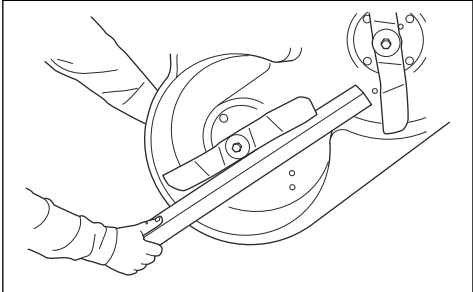

3. Atlaisvinkite ir išsukite peilio varžtą (B), nuimkite poveržles (C), peilį (D) ir peilio atramą (D).

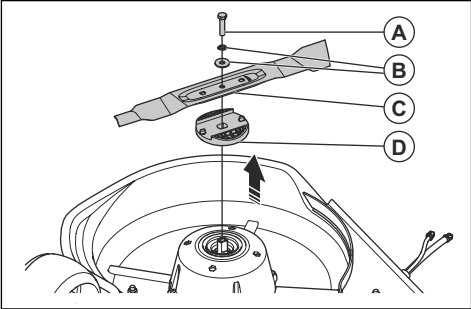

4. Montuokite priešinga eilės tvarka. Uždėkite naują peilį taip, kad užlenkti galai būtų nukreipti į pjovimo agregatą.



PERSPĖJIMAS: Naudojant netinkamo tipo peilius iš po pjovimo agregato gali būti iššviesti objektai, kurie gali sunkiai sužeisti. Naudokite tik *Techniniai duomenys psl. 63* nurodytus peilius.

Gedimai ir jų šalinimas

Trikčių šalinimo schema

Jei šioje naudojimo instrukcijoje savo problemas sprendimo nerandate, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Problema	Priežastis	Veiksmas
Ekrane mirksi pirmas ir ketvirtas LED indikatoriai ir įspėjimo indikatorius.	Akumulatorius sugedo.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.
	Temperatūros svyravimai, akumulatorius yra per šaltas arba per karštas.	Leiskite akumuliatoriui atvėsti arba perkeltkite gaminį į tokią vietą, kurioje aplinkos temperatūra atitinka akumuliatoriams patvirtintas ribas. Žr. <i>Sandėliavimas psl. 61.</i>
Įspėjimo indikatorius ekrane dega pastoviai raudona šviesa.	Gaminyje aptiktas gedimas.	Sustabdykite gaminį mažiausiai 5 sekundėmis ir vėl jį paleiskite.
		Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves, jei paleidus gaminį iš naujo įspėjimo indikatorius toliau dega raudona šviesa.


Problema	Priežastis	Veiksmas
Įspėjimo indikatorius ekrane mirksi raudonai kartu su peilių įjungimo indikatoriumi.	Pjovimo agregatas sustojo dėl didelės apkrovos.	Sustabdykite gaminį ir leiskite varikliui atvėsti, o tada paleiskite gaminį iš naujo.
	Pjovimo agregato valdymo blokuose aptiktas gedimas.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves, jei paleidus gaminį iš naujo įspėjimo indikatorius toliau mirksi.
Įspėjimo indikatorius greitai mirksi, o kiti LED indikatoriai išjungti.	Perkaito traukos variklio valdymo blokas.	Išjunkite gaminį ir leiskite variklio valdymo blokui atvėsti.
Įspėjimo indikatorius ekrane mirksi raudonai kartu su pirmuoju LED indikatoriumi.	Akumulatorius išsikrovęs.	Įkraukite akumuliatorių.
Nepavyksta paleisti gaminio.	Stovėjimo stabdžio ir sėdynės jungikliai neįjungti. Pjovimo agregatas ne transportavimo padėtyje arba įjungtas.	<i>Žr. Gaminio paleidimas psl. 52.</i>
	Nuspaustas priekinės / galinės eigos pedalas.	Atleiskite pedalus.
	Akumulatoriaus įkroviklis prijungtas prie gaminio.	Atjunkite akumulatoriaus įkroviklį prieš paleisdami gaminį.
	Ekranas sugedęs.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.
	Pažeistas maitinimo jungiklis.	
	Pažeistas mašinos valdymo blokas (VCU) arba jo jungtys.	
Ekranas neįsijungia, kai maitinimo jungiklis nustatytas į „1“ padėtį.	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Perdegė 5 A saugiklis.	Pakeiskite saugiklį.
	Pažeistas mašinos valdymo blokas (VCU) arba jo jungtys.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.
	Pažeistas maitinimo jungiklis.	
	Valdymo skydelis sugedęs.	
Visi LED indikatoriai ekrane lėtai mirksi vienu metu.	Pažeistas mašinos valdymo blokas (VCU) arba jo jungtys.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.
Visi LED indikatoriai ekrane šviečia pastovia šviesa daugiau nei 3 sekundes.	Pažeista vidinė gaminio valdymo blokų jungtis.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.

Problema	Priežastis	Veiksmas
Pjovimo agregato varikliai nepasileidžia.	Prie pjovimo agregato netinkamai prijungti 2 laidai.	Tinkamai prijunkite pjovimo agregatą prie gaminio, žr. <i>Kaip prijungti pjovimo agregatą psl. 48.</i>
	Pjovimo aggregate prisikaupę žolės.	Išvalykite pjovimo agregatą, žr. <i>Pjovimo agregato atjungimas psl. 49.</i>
	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Pjovimo agregatą prijungiantis fiksatorius neužfiksuotas arba pažeistas fiksavimo jungiklis.	Tinkamai prijunkite pjovimo agregatą, žr. <i>Kaip prijungti pjovimo agregatą psl. 48.</i> Jeigu problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.
	Pjovimo agregatas nėra nustatytas į pjovimo padėtį.	Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį, žr. <i>Kaip pakelti ir nuleisti pjovimo agregatą psl. 51.</i>
	Pažeisti pjovimo agregato varikliai.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.
	Pažeisti pjovimo agregato variklių valdikliai.	
Akumulatorius nekraunamas.	Akumulatoriaus įkroviklis netinkamai prijungtas.	Žr. <i>Akumulatoriaus įkrovimas psl. 50.</i>
	Akumulatoriaus įkroviklis pažeistas.	Pakeiskite akumulatoriaus įkroviklį.
	Akumulatorius sugedo.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.
	Akumulatoriaus temperatūra viršija 45 °C.	Leiskite akumuliatoriui atvėsti.
	Akumulatoriaus temperatūra per žema.	Perkelkite gaminį į tokią vietą, kurioje aplinkos temperatūra atitinka akumuliatoriams patvirtintas ribas. Žr. <i>Sandėliavimas psl. 61.</i>
Gaminys vibruoja.	Peiliai yra laisvi.	Žr. <i>Norėdami patikrinti peilius psl. 56.</i>
	Nesubalansuotas vienas ar daugiau peilių.	Žr. <i>Norėdami patikrinti peilius psl. 56.</i>
	Variklis nepriveržtas.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.

Problema	Priežastis	Veiksmas
Nepatenkinami pjovimo rezultatai.	Peiliai yra atšipę.	Žr. <i>Norėdami patikrinti peilius psl. 56.</i>
	Ilgą arba drėgną žolę.	Žr. <i>Gerų rezultatų gavimas psl. 53.</i>
	Pjovimo agregatas nėra lygiagre-tus paviršiui.	Žr. <i>Norėdami patikrinti pjovimo agregato ly-giavimą psl. 56.</i>
	Pjovimo agregate susidarė žolės kamštis.	Žr. <i>Gaminio valymas psl. 54.</i>
	Skiriasi padangų slėgis dešinėje ir kairėje pusėje.	Žr. <i>Padangų slėgis psl. 56.</i>
	Gaminys naudojamas esant per dideliam greičiui.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.
	Variklio sūkių dažnis per mažas.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.

Dega LED indikatoriai ekrane

LED indikatoriai ekrane įspėja, kai įvyksta gedimas arba netenkinamos darbinės sąlygos. Žr. *Kaip patikrinti darbinės sąlygas psl. 45.*

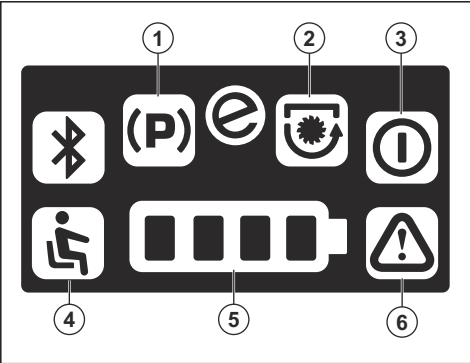

Režimas	Signalas	Situacija
Važiavimo režimas	Naudotojo buvimo valdiklio LED indikatorius (4) sumirksi 5 kartus.	Naudotojas pakilo nuo sėdynės gaminiui dirbant.

Režimas	Signalas	Situacija
Stovėjimo režimas	Naudotojo buvimo valdiklio LED indikatorius (4) mirksi.	Užvedimo mygtukas paspaustas, nors naudotojo nėra sėdynėje.
	Akumulatoriaus LED indikatoriai (5) 1–4 mirksi.	Užvedimo mygtukas paspaustas esant prijungtam įkrovikliui.
	Stovėjimo stabdžio LED indikatorius (1) mirksi.	Užvedimo mygtukas paspaustas, tačiau stovėjimo stabdys neįjungtas.
	Peilių įjungimo LED indikatorius (2) mirksi.	Užvedimo mygtukas paspaustas esant nuleistam pjovimo agregatui.
	Stovėjimo režimo indikatorius (3) ir įspėjimo indikatorius (6) mirksi, kol užvedimo mygtukas atleidžiamas.	Užvedimo mygtukas paspaustas esant nuspaustam priekinės arba atbulinės eigos pedalui.
	Stovėjimo stabdys įjungtas, tačiau stovėjimo režimo indikatorius (3) ir įspėjimo indikatorius (6) mirksi, kol užvedimo mygtukas atleidžiamas.	Kreipkitės į patvirtintas techninės priežiūros dirbtuves.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas

- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Nekelkite gaminio. Transportavimo kilpos nėra skirtos kėlimui. Jos turi būti naudojamos tik gaminiai saugiai pritvirtinti prie priekabos.
- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą priekabą.
- Prieš transportuodami gaminį priekaboje arba keliais turite būti susipažinę su vietinėmis kelių eismo taisyklėmis.

Norėdami vilkti gaminį

1. Nustatykite pjovimo agregato kėlimo svirtį į transportavimo padėtį.
2. Išjunkite stovėjimo stabdį.
3. Gaminį vilkite tik nedideliais atstumais ir mažu greičiu.

Norėdami transportavimui saugiai įtvirtinti gaminį priekaboje



PERSPĖJIMAS: Stovėjimo stabdys – nepakankama priemonė gabenamam gaminiai įtvirtinti. Gaminį gerai pritvirtinkite prie priekabos.

[ranga: 2 patvirtinti įtempimo diržai ir 4 pleišto formos ratų kaladėlės.

1. Įjunkite stovėjimo stabdį.
2. Uždėkite įtempimo diržus ant rėmo ar galinės platformos.
3. Norėdami įtvirtinti gaminį, įtempkite įtempimo diržus priekabos galo ir priekio kryptimis.
4. Prieš užpakalinius ratus ir už jų padėkite ratų blokavimo kaladėles.

Akumuliatorių transportavimas

- Pateikiamiems 48 V akumuliatoriams taikomi pavojingų krovinių gabenimo teisės aktų reikalavimai.
- Laikykitės specialių komercinių krovinių gabenimui, įskaitant trečiųjų šalių ar ekspeditorių, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir ženklavimo.
- Pasitarkite su pavojingų medžiagų gabenimo specialistu prieš siųsdami įrenginį. Laikykitės visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Pakuodami akumuliatorių uždėkite juostą ant atvirų kontaktų. Tvirtai supakuokite akumuliatorių, kad jis nejudėtų.

Sandėliavimas

Pasibaigus sezonui ir kai neplanuojate naudoti ilgiau nei 30 dienų, paruoškite gaminį saugojimui.



PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro pavojų, nuo gaminio pašalinkite žolę, lapus ir kitas degias medžiagas. Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminiai atvėsti.

- Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
- Išvalykite gaminį, žr. *Gaminio valymas psl. 54*. Uždažykite dažų pažeidimus, kad išvengtumėte korozijos.
- Apžiūrėkite gaminį, ar nėra nusidėvėjusių ar sugadintų dalių, priveržkite atsileidusius varžtus ir veržles.
- Jeigu ketinate įrenginį sandėliuoti, įkraukite akumuliatorių. Pasirūpinkite, kad saugojimo metu akumuliatorių įkrova būtų 50 % ar didesnė.

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorius pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradeda veikti, jei reikia įkrauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

- Sutepkite visus tepimo antgalius, jungtis ir ašis.
- Laikykite gaminį švarioje ir sausoje vietoje. Uždenkite gaminį apsauginiu gaubtu.

Pasižymėkite: Gaminio apdangalą, skirtą apsaugai laikymo ar gabenimo metu, galima įsigyti iš prekybos atstovo.


- Laikykite gaminį užrakintoje patalpoje, kad jo nepasiektų vaikai arba neigalioji asmenys.
- Laikykite traktoriuką ir maitinimo šaltinį sausoje neužšalancioje vietoje.
- Jei naudosite traktoriuką, laikykite jį vietoje, kur aplinkos temperatūra yra nuo 0 °C / 32 °F iki 50 °C / 122 °F. Jei nenaudosite gaminio, galite jį laikyti vietoje, kur aplinkos temperatūra yra nuo –20 °C / –4 °F iki 50 °C / 122 °F.
- Laikykite traktoriuką atokiau nuo saulės šviesos.
- Nelaiikykite gaminio tokioje vietoje, kur gali susidaryti statiniai krūviai.

Akumulatoriaus ir akumulatoriaus įkroviklio utilizavimas

Ant produkto ar ant jo pakuotės pateikti simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su

buitinėmis atliekomis. Vietoje to įrenginį reikia atiduoti į atitinkamą perdirbimo įmonę, kuri utilizuotų elektrines ir elektronines dalis.

Rūpindamiesi, kad šis gaminys būtų tvarkomas teisingai, padedate išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas. Jei reikia daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

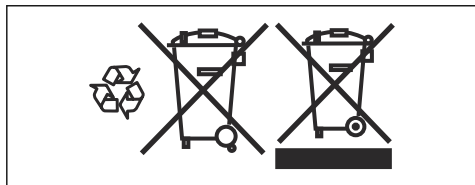

Šalinimas

- Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos, todėl jų negalima pilti ant žemės. Panaudotas chemines medžiagas visada pašalinkite techninės priežiūros centre arba numatytoje atliekų tvarkymo vietoje.
- Kai gaminys susidėvės, nusiųskite jį prekybos atstovui ar įgaliotajam atliekų tvarkymo centrui.
- Alyva ir akumulatorius gali pakenkti aplinkai. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Neišmeskite akumulatoriaus su buitinėmis atliekomis.
- Nusiųskite akumuliatorių „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovui arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	R 112iC
Matmenys	
Ilgis, be pjovimo agregato, mm	1781
Plotis, be pjovimo agregato, mm	800
Ilgis, su pjovimo agregatu, mm	2119
Plotis, su pjovimo agregatu, mm	883
Aukštis, mm	1069
Svoris be pjovimo agregato (su 1 akumulatoriumi), kg	135
Ratų bazė, mm	800
Padangų matmenys	155/50-8
Padangų slėgis, galas – priekis, kPa / bar / PSI	60 / 0,6 / 8,5
Didž. nuolydis, laipsniai °	10
Didžiausias vilkimo įrangos svoris, esant 10 ° nuolydžiui, kg	100
Didž. leistina vertikali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, N/kg	250/25
Didž. leistina horizontali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, N/kg	250/25
Pavaros variklis	
Variklio tipas	Bešepetis nuolatinės srovės variklis
Įtampa, V	48
Vardinė variklio galia, kW	1,5
Maks. variklio sūkių dažnis, aps./min	3500
Transmisija	
Gamintojas / Modelis	PEERLESS/PGM 2200
Alyva, klasė SF-CC	SAE 90 API GL-4 Performance
Alyvos talpa, l	0,24
Pavarų į priekį skaičius	–
Atbulinių pavarų skaičius	–
Didž. greitis į priekį, km/val.	9
Didž. greitis atbuline eiga, km/val.	4
Elektros sistema	
Tipas	48 V, nuolatinės srovės, įžeminta neigiamu poliumi
Pagrindinis saugiklis, A	80

	R 112iC
Pjovimo agregato saugiklis, A	40
Valdymo bloko saugiklis, A	3
Skleidžiamas triukšmas ⁴	
Garso galios lygis, matuojamas dB (A)	93
Garantuojamos triukšmo galios lygis dB(A)	96
Garso lygiai ⁵	
Naudotojo ausį veikiantis garso slėgis, dB(A)	80
Vibracijos lygis ⁶	
Vairo vibracijos lygis, m/s ²	0,27
Sėdynės vibracijos lygis, m/s ²	0,1
Pjovimo agregatas	
Tipas	Combi
Pjovimo plotis, mm	850
Svoris, kg	28
Pjovimo agregato variklio galia, kW	2 x 0,9
Pjovimo agregato variklio sūkių dažnis, aps./min.	3000
Pjovimo agregato padidintos galios variklio sūkių dažnis, rpm	3500
Pjovimo aukštis, 5 padėčių, mm	25–70
Peilio ilgis, mm	425
Peilis	
Gaminio numeris	595 94 26-10



PERSPĖJIMAS: Naudojant pjovimo agregatą, kuris nėra skirtas naudoti su gaminiu, gali būti dideliu greičiu svaidomi galintys sunkiai sužeisti objektai. Nenaudokite kitų, nei nurodyta šioje

naudotojo instrukcijoje, tipų pjovimo agregatų.

Patvirtinti akumulatoriai

Šiam gaminiui naudokite tik originalius akumulatorius.

Akumulatorius	EM-5240Li
Gaminio numeris	598 84 43-01
Tipas	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa, Ah	38,4
Nominali įtampa, V	50,4

⁴ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB.

⁵ Triukšmo slėgio lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamų triukšmo slėgio duomenų būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 1,2 dB(A).

⁶ Vibracijos lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamo vibracijos lygio būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 0,2 m/s² (vairas) ir 0,8 m/s² (sėdynė).

Akumulatorius	EM-5240Li
Svoris, kg/svar.	17 /38

Patvirtintas akumulatoriaus įkroviklis

Akumulatoriaus įkroviklis	PS-5705
Įvado įtampa, V	220–240
Įvado srovė, A	1,8
Dažnis, Hz	50
Galia, W	300
Išėjimo įtampa, V	57
Išėjimo srovė, A	5,3

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

Kasmet įgaliotame techninės priežiūros centre atlikite apžiūrą, kad užtikrintumėte saugų gaminio veikimą ir geriausius rezultatus sezono metu. Geriausias metas atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus yra ne darbų sezonas.

Užsakydami atsargines dalis nurodykite informaciją apie įsigijimo metus, modelį, tipą ir serijos numerį.

Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Mes, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.
+46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad gaminys:

Aprašymas	Vejos pjovimo traktoriukas
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	R 112iC
Identifikavimas	Serijos numeriai nuo šios datos: 2022 ir vėlesni

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2014/30/ES	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2000/14/EB	„dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo“
2011/65/ES	„dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“

ir kad laikomasi šių standartų ir
(arba) techninių specifikacijų: EN ISO
12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO
13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN
IEC63000:2018.

Notifikuotoji įstaiga: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå,
Sweden patvirtino atitiktį Tarybos direktyvai 2000/14/EB;
atitikties įvertinimo procedūra: VI priedas.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr. *Techniniai
duomenys psl. 63.*

Huskvarna, 2022-11-01



Claes Losdal, plėtos vadovas / sodo gaminiai,
„Husqvarna AB“,

atsakingas už techninę dokumentaciją



Saturs

Ievads.....	67	Problēmu novēršana.....	90
Drošība.....	71	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	94
Montāža.....	81	Tehniskie dati.....	96
Lietošana.....	83	Apkope.....	98
Apkope.....	87	Atbilstības deklarācija.....	99

Ievads

Pirmspiegādes pārbaude un izstrādājuma numuri

Piezīme: Šim izstrādājumam ir veikta pirmspiegādes pārbaude. Pārliecinieties, vai izplatītājs jums ir izsniedzis pirmspiegādes pārbaudes dokumenta kopiju.

Servisa darbnīcas kontaktinformācija:	
Šī lietotāja rokasgrāmata ir pievienota izstrādājumam ar šādu izstrādājuma numuru/sērijas numuru:	
/	
Motors:	

Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir rotējošs zālesplāvējs. Izmantojot braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā paredzētos pedāļus, operators var vienmērīgi pielāgot ātrumu. Izstrādājumu izmanto ar universālo griešanas korpusu, kuram ir mulčēšanas ieliktnis.

Paredzētā lietošana


Izstrādājums ir paredzēts zāliena plaušanai atklātā teritorijā un līdzienās vietās dzīvojamajos rajonos un dārzos. Piestipriniet papildu piederumus, lai izmantotu

izstrādājumu citu darbu veikšanai. Plašākai informācijai par pieejamajiem papildu piederumiem sazinieties ar Husqvarna izplatītāju.

Apdrošiniet izstrādājumu.


Gādājiet, lai jūsu jaunais izstrādājums būtu apdrošināts. Ja neesat par to pārliecināts, vērsieties pie savas apdrošināšanas kompānijas. Ir ieteicama pilnīga apdrošināšana, kas ietver gadījumus saistībā ar trešajām personām, ugunsgrēkiem, bojājumiem, zādzībām un atbildību.

Izstrādājuma pārskats

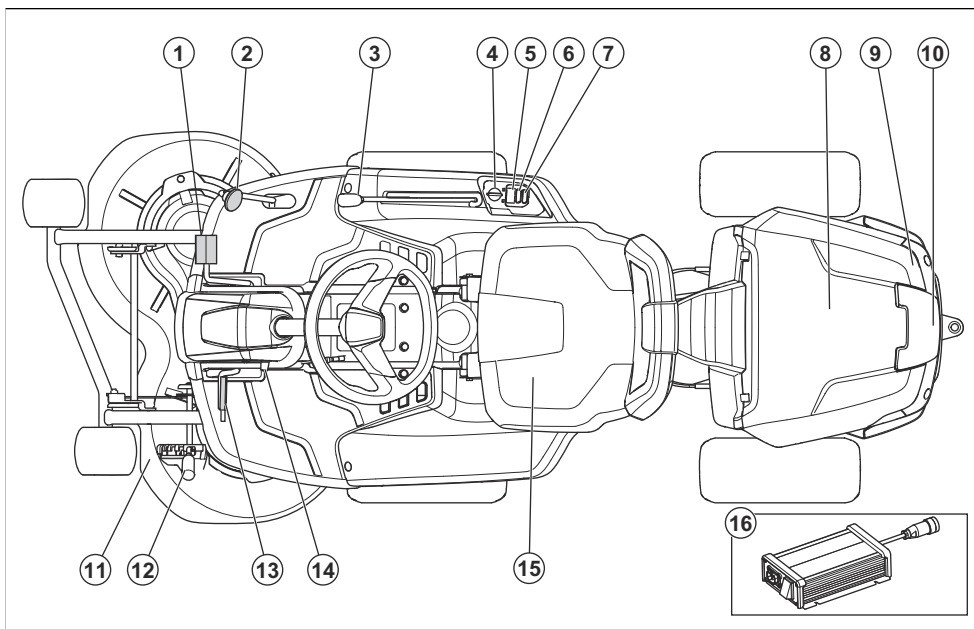

1. Pedālis braukšanai uz priekšu
2. Pedālis braukšanai atpakaļgaitā
3. Plaušanas bloka pacelšanas svira pacelšanas svira
4. Barošanas slēdzis
5. Displejs
6. Iedarbināšanas poga
7. Funkcija SavE
8. Akumulatora pārsegs
9. Datu plāksnīte
10. Akumulatoru lādētāja kontaktligzda
11. Plaušanas bloks
12. Griešanas augstuma svira
13. Stāvbremzes pedālis
14. Stāvbremzi bloķējošā poga
15. Sēdekļis
16. Akumulatora lādētājs

Displeja pārskats

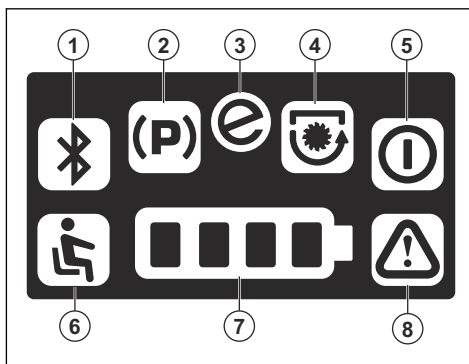


1. Netiek izmantots šim produktam
2. Stāvbremzes indikators
3. Indikators SavE
4. Aktivizētu nažu indikators
5. Gaidstāves indikators
6. Operatora klātbūtnes kontrole (OKK)
7. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
8. Brīdinājuma indikators

Operatora klātbūtnes kontrole (OKK)

Kad vadītājs pieceļas no sēdekļa, OKK pārslēdz produktu drošā režīmā. Motors pārstāj darboties, un plaušanas motori apstājas, ja naži ir aktivizēti. Skatiet: *Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude lpp. 79.*


Pedāļi braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā

Ātrums viegli tiek regulēts ar 2 pedāļiem. Kreisās puses pedāli (A) izmanto kustībai uz priekšu, bet labās puses pedāli (B) izmanto kustībai atpakaļgaitā. Atlaižot pedāļus, izstrādājums apstājas.

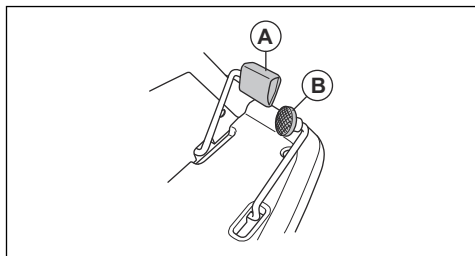


Griešanas augstuma svira

Griešanas augstumu var noregulēt 5 (1–5) dažādās pozīcijās.

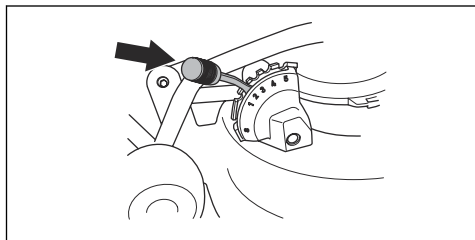

Piezīme: Pirms griešanas augstuma regulēšanas paceliet griešanas korpusu.

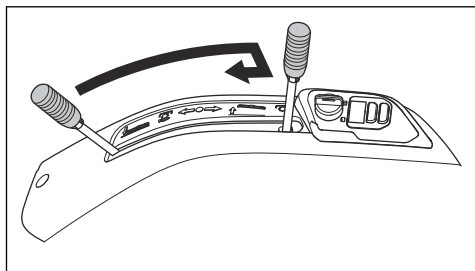

Simboli uz izstrādājuma



BRĪDINĀJUMS. Šis izstrādājums var būt bīstams un radīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Esiet uzmanīgi un lietojiet izstrādājumu pareizi.



Rūpīgi izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, ka izprotat instrukcijas.



Rotējošie asmeņi. Netuviniet ķermeņa daļas pārsegam, kad motors ir ieslēgts.



Brīdinājums. Netuviniet ķermeņa daļas rotējošajām detaļām.



Uzmanieties no izmestiem un rikošetā atlecošiem priekšmetiem.



Neizmantojiet plāvēju, ja tā tuvumā atrodas citi cilvēki, it īpaši bērni vai mājdzīvnieki.



Pirms braukt atpakaļgaitā un, braucot atpakaļgaitā, skatieties uz aizmuguri.



Neplaujiet zāli pāri nogāzei. Neplaujiet zāli uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°. Skatiet šeit: *Zāles plaušana uz nogāzēm lpp. 76.*



Neļaujiet nevienam, izņemot vadītāju, sēdēt uz plāvēja. Neļaujiet nevienam sēdēt uz aprīkojuma.



Ja nav pievienots plaušanas bloks, darbiniet izstrādājumu ļoti lēni.



Kustība uz priekšu.



Neitrālais pārsenums.



Kustība atpakaļgaitā.



Akumulatora statuss.



Sēdekļa slēdzis.



Gaidstāves režīma indikators.

START

Iedarbiniet motoru.



Funkcija SavE.



Stāvbremze.



Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajiem AK regulām.



Trokšņa emisijas vidē uzlīme atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes direktīvām un noteikumiem, kā arī Jaundienvīdsvēls tiesību aktam "Darba vides aizsardzības (trokšņa kontroles) regula (2017)". Izstrādājuma garantētais skaņas jaudas līmenis ir norādīts *Tehniskie dati lpp. 96* un uz etiķetes.



Vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.



Asmeņi ir aktivizēti.



Asmeņi ir deaktivizēti.



Pļaušanas bloka apkopes stāvoklis.



Pļaušanas bloka darbības stāvoklis.



Pļaušanas augstums



Vides marķējums. Izstrādājums vai iepakojums nav sadzīves atkritumi. Uzturējiet to elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.



Skenējams kods

yyyywwxxxx

Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. **yyyy** ir ražošanas gads un **ww** ir ražošanas nedēļa.

Piezīme: Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/uzlīmes attiecas uz dažu tirdzniecības nozaru prasībām.

Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes “Uzmanību!” un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums var nogriezt plaukstu un pēdas un mest priekšmetus. Drošības instrukciju neievērošana var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.



BRĪDINĀJUMS: Neturpiniet lietot izstrādājumu, ja ir bojāts griešanas aprīkojums. Bojāts griešanas aprīkojums var mest priekšmetus un izraisīt nopietnas traumas vai nāvi. Nekavējoties nomainiet bojātos asmeņus.



BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Zināmos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implantāta darbību. Lai samazinātu nopietnas traumas gūšanas vai dzīvības zaudēšanas

risku, mēs iesakām personām, kam ir medicīniskie implantāti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implantāta ražotāju.




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi. Izvairieties no situācijām, kurās nejutaties īsti pārliecināts par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc lietotāja rokasgrāmatas izlasīšanas neesat pārliecināts par darbības procedūrām, pirms turpināt, sazinieties ar ekspertu.
- Pirms sākat lietot izstrādājumu, uzmanīgi izlasiet un izprotiet lietotāja rokasgrāmatu un izstrādājuma lietošanas instrukcijas.
- Uzziniet, kā droši lietot šo izstrādājumu un tā vadības

ierīces, kā arī noskaidrojiet, kā to ātri apturēt.


- Noskaidrojiet, ko nozīmē drošības norādījumu uzlīmes.
- Lai nodrošinātu iespēju skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes, gādājiet, lai izstrādājums būtu tīrs.
- Paturiet prātā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem, kuros iesaistītas citas personas.
- Nepārvadājiet pasažierus. Izstrādājumu drīkst lietot tikai viena persona.

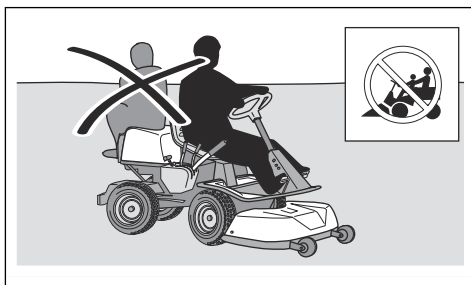

- Neatstājiet ieslēgtu produktu bez uzraudzības. Pirms atstājat produktu bez uzraudzības, vienmēr apturiet nažus, aktivizējiet stāvbremzi, apturiet motoru un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
- Izmantojiet izstrādājumu tikai dienas gaismā vai laba mākslīgā apgaismojuma apstākļos. Turiet izstrādājumu

drošā attālumā no bedrēm vai citiem zemes nelīdzenumiem. Pārbaudiet, vai nav citu iespējamu risku.

- Nelietojiet izstrādājumu sliktos laikapstākļos, piemēram, miglā, lietus laikā, mitrās vai slapjās vietās, stiprā vējā, lielā aukstumā, gadījumos, ja ir paredzama zibeņošana utt.
- Ievērojiet un atzīmējiet akmeņus un citus nepārvietojamus objektus, lai nepieļautu sadursmi ar tiem.
- Atbrīvojiet plaušanas teritoriju no tajā esošajiem objektiem kā, piemēram, akmeņiem, rotallietām, stieplēm u.tml., kas var aizķerties aiz asmeņiem un pēc tam tikt izmesti laukā.

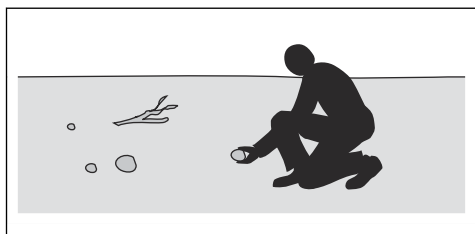

- Neļaujiet bērniem un citām personām, kas nav apstiprinātas izstrādājuma izmantošanai, lietot to vai veikt tā apkopi. Vietējie

tiesību akti var ierobežot pieļaujamo lietotāja vecumu.

- Kad ieslēdzat motoru, aktivizējat piedziņu vai sākat braukt ar produktu, pārliecinieties, vai produkta tuvumā neatrodas neviena cita persona.
- Pļaujot ceļa tuvumā vai šķērsojot ceļu, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja esat noguris, ja esat lietojis alkoholu vai medikamentus vai jebko, kas var negatīvi ietekmēt redzi, modrību, koordināciju vai spriestspēju.
- Vienmēr novietojiet produktu stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet motoru.

Norādījumi par bērnu drošību




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Ja nepievēršat uzmanību bērniem, kas atrodas iekārtas tuvumā, pastāv nopietnu negadījumu risks. Bērni var pietuvoties izstrādājumam, kamēr jūs viņus neredzat. Ļoti iespējams, ka bērni vairs

neatrodas vietā, kur redzējāt tos iepriekš.

- Nodrošiniet, lai bērni neatrastos pļaušanas teritorijā. Pārliecinieties, vai bērni atrodas pieauguša uzraudzībā.
- Raugieties apkārt un nekavējoties apturiet izstrādājumu, ja bērni ierodas darba zonā. Esiet īpaši piesardzīgs, atrodoties netālu no stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas aizsedz skatu.
- Pirms sākat braukt atpakaļgaitā un braukšanas laikā paskatieties uz aizmuguri un leju, lai pārliecinātos, vai izstrādājuma tuvumā nav mazu bērnu.
- Braukšanas laikā neņemiet klēpī bērnus. Viņi var nokrist un gūt nopietnas traumas, kā arī kavēt drošu manevrēšanu.
- Neļaujiet bērniem darbināt izstrādājumu.

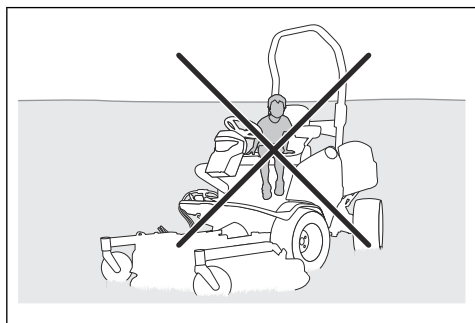

Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

Vispārīgi:

- Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.
- Regulāri pārbaudiet, vai akumulatori nav bojāti. Bojāts vai pārveidots akumulators var darboties neparedzami, izraisot aizdegšanos, eksploziju vai traumu gūšanas risku. Nekad neremontējiet vai neatveriet bojātus akumulatorus.
- Bojāts akumulators var eksplodēt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai bojāts, neizmantojiet izstrādājumu un sazinieties ar pilnvarotu Husqvarna apkopes pārstāvi.
- Akumulatoru ir aizliegts demontēt, vērt vaļā vai atdalīt.
- Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskiem triecieniem.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai liela karstuma

iedarbībai. Neuzglabājiēt tiešu saules staru iedarbības zonā.

- Neizraisiet akumulatoru īsslēgumu. Neuzglabājiēt akumulatorus vietās, kur tiem var rasties īsslēgums citam ar citu vai īsslēgums var izveidoties ar pārējiem metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiēt akumulatoru satura saskari ar ādu vai acīm. Ja tas tomēr tā noticis, mazgājiēt skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējiēties meklējiēt medicīnisku palīdziēbu.
- Neizmantojiēt akumulatorus, kas nav paredziēti lietošanai kopā ar šo iekārtu.
- Izmantojiēt šo iekārtu, nejauciet kopā dažādu ražotāju akumulatorus, kam ir atšķirīga jauda, izmērs un veids.
- Glabājiēt akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
- Uzturiēt akumulatoru tīru un sausu.
- Izmantojiēt akumulatoru vienīgi tam, kam tas ir paredziēts.

48 V akumulatori:

- Husqvarna 48 V akumulatori tie izmantoti tikai kā Husqvarna hibrīda raideru barošanas avots. Lai

novērstu traumu risku, akumulatoru nedrīkst izmantot kā barošanas avotu citām ierīcēm.

- Nekādā gadījumā nedrīkst lietot akumulatorus vai iekārtas, kas darbojas klūdaini, ir pārveidotas vai bojātas.
- Nekad nemēgiēniet pārveidot vai remontēt iekārtas vai akumulatorus. Visus remontdarbus uzticiēt tikai pilnvarotam apkopes dienestam.

Darba drošības norādiējumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājiējumu, izlasiet tālāk izklāstiētos brīdinājiējumus.

- Pirms sākat plaut atpakaļgaitā un plaušanas laikā vienmēr paskatieties lejup un uz aizmuguri. Pievērsiet uzmanību lieliem un maziem šķēršļiem.
- Samaziniet ātrumu pirms pagrieziēna ap stūri.
- Apturiēt asmeņus, kad pārvietojaties teritorijās, kurās jiūs nepļaujat.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājiējumu,

izlasiet tālāk izklāstītās
piesardzības instrukcijas.

- Uzmanīgi pārvietojieties apkārt akmeņiem un citiem lieliem priekšmetiem, un gādāiet, lai asmeņi neatsitas pret priekšmetiem.
- Nedarbiniet izstrādājumu pāri priekšmetiem. Ja plaušanas laikā esat uzbraucis kādam objektam vai tādu apbraucis, apstājieties un pārbaudiet izstrādājumu un plaušanas bloku. Vajadzības gadījumā veiciet remontdarbus, pirms atkal iedarbināt izstrādājumu.


Zāles plaušana uz nogāzēm



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Plaušana uz nogāzēm palielina risku, ka varat zaudēt vadību un izstrādājums var apgāzties. Tas var izraisīt traumas vai nāvi. Uz visām nogāzēm jāpļauj uzmanīgi. Ja nevarat braukt atpakaļgaitā uz nogāzes vai nejūtaties jūtaties nedrošs, nepļaujiet.
- Novāciet akmeņus, zarus un citus priekšmetus.


- Uz nogāzes pļaujiet virzienā uz augšu un leju, nevis sāniski.
- Nepļaujiet uz nogāzes, ja plaušanas bloks ir pacelts.
- Neizmantojiet izstrādājumu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.

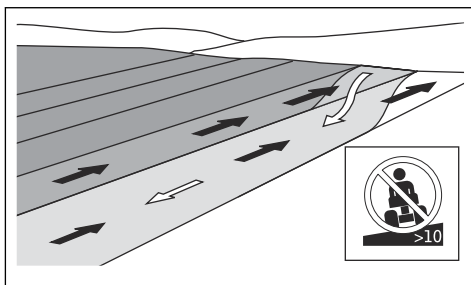

- Neiedarbiniet un neapturiet izstrādājumu uz nogāzes.
- Neizmantojiet turpgaitas pedāli un atpakaļgaitas pedāli, lai stāvētu slīpumā. Tādējādi sistēma var pārmērīgi uzkarst.
- Uz nogāzēm pārvietojieties vienmērīgi un lēnām.
- Neveiciet straujas ātruma vai virziena izmaiņas.
- Pagriezieties ne vairāk, kā nepieciešams. Virzoties lejup pa nogāzi, pagriezieties lēnām un pakāpeniski. Pļaujiet ar maziem apgriezieniem. Uzmanīgi griežiet stūri.
- Uzmanīgi skatieties un, pamanot vagas, bedres un izciļņus, nebrauciet tiem pāri.

Uz nelīdzenas virsmas pastāv lielāks apgāšanās risks. Garā zālē var atrasties dažādi šķēršļi.

- Nepļaujiet blakus malām, grāvjiem vai krastiem. Izstrādājums var pēkšņi apgāzties, ja kāds no riteņiem pārbrauc pāri stāvas nogāzes vai grāvja malai. Ja izstrādājums iekrīt ūdeni, pastāv noslīkšanas risks.

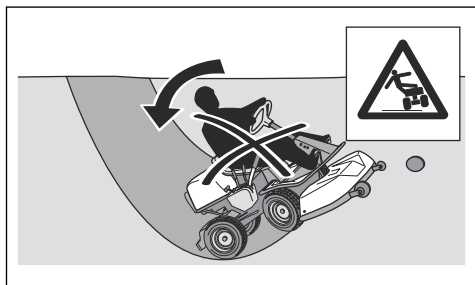


- Nepļaujiet slapju zāli. Tā ir slidena, tādēļ riepas var zaudēt saķeri ar zemi un izstrādājums — sākt buksēt.
- Nelieciet kāju uz zemes, mēģinot padarīt izstrādājumu stabilāku.
- Ja ir piestiprināts piederums vai kas cits, kas var samazināt izstrādājuma stabilitāti, pārvietojieties ļoti uzmanīgi.

Drošība vilkšanas laikā

- Izmantojiet tikai Husqvarna apstiprinātu vilkšanas aprīkojumu.

- Aprīkojuma piestiprināšanai izmantojiet jūgstieni.
- Nevelciet aprīkojumu, ja tā svars pārsniedz maksimālo pieļaujamo velkamo svaru. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 96.*

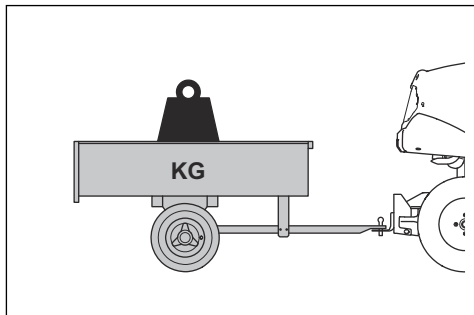

- Pirms vilkt aprīkojumu, pārbaudiet, vai tuvumā neviena nav.
- Ievērojiet piesardzību, velkot aprīkojumu pa nogāzēm vai nelīdzenu pamatu.
- Velkot aprīkojumu, vadiet plāvēju nelielā ātrumā.

Individuālie aizsarglīdzekļi




BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Izmantojot plāvēju, lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi,

ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītājam palīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.

- Lietojiet tādus dzirdes aizsarglīdzekļus, kas nodrošina pietiekamu trokšņa slāpēšanu. Ilgstoša uzturēšanās troksnī var radīt būtiskus dzirdes bojājumus. Husqvarna iesaka operatoriem lietot dzirdes aizsarglīdzekļus, ja ierīce tiek lietota ilgstoši. Ja lietotājs ar ierīci strādā ilgstoši un regulāri, viņam ir regulāri jāpārbauda dzirde. Ņemiet vērā to, ka dzirdes aizsarglīdzekļi ierobežo iespēju dzirdēt skaņas un brīdinājuma signālus.
- Vienmēr nēsājiet aizsargapavus. Ieteicami tērauda purngali. Nelietojiet izstrādājumu, ja kājās nav aizsargapavu.

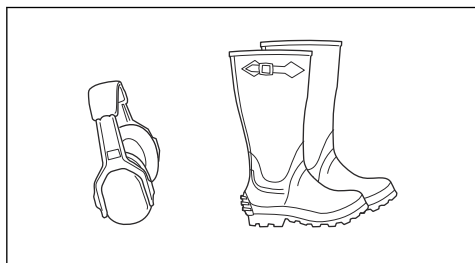

- Izmantojiet cimdus, kad nepieciešams, piemēram,

piestiprinot, pārbaudot vai tīrot plaušanas bloku.

- Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu, rotaslietas vai citus priekšmetus, kas varētu iekerties kustīgajās daļās.
- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi un ugunsdzēsības aparāts.

Izstrādājuma drošības ierīces



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Nelietojiet izstrādājumu ar drošības ierīcēm, kas ir bojātas vai nedarbojas pareizi.
- Nenoņemiet un nepārveidojiet drošības ierīces.
- Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas vai nedarbojas pareizi, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.

Barošanas slēdža pārbaude

- Atvienojiet akumulatoru lādētāja kabeli.
- Pagrieziet barošanas slēdzi pozīcijā "1". Pārlicinieties, ka displejā iedegas visas izmantotās gaismas diodes.

- Aktivizējiet stāvbremzi.
- Pagrieziet barošanas slēdzi pozīcijā "0". Pārliecinieties, ka produkts apstājas uzreiz un displejā nodziest gaismas diodes.

Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude

Katru dienu pārbaudiet ekspluatācijas nosacījumus.

1. Pārliecinieties, ka nevarat darbināt produktu, ja ir uzstādīts pļaušanas bloks un pļaušanas bloka svira ir pļaušanas pozīcijā.
2. Pārliecinieties, ka nevarat darbināt produktu, kad stāvbremze ir deaktivizēta.
3. Pārliecinieties, ka produkts apstājas, kad pļaušanas bloka motors ir aktivizēts un jūs pieceļaties no sēdekļa.

Pedāļa braukšanai uz priekšu un pedāļa braukšanai atpakaļgaitā pārbaude

1. Iedarbiniet izstrādājumu. Skatiet: *Izstrādājuma ieslēgšana lpp. 85.*
2. Pārliecinieties, vai pedāļi braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā nav bloķēti un tos var brīvi izmantot.

3. Uzmanīgi nospiediet pedāli braukšanai uz priekšu, lai pārvietotos uz priekšu.
4. Lai nobremzētu, atļaidiet pedāli braukšanai uz priekšu. Pārliecinieties, vai bremzes darbojas, atlaižot pedāli braukšanai uz priekšu.

Piezīme: Izstrādājumam ir automātiskās bremzes, kas ieslēdzas, kad tiek atlaisti pedāļi. Lai nobremzētu ar lielāku spēku, kad samazināt ātrumu, nospiediet otru pedāli.

5. Atkārtojiet tādu pašu procedūru pedālim braukšanai atpakaļgaitā.

Stāvbremze




BRĪDINĀJUMS: Ja stāvbremze nedarbojas pareizi, produkts var sākt pārvietoties un radīt traumas vai bojājumus. Nodrošiniet, lai stāvbremze tiktu regulāri pārbaudīta un noregulēta.

Skatiet: *Stāvbremzes pārbaude lpp. 89.*

Brīdinājuma indikators displejā



IEVĒROJIET: Ja displejā iedegas brīdinājuma indikators, apturiet produktu un skatiet šeit: *Problēmu novēršana lpp. 90.*

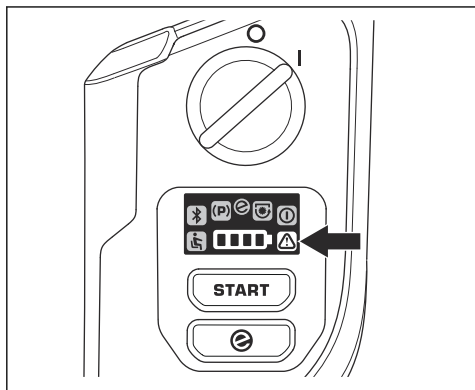

Aizsargpārsegi

Ja aizsargpārsegi nav piestiprināti vai ir bojāti, palielinās kustīgu daļu un karstu virsmu radītu traumu gūšanas risks. Pirms iedarbināt izstrādājumu, pārbaudiet aizsargpārsegi. Pārliedzinieties, vai aizsargpārsegi ir pareizi piestiprināti un tiem nav plaisu vai citu bojājumu. Nomainiet bojātos aizsargpārsegi.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Izstrādājums ir smags un var izraisīt traumas vai īpašuma/apkārtējās zonas bojājumus. Produkta vai pļaušanas

bloka apkopi drīkst veikt tikai tad, ja tiek ievēroti tālāk minētie nosacījumi.

- Barošanas slēdzis ir izslēgts, un barošanas slēdža atslēga ir izņemta.
- Izstrādājums ir novietots uz līdzenas virsmas.
- nav ieslēgta stāvbremze.
- Pļaušanas bloks ir izslēgts.
- Ir atvienots akumulatoru lādētāja kabelis.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Labākas veiktspējas un drošības nolūkā regulāri veiciet izstrādājuma apkopi, kā norādīts apkopes grafikā. Skatiet: *Tehniskās apkopes grafiks lpp. 87.*
- Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt traumas. Neveiciet akumulatora apkopi. Nepieskarieties kabeļiem, ja motors darbojas. Neveiciet

funkcionālo pārbaudi ar pirkstiem.

- Neiedarbiniet izstrādājumu, ja aizsargpārsegi ir noņemti. Pastāv liels kustīgu vai karstu daļu radītu traumu gūšanas risks.
- Pirms produkta apkopes ļaujiet tam atdzist.
- Asmeņi ir ļoti asi, tāpēc var viegli sagriezties. Rīkojoties ar asmeņiem, ietiniet tos aizsargmateriālā vai uzvelciet aizsargcimdus.
- Lai tīrītu plaušanas bloki, vienmēr novietojiet to apkopes pozīcijā. Nenovietojiet izstrādājumu pie grāvja vai nogāzes malas, lai varētu piekļūt plaušanas blokam.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās piesardzības instrukcijas.

- Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi un bultskrūves ir pareizi pievilkti un vai aprīkojums ir labā stāvoklī.
- Neizregulējiet regulatorus. Ja motors darbojas ar pārāk lieliem apgriezieniem, produkta komponenti var tikt bojāti. Lielāko atļauto motora apgriezienu skaitu skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 96.*
- Izstrādājums ir apstiprināts lietošanai kopā tikai ar aprīkojumu, ko piedāvā vai iesaka mašīnas ražotājs.

Montāža

Ievads




BRĪDINĀJUMS: Piedziņas siksnas spriegojuma atspere var salūzt un izraisīt traumu. Piestiprinot vai noņemot plaušanas bloku, valkājiet aizsargcimdus.

Uzmanīgi izlasiet montāžas instrukcijas lietotāja rokasgrāmatā. Kā piestiprināt un noņemt plaušanas bloku, ir parādīts arī uzlīmē izstrādājuma priekšējā pārsega iekšpusē.


Plaušanas bloka piestiprināšana

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Aktivizējiet stāvbremzi.


3. Iespiediet plaušanas bloku un raugieties, lai abas skrūves ievietotos gropēs uz aprīkojuma rāmja.

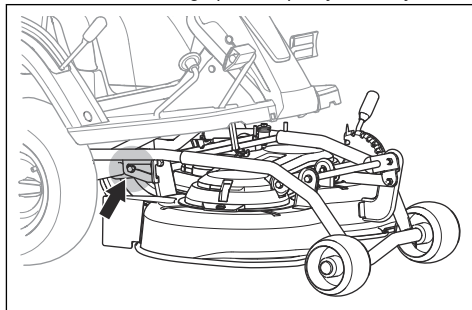


4. Griešanas korpasa caurules savietojiet ar ierīces rāmja caurulēm.

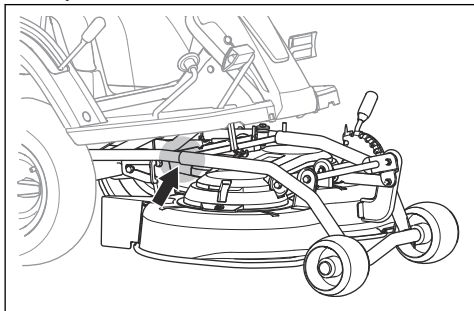


5. Turiet griešanas korpusu ar abām rokām un iespiediet to.

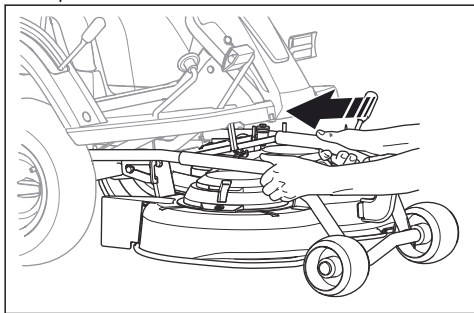


6. Spiediet, līdz caurules un skrūves pieskaras pamatnei. Pārliecinieties, ka fiksators ir aktivizēts.

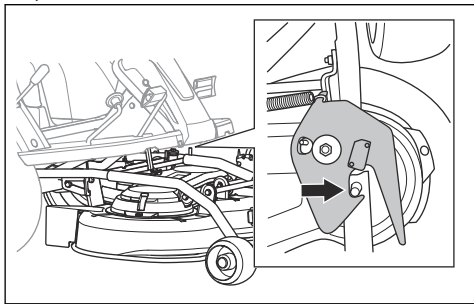

7. Pievienojiet 2 kabelus pie plaušanas bloka.

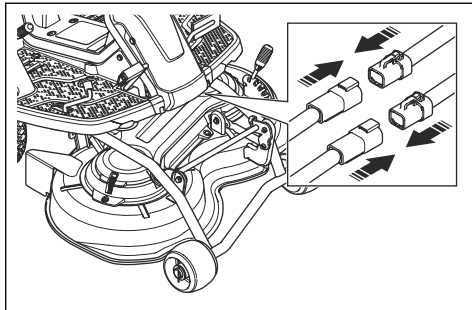


8. Iestatiet griešanas augstuma sviru pozīcijā 1–5.

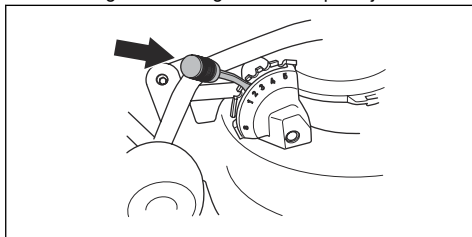


Plaušanas bloka noņemšana


1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Aktivizējiet stāvbremzi.
3. Uzstādiet griešanas augstuma sviru apkopes pozīcijā (S).

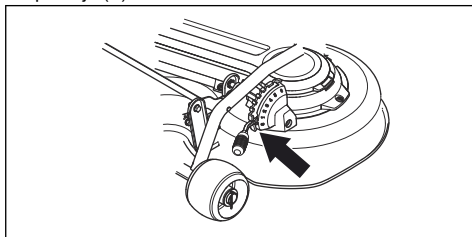

4. Uzstādiet griešanas korpasa pacelšanas sviru griešanas pozīcijā.

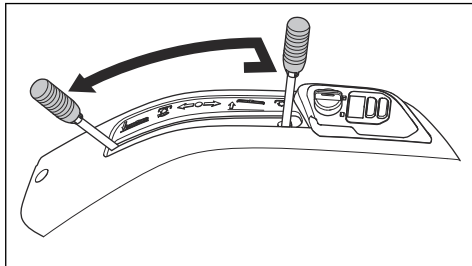


5. Atvienojiet 2 kabelus no plaušanas bloka.

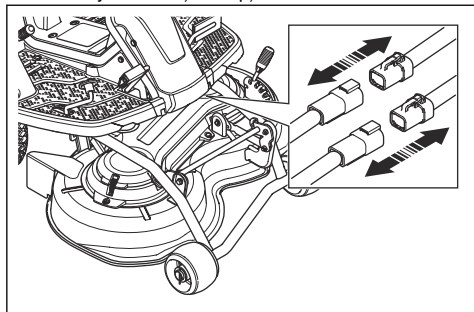


IEVĒROJIET: Satveriet savienotājus. Nevelciet kabelus.

6. Deaktivizējiet plaušanas bloka fiksatoru.

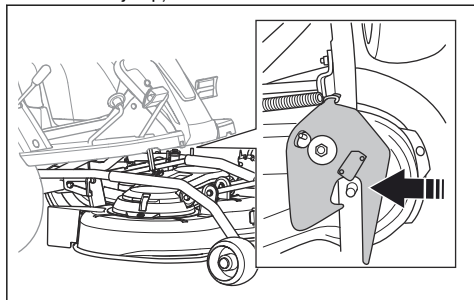


BRĪDINĀJUMS: Ja nebūsit piesardzīgs ar fiksatora mehānismu, tas var savainot pirkstus.

7. Turiet plaušanas bloku ar abām rokām un izvelciet to.

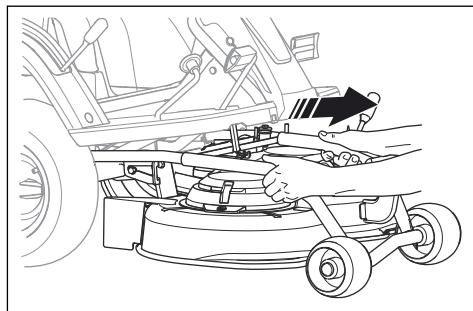

8. Noceliet griešanas korpusu un atbalstiet to pret izstrādājumu vai sienu.

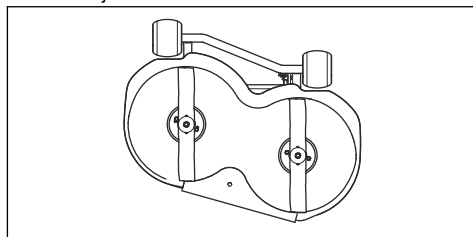

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat darbu ar produktu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Akumulatora uzlāde



BRĪDINĀJUMS: Nepareizi izmantots, salauzts vai bojāts akumulatoru lādētājs var radīt elektrotraumu, pārkaršanu vai noplūdi no akumulatora. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoru lādētājam un akumulatoram nav bojājumu.



IEVĒROJIET: Pirms akumulatora pirmās izmantošanas reizes tas jāuzlādē. Jauns akumulators ir uzlādēts tikai par 30%.

Piezīme: 48 V akumulators, kas atrodas plāvējā, var pārslēgties miega režīmā, kad akumulatora uzlādes




IEVĒROJIET: Akumulatoru drīkst lādēt apstākļos, kur temperatūra ir no 0 °C līdz 40 °C.



IEVĒROJIET: Akumulatoru drīkst lietot apstākļos, kur temperatūra ir no 0 °C līdz 40 °C.

- Pievienojiet akumulatoru lādētāju iezemētai strāvas kontaktligzdai un plāvējam.

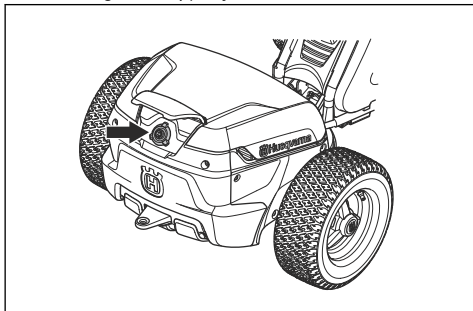


Piezīme: Plāvējs ir jāiedarbina, lai redzētu uzlādes stāvokli.



IEVĒROJIET: Neatstājiet akumulatoru lādētāju pievienotu, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Akumulatora indikators

Kad produkts ir aktivizēts, displeja akumulatora indikators rāda uzlādes stāvokli. Kad lādētājs ir pievienots un produkts ir aktivizēts, displejā redzama uzlādes animācija. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts un lādētājs ir pievienots, nemainīgi deg visas četras gaismas diodes.

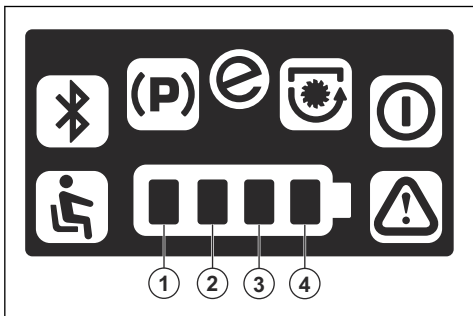


LED indikatori	Uzlādes stāvoklis
Nemainīgi deg visas četras gaismas diodes.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 76–100%.
Nemainīgi deg 1.–3. gaismas diode.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 51–76%.
Nemainīgi deg 1.–2. gaismas diode.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 26–51%.
Nemainīgi deg 1. gaismas diode.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 0–25%.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, mirgo pirmā gaismas diode un nažiem netiek pievadīta jauda. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir 0%, vienlaikus mirgo pirmā gaismas diode un brīdinājuma indikators.

Piezīme: Ja produkts tiek izmantots aukstos apstākļos, darbības laiks var samazināties.


Sēdekļa regulēšana

- Sēdekli var noliekt uz priekšu.
- Lai sēdekli noliektu uz priekšu vai atpakaļ, atbrīvojiet skrūves zem sēdekļa. Pārvietojiet sēdekli vajadzīgajā pozīcijā un piegrieziet skrūves.

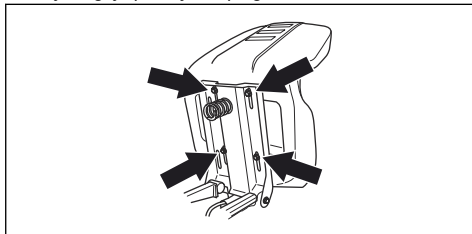


Plaušanas bloka pacelšana un nolaišana

- Lai paceltu plaušanas bloku transportēšanas pozīcijā, pavelciet pacelšanas sviru uz aizmuguri. Ja motors ir ieslēgts, naži pārstāj darboties.

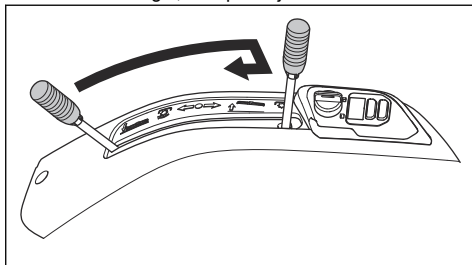


- Lai nolaistu plaušanas bloku plaušanas pozīcijā, nospiediet bloķēšanas pogu un pabīdiet pacelšanas sviru uz priekšu. Ja motors ir ieslēgts, naži automātiski sāk griezties.

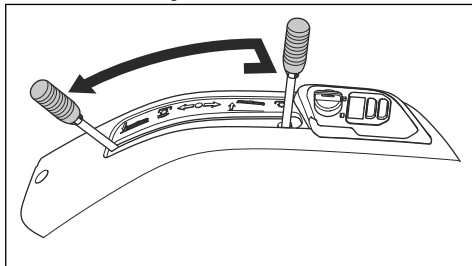

Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana

Stāvbremzes pedālis un stāvbremzes bloķēšanas poga atrodas stūres kreisajā pusē.

1. Nospiediet stāvbremzes pedāli (A).
2. Turiet nospiešu bloķēšanas pogu (B).

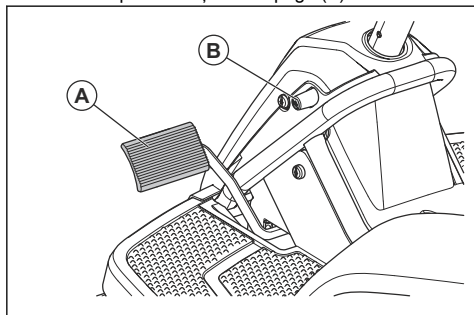


3. Turpiniet turēt nospiešu bloķēšanas pogu un atļaidiet stāvbremzes pedāli.
4. Lai atļautu stāvbremzi, nospiediet stāvbremzes pedāli.

Pļāvēja manuāla pārvietošana




IEVĒROJIET: Nestumiet pļāvēju ar ātrumu, kas pārsniedz 6 km/h. Nestumiet pļāvēju ilgāk, nekā tas nepieciešams.

1. Pārslēdziet barošanas slēdzi stāvoklī "0".

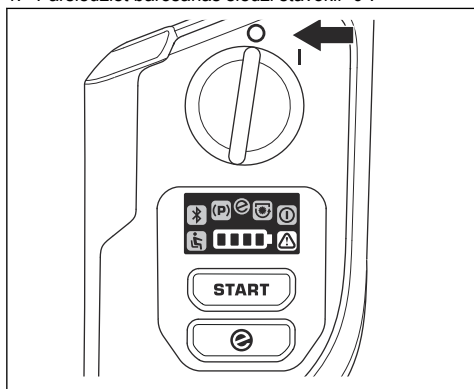


2. Atļaidiet stāvbremzi. Skatiet šeit: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 85.*

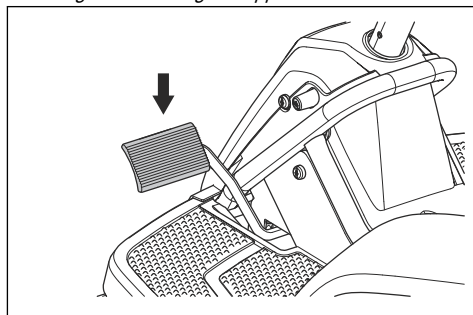

3. Stumiet pļāvēju.

Izstrādājuma ieslēgšana

1. Atvienojiet kabeli no akumulatoru lādētāja.
2. Apsēdieties sēdekļī.
3. Ieslēdziet stāvbremzi. Skatiet šeit: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 85.*
4. Paceliet pļaušanas bloku transportēšanas stāvoklī. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka pacelšana un nolaišana lpp. 84.*
5. Pārslēdziet barošanas slēdzi stāvoklī "1" (A). Iedegas gaidstāves indikators (B).

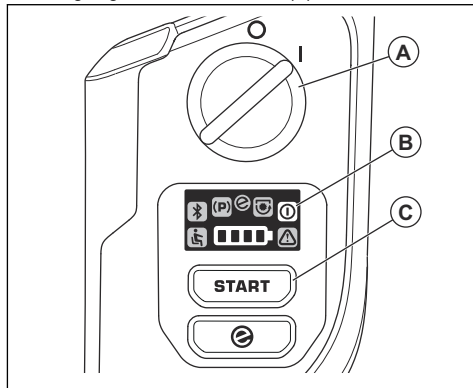


Piezīme: 48 V akumulators, kas atrodas pļāvējā, var pārslēgties miega režīmā, kad akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti zems vai kad pļāvējs tiek uzglabāts. Lai ieslēgtu akumulatoru, 2 sekundes turiet nospiešu tā ieslēgšanas pogu. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, līdz tas ir pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.


6. Turiet nospiešu ieslēgšanas pogu (C). Gaidstāves indikators nodziest.

Izstrādājuma darbināšana


1. Izmantojot pļaušanas augstuma sviru, izvēlieties nepieciešamo pļaušanas augstumu (1-5).

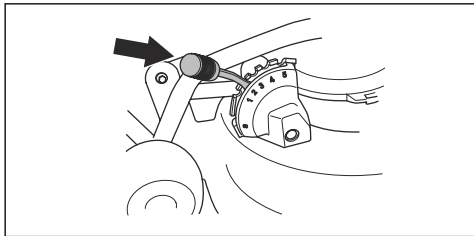


2. Iedarbiniet ierīci.
3. Nospiediet stāvbremzes pedāli un pēc tam atlaidiet to, lai deaktivizētu stāvbremzi.

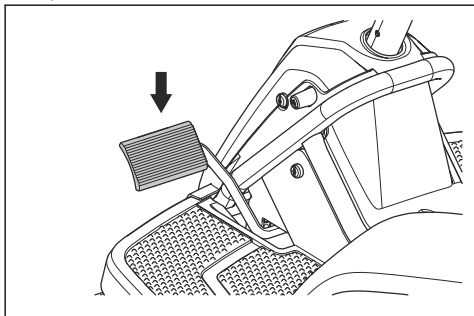

4. Uzmanīgi nospiediet 1. pedāli. Izmantojiet pedāli (A) braukšanai uz priekšu un pedāli (B) — braukšanai atpakaļgaitā. Jo vairāk pedālis tiek nospiests, jo ātrums ir lielāks.

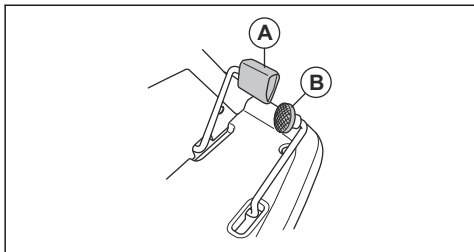

5. Atlaidiet pedāli, lai aktivizētu bremzes.
6. Nolaidiet uz leju griešanas korpusu.

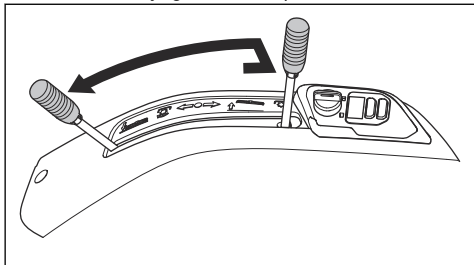

Funkcijas SavE aktivizēšana un deaktivizēšana

Produktam ir akumulatora enerģijas taupīšanas funkcija (SavE), kas nodrošina ilgāku akumulatora darbības laiku. Funkcija SavE samazina produkta apgriezienus un nažu apgriezienus.

1. Turiet nospiestu pogu SavE.

Piezīme: Kad funkcija ir aktivizēta, indikators SavE iedegas un nemainīgi deg zaļā krāsā.

2. Vēlreiz turiet nospiestu pogu SavE, lai deaktivizētu funkciju SavE.

Lai apturētu ierīci

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Aktivizējiet stāvbremzi.
3. Pavelciet pļaušanas bloka pacelšanas sviru atpakaļ, lai paceltu pļaušanas bloku transportēšanas pozīcijā.
4. Pārslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "0".

Labu rezultāta panākšana

- Neplaujiet slapju zālienu. Pļaujot slapju zālienu, var būt slikts rezultāts.
- Sāciet ar lielu pļaušanas augstumu un pakāpeniski to samaziniet.
- Pļaujiet, asmeņiem rotējot lielā ātrumā (lielāko atļauto dzinēja apgriezienu skaitu skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 90*). Virziet izstrādājumu uz priekšu mazā ātrumā. Ja zāle nav pārāk gara un bieza, jūs varat panākt labu rezultātu arī lielākā ātrumā.
- Lai iegūtu vislabāko rezultātu, pļaujiet zāli bieži un izmantojiet mulčēšanas funkciju. Skatiet: *Mulčēšanas ieliktna noņemšana lpp. 89*.

Apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms ķēdes zāģa apkopes veikšanas izlasiet un izprotiet sadaļu par drošības pasākumiem.

X = norādījumi ir sniegti šajā lietošanas rokasgrāmatā.

O = šajā lietošanas rokasgrāmatā nav sniegtas instrukcijas. Ļaujiet apkopi veikt pilnvarotam apkopes pakalpojumu sniedzējam.

Tehniskās apkopes grafiks

* = vispārēja apkope, ko veic lietotājs. Šajā lietotāja rokasgrāmatā instrukcijas nav sniegtas.

Piezīme: Ja tabulā ir norādīt vairāki laika intervāli, īsākais laiks attiecas tikai uz pirmo apkopi.

Tehniskā apkope	Ikdienas tehniskā apkope pirms lietošanas	Apkopes intervāls
		50 stundas vai vienreiz gadā
Pārbaudiet, vai visi stiprinājumi ir pareizi nospriegoti (skrūves, uzgriežņi u.c.)	*	
Iztīriet, kā norādīts <i>Izstrādājuma tīrīšana lpp. 88.</i>	X	
Tīriet plaušanas bloka iekšējo virsmu apkārt nažiem.	X	
Pārļiecinieties, ka plāvēja drošības ierīces darbojas pareizi un nav bojātas.	X	
Pārbaudiet bremzes. Skatiet šeit: <i>Pedāļa braukšanai uz priekšu un pedāļa braukšanai atpakaļgaitā pārbaude lpp. 79</i> un <i>Stāvbremzes pārbaude lpp. 89.</i>	X	
Pārbaudiet stūres kabelus. Skatiet šeit: <i>Stūres kabeļu pārbaude lpp. 89.</i>	X	
Pārbaudiet plaušanas bloka asmeņus.	X	
Tīriet plaušanas bloku un zem plaušanas bloka pārsega.	X	X
Pārļiecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs.	X	X
Pievienojiet plāvēju HSH un atjauniniet aparātprogrammatūru, ja nepieciešams.		O
Uzlādējiet akumulatoru vismaz līdz 80%. HSH pārbaudiet akumulatora statusu.		O
Pārbaudiet, vai visas skrūves un uzgriežņi ir pievilkti ar pareizo griezes momentu.		O
Pārbaudiet, ieeļļojiet un pielāgojiet visus vadus.		O
Pārbaudiet rāmja tuneļa iekšpuses stūres ķēdi.		O
Ieeļļojiet rāmja tuneļa iekšpuses pedāļus.		O
Ieeļļojiet vadītāja sēdvietu.		O
Noņemiet piedziņas riteņus un ieeļļojiet asis ar smērvielu.		O
Pārbaudiet un noregulējiet stāvbremzi.		O
Ieeļļojiet plaušanas bloka rāmi un plaušanas bloka klātbūtnes vadības ierīci.		O
Ieeļļojiet pagriežamo riteņi uz plaušanas bloka.		O
Pārbaudiet asmeņus. Uzasiniet un līdzsvarojiet asmeņus, ja nepieciešams.		O
Pārbaudiet plaušanas bloka paralelītāti un noregulējiet to.		O

Tehniskā apkope	Ikdienas tehniskā apkope pirms lietošanas	Apkopes intervāls
		50 stundas vai vienreiz gadā
Pārbaudiet pļaušanas bloka, pacelšanas ierīces un stāvbremzes slēdžus.		○
Pārbaudiet asmens saslēgšanas un OPC slēdzi.		○
Pārbaudiet priekšējo un aizmugurējo piedziņu dažādos ātrumos.		○
Katru dienu pārbaudiet pedāļu sensoru sistēmu un pēc nepieciešamības pielāgojiet to.		○

Izstrādājuma tīrīšana



IEVĒROJIET: Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju, kas savukārt radīs ierīces bojājumus.


Notīriet ierīci uzreiz pēc lietošanas

- Pirms tīrīšanas ar mitru drānu tīriet ar suku. Noņemiet zāles atgriezumus un netīrumus uz piedziņas, motora dzesēšanas ventilatora ievades un ap tiem.
- Tīriet izstrādājumu ar mitru drāniņu.
- Nelietojiet ūdeni elektriskajiem komponentiem vai gultņiem. Tīrīšanas līdzeklis parasti palielina bojājumus.
- Pirms akumulatora ievietošanas akumulatoru lādētājā pārliecinieties, ka akumulators un akumulatoru lādētājs ir tīri.
- Lai notīrītu griešanas korpusu, noņemiet to un ar ūdeni no šļūtenes skalojiet to virzienā uz leju.
- Kad izstrādājums ir tīrs, iedarbiniet griešanas korpusu uz īsu brīdi, lai izpūstu atlikušo ūdeni.


Pārsegu noņemšana

Akumulatora pārsega noņemšana un uzlikšana

1. Izmantojot barošanas slēdža atslēgai piestiprināto rīku, atbrīvojiet abas skavas akumulatora pārsega priekšpusē.

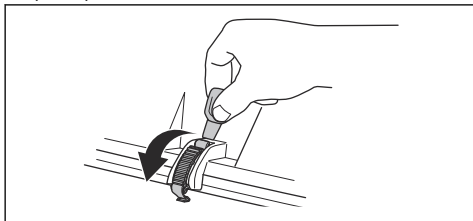


2. Paceliet akumulatora pārsega priekšpusi un spiediet to uz aizmuguri.

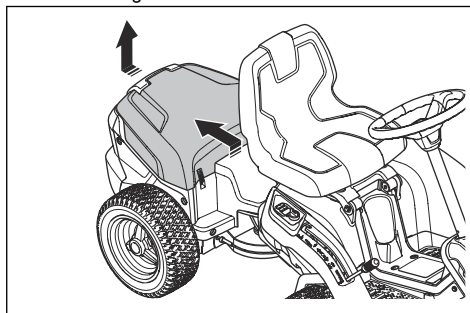

3. Uzstādiet, veicot darbības pretējā secībā.

Pļaušanas bloka pārsega noņemšana un uzstādīšana

1. Atbrīvojiet pļaušanas bloka pārsega skavu (A).

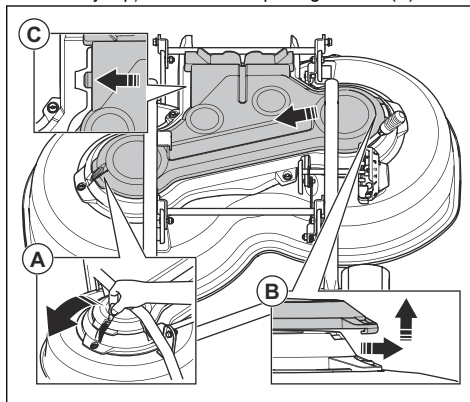


2. Noņemiet pļaušanas bloka pārsegu (B).
3. Uzstādiet, veicot darbības pretējā secībā.

Piezīme: Pārliecinieties, ka atloks (C) ir pareizajā pozīcijā.

Stūres kabeļu pārbaude

1. Stūres kabeļi ir pievilkti pareizi, ja varat tos manuāli pārvietot 5 mm uz augšu vai leju rievā stūres ieliktnī (gredzenā).

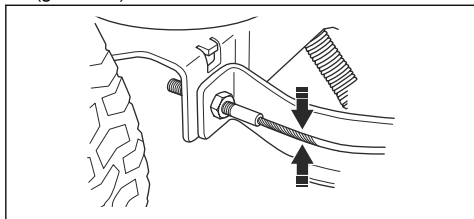


2. Ja troses ir pārāk vaļīgas, ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim tās noregulēt.

Stāvbremzes pārbaude

1. Novietojiet ierīci uz slīpas cietas virsmas.

Piezīme: Pārbaudot stāvbremzi, nenovietojiet izstrādājumu uz zālainas nogāzes.


2. Nospiediet stāvbremzes pedāli (A).

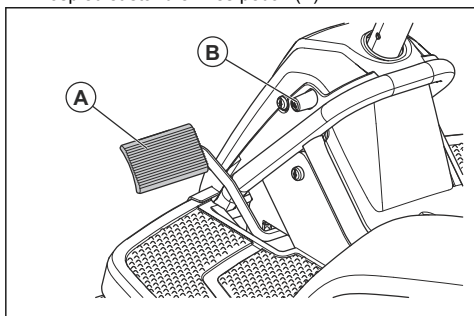

3. Turiet nospiestu bloķēšanas pogu (B) un vienlaikus atlaidiet stāvbremzes pedāli.
4. Ja plāvējs sāk kustēties, sazinieties ar autorizēto servisa centru, lai noregulēt stāvbremzi.
5. Vēlreiz nospiediet stāvbremzes pedāli, lai atlaistu stāvbremzi.

Riepu spiediens


Pareizais riepu spiediens ir 60 kPa (0,6 bar/8,5 PSI) visās 4 riepās.

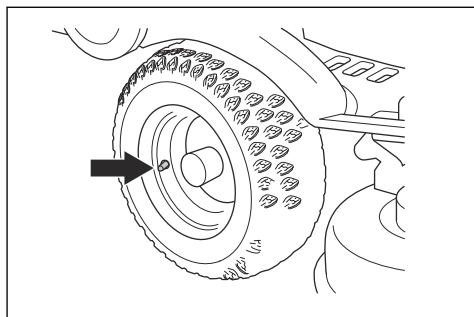

Mulčēšanas ieliktna noņemšana

Mulčēšanas ieliktnis ir griešanas korpusa apakšā.

1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka noņemšana lpp. 82.*
2. Izskrūvējiet skrūvi, kas fiksē mulčēšanas ieliktni un izņemiet mulčēšanas ieliktni.

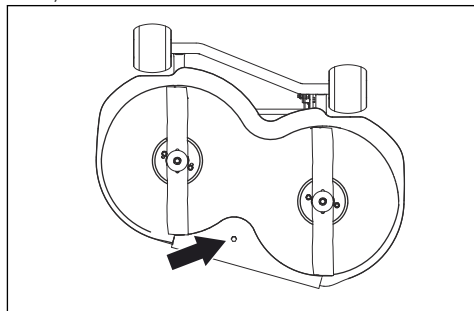


3. Novietojiet griešanas korpusu plaušanas pozīcijā.
4. Piestipriniet mulčēšanas ieliktni, izpildot minētās darbības pretējā secībā.

Plaušanas bloka paralelītātes pārbaude

1. Pārbaudiet, vai riepās ir pareizs gaisa spiediens. Skatiet: *Riepu spiediens lpp. 89.*
2. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
3. Nolaidiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.
4. Uztādiet griešanas augstuma sviru vidējā pozīcijā.

5. Izmēriet attālumu starp zemi un priekšējo, kā arī aizmugurējo plaušanas bloka malu. Gādājiet, lai aizmugurējā mala atrastos 4–6 mm (vai 1/5 collas) augstāk par priekšējo malu.

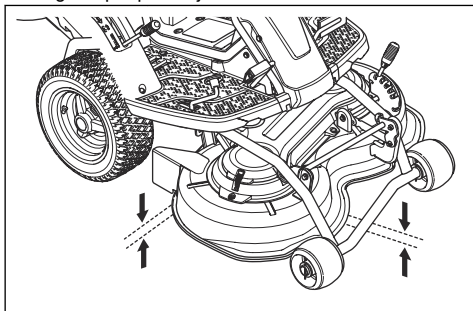


Asmeņu pārbaude



IEVĒROJIET: Bojāti vai nepareizi balansēti asmeņi var nodarīt bojājumus izstrādājumam. Nomainiet bojātos asmeņus. Ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim palīdzēt jums uzasināt un balansēt neasos asmeņus.


1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka noņemšana lpp. 82*.
2. Apskatiet asmeņus, lai redzētu, vai tie nav bojāti un vai tie nav jāuzasina.

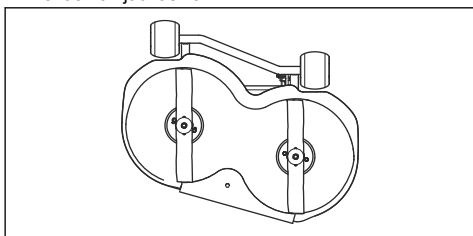


3. Piegrieziet asmeņu bultskrūves ar 25 griezes momentu.

Asmeņu maiņa

1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet: *Plaušanas bloka noņemšana lpp. 82*.
2. Nofiksējiet asmeni ar koka kluci.

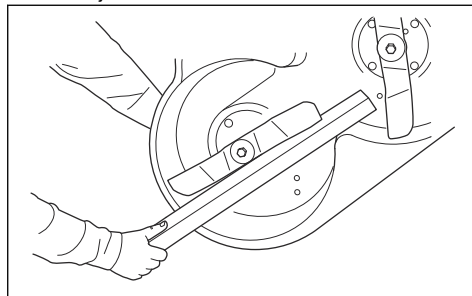

3. Atlaidiet valīgāk un izņemiet asmens skrūvi (B), aplāksnes (B), nazi (C) un naža atbalstu (D).

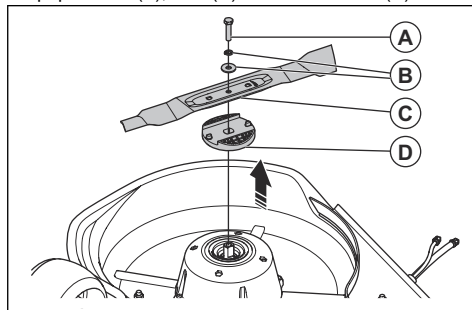

4. Uzstādiet, veicot darbības pretējā secībā. Uzlieciet jauno nazi ar slīpajiem galiem plaušanas bloka virzienā.



BRĪDINĀJUMS: Nepareiza tipa asmeņi var izmest priekšmetus no plaušanas bloka apakšas un radīt smagas traumas. Izmantojiet tikai asmeņus, kas norādīti nodaļā *Tehniskie dati lpp. 96*.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršanas grafiks

Ja nevarat atrast problēmu risinājumu šajā lietošanas rokasgrāmatā, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.


Problēma	Cēlonis	Darbība
Displejā mirgo pirmā un ceturtnā gaismas diode un brīdinājuma indikators.	Akumulators ir bojāts.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
	Temperatūras novirze, akumulators ir pārāk auksts vai pārāk karsts.	Ļaujiet akumulatoram atdzist vai pārvietojiet plāvēju uz vietu, kur ir akumulatoriem piemērota temperatūra. Skatiet šeit: <i>Uzglabāšana lpp. 94.</i>
Displejā deg sarkanā krāsā brīdinājuma indikators.	Plāvējam ir radusies kļūme.	Apturiet plāvēju vismaz uz 5 sekundēm un pēc tam atkal iedarbiniet to.
		Ja pēc atkārtotas iedarbināšanas indikators joprojām deg sarkanā krāsā, sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
Brīdinājuma indikators displejā mirgo sarkanā krāsā, kā arī deg ieslēgtu asmeņu indikators.	Pļaušanas bloks tiek apturēts pārāk augstas slodzes dēļ.	Apturiet plāvēju un pirms iedarbināšanas uzgaidiet, kamēr motors atdziest.
	Pļaušanas bloka vadības ierīcēm ir konstatēta kļūme.	Ja pēc iedarbināšanas mirgo brīdinājuma indikators, sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
Ātri mirgo brīdinājuma indikators, un visas pārējās gaismas diodes ir IZSLĒGTAS.	Pārkarsusi vilces motora vadības ierīce.	IZSLĒDZIET plāvēju un uzgaidiet, kamēr motora vadības ierīce atdziest.
Brīdinājuma indikators displejā mirgo sarkanā krāsā, kā arī deg akumulatora pirmā gaismas diode.	Tukšs akumulators.	Uzlādējiet akumulatoru.
Plāvēju nevar iedarbināt.	Nav ieslēgts stāvbremzes un sēdekļa slēdzis. Pļaušanas bloks nav transportēšanas stāvoklī vai ir ieslēgts.	Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma ieslēgšana lpp. 85.</i>
	Ir nospiests turpgaitas/atpakaļgaitas pedālis.	Atlaidiet pedāļus.
	Akumulatoru lādētājs ir pievienots plāvējam.	Pirms iedarbināt plāvēju, atvienojiet akumulatoru lādētāju.
	Displejs ir bojāts.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
	Barošanas slēdzis ir bojāts.	
	Transportlīdzekļa vadības ierīce (VCU) vai tās savienojumi ir bojāti.	
Displejs neiedegas, kad barošanas slēdzis ir stāvoklī "1".	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Izdedzis 5 A drošinātājs.	Nomainiet drošinātāju.
	Transportlīdzekļa vadības ierīce (VCU) vai tās savienojumi ir bojāti.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
	Barošanas slēdzis ir bojāts.	
	Vadības pults ir bojāta.	

Problēma	Cēlonis	Darbība
Visas displeja gaismas diodes lēni un sinhroni mirgo.	Transportlīdzekļa vadības ierīce (VCU) vai tās savienojumi ir bojāti.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
Visas displeja gaismas diodes deg ilgāk par 3 sekundēm.	Bojāts iekšējais savienojums starp plāvēja vadības ierīcēm.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
Nevār iedarbināt plaušanas bloka motorus.	Divi plaušanas bloka kabeli nav pievienoti pareizi.	Pievienojiet plaušanas bloku plāvējam; skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka piestiprināšana lpp. 81.</i>
	Plaušanas bloks ir pilns ar zāli.	Iztīriet plaušanas bloku, skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka noņemšana lpp. 82.</i>
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Nav ieslēgts plaušanas bloka bloķētājs, vai ir bojāts bloķētāja slēdzis.	Uzstādiet plaušanas bloku pareizi, skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka piestiprināšana lpp. 81.</i> Ja problēmu neizdevās novērst, sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
	Plaušanas bloks nav plaušanas stāvoklī.	Pārvietojiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī, skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka pacelšana un nolaišana lpp. 84.</i>
	Plaušanas bloka motori ir bojāti.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
	Plaušanas bloka motoru vadības ierīces ir bojātas.	
Akumulators neuzlādējas	Akumulatoru lādētājs nav pievienots pareizi.	Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 83.</i>
	Akumulatoru lādētājs ir bojāts.	Nomainiet akumulatoru lādētāju.
	Akumulators ir bojāts.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
	Akumulatora temperatūra pārsniedz 45 °C.	Ļaujiet akumulatoram atdzist.
	Pārāk zema akumulatora temperatūra.	Pārvietojiet plāvēju uz vietu, kur ir akumulatoriem piemērota temperatūra. Skatiet šeit: <i>Uzglabāšana lpp. 94.</i>
Izstrādājums vibrē.	Asmeņi ir vaļīgi.	Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 90.</i>
	Viens vai vairāki asmeņi nav līdzsvaroti.	Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 90.</i>
	Motors ir vaļīgs.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.

Problēma	Cēlonis	Darbība
Neapmierinošs plaušanas rezultāts.	Asmeņi ir neasi.	Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 90.</i>
	Zāle ir gara vai slapja.	Skatiet šeit: <i>Laba rezultāta panākšana lpp. 86.</i>
	Plaušanas bloks neatrodas parāli zemei.	Skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka paralelītātes pārbaude lpp. 89.</i>
	Plaušanas blokā ir zāles sabīvējumi.	Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma tīrīšana lpp. 88.</i>
	Riepu spiediens labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs.	Skatiet šeit: <i>Riepu spiediens lpp. 89.</i>
	Izstrādājums ir darbināts ar pārāk lielu apgriezienu skaitu.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.
	Pārāk mazs motora apgriezienu skaits.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.

Displeja gaismas diožu signāli

Displeja gaismas diodes signalizē, ja rodas kļūme vai netiek ievēroti darba apstākļi. Skatiet: *Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude lpp. 79.*

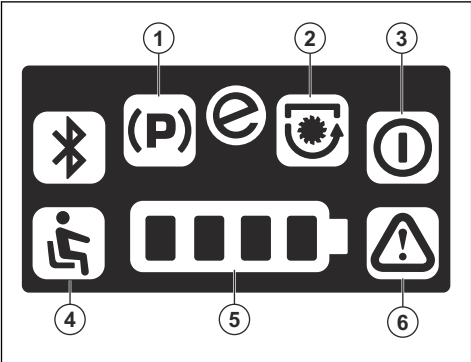

Režīms	Signāla	Situācija
Piedziņas režīms	5 reizes nomirgo vadītāja klātbūtnes gaismas diode (4).	Vadītājs atstāj sēdekli, kad produkts tiek lietots.

Režīms	Signāla	Situācija
Gaidstāves režīms	Mirgo vadītāja klātbūtnes gaismas diode (4).	Nospiesta ieslēgšanas poga, kad vadītājs nesēž sēdekļī.
	Mirgo 1.–4. akumulatora gaismas diode (5).	Ieslēgšanas poga nospiesta, kad ir pievienots lādētājs.
	Mirgo stāvbremzes gaismas diode (1).	Ieslēgšanas poga ir nospiesta, bet nav aktivizēta stāvbremze.
	Mirgo aktivizētu nažu gaismas diode (2).	Ieslēgšanas poga ir nospiesta, kad plaušanas bloks ir nolaists.
	Gaidstāves indikators (3) un brīdinājuma indikators (6) mirgo, līdz tiek atlaista ieslēgšanas poga.	Ieslēgšanas poga ir nospiesta, kad nospiests turpgaitas vai atpakaļgaitas pedālis.
	Stāvbremze ir aktivizēta, un gaidstāves indikators (3) un brīdinājuma indikators (6) mirgo, līdz tiek atlaista ieslēgšanas poga.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes darbnīcu.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana

- Papildaprīkojums ir smags un var radīt traumas saspiēžot. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Neceliet produktu. Transportēšanas cilpas nav apstiprinātas stiprinājuma vietas celšanai, un tās drīkst izmantot tikai drošai produkta piestiprināšanai pie piekabes.
- Produkta transportēšanai izmantojiet apstiprinātu piekabi.
- Pirms produkta transportēšanas piekabē vai uz ceļiem pārliecinieties, vai zināt vietējos ceļu satiksmes noteikumus.

Izstrādājuma vilkšana

1. Pārslēdziet plaušanas bloka pacelšanas sviru transportēšanas pozīcijā.
2. Izslēdziet stāvbremzi.
3. Velciet produktu tikai nelielu attālumu un lēnām.

Izstrādājuma droša nostiprināšana piekabē transportēšanai



BRĪDINĀJUMS: Stāvbremzes ieslēgšana nav pietiekams faktors, lai nobloķētu izstrādājuma kustību transportēšanas laikā. Stingri piestipriniet izstrādājumu piekabī.

Aprīkojums: 2 apstiprinātas spriegojuma siksnas un 4 ķīļveida riteņu blokētāji.

1. Aktivizējiet stāvbremzi.
2. Piestipriniet spriegojuma siksnas ap rāmi vai aizmugurējo ratu.
3. Lai nostiprinātu izstrādājumu, pievelciet spriegojuma siksnas virzienā uz piekabes priekšpusi un aizmuguri.
4. Nolieciet riteņu blokus gan aizmugurējo riteņu priekšā, gan aiz tiem.

Akumulatoru transportēšana

- Komplektācijā iekļautie 48 V akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas norādītas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešās puses un transportētāju prasības.
- Pirms nosūtāt izstrādājumu, konsultējieties ar bīstamo preču apstrādes speciālistu. Ievērojiet visus spēkā esošos valsts likumus.
- Kad ievietojat akumulatoru iepakojumā, atvērtiem kontaktiem pievienojiet līmlenti. Ievietojiet

akumulatoru iepakojumā cieši, lai novērstu kustēšanos.

Uzglabāšana

Sezonas beigās un pirms vairāk nekā 30 dienu ilgas glabāšanas sagatavojiet izstrādājumu glabāšanai.



BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu aizdegšanās risku, notīriet no izstrādājuma zāli, lapas un citus uzliesmojošus materiālus. Pirms novietojat produktu glabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

- Iestatiet barošanas slēdzi pozīcijā "0".
- Notīriet izstrādājumu; skatiet šeit: *Izstrādājuma tīrīšana lpp. 88*. Novērsiet krāsojuma bojājumus, lai nepieļautu koroziju.
- Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav nodilušu vai bojātu detaļu, un atskrūvējiet skrūves un uzgriežņus.
- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, pirms novietojat to ilgstošai glabāšanai. Gādājiet, lai glabāšanas laikā akumulatoru uzlādes līmenis būtu 50% vai vairāk.

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad produkts tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai palaistu akumulatoru, nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu iedarbināšanas pogu. Ja akumulatoru nevar palaist, akumulators nepārtraukti jālādē, līdz pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

- Ieeļļojiet visus nipeļus, savienojumus un asis.
- Glabājiet izstrādājumu tīrā un sausā vietā. Uztādiet aizsargājošo pārsegu uz izstrādājuma.


Piezīme: Pārsegu izstrādājuma aizsardzībai glabāšanas vai transportēšanas laikā var iegādāties pie izplatītāja.

- Glabājiet izstrādājumu norobežotā vietā, lai novērstu to, ka tam var piekļūt bērni vai personas, kam tas nav atļauts.
- Glabājiet izstrādājumu un barošanas bloku sausā, no sala pasargātā vietā.
- Ja izmantosit izstrādājumu, glabājiet to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir 0 °C/32 °F un 50 °C/122 °F. Ja neizmantosit izstrādājumu, varat glabāt to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir -20 °C/-4 °F un 50 °C/122 °F.
- Sargiet izstrādājumu no saules gaismas.
- Neturiet izstrādājumu vietās ar statisko elektrību.

Akumulatora un akumulatoru lādētāja likvidēšana

Simboli uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nevar atbrīvoties tāpat kā no sadzīves atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.

Nodrošinot, ka šis izstrādājums tiek pareizi pārstrādāts, varat palīdzēt novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Pretējā gadījumā tiek veikta nepareiza šī izstrādājuma utilizācija. Lai uzzinātu vairāk par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu pārstrādes uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

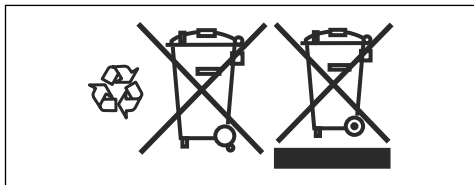

Utilizācija

- Ķīmiskās vielas var būt bīstamas, un tās nedrīkst atstāt zemē. Vienmēr nogādāiet izmantotās ķīmikālijas uz servisa centru vai atbilstošu utilizācijas vietu.
- Kad izstrādājums ir nolietots, nogādāiet to atpakaļ izplatītājam vai atbilstošā pārstrādes vietā.
- Eļļa un akumulators var nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Ievērojiet konkrētās valsts pārstrādes prasības un spēkā esošos noteikumus.
- Neizmetiet akumulatoru kā sadzīves atkritumus.
- Nogādāiet akumulatoru Husqvarna servisa pārstāvim vai uz izmantoto akumulatoru utilizācijas vietu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	R 112iC
Izmēri	
Garums bez pļaušanas bloka, mm	1781
Platums bez pļaušanas bloka, mm	800
Garums ar pļaušanas bloku, mm	2119
Platums ar pļaušanas bloku, mm	883
Augstums, mm	1069
Svars bez pļaušanas bloka (ietverot vienu akumulatoru), kg	135
Garenbāze	800
Riepu izmēri	155/50-8
Riepu spiediens, aizmugurē – priekšā, kPa/bāri/PSI	60/0,6/8,5
Maksimālais slīpums, grādos °	10
Maks. velkamā aprīkojuma svars 10° slīpumā, kg	100
Maksimāli atļautais vertikālais spēks uz vilkšanas stieni, N/kg	250/25
Maksimālais atļautais horizontālais spēks uz vilkšanas stieni, N/kg	250/25
Piedziņas motors	
Motora tips	Bezsuku līdzstrāvas dzinējs
Spriegums (V)	48
Motora nomināljauda, kW	1,5
Maks. motora apgriezieni, apgr./min	3500
Transmisija	
Zīmols/modelis	PEERLESS/PGM 2200
Eļļa, klase SF-CC	SAE 90 API GL-4 veiktspēja
Eļļas tilpums, l	0,24
Turpgaitas pārnese skaits	–
Atpakalgaitas pārnese skaits	–
Maksimālais ātrums, braucot uz priekšu, km/h	9
Maksimālais ātrums, braucot atpakalgaitā, km/h	4
Elektrosistēma	
Tips	48 V, līdzstrāva, negatīvs zemējums
Galvenais drošinātājs, A	80
Pļaušanas bloka drošinātājs, A	40

	R 112iC
Vadības drošinātājs, A	3
Trokšņa emisija ⁷	
Skaņas jaudas līmenis, izmēģinātais dB (A)	93
Skaņas jaudas līmenis, garantētais dB (A)	96
Skaņas līmeņi ⁸	
Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, dB(A)	80
Vibrācijas līmeņi ⁹	
Roktura vibrācijas līmenis, m/s ²	0,27
Vibrācijas līmenis sēdekļi, m/s ²	0,1
Plaušanas bloks	
Tips	Combi
Plaušanas platums, mm	850
Svars, kg	28
Plaušanas bloka motora jauda, kW	2 x 0,9
Plaušanas bloka motora apgriezieni, apgr./min	3000
Plaušanas bloka motora pastiprināšanas apgriezieni, apgr./min	3500
Plaušanas augstums, 5 stāvoņi, mm	25–70
Asmens garums, mm.	425
Asmens	
Izstrādājuma numurs	595 94 26-10



BRĪDINĀJUMS: Izmantojot plaušanas bloku, kas nav apstiprināts plāvējam, priekšmeti var tikt izsviesti ar lielu ātrumu, radot smagas traumas. Izmantojiet

tikai un vienīgi tos plaušanas blokus, kas norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Apstiprinātie akumulatori

Šim produktam lietojiet tikai oriģinālos akumulatorus.

Akumulators	EM-5240Li
Izstrādājuma numurs	598 84 43-01
Tips	Litija jonu
Akumulatora ietilpība, Ah	38,4
Nominālais spriegums, V	50,4

⁷ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtņē ir mērīta kā akustiskā jauda (L_{WA}).

⁸ Skaņas spiediena līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par skaņas spiediena līmeni ir tipiska statistiskā izkliede 1,2 dB(A) (standartnovirze).

⁹ Vibrācijas līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 0,2 m/s² (stūrei) un 0,8 m/s² (sēdeklim) statistiskā izkliede (standarta novirze).

Akumulators	EM-5240Li
Svars, kg/mārc.	17/38

Apstiprinātais akumulatoru lādētājs

Akumulatora lādētājs	PS-5705
Ieejas spriegums, V	220–240
Ieejas strāva, A	1,8
Frekvence, Hz	50
Jauda, W	300
Izejas spriegums, V	57
Izejas strāvas stiprums, A	5,3

Apkope

Apkope

Reizi gadā pārbaudiet izstrādājumu pilnvarotā servisa centrā, lai pārliecinātos, ka tas darbojas droši un aktīvās sezonas laikā ir vislabākajā stāvoklī. Labākais laiks apkopei vai izstrādājuma remontam ir neaktīvā sezona.

Nosūtot rezerves daļu pasūtījumu, norādiet pirkuma gadu, modeli, tipu un sērijas numuru.

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.

Atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,
tālr. +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis
izstrādājums:

Apraksts	Braucamais zāles plāvējs
Zīmols	Husqvarna
Tips/modelis	R 112iC
Identifikācija	Ar sērijas numuriem no 2022 un turpmākiem sērijas numuriem

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EK	"par iekārtām"
2014/30/ES	"par elektromagnētisko savietojamību"
2000/14/EK	"par trokšņa emisiju vidē"
2011/65/ES	Par dažādu bīstamo vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajos un elektroniskajos aprīkojumos

un ir ievēroti zemāk norādītie saskaņotie
standarti un/vai tehniskie dati: EN ISO
12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO
13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN
IEC63000:2018.

Informētā valsts iestāde: 0404, RISE SMP Svensk
Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå,
Sweden ir apstiprinājusi atbilstību Padomes Direktīvai
2000/14/EK, atbilstības novērtēšanas procedūrai:
VI pielikums.

Lai iegūtu informāciju par trokšņa emisiju, skatiet šeit:
Tehniskie dati lpp. 96.

Husqvarna, 2022-11-01



Claes Losdal, nodaļas vadītājs/dārzkopības izstrādājumi,
Husqvarna AB

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju



目次

はじめに.....	100	トラブルシューティング.....	122
安全性.....	103	搬送、保管、廃棄.....	126
組立.....	113	主要諸元.....	128
Operation(操作).....	115	サービス.....	130
メンテナンス.....	119	適合宣言.....	131

はじめに

納入前点検および製品番号

注記： この製品は納入前点検済みです。販売店の署名済み納入前点検ドキュメントのコピーを必ず受け取ってください。

販売店お問い合わせ情報：	
この取扱説明書は、次の製造番号/シリアル番号の製品に適合しています。	
/	
出力：	

製品の説明

本製品は、乗用芝刈機です。作業者は、前進 / 後退ペダルでスピードを無段階に調整できます。本製品は、マルチプラグ付きの 2-in-1 カuttingデッキを取り付けて使用します。

用途


本製品は、住宅地やガーデンの開けた平らな地面の芝を刈ることを目的に設計されています。オプションアクセ

サリーを取り付けると、他の作業に使用することもできます。使用可能なアクセサリーの詳細情報については、Husqvarna 販売店までお問い合わせください。

本製品の保険


お求めいただいた製品が保険の対象になっていることを確認してください。不明な場合は、保険会社に問い合わせてください。第三者補償、火災、損害、盗難、使用者責任など、総合的な保険を契約することをお勧めします。

製品の概要

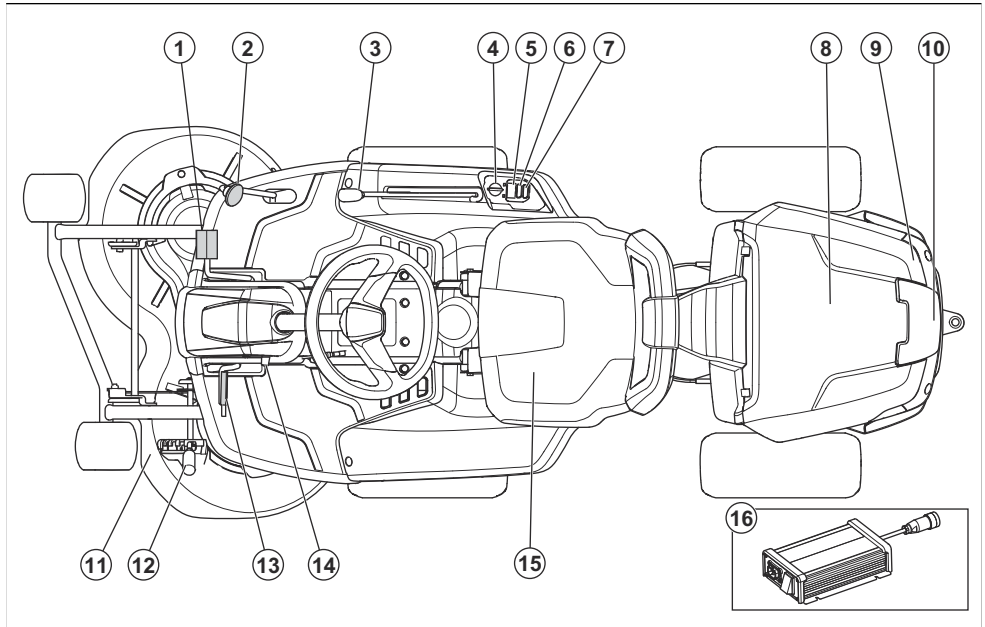

1. 前進ペダル
2. 後退ペダル
3. カuttingデッキのリフトレバー
4. 電源スイッチ
5. ディスプレイ
6. 始動ボタン
7. SavE (セーブイー) 機能
8. バッテリーカバー
9. 銘板
10. バッテリー充電器用ソケット
11. カuttingデッキ
12. 刈高調整レバー
13. 駐車ブレーキペダル
14. 駐車ブレーキのロックボタン
15. シート
16. バッテリー充電器

ディスプレイの概要

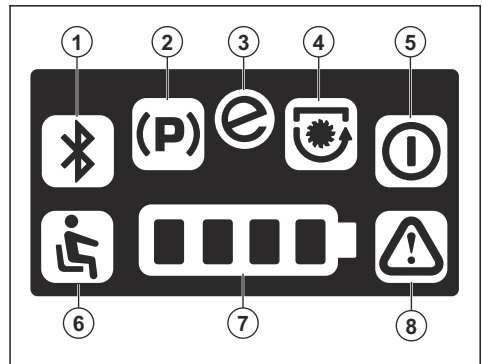


1. 本製品には使用されていません
2. 駐車ブレーキインジケータ
3. SavE インジケータ
4. ブレード嵌合インジケータ
5. スタンバイインジケータ
6. オペレーター着座コントロール (OPC)
7. バッテリーレベルインジケータ
8. 警告インジケータ

オペレーター着座コントロール (OPC)

OPC によって、オペレーターが座席から離れると本製品がセーフモードに設定されます。モーターが停止し、ブレードが嵌合している場合はブレードモーターが停止します。動作条件の点検方法 111 ページを参照してください。


前進 / 後退ペダル

2 つのペダルにより、無段階にスピードを調整できます。左ペダル (A) で前進、右ペダル (B) で後退します。ペダルを離すと、本製品が停止します。

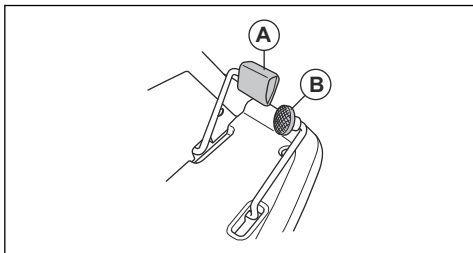


刈高調整レバー

刈高は 5 段階 (1-5) で調整できます。

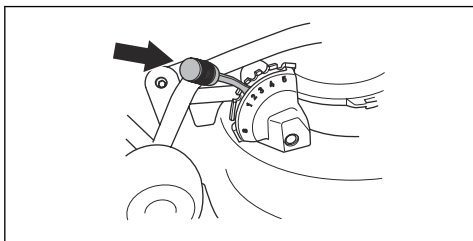

注記： 刈高を調整する前に、カッティングデッキを持ち上げます。

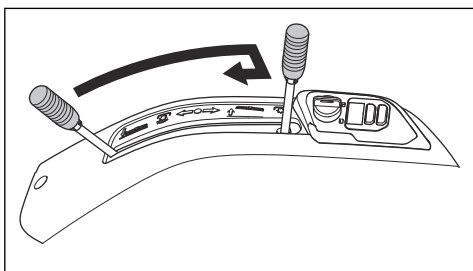

製品に表記されるシンボルマーク



警告：本製品の使用は危険を伴います。操作者や付近にいる人が重傷を負う、または

死亡するおそれがあります。十分に注意し、本製品を正しく使用してください。



この取扱説明書をよくお読みになり、内容をしっかりと把握したうえで、使用してください。



回転中のブレード。モーター稼動中は、身体をカバーに近づけないでください。



警告：回転する部品に身体を近づけないでください。



飛び散ったり跳ね返ってくる物体に気をつけてください。



人 (特に子供) や動物が近くにいるときには、本製品を使用しないでください。



後方を見てから後退し、後退中も後方を確認してください。



斜面の芝を横方向に刈らないでください。10 度を越える斜面で芝を刈らないでください。参照：斜面の芝刈り方法 108 ページ。



オペレーター以外の人が座席に座らないようにしてください。本装置の上に人が乗らないようにしてください。



カッティングデッキを取り付けていない場合は、本製品を低速で操作します。



前進。



ニュートラル。



後退。



バッテリーステータス。



シートスイッチ。



スタンバイモードインジケータ。

START

モーターを始動します。



SavE (セーブイー) 機能。



駐車ブレーキ。



本製品は EC 指令適合製品です。



この製品は該当する UK 規制に準拠しています。



環境に対する騒音レベルは EC 指令と英国の指令および規制、ニューサウスウェールズの法規「Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017」に準拠しています。本製品の保証音響レベルは次の場所とラベルに記載されています： 主要諸元 128 ページ。



本機を使用する際は、品質を保証されたイヤマフを必ず着用してください。



ブレードの嵌合。



ブレードの嵌合解除。



カッティングデッキのサービス位置。



作業時のカッティングデッキ位置。



刈高。



環境マーク 本製品や本製品のパッケージは、一般廃棄物ではありません。電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクルを依頼してください。



スキャン用のコード

yyyyywwxxxx

製造番号は銘板に記載されています。yyyy は製造年、ww は製造された週です。

注記： 本製品に付いている他のシンボル / 銘板は、一部の商業地域に向けた認定条件を示します。

製造物責任

製造物責任法に基づき、当社は、次の場合については本製品を原因とする損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修理されていない場合。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険

があることを意味します。



注意：取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記：特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

一般的な安全注意事項



警告：本製品では、手足の切断も可能であり、物を飛ばすこともできます。安全注意事項に従わないと、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。



警告：カッティング装置が損傷した製品は使用しないでください。破損したカッティング装置によって物が飛ばされ、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。破損したブレードはすぐに交換してください。



警告：本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。




警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 常に常識に基づいて注意して使用してください。使用者の能力範囲外であると思われる場合は、操作を行わないでください。取扱説明書を読んでも作業手順に不安がある場合は、作業の前に専門家に相談してください。
- 製品を使用する前に、取扱説明書および指示をしっかりと読んで理解してください。
- 本製品の使用方法、安全な操作、および迅速な停止方法な

どについて学習してください。


- 安全ステッカーを理解し、識別できるようにしてください。
- 目印やステッカーがはっきりと読めるよう、本製品は常に清潔に保ってください。
- 第三者やその所有物が事故に関係する場合、その責任は、作業者にあることを忘れないでください。
- 人を乗せて運ばないでください。本製品は、搭乗者1名のみとして設計されています。

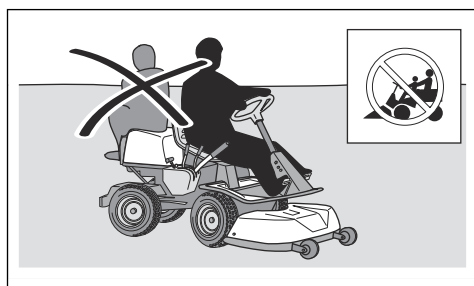

- 本製品をオンにしたまま監視がない状態で放置しないでください。監視がない状態で放置する場合は、常にブレードを停止して駐車ブレーキをかけ、スタータキーを抜いてモーターを止めてください。
- 本製品は日光や照明が十分な状態でのみ使用してください。地面にある穴または凹凸に対しては、安全な距離を保

つようにしてください。その他の危険についても注意してください。

- 濃霧、雨、湿気のある場所、濡れた場所、強風、厳寒、落雷の危険性など、気象条件の悪いときは、本製品を使用しないでください。
- 衝突を避けるために、岩やその他の固定物を見つけてマークを付けておきます。
- 対象範囲内の、ブレードに取り込まれて飛ばされる可能性がある石、玩具、ワイヤー等を取り除きます。

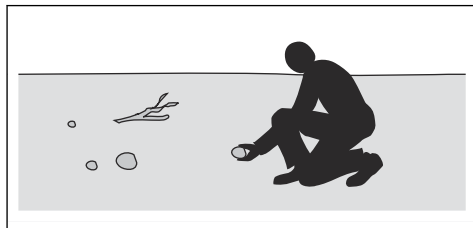

- 子供や、本製品の使用に適さない人に、本製品の使用、またはメンテナンス作業をさせないでください。お住まいの地域の法律によっては、作業者の年齢制限が設けられている場合があります。
- モーターの始動時、および駆動装置の切り替え操作時または本製品の移動時に、本製品の近くに誰もいないことを確認してください。

- 道路の近くの芝を刈る場合や道を横断する際は、交通安全に気をつけてください。
- 疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に悪影響を及ぼすような医薬品を服用したときは本製品を使用してはいけません。
- 常に平らな場所に本製品を駐車して停止してください。


- 製品の後退前と後退中、後ろと下を確認して、小さな子供が製品の近くにいないことを確認してください。
- 子供を製品に同乗させないでください。転落して重傷を負ったり、製品の安全操作を妨げたりする場合があります。
- 子供に本製品を操作させないでください。

子供に関する安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品の近くに子供がいる場合、十分な保護対策を行わないと、重大な事故が起きる可能性があります。子供は、目を離れたときに本製品の近くに来ることがあります。子供は、目を離れた間に移動する可能性が高いです。
- 芝刈りを行うエリアに子供が入らないようにしてください。子供に対する責任は大人にあることを認識してください。
- 子供が作業領域に入った場合は、目を離さないようにして本製品を停止してください。近くの曲がり角、茂み、樹木、視界をさえぎるその他の障害物に特に注意してください。

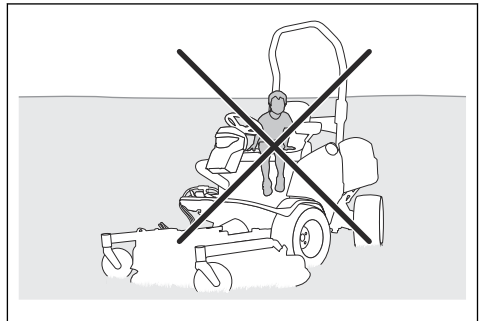

バッテリーの安全



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

一般：

- 警告および指示はすべてお読みください。警告や指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。
- バッテリーに損傷がないことを定期的に点検してください。故障した、または改造されたバッテリーは、予測不可能な挙動を起こし、発火や破

裂、障害の原因となる可能性があります。故障したバッテリーは、決して修理または分解しないでください。

- 破損したバッテリーは爆発して、人の負傷につながります。バッテリーに変形または破損がある場合は、本製品を使用せず、Husqvarna 販売店にお問い合わせください。
- バッテリーを分解、解体あるいは切断したりしないでください。
- バッテリーに機械的な衝撃を与えないでください。
- 高温あるいは火に電池またはバッテリーをさらさないでください。直射日光にさらされるような環境に保管しないでください。
- バッテリーを短絡させないでください。複数のバッテリーを保管容器に保存しないでください。互いに短絡したり、他の金属製物体によって短絡するおそれがあります。
- バッテリーの内容物が皮膚や目に触れないようにしてください。万が一触れてしまった場合、接触した部分を水でしっかりと洗い流した後、医師の診察を受けてください。
- 機器との使用のために開発されたバッテリー以外は使用しないでください。
- 異なるメーカー、容量、サイズ、または種類の電池を装置

内で混合して使用しないでください。

- 子供が近寄れない場所に電池またはバッテリーを保管してください。
- バッテリーは清潔かつ乾燥した状態で保管してください。
- 目的に適った用途でのみバッテリーを使用してください。

48 V バッテリー：

- Husqvarna 48 V バッテリーは、Husqvarna バッテリーライダーの電源としてのみ使用できます。傷害事故を避けるために、バッテリーは他の機器には決して使用しないでください。
- 不具合、改造、または損傷のあるバッテリーまたは装置は決して使用しないでください。
- 装置またはバッテリーは、決して改造または修理しないでください。修理は、認可を受けたサービス販売店に依頼してください。

操作のための安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 後退する場合は、常に下と後方を確認してください。大小の障害物に気をつけてください。

- 減速してから角を曲がってください。
- 芝を刈らないエリアを移動する際は、ブレードを停止してください。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。

- 石やその他の大きな物体は慎重に回避して、ブレードが当たらないように注意してください。
- 本製品で物体の上を通らないでください。本製品で物体の上を通ったり、衝突したりした場合は製品およびカッティングデッキを停止して点検してください。必要に応じて、再始動する前に修復してください。

斜面の芝刈り方法




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 斜面での芝刈りは製品制御が不能になりやすく、横転する可能性が高くなります。これは、負傷や死亡の原因になります。斜面で芝を刈る場合は、慎重に行ってください。斜面を後退で上がれない場合、またはこの操作に不安が


ある場合、芝刈りを続行しないでください。

- 石、木の枝、およびその他の障害物は取り除いてください。
- 斜面の芝は左右ではなく、上下に刈ります。
- カッティングデッキを持ち上げた状態で斜面を下りないでください。
- 10 度を超える斜面では、本製品を使用しないでください。

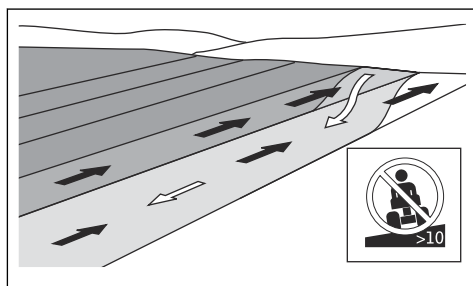

- 斜面で始動または停止しないでください。
- 斜面に留まるために前進ペダルと後退ペダルを使用することはできません。これを行うとシステムが過熱します。
- 斜面では、ゆっくりとスムーズに移動してください。
- 速度や方向を急に変えないでください。
- 斜面では、不要な方向転換を避けてください。斜面を下る際は、ゆっくりと移動してください。低速で移動してください。ハンドルは慎重に切ってください。


- ・溝、穴、隆起の上を通らないように注意してください。平面ではない地面では、製品が横転するおそれが高くなります。長い芝の中に障害物が隠れていることがあります。
- ・地面の端、溝、または土手のすぐ近くでは、芝刈りをしないでください。1つの車輪が急斜面や溝の端を横切ったり、または端の部分が崩れ落ちたりした場合、製品が急に横転するおそれがあります。製品が水に落ちると、溺死するおそれがあります。

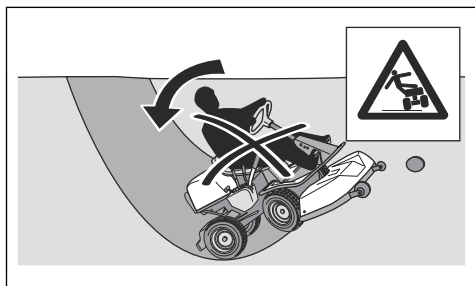

- ・濡れた芝は刈らないでください。濡れた芝では滑りやすく、タイヤが制御を失い本製品が横滑りする可能性があります。
- ・本機を安定させようとして地面に足をつけないでください。
- ・製品の安定性を低下させるようなアクセサリやその他の物体が取り付けられている場合は、気をつけて移動してください。

けん引の安全性

- ・ Husqvarna で承認されているけん引装置を必ず使用してください。
- ・ 装置の取り付けには、けん引バーを使用してください。
- ・ けん引装置の最大許容けん引装置重量より重い装置をけん引しないでください。参照：主要諸元 128 ページ。

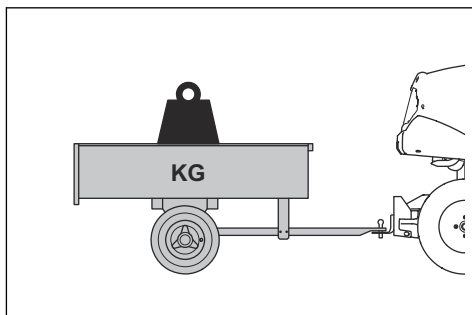

- ・ 装置をけん引する際は、製品の近くに人がいないことを確認してください。
- ・ 斜面や荒れた地面で装置をけん引する際には、注意が必要です。
- ・ 装置をけん引する際は、製品を低速で運転してください。

身体保護具




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- ・ 本製品を使用するときは、認可された身体保護具を必ず着用してください。身体保護具

で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合、負傷の度合いを軽減することができまます。適切な保護具の選択については、販売店にご相談ください。

- ・騒音を十分に軽減する、認可されたイヤマフを使用してください。長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。Husqvarna では、1 日に連続した長時間本機を使用する場合は、作業者にイヤマフの装着を推奨しています。定期的に継続的に使用する場合は、定期的に聴覚の検査を受ける必要があります。イヤマフにより、音と警告音が聞こえにくくなる場合があります。
- ・必ず保護靴または保護ブーツを着用してください。鋼鉄芯のものをお勧めします。本製品を裸足で使用しないでください。

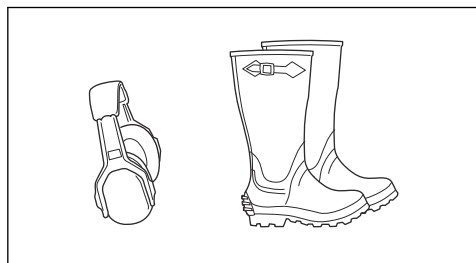

- ・カッティング装置の取り付け、点検、清掃時など、必要

な場合には保護手袋を着用してください。

- ・袖締まりのルーズな服や宝飾品、その他稼働部に絡まるおそれがあるものは、身に着けないでください。
- ・救急器具や消火器を近くに準備してください。

本製品の安全装置



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- ・損傷している、または正しく動作していない安全装置を取り付けた状態で、製品を使用しないでください。
- ・安全装置の取り外しまたは改造はしないでください。
- ・安全装置は定期的に点検してください。安全装置が損傷している、または正しく動作していない場合は、Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。

パワースイッチの点検

- ・バッテリー充電ケーブルを取り外します。
- ・電源スイッチを「1」に回します。ディスプレイ上の LED ランプがすべて点灯することを確認します。
- ・駐車ブレーキをかけます。

- ・電源スイッチを「0」に回します。本製品がすぐに停止してディスプレイのLEDランプが消灯することを確認します。

動作条件の点検方法

動作条件は毎日点検してください。

1. カuttingデッキを取り付けてCuttingデッキレバーが芝刈り位置にあるときに本製品が動作しないことを確認します。
2. 駐車ブレーキを解除したときに本製品が動作しないことを確認します。
3. Cuttingデッキモーターが動作しているときに座席を離れると本製品が停止することを確認します。

前進ペダルと後退ペダルの点検方法

1. 本製品を始動します。本製品の始動方法 117 ページを参照してください。
2. 前進 / 後退ペダルに障害物がなく、自由に操作できることを確認します。
3. 前進ペダルを慎重に押して前進させます。

4. 前進ペダルを放して、ブレーキをかけます。前進ペダルを放すと、ブレーキがかかることを確認します。

注記：本製品には、ペダルを放すと作動する自動ブレーキがあります。減速時のブレーキ力を上げるには、もう一方のペダルを踏みます。

5. 後退ペダルで同じ手順を実行します。

駐車ブレーキ




警告： 駐車ブレーキが作動しない場合、本製品が移動して人の負傷や器物破損に至るおそれがあります。駐車ブレーキを定期的に点検および調整してください。

駐車ブレーキの点検方法 121 ページを参照してください。

ディスプレイ上の警告インジケータ



注意： ディスプレイの警告インジケータが点灯した場合は、本製品を停止してトラブルシューティング 122 ページを確認してください。

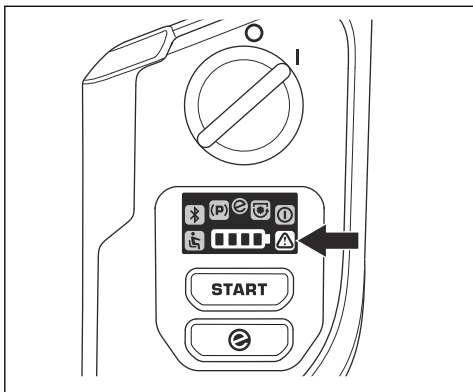

保護カバー

保護カバーがなかったり破損していたりすると、可動部分や高温の表面で負傷する危険性が増加します。製品を操作する前に保護カバーを点検してください。保護カバーが正しく取り付けられ、ヒビやその他の破損がないことを確認してください。破損した保護カバーは交換してください。

メンテナンスのための安全注意事項



警告： 製品が重いため、怪我や、物体または隣接するエリアを破損するおそれがあります。本製品またはカッティングデッキのメンテナンスは、以下の条件を満たすことなく行わないでください。

- 電源スイッチをオフにして電源スイッチを操

作するキーを抜きます。

- 水平面に駐車します。
- 駐車ブレーキをかけます。
- カッティングデッキがかかっていない状態にします。
- バッテリー充電器のケーブルを取り外します。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 最適なパフォーマンスと安全性を確保するため、メンテナンススケジュールに従って定期的にメンテナンスしてください。メンテナンスのスケジュール 119 ページを参照してください。
- 感電によって負傷するおそれがあります。バッテリーを修理しないでください。モーターの運転中は、ケーブルに触れないでください。指で機能をテストしないでください。
- 保護カバーが取り外された状態で本製品を始動しないでください。可動部品や加熱された部品によって負傷する危険性が高いためです。
- メンテナンス前に本製品を冷ましてください。

- ブレードの刃先は鋭く、触れると怪我をするためご注意ください。ブレードの周辺では風に対して防護してください。また、ブレードで作業する際は保護グローブを着用してください。
- 清掃する場合は、必ずカッティングデッキをサービスポジションにします。カッティングデッキにアクセスする際は、溝または斜面の端の近くに製品を駐車しないでください。
- すべてのナットとボルトが正しく締め込まれていること、装置が良好な状態であることを確認してください。
- ガバナーの調整を変更しないでください。モーター回転数が高すぎる場合は、本製品の部品が破損することがあります。許容される最高のモーター速度については、主要諸元 128 ページを参照してください。
- 本機の承認は、メーカーが提供または推奨した装置を使用して行われます。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。

組立

はじめに




警告： ドライブベルトのテンションスプリングが破損して怪我をするおそれがあります。カッティングデッキの取り付けおよび取り外しの際は、保護メガネを着用してください。

オーナーズマニュアルの組み立て手順書をよくお読みください。フロントカバーの内側に貼付されたラベルには、カッティングデッキの取り付けおよび取り外し手順が記載されています。


カッティングデッキの取り付け方法

1. 本機を水平面に駐車します。
2. 駐車ブレーキをかけます。


3. カッティングデッキを押し込み、ボルトが装置フレームの溝にはまっていることを確認します。

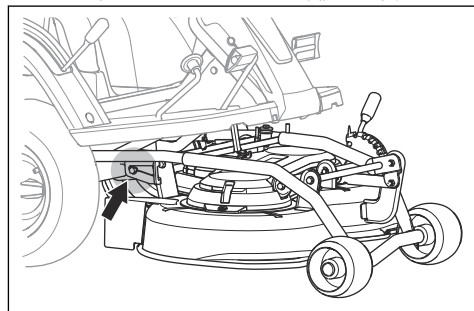


4. カuttingデッキのパイプと装置フレームのパイプの位置を合わせます。

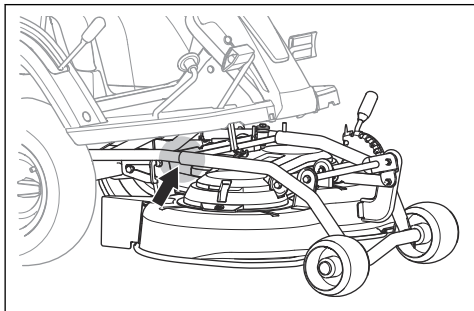


5. カuttingデッキを両手で持ち、押し込みます。

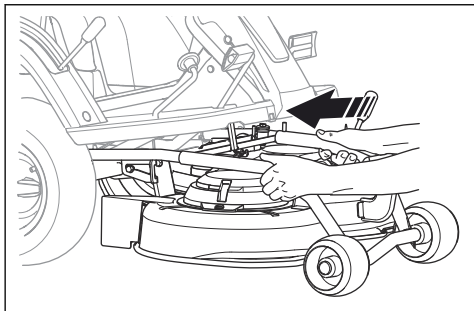


6. パイプとボルトが底部に接触するまで押します。ロックが正しくかかっていることを確認します。

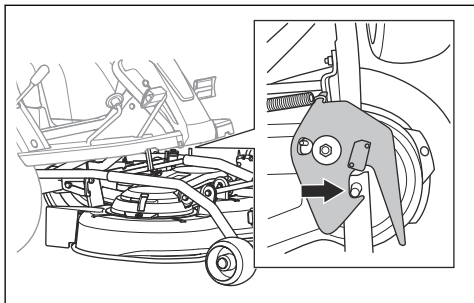

7. 2本のケーブルをカuttingデッキに接続します。

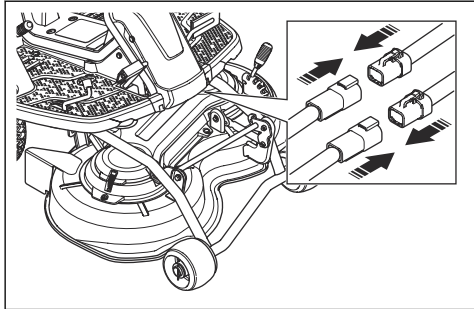


8. 刈高レバーを 1-5 のいずれかの位置に入れます。

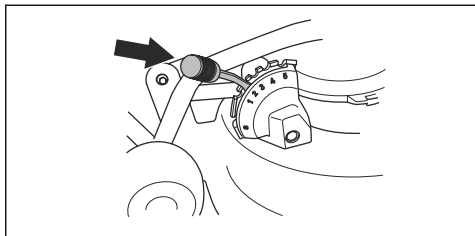


カuttingデッキの取り外し方法


1. 本機を水平面に駐車します。
2. 駐車ブレーキをかけます。
3. 刈高調整レバーをサービス位置 (S) に設定します。

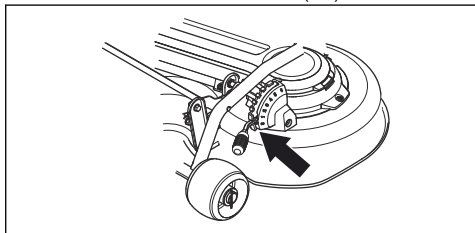

4. カuttingデッキのリフトレバーを操作位置に設定します。

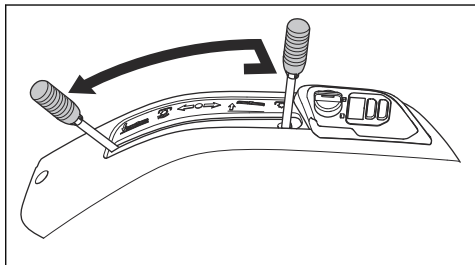


5. 2本のケーブルをカuttingデッキから取り外します。

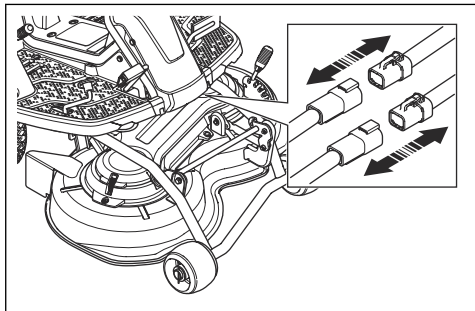




注意： コネクターを持ってください。
ケーブルを引っ張らないでください。

6. カuttingデッキのロックを解除します。

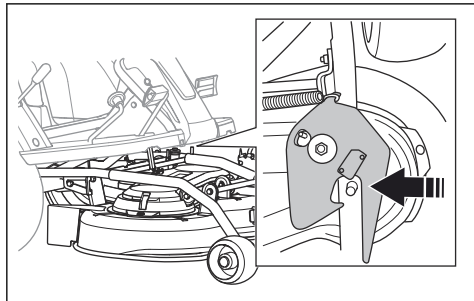


警告： ロック機構は、指を負傷しない
ように注意して操作する必要があります。

7. カuttingデッキを両手で持ち、引き出します。

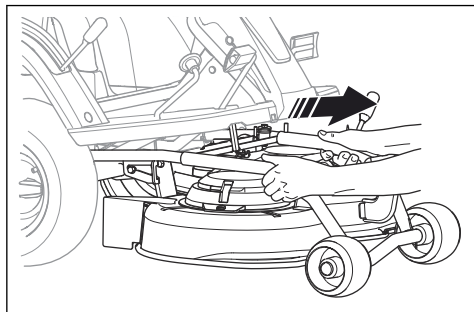

8. カuttingデッキを持ち上げて、製品または壁に
当てます。

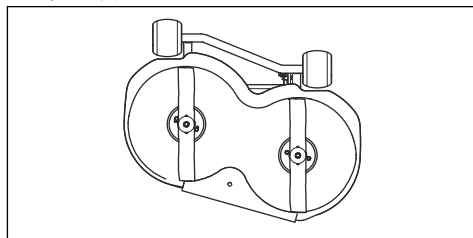

Operation (操作)

はじめに



警告： 本製品を操作する前に、安全に関
する章をお読みになり、内容を理解してくだ
さい。

バッテリーの充電



警告： バッテリー充電器の不適切な使用、
破損、損傷は、感電、過熱、バッテリー漏れ
の原因になります。バッテリー充電器およ
びバッテリーに損傷がないことを定期的
に点検してください。



注意： バッテリーは、最初に使用する前
に充電する必要があります。新品のバッテ
リーは 30 % しか充電されていません。

注記： 本製品に内蔵された 48 V バッテリーは、バッ
テリーレベルが極めて低い場合や本製品の保管時にスリー
プモードになることがあります。バッテリーを始動
するには、START ボタンを 2 秒間押します。バッテリー
が始動しない場合は、バッテリーが完全に充電される
まで連続充電します。バッテリーがスリープモードにな
っていると充電時間が長くなります。




注意： 0°C ~ 40°C の温度環境でバッテリ
ーを充電してください。



注意： 0°C ~ 40°C の温度環境でバッテ
リーを使用してください。

- ・ バッテリー充電器を接地されたコンセントと本製品に接続します。

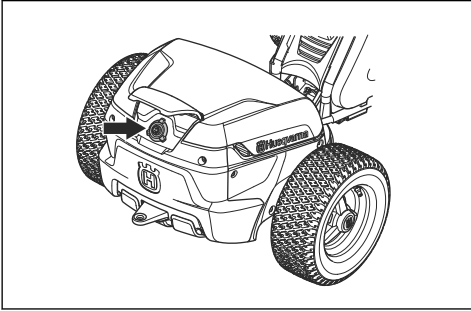


注記： 充電状態を確認するには本製品を始動する必要があります。

注意： 充電が完了したら、バッテリー充電器を接続したままにしないでください

バッテリーインジケータ

本製品を有効化すると、ディスプレイのバッテリーインジケータが充電状態を表示します。充電器が接続されて本製品が有効化されたときにディスプレイにアニメーションが表示されます。バッテリーの充電が完了して充電器が接続されている場合、4 つのバッテリー LED ランプが点灯します。

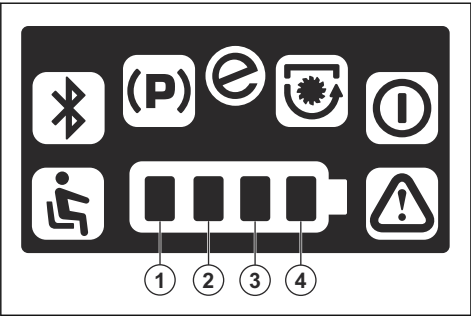


LED ランプ	充電状態
4 つの LED ランプがすべて点灯。	バッテリーは 76% ~ 100% 充電されています。
LED ランプ 1~3 が点灯。	バッテリーは 51% ~ 76% 充電されています。
LED ランプ 1~2 が点灯。	バッテリーは 26% ~ 51% 充電されています。
LED ランプ 1 が点灯。	バッテリーは 0% ~ 25% 充電されています。

バッテリー残量が少ない場合は、LED ランプ 1 が点滅して、電力を節約するためにブレードが停止します。本製品のバッテリーが 0% になると、LED ランプ 1 と警告インジケータが同時に点滅します。

注記： 本製品を低温の環境で使用した場合は運転時間が短くなることがあります。


シートの調整方法

- ・ シートは前方に倒すことができます。
- ・ シートを前後に調整するには、シート下のボルトを緩めます。シートを必要な位置に移動してボルトを締め付けます。

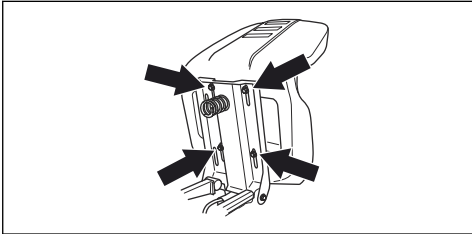


カッティングデッキの昇降方法

- ・ カッティングデッキを搬送位置上げるには、リフトレバーを後方に引っ張ります。モーターが運転している場合は、ブレードが停止します。

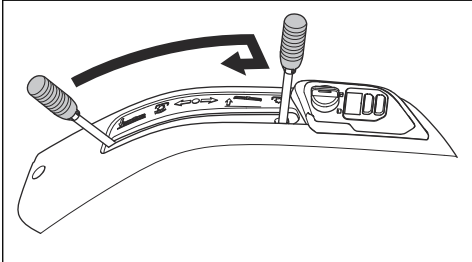


- ・ カッティングデッキを芝刈り位置に降ろすには、ロックボタンを押して、リフトレバーを前方に動かします。モーターを運転している場合は、ブレードの回転が開始します。

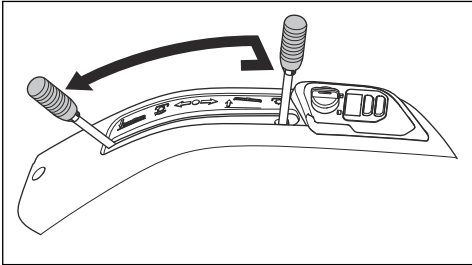

駐車ブレーキの設定 / 解除方法

駐車ブレーキペダルと駐車ブレーキのロックボタンはステアリングコラムの左側にあります。

1. 駐車ブレーキのペダルを踏みます (A)。
2. ロックボタンを押し続けます (B)。

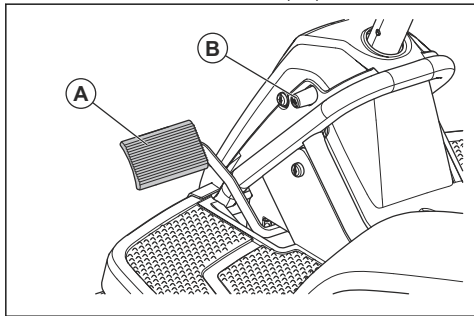


3. ロックボタンを押したまま、駐車ブレーキペダルを放します。
4. 駐車ブレーキを解除するには、駐車ブレーキペダルをもう一度踏みます。

本製品を手で動かす方法




注意： 本製品を 6 km/h 以上の速度で押さないでください。本製品を必要以上に長く押さないでください。

1. 電源スイッチを「0」に設定します。

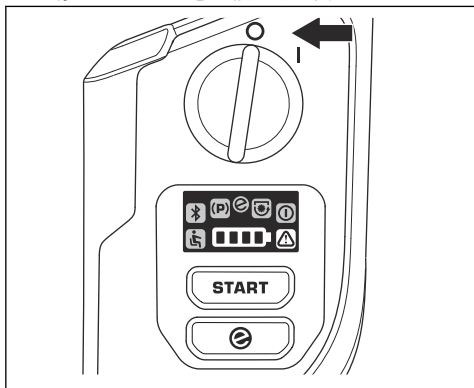


2. 駐車ブレーキを解除します。参照： 駐車ブレーキの設定 / 解除方法 117 ページ。

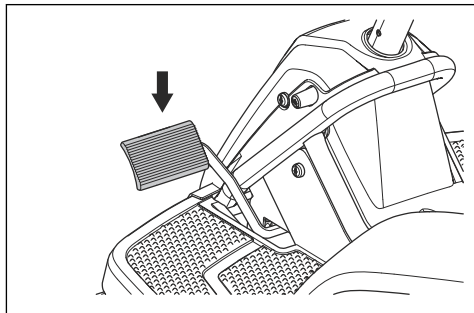

3. 本製品を押します。

本製品の始動方法

1. バッテリー充電器のケーブルを外します。
2. シートに座ります。
3. 駐車ブレーキをかけます。参照： 駐車ブレーキの設定 / 解除方法 117 ページ。
4. カuttingデッキを搬送位置に上げます。参照： Cuttingデッキの昇降方法 116 ページ。
5. 電源スイッチを「1」(A) にします。スタンバイインジケータ (B) が点灯します。

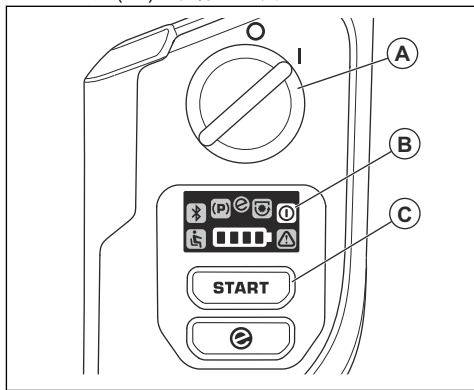


注記： 本製品に内蔵された 48 V バッテリーは、バッテリーレベルが極めて低い場合や本製品の保管時にスリープモードになることがあります。バッテリーを始動するには、START ボタンを 2 秒間押します。バッテリーが始動しない場合は、バッテリーが完全に充電されるまで連続充電します。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。


6. START ボタン (C) を長押しします。スタンバイインジケータが消灯します。

本製品の操作


1. 刈高調整レバーで刈高 (1-5) を選択します。

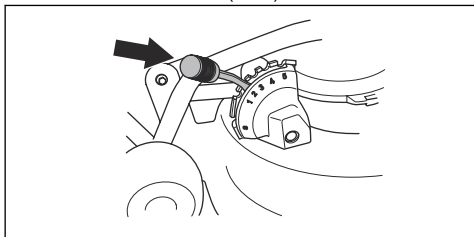


2. 本製品を始動します。
3. 駐車ブレーキペダルを一度押して放し、ブレーキを解除します。

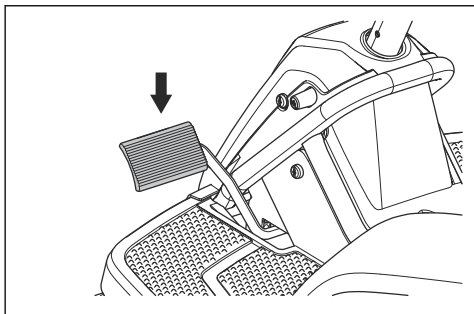

4. 一方のペダルを慎重に押し下げてください。ペダル (A) は前進に使用し、ペダル (B) は後退に使用します。ペダルを踏み込むほど、スピードが上がります。

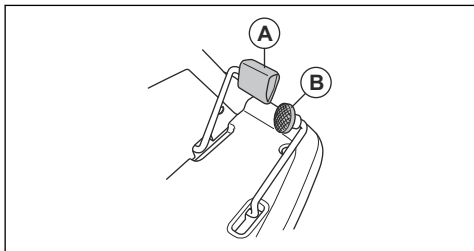

5. ブレーキをかけるにはペダルを放します。
6. カuttingデッキを下げます。

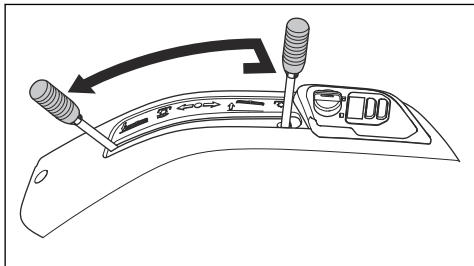

SavE 機能の始動と停止

本製品には、長時間の動作を実現するバッテリー節約機能 (SavE) が備わっています。SavE 機能により、本製品とブレードの速度が減少します。

1. SavE ボタンを長押しします。

注記： 機能が始動すると SavE インジケータが緑色に点灯します。

2. もう一度 SavE ボタンを長押しすると、SavE 機能が停止します。

本製品の停止方法

1. 本機を水平面に駐車します。
2. 駐車ブレーキをかけます。
3. カuttingデッキに対してリフトレバーを後方に引き、カuttingデッキを持ち上げて搬送ポジションにします。
4. 電源スイッチを「0」に設定します。

良好に芝を刈る方法

- 濡れた状態で芝を刈らないでください。芝が濡れていると、良好な結果が得られません。
- 高い刈高から初めて、ゆっくりと下げていきます。
- 高速で回転するブレードで芝を刈ります (許可された最高モーター速度。主要諸元 128 ページを参照してください)。製品を低速で前進させます。芝の高さ、密度が高すぎなければ、高速でも良好な結果が得られます。
- 最高の結果を得るには、芝刈りを頻繁に行い、マルチ機能を使用してください。マルチプラグの取り外し 121 ページを参照してください。

メンテナンス

はじめに



警告： 本製品のメンテナンスを実行する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

X = この取扱説明書に説明があります。

O = この取扱説明書には説明がありません。認証されたサービス代理店にメンテナンスを依頼してください。

注記： 表にインターバルが複数あるものについては、最も短い時間は 1 回目のメンテナンスにのみ適用されます。

メンテナンスのスケジュール

* = 作業者が行う通常のメンテナンス。この取扱説明書には説明がありません。

メンテナンス	操作前の毎日のメンテナンス	メンテナンス 間隔
		50 時間または 1 年に 1 回
すべての留め具 (ネジ、ナットなど) が適切に締め込まれていることを確認します。	*	
次に従って清掃します： <i>製品の清掃</i> 120 ページ。	X	
カッティングデッキの内側、ブレード周りを清掃します。	X	
本製品の安全装置が正しく作動し、損傷がないことを確認します。	X	
ブレーキを点検してテストします。参照： <i>前進ペダルと後退ペダルの点検方法</i> 111 ページおよび <i>駐車ブレーキの点検方法</i> 121 ページ。	X	
ステアリングケーブルを点検します。参照： <i>ステアリングケーブルの点検</i> 121 ページ。	X	
カッティングデッキ内のブレードを点検します。	X	
カッティングデッキとカッティングデッキカバーの下を清掃します。	X	X
タイヤの空気圧が適切であることを確認します。	X	X
製品を HSH に接続し、必要に応じてファームウェアをアップデートします。		O
バッテリーを 80 % 以上に充電してください。HSH でバッテリーを点検してください。		O
すべてのナットとネジが適切なトルクで締め込まれていることを確認します。		O
すべてのワイヤーを点検、潤滑、調整します。		O
フレームトンネルの内側のステアリングチェーンを点検します。		O
フレームトンネルの内側のペダルを潤滑します。		O
作業者シートを潤滑します。		O
駆動ホイールを取り外して軸をグリースで潤滑します。		O
駐車ブレーキを点検して調整します。		O
カッティングデッキフレームとカッティングデッキ装着コントロールに注油します。		O
カッティングデッキのピボットホイールに注油します。		O

メンテナンス	操作前の毎日 のメンテナ ンス	メンテナンス 間隔
		50 時間または 1 年に 1 回
ブレードを点検します。必要に応じてブレードを目立てしてバランスを取りま す。		○
カッティングデッキの平行性を点検して調整します。		○
カッティングデッキ、リフト、駐車ブレーキのスイッチを点検します。		○
ブレードの接続と OPC スイッチを点検します。		○
異なる速度で前進と後退を点検します。		○
ペダルセンサーシステムを点検して、必要に応じて調整してください。		○

製品の清掃



注意： 高圧洗浄機やスチームクリーナは使用しないでください。水分がベアリングや電機接続部に入り込んで錆を生じ、製品が損傷するおそれがあります。


使用直後に本製品を清掃してください。

- 湿った布で清掃する前に、ブラシで汚れを落とします。推進システムおよびモーターの冷却ファンの給気口の周囲にいた草や土を落とします。
- 湿った布を使用して本製品を清掃します。
- 電気部品やベアリングに水をかけないでください。通常、洗浄剤を使用すると製品の損傷が早くなります。
- バッテリーをバッテリー充電器に入れる前に、バッテリーとバッテリー充電器に汚れがないことを確認してください。
- カッティングデッキを清掃するには、取り外して、ホースで水をかけます。
- 製品の清掃が完了したら、カッティングデッキを短時間始動して残った水分を飛ばします。


カバーの取り外し方法

バッテリーカバーの取り外しと取り付け

1. 電源スイッチキーについている工具を使用してバッテリーカバーの 2 つのクリップを外します。

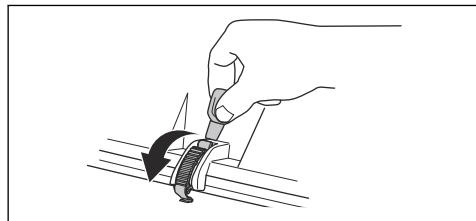


2. バッテリーカバーの前面を持ち上げて後方に押しします。

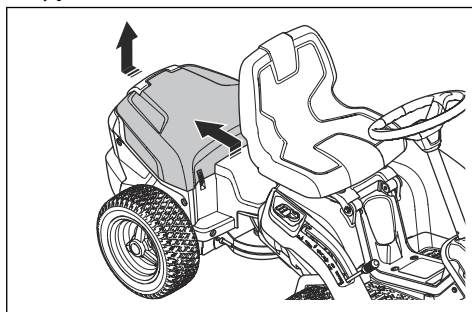

3. 逆の手順で取り付けます。

カッティングデッキカバーの取り外しと取り付け

1. カッティングデッキカバーのクリップ (A) を外します。

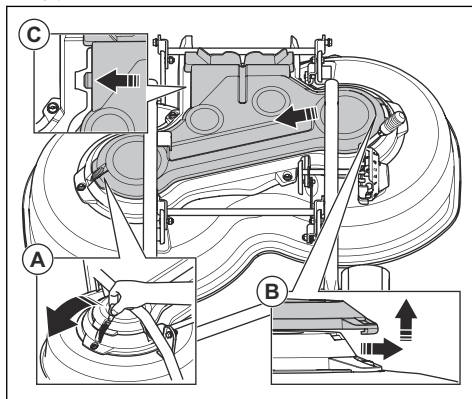


2. カッティングデッキカバー (B) を取り外します。
3. 逆の手順で取り付けます。

注記： フランジ (C) が正しい位置にあることを確認します。

ステアリングケーブルの点検

1. ステアリングカラーの溝の中でステアリングケーブルを手で 5 mm 上下できる状態が適切な締め具合です。

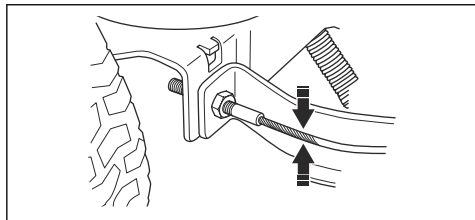


2. ワイヤが緩すぎる場合は、販売店で調整を依頼してください。

駐車ブレーキの点検方法

1. 硬い斜面上に本製品を駐車させます。

注記： 駐車ブレーキの点検をするときは、本製品を芝の斜面に駐車させないでください。


2. 駐車ブレーキのペダルを踏みます (A)。

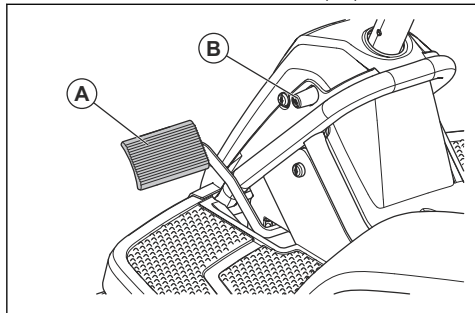

3. ロックボタン (B) を押したまま保ち、ボタンを押している間に駐車ブレーキペダルを放します。
4. 製品が動き出した場合は、認証を受けたサービス代理店で駐車ブレーキの調整を依頼してください。
5. もう一度駐車ブレーキペダルを踏んで、駐車ブレーキを解除します。

タイヤ圧


適切なタイヤ圧は、4 個すべてのタイヤについて 60 kPa (0.6 bar/8.5 PSI) です。

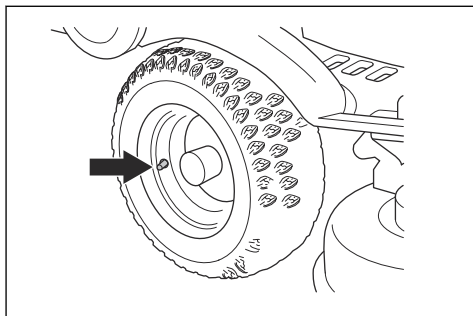

マルチプラグの取り外し

マルチプラグはカッティングデッキの底面にあります。

1. カッティングデッキを取り外します。カッティングデッキの取り外し方法 114 ページを参照してください。
2. マルチプラグを固定しているネジを外して、マルチプラグを取り外します。

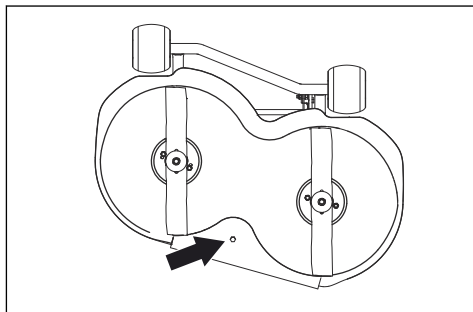


3. カッティングデッキを芝刈り位置にする方法
4. マルチプラグを取り付けるには、逆の手順で行います。

カッティングデッキの平行性の点検

1. タイヤの空気圧が適切であることを確認します。タイヤ圧 121 ページを参照してください。
2. 本製品を水平面に駐車します。
3. カッティングデッキを芝刈り位置まで下ろします。
4. 刈高調整レバーを中央に設定します。

5. 地面とカッティングデッキの前端および後端の間の間隔を測定します。後端が前端より4~6 mm または 1/5 インチ高くなるようにします。

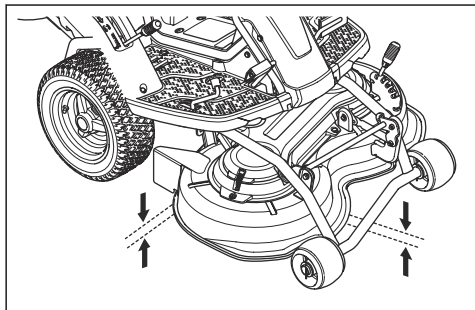


ブレードの点検方法



注意： ブレードが破損していたりバランスが悪かったりすると、製品を損傷するおそれがあります。破損したブレードは交換してください。鈍くなったブレードは、認証を受けたサービス代理店に目立てとバランスングを依頼してください。

1. カッティングデッキを取り外します。カッティングデッキの取り外し方法 114 ページを参照してください。
2. ブレードを点検して、破損していないか、目立てが必要かを確認します。

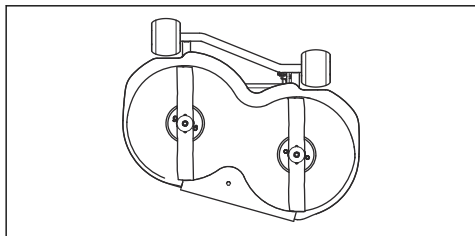


3. 25 Nm の締め付トルクでブレードボルトを締め付けます。


ブレードの交換

1. カッティングデッキを取り外します。カッティングデッキの取り外し方法 114 ページを参照してください。

2. 木のブロックでブレードをロックします。

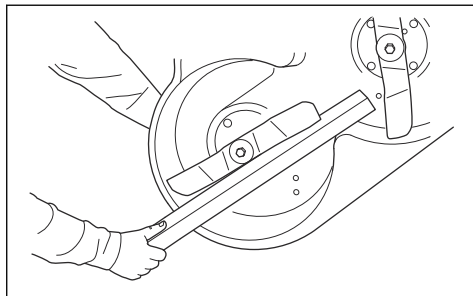

3. ブレードボルト (A) を緩めて取り外し、ワッシャー (B)、ブレード (C)、ブレードサポート (D) を取り外します。

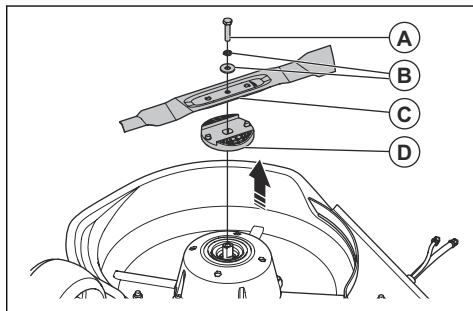

4. 逆の手順で取り付けます。新しいブレードを、角度のついた端をカッティングデッキに向けて組み付けます。



警告： ブレードのタイプが適切でないと、物体がカッティングデッキからはじかれて、人が重傷を負うおそれがあります。主要諸元 128 ページ指定のブレードを必ず使用してください。

トラブルシューティング

トラブルシューティングのスケジュール

この取扱説明書で問題の解決法が見つからない場合は、最寄りの Husqvarna サービス代理店にご相談ください。


問題	原因	行動
ディスプレイのバッテリー LED ランプ 1 と 4 および警告インジケータが点滅する。	バッテリーに損傷があります。	認定サービス代理店にご相談ください。
	動作温度外です。バッテリーの温度が低すぎるか、高すぎます。	バッテリーの温度が下がるまで待つか、バッテリーの認可温度である場所に本製品を移動します。参照：保管 126 ページ。
ディスプレイ上の警告インジケータが赤色に点灯する。	本製品に不具合が見つかりました。	本製品を 5 秒以上停止してから、再始動します。
		再始動しても警告インジケータが赤色に点灯する場合は、認定サービス代理店にご相談ください。
ディスプレイ上の警告インジケータとブレード嵌合インジケータが赤色に点滅する。	負荷が高すぎるため、カッティングデッキが停止しました。	本製品を停止して、モーターの温度が下がるまで待つてから再始動します。
	カッティングデッキのコントロールユニットに不具合が見つかりました。	再始動しても警告インジケータが赤色に点滅する場合は、認定サービス代理店にご相談ください。
警告インジケータが高速で点滅し、他のすべての LED ランプが消灯する。	トラクションモーターコントロールユニットが過熱しています。	本製品を OFF にして、モーターコントロールユニットの温度が下がるまで待ちます。
ディスプレイ上の警告インジケータとバッテリー LED ランプ 1 が赤色に点滅する。	バッテリーが空です。	バッテリーを充電してください。
本製品を始動できない。	駐車ブレーキおよび座席のスイッチが入っていません。カッティングデッキが搬送位置でないか、作動していません。	参照：本製品の始動方法 117 ページ。
	前進 / 後退ペダルが押されました。	ペダルを放します。
	バッテリー充電器が本製品に接続されています。	本製品を始動する前に、バッテリー充電器を取り外します。
	ディスプレイが破損しています。	認定サービス代理店にご相談ください。
	電源スイッチが損傷しています。	
	ヴィークルコントロールユニット (VCU) またはその接続部が損傷しています。	
電源スイッチを「1」に設定しても、ディスプレイが点灯しない。	バッテリーが充電されていません。	バッテリーを充電してください。
	ヒューズ 5 A が切れています。	ヒューズを交換します。
	ヴィークルコントロールユニット (VCU) またはその接続部が損傷しています。	認定サービス代理店にご相談ください。
	電源スイッチが損傷しています。	
	コントロールパネルが破損しています。	

問題	原因	行動
ディスプレイ上のすべての LED ランプが同時にゆっくり点滅する。	ヴィークルコントロールユニット (VCU) またはその接続部が損傷しています。	認定サービス代理店にご相談ください。
ディスプレイ上のすべての LED ランプが 3 秒以上点灯する。	本製品のコントロールユニット間の内部接続が損傷しています。	認定サービス代理店にご相談ください。
カッティングデッキモーターが始動しない。	カッティングデッキの 2 本のケーブルが正しく接続されていません。	カッティングデッキを本製品に接続します。 参照: カッティングデッキの取り付け方法 113 ページ。
	カッティングデッキに草がたまっています。	カッティングデッキを清掃します。参照: カッティングデッキの取り外し方法 114 ページ。
	バッテリーが充電されていません。	バッテリーを充電してください。
	カッティングデッキのロックが作動していないか、ロックのスイッチが損傷しています。	カッティングデッキを正しく取り付けます。 参照: カッティングデッキの取り付け方法 113 ページ。 問題が解決しない場合は、認定サービス代理店にご相談ください。
	カッティングデッキが芝刈り位置にありません。	カッティングデッキを芝刈り位置にします。 参照: カッティングデッキの昇降方法 116 ページ。
	カッティングデッキモーターが損傷しています。	認定サービス代理店にご相談ください。
	カッティングデッキモーターのコントロールが損傷しています。	
バッテリーが充電されない。	バッテリー充電器が正しく接続されていません。	参照: バッテリーの充電 115 ページ。
	バッテリー充電器が損傷しています。	バッテリー充電器を交換してください。
	バッテリーに損傷があります。	認定サービス代理店にご相談ください。
	バッテリーの温度が 45°C を上回っています。	バッテリーの温度が下がるまで待ちます。
	バッテリーの温度が低すぎます。	本製品をバッテリーの認可温度である場所に移動します。参照: 保管 126 ページ。
本製品が振動します。	ブレードの固定に緩みがあります。	参照: ブレードの点検方法 122 ページ。
	いずれかのブレード、または複数のブレードのバランスが取れていません。	参照: ブレードの点検方法 122 ページ。
	モーターが緩んでいます。	認定サービス代理店にご相談ください。

問題	原因	行動
満足な芝刈結果が得られない。	ブレードが鈍っています。	参照：ブレードの点検方法 122 ページ。
	芝丈が長い芝が濡れています。	参照：良好に芝を刈る方法 118 ページ。
	カッティングデッキが地面と平行になっていません。	参照：カッティングデッキの平行性の点検 121 ページ。
	カッティングデッキに芝が詰まっています。	参照：製品の清掃 120 ページ。
	左右のタイヤ圧が異なっています。	参照：タイヤ圧 121 ページ。
	製品の運転スピードが速すぎます。	認定サービス代理店にご相談ください。
	モーター回転数が低すぎます。	認定サービス代理店にご相談ください。

ディスプレイの LED ランプ信号

ディスプレイの LED ランプは、不具合がある場合や運転条件が満たされていない場合に点灯します。動作条件の点検方法 111 ページを参照してください。

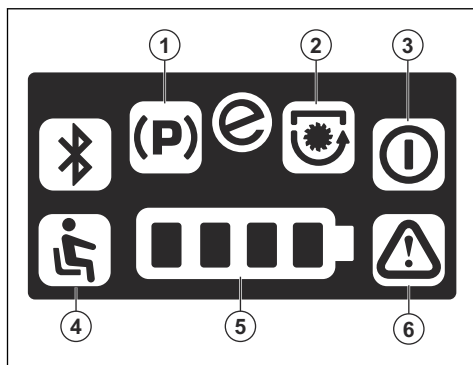

モード	信号	状況
駆動モード	オペレーター着座コントロールの LED ランプ (4) が 5 回点滅する。	製品の使用中にオペレーターが座席から離れました。

モード	信号	状況
スタンバイモード	オペレーター着座コントロールの LED ランプ (4) が点滅する。	座席にオペレーターがいなかったときに始動ボタンが押されました。
	バッテリー LED ランプ (5) が 1~5 回点滅する。	充電器が接続されているときに始動ボタンが押されました。
	駐車ブレーキインジケータ LED ランプ (1) が点滅する。	駐車ブレーキがかかっていないときに始動ボタンが押されました。
	ブレード嵌合インジケータ LED ランプ (2) が点滅する。	カッティングデッキが下げられているときに始動ボタンが押されました。
	始動ボタンを離すまで、スタンバイインジケータ (3) と警告インジケータ (6) が点滅する。	前進ペダルまたは後退ペダルが押されているときに始動ボタンが押されました。
	駐車ブレーキが作動して、始動ボタンを離すまでスタンバイインジケータ (3) と警告インジケータ (6) が点滅する。	認定サービス代理店に相談してください。

搬送、保管、廃棄

搬送

- 本製品は重いため、圧挫損傷を負うおそれがあります。車両やトレーラーに本製品の積み下ろしを行う場合は、注意してください。
- 本製品は持ち上げないでください。搬送アイレットは、承認されたリフトポイントではなく、本製品をトレーラー安全に取り付けるためにのみ使用する必要があります。
- 本製品の輸送には、認証を受けたトレーラーを使用してください。
- 本製品をトレーラーで搬送したり、路上を走行したりする前に、地域の交通法規を理解していることを確認してください。

本製品の牽引方法

- カッティングデッキのリフトレバーを搬送位置に設定します。
- 駐車ブレーキを解除します。
- 本製品の牽引は短い距離のみで低速で行ってください。

搬送のために本製品をトレーラーに安全に取り付ける方法



警告： 搬送する場合、駐車ブレーキだけでは、本製品の固定に十分ではありません。本製品をトレーラーにしっかり取り付けてください。

装置：2本のテンションベルトと4個のクサビ形ホイールブロック。

- 駐車ブレーキをかけます。
- フレームまたはリヤワゴン周りにテンションベルトを取り付けます。
- トレーラーの前方および後方にテンションベルトを結び付けて、本製品を固定します。
- リヤホイールの前後にホイールブロックをはめ込みます。

バッテリーの輸送

- 付属の48Vバッテリーは、「危険物に関する法律」の要件に適合しています。
- 第三者および運送業者による商用輸送においては、梱包およびラベル付けに関する特定の要件に従ってください。
- 本製品を発送する前に、危険物に関して特別な訓練を受けた担当者にご相談ください。該当するすべての国内規制に従ってください。
- バッテリーを梱包するときは、露出している端子にテープを貼ってください。バッテリーが動かないサイズの梱包にバッテリーを入れます。

保管

シーズンの終わりや30日以上保管する前には、保管の準備をします。



警告： 芝、葉、その他可燃物を本製品から除去し、火災発生の危険を抑制してください。保管前に本製品を冷ましてください。

- 電源スイッチを[0]の位置にします。
- 本製品を清掃します。参照：製品の清掃 120 ページ。錆の発生を防ぐために、塗装の損傷を埋めます。
- 摩耗した部品や破損した部品がないか本製品を点検し、緩んだネジやナットを締め付けます。
- 保管する前に、バッテリーをフル充電してください。保管中はバッテリー充電量を50%以上に保ちます。

注記： 本製品が保管されているとき、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーを始動するには、START ボタンを2秒間押す必要があります。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。

- すべてのグリースニップル、ジョイント、および軸に注油します。
- 本製品を清潔で乾燥した場所に保管します。本製品に保護カバーを取り付けます。

注記： 保管や輸送中に本製品を保護するための保護カバーは、最寄りの販売店で入手できます。


- 本製品は鍵のかかる場所に保管して、子供や許可を得ていない人が近づけないようにしてください。
- 本製品と電源装置は、乾燥した霜の降らない場所に保管します。
- 本製品を使用する予定がある場合は、周囲温度が0℃～50℃(32°F～122°F)の場所に保管します。本製品を使用する予定がない場合は、周囲温度が-20℃～50℃(-4°F～122°F)の場所で保管できます。
- 本製品を日光に当てないでください。
- 静電気が発生する可能性のある場所に本製品を保管しないでください。

バッテリーおよびバッテリー充電器の廃棄

製品やパッケージ上のマークは、本製品が家庭ゴミとして取り扱われてはならないことを示します。電気・電子機器の再利用を行うため、適切にリサイクル業者に引き渡す必要があります。

以上を遵守することで、本製品は正しく処理され、本製品を不適切に廃棄した場合に環境や人に与えられる悪影響を防止することができます。本製品のリサイクルにつ

いての詳細は、あなたの所在する地区の地方自治体、廃棄物処理サービス、本製品を購入した代理店に連絡してください。

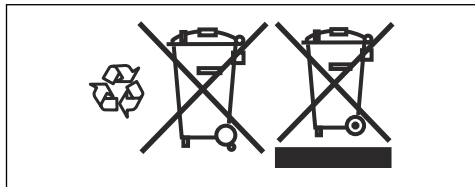

廃棄

- 化学薬品は危険です。地中に廃棄しないでください。使用済み化学薬品は、必ずサービスセンターや適切な廃棄場所で廃棄するようにしてください。
- 本製品の損耗により使用しなくなったら、販売店に送り返すか、適切なリサイクル場所に送付してください。
- オイルやバッテリーは、環境に悪影響を与えることがあります。地域のリサイクル要件および適用される法規に従ってください。
- バッテリーを家庭ゴミとして処分しないでください。
- バッテリーは、Husqvarna サービス代理店に送付するか、使用済みバッテリーの廃棄場所に廃棄してください。

主要諸元

主要諸元

	R 112iC
寸法	
カッティングデッキ非搭載時の長さ、mm	1781
カッティングデッキ非搭載時の幅、mm	800
カッティングデッキを含む長さ、mm	2119
カッティングデッキを含む幅、mm	883
高さ、mm	1069
質量 (カッティングデッキ非搭載、バッテリー 1 個を含む)、kg	135
ホイールベース、mm	800
タイヤの寸法	155/50-8
タイヤ圧、リヤーフロント、kPa/bar/PSI	60/0.6/8.5
最大勾配、度 °	10
けん引装置最大質量 (勾配 10 °)、kg	100
けん引バーの垂直方向の最大許容荷重、N/kg	250/25
けん引バーの水平方向の最大許容荷重、N/kg	250/25
駆動モーター	
モータータイプ	ブラシレス DC エンジン
電圧 (V)	48
公称モーター出力、kW	1.5
最大モーター回転数、r/min	3500
トランスミッション	
ブランド / モデル	PEERLESS/PGM 2200
オイル (等級 SF-CC)	SAE 90 API GL-4 規格
オイルの量、リットル	0.24
前進ドライブギヤの数	–
後進ギヤの数	–
最高走行速度、km/h	9
最高後退速度、km/h	4
電気系統	
タイプ	48 V、DC、マイナスアース
メインヒューズ、A	80
カッティングデッキヒューズ、A	40

	R 112iC
コントロールユニットヒューズ、A	3
騒音排出 ¹⁰	
実測音響レベル dB (A)	93
音響パワーレベル、保証値 dB (A)	96
サウンドレベル ¹¹	
使用者の耳における音圧レベル、dB (A)	80
振動レベル ¹²	
ステアリングホイールの振動レベル、m/s ²	0.27
シートの振動レベル、m/s ²	0.1
カッティングデッキ	
タイプ	Combi
刈幅、mm	850
質量、kg	28
カッティングデッキモーター出力、kW	2x0.9
カッティングデッキモーター回転数、r/min	3000
カッティングデッキモーターブースト回転数、r/min	3500
刈高、5 位置、mm	25–70
ブレード長 (mm)	425
ブレード	
製品番号	595 94 26-10



警告： 本製品用に認定されていないカッティングデッキを使用すると、高速で物体がはじかれて、人が重傷を負うおそれがあります。この取扱説明書に指定されている以外

のタイプのカッティングデッキを使用しないでください。

認可されたバッテリー

本製品には純正のバッテリーのみを使用してください。

バッテリー	EM-5240Li
製品番号	598 84 43-01
型式	リチウムイオン
バッテリー容量、Ah	38.4
公称電圧、V	50.4

¹⁰ 環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー (L_{WA}) として測定。

¹¹ 騒音音圧レベルは EN ISO 5395 に準拠。報告データによれば、騒音音圧レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、1.2 dB (A) です。

¹² 振動レベルは EN ISO 5395 に準拠。報告データによれば、振動レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、0.2 m/s² (ステアリングホイール) と 0.8 m/s² (シート) です。

バッテリー	EM-5240Li
質量、kg / ポンド	17/38

認可されたバッテリー充電器

バッテリー充電器	PS-5705
入力電圧、V	220–240
入力電流、A	1.8
周波数、Hz	50
電力、W	300
出力電圧、V	57
出力電流、A	5.3

サービス

サービス。

毎年認定サービスセンターで点検を受け、本製品が安全に機能し、繁忙期に最高のパフォーマンスを発揮するように調整を依頼してください。本製品のメンテナンスやオーバーホールを実施するのに最適な時期は閑散期です。

スペアパーツの発注をする際は、購入年、機種、タイプ、製造番号を明記してください。

常に、純正のスペアパーツを使用してください。

適合宣言

EU 適合宣言

ハスクバーナ社(Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden、電話番号：+46-36-146500 は、単独責任のもとで、以下の製品の適合を宣言します。

名称	乗用式芝刈機
ブランド	Husqvarna
タイプ / モデル	R 112iC
ID	2022 年以降の製造番号

が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、

指令 / 規制	名称
2006/42/EC	「機械類に関する」
2014/30/EU	「電磁環境適合性に関する」
2000/14/EC	「環境への騒音排出に関する」
2011/65/EU	「電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用制限に関する」

および以下の規格または技術仕様が適用されています。
EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018, EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN IEC63000:2018.

試験機関：0404, RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden が評議会指令 2000/14/EC 適合性評価補足 VI の準拠を確認しました。

騒音排出に関する詳細：主要諸元 128 ページ。

Husqvarna, 2022-11-01



開発マネージャー / ガーデン製品担当 Claes Losdal,
Husqvarna AB

正式代表兼技術文書担当





www.husqvarna.com

Originalaijuhend
Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība
取扱説明書原本

1143044-40



2023-08-28