




Husqvarna®

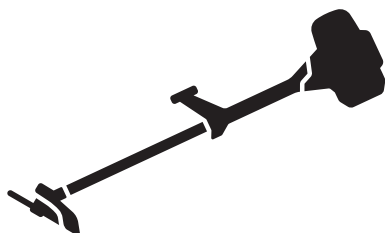

555FX, 555FXT, 555RXT, 555FRM

Sadržaj

Uvod.....	2	Rešavanje problema.....	31
Bezbednost.....	5	Transport i skladištenje.....	32
Sklapanje.....	11	Tehnički podaci.....	32
Rukovanje.....	16	Oprema.....	33
Održavanje.....	23	Deklaracija o usklađenosti.....	35

Uvod

Opis proizvoda

Proizvod je čistač sa SUS motorom.

Neprestano radimo na povećanju bezbednosti i efikasnosti rada. Obratite se serviseru za više informacija.

Namena


Koristite proizvod sa nožem testere, listom za travu, nožem sekača ili trimi glavom za rezanje različitih tipova vegetacije. Nemojte koristiti proizvod za druge zadatke

osim košenja trave, čišćenja trave, čišćenja šume i sečenja. Koristite nož testere za rezanje vlaknastih tipova drveta. Koristite list za travu ili trimi glavu za košenje trave.

Napomena: Državni ili lokalni propisi mogu da regulišu korišćenje. Poštujte date propise.

Koristite proizvod samo sa opremom koja je odobrena od strane proizvođača. Pogledajte *Oprema na stranici 33*.

Pregled proizvoda

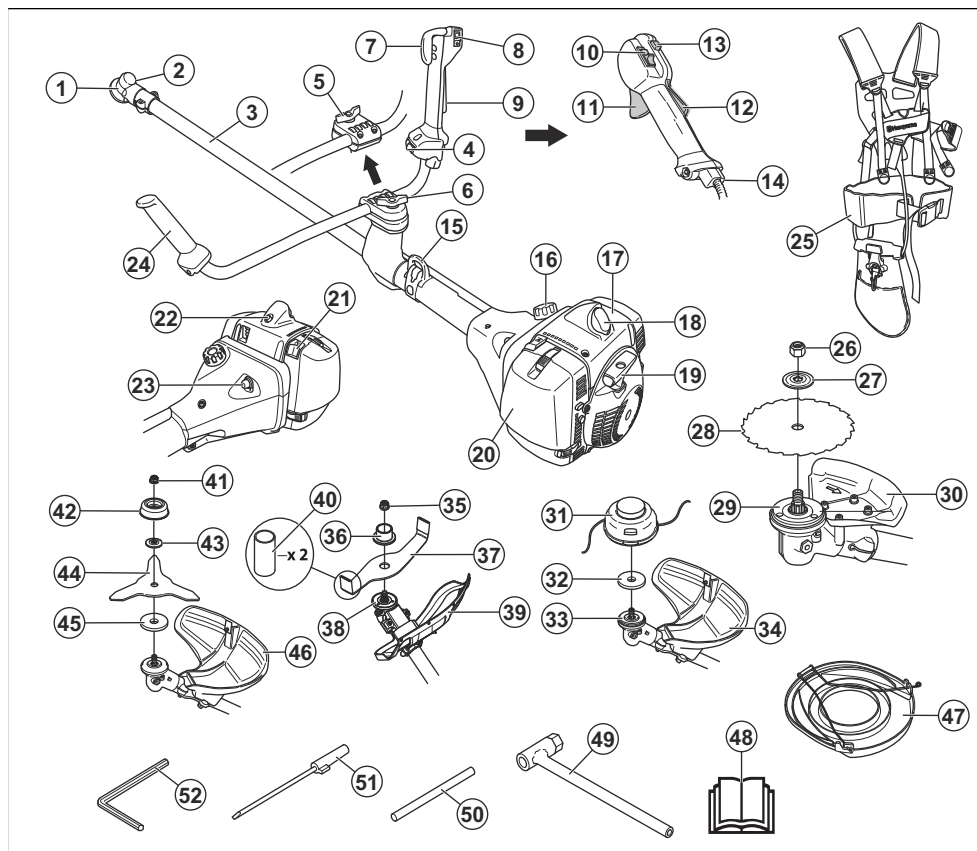

1. Menjač ugla
2. Poklopac za sipanje maziva
3. Osovina
4. Prekidač za grejane ručice (555FXT)
5. Podešavanje ručice (555RXT)
6. Podešavanje ručice (555FX, 555FXT, 555FRM)
7. Obarač gasa (555FX, 555FXT)
8. Prekidač za zaustavljanje (555FX, 555FXT)
9. Zaključavanje obarača gasa (555FX, 555FXT)
10. Prekidač za zaustavljanje (555RXT, 555FRM)
11. Obarač gasa (555RXT, 555FRM)
12. Zaključavanje obarača gasa (555RXT, 555FRM)
13. Dugme gasa pri pokretanju (555RXT, 555FRM)
14. Podešavanje sajle gasa (555RXT, 555FRM)
15. Tačka vešanja
16. Rezervoar za gorivo
17. Poklopac cilindra
18. Svećica i kapica svećice

19. Ručica užeta startera
20. Poklopac filtera za vazduh
21. Kontrola čoka
22. Dekompresioni ventil
23. Pumpa za vazduh
24. Upravljačka drška
25. Uprtač
26. Blokirajuća navrtka (555FX, 555FXT)
27. Oslona priрубnica (555FX, 555FXT)
28. Nož testere (555FX, 555FXT)
29. Pogonski disk (555FX, 555FXT)
30. Štitnik priključka za košenje (555FX, 555FXT)
31. Trimi glava (555RXT)
32. Metalna šolja (555RXT)
33. Pogonski disk (555RXT)
34. Štitnik priključka za košenje (555RXT)
35. Blokirajuća navrtka (555FRM)
36. Oslona priрубnica (555FRM)

37. Nož sekača (555FRM)
38. Pogonski disk (555FRM)
39. Štitnik priključka za košenje (555FRM)
40. Transportni štitnik (555FRM)
41. Blokirajuća navrtka (555RXT)
42. Oslona šolja (555RXT)
43. Oslona prirubnica (555RXT)
44. List za travu (555RXT)
45. Pogonski disk (555RXT)
46. Štitnik priključka za košenje (555RXT)
47. Transportni štitnik (555FX, 555FXT, 555RXT)
48. Korisničko uputstvo
49. Ključ
50. Trn za osiguranje
51. Šrafciğer za karburator
52. Šestougaoni ključ

Simboli na proizvodu



Zaustavljanje.



UPOZORENJE! Budite pažljivi i koristite proizvod na pravilan način. Ovaj proizvod može prouzrokovati teške telesne povrede ili smrt rukovaoca i drugih osoba.



Pre korišćenja pažljivo pročitajte korisničko uputstvo i uverite se da razumete njegov sadržaj.



Koristite zaštitni šlem na lokacijama gde predmeti mogu pasti na vas. Koristite odobrenu zaštitu za sluh. Koristite odobrenu zaštitu za oči.



Maksimalna brzina izlazne osovine.



Proizvod je usaglašen sa važećim direktivama EZ.



Proizvod je usaglašen sa važećim direktivama UK.



Proizvod može prouzrokovati izbacivanje predmeta, što može da izazove telesnu povredu.



Održavajte minimalno rastojanje od 15 m od osoba i životinja dok je proizvod u režimu rada.



Opasnost od udara noža ako oprema za rezanje dodirne predmet koji odmah ne odseče. Proizvod može odseći delove tela. Održavajte minimalno rastojanje od 15 m od osoba i životinja dok je proizvod u režimu rada.



Koristite odobrene zaštitne rukavice.



Nosite neklizajuće i čvrste čizme.



Pumpa za vazduh.



Čok.



Zavrtanj za podešavanje praznog hoda.



Zavrtanj velike brzine.



Zavrtanj male brzine.



Gorivo.



Dekompresioni ventil.



Zagrejane ručice.



Koristite samo fleksibilnu žicu za sečenje. Nemojte koristiti metalne nastavke za rezanje. Primenite ovo za opremu štitnika za travu.



Oznaka emisije buke u okruženje u skladu sa direktivama i propisima EU i UK i propisom o zaštiti radova u okruženju (kontrola buke) Novog Južnog Velsa iz 2017. Garantovani nivo zvučne snage za ovaj proizvod naveden je u *Tehnički podaci na stranici 32* na nalepnici.

yyyywwxxxx

Pločica tipa prikazuje serijski broj. **yyyy** je godina proizvodnje, a **ww** je nedelja proizvodnje.

Napomena: Ostali simboli/nalepnice na proizvodu se odnose na zahteve u vezi sa sertifikacijom na drugim tržištima.

Odgovornost za proizvod

Kako je izloženo u zakonima o odgovornosti za proizvode, mi nismo odgovorni za oštećenja

prouzrokovana našim proizvodom u sledećim slučajevima:

- proizvod je popravljen na pogrešan način
- proizvod je popravljen korišćenjem delova koji nisu napravljeni ili odobreni od strane proizvođača
- proizvod ima opremu koja ne potiče ili nije odobrena od strane proizvođača
- proizvod nije popravljen u ovlašćenom servisnom centru ili od strane ovlašćenog stručnjaka

Emisije Euro V.



UPOZORENJE: Neovlašćene prepravke motora poništavaju EU tip odobrenja za ovaj proizvod.

Bezbednost

Bezbednosne definicije

Upozorenja, mere opreza i napomene se koriste da ukažu na naročito važne delove korisničkog uputstva.



UPOZORENJE: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka telesnih povreda ili smrti kod rukovaoca ili prisutnih osoba.



OPREZ: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka oštećenja na proizvodu, drugim materijalima ili susednim oblastima.

Napomena: Koristi se za pružanje više informacija koje su neophodne u datoj situaciji.

Opšta bezbednosna uputstva



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Ovaj proizvod pri radu stvara elektromagnetno polje. Ovo polje u određenim uslovima može da izazove smetnje na aktivnim i pasivnim medicinskim implantatima. Kako bi se smanjio rizik od teških ili smrtnih povreda, preporučujemo osobama koje imaju medicinske implante da se pre upotrebe ovog uređaja konsultuju sa lekarom ili proizvođačem implanta.

- Nemojte koristiti proizvod kada ste umorni, bolesni ili pod uticajem alkohola, droge ili lekova. To negativno utiče na vaš vid, opreznost, koordinaciju i rasuđivanje.
- Ne koristite proizvod po lošem vremenu, kao što je gusta magla, jaka kiša, snažan vetar i velika hladnoća. Upotreba proizvoda po lošem vremenu može vas umoriti i stvoriti dodatne opasnosti, kao što je zaleđeno tlo i nepredviđeni smer pada.
- Uvek budite pažljivi i koristite zdrav razum. Ako ste nesigurni u pogledu radne situacije ili procedura rukovanja nakon što ste pročitali korisničko uputstvo, obratite se serviseru pre nastavka rada.
- Uklonite kapicu svećice kada vam proizvod nije u vidokrugu.
- Korišćen prigušivač / hvatač varnica i montažna strana hvatača mogu sadržati naslage čestica nastale sagorevanjem i one mogu biti karcinogene. Nemojte se izlagati tim jedinjenjima kad baratate prigušivačem i/ili hvatačem varnica. Pre baratanja prigušivačem i/ili hvatačem varnica, pogledajte . *Da biste proverili prigušivač na stranici 9.*

Bezbednosna uputstva za sklanjanje



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Nosite odobrene zaštitne rukavice prilikom sklanjanja proizvoda i priključka za košenje.
- Uklonite kapicu sa svećice pre sklanjanja proizvoda.

- Uverite se da su odgovarajući upravljač i štitnik priključka za košenje postavljeni pre nego što počnete da radite sa proizvodom.
- Oštećeni ili neispravni štitnik priključka za košenje može da izazove telesnu povredu. Nemojte koristiti priključak za košenje bez odobrenog štitnika priključka za košenje.
- Pravilno postavite poklopac kvačila i osovinu pre nego što pokrenete proizvod.
- Pogonski disk i oslonjač priručnica moraju da tačno nalegnu u centralni otvor priključka za košenje. Priključak za košenje koji je nepravilno pričvršćen može da izazove telesnu povredu ili smrt.
- Postavite uprtač na proizvod kako biste sprečili telesnu povredu rukovaoca ili drugih osoba.

Bezbednosna uputstva za rukovanje



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Pre korišćenja proizvoda, naučite i razumite razliku između čišćenja šume, čišćenja trave i košenja trave.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu, pogledajte *Lična zaštitna oprema na stranici 7*.
- Dugotrajno izlaganje buci može prouzrokovati trajni gubitak sluha. Uvek koristite odobrenu zaštitu za uši.
- Trudite se da čujete signale upozorenja i glasne uzvike kada koristite zaštitu za uši. Uvek skinite zaštitu za uši nakon zaustavljanja motora.
- Nikada nemojte koristiti proizvod ako je izmenjen ili oštećen.
- Proverite da nema oštećenja na kapici svećice i kablo paljenja kako biste izbegli rizik od strujnog udara.
- Pogledajte oko radnog područja kako biste se uverili da ne postoji negativan uticaj od osoba, životinja ili predmeta na bezbedan rad proizvoda.
- Pogledajte oko radnog područja kako biste se uverili da nema osoba ili životinja koje dodiruju priključak za košenje ili su udarene od strane predmeta koji su izbačeni od priključka za košenje.
- Nemojte koristiti proizvod u situacijama ili na lokacijama gde vam ne može biti pružena pomoć ako se desi nesrećni slučaj.
- Nemojte koristiti proizvod bez odobrenog štitnika priključka za košenje.
- Pobrinite se da osobe ili životinje budu na rastojanju od najmanje 15 m / 50 stopa tokom rada. Uvek pogledajte iza sebe pre nego što se okrenete sa proizvodom. Odmah zaustavite proizvod ako osoba ili životinja uđe u bezbednosnu zonu od 15 m / 50 stopa. Ako više od jednog rukovaoca radi u istom području, održavajte bezbedno rastojanje od najmanje 2 puta visine drveta i najmanje 15 m / 50 stopa.

- Pregledajte radno područje. Izbegavajte sve slobodne predmete, kao što je kamenje, slomljeno staklo, ekseri, čelična žica i vrpca, koji bi mogli da budu odbačeni ili da se obmotaju oko priključka za košenje.
- Uverite se da možete da se krećete na bezbedan način i da imate siguran stav. Pregledajte područje oko vas da biste videli da li ima prepreka kao što su korenje, kamenje, grane i jarci. Budite pažljivi tokom rada na nagibima.



- Nemojte se preterano naginjati. Održavajte stabilan položaj stopala i dobru ravnotežu sve vreme.
- Pre nego što pokrenete proizvod, stavite ga na ravnu površinu, najmanje 3 m / 10 stopa od izvora goriva i mesta na kojem ste punili gorivo. Uverite se da nema predmeta koji su u blizini ili dodiruju priključak za košenje.
- Ako se priključak za košenje okreće pri brzini praznog hoda, neka vam servisni agent to podesi. Nemojte koristiti proizvod pre nego što je podešen ili popravljen.
- Pazite na izbačene predmete. Uvek nosite odobrenu zaštitu za oči i držite se podalje od štitnika priključka za košenje. Kamenje i drugi mali predmeti mogu biti izbačeni i pogoditi vas u oči što može da rezultira slepošću ili drugim telesnim povredama.
- Nemojte spuštati proizvod dok motor radi osim ako imate jasan pogled na njega.
- Nemojte uklanjati isečeni materijal niti dozvoljavati drugim osobama da uklanjaju isečeni materijal dok motor radi ili se oprema za rezanje okreće jer to može imati za posledicu tešku telesnu povredu.
- Uvek zaustavite motor i uverite se da se oprema za rezanje ne okreće pre nego što uklonite materijal koji se obmotao oko osovine noža ili uhvatio između štitnika priključka za košenje i priključka za košenje.
- Budite pažljivi prilikom uklanjanja materijala oko priključka za košenje. Menjač ugla se zagreva u toku rada i može da izazove opekotine.
- Izduvni gasovi iz motora su vrući i mogu sadržavati varnice. Rizik od požara. Budite pažljivi oko suvih i zapaljivih materijala.
- Nikad nemojte koristiti proizvod u zatvorenom prostoru ili na mestima koja nemaju odgovarajuću ventilaciju. Izduvni gasovi sadrže ugljen-monoksid, otrovan i veoma opasan gas bez mirisa.

- Zaustavite motor pre nego što pređete u novo radno područje. Uvek pričvrstite zaštitu za transportovanje pre nego što pomerite opremu.
- Preterano izlaganje vibracijama može da ošteti krvotok, ili pak da ošteti nerve kod ljudi koji imaju problema sa krvotokom. Obratite se lekaru ako imate simptome preterane izloženosti vibracijama. Ovi simptomi uključuju utrnulost, gubitak osećaja, trnce, bockanje, bol, gubitak snage, promene u boji ili stanju kože. Simptomi se obično pojavljuju u prstima, šakama ili zglobovima. Rizik se može povećati prilikom nižih temperatura.

Lična zaštitna oprema



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Uvek koristite odobrenu ličnu zaštitnu opremu kada koristite proizvod. Lična zaštitna oprema ne može da u potpunosti spreči telesnu povredu, ali ona umanjuje stepen telesne povrede ako dođe do nesrećnog slučaja. Neka vam vaš prodavac pomogne u izboru odgovarajuće opreme.
- Nosite šlem ako drveće u radnom području ima visinu veću od 2 m/6,5 stopa.
- Koristite odobrenu zaštitu za sluh.
- Uvek koristite odobrene zaštitne naočare koje su u skladu sa standardom ANSI Z87.1 u SAD-u ili sa standardom EN 166 u zemljama EU-a. Koristite vizir za zaštitu lica. Vizir nije dovoljan za zaštitu očiju.



- Nosite rukavice po potrebi, na primer, kada pričvršćujete, pregledate ili čistite opremu za rezanje.
- Nosite zaštitne čizme sa čeličnim delom na prstima i neklizajućim donovima.
- Nosite odeću napravljenu od jake tkanine. Uvek nosite debele, dugačke pantalone i dugačke rukave. Nemojte nositi široku odeću koja može da se zakači o grančice i grane. Nemojte nositi nakit, kratke pantalone ili sandale. Nemojte hodati bosonogi. Sklonite kosu tako da vam bude iznad ramena.



- Neka vam komplet za prvu pomoć bude u blizini.



Bezbednosni uređaji na proizvodu

Za informacije o tome gde da pronađete bezbednosne uređaje, pogledajte *Pregled proizvoda na stranici 3*.




UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Nemojte koristiti proizvod na kojem su oštećeni bezbednosni uređaji. Redovno proveravajte i održavajte bezbednosne uređaje. Ako su bezbednosni uređaji oštećeni, obratite se Husqvarna serviseru.
- Nemojte vršiti izmene na bezbednosnim uređajima. Nemojte koristiti proizvod ako zaštitni poklopci, sigurnosni prekidači ili drugi zaštitni uređaji nisu postavljeni ili su oštećeni.
- Za sva servisiranja i popravke proizvoda, naročito za bezbednosne uređaje, potrebna je specijalna obuka. Ako bezbednosni uređaji ne prođu provere navedene u ovom korisničkom uputstvu, potrebno je potražiti pomoć od servisnog agenta. Garantujemo dostupnost stručnih popravki i servisa. Ako vaš prodavac nije servisni agent, obratite mu se za informacije o najbližem servisnom agentu.
- Nemojte koristiti priključak za košenje bez odobrenog i pravilno pričvršćenog štitnika priključka za košenje. Pogledajte *Sklapanje opreme za rezanje na stranici 12*.


Da biste proverili blokadu prekidača gasa

Blokada prekidača gasa blokira prekidač gasa u položaju praznog hoda.


1. Pritisnite prekidač gasa (B) i uverite se da je blokiran.

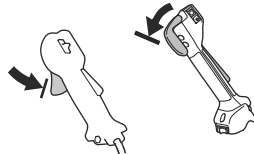


2. Pritisnite blokadu prekidača gasa (A). Uverite se da je prekidač gasa (B) otpušten.

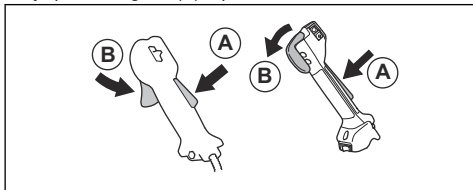


3. Otpustite ručicu i uverite se da se blokada prekidača gasa (A) i prekidač gasa (B) vraćaju u svoje početne položaje.
4. Pritisnite blokadu prekidača gasa (A) i uverite se da se vraća u početni položaj kada je otpustite.

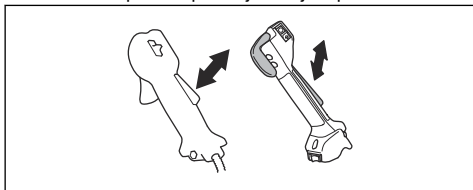

5. Pritisnite prekidač gasa (B) i uverite se da se vraća u početni položaj kada ga otpustite.

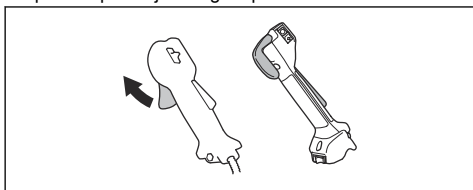


6. Pokrenite motor i dajte pun gas.
7. Otpustite prekidač gasa i proverite da li se priključak za košenje zaustavio.

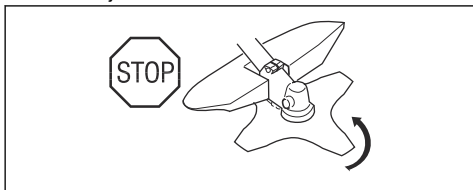

Da biste proverili rad prekidača za zaustavljanje


1. Pokrenite motor.
2. Pomerite prekidač za zaustavljanje u položaj za zaustavljanje i proverite da li se motor zaustavio.

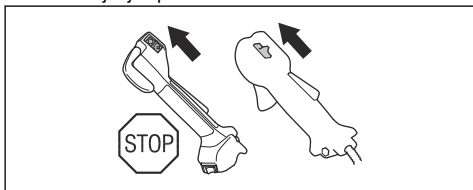

Da biste proverili štitnik priključka za košenje

Štitnik priključka za košenje sprečava predmete koji se izbacuju u smeru rukovaoca. Takođe sprečava telesne povrede koje se mogu pojaviti ako dodirnete priključak za košenje.

1. Zaustavite motor.
2. Izvršite vizuelni pregled u pogledu oštećenja, na primer, naprslina.


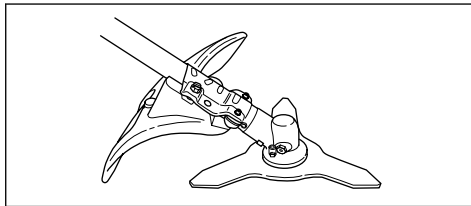


3. Zamenite štitnik priključka za košenje ako je oštećen.

Da biste proverili sistem prigušenja vibracija

Sistem prigušenja vibracija smanjuje vibracije u ručicama na minimum što olakšava proces rada.

1. Zaustavite motor.
2. Izvršite vizuelni pregled u pogledu deformacija i oštećenja, na primer, naprslina.
3. Pobrinite se da na ispravan način postavite elemente sistema prigušenja vibracija.

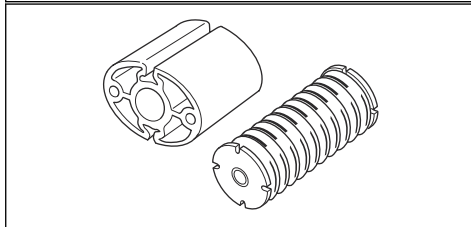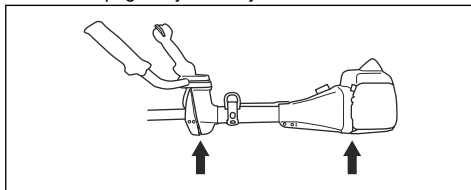


Da biste izvršili pregled mehanizma za bezbedno oslobađanje



UPOZORENJE: Nemojte koristiti uprtač sa neispravnim mehanizmom za bezbedno oslobađanje.

Mehanizam za bezbedno oslobađanje omogućava rukovaocu da brzo ukloni proizvod sa uprtača u hitnom slučaju.

1. Zaustavite motor.
2. Izvršite vizuelni pregled u pogledu oštećenja, na primer, naprslina.
3. Otpustite i pričvrstite mehanizam za bezbedno oslobađanje da biste se uverili da ispravno funkcioniše.

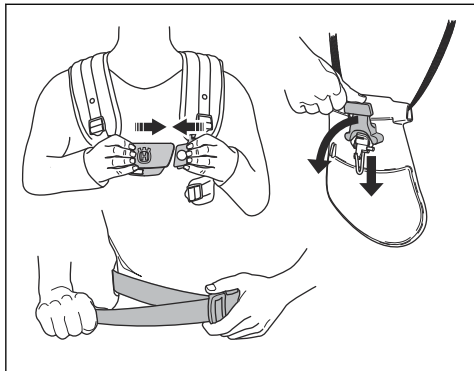

Da biste proverili prigušivač



UPOZORENJE: Nemojte koristiti proizvod sa oštećenim prigušivačem.



UPOZORENJE: Prigušivači postaju veoma vrući tokom i nakon rada, takođe pri brzini praznog hoda. Nosite zaštitne rukavice da biste sprečili pojavu opekotina.

Prigušivač održava nivo buke na minimumu i odvodi izduvne gasove od rukovaoca.

1. Zaustavite motor.
2. Izvršite vizuelni pregled u pogledu oštećenja i deformacija.




UPOZORENJE: Površine korišćenog prigušivača / hvatača varnica i montažne strane hvatača mogu da sadrže naslage čestica nastale sagorevanjem, koje mogu da budu karcinogene. Da biste izbegli dodir sa


kožom ili udisanje tih čestica kad čistite ili servisirate hvatač varnica:

- nosite rukavice;
- čistite/servisirajte u dobro provetrenom prostoru;
- ne čistite mrežicu hvatača varnica vazduhom pod pritiskom;
- kad čistite hvatač varnica, koristite čeličnu četku i četkajte od sebe.

3. Uverite se da je prigušivač pravilno pričvršćen na proizvod.

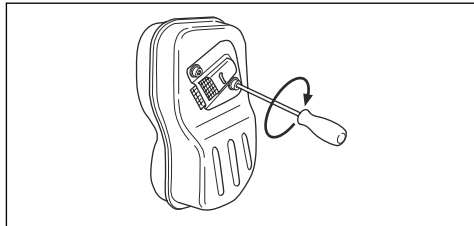

4. Ako prigušivač na vašem proizvodu ima mrežicu hvatača varnica, izvršite vizuelnu proveru.

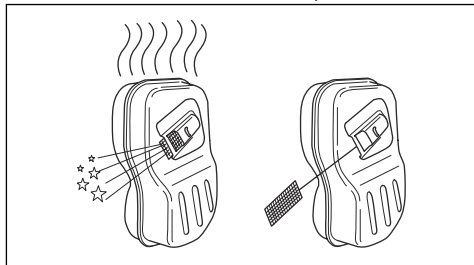

- a) Zamenite mrežicu hvatača varnica ako je oštećena.
- b) Očistite hvatač varnica ako je zapušen. Pogledajte *Čišćenje prigušivača na stranici 25* za više informacija.

Provera blokirajuće navrtke



UPOZORENJE: Zaustavite motor, nosite zaštitne rukavice i budite oprezni oko oštrih ivica priključka za košenje.

- Uverite se da je blokirajuća navrtka dobro postavljena i pritegnuta. Pogledajte *Pričvršćivanje i uklanjanje stezne navrtke na stranici 28*.

Priključak za košenje



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Vršite redovno održavanje. Neka ovlašćeni servisni centar redovno pregleda priključak za košenje kako bi izvršili podešavanja ili popravke.
 - Time se povećava učinak priključka za košenje.
 - Time se produžava radni vek priključka za košenje.
 - Time se smanjuje rizik od nesreća.
- Koristite samo odobreni štitnik priključka za košenje. Pogledajte *Oprema na stranici 33*.
- Nemojte da koristite oštećeni priključak za košenje.

Glava trimera za travu

- Pobrinite se da čvrsto i ravnomerno namotate trimi nit za travu oko bubnja kako biste smanjili vibracije.
- Koristite samo odobrene trimi glave i trimi niti za travu. Pogledajte *Oprema na stranici 33*.
- Koristite ispravnu dužinu trimi niti za travu. Dugačka trimi nit koristi više snage motora u odnosu na kratku trimi nit.
- Proverite da li je nož koji se nalazi na štitniku priključka za košenje neoštećen.
- Potopite trimi nit u vodu tokom 2 dana pre nego što trimi nit pričvrstite na proizvod. Time se produžava radni vek trimi niti.
- Pogledajte uputstva uređaja za rezanje radi pravilnog postavljanja gajtana za rezanje i izbor pravilnog prečnika.

Sečivo testere i list za travu

- Koristite propisno naoštrena sečiva. Pogrešno naoštreno ili oštećeno sečivo povećava opasnost od telesne povrede.
- Koristite pravilno postavljena sečiva. Pravilno postavljanje sečiva je 1 mm. Nepravilno postavljena sečiva povećavaju opasnost od telesne povrede i oštećenja.
- Da biste ispravno naoštrili i postavili sečivo, pogledajte uputstva koja dolaze zajedno sa sečivom.

Bezbednost oko goriva



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Nemojte mešati gorivo u zatvorenom prostoru ili blizu izvora toplote.
- Nemojte pokretati proizvod ako na njemu postoje tragovi goriva ili motornog ulja. Uklonite neželjeno gorivo/ulje i sačekajte da se proizvod osuši. Uklonite neželjeno gorivo sa proizvoda.
- Ako prospete gorivo na odeću, odmah je presvucite.
- Nemojte dozvoliti da gorivo dospe na vaše telo, ono može izazvati telesnu povredu. Ako gorivo dospe na vaše telo, uklonite ga pomoću sapuna i vode.
- Nemojte pokretati motor ako prospete ulje ili gorivo na proizvod ili vaše telo.

- Nemojte pokretati proizvod ako postoji curenje iz motora. Redovno proveravajte da li postoji curenje iz motora.
- Budite oprezni pri rukovanju gorivom. Gorivo je zapaljivo a isparenja su eksplozivna i mogu izazvati telesne povrede ili smrt.
- Nemojte udisati isparenja goriva, to može izazvati telesnu povredu. Pobrinite se da ima dovoljno protoka vazduha.
- Nemojte pušiti u blizini goriva ili motora.
- Nemojte stavljati vruće predmete blizu goriva ili motora.
- Nemojte dolivati gorivo kada motor radi.
- Uverite se da je motor hladan pre dopunjavanja goriva.
- Pre dopunjavanja goriva, lagano otvorite čep rezervoara za gorivo i pažljivo otpustite pritisak.
- Pobrinite se da ima dovoljno protoka vazduha prilikom dopunjavanja goriva i mešanja goriva (benzin i ulje za dvotaktno motore) ili pražnjenja rezervoara za gorivo.
- Gorivo i njegova isparenja su veoma zapaljivi i mogu izazvati teške telesne povrede u slučaju udisanja ili kontakta sa kožom. Zbog toga budite pažljivi prilikom rukovanja gorivom i obezbedite dovoljno protoka vazduha.
- Pažljivoategnite čep rezervoara za gorivo ili može doći do požara.
- Pomerite proizvod najmanje 3 m (10 stopa) od položaja gde ste punili rezervoar pre pokretanja.
- Nemojte sipati previše goriva u rezervoar za gorivo.
- Pobrinite se da ne može doći do curenja kada pomerite proizvod ili kantu za gorivo.
- Nemojte stavljati proizvod ili kantu za gorivo na mesto gde postoji otvoreni plamen, varnice ili pilot gorionik. Uverite se da u skladišnom prostoru nema otvorenog plamena.
- Koristite samo odobrene kante za gorivo prilikom prenošenja ili skladištenja goriva.
- Ispraznite rezervoar za gorivo pre dugotrajnog skladištenja. Pridržavajte se lokalnog zakona u pogledu mesta odlaganja goriva.
- Očistite proizvod pre dugotrajnog skladištenja.
- Skinite kapicu sa svećice pre skladištenja proizvoda kako biste osigurali da se motor ne može slučajno pokrenuti.

Bezbednosna uputstva za održavanje



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Zaustavite motor, uverite se da se priključak za košenje zaustavi. Uklonite poklopac cilindra i kapicu svećice pre vršenja održavanja.
- Izduvni gasovi iz motora sadrže ugljen-monoksid, otrovan i veoma opasan gas bez mirisa koji može

da prouzrokuje smrt. Nemojte puštati proizvod u rad u zatvorenim prostorima.

- Izduvni gasovi iz motora su vrući i mogu sadržavati varnice. Nemojte pokretati proizvod u zatvorenom prostoru ili blizu zapaljivih materijala.
- Oprema i izmene na proizvodu koji nisu odobreni od strane proizvođača mogu da izazovu teške telesne povrede ili smrt. Nemojte vršiti izmene na proizvodu. Uvek upotrebljavajte originalnu opremu.

- Ako se održavanje ne vrši na ispravan način i redovno, postoji povećani rizik od telesne povrede i oštećenja proizvoda.
- Vršite održavanje samo na način preporučen u korisničkom uputstvu. Neka ovlašćeni Husqvarna servisni agent izvrši sva druga servisiranja.
- Neka ovlašćeni Husqvarna servisni agent redovno vrši servisiranja proizvoda.
- Zamenite oštećene, pohabane ili pokvarene delove.

Sklopanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre sklopanja proizvoda, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti.




UPOZORENJE: Uklonite kabl svećice sa svećice pre sklopanja proizvoda.

Postavljanje ručice za gas

Napomena: Na nekim modelima, ručica za gas je fabrički postavljena.


1. Uklonite navrtku i zavrtanj na dnu ručice za gas.
2. Postavite ručicu za gas na desnu stranu upravljača.

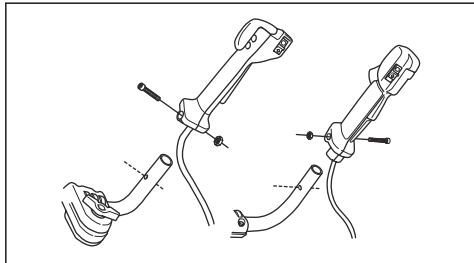


3. Poravnajte rupu za zavrtanj za pričvršćivanje ručice sa rupom na upravljaču.
4. Postavite zavrtanj u otvor na dnu ručice za gas, kroz upravljač.
5. Vratite i zategnite navrtku.

Sklopanje upravljača

1. Uklonite dugme i pričvrstite upravljač kako je prikazano na ilustraciji.

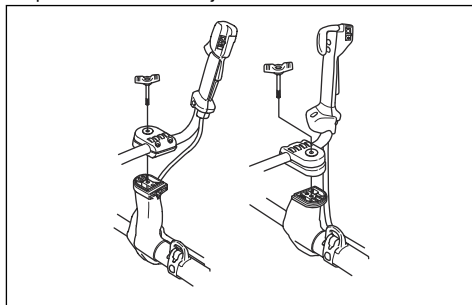

2. Lagano zategnite dugme.
3. Namestite uprtač i obesite proizvod na tačku vešanja.
4. Podesite ručicu kako biste postavili proizvod u udoban radni položaj.

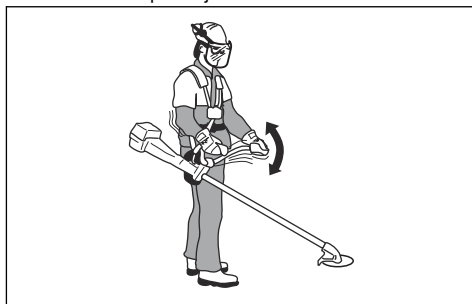


5. Potpuno zategnite dugme.

Stavljanje upravljača u položaj za transport

1. Olabavite navrtku.
2. Okrenite upravljač u pravcu kazaljke na satu dok ručica za gas ne dodirne akumulator.

3. Okrenite upravljač oko osovine.

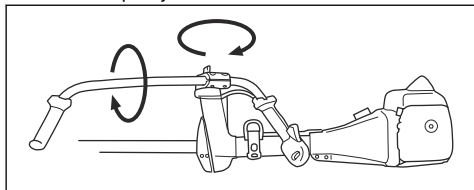

4. Zategnite navrtku.

Sklapanje opreme za rezanje

Oprema za rezanje uključuje priključak za košenje i štitnik priključka za košenje.



UPOZORENJE: Koristite zaštitne rukavice.




UPOZORENJE: Uvek koristite štitnik priključka za košenje koji je preporučen za taj priključak za košenje. Pogledajte *Oprema na stranici 33*.




UPOZORENJE: Nepravilno pričvršćen priključak za košenje može da izazove telesnu povredu ili smrt.

Postavljanje štitnika lista za travu/ kombinovanog štitnika i lista za travu (555FX, 555FXT)


1. Postavite štitnik lista za travu/kombinovani štitnik na noseće kuke (A) na osovini. Okrenite štitnik lista za travu/kombinovani štitnik i pričvrstite ga vijkom (B) na suprotnoj strani osovine. Upotrebite trn za osiguranje (C).

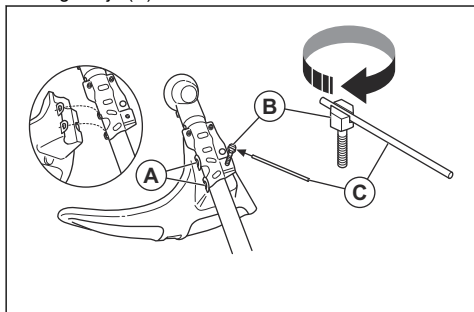

2. Montirajte pogonski disk (D) na izlaznu osovinu. Okrećite izlaznu osovinu da se poravna jedan od otvora na pogonskom disku (D) sa odgovarajućim otvorom na kućištu menjača.

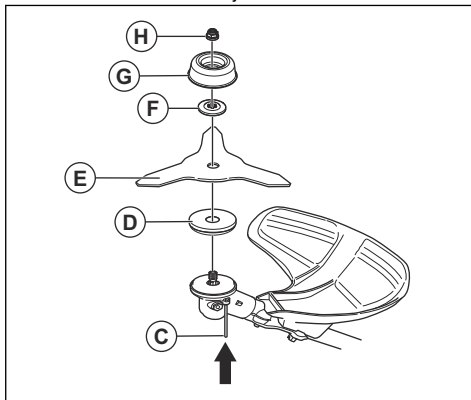


3. Stavite trn za osiguranje (C) u otvor tako da se osovina blokira.
4. Stavite list za travu (E), oslonu pribudnicu (F) i oslonu šolju (G) na izlaznu osovinu.
5. Uverite se da se upravljački zahvatnik i oslon pribudnicu pravilno prikopčaju u centralni otvor sečiva za travu.

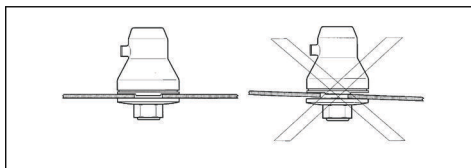

6. Postavite blokirajuću navrtku (H). Pritegnite blokirajuću navrtku na 35–40 Nm pomoću ključa za navrtke.
7. Uklonite trn za osiguranje (C) iz otvora.

Postavljanje štitnika noža testere (555FX, 555FXT)


- Pričvrstite štitnik noža testere (A) pomoću 4 zavrtnja (B).

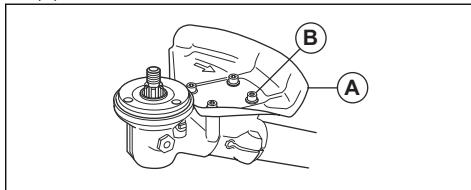

Postavljanje štitnika sečiva testere (555RXT, 555FRM)


1. Pričvrstite držač (A) i sponu (B) pomoću 2 zavrtnja (C) na kućište menjača (D).

2. Pričvrstite štitnik sečiva testere (E) pomoću 4 zavrtnja (F) u držač (A).

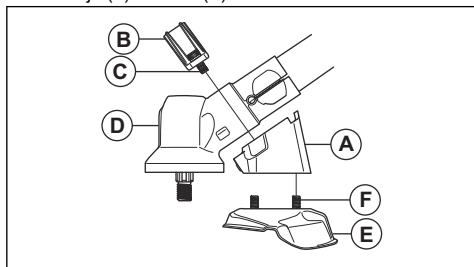


Postavljanje noža testere

1. Postavite pogonski disk (A) na izlaznu osovinu.
2. Okrećite izlaznu osovinu da se poravna jedan od otvora na pogonskom disku sa odgovarajućim otvorom na kućištu menjača.
3. Stavite trn za osiguranje (B) u otvor tako da se osovina osigura.
4. Postavite nož testere (C) i oslonu prirubnicu (D) na izlaznu osovinu.

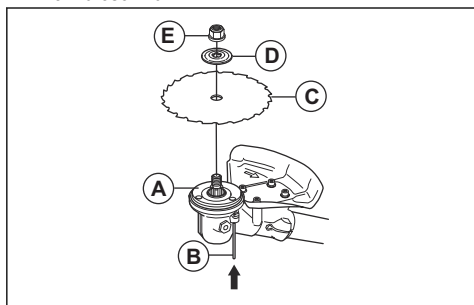


5. Uverite se da se pogonski disk i oslon prirubnica pravilno pripočaju u centralni otvor lista za travu.

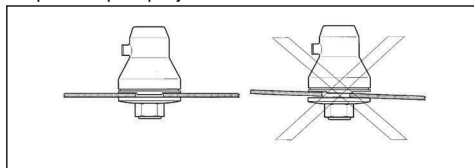


6. Postavite blokirajuću navrtku (E).

7. Pritegnite blokirajuću navrtku pomoću ključa. Držite osovinu ključa blizu štitnika noža. Pritegnite u suprotnom smeru od onoga kako se priključak za košenje okreće. Pritegnite na obrtni momenat od 35–50 Nm.

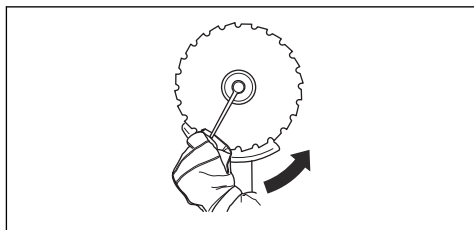


Postavljanje štitnika noža sekača i noža sekača (555RXT, 555FRM)


1. Postavite držač (A) i sponu (B) pomoću 4 vijka (C) na kućište menjača.

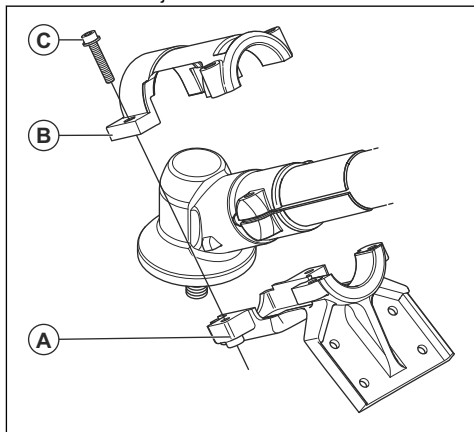

2. Pričvrstite štitnik noža sekača (D) pomoću 4 vijka.

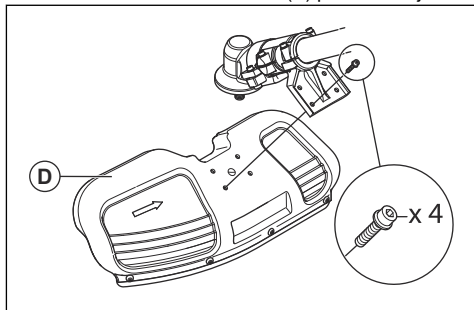

3. Postavite pogonski disk (E). Okrećite izlaznu osovinu sve dok se jedan od otvora na pogonskom disku ne izravna sa odgovarajućim otvorom na kućištu menjača.

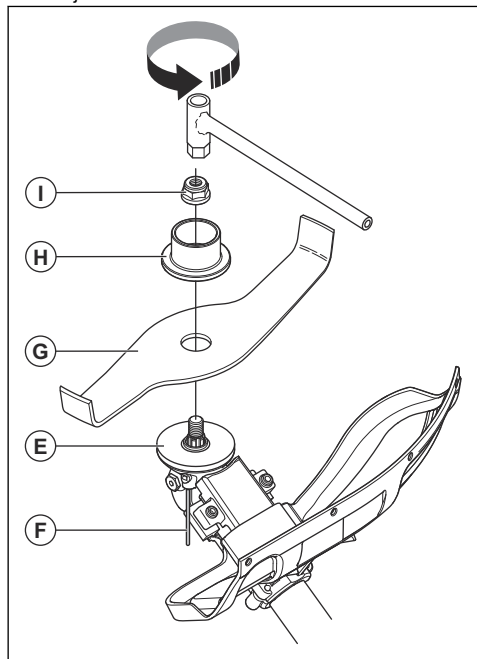

4. Stavite trn za osiguranje (F) u otvor tako da se osovina blokira.
5. Postavite nož sekača (G) i oslonu prirubnicu (H) na izlaznu osovinu.
6. Postavite blokirajuću navrtku (I) pomoću ključa. Pritegnite blokirajuću navrtku na 35–50 Nm.




UPOZORENJE: Ako blokirajuća navrtka nije pravilno pritegnuta, nož sekača može da spadne. To može prouzrokovati teške telesne povrede ili smrt rukovaoca i drugih osoba.

Postavljanje štitnika trimera ili kombinovanog štitnika za trimi glavu i plastične rezne listove


1. Obesite štitnik trimera/kombinovani štitnik (A) na dve kuke koje se nalaze na držaču ploče (M).
2. Savijte štitnik oko osovine i pričvrstite ga zavrtanjem (L) na suprotnoj strani osovine.

3. Postavite trn za osiguranje (C) u žleb na glavi zavrtanja i potpuno zategnite zavrtanj.

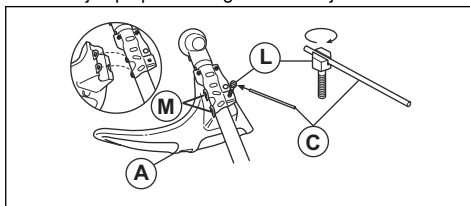

Postavljanje trimi glave ili plastičnog reznog lista

1. Postavite upravljački zahvatnik (B) na izlaznu osovinu.
2. Poravnajte metalnu šolju (P) sa centrom vođice sečiva na upravljačkom zahvatniku.
3. Okrećite izlaznu osovinu da se poravna jedan od otvora na upravljačkom zahvatniku sa odgovarajućim otvorom na kućištu menjača.
4. Stavite trn za osiguranje (C) u otvor tako da se osovina osigura.
5. Okrećite trimi glavu/plastične rezne listove (H) suprotno kretanju kazaljke na satu da biste pričvrstili.

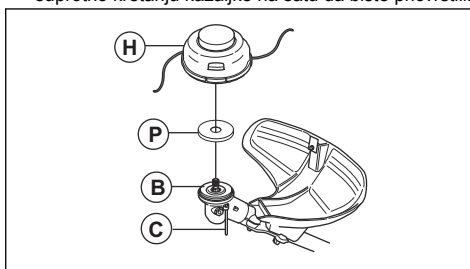


Podešavanje Balance XT uprtača


Pogledajte *Pregled proizvoda na stranici 3* za pregled uprtača.

1. Zaustavite motor.
2. Pritisnite mehanizam za bezbedno oslobađanje nadole da biste oslobodili proizvod sa uprtača.
3. Da biste podesili uprtač na visinu rukovaoca:
 - a) Pritisnite bravu sa oprugom.
 - b) Okrenite uprtač trake za ramena.


- c) Pomerite uprtač trake za ramena u odgovarajući otvor na zadnjoj ploči.

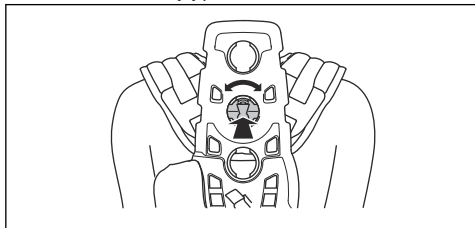


4. Pričvrstite traku (A) u odgovarajući položaj za čišćenje trave ili čišćenje šume.

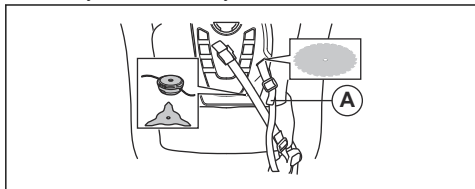

5. Čvrsto zategnite traku za kuk. Pobrinite se da se traka za kuk poravna sa kukom.

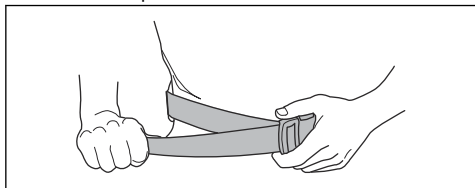


6. Pritisnite 2 dela štitnika za grudi zajedno, kao što je prikazano.

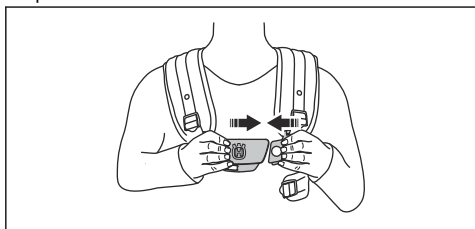


7. Prikačite bočni kaiš za štitnik za grudi.


8. Da biste smanjili pritisak na grudnom košu i ramenima, povežite bočnu traku sa trakom na jastučiću za kuk. Preporučeno za osobe ženskog pola.

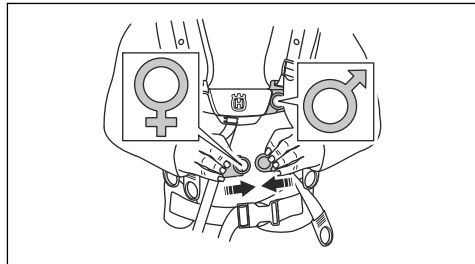


9. Zategnite elastičnu traku (B) da biste prebacili više opterećenja sa trake za ramena na traku za kuk.

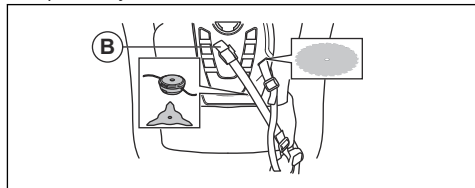

10. Podesite traku za ramena biste težinu proizvoda ravnomerno raspodelili na ramenima.

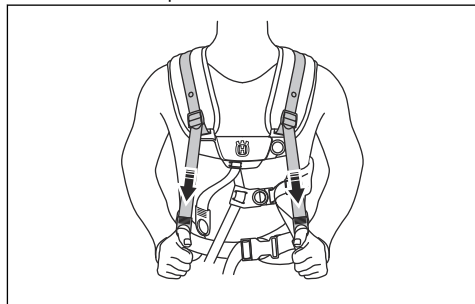

11. Podesite bočne trake oko grudnog koša dok štitnik za grudi ne bude poravnat sa sredinom vaših prsa.

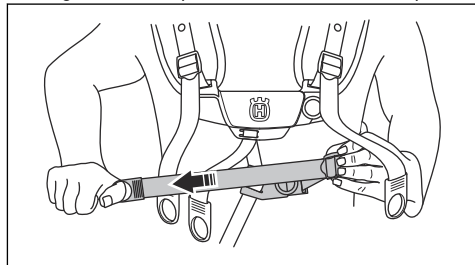

12. Podesite visinu tačke vešanja. Pogledajte *Ispravan balans proizvoda na stranici 17*. Za čišćenje šume, ispravna visina vešanja je približno 10 cm / 4 inča ispod kuka.

Rukovanje


Uvod




UPOZORENJE: Pre rada sa proizvodom, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti.

Obaviti pre rukovanja proizvodom


- Pregledajte radno područje. Pobrinite se da poznajete tip terena i nagib tla. Pregledajte da li ima prepreka kao što su kamenje, grane i jarci.
- Izvršite detaljni pregled proizvoda.
- Izvršite bezbednosne preglede, održavanje i servisiranje koji su dati u ovom priručniku.
- Uverite se da su svi poklopci, štitnici, ručice i oprema za rezanje ispravno postavljeni i da nisu oštećeni.
- Proverite da nema naprslina na dnu zubaca noža testere ili lista za travu ili pored centralnog otvora noža. Zamenite nož ako je oštećen.

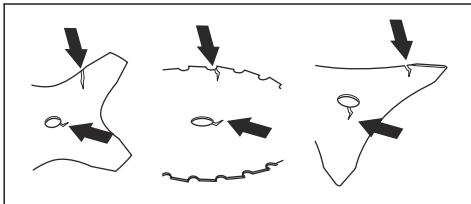

- Pregledajte oslonu prirubnicu u pogledu naprslina. Zamenite oslonu prirubnicu ako je oštećena.

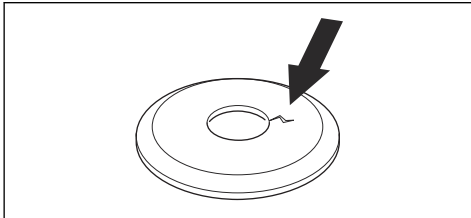

- Uverite se da se blokirajuća navrtka ne može ukloniti ručno. Ako se može ukloniti ručno, onda ne blokira priključak za košenje u dovoljnoj meri i morate je zameniti.

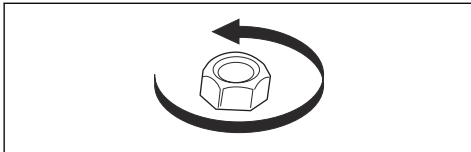

- Pregledajte štitnik priključka za košenje i priključak za košenje u pogledu oštećenja ili naprslina. Zamenite štitnik noža ako je bio udaren ili ako ima naprsline.

Gorivo

Ovaj proizvod ima dvotaktni motor.



OPREZ: Neodgovarajući tip goriva može da ošteti motor. Koristite mešavinu benzina i ulja za dvotaktni motor.

Unapred smešano gorivo

- Koristite Husqvarna unapred smešano alkilatno gorivo za najbolje radne karakteristike i produžetak radnog veka motora. To gorivo sadrži manje štetnih hemikalija od običnog goriva i tako smanjuje štetne izduvne gasove. Količina ostataka posle sagorevanja je niža u ovom gorivu, pa komponente motora ostaju čistije.

Mešanje goriva

Benzin

- Koristite kvalitetan bezolovni benzin sa maksimalno 10% etanola.



OPREZ: Nemojte koristiti benzin sa oktanskim brojem manjim od 90 RON / 87 AKI. Korišćenje benzina manjeg oktanskog broja može da izazove štetno detonantno sagorevanje u motoru.

Ulje za dvotaktne motore

- Najbolje rezultate daje Husqvarna ulje za dvotaktne motore.
- Ako Husqvarna ulje za dvotaktne motore nije dostupno, koristite drugo ulje za dvotaktne motore dobrog kvaliteta za motore sa vazдушnim hlađenjem. Obratite se dileru za izbor odgovarajućeg ulja.



OPREZ: Nemojte koristiti ulje za dvotaktne motore za vanbrodske motore sa vodenim hlađenjem, koje se takođe naziva ulje za vanbrodske motore. Nemojte koristiti ulje za četvorotaktne motore.


Pravljenje mešavine benzina i ulja za dvotaktne motore

Benzin, litara	Ulje za dvotaktne motore, litara
	2% (50:1)
5	0,10
10	0,20

15	0,30
20	0,40



OPREZ: Male greške mogu znatno da utiču na odnos u mešavini kad mešate male količine goriva. Pažljivo izmerite količinu ulja koja će se koristiti za mešavinu da biste dobili tačan odnos u mešavini.

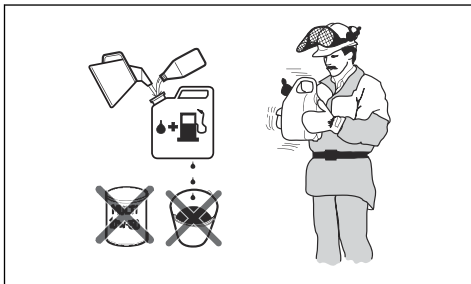

1. Dospite pola količine goriva u čist sud za gorivo.
2. Dodajte punu količinu ulja.
3. Promešajte mešavinu goriva.
4. Dodajte preostalu količinu goriva u sud za gorivo.
5. Pažljivo promešajte mešavinu goriva.




OPREZ: Ne pravite mešavinu za duže od 1 mesec unapred.

Punjenje rezervoara za gorivo



UPOZORENJE: Pratite postupak koji sledi radi vaše bezbednosti.

1. Zaustavite motor i pustite da se ohladi.
2. Obrišite deo oko čepa rezervoara za gorivo.

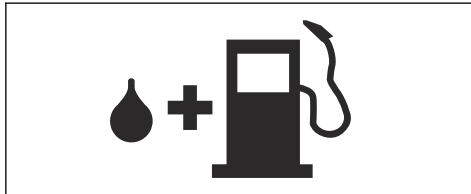

3. Promućkajte kantu i uverite se da se gorivo u potpunosti izmešalo.
4. Polako otvorite čep rezervoara za gorivo da biste izjednačili pritisak.
5. Napunite rezervoar za gorivo.



OPREZ: Uverite se da u rezervoaru nema previše goriva. Gorivo se širi kad se zagreje.

6. Pažljivo zategnite čep rezervoara za gorivo.
7. Obrišite gorivo koje je prosuto na i oko proizvoda.
8. Pomerite proizvod 3 m / 10 stopa ili dalje od mesta i izvora dolivanja goriva pre pokretanja motora.


Napomena: Pogledajte *Uvod na stranici 2* da biste videli gde na proizvodu se nalazi rezervoar za gorivo.

Radni položaj


- Držite proizvod sa 2 ruke.
- Držite proizvod sa desne strane tela.
- Držite priključak za košenje ispod nivoa struka.
- Uvek držite proizvod pričvršćen na uprtač.
- Držite delove tela podalje od vrućih površina.
- Držite delove tela podalje od priključka za košenje.

Ispravan balans proizvoda

Za čišćenje šume, proizvod je ispravno balansiran kada slobodno visi horizontalno sa tačke vešanja. Sa ispravnim balansom, smanjen je rizik od udaranja kamenja ako pustite upravljač.

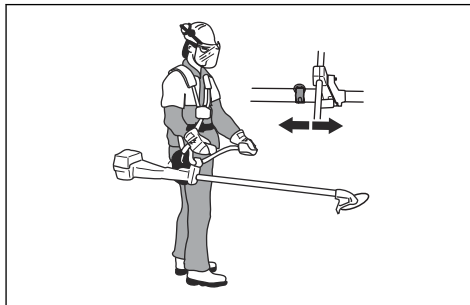


Za čišćenje trave, proizvod je ispravno balansiran kada je rezni list na visini rezanja blizu tla.

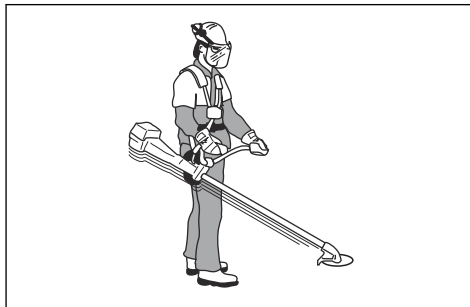

Pokretanje hladnog motora


1. Postavite prekidač za zaustavljanje u položaj za pokretanje.
2. Postavite kontrolu čoka (A) u položaj za čok.

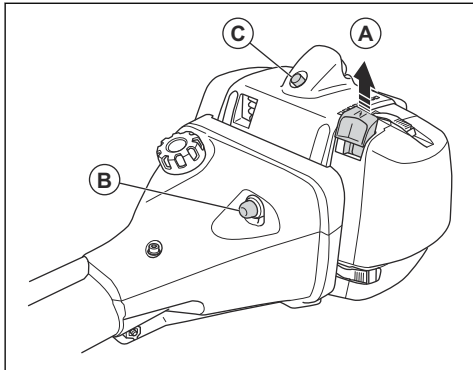

3. Pritiskajte pumpu za vazduh (B) približno 6 puta dok ne počne da se puni gorivom. Nije potrebno da se pumpa za vazduh potpuno napuni.
4. Pritisnite dekompresioni ventil (C).

Napomena: Dekompresioni ventil se vraća u početni položaj kad se proizvod pokrene.

5. Držite proizvod na tlu levom rukom.

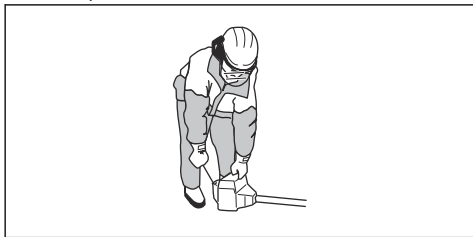

OPREZ: Nemojte stavljati stopala na proizvod.

6. Lagano povucite ručicu užeta startera dok ne osetite otpor. Kada osetite otpor, brzo i snažno povucite ručicu užeta startera.

Napomena: Ne namotavajte uže startera na ruku.

7. Nastavite da povlačite ručicu užeta startera sve dok se motor ne pokrene.




OPREZ: Ne izvlačite uže startera do kraja i ne puštajte ručicu užeta startera. Lagano otpustite uže startera. Ako se ne pridržavate ovih uputstava može doći do oštećenja motora.


8. Postavite kontrolu čoka u radni položaj i dajte puni gas.

Pokretanje toplog motora


1. Postavite prekidač za zaustavljanje u položaj za pokretanje.
2. Pritiskajte pumpu za vazduh (A) približno 6 puta dok ne počne da se puni gorivom. Nije potrebno da se pumpa za vazduh potpuno napuni.

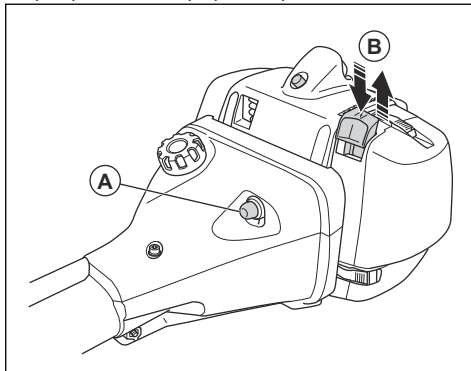

3. Povucite kontrolu čoka (B) gore i dole da biste podesili gas pri pokretanju.
4. Za 555RXT, 555FRM: Da biste aktivirali funkciju gasa, pritisnite i otpustite zaključavanje obarača gasa, obarač gasa i dugme gasa pri pokretanju (C).

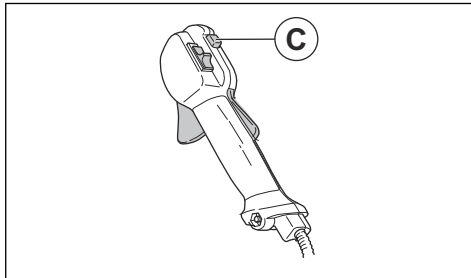

5. Držite proizvod na tlu levom rukom.

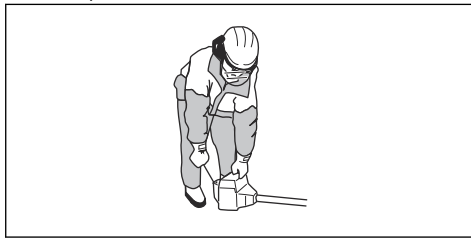

OPREZ: Nemojte stavljati stopala na proizvod.

6. Lagano povucite ručicu užeta startera dok ne osetite otpor. Kada osetite otpor, brzo i snažno povucite ručicu užeta startera.

Napomena: Ne namotavajte užet startera na ruku.

7. Nastavite da povlačite ručicu užeta startera sve dok se motor ne pokrene.




OPREZ: Ne izvlačite užet startera do kraja i ne puštajte ručicu užeta startera. Lagano otpustite užet startera. Ako se ne pridržavate ovih uputstava može doći do oštećenja motora.

8. Postavite kontrolu čoka u radni položaj i dajte puni gas.


Zaustavljanje motora

- Pomerite prekidač za zaustavljanje u položaj za zaustavljanje.

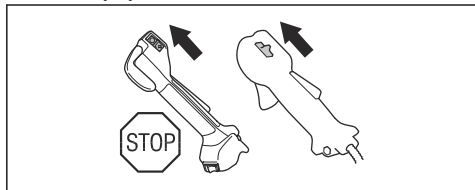

Grejane ručice (555FXT)

Ovaj proizvod ima grejne elemente u ručicama. Prekidač za grejane ručice je na ručici za gas. Grejni elementi automatski održavaju temperaturu od 70° kada je grejanje uključeno.

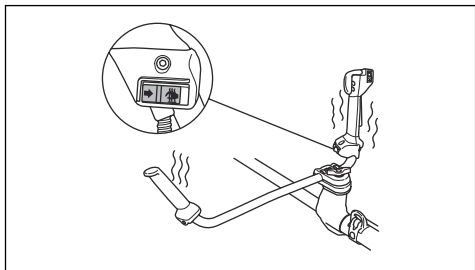


Udar noža

Pojam udara noža podrazumeva brzo i snažno pomeranje proizvoda u stranu. Udar noža nastaje kada list za travu ili sečivo testere udare ili zakače predmet koji ne može biti porezan. Udar noža može izbaciti proizvod ili rukovaoca u svim pravcima. Postoji rizik od telesne povrede rukovaoca i prisutnih osoba.

Rizik se povećava u oblastima gde nije lako videti materijal koji se reže.

Nemojte rezati sa delom noža koji je prikazan u crnoj boji. Brzina i kretanje noža može prouzrokovati udar noža. Rizik se povećava sa debljinom grane koja se reže.

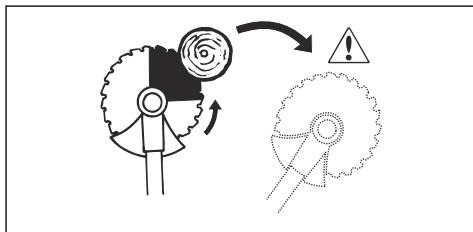


Opšta radna uputstva




UPOZORENJE: Budite pažljivi prilikom rezanja napetog stabla. Može odskočiti u svoj normalni položaj pre ili nakon reza, i udariti proizvod ili vas, te vam naneti telesnu povredu.

- Raščistite otvoreni prostor na jednom kraju radnog područja i započnite rad sa tog mesta.
- Krećite se preko radnog područja koristeći standardni obrazac kretanja.

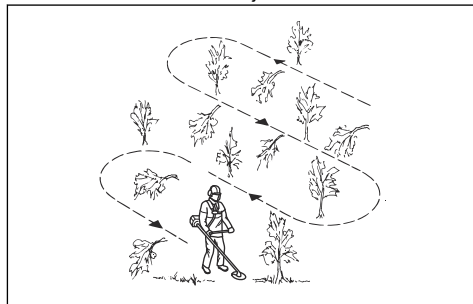

- Pomerajte proizvod potpuno ulevo i udesno kako biste očistili širinu od 4–5 m pri svakom okretu.
- Raščistite dužinu od 75 m pre nego što se okrenete i vratite. Nosite sa sobom kantu za gorivo kako nastavljate kretanje.
- Krećite se u pravcu u kojem ne idete preko jaraka i prepreka više nego što je potrebno.

- Krećite se u pravcu u kojem vetar čini da odrezana vegetacija pada u raščišćeno područje.

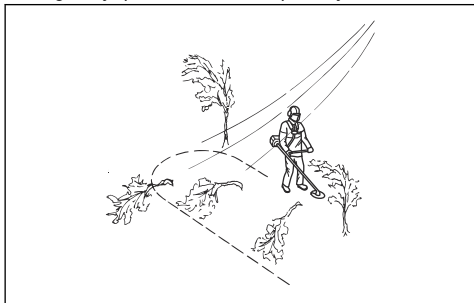


- Krećite se duž nagiba, a ne gore i dole.

Čišćenje šume pomoću sečiva testere

Obaranje stabla ulevo

Za obaranje u levu stranu, pritisnite dno stabla udesno.

1. Primenite pun gas.
2. Postavite sečivo testere nasuprot stabla, kao što je prikazano na slici.
3. Nagnite sečivo testere i pritisnite ga snažno dijagonalno nadole udesno. U isto vreme, pritisnite stablo sa zaštitom lista.

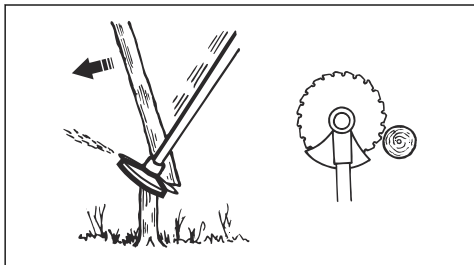


Obaranje stabla udesno

Za obaranje u desnu stranu, pritisnite dno stabla ulevo.

1. Primenite pun gas.
2. Postavite sečivo testere nasuprot stabla, kao što je prikazano na slici.


3. Nagnite sečivo testere i pritisnite ga snažno dijagonalno nagore i udesno. U isto vreme, pritisnite stablo sa zaštitom lista.

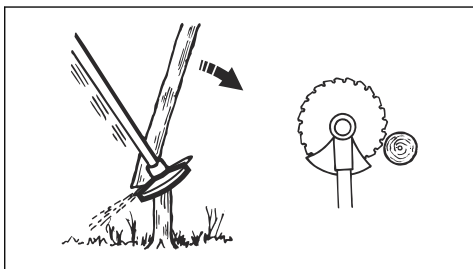

Obaranje stabla unapred

Za obaranje unapred, pritisnite dno stabla unazad.


1. Primenite pun gas.
2. Postavite sečivo testere nasuprot stabla, kao što je prikazano na slici.
3. Brzim pokretom povucite sečivo testere unapred.

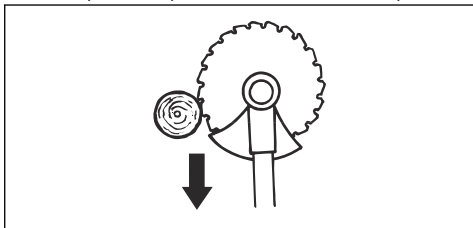


Obaranje velikih stabala

Velika stabla moraju biti sečena sa 2 strane.

1. Procenite u kom smeru će drvo pasti.
2. Primenite pun gas.
3. Načinite prvi rez na strani stabla na koju će pasti.

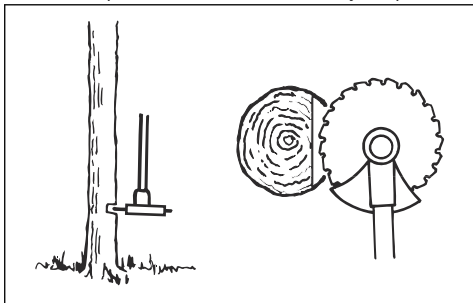

4. Presecite stablo sa druge strane.

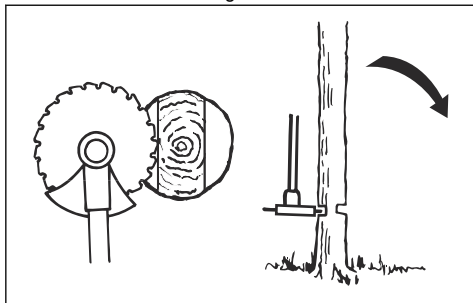


OPREZ: Ako se sečivo testere blokira, nemojte povlačiti proizvod naglim pokretom. To može dovesti do oštećenja sečiva testere, menjača ugla, osovine ili upravljača. Pustite ručice, držite osovinu sa 2 ruke i pažljivo povucite proizvod.

Napomena: Koristite više pritiska rezanja za obaranje malih stabala. Koristite manje pritiska rezanja za obaranje velikih stabala.

Čišćenje pomoću sečiva testere

Za obaranje u levu stranu, pritisnite dno stabla udesno.

- Posecite tanka stabla i očistite.
- Pomerajte proizvod sa strane u stranu.
- Posecite dosta stabala u jednom pokretu.
- Za grupe tankih stabala:

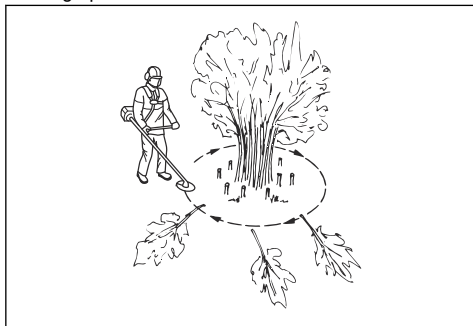


- a) Posecite visoko postavljena spoljna stabla.
- b) Posecite spoljna stabla na odgovarajuću visinu.
- c) Režite iz sredine. Ako ne možete pristupiti sredini, posecite visoko postavljena spoljna stabla i pustite ih da padnu. To smanjuje rizik da će se sečivo testere blokirati.

Raščišćavanje trave pomoću lista za travu



OPREZ: Nemojte koristiti listove za travu i noževe za travu na drvetu. Koristite listove za travu i noževe za travu samo za dugačku ili tešku travu.

- Pomerajte proizvod sa strane u stranu.
- Započnite kretanje s desna na levo prilikom košenja.
- Kosite pomoću leve strane lista za travu.

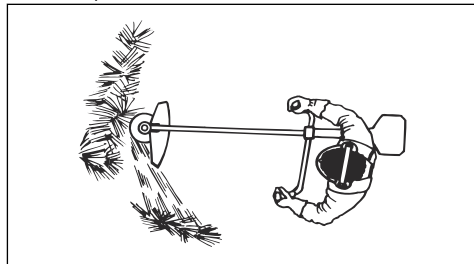


- Namestite list za travu u levi ugao kako bi trava padala u liniji. Na taj način se olakšava sakupljanje trave.
- Održavajte stabilni položaj sa razmaknutim stopalima.
- Pomerite se unapred nakon svakog pokreta udesno i uverite se da ponovo imate stabilni položaj pre ponovnog košenja.
- Držite oslonu šolju sa blagim pritiskom o tlo kako biste bili sigurni da list za travu neće udariti o tlo.
- Pridržavajte se ovih uputstava da biste smanjili rizik da se isečeni materijal namota oko lista za travu.
 - a) Primenite pun gas.
 - b) Nemojte pomerati list za travu kroz isečeni materijal kada pomerate proizvod s leve na desnu stranu.
- Pre sakupljanja isečenog materijala potrebno je da zaustavite motor i skinete proizvod sa uprtača. Spustite proizvod na tlo.


Sečenje trave trimi glavom

Skraćivanje trave

1. Držite glavu trimera odmah iznad tla i pod uglom. Nemojte pritiscati trimi nit u travu.

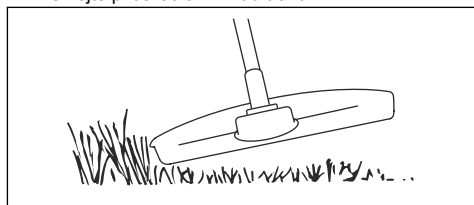

2. Smanjite dužinu trimi niti za 10–12 cm / 4–4,75 inča.
3. Smanjite brzinu motora da biste smanjili rizik od oštećenja biljaka.
4. Koristite 80% gasa kada kosite travu blizu predmeta.

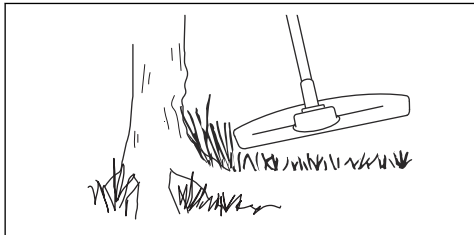


Čišćenje trave pomoću lista za košenje trave

1. List za košenje trave i nož za košenje trave ne smeju da se koriste za drvenaste stabljike.
2. Za sve tipove visoke ili snažne trave upotrebljava se list za košenje trave.
3. Trava se kosi ljuljajućim pokretom sa bočne strane, kretanje sa desne na levu stranu je čišćenje, a kretanje sa leve na desnu stranu je povratno kretanje. Pustite neka list seče sa leve strane (kao u položaju kazaljki između 8 i 12 časova).
4. kada se list nagne malo nalevo pri čišćenju trave, trava se sakuplja u otkose, koji se kasnije sakupljaju, na primer, grabuljama.
5. Pokušajte da radite u ritmu. Stojte stabilno sa raskoračenim nogama. Pomerite se iz tog položaja posle povratnog kretanja i postavite se ponovo u stabilan položaj.
6. Ostavite oslonu šolju da leži na tlu. Ona će zaštititi list od dodira sa tlom.
7. Umanjite rizik od obmotavanja materijala oko lista tako što ćete uvek raditi pri punom gasu i izbegavajte prethodno isečeni materijal prilikom povratnog kretanja.
8. Zaustavite motor i skinite mašinu sa uprtača pre nego što počnete sa skupljanjem materijala od čišćenja.


Košenje trave

1. Uverite se da je trimi nit paralelna sa tlom prilikom košenja trave.

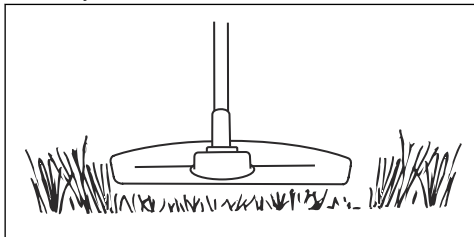

2. Nemojte pritiskati glavu trimera o tlo. To može prouzrokovati oštećenje proizvoda.

3. Pomerajte proizvod levo-desno prilikom košenja trave. Primerite punu brzinu.

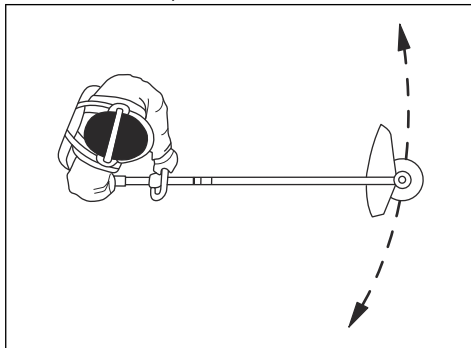

Pometanje trave

Protok vazduha iz rotirajuće trimi niti može se koristiti za uklanjanje isečene trave iz područja.

1. Držite trimi glavu i trimi nit paralelno sa tlom i iznad tla.
2. Primerite pun gas.
3. Pomerajte trimi glavu sa strane u stranu i raščišćavajte travu.




UPOZORENJE: Očistite poklopac trimi glave svaki put kada postavljate novu trimi nit kako biste sprečili neravnotežu i vibracije u ručicama. Takođe izvršite pregled drugih delova trimi glave i očistite ih po potrebi.

Sečenje pomoću noža sekača



OPREZ: Nemojte koristiti nož sekača za vegetaciju sa prečnikom stabljike većim od 2 cm.

- Pomerajte nož sekača gore i dole vegetacije da biste je isekli u manje komade.

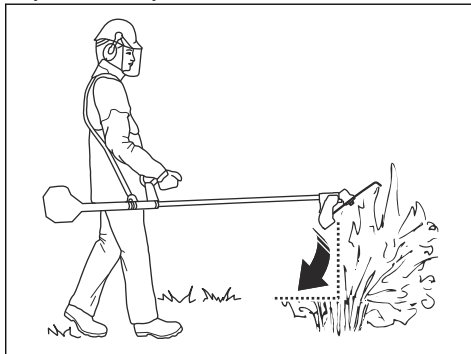

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre održavanja, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti.

Za sva servisiranja i popravke proizvoda, potrebna je specijalna obuka. Garantujemo dostupnost stručnih popravki i servisiranja. Ako vaš prodavac nije servisni agent, obratite mu se za informacije o najbližem servisnom agentu.

Za detaljnije informacije pogledajte .

Šema održavanja

Održavanje	Dnevno	Nedeljno	Mesečno
Očistite spoljnu površinu.	X		
Pregledajte uprtač u pogledu oštećenja.	X		
Proverite mehanizam za brzo oslobađanje na uprtaču u pogledu oštećenja i uverite se da ispravno funkcioniše.	X		
Izvršite proveru blokade prekidača gasa i prekidača gasa. Pogledajte <i>Da biste proverili blokadu prekidača gasa na stranici 7.</i>	X		
Uverite se da se priključak za košenje ne okreće pri brzini praznog hoda.	X		
Izvršite proveru prekidača za zaustavljanje. Pogledajte <i>Da biste proverili rad prekidača za zaustavljanje na stranici 8.</i>	X		
Pregledajte štitnik priključka za košenje u pogledu oštećenja i naprslina.	X		
Uverite se da je sečivo testere ili sečivo za travu pravilno postavljeno. Uverite se da sečivo testere ili sečivo za travu nije oštećeno.	X		
Pregledajte oslonu priрубnicu u pogledu oštećenja i naprslina. Zamenite ako je potrebno.	X		
Pregledajte trimi glavu u pogledu oštećenja i naprslina. Zamenite ako je potrebno.	X		
Pregledajte ručicu i upravljač u pogledu oštećenja i uverite se da su ispravno pričvršćeni.	X		
Potpuno zategnite blokirajuću navrtku za priključke za košenje sa steznom navrtkom.	X		
Pregledajte zaštitu za transportovanje u pogledu oštećenja i uverite se da se može pravilno postaviti.	X		
Pregledajte motor, rezervoar za gorivo i vodove za gorivo u pogledu curenja.	X		
Očistite filter za vazduh. Zamenite ako je potrebno.	X		
Pritegnite navrtke i zavrtnje.	X		
Pregledajte starter i uže startera u pogledu oštećenja.		X	
Pregledajte jedinice sistema prigušenja vibracija u pogledu oštećenja i naprslina. ¹		X	
Proverite svećicu. Pogledajte <i>Pregled svećice na stranici 29.</i>		X	
Očistite sistem za hlađenje.		X	

¹ Zamenite jedinicu sistema prigušenja vibracija nakon svake sezone ili najmanje jednom godišnje.


Održavanje	Dnevno	Nedeljno	Mesečno
Očistite ili zamenite hvatač varnica.		X	
Očistite spoljnu površinu karburatora i prostor oko njega.		X	
Uverite se da je menjač ugla napunjen mazivom do $\frac{3}{4}$.		X	
Proverite da li je filter za gorivo zaprljan. Takođe pregledajte crevo za dovod goriva u pogledu naprslina i drugih oštećenja. Zamenite ako je potrebno.			X
Pregledajte sve kablove i veze.			X
Proverite da li ima habanja na kvačilu, oprugama kvačila i bubnju kvačila. Zamenite delove ako je potrebno.			X
Zamenite svećicu.			X
Očistite ili zamenite hvatač varnica.			X
Podmažite pogonsko vratilo. ²			X

Karburator

Podešavanje brzine praznog hoda

Vaš Husqvarna proizvod je napravljen prema specifikacijama tako da smanjuje štetne emisije.

1. Uverite se da je filter za vazduh čist i da je poklopac filtera za vazduh pričvršćen pre podešavanja brzine praznog hoda.
2. Podesite brzinu praznog hoda pomoću zavrtnja za podešavanje praznog hoda T koji je označen oznakom „T”.
 - a) Okrećite zavrtnj za prazan hod T u pravcu kazaljke na satu sve dok priključak za košenje ne počne da se okreće.

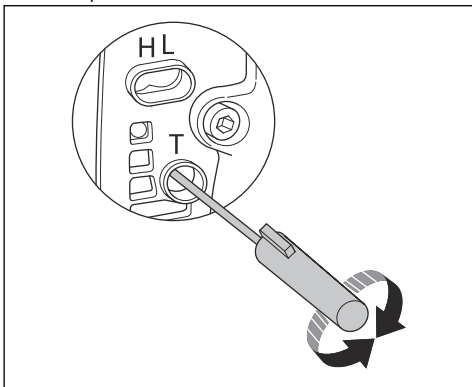

- b) Okrećite zavrtnj za prazan hod T suprotno kretanju kazaljke na satu sve dok se priključak za košenje ne zaustavi.



UPOZORENJE: Ako se priključak za košenje ne zaustavi kada podesite brzinu praznog hoda, obratite se servisu. Nemojte koristiti proizvod pre nego što je ispravno podešen ili popravljen.


3. Brzina praznog hoda je ispravna kada motor ravnomerno radi u svim položajima. Brzina praznog hoda treba da bude manja od brzine pri okretanju priključka za košenje.

Napomena: Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 32* za preporučene brzine praznog hoda.

Podešavanje igle velike brzine i igle male brzine

Igla velike brzine i igla male brzine se mogu podesiti kako bi se prilagodilo snabdevanje gorivom u lokalnim uslovima.

- Okrenite iglu velike brzine i iglu male brzine u pravcu kazaljke na satu da biste smanjili dotok goriva.

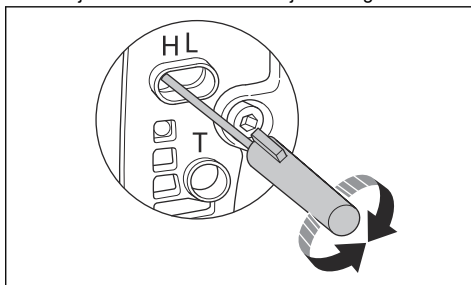


- Okrenite iglu velike brzine i iglu male brzine suprotno kretanju kazaljke na satu da biste povećali dotok goriva.

² U intervalu od 3 meseca.

Podešavanje brzine gasa pri pokretanju (555RXT, 555FRM)

1. Podesite brzinu praznog hoda na proizvodu.
2. Pritisnite dugme za zaključavanje gasa pri pokretanju. Pogledajte *Pregled proizvoda na stranici 3*.
3. Ako je brzina gasa pri pokretanju manja od 4000 o/min, okrenite zavrtanj za podešavanje (A) u smeru kretanja kazaljke. Kada priključak za košenje počne da se okreće, okrenite zavrtanj za podešavanje (A) za pola kruga u smeru kretanja kazaljke.

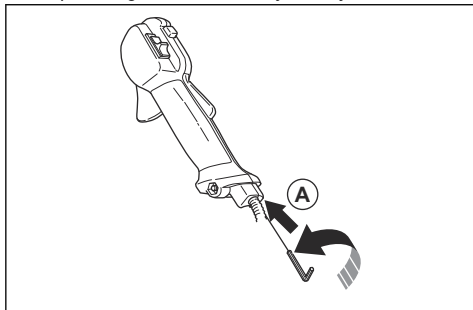

4. Ako je brzina gasa pri pokretanju veća od 6500 o/min, okrenite zavrtanj za podešavanje (A) u smeru suprotnom od kretanja kazaljke. Kada priključak za košenje počne da se okreće, okrenite zavrtanj za podešavanje (A) za pola kruga.

Čišćenje prigušivača




UPOZORENJE: Prigušivač postaje veoma vruć tokom i nakon rada, kao i pri praznom hodu. Rizik od požara i opekotina.



UPOZORENJE: Površine korišćenog prigušivača / hvatača varnica i montažne strane hvatača mogu da sadrže naslage čestica nastale sagorevanjem, koje mogu da budu karcinogene. Da biste izbegli dodir sa kožom ili udisanje tih čestica kad čistite ili servisirate hvatač varnica:

- nosite rukavice;
- čistite/servisirajte u dobro provetrenom prostoru;
- ne čistite mrežicu hvatača varnica vazduhom pod pritiskom;
- kad čistite hvatač varnica, koristite čeličnu četku i četkajte od sebe.

1. Ako prigušivač na vašem proizvodu ima hvatač varnica, očistite ga pomoću čelične četke jednom nedeljno. Zamenite mrežicu hvatača varnica ako je oštećena.

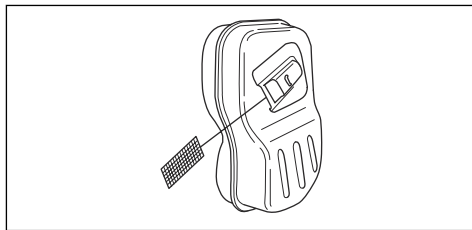


OPREZ: Zapušena mrežica hvatača varnica dovodi do prekomernog zagrevanja motora što za posledicu ima oštećenje cilindra i klipa.



OPREZ: Ako je hvatač varnica često zapušten, neka serviser pregleda prigušivač.

Čišćenje sistema za hlađenje

Sistem za hlađenje sastoji se od usisnika vazduha na kućištu startera (A), peraja za hlađenje na zamajcu (B), peraja za hlađenje na cilindru (C) i poklopca cilindra (D).

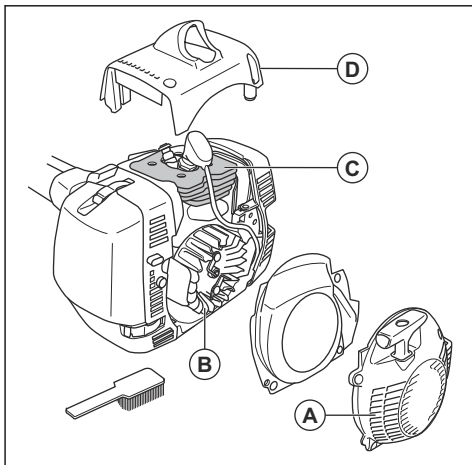

Očistite sistem za hlađenje na nedeljnom nivou ili češće, ako je potrebno.

1. Uklonite kućište startera i poklopac cilindra.
2. Očistite sistem za hlađenje pomoću četke.

Filter za vazduh


Zaprljan filter za vazduh može da prouzrokuje neispravnost karburatora, probleme pri pokretanju,

gubitak snage motora i habanje delova motora. Takođe čini da motor koristi više goriva nego što je potrebno. Očistite filter u intervalu od 8 časova, ili češće ako je proizvod radio u prašnjavim uslovima.

Napomena: Može biti potrebno podešavanje motora kada je filter za vazduh očišćen ili zamenjen. Pogledajte *Karburator na stranici 24*.

Pregled papirnog filtera za vazduh

1. Uklonite poklopac filtera za vazduh.
2. Uklonite papirni filter za vazduh i podupirač filtera.

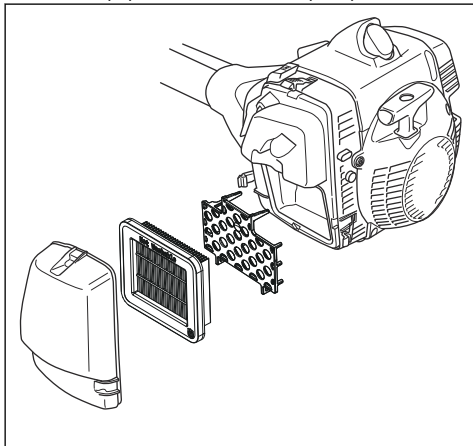


3. Pregledajte i očistite kućište filtera za vazduh pomoću četke.
4. Pregledajte papirni filter za vazduh. Zamenite papirni filter za vazduh ako je zaprljan ili oštećen.



OPREZ: Nemojte savijati niti preklapati papirni filter za vazduh jer to može dovesti do njegovog oštećenja. Zamenite oštećeni papirni filter za vazduh.

Čišćenje najlonskog filtera za vazduh

1. Uklonite poklopac filtera za vazduh.

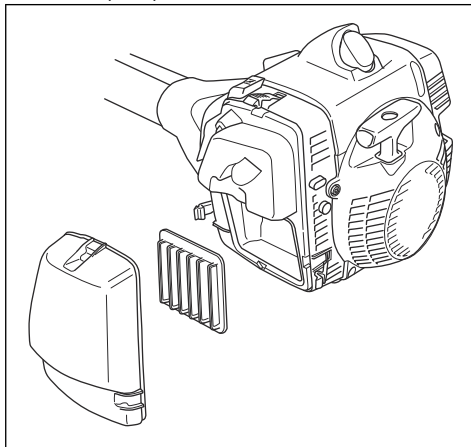

2. Uklonite najlonski filter za vazduh.
3. Pregledajte i očistite kućište filtera za vazduh pomoću četke.
4. Pregledajte najlonski filter za vazduh. Očistite najlonski filter za vazduh toplom sapunjavom vodom.




OPREZ: Zamenite najlonski filter za vazduh ako je oštećen ili se ne može propisno očistiti.



OPREZ: Uverite se da je najlonski filter za vazduh suv pre nego što ga ponovo postavite.

Čišćenje penastog filtera za vazduh

1. Uklonite poklopac filtera za vazduh.

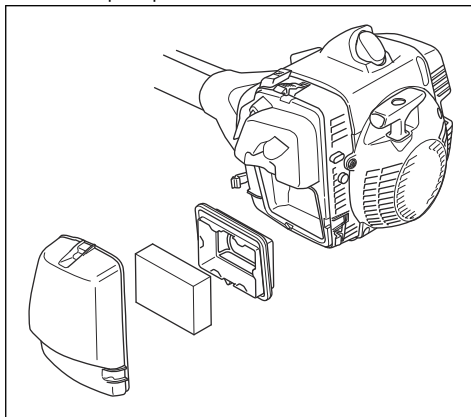

2. Uklonite penasti filter za vazduh.

3. Pregledajte i očistite kućište filtera za vazduh pomoću četke.
4. Pregledajte penasti filter za vazduh. Očistite penasti filter za vazduh toplom sapunjavom vodom.



OPREZ: Zamenite penasti filter za vazduh ako je oštećen ili se ne može propisno očistiti.



OPREZ: Uverite se da je penasti filter za vazduh suv pre nego što ga ponovo postavite.

5. Nanesite ulje na penasti filter za vazduh. Pogledajte *Nanošenje ulja na penasti filter za vazduh na stranici 27.*

Nanošenje ulja na penasti filter za vazduh




OPREZ: Obavezno koristite Husqvarna specijalno ulje za filter za vazduh. Nemojte koristiti druge tipove ulja.




UPOZORENJE: Navucite zaštitne rukavice. Ulje za filter za vazduh može izazvati iritaciju kože.

1. Stavite penasti filter za vazduh u plastičnu kesicu.
2. Stavite ulje u plastičnu kesicu.
3. Pritisnite plastičnu kesicu kako biste osigurali da se ulje ravnomerno raspodeli preko penastog filtera za vazduh.
4. Istisnite višak ulja iz penastog filtera za vazduh dok je u plastičnoj kesici.

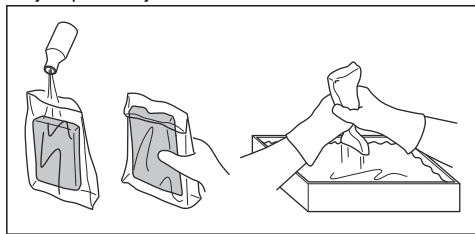


Menjač ugla

Menjač ugla je fabrički napunjen mazivom do $\frac{3}{4}$. Pre korišćenja, proverite da se nivo maziva nije promenio. Koristite Husqvarna specijalno mazivo ako je potrebno da dopunite. Nemojte menjati mazivo u menjaču ugla. Neka servisno osoblje izvrši popravku menjača ugla.

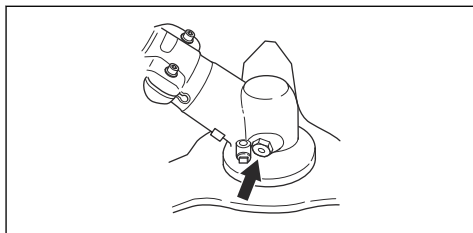


Podmazivanje konusnog zupčanika

1. Uklonite opremu za rezanje.
2. Postavite proizvod tako da čep za mazivo bude u najvišem položaju.
3. Uklonite čep za mazivo.

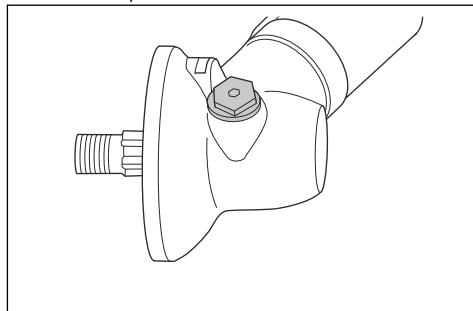

4. Pogledajte u otvor čepa za mazivo i okrenite pogonsku osovinu. Nivo maziva (A) mora da bude u ravni sa zupcima (B).

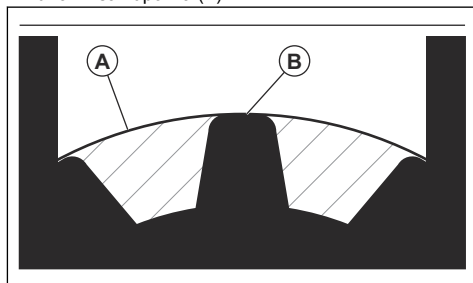

5. Ako je nivo maziva prenizak, napunite konusni zupčanik Husqvarna mazivom za konusne zupčanike. Sipajte polako i okrećite pogonsku osovinu dok sipate mazivo, prekinite kad se dostigne odgovarajući nivo (B).



OPREZ: Pogrešna količina maziva može da izazove oštećenja konusnog zupčanika.

6. Postavite čep za mazivo.

Pogonsko vratilo


Podmažite pogonsko vratilo u intervalu od 3 meseca. Neka vam servisni agent pomogne ako niste sigurni u pogledu procedure.

Pričvršćivanje i uklanjanje stezne navrtke





UPOZORENJE: Zaustavite motor, nosite zaštitne rukavice i budite oprezni oko oštih ivica priključka za košenje.

Pomoću stezne navrtke pričvrstite neke tipove priključaka za košenje. Stezna navrtka ima levi navoj.

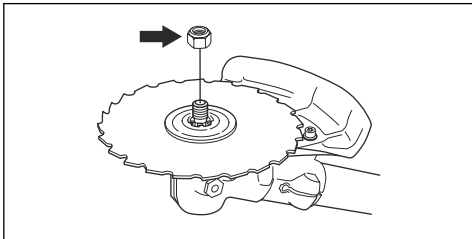

- Koristite ključ za navrtke koji ima osovinu koja je dovoljno dugačka tako da vam šaka bude iza štitnika priključka za košenje. Strelica na ilustraciji prikazuje oblast gde možete bezbedno rukovati ključem za navrtke.

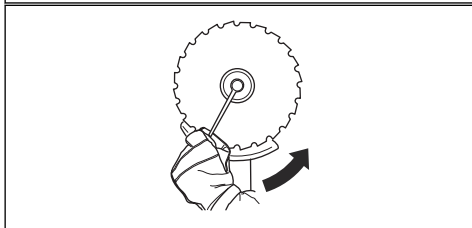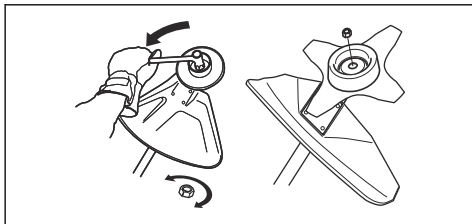

- Da biste pričvrstili, pritegnite steznu navrtku u suprotnom smeru od onoga kako se priključak za košenje okreće.
- Da biste uklonili steznu navrtku, okrenite je u istom smeru kako se priključak za košenje okreće.
- Upamtite broj okretaja prilikom uklanjanja i postavljanja stezne navrtke. Zamenite steznu navrtku nakon otprilike 10 puta.


Napomena: Uverite se da se stezna navrtka ne može ručno okretati. Zamenite steznu navrtku ako najlonska obloga nema otpor od najmanje 1,5 Nm.

Oštrenje noža za travu i lista za travu



UPOZORENJE: Zaustavite motor. Koristite zaštitne rukavice.

- Da biste ispravno naoštrili nož za travu ili list za travu, pogledajte uputstva koja dolaze zajedno sa priključkom za košenje.
- Naošтрите sve ivice podjednako kako bi se održao balans.
- Koristite pljosnatu turpiju sa jednostrukim rezom.

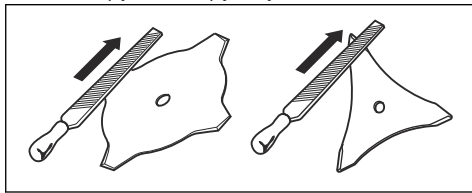


UPOZORENJE: Uvek odbacite sečivo koje je oštećeno. Nemojte pokušavati da ispravite savijeno ili uvijeno sečivo i da ga ponovo koristite.

Oštrenje sečiva testere




UPOZORENJE: Zaustavite motor. Koristite zaštitne rukavice.


- Da biste ispravno naoštrili sečivo, pogledajte uputstva koja dolaze zajedno sa sečivom.
- Uverite se da proizvod i sečivo imaju dovoljno oslonca nakon oštrenja.

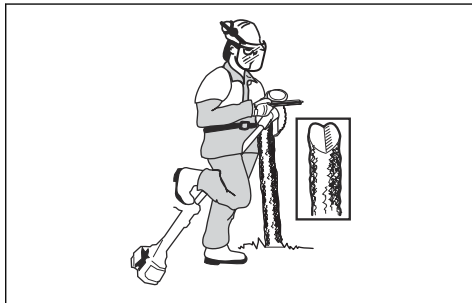

- Upotrebite okruglu turpiju prečnika 5,5 mm zajedno sa držačem turpije.

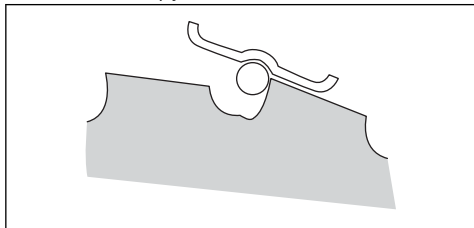


- Držite turpiju pri uglu od 15°.
- Naoštrite jedan zubac sečiva testere udesno a sledeći zubac ulevo, pogledajte ilustraciju.

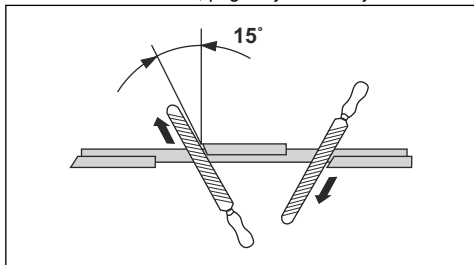

Napomena: Naoštrite ivice zupca pomoću pljosnate turpije ako je sečivo jako pohabano. Nastavite da oštrite pomoću okrugle turpije.

- Naoštrite sve ivice podjednako kako bi se održao balans sečiva.
- Postavite sečivo na 1 mm pomoću preporučene alatke za postavljanje. Pogledajte uputstva koja dolaze zajedno sa sečivom.

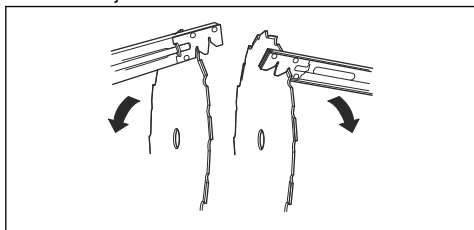


UPOZORENJE: Uvek odbacite sečivo koje je oštećeno. Nemojte pokušavati da ispravite savijeno ili uvijeno sečivo i da ga ponovo koristite.

Pregled svećice



OPREZ: Uvek koristite preporučeni tip svećice. Neodgovarajući tip svećice može da ošteti proizvod.

- Pregledajte svećicu ako je snaga motora mala, ako se teško pokreće ili nepravilno radi u praznom hodu.
- Da biste smanjili rizik od nakupljanja neželjenog materijala na elektrodama svećice, poštujte sledeća uputstva:
 - a) Uverite se da je broj obrtaja na praznom hodu pravilno podešen.
 - b) Uverite se da je mešavina dobro napravljena.
 - c) Uverite se da je filter za vazduh čist.
- Ako je svećica prijava, očistite je i ujedno proverite da li je razmak između elektroda tačan, pogledajte *Tehnički podaci na stranici 32*.

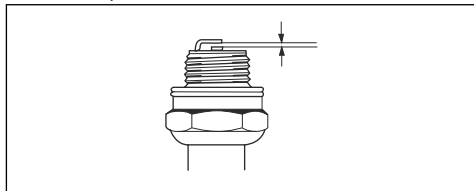


- Zamenite svećicu ako je potrebno.

Podešavanje proizvoda za uslove hladnog okruženja




OPREZ: Sneg i hladno vreme mogu da prouzrokuju probleme u radu. Postoji opasnost od preniske temperature motora ili leda na filteru za vazduh i karburatoru.

Dostupan je komplet za zimu za vaš proizvod. Komplet za zimu uključuje sledeće komponente:

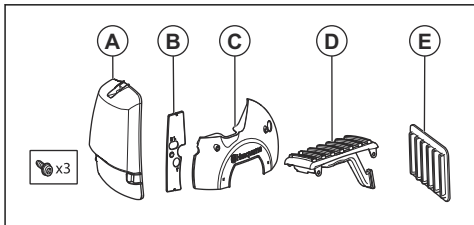


- Poklopac filtera za vazduh bez usisnika vazduha (A).
- Poklopac za držač filtera za vazduh (B).
- Poklopac za kućište startera (C).
- Zaštita od habanja sa vazдушnim kanalom (D).
- Filter za vazduh (E).
- Na temperaturama nižim od 0 °C/32 °F, obavite sledeće korake.


- a) Postavite poklopac za kućište startera (C) i poklopac za držač filtera za vazduh (B).

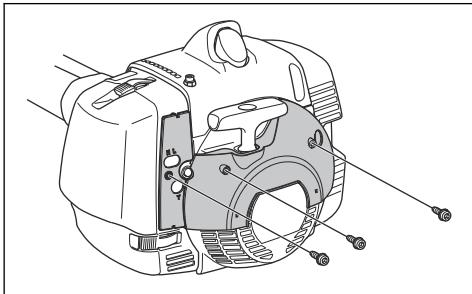

- b) Uklonite filter za vazduh i poklopac filtera za vazduh. Postavite filter za vazduh (E) i poklopac filtera za vazduh (A).

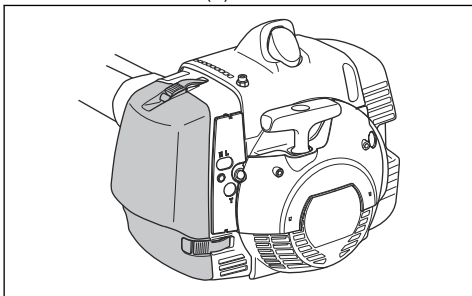

- Na temperaturama nižim od $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$, postavite zaštitu od habanja sa vazdušnim kanalom (D).

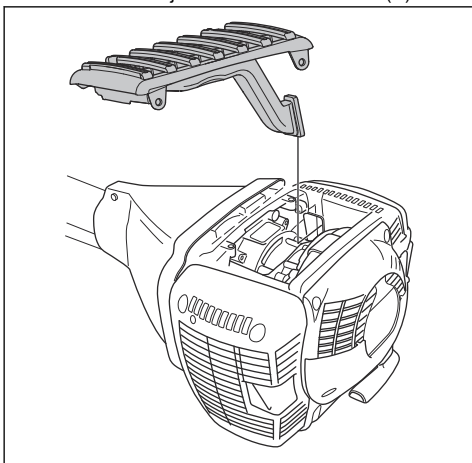


OPREZ: Na temperaturama višim od $-5^{\circ}\text{C}/23^{\circ}\text{F}$ ili $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$, uklonite komplet za zimu sa proizvoda. Postoji rizik od oštećenja motora.

Podmazivanje žice (555FXT)

Napomena: Žica je fabrički podmazana. Podmazujte žicu na mesečnom nivou.

1. Skinite zaštitni poklopac.
2. Uklonite poklopac cilindra da biste pristupili gumenim mehovima na žici.
3. Uklonite čep na mazalici.
4. Koristite antifriz u spreju koji ima cev za raspršivanje od 2 mm. Prskajte u kratkim intervalima.

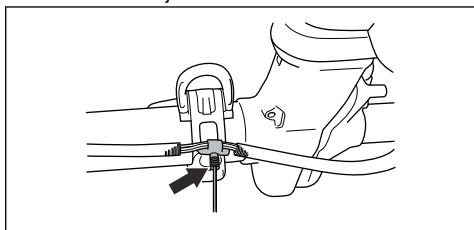

5. Pregledajte gumene mehove na žici da biste se uverili da se ne šire.
6. Pričvrstite poklopac cilindra i zaštitni poklopac.

Rešavanje problema

Motor ne može da se pokrene

Provera	Mogući uzrok	Postupak
Prekidač za zaustavljanje.	Prekidač za zaustavljanje je u položaju za zaustavljanje.	Neka ovlašćeni serviser zameni prekidač za zaustavljanje.
Startne kopče.	Startne kopče ne mogu da se slobodno kreću.	Uklonite poklopac startera i očistite oblast oko startnih kopči. Pogledajte <i>Čišćenje sistema za hlađenje na stranici 25</i> .
		Neka vam ovlašćeni serviser pomogne.
Rezervoar za gorivo.	Neispravan tip goriva.	Ispraznite rezervoar za gorivo i dopunite ispravnim gorivom.
Karburator	Neppravilno podešavanje praznog hoda	Prilagodite brzinu praznog hoda pomoću zavrtnja za prazan hod T.
Svećica.	Svećica je zaprljana ili vlažna.	Postarajte se da svećica bude suva i čista.
	Zazor između elektroda svećice nije odgovarajući.	Očistite svećicu. Uverite se da je zazor između elektroda odgovarajući. Postarajte se da svećica ima prigušivač.
		Tačan zazor elektroda pogledajte u poglavlju <i>Tehnički podaci na stranici 32</i> .
	Svećica je labava.	Zategnite svećicu.
Filter za gorivo	Filter goriva je začepljen.	Zamenite filter za gorivo.

Motor se pokreće, ali se opet zaustavlja

Provera	Mogući uzrok	Postupak
Rezervoar za gorivo	Neispravan tip goriva.	Ispraznite rezervoar za gorivo i dopunite ispravnim gorivom.
Filter za gorivo	Filter goriva je začepljen.	Zamenite filter za gorivo.
Karburator	Brzina praznog hoda nije pravilno podešena.	Prilagodite brzinu praznog hoda pomoću zavrtnja za prazan hod T.
Filter za vazduh	Filter za vazduh je začepljen.	Očistite filter za vazduh.

Transport i skladištenje

- Sačekajte da se proizvod ohladi pre transporta ili skladištenja.
- Uklonite kapicu svećice pre dugotrajnog skladištenja.
- Pričvrstite proizvod tokom transporta. Uverite se da proizvod ne može da se pomera.
- Uverite se da nema opasnosti od curenja goriva, isparenja goriva, varnica ili plamena tokom transporta i skladištenja.
- Pričvrstite zaštitu za transportovanje tokom transporta i skladištenja.
- Očistite i servisirajte proizvod pre dugotrajnog skladištenja.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	555FX	555FXT	555RXT	555FRM
Motor				
Zapremina cilindra, cm ³	53,3	53,3	53,3	53,3
Brzina praznog hoda, o/min	2800	2800	2800	2800
Brzina izlazne osovine, o/min	10500	10500	10500	10500
Maks. snaga motora, prema ISO 8893, kW/hp na o/min	2,8/3,8 na 9000	2,8/3,8 na 9000	2,8/3,8 na 9000	2,8/3,8 na 9000
Prigušivač sa katalizatorom	Ne	Ne	Ne	Ne
Sistem paljenja				
Svećica	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A	NGK BPMR 7A
Zazor elektroda, mm	0,5	0,5	0,5	0,5
Gorivo				
Kapacitet rezervoara za gorivo, l/cm ³	1,1/1100	1,1/1100	1,1/1100	1,1/1100
Težina				
Težina, kg	8,9	9,1	9,2	9,2
Emisija buke ³				
Nivo zvučne snage, mereno dB (A)	116	116	119	119
Nivo zvučne snage, garantovano L _{WA} dB (A)	117	117	121	121
Nivoi zvuka ⁴				

³ Emisije buke u životnoj sredini merene kao zvučna snaga (L_{WA}) u skladu sa direktivom EZ 2000/14/ EZ. Izveštajni nivo zvučne snage za mašinu meren je sa originalnim priključkom za košenje koji daje najviši nivo. Razlika između garantovanog i izmerenog nivoa zvučne snage je da garantovana zvučna snaga takođe obuhvata raspršenje rezultata merenja i razlike između različitih mašina istog modela u skladu sa Direktivom 2000/14/EZ.

⁴ Izveštajni podaci za ekvivalentni nivo zvučnog pritiska za mašinu uključuju tipičnu statističku disperziju (standardno odstupanje) od 1 dB(A).

	555FX	555FXT	555RXT	555FRM
Ekvivalent nivoa buke kod uha rukovaoca, izmereno prema EN ISO 11806 i ISO 22868, dB(A):				
Opremljeno trimi glavom (original)	-	-	108	-
Opremljeno listom za travu (original)	-	-	101	-
Opremljeno nožem testere (original)	103	103	-	-
Opremljeno nožem sekača (original)	-	-	-	103
Nivoi vibracije⁵				
Ekvivalentni nivoi vibracije ($a_{Hv,eq}$) na ručicama, mereni prema EN ISO 11806 i ISO 22867, m/s ² :				
Opremljeno trimi glavom (original), levo/desno	-	-	1,7/2,0	-
Opremljeno listom za travu (original), levo/desno	-	-	1,5/1,6	-
Opremljeno nožem testere (original), levo/desno	2,1/2,3	2,1/2,3	-	-
Opremljeno nožem sekača (original)	-	-	-	2,0/1,5

Oprema

555FX, 555FXT		
Odobrena oprema	Tip opreme	Štitnik priključka za košenje, br. dela
Centralni otvori na sečivima/rezačima, Ø 25,4 mm	Navoj izlazne osovine M12	
Sečivo za travu/nož za travu	Multi 275-4 (Ø 275, 4 zupca)	502 46 49-01
	Multi 300-3 (Ø 300 3 zupca)	502 46 49-01
	Multi 350-3 (Ø 350, 3 zupca)	502 46 49-01
Nož testere	Maxi 225-24 (Ø 225, 24 zubaca)	544 01 65-01
	Scarlet 200-22 (Ø 200, 22 zupca)	537 21 71-01
	Scarlet 225-24 (Ø 225, 24 zupca)	544 01 65-01
Trimi glava	Trimmy S II (Ø 2,4–3,3 mm kabl)	502 46 50-01
	Auto 55 (Ø 2,7–3,3 mm kabl)	502 46 50-01
	T45x (Ø 2,7–3,3 mm kabl)	502 46 50-01
	T55x (Ø 2,7–3,3 mm kabl)	502 46 50-01
	F55 (Ø strune 2,7–3,5 mm)	502 46 50-01
Oslona šolja	Fiksirano	

⁵ Podaci iz izveštaja za ekvivalentni nivo vibracija imaju tipičnu statističku disperziju (standardno odstupanje) od 1 m/s².

555RXT		
Odobrena oprema	Tip opreme	Štitnik priključka za košenje, br. dela
Centralni otvori na sečivima/rezačima, Ø 25,4 mm	Navoj izlazne osovine M12	
Sečivo za travu/nož za travu	Multi 275-4 (Ø 275, 4 zupca)	544 16 03-01
	Multi 300-3 (Ø 300 3 zupca)	544 16 03-01
	Multi 350-3 (Ø 350, 3 zupca)	544 16 03-01
Nož testere	Maxi 225-24 (Ø 225, 24 zubaca)	544 01 65-01
	Scarlet 200-22 (Ø 200, 22 zupca)	537 21 71-01
	Scarlet 225-24 (Ø 225, 24 zupca)	544 01 65-01
Trimi glava	Trimmy S II (Ø 2,4–3,3 mm kabl)	544 10 74-01
	Auto 55 (Ø 2,7–3,3 mm kabl)	544 10 74-01
	T45x (Ø 2,7–3,3 mm kabl)	544 10 74-01
	T55x (Ø 2,7–3,3 mm kabl)	544 10 74-01
Oslona šolja	Fiksirano	
Nož sekača	320-2T	544 02 65-02

555FRM		
Odobrena oprema	Tip opreme	Štitnik priključka za košenje, br. dela
Centralni otvori na sečivima/rezačima, Ø 25,4 mm	Navoj izlazne osovine M12	
Sečivo za travu/nož za travu	Multi 275-4 (Ø 275, 4 zupca)	544 16 03-01
	Multi 300-3 (Ø 300 3 zupca)	544 16 03-01
	Multi 350-3 (Ø 350, 3 zupca)	544 16 03-01
Nož testere	Maxi 225-24 (Ø 225, 24 zubaca)	544 01 65-01
	Scarlet 200-22 (Ø 200, 22 zupca)	537 21 71-01
	Scarlet 225-24 (Ø 225, 24 zupca)	544 01 65-01
Trimi glava	Trimmy S II (Ø 2,4–3,3 mm kabl)	544 10 74-01
	Auto 55 (Ø 2,7–3,3 mm kabl)	544 10 74-01
	T45x (Ø 2,7–3,3 mm kabl)	544 10 74-01
	T55x (Ø 2,7–3,3 mm kabl)	544 10 74-01
Nož sekača	320-2T	544 02 65-02
Oslona šolja	Fiksirano	

Deklaracija o usklađenosti

EU deklaracija o usaglašenosti

Mi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel:
+46-36-146500, izjavljujemo pod punom odgovornošću
da je proizvod:

Opis	Rezač žbunja
Marka	Husqvarna
Tip/model	555FX, 555FXT, 555RXT, 555FRM
Identifikacija	Serijski brojevi od 2022 i nadalje

su u potpunosti usaglašeni sa sledećim EU direktivama i
propisima:

Propis	Opis
2006/42/EZ	"koji se odnose na mašine"
2014/30/EU	„koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost"
2000/14/EZ	„koji se odnose na emisiju buke u okruženju"
2011/65/EU	„koji se odnose na ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elek- tronskoj opremi"

i da su sledeći standardi i/ili tehničke specifikacije
primenjeni: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009,
EN IEC 63000:2018, EN ISO 11806-1:2011



SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03
Umeå, Sweden sproveo je dobrovoljno ispitivanje tipa u
skladu sa dodatkom IX 2006/42/EC.

Broj sertifikata: SEC/09/2176 - 555FX, 555FXT,
SEC/09/2175 - 555RXT, 555FRM

SMP Svensk Maskinprovning AB takođe je potvrdio
slaganje sa dodatkom V Direktive Veća 2000/14/EC.

Za informacije o emisiji buke pogledajte *Tehnički podaci*
na stranici 32.

Huskvarna, 2023-07-01

Stefan Holmberg, Direktor sektora za istraživanje i
razvoj, Upravljanje tehnologijom, Husqvarna AB

Odgovoran za tehničku dokumentaciju



www.husqvarna.com

Originalna uputstva

1143380-82



2023-08-31