




 **Husqvarna**[®]

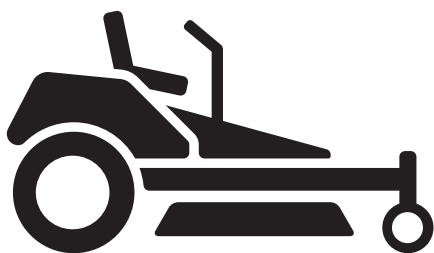

Z560X

Conteúdo

Certificados de conformidade.....	2	Solução de problemas.....	27
Introdução.....	2	Transporte, armazenamento e descarte.....	29
Segurança.....	6	Dados técnicos.....	31
OPERAÇÃO.....	12	Serviço.....	33
Manutenção.....	16	Apêndice	34

Certificados de conformidade

Requisitos de conformidade

As etiquetas são aplicadas no motor e/ou no compartimento do motor indicando que a máquina atenderá aos requisitos. Não remova essas etiquetas. Os certificados também podem ser

fornecidos com a máquina no momento da entrega ou constar por escrito no Manual do motor. Cuide deles, pois são documentos valiosos.

Para implementar melhorias, as especificações e os designs podem ser alterados sem notificação prévia.

Introdução

Inspeção pré-entrega e números de produtos

uma cópia assinada do documento de inspeção pré-entrega.

Uma inspeção pré-entrega foi feita com este produto. Certifique-se de receber do revendedor

Informações de contato do agente de serviço:	
Este manual do operador é destinado a produtos com número de produto/número de série:	
/	
Motor:	
Transmissão:	

Os números de produto encontram-se na etiqueta de tipo. Consulte a *Visão geral do produto* na página 3 para ver a localização da etiqueta de tipo.

Descrição do produto


Este produto é um cortador de grama com operador embarcado. As alavancas de controle permitem que o operador manobre o produto e ajuste a sua

velocidade. Um horímetro mostra por quantas horas o produto foi usado.

Uso previsto

O produto é feito para cortar grama somente em solo aberto e nivelado. Não use o produto para outras tarefas.

Visão geral do produto

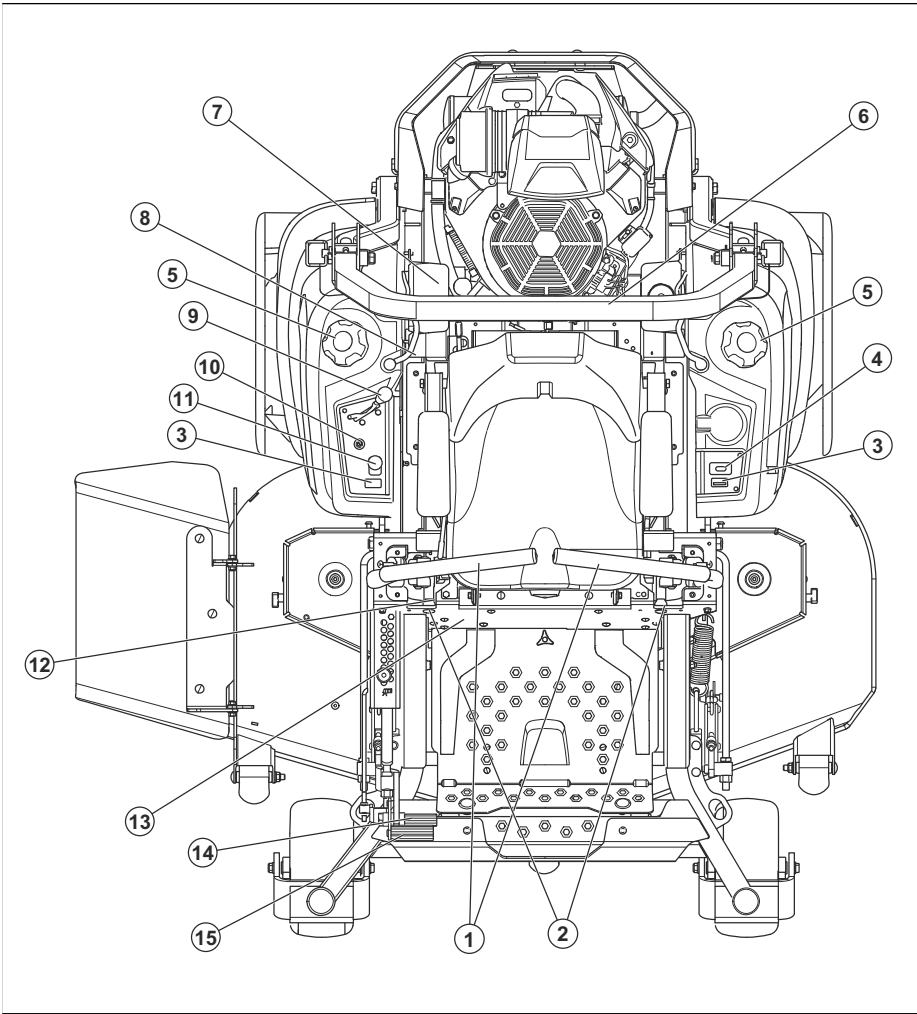

- 1. Alavancas de controle / freio de estacionamento
- 2. Controles de alinhamento
- 3. Medidor de combustível
- 4. Horímetro
- 5. Tampas do tanque de combustível
- 6. ROPS
- 7. Fusíveis
- 8. Seletor do tanque de combustível/válvula de corte de combustível
- 9. Acelerador
- 10. Chave da ignição
- 11. Botão TDP
- 12. Alavanca de ajuste do assento

- 13. Etiqueta de tipo
- 14. Pedal de elevação da plataforma
- 15. Pedal de liberação da plataforma

Estrutura de Proteção Anticapotagem (ROPS)

A ROPS é uma estrutura de proteção que diminui o risco de ferimentos em caso de tombamento do produto. Use a ROPS e o cinto de segurança ao operar o produto em declives.

Controles da direção

A direção do produto é controlada pelas 2 alavancas de controle. Consulte a *Visão geral do produtona*

página3. As alavancas de controle podem ser movidas para frente e para trás a partir de uma posição neutra. Consulte a *Para operar o produtona página15*.


Controle de presença do operador (OPC)

O OPC engata quando o operador levanta do assento. O motor e o acionamento das lâminas param se as lâminas estiverem engatadas ou o freio de estacionamento não estiver acionado. Consulte a *Condições de operaçãoa página9*.


Chave de ignição

A chave de ignição tem 4 posições:

- Posição de partida (A)
- Posição de funcionamento (B)
- Posição de farol (C)
- Posição de parada (D)

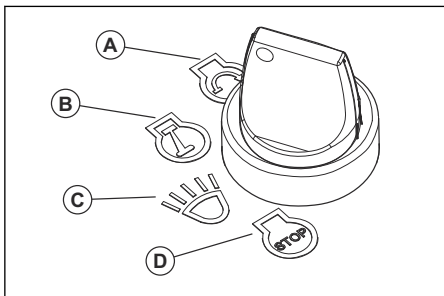


Faróis

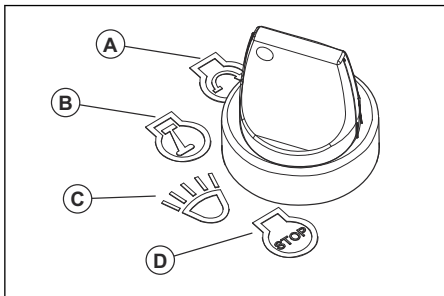

- Gire a chave de ignição para a posição de farol (C) para operar o produto com os faróis ligados.
- Gire a chave de ignição para a posição de funcionamento (B) para operar o produto com os faróis desligados.

Acelerador

O controle do acelerador ajustará a rotação do motor e a velocidade das lâminas se as lâminas estiverem engatadas. O controle do acelerador tem 2 posições finais: marcha lenta e aceleração total.

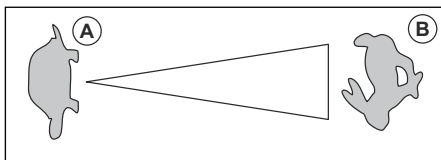

- Marcha lenta (A) - diminui a rotação do motor.
- Aceleração total (B) - aumenta a rotação do motor.




CUIDADO: Não opere o motor em marcha lenta (A) por mais tempo do que o necessário. O tempo de operação em marcha lenta em excesso pode diminuir a vida útil das velas de ignição.


Botão TDP (tomada de força)

O botão TDP engata e desengata a embreagem da TDP e a plataforma de corte ou outro equipamento conectado a ela. As condições de partida corretas devem ser obedecidas para engatar o acionamento das lâminas. Consulte a *Condições de operaçãoa página9* para ver as condições de partida corretas.

- Puxe o botão TDP para fora para engatar o acionamento nas lâminas ou em outros equipamentos.

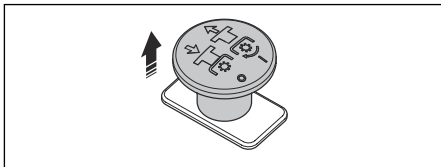


- Pressione o botão TDP para desengatar o acionamento das lâminas ou de outros equipamentos.

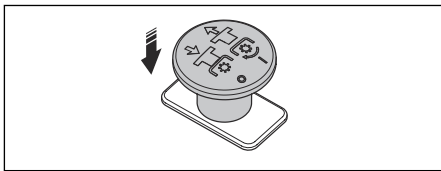

Medidor de combustível

O medidor de combustível mostra o nível de combustível e piscará em amarelo quando o nível for de aproximadamente 1,0 galão/3,8 l. Consulte a *Visão geral do produtona página3* para ver a posição do medidor de combustível.

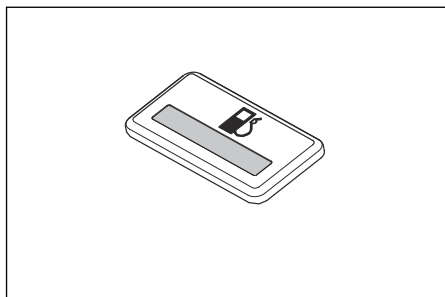

Válvula de corte de combustível

Consulte a *Visão geral do produto* na página 3 para ver a posição da válvula de corte de combustível.


A válvula de corte de combustível tem 3 posições: tanque direito, tanque esquerdo e desligada.

Fusíveis

A localização dos fusíveis está na caixa de fusíveis. A caixa de fusíveis fica abaixo do assento. Incline o assento para frente para obter acesso à caixa de fusíveis. Consulte o adesivo na caixa de fusíveis para identificar os diferentes fusíveis.

Horímetro

O produto tem um horímetro que mostra por quantas horas de operação as lâminas foram engatadas. Consulte a *Visão geral do produto* na página 3 para a posição do horímetro.

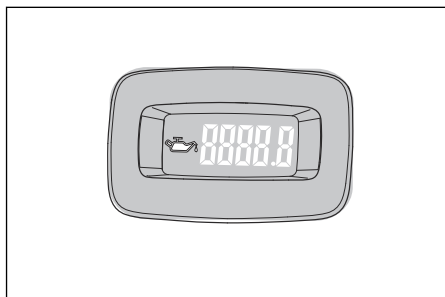

A cada 50 horas, um símbolo de nível de óleo será exibido por 2 horas. Consulte a *Pino graxeira* na página 26.

Símbolos no produto



AVISO: Este produto pode ser perigoso e causar ferimentos graves ou morte do operador ou de outras pessoas. Seja cuidadoso e use o produto corretamente.



Use óculos de proteção.



Freio de estacionamento.



Rotação do motor - rápida.



Lento.



Combustível.



Use luvas de proteção.



Antes de realizar manutenção, desligue o motor e remova a chave de ignição.



Não opere o produto sem defletor ou coletor de grama.



Use sempre proteção auricular aprovada.



Não coloque o pé aqui.

N

Marcha neutra.

R

Marcha à ré.



Faça uma verificação do motor.



Leia atentamente o manual do operador e certifique-se de que tenha entendido as instruções antes de usar o produto.



Mantenha uma distância segura do produto.



Não opere o produto em inclinações superiores a 10°.



Não leve passageiros.



Cuidado com objetos ejetados e ricochetes.



Mantenha as mãos e os pés afastados.




Deixe as mãos afastadas das peças giratórias.



Fique atento a pessoas e animais ao mover o produto para frente.



Fique atento a pessoas e animais ao mover o produto para trás.



Tenha cuidado ao levantar a tampa.



Aviso! O ácido da bateria é corrosivo, explosivo e inflamável.



yyyywwxxxx

Mantenha as partes do corpo afastadas das peças rotativas.

A placa de especificação mostra o número de série. **yyyy** é o ano de produção e **ww** é a semana de produção.

Observação: Outros símbolos/decalques no produto referem-se aos requisitos de certificação para outras áreas comerciais.

Danos ao produto

Não assumimos responsabilidade por danos ao nosso produto se:

- o produto seja reparado incorretamente.
- o produto seja reparado com peças que não sejam da marca do fabricante ou aprovadas pelo fabricante.
- o produto tenha um acessório que não seja da marca do fabricante ou não seja aprovado pelo fabricante.
- o produto não seja reparado em um centro de atendimento aprovado ou por uma autoridade aprovada.

Segurança

Definições de segurança

Avisos, cuidados e observações são utilizados para chamar a atenção para partes especialmente importantes do manual.



AVISO: Utilizado se existir um risco de ferimentos ou morte para o operador ou a terceiros se as instruções no manual não forem respeitadas.



CUIDADO: Utilizado se existir um risco de danos para o produto, outros materiais ou para a área adjacente, se as instruções no manual não forem respeitadas.



AVISO: Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso a seguir



AVISO: O não cumprimento das práticas de operação cautelosas pode resultar em ferimentos perigosos ao operador ou a outras pessoas. O proprietário deve entender essas instruções e permitir que somente pessoas aprovadas que as entendam

operem o cortador de grama. Todos que operarem o cortador devem estar física e psicologicamente saudáveis, e não devem estar sob influência de substâncias psicoativas.



AVISO: Este produto é capaz de amputar mãos e pés e arremessar objetos. Ignorar as seguintes recomendações de segurança pode resultar em ferimentos graves ou morte.

- Leia, compreenda e siga as instruções e avisos neste documento, no manual do operador e no produto, motor e acessórios.
- Só permita a operação do produto por operadores responsáveis, treinados, familiarizados com as instruções e fisicamente capazes de operá-lo.
- Certifique-se de informar a uma pessoa que você irá operar o produto caso ocorra uma lesão ou acidente.
- Não transporte passageiros e mantenha outras pessoas afastadas.
- Não opere o produto sob influência de álcool ou de outras drogas.
- Siga as recomendações do fabricante a respeito de pesos ou contrapesos das rodas.
- Saiba como usar o produto e seus controles com segurança e aprenda a pará-lo rapidamente.
- Aprenda a reconhecer os decalques de segurança.
- Mantenha o produto limpo para ter certeza de que consegue visualizar claramente os sinais e os adesivos.
- Tenha em atenção que o operador será responsável por acidentes que envolvam terceiros ou a sua propriedade.
- Use o produto apenas à luz do dia ou em outras condições bem iluminadas. Mantenha o produto a uma distância segura de buracos ou outras irregularidades no solo. Atente-se a outros riscos possíveis.
- Não permita que crianças ou outras pessoas não aprovadas para a operação do produto usem ou façam manutenção nele. As leis locais podem regular a idade do usuário.
- Certifique-se de que ninguém esteja próximo do produto ao dar partida no motor, engatar o acionamento ou começar a mover o produto.
- Preste atenção ao trânsito quando estiver cortando a grama perto de uma estrada ou quando passar por uma estrada.
- Não use o produto se estiver cansado, sob o efeito de álcool ou drogas, medicamentos ou qualquer coisa que possa afetar negativamente sua visão, consciência, coordenação ou capacidade de julgamento.
- Sempre estacione o produto em uma superfície nivelada com o motor desligado.

- Não faça modificações neste produto.
- Não opere o produto se houver a possibilidade de que outras pessoas o tenham modificado.

Instruções de segurança relacionadas a crianças



AVISO: Crianças podem ser gravemente feridas ou mortas por este equipamento. Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem. Mantenha as crianças afastadas.

- Acidentes trágicos podem ocorrer se o operador não está atento à presença de crianças. Em geral, as crianças são atraídas pelo produto e pela atividade de corte da grama. Nunca suponha que as crianças permanecerão onde você as viu pela última vez.
- Mantenha as crianças afastadas da área de operação e sob a supervisão de um adulto capaz além do operador.
- Se crianças entrarem na área de trabalho, fique atento e pare o produto imediatamente. Tenha muito cuidado perto de cantos, arbustos, árvores ou outros objetos que impeçam uma visão clara.
- Tenha ainda mais cuidado ao se aproximar de cantos cegos, arbustos, árvores ou outros objetos que possam bloquear sua visão da criança.
- Antes e durante a movimentação do produto em marcha à ré, olhe atrás de você e veja se há crianças pequenas.
- Não permita que crianças operem o produto.
- A Academia Americana de Pediatria recomenda que apenas maiores de 16 anos de idade possam operar um cortador de grama.
- Não transporte crianças, nem mesmo com as lâminas desligadas. As crianças podem cair e sofrer ferimentos graves, ou ainda prejudicar a operação segura do produto. Crianças que já tenham passeado no produto podem aparecer de repente na área de corte para passear mais uma vez e, com isso, podem ser atropeladas ou derrubadas pelo produto.

Instruções de segurança para operação



AVISO: Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.



AVISO: Não toque no motor ou no sistema de escape durante ou imediatamente após o funcionamento. O motor e o sistema de escape ficam muito quentes durante a operação. Risco de queimaduras, incêndio e danos a propriedades ou áreas adjacentes. Ao

operar o produto, mantenha-o longe de arbustos e outros objetos.

- Opere o motor somente em áreas bem ventiladas. Os gases de escape contêm monóxido de carbono, um veneno mortal.
- Opere o produto apenas à luz do dia ou sob iluminação artificial adequada.
- Deixe a área livre de objetos, como pedras, brinquedos, fios etc., que podem ficar presos nas lâminas e serem lançados para fora.
- Evite buracos, sulcos, saliências, pedras ou quaisquer perigos ocultos. Terrenos irregulares podem virar o produto ou fazer com que o operador perca o equilíbrio.
- Não coloque as mãos ou pés próximo às peças giratórias ou embaixo do produto. Fique sempre afastado da abertura de descarte.
- Não opere o produto sem verificar se o coletor de grama, a proteção do descarte e os outros dispositivos de segurança estão instalados e funcionando.
- Não direcione os resíduos descartados a ninguém. Evite descarregar os resíduos contra uma parede ou um obstáculo. Os resíduos podem ricochetear em direção ao operador. Pare as lâminas ao atravessar superfícies de cascalho.
- Não deixe um produto em funcionamento sem supervisão. Sempre estacione em solo nivelado, desengate o acessório, acione o freio de estacionamento e desligue o motor.
- Nunca corte a grama em marcha à ré, a menos que seja absolutamente necessário. Sempre olhe para baixo e para trás antes e enquanto opera em marcha à ré.
- Diminua a velocidade antes de virar.
- Diminua a velocidade antes de fazer uma curva.
- Os dados indicam que os operadores acima de 60 anos se envolvem em uma alta porcentagem de acidentes relacionados à condução de um cortador. Esses operadores devem avaliar sua capacidade de conduzir o cortador com segurança suficiente para proteger a si mesmos e às outras pessoas contra ferimentos.

Instruções de segurança para operação em encostas inclinadas



AVISO: Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.

As inclinações são um fator importante relacionado a acidentes. É necessário ter bastante cuidado para operar em inclinações.

- Em inclinações, locomova-se na direção recomendada pelo fabricante. Tenha cuidado ao operar próximo a declives abruptos.
- Evite cortar grama úmida. Os pneus podem perder tração.

- Não opere o produto sob nenhuma condição que possa prejudicar a tração, a direção ou a estabilidade. Os pneus podem deslizar mesmo se as rodas estiverem paradas.
- Ao descer inclinações, mantenha o produto sempre engrenado. Não desça "na banguela".
- Evite dar partida e parar em inclinações. Evite fazer alterações repentinas de velocidade ou de direção. Faça curvas de maneira lenta e gradual.
- Se os pneus perderem tração, desengate as lâminas e desça o declive em linha reta e baixa velocidade.
- Tome muito cuidado ao utilizar o produto com um coletor de grama ou outros acessórios. Eles podem afetar a estabilidade do produto.
- Cortar grama em inclinações aumenta o risco de perda do controle ou do produto tombar. Isso pode causar ferimentos ou morte. É necessário cortar cuidadosamente a grama em inclinações. Se não for possível inverter uma inclinação ou se não se sentir seguro, não corte.
- Remova pedras, ramos e outros obstáculos.
- Corte a grama na inclinação para cima e para baixo, não de um lado para o outro.
- Não opere o produto em terrenos com inclinações superiores a 10°.
- Mova-se suave e lentamente em declives.
- Procure e não se mova em sulcos, buracos e protuberâncias. Há um risco maior de que o produto tombe em solo que não for plano. Gramas altas podem ocultar obstáculos.
- Não corte a grama perto de beiradas, valas ou aterros. Mantenha pelo menos a largura da máquina afastada destes perigos. O produto pode tombar repentinamente se uma roda se mover pela beirada de uma inclinação íngreme ou uma vala, ou se uma beirada ceder.

Instruções de segurança para operação de ROPS



AVISO: A estrutura de proteção anticapotagem poderá ser prejudicada por danos se o cortador for girado demais ou se a própria ROPS sofrer alterações. Se essas condições ocorrerem, a estrutura total DEVERÁ ser substituída.


- A ROPS é um dispositivo de segurança integral e eficaz. Não remova ou altere a ROPS.
- Mantenha a ROPS dobrável na posição levantada e travada, e use o cinto de segurança ao operar o produto.
- Abaixo um ROPS dobrável temporariamente apenas quando absolutamente necessário. Não use o cinto de segurança quando ela estiver abaixada. Não há proteção contra capotagem se a ROPS dobrável estiver na posição para baixo.
- Substitua uma ROPS danificada. Não repare nem altere.

Equipamento de Proteção Individual



AVISO: Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.

- Utilize equipamentos de proteção individual aprovados quando usar o produto. O equipamento de proteção individual não evita totalmente ferimentos, mas diminui o grau do ferimento em caso de acidente. Deixe seu revendedor ajudar você a escolher o equipamento certo.
- Sempre use proteção auricular aprovada. A exposição prolongada a ruídos pode resultar em danos permanentes à audição.
- Sempre use óculos de segurança ou proteção para os olhos enquanto opera o produto ou faz manutenção ou reparos.
- Sempre use sapatos de proteção ou botas de proteção. Biqueiras de aço são recomendadas. Não use o produto descalço.

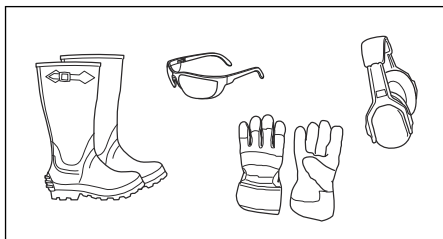

- Use luvas quando necessário, por exemplo, ao ligar, examinar ou limpar o equipamento de corte.
- Não use roupas folgadas, joias ou outros itens que possam ficar presos nas peças móveis.
- Não use shorts ao operar o produto.
- Mantenha o equipamento de primeiros socorros e o extintor de incêndio perto de você.

Dispositivos de segurança no produto



AVISO: Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.


- Não use um produto com dispositivos de segurança danificados ou que não funcionem corretamente. Verifique os dispositivos de segurança regularmente. Se os dispositivos de segurança estiverem danificados, entre em contato com o revendedor de assistência técnica Husqvarna.
- Não faça modificações nos dispositivos de segurança. Não use o produto se placas de proteção, tampas de proteção, interruptores de segurança ou outros dispositivos de proteção não estiverem conectados, ou estiverem com defeito.

Luz indicadora de avaria

A luz indicadora de avaria (MIL) mostra ao operador se há um problema com o motor. Em caso de problemas com o motor, consulte o manual do operador.

Para engatar e desengatar a Estrutura de Proteção Anticapotagem (ROPS)

- Remova os 2 pinos que prendem a ROPS e dobre-a para trás para desengatá-la. Para engatar a ROPS, siga a sequência oposta.

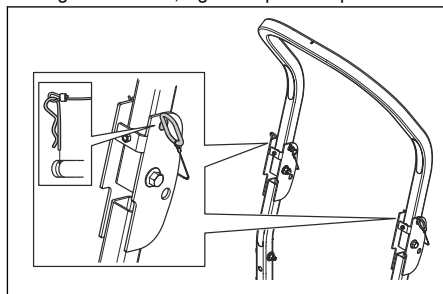

AVISO: Siga as seguintes instruções para a ROPS e o cinto de segurança.

- Não use o cinto de segurança se a ROPS estiver desengatada.
- Sempre use o cinto de segurança quando a ROPS estiver engatada.
- Certifique-se de que a ROPS esteja instalada corretamente e não apresente danos.

Para fazer uma verificação da chave de ignição

- Dê partida e desligue o motor para fazer uma verificação da chave de ignição. Consulte a *Para dar a partida no motor na página 14* e *Parar o motor na página 15*.
- Certifique-se de que o motor dê partida quando você girar a chave de ignição para a posição de partida.
- Certifique-se de que o motor pare imediatamente ao girar a chave de ignição para a posição de parada.

Condições de operação

Estas condições são necessárias para dar partida no motor:

- As alavancas de controle estão na posição neutra.
- O freio de estacionamento engatado.
- O acionamento das lâminas está desengatado.
- O OPC é empurrado para baixo.

O motor deve parar nestas situações:

- O freio de estacionamento não está acionado e o operador levanta do assento.

- O acionamento das lâminas está engatado e o operador levanta do assento.

Tente dar partida no motor sem uma das condições. Altere as condições e tente novamente. Faça essa verificação diariamente.

Freio de estacionamento



AVISO: Se o freio de estacionamento não funcionar, o produto pode começar a se mover e causar ferimentos ou danos. Certifique-se de que o freio de estacionamento seja regularmente examinado e ajustado.

Consulte a *Para examinar e ajustar o freio de estacionamento* na página 19.

Silenciador



AVISO: Não utilize o produto se o silenciador estiver ausente ou danificado. Um silenciador danificado ou ausente aumenta o nível de ruído e o risco de incêndio.

O silencioso mantém os níveis de ruído em um nível mínimo e desvia os gases de escape para longe do operador.

Examine o silenciador regularmente, para garantir que está fixado corretamente e não está danificado.



AVISO: O silenciador fica muito quente durante e após a utilização e quando o motor funciona em marcha lenta. Tenha cuidado ao se aproximar de materiais inflamáveis e/ou gases de escape para evitar incêndios.

Para fazer uma verificação do silenciador

- Examine o silenciador regularmente, para garantir que está fixado corretamente e não está danificado.

Supressor de faíscas

Este produto tem um motor de combustão interna. Não use o produto próximo à vegetação sem um supressor de faíscas aprovado pelas leis locais ou estaduais. As leis federais aplicam-se a áreas federais.

Um supressor de faíscas para o silenciador pode ser adquirido no seu revendedor Husqvarna autorizado.

Tampas protetoras

Tampas protetoras ausentes ou danificadas aumentam o risco de lesões em peças móveis e superfícies quentes. Antes de operar o produto, faça uma verificação das tampas protetoras. Certifique-se de que as tampas protetoras estejam corretamente

encaixadas e não tenham rachaduras ou outros danos. Substitua as tampas danificadas.

Segurança do combustível



AVISO: Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.



AVISO: Tome cuidado com o combustível. É muito inflamável e pode causar ferimentos e danos à propriedade.

- Apague todos os cigarros, charutos, cachimbos e outras fontes de ignição.
- Utilize apenas recipientes de gasolina aprovados.
- Nunca remova a tampa do tanque de combustível ou complete o combustível com o motor em funcionamento ou quente.
- Não reabasteça em ambientes internos ou espaços fechados.
- Após o reabastecimento, recoloque a tampa do tanque de combustível e aperte-a com firmeza.
- Nunca armazene ou reabasteça o produto ou recipiente de combustível onde houver uma chama exposta, faísca ou chama-piloto, como a de aquecedores ou outros utensílios.
- Se você derramar combustível em sua roupa, troque as roupas imediatamente.
- Se o combustível for derramado, não tente dar partida no motor e evite criar qualquer fonte de ignição até que os vapores de combustível tenham se dissipado.
- Para ajudar a evitar incêndios: mantenha o produto livre de grama, folhas ou outros detritos acumulados; limpe o óleo ou combustível derramado e remova resíduos encharcados de combustível; deixe o produto esfriar antes de guardá-lo.
- Tenha muito cuidado ao manusear gasolina e outros combustíveis. Eles são inflamáveis e os vapores são explosivos.
- Gasolina e vapores de gasolina são tóxicos e muito inflamáveis. Tenha cuidado com a gasolina para evitar ferimentos ou incêndio.
- Deixe o motor esfriar antes de reabastecer.
- Não abasteça próximo a faíscas ou chamas.
- Se houver vazamentos no sistema de combustível, não dê a partida no motor até que os vazamentos sejam reparados.
- Não abasteça mais do que o nível de combustível recomendado. O calor do motor e do sol faz com que o combustível se expanda e o combustível transborde se o tanque estiver muito cheio.
- Guarde a máquina e o combustível de tal forma que não haja risco de vazamento de combustível ou de vapores causarem danos.

Segurança no transporte

- Use um veículo de transporte aprovado para o transporte do produto.
- O produto é pesado e pode causar ferimentos por esmagamento. Tome muito cuidado ao colocá-la em, ou a retirar de, um veículo ou trailer.
- Regulamentos nacionais e locais do mercado podem limitar o transporte do produto.
- O operador do veículo de transporte é responsável por prender o produto com segurança durante o transporte. Consulte a *Transportena página29*.

Transporte

- Utilize rampas de largura total para carregar e descarregar um produto para transporte.

Segurança do reboque

- Siga as recomendações do fabricante quanto ao limite de peso para o equipamento rebocado e para rebocar em ladeiras ou encostas.
- Use somente equipamento de reboque aprovado por Husqvarna.
- Use a barra de tração para conectar o equipamento.
- Certifique-se de que nenhuma outra pessoa esteja perto do produto ao rebocar o equipamento.
- Não permita que crianças ou outras pessoas entrem ou subam no equipamento rebocado.
- Não reboque em inclinações ou terrenos acidentados. O peso do equipamento rebocado pode causar perda de tração e de controle.

Cuidados com a bateria



AVISO: Uma bateria danificada pode causar uma explosão e ferimentos. Se a bateria apresentar alguma deformação ou estiver danificada, fale com um revendedor de assistência técnica da Husqvarna.



AVISO: Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.

- Use óculos de proteção quando estiver perto de baterias.
- Não use relógios, joias ou outros objetos metálicos perto da bateria.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.
- Carregue a bateria em um espaço com bom fluxo de ar.
- Mantenha materiais inflamáveis a uma distância mínima de 1 m ao carregar a bateria.
- Descarte baterias substituídas. Consulte *Descartena página30*.

- A bateria pode emitir gases explosivos. Não fume perto da bateria. Mantenha a bateria longe de chamas e faíscas.

Instruções de segurança para manutenção



AVISO: Antes de usar o produto, leia as instruções de aviso que seguem.



AVISO: O produto é pesado e pode causar ferimentos ou danos à propriedade ou à área adjacente. Não faça manutenção no motor ou na plataforma de corte sem estas condições:

- Motor desligado.
- Produto estacionado em uma superfície plana.
- O freio de estacionamento engatado.
- A chave de ignição na posição de parada e removida.
- As lâminas desengatadas.
- Todas as peças móveis tenham parado.
- Cabos de ignição removidos das velas de ignição.



AVISO: O fluido que escapa sob pressão pode ter força suficiente para penetrar na pele e causar ferimentos graves. Se o fluido for injetado na pele, procure assistência médica imediata. Mantenha o corpo e as mãos afastados dos orifícios dos pinos ou bocais que ejetam o fluido sob alta pressão. Se ocorrer um vazamento, faça a manutenção imediata do produto por um técnico treinado.



AVISO: Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono, um gás inodoro, tóxico e muito perigoso. Não opere o produto em espaços fechados ou com fluxo de ar insuficiente.

- Mantenha o produto em boas condições de funcionamento. Substitua as peças desgastadas ou danificadas.

Tome cuidado ao fazer a manutenção das lâminas. Embrulhe as lâminas ou use luvas. Substitua as lâminas danificadas. Não repare ou altere as lâminas.

Se equipado, desconecte os fios da vela de ignição e o cabo negativo da bateria antes de fazer qualquer reparo.

Para obter o melhor desempenho e segurança, faça a manutenção do produto regularmente, conforme especificado no cronograma de manutenção. Consulte a *Cronograma de manutenção* na página 16.

- Choques elétricos podem causar ferimentos. Não toque nos cabos quando o motor estiver ligado. Não faça um teste de função no sistema de ignição com os dedos.
- Deixe o produto esfriar para realizar a manutenção perto do motor.
- As lâminas são afiadas e podem cortar. Enrole a proteção em volta das lâminas ou use luvas de proteção ao trabalhar nas lâminas.

- Não vire o motor se a vela de ignição ou o cabo de ignição tiver sido removido.
- Certifique-se de que todas as porcas e parafusos estejam apertados corretamente e que o equipamento esteja em boas condições.
- Não altere o ajuste dos reguladores. Se a rotação do motor estiver muito alta, os componentes do produto podem ser danificados. Consulte a *Dados técnicos* na página 31 para saber a velocidade mais alta permitida pelo motor.
- O produto é testado e aprovado apenas com o equipamento fornecido ou recomendado pelo fabricante.

OPERAÇÃO

Introdução



AVISO: Antes de operar o produto, você deve ler e entender o capítulo sobre segurança.

Para operar o produto pela primeira vez



AVISO: Antes de operar o produto pela primeira vez, você deve ler e entender este capítulo.

- Use uma velocidade de aceleração e de solo reduzida quando operar o produto pela primeira vez.
- Não mova as alavancas de controle para a posição totalmente para frente ou totalmente para trás durante a operação inicial.
- Saiba como operar o movimento do produto em uma superfície rígida, por exemplo, concreto ou asfalto, antes de operar o produto sobre o gramado pela primeira vez.

O que fazer antes de operar o produto



AVISO: Antes de operar o produto, você deve ler e entender o capítulo sobre segurança.



AVISO: Antes de operar o produto, certifique-se de que não haja pedras ou outros objetos na área de trabalho que possam ser arremessados pelas lâminas giratórias.

- Faça a manutenção diária. Consulte a *Cronograma de manutenção* na página 16.
- Certifique-se de que haja combustível suficiente no tanque.

- Ajuste a altura de corte. Consulte a *Para ajustar a altura de corte* na página 14.

Para abastecer com combustível



AVISO: A gasolina é altamente inflamável. Tenha cuidado e reabasteça em ambientes externos, consulte *Segurança do combustível* na página 10.



AVISO: O motor e o sistema de escape ficam muito quentes durante a operação. Risco de lesão por queimadura. Deixe o motor e o sistema de escape esfriarem antes de abastecer o produto com combustível.



AVISO: Não use os tanques de combustível como áreas de suporte.



CUIDADO: O tipo incorreto de combustível pode resultar em danos ao motor.

O motor funciona a gasolina com a graduação da octanagem mínima de 91 RON (87 AKI), não misturado com óleo. Recomendamos gasolina alquilada biodegradável.


- Faça uma verificação do nível de combustível antes de cada uso e reabasteça, se necessário.
- Não encha os tanques de combustível completamente. Encha até a parte inferior do bocal do tanque de combustível.

Para ajustar o assento

A posição do assento pode ser movida para frente ou para trás. Além disso, a suspensão do assento pode ser ajustada.

Observação: Não faça ajustes no assento quando o produto estiver em operação.

- Siga as etapas a seguir para mover o assento para frente ou para trás.
 - a) Puxe a alavanca (A) para cima no lado direito do assento e segure-a.

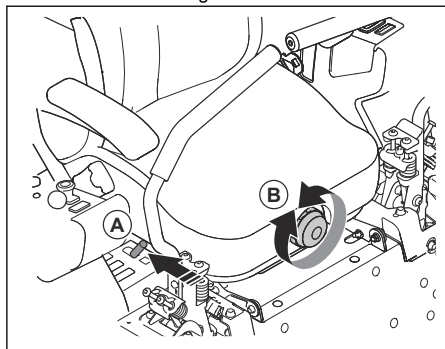


b) Mova o assento para a posição correta e solte a alavanca.

- Para tornar a suspensão do assento rígida ou macia, gire o botão (B) na parte dianteira do assento no sentido horário ou anti-horário.

Para dobrar o assento

O assento pode ser rebatido para a frente para acessar a bateria e as engrenagens hidrostáticas.

1. Estacione o produto em uma superfície nivelada.
2. Pressione a trava (A) atrás do assento para soltar o assento.

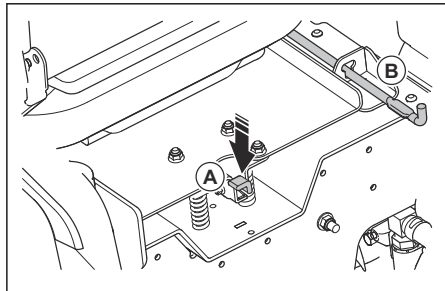

3. Dobre o assento para frente até que a haste (B) seja engatada.

Para engatar e desengatar o freio de estacionamento

Este produto não tem alavanca de freio de estacionamento dedicada. O freio de estacionamento está integrado às 2 alavancas de controle.

- Para engatar o freio de estacionamento, empurre as 2 alavancas de controle para longe do assento ao mesmo tempo. Consulte a *Visão geral do produto* na página 3 para ver a localização das alavancas de controle.

Observação: O produto deve estar parado ao engatar o freio de estacionamento.

Observação: O motor irá parar se você não empurrar as 2 alavancas de controle para longe do assento ao mesmo tempo.

- Puxe as 2 alavancas de controle na direção do assento para desengatar o freio de estacionamento.

Para desengatar e engatar o sistema de acionamento




CUIDADO: Desengate o sistema de acionamento somente quando o produto estiver estacionado em uma superfície nivelada.

Se for necessário mover o produto manualmente com o motor desligado, o sistema de acionamento deve estar desengatado. O sistema de acionamento é desengatado e engatado pelas 2 válvulas de derivação. As válvulas de derivação são encontradas nos lados internos dos transeixos.

Siga o procedimento abaixo para desengatar o sistema de acionamento.

1. Estacione o produto em uma superfície nivelada e desligue o motor.
2. Coloque a plataforma de corte na posição mais baixa.
3. Gire as válvulas de derivação 45° no sentido horário para a posição BYPASS.

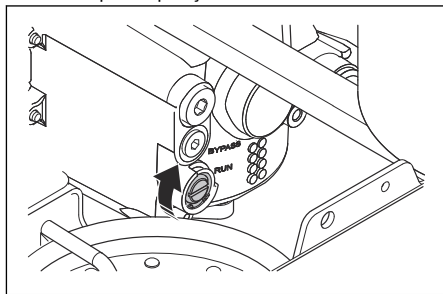


4. Para engatar o sistema de acionamento, gire as válvulas de derivação para a posição RUN.

Para ajustar a plataforma de corte na posição de transporte ou na posição de corte

A plataforma de corte deve estar na posição de transporte durante o transporte.


- Empurre os pedais de elevação e liberação da plataforma para frente para destravar a elevação da plataforma.

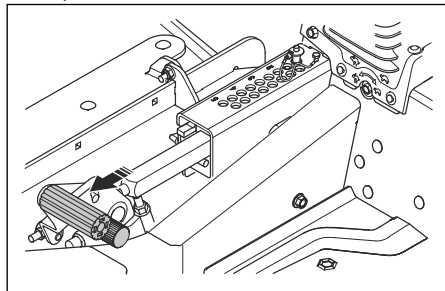

- Empurre o pedal de elevação da plataforma de corte para frente para que ela fique travada na posição de transporte.
- Empurre o pedal de liberação da plataforma de corte para frente para abaixá-la até a posição de corte.

Para ajustar a altura de corte

1. Coloque a plataforma de corte na posição de transporte. Consulte a *Para ajustar a plataforma de corte na posição de transporte ou na posição de corte na página 14*.
2. Pressione o botão na parte superior do pino e puxe o pino para fora.

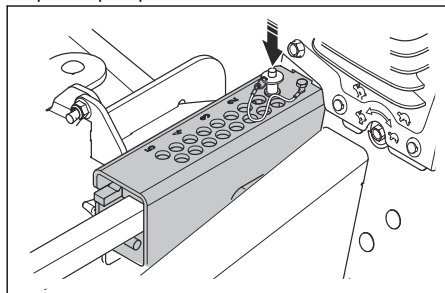

3. Coloque o pino no orifício para obter a altura de corte correta.


Observação: Se você cortar a grama em 2 pol./5,1 cm ou menos, examine se é necessário ajustar as molas de elevação da plataforma. Consulte a *Para ajustar as molas de elevação da plataforma na página 14*.

4. Empurre o pedal de liberação para frente para liberar a trava de transporte e abaixe a plataforma de corte para a posição de corte.

Para ajustar as molas de elevação da plataforma


Examine se é necessário ajustar as molas de elevação da plataforma ao cortar 2 pol./5,1 cm ou menos.

1. Incline o assento para frente.
2. Afrouxe a porca para ajustar a tensão da mola.

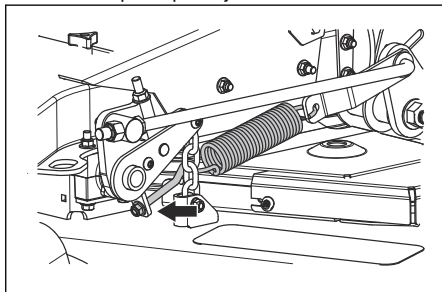


Para dar a partida no motor

1. Sente-se no assento.
2. Pressione o botão TDP para desengatar o acionamento na plataforma de corte.

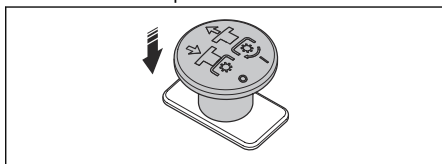

3. Coloque a plataforma de corte na posição de transporte. Consulte a *Para ajustar a plataforma de corte na posição de transporte ou na posição de corte na página 14*.
4. Acione o freio de estacionamento. Consulte a *Para engatar e desengatar o freio de estacionamento na página 13*.
5. Mova a alavanca do acelerador (A) para a posição de meia aceleração.

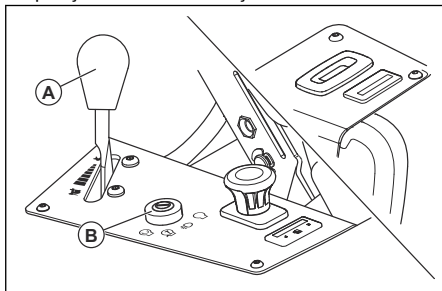

6. Gire a válvula do tanque de combustível para selecionar 1 dos 2 tanques de combustível.
7. Ajuste a altura de corte. Consulte a *Para ajustar a altura de corte na página 14*.


8. Pressione e gire a chave da ignição para a posição de partida (B).
9. Ao dar a partida no motor, solte imediatamente a chave da ignição para a posição de funcionamento.

Observação: Não mantenha a chave de ignição na posição de partida por mais de 5 segundos de cada vez. Se o motor não der partida, aguarde 15 segundos antes de tentar novamente.

10. Deixe o motor funcionar em meia aceleração por 3 a 5 minutos antes de aplicar aceleração total.
11. Empurre o controle do acelerador para a posição de aceleração total.


Para operar o produto

1. Dê a partida no motor. Consulte a *Para dar a partida no motor na página 14*.
2. Desengate o freio de estacionamento. Consulte a *Para engatar e desengatar o freio de estacionamento na página 13*.
3. Empurre cuidadosamente as 2 alavancas de controle para frente. O produto começará a avançar. A velocidade de avanço aumenta quanto mais as 2 alavancas de controle são empurradas para frente.

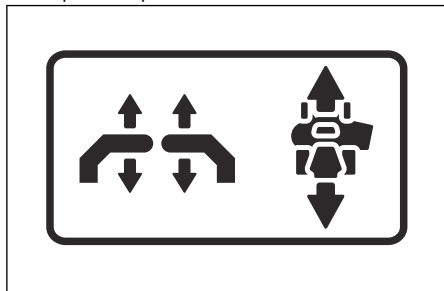


4. Puxe cuidadosamente as 2 alavancas de controle para trás. O produto começará a se mover para trás. A velocidade para trás aumenta quanto mais as 2 alavancas de controle são puxadas para trás.
5. Coloque as 2 alavancas de controle na posição neutra para diminuir a velocidade e parar o produto.
6. Siga as etapas a seguir para virar à esquerda ou à direita quando seguir em direção à frente.

- a) Puxe a alavanca de controle esquerda para trás na direção da posição neutra para fazer o produto virar à esquerda. Quanto mais você puxa a alavanca de controle esquerda para trás, mais o produto vira para a esquerda.

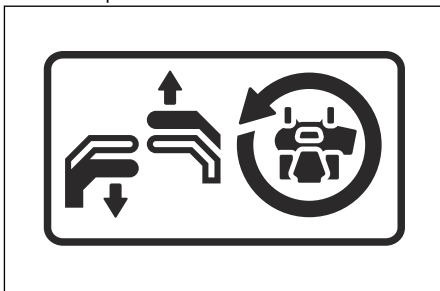

- b) Puxe a alavanca de controle direita para trás na direção da posição neutra para fazer o produto virar à direita. Quanto mais você puxa a alavanca de controle direita para trás, mais o produto vira para a direita.

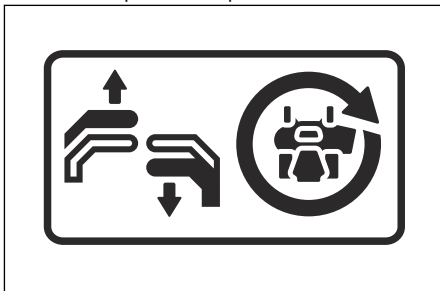


7. Siga as etapas a seguir para fazer uma curva zero.
 - a) Puxe as 2 alavancas de controle para trás na direção da posição neutra para diminuir a velocidade ou parar o produto.
 - b) Mova a alavanca de controle 1 ligeiramente para frente e a outra alavanca de controle levemente para trás para fazer uma curva zero.
8. Abaixe a plataforma de corte até a posição de corte. Consulte a *Para ajustar a plataforma de corte na posição de transporte ou na posição de corte na página 14*.
9. Puxe o botão TDP para cima para engatar o acionamento das lâminas.
10. Se for necessário ajustar a altura de corte durante a operação, consulte *Para ajustar a altura de corte na página 14*.

Parar o motor

1. Para parar o produto, mova as 2 alavancas de controle para a posição neutra.
2. Acione o freio de estacionamento.

3. Pressione o botão TDP para desengatar o acionamento das lâminas.

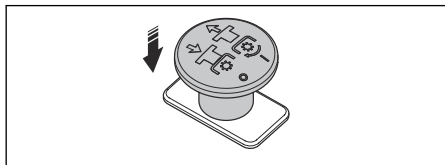

4. Coloque a plataforma de corte na posição de transporte.
5. Mova o acelerador para a posição de aceleração mínima.
6. Deixe o motor em marcha lenta por, no mínimo, 1 minuto até que o motor esteja na temperatura de operação normal.
7. Gire a chave de ignição para a posição de paragem.
8. Remova a chave da ignição quando estiver longe do produto.


Para obter um bom corte

- Para obter o melhor desempenho, faça a manutenção do produto regularmente, conforme especificado no cronograma de manutenção. Consulte a *Cronograma de manutenção* página 16.
- Não corte um gramado molhado. Grama molhada pode resultar em corte ruim.
- Comece com uma altura de corte alta e diminua-a gradualmente.
- Use aceleração total ao cortar a grama.
- Mova o produto para frente em baixa velocidade se a grama estiver alta e espessa.
- Corte a grama em um padrão irregular.
- Quando o kit de trituração for utilizado, corte a grama com mais frequência.
- Para obter o melhor resultado de corte, corte a grama com frequência.

Para fazer uma curva de 3 pontos

Uma curva correta evitará danos ao gramado. O objetivo é virar à medida que você se move para frente ou para trás. Não vire em um círculo apertado sobre uma roda parada.

1. Corte uma fileira de grama.
2. Faça uma pequena curva (A) na direção da área não cortada da grama.

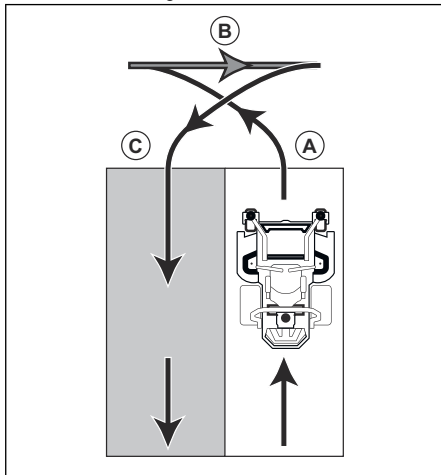

3. Puxe as 2 alavancas de controle para a posição de ré e mova o produto para trás (B).
4. Empurre as alavancas de controle para frente. Para fazer uma pequena curva (C), puxe com mais força a alavanca de controle que está na direção da fileira que você cortou antes.
5. Empurre as 2 alavancas de controle para frente para cortar a próxima fileira.

Manutenção

Introdução



AVISO: Antes de executar qualquer trabalho de manutenção, você deve ler e entender o capítulo sobre segurança.

Cronograma de manutenção

* = As instruções não são fornecidas neste manual do operador.

X = As instruções são fornecidas neste manual do operador.

O = Consulte o manual do motor para obter instruções.

Agendamento de manutenção para o operador

Manutenção	Manutenção diária		Intervalo de manutenção em horas							A cada temporada
	Antes do uso	Após o uso	25	50	100	250	300	400	500	
Lubrifique todos os bicos de graxa. Consulte a <i>Pino graxeira</i> página26.			O							
Verifique o freio de estacionamento. Consulte a <i>Para examinar e ajustar o freio de estacionamento</i> página19.						X				
Verifique o sistema de segurança. Consulte a <i>Dispositivos de segurança no produto</i> página9.	X									
Certifique-se de que não haja vazamentos de combustível ou de óleo no produto.	*									
Certifique-se de que não haja danos no produto.	*									
Certifique-se de que não haja peças soltas.	*									
Verifique se há danos na plataforma de corte.	*									
Verifique a pressão do pneu. Consulte a <i>Pressão dos pneus</i> página21.	X									
Dê partida no motor e nas lâminas, e preste atenção se há sons incomuns.	*									
Limpe a superfície interna da plataforma de corte. Consulte a <i>Para limpar o produto</i> página19.		X		X						
Limpe ao redor do motor.		*		*						
Limpe ao redor das correias e das suas polias.		*		*						
Verifique as conexões da bateria.				*						*
Verifique o silenciador e a tela do supressor de faíscas.				*						*
Afie ou substitua as lâminas. Consulte a <i>Substituição das lâminas</i> página23.				X						X
Substitua o filtro de combustível.										*

Manutenção	Manutenção diária		Intervalo de manutenção em horas							A cada temporada
	Antes do uso	Após o uso	25	50	100	250	300	400	500	
Verifique o cabo do acelerador.						*				
Verifique as rodas dianteiras.						*				X
Verifique as correias e as suas polias.						*				*
Desmonte e examine o motor de partida.									*	
Verifique se é necessário ajustar a plataforma de corte. Consulte a <i>Para ajustar o paralelismo da plataforma de cortena página22.</i>									X	X
Faça uma verificação do nível de óleo do motor. Consulte a <i>Para substituir o óleo do motor página25.</i>	O									
Limpe a entrada de ar do motor. ¹		O								
Verifique a tampa de limpeza no motor.				O						
Substitua o óleo de motor e o filtro de óleo.				O						O
Remova os detritos do cilindro e as aletas de resfriamento no cabeçote. ^{2, 3}					O					
Verifique e limpe as aletas de resfriamento no resfriador de óleo. ⁴					O					
Verifique e limpe as velas de ignição.					O					O
Substitua o elemento primário do purificador de ar. ⁵						O				
Verifique o elemento secundário do purificador de ar. ⁶						O				
Limpe a câmara de combustão. ⁷							*			
Verifique e ajuste a folga da válvula. ⁸							*			

¹ Em condições de poeira, a limpeza e a substituição devem ser feitas com mais frequência.

² Essa tarefa deve ser feita pela oficina autorizada.

³ Em condições de poeira, a limpeza e a substituição devem ser feitas com mais frequência.

⁴ Em condições de poeira, a limpeza e a substituição devem ser feitas com mais frequência.

⁵ Em condições de poeira, a limpeza e a substituição devem ser feitas com mais frequência.

⁶ Em condições de poeira, a limpeza e a substituição devem ser feitas com mais frequência.

⁷ Essa tarefa deve ser feita pela oficina autorizada.

⁸ Essa tarefa deve ser feita pela oficina autorizada.

Manutenção	Manutenção diária		Intervalo de manutenção em horas							A cada temporada
	Antes do uso	Após o uso	25	50	100	250	300	400	500	
Limpe a superfície de assentamento da válvula. ⁹							*			
Substitua o elemento secundário do purificador de ar. ¹⁰									O	
Verifique o nível do óleo do motor.	X									
Substitua o óleo hidráulico e o filtro. ^{11, 12}								*		

Para limpar o produto



CUIDADO: Não utilize lavadora de alta pressão ou limpador a vapor. A água pode entrar nos rolamentos e nas conexões elétricas e causar corrosão, o que causa danos ao produto.

Limpe o produto imediatamente após o uso.

- Não limpe superfícies quentes, como o motor, o silenciador e o sistema de escape. Aguarde até que as superfícies estejam frias e, em seguida, remova a grama ou a sujeira.
- Antes de limpar com água, limpe com uma escova. Remova a grama e sujeira na transmissão e no seu entorno, na entrada de ar da transmissão e no motor.
- Use água corrente de uma mangueira para limpar o produto. Não use alta pressão.
- Não jogue água nos componentes elétricos ou rolamentos. O detergente geralmente aumenta o dano.
- Utilize ar comprimido para limpar a superfície superior da plataforma do cortador.
- Use uma mangueira de água para limpar abaixo da plataforma de corte.
- Quando o produto estiver limpo, inicie a plataforma de corte por um curto período para remover a água restante.

Para limpar o motor e o silenciador

Mantenha o motor e o silenciador sem cortes de grama e sujeira. Cortes de grama embebidos em combustível ou óleo no motor podem aumentar o risco de incêndio e o do motor ficar muito quente. Deixe o motor esfriar antes de limpá-lo. Limpe com água e uma escova.

Cortes de grama ao redor do silenciador secam rapidamente e correm risco de incêndio. Use uma escova ou remova os cortes de grama com água quando o silenciador estiver frio.

Para limpar a bateria

Corrosão e sujeira na bateria e nos terminais podem reduzir a potência da bateria.

1. Remova a bateria. Consulte a *Para remover e instalar a bateriana página21*.
2. Enxágue a bateria com água e deixe secar.



CUIDADO: Não utilize lavadora de alta pressão ou limpador a vapor. A água pode entrar nos rolamentos e nas conexões elétricas e causar corrosão, o que causa danos ao produto.

3. Limpe os terminais e as extremidades dos cabos da bateria com uma escova de aço.

Para examinar e ajustar o freio de estacionamento

Certifique-se de que os ajustes sejam feitos igualmente nos 2 freios de estacionamento do produto.

1. Estacione o produto em uma superfície nivelada.
2. Pare o motor.


⁹ Essa tarefa deve ser feita pela oficina autorizada.

¹⁰ Em condições de poeira, a limpeza e a substituição devem ser feitas com mais frequência.


¹¹ Essa tarefa deve ser feita pela oficina autorizada.

¹² Em condições de poeira, a limpeza e a substituição devem ser feitas com mais frequência.

3. Remova os parafusos e os painéis do freio de estacionamento.

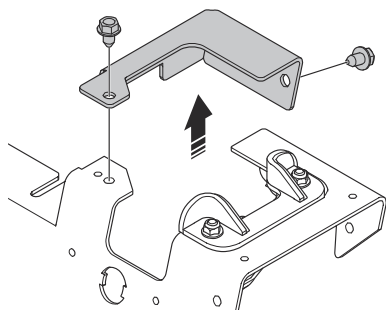

4. Examine se há danos nas peças das alavancas de controle.
5. Examine os conjuntos do freio de estacionamento para se certificar de que nenhuma peça esteja ausente.
6. Substitua todas as peças danificadas ou ausentes.
7. Empurre as alavancas de controle totalmente para longe do assento.
8. Meça a folga (A) entre o suporte de intertravamento e o adaptador com um calibre de folga. A folga correta é de 0,030 a 0,060 pol./ 0,75 a 1,5 mm.

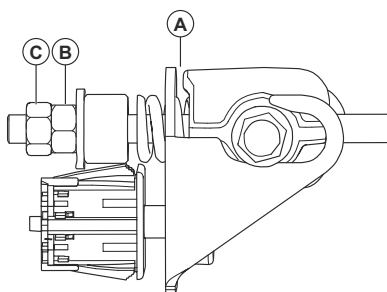

9. Afrouxe a contraporca (C) com uma chave de 1/2 pol.
10. Ajuste a folga correta entre o suporte de intertravamento e o adaptador.
- Solte ou aperte a porca de ajuste (B).
 - Meça a folga.
 - Segure a porca de ajuste (B) na posição correta e aperte a contraporca (C).

11. Engate e desengate os freios de estacionamento no mínimo 6 vezes para garantir que eles funcionem corretamente. Consulte a *Para engatar e desengatar o freio de estacionamento na página 13*.

12. Meça a folga (A) entre o suporte de intertravamento e o adaptador novamente.
13. Certifique-se de que não haja tensão nos cabos do freio de estacionamento quando as alavancas de controle forem puxadas totalmente na direção do assento. Não adicione tensão aos cabos do freio de estacionamento.
14. Instale os painéis do freio de estacionamento e aperte os parafusos.

Carregar a bateria

- Carregue a bateria se ela estiver muito fraca para dar partida no motor. Consulte a *Tempos de carregamento da bateria na página 32* para ver os tempos de carregamento da bateria.
- Use um carregador de bateria padrão.



CUIDADO: Não use um carregador auxiliar ou um auxiliar de partida. Um carregador auxiliar ou um auxiliar de partida danificará o sistema elétrico do produto.

- Sempre desconecte o carregador da bateria antes de dar partida no motor.

Para dar partida de emergência no motor

Se a bateria estiver muito fraca para dar partida no motor, você pode usar cabos de ligação para dar partida de emergência. Este produto tem um sistema de 12 V com aterramento negativo. O produto usado para a partida de emergência também deve ter um sistema de 12 V com aterramento negativo.

Para conectar os cabos de ligação




AVISO: Risco de explosão devido ao gás explosivo proveniente da bateria. Não conecte o terminal negativo da bateria totalmente carregada ao terminal negativo da bateria descarregada, nem próximo a ele.



CUIDADO: Não use a bateria do produto para dar a partida em outros veículos.

1. Conecte uma extremidade do cabo vermelho ao terminal POSITIVO (+) na bateria descarregada (A).

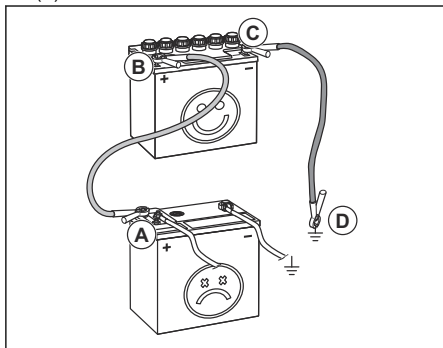

2. Conecte a outra extremidade do cabo vermelho ao terminal POSITIVO (+) na bateria carregada (B).



AVISO: Não deixe que as extremidades do cabo vermelho entrem em curto-circuito ao encostar no chassi.

3. Conecte uma extremidade do cabo preto ao terminal NEGATIVO (-) na bateria totalmente carregada (C).
4. Conecte a outra extremidade do cabo preto a um ATERRAMENTO DO CHASSI (D), longe do tanque de combustível e da bateria.

Para remover os cabos de ligação


Observação: Remova os cabos de ligação na sequência oposta à maneira como você os conectou.

1. Remova o cabo PRETO do chassi.
2. Remova o cabo PRETO da bateria totalmente carregada.
3. Remova o cabo VERMELHO das duas baterias.

Para remover e instalar a bateria

1. Dobre o assento para frente. Consulte a *Para dobrar o assento na página 13*.

2. Remova o parafuso e a porca do suporte da bateria, e remova o suporte da bateria.

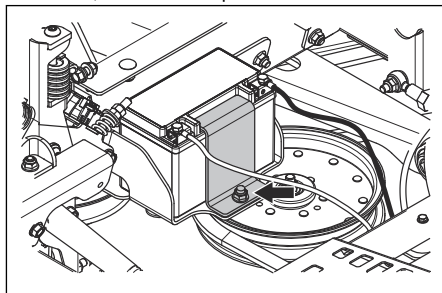

3. Use duas chaves para desconectar o cabo preto do terminal negativo (-) na bateria.
4. Use duas chaves para desconectar o cabo vermelho do terminal positivo (+) na bateria.
5. Remova cuidadosamente a bateria do produto.
6. Instale na sequência oposta.

Para ajustar a velocidade de alinhamento

Se o produto não se mover para frente, a velocidade de alinhamento deve ser ajustada.



AVISO: Sempre ajuste a velocidade de alinhamento em uma área aberta e sem pessoas próximas.


1. Verifique a pressão do pneu. Consulte a *Pressão dos pneus na página 21*.
2. Gire os controles de alinhamento para fora até que estejam nivelados com as porcas. Consulte a *Visão geral do produto na página 3* para ver a localização dos controles de alinhamento.
3. Ligue o produto.
4. Mova as alavancas de controle totalmente para frente e opere o produto em aceleração total.
5. Gire o controle de alinhamento no lado direito gradualmente até que o produto comece a se mover para a direita.
6. Gire o controle de alinhamento no lado esquerdo gradualmente até que o produto comece a se mover para frente.

Pressão dos pneus

Certifique-se de que a pressão esteja correta nos 4 pneus. Consulte a *Dados técnicos na página 31*.

Para remover e instalar as rodas dianteiras

1. Remova a porca e o parafuso para remover as rodas dianteiras dos garfos.

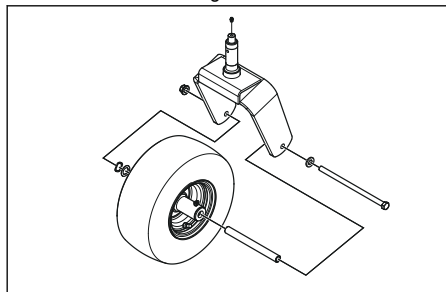


2. Instale na sequência oposta. Aperte o parafuso com um torque de 45 pés-lb/61 Nm.

Para ajustar os roletes antiarranhões

Os roletes antiarranhões mantêm a plataforma de corte na posição correta no solo e impedem o arranhão do gramado na maioria dos terrenos. Os roletes antiarranhões podem ser ajustados em 3 posições para diferentes comprimentos de grama:

- Posição superior: Grama de 1,5 a 2,5 pol. / 38 a 64 mm.
- Posição intermediária: Grama de 2,5 a 4 pol. / 64 a 102 mm.
- Posição inferior: Grama de 4 a 5 pol. / 102 a 127 mm.

1. Estacione o produto em uma superfície nivelada e desligue o motor.
2. Remova a porca, o parafuso, o eixo e o rolete antiarranhões.

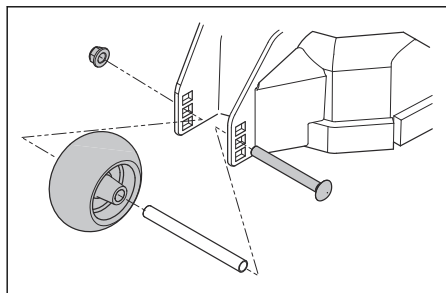

3. Instale o rolete antiarranhões em uma das 3 posições.




CUIDADO: A plataforma de corte poderá ficar danificada se os roletes antiarranhões estiverem ajustados incorretamente. Os roletes antiarranhões devem estar a aproximadamente 1/4 pol. / 6,4 mm do solo.

Para ajustar o paralelismo da plataforma de corte


Este procedimento ajustará a plataforma de corte em uma posição padrão.

1. Certifique-se de que a pressão do pneu esteja correta. Consulte a *Pressão dos pneus* página 21.
2. Estacione o produto em uma superfície nivelada.
3. Gire as pontas das lâminas externas para que fiquem alinhadas à plataforma de corte de um lado para o outro.

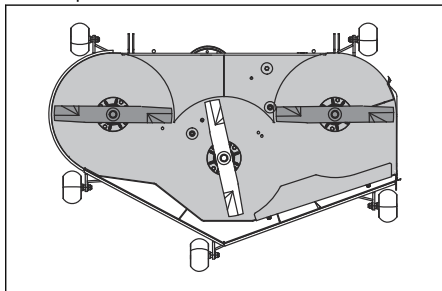


AVISO: As lâminas da plataforma de corte são afiadas e podem causar ferimentos. Use luvas de proteção.

4. Meça a distância entre o solo e a parte inferior da ponta da lâmina no lado de descarga da plataforma de corte. Anote a distância.
5. Meça a distância entre o solo e a parte inferior da ponta da lâmina, no lado oposto ao lado de descarga. A distância deve ser igual à do lado de descarga. Se necessário, ajuste os 2 parafusos dianteiros até que a distância dos 2 lados seja igual.

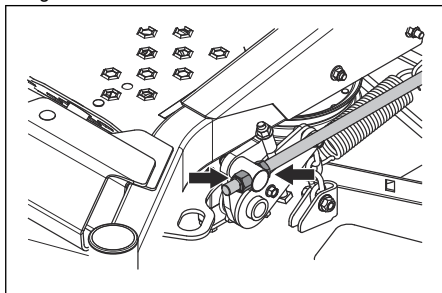

6. Gire as duas lâminas externas para alinhar com as partes dianteira e traseira da plataforma de corte.

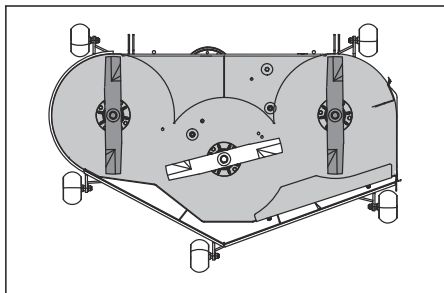


7. Ajuste as 2 porcas traseiras até que as pontas da lâmina traseira estejam 1/8 a 3/8 pol. / 3,2 a 9,5 mm mais altas na parte traseira do que as pontas da lâmina dianteira.
8. Meça as distâncias novamente para se certificar de que a plataforma de corte foi ajustada corretamente.

Para ajustar a posição neutra

A posição neutra deverá ser ajustada se uma das duas rodas traseiras girar enquanto o freio de estacionamento estiver engatado.

1. Use um dispositivo de elevação para levantar a parte traseira do produto até que as rodas traseiras estejam fora do solo.
2. Coloque um objeto estável abaixo do produto e certifique-se de que ele não possa se mover para frente ou para trás.
3. Acione o freio de estacionamento.
4. Ligue o produto.
5. Dobre o assento para frente.
6. Remova o pino do acoplador dianteiro e segure-o.

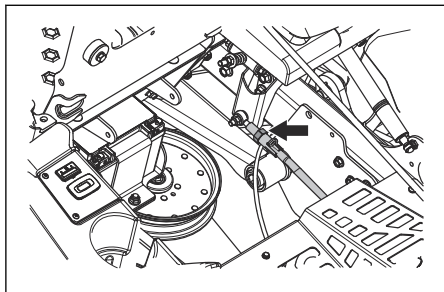

7. Gire a porca sextavada manualmente no sentido horário ou anti-horário até que a roda traseira esteja estacionária.
8. Gire a porca sextavada na mesma direção novamente e pare quando a roda traseira girar na direção oposta. Conte o número de voltas que você faz na porca sextavada.

9. Gire a porca sextavada na direção oposta em metade das voltas contadas na etapa anterior.
10. Faça o ajuste do outro lado, se necessário.

Para examinar os discos



CUIDADO: Lâminas danificadas ou incorretamente balanceadas podem causar danos ao produto. Substitua as lâminas danificadas. Deixe uma oficina autorizada aprovada ajudá-lo a afiar e equilibrar lâminas sem corte.

- Observe as lâminas para ver se estão danificadas e se é necessário afiá-las.

Substituição das lâminas

1. Remova o parafuso da lâmina.
2. Monte a nova lâmina com o lado sem as marcas na direção da plataforma de corte.




AVISO: O tipo de lâmina incorreto pode fazer com que os objetos sejam ejetados da plataforma de corte e causar ferimentos graves. Use somente lâminas aprovadas.

3. Prenda o parafuso da lâmina. Aperte o parafuso com um torque de pé-lb / Nm.

Para remover a correia da plataforma

Antes de realizar esta tarefa, estacione o produto em uma superfície nivelada e engate o freio de estacionamento.

1. Coloque a plataforma de corte na posição mais baixa.
2. Remova as 2 tampas da correia.
3. Remova a sujeira e os materiais indesejados ao redor dos alojamentos do cortador e da superfície da plataforma de corte.
4. Empurre o braço intermediário para diminuir a tensão na correia da plataforma e remova-a cuidadosamente das polias.

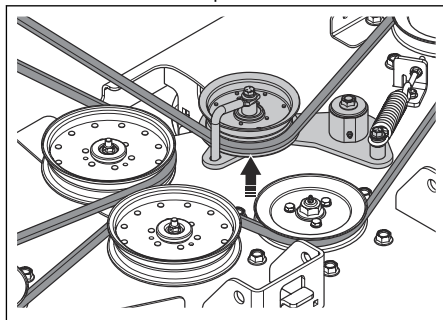


5. Remova a correia da plataforma da embreagem elétrica no eixo do motor.

Para instalar a correia da plataforma

1. Coloque a correia da plataforma ao redor da polia da embreagem elétrica no eixo do motor.
2. Coloque a correia da plataforma ao redor das polias na plataforma de corte.

Observação: Consulte o adesivo de direcionamento na plataforma de corte ao instalar a correia da plataforma.

3. Empurre o braço intermediário até ser possível colocar a correia da plataforma ao redor da polia intermediária estacionária e mantê-la nessa posição.
4. Coloque cuidadosamente a correia da plataforma ao redor da polia intermediária estacionária e solte lentamente o braço intermediário de volta à posição.
5. Certifique-se de que o direcionamento da correia esteja alinhado com o que é mostrado no adesivo de direcionamento da correia.
6. Certifique-se de que a correia da plataforma não esteja torcida.
7. Meça o comprimento da mola de tensão.
8. Ajuste a mola de tensão se ela não estiver entre 3,55 a 3,77 pol. / 90,2 a 95,7 mm.

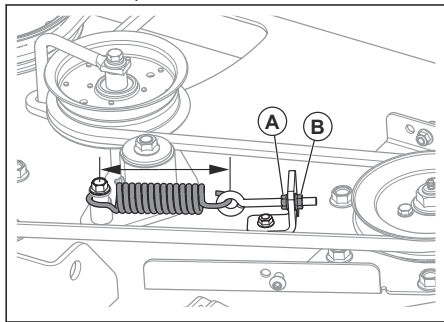


- a) Afrouxe a contraporca (A).
- b) Gire a porca de ajuste (B) até que a mola de tensão tenha o comprimento correto.
- c) Aperte a contraporca (A).

9. Instale as 2 tampas da correia.

Para remover a correia da bomba

1. Remova a correia da plataforma. Consulte a *Para remover a correia da plataforma* página23.

2. Remova o batente da embreagem para obter acesso à correia da bomba.

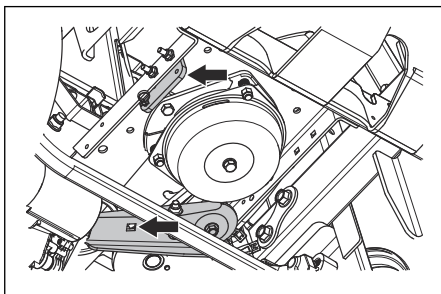

3. Desconecte o fio da embreagem.
4. Coloque um cabo de força articulado de 1/2 pol. na abertura quadrada do braço intermediário.
5. Mova o braço intermediário com o um cabo de força articulado para diminuir a tensão na correia da bomba.
6. Remova a correia do motor e das polias da bomba.


Para instalar a correia da bomba

1. Coloque a correia da bomba ao redor da polia do motor e depois ao redor da polia esquerda da bomba.
2. Coloque a correia da bomba ao redor do lado interno da polia intermediária.
3. Coloque um cabo de força articulado de 1/2 pol. na abertura quadrada do braço intermediário.
4. Mova a polia intermediária para trás e segure-a.
5. Coloque a correia da bomba ao redor da polia direita da bomba e solte o braço intermediário de volta à posição.
6. Instale o batente da embreagem.
7. Instale a correia da plataforma. Consulte a *Para instalar a correia da plataforma* página24.
8. Verifique a tensão da correia da bomba. A tensão recomendada da correia da bomba é de 27 lb / 12,25 kg.
9. Gire a porca no parafuso de olhal na polia intermediária para ajustar a tensão da correia da bomba.

Para fazer uma verificação do nível de óleo do motor

1. Estacione o produto em uma superfície nivelada e desligue o motor.
2. Puxe e abra a almofada do operador para obter acesso ao motor.
3. Solte a vareta de nível e puxe-a para fora.
4. Limpe o óleo da vareta.
5. Coloque a vareta de nível no respectivo orifício e aperte-a.

6. Solte e retire a vareta de nível e leia o nível do óleo.
7. O nível do óleo deve estar entre as marcas na vareta de nível. Se o nível estiver próximo da marca ADD (ADICIONAR), encha com óleo até a marca FULL (CHEIO).

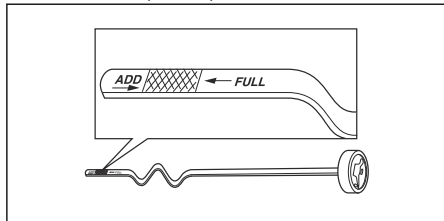

8. Encha o óleo através do orifício da vareta de nível. Abasteça com óleo lentamente.

Observação: Consulte a *Dados técnicos na página 31* para ver os tipos de óleo de motor recomendados pela Husqvarna. Não misture diferentes tipos de óleo.

9. Aperte a vareta de nível totalmente antes de ligar o motor.

Para substituir o óleo do motor

Se o motor estiver frio, dê partida no motor por 1 a 2 minutos antes de drenar o óleo do motor. Isso torna o óleo do motor quente e mais rápido de ser drenado.




AVISO: Não opere o motor por mais de 1 a 2 minutos antes de drenar o óleo do motor. O óleo do motor fica muito quente e pode causar queimaduras. Deixe o motor esfriar antes de drenar o óleo do motor.



AVISO: Se derramar óleo de motor em seu corpo, limpe com água e sabão.

1. Estacione o produto em uma superfície nivelada e desligue o motor.
2. Acione o freio de estacionamento. Consulte a *Para engatar e desengatar o freio de estacionamento na página 13*.
3. Remova toda a sujeira ao redor da tampa do tanque de óleo.
4. Remova a tampa do tanque de óleo e a vareta de nível.

5. Encontre a mangueira de drenagem na parte traseira direita do motor.

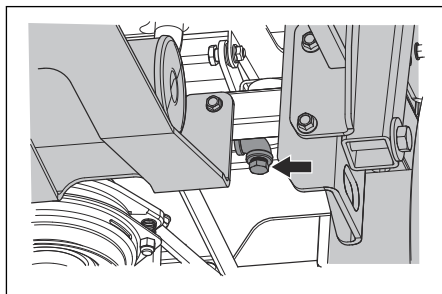

6. Coloque um recipiente abaixo da mangueira de drenagem do óleo.
7. Remova o bujão de drenagem de óleo.
8. Escorra o óleo em um recipiente.
9. Substitua e instale o bujão de drenagem de óleo.
10. Abasteça com óleo novo e verifique o nível de óleo de motor. Consulte a *Para fazer uma verificação do nível de óleo do motor na página 24*.
11. Instale a tampa do tanque de óleo e a vareta de nível.

Observação: Para o descarte seguro de óleo de motor usado, consulte *Descartar na página 30*.

Para remover o ar do sistema hidroestático

Você deve remover o ar do sistema hidroestático regularmente para evitar operação com alto ruído, alta temperatura de operação, danos aos componentes, expansão excessiva do óleo hidráulico e redução do acionamento. Na primeira vez que o ar é removido do sistema hidroestático, as rodas de tração devem ser ajustadas acima do solo. Você também deve remover o ar do sistema hidroestático toda vez que o ele for aberto para manutenção e quando óleo hidráulico for adicionado.

1. Certifique-se de que o nível de óleo hidráulico esteja correto.
2. Desengate o freio de estacionamento.
3. Desengate o sistema de acionamento. Consulte a *Para desengatar e engatar o sistema de acionamento na página 13*.
4. Dê a partida no motor e aplique marcha lenta rápida. Consulte a *Aceleradora na página 4*.
5. Mova lentamente as alavancas de controle para frente e para trás aproximadamente 5 ou 6 vezes. Quando o ar é removido do sistema hidroestático, o nível do óleo hidráulico diminui.
6. Coloque o acelerador na posição de marcha lenta. Consulte a *Aceleradora na página 4*.

- Engate o sistema de acionamento. Consulte a *Para desengatar e engatar o sistema de acionamento na página 13*.
- Mova lentamente as alavancas de controle para frente e para trás 5 ou 6 vezes.
- Pare o motor.
- Verifique o nível do óleo hidráulico e abasteça-o, se necessário.
- Se for necessário, siga as etapas acima novamente até que todo o ar tenha sido removido do sistema hidrostático. Quando o produto opera corretamente, todo o ar foi removido do sistema hidrostático.


Lubrificação, informações gerais

- Remova a chave da ignição para evitar movimentos acidentais durante a lubrificação.
- Limpe a área antes de lubrificar uma peça no produto.
- Use óleo ao lubrificar com uma lata de óleo.
- Ao lubrificar com graxa, use uma graxa de rolamento de esferas ou de chassi que impeça a corrosão. Remova a graxa indesejada após a lubrificação.
- Lubrifique 2 vezes por semana se você operar o produto diariamente.
- Não derrame lubrificante nas correias de acionamento ou nas ranhuras das polias da correia. Em caso de derramamento, limpe com álcool. Se o atrito entre a correia de acionamento e a polia não for suficiente após a limpeza com álcool, substitua a correia de acionamento.



CUIDADO: Não use gasolina ou outros produtos petrolíferos para limpar as correias de acionamento.

Pino graxeiro

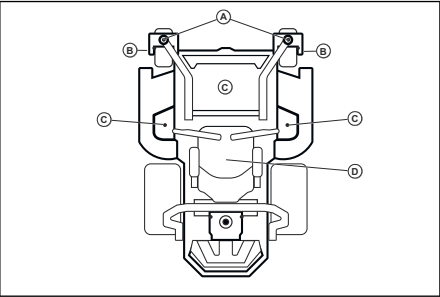


Consulte a	Lubrificação
A	Lubrifique o bico de graxa no eixo pivotante com uma pistola de graxa.

Consulte a	Lubrificação
B	Lubrifique o bico de graxa no eixo da roda com uma pistola de graxa.
C	Lubrifique os bicos de graxa em cada fuso com uma pistola de graxa.
D	Lubrifique o bico de graxa no braço intermediário da plataforma de corte.

Sempre use graxa de boa qualidade. Sempre use o óleo recomendado, consulte *Dados técnicos na página 31*.

Para lubrificar as rodas dianteiras


- Remova a tampa contra poeira (A). Lubrifique o bico (B) com uma pistola de graxa até que a graxa saia pela arruela superior.

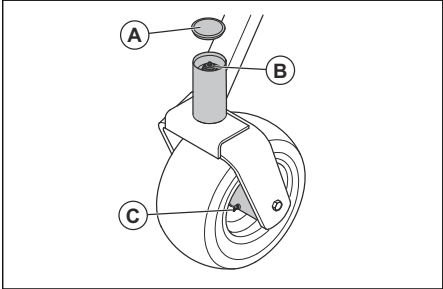

- Lubrifique o rolamento da junta das rodas dianteiras (C) com uma pistola de graxa até que a graxa saia.

Para lubrificar os fusos da plataforma de corte

- Remova a placa do apoio do pé (A).

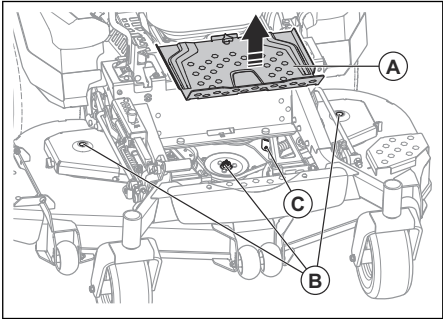

- Lubrifique os 3 fusos da plataforma de corte (B) em 2 a 3 cursos.

Observação: Use uma pistola de graxa com uma mangueira de borracha ao lubrificar os fusos da plataforma de corte.

3. Lubrifique o braço intermediário (C) em 2 a 3 cursos.

Torques de aperto

Parafuso do virabrequim do motor	50 pés-lb / 68 Nm
Porcas da polia do mandril	17 pés-lb / 23 Nm
Porcas da polia intermediária	30 pés-lb / 40,6 Nm
Porca da bucha do braço intermediário	70 pés-lb / 95 Nm
Porcas de aperto	75 pés-lb / 102 Nm
Parafusos da lâmina	90 pés-lb / 122 Nm
Vela de ignição	16,6 pés-lb / 22,5 Nm

Solução de problemas

Cronograma de solução de problemas

Se você não conseguir encontrar uma solução para seus problemas neste manual do operador, fale com seu agente de serviço da Husqvarna.

Problema	Causa
O motor não dá partida.	O acionamento das lâminas está engatado. Consulte a <i>Botão TDP (tomada de força)</i> na página4.
	Os controles de direção não estão travados na posição do freio de estacionamento.
	A bateria está muito fraca. Consulte a <i>Carregar a bateriana página20</i> .
	Há sujeira na linha de combustível.
	A válvula de corte do fornecimento de combustível está fechada ou na posição incorreta.
	Obstrução no filtro ou na linha de combustível.
	O sistema de ignição está danificado.
O motor de partida liga o motor.	A bateria está muito fraca. Consulte a <i>Carregar a bateriana página20</i> .
	A conexão nos conectores do cabo nos terminais da bateria está ruim. Consulte a <i>Para limpar a bateriana página19</i> .
	Um fusível está queimado. Consulte a <i>Fusíveisna página5</i> .
	O OPC não funciona corretamente. Consulte a <i>Condições de operação na página9</i> .

Problema	Causa
O motor não funciona corretamente.	Obstrução no filtro ou no jato de combustível.
	A válvula de retenção na tampa do tanque de combustível está entupida.
	O tanque de combustível está quase vazio.
	A vela de ignição está com defeito.
	Mistura ou tipo de combustível incorretos.
	Há água no combustível.
	O filtro de ar está entupido.
Aparentemente, o motor não tem potência.	O filtro de ar está entupido.
	A vela de ignição está com defeito.
	Há ar no sistema hidráulico.
Há vibração no produto.	As lâminas estão soltas. Consulte a <i>Para examinar os discos na página 23</i> .
	Uma ou mais lâminas não estão equilibradas. Consulte a <i>Aceleradora na página 4</i> .
	O motor está solto.
O motor superaquece.	O filtro de ar ou as aletas de resfriamento estão entupidos.
	Há sobrecarga no motor.
	O fluxo de ar ao redor do motor não é suficiente.
	O regulador de rotação do motor está danificado.
	O nível de óleo está muito baixo.
	Há sujeira na linha de combustível.
	A vela de ignição está com defeito.
A bateria não carrega.	A conexão nos conectores do cabo nos terminais da bateria está ruim. Consulte a <i>Para limpar a bateria na página 19</i> .
	O cabo de carregamento está desconectado.
	O sistema de carregamento não funciona corretamente.
O produto se move lentamente, com velocidade irregular ou não se move.	O freio de estacionamento esteja engatado.
	A alavanca de liberação hidráulica está engatada.
	A correia de acionamento na transmissão está solta ou danificada.
	Há ar no sistema hidráulico.
O acionamento das lâminas não engata.	A correia de acionamento na plataforma do cortador está solta.
	O contato do acoplamento eletromagnético está solto.
	Um fusível está queimado. Consulte a <i>Fusíveis na página 5</i> .
Há vazamento de óleo no transeixo.	As vedações, o alojamento ou as juntas estão danificados.
	Há ar no sistema hidráulico.

Problema	Causa
O resultado do corte é insatisfatório.	A pressão do pneu é diferente nos lados direito e esquerdo. Consulte a <i>Pressão dos pneus na página 21</i> .
	As lâminas estão danificadas.
	A suspensão da plataforma de corte não está nivelada.
	As lâminas estão sem corte. Consulte a <i>Para examinar os discos na página 23</i> .
	O produto é operado em uma velocidade de avanço ou recuo muito alta. Consulte a <i>Para obter um bom corte na página 16</i> .
	A grama é longa ou está molhada. Consulte a <i>Para obter um bom corte na página 16</i> .
	Há obstrução de grama na plataforma de corte. Consulte a <i>Para limpar o produto na página 19</i> .

Transporte, armazenamento e descarte

Transporte

- O produto é pesado e pode causar ferimentos por esmagamento. Tome muito cuidado ao colocá-la em, ou a retirar de, um veículo ou trailer.
- Carregue o produto em marcha à ré em rampas aprovadas de um ângulo de funcionamento máximo de 10°. Não levante o produto.
- Use um reboque aprovado para o transporte do produto.
- Certifique-se de ter conhecimento das normas locais de trânsito antes de transportar o produto em um reboque ou em estradas.
- Interrompa o fornecimento de combustível do produto.
- Trave o produto com dispositivos aprovados, como cintas. Use pontos de amarração no produto. O freio de estacionamento não é suficiente para travar o produto durante o transporte.

Para rebocar o produto



AVISO: Antes de rebocar o produto, você deve ler e entender o capítulo sobre segurança. Consulte a *Segurança na página 6*.

- Tenha cuidado ao rebocar o produto.
- Opere o produto lentamente ao rebocar o produto.
- A distância de frenagem aumenta ao rebocar o produto. Certifique-se de diminuir a velocidade a tempo.
- Para uma operação segura, faça curvas largas.

- Não reboque perto de valas, águas abertas e outras áreas perigosas.

Armazenagem

Prepare o produto para armazenamento no final da temporada, sem deixá-lo armazenado por mais de 30 dias. Se você mantiver o combustível no tanque por 30 dias ou mais, partículas aderentes poderão causar bloqueio. Isso tem um efeito negativo na função do motor.

Para evitar partículas aderentes durante o armazenamento, adicione um estabilizador. Se for usada gasolina alquilada, o estabilizador não é necessário. Se usar gasolina padrão, não mude para gasolina alquilada. Isso pode fazer com que as peças de borracha sensíveis fiquem duras. Adicione o estabilizador ao combustível no reservatório ou no recipiente usado para armazenamento. Sempre use as relações de mistura fornecidas pelo fabricante. Adicione o estabilizador e opere o motor por, no mínimo, 10 minutos.



AVISO: Não mantenha o produto com combustível no tanque em um ambiente fechado ou em locais com fluxo de ar ruim. Há risco de incêndio se os vapores de combustível se aproximarem de chamas abertas, faíscas ou luzes piloto, por exemplo, caldeiras, reservatórios de água quente e secadores de roupas.



AVISO: Remova a grama, as folhas e outros materiais inflamáveis do produto para diminuir o risco de incêndio. Deixe o produto esfriar antes de armazená-lo.

- Limpe o produto. Consulte a *Para limpar o produto* na página 19.
- Remova os materiais indesejados do ventilador de resfriamento.
- Repare os danos à pintura para evitar corrosão.
- Examine o produto quanto a peças desgastadas ou danificadas e aperte porcas e parafusos soltos.
- Remova a bateria. Limpe-o, carregue-o e mantenha-o resfriado durante o armazenamento.
- Substitua o óleo do motor e descarte o óleo usado.
- Esvazie o reservatório de combustível. Dê partida no motor e opere-o até que não haja combustível restante.

Observação: Não esvazie o tanque de combustível se um estabilizador tiver sido adicionado.

- Remova os bujões e coloque cerca de uma colher de sopa de óleo do motor em cada cilindro. Gire manualmente o eixo do motor para aplicar o óleo e coloque os bujões de volta.
- Lubrifique todos os bicos, juntas e eixos de lubrificação.
- Mantenha o produto em uma área limpa e seca e coloque uma tampa para maior proteção.

Descarte

- Produtos químicos podem ser perigosos e não devem ser descartados no solo. Sempre descarte os produtos químicos usados em um centro de serviço ou em um local de descarte aplicável.
- Quando o produto estiver desgastado, envie-o ao revendedor ou a um local de reciclagem aplicável.
- O óleo, os filtros de óleo, o combustível e a bateria podem prejudicar o meio ambiente. Respeite os requisitos locais de reciclagem e as regulamentações aplicáveis.
- Não descarte a bateria como lixo doméstico.
- Envie a bateria para um centro de serviço da Husqvarna ou um local de descarte para baterias usadas.

Dados técnicos

Especificações técnicas

	Z560X
Motor	
Marca/modelo	Kawasaki/FX921V
Potência nominal do motor, hp/kW ¹³	31,0/23,1
Cilindrada, cm ³	999
Rotação máx. do motor, rpm	3600±100
Combustível, octanagem mínima, sem chumbo, no máximo 10% de etanol, no máximo 15% de MTBE	87
Volume do tanque, galões/L	12/45,4
Óleo	Classe SF, SG, SH, SJ ou SL SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Volume de óleo, onças/litros	64/1,9
Sistema de lubrificação	Pressão com filtro de óleo
Sistema de arrefecimento	Resfriado a ar
Filtro de ar	Recipiente para serviço pesado
Alternador, V. amp. a 3.600 rpm	12 V, 15 A a 3.600 rpm
Motor de partida	Elétrico
Dimensões	
Comprimento, pol./cm	81/206
Largura, pol./cm	53,5/136
Largura incluindo canaleta para cima, pol./cm	63,8/162
Largura incluindo canaleta para baixo, pol./cm	74/188
Altura, pol./cm	46/117
Altura, ROPS para cima, pol./cm	73/185
Peso, com tanques vazios, lb/kg	1250/567
Classificação de peso bruto máximo do veículo (GVWR), lb/kg ¹⁴	2200/998
Gradiente máx., graus °	10
Largura de corte, pol./cm	60/152,4
Altura de corte, pol./cm	1 a 5/30 a 130
Plataforma de corte	

¹³ A potência nominal declarada pelo fabricante do motor é a potência bruta média na RPM especificada de um motor de produção típico para o modelo do motor medido utilizando os Padrões SAE para potência bruta do motor. Consulte as especificações do fabricante do motor.

¹⁴ A classificação de peso bruto máximo do veículo (GVWR) é a capacidade máxima de peso de um produto totalmente carregado. Isso inclui o operador, todos os acessórios, opcionais, equipamentos e carga.

	Z560X
Construção da plataforma	Medidor de 7 fabricado
Número de lâminas	3
Comprimento da lâmina, pol./cm	21/53,23
Engate da lâmina	Embreagem eletromagnética
Produtividade, acres/h / m ² /h	5,8/23.471
Pneus	
Pressão do pneu, traseiro – dianteiro, kPa/PSI/bar	103/15/1
Pneus de câster dianteiros, pol.	13 x 6,5-6
Pneus traseiros, pneumáticos turbinados, pol.	24 x 12-12
Rolete antiarranhões	6 ajustáveis
Transmissão	
Transmissão	Hydro-Gear® ZT5400
Óleo da transmissão	Classe SL SAE20W-50
Controle de direção	Alavancas duplas, com empunhadura de espuma
Velocidade máxima de avanço, mph/km/h	12/19,3
Velocidade máxima em marcha à ré, mph/km/h	6/9,7
Freios	Freio de estacionamento mecânico
Sistema elétrico	
Bateria	Classe 12 V 230 CCA
Vela de ignição	NGK BPR5ES
Folga do eletrodo, pol./mm	0,030/0,76
Torque da vela de ignição, pé-lb/Nm	16,6/22,5

Tempos de carregamento da bateria

Bateria STD	Estado da carga	Tempo de carga total aproximado a 80 °F / 26 °C ¹⁵			
		Taxa máxima a:			
		50 A.	30 A.	20 A.	10 A.
12,6 V	100%	Totalmente carregada			
12,4 V	75%	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50%	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25%	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0%	85 min	150 min	195 min	370 min

¹⁵ O tempo de carga da bateria pode ser diferente devido à capacidade da bateria e condição, idade, temperatura e eficiência do carregador.


Serviço

Serviço

Faça uma verificação anual em um centro de serviço autorizado para garantir que o produto funcione de maneira segura e da melhor forma possível durante a alta temporada. O melhor momento para fazer a manutenção ou a revisão do produto é a baixa temporada.

Ao enviar um pedido de peças de reposição, forneça informações sobre o ano de compra, modelo, tipo e número de série.

Utilize sempre peças originais.

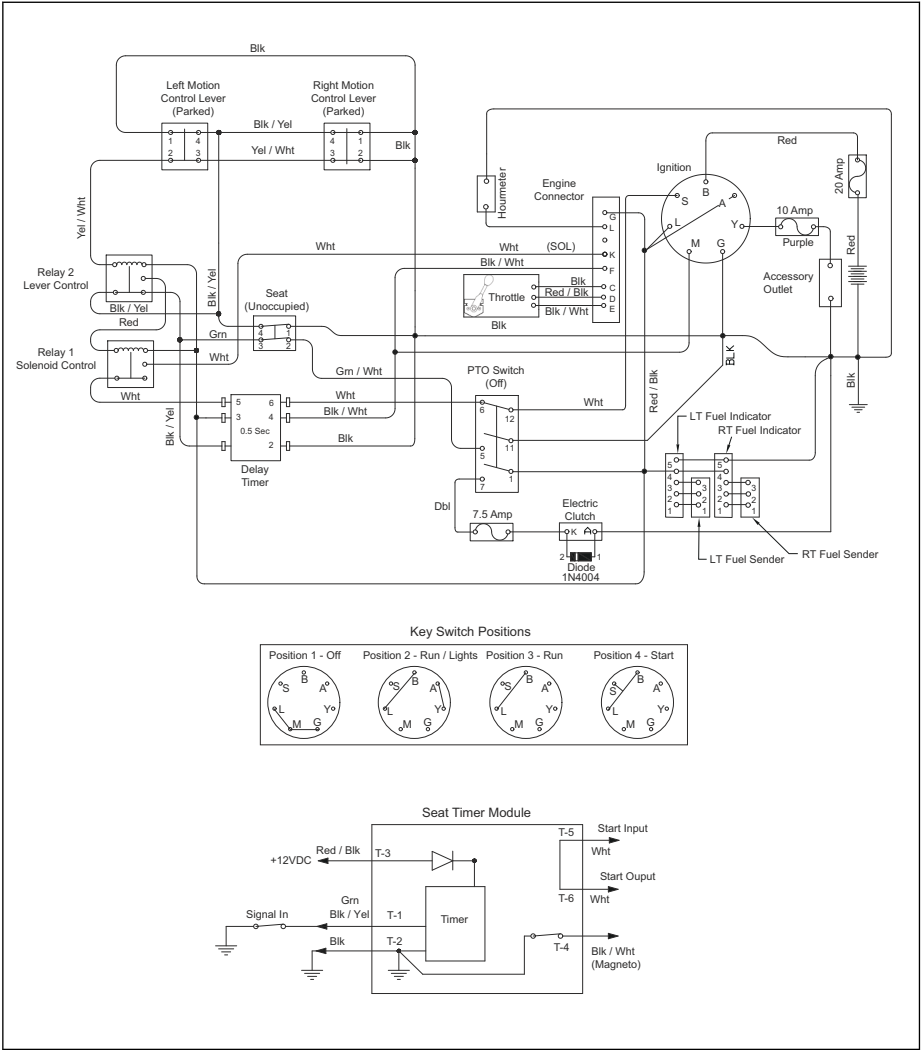



Husqvarna®

www.husqvarna.com

Instruções originais

1143671-70



2025-04-08