






 **Husqvarna**[®]




































TF 440

操作手册

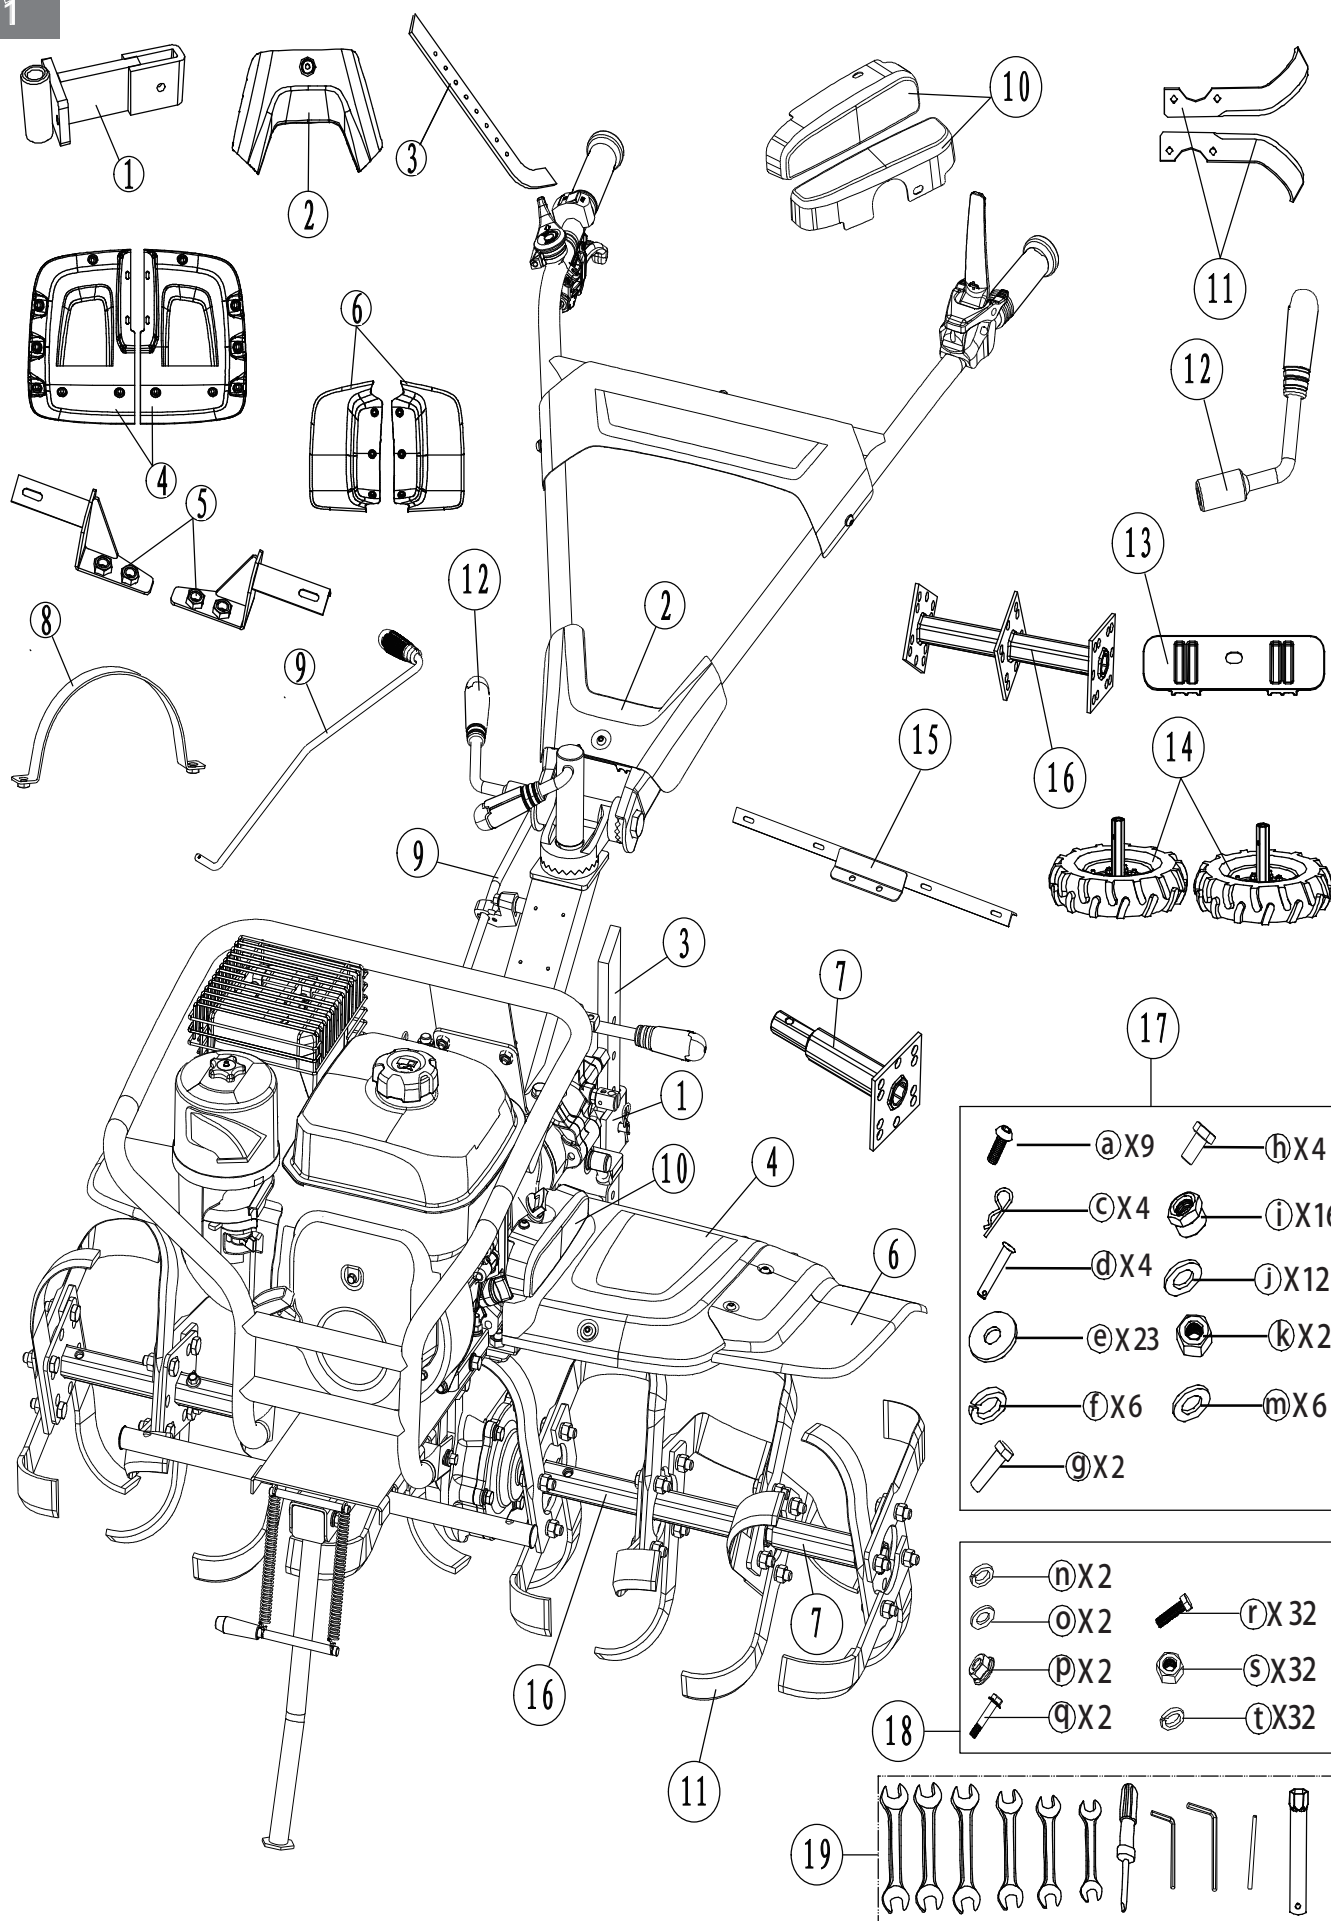

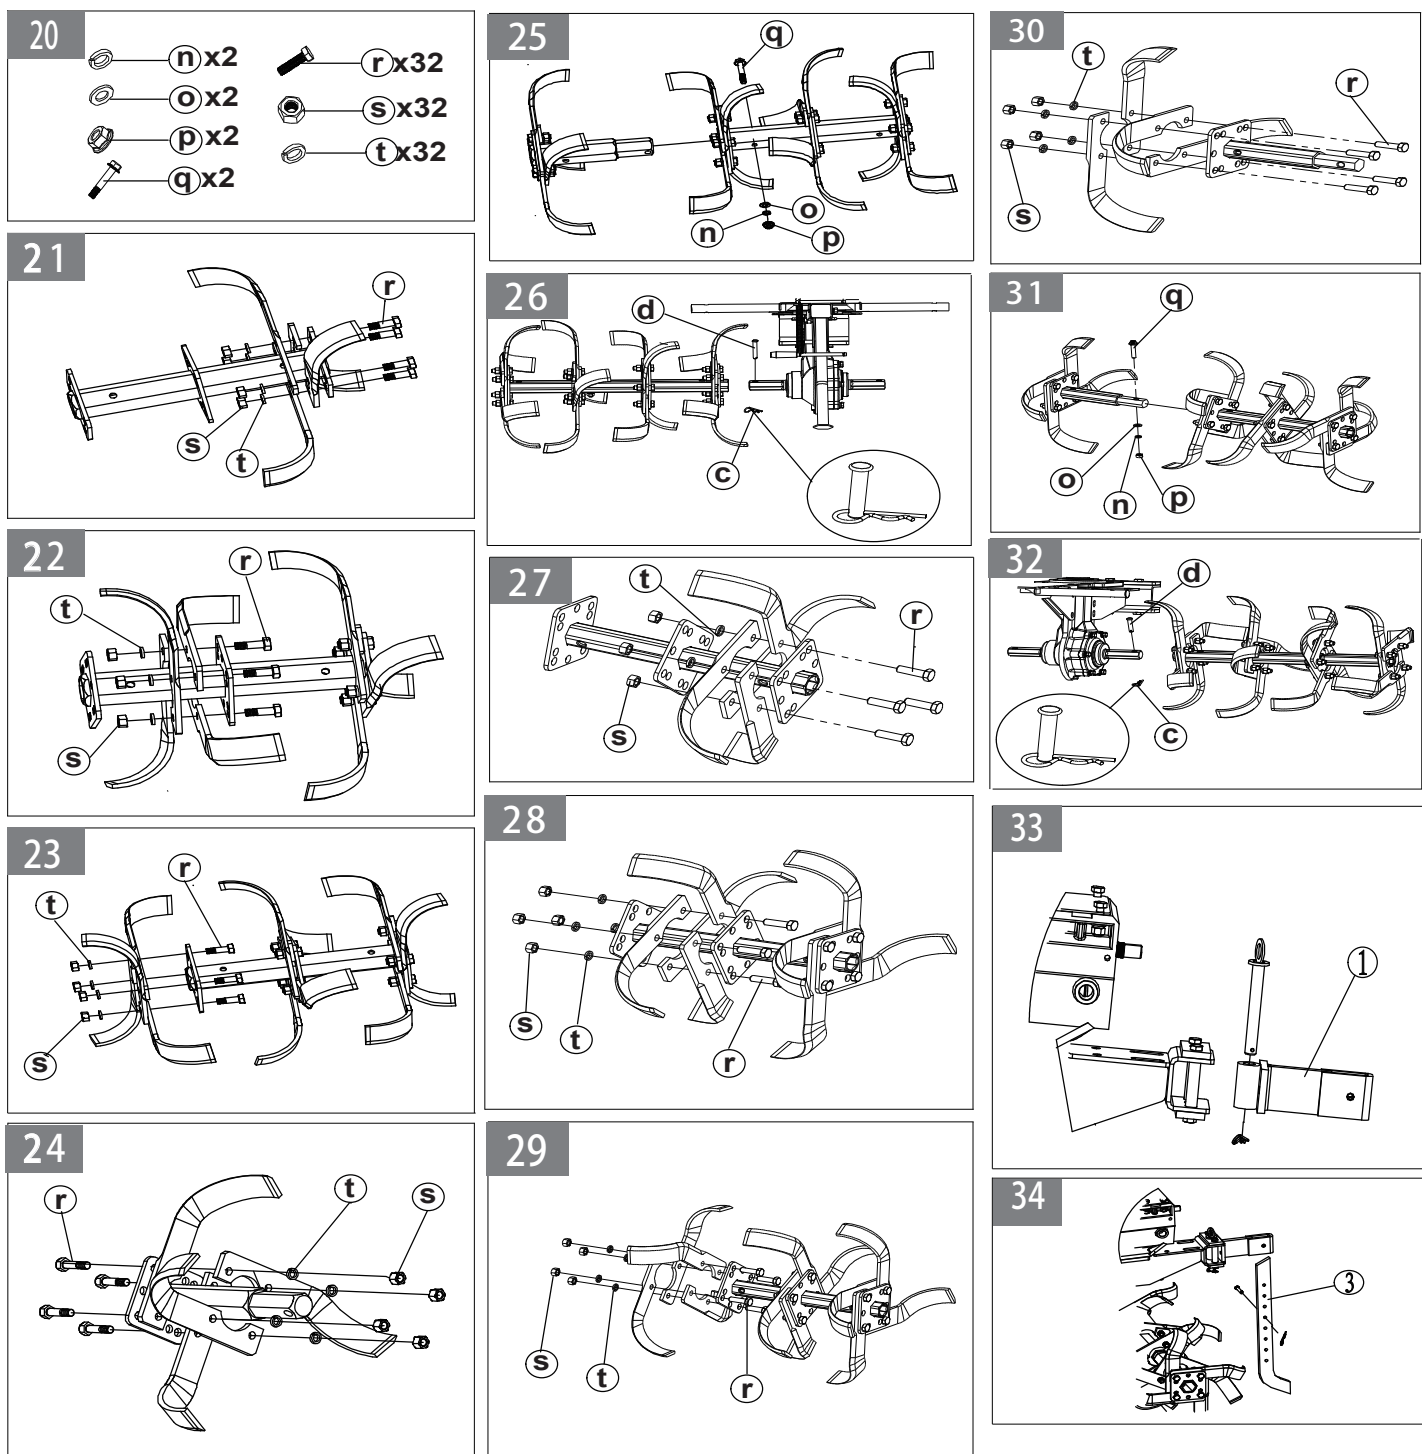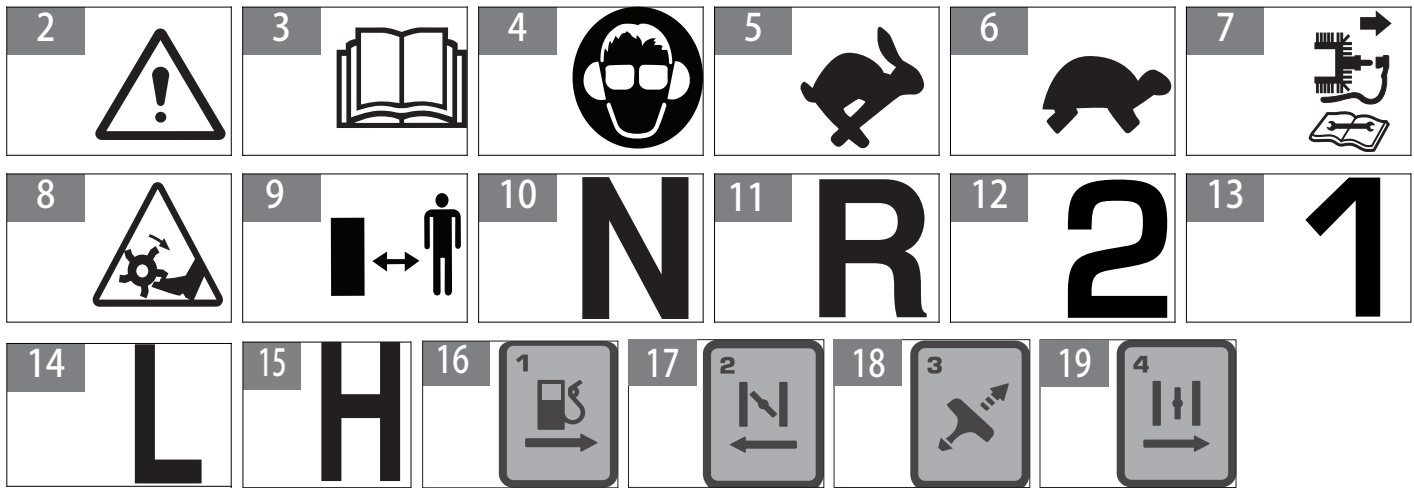

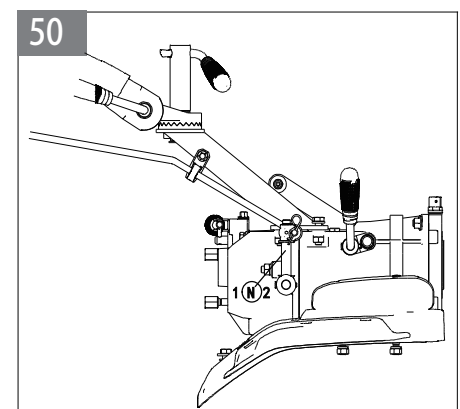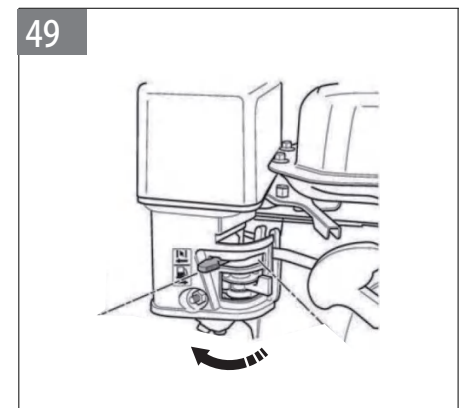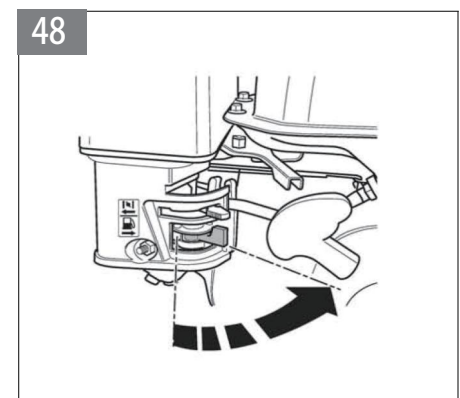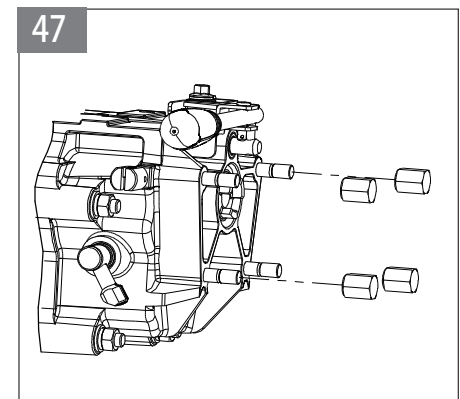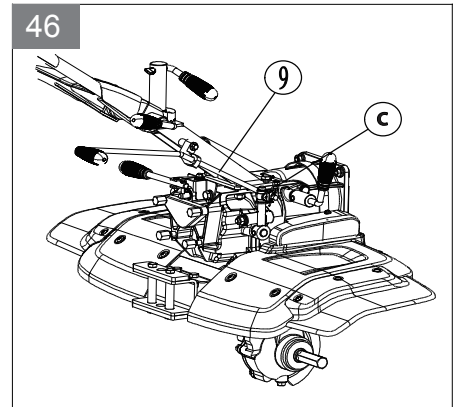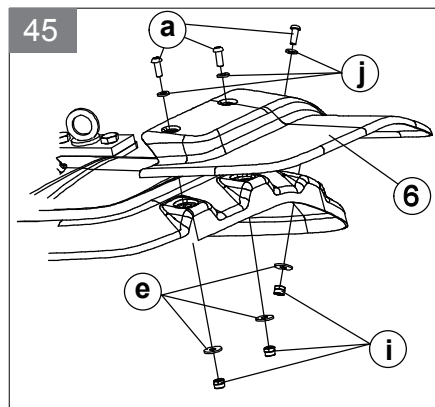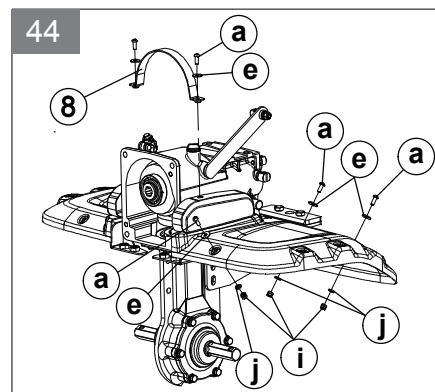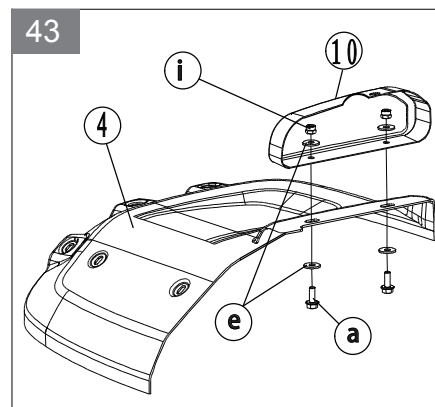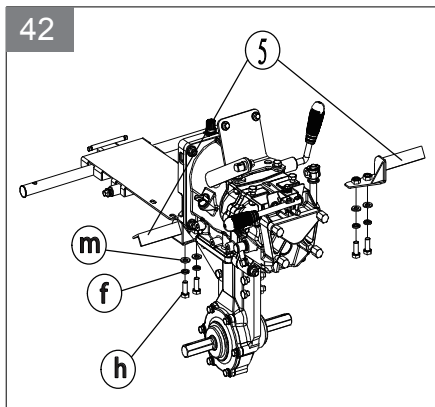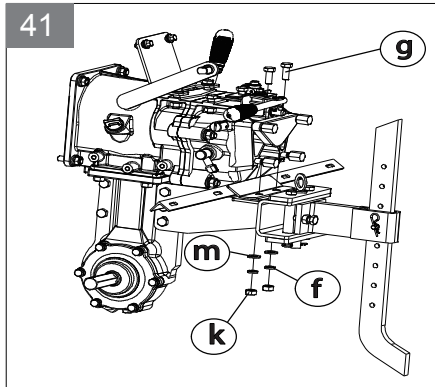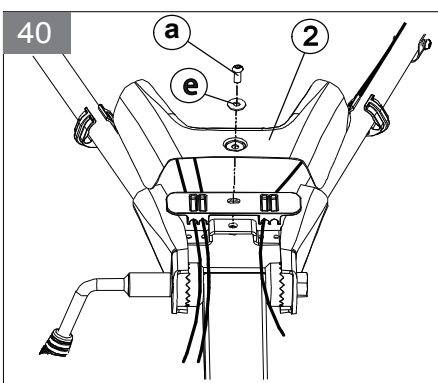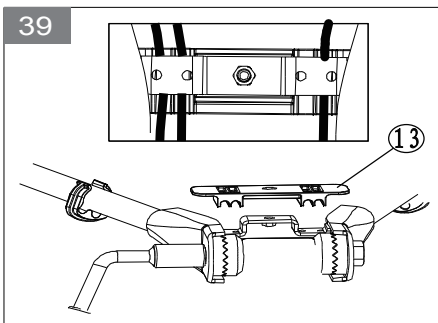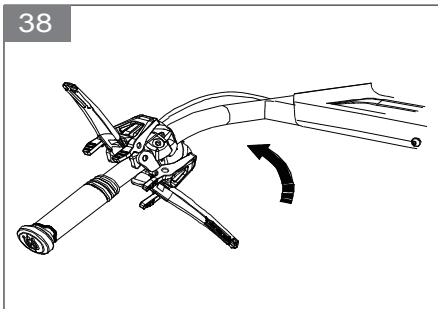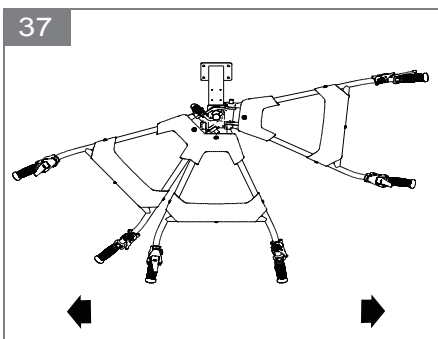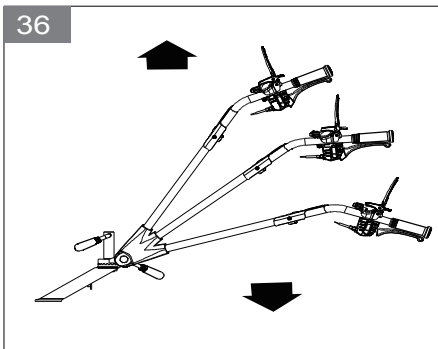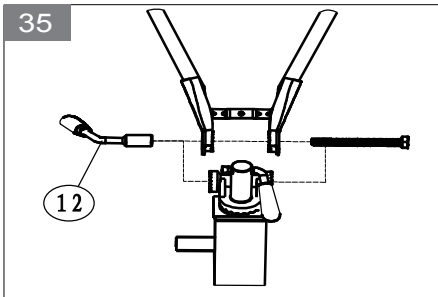

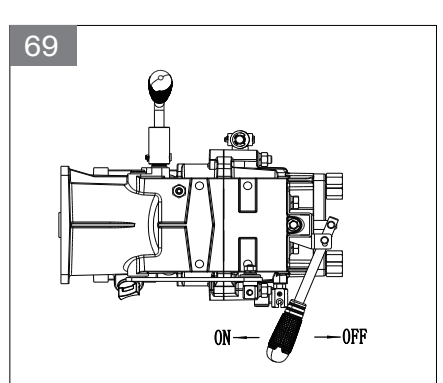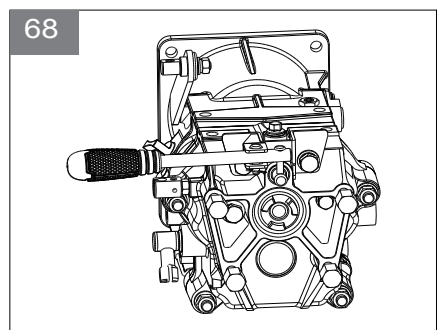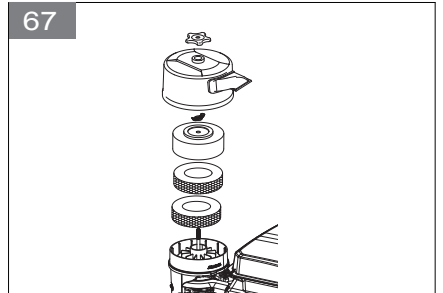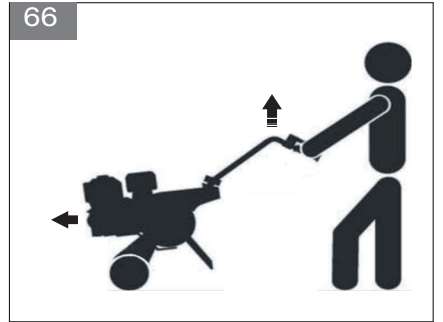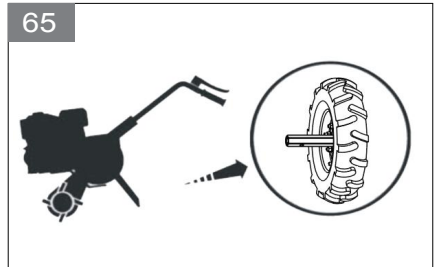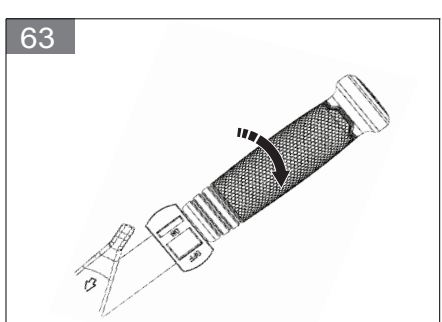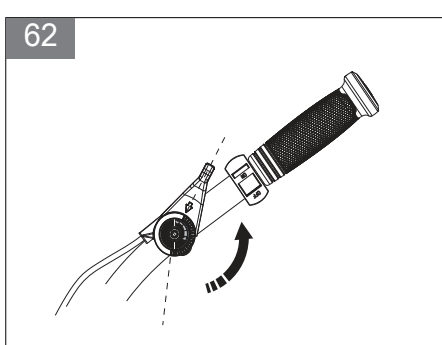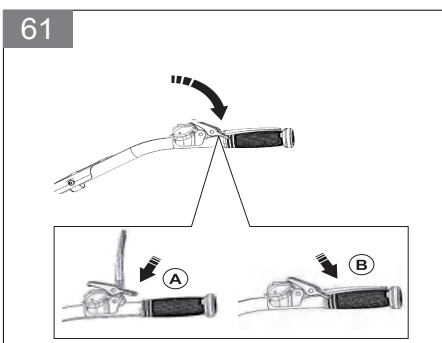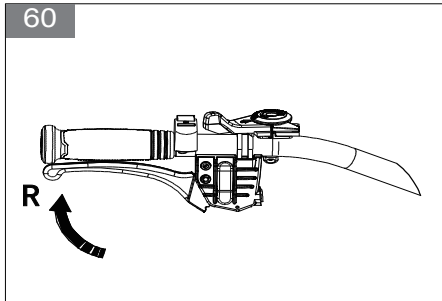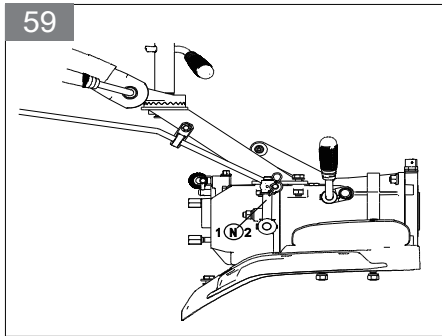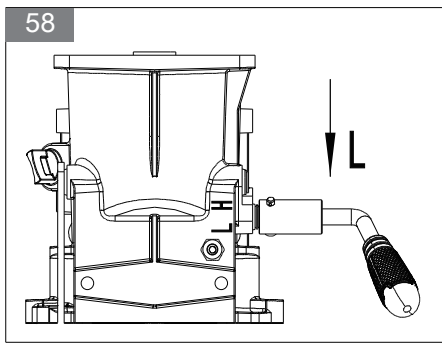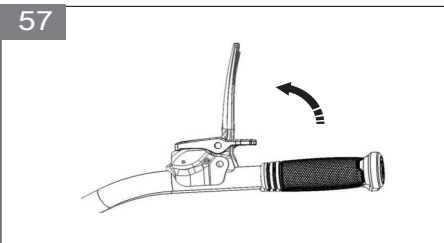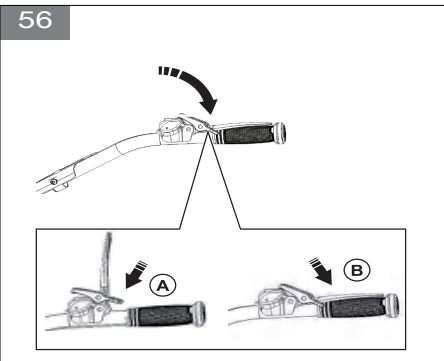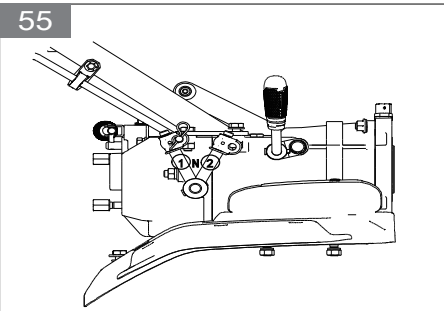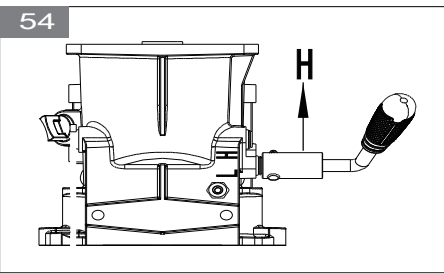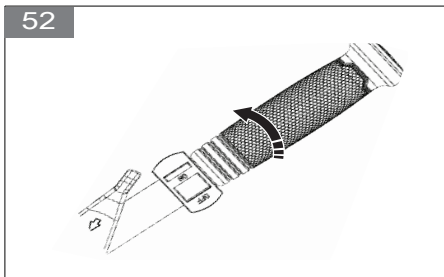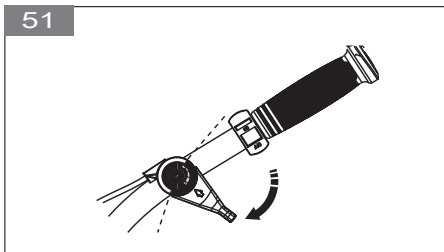

目录

简介	6	故障排查	11
安全	7	运输和贮存	13
组装	8	技术参数	14
操作	9	装箱清单	15
维护和保养	10		

简介

产品概述

(图 1)

1. 耕刀连接架
2. 扶手架下盖板
3. 阻力杆
4. 挡泥板
5. 挡泥板前支架
6. 挡泥板延长板
7. 副刀筒
8. 侧盖板连接板
9. 换挡杆
10. 侧盖板
11. 耕刀
12. 锁紧手柄
13. 拉索固定胶条
14. 轮胎
15. 挡泥板后支架
16. 主刀筒
17. 挡泥板安装标件包
18. 耕刀安装标件包
19. 工具包

产品标识

- (图 2) 警告：小心并正确使用产品。本产品可能导致操作员或其他人重伤或死亡。
- (图 3) 使用前，请仔细阅读操作手册，并确保理解其中的说明。
- (图 4) 使用经批准的护耳和护目装置。
- (图 5) 快
- (图 6) 慢

- (图 7) 维修或保养前，关闭发动机并拆除点火线圈。
- (图 8) 旋转作业机具时应当心。
- (图 9) 请勿让周围的人靠近产品。
- (图 10) 空挡
- (图 11) 倒挡
- (图 12) 快速前进挡
- (图 13) 慢速前进挡
- (图 14) 低速档
- (图 15) 高速档
- (图 16) 打开燃油阀
- (图 17) 关闭阻风门
- (图 18) 拉动反冲启动器
- (图 18) 打开阻风门

注：产品上的其他标志/标记指示其他商业领域的认证要求。

产品责任

如产品责任法所述，在以下情况下，我们不负责产品造成的损害：

- 产品不正确维修。
- 使用非制造商提供或未经制造商批准的零件维修产品。
- 产品配件不是由制造商提供或未经制造商批准。
- 产品未在经批准的维修中心或由经批准的机构进行维修。

铭牌

Husqvarna

Tiller

产品名称

产品型号

额定功率

额定转速

设计耕深

设计耕宽

生产率

油耗

执行标准

制造日期

出厂编号

富世华（上海）管理有限公司
上海市长宁区淞虹路207号明基商务广场
B栋3楼A和D单元

安全

安全定义

以下定义说明了每个标志词指示的严重程度。



警告： 用于说明不遵守手册中的说明可能引发操作员或旁观者受伤或死亡。



小心： 用于说明不遵守手册中的说明可能引发产品、其他材料或邻近区域损坏。

备注： 用于对特定情况进行更多必要的说明。

一般安全说明



警告： 阅读所有安全警告和所有说明。不遵守警告和说明可能导致触电、火灾和/或重伤。

- 操作前请阅读本操作手册和产品上的所有说明。确保理解并遵守说明。
- 如对产品有任何疑问，请联系富世华经销商了解更多信息。
- 操作员应对人员和财产面临的任何不安全情况或风险负责。
- 本产品在运行过程中会产生电磁场。在某些情况下，该磁场可能会干扰主动或被动医疗植入物。为了降低重伤或死亡风险，我们建议使用医用植入物的人员在操作本产品之前咨询其医生和医用植入物制造商。
- 为实施改进，我们保留更改规格和设计的权利，恕不另行通知。请注意，根据本手册中的说明依法提

起的任何索赔均无效。只能使用原装零件进行修理。使用非原装零件会导致保修失效。

操作安全说明



警告： 使用本产品前，请阅读并理解以下警告说明。

- 本产品只能用于预期用途，即耕地。请勿将本产品用于开展其他工作。否则可能造成危险或导致损坏。
- 只能由熟悉本产品用途的成年人使用本产品。
- 学习如何安全使用产品及其功能，并学习如何快速停止本产品。同时还应学习安全标志的含义。
- 在工作区域清理干净并站稳前，切勿操作本产品。当心障碍物意外移动。在斜坡上操作时要格外小心。
- 只能由熟悉本产品用途的成年人使用本产品。
- 切勿让儿童或其他未接受过产品使用培训的人员使用或维修本产品。当地法律可能会规定用户的年龄。
- 勿让未经批准的人员靠近产品。儿童、动物、旁观者和助手应待在 **20m** 外的安全区。如果有人靠近，立即关闭产品。
- 请勿在疲劳、饮酒或正服用其他可能影响视力、判断力或协调能力的药物的情况下使用本产品。
- 在硬土上使用本产品要特别注意。
- 本产品在已耕作过的土地上的稳定性较差。
- 切勿赤脚使用本产品。使用产品时应总是穿着防护鞋或防护靴，最好是钢头防护鞋或防护靴。切勿穿宽松的衣服、佩戴首饰或类似物品，以免被运动部件卡住。使用护耳装置，以便将听力受损的风险降至最低。
- 切勿使用本产品运输任何人、动物或其他物品。

- 预期用途也包括严格遵守制造商规定的操作、保养和维修条件。
- 不使用本产品时，请关闭发动机。
- 使用本产品时，应行走，不要奔跑。
- 将产品拉向自己或反转旋转方向时，请特别当心。
- 根据转向柱的长度，与旋转刀片保持安全距离。保持手脚远离旋转刀片。
- 在运行过程中，发动机和排气系统会变得非常热。不要触摸这些部件，以免被烫伤。
- 只能在白天或其他光线充足的条件下使用本产品。
- 请勿在坡度超过 **20°** 的地面上使用本产品。
- 应在斜坡另一边操作，而不是上下斜坡。
- 在任何情况下，未经制造商批准，不得修改产品的原始设计。务必使用原装备件。未经批准进行改装和/或使用配件可能导致用户或其他人重伤或死亡。使用非原装零件会导致保修失效。
- 如果发生以下情况，立即关闭发动机：振动和/或噪音过大、发生机械卡滞导致发动机无法转动、离合器啮合或分离困难、与异物碰撞或发动机停机拉线损坏。
- 如果发动机停机拉线被切断，请使用起动机控制器来停止发动机运行。让机器冷却。从火花塞上取下火花塞帽。检查产品是否损坏。如果产品损坏，请联系经认可的维修车间进行维修。
- 请始终保持谨慎并运用常识。避免发生您认为超出自己能力范围的所有情况。如果在阅读完本说明后仍有不确定的操作程序，请咨询专家，然后再继续操作。联系授权维修车间。
- 不要改装安全设备。定期检查以确保其正常工作。
- 本微耕机组装不当可能导致严重伤害。确保严格遵循所有说明。

燃油安全



警告： 使用本产品前，请阅读并理解以下警告说明。

- 启动发动机前，添加燃油。切勿在发动机运转或发动机高温时打开油箱盖或添加汽油。
- 汽油非常易燃。加油时应非常小心并在户外进行。禁止使用火、明火和吸烟。
- 如果汽油溢出，不要试图启动发动机，而应将机器移出溢油区域，并避免在汽油蒸汽消散之前产生任何火源。
- 谨记存在火灾、爆炸和吸入烟雾的风险。如果燃油溅到身上或衣服上，请更换衣服。
- 发动机会排放一氧化碳，这是一种无色有毒气体。请勿在封闭空间内使用机器。
- 启动发动机前，将产品移至距加油区域和燃油源 **3 米/10 英尺** 或以上。

维护和保养安全说明



警告： 使用本产品前，请阅读并理解以下警告说明。

- 在进行维修、清洁、维护工作或更换产品刀具前，请务必关闭发动机。切勿在产品运行时进行调整。
- 定期维护对安全和保持性能水平至关重要。
- 更换产品刀具前，请戴上耐用手套。
- 成套更换旋转刀片，以保持平稳。务必使用原装备件。
- 检查螺母和螺钉是否拧紧。
- 切勿使用消声器有问题的产品。联系授权维修车间。
- 为了您自身的安全，请勿更改产品的特性。请勿更改发动机转速设置，也勿让发动机超速运转。
- 务必使用原装备件。
- 当本产品的使用寿命终止且不再使用时，应将其返还给经销商或适当的回收站。
- 切割外壳边缘时，确保不要切断电缆/电线或划伤机器。

组装



警告： 组装产品前，请阅读并理解安全章节。

组装右耕刀总成（从操作员的工作位置看）

1. 检查螺栓、螺钉、螺母和垫圈的数量。如图 20。
2. 将主刀筒放在工作台上，销孔朝向操作员。如图 21 所示，将两片右刀片（刀片前端向左）和两片左刀片（刀片前端向右）安装在主刀筒上，然后用螺栓、弹簧垫圈和螺母拧紧。

注意刀片边缘应朝向操作员。

3. 安装两片右刀片和两片左刀片（如图 22 和图 23），然后用螺栓、螺母和弹簧垫圈拧紧。

注意刀片应呈螺旋状排列。

4. 将四片左刀片安装在副刀片架上（如图 24），然后用螺栓、螺母和弹簧垫圈拧紧。
5. 将副刀片架组装到主刀片架上（如图 25），用螺栓 **M8*45**、弹簧垫圈 **8**、平垫圈 **8** 和螺母 **M8** 拧紧。
6. 将叶片组件安装到输出轴上，用销 **8*50** 和卡簧固

定（如图 26 和图 32）。

请注意，卡簧需安装在上槽内。

组装左耕刀总成（从操作员的工作位置看）

1. 将主刀筒放在工作台上，销孔朝向操作员。如图 27 所示，将两片右刀片（刀片前端向左）和两片左刀片（刀片前端向右）安装在主刀筒上，然后用螺栓、弹簧垫圈和螺母紧固。

注意刀片边缘应远离操作员。

2. 安装两片右刀片和两片左刀片（如图 28 和图 29），然后用螺栓、螺母和弹簧垫圈拧紧。

注意刀片应呈螺旋状排列。

3. 将四片左刀片安装在副刀筒上（如图 30），然后用螺栓、螺母和弹簧垫圈拧紧。
4. 将副刀筒装配到主刀筒上（如图 31），用螺栓 M8*45、弹簧垫圈 8、平垫圈 8 和螺母 M8 拧紧。
5. 将耕刀总成安装在输出轴上，用销 8*50 和卡簧固定（如图 26 和图 32）。

请注意，卡簧需安装在上槽内。

6. 请参阅插图，了解组长耕刀所需的螺栓、螺钉、螺母和垫圈。（如图 20）
7. 请遵守下图中的说明。

备注：插图仅显示了右耕刀总成。左耕刀总成适用相同的说明。确保左右耕刀的刀尖指向相同的方向。

产品组装

1. 如图 33 所示，将耕刀连接架安装在拖挂体上，然后插入卡簧和销轴。
2. 如图 34 所示，将阻力杆安装在耕刀连接架上，调整阻力杆的高度，然后插入销 8*43 和卡簧。
3. 如图 35 所示，将扶手架安装在扶手座上，插入

M16*140 螺栓和锁紧手柄。

4. 如图 36、37 所示，将扶手架调整到适合操作员的高度和角度，然后拧紧锁紧手柄。
5. 如图 38 所示，将离合器手柄调整到上部位置，锁紧手柄螺栓。
6. 安装扶手架下盖板。（图 39、40）
 - a) 如图 39 所示，调整离合器螺栓、关闭拉线、油门拉线、倒挡拉线的位置。
 - b) 如图 39、40 所示，将橡胶电缆支架安装在手柄架上，将电缆插入槽中。
 - c) 如图 40 所示，将电缆盖安装在手柄架上，用 M6*16 螺栓和垫圈 6 拧紧。
7. 安装挡泥板（图 41-45）。
 - a) 如图 41 所示，将挡泥板后支架安装在拖挂体上，用 M10*25 螺栓、平垫圈 10、弹簧垫圈 10 和 M10 螺母拧紧。
 - b) 如图 42 所示，将挡泥板前支架安装在发动机支架上，用 M10*20 螺栓、平垫圈 10 和弹簧垫圈 10 拧紧。
 - c) 如图 43 所示，将左侧盖板安装在左挡泥板上，将右侧盖板安装在右挡泥板上，用 M6*16 螺栓、垫圈 6 和 M6 螺母拧紧。
 - d) 如图 44 所示，将挡泥板安装在挡泥板支架上，用侧盖板连接板连接侧盖板，然后用 M6*16 螺栓、垫圈 6、平垫圈 6 和 M6 螺母拧紧。
 - e) 如图 45 所示，将挡泥板延长板分别安装在挡泥板上，并用 M6*16 螺栓、垫圈 6、平垫圈 6 和 M6 螺母拧紧。
8. 将换挡杆插入扶手座的橡胶套中，再将其卡入换挡臂的孔中，用卡簧限位。（图 46）
9. 组装后，再次拧紧所有螺栓和螺母。



小心：请勿拆解本产品。

请咨询经认可的服务经销商，以完成这项工作。

安装 PTO 机具连接装置

1. 如图 47 所示安装 PTO 机具连接装置

操作



警告：使用产品前，请阅读并理解安全章节。

操作产品前的准备工作

- 检查工作区域。清除可能从产品中弹出并对操作员或其他人造成严重伤害的所有松散物体。这些物品包括石头、玻璃或钢丝。
- 检查发动机机油油位，必要时加注发动机机油。
- 检查传动箱的油位，必要时加油。
- 检查燃油油位，必要时加注燃油。
- 对产品进行彻底检查。
 - a) 更换磨损或损坏的零件。

- b) 检查燃油是否泄漏。
- c) 确保所有护罩和盖板安装正确。
- d) 检查所有螺母和螺栓。
- e) 确保拉索没有损坏。
- f) 在空滤器滤芯上涂机油。
- g) 向空气滤清器座中加注 100 毫升机油。

加注燃油



小心：不要使用辛烷值低于 90 RON（87 AKI）的汽油。否则可能损坏产品。

1. 关闭发动机，让产品冷却。
2. 将产品放在通风良好的区域。

3. 加注燃油箱。



小心： 确保燃油箱中的燃油不会过多。燃料温度升高时会发生膨胀。

4. 小心拧紧燃油箱盖，以防发生火灾。
5. 清洁产品和产品周围的区域，防止燃油溢出。

启动产品



警告： 产品启动时，确保人或动物位于 20 米外的安全区内。

1. 打开燃油盖。（如图 48）
2. 将阻风门控制装置移至阻风门关闭位置。（如图 49）
3. 将变速杆置于空挡位置。（如图 50）
4. 用油门控制器将油门加到最大。（如图 51）
5. 将开关设置为开。（如图 52）
6. 握住产品的保险杆，用右手慢慢拉出绳子，直到感到阻力为止。迅速用力拉绳子，直到听到发动机启动的声音。

注意不要将启动绳缠绕在手柄上。

7. 当产品启动时，将阻风门处于打开位置。（如图 53）

操作产品前进

1. 将副换挡杆置于高速档。（如图 54）
2. 使用换挡杆来选前进速度。1 挡为慢挡，2 挡为快挡。（如图 55）
3. 按下手柄上的油门锁。
4. 按下离合把手（B），使耕刀旋转。（如图 56）
5. 松开离合把手（A），使耕刀停止旋转。（如图 57）

操作产品后退



警告： 产品后退前，必须松开离合器杆以防受伤。

1. 确保产品后面没有障碍物。
2. 松开离合把手。
3. 降低发动机转速。



警告： 本机为常开离合设计，使用附加机具时，需要一直按压离合把手。

4. 将换挡杆置于空挡位置。（如图 58）
5. 按下倒挡手柄。（如图 59）
6. 沿手柄方向按下离合手柄（B），使耕刀旋转。（如图 60）
7. 松开离合手柄（A）（如图 61）并反向推动手柄，使耕刀停止转动。

停止产品

1. 将油门控制器设置到“最小”位置（如图 62）
2. 将开关设置为关。（如图 63）
3. 关闭油门。（如图 64）

使用轮胎转运机器

1. 关闭发动机请参阅第 10 页“停止产品”。
2. 将耕刀换成轮胎。（如图 65）
3. 用扶手架将拖挂体从地面上提起。（如图 66）

使用机器的 PTO



小心： 在使用水泵时，请将副变速杆置于高速档，在使用后旋耕机，开沟机和喷雾泵时，将副变速杆置于低速档。

1. 使用开沟机，后旋耕机和喷雾泵时，如图 58 将副变速档置于低速档。用水泵时，如图 54 将副变速档置于高速档。
2. 如图 69, 结合和分离 PTO 连接。参照机具说明书安装机具。
3. 如图 56, 所示，捏紧离合把手（B）使机具工作，松开离合把手（A）机具停止工作。

维护和保养



警告： 在对产品进行维护前，请阅读并理解安全章节。

- * 如果产品在多尘环境中使用，请定期清洁。
- ** 只有在出现操作问题时才需要维护。请咨询经认可的服务经销商。

维护时间表

维护	操作前的日常维护	维护间隔时间			
		间隔 20 小时或每月	间隔 50 小时或每 3 个月	间隔 100 小时或每 6 个月	间隔 300 小时或每年
清洁产品。	X				
确保所有螺母和螺钉拧紧且未损坏。	X				
清洁空气滤清器。必要时更换。	X		X*		X**
检查发动机机油油位。	X				
检查齿轮箱油位。必要时加注机油。	X				
确保没有燃油、发动机机油和润滑油泄漏。	X				
检查燃油油位。必要时加注燃油。	X				
更换发动机和齿轮箱的润滑油。		X		X	
清洁燃油滤清器及其周围区域。				X	X**
清洁火花塞外部。拆下并检查电极间隙。将距离调整到 0.7±0.08 毫米				X	
更换火花塞					X
检查并调整发动机气门的间隙。					X**
清洁燃烧室。					X**
检查燃油回路。					X**
检查 PTO 油封是否漏油。	X				
做好 PTO 连接的外部清洁	X				
检查离合手柄能否正常分离和结合 PTO	X				

清洁泡沫空气过滤器



小心： 请勿使用压缩空气清洁泡沫空气过滤器，因为这会造成损坏。

1. 拆下泡沫滤芯。（图 67）
2. 检查泡沫滤芯。用肥皂水清洁泡沫滤芯。



小心： 更换损坏或无法充分清洁的泡沫滤芯。



小心： 安装泡沫空气滤清器之前，请确保其干燥。

故障排查

表一

发动机常见故障及排除方法		
现象	原因	解决办法
发动机无法启动	发动机开关是否置于 ON（开）的位置	置于 ON（开）的位置
	是否需足够的润滑油	加注润滑油
	燃油阀是否置于 ON（开）的位置	置于 ON（开）的位置
	油箱内是否加注燃油	加注燃油
	燃油是否到达化油器	接下保险按钮，旋转化油器手柄到放油位置并把燃油阀置于 ON（开）的位置检查
	火花塞是否有火花	如果无火花，需更换火花塞

表二

离合器常见故障及排除方法		
问题	原因	解决措施
不能正常分离与结合	离合手柄无法正常工作	更换离合手柄
	离合拉索损坏	更换拉索
	拨叉轴转动不灵活使拨叉未完全复位	清理拨叉轴与推盘结合面，使其转动灵活

表三

变速箱常见故障及排除方法		
问题	原因	解决措施
换挡不到位	副轴双联齿轮松动	拧紧副轴上圆螺母
	主轴窜动，轴用挡圈失效	更换轴用弹性挡圈
倒挡不到位	倒挡拨叉磨损或损坏	更换倒挡拨叉
	倒挡拉索损坏	更换倒挡拉索
	倒挡轴松动	拧紧倒挡轴与箱体连接螺栓
	倒挡拨叉卡死	清理倒挡拨叉轴与倒挡推 盘结合面，使其转动灵活
倒挡轴松动	倒挡轴后部螺栓松动或者没有拧紧	拧紧倒挡轴与箱体连接螺栓
主轴漏油	主轴上油封失效	更换油封
倒挡拨叉轴漏油	○ 型密封圈失效	更换 ○ 型密封圈
倒挡轴漏油	倒挡轴后部螺栓松动或者没有拧紧	拧紧倒挡轴与箱体连接螺栓
	倒挡轴上 ○ 型密封圈失效	更换 ○ 型密封圈
离合拨差轴处漏油	○ 型密封圈失效	更换 ○ 型密封圈
换挡轴处漏油	○ 型密封圈失效	更换 ○ 型密封圈
法兰盘连接处漏油	螺栓松动	拧紧螺栓
	密封纸垫损坏或者密封胶没有涂抹均匀	更换纸垫

表四

行走箱常见故障及排除方法		
问题	原因	解决措施
齿轮转动不顺畅	安装轴承损坏	更换轴承
温度过高	箱体内润滑油偏少	按说明书加注足够的润滑油
变速箱连接处漏油	连接螺栓松动	拧紧螺栓
	密封垫损坏	更换密封垫
输出轴漏油	油封损坏	更换油封
	输出轴与油封配合间隙过大	到指定经销商处更换输出轴
放油孔处漏油	该处 ○ 形圈损坏	更换 ○ 型密封圈

放油孔处漏油	螺栓松动	拧紧螺栓
行走箱端盖漏油	螺栓未打紧	拧紧螺栓
	密封纸垫损坏	更换密封垫

表五

其他常见故障及排除方法		
问题	原因	解决措施
旋耕刀片打断	使用中碰上石块砖块等坚硬物体	更换旋耕刀
旋耕入土跳动	旋耕刀片安装刃口方向不对	更换安装方向
无法正常熄火	熄火开关损坏	更换
操纵拉线断裂	长期使用损伤	更换
挡泥板松动异响	螺栓未拧紧或松动	拧紧螺栓

运输和贮存

- 要缩短运输距离，请参阅第 10 页的“使用轮套件移动产品”。
 - 让产品冷却后再存放。
 - 务必使用经认可的容器储存和运输燃油。
 - 将产品保存在干燥、无霜冻之处。
 - 确保产品没有泄漏或冒烟。火花或明火（例如电气设备或锅炉产生的火花或明火）会引发火灾。
 - 将产品盖上盖子，并在运输过程中安全地固定产品，
- 以防止发生损坏和事故。使用经认可的车辆运输产品。

 - 将机器存放在平坦的位置，不要倾斜或翻转。
 - 长期存放前，请清洗整个机器，并排出润滑油和燃油
 - 在将产品搬上或搬下运输工具时要小心。使用经批准的坡道。

技术参数

	TF 440
工作宽度	1050mm
工作深度	150-300mm
发动机	WM170F/P
火花塞型号	F7RTC
火花塞电极间隙	0,7±0,08mm
燃油	汽油
燃油箱容量	4.2L
发动机机油容量	0.6L
发动机机油质量	至少满足 SAE 10W-30 SF
齿轮箱油容量	2.2L
齿轮箱油质量	至少满足 SAE 10W-30 SF
气缸排量	212cc
齿轮	R, 1, N, 2
毛重	120 kg
净重	92 kg
包装尺寸	970 x 640 x 740 mm
声功率级，保证 LWA	99 dB (A)
声压级，LPA	81,6 dB (A)
把手振动，a	<2,5m/s ²

备注：

- 按照 EC 指令 2000/14/EC 以声功率（LWA）测量环境中的噪声排放量。保证声功率和测量声功率之间的区别在于，保证声功率还包括测量结果中的色散，同一型号的不同产品之间的差异参见指令 2000/14/EC。
- 产品等效声压级的报告数据具有 2.5 dB (A)的典型统计色散（标准偏差）。
- 振动级报告数据的典型统计色散（标准偏差）为 1.5 m/s²。

装箱清单

装箱清单如下：

序号	名称	数量
1	整机	1
2	4. 00-8 行走轮胎	2
3	阻力杆	1
4	换挡杆	1
5	挡泥板后支架	1
6	加油漏斗	1
7	说明书	1
8	6-1 附件纸箱	1
9	6-2 附件纸箱	1
10	6-3 附件纸箱	1
11	6-4 附件纸箱	1
12	6-5 附件纸箱	1
13	6-6 附件纸箱	1



www.husqvarna.com

原始说明书

1143815-73



2023-09-30