




Husqvarna[®]

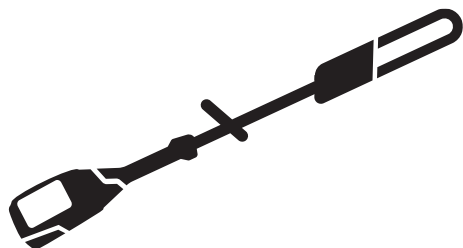

530iPX

内容

引言.....	2	故障排除.....	20
安全性.....	4	运输、存放和废弃处理.....	21
安装.....	10	技术参数.....	22
操作.....	12	附件.....	22
维护.....	15	一致性声明.....	24

引言


产品说明

Husqvarna 530iPX 是采用电动机的电池驱动型高枝锯。

预期用途

本产品用于林业清理作业，以及用于切割树枝和枝桠。

产品概览

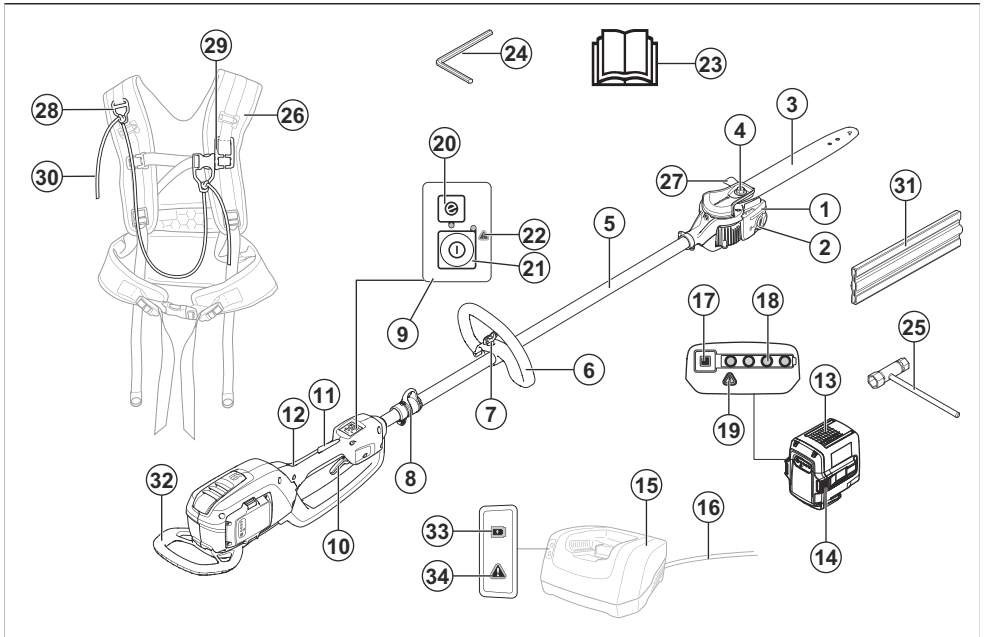

1. 锯切头
2. 链油箱
3. 导板
4. 导板螺母
5. 刀轴
6. 环形手柄
7. 手柄调整
8. 背带支撑钩
9. 键盘
10. 开关扳机
11. 开关扳机锁
12. 后手柄
13. 电池 (附件)
14. 电池释放按钮
15. 电池充电器 (附件)
16. 柔性绳
17. 电池指示灯按钮
18. 电池状态

19. 警告指示灯
20. SavE 按钮
21. 启动和停止按钮
22. 警告指示灯
23. 说明书
24. 4 mm 内六角扳手
25. 组合键
26. 背带 (附件)
27. 树枝钩
28. 肩带固定孔眼
29. 胸带孔眼
30. 弹性带
31. 运输护板
32. 冲击防护装置
33. 电源指示器
34. 警告指示灯

本产品上的符号




警告！本产品非常危险。如果粗心大意地或不正确地使用本产品，可能会导致操作人员或旁观者受伤甚至死亡。为防止伤害操作人员或旁观者，请仔细阅读并遵守说明书中的所有安全须知。请仔细阅读说明书，确保在充分理解各项说明之后再使用本产品。



在可能被落物砸中的地方请使用保护头盔。请使用获得批准的听力保护装备。请使用获得批准的眼部保护装备。



请使用获得批准的保护手套。

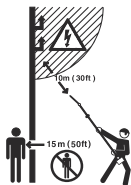

本产品并非电绝缘。如果产品触碰到或接近高压电线，会造成死亡或严重伤害。电流会通过电弧从一个位置跳到其它位置。电压越高，电流跳变距离越大。电流还可以通过树枝或其它物体传播，尤其是潮湿的物体。机器与高压电线和/或其它触及电线的物体之间务必至少保持 10 米的距离。如果您必须要在少于该安全距离的位置作业，请务必与相关的电力公司联系，确保在作业开始之前关闭电源。

作业过程中，产品操作人员必须确保 15 米范围内无任何人员或动物。

yyyywwxxxx

标牌上显示序列号。yyyy 是生产年份，ww 是生产周，xxxx 是序列号。



本产品符合适用的 EC 指令。



请穿上结实、防滑的安全鞋。



箭头显示手柄位置的极限位置。

IPX4

防水溅。



直流电。



使您的身体各部位远离高温表面。



添加锯链油并调节油量。



刀盘工作循环、运行时间/怠速时间。



不可将本产品或产品包装当作生活垃圾进行处理。必须将本产品或产品包装送交正确的回收站，以便其对电气和电子设备进行回收利用。（仅适用于欧洲）

UK
CA

本产品符合适用的英国法规。

注意：有关本产品上的其他符号/标识，请参阅适用于部分市场的认证要求。

电池和/或电池充电器上的符号



请将本产品送往回收站以作为电气和电子设备回收利用。
(仅适用于欧洲)



双重绝缘。

产品损坏

对于因下列情况造成的产品损坏，我们概不负责：

- 未正确修理产品。
- 使用非原装零部件或者未获原厂批准的零部件修理产品。
- 产品加装了非原装的或者未获原厂批准的附件。
- 未在授权的保养厂修理产品，或者未由授权的机构修理产品。



故障安全型变压器。



仅限在室内使用和存放电池充电器。

安全性

安全定义

本手册使用了“警告”、“小心”和“注意”来指出特别重要的内容。



警告： 当不遵守手册中的说明可能会给操作员或周围人员带来伤害或死亡风险时，会使用此标志。



小心： 当不遵守手册中的说明可能会对产品、其他材料或附近区域造成损坏时，会使用此标志。

注意： 用于提供特定状况下所需的更多信息。

一般机器安全警告



警告： 请阅读所有安全警告和所有说明。如不遵循警告和说明，可能会导致电击、火灾和/或严重伤害。

保存所有警告和说明，以供将来参考。警告中的术语“机器”指的是电力驱动（插电）机器或电池供电（电池驱动）机器。

工作区安全

- 保持工作区干净、明亮。混乱或黑暗的区域容易引发事故。
- 请勿在存在易燃液体、气体或粉尘等易爆炸物品的环境中操作机器。机器会产生火花，可能会点燃粉尘或烟气。
- 操作机器时请远离儿童和旁人。操作时分心将会造成失控。

电气安全

- 机器的插头必须与电源插座匹配。切勿以任何方式改造插头。请勿将任何转接插头与接地的机器一起使用。未经改造的插头和匹配的电源插座将减少电击风险。
- 避免将身体与管道、散热器、炉具和冰箱等接地表面接触。如果身体接地，则会增加遭受电击的风险。
- 请勿将机器暴露在雨水或潮湿的环境中。机器中进水将会增加电击风险。
- 请勿滥用电源线。切勿使用电线来提携、拖拉产品，也不要通过拉扯电线来断开机器。请将电源线远离热源、油液、锋利边缘或活动部件。损坏或缠绕的电源线会增加电击风险。
- 在室外操作机器时，请使用室外专用的延长线。使用室外专用的电线可降低电击风险。
- 如果无法避免在潮湿的地点操作机器，请使用配有漏电保护器 (RCD) 的电源。使用 RCD 可降低电击风险。

人身安全

- 操作机器时，保持警觉、密切注意正在执行的操作并根据常识做出合理判断。请勿在疲倦时或服用药剂、药物或饮酒后使用机器。操作机器时稍有疏忽都可能导致严重的人身伤害。
- 使用个人防护装备。始终佩戴护眼装备。适合在相应条件下使用的防尘面罩、防滑安全鞋、安全帽、听觉保护装备等防护装备可减少人身伤害。
- 防止本产品意外启动。连接电源和/或电池组以及提起或携带工具之前，确保开关处于关闭位置。携带机器时将手指放在开关上或为已打开开关的机器加电有可能引发事故。
- 开启机器前，请取下任何调整扳手。如果扳手与机器的旋转部件相连接，可能会导致人身伤害。
- 请勿伸得过远。时刻注意合适的立足点和身体平衡。这样在出现意外时可以更好地控制机器。
- 穿着合适的服装。请勿穿宽松的服装或佩戴首饰。保持头发和衣服远离移动部件。宽松的服装、首饰或长头发可能会绞入移动部件中。

- 如果提供了用于连接吸尘和集尘装置的设备，请确保正确连接和使用这些设备。使用集尘装置可减少因灰尘引起的相关危险。
- 在频繁使用工具而熟悉工具后，不要掉以轻心，切勿忽视工具的安全使用原则。任何疏忽大意都随时可能造成严重的伤害。
- 实际使用机器时产生的振动可能与标称总值有所差异，具体取决于工具的使用方式。操作员应该在实际使用情况下根据振动接触估测值选择合适的安全防护措施（考虑工作循环的各个环节，比如除了扳机，还考虑关闭工具时和怠速运行工具时的防护）。

机器的使用和养护

- 请勿使机器超负荷运行。请根据具体应用选用正确的机器。使用正确的机器可确保在符合设计用途的前提下更好、更安全地完成工作。
- 请勿使用无法通过开关打开和关闭的机器。无法通过开关进行控制的任何机器都是危险的，必须进行维修。
- 在对机器进行任何调整、更换附件或存放机器前，请将插头从电源中拔出并/或将电池组从机器上拆下（如果可拆卸）。此类预防性安全措施可降低不小心启动机器的风险。
- 请将闲置的机器存放在儿童触碰不到的位置，不得允许不熟悉机器或这些说明的人操作机器。未经培训的用户使用机器是非常危险的事情。
- 维护机器和附件。检查是否存在移动部件未对齐或卡滞、零件破损以及任何其他可能会影响机器操作的情况。如果机器损坏，请将其修理后再使用。许多事故都是因机器维护不良造成的。
- 保持切割工具体利洁净。使用维护良好、具有锋利切割边缘的切割工具时出现卡滞情况的风险更低，且更易于控制。
- 请按照这些说明使用机器、附件和刀头等，同时考虑工作环境以及要执行的作业。如果将机器用于非设计用途，可能会造成危险。
- 保持手柄和握紧面干燥、清洁且无油脂。手柄和握紧面不可打滑，以确保在意外情况下安全地握持和控制工具。

电池动力工具的使用和养护

- 只能使用制造商指定的充电器为电池充电。如果将适合某一类型电池组的充电器用于其他类型电池组充电，可能产生火灾危险。
- 只能将机器与专门指定的电池组配合使用。使用任何其他类型的电池组可能产生伤害和火灾风险。
- 当不使用电池组时，使其远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他金属小物品，以免接通电池端子。电池端子短接到一起可能会引起灼伤或火灾。
- 电池在滥用情况下可能喷出液体，避免接触这些液体。如果意外接触，请用水冲净。如果液体接触眼睛，还必须就医。电池喷出的液体可能产生刺激或灼伤。
- 切勿使用损坏或经过改造的电池组或工具。损坏或经过改造的电池可能会出现意外情况，导致火灾、爆炸或受伤风险。

- 切勿将电池组或工具暴露于火中或温度过高的环境中。电池暴露于火中或超过 130 °C / 265 °F 的温度中可能发生爆炸。
- 请遵守所有的充电说明，切勿在说明中指定的温度范围之外为电池组或工具充电。充电不正确或在指定温度范围外充电可能会损坏电池，并增大失火风险。

维修

- 如果需要保养机器，请联系具备相应资质的维修人员并仅使用相同的更换零件。这将确保机器的安全。
- 切勿维修损坏的电池组。电池组的维修只能由制造商或经授权的服务提供商执行。

高枝锯安全警告 - 个人安全

- 使用高枝锯时，确保身体各部位远离锯链。启动高枝锯前，确保锯链没有接触任何物体。操作高枝锯时一时疏忽可能导致衣物或身体被锯链缠住。
- 务必用右手握住后手柄，用左手握住前手柄，以握紧高枝锯。反手握住锯链会增加人身伤害的风险，应坚决予以避免。
- 只能通过绝缘握紧面握住高枝锯，因为锯链可能会接触隐藏的电线或自身的电源线。锯链接触“带电”电线可能使高枝锯裸露的金属部分“带电”，导致操作员遭受电击。
- 佩戴眼部防护装备。建议同时佩戴听力、头部、手部、腿部和足部防护装备。适当的防护装备可以降低飞溅碎片或意外接触锯链造成人身伤害的风险。
- 始终找到稳定的立足点，仅当站立于坚固、安全、平整的表面时才操作锯链。打滑或不稳定的表面可能会导致高枝锯失去平衡或失控。
- 切割张紧的树枝时应当心树枝回弹。木质纤维中的张力释放时，带有弹力的树枝可能会击打到操作员和/或导致高枝锯失控。
- 切割灌木丛和树苗时应非常小心。细长型材料可能会卡住高枝锯，抽向操作员或使操作员失去平衡。
- 遵照相关说明润滑锯链、张紧链条以及更换导板和链条。锯链张紧或润滑不当可能会导致断裂或增加发生反冲的概率。
- 携带高枝锯时，将高枝锯关闭，握住前手柄，使高枝锯远离身体。运输或存放高枝锯时，务必安装导板罩。正确持拿高枝锯可以降低意外接触运动中的锯链的概率。
- 仅限于切割木材。不得将高枝锯用于其他用途。例如：不得将高枝锯用于切割金属、塑料、砖石或非木质建筑材料。将高枝锯用于非指定用途会导致危险情况发生。
- 保持手柄干燥清洁、不含油脂。沾有油脂或油的手柄会发生打滑，可能会导致机器失控。
- 在您了解相关风险及如何避免这些风险之前，切勿尝试砍伐树木。在砍伐树木时，可能会对操作员或旁观者造成严重伤害。
- 本高枝锯不得用于树木砍伐。将高枝锯用于与预期不符的操作，可能会对操作员或旁观者造成严重伤害。
- 我们强烈建议第一次操作锯链的使用者首先在锯木架或支架上练习锯木。

反冲的原因和操作员预防措施

当导板前部或尖部接触物体时，或当木材裹住高枝锯并将其夹在切口中时，有可能出现反冲现象。在某些情况下，尖部接触可能造成强烈的反向作用，导板会朝向操作员，向上向后反冲。沿导板顶部夹住高枝锯可能使导板向操作员快速推回来。任何一种反作用都有可能造成高枝锯失控，进而导致严重的人身伤害。请勿完全依赖高枝锯自带的安全装置。作为高枝锯使用者，您应采取多项措施来保证切割操作不会造成事故或人身伤害。反弹是高枝锯误用和/或不正确的操作步骤或条件造成的，可以采取下列适当措施加以避免：

- **用大拇指与其他手指环绕高枝锯把手握紧把手，双手握住高枝锯，使身体和手臂保持正确的姿势，以控制反冲力。**采取适当的措施后，操作员便可以控制反冲力。切勿松开高枝锯。
- **请勿距离过远，切割高度切勿超过肩膀高度。**这有助于防止尖部意外接触，并且能在出现意外时更好地控制高枝锯。
- **请仅使用制造商指定的替换导板和高枝锯。**不正确的替换导板和高枝锯可能会导致锯链断裂和/或出现反冲现象。
- **请遵照制造商的高枝锯修磨和维护说明进行操作。**减小深度规高度会导致反冲增加。

一般安全须知



警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 取下电池，以防本产品意外启动。
- 如果粗心大意或使用不当，本产品可能会成为危险的工具。本产品可能会对操作员或其他人造成严重伤害或死亡。
- 如果产品因改装偏离了原始规格，那么切勿使用。未获得制造商的批准，切勿改装产品的任何部分。仅使用获得制造商批准的零件。维护不当可能导致伤害甚至死亡。
- 使用前，请先对本产品进行检查。请参阅，**产品上的安全装置在第 7 页上和启动前检查在第 12 页上**。请勿使用已损坏或无法正常工作的产品。按照本手册中的说明进行安全检查、维护和保养。
- 应谨慎看护儿童，确保他们不会玩耍本产品。切勿让儿童或其他未受过使用培训的人员使用或维修本产品或/或电池。当地法律可能会限制使用者的年龄。
- 将本产品存放在上锁的区域，以防儿童或无关人员擅自触碰。
- 将本产品存放在儿童触及不到的位置。
- 在任何情况下，未经制造厂的许可，不得修改本产品的设计。务必使用原厂零件。未经许可擅自改装，或使用未经批准的附件，可能会对操作员和其他人员造成严重的伤害甚至死亡。

注意： 本产品的使用可能会受到国家或地方法规的管制。请遵守指定的法规。

操作安全须知



警告： 请在使用本产品前阅读并遵守下面的警告说明。

- 进行作业时，确保 15 米/50 英尺之内无任何人员或动物靠近。多名操作员在同一区域作业时，应至少保持 15 米的安全距离。否则，存在导致严重人身伤害的风险。如有人靠近，立即关停产品。摆动产品之前务必先查看身后，确保安全区内无人。
- 在恶劣天气下工作容易让人疲倦，往往会带来额外风险。由于会增加风险，不建议在浓雾、大雨、强风、严寒、雷电等极其恶劣的天气下使用本机器。
- 切勿允许儿童使用或靠近本产品。由于产品容易启动，儿童如果失于看管，可能会启动机器。这就有可能造成严重的人员伤亡。产品在没有严格看护的情况下应断开电池。
- 确保人员、动物或其他物品不会影响到您操控本产品，或者确保其不会接触切割刀片或被切割刀片抛出的松散物体。
- 戴有听觉保护设备时，请留意警告信号或呼喊声。一旦产品停止运行，便取下听觉保护设备。
- 血液循环不佳的人受到过度振动时，可能会导致血液循环系统或神经受损。如果您因过度振动而引起以下症状，请咨询医生。例如：麻痹、感觉麻木、发痒、刺痛、痛楚、体力缺乏、肤色或身体状况发生变化。这些症状通常出现在手指、双手或手腕上。
- 严禁在未安装经检验合格的安全罩的情况下操作切割锯片。安装不恰当规格或破损的安全罩会导致严重的人身伤害。
- 在开始对产品进行任何处理之前，务必先停止产品，取出电池，并确保切割设备已完全停止。不遵循修磨说明进行操作将会极大地增加反冲风险。
- 当您遇到任何情况，不知如何继续时，请咨询专家。与您的经销商或保养厂联系。避免任何超出您能力范围的使用。
- 避免任何超出您能力范围的使用。
- 如果感到疲倦、服用了酒精、毒品、药物或任何可能影响视力、警惕性、协调能力或判断力的东西，切勿使用本产品。
- 导板端头接触固定物体时，产品会猛地甩向一侧。这种现象称为反冲。反冲力很大，能将本产品和/或操作员推向任何方向，并有可能失去对产品的控制。避免使用导板端头进行锯切。
- 如果发生事故时无法求救，请勿使用本产品。
- 请保持平衡并找到牢固的立足处。确保您可以安全地移动与站立。检查您的周围区域是否存在障碍物（树根、岩石、树枝、沟渠等），以免您需要突然移动。在倾斜地面上工作时，要特别小心。
- 务必检查工作区域。移除所有有可能被抛出或缠绕切割刀片的松散物体，如石块、碎玻璃、钉子、钢丝、线缆等。
- 切割张紧的树木时应格外当心。在切割前后，张紧树木有可能重新弹回其正常位置。如果您的站位不正确或有其他切割位置不正确，那么树木很有可能会击中您或产品，使您失去对产品的控制。这两种情况均会造成严重的人身伤害。

- 使用背带支撑产品的重量，以便更容易持拿产品。
- 务必用双手握住本产品。将产品保持在身体右侧。



- 在移动到新的作业区域之前，先停止产品。无论距离多远，在携带或运输产品之前都应先安装运输护板。
- 切勿在本产品运转的情况下放下机器，除非放在您明确可见的位置。
- 如果在温度低于 -10° 的情况下操作产品，则在开始作业之前，必须在暖和场所存放产品和电池至少 24 小时。
- 千万不要站在正在切割的树枝正下方。这会造成重伤甚至人员死亡。
- 在架空电力线路附近工作时，请遵守适用的安全规则。
- 本产品并非电绝缘。如果机器触碰到或接近高压电线，会造成死亡或严重人身伤害。电流会通过电弧从一个位置跳到其它位置。电压越高，电流跳变距离越大。电流还可以通过树枝或其它物体传播，尤其是潮湿的物体。产品与高压电线和/或触及电线的物体之间务必至少保持 10 米的距离。如果您必须要在少于该安全距离的位置作业，请务必与相关的电力公司联系，确保在作业开始之前关闭电源。
- 切割刀片发生故障，可能增加发生意外的风险。

个人防护装备



警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 操作产品时务必使用获得批准的个人防护装备。个人防护装备不能完全避免受伤，但当意外发生时，可降低伤害程度。请经销商协助您选择正确的防护装备。
- 在有物体掉落风险的地方，请佩戴保护头盔。
- 长期接触噪音会导致听力损伤。通常，电池供电产品的噪音相对比较小，但低噪音水平结合长时间使用则可能会导致听力损伤。Husqvarna 如果操作员在一天中需要长时间连续使用产品，建议佩戴听觉保护设备。对于频繁及定期使用产品的用户，应定期检查听力。




警告： 听觉保护设备会使用户聆听声音和警告信号的能力受限。

- 请使用获得批准的眼部保护装备。如果佩戴面罩，必须同时佩戴获得批准的护目镜。在美国，经批准的护

目镜必须符合 ANSI Z87.1 标准；在欧盟国家/地区，必须符合 EN 166 标准。


- 使用面罩进行面部防护。面罩无法为双眼提供足够保护。

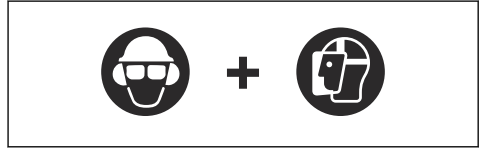

- 必要时戴上手套，例如在安装、检查或清洁切割设备时。
- 穿上坚固的防滑靴或防滑鞋。
- 穿着高强度纤维制成的衣物。务必穿着结实的长裤和长袖衣服。切勿穿着容易钩住小树枝和分枝的衣物。切勿佩戴珠宝、穿着短裤、凉鞋或光脚。确保头发安全地挽在肩部以上。



- 确保急救箱触手可及。

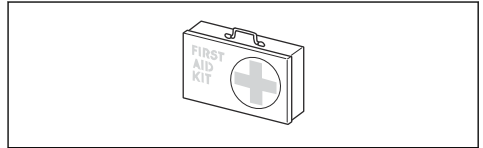

产品上的安全装置




警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 请勿使用安全装置受损或无法正常工作的产品。
- 定期检查安全装置。请参阅 *维护时间表* 在第 15 页上。
- 如果安全装置受损或无法正常工作，请联系您的 Husqvarna 保养经销商。

检查键盘情况

1. 按下启动/停止按钮 (A)。

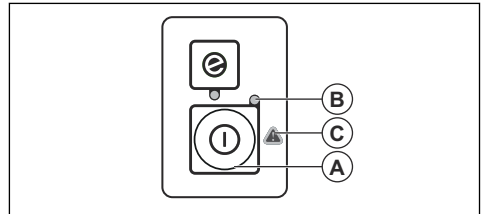


a) LED (B) 亮起时，表示本产品已启动。

b) LED (B) 熄灭时，表示本产品已关闭。


2. 如果警告指示灯 (C) 亮起或闪烁。请参阅 **键盘** 在第 20 页上。

检查开关扳机锁


开关扳机锁用于防止本产品意外操作。按下开关扳机锁 (A) 时，将会释放开关扳机 (B)。松开手柄后，开关扳机和开关扳机锁都会返回原位。返回运动由独立弹簧进行控制。

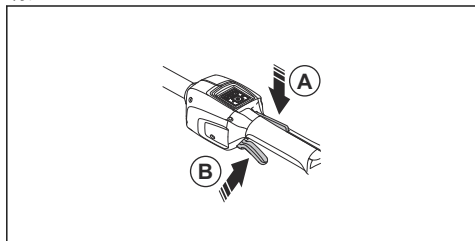


1. 当开关扳机锁处于原位时，确保开关扳机已锁止。

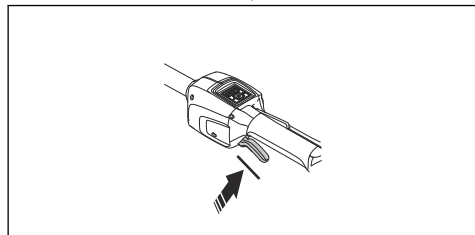

2. 按下开关扳机，确保松开手后扳机返回原位。

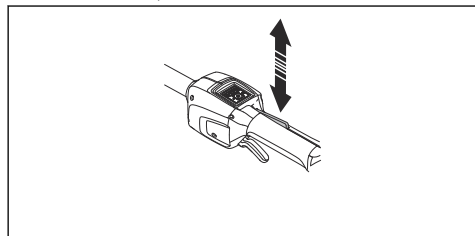

3. 确保开关扳机和开关扳机锁能自由移动，并且复位弹簧工作正常。

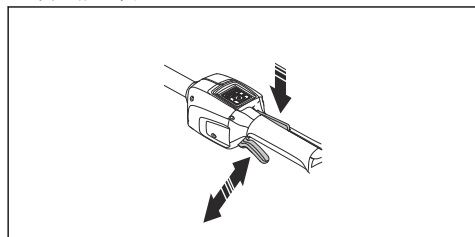

4. 启动本产品，请参阅 **启动产品** 在第 13 页上。
5. 全开油门。

6. 松开开关扳机，确保切割刀片停止转动并保持静止不动。

背带快速脱扣装置




警告： 如果快速脱扣功能损坏，请勿使用背带。确保在调整本产品之后可正常使用快速脱扣功能。



警告： 操作本产品时，请确保产品已安全连接至背带。如果没有，则无法安全地控制产品，从而可能对您自己或他人造成伤害。

快速脱扣功能位于背带前部。背带扣务必始终保持在正确的位置。

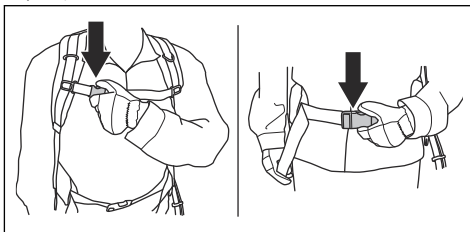

在紧急情况下，快速脱扣功能可帮助您安全脱离产品。

切割刀片防护罩

切割刀片防护罩可防止松散物体弹向操作员。


检查切割刀片防护罩是否损坏，如果损坏，请进行更换。仅使用获得批准的切割刀片防护罩。

切割设备一般安全须知




警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。


- 仅使用获得批准的导板/锯链组合和锉削设备。有关说明，请参阅 **附件** 在第 22 页上。
- 使用或维护锯链时，请戴上防护手套。静止的锯链也可能导致伤害。
- 使锯齿始终保持正确的锋利度。请遵守相关说明进行操作并使用建议的锉规。损坏或锋利度不正确的锯链会增加发生意外的风险。

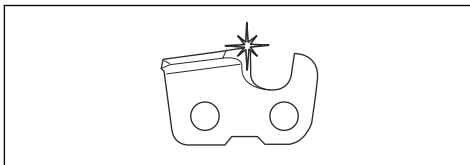


- 保持正确的深度规设置。请遵守相关说明进行操作并使用建议的深度规设置。如果深度规设置过大可能会增加反冲危险。

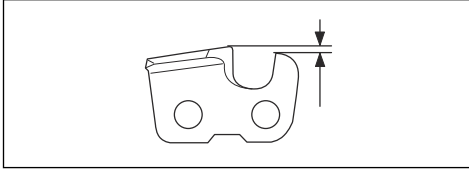

- 确保锯链具有正确的张紧度。如果锯链未紧靠在导板上，锯链可能会脱轨。锯链张紧度不正确会导致导板、锯链和驱动链轮的磨损风险增大。请参阅张紧锯链在第 19 页上。

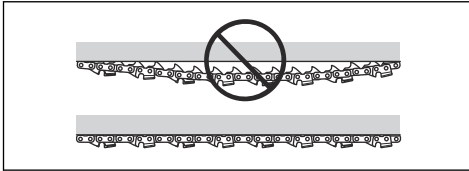

- 对切割设备进行定期维护并确保正确润滑。如果锯链未正确润滑，则导板、锯链和锯链驱动链轮的磨损风险会增大。

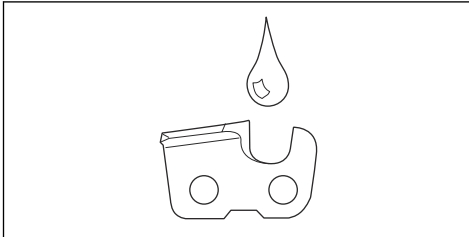

电池安全



警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 仅使用我们为产品推荐的 BLi 电池。电池已通过软件进行加密。
- 仅为 BLi 相关产品使用 Husqvarna 可充电电池作为电源。为避免造成伤害，请勿将这些电池作为电源用于其他装置。
- 存在发生电击的危险。请勿将电池端子连接到钥匙、螺钉或其他金属上。这会导致电池短路。
- 请勿使用不可充电的电池。
- 请勿将异物放入电池的导气槽中。
- 使电池远离阳光、热源或明火。电池可能导致烧伤和/或化学烧伤。
- 使电池远离微波和高压条件。
- 请勿尝试拆卸或破坏电池。
- 请勿使电池酸液接触您的皮肤。电池酸液可能导致皮肤受伤、腐蚀和烧伤。如有电池酸液入眼，请勿揉搓，用清水冲洗至少 15 分钟。如果电池酸液接触您

的皮肤，必须用大量清水和肥皂清洗皮肤。送医治疗。

- 在 -10 °C (14 °F) 至 40 °C (104 °F) 之间的温度下使用电池。
- 切勿用水清洁电池或电池充电器。请参阅 *清洁产品、电池和电池充电器* 在第 20 页上。
- 请勿使用损坏或无法正常工作的电池。
- 电池在存放时应远离金属物体，如钉子、螺钉或珠宝。
- 使电池远离儿童。

充电器安全性



警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 如果未遵守安全须知，则有发生电击或短路的危险。
- 除了为您提供的电池充电器之外，请勿使用其他充电器。当您为 BLi 备用电池充电时，仅使用充电器。
- 切勿尝试拆卸电池充电器。
- 切勿使用存在缺陷或损坏的电池充电器。
- 切勿用电源线提起电池充电器。要从电源插座断开电池充电器，请拔出插头。切勿拽拉电源线。
- 让所有电线和延长电线远离水、油和锋利的边沿。确保电线不会夹在物体之间，例如门、篱笆或类似物体。
- 请勿在易燃材料或可能导致腐蚀的材料附近使用电池充电器。确保未覆盖电池充电器。如果出现冒烟或着火，拔出电池充电器插头。
- 仅在室内空气流通较好且远离日光的位置为电池充电。请勿在室外为电池充电。请勿在潮湿条件下为电池充电。
- 仅在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 之间的温度下使用电池充电器。在空气流通较好、干燥且远离灰尘的环境下使用充电器。
- 请勿将异物放置在电池的冷却槽中。
- 不得将电池充电器端子连接到金属物体上，否则会导致电池充电器短路。
- 使用获得批准的完好电源插座。确保电池充电器的电缆没有损坏。如果使用了加长电缆，请确保加长电缆没有损坏。

维护安全须知



警告： 请在维护该产品前阅读下面的警告说明。

- 在维护前请取出电池，其他情况如检查或装配产品时，也需取出电池。
- 操作人员只能进行本说明书中介绍的维修和保养工作。更大范围的维修和保养请求助您的保养代理商。
- 切勿用水清洁电池或充电器。强力洗涤剂可能导致塑料损坏。
- 如果您不进行维护，可能会缩短产品的生命周期，并增加发生意外的风险。

- 对于所有的保养和维修工作，有必要进行专门的培训，尤其是有关产品上的安全装置。如果您维护之后，本说明书中的检查并未全部获得批准，请求助于

您的保养代理商。我们将保证为您的产品提供专业的维修和保养。

- 请仅使用原厂备件。

安装


引言



警告： 请先仔细阅读和充分理解安全须知章节，再安装产品。

装配环形手柄


1. 将环形手柄安装在轴上的两个箭头之间。

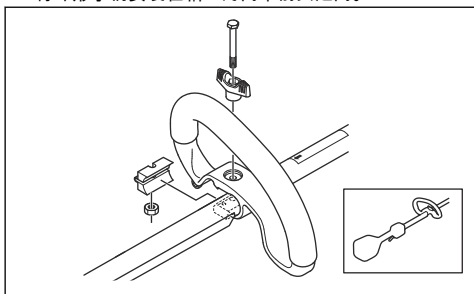

2. 将垫片移至环形手柄的槽中。
3. 安装螺母、旋钮和螺丝。请勿拧得过紧。
4. 将产品调整至适当的位置。
5. 拧紧螺栓。

安装导板和锯链

1. 拧下固定离合器罩的导板螺母。
2. 将导板调整到导板螺栓上。将导板置于后部位置。将锯链置于驱动链轮上，使其卡入导板上的槽中。从导板的顶侧开始操作。
3. 确保切割齿边缘在导板 (C) 顶部边缘上朝向前方。
4. 将导板中的孔与锯链调节销对齐，然后安装离合器罩。确保驱动链节正确安装在锯链驱动链轮 (B) 上。确保锯链正确卡入导板中的槽中。用手尽量拧紧导板螺母。

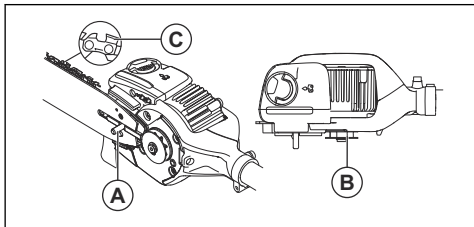


5. 对锯链施加张力，请参阅 张紧锯链在第 19 页上。

调整锯切头的角度




警告： 在继续操作之前，请先停止产品并取出电池。使用防护手套。

1. 拧松锯切头上的螺丝 (A)。
2. 转动锯切头 (B) 90°。
3. 拧紧螺丝 (A)。

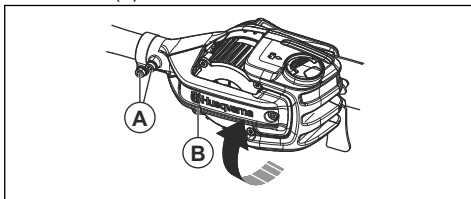


安装树枝钩

- 使用 2 颗螺丝固定树枝钩。

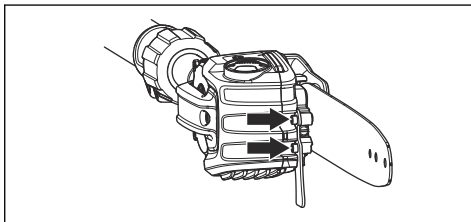


安装防冲击罩

1. 使用 6 颗螺钉固定防冲击罩。

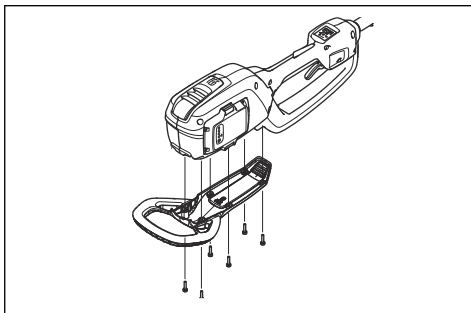


更换背带上的胸带

1. 拆下胸带固定环 (A)。

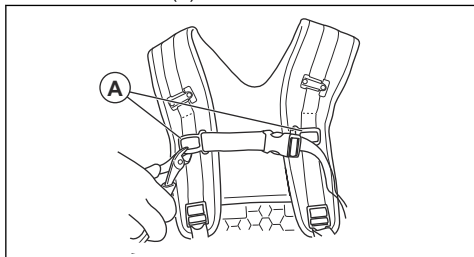


2. 将新的胸带 (B) 连接到背带的肩带上。从胸带固定环 (A) 的下部开始操作。

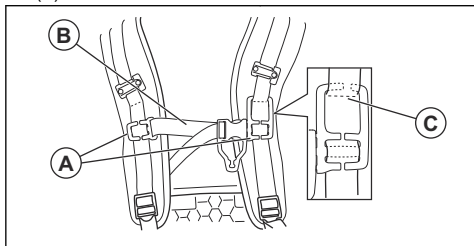

注意： 确保胸带固定环位于肩带接缝 (C) 的上方。

3. 将固定环眼 (D) 连接到肩带上。

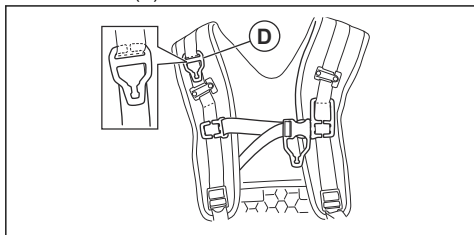


调节背带




警告： 操作产品时，务必使用此背带。背带可在操作过程中确保最大限度地有效控制产品，并且可减少出现疲劳的风险。


如果您使用背负式电池，请确保电池电缆已用 Velcro® 带连接在防冲击罩中。

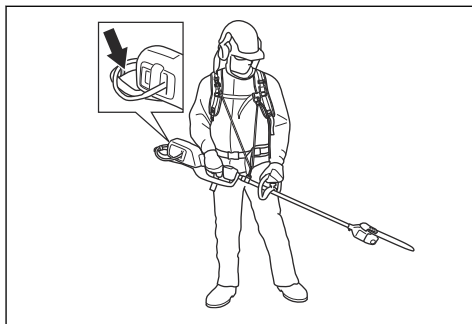

1. 穿上背带。
2. 对弹性带打一个结，然后将这个结连到肩带上的孔眼中。
3. 对弹性带打一个结，然后将这个结连到胸带孔眼中。

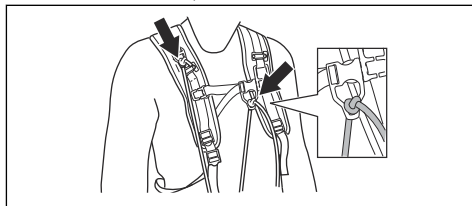

4. 将弹性带置于背带支撑钩中。

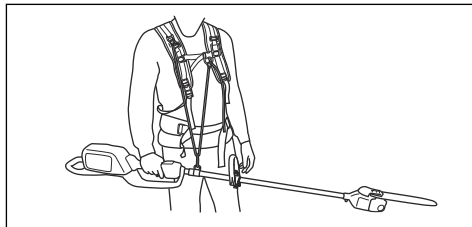

注意： 当您使用最小的手力倾斜锯切头时，产品会正确平衡。

连接电池充电器

1. 将充电器连接至具有标牌上规定的电压和频率的电源。
2. 将电源插头插在接地插座中。电池充电器上的 LED 灯会闪烁一下绿灯。


注意： 电池温度超过 50 °C/122 °F 时将不会充电。如果温度超过 50 °C/122 °F，电池充电器将先冷却电池，再充电。

将电池连接到产品



警告： 仅使用本产品随附的 Husqvarna 原装电池。

1. 确保电池已经充满电。
2. 将电池推入本产品的电池座中。听到卡嗒声表示电池已卡紧到位。

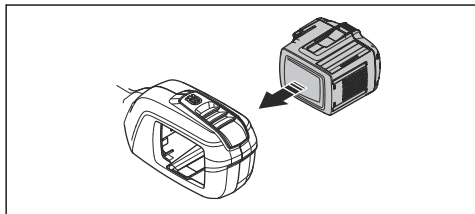

小心： 如果无法轻松地 将电池移入电 池座，则表明 安装不正确。 这可能导致损 坏产品。

3. 确保电池已正确安装。


电池信息

有关如何使用电池的信息，请参阅电池的说明书。

添加链条润滑油

在运行 1 小时后或当电池电量耗尽时加注锯链油。

1. 打开锯切头顶部的锯链油箱盖。

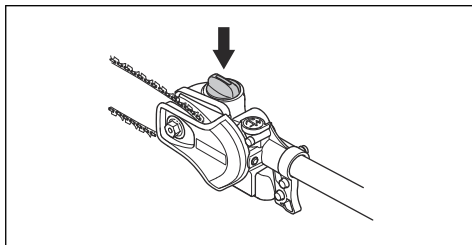

2. 加注 Husqvarna 锯链油。
3. 拧上锯链油箱盖。

操作

引言




警告： 请先仔细阅读并充分理解安全须知 章节，再使用产品。


为电池充电

注意： 如果这是您第一次使用，请为电池充电。新电 池仅充电至 30%。


1. 确保电池干燥。
2. 将电池放入充电器中。

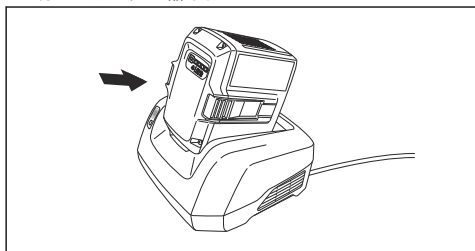

3. 确保电池充电器上的绿色充电灯亮起。这表示电池与 电池充电器正确连接。

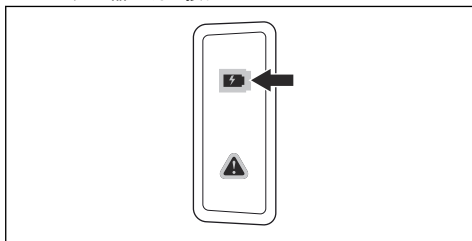

4. 当电池上的所有 LED 灯亮起时，电池充满电。

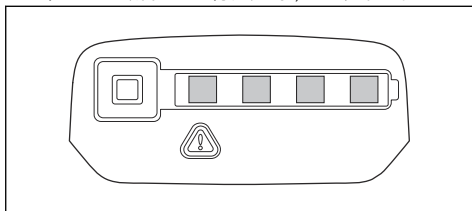

5. 要从电源插座断开电池充电器，请拔出插头。切勿拽 拉线缆。
6. 从电池充电器中取出电池。

注意： 请参阅电池和电池充电器手册，了解更多信息。


启动前检查

1. 检查作业区。清除所有可能飞出的物体。
2. 检查锯链。切勿使用钝化、开裂或已损坏的设备。

3. 检查产品是否处于正常状态。
4. 检查并确认所有螺母和螺丝都已上紧。
5. 确保链条得到充分润滑，请参阅 *润滑切割设备在第 19 页上*。
6. 检查引擎怠速运行时锯链是否停止。
7. 仅将产品用于指定的用途。
8. 确保手柄和安全功能正常工作。切勿使用有零件缺失或已对规格进行过改装的机器。

启动产品

1. 按住启动/停止按钮，直至绿色 LED 亮起。

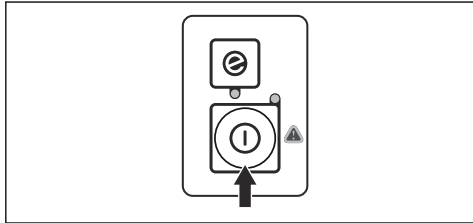


2. 使用开关扳机控制速度。

使用 SavE 功能

本产品具有节电功能 (SavE)。SavE 功能可降低锯链速度并使电池的工作时间最长。

注意： SavE 功能不会降低产品的切割功率。


1. 按下键盘上的 SavE 按钮。
2. 确保绿色 LED 亮起。
3. 再次按下 SavE 按钮可停用该功能。绿色 LED 会熄灭。

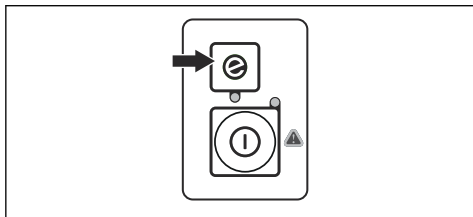

关停产品

1. 松开开关扳机或开关扳机锁。
2. 按下启动/停止按钮，直至绿色指示灯熄灭。

3. 按下电池上的释放按钮，然后取出电池。

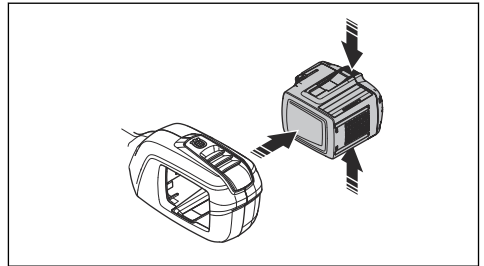

砍伐树木


- 切勿使树木倒在未清理的区域。
- 以 9 点钟至 12 点钟方向的扇形区域作为作业区域进行锯切。
- 建议待锯切树木的直径不超过 15 厘米/6 英寸。
- 腰部高度处的树桩可以使树木尽可能按目标方向倒下。
- 当您使用推冲程和压力进行切割时，树木会相对于导板向后倒下。
- 当您使用拉冲程进行切割时，树木会相对于导板向前倒下。
- 使用导板使树木按目标方向倒下。对于较大的树木，请使用导板后面树枝钩。
- 确保树木在切断树干之后、移动产品之前倒下。

一般工作须知




警告： 切割处于张紧状态的树木时，务必小心谨慎。它可能会弹向原来的位置，从而击中您或产品并造成伤害。

- 检查作业区域。
- 从作业区域的一端清理出一个开阔空间，从该处开始作业。
- 在该区域中按照规划来回作业，每趟清理 4-5 米/13-16 英尺左右的宽度。这会让机器在两个方向充分伸展，为操作员提供各种便捷的作业区域。

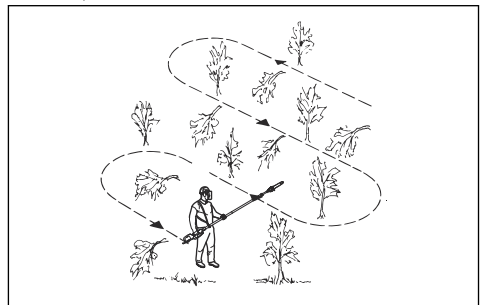

- 应该规划好作业地带，以免需要跨越沟渠或其他地面障碍物。还应该根据风况确定作业地带的方向，以使清理的树枝落入清除区中。

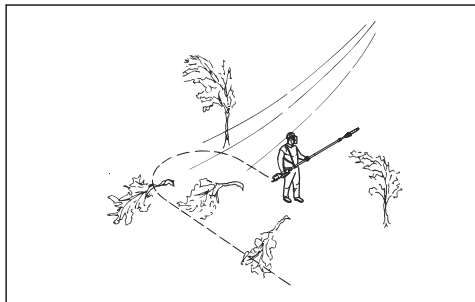


- 在斜坡上作业时，应沿着斜坡方向进行清理。沿着斜坡工作远比上下斜坡容易。
- 如果树枝密集，应调整步速。
- 如果在温度低于 -10° 的情况下操作机器，则在开始作业之前，必须在暖和场所存放产品和电池至少 24 小时。

使用产品




警告： 切勿站在正被切割的树枝的正下方。这可能会导致死亡或人身伤害。


- 当您在架空电线附近作业时，请小心谨慎。掉落的树枝可能导致短路。
- 选择自身位置时，尽可能保证选择能以正确角度切割树枝的位置。

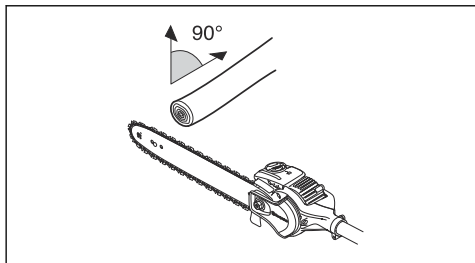


- 分段切割较大的树枝。请注意掉落的树枝在触地后可能弹向操作人员。

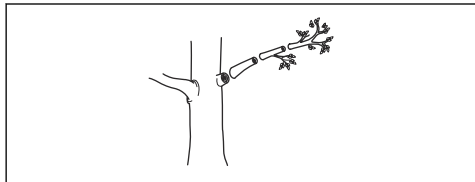


- 千万不要切割树枝根部的突起部位，因为这样会减缓树木恢复的速度，并且会增加真菌侵害的危险！

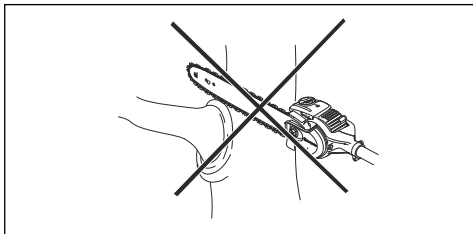

- 在切割期间，可使用切割头部底座上的停止装置提供支持。这有助于防止切割锯片“跳”到树枝上。

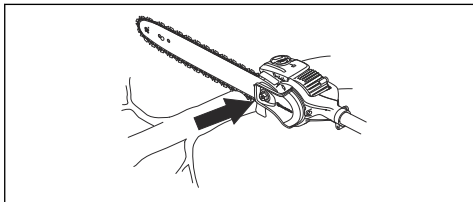

- 先在树枝下方切割出切口，然后再切断整个树枝。这样可以防止撕扯树皮，因为树皮被撕扯后会减缓树木的恢复速度，对树木造成永久损伤。切割深度不得超过树枝厚度的 $1/3$ ，以免卡塞。从树枝中拔出切割锯片时，保持链锯运转，以免锯片卡塞。

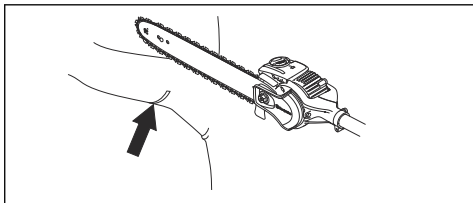

- 确保站立位置稳固，以免工作时遇到树枝、石头和大树等妨碍。



警告： 切勿在不能完全看见切割锯片的情况下打开开关扳机。

维护

引言



警告： 在对本产品进行维护之前，请仔细阅读并充分理解安全须知章节的内容。



警告： 在对本产品进行维护之前，请先拆下电池。

维护时间表



警告： 在进行维护前请取出电池。

以下是本产品必要维护事项列表。有关详细信息，请参阅“维护”章节中的任务。

维护	每天	每周	每月
用干布清洁本产品的外部。请勿用水清洁。	X		
确保启动/停止按钮工作正常且未损坏。	X		
确保开关扳机和开关扳机锁的安全功能正常。	X		
确保所有控件工作正常且未受损。	X		
保持手柄干燥和清洁。确保手柄上无油和润滑脂。	X		
确保锯链罩未损坏。更换损坏的锯链罩。	X		
确保螺丝和螺母均已上紧。	X		
清洁油箱盖	X		
确保电池上的释放按钮工作正常并可将电池锁入本产品中。	X		
检查并确认电池充电器未受损且功能正常。	X		
确保电池未受损。	X		
确保电池已充满电。	X		
确保电池充电器未受损。	X		
检查所有线缆、接头和连接。确保没有损坏或脏物。		X	
清洁锯链罩。		X	
检查锯链驱动链轮是否磨损。 运行大约 50 小时后更换锯链驱动链轮，或者如有必要，则更加频繁地更换。		X	
检查电池与产品之间的连接。检查电池与充电器之间的连接。			X
确保锯切头未损坏。更换损坏的锯切头。	必须由认可的 Husqvarna 经销商对锯切头进行所有维修工作。		

检查电池和电池充电器


- 检查电池是否受损，例如出现裂纹。
- 检查电池充电器是否受损，例如出现裂纹。
- 确保电池充电器的连接线未受损且内部无裂纹。

对锯片进行维护


检查链锯

每日检查锯链。

1. 确保铆钉与链节没有裂缝。

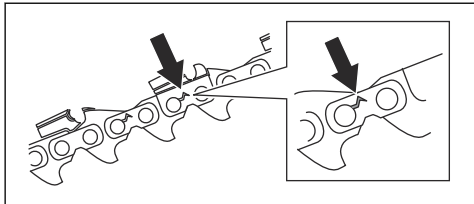


2. 检查锯链是否僵硬。
3. 将现有锯链与新锯链进行比较，以检查铆钉与链节是否已磨损。
4. 如果锯链出现上述任何一种问题，请将其更换。
5. 当切割齿磨损至长度仅剩 4 毫米 (0.16 英寸) 时，请更换锯链。

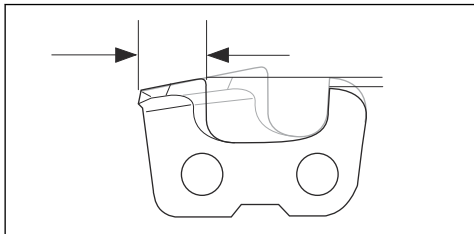

检查锯链驱动链轮


1. 定期检查锯链驱动链轮的磨损程度。

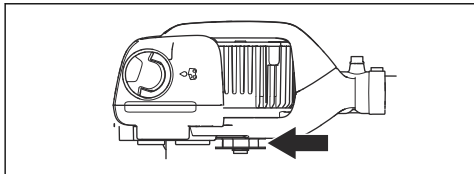


2. 如果锯链驱动链轮磨损并且会从电动机轴的一侧移动到另一侧，则将其更换。

检查导板


1. 确保油道未堵塞。必要时进行清洁。

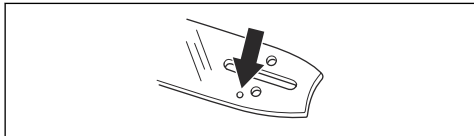


2. 检查导板边缘是否有毛刺。用锉刀去除毛刺。

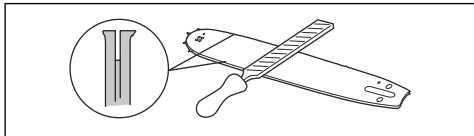


3. 清洁导板中的沟槽。

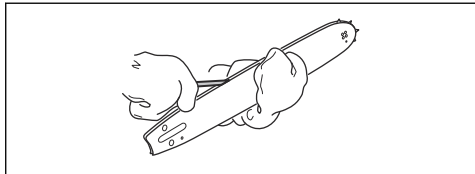

4. 检查导板槽是否磨损。必要时请更换导板。

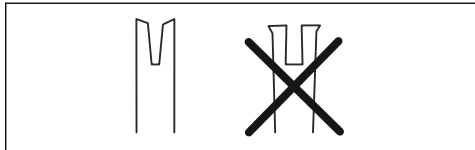


5. 检查导板顶端是否粗糙或磨损严重。

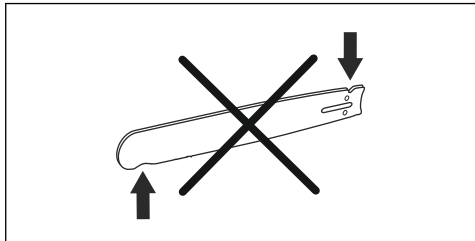

6. 确保导板顶端链轮转动自如，并且导板顶端链轮内的润滑孔未堵塞。必要时进行清洁与润滑。



7. 每日转动导板，以延长其使用寿命。

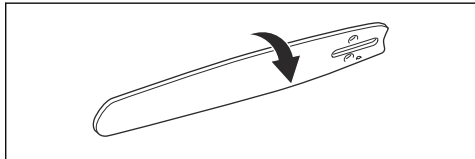

磨利锯链


有关导板和锯链的信息




警告： 使用或维护锯链时，请戴上防护手套。静止的锯链也可能导致伤害。

使用 Husqvarna 推荐的导板和锯链组合更换磨损或损坏的导板或锯链。这对于确保产品的安全功能是非常必要的。要查看我们推荐的备用导板和锯链组合列表，请参阅附件在第 22 页上。


- 导板长度，in/cm。有关导板长度的信息通常可以在导板后端找到。




- 导板顶端链轮上的齿数 (T)。

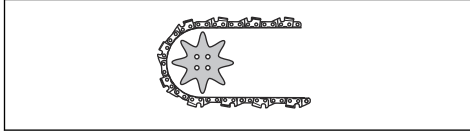


- 锯链节距 (in)，即锯链驱动链节的间距，必须与导板顶端驱动链轮齿与驱动链轮之间的距离一致。

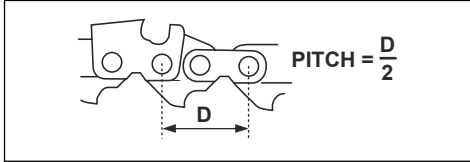


- 驱动链节的数量。驱动链节的数量由导板的类型确定。

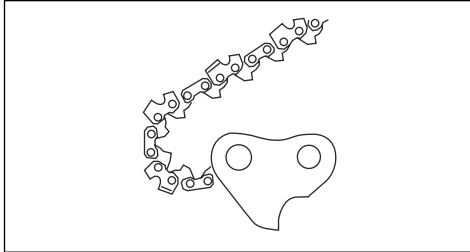


- 导板槽宽度 (in/mm)。导板槽宽度必须与锯链驱动链节的宽度相同。

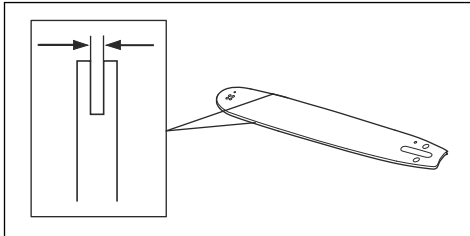

- 锯链油孔与锯链张紧器孔。导板必须与产品匹配。

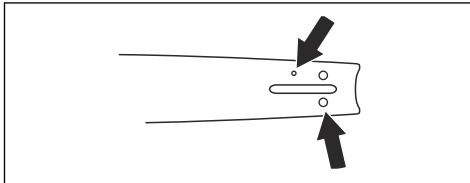

- 驱动链节宽度 (mm/in)

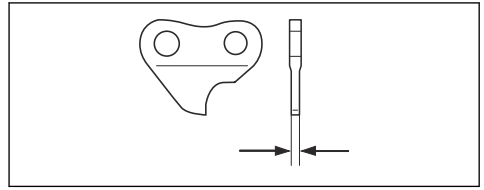


有关如何磨利切割齿的一般信息

请勿使用钝化的锯链。当锯链钝化时，您必须施加更大的压力才能使导板穿过木头。如果锯链严重钝化，则不会出现木片，而是锯末。


锋利的锯链会很容易地穿过木头，产生的小木片会长且厚。

切割齿 (A) 和深度规 (B) 共同构成锯链的切割部分，即锯齿。两者之间的高度差决定切割深度 (深度规设置)。

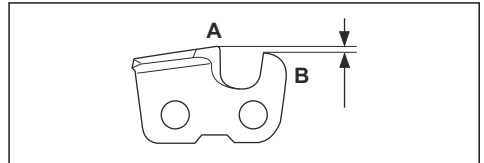


磨利切割齿时，需要考虑以下因素：


- 锉削角。

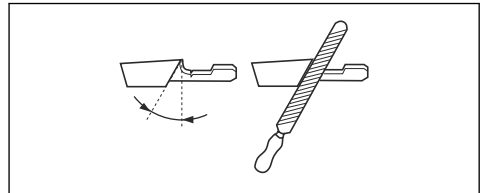


- 切割角。

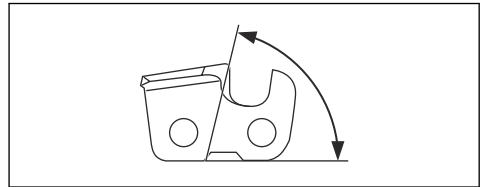

- 锉刀位置。



- 圆锉直径。

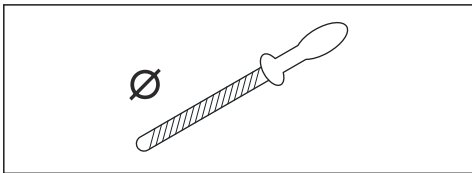

如果不使用适合的设备，则很难正确磨利锯链。使用建议的锉规。这将有助于保持最大锯切性能并将反冲危险降至最低。




警告： 如果不遵守修磨说明，那么反冲风险会增加。

注意： 请参阅 附件在第 22 页上以了解有关磨利锯链的信息。


磨利切割齿

1. 用圆锉和锉规磨利切割齿。

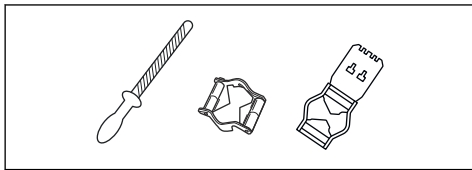


注意： 请参阅 附件在第 22 页上以了解推荐用于锯链的锉刀和锉规的信息。

2. 确保锯链具有正确的张紧度。张紧度不正确的锯链会左右移动。磨利锯链并不容易。请参阅 张紧锯链在第 19 页上以了解有关说明。

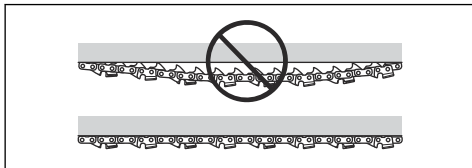


3. 从切割齿内侧向外移出锉刀。在拉回行程中减小压力。

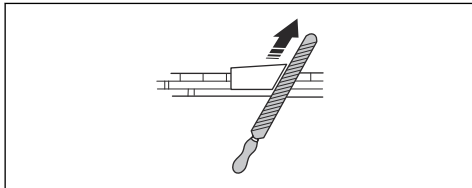


4. 先清除一侧所有锯齿上的锉屑。
5. 转动产品，清除另一侧的锉屑。
6. 清除锉屑时，确保所有锯齿长度相同。

7. 当切割齿长度缩短至 4 mm (0.16") 时，表明锯链已磨损。更换锯链。

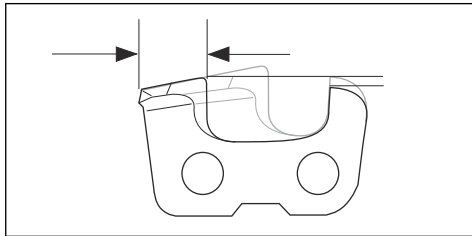

有关如何调整深度规设置的一般信息

磨利切割齿 (A) 时，深度规设置 (C) 会减小。为保持最大锯切性能，您必须清除深度规 (B) 上的锉屑以获得推荐的深度规设置。有关如何获得正确的锯链深度规设置的说明，请参阅 附件在第 22 页上。

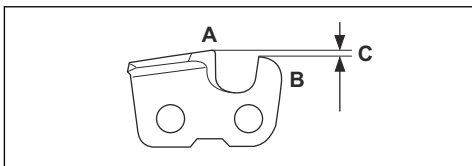


警告： 如果深度规设置过大，那么发生反冲的风险会增加！

调节护刀齿设置

在调整深度规设置或磨利切割齿之前，请参阅 磨利切割齿在第 18 页上以了解相关说明。建议您每磨利切割齿三次之后调整一次深度规设置。

注意： 该建议仅适用于切割齿长度未减少太多的情况。


我们建议您使用我们的深度规工具以获得正确的深度规设置与深度规斜面。

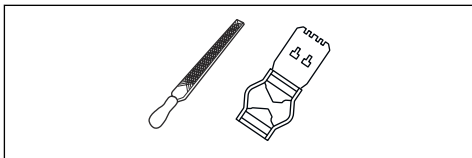

1. 用扁锉和深度规工具来调整深度规设置。请仅使用建议的深度规工具来获得正确的深度规设置与深度规斜面。
2. 将深度规工具置于锯链上。

注意： 有关如何使用工具的更多信息，请查看深度规工具的包装。

3. 使用扁锉将深度规工具中凸出的深度规尖端锉除。

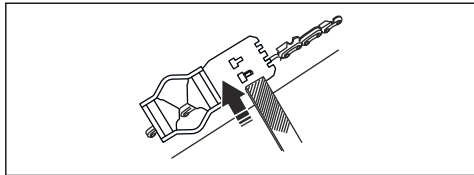

注意：如果您沿深度规工具拉动锉刀时感觉不到阻力，则表示深度规设置正确。


张紧锯链



警告：张紧度不正确的锯链可能会从导板上脱落，从而导致严重伤害或死亡。


使用锯链时，它会变得更长。定期调整锯链。

1. 松开用于固定离合器罩/链条制动的轮杆螺母。使用扳手。

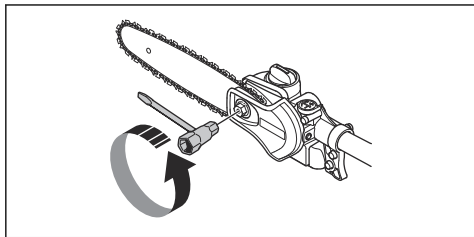


2. 用手尽量拧紧导板螺母。

3. 提起导板前部，转动锯链张紧调节螺钉。使用扳手。

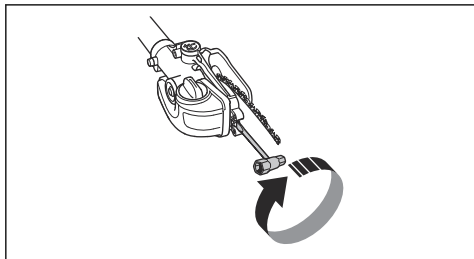


4. 拧紧锯链，直至锯链张紧紧贴导板，但是仍然可以移动自如。

5. 用扳手拧紧导板螺母，同时提起导板前部。

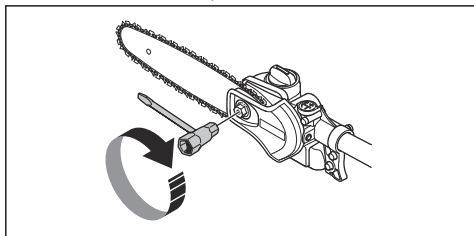

6. 确保可以用手轻松地转动锯链，并且锯链不会从导板上垂下。

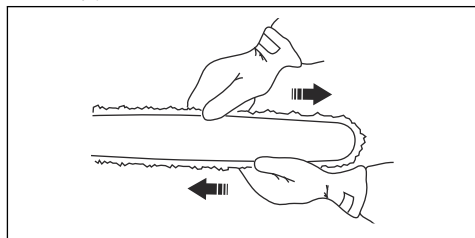

润滑切割设备

锯链油




警告：如果切割设备润滑不佳，可能导致锯链卡住，从而造成严重的甚至是致命的伤害。

- 锯链油必须能够很好地附着在锯链上，并且无论是炎热的夏季还是寒冷的冬季均能够保持其流动特性。
- 我们已经开发出一种基于植物油并且可生物降解的最佳锯链油。我们建议使用我们自产的锯链油，确保最大限度延长锯链使用寿命以及减小对环境的破坏程度。
- 如果买不到我们自产的锯链油，则建议使用标准锯链油。
- 若某些区域无法获得专用于锯链润滑的机油，可使用一般 EP 90 变速箱油。
- **不得使用废油！**这会对您自身、机器以及环境产生危害。


检查链条润滑情况

1. 每次加油时请检查锯链润滑情况。使导板顶端朝向大约 20 厘米（8 英寸）以外的浅色表面。以 75% 油门运行 1 分钟之后，您将会看到在浅色表面上有一条醒目的油线。

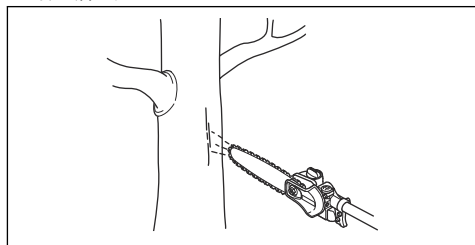


检查润滑系统是否不工作

1. 检查导板内的油道是否堵塞。必要时清洁。

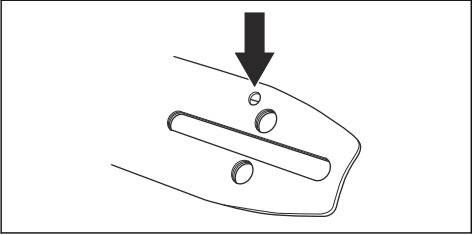

2. 检查齿轮箱内的油道是否干净。必要时清洁。


3. 检查导板顶端链轮能否自由转动。如果在进行上述检查之后锯链润滑系统依旧不工作，请与保养厂联系。

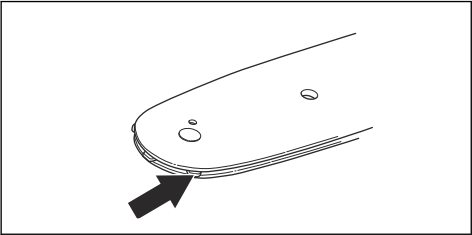

更换锯链驱动链轮

1. 拧下固定离合器罩的导板螺母 (A)。
2. 拆下离合器罩 (B)。

3. 拧下螺钉 (C)。
4. 取下垫片 (D)。
5. 拆下碟形弹簧 (E)。
6. 拆下锯链驱动链轮 (F)。

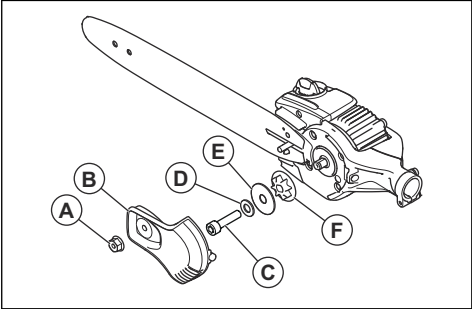

7. 安装新的锯链驱动链轮。

清洁产品、电池和电池充电器

1. 在使用产品后用干布清洁产品。
2. 用干布清洁电池和电池充电器。保持电池导槽清洁。
3. 使用之前，确保电池上的端子和电池充电器保持清洁。
4. 用刷子清洁油箱盖周围。
5. 用刷子清洁保护盖的内表面。

故障排除

键盘

问题	可能的故障	可能的解决方案
绿色启动指示灯闪烁。	电池电压低。	给电池充电。
红色错误指示灯闪烁。	过载。	切割锯片已卡住。停止本产品运行。取下蓄电池。清除切割锯片上的多余材料。松开锯链。
	偏离工作温度。	让本产品冷却。
	同时按下了开关扳机和启动按钮。	松开开关扳机并按下启动按钮。
本产品不启动。	电池接头变脏。	使用压缩空气或软刷清洁电池接头。
红色错误指示灯亮起。	需要对本产品进行维修。	请联系保养代理商。

电池

指示灯	可能的故障	可行操作
绿色启动指示灯闪烁	电池电压低。	给电池充电。
错误指示灯闪烁	电池放完电。	给电池充电。
	偏离工作温度。	应在温度介于 -10°C (14°F) 和 40°C (104°F) 之间的环境中使用电池。
错误指示灯亮起	电池电压差过大 (1V)。	联系您的保养厂。

电池充电器

问题	可能的故障	可能的解决方案
红色错误指示灯闪烁。	偏离工作温度。	在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 之间的温度下使用电池充电器。
红色错误指示灯亮起。		请联系保养代理商。

运输、存放和废弃处理

运输及存放

注意： 温度变化可能造成机油箱中形成压力，最终导致暂时性的机油泄露。请遵守存放说明。

- 清洁本产品，并排空机油箱，然后再进行存放。
- 存放时，请将产品置于水平位置，或导板朝下悬挂产品。
- 存放时，请勿使产品的导板朝上。
- 随附的锂离子电池遵守危险品法律的要求。
- 请遵守商业运输在包装和标签方面的特殊要求，包括由第三方、运输代理等进行的商业运输。
- 在运送产品前，请与经过危险品专门培训的人员沟通。请遵守所有适用的国家法规。
- 在将电池放入包装中时，用胶带遮住裸露的触点。将电池牢牢固定在包装中，以防移动。
- 进行存放或运输之前请取下电池。
- 将电池和电池充电器放入干燥无霜的空间。
- 不要将电池存放在容易积聚静电的区域。严禁将电池存放在金属盒中。
- 电池存放温度应介于 5 °C (41 °F) 和 25 °C (77 °F) 之间，并避免阳光直射。
- 电池充电器存放温度应介于 5 °C (41 °F) 到 45 °C (113 °F) 之间，并避免阳光直射。

- 在进行长期存储之前，将电池充电至 30% 至 50%。
- 将电池充电器存储在封闭、干燥的空间。
- 在存储期间使电池远离电池充电器。请勿使儿童和其他未获批准人员接触设备。将设备存放于可以锁闭的空间。
- 在产品上使用运输护板，以防止产品在运输和存储期间造成伤害或损坏。
- 在运输期间固定好产品。

电池、充电器和产品的废弃处理

以下符号表示该产品不属于生活垃圾。请在回收站将其作为电气和电子设备进行回收。这将有助于避免对环境和个人产生危害。

请与当地相关部门、生活垃圾服务机构或您的经销商沟通，了解更多信息。



注意： 产品或产品的包装上贴有此符号。

技术参数

技术资料

	530iPX
电机	
电机类型	BLDC (无刷型) 36 V
链速，米/秒 (3/8)	20
机油箱容量，L/cm ³	0.15/150
重量	
不含电池时的重量，kg	3.1
防水等级	
IPX4 ¹	是
噪音排放	
声功率级测量值，dB(A)	100
声功率级保证值 L _{WA} ，dB(A)	101
声压级 ²	
操作员耳旁等效声压级根据 EN ISO 22868 测得的最小值/最大值，单位为 dB(A)：	96
振动水平 ³	
手柄振动水平（ 根据 ISO 22867 测量得出 ），m/s ² 配有链式清理锯，左/右	1.2/2.6

附件

认可电池

仅使用本产品的 原装 BLi 电池。

认可的电池

电池	BLi200	40-B220X
类型	锂离子电池	锂离子电池
电池容量，Ah	5.2	6.0
标称电压，V	36	36
重量 (kg / lb)	1.3 / 2.8	1.4 / 3.1

¹ 标有 IPX4 的 Husqvarna 手持式电池产品均符合以下产品认证等级要求

² 本机的等效声压级的报告数据中具有一个 1 dB (A) 的典型统计离差（ 标准偏差 ）。

³ 等效振级的报告数据中具有一个 2 m/s² 的典型统计离差（ 标准偏差 ）。

相应产品指定使用的电池充电器

电池充电器	QC330	QC500
电源电压 (V)	100-240	100-240
频率 (Hz)	50-60	50-60
功率 (W)	330	500

导板和锯链组合



以下组合均已获得 CE 批准认证。

导板			锯链		
长度 (in)	节距, 英寸	量规 (mm)	类型	长度, 驱动链节 (编号)	低反弹
10	3/8	1.3	Husqvarna H37	40	是
10	3/8 mini	1.3	Husqvarna S93G	40	是

锯链锉削和锉规

如果不清楚您的产品上配备哪款锯链，请咨询您的保养代理商。

使用建议的锉规以获得正确的锉削角度。我们建议您始终使用建议的锉规来恢复锯链的锋利度。

							
	毫米/英寸				毫米/英寸		
37	4.0 / 5/32	80°	30°	0°	0.65/0.025	5056981-03	5806875-01
S93G	4.0 / 5/32	60°	30°	0°	0.65/0.025	不适用	5966389-02

一致性声明

欧盟一致性声明

我们 **Husqvarna AB** (地址 : SE-561 82 Huskvarna ,
Sweden , 电话 : +46-36-146500) 谨此声明 , 本产品 :

描述	电池驱动款高枝锯
品牌	Husqvarna
类型/型号	530iPX
标识	2021 及以后的序列号


完全符合以下欧盟指令和法规的要求 , 我们对此负有唯一的
责任 :

法规	描述
2006/42/EC	“关于机械”
2014/30/EMC	“关于电磁兼容性”
2011/65/EU	“关于限制使用有害物质”

并适用以下标准和/或技术规格 : EN 62841-1:2015, EN
ISO 11680-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN IEC
63000:2018。

认证机构 : 0404, RISE SMP, Svensk Maskinprovning
AB , Box 4053, SE-904 03, Umeå , Sweden 已按照机械
指令 (2006/42/EC) 第 12 条第 3b 款完成了自愿性 EC 型
式检验。认证编号为 0404/19/2529。

Huskvarna, 2023-09-10

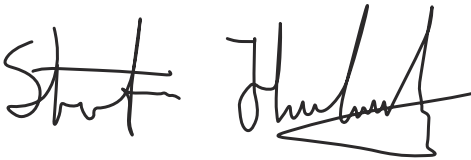

Husqvarna AB 技术管理部门研发总监 Stefan Holmberg
技术文档负责人





www.husqvarna.com

原始说明



1144094-73



2024-06-12