



Husqvarna®



TC 100i

TR	Kullanım kılavuzu
EL	Οδηγίες χρήσης
HR	Priručnik za korištenje
SR	Priručnik za rukovaoca

2-41
42-86
87-127
128-168

İçindekiler

Giriş.....	2	Sorun giderme.....	30
Güvenlik.....	6	Taşıma, depolama ve atma.....	35
Montaj.....	13	Teknik veriler.....	38
Çalışma.....	16	Servis.....	40
Bakım.....	21	Uyumluluk Bildirimi.....	41

Giriş

Teslim öncesi denetim ve ürün numaraları

Not: Bu ürünün teslim öncesi denetimi yapılmıştır. Bayinizden teslim öncesi denetimin imzalı bir kopyasını almayı unutmayın.

Servis noktası iletişim bilgileri:	
Bu kullanım kılavuzu, aşağıdaki ürün numarası / seri numarasına sahip olan ürüne aittir:	
/	
Motor:	

Ürün açıklaması

Bu çim biçme traktöründe kesim tablası ön ve arka aksların arasına takılmıştır. Ürün aküyle çalışır ve takılı bir aküye sahiptir.

Kullanım amacı

Bu ürün sadece özel bahçelerde ve 10° ile karşılaştırıldığında daha eğimli olmayan özel bahçe yamaçlarında çim biçmek için kullanılır. Halka açık parklarda, spor sahalarında, çiftçilik veya ormancılık alanlarında kullanılmamalıdır. Ürünü başka işlerde kullanmak için isteğe bağlı aksesuarlar takın. Ürünü yalnızca üretici tarafından onaylanmış aksesuarlarla kullanın. Daha fazla bilgi için onaylı bir servis noktasıyla görüşün.


Ürünü farklı bir şekilde kullanmak yanlış kullanımdır. Bu, garantinizi geçersiz kılacaktır ve üretici tarafından üçüncü taraf kullanıcısının zarar görmesi sorumluluğunu reddedecektir.

Çim biçme makinelerini çalıştırmak için yerel yönergelere bakın.

Ürününüzü sigortalatın


Yeni ürününüzün sigortalandığından emin olun. Emin değilseniz sigorta şirketinizle görüşün. Üçüncü taraf, yangın, hasar, hırsızlık ve sorumluluğu içeren tam kapsamlı bir sigorta yaptırmanızı öneriyoruz.

Ürüne genel bakış

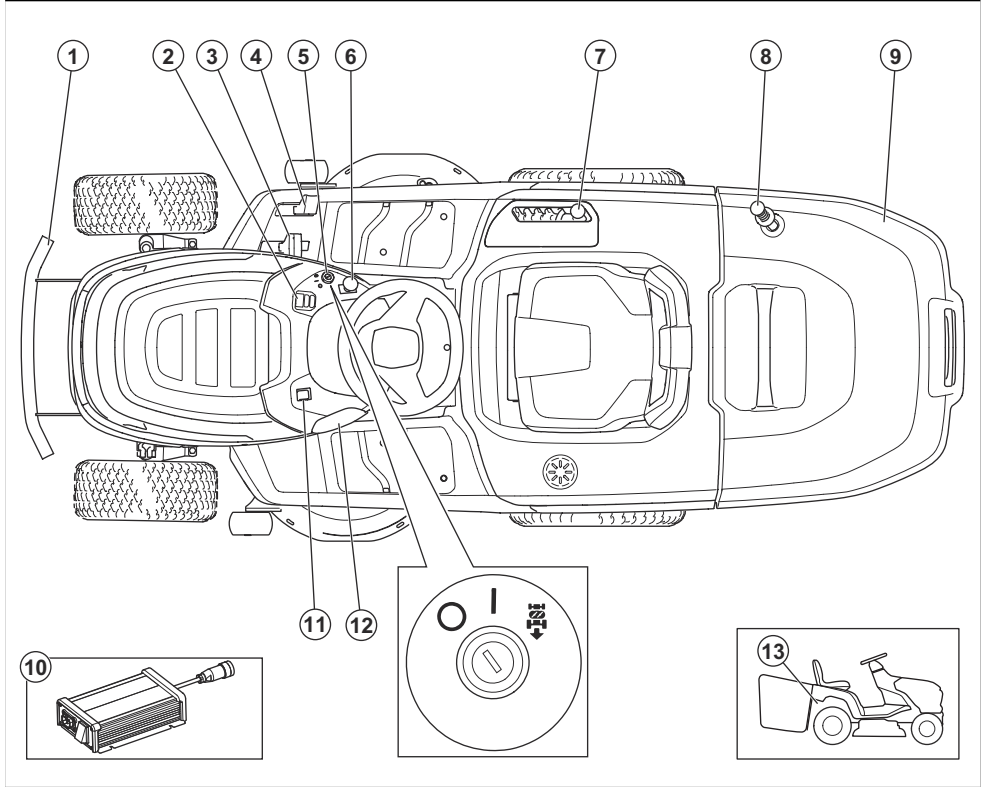

1. Ön tampon
2. Ekran
3. İleri vites pedalı
4. Geri vites pedalı
5. Güç anahtarı
6. PTO düğmesi
7. Kesim yüksekliği kolu
8. Çim toplama sepeti kolu
9. Çim toplama sepeti
10. Akü şarj cihazı
11. Aydınlatma anahtarı
12. Akü şarj cihazı soketi
13. Elektrikli park frenini devreye sokma veya devre dışı bırakma kolu

Ekran genel bakış

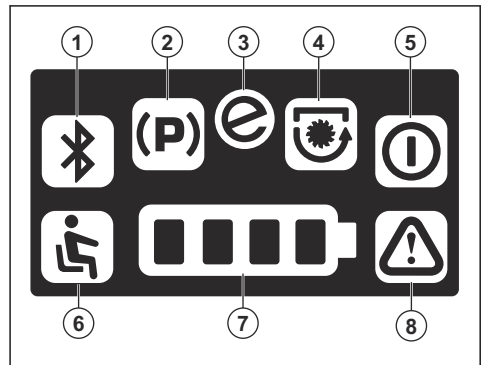

1. Bu üründe kullanılmamaktadır
2. Park freni göstergesi
3. SavE göstergesi
4. Bıçklar devrede göstergesi

5. Bekleme göstergesi
6. Operatör varlığı kontrolü (OPC)
7. Akü seviyesi göstergesi
8. Uyarı göstergesi

Husqvarna Connect

Kullanım kılavuzuna ve ürünle ilgili daha fazla bilgiye Husqvarna Connect Uygulamasından ulaşabilirsiniz. Husqvarna Connect, mobil cihazınız için ücretsiz bir uygulamadır. Bkz. *Husqvarna Connect uygulamasını kullanmaya başlamak için sayfada: 16.*

Sürücü Varlığı Kontrolü (OPC)


OPC, sürücü koltuktan kalktığı anda devreye girer. Tahrik motoru durur. Bıçaklar devreye girerse kesim tablası motorları durur. Bkz. *Çalıştırma koşulları sayfada: 10.*

Çim toplama sepeti varlığı kontrolü

Ürün, çim toplama sepeti veya başka bir aksesuar takıldığında devreye giren bir çim toplama sepeti varlığı kontrolüne sahiptir. Çim toplama sepeti veya diğer aksesuarlar çıkarıldığında bıçaklar durur. Bkz. *Çalıştırma koşulları sayfada: 10.*

Çalışma lambası

Ürünün çalışma lambası vardır. Çalışma lambasını yakmak (A) veya söndürmek (B) için güç anahtarına basın.

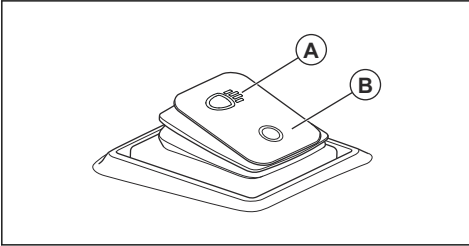

Ürün üzerindeki semboller



UYARI: Bu ürün, tehlikeli olabilir ve operatör ya da başkaları açısından ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Dikkatli olun ve ürünü doğru kullanın.



Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatları anladığınızdan emin olun.



Ürün üzerinde bakım yapmadan önce güç anahtarını çıkarın.



Otomatik park freni



Elektrikli park frenini devreye alın.



Elektrikli park frenini devre dışı bırakın.



Gücü kapat



Gücü aç

START

Sürüş modunu başlatın.



Kesim yüksekliği



Geri çalıştırma sistemi (ROS)



Geri



İleri



Çalışma lambaları açık/kapalı



Kulak koruma ekipmanı kullanın.



Bıçaklar devre dışıdır.



Bıçaklar etkindir.



Uzuvlarınızı döner parçalardan uzak tutun.



Uzuvlarınızı döner bıçaklardan uzak tutun.



Fırlayan ve seken nesnelere dikkat edin.



Eğimli zeminlerde çim biçmeyin. 10° ile karşılaştırıldığında daha eğimli olan bir zeminde çim biçmeyin.



Devrilme tehlikesi



Ürünü geriye doğru hareket ettirmeden önce ve hareket ettirirken arkanıza bakın.



Ürün veya ekipman üzerinde asla yolcu taşımayın.



Hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin.



Basmayın



Çeki demirine uygulanması izin verilen maks. dikey yük *Teknik veriler sayfada: 38* bölümünde ve etiketin üstünde belirtilmektedir.



Çeki demirine uygulanması izin verilen maks. yatay yük *Teknik veriler sayfada: 38* bölümünde ve etiketin üstünde belirtilmektedir.



Aküyü onarmaya çalışmayın. Husqvarna servis bayinizle görüşün.



AB ve BK direktifleri ile yönetmelikleri ve Yeni Güney Galler mevzuatı "Çevre Koruma Operasyonları (Gürültü Kontrolü) Yönetmeliği 2017" uyarınca çevreye yayılan gürültü emisyonu etiketi. Ürünün garantili ses gücü düzeyi *Teknik veriler sayfada: 38* bölümünde ve etiket üzerinde belirtilmiştir.



Taranabilir kod



Ürün, geçerli AT direktiflerine uygundur.

Bu ürün yürürlükteki Birleşik Krallık yönetmeliklerine uygundur.

Not: Ürünün üzerindeki diğer semboller/etiketler, pazara özel yasal gerekliliklerle ilgilidir.

Ürün üzerindeki etiket



TEHLİKE – El ve ayaklarınızı uzak tutun.

Üründe oluşabilecek hasarlar

Aşağıdaki durumlarda ürünümüzde oluşabilecek hasarlardan sorumlu olmayız:

- ürünün hatalı bir şekilde onarılması,
- ürünün, üretici tarafından onaylanmayan veya üreticiden alınmayan parçalarla tamir edilmesi,

Güvenlik

Güvenlik tanımları

Kılavuzdaki önemli kısımları vurgulamak için uyarılar ve notlar kullanılmıştır.



UYARI: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde operatör veya çevredeki kişiler için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa kullanılır.



DİKKAT: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde ürünün, diğer malzemelerin veya çevrenin zarar görme riski olduğunda kullanılır.

Not: Belirli bir durumda bilgi verilmesi gerektiğinde kullanılır.

Genel ürün güvenlik uyarıları



UYARI: Bu ürünle birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimleri ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen talimatların göz ardı edilmesi elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Tüm uyarı ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın. Uyarılardaki "ürün" şebeke akımıyla çalışan (kablolu) ürününüzü veya aküyle çalışan (kablosuz) ürününüzü belirtmektedir.

Çalışma alanı güvenliği

- Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun. Kalabalık veya karanlık alanlar kazalara neden olabilir.
- Ürünü yanıcı maddelerin, gazların veya tozların bulunduğu patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Ürün, toz veya gazı ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarır.
- Ürünü kullanırken çocukları ve çevredeki kişileri uzakta tutun. Dikkatinizin dağılması, kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

Kişisel güvenlik

- Ürünü kullanırken tetikte olun, dikkatinizi yaptığınız işe verin ve sağduyulu olun. Yorgunken veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi altındayken

- üründe, üreticiden alınmayan veya üretici tarafından onaylanmayan bir aksesuar bulunması,
- ürünün, onaylı bir servis merkezinde veya yetkili bir kurum tarafından tamir edilmemesi.

ürünü kullanmayın. Ürünleri kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik, ciddi yaralanmaya neden olabilir.

- **Kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. Daima koruyucu gözlük takınız.** Uygun durumlarda toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, çelik başlık veya kulak koruma ekipmanı gibi koruyucu ekipman kullanımı yaralanmaları azaltır.
- **İstenmeyen çalıştırmaları önleyin. Güç kaynağına ve/veya akü grubuna bağlamadan, ürünü kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun.** Ürünleri parmağınız çalıştırma düğmesindeyken taşımak veya açık elektrikli ürünlere enerji vermek kazalara yol açabilir.
- **Ürünü açmadan önce ayarlama anahtarlarını veya İngiliz anahtarlarını çıkarın.** Ürünün dönen kısmına takılı bırakılan İngiliz anahtarı veya anahtar yaralanmaya neden olabilir.
- **Makinneyi kullanırken erişim alanınızın dışındaki yerlere uzanmaya çalışmayın. Her zaman yere sağlam basın ve dengeyi koruyun.** Bu, ürünün beklenmedik durumlarda daha iyi kontrolünü sağlar.
- **Gerekli gibi giyin Bol elbise veya takı giymeyin. Saçınızı ve kıyafetinizi hareketli parçalardan uzakta tutun.** Hareketli parçalarla bol giysiler, takılar veya uzun saçlar takılabilir.
- **Cihazlar toz çekme ve toplama takımı bağlantısı ile geldiyse bunların bağlı olduğundan ve düzgün kullanıldığından emin olun.** Toz toplama özelliği tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
- **Ürünleri sık kullanmanın verdiği aşinalıkla kendinizi rahat hissedip ürün güvenliğini ilkelerini gözden geçirmeyin. Dikkatsizce gerçekleştirilen işlemler bir anda ciddi yaralanmalara neden olabilir.**

Ürün kullanımı ve bakımı

- **Ürünü zorlamayın. Yapacağınız iş için doğru ürünü kullanın.** Doğru ürün, tasarlandığı oranda işi daha iyi ve güvenli yapar.
- **Anahtar, ürünü açıp kapatmıyorsa ürünü kullanmayın.** Anahtar ile kontrol edilemeyen ürünler tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- **Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya ürünleri depolamadan önce ürünün fişini güç kaynağından çekin ve/veya çıkarılabilir akü grubunu çıkarın.** Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, ürünün kazara çalıştırılma riskini azaltır.

- Kullanılmayan ürünleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın ve ürüne veya bu talimatlara yabancı olan kişilerin ürünü çalıştırmasına izin vermeyin. Ürünler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- Ürün ve aksesuarların bakımını yapın. Hareketli parçaların yanlış konumlandırılması veya bağlanması, parçaların kırılması ve ürünün çalışmasını etkileyecek herhangi bir durum olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa kullanmadan önce ürünü tamir ettirin. Çoğu kaza yetersiz bakım yapılmış ürünlerden kaynaklanmaktadır.
- Kesme araçlarını keskin ve temiz tutun. Bakımı düzgün yapılmış, kesen tarafları yeterli keskinlikte olan kesme araçlarının takılma ihtimali daha az olup kontrol etmesi daha kolaydır.
- Ürün, aksesuarlar, araç parçaları vb. bileşenleri, çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde bulundurarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın. Ürünün tasarlanan amaçlar dışında kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.
- Tutma yerlerini ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz, gres ve yağdan arındırılmış halde tutun. Kaygan tutma yerleri ve kavrama yüzeyleri beklenmedik durumlarda ürünün güvenli şekilde kullanılmasına ve kontrol edilmesine izin vermez.

Akülü alet kullanımı ve bakımı

- Sadece üreticinin belirttiği şarj aletiyle şarj edin. Bir akü grubu için uygun olan bir şarj aleti başka bir akü grubuyla kullanıldığında yangın riski doğurabilir.
- Ürünleri yalnızca özel olarak belirlenmiş akü gruplarıyla kullanın. Farklı türde akü gruplarının kullanılması yangın ve yaralanma riski doğurabilir.
- Akü grubunu, kullanımda değilken ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal cisimler gibi bir ucun başka bir uca bağlanmasına neden olabilecek cisimlerden uzak tutun. Akü uçlarının kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
- Zorlayıcı koşullarda aküden sıvı sızabilir; bu sıvıya dokunmayın. Kazara dokunursanız temas eden kısmı bol suyla yıkayın. Sıvı, göze temas ederse ayrıca doktora başvurun. Aküden sızan sıvı cildin tahriş olmasına veya yanıklara neden olabilir.
- Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış akü grubunu veya aleti kullanmayın. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış aküler; yangın, patlama ya da yaralanma riski ile sonuçlanabilecek beklenmedik durumlara yol açabilir.
- Akü grubunu veya aleti ateşe ya da aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe veya 130°C üzeri sıcaklığa maruz kalınması patlamaya sebep olabilir.
- Tüm şarj etme talimatlarına uyun ve akü grubunu ya da aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin. Belirtilen sıcaklık aralımının dışında veya hatalı olarak yapılan şarj işlemleri, aküye zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.

Hizmet

- Ürününüzün yalnızca aynı yedek parçalar kullanan uzman bir tamirci tarafından onarılmasını sağlayın. Bu, ürünün güvenliğinin sağlanması için gereklidir.
- Hasarlı akü gruplarına asla servis işlemi uygulamayın. Akü gruplarının servis işlemleri yalnızca üretici veya yetkili servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilmelidir.

Genel güvenlik talimatları



UYARI: Bu ürün el ve ayakları kesebilir ve nesneleri fırlatabilir. Güvenlik talimatlarına uymamassa ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.



UYARI: Kesme ekipmanı hasarlıysa ürünü kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı kesme ekipmanı nesneleri fırlatabilir ve ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Hasarlı bıçakları derhal değiştirin.




UYARI: Bu ürün, çalışırken elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu alan, bazı koşullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda parazitlenmeye neden olabilir. Ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek durumların ortaya çıkma riskini azaltmak için tıbbi implantı olan kişilerin, bu ürünü çalıştırmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticilerine danışmalarını öneririz.




UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Her zaman dikkatli olun ve sağduyunuzu kullanın. Kontrol edemeyeceğinizi düşündüğünüz tüm durumlardan kaçının. Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra çalışma prosedürleri hakkında emin olmadığınız noktalar varsa devam etmeden önce bir uzmana danışın.
- Ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu ve ürüne ilgili talimatları dikkatli bir şekilde okuyup anlayın.
- Ürünü ve kontrollerini nasıl güvenli bir şekilde kullanacağınızı ve ürünü nasıl hızlıca durduracağınızı öğrenin.
- Güvenlik etiketlerini nasıl tanıyacağınızı öğrenin.
- Başkaları tarafından değiştirilmiş olma olasılığı varsa bu ürünü değiştirmeyin veya kullanmayın.
- İşaretlerin ve etiketlerin net bir şekilde okunduğundan emin olmak için ürünü temiz tutun.
- Diğer insanları veya bu insanlara ait mülkleri içeren kazalardan operatörün sorumlu tutulacağını unutmayın.

- Ellerinizi veya ayaklarınızı döner parçaların yakınına koymayın.
- Ellerinizi veya ayaklarınızı ürünün altına koymayın.
- Çıkış açıklığından her zaman uzak durun.
- Ürünü çakıllı yüzeylerde kullanırken bıçakları her zaman durdurun.
- Çim toplama sepeti,deşarj borusu veya diğer güvenlik araçları eksikse veya arızalıysa kesim tablasını çalıştırmayın.
- Her zaman çim biçmediğiniz anlarda bıçakları devre dışı bırakın.
- Kesim tablasını, yaprakları veya kir birikmesine neden olabilecek diğer istenmeyen malzemeleri biçmek için kullanmayın.
- Ürün ile yolcu taşımayın. Ürün yalnızca tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

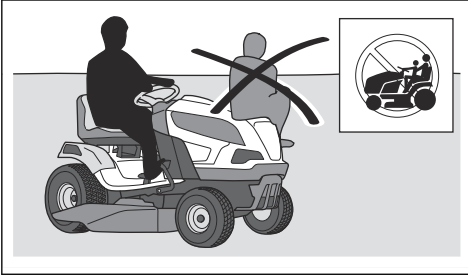

- Ürünü açıkken denetimsiz bırakmayın. Ürünü denetimsiz bırakmadan önce daima bıçakları durdurun, park freninin etkin olduğundan emin olun, motoru durdurun ve güç anahtarını çıkarın.
- Ürünü yalnızca gün ışığında veya diğer iyi aydınlatılmış koşullarda kullanın. Ürünü zemindeki deliklerden veya diğer bozukluklardan güvenli bir mesafede tutun. Diğer olası risklere karşı dikkatli olun.
- Ürünü sis, yağmur, kuvvetli rüzgarlar, şiddetli soğuk, yıldırım riski gibi olumsuz hava koşullarında ve nemli veya ıslak yerlerde kullanmayın.
- Çarpışmayı önlemek için taşları ve diğer sabit nesneleri bulup işaretleyin.
- Alanda bıçaklara takılıp fırlatılabilecek taş, oyuncak, tel gibi nesneleri kaldırın.

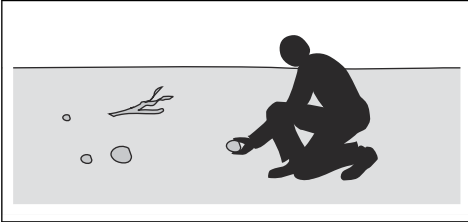

- Ürünü kullanma yetkisi olmayan çocukların veya diğer insanların ürünü kullanmasına veya ürün üzerinde bakım yapmasına izin vermeyin. Operatör yaşı yerel yönetmelikler tarafından düzenlenebilir.


- Makineyi çalıştırmadan, tahriki devreye sokmadan veya ürünü hareket ettirmeye başlamadan önce makinenin yakınında kimsenin olmadığından emin olun.
- Yola yakın çim biçerken veya karşıdan karşıya geçerken trafiğe dikkat edin.
- Ürünü yorgunken ya da alkol, uyuşturucu veya ilaç gibi görüşünüzü, dikkatinizi, koordinasyonunuzu ya da doğru düşünmenizi olumsuz yönde etkileyebilecek bir maddenin etkisi altındayken kullanmayın.
- Ürünü bir römorka veya kamyonu koyarken ve ürünü bir römorktan veya kamyonundan indirirken dikkatli olun.
- Ürünü daima kapalı durumdayken düz bir zemine park edin.
- Ürünü temizlemeden veya ürün üzerinde bakım yapmadan önce makineyi durdurun ve tüm parçaların durduğundan emin olun.
- Çim toplama sepetini çıkarmadan veyadeşarj borusundaki tıkanıklığı gidermeden önce makineyi durdurun ve tüm parçaların durduğundan emin olun.
- Ürünü saklamadan önce soğumasını bekleyin.

Çocuklara ilişkin güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Ürünün çevresindeki çocuklara göz kulak olmazsanız ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Çocuklar ürüne veya çim biçmeye ilgi duyabilir. Çocuklar, genellikle onları son gördüğünüz yerde durmazlar.
- Çocukları çim biçme işlemi yapılacak alandan uzak tutun. Çocuklarla bir yetişkinin ilgilendiğinden emin olun.
- Tetikte olun ve çocuklar çalışma alanına girerse ürünü durdurun. Köşelerin, çalılarının, ağaçların ve görüşünüzü engelleyen diğer nesnelerin yakınında çim biçerken çok dikkatli olun.
- Ürünü geriye doğru hareket ettirmeden önce ve hareket ettirirken arkanıza bakın ve ürünün yakınında küçük çocuklar olmadığından emin olmak için aşağıya bakın.
- Çocukların sizinle birlikte ürüne binmesine izin vermeyin. Düşerek ciddi şekilde yaralanabilir veya ürünün güvenli bir şekilde manevra yapmasını engelleyebilirler.
- Çocukların ürünü kullanmasına izin vermeyin.

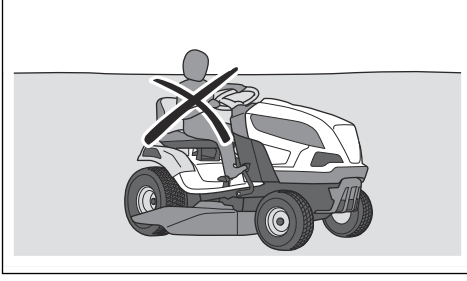

Akü güvenliği



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

Genel:

- Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarıların ve talimatların göz ardı edilmesi elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Kurulum ve onarımlar için yalnızca yetkili servis bayinize güvenin. Asla aküleri takmaya veya onarmaya çalışmayın.
- Akülerin sağlam olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış aküler; yangın, patlama ya da yaralanma riski ile sonuçlanabilecek beklenmedik durumlara yol açabilir. Hasarlı aküleri asla onarmayın veya açmayın.
- Hasarlı bir akü patlamaya neden olarak yaralanmaya yol açabilir. Akü deforme olmuş veya hasar görmüşse ürünü kullanmayın ve yetkili bir Husqvarna servis noktasıyla görüşün.
- Aküleri sökmeyin, açmayın ya da parçalamayın.
- Aküleri mekanik darbelerle maruz bırakmayın.
- Hücreleri veya aküleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığı altında depolamayın.
- Akülere kısa devre yaptırmayın. Aküleri, birbirleriyle veya diğer metal nesnelerle kısa devre yapabilecekleri yerlerde depolamayın.
- Akü içeriğinin cilt veya gözlere temas etmesine izin vermeyin. Temas olması durumunda, etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Ekipman ile kullanım için tasarlanmamış aküleri kullanmayın.
- Bir cihaz içinde farklı üretim, kapasite, boyut veya türden hücreleri karışık kullanmayın.
- Hücreleri veya aküleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.
- Aküyü temiz ve kuru tutun.
- Aküyü yalnızca amacına uygun uygulamalarda kullanın.

48 V aküler:

- Husqvarna 48 V aküler, sadece Husqvarna akülü binilebilir ürünler için güç kaynağı olarak kullanılır. Yaralanmaların önlenmesi için akü diğer cihazlarda güç kaynağı olarak kullanılmamalıdır.
- Arızalı, üzerinde değişiklik yapılmış ya da hasarlı aküleri veya cihazları kesinlikle kullanmayın.
- Asla cihazlar veya aküler üzerinde değişiklik ya da onarım yapmaya çalışmayın. Tüm onarımlar için yalnızca yetkili servis bayinize güvenin.

Kullanım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Geriye doğru sürüş öncesinde ve sırasında her zaman aşağıya ve arkaya doğru bakın. Büyük ve küçük engellere dikkat edin.
- Köşeleri dönerken hızı düşürün.
- Kesmediğiniz alanlardan geçerken bıçakları durdurun.



DİKKAT: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki ikaz talimatlarını okuyun.


- Taş ve diğer büyük nesnelerin etrafından dikkatli bir şekilde geçin ve bıçakların bu nesnelere çarpmadığından emin olun.
- Ürünün nesnelerin üzerinden geçirmeyin. Ürünü herhangi bir nesnenin üzerinden geçirir veya bir nesneye çarparsanız durun ve ürün ile kesim tablasını inceleyin. Yeniden başlamadan önce gerekirse ürünü onarın.

Kişisel koruyucu ekipman



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Ürünü kullanırken onaylı kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. Kişisel koruyucu ekipmanlar yaralanma riskini tamamen engelleyemez ancak bir kaza durumunda yaralanmanın derecesini azaltır. Bayinizin doğru ekipmanı seçmenize yardımcı olmasını sağlayın.
- Onaylı kulak koruma ekipmanı kullanın. Uzun süre gürültüye maruz kalınması sürekli işitme bozukluğuna yol açabilir.
- Ağır hizmet tipi kaymayan botlar veya ayakkabılar kullanın. Çelik burunlu ayakkabılar tavsiye edilir. Açık ayakkabılar giymeyin veya çıplak ayakla yürümeyin.

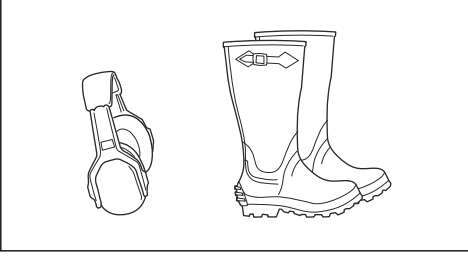

- Kesme ekipmanını takma, kontrol etme veya temizleme işlemlerinde, gerekli durumlarda koruyucu eldiven kullanın.
- Hareket eden parçalara takılabilecek bol kıyafetler giymeyin; takı veya benzeri nesneler takmayın.
- İlk yardım ekipmanlarını ve yangın söndürücüyü yakında bulundurun.

Üründeki güvenlik cihazları




UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Güvenlik cihazları hasarlı olan veya düzgün çalışmayan bir ürünü kullanmayın. Güvenlik cihazlarını düzenli olarak kontrol edin. Güvenlik cihazları hasarlıysa Husqvarna servis yetkilinizle görüşün.
- Güvenlik cihazlarında değişiklik yapmayın. Koruyucu plakalar, koruyucu kapaklar, emniyet şalterleri veya diğer koruyucu ekipmanlar takılı değilse veya arızalıysa ürünü kullanmayın.

Güç anahtarını kontrol etme

1. Akü şarj kablosunun bağlantısını kesin.
2. Güç anahtarını "I" konumuna getirin. Ekranda kullanılan tüm LED ışıklarının yandığından emin olun.

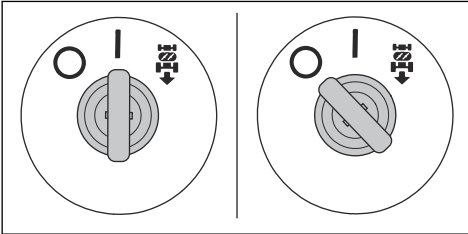


3. Güç anahtarını "O" konumuna getirin. Ürünün hemen durduğundan ve ekrandaki LED ışıklarının söndüğünden emin olun.

Geri çalışma sistemini (ROS) kontrol etme

Geri çalışma sistemi (ROS) düzgün çalışmıyorsa onaylı bir servis noktasıyla görüşün.

1. Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 18.*

2. Kesim tablasını devreye alın. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19.*
3. Güç anahtarını "I" konumundayken (A), geri vites pedalına basın. Geri vites pedalına bastığınızda bıçaklar durmalıdır.

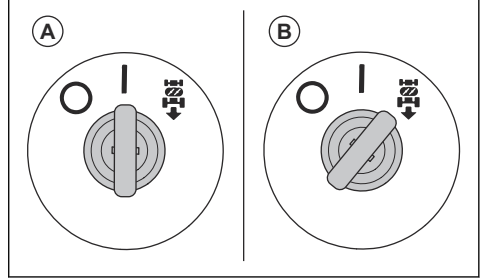

4. Kesim tablasını devre dışı bırakın.
5. Güç anahtarını ROS açık konumuna (B) getirin.
6. Kesim tablasını tekrar devreye alın.
7. Güç anahtarını ROS açık konumundayken geri vites pedalına basın. Geri vites pedalına bastığınızda bıçaklar durmamalıdır.

Çalıştırma koşulları

- Sürüş modu sadece bıçakların tahriki devre dışı olduğunda başlatılabilir.
- Sürüş modu yalnızca ileri vites pedalı ve geri vites pedalı boş konumdayken başlatılabilir.
- Sürüş modu yalnızca elektrikli park freni devredeyken başlatılabilir.
- Ürün yalnızca ROS devredeyken kesim tablası devreye alındığında geriye doğru çalışabilir.
- Bıçakların tahriki sadece operatör koltuğa oturduğunda çalışabilir.
- Bıçakların tahriki yalnızca çim toplama sepeti veya başka bir aksesuar takılıyken çalışabilir.

Çalıştırma koşullarını kontrol etme

Çalıştırma koşullarını her gün kontrol edin.

1. Bıçakların tahriki devredeyken sürüş modunu başlatamadığınızdan emin olun.
2. İleri vites pedalı veya geri vites pedalına bastığınızda sürüş modunu başlatamadığınızdan emin olun.
3. Elektrikli park freni devre dışıyken sürüş modunu başlatamadığınızdan emin olun.
4. Kesim tablası devredeyken koltuktan kalktığınızda bıçakların tahrikinin durduğundan emin olun.
5. Çim toplama sepetini veya diğer aksesuarları çıkarın ve bıçakların tahrikinin çalıştırılmayı deneyin. Bıçakların tahrikinin başlamadığından emin olun.
6. Geri çalışma sistemini (ROS) kontrol edin. Bkz. *Geri çalışma sistemini (ROS) kontrol etme sayfa: 10.*

İleri ve geri pedallarını kontrol etme

1. Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 18.*
2. İleri ve geri pedallarının engellenmediğinden ve rahatça kullanılabildiğinden emin olun.
3. İleri hareket etmek için yavaşça ileri vites pedalına basın.
4. Fren yapmak için ileri pedalını serbest bırakın. İleri pedalı bırakıldığında frenin devreye girdiğinden emin olun.

Not: Üründe, pedalları bıraktığınızda devreye giren bir otomatik fren mevcuttur.

5. Aynı işlemi geri pedalı için de uygulayın.
6. Pedallar boş konumdayken ürünün hareket etmediğinden emin olun.

Park freni




UYARI: Park freni çalışmıyorsa ürün hareket etmeye başlayıp yaralanmalara ve hasara neden olabilir. Park freninin düzenli olarak kontrol edildiğinden ve ayarlandığından emin olun.

Bkz. *Park freni sayfa: 18.*

Ekrandaki uyarı göstergesi



DİKKAT: Ekrandaki uyarı göstergesi yanarsa ürünü durdurun ve bkz. *Sorun giderme sayfa: 30.*

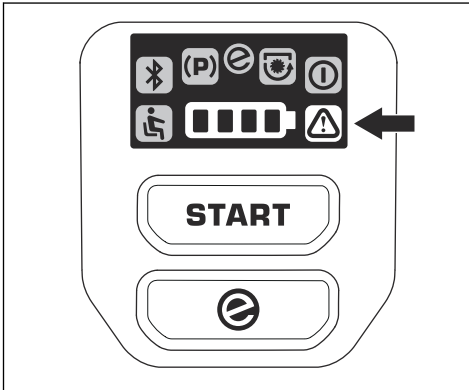

Koruyucu kapaklar


Eksik veya hasarlı koruyucu kapaklar, hareket eden parçalar ve sıcak yüzeyler sebebiyle ortaya çıkan yaralanma riskini artırır. Ürünü çalıştırmadan önce koruyucu kapakları kontrol edin. Koruyucu kapakların düzgün takıldığından ve çatlak veya hasarlı olmadığından emin olun. Hasarlı kapakları değiştirin.

Eğimlerde çim biçme




UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Eğimli yerlerde çim biçmek, ürünün kontrolünü kaybetme ve ürünün devrilme riskini artırır. Bu durum yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Tüm eğimlerde dikkatli bir şekilde çim biçilmesi gerekir. Yukarı doğru geri gidemiyorsanız veya bunun güvenli olduğunu hissetmiyorsanız çim biçme işlemine devam etmeyin.
- Taş, dal ve diğer engelleri kaldırın.
- Eğim üzerinde aşağı ve yukarı yönde çim biçin, bir yandan diğer yana hareket etmeyin.
- Ürünü 10° ile karşılaştırıldığında daha eğimli olan bir zeminde kullanmayın.

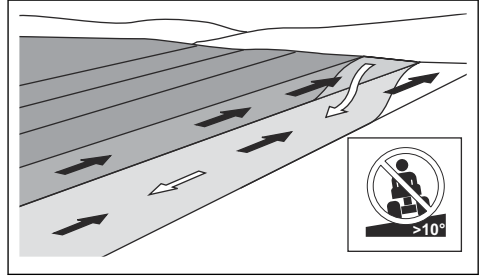


- Ürünü eğim üzerinde çalıştırmayın veya durdurmayın.
- Eğimlerde düzgün ve yavaş şekilde hareket edin.
- Hızda veya yönde ani değişiklikler yapmayın.
- Gereğinden fazla dönüş yapmayın. Bir eğimde aşağı doğru hareket ederken yavaş ve aşamalı bir şekilde dönün. Düşük hızda hareket edin. Direksiyonu dikkatli bir şekilde döndürün.
- Saban izi, delik ve tümseklere dikkat edin ve bunlar üzerinde hareket etmeyin. Düz olmayan bir zeminde ürünün devrilme riski daha yüksektir. Uzun çim, nesneleri saklayabilir.
- Kenarlar, hendekler veya kıyıların yakınında çim biçmeyin. Bir tekerlek dik bir eğimin veya hendeğin kenarına gelirse veya kenar çökerse ürün aniden devrilebilir. Ürün suya düşerse boğulma riski oluşur.

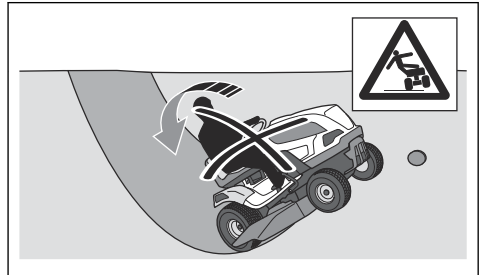

- Islak çimleri biçmeyin. Islak çimler kaygandır ve lastikler tutuşunu kaybederek ürünün kaymasına yol açabilir.
- Ürünün dengesini sağlamak için ayağınızı yere koymayın.
- Ürünün dengesini kaybetmesine yol açabilecek herhangi bir aksesuar veya başka bir nesne takılıysa çok dikkatli hareket edin.
- Tekerek ağırlıkları veya dengeleme ağırlıkları için üreticinin önerilerine uyun.

Çekme güvenliği

- Sadece Husqvarna tarafından onaylanmış çekme ekipmanı kullanın.
- Ekipmanı takmak için çeki demirini kullanın.
- İzin verilen maksimum çeki ekipmanı ağırlığından daha ağır bir ekipman çekmeyin. Bkz. *Teknik veriler sayfada: 38.*

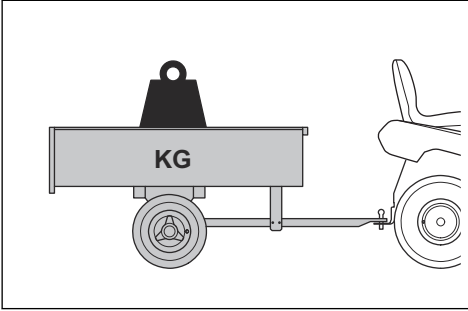

- Ekipman çekerken ürünün yakınında başka kimsenin bulunmadığından emin olun.
- Eğimli ya da engebeli zeminde ekipman çekerken dikkatli olun.
- Ekipman çekerken ürünün düşük hızda çalıştığını.

Nakliye güvenliği

- Ürünün nakliyesi için onaylı bir nakliye aracı kullanın.
- Ürün ağırdır ve ezilme nedeniyle yaralanmalara neden olabilir. Ürünü bir araca veya römorka yüklerken ya da araçtan veya römorktan alırken dikkatli olun.
- Ulusal veya yerel pazar düzenlemeleri ürünün nakliyesini kısıtlayabilir.
- Nakliye sırasında ürünün güvenli bir şekilde bağlanmasından nakliye aracının operatörü sorumludur. Bkz. *Ürünü taşıma amacıyla güvenli bir şekilde bağlama sayfada: 35.*

Pil güvenliği



UYARI: Hasarlı bir akü patlayarak yaralanmaya yol açabilir. Akü deforme olmuş veya hasar görmüşse yetkili bir Husqvarna servis noktasıyla görüşün.



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Akülerin yakınındayken koruyucu gözlük kullanın.
- Akünün yakınında saat, takı veya diğer metal objeler takmayın.
- Aküyü çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Aküyü iyi hava akımının olduğu bir yerde şarj edin.
- Aküyü şarj ederken yanıcı malzemelerden en az 1 metre uzakta durun.
- Değiştirilen aküleri atın. Bkz. *Aküyü ve akü şarj cihazını bertaraf etme sayfada: 36.*
- Aküden patlayıcı gazlar çıkabilir. Akünün yakınında sigara içmeyin. Aküyü açık alevlerden ve kıvılcımlardan uzakta tutun.

Bakım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürün ağırdır, yaralanmalara veya eşyalarda ya da bitişik alanlarda hasara yol açabilir. Aşağıdaki koşullar sağlanmadan üründe ve kesim tablasında bakım gerçekleştirmeyin:

- Güç anahtarı kapalı (O) konumunda olmalı ve güç anahtarı çıkarılmalıdır.
- Ürün düz bir yüzeyde park edilmelidir.
- Elektrikli park freni devrede olmalıdır.
- Kesim tablası devre dışı bırakılmalıdır.
- Akü şarj cihazı kablosu çıkarılmalıdır.



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- En iyi performans ve güvenlik için bakım takviminde belirtildiği şekilde düzenli olarak ürün üzerinde bakım gerçekleştirin. Bkz. *Bakım takvimi sayfada: 21.*
- Elektrik çarpması, yaralanmalara neden olabilir. Aküde bakım yapmayın. Motor çalışırken kablolarla dokunmayın. İşlev testi yaparken parmaklarınızı kullanmayın.
- Koruyucu kapaklar çıkarılmışsa ürünün çalıştırmayın. Sıcak parçalar veya elektrik çarpması nedeniyle yüksek yaralanma riski vardır.
- Bakım yapmadan önce ürünün soğumasını bekleyin.
- Bıçaklar keskindir ve kesiklere neden olabilir. Bıçaklar üzerinde çalışırken bıçaklara koruyucu takın veya koruyucu eldivenler kullanın.



DİKKAT: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki ikaz talimatlarını okuyun.

- Tüm somunların ve civataların doğru şekilde sıkıldığından ve ekipmanın iyi durumda olduğundan emin olun.

- Çalışma sırasında üründeki titreşimler, *Teknik veriler sayfa: 38* bölümünde belirtilen titreşim değerinden farklı olabilir. Fark, ürünün kullanım şeklindeki değişikliklerden kaynaklanır. Ürünü sıklıkla veya uzun süre kullanıyorsanız titreşimlerden

kaynaklanabilecek yaralanmaları önlemek için düzenli olarak mola verin.

- Bu ürün sadece üretici tarafından sağlanan veya tavsiye edilen ekipmanla onaylanmıştır.


Montaj

Giriş



UYARI: Ürünü monte etmeden önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.


Montaja genel bakış

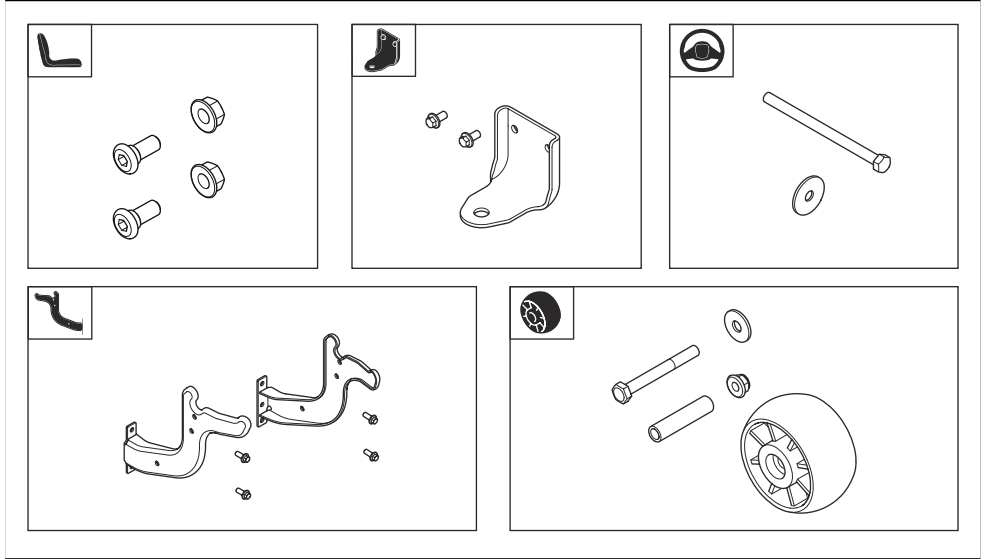


Direksiyon simidini takma

Bu göreve uygun bağlantı elemanları için bkz. *Montaja genel bakış sayfa: 13*.

1. Direksiyon kolunu kapağını takın. Direksiyon kolunu kapağı, yaylı kilitlerle takılır. Direksiyon kolunu kapağını yerine kilitlenene kadar aşağı bastırın.

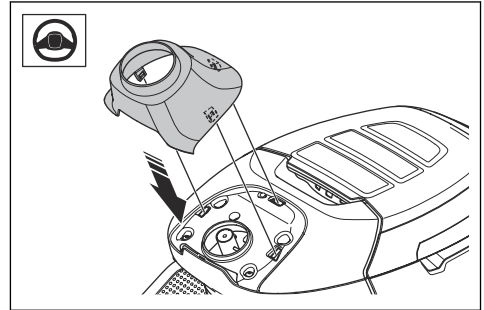


- Çeki demirini 2 vidayla takın.

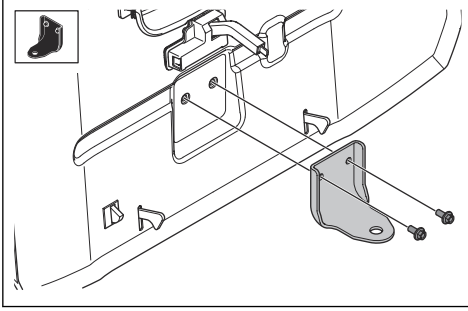

Çim toplama sepetinin braketlerini takma

Bu göreve uygun bağlantı elemanları için *Montaja genel bakış sayfa*da: 13 bölümüne bakın.


1. Sol braket 2 vidayla takın.

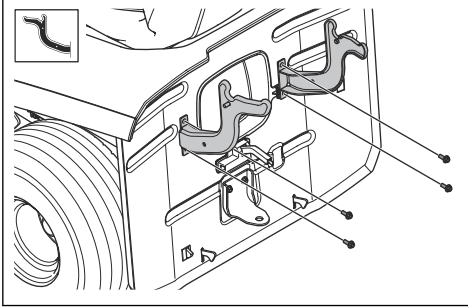


2. Sağ braket 2 vidayla takın.

Dolu torba sensörünü takma ve ayarlama

1. Kesim tablasını devreden çıkarın ve ürünü durdurun.
2. Orta boruyu çıkarın. Bkz. *Orta boruyu çıkarma ve takma sayfa*da: 27.
3. Dolu torba sensörünü (A) 2 vidayla (B) takın.

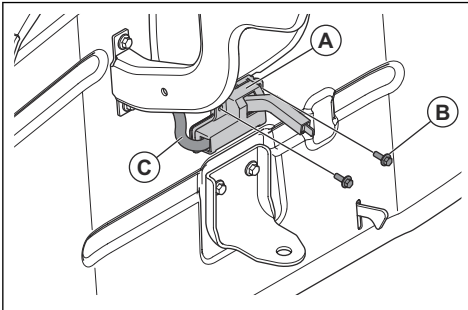


4. Kabloyu (C) bağlayın. Kablo konektörü orta boru deliğinde bulunur.
5. Dolu torba sensörünü ayarlamak için kolu içeri itin veya dışarı doğru çekin. Çim yoğun veya ıslaksa kolu içeri itin. Çim kuruysa ve yoğun değilse kolu dışarı doğru çekin.

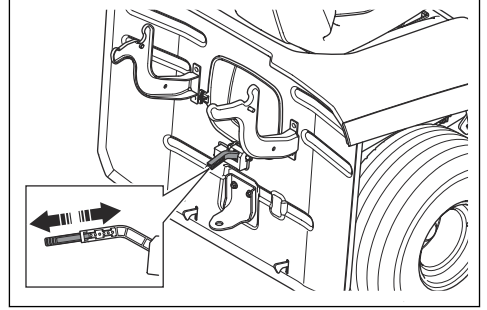


Çim toplama sepetini monte etme

1. Ön çerçeveyi (A), her iki taraftan 2 vida (C) ve 2 somun (D) ile üst çerçevedeki (B) braketlere takın.

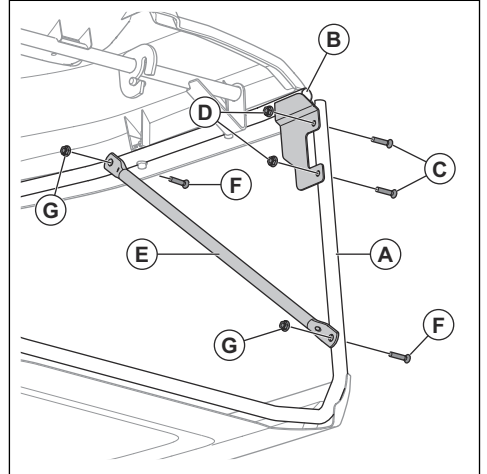


2. Payandayı (E) her iki taraftan 2 vida (F) ve 2 somun (G) ile ön çerçeveye ve üst çerçeveye takın.

3. Lastik boru elemanlarını ön çerçeveye takın.

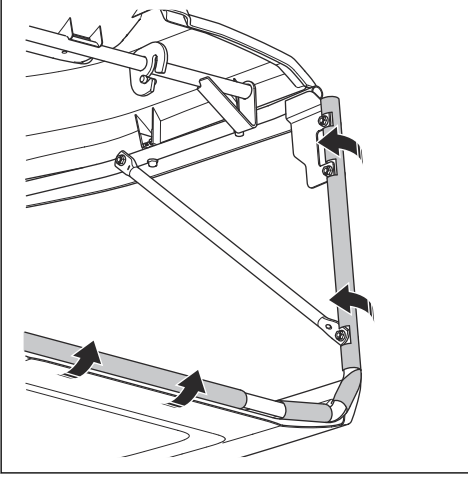

4. Çim toplama sepeti kolunu çim toplama sepeti kapağından ve çim toplama sepeti çerçevesindeki deliklerden geçirin.

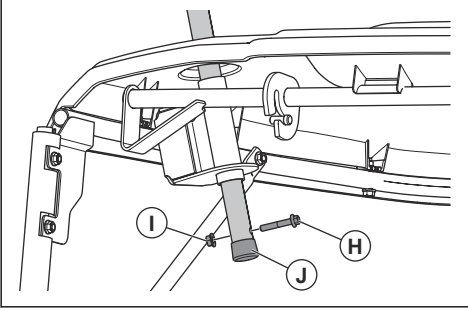


5. Vidayı (H) ve somunu (I) çim toplama sepeti kolunun borusuna takın.

6. Uç tapasını (J) çim toplama sepeti kolunun borusuna takın.

Çim toplama sepetini takma ve çıkarma

1. Çim toplama sepetini eğin ve 2 braketin üzerine yerleştirin.

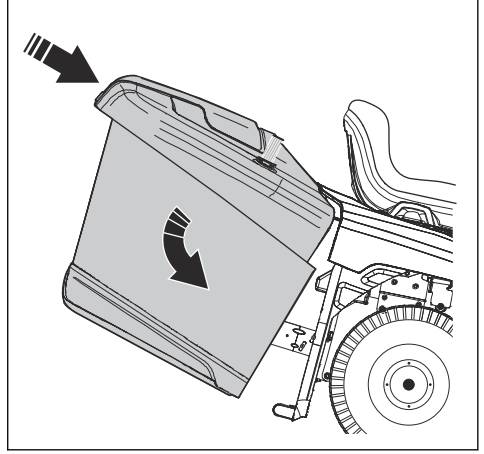

2. Çim toplama sepetini serbest bırakın ve yerine yerleşmesini sağlayın. Altındaki mandalların çim toplama sepetinin alt kısmını yerine kilitlediğinden emin olun.

3. Çim toplama sepetini çıkarmak için mandallar çim toplama sepetinin alt kısmını serbest bırakana kadar çim toplama sepeti kolunu hareket ettirin. Çim toplama sepetini braketlerden kaldırın.

Çalışma

Giriş



UYARI: Ürünü kullanmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

Husqvarna Connect uygulamasını kullanmaya başlamak için

1. Husqvarna Connect uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
2. Husqvarna Connect uygulamasında kaydolun.
3. Ürünü bağlamak ve kaydetmek için Husqvarna Connect uygulamasındaki talimatları izleyin.

Aküyü şarj etme



UYARI: Yanlış kullanılan veya hasarlı bir akü şarj cihazı elektrik çarpmasına, akü sızıntısına veya çok yüksek sıcaklıklara neden olabilir. Akü şarj cihazında ve aküde hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.



DİKKAT: İlk kez kullanmadan önce aküyü şarj edin. Yeni akülerin şarjı tamamen dolu olmaz.



DİKKAT: Yalnızca onaylı akü şarj cihazlarını kullanın. Bkz. *Onaylı akü şarj cihazları sayfa: 40.*




DİKKAT: Şarj işlemi yalnızca akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığında (0-45°C) olduğunda mümkündür. Akünün sıcaklığı 50°C'den yüksekse şarj işlemi başlamadan önce akünün sıcaklığı 40°C'nin altına düşmelidir. Akü sıcaklığı -5°C'nin altındaysa şarj işlemi başlamadan önce akünün sıcaklığı 5°C'den fazla olmalıdır.



DİKKAT: Aküyü sıcaklığın 0°C ile 40°C arasında olduğu ortamlarda kullanın.

Not: Ürün depolanırken veya şarj durumu çok düşük olduğunda akü uyku moduna geçebilir. Aküyü çalıştırmak için çalıştırma düğmesine 2 saniye süreyle basılmalıdır. Akü çalışmazsa tamamen şarj olana kadar sürekli şarj edilmelidir. Akü uyku modundayken şarj süresi daha uzun olur.


1. Akü şarj cihazını topraklanmış bir duvar prizine ve ürüne bağlayın.

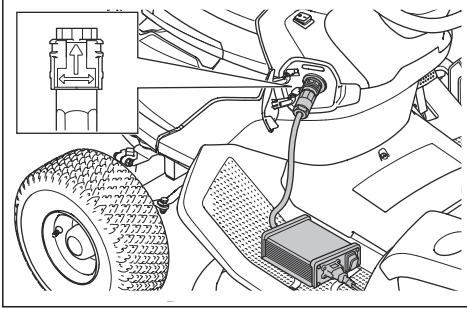

2. Akü şarj cihazı AÇMA/KAPAMA anahtarını AÇIK konuma getirin.
3. Akü tamamen şarj olana kadar bekleyin. 4 akü LED ışığının hepsi sabit yandığında akü tamamen şarj olmuştur. Bkz. *Akü göstergesi sayfa: 17*.
4. Akü şarj cihazının bağlantısını kesmeden önce şarj cihazı AÇMA/KAPAMA anahtarını KAPALI konuma getirin.

Akü göstergesi


Ekrandaki akü göstergesi, ürün etkinleştirildiğinde şarj durumunu gösterir. Şarj cihazı bağlandığında ve ürün etkinleştirildiğinde ekranda bir şarj animasyonu görüntülenir. Akü tamamen şarj olduğunda ve şarj cihazı bağlandığında, 4 akü LED ışığının tümü sabit yanar.

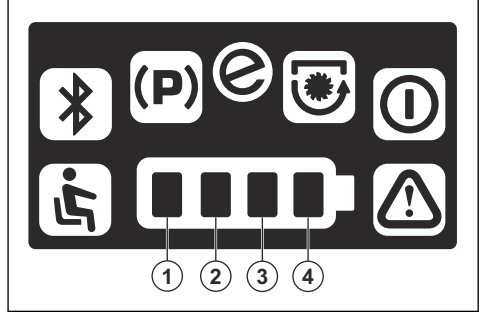

LED lambalar	Şarj durumu
4 LED ışığın tümü sabit yanıyor.	Akü %76%-100 doludur.
LED ışığı 1-3 sabit yanıyor.	Akü %51%-76 doludur.
LED ışığı 1-2 sabit yanıyor.	Akü %26%-51 doludur.
LED ışığı 1 sabit yanıyor.	Akü %0-%25 doludur.

Akü azaldığında, ilk LED ışığı yanıp söner ve ürün düşük moda geçer. Ürün daha düşük hızda çalışır ve güç tasarrufu için bıçaklar durur. Akü neredeyse boşken ilk LED ışığı ve uyarı göstergesi birlikte yanıp söner. Ürünü düşük modda çalıştırmak mümkündür. Aküyü en kısa sürede şarj edin.

Bir şarj cihazı bağlıyken akü şarj cihazı soketinin üstündeki 4 LED şarj durumunu gösterir.

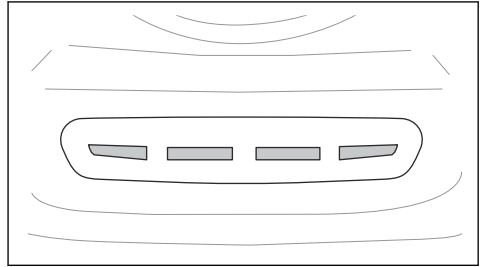

Not: Akü şarj cihazı bağlandığında 4 LED'in tümü kısa bir süre yanar.



DİKKAT: Akü şarj cihazı bağlıyken hiçbir LED yanmazsa veya kırmızı LED'ler yanıp sönüyorsa bir hata vardır. Ekranda uyarı sembolleri olup olmadığına bakın. Şarj cihazının bağlantısını kesin ve bkz. *Sorun giderme sayfa: 30*.

Akü tamamen şarj olduğunda 4 LED açıktır.



DİKKAT: Şarj cihazı bağlıysa ve şarj cihazı AÇMA/KAPAMA anahtarı KAPALI olarak ayarlanmışsa tüm şarj göstergeleri söner. Ürünü kullanmadan önce şarj cihazının bağlantısını kestiğinizden emin olun.

LED'ler	Şarj durumu
4 LED de yanıyor.	Akü %76 - %100 doludur.
1'den 3'e kadar LED'ler yanıyor.	Akü %51 - %75 doludur.
1'den 2'ye kadar LED'ler yanıyor.	Akü %26 - %50 doludur.
LED 1 yanıyor.	Akü %0 - %25 doludur.


Not: Akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığından daha yüksek veya daha düşük olduğunda şarj cihazı bağlanırsa şarj işlemi başlamaz. Sarı LED'ler şarj durumunu gösterir. Akünün sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığındayken şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Not: Ürünü düşük sıcaklıklarda kullanmak ürün çalışma süresini azaltabilir.

Akü şarj cihazının bağlantısını kesme


Not: Akü şarj cihazı bağlıyken ürün çalıştırılmaz.

1. Şarj cihazı AÇMA/KAPAMA anahtarını KAPALI konuma getirin.
2. Akü şarj cihazının bağlantısını kesmek için şarj cihazının fişini çevirin.

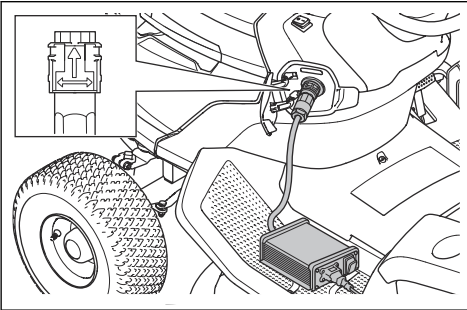

Park freni

Park freni elektriktir. Ürün sabit olduğunda park freni otomatik olarak uygulanır ve pedallara bastığınızda bırakılır. Park freni uygulandığında ekranda bir park freni sembolü görüntülenir.

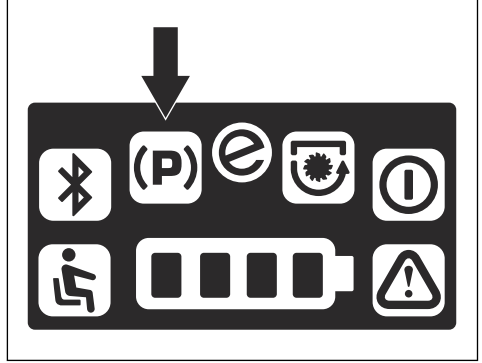

Ürünü manuel olarak çalıştırma




UYARI: Ürünü çalıştırmadan önce elektrikli park freni sisteminin devrede olduğundan emin olun.



DİKKAT: Ürünü gerektiğinden daha uzun süre veya 6 km/sa değerinden daha yüksek bir hızda çekmeyin.

Ürünü motor kapalıyken hareket ettirmek için elektrikli park freni devre dışı olmalıdır. Elektrikli park freni sistemi kolu sol arka tekerleğin arkasındadır.

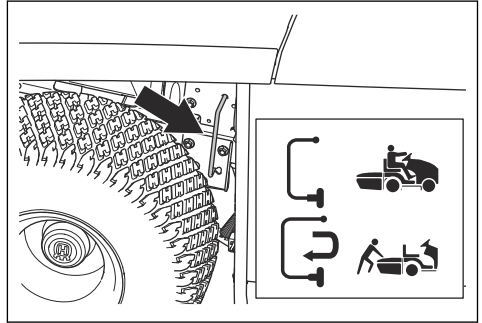


- Elektrikli park freni sisteminin devre dışı bırakmak için aşağıdaki adımları izleyin.
 - a) Kolu sağa hareket ettirin.
 - b) Kolu dışarı çekin ve sola hareket ettirin.
- Elektrikli park frenini devreye almak için aşağıdaki adımları izleyin.
 - a) Kolu sağa hareket ettirin ve içeri itin.
 - b) Kolu sola doğru çekin.

Ürünü çalıştırma


1. Akü şarj cihazı kablосunu çıkarın.
2. Elektrikli park freninin devrede olduğundan emin olun. Bkz. *Park freni sayfa: 18*.

3. Kesim tablasını en üst konumuna alın. Bkz. *Kesim yüksekliğini ayarlama sayfa: 19.*
4. Kesim tablasının devre dışı bırakıldığından emin olun. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19.*
5. Koltuğa çalışma konumunda oturun.
6. Güç anahtarını "I" konumuna getirin. Bekleme göstergesi yanıp söner ve ürün rölanti moduna ayarlanır.

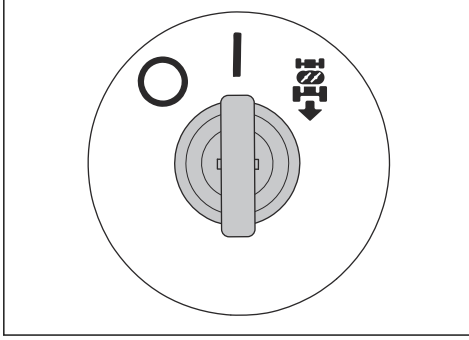

Not: Ürün depolanırken veya şarj durumu çok düşük olduğunda akü uykü moduna geçebilir. Akü uykü modundaysa güç anahtarını "I" konumuna getirdiğinizde hiçbir şey olmaz. Aküyü çalıştırmak için çalıştırma düğmesine 2 saniye basın. Akü çalışmazsa tamamen şarj olana kadar sürekli şarj edilmelidir. Akü uykü modundayken şarj süresi daha uzun olur.

7. Çalıştırma düğmesine 2 saniye basılı tutun. Bekleme göstergesi yanar ve ürün sürüş moduna ayarlanır.

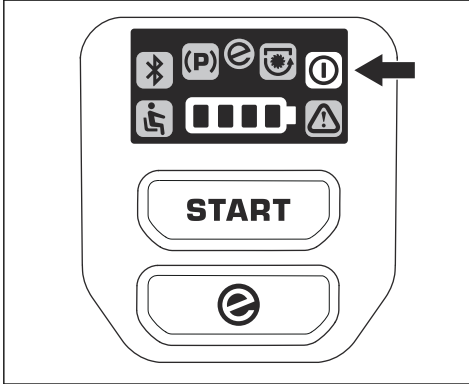


Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma



UYARI: Kesim tablasını, çim boşaltmaya çim toplama sepeti veya diğer aksesuarlar takılı olmadan çalıştırmayın.


- Kesim tablasını devreye sokmak için PTO düğmesini dışarı çekin.

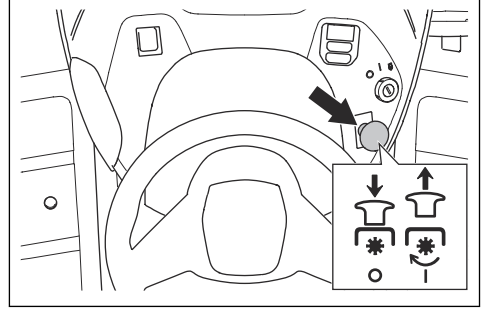

- Kesim tablasını devre dışı bırakmak için PTO düğmesini içeri itin.

Kesim yüksekliğini ayarlama


- Kesim yüksekliği kolunu koltuk yönünde çekin ve doğru kesim yüksekliği için çentiklerden 1'inin içine koyun.

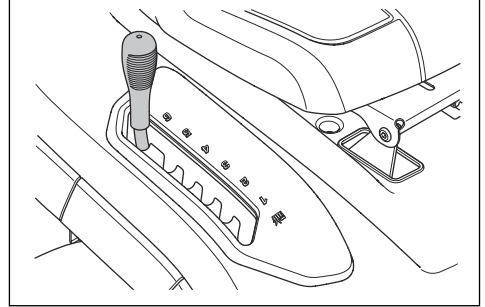

Ürünü kullanma

1. Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 18.*

- İleri vites pedalını (A) veya geri vites pedalını (B) dikkatli bir şekilde itin. Pedal ne kadar aşağı itilirse hız o kadar artar.

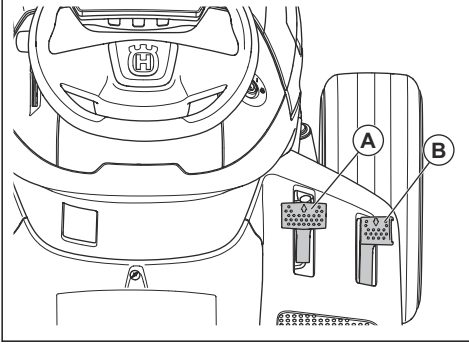

Not: Bir pedala bastığınızda park freni otomatik olarak serbest bırakılır.

Not: İleri vites pedalı ve geri vites pedalı, serbest bırakıldığında boş konuma geri döner.

- Fren yapmak için pedalları serbest bırakın.
- Doğru kesim yüksekliğini seçin. Bkz. *Kesim yüksekliğini ayarlama sayfa: 19.*
- Kesim tablasını devreye alın. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19.*

Geri çalıştırma sistemini (ROS) kullanma

Not: Kesim tablası devredeyken ürünle geriye doğru hareket etmeye çalışırsanız ürün hemen durur. Kesim tablası devredeyken ürünle geriye doğru hareket etmek için ROS'yi devreye alın.




UYARI: Ürünü geri yönde çalıştırmadan önce ve çalıştırırken başkalarının güvenliği için ürünün altına ve arkasına bakın.

- Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 18.*

Not: Güç anahtarı ROS konumundayken ürün çalıştırılmıyor.

- ROS'yi devreye almak için güç anahtarını saat yönünde çevirerek ROS konumuna getirin.

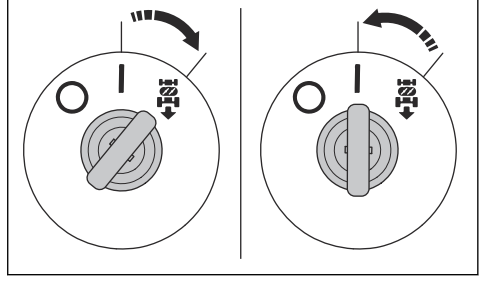


- Hareketi başlatmak için yavaşça geri vites pedalına basın.
- ROS'yi devre dışı bırakmak için güç anahtarını saat yönünün tersine çevirerek "I" konumuna getirin.

SavE işlevini kullanma

Üründe, daha uzun süre çalışma sağlayan bir akü tasarruf işlevi (SavE) bulunur. SavE işlevi, ürünün ve bıçakların hızını azaltır.

- SavE işlevini başlatmak için SavE simgesi sürekli yeşil bir ışıkla yanana kadar SavE düğmesini basılı tutun.

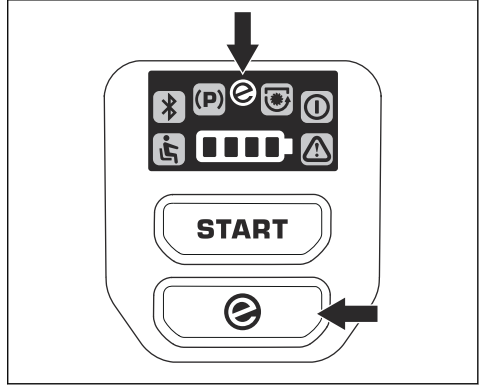


- SavE işlevini durdurmak için SavE simgesi sönene kadar SavE düğmesini basılı tutun.

Ürünü durdurma

- Kesim tablasını devre dışı bırakın. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19.*

2. Güç anahtarını "O" konumuna getirin.

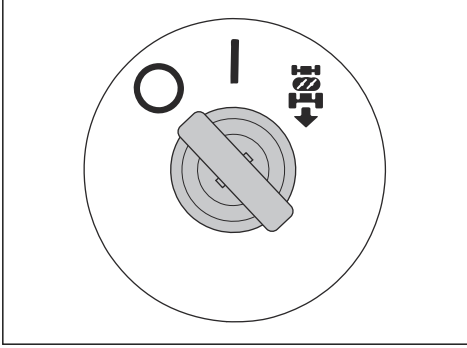

İyi bir çim biçme sonucu elde etme


- En iyi performans için bakım takviminde belirtildiği gibi ürün üzerinde düzenli olarak bakım gerçekleştirin. Bkz. *Bakım takvimi sayfa: 21*.
- Islak bahçede çim biçmeyin. Islak çimenlerde kötü bir biçme sonucu elde edilebilir.
- Kesim tablasını ürüne taktığınızda lastik zincirleri kullanmayın.
- Kesim tablasının dengede olduğundan emin olun. Bkz. *Kesim tablasının paralellüğünün ayarlanması sayfa: 28*.
- Çim uzunsa yüksek bir kesim yüksekliği ile başlayın ve kesim yüksekliğini kademeli olarak düşürün.
- Standart sürüş modunu kullanın. Çimler uzun ve kalınsa ürünü düşük hızda ileri doğru hareket ettirin.
- Çimleri düzensiz bir modelle kesin.
- En iyi biçme sonucunu elde etmek için çimleri sık sık biçin.

Çim toplama sepetini boşaltma


Ürün, çim toplama sepeti dolduğunda çalan bir alarmla sahiptir. Alarmı durdurmak için kesim tablasını devre dışı bırakın. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19*.

1. Ürünü çim toplama sepetini boşaltabileceğiniz bir yere taşıyın.
2. Pedalların boş konumda olduğundan ve park freninin devreye alındığından emin olun. Bkz. *Park freni sayfa: 18*.

3. Çim toplama sepeti kolunu yukarı çekerek en yüksek konuma getirin.

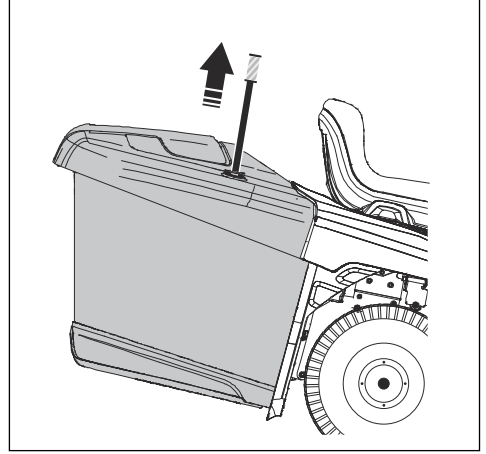

4. Çim toplama sepetini eğip çimi boşaltmak için çim toplama sepeti kolunu öne doğru çekin.

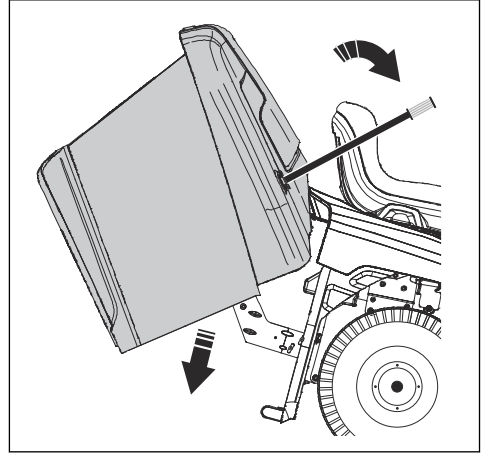

5. Çim toplama sepetini indirmek için çim toplama sepeti kolunu arkaya doğru itin. Çim toplama sepetinin tamamen indirilmiş olduğundan ve mandalların çim toplama sepetinin alt kısmını yerine kilitletiğinden emin olun.

Bakım

Giriş



UYARI: Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamalısınız.


Bakım takvimi

X = Talimatlar, bu kullanım kılavuzunda verilmiştir.

O = Talimatlar, bu kullanım kılavuzunda verilmemiştir. Yetkili bir servis noktasına bakım yaptırın.

Bakım takvimi	Her kullanımdan önce/haftada bir	Her 50 saatte bir veya yılda bir
Ürünü Husqvarna Service Hub (HSH) öğesine bağlayın ve firmware güncellemesi yapın. Gerekirse bir kalibrasyon yapın.		O
Husqvarna Service Hub (HSH) içerisindeki akü durumunu kontrol edin. Gerekirse aküyü %80'e kadar şarj edin.		O
Tüm bağlantı elemanlarının doğru şekilde sıkıldığından emin olun.		O
Ürünü yağlayın. Yağlama çizelgesi bölümüne bakın.		X
Koltuğu yağlayın.		O
Lastik basıncının tüm 4 lastikte de doğru olduğundan emin olun.	X	X
Tahrik tekerleklerini çıkarın ve akslara gres sürün.		O
Kesim tablasını, kapakların altını ve kesim tablasının altını temizleyin.	X	X
Kesim tablası gövdesini ve kesim tablası varlığı kontrolünü yağlayın.		O
Kesim tablasındaki tıraşlamayı önleyici tekerlekleri yağlayın.		O
Bıçakları kontrol edin. Gerekirse bıçakları bileyin ve dengeleyin.		O
Kesme tablasının paralelliğini kontrol edin. Gerekirse paralelliği ayarlayın.		X
PTO düğmesini kontrol edin.	X	X
Operatör varlığı kontrolünü (OPC) kontrol edin.	X	X
Farklı hızlarda ileri ve geri sürüşü kontrol edin.		O
Çim toplama sepetini ve çim toplama sepetinin mikro anahtarlarını inceleyin (yalnızca TC modelleri için geçerlidir).	X	X

Yağlama çizelgesi

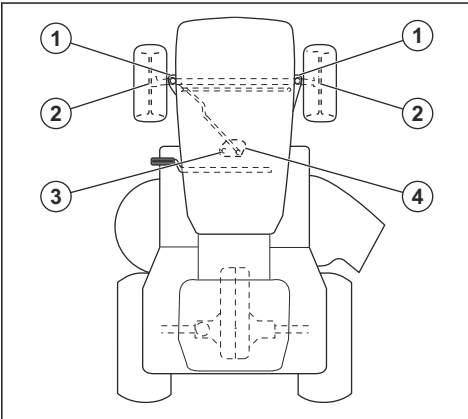

Knm.	Parça	Yağlama
1	Tekerlek milleri	Gres
2	Rulmanlar	Gres
3	Sektör dişlisindeki dişler	Gres
4	Direksiyon kolundaki dişli dişleri	Gres

Ürünü temizleme



DİKKAT: Yüksek basınçlı bir yıkama makinesi veya buharlı temizleyici kullanmayın. Su, rulmanlara ve elektrik bağlantılarına kaçarak paslanmaya yol açabilir ve ürüne zarar verebilir.


Ürünü kullandıktan sonra hemen temizleyin.

- Islak bir bezle temizlemeden önce fırçayla temizleyin. Tahrik sistemindeki çimleri ve kiri giderin.
- Tahrik motorunun motor kontrol ünitesindeki soğutma fanının hava girişini temizleyin. Bkz. *Tahrik motorunun motor kontrol ünitesindeki hava girişlerini temizleme sayfa: 23*.
- Kesim tablası motorlarının motor kontrol ünitelerindeki soğutma fanlarının hava girişlerini temizleyin.
- Ürünü temizlemek için ıslak bir bez kullanın.
- Elektrikli bileşenlerde veya rulmanlarda su kullanmayın. Deterjan genellikle hasarı artırır.
- Akü şarj cihazını ürüne bağlamadan önce akünün ve akü şarj cihazının temiz olduğundan emin olun.
- Kesim tablasının üstünü, altını ve motor kapaklarının altını temizleyin. Kesim tablasını temizlemek için bkz. *Kesim tablasını temizleme sayfa: 23*. Motor kapaklarının alt kısmını temizlemek için bkz. *Kesim tablasındaki motor kapaklarının altını temizleme sayfa: 24*.
- Ürün temizlendiğinde, kalan suyu atmak için kesim tablasını kısa süreliğine çalıştırın.


Tahrik motorunun motor kontrol ünitesindeki hava girişlerini temizleme

Not: Tahrik motorunun motor kontrol ünitesi, sol arka tekerlek yuvasının içinde bulunur.

1. Ürünü durdurun. Bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 20*.
2. Elektrikli park freninin devrede olduğundan emin olun. Bkz. *Park freni sayfa: 18*.
3. Motor kontrol ünitesinin muhafazasındaki kapağı çıkarın.

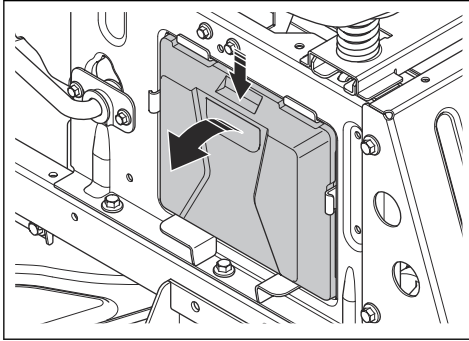

4. Basıncı hava veya yumuşak bir fırça ile hava girişlerini temizleyin.

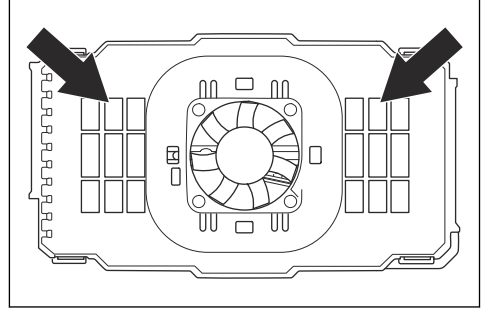

DİKKAT: Su ya da deterjan kullanmayın. Su veya deterjan, elektrikli bileşenlere zarar verebilir.

Kesim tablasını temizleme




UYARI: Ürünü bozuk veya eksik bir tabla yıkama portuyla kullanmayın. Nesnelerin fırlama riski vardır. Kırık veya eksik bir tabla yıkama portunu derhal değiştirin.

1. Ürünü bahçenizde, bahçe hortumu bulunan bir su kaynağının yakınında, boş bir alana park edin.



DİKKAT: Ürünün tahliye borusunu bina veya araç yönünde doğrultmayın.

2. Kesim tablasının devre dışı bırakıldığından emin olun. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19*.
3. Ürünü durdurun. Bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 20*.
4. Elektrikli park freninin devrede olduğundan emin olun. Bkz. *Park freni sayfa: 18*.
5. Tabla yıkama portuna (B) bir bahçe hortumu (A) bağlayın ve su beslemesini başlatın.

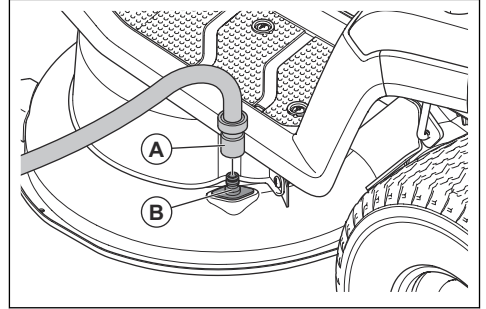

6. Koltuğa oturun ve ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 18*.




DİKKAT: Ürünü çalıştırmadan önce alanın boş olduğundan emin olmak için alanı tekrar kontrol edin.

7. Kesim tablasını devreye alın ve kesim tablası temizlenene kadar tam hızda çalıştırın. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19.*
8. Kesim tablasını devre dışı bırakın ve ürünü durdurun. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19* ve *Ürünü durdurma sayfa: 20.*
9. Su beslemesini durdurun ve bahçe hortumunu tabla yıkama portundan çıkarın.
10. Ürünü kuru bir alana getirin.
11. Koltuğa oturun ve ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 18.*
12. Kesim tablasını devreye alın ve kesim tablası kuruyana kadar çalıştırın.

Kesim tablasındaki motor kapaklarının altını temizleme

1. Kesim tablasının devre dışı bırakıldığından emin olun. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19.*
2. Ürünü durdurun. Bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 20.*
3. Elektrikli park freninin devrede olduğundan emin olun. Bkz. *Park freni sayfa: 18.*
4. Kesim tablasındaki 4 adet vidayı ve 2 motor kapağını çıkarın.

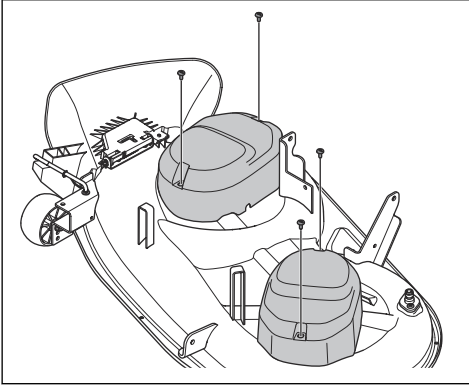


5. Kesim tablası motorlarının ve motor kontrol ünitelerinin yanındaki alanı basınçlı hava veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.



DİKKAT: Su ya da deterjan kullanmayın. Su veya deterjan, elektrikli bileşenlere zarar verebilir.


6. Motor kontrol ünitelerindeki hava girişlerini basınçlı hava veya yumuşak bir fırça ile temizleyin.

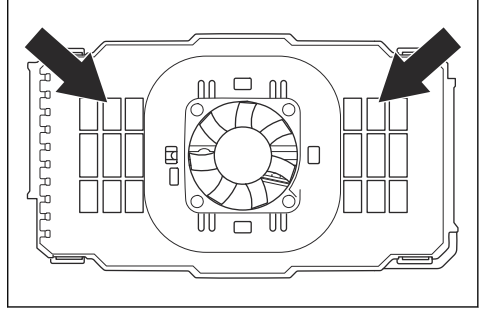

DİKKAT: Su ya da deterjan kullanmayın. Su veya deterjan, elektrikli bileşenlere zarar verebilir.

Ön kapağı çıkarma ve takma

1. Ön kapağı açın.
2. Far kablo konektörünü (A) sökün.

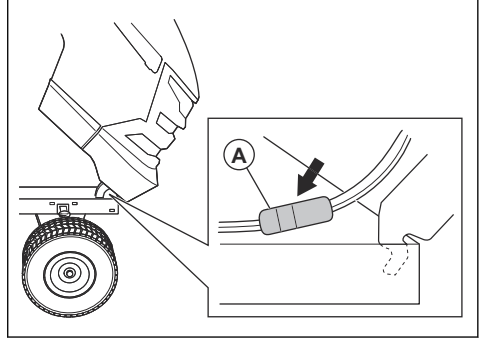

3. Ön kapağı öne doğru eğin ve üründen çıkarmak için kaldırın.
4. Ön kapağı ters sırayla takın.

LED farı değiştirme



DİKKAT: Yalnızca orijinal Husqvarna yedek parçaları kullanın. Hatalı nominal değerler üründe hasara neden olabilir.

1. Ön kapağı açın.
2. LED tutucuyu hafifçe saat yönünün tersine çevirin ve reflektörden çekip çıkarın.
3. LED tutucudaki LED'i değiştirin.
4. LED tutucuyu reflektörün içine itin.
5. LED tutucuyu takmak için hafifçe saat yönünde çevirin.
6. Ön kapağı kapatın.

Park freninin kontrolü

1. Ürünü en fazla 10° eğimli ve sert bir yüzeye park edin. Ürünü açık tutun.




UYARI: Park frenini kontrol ederken ürünü çimli bir yokuşa park etmeyin.

Not: Park freni elektrikli dir. Ürün sabit olduğunda park freni otomatik olarak uygulanır.


2. Park freni simgesinin ekranda görüldüğünden ve ürünün hareket etmediğinden emin olun. Ürün hareket ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.

İç pano kapağını çıkarma ve takma

1. Ön kapağı açın.
2. Husqvarna Service Hub (HSH) kablosunu (A) iç pano kapağındaki yuvadan çıkarın.

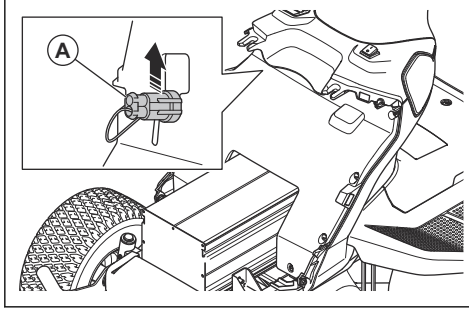

3. 6 adet vidayı (B) çıkarın.

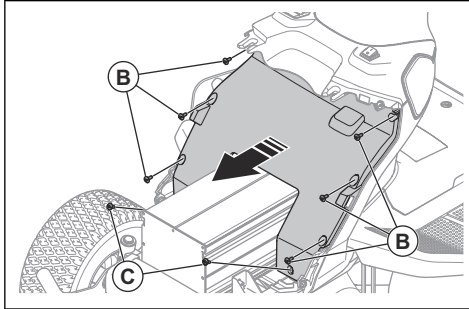


4. İç pano kapağının altındaki 2 vidayı (C) sökün.
5. İç pano kapağını dikkatlice çıkarın.
6. İç pano kapağını ters sırayla takın.


Güç kontrol ünitesinin sigortasını değiştirme

Yanmış sigorta teli, güç kontrol ünitesinde bozuk sigorta olduğunu gösterir.

1. Akü şarj cihazının ürünle bağlantısının kesildiğinden emin olun. Bkz. *Akü şarj cihazının bağlantısını kesme sayfa: 18.*
2. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
3. Ön kapağı açın.
4. İç pano kapağını çıkarın. Bkz. *İç pano kapağını çıkarma ve takma sayfa: 25.*
5. 4 klipsi itin ve güç kontrol ünitesinin kapağını çıkarın.

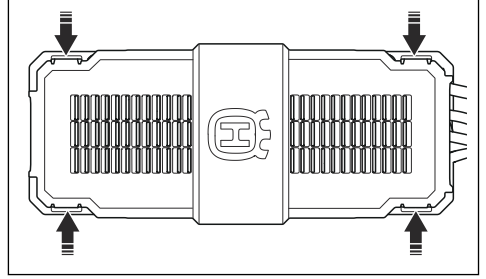

6. Güç kontrol ünitesinin sigortasını tutucusundan çıkarın.

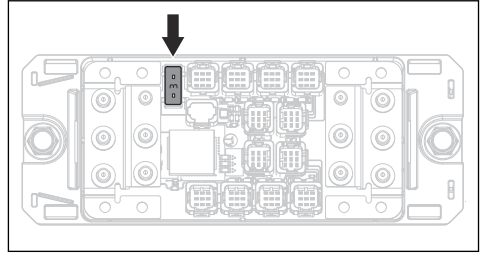

7. Sigorta bozulmuşsa sigortayı aynı tipte yeni bir sigortayla değiştirin. Bkz. *Teknik veriler sayfa: 38.*

Not: Güç kontrol ünitesinin sigortası, değiştirildikten kısa bir süre sonra tekrar atarsa Husqvarna servis bayinizle görüşün.


Lastik basıncı

Lastik basıncının tüm 4 lastikte de doğru olduğundan emin olun. Bkz. *Teknik veriler sayfa: 38.*

Kesim tablası

Gövde tünelinin kapağını çıkarma ve takma


1. 2 vidayı çıkarın.

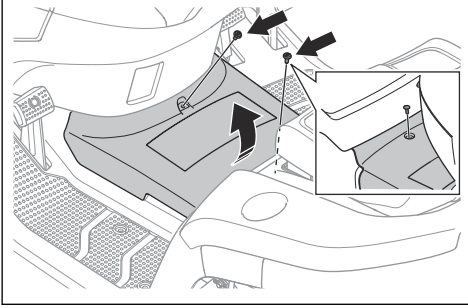

2. Gövde tüneli kapağının arka kenarını dikkatlice kaldırın ve çıkarın.
3. Gövde tüneli kapağını ters sırayla takın.


Kesim tablasını çıkarma ve takma

1. Kesim tablasını devreden çıkarın ve ürünü durdurun.
2. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
3. Kesim tablasını en alt konumuna alın.
4. Gövde tüneli kapağını çıkarın. Bkz. *Gövde tünelinin kapağını çıkarma ve takma sayfa: 26*.
5. Kesim tablasının 2 kablusunun bağlantısını kesin.

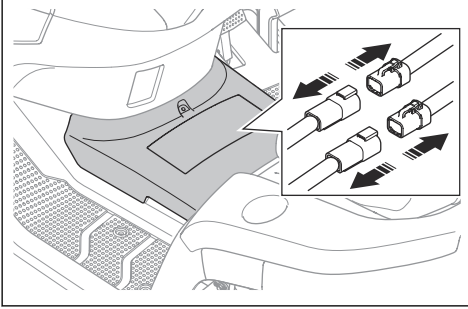


DİKKAT: Güç anahtarının kapalı konuma (O) alınıp çıkarıldığından emin olun. Elektrikli bileşenlerin zarar görmeye riski vardır.

6. Kesim tablasındaki 4 adet vidayı ve 2 motor kapağını çıkarın.

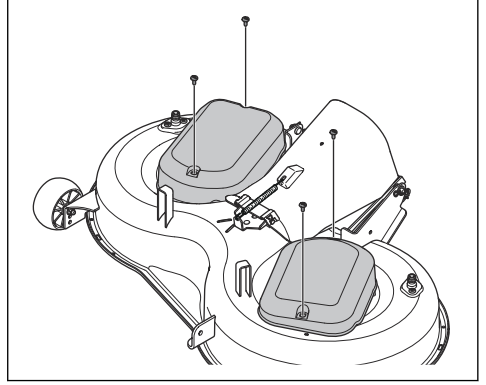

7. Ön bağlantıyı ayırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

- a) Klipsi (A) ve rondelayı (B) çıkarın.

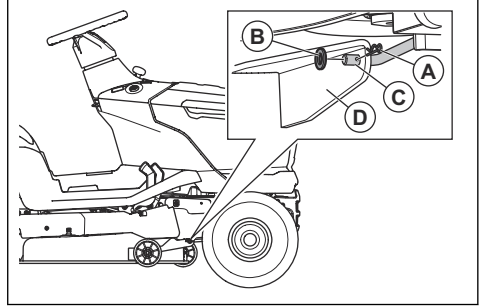


- b) Ön bağlantıyı (C) kesim tablasındaki braketten (D) ayırın.

8. 2 arka bağlantıyı ayırmak için aşağıdaki adımları uygulayın. Ürünün sol tarafında bir arka bağlantı ve sağ tarafında bir arka bağlantı bulunur.



UYARI: Kesim tablası ağırdır. 2 arka bağlantıyı sökerken kesim tablasının ağırlığını tutmak için kesim tablasının altında bir levye veya eşdeğeri bir malzeme kullanın.

- a) Sol taraftaki klipsi (E), rondelayı (F) ve pimi (G) çıkarın.

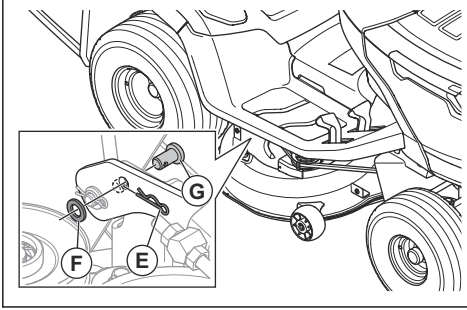

- b) Kesim tablasını sol arka bağlantıdan ayırın.
c) Kesim yüksekliği kolunu bir elinizle en alt konumda tutun. Sağ arka bağlantının önündeki klipsi, rondelayı ve pimi çıkarın.




UYARI: Kesim yüksekliği kolunu serbest bırakmayın. Kesim yüksekliği ayarı mekanizması yaylıdır. Kesim yüksekliği kolunu çekip tutmazsanız yaydan gelen kuvvet ezilmeye neden olabilir.

- d) Kesim tablasını sağ arka bağlantıdan ayırın.
e) Kesim yüksekliği kolunu dikkatlice serbest bırakın.




UYARI: Kesim yüksekliği ayarı mekanizması yaylıdır. Yaydan gelen kuvvet ezilmeye neden olabilir. Uzuvarınızı uzak tutun.

9. Kesim yüksekliği kolunu en yüksek konuma getirin.
10. Alt boruyu aşağı bastırın ve kesim tablasını üründen çıkarın.

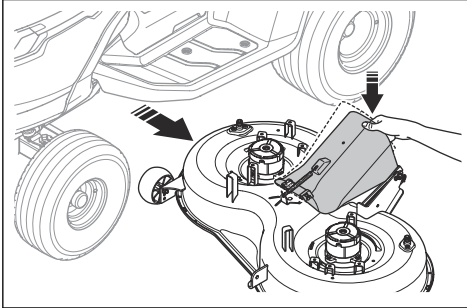


11. Kesim tablasını ters sırayla takın.


- a) Kesim tablasını takarken alt borunun doğru konumda olduğundan emin olun.

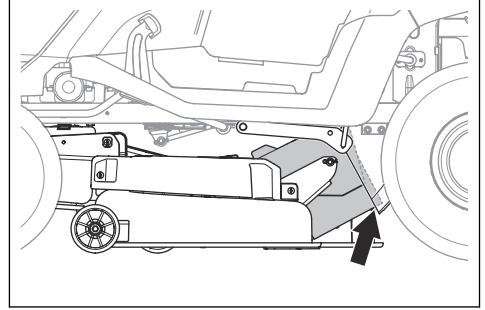

- b) Kesim tablasını monte ederken braketlerin doğru konumda olduğundan emin olun. Sağ taraftaki braket (A) sağ arka bağlantının iç tarafında olmalıdır. Sol taraftaki braket (B) sol arka bağlantının dış tarafında olmalıdır.

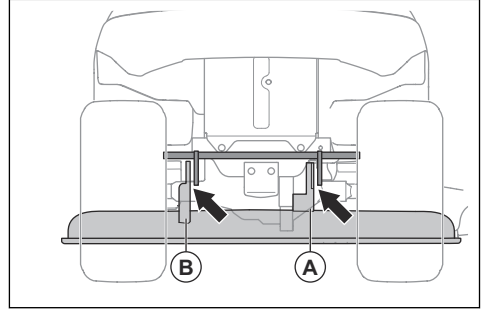

- c) 2 kabloyu kesim tablasına bağlayın.

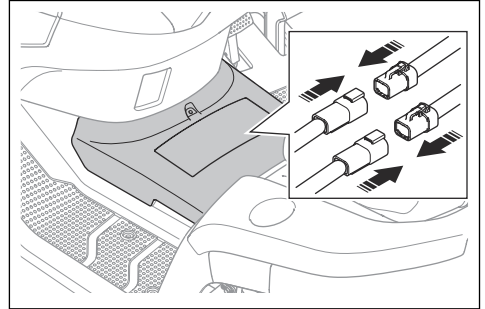


- d) Gövde tüneli kapağını takın. Bkz. *Gövde tünelinin kapağını çıkarma ve takma sayfa: 26.*

Orta boruyu çıkarma ve takma

1. Kesim tablasını devreden çıkarın ve ürünü durdurun.
2. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
3. Çim toplama sepetini çıkarın.

4. 2 somunu ve 2 rondelayı çıkarın.

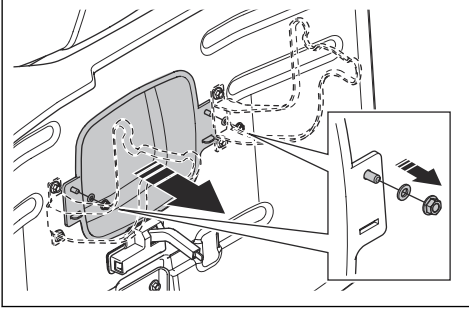

5. Orta boruyu çekip çıkarın.


6. Orta boruyu ters sırayla takın.

Kesim tablasının paralelliğinin ayarlanması

Kesim tablasının kenardan kenara ayarlamasını gerçekleştirme


Kesim yüksekliği sağ ve sol tarafta farklıysa kesim yüksekliği ayarlanabilir.

1. Lastik basıncının tüm 4 lastikte de doğru olduğundan emin olun. Bkz. *Lastik basıncı sayfa: 25*.
2. Ürünü düz bir zemine park edin.
3. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
4. Kesim tablasını en üst konumuna alın.
5. Kesim tablasının alt kenarından sol ve sağ tarafta zemine kadar olan mesafeyi (X) ölçün. Mesafe, 2 tarafta da aynı olmalıdır.

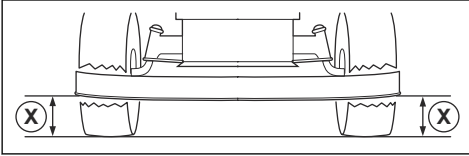

UYARI: Kesim tablasındaki bıçaklar keskindir ve yaralanmaya neden olabilir. Korumayı eldivenler kullanın.

6. Kesim yüksekliği mesnetlerindeki kilitleme somunlarını gevşetin.

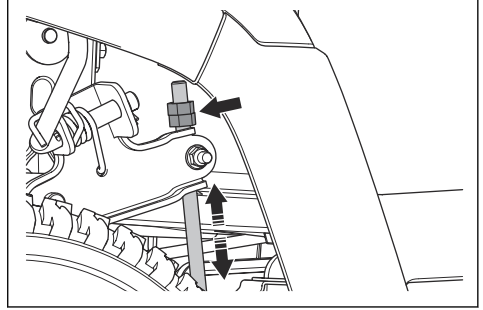


Not: Kesim yüksekliği mesnetleri kesim tablasının arkasında, arka tekerleklerin önünde bulunur.

7. Kesim tablası sol ve sağ tarafta aynı kesim yüksekliğine ulaşana kadar kesim yüksekliği mesnetleri üzerindeki somunları ayarlayın.
 - a) Kesim tablasını indirmek için somunları saat yönünün tersine döndürün.
 - b) Kesim tablasını kaldırmak için somunları saat yönünde döndürün.
8. Mesafeyi tekrar ölçün. 2 taraf eşit olana kadar ayarlayın.
9. Kenardan kenara ayar tamamlandığında kilit somunlarını sıkın.
10. Biraz çim biçin ve sonuçları inceleyin. Gerekirse ayarlayın.

Kesim tablasının önden arkaya ayarlamasını gerçekleştirme

Önden arkaya ayarlama yapmadan önce kesim tablası yan yana düz olmalıdır. Bkz. *Kesim tablasının kenardan kenara ayarlamasını gerçekleştirme sayfa: 28*.


1. Lastik basıncının tüm 4 lastikte de doğru olduğundan emin olun. Bkz. *Lastik basıncı sayfa: 25*.
2. Ürünü düz bir zemine park edin.
3. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
4. Kesim tablasını en üst konumuna alın.
5. Kesim tablasının alt kenarından arkadaki (A) ve öndeki (B) yere olan mesafeyi ölçün. Öndeki mesafe, arkadaki mesafeden 5-10 mm daha düşük olmalıdır.

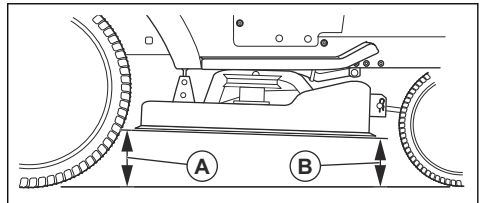



UYARI: Kesim tablasındaki bıçaklar keskindir ve yaralanmaya neden olabilir. Korumucu eldivenler kullanın.

6. Ön ayarı yapılması gerekiyorsa kilit somununu gevşetin ve ön bağlantıdaki somunu çevirin.

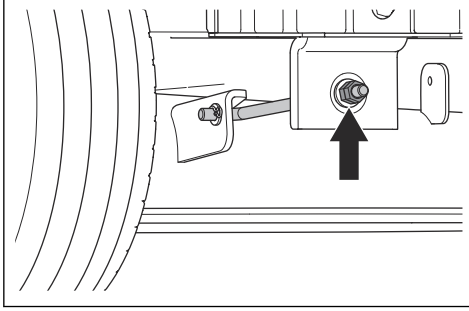

Not: Ön bağlantı, ürünün önünde, susturucunun arkasındadır.

- Kesim tablasının ön kısmını indirmek için somunu saat yönünün tersine çevirin.
- Kesim tablasını kaldırmak için somunu saat yönünde döndürün.
- Ön ayarı tamamlandığında kilit somununu sıkın.

Bıçaklar kontrol etme




DİKKAT: Hasarlı veya yanlış dengelenmiş bıçaklar ürünün hasar görmesine sebep olabilir. Hasarlı bıçakları değiştirin. Kır bıçakların bileylenmesi ve dengelenmesi için yetkili bir servis noktasından yardım alın.

- Kesim tablasını çıkarın. Düşük sıcaklıklara yönelik doğru yağ için bkz. *Kesim tablasını çıkarma ve takma sayfa: 26*.
- Bıçakların hasar görüp görmediğini ve bileyleme gerek gerekmediğini anlamak için bıçakları kontrol edin.


Bıçakları değiştirme

- Kesim tablasını çıkarın. Bkz. *Kesim tablasını çıkarma ve takma sayfa: 26*.

2. Bıçakları tahta bir blokla kilitleyin.

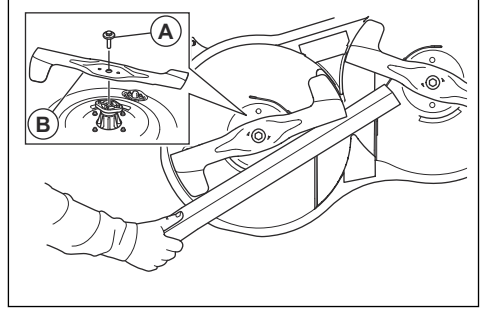

- Cıvataı (A) ve bıçağı (B) çıkarın.
- Sol tarafa yeni bir sol bıçak ve sağ tarafa yeni bir sağ bıçak takın. Sol bıçak "Sol" olarak, sağ bıçak "Sağ" olarak tanımlanır.

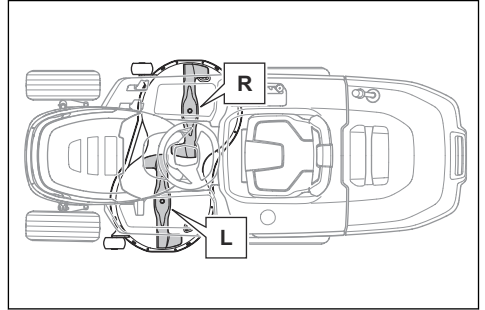

DİKKAT: Bıçaklar farklı dönme yönüne sahiptir. Sağ bıçak sağ tarafa, sol bıçak da sol tarafa takılmalıdır.



UYARI: Yanlış bıçak türü, nesnelerin kesim tablasından fırlatılmasına neden olarak ciddi yaralanmalara yol açabilir. Yalnızca şu bölümde belirtilen bıçakları kullanın: *Teknik veriler sayfa: 38*.


- Bıçağın bükülmüş uçlarının yukarı baktığından emin olun.
- Cıvataları 58.5–69.5 Nm torkla sıkın.
- Kesim tablasını takın. Bkz. *Kesim tablasını çıkarma ve takma sayfa: 26*.

Tıraşlamayı önleyici tekerlekleri ayarlama

Tıraşlamayı önleyici tekerlekler, çoğu arazi koşulunda çimen tıraşlanmasını önlemek için kesim tablasını zeminde doğru konumda tutar. Tıraşlamayı önleyici tekerlekler, kesim tablası gerekli kesim yüksekliğindeyken zeminden hafifçe yüksektelerse doğru şekilde ayarlanmışlardır.

- Ürünü düz bir zemine park edin.

2. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
3. Kesim tablasını gerekli kesim yüksekliğine alın. Bkz. *Kesim yüksekliğini ayarlama sayfa: 19.*
4. Somunu (A), cıvataı (B), rondelayı (C), tıraşlamayı önleyici tekerleği (D) ve burcu (E) çıkarın.

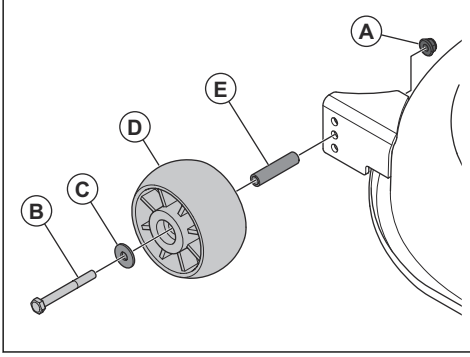

5. Tıraşlamayı önleyici tekerlekleri, burcu, cıvataı, rondelayı ve somunu 3 delikten 1'ine takın.
6. Tüm tıraşlamayı önleyici tekerlekleri aynı işlemde ayarlayın.

Sorun giderme

Sorun giderme çizelgesi

Sorun	Neden	İşlem
Güç anahtarı "I" konumuna getirildiğinde ekran açılmıyor.	Akü boştur.	Aküyü şarj edin. Bkz. <i>Aküyü şarj etme sayfa: 16.</i>
	Akü uykü modundadır.	Aküyü çalıştırmak için çalıştırma düğmesine 2 saniye basın. Akü çalışmazsa tamamen şarj olana kadar sürekli şarj edilmelidir. Akü uykü modundayken şarj süresi daha uzun olur.
	Güç kontrol ünitesinin sigortası atmıştır.	Güç kontrol ünitesinin sigortasını değiştirin, bkz. <i>Güç kontrol ünitesinin sigortasını değiştirme sayfa: 25.</i> Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
	Ekran veya ekran kablosu arızalıdır.	Husqvarna servis bayiniz ile iletişime geçin.
	Güç anahtarı arızalıdır.	
Çalıştırma düğmesine bastığınızda sürüş modu başlamıyor.	Hatalı çalıştırma prosedürü.	Doğru çalıştırma prosedürünü kullandığınızdan emin olun. Bkz. <i>Ürünü çalıştırma sayfa: 18.</i>
	Çalıştırma düğmesine 2 saniye den daha kısa bir süre basılı tutulmuştur.	Çalıştırma düğmesine 2 saniye basılı tutun. Ekran değişikliği, sürüş modunun açıldığını gösterir.
	Kontrol paneli arızalıdır.	Husqvarna servis bayiniz ile iletişime geçin.

Sorun	Neden	İşlem
Kesim tablası motorları çalışmıyor.	Kesim tablası devrede değildir.	Kesim tablasını devreye alın. Bkz. <i>Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 19.</i>
	Kesim tablasına giden kablo doğru bağlanmamış.	Kesim tablasını ürüne bağlayın. Bkz. <i>Kesim tablasını çıkarma ve takma sayfa: 26.</i>
	Kesim tablası çimle doludur.	Kesim tablasını temizleyin. Bkz. <i>Ürünü temizleme sayfa: 22.</i>
	Çimler çok uzundur.	Kesim yüksekliğini çim koşullarına göre ayarlayın.
	Kesim tablası motorları için kontrol ünitelerinin sıcaklığı çok yüksektir.	Ürünü durdurun ve sıcaklığın düşmesini bekleyin. 20 dakika sonra yeniden başlatın.
	Geri çalıştırma sistemi (ROS) devre dışıdır.	Geri çalıştırma sistemini (ROS) devreye alın. Bkz. <i>Geri çalıştırma sistemini (ROS) kullanma sayfa: 20.</i>
	Kesim tablasını yeniden çalıştırmayı denediğinizde geri hareket sistemi (ROS) devrededir.	1. Güç anahtarını açık (I) konuma getirin. 2. Sürüş modunu başlatın. 3. Geri çalıştırma sistemini (ROS) devreye alın. 4. Kesim tablasını devreye alın.
	Kesim tablasında hata vardır.	Kesim tablasını devre dışı bırakın. Sorun devam ederse ürünü durdurun ve güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin. Ürünü tekrar çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün. Ekranı sorun giderme işlemi yapın. Bkz. <i>Ekranı LED ışık sinyalleri sayfa: 33.</i>
	Çim boşaltmaya (varsa) takılı çim toplama sepeti veya başka bir aksesuar yoktur.	Çim boşaltmaya (varsa) takılı çim toplama sepeti veya başka bir aksesuar olduğundan emin olun.
	Akü seviyesi düşüktür ve bıçaklar, güç tasarrufu yapmak için durmuştur. Bkz. <i>Akü göstergesi sayfa: 17.</i>	Aküyü şarj edin. Bkz. <i>Aküyü şarj etme sayfa: 16.</i>
	Kesim tablası motorları arızalıdır.	Husqvarna servis bayiniz ile iletişime geçin.
	Kesim tablası motorları için kontrol üniteleri arızalıdır.	
	Kesim tablasının kablosunda güç yoktur.	

Sorun	Neden	İşlem
Akü şarj olmuyor. Akü şarj cihazı soketinin üstündeki LED'ler yanmıyor.	Akü şarj cihazı şebeke prizine veya ürüne doğru şekilde bağlanmamıştır.	Akü şarj cihazının doğru şekilde takıldığından emin olun. Bkz. <i>Aküyü şarj etme sayfa: 16.</i>
	Akü şarj cihazındaki AÇMA/KAPAMA anahtarı KAPALI konumdadır.	Akü şarj cihazındaki AÇMA/KAPAMA anahtarını AÇIK konuma getirin.
	Akü şarj cihazı arızalıdır.	Akü şarj cihazının bağlantısını kesin ve Husqvarna servis bayinizle konuşun.
	Dahili bir arıza bulunmaktadır.	
Akü şarj olmuyor. Akü şarj cihazı soketinin üstündeki LED'ler kırmızı renkte yanıp sönüyor.	Sıcaklık, şarj sıcaklığı aralığında değil.	Akü sıcaklığı, tekrar izin verilen şarj sıcaklığı aralığında olana kadar bekleyin. Bkz. <i>Aküyü şarj etme sayfa: 16.</i> Ekranda uyarı sembolleri olup olmadığına bakın. <i>Ekrandaki LED ışık sinyalleri sayfa: 33</i> ve <i>Ekrandaki uyarı göstergesi sayfa: 11</i> bölümlerine bakın.
	Akü arızalıdır.	Akü şarj cihazının bağlantısını kesin ve Husqvarna servis bayinizle konuşun.
	Dahili bir arıza bulunmaktadır.	
Akü şarj olmuyor. Akü şarj cihazı soketinin üstündeki LED'ler şarj durumunu sarı renkte gösteriyor.	Akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığından yüksek veya düşüktür.	Şarj cihazının ve ürünün izin verilen şarj sıcaklığı aralığındaki bir konumda olduğundan emin olun. Bkz. <i>Aküyü şarj etme sayfa: 16.</i> Şarj cihazı bağlıysa akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığındayken şarj otomatik olarak başlar. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
Kesim tablası devredeyken üründe titreşim var.	Bıçaklar gevşemiş veya hasar görmüştür.	Bıçakları kontrol edin. Bkz. <i>Bıçaklar kontrol etme sayfa: 29.</i> Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
	Bir veya daha fazla bıçak yanlış takılmış veya dengesizdir.	
	Bir kesim tablası motoru gevşektir.	
Kesim tablası devre dışıyken üründe titreşim var.	Bir veya daha fazla tekerlek gevşemiştir.	Gözle inceleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
	Üründe inmiş tekerlek var.	
	Üründe gevşek vidalar vardır.	
	Tahrik motoru gevşektir.	
Ürünü geri yönde ilerletme denendiğinde ürün duruyor.	Geri çalıştırma sistemi (ROS) devre dışıdır.	Geri çalıştırma sistemini (ROS) devreye alın. Bkz. <i>Geri çalıştırma sistemini (ROS) kullanma sayfa: 20.</i>

Sorun	Neden	İşlem
Kesim sonucu tatmin edici değil.	Bıçaklar körelmiştir.	Bıçaklarda aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Bkz. <i>Bıçaklar kontrol etme sayfa: 29.</i>
	Çimler uzun veya ıslaktır.	Bkz. <i>İyi bir çim biçme sonucu elde etme sayfa: 21.</i>
	Kesim tablası zemine paralel değildir.	Kesim tablasının paralellliğini ayarlayın. Bkz. <i>Kesim tablasının paralellığının ayarlanması sayfa: 28.</i>
	Kesim tablası çimler nedeniyle tıkanmıştır.	Kesim tablasını temizleyin. Bkz. <i>Ürünü temizleme sayfa: 22.</i>
	Orta boruda (varsa) çim tıkanıklığı vardır.	Orta borudaki çim tıkanıklığını giderin.
	Kesim tablasındaki hava delikleri tıkalıdır.	Kesim tablasını temizleyin. Bkz. <i>Kesim tablasını temizleme sayfa: 23.</i>
	Sağ ve sol taraftaki lastik basıncı farklıdır.	Lastik basıncının tüm lastiklerde doğru olduğundan emin olun. Bkz. <i>Teknik veriler sayfa: 38.</i>
	Ürün çok yüksek hızda çalıştırılıyordur.	Bkz. <i>İyi bir çim biçme sonucu elde etme sayfa: 21.</i>
	Motor devri çok düşüktür.	Bkz. <i>İyi bir çim biçme sonucu elde etme sayfa: 21.</i>

Ekrandaki LED ışık sinyalleri

Ekrandaki LED ışıkları, bir arıza olduğunda veya çalışma koşullarına uyulmadığında sinyal verir. Bkz. *Çalıştırma koşulları sayfa: 10.*

Sembol	Ad	Ekran'da gösterilme şekli	Neden/İşlem
	Sürücü varlığı kontrolü (OPC)	Sembol görüntülenir.	Sürücü koltuktan kalktığı için çalıştırma engellenmiştir.
		Sembol yanıp söner.	Sürücü, sürüş modu sırasında koltuktan kalkmıştır.
	Elektrikli park freni göstergesi	Sembol görüntülenir.	Elektrikli park freni devrede olmalıdır.
		Sembol yanıp söner.	Elektrikli park freni devre dışıdır. Çalıştırma engellendi. Bkz. <i>Ürünü çalıştırma sayfa: 18.</i>
	Bıçaklar devrede göstergesi	Sembol görüntülenir.	Kesim tablası devrededir.
		Sembol birkaç saniye yanıp söner.	Kesim tablası devrededir. Çalıştırma engellendi. Bkz. <i>Ürünü çalıştırma sayfa: 18.</i>

Sembol	Ad	Ekranda gösterilme şekli	Neden/işlem
	Uyarı göstergesi	Sembol görüntülenir.	Üründe kritik bir hata vardır. Ürünü durdurun ve güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin. Ürünü tekrar çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
		Sembol yanıp söner.	Üründe bir hata mevcuttur. Daha fazla bilgi için ekrandaki sembollerin kombinasyonuna bakın.
 	Bıçağı devreye alma hatası	Semboller yanıp söner.	Kesim tablası motoru veya kesim tablası motorundaki kontrol ünitesinin sıcaklığı çok yüksektir. Kesim tablasını devre dışı bırakın ve sıcaklığın düşmesini bekleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
			Kesim tablası motoru veya kesim tablası motorundaki kontrol ünitesinde bir hata vardır. Kesim tablasını devre dışı bırakın. Sorun devam ederse ürünü durdurun ve ürünü tekrar çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
	Bekleme göstergesi	Sembol görüntülenir.	Ürün sürüş modundadır.
		Sembol yanıp söner.	Ürün rölanti modundadır.
 	Bekleme hatası	Semboller yanıp söner.	İleri veya geri vites pedalına basıldığı için çalışma engellenmiştir. Bkz. <i>Ürünü çalıştırma sayfa: 18</i> .
	Akü seviyesi göstergesi	4 LED sırayla yanıp söner.	Akü şarj ediliyordu. Şarj cihazı bağlı olduğu için çalıştırma başlatma engellenmiştir. Bkz. <i>Ürünü çalıştırma sayfa: 18</i> .

Sembol	Ad	Ekranda gösterilme şekli	Neden/işlem
	Akü uyarısı	Akü seviyesi göstergesindeki LED 1 ve uyarı göstergesi yanıp söner.	Akü boştur. Aküyü şarj edin. Bkz. <i>Aküyü şarj etme sayfa: 16.</i>
		Akü seviyesi göstergesindeki LED 1 ile 4 ve uyarı göstergesi yanıp söner.	Akü sıcaklığı önerilenden yüksektir. Ürünü durdurun ve güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin. Ürünü tekrar çalıştırmadan akü sıcaklığının azalmasını bekleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.

Taşıma, depolama ve atma

Taşıma

- Ürün ağırdır ve ezilme nedeniyle yaralanmalara neden olabilir. Ürünü bir araca veya römorka yüklerken ya da araçtan veya römorktan alırken dikkatli olun.
- Ürünün taşınması için onaylı bir römork kullanın.
- Ürünü bir römorkta veya yolda taşımadan önce yerel trafik düzenlemelerine dair bilginiz olduğundan emin olun.
- Ürünü römorka yüklemeyi kolaylaştırmak için kesim tablasını en yüksek konuma getirin.

Ürünü çekme

Ürünü güç kapalıyken hareket ettirmek için elektrikli park freni devre dışı bırakılmalıdır.

1. Elektrikli park freni sistemini devre dışı bırakın. Bkz. *Ürünü manuel olarak çalıştırma sayfa: 18.*
2. Ürünü yalnızca düşük hızda ve kısa mesafelerde çekin.

Ürünü taşıma amacıyla güvenli bir şekilde bağlama




UYARI: Ürünü bağlamadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamalısınız. Bkz. *Güvenlik sayfa: 6.*



UYARI: Taşıma sırasında ürünü kilitlemek için park freni yeterli değildir. Ürünü yük alanına sıkıca bağlayın.


Ekipman: 2 onaylı kayış ve 4 takoz.

1. Ürünü, yük alanının merkezine park edin.

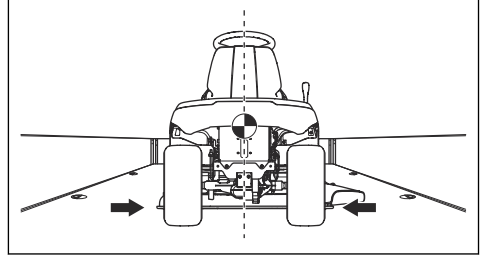


DİKKAT: Üzeri kapalı nakliye araçlarıyla taşıma için ürünü örtünün altına yerleştirmeden önce ürünün soğumasını bekleyin.

2. Ürünün ağırlık merkezinin, nakliye aracının tekerlek aksının üzerinde olduğundan emin olun. Taşıma için bir römork kullanılıyorsa çeki demirinin üzerindeki dikey baskı kuvvetinin doğru olduğundan emin olun.

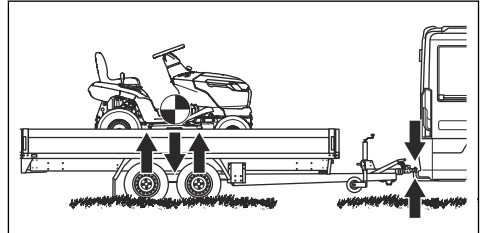


3. Park frenini uygulayın.
4. Tüm gevşek nesneleri çıkarın.

5. İlk kayışı çeki demirine bağlayın.

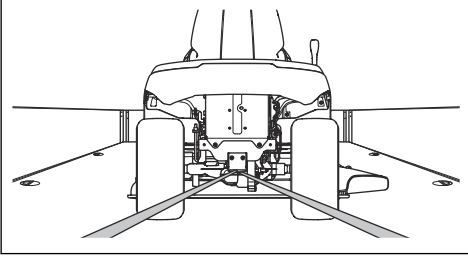

6. Kayışı arkaya doğru sıkarak ürünü yük alanına bağlayın.


7. İkinci kayışı ön aksın çevresinden geçirin.

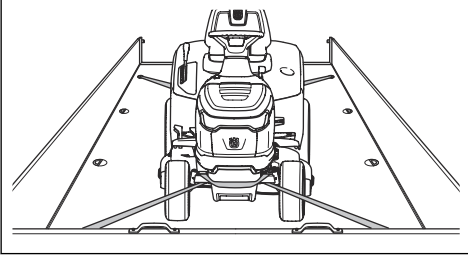

8. Kayışı yük alanına bağlayın.

9. Kayışı yük alanının önüne doğru sıkıp ürünü yük alanına bağlayın.

10. Takozları arka tekerleklerin önüne ve arkasına yerleştirin.

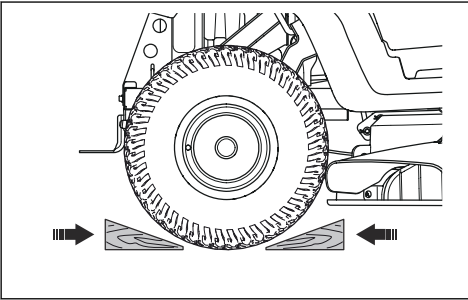

Akülerin taşınması

- Ürünle birlikte verilen 48 V aküler, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliklerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.
- Üçüncü taraflar ve aracı nakliye şirketleri tarafından sunulan ticari amaçlı taşıma işlemlerinde ambalaj ve etiketlere yönelik özel gereksinimlere uyun.
- Ürünü göndermeden önce tehlikeli maddeler konusunda özel eğitim almış bir kişiyle görüşün. Yürürlükteki tüm ulusal yönetmeliklere uyun.
- Aküyü bir ambalaja yerleştireceğiniz zaman açık kontakları bantlayın. Aküyü sıkı bir ambalaj içine yerleştirerek hareket etmesini önleyin.

Depolama

Ürünü sezon sonunda saklamak üzere ve 30 günden fazla saklama öncesinde hazırlayın.



UYARI: Yangın riskini azaltmak için üründeki çimleri, yaprakları ve diğer yanıcı maddeleri temizleyin. Ürünü saklamadan önce soğumasını bekleyin.

- Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin.
- Ürünü temizleyin; bkz. *Ürünü temizleme sayfa: 22*. Paslanmayı önlemek için boya hasarlarını doldurun.
- Üründe eskimiş veya hasarlı parçalar olup olmadığını inceleyip gevşek vida ve somunları sıkın.
- Makinenizi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü tam dolu olacak şekilde şarj edin. Depolama sırasında akülerin şarjının %50 veya daha fazla olduğundan emin olun.

Not: Ürün depolanırken veya şarj durumu çok düşük olduğunda akü uykü moduna geçebilir. Aküyü çalıştırmak için çalıştırma düğmesine 2 saniye süreyle basılmalıdır. Akü çalışmazsa tamamen şarj olana kadar sürekli şarj edilmelidir. Akü uykü modundayken şarj süresi daha uzun olur.

- Tüm gres memelerini, bağlantıları ve aksları yağlayın.
- Ürünü temiz ve kuru bir yerde tutun. Ürüne koruyucu bir kapak takın.

Not: Bayinizde ürününüzü depolarken veya taşırken koruyacak bir koruyucu örtü mevcuttur.


- Çocukların veya yetkili olmayan kişilerin erişmesini önlemek için ürünü kilitli bir alanda tutun.
- Ürünü ve güç kaynağını kuru ve dondan etkilenmeyen bir yerde tutun.
- Ürünü kullanacaksanız ürünü, ortam sıcaklığı 0°C / 32°F ile 50°C / 122°F arasında olan bir depoda tutun. Ürünü kullanmayacaksanız ortam sıcaklığı -20°C / -4°F ile 50°C / 122°F arasında olan bir depoda tutabilirsiniz.
- Ürünü güneş ışığından uzak tutun.
- Ürünü statik elektrik oluşabilecek alanlarda tutmayın.

Aküyü ve akü şarj cihazını bertaraf etme

Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Bunun yerine, elektriksel ve elektronik ekipman kurtarma için uygun bir geri dönüşüm istasyonuna gönderilmelidir.

Bu ürüne doğru önemin verilmesini sağlayarak, çevreye ve insanlara olabilecek potansiyel negatif etkisini önlemeye yardımcı olabilirsiniz, aksi takdirde bu ürünün yanlış atık yönetimi durumunda negatif etkiler meydana gelebilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha

ayrıntılı bilgi için belediyenize, mahallenizdeki atık hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

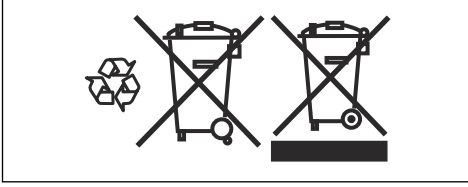

Bertaraf

- Kimyasallar tehlikeli olabilir ve yere atılmamalıdır. Kullanılmış kimyasal maddeleri her zaman bir servis merkezinde veya uygun bir imha merkezinde bertaraf edin.
- Ürün eskidiğinde ürünü bayiye veya uygun bir geri dönüşüm merkezine gönderin.
- Yağ ve akülerin çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Yerel geri dönüşüm gerekliliklerine ve geçerli düzenlemelere uyun.
- Aküyü evsel atık olarak atmayın.
- Aküyü Husqvarna servis noktasına gönderin veya kullanılmış aküler için bir imha etme merkezinde bertaraf edin.

Teknik veriler

Teknik veriler

Boyutlar	
Genişlik, kesim tablası hariç, mm	916
Genişlik, kesim tablası dahil, mm	990
Yükseklik, mm	1100
Uzunluk, çim toplama sepeti hariç, mm	1850
Uzunluk, çim toplama sepeti dahil, mm	2290
Ağırlık, kesim tablası ve akü dahil, kg	194
Çim toplama sepeti kapasitesi, l	250
Tekerlekler arası mesafe, mm	1152
İz genişliği, ön, mm	730
İz genişliği, arka, mm	700
Lastik basıncı, ön, kPa / bar / PSI	150 / 1,5 / 21,76
Lastik basıncı, arka, kPa / bar / PSI	100 / 1 / 14,5
Ön lastikler	15×6-6
Arka lastikler	18×8,5-8
Maks. eğim, derece°	10
Maks. çeki ekipmanı ağırlığı, 10° eğimde, kg	100
Çeki demiri üzerinde izin verilen maks. dikey yük, N / kg	250 / 25
Çeki demiri üzerinde izin verilen maks. yatay yük, N / kg	250 / 25
Tahrik motoru	
Motor tipi	Fırçasız DC motoru
Voltaj, V	48
Nominal motor çıkışı, kW	1,5
Maks. motor devri, dev/dak	3500
Şanzıman	
Marka	LINIX
Gres hacmi, l	0,12
Maks. ileri hareket hızı, km/sa	10
Maks. geri hareket hızı, km/sa	6
Elektrik sistemi	
Tip	48 V. DC, negatif topraklanmış
Ana sigorta, A	80

Kesim tablası sigortası, A	80
Güç kontrol ünitesi sigortası, A/V	3 / 58
Lamba tipi	12 V, 18 W
Kesim tablası	
Kesim genişliği, mm	950
Kesim tablası motoru çıkışı, kW	2x0,9
Kesim yüksekliği, 6 konum, mm	25–100
Gürültü emisyonu ¹	
Ses gücü düzeyi, ölçülmüş dB(A)	99
Ses gücü düzeyi, garantili dB(A)	100
Ses düzeyleri ²	
Operatörün kulağındaki ses basıncı düzeyi, dB(A)	87
Titreşim düzeyleri ³	
Direksiyon üzerindeki titreşim düzeyi, m/sn ²	1,2
Koltuk üzerindeki titreşim düzeyi, m/sn ²	2,0
Bıçaklar	
Bıçak uzunluğu, mm	483
Ürün numarası, sol bıçak	537 67 41-08
Ürün numarası, sağ bıçak	537 67 40-08
Ürün numarası, malç kiti (aksesuar) ⁴	547 55 58-01
Ürün numarası, sol malç bıçağı (aksesuar) ⁵	537 67 43-08
Ürün numarası, sağ malç bıçağı (aksesuar) ⁶	537 67 44-08



UYARI: Yalnızca bu kılavuzda belirtilen kesim tablalarını kullanın. Bu ürün için onaylanmamış kesim tablaları nesnelerin yüksek hızla fırlatılmasına neden olarak ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Kontrol noktaları	
Kesim yüksekliği konum 1'de olan kesim tablasının paralelliği	5-10 mm / 0,197-0,394 inç

¹ 2000/14/AT sayılı AT direktifi uyarınca ses gücü (L_{WA}) olarak çevrede ölçülen gürültü emisyonu düzeyi.

² EN ISO 5395'e göre ses basıncı düzeyi. Ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik dağılım (standart sapma) 3,0 dB (A) şeklindedir.

³ EN ISO 5395'e göre titreşim düzeyi. Titreşim düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik dağılım (standart sapma) 1,5 m/sn² (direksiyon) ve 1,5 m/sn² (koltuk) şeklindedir.

⁴ Bıçaklar, malç tapası ve montaj parçaları dahil malç kiti.

⁵ Bıçağı yalnızca 547 55 58-01 malç kiti parçalarının tamamıyla kullanın.

⁶ Bıçağı yalnızca 547 55 58-01 malç kiti parçalarının tamamıyla kullanın.

Kontrol noktaları	
Kesim yüksekliği konum 1'deyken kontrol	25 ± 2 mm / 0,98 ± 0,079 inç

Onaylı aküler

Bu ürün için yalnızca orijinal akülerini kullanın.

Akü	EM-5240Li
Ürün numarası	598 84 43-01
Tip	Lityum iyon
Akü kapasitesi, Ah	38,5
Nominal voltaj, V	50,4
Ağırlık, kg/lb	17/38

Onaylı akü şarj cihazları

Akü şarj cihazı	PS300C (dahil)	PS900C (isteğe bağlı)
Giriş voltajı, V	220-240	220-240
Giriş akımı, A	1,8	4,5
Frekans, Hz	50	50
Güç, W	300	900
Çıkış voltajı, V	58	58
Çıkış akımı, A	5,3	15,5

Servis

Ürünün güvenli bir şekilde çalıştığından ve yoğun sezon boyunca en iyi şekilde performans gösterdiğinden emin olmak için yetkili bir servis merkezinde yıllık kontrol yaptırın. Ürüne bakım veya revizyon yapılması için en iyi zaman yoğun olmayan sezondur.

Yedek parça siparişi verdiğinizde satın alma yılı, model, tip ve seri numarası bilgilerini verin.

Her zaman orijinal yedek parça kullanın.

Uyumluluk Bildirimi

AB Uyumluluk Bildirimi

Biz, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel: +46-36-146500 olarak tek sorumlu vasfıyla ürüne ilişkin aşağıdaki beyanlarda bulunmaktayız:

Açıklama	Binilebilir çim biçme makinesi
Marka	Husqvarna
Tip/Model	TC 100i
Kimlik	2023 ve sonrası tarihli seri numaraları

aşağıdaki AB direktifleri ve yönetmelikleriyle tamamen uyumludur:

Düzenleme	Açıklama
2006/42/AT	"makinelele ilgili"
2014/30/AB	"elektromanyetik uyumlulukla ilgili"
2000/14/AT	"çevredeki gürültü emisyonlarıyla ilgili"
2011/65/AB	"elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili"

ve aşağıdaki standartlar ve/veya teknik özellikler uygulanmıştır: EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018, EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN ISO 14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 50665:2017, EN IEC 63000:2018

Onaylanmış kuruluş: 0197, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany; 2000/14/AT konsey direktifi, uygunluk değerlendirme prosedürü: Ek VI ile uyumluluğu belgelemiştir.

Gürültü emisyonları ile ilgili bilgi için bkz. *Teknik veriler sayfa: 38*.

2024-01-30



Claes Losdal, Geliştirme Müdürü/Bahçe Ürünleri,
Husqvarna AB

Teknik dokümantasyon sorumlusu

Türk ithalat şirketi daha fazla bilgi için temas edilecek:
Çullas Orman Bahçe ve Tarım Mak. San. Tic. A.Ş.
Suadiye Mh. Bağdat Cd. No:455/4
Kadıköy – 34740 İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 519 88 82
Faks: +90 216 519 88 78
info@cullas.com.tr



Περιεχόμενα	
Εισαγωγή.....	42
Ασφάλεια.....	46
Συναρμολόγηση.....	54
Λειτουργία.....	58
Συντήρηση.....	64
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	74
Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη.....	80
Τεχνικά στοιχεία.....	83
Σέρβις.....	85
Δήλωση Συμμόρφωσης.....	86

Εισαγωγή

Επιθεώρηση πριν από την παράδοση και κωδικοί προϊόντος

λάβετε υπογεγραμμένο αντίγραφο της επιθεώρησης πριν από την παράδοση από τον αντιπρόσωπο.

Περιεχόμενα Σε αυτό το προϊόν έχει γίνει επιθεώρηση πριν από την παράδοση. Φροντίστε να

Πληροφορίες επικοινωνίας με τον αντιπρόσωπο σέρβις:	
Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης αντιστοιχεί στο προϊόν με κωδικό προϊόντος / σειράς:	
/	
Μοτέρ:	

Περιγραφή προϊόντος

Τρακτέρ κήπου με το πλαίσιο κοπής εγκατεστημένο ανάμεσα στον εμπρός και πίσω άξονα. Το προϊόν λειτουργεί με μπαταρία και έχει εγκατεστημένη μπαταρία.

Προβλεπόμενη χρήση


Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο για την κοπή γρασιδιού σε ιδιωτικούς κήπους και σε πρανή ιδιωτικών κήπων με κλίση όχι μεγαλύτερη από 10°. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δημόσια πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, στη γεωργία ή στη δασοκομία. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για άλλες εργασίες, πρέπει να προσαρτήσετε κάποιο προαιρετικό αξεσουάρ. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

Οποιαδήποτε διαφορετική χρήση του προϊόντος είναι λανθασμένη. Ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη εκ μέρους του κατασκευαστή σε περίπτωση ζημιάς στον χρήστη ή σε τρίτους.
Ανατρέξτε στις τοπικές οδηγίες για τη λειτουργία των χλοοκοπτικών.

Ασφαλίστε το προϊόν σας


Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλιστική κάλυψη για το νέο σας προϊόν. Αν δεν είστε σίγουροι, απευθυνθείτε στην ασφαλιστική εταιρεία σας. Συνιστούμε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα καλύπτει τα πάντα, όπως: σωματικές βλάβες/υλικές ζημιές τρίτων, φωτιά, υλικές ζημιές, κλοπή και αστική ευθύνη.

Επισκόπηση προϊόντος

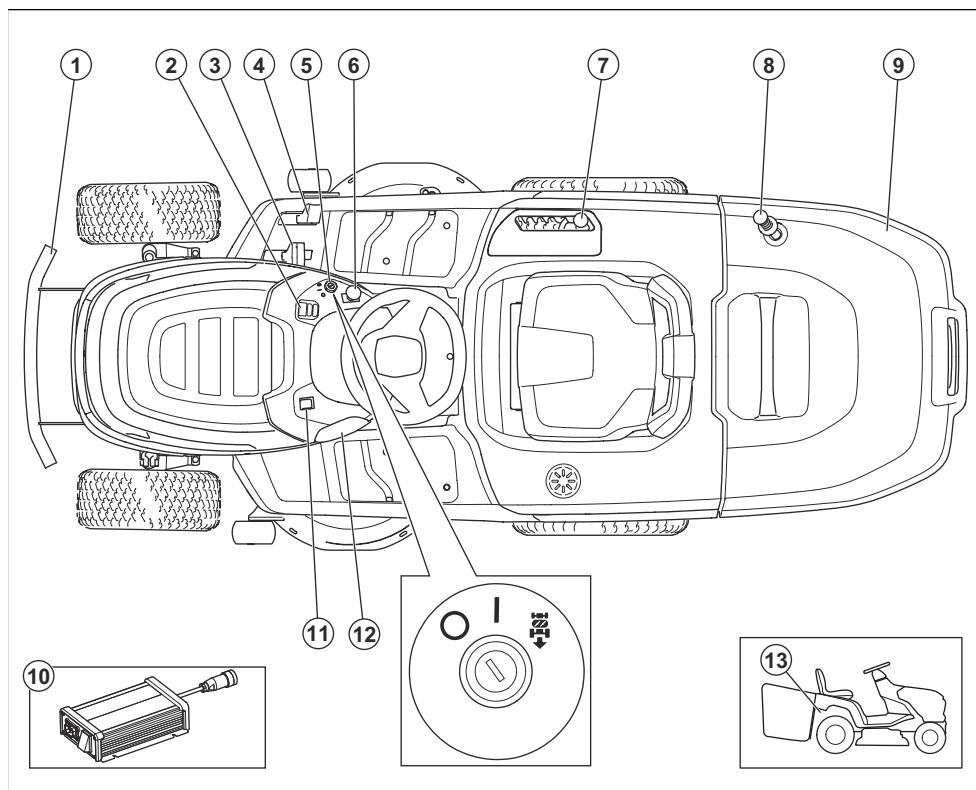

1. Μπροστινός προφυλακτήρας
2. Οθόνη
3. Πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός
4. Πεντάλ κίνησης προς τα πίσω
5. Διακόπτης ισχύος
6. Κουμπί PTO
7. Μοχλός ρύθμισης του ύψους κοπής
8. Λαβή συλλέκτη χόρτου
9. Συλλέκτης χόρτου
10. Φορτιστής μπαταρίας
11. Διακόπτης φώτων
12. Υποδοχή για φορτιστή μπαταρίας
13. Λεβιές ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης

Επισκόπηση οθόνης

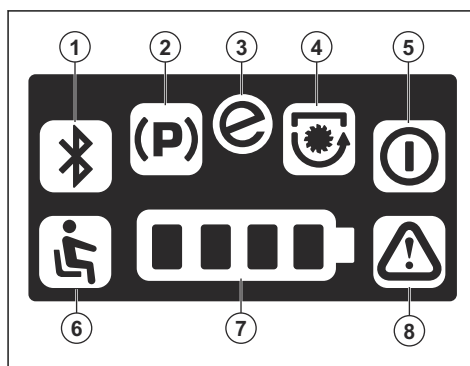

1. Δεν χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν
2. Ένδειξη φρένου στάθμευσης
3. Ένδειξη λειτουργίας εξοικονόμησης SavE
4. Ένδειξη ενεργοποιημένων λεπίδων

5. Ένδειξη αναμονής
6. Σύστημα ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC)
7. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
8. Προειδοποιητική ένδειξη

Husqvarna Connect

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στην εφαρμογή Husqvarna Connect. Η Husqvarna Connect είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τη φορητή συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν Husqvarna Connect στη σελίδα 58*.

Σύστημα ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC)


Ο μοχλός ελέγχου παρουσίας χειριστή ενεργοποιείται όταν ο χειριστής σηκωθεί από το κάθισμα. Το μοτέρ πορείας σταματά. Τα μοτέρ του πλαισίου κοπής σταματούν αν οι λεπίδες είναι ενεργοποιημένες. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συνθήκες λειτουργίας στη σελίδα 51*.

Χειριστήριο παρουσίας συλλέκτη χόρτου

Το προϊόν διαθέτει χειριστήριο παρουσίας συλλέκτη χόρτου που ενεργοποιείται όταν τοποθετείται συλλέκτης χόρτου ή άλλο εξάρτημα. Οι λεπίδες σταματούν εάν αφαιρεθεί ο συλλέκτης χόρτου ή κάποιο άλλο εξάρτημα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συνθήκες λειτουργίας στη σελίδα 51*.

Φως εργασίας

Το προϊόν έχει φως εργασίας. Πατήστε τον διακόπτη ισχύος για να ανάψετε (B) ή να σβήσετε (A) το φως εργασίας.

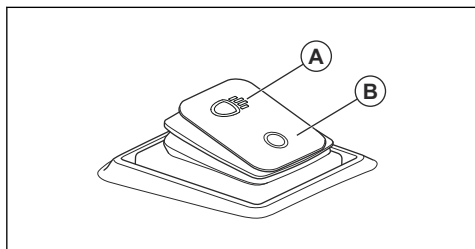

Σύμβολα στο προϊόν



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή άλλων ατόμων. Να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε το προϊόν σωστά.



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.



Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν, αφαιρέστε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.



Αυτόματο φρένο στάθμευσης



Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης.



Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης.



Εκτός λειτουργίας



Σε λειτουργία

START

Εκκίνηση λειτουργίας οδήγησης.



Ύψος κοπής



Σύστημα οπισθοπορείας (ROS)



Οπισθοπορεία



Εμπροσθοπορεία



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φώτων εργασίας



Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά ακοής.



Λεπίδες απενεργοποιημένες.



Λεπίδες ενεργοποιημένες.



Μην πλησιάζετε τα μέλη του σώματός σας στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.



Μην πλησιάζετε τα μέλη του σώματός σας στις περιστρεφόμενες λεπίδες.



Προσέχετε για αντικείμενα που μπορεί να εκτιναχθούν ή να εξοστρακιστούν.



Μην κόβετε το γρασίδι κατά πλάτος ενός πρανούς. Μην κόβετε χορτάρι σε έδαφος με κλίση πάνω από 10°.



Κίνδυνος ανατροπής



Προτού και ενώ κινείτε το προϊόν προς τα πίσω, πρέπει να κοιτάξετε πίσω σας.



Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες πάνω στο προϊόν ή στον εξοπλισμό.



Απομακρύνετε τυχόν παριστάμενα άτομα.



Μην πατάτε



Το μέγ. επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο στη ράβδο ρυμούλκησης καθορίζεται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 83* και στην ετικέτα.



Το μέγ. επιτρεπόμενο οριζόντιο φορτίο στη ράβδο ρυμούλκησης καθορίζεται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 83* και στην ετικέτα.



Μην επιχειρείτε να επι-σκευάσετε την μπαταρία. Απευθυνθείτε στον αντι-πρόσωπο σέρβις της Husqvarna.



Ετικέτα εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον σύμφωνα με οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ και του Η.Β. και τη νομοθεσία της Νότιας Νέας Ουαλίας "Κανονισμός για την προστασία των περιβαλλοντικών δράσεων (έλεγχος θορύβου) του 2017". Η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος του προϊόντος καθορίζεται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 83* και στην ετικέτα.



Κωδικός με δυνατότητα σάρωσης



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες ΕΚ.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες του Η.Β.

Περιεχόμενα Άλλα σύμβολα/σήματα που υπάρχουν στο προϊόν αναφέρονται σε συγκεκριμένες νομικές απαιτήσεις της αγοράς.

Ετικέτα στο προϊόν



ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Μην πλησιάζετε τα χέρια και τα πόδια σας.

Ζημιά στο προϊόν

Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές στο προϊόν μας εάν:

- Το προϊόν έχει επισκευαστεί λανθασμένα.
- Το προϊόν έχει επισκευαστεί με εξαρτήματα που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν διαθέτει ένα αξεσουάρ που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν έχει επισκευαστεί σε εγκεκριμένο κέντρο σέρβις ή από εγκεκριμένη αρχή.

Ασφάλεια

Ορισμοί για την ασφάλεια

Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του εγχειριδίου χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου του χειριστή ή άλλων παριστάμενων ατόμων, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, σε άλλα υλικά ή στον παρακείμενο χώρο, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα Χρησιμοποιείται για παροχή περισσότερων πληροφοριών, οι οποίες χρειάζονται σε μια δεδομένη κατάσταση.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για το προϊόν



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές ασφαλείας που παρέχονται με αυτό το προϊόν. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Ο όρος "πρόϊον" που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε προϊόν που τροφοδοτείται από το δίκτυο ρεύματος (με

καλώδιο) ή σε προϊόν που τροφοδοτείται από μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ενέχουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Μην χειρίζεστε το προϊόν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, π.χ. στον ίδιο χώρο με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σωματίδια σκόνης. Το προϊόν δημιουργεί σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν την ανάφλεξη των σωματιδίων σκόνης ή των καπνών.
- Κατά τον χειρισμό του προϊόντος, δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά παιδιά ή άλλοι παρευρισκόμενοι. Ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας, με αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο.

Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε σε εγρήγορση, να παρακολουθείτε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεχίας κατά τον χειρισμό των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Ο εξοπλισμός προστασίας, όπως προστατευτική μάσκα αναπνοής, αντολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνος ή προστατευτικά ακοής σε κατάλληλες συνθήκες, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.
- Φροντίστε ώστε να μην είναι εφικτή η ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση Off προτού συνδέσετε το προϊόν στην πηγή τροφοδοσίας ή/και στην μπαταρία και προτού πάσετε ή μεταφέρετε το προϊόν. Η μεταφορά των προϊόντων, ενώ έχετε το χέρι σας στον διακόπτη, ή η σύνδεση ενεργοποιημένων προϊόντων σε πρίζα ενέχει κίνδυνο ατυχήματος.

- **Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά προσαρμογής ή σύσφιξης, προτού ενεργοποιήσετε το προϊόν.** Ένα κλειδί σύσφιξης ή ρύθμισης που παραμένει προσαρτημένο σε κινούμενο μέρος του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- **Μην τεντώνετε υπερβολικά. Να πατάτε καλά τα πόδια σας και να διατηρείτε την ισορροπία σας συνεχώς.** Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του προϊόντος σε τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις.
- **Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Φροντίστε τα μαλλιά και τα ρούχα σας να βρίσκονται σε απόσταση από τα κινούμενα εξαρτήματα.** Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά ενδέχεται να πισταούν σε κινούμενα μέρη.
- **Εάν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση συστημάτων συλλογής και απομάκρυνσης σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.** Να χρησιμοποιείτε σύστημα συλλογής σκόνης για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
- **Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε συχνά και είστε εξοικειωμένοι με τα προϊόντα, μην επαναπαύεστε και μην παραβλέπετε τις αρχές ασφαλείας των εργαλείων.** Μια απρόσμετη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε κλάσμα του δευτερολέπτου.
- **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.** Εάν τα εργαλεία κοπής συντηρούνται σωστά, με αιχμηρές άκρες κοπής, είναι λιγότερο πιθανή η εμπλοκή τους και πιο εύκολος ο έλεγχός τους.
- **Χρησιμοποιείτε το προϊόν, τα εξαρτήματα και τα τρυπάνια σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί.** Η χρήση του προϊόντος για εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- **Διατηρήστε τις χειρολαβές και τις επιφάνειες κρατήματος στεγνές και καθαρές, χωρίς λάδια και γράσο.** Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του προϊόντος σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Χρήση και φροντίδα εργαλείων μπαταρίας

- **Να επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που ορίζεται από τον κατασκευαστή.** Ένας φορτιστής κατάλληλος για έναν τύπο συστοιχίας μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς κατά τη χρήση με άλλη συστοιχία μπαταριών.
- **Χρησιμοποιείτε προϊόντα μόνο με τις προδιαγραφόμενες μπαταρίες.** Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- **Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να την φυλάσσετε μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν ένωση των πόλων.** Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- **Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού, μπορεί να εκπναγθεί υγρό από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επίσης ιατρική βοήθεια.** Η εκτόξευση υγρού από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
- **Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιά ή μετατροπές.** Μπαταρίες οι οποίες έχουν υποστεί βλάβη ή τροποποίηση μπορεί να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα την πυρκαγιά, την έκρηξη ή τον κίνδυνο τραυματισμού.
- **Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τα εργαλεία σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία.** Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασίες πάνω από 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- **Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε τις μπαταρίες ή τα εργαλεία εκτός του εύρους θερμοκρασίας που προδιαγράφεται στις οδηγίες.** Η φόρτιση με λανθασμένο τρόπο ή σε θερμοκρασίες εκτός του προδιαγραφόμενου εύρους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- **Μην ασκείτε δύναμη το προϊόν. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο προϊόν για την εφαρμογή σας.** Το κατάλληλο προϊόν θα προσφέρει υψηλότερη απόδοση και ασφάλεια κατά την εργασία σας στο βαθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- **Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με τον διακόπτη.** Ένα προϊόν που δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- **Αποσυνδέστε το βύσμα από την πηγή τροφοδοσίας ή/και αφαιρέστε την μπαταρία, αν είναι αποσπώμενη, από το προϊόν πριν από την πραγματοποίηση ρυθμίσεων, την αλλαγή αξεσουάρ ή την αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του προϊόντος.
- **Φυλάσσετε τα προϊόντα που βρίσκονται σε αδράνεια μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτά ή με τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το προϊόν.** Τα προϊόντα είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
- **Συντηρείτε τα προϊόντα και τα αξεσουάρ. Ελέγξτε το προϊόν για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή κινούμενα εξαρτήματα που μαγκώνουν, σπασμένα εξαρτήματα ή άλλες καταστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του προϊόντος. Σε περίπτωση ζημιάς, φροντίστε για την επισκευή του προϊόντος προτού το χρησιμοποιήσετε.** Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από προϊόντα που δεν συντηρούνται σωστά.

Υπηρεσία

- **Αναθέστε το σέρβις του προϊόντος σας σε εξειδικευμένο τεχνικό για επίσκεψη με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων ανταλλακτικών.** Έτσι διασφαλίζεται η ασφάλεια του προϊόντος.
- **Μην εκτελείτε εργασίες σέρβις σε κατεστραμμένες μπαταρίες.** Οι εργασίες σέρβις σε μπαταρίες θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένα καταστήματα σέρβις.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν μπορεί να κόψει χέρια και πόδια και να εκσφενδονίσει αντικείμενα. Αν δεν τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν έχει υποστεί ζημιά ο εξοπλισμός κοπής. Αν ο εξοπλισμός κοπής υποστεί ζημιά, μπορεί να εκσφενδονίσει αντικείμενα και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πρέπει να αντικαθιστάτε αμέσως τις λεπίδες που έχουν υποστεί ζημιά.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία του. Το πεδίο αυτό, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, συνιστούμε στα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευούνται τον θεράποντα ιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος, προτού θέσουν το προϊόν σε λειτουργία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.


- Πρέπει πάντα να προσέχετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Αποφεύγετε καταστάσεις τις οποίες θεωρείτε πέραν των δυνατοτήτων σας. Αν δεν νιώθετε σίγουροι σχετικά με τις διαδικασίες χειρισμού αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, συμβουλευτείτε έναν ειδικό προτού συνεχίσετε.
- Προτού εκκινήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε το εγχειρίδιο χρήσης και τις οδηγίες σχετικά με το προϊόν.
- Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα χειριστήριά του με ασφάλεια και μάθετε να το σταματάτε γρήγορα.

- Μάθετε επίσης να αναγνωρίζετε τα σήματα ασφαλείας.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν ή μην το χρησιμοποιείτε αν είναι εμφανές ότι έχει τροποποιηθεί από άλλους.
- Διατηρείτε το προϊόν καθαρό, για να παραμένουν ευανάγνωστα τα σήματα και τα αυτοκόλλητα.
- Πρέπει να θυμάστε ότι ο χειριστής θεωρείται υπεύθυνος για ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν σε άλλα άτομα ή στην περιουσία τους.
- Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά σε εξαρτήματα που περιστρέφονται.
- Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κάτω από το προϊόν.
- Διατηρείτε πάντα απόσταση ασφαλείας από το άνοιγμα απόρριψης.
- Πρέπει πάντα να σταματάτε τις λεπίδες όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επιφάνειες με χαλίκι.
- Μην χρησιμοποιείτε το πλαίσιο κοπής εάν ο συλλέκτης χόρτου, ο σωλήνας εκτόξευσης ή άλλες διατάξεις ασφαλείας λείπουν ή είναι ελαττωματικές.
- Όταν δεν κάνετε χλοοκοπή, πρέπει πάντα να απασυμπλέκετε τις λεπίδες.
- Μην χρησιμοποιείτε το πλαίσιο κοπής για να κόβετε φύλλα ή άλλα ανεπιθύμητα υλικά που μπορεί να συσσωρευτούν.
- Μην μεταφέρετε επιβάτες. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.

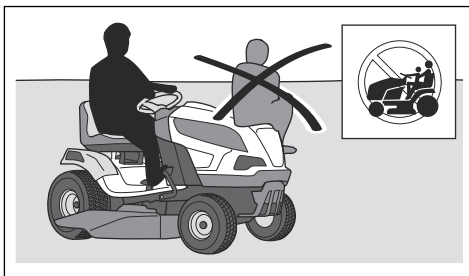

- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία. Προτού αφήσετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη, πρέπει πάντα να σταματάτε τις λεπίδες, να βεβαιώνετε ότι το φρένο στάθμευσης έχει ενεργοποιηθεί, να σβήνετε το μωτέρ και να βγάζετε το κλειδί από τον διακόπτη λειτουργίας.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το φως της ημέρας ή σε συνθήκες καλού φωτισμού. Διατηρείτε το προϊόν σε ασφαλή απόσταση από λακκούβες ή άλλες ανωμαλίες του εδάφους. Ελέγχετε για άλλους πιθανούς κινδύνους.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για παράδειγμα σε ομίχλη, στη βροχή, σε νοτισμένα ή υγρά σημεία, όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι, όταν το κρύο είναι έντονο, όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης κεραυνών κ.λπ.
- Πρέπει να εντοπίζετε και να επισημαίνετε τις πέτρες και άλλα σταθερά αντικείμενα, για να προλαμβάνετε τις προσκρούσεις.

- Απομακρύνετε από την περιοχή αντικείμενα, όπως πέτρες, παιχνίδια, καλώδια κ.λπ., τα οποία μπορεί να πιαστούν στις λεπίδες και να εκτιναχθούν.

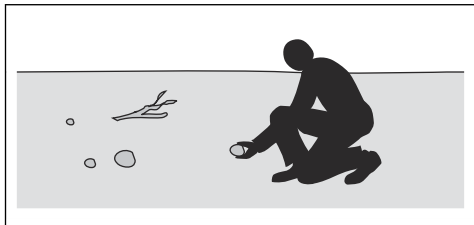

- Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν το προϊόν ή να εκτελούν συντήρηση σε αυτό παιδιά ή άλλα πρόσωπα μη εγκεκριμένα για χρήση του προϊόντος. Η τοπική νομοθεσία πιθανώς να ορίζει την κατάλληλη ηλικία του χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς άλλος κοντά στο προϊόν όταν εκκινείτε το προϊόν, ενεργοποιείτε τη μετάδοση κίνησης ή αρχίζετε να κινείτε το προϊόν.
- Όταν κάνετε χλοοκοπή κοντά σε δρόμο ή κινείστε εγκάρσια σε δρόμο, πρέπει να παρακολουθείτε την κίνηση των οχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν αν είστε κουρασμένος, υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, φαρμάκων ή άλλων ουσιών που μπορεί να επηρεάσουν την όραση, την εγρήγορση, το συντονισμό ή την κρίση σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το προϊόν σε ρυμουλκούμενο ή φορηγό και όταν αφαιρείτε το προϊόν από ρυμουλκούμενο ή φορηγό.
- Πρέπει πάντα να σταθμεύετε το προϊόν σε οριζόντια επιφάνεια απενεργοποιημένο.
- Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν σταματήσει πριν καθαρίσετε ή εκτελέσετε συντήρηση στο προϊόν.
- Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν σταματήσει πριν αφαιρέσετε τον συλλέκτη χόρτου ή αφαιρέσετε το μπλοκάρισμα από τον σωλήνα εκτόξευσης.
- Πρέπει να αφήνετε το προϊόν να κρυώσει προτού το τοποθετήσετε στον χώρο αποθήκευσης.


Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τα παιδιά



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Αν δεν είστε σε επιφυλακή όταν υπάρχουν παιδιά κοντά στο προϊόν, μπορεί να συμβούν σοβαρά ατυχήματα. Το προϊόν και η διαδικασία χλοοκοπής μπορεί να προσελκύσουν τα παιδιά. Είναι πολύ πιθανό τα παιδιά να μην παραμείνουν στην τελευταία θέση στην οποία τα είδατε.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάσουν στη περιοχή που θα γίνει χλοοκοπή. Φροντίστε να υπάρχει ένας ενήλικος που θα είναι υπεύθυνος για τα παιδιά.

- Πρέπει να παρακολουθείτε την περιοχή εργασίας και, αν μπουν σε αυτήν παιδιά, να διακόπτετε τη λειτουργία του προϊόντος. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κοντά σε γωνίες, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν το οπτικό σας πεδίο.
- Πριν και κατά τη διάρκεια της οδήγησης του προϊόντος με την όπισθεν, πρέπει να κοιτάξετε πίσω σας και κάτω για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μικρά παιδιά κοντά στο προϊόν.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να ανεβαίνουν πάνω στο προϊόν. Μπορεί να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά ή να εμποδίσουν την ασφαλή εκτέλεση ελιγμών του προϊόντος.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν.

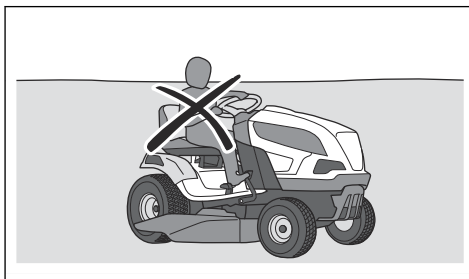

Ασφάλεια μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

Γενικά:

- Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
- Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Μην επιχειρήσετε ποτέ να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε τις μπαταρίες.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά ότι οι μπαταρίες είναι άθικτες. Μπαταρίες οι οποίες έχουν υποστεί βλάβη ή τροποποίηση μπορεί να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα την πυρκαγιά, την έκρηξη ή τον κίνδυνο τραυματισμού. Ποτέ μην επισκευάζετε και μην ανοίγετε τις μπαταρίες.
- Μια μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει τραυματισμό. Αν η μπαταρία έχει παραμορφωθεί ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και απευθυνθείτε σε έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες.

- Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε μηχανικές κρούσεις.
- Μην αφήνετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες εκτεθειμένα σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε σημεία όπου μπορούν να βραχυκυκλωθούν μεταξύ τους ή από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην επιτρέπεται να έρθει σε επαφή το περιεχόμενο των μπαταριών με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε την επηρεασμένη περιοχή με άφθονες ποσότητες νερού και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία μπαταρία που δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με τον εξοπλισμό.
- Μην αναμειγνύετε στοιχεία διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας, μεγέθους ή τύπους σε μια συσκευή.
- Κρατάτε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Διατηρείτε την μπαταρία καθαρή και στεγνή.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται.

Μπαταρίες 48 V:

- Οι μπαταρίες 48 V της Husqvarna χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως παροχή ρεύματος για τα επικαθήμενα προϊόντα μπαταρίας της Husqvarna. Για την αποφυγή τραυματισμών, η μπαταρία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πηγή τροφοδοσίας άλλων συσκευών.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες ή συσκευές που είναι ελαττωματικές ή έχουν υποστεί τροποποίηση ή ζημιά.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τις συσκευές ή τις μπαταρίες. Όλες οι εργασίες επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Προτού κινήσετε το προϊόν προς τα πίσω, πρέπει πάντα να κοιτάζετε προς τα κάτω και πίσω σας. Προσέχετε μήπως υπάρχουν μεγάλα και μικρά εμπόδια.
- Προτού στρίψετε σε γωνίες, πρέπει να μειώνετε την ταχύτητα.
- Όταν κινείστε σε περιοχές όπου δεν κάνετε χλοοκοπή, πρέπει να σταματάτε τις λεπίδες.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης.


- Πρέπει να κινείστε γύρω από πέτρες και άλλα μεγαλύτερα αντικείμενα με προσοχή και να βεβαιώνετε ότι οι λεπίδες δεν χτυπούν στα αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω από αντικείμενα. Αν χρησιμοποιήσετε το προϊόν πάνω από ή μέσα σε ένα αντικείμενο, πρέπει μετά να σταματήσετε και να ελέγξετε το προϊόν και το πλαίσιο κοπής. Αν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε επισκευές πριν από την επανεκκίνηση.

Εξοπλισμός ατομικής προστασίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, πρέπει να φοράτε εγκεκριμένο εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο τραυματισμών, ωστόσο μειώνει τη σοβαρότητά τους σε περίπτωση ατυχήματος. Ο αντιπρόσωπος θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό.
- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη προστασία ακοής. Η μακροχρόνια έκθεση στον θόρυβο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή.
- Να χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές μπότες ή παπούτσια βαρέος τύπου. Συνιστώνται παπούτσια με μεταλλική ενίσχυση στην περιοχή των δαχτύλων. Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με ανοιχτά παπούτσια ή ξυπόλυτοι.

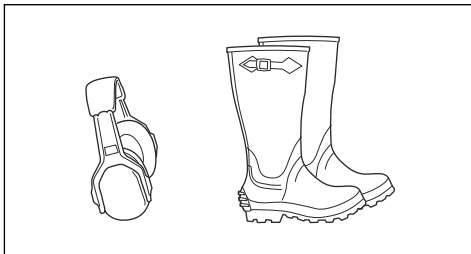

- Όταν χρειάζεται, να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια, για παράδειγμα κατά την τοποθέτηση, την επιθεώρηση ή τον καθαρισμό του εξοπλισμού κοπής.
- Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή άλλα παρόμοια είδη, τα οποία μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα εξαρτήματα.
- Φροντίστε να υπάρχει κοντά εξοπλισμός πρώτων βοηθειών και πυροσβεστήρας.

Συσκευές ασφαλείας στο προϊόν




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με συσκευές ασφαλείας που έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά. Πρέπει να κάνετε τακτικά έλεγχο των συσκευών ασφαλείας. Αν οι συσκευές ασφαλείας έχουν υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις στις συσκευές ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν οι προστατευτικές πλάκες, τα προστατευτικά καλύμματα, οι διακόπτες ασφαλείας ή άλλες προστατευτικές διατάξεις δεν έχουν προσαρτηθεί ή έχουν υποστεί ζημιά.

Έλεγχος του διακόπτη λειτουργίας

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας φόρτισης.
2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "I". Βεβαιωθείτε ότι ανάβουν όλες οι λυχνίες LED που χρησιμοποιούνται στην οθόνη.

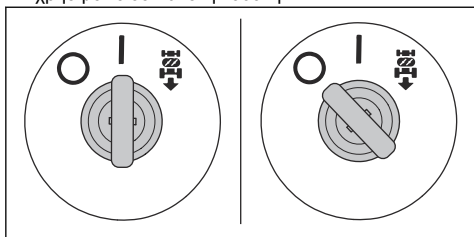


3. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "O". Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σταματά αμέσως και ότι οι λυχνίες LED στην οθόνη σβήνουν.

Έλεγχος του συστήματος οπισθοπορείας (ROS)

Εάν το σύστημα οπισθοπορείας (ROS) δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις.

1. Εκκινήστε το προϊόν Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61*.
2. Συμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61*.
3. Με τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης "I" (A), πατήστε το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω. Οι λεπίδες πρέπει να σταματούν, όταν πατάτε το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω.

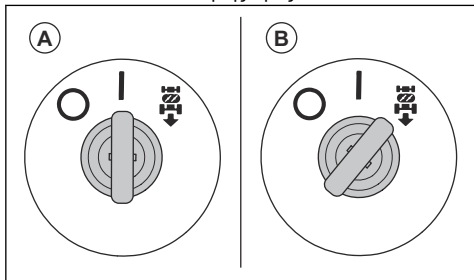

4. Αποσύμπλεξτε το πλαίσιο κοπής.

5. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON του ROS (B).
6. Συμπλέξτε ξανά το πλαίσιο κοπής.
7. Με τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης του ROS, πατήστε το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω. Οι λεπίδες δεν πρέπει να σταματούν, όταν πατάτε το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω.

Συνθήκες λειτουργίας

- Η λειτουργία οδήγησης μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο όταν έχει γίνει αποσύμπλεξη του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης των λεπίδων.
- Η λειτουργία οδήγησης μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν το πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός και το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω βρίσκονται στη νεκρά θέση.
- Η λειτουργία οδήγησης μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης.
- Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει με την όπισθεν μόνο με το πλαίσιο κοπής συμπλεγμένο, όταν είναι ενεργοποιημένο το ROS.
- Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης των λεπίδων μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν ο χειριστής κάθεται στο κάθισμα.
- Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης των λεπίδων μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν έχει τοποθετηθεί ο συλλέκτης χόρτου ή κάποιο άλλο εξάρτημα.

Έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας

Ελέγχετε τις συνθήκες λειτουργίας καθημερινά.

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας οδήγησης, όταν ο μηχανισμός εκκίνησης των λεπίδων είναι ενεργοποιημένος.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη της λειτουργίας οδήγησης, όταν πατάτε τα πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός ή το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας οδήγησης, όταν το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι απενεργοποιημένο.
4. Βεβαιωθείτε ότι η μετάδοση κίνησης στις λεπίδες σταματά όταν το πλαίσιο κοπής είναι ενεργοποιημένο και σηκώνεστε από το κάθισμα.
5. Αφαιρέστε τον συλλέκτη χόρτου ή άλλο εξάρτημα και προσπαθήστε να εκκινήσετε τη μετάδοση κίνησης στις λεπίδες. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της μετάδοσης κίνησης στις λεπίδες.
6. Ελέγξτε το σύστημα οπισθοπορείας (ROS). Ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος του συστήματος οπισθοπορείας (ROS) στη σελίδα 51*.

Έλεγχος του πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω

1. Θέστε το προϊόν σε λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61*.

- Βεβαιωθείτε ότι τα πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω δεν είναι μπλοκαρισμένα και ότι κινούνται ελεύθερα.
- Για κίνηση προς τα εμπρός, πατήστε αργά το πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός.
- Αφήστε το πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός, για να φρενάρει το όχημα. Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείται το φρένο όταν αφήνετε το πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός.

Περιεχόμενα Το προϊόν διαθέτει αυτόματο φρένο, το οποίο ενεργοποιείται όταν απελευθερώσετε τα πεντάλ.

- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν κινείται όταν τα πεντάλ βρίσκονται στην ουδέτερη θέση.

Φρένο στάθμευσης




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το φρένο στάθμευσης δεν λειτουργεί, το προϊόν μπορεί να αρχίσει να κινείται και να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά. Φροντίστε να ελέγχετε και να ρυθμίζετε τακτικά το φρένο στάθμευσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Φρένο στάθμευσης στη σελίδα 60*.

Προειδοποιητική ένδειξη στην οθόνη



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ανάψει η προειδοποιητική ένδειξη στην οθόνη, διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και ανατρέξτε στην ενότητα *Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 74*.

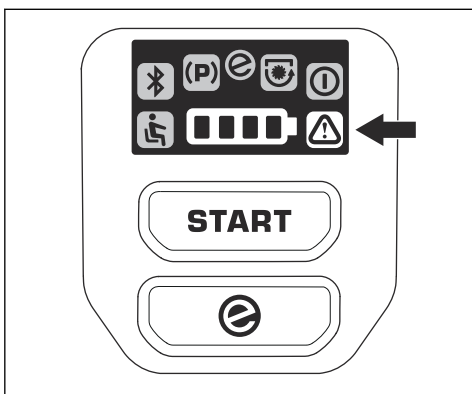

Προστατευτικά καλύμματα


Αν τα προστατευτικά καλύμματα λείπουν ή υποστούν ζημιά, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα εξαρτήματα και καυτές επιφάνειες. Πρέπει να ελέγχετε τα προστατευτικά καλύμματα προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά καλύμματα έχουν στερεωθεί σωστά και δεν έχουν ρωγμές ή άλλες ζημιές. Αντικαταστήστε τα καλύμματα που έχουν υποστεί ζημιά.

Κοπή γρασιδιού σε πρανή




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Η κοπή γρασιδιού σε πρανή αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου και ανατροπής του προϊόντος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Πρέπει να προσέχετε όταν εκτελείτε κοπή γρασιδιού σε πρανή. Αν δεν μπορείτε να κινήσετε το προϊόν προς τα πίσω ανεβαίνοντας ψηλότερα στο πρανές ή δεν νιώθετε ασφαλείς, μην εκτελείτε κοπή εκεί.
- Αφαιρέστε πέτρες, κλαδιά και άλλα εμπόδια.
- Στα πρανή πρέπει να εκτελείτε κοπή με κατεύθυνση προς τα πάνω και προς τα κάτω και όχι από τη μία πλευρά προς την άλλη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πρανή με κλίση πάνω από 10°.

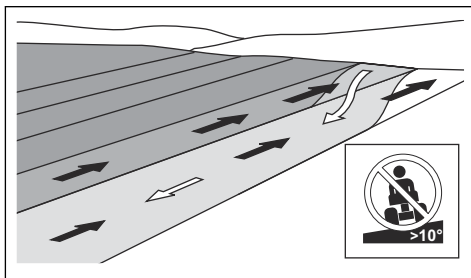

- Μην εκκινείτε ή σβήνετε τον κινητήρα πάνω σε πρανή.
- Πρέπει να οδηγείτε πάντα ομαλά και αργά σε πρανή.
- Μην αλλάζετε απότομα ταχύτητα ή κατεύθυνση.
- Μην στρίβετε το όχημα περισσότερο από όσο χρειάζεται. Όταν κινείστε σε κατηφόρα, πρέπει να στρίβετε αργά και σταδιακά. Προχωρείτε με χαμηλή ταχύτητα. Γυρίζετε το τιμόνι προσεκτικά.
- Προσέχετε και μην περνάτε πάνω από αυλάκια, λακκούβες και εξογκώματα στο έδαφος. Όταν το έδαφος δεν είναι επίπεδο, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ανατροπής του προϊόντος. Το μακρύ γρασίδι μπορεί να κρύβει εμπόδια.
- Μην εκτελείτε κοπή γρασιδιού κοντά σε άκρα, χαντάκια ή αναχώματα. Το προϊόν μπορεί να ανατραπεί ξαφνικά, αν ένας τροχός πατήσει πέρα από την άκρη ενός πρανούς με μεγάλη κλίση ή αν


υποχωρήσει η άκρη ενός χαντακιού. Αν το προϊόν πέσει μέσα σε νερό, υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

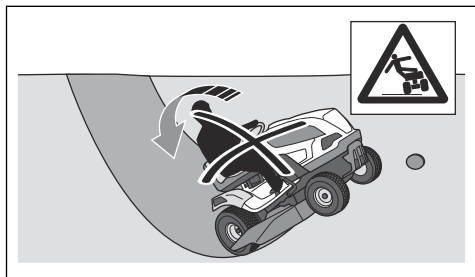

- Μην εκτελείτε χλοοκοπή σε νωπό γρασίδι. Είναι ολισθηρό και τα ελαστικά μπορεί να χάσουν την πρόσφυσή τους, με αποτέλεσμα να πλαγιολισθήσει το προϊόν.
- Μην ακουμπάτε το πόδι σας στο έδαφος για να σταθεροποιήσετε το προϊόν.
- Πρέπει να κινείστε πολύ προσεκτικά, αν είναι προσαρτημένο κάποιο αξεσουάρ ή αντικείμενο που μπορεί να μειώσει την ευστάθεια του προϊόντος.
- Πρέπει να τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή για το βάρος ή τα αντίβαρα των τροχών.

Ασφάλεια κατά τη ρυμούλκηση

- Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό ρυμούλκησης που είναι εγκεκριμένος από την Husqvarna.
- Χρησιμοποιήστε τη ράβδο ρυμούλκησης για να συνδέσετε τον εξοπλισμό.
- Μην ρυμουλκείτε εξοπλισμό που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του εξοπλισμού ρυμούλκησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 83*.

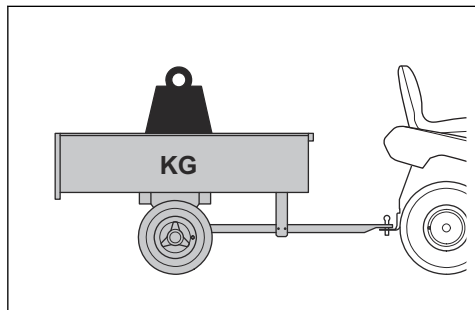

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα κοντά στο μηχάνημα κατά τη ρυμούλκηση του εξοπλισμού.
- Αποφύγετε τη ρυμούλκηση εξοπλισμού σε πρηνή ή σε ανώμαλο έδαφος.
- Κατά τη ρυμούλκηση εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν με χαμηλή ταχύτητα.

Ασφάλεια μεταφοράς

- Για τη μεταφορά του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς.
- Το προϊόν είναι βαρύ και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς λόγω σύνθλιψης. Πρέπει να προσέχετε όταν το φορτώνετε ή το ξεφορτώνετε από κάποιο όχημα ή ρυμουλκούμενο.
- Οι κρατικοί ή τοπικοί κανονισμοί σε μια αγορά μπορεί να θέτουν όρια για τη μεταφορά του προϊόντος.
- Ο χειριστής του οχήματος μεταφοράς είναι υπεύθυνος για την ασφαλή πρόσδεση του προϊόντος κατά τη μεταφορά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφαλής στερέωση του προϊόντος για μεταφορά στη σελίδα 80*.

Ασφάλεια μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μια μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει τραυματισμό. Αν η μπαταρία έχει παραμορφωθεί ή έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε σε έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Όταν βρίσκεστε κοντά σε μπαταρίες, πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.
- Μην φοράτε ρολόγια, κοσμήματα ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα όταν πλησιάζετε την μπαταρία.
- Πρέπει να αποθηκεύετε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία σε χώρο με καλή ροή αέρα.
- Διατηρείτε τα εύθλεκτα υλικά σε ελάχιστη απόσταση 1 m, όταν φορτίζετε την μπαταρία.
- Πρέπει να απορρίπτετε τις μπαταρίες που αντικαθιστάτε. Ανατρέξτε στην ενότητα *Απόρριψη της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας στη σελίδα 82*.
- Η μπαταρία μπορεί να εκλύει εκρηκτικά αέρια. Μην καπνίζετε κοντά στην μπαταρία. Διατηρήστε την μπαταρία μακριά από ακάλυπτες φλόγες και σπινθήρες.

Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν είναι βαρύ και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή ζημιές στην παρακείμενη περιοχή. Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης στο προϊόν και στο πλαίσιο κοπής αν δεν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Ο διακόπτης λειτουργίας έχει τεθεί στη θέση απενεργοποίησης (O) και το

κλειδί έχει αφαιρεθεί από τον διακόπτη λειτουργίας.

- Το προϊόν είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο.
- Έχει γίνει αποσύμπλεξη της μονάδας κοπής.
- Το καλώδιο προς τον φορτιστή μπαταρίας έχει αποσυνδεθεί.

κίνδυνος τραυματισμού από καυτά εξαρτήματα ή ηλεκτροπληξία.

- Προτού πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης, αφήστε το προϊόν να κρυώσει.
- Οι λεπίδες είναι κοφτερές και μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα. Όταν εκτελείτε εργασίες στις λεπίδες, πρέπει να τυλίγετε προστατευτικό υλικό γύρω από αυτές ή να φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια και οι βίδες είναι καλά σφιγμένα και ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
- Οι δονήσεις στο προϊόν στη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν από την αναγραφόμενη τιμή δόνησης στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 83*. Η διαφορά οφείλεται σε διακυμάνσεις στον τρόπο χρήσης του προϊόντος. Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πρέπει να κάνετε τακτικά διαλείμματα για να αποφύγετε τραυματισμούς από δονήσεις.
- Το μηχάνημα έχει εγκριθεί για χρήση μόνο με τον εξοπλισμό που παρέχεται ή που συνιστάται από τον κατασκευαστή.



- Για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη ασφάλεια, πρέπει να εκτελείτε τακτικά συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πρόγραμμα συντήρησης στη σελίδα 64*.
- Οι ηλεκτροπληξίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. Μην πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης στην μπαταρία. Μην αγγίζετε τα καλώδια όταν το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία. Μην πραγματοποιείτε έλεγχο λειτουργίας με τα δάχτυλά σας.
- Μην εκκινείτε το προϊόν εάν έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά καλύμματα. Υπάρχει υψηλός


Συναρμολόγηση

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.


Επισκόπηση συναρμολόγησης

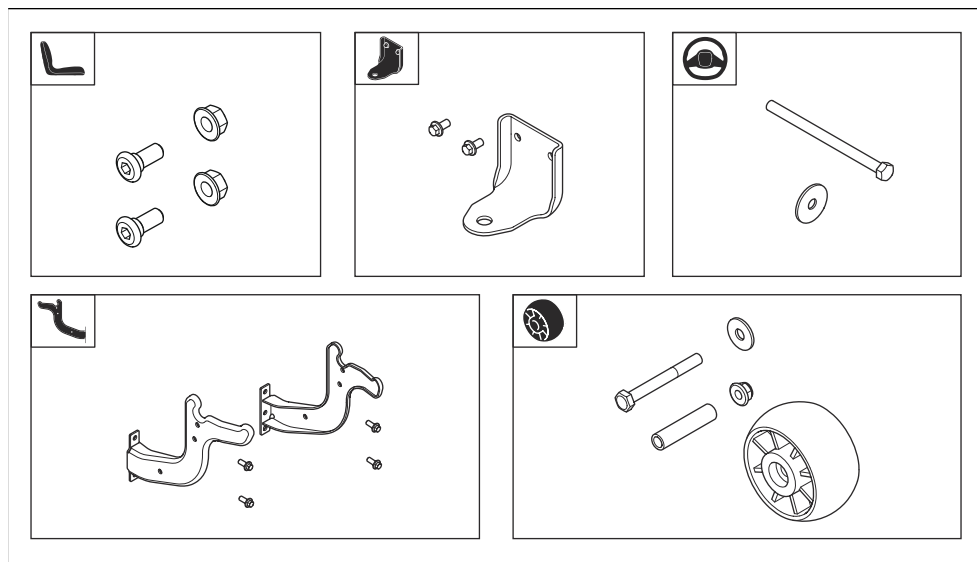


Τοποθέτηση του τιμονιού

Ανατρέξτε στην ενότητα *Επισκόπηση συναρμολόγησης* στη *σελίδα 55* για τους σωστούς συνδετήρες για αυτήν την εργασία.

1. Τοποθετήστε το κάλυμμα της κολόνας τιμονιού. Το κάλυμμα της κολόνας τιμονιού στερεώνεται με κουμπιπτές ασφάλειες. Πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα της κολόνας τιμονιού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

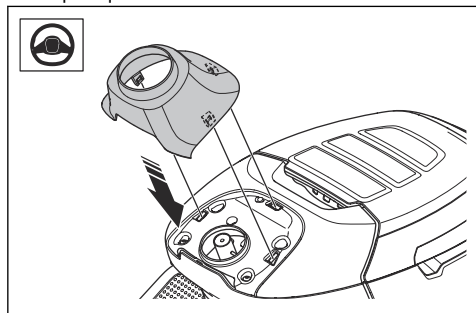

2. Τοποθετήστε το τιμόνι (A) στην κολόνα τιμονιού. Οι πείροι στην κολόνα τιμονιού πρέπει να εισέρχονται στις υποδοχές του τιμονιού.

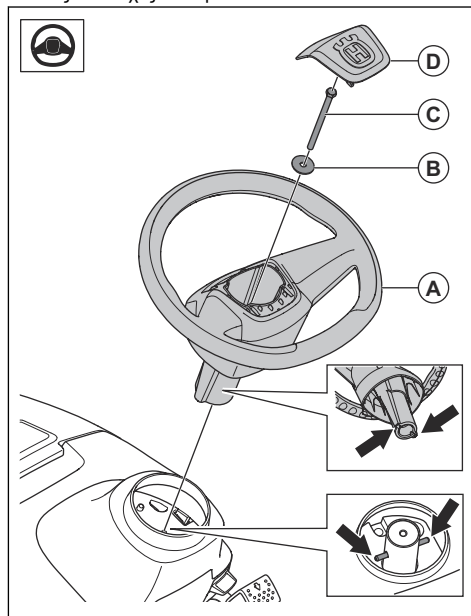


3. Τοποθετήστε τη ροδέλα (B) και το παξιμάδι (C). Σφίξτε το παξιμάδι με ροπή 24 Nm.

4. Τοποθετήστε το κεντρικό κάλυμμα (D) στο τιμόνι. Το κεντρικό κάλυμμα στερεώνεται με κουμπωτές ασφαλείας.

Τοποθέτηση του καθίσματος

Ανατρέξτε στην ενότητα *Επισκόπηση συναρμολόγησης στη σελίδα 55* για τους σωστούς συνδετήρες για αυτήν την εργασία.

1. Κρατήστε το κάθισμα στη θέση του και τοποθετήστε τις 2 βίδες (A) και τα 2 παξιμάδια (B).

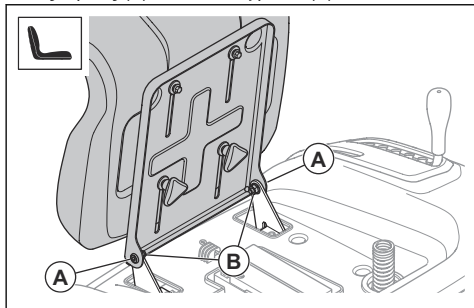

2. Ελέγξτε το σύστημα ελέγχου παρουσίας χειριστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συνθήκες λειτουργίας στη σελίδα 51*.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν το σύστημα ελέγχου παρουσίας χειριστή παρουσιάζει βλάβη.

Τοποθέτηση των τροχών στήριξης του πλαισίου κοπής


Ανατρέξτε στην ενότητα *Επισκόπηση συναρμολόγησης στη σελίδα 55* για τους σωστούς συνδετήρες για αυτήν την εργασία.

- Τοποθετήστε τον τροχό στήριξης του πλαισίου κοπής (A), τον δακτύλιο (B), τη ροδέλα (C), το μπουλόνι (D), το παξιμάδι (E) σε 1 από τις 3 οπές.

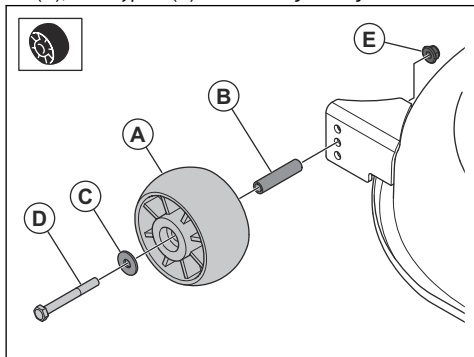

Ρύθμιση του καθίσματος

1. Διπλώστε το κάθισμα προς τα εμπρός.
2. Χαλαρώστε τις 2 χειρόβιδες.

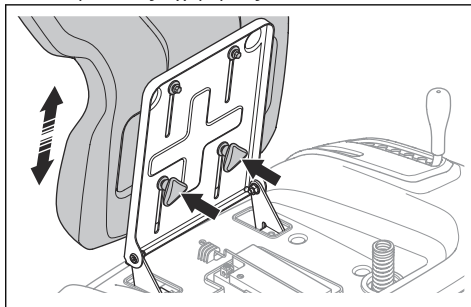


3. Μετακινήστε το κάθισμα μέχρι να βρεθεί σε μια θέση από όπου μπορείτε να πατήσετε πλήρως τα πεντάλ.
4. Σφίξτε πλήρως τις 2 χειρόβιδες.

Τοποθέτηση της ράβδου ρυμούλκησης

Ανατρέξτε στην ενότητα *Επισκόπηση συναρμολόγησης στη σελίδα 55* για τους σωστούς συνδετήρες για αυτήν την εργασία.


- Τοποθετήστε τη ράβδο ρυμούλκησης με τις 2 βίδες.

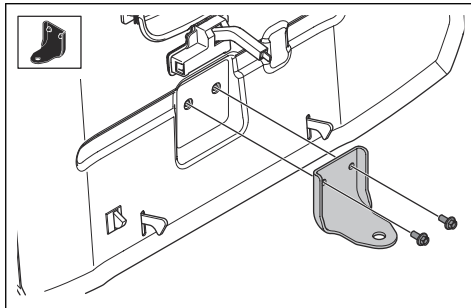

Τοποθέτηση των στηριγμάτων του συλλέκτη χόρτου

Ανατρέξτε στην ενότητα *Επισκόπηση συναρμολόγησης στη σελίδα 55* για τους σωστούς συνδετήρες για αυτήν την εργασία.


1. Τοποθετήστε το αριστερό στήριγμα με τις 2 βίδες.

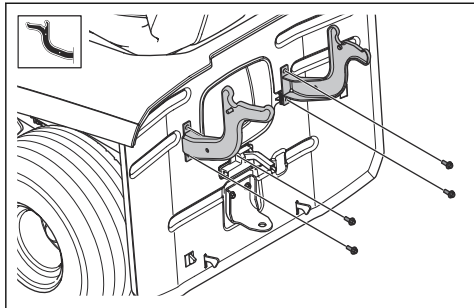

2. Τοποθετήστε το δεξί στήριγμα με τις 2 βίδες.


Τοποθέτηση και ρύθμιση του αισθητήρα πληρότητας σακούλας

1. Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής και απενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Αφαιρέστε τον κεντρικό σωλήνα εκτόξευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του κεντρικού σωλήνα στη σελίδα 71*.
3. Τοποθετήστε τον αισθητήρα πληρότητας σακούλας (A) με τις 2 βίδες (B).

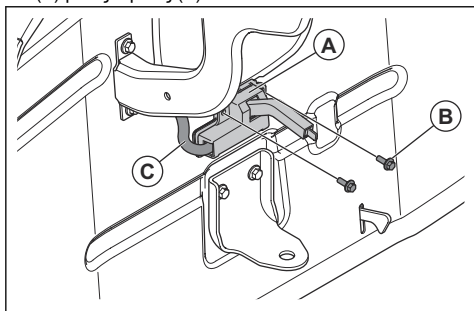


4. Συνδέστε το καλώδιο (C). Ο σύνδεσμος για το καλώδιο βρίσκεται στην οπή για τον κεντρικό σωλήνα.

5. Για να ρυθμίσετε τον αισθητήρα πληρότητας σακούλας, πιέστε τον μοχλό προς τα μέσα ή τραβήξτε τον μοχλό προς τα έξω. Εάν το γρασίδι είναι βαρύ ή υγρό, πιέστε τον μοχλό προς τα μέσα. Εάν το γρασίδι είναι στεγνό και δεν είναι βαρύ, τραβήξτε τον μοχλό προς τα έξω.

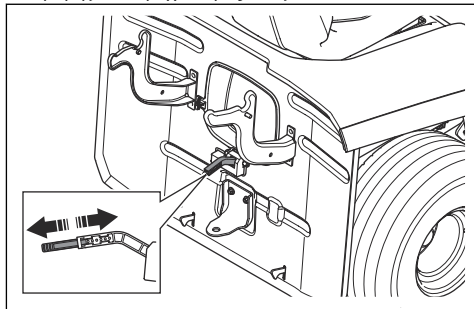


Συναρμολόγηση του συλλέκτη χόρτου

1. Τοποθετήστε το μπροστινό πλαίσιο (A) στα στηρίγματα στο πάνω πλαίσιο (B) με τις 2 βίδες (C) και τα 2 παξιμάδια (D) σε κάθε πλευρά.

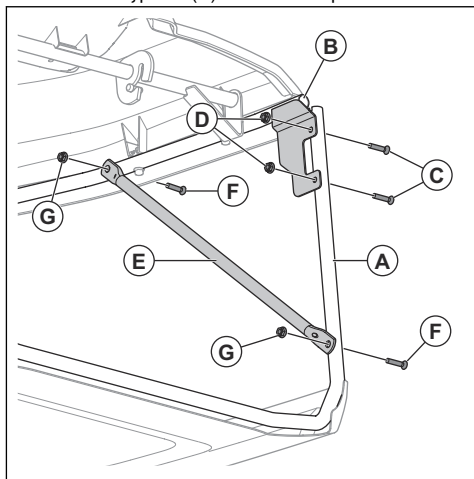


2. Τοποθετήστε τη βάση (E) στο μπροστινό πλαίσιο και το πάνω πλαίσιο με 2 βίδες (F) και 2 παξιμάδια (G) σε κάθε πλευρά.

3. Συνδέστε τα ελαστικά στοιχεία του σωλήνα στο μπροστινό πλαίσιο.

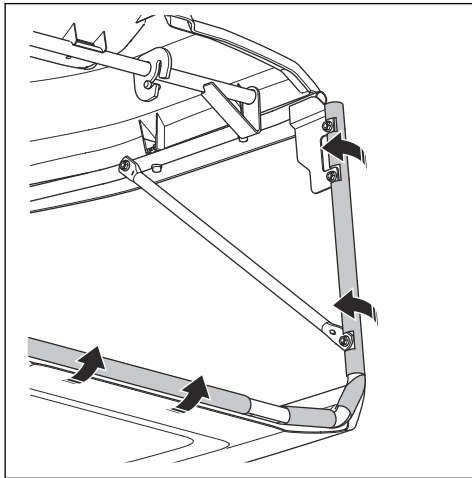


4. Τοποθετήστε τη λαβή του συλλέκτη χόρτου προς τα κάτω μέσα από το κάλυμμα του συλλέκτη χόρτου και τις σπές στο πλαίσιο του συλλέκτη χόρτου.

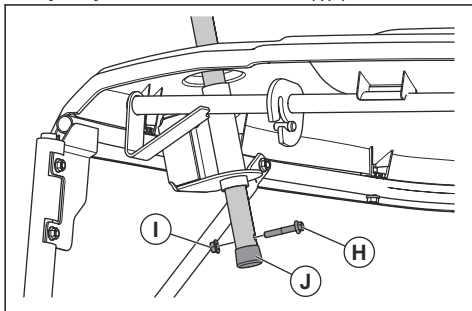

5. Τοποθετήστε τη βίδα (H) και το παξιμάδι (I) στον σωλήνα της λαβής του συλλέκτη χόρτου.
6. Τοποθετήστε την τάπα άκρου (J) στον σωλήνα της λαβής του συλλέκτη χόρτου.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του συλλέκτη χόρτου

1. Γείρετε τον συλλέκτη χόρτου και τοποθετήστε τον στα 2 στηρίγματα.

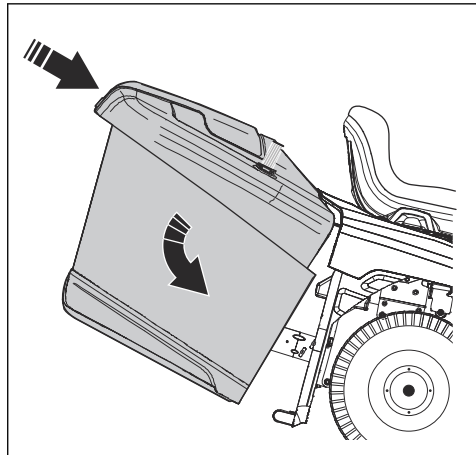

2. Απασφαλίστε τον συλλέκτη χόρτου και αφήστε τον να μετακινηθεί στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι τα μάνδαλα στο κάτω μέρος ασφαλίζουν το κάτω μέρος του συλλέκτη χόρτου στη θέση του.
3. Για να αφαιρέσετε τον συλλέκτη χόρτου, μετακινήστε τη λαβή του συλλέκτη χόρτου μέχρι οι ασφάλειες να απελευθερώσουν το κάτω μέρος του συλλέκτη χόρτου. Ανασηκώστε τον συλλέκτη χόρτου από τα στηρίγματα.

Λειτουργία

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν Husqvarna Connect

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Husqvarna Connect στη φορητή συσκευή σας.
2. Εγγραφείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect.
3. Ακολουθήστε τα βήματα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect για να συνδέσετε και να δηλώσετε το προϊόν.

Φόρτιση της μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας φορτιστής που χρησιμοποιείται εσφαλμένα ή ένας κατεστραμμένος φορτιστής μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή μπαταρίας ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον φορτιστή μπαταρίας και την μπαταρία για ζημιές.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε την μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μια καινούργια μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές μπαταρίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκεκριμένοι φορτιστές μπαταρίας στη σελίδα 85*.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία φόρτισης είναι δυνατή μόνο όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εντός του επιτρεπτού εύρους θερμοκρασίας φόρτισης (0–45 °C). Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη από 50°C, η θερμοκρασία της μπαταρίας πρέπει να μειωθεί κάτω από τους 40°C προτού ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από -5°C, η θερμοκρασία της μπαταρίας πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5°C προτού ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 40°C.

Περιεχόμενα Η μπαταρία μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, όταν το προϊόν βρίσκεται σε αποθήκη ή όταν η στάθμη φόρτισης είναι πολύ χαμηλή. Για να εκκινήσετε την μπαταρία, πρέπει να πατήσετε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Εάν η μπαταρία δεν εκκινείται, πρέπει να φορτιστεί συνεχόμενα μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

1. Συνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας σε γειωμένη πρίζα τοίχου και στο προϊόν.

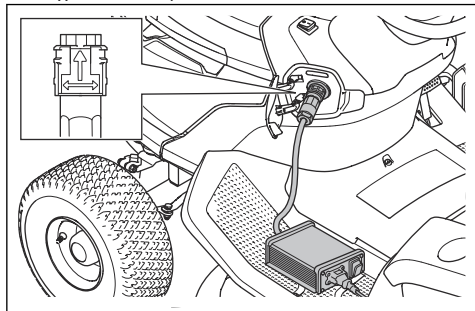


2. Ρυθμίστε τον διακόπτη ON/OFF του φορτιστή μπαταρίας στη θέση ON (Ενεργοποίηση).
3. Περιμένετε μέχρι να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν και οι 4 λυχνίες LED ανάβουν σταθερά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ένδειξη μπαταρίας στη σελίδα 59*.

4. Ρυθμίστε τον διακόπτη ON/OFF του φορτιστή στη θέση OFF (Απενεργοποίηση) προτού αποσυνδέσετε τον φορτιστή μπαταρίας.

Ένδειξη μπαταρίας

Η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος και το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα φόρτισης. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος, και οι 4 λυχνίες LED της μπαταρίας ανάβουν σταθερά.

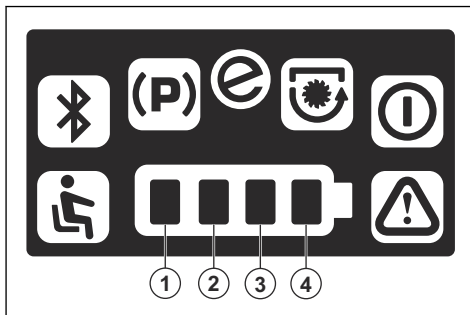


Ενδεικτικές λυχνίες LED	Κατάσταση φόρτισης
Και οι 4 λυχνίες LED είναι σταθερά αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 76%–100%.
Οι λυχνίες LED 1–3 είναι σταθερά αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 51%–76%.
Οι λυχνίες LED 1–2 είναι σταθερά αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 26%–51%.
Η λυχνία LED 1 είναι σταθερά αναμμένη.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 0%–25%.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, η πρώτη λυχνία LED αναβοσβήνει και οι λεπίδες σταματούν για εξοικονόμηση ενέργειας. Το προϊόν λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα και οι λεπίδες σταματούν για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια, η πρώτη λυχνία LED και η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε λειτουργία μειωμένης ισχύος. Φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν.

Όταν είναι συνδεδεμένος φορτιστής, οι 4 λυχνίες LED κάτω από την υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας δείχνουν την κατάσταση φόρτισης.

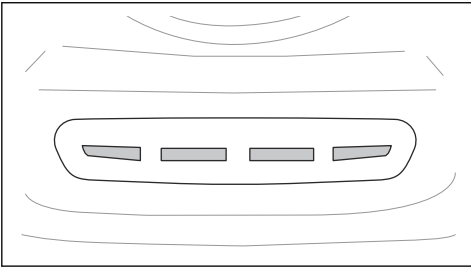

Περιεχόμενα Και οι 4 λυχνίες LED ανάβουν στιγμιαία όταν συνδεθεί ο φορτιστής μπαταρίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν ανάψει καμία λυχνία LED ή εάν οι κόκκινες λυχνίες LED αναβοσβήνουν όταν ο φορτιστής μπαταρίας είναι συνδεδεμένος, υπάρχει σφάλμα. Αναζητήστε προειδοποιητικά σύμβολα στην οθόνη. Αποσυνδέστε τον φορτιστή και ανατρέξτε στην ενότητα *Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 74*.

Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ανάβουν και οι 4 λυχνίες LED.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος και ο διακόπτης ON/OFF του φορτιστή έχει ρυθμιστεί στη θέση OFF (Απενεργοποίηση), όλες οι ενδείξεις φόρτισης θα σβήσουν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον φορτιστή πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Λυχνίες LED	Κατάσταση φόρτισης
Και οι 4 λυχνίες LED είναι αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 76–100%.
Οι λυχνίες LED 1–3 είναι αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 51–75%.
Οι λυχνίες LED 1–2 είναι αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 26–50%.
Η λυχνία LED 1 είναι αναμμένη.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 0–25%.

Περιεχόμενα Εάν συνδεθεί φορτιστής όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας φόρτισης, η φόρτιση δεν ξεκινά. Οι κίτρινες λυχνίες


LED υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης. Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εντός του επιτρεπτού εύρους θερμοκρασίας φόρτισης, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.

Περιεχόμενα Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να μειωθεί.

Αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας


Περιεχόμενα Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του προϊόντος όταν είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής μπαταρίας.

1. Ρυθμίστε τον διακόπτη ON/OFF του φορτιστή στη θέση OFF (Απενεργοποίηση).
2. Περιστρέψτε το βύσμα του φορτιστή για να αποσυνδέσετε τον φορτιστή μπαταρίας.

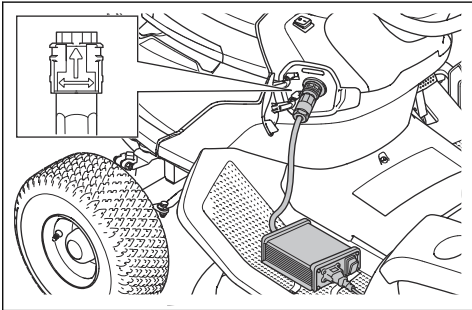

Φρένο στάθμευσης

Το φρένο στάθμευσης είναι ηλεκτρικό. Το φρένο στάθμευσης ενεργοποιείται αυτόματα, όταν το προϊόν είναι ακινητοποιημένο, και απελευθερώνεται όταν πατάτε τα πεντάλ. Όταν πατάτε το φρένο στάθμευσης, στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο φρένου στάθμευσης.

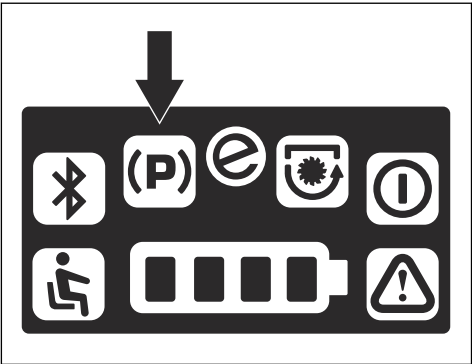

Χειροκίνητη μετακίνηση του προϊόντος




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην σπρώχνετε το προϊόν για μεγαλύτερο διάστημα από το απαιτούμενο ή με ταχύτητα μεγαλύτερη από 6 km/h.

Για να μετακινήσετε το προϊόν με το μοτέρ απενεργοποιημένο, πρέπει να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης. Ο μοχλός για το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης βρίσκεται πίσω από τον πίσω αριστερό τροχό.

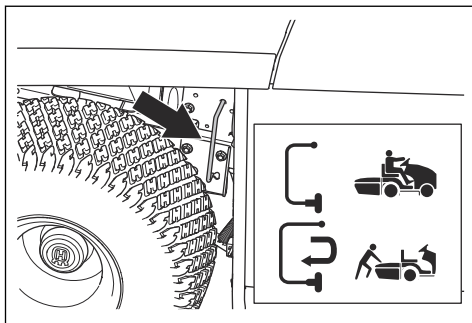


- Για να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
 - a) Μετακινήστε τον μοχλό προς τα δεξιά.
 - b) Τραβήξτε τον μοχλό προς τα έξω και μετακινήστε τον προς τα αριστερά.
- Για να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
 - a) Μετακινήστε τον μοχλό προς τα δεξιά και πιέστε τον προς τα μέσα.
 - b) Τραβήξτε τον μοχλό προς τα αριστερά.

Εκκίνηση του προϊόντος


1. Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον φορτιστή μπαταρίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φρένο στάθμευσης στη σελίδα 60*.
3. Βάλτε το πλαίσιο κοπής στην υψηλότερη θέση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του ύψους κοπής στη σελίδα 62*.
4. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο κοπής είναι αποσυμπλεγμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61*.

5. Καθίστε στο κάθισμα στη θέση εργασίας.
6. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "I". Η ένδειξη αναμονής αναβοσβήνει και το προϊόν τίθεται σε κατάσταση αδράνειας.

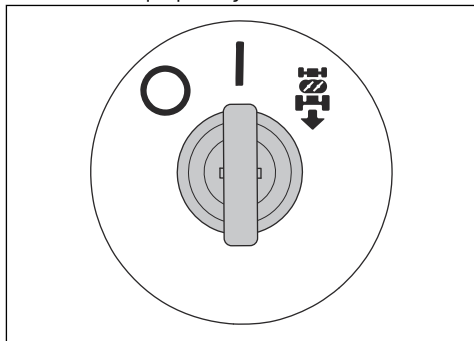

Περιεχόμενα Η μπαταρία μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, όταν το προϊόν βρίσκεται σε αποθήκη ή αν η στάθμη φόρτισης είναι πολύ χαμηλή. Εάν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, δεν συμβαίνει τίποτα όταν ρυθμίζετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "I". Για να θέσετε σε λειτουργία την μπαταρία, πατήστε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Εάν η μπαταρία δεν εκκινεί, πρέπει να φορτιστεί συνεχόμενα μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

7. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη αναμονής ανάβει και το προϊόν ρυθμίζεται σε λειτουργία οδήγησης.

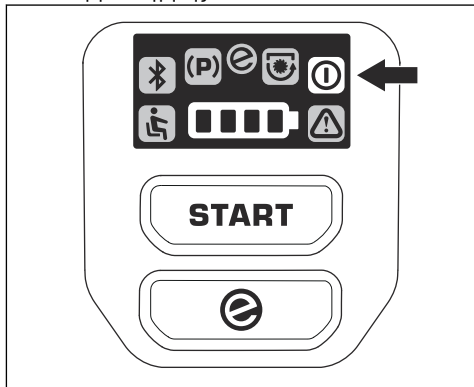


Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το πλαίσιο κοπής χωρίς να

έχει τοποθετηθεί συλλέκτης χόρτου ή άλλο εξάρτημα στο άνοιγμα εκκένωσης γρασιδιού.


- Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί δυναμοδότη (PTO) για να συμπλέξετε το πλαίσιο κοπής.

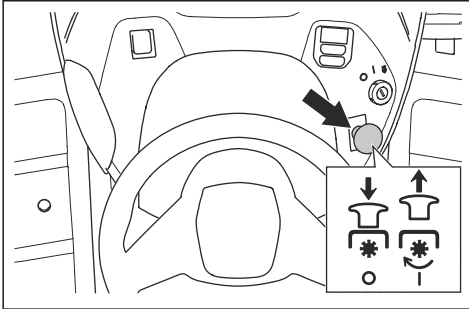

- Πατήστε το κουμπί δυναμοδότη (PTO) για να αποσυμπλέξετε το πλαίσιο κοπής.

Ρύθμιση του ύψους κοπής


- Τραβήξτε τον μοχλό ύψους κοπής προς την κατεύθυνση του καθίσματος και τοποθετήστε τον σε 1 από τις εγχοπές για το σωστό ύψος κοπής.

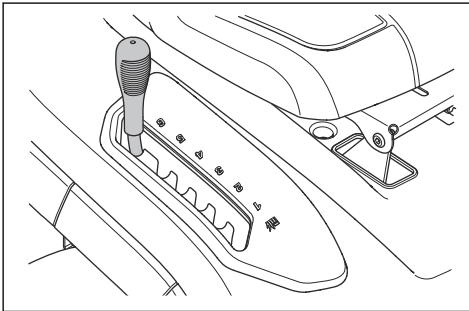

Λειτουργία του προϊόντος

1. Εκκινήστε το προϊόν Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61.*

2. Πατήστε προσεκτικά το πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός (A) ή το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω (B). Η ταχύτητα αυξάνεται όσο πιο πολύ πατάτε το πεντάλ.

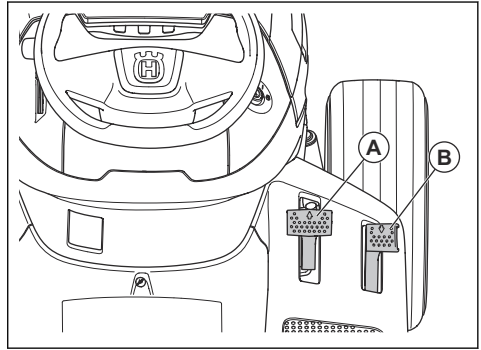

Περιεχόμενα Το φρένο στάθμευσης απελευθερώνεται αυτόματα όταν πατάτε ένα πεντάλ.

Περιεχόμενα Το πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός και το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω επανέρχονται στην ουδέτερη θέση.

3. Αφήστε τα πεντάλ, για να φρενάρει το όχημα.
4. Επιλέξτε το σωστό ύψος κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του ύψους κοπής στη σελίδα 62.*
5. Συμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61.*

Χρήση του συστήματος οπισθοπορείας (ROS)

Περιεχόμενα Αν προσπαθήσετε να κινηθείτε προς τα πίσω με το προϊόν ενώ είναι συμπλεγμένο το πλαίσιο κοπής, το προϊόν θα σβήσει αμέσως. Ενεργοποιήστε το ROS για να κινηθείτε προς τα πίσω με το προϊόν όταν είναι συμπλεγμένο το πλαίσιο κοπής.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ασφάλεια οποιωνδήποτε άλλων ατόμων βρίσκονται κοντά, πρέπει να κοιτάζετε κάτω και πίσω από το προϊόν προτού το οδηγήσετε και ενώ το οδηγείτε προς τα πίσω.

1. Εκκινήστε το προϊόν Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61.*

Περιεχόμενα Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του προϊόντος όταν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση ROS.

2. Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης δεξιόστροφα στη θέση ROS, για να ενεργοποιήσετε το ROS.

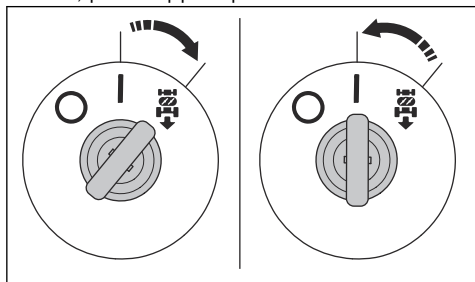


3. Πατήστε αργά το πεντάλ κίνησης προς τα πίσω για να αρχίσει να κινείται το προϊόν.
4. Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης αριστερόστροφα στη θέση "I", για να απενεργοποιήσετε το ROS.

Χρήση της λειτουργίας SavE

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας (SavE) για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Η λειτουργία εξοικονόμησης SavE μειώνει την ταχύτητα του προϊόντος και την ταχύτητα των λεπίδων.

- Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SavE, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SavE μέχρι να αναψει το σύμβολο SavE με σταθερό πράσινο φως.

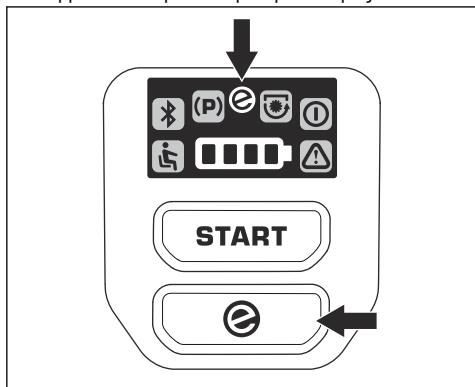


- Για να διακόψετε τη λειτουργία SavE, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SavE μέχρι να σβήσει το σύμβολο SavE.

Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος

1. Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61*.

2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση "O".

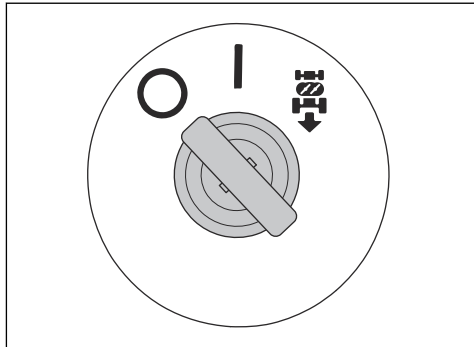

Επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος κοπής


- Για καλύτερη απόδοση, πρέπει να εκτελείτε τακτικά συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πρόγραμμα συντήρησης στη σελίδα 64*.
- Μην εκτελείτε κοπή όταν το γρασίδι είναι υγρό. Το αποτέλεσμα της κοπής μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό, αν το γρασίδι είναι υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε αλυσίδες ελαστικών όταν στερεώνετε το πλαίσιο κοπής στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο κοπής είναι οριζοντιωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση της παραλληλίας του πλαισίου κοπής στη σελίδα 71*.
- Αν το γρασίδι είναι ψηλό, ξεκινήστε με ένα μεγάλο ύψος κοπής και μειώστε το σταδιακά.
- Χρησιμοποιήστε την τυπική λειτουργία οδήγησης. Εάν το γρασίδι είναι ψηλό και παχύ, μετακινήστε το προϊόν προς τα εμπρός με χαμηλή ταχύτητα.
- Κόψτε το γρασίδι με ακανόνιστο μοτίβο.
- Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα κοπής, φροντίστε να κόβετε το γρασίδι συχνά.

Αδειασμα του συλλέκτη χόρτου


Το προϊόν διαθέτει μια ειδοποίηση που ενεργοποιείται αν γεμίσει ο συλλέκτης χόρτου. Για να σταματήσετε την ειδοποίηση, αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61*.

1. Μετακινήστε το προϊόν σε σημείο όπου μπορείτε να αδειάσετε τον συλλέκτη χόρτου.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα πεντάλ βρίσκονται στη νεκρά και ότι το φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φρένο στάθμευσης στη σελίδα 60*.

3. Τραβήξτε προς τα επάνω τη λαβή του συλλέκτη χόρτου στην υψηλότερη θέση.

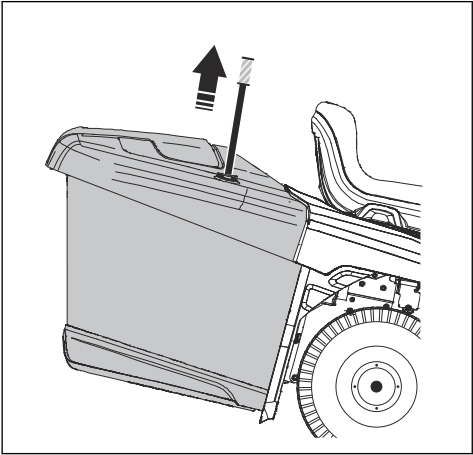

4. Τραβήξτε τη λαβή του συλλέκτη χόρτου προς τα εμπρός για να γείρετε τον συλλέκτη χόρτου και να αδειάσετε το γρασίδι.

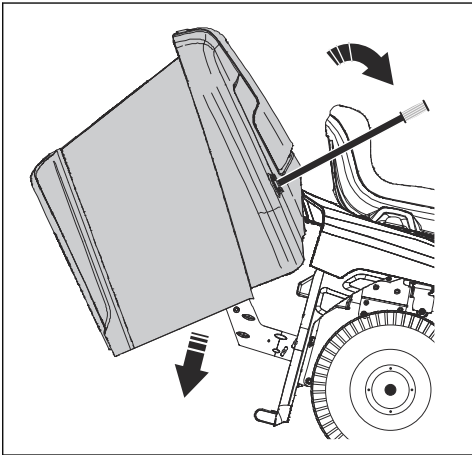

5. Πιέστε τη λαβή του συλλέκτη χόρτου προς τα πίσω για να κατεβάσετε τον συλλέκτη χόρτου. Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης χόρτου έχει κατέβει πλήρως και ότι οι ασφάλειες ασφαλίζουν το κάτω μέρος του συλλέκτη χόρτου στη θέση του.

Συντήρηση

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία

συντήρησης, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

Πρόγραμμα συντήρησης


X = Οι οδηγίες παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

O = Οι οδηγίες δεν παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται από εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Πρόγραμμα συντήρησης	Πριν από κάθε χρή- ση/εβδομαδιαία	Κάθε 50 ώρες ή ετη- σίως
Συνδέστε το προϊόν στο Husqvarna Service Hub (HSH) και πραγματοποιήστε ενημέρωση του υλικολογισμικού. Πραγματοποιήστε βαθμονόμηση, αν είναι απαραίτητο.		O
Ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας στο Husqvarna Service Hub (HSH). Φορτίστε την μπαταρία στο 80%, αν είναι απαραίτητο.		O
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι συνδετήρες είναι σφιγμένοι.		O
Λιπάνετε το προϊόν. Ανατρέξτε στο χρονοδιάγραμμα λίπανσης.		X
Λιπάνετε το κάθισμα.		O
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή και στα 4 ελαστικά.	X	X
Αφαιρέστε τους κινητήριους τροχούς και λιπάνετε τους άξονες.		O

Πρόγραμμα συντήρησης	Πριν από κάθε χρήση/εβδομαδιαία	Κάθε 50 ώρες ή επίσως
Καθαρίστε το πλαίσιο κοπής και την περιοχή κάτω από τα αλύμματα και κάτω από το πλαίσιο κοπής.	X	X
Λιπάνετε το πλαίσιο του πλαισίου κοπής και τον έλεγχο παρουσίας του πλαισίου κοπής.		O
Λιπάνετε τους τροχούς στήριξης στο πλαίσιο κοπής.		O
Ελέγξτε τις λεπίδες. Τροχίστε και ζυγοσταθμίστε τις λεπίδες, εάν χρειάζεται.		O
Ελέγξτε τον παραλληλισμό του πλαισίου κοπής. Ρυθμίστε τον παραλληλισμό, αν χρειάζεται.		X
Ελέγξτε το κουμπί PTO.	X	X
Ελέγξτε το σύστημα ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC).	X	X
Ελέγξτε την εμπροσθοπορεία και την οπισθοπορεία σε διαφορετικές ταχύτητες.		O
Ελέγξτε τον συλλέκτη χόρτου και τους μικροδιακόπτες του συλλέκτη χόρτου (ισχύει μόνο για τα μοντέλα TC).	X	X

Πρόγραμμα λίπανσης

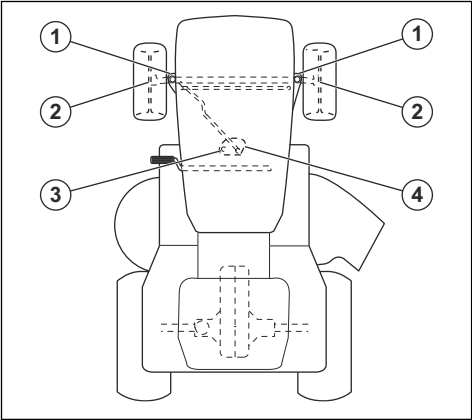

Θέση	Εξάρτημα	Λίπανση
1	Αξονες τροχών	Γράσο
2	Ρουλεμάν	Γράσο
3	Δόντια γραναζιών στον οδοντωτό τομέα	Γράσο
4	Δόντια γραναζιών στην κολόνα τιμονιού	Γράσο

Καθαρισμός του προϊόντος



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε συσκευή πλυσίματος με υψηλή πίεση ή συσκευή καθαρισμού με ατμό. Το νερό μπορεί να εισχωρήσει στα ρουλεμάν και στις ηλεκτρικές συνδέσεις και να προκαλέσει διάβρωση, με αποτέλεσμα να προκύψει ζημιά στο προϊόν.


- Πρέπει να καθαρίζετε το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση.
- Πριν από τον καθαρισμό με υγρό πανί, καθαρίστε με βούρτσα. Αφαιρέστε το γρασίδι και τα χώματα από το σύστημα πρόωσης.
 - Καθαρίστε το άνοιγμα εισαγωγής αέρα για τον ανεμιστήρα ψύξης της μονάδας ελέγχου του μοτέρ για το μοτέρ αεροσυμπιεστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός των ανοιγμάτων εισαγωγής αέρα στη μονάδα ελέγχου του μοτέρ πορείας στη σελίδα 66*.
 - Καθαρίστε τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα για τους ανεμιστήρες ψύξης των μονάδων ελέγχου του μοτέρ για τα μοτέρ του πλαισίου κοπής.
 - Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
 - Μην χρησιμοποιείτε νερό στα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή στα ρουλεμάν. Τα απορρυπαντικά συνήθως συζάνουν τη ζημιά.
 - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας είναι καθαρά πριν συνδέσετε τον φορτιστή μπαταρίας στο προϊόν.

- Καθαρίστε το επάνω μέρος του πλαισίου κοπής, κάτω από το πλαίσιο κοπής και κάτω από τα καλύμματα του ιμάντα. Για να καθαρίσετε το πλαίσιο κοπής, ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός του πλαισίου κοπής στη σελίδα 66*. Για τον καθαρισμό κάτω από τα καλύμματα του μοτέρ, ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός κάτω από τα καλύμματα του μοτέρ στο πλαίσιο κοπής στη σελίδα 67*.
- Όταν καθαρίσει το προϊόν, θέστε σε λειτουργία το πλαίσιο κοπής για λίγη ώρα, για να απομακρυνθεί με τον αέρα το νερό που τυχόν έχει απομείνει.


Καθαρισμός των ανοιγμάτων εισαγωγής αέρα στη μονάδα ελέγχου του μοτέρ πορείας

Περιεχόμενα Η μονάδα ελέγχου μοτέρ για το μοτέρ πορείας βρίσκεται στην υποδοχή του πίσω αριστερού τροχού.

1. Διακόπτε τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 63*.
2. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φρένο στάθμευσης στη σελίδα 60*.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα στο περίβλημα της μονάδας ελέγχου του μοτέρ.

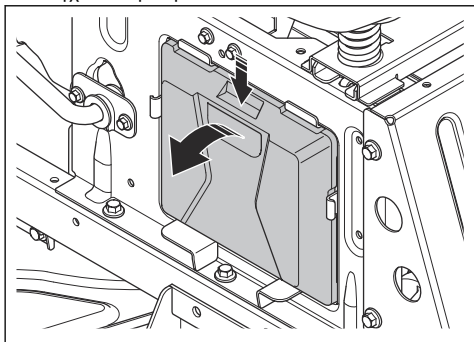

4. Καθαρίστε τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα με πιεσμένο αέρα ή με μια μαλακή βούρτσα.

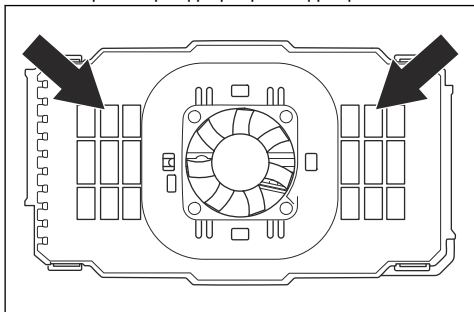

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε νερό ή απορρυπαντικό. Το νερό ή το απορρυπαντικό μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Καθαρισμός του πλαισίου κοπής




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η οπή έκπλυσης του πλαισίου έχει σπάσει ή λείπει. Υπάρχει κίνδυνος εκτόξευσης αντικειμένων. Αντικαταστήστε αμέσως την οπή έκπλυσης του πλαισίου αν έχει υποστεί ζημιά ή λείπει.

1. Σταθεμέυστε το προϊόν σε μια καθαρή περιοχή του γρασιδιού σας, κοντά σε μια πηγή νερού με λάστιχο κήπου.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην στρέψετε τον σωλήνα εκτόξευσης του προϊόντος προς την κατεύθυνση κτιρίων ή οχημάτων.

2. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο κοπής είναι αποσυμπλεγμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61*.
3. Διακόπτε τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 63*.
4. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φρένο στάθμευσης στη σελίδα 60*.
5. Συνδέστε ένα λάστιχο κήπου (A) στην οπή έκπλυσης του πλαισίου (B) και ξεκινήστε την παροχή νερού.

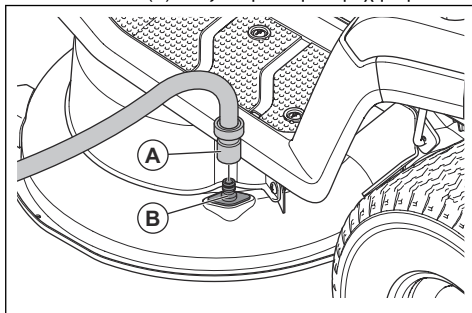

6. Καθίστε στο κάθισμα και εκκινήστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61*.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξετάστε ξανά την περιοχή για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή πριν εκκινήσετε το προϊόν.

7. Συμπλέξτε το πλαίσιο κοπής και αφήστε το να λειτουργήσει με "τέρμα γκάζι" μέχρι να καθαρίσει το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61*.

8. Αποσυνπλέξτε το πλαίσιο κοπής και διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στις ενότητες *Σύμπλεξη και αποσύνπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61* και *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 63*.
9. Διακόψτε την παροχή νερού και αποσυνδέστε το λάστιχο κήπου από την οπή έκπλυσης του πλαισίου.
10. Μετακινήστε το προϊόν σε στεγνή περιοχή.
11. Καθίστε στο κάθισμα και εκκινήστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61*.
12. Συμπλέξτε το πλαίσιο κοπής και αφήστε το να λειτουργήσει μέχρι να στεγνώσει.

Καθαρισμός κάτω από τα καλύμματα του μοτέρ στο πλαίσιο κοπής

1. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο κοπής είναι αποσυνπλεγμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύνπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61*.
2. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 63*.
3. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φρένο στάθμευσης στη σελίδα 60*.
4. Αφαιρέστε τις 4 βίδες και τα 2 καλύμματα του μοτέρ από το πλαίσιο κοπής.

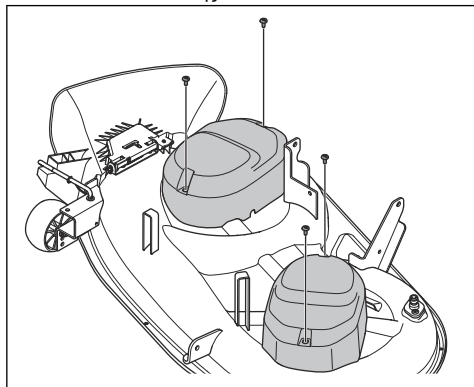


5. Καθαρίστε την περιοχή δίπλα από τα μοτέρ του πλαισίου κοπής και τις μονάδες ελέγχου του μοτέρ με πεπιεσμένο αέρα ή μαλακή βούρτσα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε νερό ή απορρυπαντικό. Το νερό ή το απορρυπαντικό μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.


6. Καθαρίστε τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα στις μονάδες ελέγχου του μοτέρ με πεπιεσμένο αέρα ή μαλακή βούρτσα.

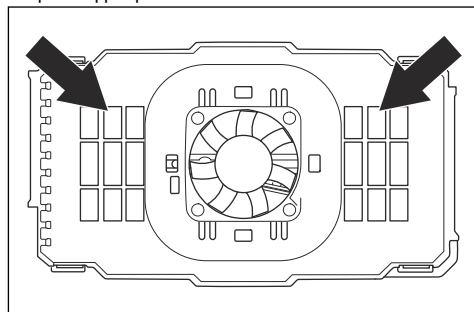

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε νερό ή απορρυπαντικό. Το νερό ή το απορρυπαντικό μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Αφαίρεση και τοποθέτηση του μπροστινού καλύμματος

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
2. Αποσυνδέστε τη φίσσα του καλωδίου του προβολέα (Α).

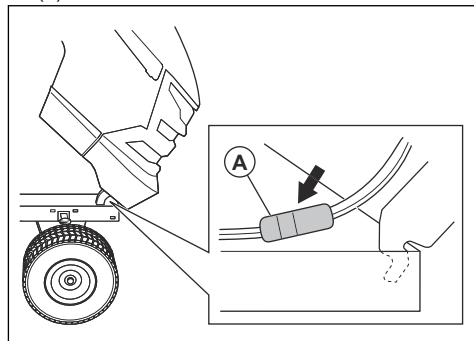

3. Γείρετε το μπροστινό κάλυμμα προς τα εμπρός και ανασηκώστε το για να το αφαιρέσετε από το προϊόν.
4. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

Αντικατάσταση του προβολέα LED



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά της Husqvarna. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.

2. Γυρίστε τη βάση της λυχνίας LED ελαφρώς προς τα αριστερά και τραβήξτε την έξω από τον ανακλαστήρα.
3. Αντικαταστήστε τη λυχνία LED στη βάση της λυχνίας LED.
4. Πιέστε τη βάση της λυχνίας LED μέσα στον ανακλαστήρα.
5. Γυρίστε τη βάση της λυχνίας LED ελαφρώς προς τα δεξιά για να την τοποθετήσετε.
6. Κλείστε το εμπρός κάλυμμα.

Έλεγχος του φρένου στάθμευσης

1. Σταθμεύστε το προϊόν σε σκληρή επιφάνεια με κλίση έως 10°. Διατηρήστε το προϊόν ενεργοποιημένο.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην σταθμεύσετε το προϊόν σε πρανές με γρασίδι για να κάνετε τον έλεγχο του φρένου στάθμευσης.

Περιεχόμενα Το φρένο στάθμευσης είναι ηλεκτρικό. Το φρένο στάθμευσης ενεργοποιείται αυτόματα όταν το προϊόν είναι ακινητοποιημένο.


2. Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του φρένου στάθμευσης και ότι το προϊόν δεν κινείται. Αν το προϊόν κινείται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Αφαίρεση και τοποθέτηση του εσωτερικού καλύμματος του ταμπλό

1. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε την ντίζα Husqvarna Service Hub (HSH) (A) από την υποδοχή στο εσωτερικό κάλυμμα του ταμπλό.

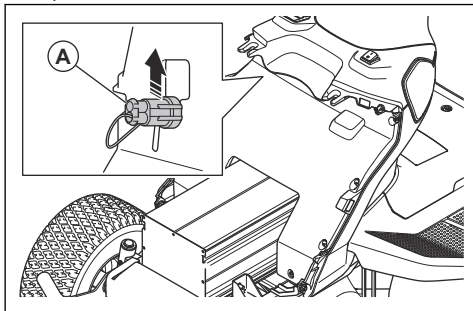

3. Αφαιρέστε τις 6 βίδες (B).

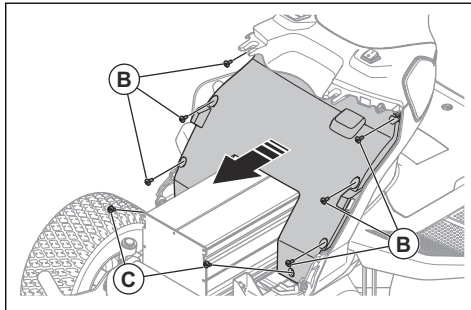


4. Αφαιρέστε τις 2 βίδες (C) στο κάτω μέρος του εσωτερικού καλύμματος του ταμπλό.
5. Αφαιρέστε προσεκτικά το εσωτερικό κάλυμμα του ταμπλό.
6. Για την τοποθέτηση του εσωτερικού καλύμματος του ταμπλό, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά.


Αντικατάσταση της ασφάλειας της μονάδας ελέγχου ισχύος

Μια σπασμένη ασφάλεια για τη μονάδα ελέγχου ισχύος αναγνωρίζεται από ένα καμένο καλώδιο ασφάλειας.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής μπαταρίας είναι αποσυνδεδεμένος από το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας στη σελίδα 60*.
2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O) και βγάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
3. Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
4. Αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα του ταμπλό. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του εσωτερικού καλύμματος του ταμπλό στη σελίδα 68*.
5. Πιέστε τα 4 κλιπ και αφαιρέστε το κάλυμμα από τη μονάδα ελέγχου ισχύος.

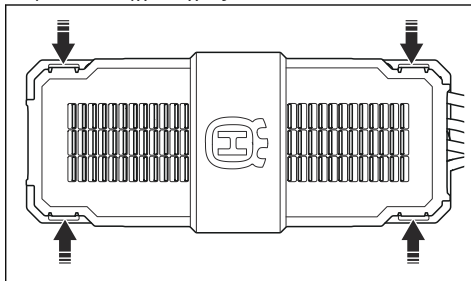

6. Τραβήξτε προς τα έξω την ασφάλεια της μονάδας ελέγχου ισχύος από τη βάση της.

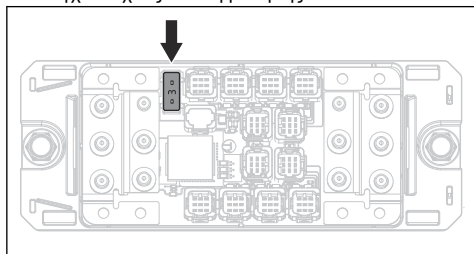

7. Αν η ασφάλεια είναι σπασμένη, αντικαταστήστε την ασφάλεια με μια καινούργια ασφάλεια του ίδιου τύπου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία* στη σελίδα 83.

Περιεχόμενα Εάν η ασφάλεια της μονάδας ελέγχου ισχύος σπάσει ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αντικατάστασή της, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.


Πίεση ελαστικών

Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή και στα 4 ελαστικά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία* στη σελίδα 83.

Πλαίσιο κοπής

Αφαίρεση και τοποθέτηση του σηραγγοειδούς καλύμματος πλαισίου

1. Αφαιρέστε τις 2 βίδες.

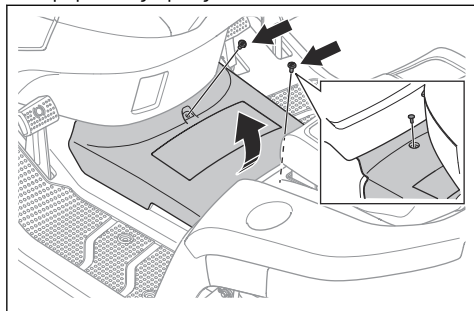


2. Ανασηκώστε προσεκτικά το πίσω άκρο του καλύμματος του σηραγγοειδούς καλύμματος πλαισίου και αφαιρέστε το.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα του σηραγγοειδούς καλύμματος ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

Αφαίρεση και τοποθέτηση του πλαισίου κοπής


1. Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής και απενεργοποιήστε το προϊόν.

2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O) και βγάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
3. Τοποθετήστε το πλαίσιο κοπής στην πιο χαμηλή θέση.
4. Αφαιρέστε το σηραγγοειδές κάλυμμα πλαισίου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του σηραγγοειδούς καλύμματος πλαισίου* στη σελίδα 69.
5. Αποσυνδέστε τα 2 καλώδια από το πλαίσιο κοπής.

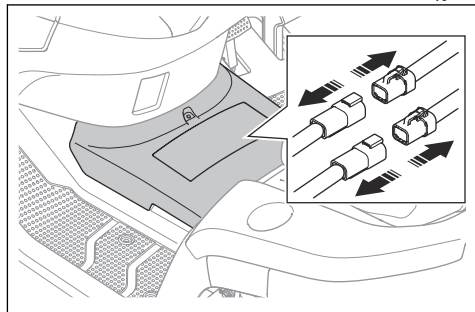


ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (O) και ότι έχετε αφαιρέσει το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

6. Αφαιρέστε τις 4 βίδες και τα 2 καλύμματα του μοτέρ από το πλαίσιο κοπής.

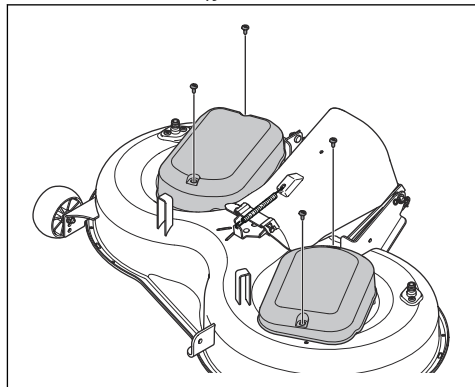

7. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποσυνδέσετε τον μπροστινό σύνδεσμο.

- a) Αφαιρέστε το κλιπ (A) και τη ροδέλα (B).

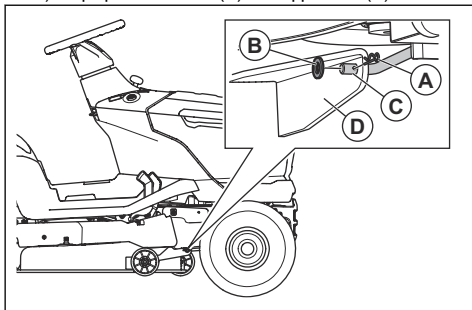


- b) Αποσυνδέστε τον μπροστινό σύνδεσμο (C) από το στήριγμα (D) στο πλαίσιο κοπής.

8. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποσυνδέσετε τους 2 πίσω συνδέσμους. Υπάρχει ένας πίσω σύνδεσμος στην αριστερή πλευρά και ένας πίσω σύνδεσμος στη δεξιά πλευρά του προϊόντος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πλαίσιο κοπής είναι βαρύ. Χρησιμοποιήστε έναν λαστό ή κάτι αντίστοιχο κάτω από το πλαίσιο κοπής για να συγκρατήσετε το βάρος του πλαισίου κοπής όταν αποσυνδέετε τους 2 πίσω συνδέσμους.

- a) Αφαιρέστε το κλιπ (E), τη ροδέλα (F) και τον πείρο (G) στην αριστερή πλευρά.

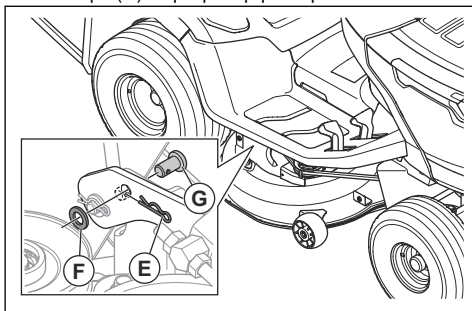

- b) Αποσυνδέστε το πλαίσιο κοπής από τον πίσω αριστερό σύνδεσμο.
c) Τραβήξτε και κρατήστε τον μοχλό ρύθμισης του ύψους κοπής στη χαμηλότερη θέση με το ένα χέρι. Αφαιρέστε το κλιπ, τη ροδέλα και τον πείρο από το μπροστινό μέρος του πίσω δεξιού συνδέσμου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήσετε τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής. Ο μηχανισμός για τη ρύθμιση του ύψους κοπής είναι ελατηριωτός. Η δύναμη από το ελατήριο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω σύνθλιψης εάν δεν τραβήξετε και


δεν κρατήσετε τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής.

- d) Αποσυνδέστε το πλαίσιο κοπής από τον πίσω δεξιό σύνδεσμο.
e) Απελευθερώστε προσεκτικά τον μοχλό ρύθμισης ύψους κοπής.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ο μηχανισμός για τη ρύθμιση του ύψους κοπής είναι ελατηριωτός. Η δύναμη από το ελατήριο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω σύνθλιψης. Μην πλησιάζετε τα μέλη του σώματός σας.

9. Ρυθμίστε τον μοχλό ρύθμισης του ύψους κοπής στην υψηλότερη θέση.
10. Πιέστε προς τα κάτω τον κάτω σωλήνα και αφαιρέστε το πλαίσιο κοπής από το προϊόν.

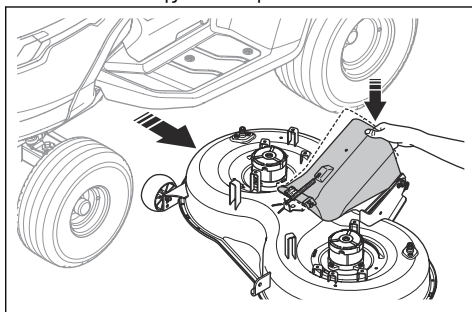


11. Τοποθετήστε το πλαίσιο κοπής με την αντίθετη σειρά.


- a) Βεβαιωθείτε ότι ο κάτω σωλήνας βρίσκεται στη σωστή θέση πριν από τη συναρμολόγηση του πλαισίου κοπής.

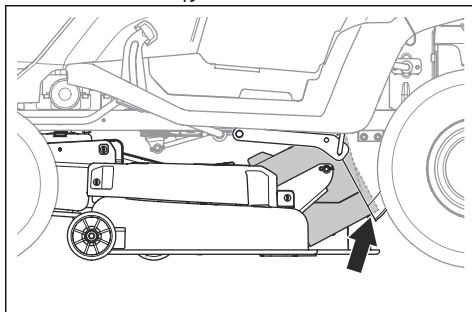

- b) Βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα βρίσκονται στις σωστές θέσεις πριν από τη συναρμολόγηση του πλαισίου κοπής. Το στήριγμα στη δεξιά πλευρά (Α) πρέπει να βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του πίσω δεξιού συνδέσμου. Το στήριγμα στην αριστερή πλευρά (Β) πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του πίσω αριστερού συνδέσμου.

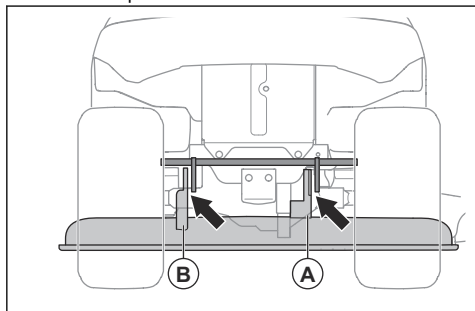

- c) Συνδέστε τα 2 καλώδια στο πλαίσιο κοπής.

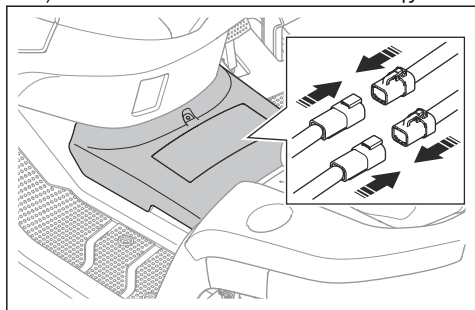


- d) Εγκαταστήστε το σφραγιστικό κάλυμμα πλαισίου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του σφραγιστικού καλύμματος πλαισίου στη σελίδα 69*.

Αφαίρεση και τοποθέτηση του κεντρικού σωλήνα

1. Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής και απενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (Ο) και βγάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
3. Αφαιρέστε τον συλλέκτη χόρτου.

4. Αφαιρέστε τα 2 παξιμάδια και τις 2 ροδέλες.

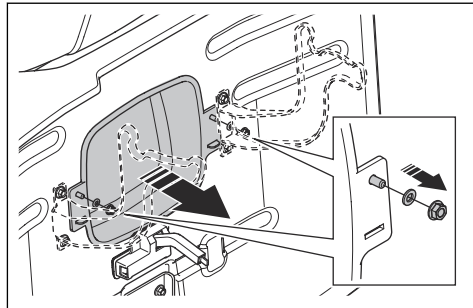


5. Τραβήξτε προς τα έξω τον κεντρικό σωλήνα.
6. Τοποθετήστε τον κεντρικό σωλήνα με την αντίστροφη σειρά.

Ρύθμιση της παραλληλίας του πλαισίου κοπής

Ρύθμιση του πλαισίου κοπής κατά πλάτος


Αν το ύψος κοπής διαφέρει μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους κοπής.

1. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή και στα 4 ελαστικά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πίεση ελαστικών στη σελίδα 69*.
2. Σταθμεύστε το προϊόν σε οριζόντια επιφάνεια.
3. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (Ο) και βγάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
4. Βάλτε το πλαίσιο κοπής στην υψηλότερη θέση.
5. Μετρήστε την απόσταση (X) από το κάτω άκρο του πλαισίου κοπής έως το έδαφος στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά. Η απόσταση πρέπει να είναι ίδια στις 2 πλευρές.

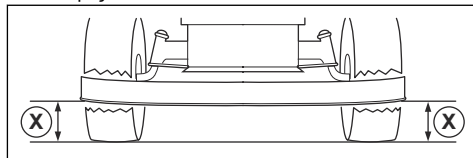

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες στο πλαίσιο κοπής είναι κοφτερές και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

6. Ξεσφίξτε τα κόντρα παξιμάδια στα στηρίγματα του ύψους κοπής.

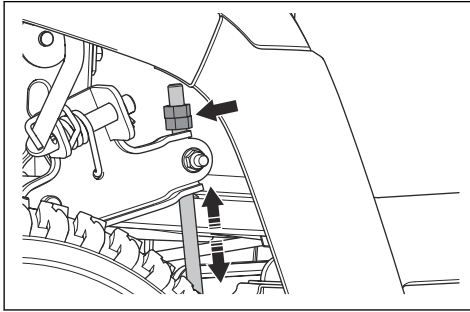

Περιεχόμενα Τα στηρίγματα ύψους κοπής βρίσκονται πίσω από το πλαίσιο κοπής, μπροστά από τους πίσω τροχούς.


7. Ρυθμίστε τα παξιμάδια στα στηρίγματα ύψους κοπής μέχρι το πλαίσιο κοπής να έχει το ίδιο ύψος κοπής στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
- Για να κατεβάσετε χαμηλότερα το πλαίσιο κοπής, γυρίστε τα παξιμάδια αριστερόστροφα.
 - Για να ανεβάσετε ψηλότερα το πλαίσιο κοπής, γυρίστε τα παξιμάδια δεξιόστροφα.
8. Μετρήστε ξανά την απόσταση. Ρυθμίστε μέχρι να γίνει ίση στις 2 πλευρές.
9. Σφίξτε τα παξιμάδια ασφαλείας όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση κατά πλάτος.
10. Κόψτε λίγο γρασίδι και ελέγξτε τα αποτελέσματα. Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση του πλαισίου κοπής κατά μήκος

Το πλαίσιο κοπής πρέπει να είναι εγκάρσια οριζοντιωμένο προτού γίνει η ρύθμιση εμπρός-πίσω. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του πλαισίου κοπής κατά πλάτος στη σελίδα 71*.


- Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή και στα 4 ελαστικά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πίεση ελαστικών στη σελίδα 69*.
- Σταθεμεύστε το προϊόν σε οριζόντια επιφάνεια.
- Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O) και βάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
- Βάλτε το πλαίσιο κοπής στην υψηλότερη θέση.

5. Μετρήστε την απόσταση από την κάτω άκρη του πλαισίου κοπής μέχρι το έδαφος στο πίσω (A) και στο μπροστινό μέρος (B). Η απόσταση στο μπροστινό μέρος πρέπει να είναι 5-10 mm μικρότερη από ό,τι στο πίσω μέρος.

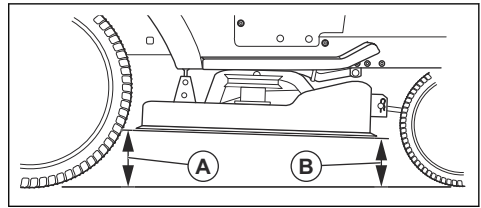

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες στο πλαίσιο κοπής είναι κοφτερές και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

6. Εάν είναι απαραίτητο να κάνετε μια μπροστινή ρύθμιση, χαλαρώστε το παξιμάδι ασφαλείας και γυρίστε το παξιμάδι στον μπροστινό σύνδεσμο.

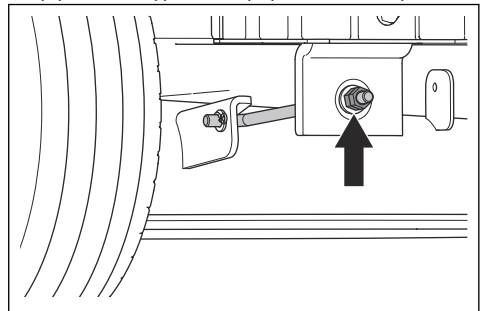

Περιεχόμενα Ο μπροστινός σύνδεσμος βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του προϊόντος, πίσω από την εξάτμιση (σιγαστήρα).

- Γυρίστε το παξιμάδι αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το μπροστινό μέρος του πλαισίου κοπής.
- Για να ανεβάσετε ψηλότερα το πλαίσιο κοπής, γυρίστε το παξιμάδι δεξιόστροφα.
- Σφίξτε το παξιμάδι ασφαλείας όταν ολοκληρωθεί η μπροστινή ρύθμιση.

Έλεγχος των λεπίδων




ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οι λεπίδες έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν λάθος ζυγοστάθμιση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν. Αντικαταστήστε τις λεπίδες που έχουν υποστεί ζημιά. Απευθυνθείτε σε έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις, για να σας βοηθήσει στο ακόνισμα και τη ζυγοστάθμιση των στομαωμένων λεπίδων.


1. Αφαιρέστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του πλαισίου κοπής στη σελίδα 69*.
2. Κοιτάξτε τις λεπίδες για να δείτε αν έχουν υποστεί ζημιά και αν χρειάζονται ακόνισμα.

Αντικατάσταση των λεπίδων

1. Αφαιρέστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του πλαισίου κοπής στη σελίδα 69*.
2. Ασφαλίστε τις λεπίδες με ένα κομμάτι ξύλο.

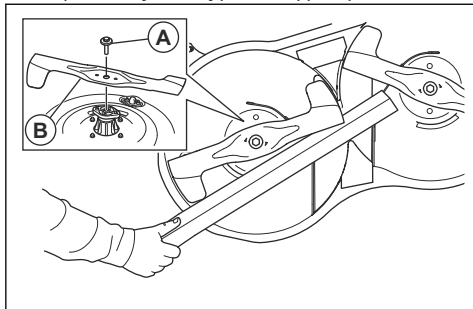

3. Αφαιρέστε το μπουλόνι (Α) και τη λεπίδα (Β).
4. Τοποθετήστε μια νέα αριστερή λεπίδα στην αριστερή πλευρά και μια νέα δεξιά λεπίδα στη δεξιά πλευρά. Η αριστερή λεπίδα αναγνωρίζεται από την ένδειξη "Αριστερά" και η αν δεξιά λεπίδα αναγνωρίζεται από την ένδειξη "Δεξιά".

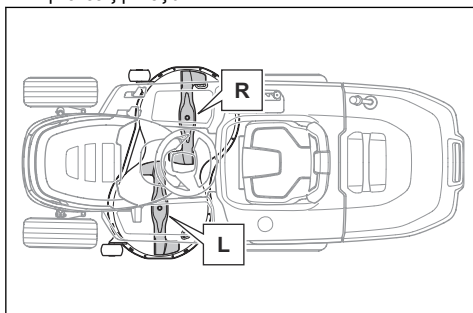

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες έχουν διαφορετική κατεύθυνση περιστροφής. Η δεξιά λεπίδα πρέπει να τοποθετηθεί στη δεξιά πλευρά και η αριστερή λεπίδα πρέπει να τοποθετηθεί στην αριστερή πλευρά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν χρησιμοποιηθεί λάθος τύπος λεπίδας,


μπορεί να εκσφενδονιστούν αντικείμενα από το πλαίσιο κοπής και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που αναφέρονται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 83*.

5. Βεβαιωθείτε ότι τα κυρτά άκρα των λεπίδων είναι προς τα επάνω.
6. Σφίξτε τα μπουλόνια με ροπή 58.5–69.5 Nm.
7. Τοποθετήστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του πλαισίου κοπής στη σελίδα 69*.

Ρύθμιση των τροχών στήριξης του πλαισίου κοπής

Οι τροχοί στήριξης του πλαισίου κοπής διατηρούν το πλαίσιο στη σωστή θέση στο έδαφος και συμβάλλουν στην αποτροπή της καταπόνησης του γρασιδιού στις περισσότερες συνθήκες εδάφους. Οι τροχοί στήριξης του πλαισίου κοπής είναι σωστά ρυθμισμένοι όταν απέχουν ελάχιστα από το έδαφος, ενώ το πλαίσιο βρίσκεται στο επιθυμητό ύψος κοπής.

1. Σταθεμύστε το προϊόν σε οριζόντια επιφάνεια.
2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (Ο) και βγάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
3. Τοποθετήστε το πλαίσιο κοπής στο επιθυμητό ύψος κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του ύψους κοπής στη σελίδα 62*.
4. Αφαιρέστε το παξιμάδι (Α), το μπουλόνι (Β), τη ροδέλα (C), τον τροχό στήριξης του πλαισίου κοπής (D) και τον δακτύλιο (Ε).

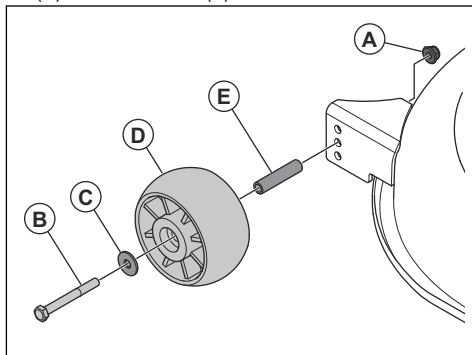

5. Τοποθετήστε τον τροχό στήριξης του πλαισίου κοπής, τον δακτύλιο, το μπουλόνι, τη ροδέλα και το παξιμάδι σε 1 από τις 3 οπές.
6. Ρυθμίστε όλους τους τροχούς στήριξης του πλαισίου κοπής με την ίδια διαδικασία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Η οθόνη δεν ανάβει όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "I".	Η μπαταρία είναι άδεια.	Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 58</i> .
	Η μπαταρία είναι σε λειτουργία αναμονής.	Για να θέσετε σε λειτουργία την μπαταρία, πατήστε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Εάν η μπαταρία δεν εκκινεί, πρέπει να φορτιστεί συνεχόμενα μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
	Έχει σπάσει η ασφάλεια της μονάδας ελέγχου ισχύος.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια της μονάδας ελέγχου ισχύος. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αντικατάσταση της ασφάλειας της μονάδας ελέγχου ισχύος στη σελίδα 68</i> . Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Η οθόνη ή το καλώδιο στην οθόνη έχει χαλάσει.	Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Ο διακόπτης λειτουργίας έχει σπάσει.	
Η λειτουργία οδήγησης δεν εκκινείται όταν πατάτε το κουμπί εκκίνησης.	Λανθασμένη διαδικασία εκκίνησης.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή διαδικασία έναρξης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61</i> .
	Το κουμπί εκκίνησης πιέζεται για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα.	Πατήστε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Μια αλλαγή οθόνης υποδεικνύει ότι η λειτουργία οδήγησης είναι ενεργοποιημένη.
	Ο πίνακας ελέγχου έχει βλάβη.	Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Τα μοτέρ του πλαισίου κοπής δεν εκκινούν.	Το πλαίσιο κοπής δεν είναι συμ-πλεγμένο.	Συμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 61</i> .
	Το καλώδιο στο πλαίσιο κοπής δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Συνδέστε το πλαίσιο κοπής στο προϊόν. Ανα-τρέξτε στην ενότητα <i>Αφαίρεση και τοποθέτη-ση του πλαισίου κοπής στη σελίδα 69</i> .
	Το πλαίσιο κοπής είναι γεμάτο γρασιδί.	Καθαρίστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελί-δα 65</i> .
	Το χορτάρι είναι πολύ ψηλό.	Ρυθμίστε το ύψος κοπής ανάλογα με τις συν-θήκες χορταριού.
	Η θερμοκρασία των μονάδων ελέγχου για τα μοτέρ του πλαι-σίου κοπής είναι πολύ υψηλή.	Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και πε-ριμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία. Επανεκ-κινήστε το μηχανήμα μετά από 20 λεπτά.
	Το σύστημα οπισθοπορείας (ROS) είναι απενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε το σύστημα οπισθοπορείας (ROS). Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση του συστήματος οπισθοπορείας (ROS) στη σελί-δα 62</i> .
	Το σύστημα οπισθοπορείας (ROS) ενεργοποιείται όταν προ-σπαθείτε να επανεκκινήσετε το πλαίσιο κοπής.	1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (I). 2. Εκκινήστε τη λειτουργία οδήγησης. 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα οπισθοπο-ρείας (ROS). 4. Συμπλέξτε το πλαίσιο κοπής.
	Υπάρχει σφάλμα στο πλαίσιο κο-πής.	Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Αν το πρό-βλημα παραμένει, διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και θέστε τον διακόπτη λειτουρ-γίας στη θέση απενεργοποίησης (O). Περιμέ-νετε 5 λεπτά προτού θέσετε ξανά σε λειτουρ-γία το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
		Στην οθόνη, εκτελέστε τη διαδικασία αντιμε-τώπισης προβλημάτων. Ανατρέξτε στην ενό-τητα <i>Τα σήματα των λυχνιών LED στην οθό-νη στη σελίδα 77</i> .
	Δεν έχει τοποθετηθεί συλλέκτης χόρτου ή άλλο εξάρτημα στο άνοιγμα εκκένωσης γρασιδιού (εάν υπάρχει).	Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί συλλέκτης χόρτου ή άλλο εξάρτημα στο άνοιγμα εκκένω-σης γρασιδιού (εάν υπάρχει).
	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χα-μηλή και οι λεπίδες έχουν σταμα-τήσει για εξοικονόμηση ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ενδειξη μπαταρίας στη σελίδα 59</i> .	Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενό-τητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 58</i> .
	Τα μοτέρ του πλαισίου κοπής έχουν σπάσει.	Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Οι μονάδες ελέγχου για τα μοτέρ του πλαισίου κοπής έχουν σπά-σει.	
2192 - 002 - 17.05.2024	Δεν υπάρχει ρεύμα στο καλώδιο προς το πλαίσιο κοπής.	75

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Η μπαταρία δεν φορτίζεται. Οι λυχνίες LED πάνω από την υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας δεν ανάβουν.	Ο φορτιστής μπαταρίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα ή στο προϊόν.	Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής μπαταρίας έχει συνδεθεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 58</i> .
	Ο διακόπτης ON/OFF του φορτιστή έχει τεθεί στη θέση OFF (Απενεργοποίηση).	Ρυθμίστε τον διακόπτη ON/OFF στον φορτιστή μπαταρίας στη θέση ON (Ενεργοποίηση).
	Ο φορτιστής μπαταρίας έχει σπάσει.	Αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Υπάρχει εσωτερικό σφάλμα.	
	Έχει σπάσει η πρίζα.	Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή μπαταρίας σε μια πρίζα που έχει την τάση και τη συχνότητα που καθορίζονται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών.
Η μπαταρία δεν φορτίζεται. Οι λυχνίες LED πάνω από την υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα.	Η θερμοκρασία δεν βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης.	Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας να επανέλθει εντός του επιτρεπτού εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 58</i> . Αναζητήστε προειδοποιητικά σύμβολα στην οθόνη. Ανατρέξτε στις ενότητες <i>Τα σήματα των λυχνιών LED στην οθόνη στη σελίδα 77</i> και <i>Προειδοποιητική ένδειξη στην οθόνη στη σελίδα 52</i> .
	Η μπαταρία έχει σπάσει.	Αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Υπάρχει εσωτερικό σφάλμα.	
Η μπαταρία δεν φορτίζεται. Οι λυχνίες LED πάνω από την υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας δείχνουν την κατάσταση φόρτισης με κίτρινο χρώμα.	Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας φόρτισης.	Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και το προϊόν βρίσκονται σε σημείο εντός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 58</i> . Εάν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εντός του επιτρεπτού εύρους τιμών θερμοκρασίας φόρτισης. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
Υπάρχουν κραδασμοί στο προϊόν όταν έχει γίνει σύμπλεξη του πλαισίου κοπής.	Οι λεπίδες έχουν χαλαρώσει ή έχουν υποστεί ζημιά.	Ελέγξτε τις λεπίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Έλεγχος των λεπίδων στη σελίδα 72</i> . Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Μία ή περισσότερες λεπίδες δεν είναι τοποθετημένες σωστά ή δεν είναι ζυγοσταθμισμένες.	
	Ένα μοτέρ του πλαισίου κοπής είναι χαλαρό.	

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Υπάρχουν κραδασμοί στο προϊόν όταν έχει γίνει αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής.	Ένας ή περισσότεροι τροχοί είναι χαλαροί.	Εκτελέστε οπτική επιθεώρηση. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Το προϊόν έχει σκασμένο ελαστικό.	
	Υπάρχουν χαλαρές βίδες στο προϊόν.	
	Το μοτέρ πορείας έχει χαλαρώσει.	
Η λειτουργία του προϊόντος σταματάει όταν προσπαθείτε να μετακινήσετε το προϊόν προς τα πίσω.	Το σύστημα οπισθοπορείας (ROS) είναι απενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε το σύστημα οπισθοπορείας (ROS). Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση του συστήματος οπισθοπορείας (ROS) στη σελίδα 62</i> .
Το αποτέλεσμα της κοπής δεν είναι ικανοποιητικό.	Οι λεπίδες έχουν στομώσει.	Ελέγξτε τις λεπίδες για φθορά και ζημιά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Έλεγχος των λεπίδων στη σελίδα 72</i> .
	Το γρασίδι είναι ψηλό ή υγρό.	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος κοπής στη σελίδα 63</i> .
	Το πλαίσιο κοπής δεν είναι παράλληλο με το έδαφος.	Ρυθμίστε τον παραλληλισμό του πλαισίου κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρύθμιση της παραλληλίας του πλαισίου κοπής στη σελίδα 71</i> .
	Το γρασίδι έχει μπλοκάρει στο πλαίσιο κοπής.	Καθαρίστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 65</i> .
	Το γρασίδι έχει μπλοκάρει στον κεντρικό σωλήνα (εάν υπάρχει).	Αφαιρέστε το μπλοκάρισμα του χορταριού στον κεντρικό σωλήνα.
	Οι οπές αέρα στο πλαίσιο κοπής είναι φραγμένες.	Καθαρίστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του πλαισίου κοπής στη σελίδα 66</i> .
	Η πίεση των ελαστικών είναι διαφορετική στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά.	Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή σε όλα τα ελαστικά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 83</i> .
	Το προϊόν χρησιμοποιείται με πολύ υψηλή ταχύτητα.	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος κοπής στη σελίδα 63</i> .
	Οι στροφές του μοτέρ είναι πολύ χαμηλές.	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος κοπής στη σελίδα 63</i> .

Τα σήματα των λυχνιών LED στην οθόνη

Οι λυχνίες LED στην οθόνη παρέχουν πληροφορίες αν υπάρχει κάποιο σφάλμα ή αν δεν τηρούνται οι συνθήκες λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συνθήκες λειτουργίας στη σελίδα 51*.

Σύμβολο	Όνομα	Ενδείξεις στην οθόνη	Αιτία/ενέργεια
	Σύστημα ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC)	Εμφανίζεται το σύμβολο.	Η εκκίνηση αποτρέπεται, επειδή ο χειριστής έχει σηκωθεί από το κάθισμα.
		Το σύμβολο αναβοσβήνει.	Ο χειριστής σηκώνεται από το κάθισμα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας οδήγησης.
	Ένδειξη για το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης	Εμφανίζεται το σύμβολο.	Το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο.
		Το σύμβολο αναβοσβήνει.	Το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι απενεργοποιημένο. Η εκκίνηση αποτράπηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61</i> .
	Ένδειξη ενεργοποιημένων λεπίδων	Εμφανίζεται το σύμβολο.	Έχει γίνει σύμπλεξη του πλαισίου κοπής.
		Το σύμβολο αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα.	Έχει γίνει σύμπλεξη του πλαισίου κοπής. Η εκκίνηση αποτράπηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61</i> .
	Προειδοποιητική ένδειξη	Εμφανίζεται το σύμβολο.	Υπάρχει κρίσιμο σφάλμα στο προϊόν. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O). Περιμένετε 5 λεπτά πριν εκκινήσετε ξανά το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
		Το σύμβολο αναβοσβήνει.	Υπάρχει σφάλμα στο προϊόν. Ανατρέξτε στον συνδυασμό συμβόλων στην οθόνη για περισσότερες πληροφορίες.

Σύμβολο	Όνομα	Ενδείξεις στην οθόνη	Αιτία/ενέργεια
	Σφάλμα ενεργοποιημένων λεπτίδων	Τα σύμβολα αναβοσβήνουν.	Η θερμοκρασία του μοτέρ του πλαισίου κοπής ή της μονάδας ελέγχου για το μοτέρ του πλαισίου κοπής είναι πολύ υψηλή. Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής και περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna. Υπάρχει σφάλμα στο μοτέρ του πλαισίου κοπής ή στη μονάδα ελέγχου για το μοτέρ του πλαισίου κοπής. Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Αν το πρόβλημα παραμένει, διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και περιμένετε 5 λεπτά προτού ξεκινήσετε ξανά το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Ένδειξη αναμονής	Εμφανίζεται το σύμβολο.	Το προϊόν είναι σε λειτουργία οδήγησης.
		Το σύμβολο αναβοσβήνει.	Το προϊόν είναι σε κατάσταση αδράνειας.
	Σφάλμα αναμονής	Τα σύμβολα αναβοσβήνουν.	Η εκκίνηση αποτρέπεται, επειδή το πεντάλ κίνησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω είναι πιεσμένο προς τα κάτω. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61</i> .
	Ένδειξη στάθμης μπαταρίας	Οι 4 λυχνίες LED αναβοσβήνουν διαδοχικά.	Η μπαταρία φορτίζεται. Η εκκίνηση αποτρέπεται επειδή ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61</i> .

Σύμβολο	Όνομα	Ενδείξεις στην οθόνη	Αγία/ενέργεια
	Προειδοποίηση μπαταρίας	Η λυχνία LED 1 στην ένδειξη στάθμης μπαταρίας και η προειδοποιητική λυχνία αναβοσβήνουν.	Η μπαταρία είναι άδεια. Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 58</i> .
		Οι λυχνίες LED 1 και 4 στην ένδειξη στάθμης μπαταρίας και η προειδοποιητική ένδειξη αναβοσβήνουν.	Η θερμοκρασία των μπαταριών είναι υψηλότερη από τη συνιστώμενη. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O). Περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας πριν εκκινήσετε ξανά το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

Μεταφορά

- Το προϊόν είναι βαρύ και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς λόγω σύνθλιψης. Πρέπει να προσέχετε όταν το φορτώνετε ή το ξεφορτώνετε από κάποιο όχημα ή ρυμουλκούμενο.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο ρυμουλκούμενο όχημα για τη μεταφορά του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τοπικούς κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας προτού μεταφέρετε το προϊόν με ρυμουλκούμενο ή οδηγώντας σε δρόμο.
- Για να διευκολυνθεί η φόρτωση του προϊόντος σε ρυμουλκούμενο, τοποθετήστε το πλαίσιο κοπής στην υψηλότερη θέση.

Ρυμούλκηση του προϊόντος

Για να μετακινήσετε το προϊόν απενεργοποιημένο, πρέπει να απενεργοποιήσετε το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης.

- Αποσύμπλεξη του συστήματος ηλεκτρικού χειρόφρενου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χειροκίνηση μετακίνηση του προϊόντος στη σελίδα 61*.
- Ρυμουλκείτε το προϊόν μόνο σε χαμηλή ταχύτητα και για μικρές αποστάσεις.

Ασφαλής στερέωση του προϊόντος για μεταφορά



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού στερεώσετε το προϊόν, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το κεφάλαιο για την


ασφάλεια. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλεια στη σελίδα 46*.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το φρένο στάθμευσης δεν επαρκεί για την ασφάλιση του μηχανήματος κατά τη μεταφορά. Στερεώστε καλά το προϊόν στην περιοχή φόρτωσης.


Εξοπλισμός: 2 εγκεκριμένοι ιμάντες και 4 τάκοι τροχών.

- Σταθμεύστε το προϊόν στο κέντρο της περιοχής φόρτωσης.

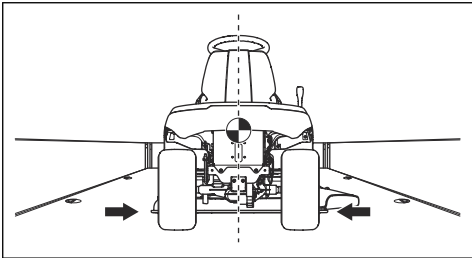


ΠΡΟΣΟΧΗ: Για μεταφορά σε οχήματα μεταφοράς με κάλυμμα, αφήστε το προϊόν να κρυώσει προτού το τοποθετήσετε κάτω από το κάλυμμα.


2. Βεβαιωθείτε ότι το κέντρο βάρους του προϊόντος βρίσκεται πάνω από τον άξονα των τροχών του οχήματος μεταφοράς. Αν χρησιμοποιείτε ρυμουλκούμενο για τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η κατακόρυφη δύναμη στη ράβδο ρυμούλκησης είναι σωστή.

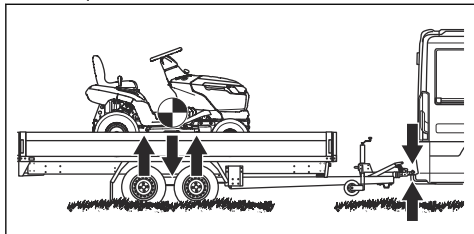

3. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
4. Αφαιρέστε όλα τα μη στερεωμένα αντικείμενα.
5. Συνδέστε τον πρώτο ιμάντα στη ράβδο ρυμούλκησης.

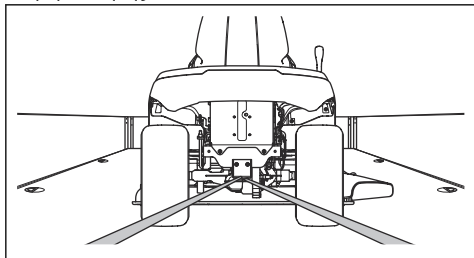


6. Σφίξτε τον ιμάντα προς τα πίσω για να στερεώσετε το προϊόν στην περιοχή φόρτωσης.
7. Τοποθετήστε τον δεύτερο ιμάντα γύρω από τον μπροστινό άξονα.

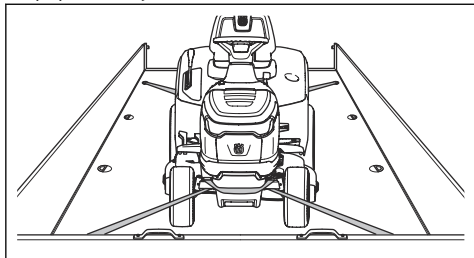

8. Στερεώστε τον ιμάντα στην περιοχή φόρτωσης.
9. Σφίξτε τον ιμάντα προς την κατεύθυνση του μπροστινού μέρους της περιοχής φόρτωσης, για να στερεώσετε το προϊόν στην περιοχή φόρτωσης.

10. Τοποθετήστε τους τάκους τροχών μπροστά και πίσω από τους πίσω τροχούς.

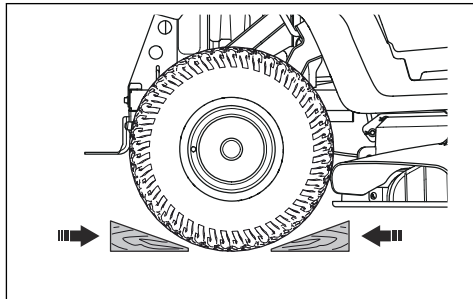

Μεταφορά μπαταριών

- Οι παρεχόμενες μπαταρίες 48 V πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί επικινδυνών εμπορευμάτων.
- Πρέπει να τηρείτε την ειδική απαίτηση για τη συσκευασία και τις ετικέτες που αφορούν την επαγγελματική μεταφορά από τρίτους και από διαμετακομιστές.
- Απευθυνθείτε σε ένα άτομο ειδικά εκπαιδευμένο στα επικίνδυνα υλικά προτού στείλετε το προϊόν. Να τηρείτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
- Αν συσκευάσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε ταινία πάνω στις ακάλυπτες επαφές. Τοποθετήστε την μπαταρία σε εφαρμοσμένη συσκευασία, για να εμποδίσετε τυχόν μετακίνηση.

Αποθήκευση

Προετοιμάστε το προϊόν για αποθήκευση στο τέλος της σεζόν, καθώς και όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για περισσότερες από 30 ημέρες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απομακρύνετε το γρασίδι, τα φύλλα και άλλα εύφλεκτα υλικά από το προϊόν για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Πρέπει να αφήνετε το προϊόν να κρυώσει προτού το τοποθετήσετε στον χώρο αποθήκευσης.

- Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O).
- Καθαρίστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 65*. Γεμίστε οποιοδήποτε ζημίες στη βαφή, για να εμποδίσετε τη διάβρωση.
- Ελέγξτε το μηχανήμα για τυχόν φθαμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα και σφίξτε τις βίδες και τα παξιμάδια που έχουν χαλαρώσει.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την αποθήκευση. Πρέπει να βεβαιώσετε ότι οι μπαταρίες παραμένουν φορτισμένες τουλάχιστον κατά 50% στη διάρκεια της αποθήκευσης.

Περιεχόμενα Η μπαταρία μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, όταν το προϊόν βρίσκεται σε αποθήκη ή όταν η στάθμη φόρτισης είναι πολύ χαμηλή. Για να εκκινήσετε την μπαταρία πρέπει να πατήσετε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Εάν η μπαταρία δεν εκκινεί, πρέπει να φορτιστεί συνεχόμενα μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

- Λιπάνετε όλους τους γρασαδόρους, τις αρθρώσεις και τους άξονες.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό και στεγνό χώρο. Τοποθετήστε ένα προστατευτικό κάλυμμα στο προϊόν.


Περιεχόμενα Μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο ένα προστατευτικό κάλυμμα για προστασία του προϊόντος κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά.

- Φυλάξτε το προϊόν σε κλειδωμένο χώρο για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε παιδιά ή μη εγκεκριμένα άτομα.
- Το προϊόν και το τροφοδοτικό πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνό χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.
- Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, φυλάξτε το σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0 °C/32 °F και 50 °C/122 °F. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μπορείτε να το φυλάξετε σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ -20 °C/-4 °F και 50 °C/122 °F.
- Διατηρήστε το προϊόν μακριά από το φως του ήλιου.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρους όπου μπορεί να προκύψει στατικός ηλεκτρισμός.

Απόρριψη της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας

Τα σύμβολα που βρίσκονται επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύουν ότι δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του παρόντος προϊόντος ως οικιακού απόβλητου. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί σε έναν κατάλληλο σταθμό ανακύκλωσης για ανάκτηση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εξασφαλίζοντας τη σωστή διάθεση του προϊόντος, συνεισφέρετε στην αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει στο περιβάλλον και τους ανθρώπους η λανθασμένη απόρριψη αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στο δήμο σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

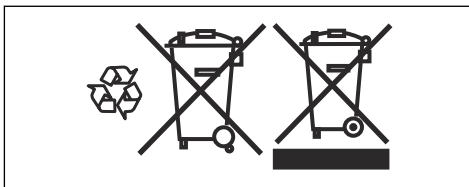

Απόρριψη

- Οι χημικές ουσίες μπορεί να είναι επικίνδυνες και δεν πρέπει να απορρίπτονται στο έδαφος. Πρέπει πάντα να απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα χημικά σε κάποιο κέντρο σέρβις ή σε κατάλληλη τοποθεσία απόρριψης.
- Όταν το προϊόν φθαρεί υπερβολικά, πρέπει να το στείλετε στον αντιπρόσωπο ή σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης.
- Το λάδι και οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις τοπικές απαιτήσεις ανακύκλωσης και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε την μπαταρία ως οικιακό απόβλητο.
- Στείλτε την μπαταρία σε έναν αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna ή απορρίψτε τη σε κατάλληλη τοποθεσία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις	
Πλάτος, χωρίς το πλαίσιο κοπής, mm	916
Πλάτος, με το πλαίσιο κοπής, mm	990
Ύψος, mm	1100
Μήκος, χωρίς συλλέκτης χόρτου, mm	1850
Μήκος, συμπτ, συλλέκτης χόρτου, mm	2290
Βάρος, με πλαίσιο κοπής και μπαταρία, kg	194
Χωρητικότητα συλλέκτη χόρτου, λίτρα	250
Μεταξόνιο, mm	1152
Μετατρόχιο, μπροστά, mm	730
Μετατρόχιο, πίσω, mm	700
Πίεση ελαστικών, μπροστά, kPa/bar/PSI	150/1,5/21,76
Πίεση ελαστικών, πίσω, kPa/bar/PSI	100/1/14,5
Εμπρός ελαστικά	15×6-6
Πίσω ελαστικά	18×8,5-8
Μέγ. κλίση, μοίρες °	10
Μέγ. βάρος εξοπλισμού ρυμούλκησης, σε κλίση 10°, kg	100
Μέγ. επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο στη ράβδο ρυμούλκησης, N/kg	250/25
Μέγ. επιτρεπόμενο οριζόντιο φορτίο στη ράβδο ρυμούλκησης, N/kg	250/25
Μοτέρ πορείας	
Τύπος μοτέρ	Ηλεκτροκινητήρας DC χωρίς ψήκτρες
Τάση, V	48
Ονομαστική απόδοση ισχύος μοτέρ, kW	1,5
Μέγ. ταχύτητα μοτέρ, σ.α.λ.	3500
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	
Μάρκα	LINIX
Όγκος γράσου, l	0,12
Μέγ. ταχύτητα κίνησης προς τα εμπρός, km/h	10
Μέγ. ταχύτητα κίνησης προς τα πίσω, km/h	6
Ηλεκτρικό σύστημα	
Τύπος	48 V, DC, με γειωμένο τον αρνητικό πόλο

Κεντρική ασφάλεια, A	80
Ασφάλεια πλαισίου κοπής, A	80
Ασφάλεια μονάδας ελέγχου ισχύος, A/V	3 / 58
Τύπος λαμπτήρα	12V, 18W
Πλαίσιο κοπής	
Πλάτος κοπής, mm	950
Απόδοση μοτέρ πλαισίου κοπής, kW	2×0,9
Ύψος κοπής, 6 θέσεις, mm	25–100
Εκπομπές θορύβου ⁷	
Στάθμη ηχητικής ισχύος, μετρούμενη τιμή dB(A)	99
Στάθμη ηχητικής ισχύος, εγγυημένη, dB(A)	100
Στάθμες ήχου ⁸	
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	87
Στάθμες κραδασμών ⁹	
Στάθμη κραδασμών στο τιμόνι, m/s ²	1,2
Επίπεδο κραδασμών στο κάθισμα, m/s ²	2,0
Λεπίδες	
Μήκος λεπίδας, mm	483
Κωδικός προϊόντος, αριστερή λεπίδα	537 67 41-08
Κωδικός προϊόντος, δεξιά λεπίδα	537 67 40-08
Κωδικός προϊόντος, κιτ χορτολίπανσης (αξεσουάρ) ¹⁰	547 55 58-01
Κωδικός προϊόντος, αριστερή λεπίδα χορτολίπανσης (αξεσουάρ) ¹¹	537 67 43-08
Κωδικός προϊόντος, δεξιά λεπίδα χορτολίπανσης (αξεσουάρ) ¹²	537 67 44-08



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τα πλαίσια κοπής που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο. Τα πλαίσια κοπής που δεν είναι εγκεκριμένα για το παρόν προϊόν μπορεί να προκαλέσουν εκτίναξη αντικειμένων με υψηλή ταχύτητα και σοβαρό τραυματισμό.

⁷ Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (L_{WA}) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/14/ΕΚ.

⁸ Στάθμη πίεσης θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο EN 5395. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για τη στάθμη πίεσης θορύβου έχουν τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξης του 3,0 dB(A).

⁹ Στάθμη κραδασμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 5395. Η τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) των αναφερόμενων δεδομένων για τη στάθμη κραδασμών είναι 1,5 m/s² (τιμόνι) και 1,5 m/s² (κάθισμα).

¹⁰ Το κιτ χορτολίπανσης περιλαμβάνει λεπίδες, πώμα χορτολιπάσματος και εξαρτήματα για συναρμολόγηση.

¹¹ Χρησιμοποιείτε τη λεπίδα μόνο με τα πλήρη εξαρτήματα του κιτ χορτολίπανσης στο 547 55 58-01.

¹² Χρησιμοποιείτε τη λεπίδα μόνο με τα πλήρη εξαρτήματα του κιτ χορτολίπανσης στο 547 55 58-01.

Σημεία ελέγχου	
Παραλληλισμός πλαισίου κοπής με το ύψος κοπής στη θέση 1	5–10 mm / 0,197–0,394 in.
Έλεγχος του ύψους κοπής στη θέση 1	25 ± 2 mm / 0,98 ± 0,079 in.

Εγκεκριμένες μπαταρίες

Σε αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες .

Μπαταρία	EM-5240Li
Κωδικός είδους	598 84 43-01
Τύπος	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	38,5
Ονομαστική τάση, V	50,4
Βάρος, kg/lbs	17/38

Εγκεκριμένοι φορτιστές μπαταρίας

Φορτιστής μπαταρίας	PS300C (περιλαμβάνεται)	PS900C (προαιρετικό)
Τάση εισόδου, V	220–240	220–240
Ρεύμα εισόδου, A	1,8	4,5
Συχνότητα, Hz	50	50
Ισχύς, W	300	900
Τάση εξόδου, V	58	58
Ένταση ρεύματος εξόδου, A	5,3	15,5

Σέρβις

Πρέπει να κάνετε έναν ετήσιο έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, για να βεβαιώνετε ότι το προϊόν λειτουργεί με ασφαλή τρόπο και με την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά την περίοδο μέγιστης χρήσης. Η καλύτερη εποχή για σέρβις ή για γενική επισκευή του προϊόντος είναι κατά την περίοδο ελάχιστης χρήσης.

Όταν στέλνετε μια παραγγελία για ανταλλακτικά, πρέπει να παρέχετε πληροφορίες για το έτος αγοράς, το μοντέλο, τον τύπο και τον αριθμό σειράς.

Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ΣΟΥΗΔΙΑ, Τηλ. +46 36 146500 δηλώνουμε με
αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν:

Περιγραφή	Επικαθήμενο ωθούμενο χλοοκοπτικό
Μάρκα	Husqvarna
Τύπος / Μοντέλο	TC 100i
Αναγνώριση	Αριθμός σειράς με ημερομηνία 2023 και μεταγενέστερη

συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες και
τους κανονισμούς της ΕΕ:

Οδηγία/Κανονισμός	Περιγραφή
2006/42/EK	"σχετικά με τα μηχανήματα"
2014/30/EE	"σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα"
2000/14/EK	"σχετικά με τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον"
2011/65/EE	"σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

και ότι εφαρμόζονται τα παρακάτω πρότυπα
ή/και τεχνικές προδιαγραφές: EN ISO
12100:2010, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN ISO
14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 50665:2017,
EN IEC 63000:2018.



Κοινοποιημένος φορέας: Ο φορέας 0197, TÜV
Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, 90431
Nürnberg, Germany έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωση
με την οδηγία 2000/14/EK, διαδικασία αξιολόγησης
συμμόρφωσης: Παράρτημα VI.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές
θορύβου, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη
σελίδα 83*.

Husqvarna, 2024-01-30

Claes Losdal, Διευθυντής ανάπτυξης/Προϊόντα κήπου,
Husqvarna AB

Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση

Sadržaj

Uvod.....	87	Rješavanje problema.....	116
Sigurnost.....	91	Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje.....	121
Sastavljanje.....	98	Tehnički podaci.....	124
Rad.....	101	Servisiranje.....	126
Održavanje.....	107	Izjava o sukladnosti.....	127

Uvod

Pregled prije isporuke i brojevi proizvoda

Napomena: Ovaj proizvod pregledan je prije isporuke. Od zastupnika obavezno preuzmite potpisani primjerak dokumenta o pregledu prije isporuke.

Kontaktne informacije servisa:	
Upute za rukovanje pripadaju proizvodu s brojem proizvoda / serijskim brojem:	
	/
Motor:	

Opis proizvoda

Ovo je traktor za travnjak s reznim kućištem ugrađenim između prednje i stražnje osovine. Proizvod se pogoni baterijom i u njega je ugrađena baterija.

Namjena

Proizvod je namijenjen košenju trave u privatnim vrtovima i kosinama u privatnim vrtovima s nagibima manjim od 10°. Nije namijenjen za upotrebu u javnim parkovima, na sportskim igralištima, u poljoprivredi ili u šumarstvu. Postavite dodatnu opremu za uporabu proizvoda za druge zadatke. Proizvod upotrebljavajte s dodacima s odobrenjem proizvođača. Za više informacija obratite se ovlaštenom serviseru.


Drugačija upotreba proizvoda smatra se neispravnom. Ona poništava jamstvo i otklanja odgovornost proizvođača za nastalu štetu korisnika ili trećih strana.

Pregledajte lokalne direktive za rad s kosilicama za travu.

Osigurajte svoj proizvod


Za novi proizvod obavezno osigurajte jamstveno pokrivanje. Ako ste nesigurni, obratite se osiguravateljskoj kući. Preporučujemo sveobuhvatno osiguranje koje uključuje treće strane, požar, oštećenje, krađu i odgovornost.

Pregled proizvoda

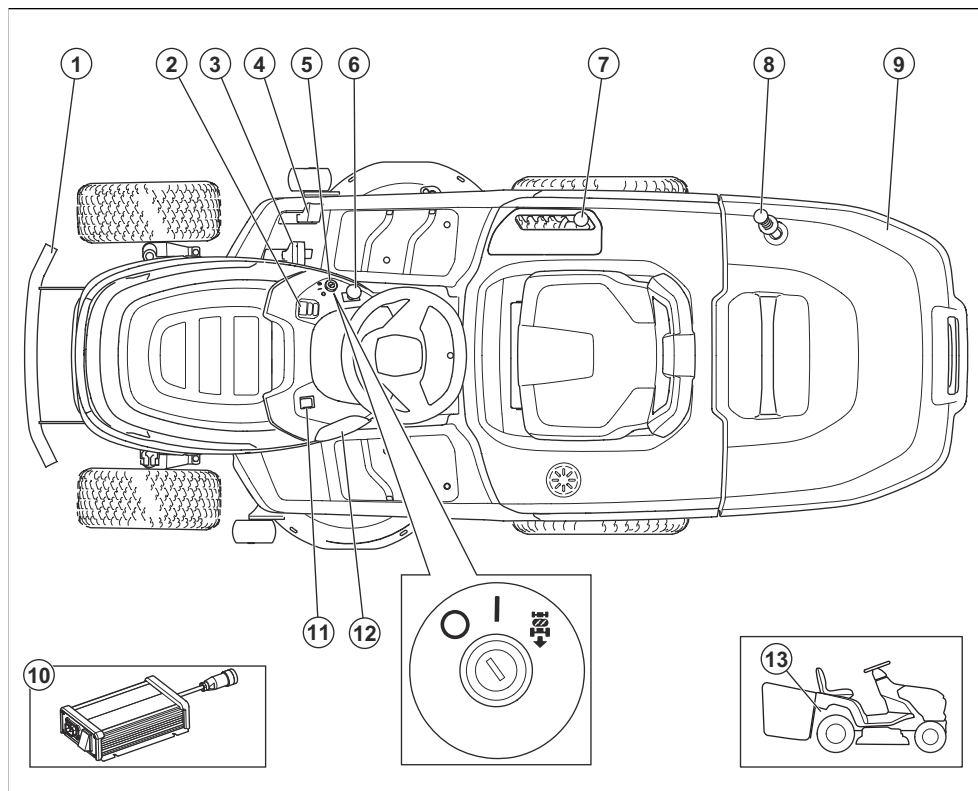

1. Prednji odbojnik
2. Zaslón
3. Papučica za kretanje prema naprijed
4. Papučica za kretanje unatrag
5. Sklopka napajanja
6. Gumb za priključno vratilo
7. Poluga za visinu rezanja
8. Ručka sakupljača trave
9. Sakupljač trave
10. Punjač baterije
11. Prekidač za svjetlo
12. Utičnica za punjač baterije
13. Poluga za primjenu ili otpuštanje električne parkirne kočnice

Pregled zaslona

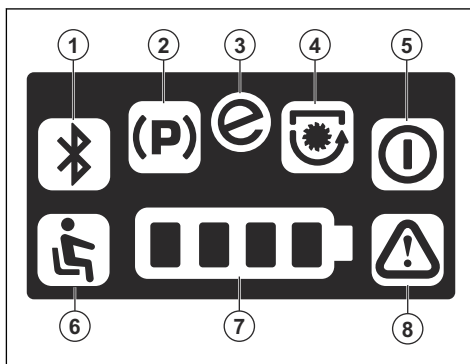

1. Ne upotrebljava se na ovom proizvodu
2. Indikator parkirne kočnice
3. Indikator Save
4. Indikator uključenosti noževa

5. Indikator stanja pripravnosti
6. Upravljačka kontrola za prisutnost rukovatelja (OPC)
7. Indikator razine akumulatora
8. Indikator upozorenja

Husqvarna Connect

Upute za rukovanje i više informacija o proizvodu možete pronaći u aplikaciji Husqvarna Connect. Husqvarna Connect Je besplatna aplikacija za mobilni uređaj. Pogledajte *Početak rada sa Husqvarna Connect na stranici 101.*

Upravljačka kontrola za prisutnost rukovatelja (OPC)


OPC se aktivira kada rukovatelj ustane sa sjedala. Pogonski motor zaustavlja se. Ako su noževi su uključeni, motor reznog kućišta zaustavlja se. Pogledajte *Uvjeti rada na stranici 95.*

Kontrola prisutnosti sakupljača trave

Proizvod ima kontrolu prisutnosti sakupljača trave koja se aktivira nakon postavljanja sakupljača trave ili druge dodatne opreme. Noževi se zaustavljaju u slučaju uklanjanja sakupljača trave ili druge dodatne opreme. Pogledajte *Uvjeti rada na stranici 95.*

Radno svjetlo

Proizvod je opremljen radnim svjetlima. Pritisnite sklopku napajanja da biste uključili (A) ili isključili (B) radna svjetla.

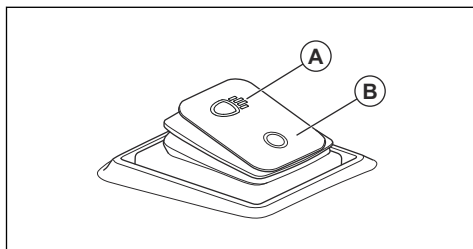

Simboli na proizvodu



UPOZORENJE: Ovaj proizvod može biti opasan i izazvati teške ozljede ili smrt rukovatelja ili drugih osoba. Budite oprezni i pravilno upotrebljavajte ovaj proizvod.



Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i dobro usvojite sadržaj uputa prije upotrebe proizvoda.



Prije održavanja proizvoda uklonite ključ sklopke napajanja.



Automatska parkirna kočnica



Primijenite električnu parkirnu kočnicu.



Otpustite električnu parkirnu kočnicu.



Isključite napajanje



Uključite napajanje

START

Pokrenite način rada za vožnju.



Visina rezanja



Sustav reverzibilnog rada (Reverse Operation System, ROS)



Hod unatrag



Hod prema naprijed



Uključena/isključena radna svjetla



Upotrebljavajte zaštitu sluha.



Noževi su isključeni.



Noževi su uključeni.



Dijelove tijela držite podalje od rotirajućih dijelova.



Dijelove tijela držite podalje od rotirajućih noževa.



Pazite na izbačene predmete i odbijanja.



Nemojte kositi travu uzduž kosine.
Nemojte kositi na tlu pod nagibom većim od 10°.



Opasnost od prevrtanja



Prije i tijekom pomicanja proizvoda unatrag gledajte iza sebe.



Na proizvodu ili opremi nije dopušteno prevoziti putnike.



Promatračima onemogućite pristup.



Nemojte stajati



Maks. dopušteno okomito opterećenje vučne poluge navedeno je u *Tehnički podaci na stranici 124* i na naljepnici.



Maks. dopušteno vodoravno opterećenje vučne poluge navedeno je u *Tehnički podaci na stranici 124* i na naljepnici.



Bateriju nemojte pokušavati popraviti. Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.



Naljepnica emisije buke u okoliš u skladu s direktivama i propisima EU i UK te propisom Novog Južnog Walesa „Zaštita od radova u okolišu (kontrola buke) iz 2017“. Zajamčena razina jačine zvuka proizvoda naznačena je u odjeljku *Tehnički podaci na stranici 124* i na naljepnici.



Kôd koji se može skenirati



Proizvod ispunjava mjerodavne direktive EZ.



Ovaj je proizvod u skladu s važećim direktivama UK-a.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu odnose se na pravne zahtjeve za pojedina tržišta.

Naljepnica na proizvodu



OPASNOST – ruke i stopala držite podalje.

Oštećenje proizvoda

U sljedećim okolnostima nećemo biti odgovorni za oštećenja proizvoda:

- proizvod nepravilno popravljen
- proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača

- proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom centru ili kod ovlaštene osobe.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni dijelovi priručnika.



UPOZORENJE: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili promatrača.



OPREZ: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati oštećenje proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih informacija za zadanu situaciju.

Opća sigurnosna upozorenja za proizvod



UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije isporučene s ovim proizvodom. Nepoštivanje svih uputa u nastavku može uzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

Spremite sva upozorenja i upute za buduće potrebe.

Pojam „proizvod“ u upozorenjima odnosi se na proizvod napajana iz mreže (žični) ili baterijski proizvod (bežični).

Sigurnost na radnom mjestu

- **Radno mjesto mora biti čisto i dobro osvijetljeno.** Zakrčeni i tamni prostori čest su uzrok nesreća.
- **Proizvod nemojte koristiti u eksplozivnim okruženjima, primjerice u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Proizvod proizvodi iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
- **Tijekom rada s proizvodom u blizini se ne smiju zadržavati djeca ni promatrači.** Svako ometanje može uzrokovati gubitak nadzora nad strojem.

Osobna sigurnost

- **Budite usredotočeni, pazite što radite i razumno upotrebljavajte proizvod.** Proizvod nemojte

upotrebljavati umorni ili pod djelovanjem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri upotrebi proizvoda može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.

- **Upotrebljavajte opremu za osobnu zaštitu. Uvijek nosite zaštitu za oči.** Upotreba zaštitne opreme poput maske za prašinu, protukliznih zaštitnih cipela, kacige i štitnika za uši u odgovarajućim uvjetima smanjuje opasnost od tjelesnih ozljeda.
- **Spriječite nehotično pokretanje stroja. Prije priključivanja proizvoda na napajanje i/ili baterijski komplet te podizanja ili prenošenja sklopka mora biti u isključenom položaju.** Držanje prsta na sklopku prilikom prenošenja proizvoda ili priključivanje napajanja proizvoda na kojima je sklopka uključena povećava opasnost od nezgode.
- **Prije uključivanja proizvoda izvadite klin za prilagođavanje ili uklonite ključ.** Ako ključ ili klin ostanu na pokretnom dijelu proizvoda, može doći do ozljeda.
- **Ne posežite predaleko. Uvijek imajte dobar oslonac i održavajte ravnotežu.** To omogućuje bolju kontrolu proizvoda u neočekivanim situacijama.
- **Nosite prikladnu odjeću. Nemojte nositi široku odjeću ni nakit.** Kosu i odjeću držite podalje od pomičnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu zapeti u pokretnim dijelovima stroja.
- **Ako su priloženi uređaji za povezivanje mehanizama za izdvajanje i prikupljanje prašine, pripazite na njihovo pravilno priključivanje i upotrebu.** Upotreba mehanizma za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti uzrokovane prašinom.
- **Zbog rutine nastale čestom primjenom proizvoda nemojte postati samodopadni te zanemarivati sigurnosna pravila.** Neoprezan rad u djeliću sekunde može uzrokovati ozbiljnu ozljedu.

Korištenje i održavanje

- **Nemojte preopterećivati proizvod. Upotrebljavajte proizvod koja odgovara namjeni.** Odgovarajućim proizvodom posao ćete obaviti bolje i sigurnije, brzinom za koju je dizajniran.
- **Nemojte upotrebljavati proizvod ako sklopka nije moguće uključiti i isključiti.** Proizvod kojim ne možete upravljati sa sklopkom opasan je i mora se popraviti.
- **Prije bilo kakvih izmjena, zamjene dodatne opreme ili spremanja proizvoda odspojite utikač od izvora napajanja i/ili izvadite baterijski paket iz proizvoda, ako je to moguće.** Te preventivne sigurnosne

mjere smanjuju opasnost od nehotičnog pokretanja proizvoda.

- **Proizvode koji nisu u uporabi uskladištite izvan dohvata djece, a osobama koje nisu upoznate s proizvodom i nisu pročitale ove upute nemojte dopustiti upotrebu proizvoda.** Proizvodi mogu biti opasni kada njima rukuju neiskusni korisnici.
- **Održavajte proizvode i dodatnu opremu. Provjerite usklađenost pokretnih dijelova, povezanost pokretnih dijelova, cjelovitost dijelova te sva druga stanja koja mogu utjecati na rad proizvoda. Ako postoje oštećenja, prije upotrebe popravite proizvod.** Brojne nezgode uzrokovane su lošim održavanjem proizvoda.
- **Alati za rezanje moraju biti oštri i čisti.** Ispravno održavani alati za rezanje s oštrim reznim oštricama neće se zablokirati te ih je lakše kontrolirati.
- **Proizvod, dodatnu opremu, svrdla itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir uvjete rada i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba proizvoda za radove za koje nije namijenjen može uzrokovati opasne situacije.
- **Ručke i prihvatne površine moraju biti suhe, čiste i bez tragova ulja i masti.** Klizave ručke i prihvatne površine u neočekivanim situacijama onemogućuju sigurno rukovanje i kontrolu nad proizvodom.

Upotreba i čišćenje alata za bateriju

- **Bateriju punite samo punjačem koji navodi proizvođač.** Punjač prikladan za jednu vrstu baterije može uzrokovati opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim baterijskim kompletom.
- **Proizvode upotrebljavajte samo uz posebno namijenjene baterijske komplete.** Upotreba bilo kojeg drugog baterijskog kompleta može izazvati rizik od ozljede i požara.
- **Kad baterijski komplet ne upotrebljavate, držite ga dalje od drugih metalnih predmeta poput spojica za papir, novčića, ključeva, čavala, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu spojiti priključke.** Kratki spoj priključaka baterije može uzrokovati opekline ili požar.
- **U uvjetima lošeg postupanja, iz baterije može štrcnuti tekućina; izbjegavajte dodir s njom. Ako slučajno dođe do dodira, isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, potražite i liječničku pomoć.** Tekućina koja štrcne iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
- **Nemojte upotrebljavati baterijski komplet ili alat koji je oštećen ili modificiran.** Oštećene ili izmijenjene baterije mogu se ponašati nepredvidivo te uzrokovati požar, eksploziju ili opasnost od ozljede.
- **Baterijski komplet i alat nemojte izlagati vatri ni ekstremnim temperaturama.** Izlaganje vatri ili temperaturama većima od 130 °C može dovesti do eksplozije.
- **Pridržavajte se svih uputa za punjenje, a baterijski komplet i alat nemojte puniti izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama.** Neispravno punjenje ili držanje na temperaturama

izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati mogućnost od požara.

Usluga

- **Proizvod mora servisirati obučeni serviser isključivo s jednakim zamjenskim dijelovima.** Time se osigurava zadržavanje sigurnosti proizvoda.
- **Oštećene baterijske pakete nikada nemojte servisirati.** Servisiranje baterijskih paketa dopušteno je samo proizvođaču ili ovlaštenim servisnim distributerima.

Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE: Proizvod može odsjeći šake i stopala te izbacivati predmete. Nepoštivanje sigurnosnih uputa može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt.



UPOZORENJE: Nemojte nastaviti upotrebljavati proizvod s oštećenom reznom opremom. Oštećena rezna oprema može izbacivati predmete i uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Odmah zamijenite oštećene noževe.




UPOZORENJE: Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko polje. To polje u određenim okolnostima može ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Za smanjenje opasnosti od smrtonosne ozljede osobama s medicinskim implantatima prije korištenja uređaja preporučujemo obraćanje liječniku i proizvođaču medicinskog implantata.




UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Uvijek budite pažljivi i razumni. Izbjegavajte sve situacije izvan vaših sposobnosti. Ako nakon čitanja korisničkog priručnika niste sigurni u radne postupke, prije nastavka obratite se stručnjaku.
- Prije pokretanja proizvoda pažljivo pročitajte i usvojite korisnički priručnik i upute na proizvodu.
- Naučite kako sigurno upotrebljavati proizvod i primjenjivati komande te kako ga brzo zaustaviti.
- Naučite prepoznavati sigurnosne naljepnice.
- Nemojte izmjenjivati proizvod ili upotrebljavati proizvod ako postoji mogućnost da je izmijenjen.
- Proizvod održavajte čistim kako biste mogli lako očitati znakove i naljepnice.
- Imajte na umu kako se rukovatelj smatra odgovornim za nezgode koje uključuju druge osobe ili njihovo vlasništvo.

- Ruke ili stopala nemojte stavljati blizu okretnih dijelova.
- Šake ili stopala nemojte stavljati pod proizvod.
- U svakom trenu održavajte razmak od otvora za pražnjenje.
- Kada proizvod upotrebljavate na šljunčanim površinama, obavezno zaustavite noževe.
- Režno kućište nemojte pogoniti bez sakupljača trave, žlijeba za pražnjenje ili bilo kojeg drugog sigurnosnog uređaja.
- Obavezno zaustavite noževe kada ne kosite.
- Reznim kućištem nemojte kositi lišće ili druge nepoželjne materijale koji mogu uzrokovati začepljenje.
- Nemojte prevoziti putnike. Proizvodom se smije koristiti samo jedna osoba.

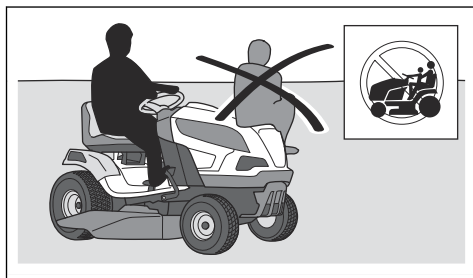

- Proizvod s uključenim napajanjem nije dopušteno ostaviti bez nadzora. Prije ostavljanja proizvoda bez nadzora obavezno zaustavite noževe, primijenite parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ sklopke napajanja.
- Proizvod upotrebljavajte danju ili u dobro osvijetljenim uvjetima. Proizvod održavajte na sigurnoj udaljenosti od rupa ili drugih nepravilnosti na tlu. Potražite druge potencijalne opasnosti.
- Proizvod nemojte upotrebljavati po lošem vremenu, primjerice u magli, po kiši, na vlažnim ili mokrim lokacijama, po jakom vjetru, u intenzivnoj hladnoći, ako postoji opasnost od grmljavine itd.
- Pronađite i označite kamenje i druge nepomične predmete kako biste izbjegli sudare.
- Očistite područje od kamenja, igračaka, žica i sličnih predmeta koje noževi mogu zahvatiti i odbaciti.

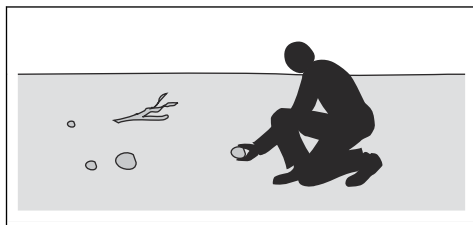

- Djeci ili drugim neovlaštenim osobama nemojte dopustiti upotrebu ili servisiranje proizvoda. Dob korisnika može biti regulirana lokalnim zakonima.


- Pri pokretanju proizvoda, uključivanju pogona ili početku vožnje s proizvodom nitko drugi ne smije se zadržavati u blizini proizvoda.
- Pratite promet ako kosite u blizini prometnice ili ako se krećete preko nje.
- Proizvod nemojte upotrebljavati umorni, pod utjecajem alkohola ili lijekova, pod terapijom ili izloženi bilo čemu što negativno utječe na vaš vid, opreznost, sposobnost rasuđivanja ili koordinaciju.
- Budite oprezni pri postavljanju proizvoda na prikolice ili kamion te pri spuštanju proizvoda s prikolice ili iz kamiona.
- Proizvod obavezno parkirajte na ravnu površinu i sa isključenim napajanjem.
- Zaustavite motor i prije čišćenja ili održavanja proizvoda provjerite jesu li se zaustavili svi dijelovi.
- Zaustavite proizvod i prije uklanjanja sakupljača trave ili odstranjivanja blokade iz žlijeba za pražnjenje provjerite jesu li se zaustavili svi dijelovi.
- Prije skladištenja pričekajte da se proizvod ohladi.

Sigurnosne upute za djecu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Neopreznost kada se djeca zadržavaju u blizini proizvoda može uzrokovati ozbiljne nezgode. Proizvod i košnja mogu privlačiti djecu. Djeca se vjerojatno neće zadržati na mjestu na kojem ste ih posljednji put vidjeli.
- Djeci onemogućite pristup košenom području. Za djecu mora biti odgovorna odrasla osoba.
- Budite oprezni i, ako djeca uđu u radno područje, isključite proizvod. Posebno pažljivi budite u blizini uglova, grmlja, drveća i drugih predmeta koji vam umanjuju preglednost.
- Prije i tijekom vožnje proizvoda unatrag gledajte unatrag i prema dolje kako biste se uvjerali da se u blizini proizvoda ne zadržavaju mala djeca.
- Nemojte prevoziti djecu. Ona mogu pasti i ozbiljno se ozlijediti ili onemogućiti sigurno upravljanje proizvodom.
- Djeci nemojte dopustiti rad s proizvodom.

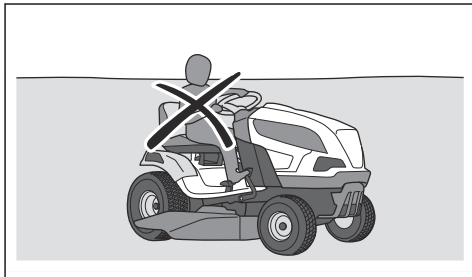

Sigurnost baterije



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

Općenito:

- Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može uzrokovati strujni udar te požar i/ili ozbiljne ozljede.
- Sve instalacije i popravke prepustite isključivo ovlaštenim zastupnicima. Nikada nemojte pokušavati ugraditi ili popravljati bateriju.
- Redovito provjeravajte ispravnost baterije. Oštećene ili izmijenjene baterije mogu se ponašati nepredvidivo te uzrokovati požar, eksploziju ili opasnost od ozljede. Oštećene baterije nikada nemojte popravljati ili otvarati.
- Oštećena baterija može uzrokovati eksploziju i ozljede. Ako je baterija izobličena ili oštećena, nemojte upotrebljavati proizvod i obratite se ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna.
- Baterije nemojte rastavljati, otvarati ili uništavati.
- Baterije nemojte izlagati mehaničkim udarima.
- Čelije ili baterije nemojte izlagati vrućini ili plamenu. Izbjegavajte pohranu na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Baterije nemojte kratko spajati. Baterije pri skladištenju zaštitite od međusobnog kratkog spajanja ili kratkog spajanja s drugim metalnim predmetima.
- Spriječite kontakt sadržaja baterije s kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, zahvaćena područja isperite velikim količinama vode i zatražite medicinski savjet.
- Nemojte upotrebljavati baterije koje nisu dizajnirane za upotrebu s opremom.
- Unutar uređaja nemojte kombinirati čelije različitih proizvođača, kapaciteta, veličine ili vrste.
- Čelije ili baterije držite izvan dohvata djece.
- Bateriju održavajte čistom i suhom.
- Bateriju upotrebljavajte samo za namijenjenu primjenu.

Baterije od 48 V:

- Baterije tvrtke Husqvarna od 48 V upotrebljavaju se isključivo za električno napajanje kosilica Rider tvrtke Husqvarna. Kako biste izbjegli ozljede, bateriju nije dopušteno upotrebljavati kao izvor napajanja za ostale uređaje.
- Nikada nemojte upotrebljavati neispravne, izmijenjene ili oštećene baterije ili aparate.
- Nikada nemojte pokušavati izmijeniti ili popraviti baterije ili aparate. Sve popravke prepustite isključivo ovlaštenim zastupnicima.

Sigurnosne upute za rad



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Prije vožnje unatrag obavezno pogledajte dolje i unatrag. Pazite na velike i male prepreke.
- Prije skretanja smanjite brzinu.
- Zaustavite noževe prilikom prelaska preko područja koje ne kosite.



OPREZ: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.


- Pažljivo zaobilazite kamenje i druge veće predmete i pazite da ih ne zahvatite noževima.
- Proizvodom u pogonu nemojte prelaziti preko predmeta. Zaustavite i pregledajte proizvod i režno kućiste ako ste prošli preko predmeta ili se zabili u njega. Po potrebi, prije ponovnog pokretanja obavite popravke.

Oprema za osobnu zaštitu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Prilikom upotrebe proizvoda uvijek upotrebljavajte odobrenu osobnu zaštitnu opremu. Oprema za osobnu zaštitu ne može u potpunosti spriječiti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u slučaju nezgode. Pri odabiru odgovarajuće opreme zatražite pomoć ovlaštenog trgovca.
- Upotrebljavajte odobrenu zaštitu sluha. Dugotrajno izlaganje buci može uzrokovati trajno oštećenje sluha.
- Nosite protuklizne čizme ili cipele za teške uvjete rada. Preporučuju se čelične kapice za zaštitu prstiju. Nemojte nositi otvorene cipele ili biti bos.

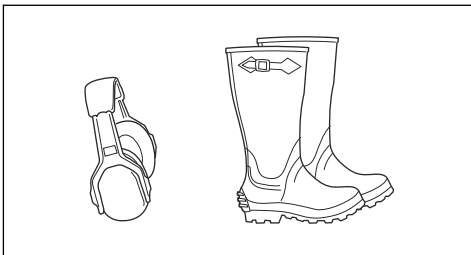

- Prema potrebi nosite zaštitne rukavice, primjerice prilikom pričvršćivanja, pregleda ili čišćenja rezne opreme.
- Nošenje široke odjeće, nakita ili drugih predmeta koje mogu zahvatiti pokretni dijelovi nije dopušteno.

- Imajte u blizini pribor za prvu pomoć i aparat za gašenje požara.

Sigurnosni uređaji za proizvod




UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Proizvod nemojte upotrebljavati s oštećenim ili neispravnim sigurnosnim uređajima. Redovito pregledavajte sigurnosne uređaje. Ako su sigurnosni uređaji oštećeni, obratite se serviseru tvrtke Husqvarna.
- Sigurnosne uređaje nije dopušteno izmjenjivati. Proizvod nemojte upotrebljavati ako zaštitne ploče, zaštitni poklopci, sigurnosne sklopke ili drugi sigurnosni uređaji nisu postavljeni ili ako su oštećeni.

Provjera sklopke napajanja

1. Odspojite kabel za punjenje baterije.
2. Sklopku napajanja okrenite na „I“. Provjerite uključuju li se na zaslonu svi korišteni LED indikatori.

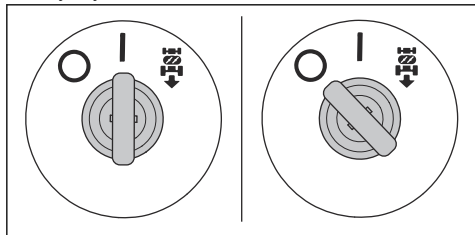


3. Sklopku napajanja okrenite na „O“. Provjerite zaustavlja li se proizvod odmah i isključuju li se LED indikatori na zaslonu.

Provjera sustava reverzibilnog rada (Reverse Operation System, ROS)

Ako sustav reverzibilnog rada (ROS) ne radi ispravno, obratite se ovlaštenom serviseru.

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 104*.
2. Uključite režno kućište. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104*.

3. Sa sklopkom napajanja u položaju „I“ (A) pritisnite papučicu za kretanje unatrag. Kada pritisnete papučicu za kretanje unatrag, noževi se moraju zaustaviti.

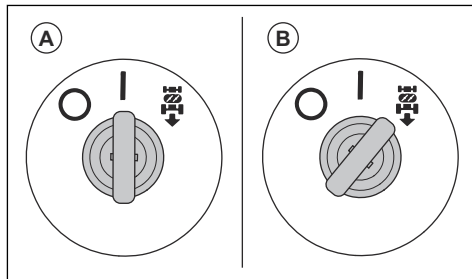

4. Isključite režno kućište.
5. Okrenite sklopku napajanja na ROS u položaju (B).
6. Ponovno uključite režno kućište.
7. Sa sklopkom napajanja u položaju za ROS pritisnite papučicu za kretanje unatrag. Kada pritisnete papučicu za kretanje unatrag, noževi se ne smiju zaustaviti.

Uvjeti rada

- Način rada za vožnju moguće pokrenuti samo po isključivanju pogona noževa.
- Način rada za vožnju moguće je pokrenuti samo kada se papučice za kretanje prema naprijed i unatrag nalaze u njihovim neutralnim položajima.
- Način rada za vožnju moguće je pokrenuti samo kada je primijenjena električna parkirna kočnica.
- Kretanje proizvoda unatrag s uključenim reznim kućištem moguće je samo kada je uključen ROS.
- Pogon noževa može raditi samo kada rukovatelj sjedi u sjedalu.
- Pogon noževa može raditi samo s postavljenim sakupljačem trave ili drugom dodatnom opremom.

Provjera uvjeta rada

Svakodnevno provjerite uvjete rada.

1. Onemogućite pokretanje načina rada za vožnju uz uključen pogon noževa.
2. Onemogućite pokretanje načina rada za vožnju pritiskanjem papučica za kretanje prema naprijed ili unatrag.
3. Onemogućite pokretanje načina rada za vožnju kada je isključena električna parkirna kočnica.
4. Provjerite zaustavlja li se pogon noževa kada uz uključeno režno kućište ustanete iz sjedala.
5. Uklonite sakupljač trave ili drugu dodatnu opremu i pokušajte pokrenuti pogon noževa. Pogon noževa ne smije se pokretati.

6. Provjerite ispravnost sustava reverzibilnog rada (ROS). Pogledajte *Provjera sustava reverzibilnog rada (Reverse Operation System, ROS) na stranici 95.*

Pregledajte papučicu za vožnju prema naprijed i unatrag

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 104.*
2. Papučice za vožnju prema naprijed i unatrag nisu blokirane te se moraju slobodno kretati.
3. Pritisnite papučicu za vožnju prema naprijed kako biste se kretali prema naprijed.
4. Za kočenje otpustite papučicu za vožnju prema naprijed. Provjerite uključuje li se kočenje po otpuštanju papučice za vožnju prema naprijed.

Napomena: Proizvod je opremljen automatskom kočnicom koja se uključuje po otpuštanju papučica.

5. Napravite isto s papučicom za vožnju unatrag.
6. Proizvod se ne smije pomicati kada su papučice u neutralnom položaju.

Parkirna kočnica




UPOZORENJE: Ako parkirna kočnica ne radi, proizvod može početi kositi i uzrokovati ozljede ili oštećenje. Parkirnu kočnicu morate redovno pregledavati i prilagođavati.

Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 103.*

Indikator upozorenja na zaslonu



OPREZ: Ako se na zaslonu uključi indikator upozorenja, zaustavite proizvod i pogledajte *Rješavanje problema na stranici 116.*

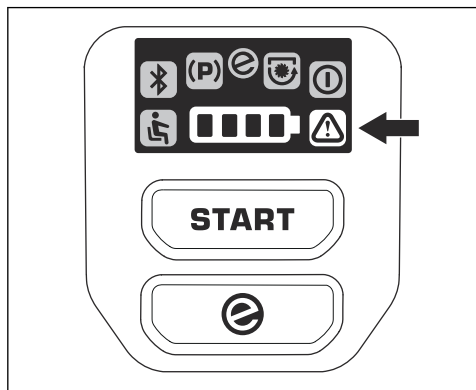

Zaštitni poklopci


Izgubljeni ili oštećeni zaštitni poklopci povećavaju opasnost od ozljede pokretnim dijelovima ili na vrućim površinama. Prije rada s proizvodom pregledajte zaštitne poklopce. Provjerite jesu li zaštitni poklopci pravilno pričvršćeni te imaju li pukotine ili druga oštećenja. Zamijenite oštećene poklopce.

Košnja trave na kosinama




UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Košnja trave na kosinama povećava opasnost od gubitka kontrole nad proizvodom i prevrtanja. To može uzrokovati ozljede ili smrt. Košnja trave na svim kosinama zahtijeva opreznost. Ako kosinu ne možete savladati vozeći se unatrag ili ako se ne osjećate sigurni, nemojte je kositi.
- Uklonite kamenje, grane i druge prepreke.
- Kosite uz i niz kosinu, ne s jedne bočne strane na drugu.
- Proizvod nemojte koristiti na tlu s kosinama većima od 10°.

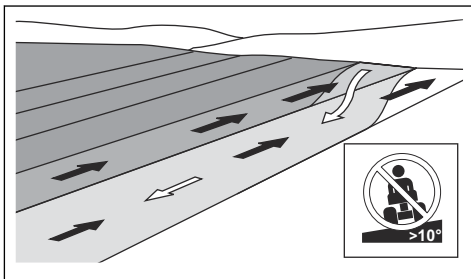


- Proizvod nemojte pokretati ili zaustavljati na kosini.
- Po kosinama vozite glatko i polako.
- Nemojte naglo mijenjati brzinu ili smjer.
- Nemojte skretati više no što je potrebno. Tijekom kretanja po kosini krećite se polako i postupno. Krećite se niskom brzinom. Pažljivo okrećite upravljač.
- Pazite na brazde, rupe te izbočine i nemojte prelaziti preko njih. Na neravnom tlu postoji velika opasnost od prevrtanja proizvoda. Visoka trava može sakrivati prepreke.
- Travu nemojte rezati blizu rubova, jaraka ili obala. Proizvod se iznenada može preokrenuti ako jedan kotač prijeđe preko ruba strmog nagiba ili jarka, ili ako dođe do popuštanja ruba. Ako proizvodom upadnete u vodu, postoji opasnost od utapanja.

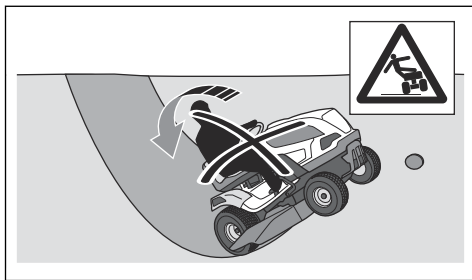

- Nemojte kositi mokru travu. Klizava je pa kotači mogu izgubiti prljanjanje i proizvod se može sklizati.
- Nemojte spuštati nogu na tlo kako biste pokušali stabilizirati stroj.
- Ako je postavljena dodatna oprema ili postoji drugi predmet koji može smanjiti stabilnost stroja, vozite vrlo oprezno.
- Pratite preporuke proizvođača za utege na kotačima ili protutege.

Sigurnost pri vuči

- Upotrebljavajte samo opremu za vuču koju je odobrila tvrtka Husqvarna.
- Opremu pričvrstite polugom za vuču.
- Nemojte vući opremu težu od maksimalne dopuštene težine za vuču opreme. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 124.*

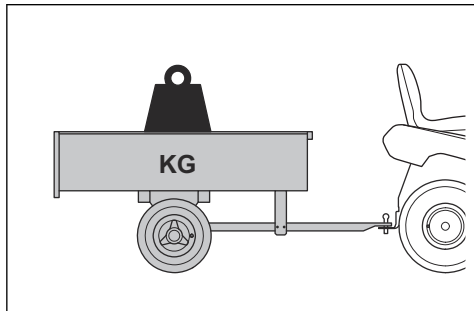

- Tijekom vuče opreme drugim osobama onemogućite zadržavanje u blizini stroja.
- Budite pažljivi pri vuči opreme na kosinama ili po grubom terenu.
- Dok vučete opremu, neka ovaj proizvod radi na niskim brzinama.

Transportni osigurač

- Koristite se prijevoznim vozilom s odobrenjem za prijevoz ovog proizvoda.
- Proizvod je težak i uslijed prignječenja može uzrokovati ozljede. Budite pažljivi prilikom utovara na ili istovara s vozila ili prikolice.
- Nacionalni ili lokalni tržišni propisi mogu i ograničiti prijevoz ovog proizvoda.

- Rukovatelj prijevoznog vozila odgovoran je za sigurno pričvršćivanje ovog proizvoda tijekom prijevoza. Pogledajte *Sigurno pričvršćivanje proizvoda tijekom prijevoza na stranici 121.*

Sigurnost baterije



UPOZORENJE: Oštećena baterija može uzrokovati eksploziju i ozljede. Ako je baterija izobličena ili oštećena, obratite se ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna.



UPOZORENJE: Prije korištenja proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- U blizini baterija nosite zaštitne naočale.
- U blizini baterije nemojte nositi satove, nakit ili druge metalne predmete.
- Djeci onemogućite pristup bateriji.
- Bateriju mijenjajte u prostoru s dobrim protokom zraka.
- Prilikom punjenja baterije zapaljive materijale držite na najmanjoj udaljenosti od 1 m.
- Zbrinite zamijenjene baterije. Pogledajte *Zbrinjavanje baterije i punjača baterija na stranici 122.*
- Baterija može ispuštati eksplozivne plinove. Nemojte pušiti u blizini baterije. Bateriju držite podalje od otvorenog plamena i iskre.

Sigurnosne upute za održavanje



UPOZORENJE: Ovaj je proizvod težak i može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili susjednih površina. Nemojte provoditi održavanje proizvoda i reznog kućišta ako nisu ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Sklopka napajanja postavljena je u položaj za isključivanje (O) i iz sklopke napajanja uklonjen je ključ.
- Proizvod je parkiran na ravnoj površini.
- Primijenjena je električna parkirna kočnica.
- Režno kućište je isključeno.
- Kabel do punjača baterije je odspojen.



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Za najbolji učinak i sigurnost proizvod održavajte redovito, sukladno rasporedu održavanja. Pogledajte *Raspored održavanja na stranici 107.*
- Strujni udari mogu uzrokovati ozljede. Baterije nemojte održavati. Nemojte dodirivati kabele kada

je motor uključen. Ispravnost rada nemojte ispitivati prstima.

- Ako su uklonjeni zaštitni poklopci, nemojte pokretati proizvod. Vrući dijelovi i strujni udar predstavljaju veliku opasnost od ozljede.
- Prije održavanja pričekajte na hlađenje proizvoda.
- Noževi su oštri i mogu uzrokovati posjekotine. Tijekom rada oko noževa omotajte za zaštitu ih ili nosite zaštitne rukavice.

- Provjerite jesu li sve matice i vijci pravilno zategnuti te je li oprema u dobrom stanju.
- Vibracije na proizvodu u pogonu mogu se razlikovati od vrijednosti vibracija navedenih pod *Tehnički podaci na stranici 124*. Razlikuju uzrokuju varijacije u načinu upotrebe proizvoda. Ako proizvod često pogonite dugo, redovito odmarajte kako biste spriječili ozljede uzrokovane vibriranjem.
- Proizvod ima odobrenje samo uz opremu koju je isporučio ili preporučio proizvođač.



OPREZ: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.


Sastavljanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije sklapanja proizvoda s razumijevanjem pročitajte poglavlje o sigurnosti.


Prikaz sastavljanja

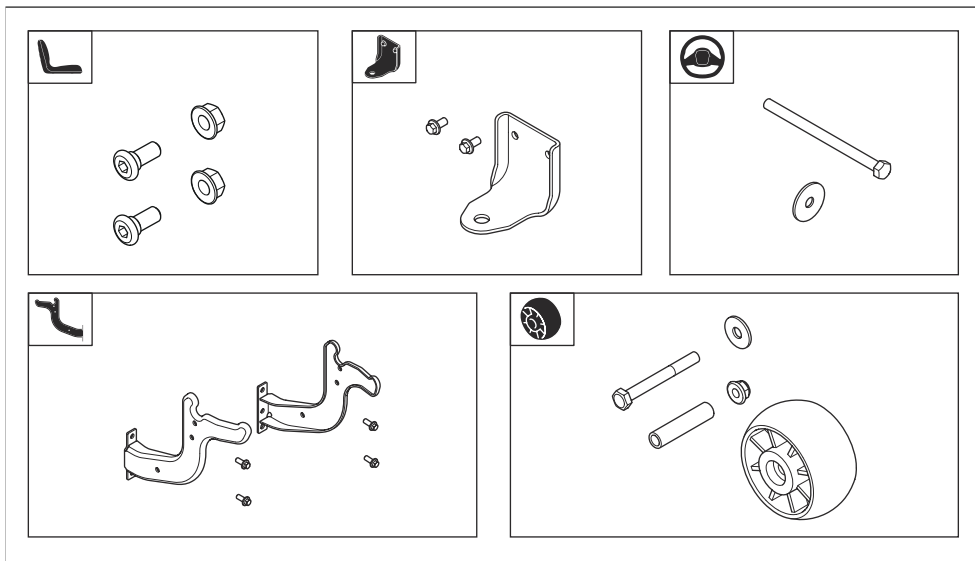


Ugradnja upravljača

Držače prikladne za ovaj zadatak potražite u *Prikaz sastavljanja na stranici 98*.

1. Postavite poklopac stupa upravljača. Poklopac stupa upravljača pričvršćuje se kopčama. Pritisnite poklopac stupa upravljača dok ga ne učvrstite.

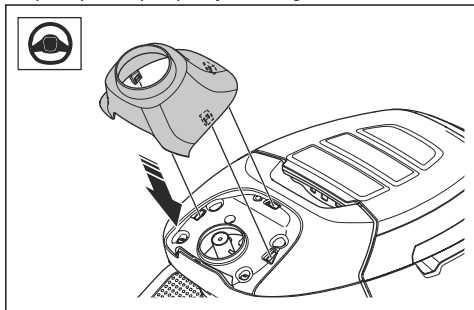

2. Postavite upravljač (A) na stup upravljača. Klinovi na stupu upravljača moraju ući u utore na upravljaču.

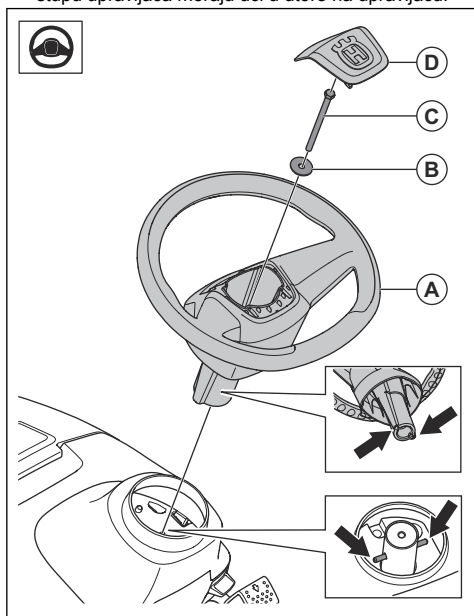


3. Postavite podlošku (B) i vijak (C). Zategnite vijak na 24 Nm.
4. Postavite središnji poklopac (D) na upravljač. Središnji poklopac pričvršćuje se kopčama.

Ugradnja sjedala

Pogledajte *Prikaz sastavljanja na stranici 98* za ispravne držače za ovaj zadatak.

1. Sjedalo držite u položaju i postavite 2 vijka (A) i 2 matice (B).

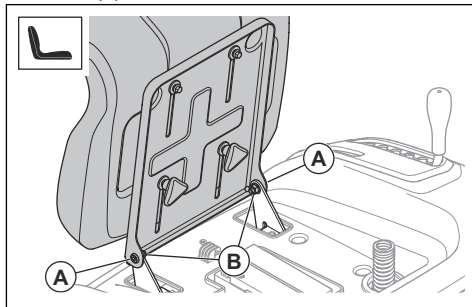

2. Provjerite ispravnost sustava prisutnosti rukovatelja. Pogledajte *Uvjeti rada na stranici 95*.




UPOZORENJE: Ako je sustav prisutnosti rukovatelja neispravan, nemojte upotrebljavati proizvod.

Instaliranje kotačića reznog kućišta

Pogledajte *Prikaz sastavljanja na stranici 98* za ispravne držače za ovaj zadatak.


- Ugradite kotačić reznog kućišta (A), čahuru (B), podlošku (C), vijak (D) i maticu (E) u jedan od tri otvora.

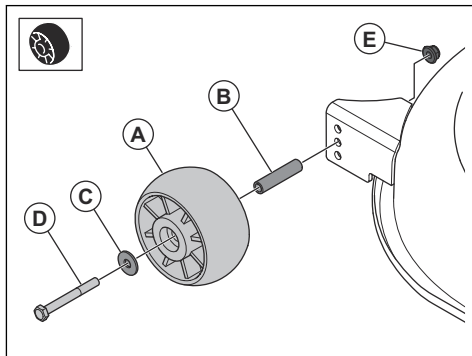

Prilagodba sjedala

1. Preklopite sjedalo prema naprijed.

2. Otpustite dva brza kotačića.

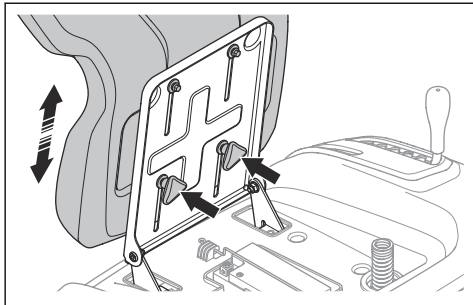


3. Pomičite sjedalo dok ga ne postavite u položaj iz kojeg papučice možete pritisnuti do kraja hoda.
4. Potpuno zategnite dva brza kotačića.

Ugradnja potezne poluge

Pogledajte *Prikaz sastavljanja na stranici 98* za ispravne držače za ovaj zadatak.


- Ugradite poteznu polugu s dva vijka.

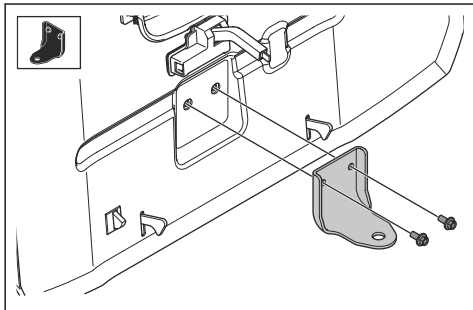

Ugradnja nosača sakupljača trave

Pogledajte *Prikaz sastavljanja na stranici 98* za ispravne držače za ovaj zadatak.


1. Ugradite lijevi nosač s dva vijka.

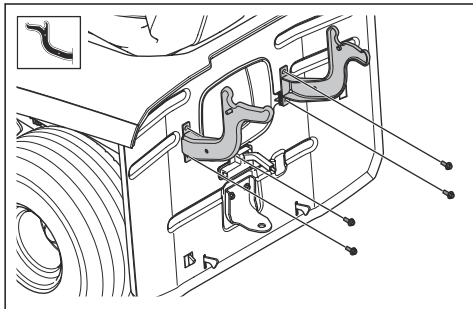


2. Ugradite desni nosač s dva vijka.

Ugradnja i podešavanje senzora za punu vreću

1. Isključite rezo kućište i zaustavite proizvod.
2. Uklonite središnji žlijeb. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja središnjeg žlijeba na stranici 113*.
3. Ugradite senzor za punu vreću (A) s 2 vijka (B).

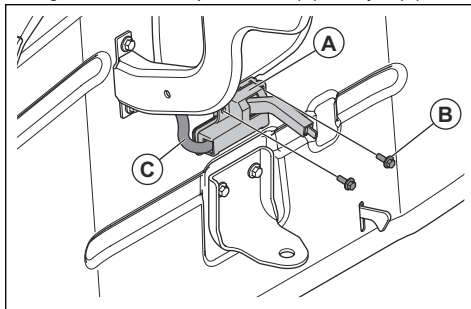


4. Priključite kabel (C). Priključak kabla nalazi se u otvoru za središnji žlijeb.
5. Za podešavanje senzora za punu vreću utisnite polugu ili je izvucite prema van. Ako je trava teška ili vlažna, utisnite polugu prema unutra. Ako je trava suha i nije teška, izvucite polugu prema van.

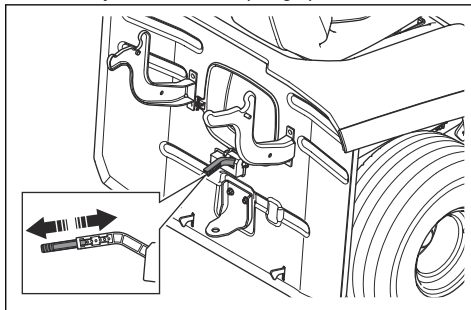


Montaža sakupljača trave


1. Ugradite prednji okvir (A) na nosače gornjeg okvira (B) s 2 vijka (C) i 2 matice (D) na svakoj strani.

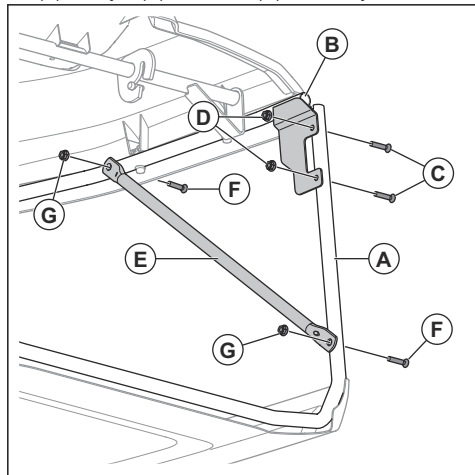

2. Ugradite potporanj (E) na prednji okvir i gornji okvir s 2 vijka (F) i 2 matice (G) na svakoj strani.
3. Postavite elemente gumene cijevi na prednji okvir.

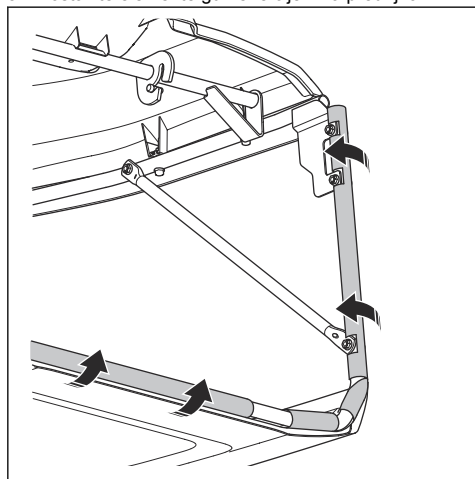


4. Spustite ručku sakupljača trave kroz poklopac sakupljača trave i otvore u okviru sakupljača trave.

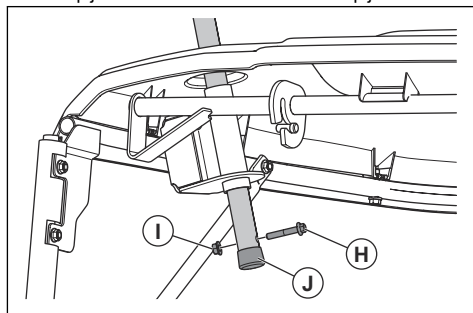

5. Ugradite vijak (H) i maticu (I) u cijev ručke sakupljača trave.
6. Ugradite završni čep (J) u cijev ručke sakupljača trave.

Ugradnja i uklanjanje sakupljača trave

1. Nagnite sakupljač trave i stavite ga na 2 nosača.

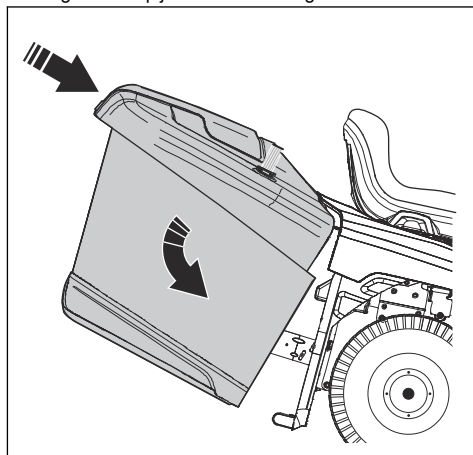

2. Otpustite sakupljač trave i pustite da prijeđe na svoj položaj. Provjerite jesu li zasuni na donjoj blokadi donjeg dijela sakupljača trave u položaju.
3. Kako biste uklonili sakupljač trave, pomikite ručku sakupljača trave sve dok se ne otpuste zasuni u dnu sakupljača trave. Podignite sakupljač trave iz nosača.

Rad

Uvod



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte i usvojite poglavlje o sigurnosti.

Početak rada sa Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj mobilni uređaj.
2. Prijavite se na aplikaciju Husqvarna Connect.

3. Pratite upute u aplikaciji Husqvarna Connect kako biste se spojili i registrirali proizvod.

Zamjena baterije



UPOZORENJE: Nepravilno upotrebljavan ili oštećen punjač baterije može uzrokovati strujni udar, curenje baterije ili previsoke temperature. Redovito provjeravajte jesu li punjač baterije i baterija neoštećeni.



OPREZ: Napunite bateriju prije prve upotrebe. Nova baterija nije potpuno napunjena.



OPREZ: Upotrebljavajte isključivo odobrene punjače baterije. Pogledajte *Odobreni punjači baterije na stranici 126.*




OPREZ: Postupak punjenja moguć je samo kada je temperatura baterije unutar dopuštenog raspona temperature punjenja (0 – 45 °C). Ako je temperatura baterije viša od 50 °C, prije početka postupka punjenja temperatura baterije mora se spustiti ispod 40 °C. Ako je temperatura baterije niža od -5 °C, prije početka postupka punjenja temperatura baterije mora se porasti iznad 5 °C.



OPREZ: Bateriju upotrebljavajte u uvjetima u kojima su temperature između 0 °C i 40 °C.

Napomena: Kada je proizvod uskladišten ili je stanje napunjenosti vrlo nisko, baterija može prijeći u stanje mirovanja. Baterija se pokreće pritiskanjem gumba za pokretanje na dvije sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vrijeme punjenja dulje je kada je baterija u stanju mirovanja.


1. Punjač baterije priključite na uzemljenu mrežnu utičnicu i proizvod.

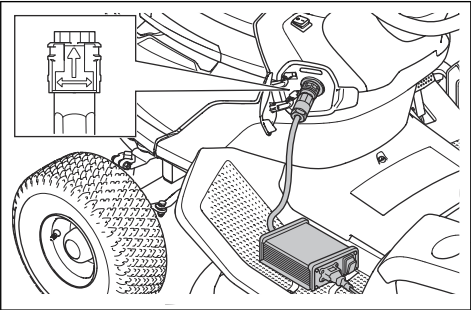

- 2. Sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE punjača baterije postavite na UKLJUČIVANJE.
- 3. Pričekajte dok se baterija potpuno ne napuni. Baterija je potpuno napunjena kada stalno svijetle sva četiri LED indikatora. Pogledajte *Indikator baterije na stranici 102.*
- 4. Prije odspajanja punjača baterije sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE postavite na ISKLJUČIVANJE.

Indikator baterije


Indikator baterije na zaslonu prikazuje stanje napunjenosti kada je proizvod uključen. Kada je punjač priključen na uključen proizvod, na zaslonu se prikazuje animacija punjenja. Kada je baterija potpuno napunjena, a punjač priključen, sva četiri sva četiri svjetlosna LED indikatora stalno svijetle.

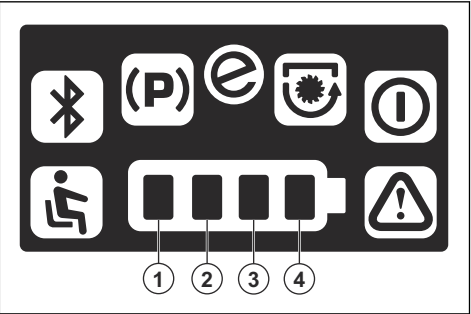

LED indikatori	Napunjenost
Sva četiri svjetlosna LED indikatora stalno svijetle.	Baterija je napunjena 76 % – 100 %.
Stalno svijetle svjetlosni LED indikatori 1 – 3.	Baterija je napunjena 51 % – 76 %.
Stalno svijetle svjetlosni LED indikatori 1 – 2.	Baterija je napunjena 26 % – 51 %.
Stalno svijetli svjetlosni LED indikator 1.	Baterija je napunjena 0 % – 25 %.

Kada je napunjenost baterije niska, prvi svjetlosni LED indikator treperi, a proizvod prelazi u ograničeni način rada. Proizvod se pogoni nižom brzinom, a noževi se zaustavljaju radi uštede energije. Ako je baterija gotovo prazna, prvi svjetlosni LED indikator i indikator upozorenja trepere zajedno. Proizvod je moguće upotrebljavati u ograničenom načinu rada. Napunite bateriju što je moguće prije.

Kada je priključen punjač, četiri LED indikatora iznad utičnice za punjač baterije prikazuju stanje napunjenosti.

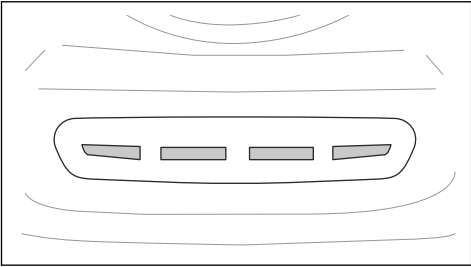

Napomena: Pri priključenju punjača baterije trenutno se uključuju sva četiri LED indikatora.



OPREZ: Ako se po priključivanju punjača baterije ne uključi LED indikator ili ako trepere crveni LED indikator, došlo je do pogreške. Potražite simbole upozorenja na zaslonu. Odspojite punjač i pogledajte *Rješavanje problema na stranici 116.*

Kada je baterija potpuno napunjena, uključena su sva četiri LED indikatora.



OPREZ: Ako je punjač priključen, a sklopku za UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE punjača je postavite na ISKLJUČIVANJE, isključuju se svi indikator punjenja. Prije upotrebe proizvoda obavezno odspojite punjač.

LED indikator	Napunjenost
Uključena su sva četiri LED indikatora.	Baterija je napunjena 76 – 100 %.
Svijetle LED indikator 1 – 3.	Baterija je napunjena 51 – 75 %.
Svijetle LED indikator 1 – 2.	Baterija je napunjena 26 – 50 %.
Svijetli LED indikator 1.	Baterija je napunjena 0 – 25 %.

Napomena: Ako se punjač priključi kada je temperatura baterije iznad ili ispod raspona dopuštene


temperature punjenja, punjač se ne pokreće. Žuti LED indikator prikazuje stanje punjenja. Kada je temperatura baterije unutar dopuštenog raspona temperature punjenja, punjenje započinje automatski.

Napomena: Ako proizvod upotrebljavate pri niskim temperaturama, vrijeme rada može biti kraće.

Odspajanje punjača baterije


Napomena: Kada je priključen punjač baterije, proizvod nije moguće pokrenuti.

- Sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE punjača postavite na ISKLJUČIVANJE.
- Okrnite utikač punjača kako biste odsvojili punjač baterije.

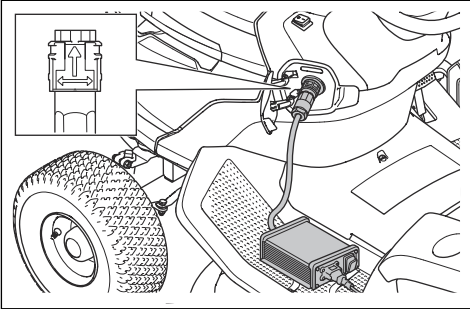

Parkirna kočnica

Parkirna kočnica je električna. Parkirna kočnica primjenjuje se automatski kada je proizvod nepomičan, a otpušta pritiskanjem papučica. Kada je parkirna kočnica primijenjena, na zaslonu se prikazuje simbol parkirne kočnice.

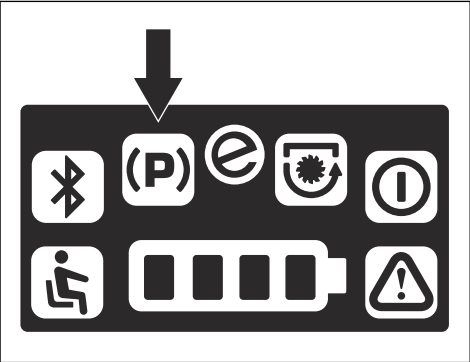

Ručno premještanje proizvoda




UPOZORENJE: Prije rada s proizvodom provjerite obavezno pokrenite sustav parkirne kočnice.



OPREZ: Proizvod nemojte gurati dulje nego što je potrebno ili brzinom većom od 6 km/h.

Za premještanje proizvoda s isključenim motorom nužno je isključiti sustav električne parkirne kočnice. Ručica sustava električne parkirne kočnice nalazi se iza lijevog stražnjeg kotača.

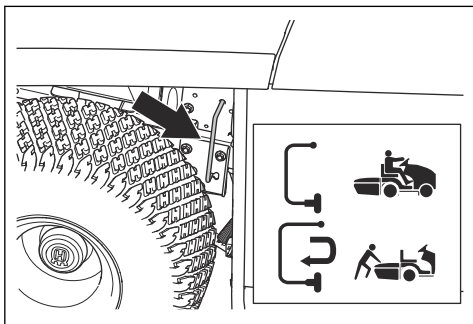


- Za isključivanje električne parkirne kočnice provedite sljedeće korake.
 - a) Pomaknite polugu udesno.
 - b) Izvucite polugu i pomaknite je ulijevo.
- Za uključivanje električne parkirne kočnice provedite sljedeće korake.
 - a) Pomaknite polugu udesno i utisnite je.
 - b) Povucite polugu ulijevo.

Pokretanje proizvoda


1. Odspojite kabel do punjača baterije.
2. Provjerite je li električna parkirna kočnica primijenjena. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 103*.
3. Postavite režno kućište u najviši položaj. Pogledajte *Postavljanje visine rezanja na stranici 105*.
4. Provjerite je li režno kućište isključeno. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104*.
5. Sjedite u radni položaj na sjedalu.

6. Sklopku napajanja postavite u položaj „I“. Indikator stanja pripravnosti treperi, a proizvod se postavlja u način rada za prazni hod.

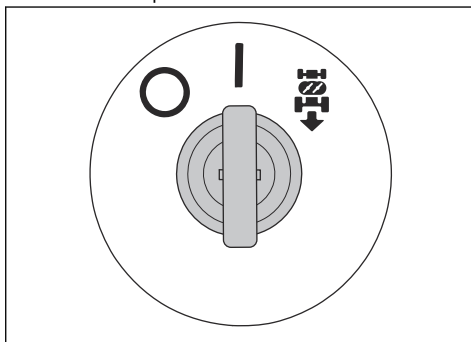

Napomena: Kada je proizvod uskladišten ili je stanje napunjenosti vrlo nisko, baterija može prijeći u stanje mirovanja. Ako je baterija u stanju mirovanja, po postavljanju sklopke napajanja u položaj „I“ ne događa se ništa. Za pokretanje baterije pritisnite gumb za pokretanje na bateriji na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba ga neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vrijeme punjenja dulje je kada je baterija u stanju mirovanja.

7. Pritišćite gumb za pokretanje dvije sekunde. Indikator stanja uključuje se, a proizvod se postavlja u način rada za prazni hod.

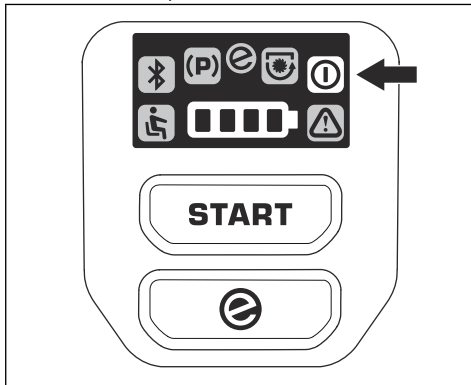


Uključivanje i isključivanje reznog kućišta



UPOZORENJE: Režno kućište nemojte primjenjivati bez sakupljača trave ili druge dodatne opreme postavljene na ispušt trave.


- Izvucite gumb za priključno vratilo kako biste uključili režno kućište.

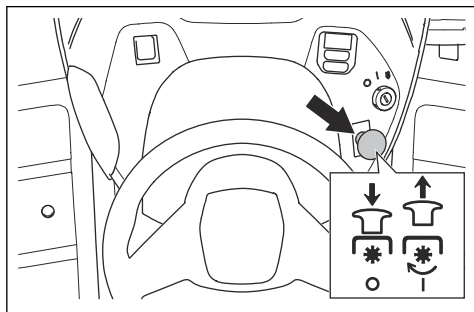

- Utisnite gumb za priključno vratilo kako biste isključili režno kućište.


Postavljanje visine rezanja

- Polugu za visinu košnje povucite u smjeru sjedala i postavite u jedan od utora za ispravnu visinu košnje.

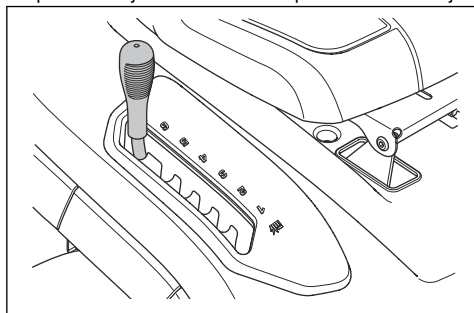

Upotreba proizvoda

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 104*.
2. Pažljivo pritisnite papučicu za kretanje prema naprijed (A) ili papučicu za kretanje unatrag (B). Brzina se povećava s jačim pritiskanjem papučice.

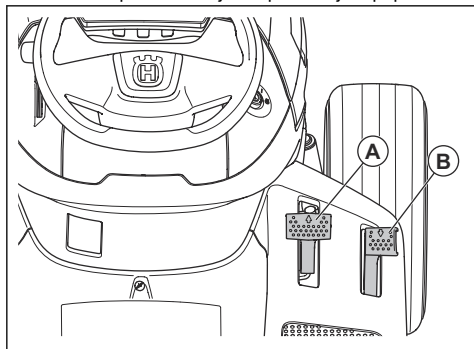

Napomena: Parkirna kočnica automatski se otpušta pri pritiskanju papučice.

Napomena: Papučica za kretanje prema naprijed i papučica za kretanje unatrag po otpuštanju vraćaju se u neutralni položaj.

3. Za kočenje otpustite papučice.
4. Odaberite ispravnu visinu rezanja. Pogledajte *Postavljanje visine rezanja na stranici 105*.
5. Uključite režno kućište. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104*.

Upotreba sustava reverzibilnog rada (ROS)

Napomena: Ako s proizvodom pokušate ići unatrag dok je režno kućište uključeno, proizvod se odmah zaustavlja. Za vožnju proizvoda s uključenim reznim kućištem unatrag, uključite sustav ROS.




UPOZORENJE: Prije i tijekom upotrebe proizvoda u hodu unatrag, radi sigurnosti sebe i drugih pogledajte dolje i iza proizvoda.

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 104*.

Napomena: Kada je sklopka napajanja u položaju za ROS, proizvod nije moguće pokrenuti.

2. Za uključivanje sustava ROS sklopku napajanja okrenite u smjeru kretanja kazaljke na satu u položaj za ROS.

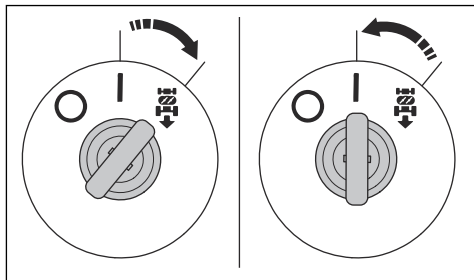


3. Lagano pritisnite papučicu za vožnju unatrag kako biste se pokrenuli.
4. Za isključivanje sustava ROS sklopku napajanja okrenite u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu u položaj „I“.

Upotreba funkcije Save

Proizvod ima funkciju za uštedu baterije (Save) koja omogućuje dulje vrijeme rada. Funkcija Save smanjuje brzinu proizvoda i brzinu noževa.


- Da biste pokrenuli funkciju Save, pritisnite i zadržite gumb Save do uključivanja konstantno zelenog simbola Save.

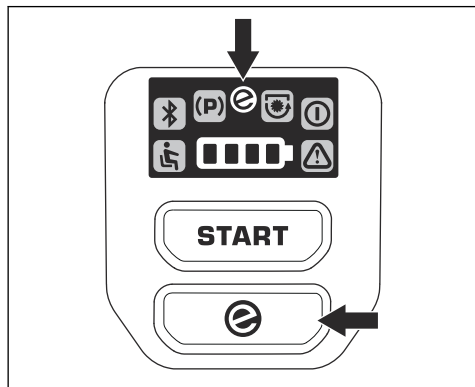

- Da biste zaustavili funkciju Save, pritisnite i zadržite gumb Save do isključivanja simbola Save.

Zaustavljanje proizvoda

1. Isključite režno kućište. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104*.
2. Sklopku napajanja postavite u položaj „O“.

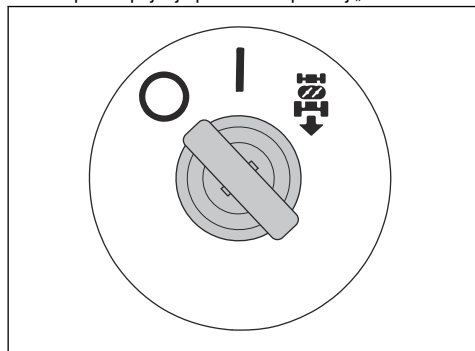

Za dobar ishod košenja


- Za najbolji učinak ovaj proizvod održavajte redovito, kao što je navedeno u rasporedu održavanja. Pogledajte *Raspored održavanja na stranici 107*.
- Nemojte kositi mokar travnjak. Mokra trava može uzrokovati loš ishod košenja.
- Pri pričvršćivanju reznog kućišta na proizvod nemojte upotrebljavati lance za gume.
- Provjerite je li režno kućište ravno. Pogledajte *Prilagodba paralelnosti reznog kućišta na stranici 113*.

- Ako je trava visoka, započnite s visokom visinom rezanja i postupno je smanjujte.
- Koristite se standardnim načinom rada za vožnju. Ako je trava visoka i gusta, proizvod vozite prema naprijed niskom brzinom.
- Travu režite u nepravilnim uzorcima.
- Za najbolji ishod košnje travu kosite učestalo.


Pražnjenje sakupljača trave

Proizvod je opremljen alarmom koji se oglašava kada se sakupljač trave napuni. Za zaustavljanje alarma isključite režno kućište. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104*.

1. Premjestite proizvod na lokaciju na kojoj možete isprazniti sakupljač trave.
2. Provjerite jesu li papučiće u neutralnom položaju i je li primijenjena parkirna kočnica. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 103*.
3. Ručku sakupljača trave povucite u najviši položaj.

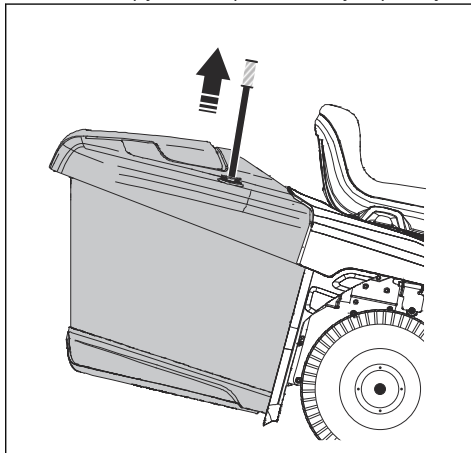

4. Ručku sakupljača trave povucite naprijed kako biste nagnuli sakupljač trave i ispraznili travu.
5. Ručku sakupljača trave pritisnite unatrag kako biste spustili sakupljač trave. Provjerite je li sakupljač trave spušten do kraja i blokiraju li zasuni donji dio sakupljača trave na položaj.

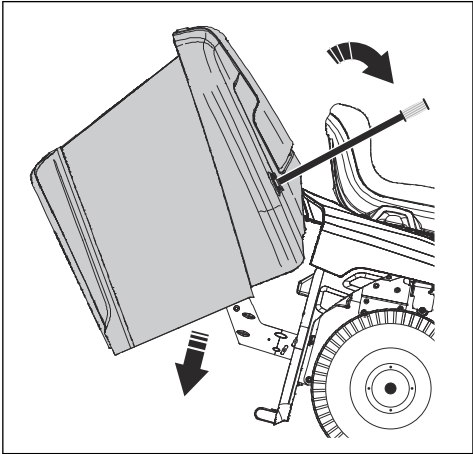

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije održavanja morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.


Raspored održavanja

X = upute se nalaze u ovom korisničkom priručniku.
O = upute nisu u ovom korisničkom priručniku.
Održavanje prepustite odobrenom serviseru.

Raspored održavanja	Prije svake upotrebe/tjedno	Svakih 50 h ili godišnje
Povežite proizvod s Husqvarna Service Hub (HSH) i ažurirajte ugrađeni softver. Ako je to potrebno, provedite kalibraciju.		O
Provjerite status baterije u Husqvarna Service Hub (HSH). Ako je potrebno, napunite bateriju na 80 %.		O
Provjerite jesu li svi držači pravilno zategnuti.		O
Podmažite proizvod. Pogledajte raspored podmazivanja.		X
Podmažite sjedalo.		O
Provjerite ispravnost tlaka u sve četiri gume.	X	X
Uklonite pogonske kotače i nanosite mazivo na osovine.		O
Očistite rezo kućište, ispod poklopaca i ispod reznog kućišta.	X	X
Podmažite okvir i kontrolu prisutnosti reznog kućišta.		O
Podmažite kotače za sprječavanje zasijecanja na reznom kućištu.		O
Pregledajte noževe. Ako je potrebno, naoštrite noževe i uravnotežite ih.		O
Provjerite paralelnost reznog kućišta. Ako je potrebno, prilagodite paralelnost.		X

Raspored održavanja	Prije svake upotrebe/tjedno	Svakih 50 h ili godišnje
Provjerite gumb priključnog vratila.	X	X
Provjerite sustav prisutnosti rukovatelja (OPC).	X	X
Povjerite pogon prema naprijed i unatrag pri različitim brzinama.		O
Pregledajte sakupljač trave i mikrosklopke za sakupljač trave (samo na modelima TC).	X	X

Raspored podmazivanja

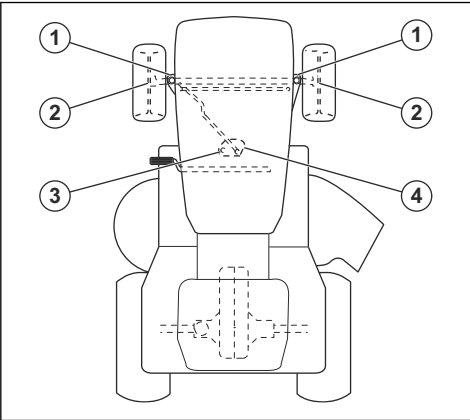

Poz.	Dio	Podmazivanje
1.	Vratila kotača	Mazivo
2	Ležajevi	Mazivo
3	Zupci sektorskog zupčanika	Mazivo
4	Zupci na stupcu upravljača	Mazivo

Čišćenje proizvoda



OPREZ: Nemojte upotrebljavati visokotlačni perač ili čistač parom. Voda može prodrijeti u ležajeve i električne spojeve i uzrokovati koroziju koja oštećuje proizvod.

Proizvod očistite odmah nakon upotrebe.


- Prije pranja mokrom krpom očistite četkom. Uklonite travu i onečišćenja s pogonskog sustava.
- Očistite usis traka rashladnog ventilatora upravljačke jedinice motora za pogonski motor. Pogledajte *Za čišćenje usisa zraka na upravljačkoj jedinici motora za pogonski motor na stranici 108.*

- Očistite usise traka rashladnih ventilatora upravljačke jedinice motora za motore reznog kućišta.
- Proizvod očistite mokrom krpom.
- Električne komponente ili ležajeve nemojte prati vodom. Deterdženti uobičajeno povećavaju oštećenje.
- Prije priključivanja punjača baterije na proizvod provjerite jesu li baterija i punjač baterije čisti.
- Očistite gornju stranu reznog kućišta, ispod reznog kućišta i ispod poklopca motora. Za čišćenje reznog kućišta pogledajte *Čišćenje reznog kućišta na stranici 109.* Za čišćenje ispod poklopca motora pogledajte *Čišćenje ispod poklopca motora na reznom kućištu na stranici 109.*
- Kada očistite proizvod, na kratko pokrenite režno kućište kako biste ispuhali preostalu vodu.


Za čišćenje usisa zraka na upravljačkoj jedinici motora za pogonski motor

Napomena: Upravljačka jedinica motora za pogonski motor nalazi se u prostoru iznad lijevog stražnjeg kotača.

- Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 106.*
- Provjerite je li električna parkirna kočnica primijenjena. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 103.*
- Uklonite poklopac s oklopljenja upravljačke jedinice motora.

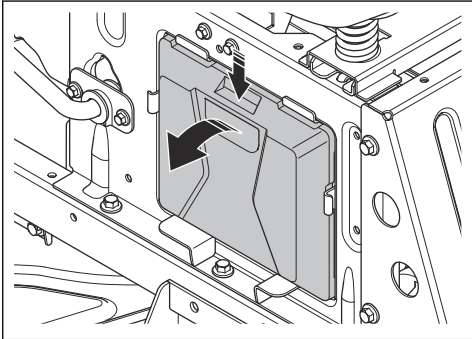

4. Usise zraka očistite komprimiranim zrakom ili mekom četkom.

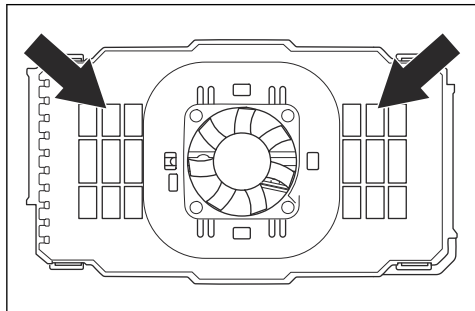

OPREZ: Nemojte upotrebljavati vodu ili deterdžent. Voda ili deterdžent mogu oštetiti elektroničke komponente.

Čišćenje reznog kućišta



UPOZORENJE: Proizvod nemojte upotrebljavati s polomljenim priključkom za ispiranje kućišta ili bez njega. Postoji opasnost od izbačenih predmeta. Polomljen ili izgubljen priključak za ispiranje kućišta odmah zamijenite.


1. Parkirajte proizvod na praznu površinu na travnjaku, blizu izvora vode s vrtnim crijevom.



OPREZ: Žlijeb za pražnjenje nemojte usmjeravati prema zgradama ili vozilima.

2. Provjerite je li režno kućište isključeno. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104*.
3. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 106*.
4. Provjerite je li električna parkirna kočnica primijenjena. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 103*.

5. Priključite vrtno crijevo (A) na priključak za ispiranje kućišta (B) i pustite vodu.

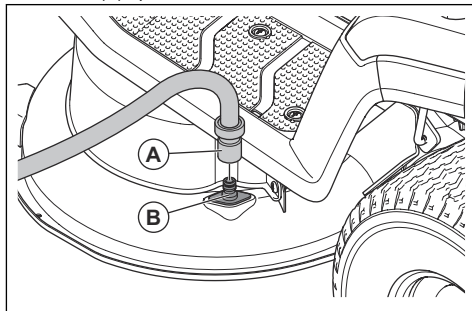

6. Sjednite u sjedalo i pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 104*.




OPREZ: Prije pokretanja proizvoda ponovno pregledajte područje kako biste se uvjerali da je prazno.

7. Uključite režno kućište i pogonite ga punom brzinom dok ne bude čisto. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104*.
8. Isključite režno kućište i zaustavite motor. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104* i *Zaustavljanje proizvoda na stranici 106*.
9. Zaustavite dovod vode i odspojite vrtno crijevo od priključka za ispiranje kućišta.
10. Premjestite proizvod na suhu površinu.
11. Sjednite u sjedalo i pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 104*.
12. Uključite režno kućište i pogonite ga dok se ne osuši.

Čišćenje ispod poklopca motora na reznom kućištu

1. Provjerite je li režno kućište isključeno. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104*.
2. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 106*.
3. Provjerite je li električna parkirna kočnica primijenjena. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 103*.

4. S reznog kućišta uklonite četiri vijka i dva poklopca motora.

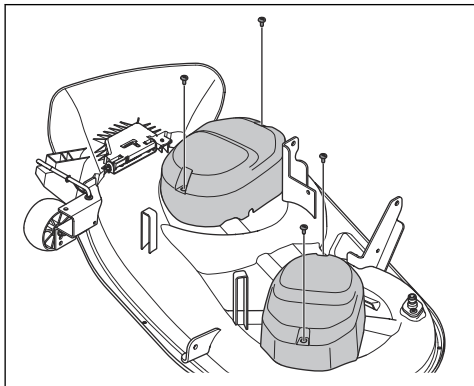


5. Prostor oko motora reznog kućišta i upravljačkih jedinica motora očistite komprimiranim zrakom ili mekom četkom.



OPREZ: Nemojte upotrebljavati vodu ili deterdžent. Voda ili deterdžent mogu oštetiti elektroničke komponente.

6. Usise zraka na upravljačkim jedinicama motora očistite komprimiranim zrakom ili mekom četkom.

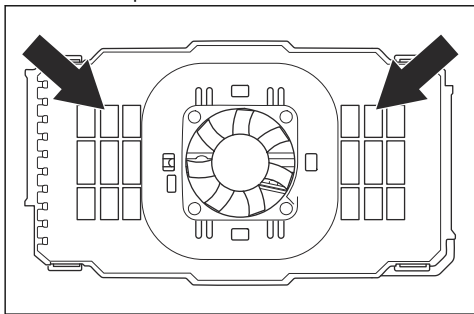


OPREZ: Nemojte upotrebljavati vodu ili deterdžent. Voda ili deterdžent mogu oštetiti elektroničke komponente.

Uklanjanje i postavljanje prednjeg poklopca

1. Otvorite prednji poklopac.

2. Otpustite priključak žice prednjeg svjetla (A).

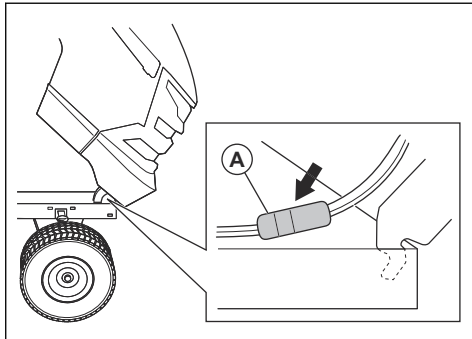

3. Da biste s proizvoda uklonili prednji poklopac, zakrenite ga prema naprijed i podignite ga.
4. Prednji poklopac postavite obrnutim redoslijedom.

Zamjena prednjeg LED svjetla



OPREZ: Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove tvrtke Husqvarna. Pogrešna vrijednost može uzrokovati oštećenje proizvoda.

1. Otvorite prednji poklopac.
2. Držač LED žarulje malo okrenite u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i izvucite ga iz reflektora.
3. Zamijenite LED žarulju u držaču LED žarulje.
4. Utisnite držač LED žarulje u reflektor.
5. Za ugradnju držač LED žarulje malo okrenite u smjeru kretanja kazaljke na satu.
6. Zatvorite prednji poklopac.

Provjera parkirne kočnice

1. Parkirajte proizvod na tvrdj površini s nagibom od maksimalno 10°. Proizvod ostavite uključen.




UPOZORENJE: Pri ispitivanju parkirne kočnice proizvod nemojte parkirati na travnati nagib.

Napomena: Parkirna kočnica je električna. Parkirna kočnica automatski se primjenjuje kada je proizvod nepomičan.


2. Provjerite prikazuje li se simbol parkirne kočnice na zaslonu te je li proizvod nepomičan. Ako se proizvod pomiče, obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Uklanjanje i ugradnja poklopca unutarnje armaturne ploče

1. Otvorite prednji poklopac.
2. Uklonite kabel za Husqvarna Service Hub (HSH) (A) iz utora na poklopcu unutarnje armaturne ploče.

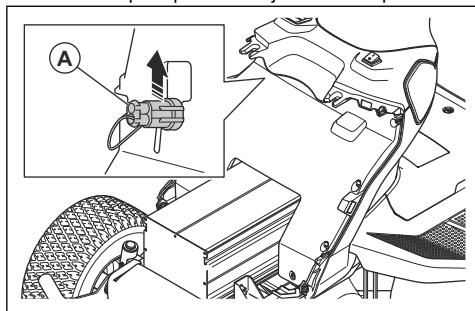

3. Uklonite šest vijka (B).

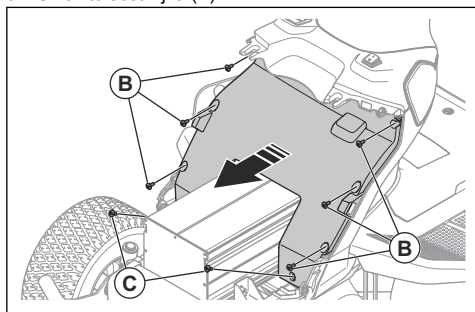


4. Uklonite dva vijka (C) s dna poklopca unutarnje armaturne ploče.
5. Pažljivo uklonite poklopac unutarnje armaturne ploče.
6. Poklopac unutarnje armaturne ploče ugrađuje se obrnutim redoslijedom.

Zamjena osigurača upravljačke jedinice napajanja


Pregoreni osigurač upravljačke jedinice napajanja prepoznajete po pregorenoj žici na osiguraču.

1. Provjerite je li punjač baterije odspojen od proizvoda. Pogledajte *Odspajanje punjača baterije na stranici 103*.
2. Sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.
3. Otvorite prednji poklopac.
4. Uklonite poklopac unutarnje armaturne ploče. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja poklopca unutarnje armaturne ploče na stranici 111*.

5. Pritisnite četiri kopče i odvojite poklopac od upravljačke jedinice napajanja.

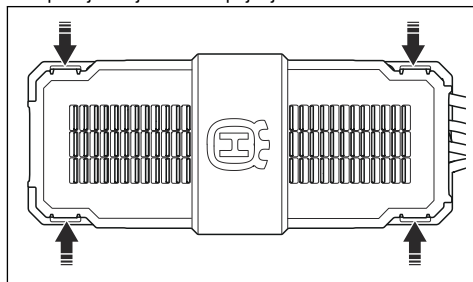

6. Izvucite osigurač upravljačke jedinice napajanja iz njegovog držača.

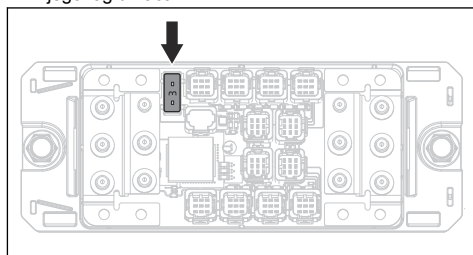

7. Ako je osigurač pregorio, zamijenite ga s novim osiguračem iste vrste. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 124*.

Napomena: Ako osigurač upravljačke jedinice napajanja opet pregori kratko nakon zamjene, obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.


Tlak u gumama

Provjerite ispravnost tlaka u sve četiri gume. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 124*.

Rezno kućište

Uklanjanje i ugradnja poklopca tunela okvira


1. Uklonite dva vijka.

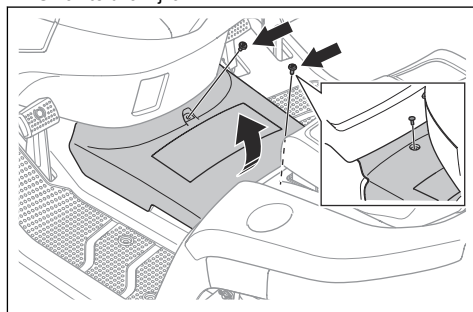

2. Pažljivo podignite stražnji rub poklopca tunela okvira i uklonite ga.
3. Poklopca tunela okvira ugrađuje se obrnutim redoslijedom.


Uklanjanje i ugradnja reznog kucišta

1. Isključite rezo kucište i zaustavite proizvod.
2. Sklopku napajanja postavite u isključeni položaj (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.
3. Postavite rezo kucište u najniži položaj.
4. Uklonite poklopac tunela okvira. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja poklopca tunela okvira na stranici 111*.
5. Odspojite dva kabela od reznog kucišta.

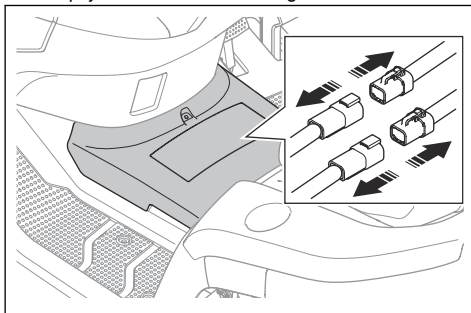


OPREZ: Provjerite je li sklopka napajanja u položaju za isključivanje (O), a ključ sklopke napajanja uklonjen. Opasnost od oštećenja električnih komponenti.

6. S reznog kucišta uklonite četiri vijka i dva poklopca motora.

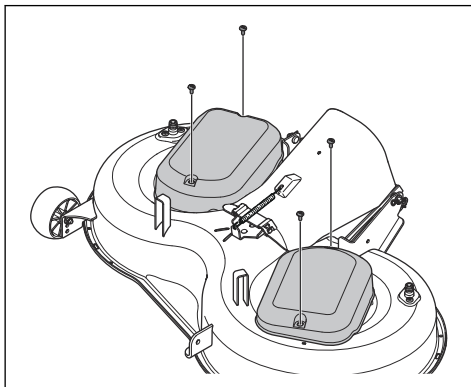

7. Provedite sljedeće korake za odspajanje prednje sponne.

- a) Uklonite kopču (A) i podlošku (B).

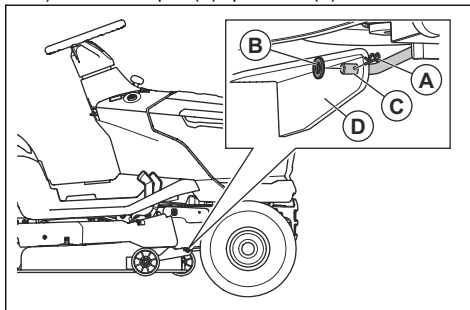


- b) Odspojite prednju sponu (C) od nosača (D) na reznom kucištu.
8. Provedite sljedeće korake za odspajanje dvije stražnje sponne. Jedna stražnja spona nalazi se na lijevoj, a jedna na desnoj strani proizvoda.



UPOZORENJE: Rezo kucište je teško. Pri odspajanju dvije stražnje sponne ispod reznog kucišta postavite željeznu polugu ili nešto slično da drži njegovu težinu.

- a) Uklonite kopču (E), podlošku (F) i klin (G) s lijeve strane.

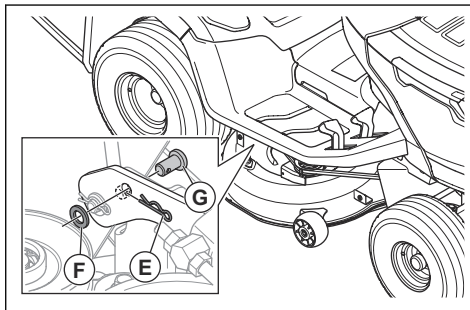

- b) Odspojite rezo kucište od lijeve stražnje sponne.
- c) Jednom rukom povucite i držite polugu za visinu rezanja u najnižem položaju. Uklonite kopču, podlošku i klin s prednje strane desne stražnje sponne.




UPOZORENJE: Zadržite polugu za visinu rezanja. Mehanizam za podešavanje visine rezanja opterećen je oprugom. Sila s opruge može uzrokovati prignječena ako ne povučete i ne držite polugu za visinu rezanja.

- d) Odspojite rezo kucište od desne stražnje sponne.
- e) Požljivo pustite polugu za visinu rezanja.




UPOZORENJE: Mehanizam za podešavanje visine rezanja opterećen je oprugom. Sila s opruge može uzrokovati prignječenja. Držite sve dijelove tijela podalje.

9. Polugu za visinu rezanja pomaknite u najviši položaj.
10. Gurnite donji usmjerivač prema dolje i odvojite režno kućište od proizvoda.

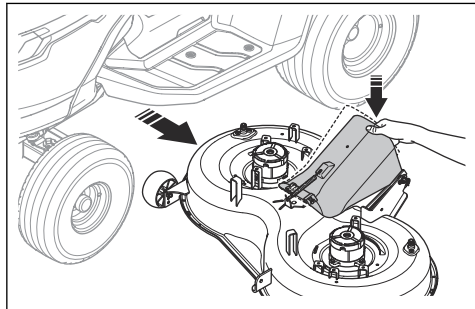


11. Režno kućište ugrađuje se obrnutim redoslijedom.


- a) Pri ugradnji reznog kućišta donji usmjerivač mora biti postavljen na ispravno mjesto.

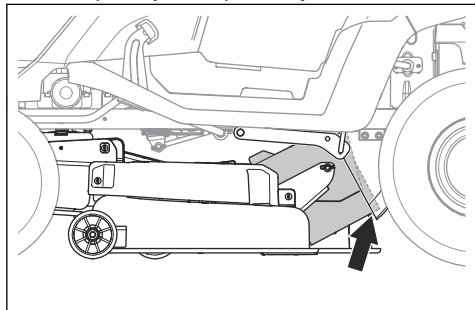

- b) Pri ugradnji reznog kućišta nosači moraju biti postavljeni na ispravna mjesta. Nosač na desnoj strani (A) mora biti s unutarnje strane desne stražnje spojnice. Nosač na lijevoj strani (B) mora biti s vanjske strane lijeve stražnje spojnice.

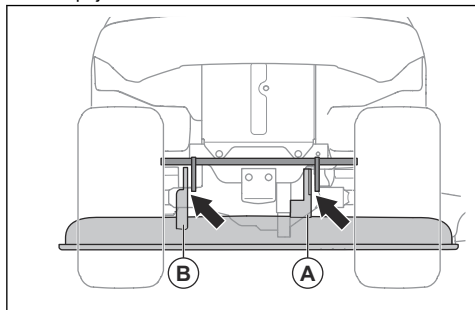


- c) Priključite dva kabela na režno kućište.

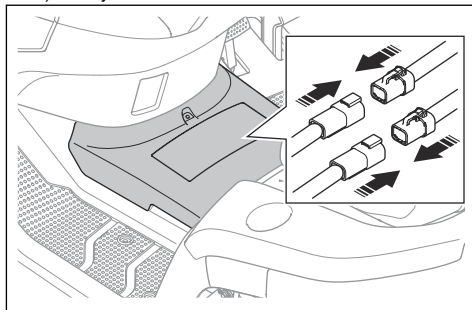

- d) Ugradite poklopac tunela okvira. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja poklopca tunela okvira na stranici 111*.

Uklanjanje i ugradnja središnjeg žlijeba

1. Isključite režno kućište i zaustavite proizvod.
2. Sklopu napajanja postavite u isključeni položaj (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.
3. Uklonite sakupljač trave.
4. Uklonite dvije matice i dvije podloške.

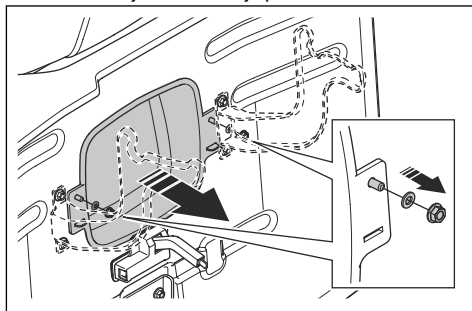

5. Izvucite središnji žlijeb.
6. Ugradite središnji žlijeb obrnutim redoslijedom.


Prilagodba paralelnosti reznog kućišta

Podesite stranice reznog kućišta

Ako se visina rezanja na lijevoj i desnoj strani međusobno razlikuju, visinu rezanja moguće je podesiti.


1. Provjerite ispravnost tlaka u sve četiri gume. Pogledajte *Tlak u gumama na stranici 111*.
2. Proizvod parkirajte na ravnu površinu.
3. Sklopu napajanja postavite u isključeni položaj (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.
4. Postavite režno kućište u najviši položaj.

5. Izmjerite udaljenost (X) od donjeg ruba reznog kućišta do tla na lijevoj i desnoj strani. Udaljenost mora biti jednaka s obje strane.

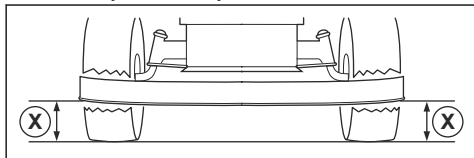

UPOZORENJE: Noževi u reznom kućištu oštri su i mogu uzrokovati ozljedu. Nosite zaštitne rukavice.

6. Otpustite zaporne matice na potpornjima za visinu rezanja.

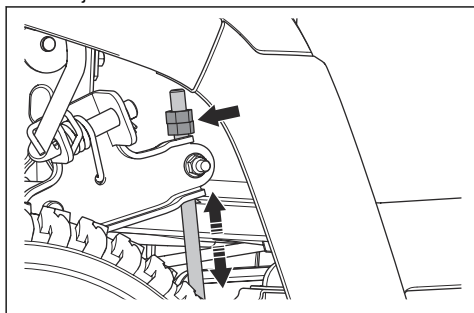

Napomena: Potporni za visinu rezanja su iza reznog kućišta, ispred stražnjih kotača.

7. Podešavajte matice na potpornjima za visinu rezanja dok ne podesite istu visinu rezanja na lijevoj i desnoj strani.
 - a) Za spuštanje reznog kućišta matice okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 - b) Za podizanje reznog kućišta matice okrećite u smjeru kazaljke na satu.
8. Ponovno izmjerite udaljenost. Podešavajte dok ne izjednačite obje strane.
9. Po dovršetku podešavanja bočnih strana zategnite zaporne matice.
10. Kosite travu kako biste provjerili rezultate. Podesite po potrebi.


Uzdužno podešavanje reznog kućišta

Prije uzdužnog podešavanja reznog kućišta nužno ga je bočno poravnati. Pogledajte *Podesite stranice reznog kućišta na stranici 113*.

1. Provjerite ispravnost tlaka u sve četiri gume. Pogledajte *Tlak u gumama na stranici 111*.
2. Proizvod parkirajte na ravnu površinu.
3. Sklopku napajanja postavite u isključeni položaj (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.


4. Postavite rezo kućište u najviši položaj.

5. Izmjerite visinu od gornjeg ruba reznog kućišta do tla na stražnjoj (A) i prednjoj strani (B). Udaljenost na prednjoj strani mora biti 5–10 mm manja nego na stražnjoj.

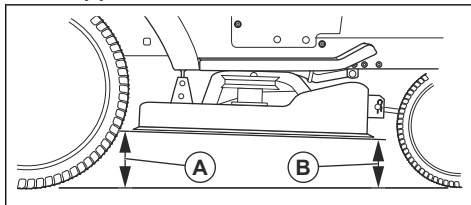

UPOZORENJE: Noževi u reznom kućištu oštri su i mogu uzrokovati ozljedu. Nosite zaštitne rukavice.

6. Ako je potrebno podešavati prednju stranu, otpustite zapornu maticu i okrećite maticu na prednjoj sponi.

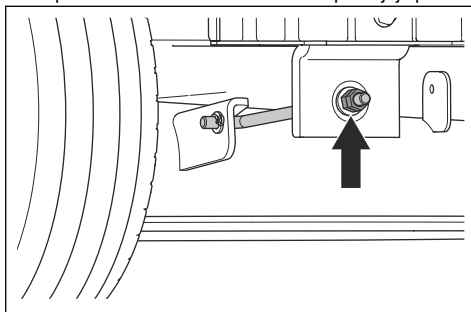

Napomena: Prednja spona nalazi se ispred proizvoda, iza prigušivača.

- a) Za spuštanje prednje strane reznog kućišta maticu okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
- b) Za podizanje reznog kućišta maticu okrećite u smjeru kazaljke na satu.
- c) Po dovršetku podešavanja prednje strane zategnite zapornu maticu.

Pregled noževa




OPREZ: Oštećeni ili neuravnoteženi noževi mogu oštetiti proizvod. Zamijenite oštećene noževe. Oštrenje tupa noževa i uravnotežavanje prepustite odobrenom serviseru.


1. Skinite rezo kućište. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja reznog kućišta na stranici 112*.
2. Pregledajte ima li oštećenja na noževima te je li ih potrebno oštriti.

Zamjena noževa

1. Skinite rezo kućište. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja reznog kućišta na stranici 112*.
2. Blokirajte noževe drvenim blokom.

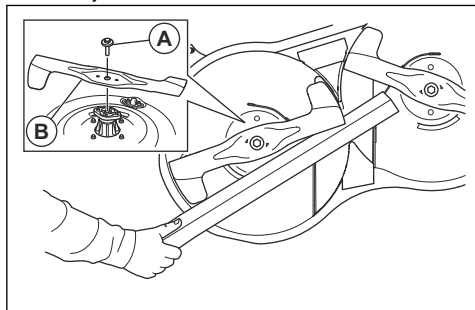

3. Uklonite vijak (A) i nož (B).
4. Novi lijevi nož postavite na lijevu stranu, a novi desni nož na desnu stranu. Lijevi nož ima oznaku „Left“, a desni nož oznaku „Right“.

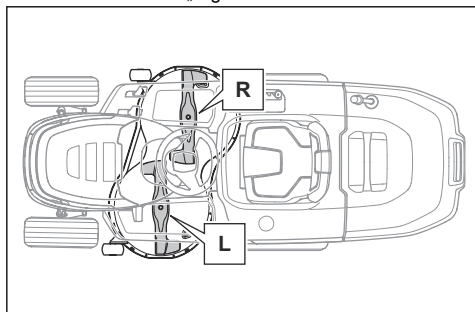

OPREZ: Noževi se okreću u različitim smjerovima. Desni nož morate postaviti na desnu stranu, a lijevi nož na lijevu stranu.



UPOZORENJE: Neodgovarajuća vrsta noža može uzrokovati izbacivanje predmeta iz reznog kućišta te uzrokovati


ozbiljne ozljede. Upotrebljavajte samo noževe navedene u *Tehnički podaci na stranici 124*.

5. Savinuti krajevi noža moraju biti usmjereni prema gore.
6. Zategnite vijke na 58.5–69.5 Nm.
7. Postavite rezo kućište. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja reznog kućišta na stranici 112*.

Podešavanje kotačića reznog kućišta

Kotačići reznog kućišta održavanju rezo kućište u ispravnom položaju i sprječavaju struganje u većini terenskih uvjeta. Kotačići reznog kućišta izravno su podešeni kada podignuti malo iznad tla uz rezo kućište na potrebnoj visini rezanja.

1. Proizvod parkirajte na ravnu površinu.
2. Sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.
3. Postavite rezo kućište na potrebnu visinu rezanja. Pogledajte *Postavljanje visine rezanja na stranici 105*.
4. Uklonite maticu (A), vijak (B), podlošku (C), kotačić reznog kućišta (D) i čahuru (E).

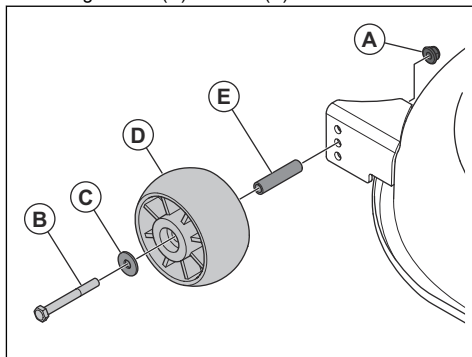

5. Ugradite kotačić reznog kućišta, vijak, podlošku i maticu u jedan od tri otvora.
6. Istim postupkom podesite sve kotačiće reznog kućišta.

Rješavanje problema

Raspored rješavanja problema

Problem	Uzrok	Postupak
Zaslon se ne uključuje po postavljanju sklopke napajanja u položaj „I“.	Baterija je prazna.	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 102</i> .
	Baterija je u stanju pripravnosti.	Za pokretanje baterije pritisnite gumb za pokretanje na bateriji na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba ga neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vrijeme punjenja dulje je kada je baterije u stanju mirovanja.
	Pregorio je osigurač upravljačke jedinice napajanja.	Zamijenite osigurač upravljačke jedinice napajanja, pogledajte <i>Zamjena osigurača upravljačke jedinice napajanja na stranici 111</i> . Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Neispravan je zaslon ili kabel do zaslona.	Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Sklopka napajanja je u kvaru.	
Način za vožnju ne pokreće se po pritiskanju gumba za pokretanje.	Nepravilan postupak pokretanja.	Obavezno primjenjujte pravilan postupak pokretanja. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 104</i> .
	Gumb za pokretanje pritišćete kraće od dvije sekunde.	Pritišćite gumb za pokretanje dvije sekunde. Promjenom zaslona prikazuje se uključivanje načina rada za vožnju.
	Upravljačka ploča je neispravna.	Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Problem	Uzrok	Postupak
Motori reznog kućišta ne pokreću se.	Rezno kućište nije uključeno.	Uključite režno kućište. Pogledajte <i>Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 104.</i>
	Kabel do reznog kućišta nije pravilno priključen.	Priključite režno kućište na proizvod. Pogledajte <i>Uklanjanje i ugradnja reznog kućišta na stranici 112.</i>
	Rezno kućište puno je trave.	Očistite režno kućište. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 108.</i>
	Trava je previsoka.	Visinu košnje prilagodite stanju trave.
	Temperatura upravljačkih jedinica motora reznog kućišta je previsoka.	Zaustavite proizvod i pričekajte na smanjenje temperature. Ponovno pokrenite nakon 20 minuta.
	Sustav reverzibilnog rada (ROS) je isključen.	Uključite sustav reverzibilnog rada (ROS). Pogledajte <i>Upotreba sustava reverzibilnog rada (ROS) na stranici 105.</i>
	Sustav reverzibilnog rada (ROS) uključuje se kada pokušate ponovno pokrenuti režno kućište.	1. Sklopku napajanja postavite u položaj (I). 2. Pokrenite način rada za vožnju. 3. Uključite sustav reverzibilnog rada (ROS). 4. Uključite režno kućište.
	Došlo je do pogreške na reznom kućištu.	Isključite režno kućište. Ako se problem nastavi pojavljivati, zaustavite proizvod i sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O). Prije ponovnog pokretanja proizvoda pričekajte pet minuta. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
		Provedite rješavanje problema na zaslonu. Pogledajte <i>Signalni svjetlosni LED indikatori na zaslonu na stranici 119.</i>
	Na ispušt trave nije postavljen sakupljač trave ili druga dodatna oprema (ako je primjenjivo).	Na ispušt trave nije postavite sakupljač trave ili drugu dodatnu opremu (ako je primjenjivo).
	Napunjenost baterije je niska i noževi su zaustavljeni radi uštede energije. Pogledajte <i>Indikator baterije na stranici 102.</i>	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 102.</i>
	Motori reznog kućišta neispravni su.	Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Upravljačke jedinice reznog kućišta neispravne su.	
	Kabel do reznog kućišta nije pod naponom.	

Problem	Uzrok	Postupak
Baterija se ne puni. LED indikatori iznad utičnice za punjač baterije ne uključuju se.	Punjač baterije nije pravilno priključen na mrežnu utičnicu ili proizvod.	Provjerite je li punjač baterije ispravno priključen. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 102</i> .
	Sklopka za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na punjaču baterije postavljena je na ISKLJUČIVANJE.	Sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE na punjaču baterije postavite na UKLJUČIVANJE.
	Punjač baterije nije ispravan.	Odspojite punjač baterije i obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Došlo je do unutarnje pogreške.	
	Mrežna utičnica je u kvaru.	Priključite punjač baterije na mrežnu utičnicu pod naponom i frekvencijom koji su navedeni na natpisnoj pločici.
Baterija se ne puni. LED indikatori iznad utičnice za punjač baterije trepere crveno.	Temperatura nije u rasponu temperature punjenja.	Pričekajte dok se temperatura baterije ne vrati unutar dopuštenog raspona temperatura za punjenje. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 102</i> . Potražite simbole upozorenja na zaslonu. Pogledajte <i>Signalni svjetlosni LED indikatori na zaslonu na stranici 119</i> . <i>Indikator upozorenja na zaslonu na stranici 96</i> .
	Baterija je neispravna.	Odspojite punjač baterije i obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Došlo je do unutarnje pogreške.	
Baterija se ne puni. LED indikatori iznad utičnice za punjač baterije stanje napunjenosti prikazuju žutom bojom.	Temperatura baterije iznad je ili ispod dopuštenog raspona temperature za punjenje.	Punjač i proizvod moraju biti na lokaciji koja je unutar dopuštenog raspona temperature za punjenje. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 102</i> . Ako je punjač priključen, punjenje započinje automatski kada je temperatura baterije u rasponu dopuštene temperature. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se Husqvarna dobavljaču.
Proizvod vibrira kada je uključeno režno kućište.	Noževi su nepričvršćeni ili oštećeni.	Pregledajte noževe. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 114</i> . Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se Husqvarna dobavljaču.
	Jedan ili više noževa nisu pravilno ugrađeni ili uravnoteženi.	
	Motor reznog kućišta nije učvršćen.	
Proizvod vibrira kada je isključeno režno kućište.	Nije pričvršćen jedan kotač ili više njih.	Pregledajte vizualno. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Guma proizvoda je prazna.	
	Na proizvodu su nepričvršćeni vijci.	
	Pogonski motor je nepričvršćen.	
Proizvod se zaustavlja pri pokušaju pogona proizvoda unatrag.	Sustav reverzibilnog rada (ROS) je isključen.	Uključite sustav reverzibilnog rada (ROS). Pogledajte <i>Upotreba sustava reverzibilnog rada (ROS) na stranici 105</i> .


Problem	Uzrok	Postupak
Ishod košnje je nezadovoljavajući.	Noževi su tupi.	Provjerite jesu li noževi istrošeni ili oštećeni. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 114.</i>
	Trava je duga ili mokra.	Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 106.</i>
	Rezno kućište nije paralelno s tlom.	Prilagodite paralelnost reznog kućišta. Pogledajte <i>Prilagodba paralelnosti reznog kućišta na stranici 113.</i>
	Rezno kućište blokirano je travom.	Očistite rezno kućište. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 108.</i>
	Središnji žlijeb blokira travu (ako je moguće).	Uklonite blokadu koju uzrokuje trava u središnjem žlijebu.
	Otvori za zrak na reznom kućištu su začepljeni.	Očistite rezno kućište. Pogledajte <i>Čišćenje reznog kućišta na stranici 109.</i>
	Različit tlak u gumama na desnoj i lijevoj strani.	Provjerite ispravnost tlaka u svim gumama. Pogledajte <i>Tehnički podaci na stranici 124.</i>
	Proizvod se pogoni prevelikom brzinom.	Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 106.</i>
	Broj okretaja motora je prenizak.	Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 106.</i>

Signalni svjetlosni LED indikatori na zaslonu

Svjetlosni LED indikatori na zaslonu signaliziraju pojave kvara ili neispunjenost radnih uvjeta. Pogledajte *Uvjeti rada na stranici 95.*

Simbol	Naziv	Prikaz na zaslonu	Uzrok/radnja
	Upravljačka kontrola za prisutnost rukovatelja (OPC)	Prikazuje se simbol.	Pokretanje je onemogućeno jer je rukovatelj ustao iz sjedala.
		Simbol treperi.	Rukovatelj je u načinu rada za vožnju ustao iz sjedala.
	Indikator električne parkirne kočnice	Prikazuje se simbol.	Primijenjena je električna parkirna kočnica.
		Simbol treperi.	Električna parkirna kočnica je otpuštena. Pokretanje je onemogućeno. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 104.</i>
	Indikator uključenosti noževa	Prikazuje se simbol.	Rezno kućište je uključeno.
		Simbol treperi nekoliko sekundi.	Rezno kućište je uključeno. Pokretanje je onemogućeno. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 104.</i>

Simbol	Naziv	Prikaz na zaslonu	Uzrok/radnja
	Indikator upozorenja	Prikazuje se simbol.	Došlo je do kritične pogreške na proizvodu. Zaustavite proizvod i sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O). Prije ponovnog pokretanja proizvoda pričekajte pet minuta. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
		Simbol treperi.	Došlo je do pogreške na proizvodu. Više informacija očitajte iz kombinacije simbola na zaslonu.
 	Pogreška uključivanja noževa	Simboli trepere.	Temperatura motora reznog kućišta ili upravljačke jedinice motora reznog kućišta je previsoka. Isključite režno kućište i pričekajte na smanjenje temperature. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
			Došlo je do pogreške na motoru reznog kućišta ili upravljačkoj jedinici motora reznog kućišta. Isključite režno kućište. Ako se problem nastavi pojavljivati, zaustavite proizvod i prije ponovnog pokretanja pričekajte pet minuta. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Indikator stanja pripravnosti	Prikazuje se simbol.	Proizvod je u načinu rada za vožnju.
		Simbol treperi.	Proizvod je u načinu rada za prazni hod.
 	Pogreška stanja pripravnosti	Simboli trepere.	Pokretanje je onemogućeno jer je pritisnuta papučica za kretanje prema naprijed ili papučica za kretanje unatrag. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 104</i> .
	Indikator razine napunjenosti baterije	Četiri LED indikatora trepere u nizu.	Baterija se puni. Pokretanje je spriječeno jer je priključen punjač. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 104</i> .

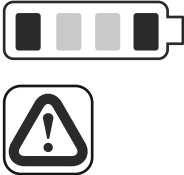Simbol	Naziv	Prikaz na zaslonu	Uzrok/radnja
	Upozorenje na bateriju	Trepere LED 1 na indikatoru razine baterije i indikator upozorenja.	Baterija je prazna. Napunite bateriju. Pogledajte <i>Zamjena baterije na stranici 102</i> .
		Trepere LED 1 i 4 na indikatoru razine baterije i indikator upozorenja.	Temperatura baterije viša je od preporučene. Zaustavite proizvod i sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O). Prije ponovnog pokretanja proizvoda pričekajte da se smanji temperatura baterije. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Transportiranje

- Proizvod je težak i uslijed prignječenja može uzrokovati ozljede. Budite pažljivi prilikom utovara na ili istovara s vozila ili prikolice.
- Upotrebljavajte prikolicu s odobrenjem za prijevoz proizvoda.
- Prije prijevoza proizvoda u prikolicu ili vožnje po prometnicama upoznajte se s lokalnim prometnim propisima.
- Kako biste proizvod lakše utovarili na prikolicu, rezo kućište postavite u najviši položaj.

Vuča proizvoda

Za premještanje proizvoda s isključenim napajanjem nužno je isključiti sustav električne parkirne kočnice.

- Isključite sustav električne parkirne kočnice. Pogledajte *Ručno premještanje proizvoda na stranici 104*.
- Proizvod vucite malom brzinom i samo na kratke udaljenosti.

Sigurno pričvršćivanje proizvoda tijekom prijevoza




UPOZORENJE: Prije pričvršćivanja proizvoda morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti. Pogledajte *Sigurnost na stranici 91*.



UPOZORENJE: Parkirna kočnica nije dovoljna za osiguranje proizvoda tijekom transportiranja. Proizvod čvrsto pričvrstite za tovarni prostor.


Oprema: Dva odobrena remena i četiri klina za kotače.

- Parkirajte proizvod u sredinu tovarnog prostora.

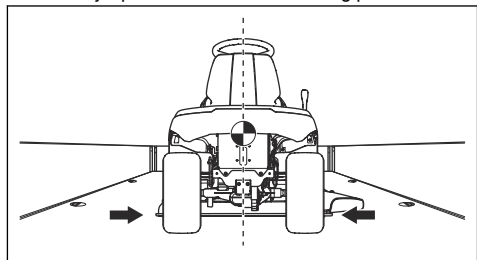


OPREZ: Za transportiranje s transportnim vozilima s ceradom, prije postavljanja ispod cerade pričekajte da se proizvod ohladi.

- Težište proizvoda treba biti iznad osovine kotača transportnog vozila. Ako se za transportiranje služi prikolicom, provjerite ispravnost okomite sile na vučnu polugu.

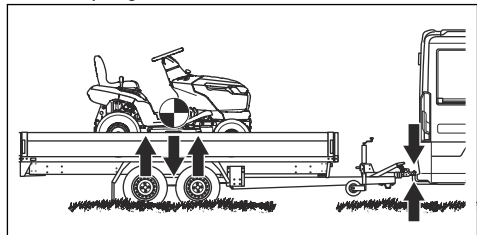


- Aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Uklonite sve nepričvršćene predmete.

5. Pričvrstite prvi remen za vučnu polugu.

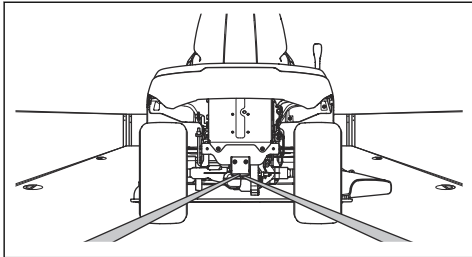

6. Zategnite remen prema natrag kako biste proizvod pričvrstili za tovarni prostor.


7. Stavite drugi remen oko prednje osovine.

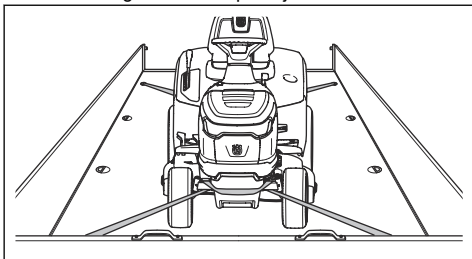

8. Pričvrstite taj remen za tovarni prostor.

9. Zategnite taj remen u smjeru prednjeg dijela tovarnog prostora kako biste proizvod pričvrstili za tovarni prostor.

10. Postavite klinove ispred i iza stražnjih kotača.

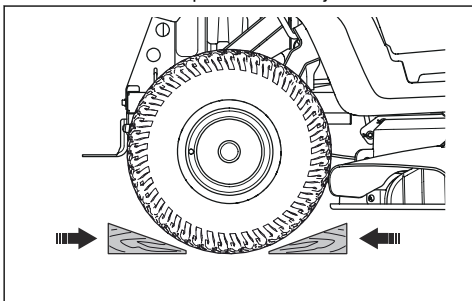

Transport baterije

- Isporučene baterije od 48 V ispunjavaju zahtjeve propisa o opasnim proizvodima.
- Pridržavajte se posebnih zahtjeva o pakiranju i označavanju u komercijalnom transportu, uključujući treće strane i prijevoznike.
- Prije slanja proizvoda obratite se osobi s posebnom obukom za opasni materijal. Pridržavajte se svih mjerodavnih nacionalnih propisa.
- Kada bateriju stavljate u pakiranje, otvorene kontakte prelijepite trakom. Učvrstite bateriju u pakiranju kako biste onemogućili pomicanje.

Skladištenje

Proizvod pripremite za skladištenje na kraju sezone i prije svakog skladištenja duljeg od 30 dana.



UPOZORENJE: S proizvoda uklonite travu, lišće i druge zapaljive materijale kako biste smanjili opasnost od požara. Prije skladištenja pričekajte da se proizvod ohladi.

- Sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O).
- Očistite proizvod, pogledajte *Čišćenje proizvoda na stranici 108*. Popunite oštećenja boje kako biste spriječili koroziju.
- Provjerite ima li na proizvodu istrošenih ili oštećenih dijelova i zategnite nepričvršćene vijke i matice.
- Prije pohrane potpuno napunite bateriju. Tijekom skladištenja napunjenost baterije održavajte na 50 % ili više.

Napomena: Kada je proizvod uskladišten ili je stanje napunjenosti vrlo nisko, baterija može prijeći u stanje mirovanja. Baterija se pokreće pritiskanjem gumba za pokretanje na dvije sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba ga neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vrijeme punjenja dulje je kada je baterija u stanju mirovanja.

- Podmažite sve mazalice, zglobove i osovine.
- Proizvod čuvajte u čistom i suhom prostoru. Preko proizvoda postavite zaštitni pokrov.

Napomena: Kod ovlaštenog zastupnika dostupna je zaštitna cerada za zaštitu proizvoda tijekom skladištenja ili transporta.


- Proizvod čuvajte u zaključanom prostoru kako biste onemogućili pristup djeci ili osobama bez odobrenja.
- Proizvod i napajanje čuvajte u suhom području zaštićenom od mraza.
- Ako ćete upotrebljavati proizvod, skladištite ga u prostoru s temperaturom između 0 °C / 32 °F i 50 °C / 122 °F. Ako proizvod nećete upotrebljavati, možete ga skladištiti u prostoru s temperaturom između - 20 °C / - 4 °F i 50 °C / 122 °F.
- Proizvod zaštitite od sunčeve svjetlosti.
- Proizvod nemojte spremati u prostor u kojem može nastati statički elektricitet.

Zbrinjavanje baterije i punjača baterija

Oznake na proizvodu i ambalaži znače da se proizvod ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Potrebno ga je odnijeti u propisani reciklažni centar radi uporabe električne i elektroničke opreme.

Ispravnim rukovanjem proizvodom pomažete u ublažavanju negativnih učinaka po okoliš i osobe do kojih može doći u slučaju pogrešnog upravljanja otpadnim tvarima ovog proizvoda. Pojednosti o

recikliranju proizvoda zatražite od lokalnih tijela uprave, komunalne službe ili u prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod.

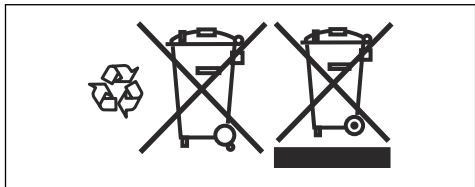

Zbrinjavanje u otpad

- Kemikalije mogu biti opasne te se ne smiju odlagati u tlo. Korištene kemikalije uvijek zbrinite u servisnom centru ili na prikladnoj lokaciji za zbrinjavanje.
- Ako je proizvod istrošen i više ga ne koristite, pošaljite ga ovlaštenom zastupniku ili na odgovarajuću reciklažnu lokaciju.
- Ulje, i akumulator mogu štetno utjecati na okoliš. Poštujte lokalne zahtjeve za reciklažu i važeće propise.
- Akumulator nemojte odlagati s kućanskim otpadom.
- Akumulator pošaljite ovlaštenom servisnom agentu tvrtke Husqvarna ili ga predajte u odlagalište za korištene akumulatorne.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Dimenzije	
Širina bez reznog kućišta, mm	916
Širina s reznim kućištem, mm	990
Visina, mm	1100
Duljina, bez sakupljača trave, mm	1850
Duljina, sa sakupljačem trave, mm	2290
Težina s reznim kućištem i baterijom, kg	194
Zapremnina sakupljača trave, litre	250
Međuosovinski razmak, mm	1152
Širina traga, prednji, mm	730
Širina traga, stražnji, mm	700
Tlak u gumama, prednje, kPa/bar/PSI	150/1,5/21,76
Tlak u gumama, stražnje, kPa/bar/PSI	100/1/14,5
Prednje gume	15×6-6
Stražnje gume	18×8,5-8
Maksimalni nagib, stupnjevi °	10
Maks. težina vučne opreme na nagibu od 10°, kg	100
Maks. dopušteno okomito opterećenje vučne poluge, N/kg	250/25
Maks. dopušteno vodoravno opterećenje vučne poluge, N/kg	250/25
Pogonski motor	
Vrsta motora	Beskontaktni istosmjerni motor
Napon, V	48
Nazivna izlazna snaga motora, kW	1,5
Maks. broj okretaja motora, o/min	3500
Mjenjač	
Marka	LINIX
Zapremnina maziva, l	0,12
Maksimalna brzina kretanja prema naprijed, km/h	10
Maksimalna brzina kretanja unatrag, km/h	6
Električni sustav	
Vrsta	48 V DC, negativno uzemljenje
Glavni osigurač, A	80

Osigurač reznog kućišta, A	80
Osigurač upravljačke jedinice napajanja, A / V	3 / 58
Vrsta žarulje	12 V, 18 W
Rezno kućište	
Širina rezanja, mm	950
Snaga motora reznog kućišta, kW	2×0,9
Visina rezanja, 6 položaja, mm	25 – 100
Emisije buke ¹³	
Izmjerena jačina zvuka dB(A)	99
Razina jačine zvuka, zajamčena, dB(A)	100
Jačina zvuka ¹⁴	
Razina tlaka zvuka na uhu rukovatelja, dB(A)	87
Razine vibracije ¹⁵	
Razina vibracije na upravljaču, m/s ²	1,2
Razina vibracije na sjedalu, m/s ²	2,0
Noževi	
Duljina noža, mm	483
Kataloški broj, lijevi nož	537 67 41-08
Kataloški broj, desni nož	537 67 40-08
Kataloški broj, komplet za sječku (dodatna oprema) ¹⁶	547 55 58-01
Kataloški broj, lijevi nož za sječku (dodatna oprema) ¹⁷	537 67 43-08
Kataloški broj, desni nož za sječku (dodatna oprema) ¹⁸	537 67 44-08



UPOZORENJE: Upotrebljavajte samo rezna kućišta navedena u ovom priručniku. Upotreba neodobrenog reznog kućišta bez odobrenja za proizvod može uzrokovati izbacivanje predmeta velikom brzinom i ozbiljne ozljede.

Kontrolne točke	
Paralelnost reznog kućišta s visinom rezanja u položaju 1	5 – 10 mm / 0,197" – 0,394"

¹³ Emisije buke u okoliš izmjerene kao jačina zvuka (L_{WA}) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EC.

¹⁴ Razina tlaka zvuka u skladu s normom EN ISO 5395. Navedeni podaci za razinu tlaka zvuka uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 3,0 dB (A).

¹⁵ Razina vibracija u skladu s normom EN ISO 5395. Navedeni podaci o razini vibracija uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1,5 m/s² (upravljač) i 1,5 m/s² (sjedalo).

¹⁶ Komplet sa sječku obuhvaća noževe, priključak za sječku i dijelove za sastavljanje.

¹⁷ Nož upotrebljavajte samo uz sve dijelove iz kompleta za sječku 547 55 58-01.

¹⁸ Nož upotrebljavajte samo uz sve dijelove iz kompleta za sječku 547 55 58-01.

Kontrolne točke	
Kontrola visine košenja u položaju 1	25 ± 2 mm / 0,98" ± 0,079"

Odobreni akumulatori

S ovim proizvodom upotrebljavajte samo originalne akumulatorne tvrtke .

Akumulator	EM-5240Li
Kataloški broj	598 84 43-01
Vrsta	Litij-ionska
Kapacitet akumulatora, Ah	38,5
Nazivni napon, V	50,4
Težina, kg/lbs	17/38

Odobreni punjači baterije

Punjač baterije	PS300C (priložen)	PS900C (opcionalan)
Ulazni napon, V	220 – 240	220 – 240
Ulazna struja, A	1,8	4,5
Frekvencija, Hz	50	50
Snaga, W	300	900
Izlazni napon, V	58	58
Izlazna struja, A	5,3	15,5

Servisiranje

Godišnje provedite pregled u ovlaštenom servisnom centru kako biste osigurali siguran rad i uspješan rad proizvoda tijekom sezone s puno posla. Najbolje vrijeme za servisiranje ili detaljni pregled proizvoda jest tijekom sezone s malo posla.

Prilikom narudžbe rezervnih dijelova proslijedite informacije o godini kupnje, modelu, vrsti te serijski broj.

Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove.

Izjava o sukladnosti

EU izjava o sukladnosti

MiHusqvarna AB, SE561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA, tel.
+46 36 146500, izjavljujemo pod izričitom odgovornosti
kako je predstavljeni proizvod:

Opis	Kosilica za vožnju
Marka	Husqvarna
Vrsta/model	TC 100i
Identifikacija	Serijski brojevi od 2023 i noviji

u potpunosti su sukladni sljedećim EU direktivama i
propisima:

Direktiva/propis	Opis
2006/42/EC	„o strojevima“
2014/30/EU	„o elektromagnetskoj kompatibilnosti“
2000/14/EC	„koji se odnosi na emisije buke u okoliš“
2011/65/EU	„o ograničenoj upotrebi određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi“

i primjenjuju se sljedeći standardi
i/ili tehničke specifikacije; EN ISO
12100:2010, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN ISO
14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 50665:2017,
EN IEC 63000:2018



Prijavljeno tijelo: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany
certificiralo je sukladnost s direktivom vijeća
2000/14/EC, postupkom za procjenu sukladnosti:
Dodatak VI.

Više informacija o emisiji buke potražite u odjeljku
Tehnički podaci na stranici 124.

Huskvarna, 2024-01-30

Claes Losdal, razvojni menadžer/proizvodi za vrtove,
Husqvarna AB

Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju

Sadržaj

Uvod.....	128	Rešavanje problema.....	157
Bezbednost.....	132	Transport, skladištenje i odlaganje.....	162
Sklapanje.....	139	Tehnički podaci.....	165
Rukovanje.....	142	Servis.....	167
Održavanje.....	148	Deklaracija o usaglašenosti.....	168

Uvod

Pregled pre isporuke i brojevi proizvoda

Napomena: Pre isporuke je izvršen pregled ovog proizvoda. Uverite se da ste dobili potpisanu kopiju dokumenta o pregledu pre isporuke od prodavca.

Informacije za kontakt servisnog agenta:	
Ovo korisničko uputstvo pripada proizvodu čiji je broj proizvoda / serijski broj:	
	/
Motor:	

Opis proizvoda

Ovo je traktorska kosačica kojoj je rezna platforma postavljena između prednje i zadnje osovine. Proizvod radi na bateriju i ima postavljenu bateriju.

Namena

Proizvod je namenjen samo košenju trave u privatnim dvorištima u kojima nema nagiba većih od 10°. Nje namenjen korišćenju u javnim parkovima, na sportskim terenima, na poljoprivrednim površinama i u šumarstvu. Korišćenje proizvoda za druge poslove moguće je uz postavljanje opcionih dodataka. Koristite proizvod samo sa opremom koja je odobrena od strane proizvođača.

Obratite se odobrenom servisnom agentu za više informacija.


Drugi načini za korišćenje proizvoda su neprimereni. Time bi se poništila garancija i odgovornost proizvođača za štetu nanetu korisniku ili trećim stranama.

Konsultujte lokalne smernice za rad kosačica.

Osigurajte svoj proizvod


Postarajte se da svoj novi proizvod obezbedite osiguranjem. Obratite se svojoj osiguravajućoj kući ako niste sigurni. Preporučujemo kasko osiguranjem koje obuhvata snošenje troškova usled dejstva treće strane, požara, oštećenja, krađe i odgovornosti.

Pregled proizvoda

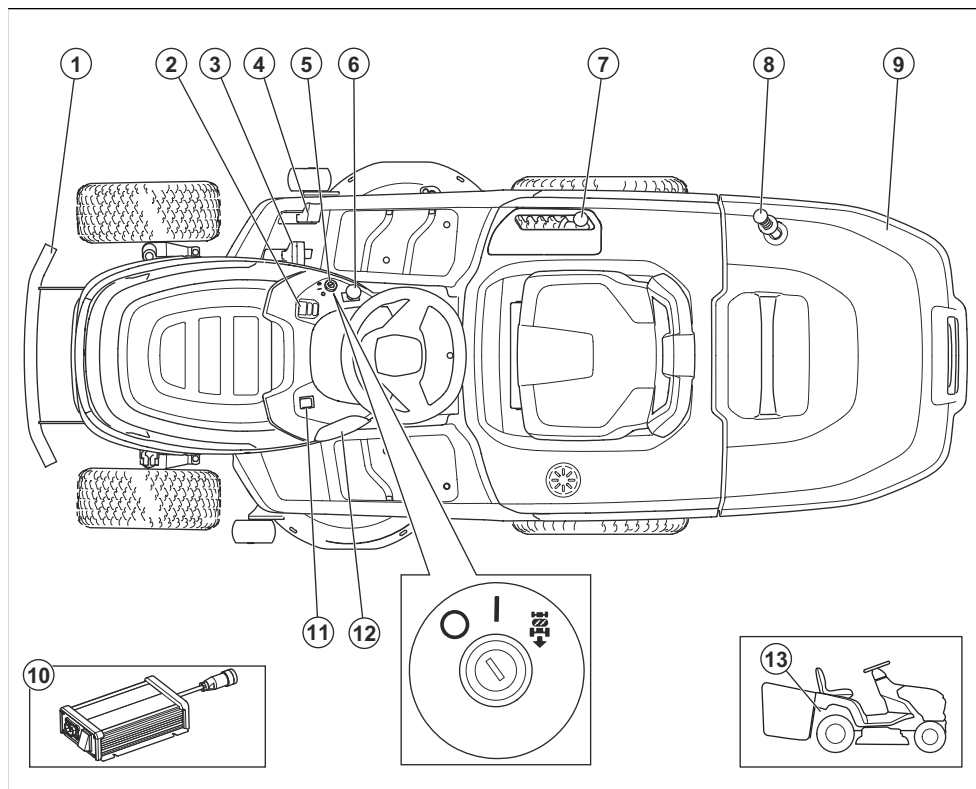

1. Prednji branik
2. Ekran
3. Papučica kretanja unapred
4. Papučica kretanja unazad
5. Prekidač napajanja
6. Dugme prenosnog vratila
7. Poluga visine košenja
8. Ručka za hvatač trave
9. Hvatač trave
10. Punjač baterije
11. Prekidač za svetlo
12. Utičnica za punjač baterije
13. Ručica za aktiviranje ili deaktiviranje električne parkirne kočnice

Pregled ekrana

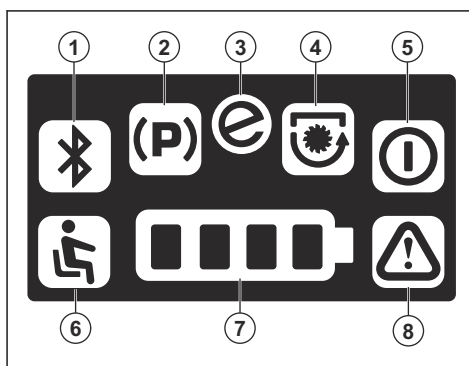

1. Ne koristi se na ovom proizvodu
2. Indikator parkirne kočnice
3. Indikator SavE
4. Indikator aktiviranog sečiva

5. Indikator pripravnosti
6. Kontrola prisutnosti rukovaoca (OPC)
7. Indikator nivoa napunjenosti akumulatora
8. Indikator upozorenja

Husqvarna Connect

Korisničko uputstvo i dodatne informacije o proizvodu su dostupni na aplikaciji Husqvarna Connect. Husqvarna Connect Je besplatna aplikacija za mobilne uređaje. Pogledajte *Da biste počeli koristiti Husqvarna Connect na stranici 142.*

Provera prisutnosti rukovaoca (OPC)


Provera prisutnosti rukovaoca se aktivira kada ručovalac ustane sa sedišta. Pogonski motor se zaustavlja. Motori rezne platforme se zaustavljaju ako su noževi aktivirani. Pogledajte *Uslovi rada na stranici 136.*

Kontrola prisustva hvatača trave

Proizvod ima kontrolu prisustva hvatača trave koja se aktivira kada se postavi hvatač trave ili neki drugi dodatak. Noževi se zaustavljaju ako se ukloni hvatač trave ili drugi dodatak. Pogledajte *Uslovi rada na stranici 136.*

Radno svetlo

Proizvod je opremljen radnim svetlima. Pritisnite prekidač napajanja da biste uključili (B) ili isključili (A) radno svetlo.

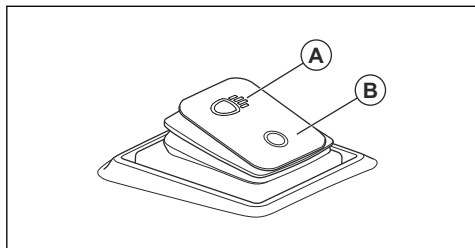

Simboli na proizvodu



UPOZORENJE: Ovaj proizvod može biti opasan i prouzrokovati teške povrede ili smrt rukovaoca ili drugih osoba. Budite pažljivi i koristite proizvod na pravilan način.



Pre korišćenja proizvoda pažljivo pročitajte korisničko uputstvo i budite sigurni da ste ga razumeli.



Izvadite ključ prekidača napajanja pre održavanja proizvoda.



Automatska parkirna kočnica



Aktivirajte električnu parkirnu kočnicu.



Deaktivirajte električnu parkirnu kočnicu.



Isključivanje



Uključivanje

START

Pokrenite režim pogona.



Visina košenja



Sistem za rad pri kretanju unazad (ROS)



Unazad



Unapred



Paljenje/gašenje radnih svetala



Koristite zaštitu za sluh.



Noževi su deaktivirani.



Noževi su aktivirani.



Držite delove tela podalje od delova koji rotiraju.



Držite delove tela dalje od noževa koji rotiraju.



Pazite na odbačene predmete i odskakivanja.



Nemojte kositi travu duž nagiba. Nemojte kositi travu na terenu koji ima nagib veći od 10°.



Opasnost od prevrtanja



Gledajte iza sebe pre i tokom vožnje proizvoda unazad.



Ne prevozite nikoga na proizvodu ili opremi.



Udaljite druga lica.



Zabranjeno gaženje



Maksimalno dozvoljeno vertikalno opterećenje na polugu za vuču navedeno je u odeljku *Tehnički podaci na stranici 165* i na nalepnici.



Maksimalno dozvoljeno horizontalno opterećenje na polugu za vuču navedeno je u odeljku *Tehnički podaci na stranici 165* i na nalepnici.



Nemojte pokušavati da popravite bateriju. Obratite se Husqvarna servisnom centru.



Oznaka emisije buke u okruženje u skladu sa direktivama i propisima EU i UK i propisom o zaštiti radova u okruženju (kontrola buke) Novog Južnog Velsa iz 2017. Garantovani nivo zvučne snage za ovaj proizvod naveden je u odeljku *Tehnički podaci na stranici 165* i na nalepnici.



Kôd koji se može skenirati



Proizvod je usaglašen sa važećim direktivama EZ.



Proizvod je usaglašen sa važećim direktivama UK.

Napomena: Ostali simboli/nalepnice koji su navedeni na proizvodu odnose se na pravne zahteve specifične za tržište.

Nalepnica na proizvodu



OPASNOST – udaljite šake i stopala.

Oštećenje proizvoda

Nismo odgovorni za oštećenja proizvoda u sledećim slučajevima:

- proizvod je popravljen na pogrešan način
- proizvod je popravljen korišćenjem delova koji nisu napravljeni ili odobreni od strane proizvođača

Bezbednost

Bezbednosne definicije

Upozorenja, mere opreza i napomene se koriste da ukažu na naročito važne delove korisničkog uputstva.



UPOZORENJE: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka telesnih povreda ili smrti kod rukovaoca ili prisutnih osoba.



OPREZ: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka oštećenja na proizvodu, drugim materijalima ili susednim oblastima.

Napomena: Koristi se za pružanje više informacija koje su neophodne u datoj situaciji.

Opšta bezbednosna upozorenja za proizvod



UPOZORENJE: Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su obezbeđene uz ovaj proizvod. Nepridržavanje svih uputstava navedenih u nastavku može da dovede do strujnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva kao referencu za kasnije. Izraz „proizvod“ iz upozorenja odnosi se na proizvod koji se napaja preko električne mreže (putem kabela) ili akumulatora (bežično).

Bezbednost u radnom području

- Držite radnu oblast čistom i dobro osvetljenom. U neurednim ili mračnim oblastima nezgode se češće dešavaju.
- Ne radite sa proizvodom u eksplozivnim okruženjima, npr. u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Proizvod stvara iskre koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- Deca i posmatračci treba da se udalje dok koristite proizvod. Skretanje pažnje može da dovede do toga da izgubite kontrolu.

- proizvod ima opremu koja ne potiče ili nije odobrena od strane proizvođača
- proizvod nije popravljen u ovlašćenom servisnom centru ili od strane ovlašćenog stručnjaka

Lična bezbednost

- Budite na oprezu, ne skrećite pogled sa onoga što radite i rukujte proizvodom zdravorazumski. Nemojte da koristite proizvod ako ste umorni ili pod dejstvom droge, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje prilikom korišćenja proizvoda može da dovede do teških telesnih povreda.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput zaštitne maske od prašine, sigurnosnih neklizajućih cipela, kacige ili zaštite za sluh koja se koristi u odgovarajućim uslovima smanjuje telesne povrede.
- Sprečite slučajno pokretanje. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre priključivanja na izvor napajanja i/ili prenosivi punjač akumulatora, podizanja ili nošenja proizvoda. Nošenje proizvoda sa prstom na prekidaču ili napajanje proizvoda sa prekidačem u položaju za uključanje može da dovede do nezgode.
- Uklonite ključ za podešavanje ili francuski ključ pre uključivanja proizvoda. Francuski ključ ili ključ koji ostanu pričvršćeni za obrtni deo proizvoda mogu da dovedu do telesne povrede.
- Nemojte se preterano naginjati. Uvek budite oslonjeni na obe noge i pazite na ravnotežu. To će vam omogućiti bolju kontrolu nad proizvodom u nepredviđenim situacijama.
- Budite propisno odeveni. Nemojte da nosite nakit ili široku odeću. Vodite računa da vam kosa i odeća ne dođu u dodir sa pokretnim delovima. Pokretni delovi mogu da zakače široku odeću, nakit ili dugu kosu.
- Ukoliko su obezbeđeni uređaji za povezivanje aparata za izbacivanje ili sakupljanje prašine, proverite da li su povezani i da li se pravilno koriste. Korišćenje aparata za prikupljanje prašine može da smanji broj kvarova koji su nastali usled prašine.
- Nemojte dozvoliti da vam iskustvo koje ste stekli kroz čestu upotrebu proizvoda stvori osećaj samopouzdanja i da se ne pridržavate principa u vezi sa bezbednošću. Nemarna radnja može da izazove teške povrede u deliću sekunde.

Upotreba i održavanje proizvoda

- Ne silite proizvod. Koristite proizvod koji odgovara nameni. Adekvatan proizvod će bolje i sigurnije obaviti posao u meri za koju je napravljen.
- Ne koristite proizvod ako ga prekidač ne uključuje ili ne isključuje. Svaki proizvod koji ne može da se

kontroliše putem prekidača je opasan i mora da se popravi.

- **Isključite utikač iz izvora električne energije i/ili uklonite akumulator, ako se može odvojiti, sa proizvoda pre nego što pristupite bilo kakvom podešavanju, promeni dodatne opreme ili skladištenju proizvoda.** Takve bezbednosne preventivne mere smanjuju rizik od slučajnog uključivanja proizvoda.
- **Proizvod koji se ne koristi čuvajte dalje od dohvata dece i nemojte da dozvoljavate rad sa alatom osobama koje nisu upoznate sa njim ili ovim uputstvima.** Proizvod je opasan kada njime rukuju neobučeni korisnici.
- **Održavajte proizvode i dodatke.** Proverite da li su pokretni i vezni delovi pravilno postavljeni, da li postoje pukotine na delovima i sva druga stanja koja mogu uticati na rad proizvoda. Ukoliko je oštećen, proizvod odnesite na popravku pre korišćenja. Mnoge nezgode su prouzrokovali loše održavani proizvodi.
- **Održavajte alat za sečenje oštirim i čistim.** Alat za sečenje koji se pravilno održava i ima oštre rezne vrhove se ređe krivi i lakše kontroliše.
- **Proizvod, pribor, delove alata itd. koristite u skladu sa ovim uputstvima uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba da se obavi.** Korišćenje proizvoda za operacije za koje nije namenjen može da dovede do opasnih situacija.
- **Ručke i prihvatne površine bi trebalo da budu suve, čiste i bez ostatka ulja i maziva.** Klizave ručke i prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu proizvoda u neočekivanim situacijama.

Upotreba i održavanje baterijskog alata

- **Punite samo punjačem koji je naznačen od strane proizvođača.** Punjač koji je odgovarajući za jedan tip baterije može stvoriti rizik od požara kada se koristi sa drugom baterijom.
- **Koristite proizvode samo sa posebno naznačenim baterijama.** Korišćenje drugih baterija može stvoriti rizik od telesne povrede i požara.
- **Kad se baterija ne koristi držite je dalje od metalnih predmeta, kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji ili slični mali metalni predmeti koji mogu da naprave spoj između polova baterije.** Kratko spajanje polova baterije može da izazove opekotine ili požar.
- **U opasnim uslovima, tečnost može da prsne iz baterije; izbegavajte kontakt.** Ako do kontakta slučajno dođe, isperite to mesto vodom. Ako tečnost dođe u kontakt sa očima, dodatno potražite lekarsku pomoć. Tečnost koja prsne iz baterije može da prouzrokuje iritaciju ili opekotine.
- **Ne koristite baterije i uređaje koji su oštećeni ili modifikovani.** Oštećene ili modifikovane baterije mogu biti nepredvidive što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od povrede.

- **Baterije ili uređaj nemojte da izlažete vatri ili previsokoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C može dovesti do eksplozije.
- **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i nemojte da punite bateriju ili uređaj izvan opsega temperature koji je naveden u uputstvima.** Nepravilno punjenje ili temperature izvan navedenog opsega mogu oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

Usluga

- **Servisiranje proizvoda poverite kvalifikovanom serviseru koji isključivo koristi iste rezervne delove.** Tako ćete biti sigurni u očuvanje bezbednosti proizvoda.
- **Nikad ne servisirajte oštećene akumulatore.** Servisiranje akumulatora treba da vrše samo proizvođač ili ovlašćeni serviseri.

Opšta bezbednosna uputstva



UPOZORENJE: Ovaj proizvod može da odseče šake i stopala i da baca predmete oko sebe. Ako se ne pridržavate bezbednosnih uputstava, može doći do teške povrede ili smrti.



UPOZORENJE: Ne koristite proizvod sa oštećenom opremom za košenje. Oštećena oprema za košenje može da baca predmete i izazove teške povrede ili smrt. Odmah zamenite oštećene noževe.




UPOZORENJE: Ovaj proizvod pri radu stvara elektromagnetno polje. Ovo polje u određenim uslovima može da izazove smetnje na aktivnim i pasivnim medicinskim implantatima. U cilju smanjenja rizika od uslova nastanka teških ili smrtnih telesnih povreda, preporučujemo osobama koje imaju medicinske implantate da se pre upotrebe ovog proizvoda konsultuju sa lekarom ili proizvođačem implantata.




UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Uvek budite pažljivi i koristite zdrav razum. Izbegavajte sve situacije za koje smatrate da nisu u okviru vaših sposobnosti. Ako nakon čitanja ovog uputstva i dalje imate nejasnoća, obratite se stručnjaku pre nastavka rada.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu i korisničko uputstvo proizvoda pre nego što počnete da koristite proizvod.
- Naučite kako se bezbedno koristi proizvod i komande proizvoda i naučite kako da ga brzo zaustavite.

- Naučite da čitate bezbednosne nalepnice.
- Nemojte vršiti izmene na proizvodu i nemojte koristiti proizvod ako postoji mogućnost da su druge osobe vršile izmene na njemu.
- Održavajte proizvod čistim da biste mogli lako da pročitate znakove i nalepnice.
- Imajte na umu da će se ručovalac smatrati odgovornim za nesrećne slučajeve koji uključuju druge osobe ili njihovu imovinu.
- Ne stavljajte šake i stopala blizu delova koji rotiraju.
- Nemojte stavljati šake ili stopala ispod proizvoda.
- Uvek se držite dalje od otvora za izbacivanje.
- Uvek zaustavite noževe ako proizvod ide preko površina na kojima ima kamičaka.
- Ne koristite reznu platformu ako su hvatač trave, otvor za izbacivanje i drugi zaštitni uređaji neispravni ili demontirani.
- Uvek zaustavite noževe kad ne kosite.
- Ne koristite reznu platformu za usitnjavanje lišća i drugih neželjenih materijala koji mogu da se talože.
- Ne vozite putnike. Proizvod sme da koristi samo jedna osoba.

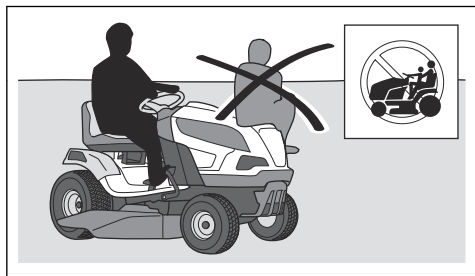

- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora ako je uključen. Uvek zaustavite noževe, uverite se da je parkirna kočnica aktivirana, zaustavite motor i izvadite ključ prekidača napajanja pre nego što ostavite proizvod bez nadzora.
- Koristite proizvod samo po dnevnom svetlu i drugim uslovima dobre osvetljenosti. Držite proizvod na bezbednom rastojanju od rupa i drugih nepravilnosti na tlu. Vodite računa i o drugim potencijalnim rizicima.
- Ne koristite proizvod po lošem vremenu, npr. po magli, kiši, na vlažnim i mokrim mestima, pri jakom vetru, jakoj zimi, grmljavini i sl.
- Nađite i obeležite kamenje i druge nepomične predmete da biste izbegli sudar.
- Iz oblasti rada uklonite kamenje, igračke, žice i slične predmete, koji mogu da se upetljaju u noževe ili da budu izbačeni.

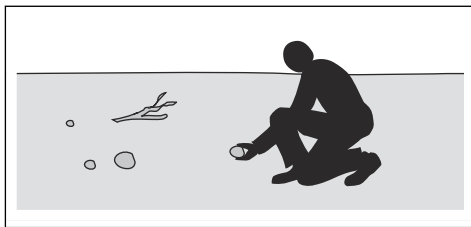


- Deca i osobe koje nemaju odobrenje za rad ne smeju da koriste proizvod niti da ga servisiraju. Uzrast korisnika je možda propisan lokalnim zakonima.
- Uverite se da niko nije u blizini proizvoda pri pokretanju proizvoda, aktiviranju pogona ili početku kretanja proizvoda.
- Pratite saobraćaj kad kosite blizu puta ili prelazite put.
- Ne upotrebljavajte proizvod kada ste umorni, ako ste pod uticajem alkohola, droge ili lekova ili bilo čega što bi moglo da negativno utiče na vaš vid, budnost, koordinaciju ili rasuđivanje.
- Vodite računa kad postavljate ili skidate proizvod sa prikolice ili kamiona.
- Uvek parkirajte proizvod na ravnu površinu i isključite motor.
- Zaustavite proizvod i uverite se da su se svi delovi zaustavili pre čišćenja ili održavanja proizvoda.
- Zaustavite proizvod i uverite se da su se svi delovi zaustavili pre uklanjanja hvatača trave ili pre nego što počnete da otčepľujete otvor za izbacivanje.
- Sačekajte da se proizvod ohladi pre nego što ga uskladištite.

Bezbednosne mere u vezi sa decom



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Može doći do teških nesreća ako ne nadzirete decu u blizini proizvoda. Proizvod i postupak košenja često privlače decu. Deca retko kad ostaju na mestu na kojem ste ih prethodni put videli.
- Držite decu van prostora na kom se kosi. Obezbedite da odrasla osoba vodi računa o deci.
- Pratite decu i zaustavite proizvod ako dete uđe u radni prostor. Budite posebno oprezni u blizini uglova, grmova, stabala i drugih predmeta koji blokiraju pogled.
- Pre i tokom kretanja proizvoda unazad, gledajte iza sebe i dole da biste bili sigurni da u blizini proizvoda nema male dece.
- Deca ne smeju da se voze sa vama. Mogu da padnu i teško se povrede, ili da ometaju bezbedno manevrisanje proizvodom.
- Ne dozvolite deci da rukuju proizvodom.

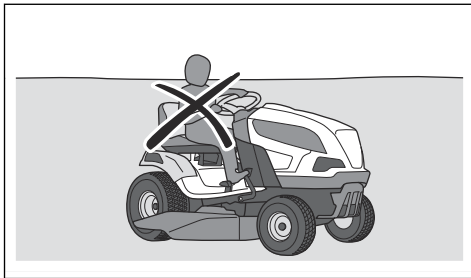

Bezbedna upotreba baterije



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

Opšte napomene:

- Pročitajte bezbednosna upozorenja i uputstva u celosti. Nepridržavanje upozorenja i uputstava može da dovede do strujnog udara, požara i/ili teških povreda.
- Sve popravke i ugradnje treba da obavlja samo ovlašćeni serviser. Ne pokušavajte da ugradite ili popravite baterije.
- Redovno proveravajte da li su baterije oštećene. Oštećene ili modifikovane baterije mogu biti nepredvidive što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od povrede. Ne popravljajte i ne otvarajte oštećene baterije.
- Oštećena baterija može da izazove eksploziju i povrede. Ako je baterija izobličena ili oštećena, nemojte koristiti proizvod i obratite se ovlašćenom Husqvarna serviseru.
- Ne rastavljajte, ne otvarajte i ne secite baterije.
- Ne izlažite baterije mehaničkim udarima.
- Ne izlažite ćelije ni baterije toploti i vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ne spajajte baterije kratko. Ne čuvajte baterije na mestu gde mogu da se kratko spoje međusobno ili drugim metalnim predmetima.
- Ne dozvolite da sadržaj baterije dođe u kontakt sa kožom i očima. Ako dođe do kontakta, odmah isperite površinu kontakta sa mnogo vode i potražite pomoć lekara.
- Ne koristite baterije koje nisu namenjene korišćenju sa ovom opremom.
- Ne koristite ćelije raznih proizvođača, kapaciteta, dimenzije i tipa na uređaju.
- Držite baterije van domašaja dece.
- Održavajte baterije čistima i suvima.
- Koristite baterije samo u za to predviđenu svrhu.

Baterije od 48 V:

- Husqvarna baterije od 48 V se koriste isključivo kao izvor napajanja za Husqvarna baterijske rajder

kosačice. Da bi se sprečile povrede, ne treba koristiti baterije za napajanje drugih uređaja.

- Ne koristite baterije ni uređaje koji su neispravni, prepravljani ili oštećeni.
- Ne pokušavajte prepravke i popravke uređaja i baterije. Sve popravke treba da obavlja samo ovlašćeni serviser.

Bezbednosna uputstva za rukovanje



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Uvek gledajte iza sebe i dole kad vozite unazad. Pazite na velike i male prepreke.
- Smanjite brzinu pre skretanja.
- Zaustavite noževe pri prelasku preko površina koje se ne kose.



OPREZ: Pročitajte upozorenja na oprez pre korišćenja proizvoda.


- Pažljivo vozite oko kamenja i drugih većih predmeta i vodite računa da noževi ne udare u njih.
- Ne prelazite preko predmeta. Stanite i pregledajte proizvod i reznu platformu ako ste proizvodom prešli preko predmeta ili ste udarili u njega. Ako je potrebno, izvršite popravke pre nastavka rada.

Lična zaštitna oprema



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Koristite odobrenu ličnu zaštitnu opremu kad koristite proizvod. Lična zaštitna oprema ne može da u potpunosti spreči telesnu povredu, ali ona umanjuje stepen telesne povrede ako dođe do nesrećnog slučaja. Neka vam vaš prodavac pomogne u izboru odgovarajuće opreme.
- Koristite odobrenu zaštitu za sluh. Dugotrajno izlaganje buci može prouzrokovati trajne povrede sluha.
- Nosite čvrste neklizajuće cizme ili cipele. Preporučuju se čelična ojačanja na prstima. Nemojte nositi obuću sa otvorenim prstima ili ići bosonogi.

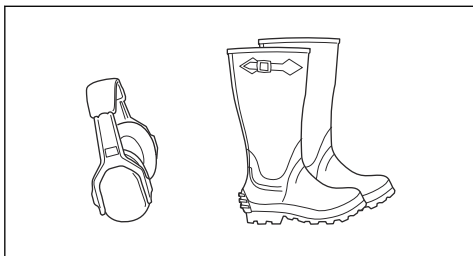

- Nosite zaštitne rukavice po potrebi, na primer, kada pričvršćujete, pregledate ili čistite opremu za košenje.
- Ne nosite preširoku odeću, nakit i predmete koji mogu da budu uhvaćeni u pokretne delove.
- Držite komplet za prvu pomoć i protivpožarni aparat pri ruci.

Bezbednosni uređaji na proizvodu




UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Nemojte da koristite bezbednosne uređaje koji su oštećeni ili neispravni. Redovno proveravajte bezbednosne uređaje. Ako su bezbednosni uređaji oštećeni, obratite se Husqvarna serviseru.
- Nemojte vršiti izmene na bezbednosnim uređajima. Nemojte koristiti proizvod ako zaštitni poklopci, sigurnosni prekidači ili drugi zaštitni uređaji nisu postavljeni ili su oštećeni.

Provera prekidača napajanja

1. Iskopčajte kabl za punjenje baterije.
2. Okrenite prekidač napajanja u položaj „I“. Uverite se da se sve LED lampice na ekranu koje se koriste uključuju.

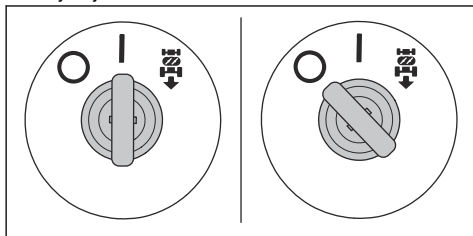


3. Okrenite prekidač napajanja u položaj „O“. Uverite se da se proizvod odmah zaustavlja i da se LED lampice na ekranu isključuju.

Provera sistema za rad pri kretanju unazad (ROS)

Ako sistem za rad pri kretanju unazad (ROS) ne radi kako bi trebalo, obratite se ovlašćenom serviseru.

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 145*.

2. Aktivirajte reznú platformu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145*.
3. Pritisnite papučicu kretanja unazad kad je prekidač napajanja u položaju „I“ (A). Noževi moraju da se zaustave kad pritisnete papučicu kretanja unazad.

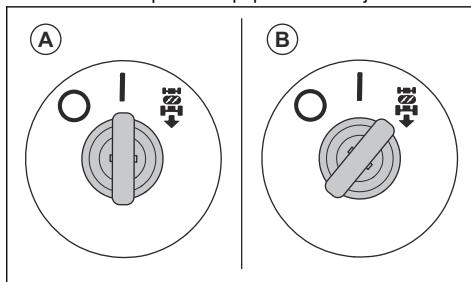

4. Deaktivirajte reznú platformu.
5. Okrenite prekidač napajanja sistema ROS u položaj „uključeno“ (B).
6. Ponovo aktivirajte reznú platformu.
7. Pritisnite papučicu kretanja unazad kad je prekidač napajanja u položaju uključenog sistema ROS. Noževi ne smeju da se zaustave kad pritisnete papučicu kretanja unazad.

Uslovi rada

- Režim vožnje može da se pokrene samo kad je pogon noževa deaktiviran.
- Režim vožnje može da se pokrene samo kad su papučica kretanja unapred i papučica kretanja unazad u neutralnom položaju.
- Režim vožnje može da se pokrene samo kada je električna parkirna kočnica aktivirana.
- Proizvod može da radi samo u hodu unazad sa aktiviranim reznim platformom kada je ROS aktiviran.
- Pogon noževa može da radi samo kada rukovalac sedi na sedištu.
- Pogon noževa može da radi samo kada je hvatač trave ili drugi dodatak postavljen.

Da biste proverili uslove rada

Svakodnevno proveravajte uslove rada.

1. Uverite se da ne možete da aktivirate režim vožnje kada je pogon noževa aktiviran.
2. Uverite se da ne možete da aktivirate režim vožnje kada pritisnete papučicu kretanja unapred ili papučicu kretanja unazad.
3. Uverite se da ne možete da aktivirate režim vožnje kada je električna parkirna kočnica deaktivirana.
4. Uverite se da se pogon na noževima zaustavlja kada je rezna platforma aktivirana, a vi ustanete sa sedišta.

5. Uklonite hvatač trave ili ostalu opremu i pokušajte da pokrenete pogon na noževima. Uverite se da se pogon na noževima ne može pokrenuti.
6. Obavite proveru sistema za rad pri kretanju unazad (ROS). Pogledajte *Provera sistema za rad pri kretanju unazad (ROS)* na stranici 136.

Provera papučica kretanja unapred i unazad

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 145*.
2. Uverite se da papučice kretanja unapred i unazad nisu blokirane i da se njima nesmetano barata.
3. Polako pritisnite pedal kretanja unapred da biste krenuli unapred.
4. Otpustite papučicu kretanja unapred da biste ukočili. Uverite se da se kočnica aktivira kad otpustite papučicu kretanja unapred.

Napomena: Proizvod je opremljen automatskom kočnicom koja se aktivira kad pustite pedale.

5. Uradite isto za papučicu kretanja unazad.
6. Uverite se da se proizvod ne pomera kad su pedale u neutralnom položaju.

Parkirna kočnica




UPOZORENJE: Ako parkirna kočnica ne radi, proizvod može da se neželjeno pokrene i izazove štetu i povrede. Redovno pregledajte i podešavajte parkirnu kočnicu.

Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 144*

Indikator upozorenja na ekranu



OPREZ: Ako indikator upozorenja na ekranu svetli, zaustavite proizvod i pogledajte *Rešavanje problema na stranici 157*.

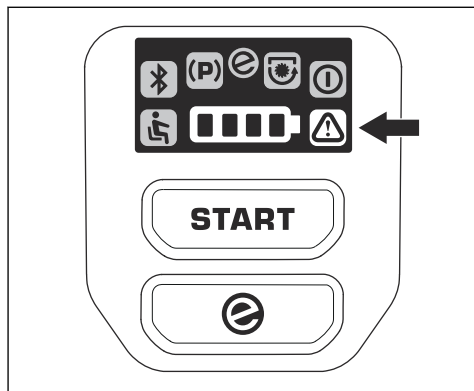

Zaštitni poklopci


Nedostajući i oštećeni zaštitni poklopci povećavaju opasnost od povrede pokretnim delovima i vrelim površinama. Proverite zaštitne poklopce pre korišćenja proizvoda. Uverite se da su zaštitni poklopci pravilno pričvršćeni, bez naprslina i drugih oštećenja. Zamenite oštećene poklopce.

Košenje trave na strminama




UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Košenje trave na strminama povećava opasnost od gubitka kontrole i preturanja proizvoda. To može da izazove povrede ili smrt. Travu na strminama je potrebno kositi pažljivo. Ako ne možete da vozite unazad uz strminu ili se ne osećate bezbedno, nemojte da kosite.
- Uklonite kamenje, grane i druge prepreke.
- Kosite uz i niz strminu, ne popreko.
- Ne koristite proizvod na tlu nagiba preko 10°.

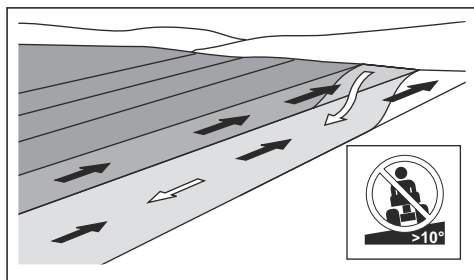

- Ne pokrećite i ne zaustavljajte proizvod na strminama.
- Na strminama vozite polako i ujednačeno.
- Ne vršite nagle promene brzine ili pravca kretanja.


- Ne skrećite više nego što je potrebno. Okrećite polako i postepeno kad idete niz strminu. Pomerajte se malom brzinom. Oprezno motajte volan.
- Pazite na rupe, džombe i brazde i ne vozite preko njih. Opasnost od preturanja proizvoda na neravnom zemljištu je veća. Visoka trava može da sakrije prepreke.
- Ne kosite travu pored ivica, jarkova i obala. Proizvod može naglo da se preturi ako točak pređe preko ivice jakog nagiba ili jarka, ili ako se ivica odroni. Ako proizvod padne u vodu, postoji opasnost od davljenja.

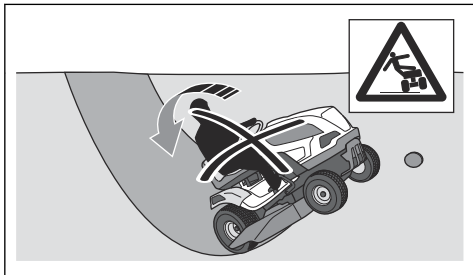

- Ne kosite mokru travu. Klizava je i točkovi mogu da izgube prljanjanje, tako da dođe do proklizavanja proizvoda.
- Ne spuštajte stopalo na zemlju da biste stabilizovali proizvod.
- Vozite veoma pažljivo ako koristite dodatak ili predmet koji može da učini proizvod manje stabilnim.
- Pratite preporuke proizvođača za tegove na točkovima i protivtegove.

Bezbednost prilikom vuče

- Koristite samo opremu za vuču koju je odobrila kompanija Husqvarna.
- Koristite rudu za povezivanje opreme.
- Nemojte da vučete opremu koja je teža od maksimalno dozvoljene težine za vuču. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 165*.

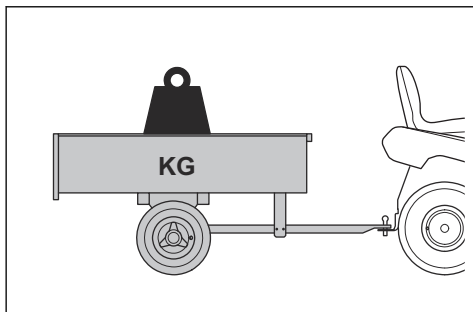

- Uverite se da u blizini proizvoda nema nikog dok vučete opremu.

- Vodite računa kad vučete opremu na nagibima ili neravnom zemljištu.
- Rukujte proizvodom pri maloj brzini kada vučete opremu.

Bezbednost prilikom transporta

- Koristite odobreno vozilo za transport proizvoda.
- Proizvod je težak i može da povredi prignječanjem. Pažljivo utovarujte i istovarujte proizvod sa prikolice.
- Nacionalni ili lokalni propisi tržišta mogu da ograniče transport proizvoda.
- Rukovalac vozilom za transport je odgovoran da pričvrsti proizvod bezbedno prilikom transporta. Pogledajte *Pravilno fiksiranje proizvoda radi transporta na stranici 162*.

Bezbedna upotreba akumulatora



UPOZORENJE: Oštećen akumulator može da izazove eksploziju i povrede. Ako je akumulator izobličen ili oštećen, obratite se odobrenom Husqvarna serviseru.



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede re korišćenja proizvoda.

- Koristite zaštitne naočari kad ste u blizini akumulatora.
- Ne nosite satove, nakit i druge metalne predmete u blizini akumulatora.
- Držite akumulator van domašaja dece.
- Punite akumulator na mestu sa dobrom cirkulacijom vazduha.
- Pri punjenju akumulatora, zapaljivi materijali moraju da budu udaljeni bar 1 m.
- Odbacite zamenjene akumulatore. Pogledajte *Bacanje akumulatora i punjača akumulatora na stranici 163*.
- Akumulator može da stvara eksplozivne gasove. Ne pušite u blizini akumulatora. Držite akumulator dalje od varnica i otvorenog plamena.

Bezbednosna uputstva za održavanje



UPOZORENJE: Proizvod je težak i može da izazove povredu ili da ošteti imovinu i okolne predmete. Ne održavajte motor ni reznu platformu ako nisu ispunjeni sledeći uslovi:

- Prekidač napajanja je u položaju „isključeno“ (O), a ključ prekidača napajanja je izvađen.
- Proizvod je parkiran na ravnoj površini.
- Električna parkirna kočnica je aktivirana.
- Rezna platforma je deaktivirana.
- Kabl punjača baterije je iskopčan.



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Za najbolje radne karakteristike i bezbednost, redovno održavajte proizvod kao što je navedeno u rasporedu održavanja. Pogledajte *Šema održavanja na stranici 148*.
- Strujni udari mogu da izazovu povredu. Ne održavajte bateriju. Ne dodirujte kablove dok radi motor. Ne vršite funkcionalni test prstima.
- Ne pokrećite proizvod ako su zaštitni poklopci uklonjeni. Postoji visok rizik od povrede uzrokovane vrućim delovima ili strujnim udarom.
- Neka se proizvod ohladi pre vršenja održavanja.
- Noževi su oštri i mogu da uzrokuju posekotine. Kad radite oko noževa, umotajte ih u zaštitni materijal ili nosite zaštitne rukavice.



OPREZ: Pročitajte upozorenja na oprez pre korišćenja proizvoda.

- Uverite se da su svi zavrtnji i navrtke pravilno zategnuti i da je oprema u dobrom stanju.
- Vibracije u proizvodu tokom njegovog rada mogu da se razlikuju od vrednosti koje su navedene u odeljku *Tehnički podaci na stranici 165*. Odstupanje izazivaju razlike u načinu korišćenja proizvoda. Ako proizvod koristite često ili dugo, redovno pauzirajte da biste sprečili nastanak povreda od vibracija.
- Proizvod je odobren samo uz opremu koju je obezbedio ili preporučio proizvođač.


Sklapanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre sklapanja proizvoda je potrebno da pročitate i razumete poglavlje o bezbednosti.


Pregled sklopa

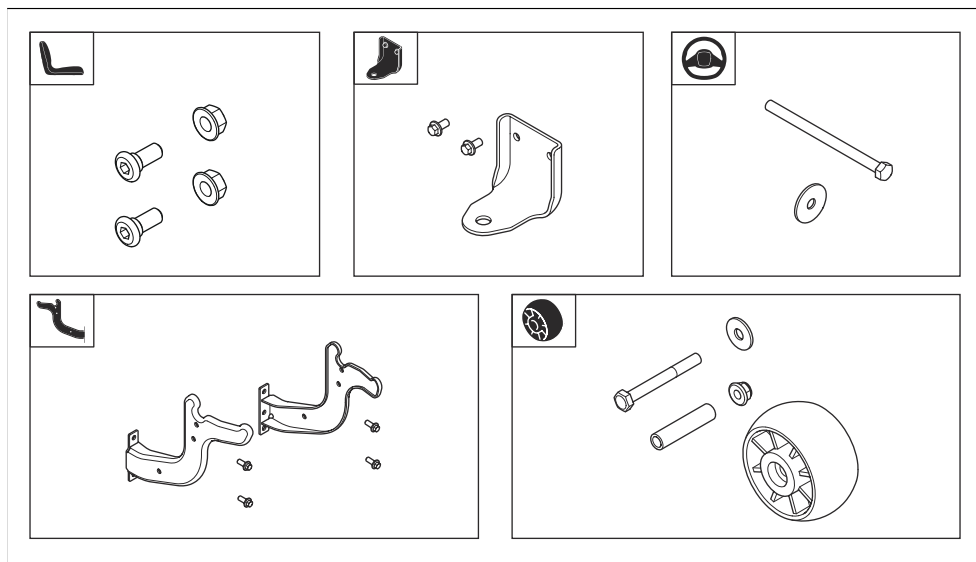


Montaža upravljača

Pogledajte *Pregled sklopa na stranici 139* za informacije o odgovarajućim pričvršćivačima koji su potrebni za ovaj zadatak.

1. Postavite poklopac stuba upravljača. Poklopac stuba upravljača je pričvršćen uskočnim bravicama. Gurnite poklopac stuba upravljača tako da se zabravi na mesto.

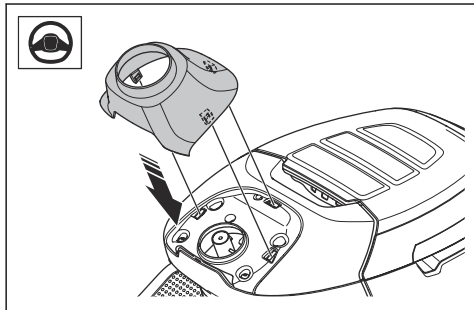

2. Stavite upravljač (A) na stub upravljača. Osovinice na stubu upravljača moraju da uđu u žlebove na upravljaču.

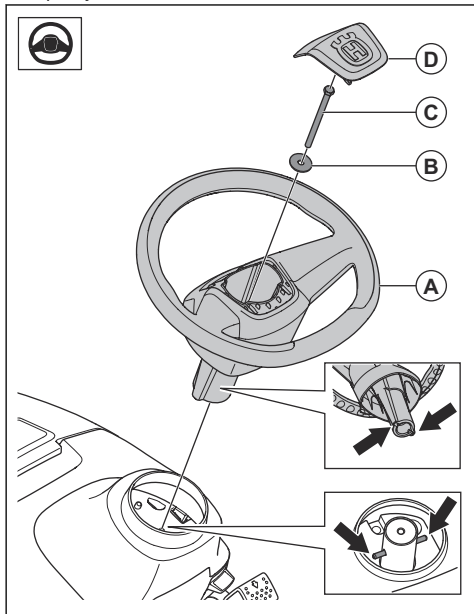


3. Postavite podlošku (B) i vijak (C). Pritegnite vijak na 24 Nm.
4. Postavite centralni poklopac (D) na upravljač. Centralni poklopac je pričvršćen uskočnim bravicama.

Montaža sedišta

Pogledajte *Pregled sklopa na stranici 139* za odgovarajuće pričvršćivače za zadatak.

1. Sedište postavite u položaj i postavite 2 šrafova (A) i navratke (B).

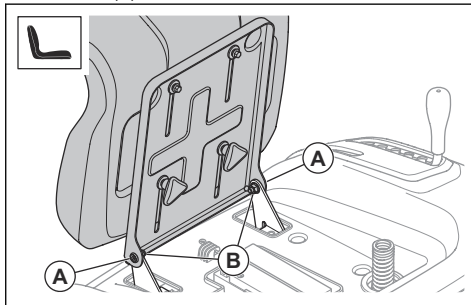

2. Proverite prisustvo rukovaoca. Pogledajte *Uslovi rada na stranici 136*.




UPOZORENJE: Ne koristite proizvod ako su kontrole prisutnosti rukovaoca neispravne.

Postavljanje točkova koji sprečavaju odsecanje busena

Pogledajte *Pregled sklopa na stranici 139* za odgovarajuće pričvršćivače za zadatak.


- Postavite točak koji sprečava odsecanje busena (A), čauru (B), podlošku (C), vijak (D) i navrtku (E) u 1 od 3 otvora.

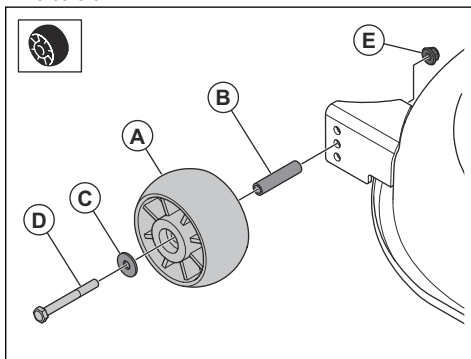

Podešavanje sedišta

1. Sklopite sedište.

2. Olabavite 2 brza točkića za zabravljivanje.

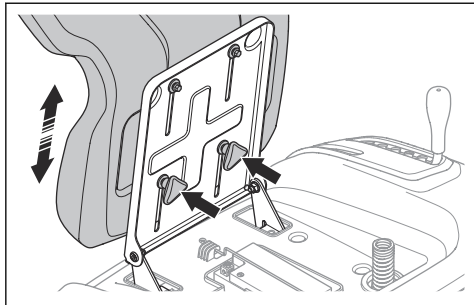


3. Pomerajte sedište dok ne bude u položaju u kom možete da pritisnete pedale do kraja.
4. Potpuno pritegnite 2 brza točkića za zabravljivanje.

Montaža rude

Pogledajte *Pregled sklopa na stranici 139* za odgovarajuće pričvršćivače za zadatak.


- Postavite rudu pomoću 2 zavrtnja.

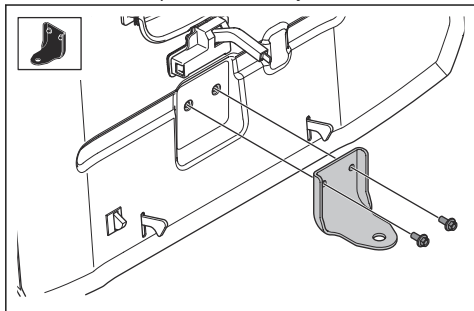

Postavljanje nosača za hvatač trave

Pogledajte *Pregled sklopa na stranici 139* za odgovarajuće pričvršćivače za zadatak.


1. Postavite levi nosač pomoću 2 zavrtnja.

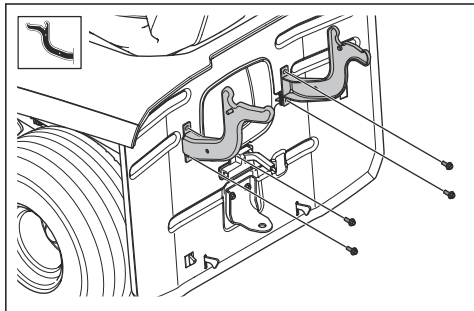


2. Postavite desni nosač pomoću 2 zavrtnja.

Da biste postavili i podesili senzor za punu vreću

1. Deaktivirajte reznu platformu i zaustavite proizvod.
2. Uklonite centralni žleb. Pogledajte *Uklanjanje i postavljanje centralnog žleba na stranici 154*.
3. Postavite senzor za punu vreću (A) pomoću 2 zavrtnja (B).

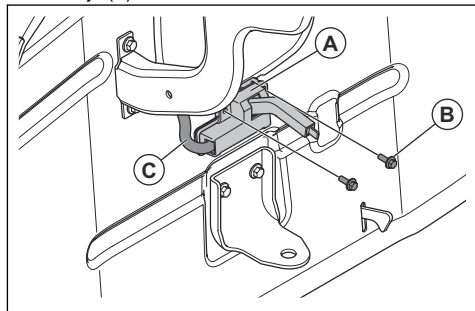


4. Povežite kabl (C). Konektor za kabl se nalazi u rupi za centralni žleb.
5. Da biste podesili senzor za punu vreću, gurnite polugu unutra ili je izvucite napolje. Ako je trava teška ili mokra, gurnite polugu unutra. Ako je trava suva i nije teška, izvucite polugu napolje.

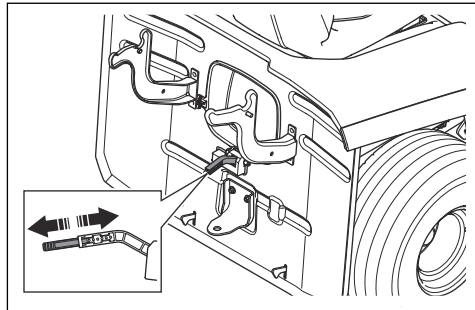


Sklapanje hvatača trave


1. Postavite prednji ram (A) na nosače na gornjem ramu (B) pomoću 2 zavrtnja (C) i 2 navratke (D) sa svake strane.

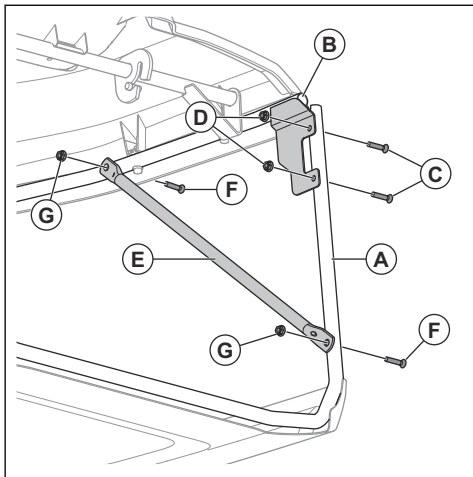

2. Postavite podupirač (E) na prednji ram i gornji ram pomoću 2 zavrtnja (F) i 2 navratke (G) sa svake strane.
3. Pričvrstite elemente gumene cevi na prednji ram.

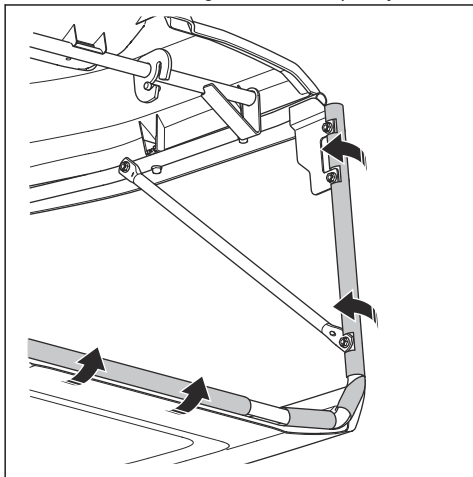


4. Postavite ručku hvatača trave dole kroz poklopac hvatača trave i rupe u hvataču trave.

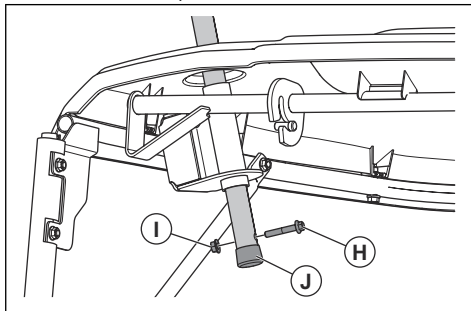

5. Postavite zavrtnj (H) i navratku (I) u cev ručke hvatača trave.
6. Postavite zadnji čep (J) na cev ručke hvatača trave.

Pričvršćivanje i uklanjanje hvatača trave

1. Nagnite hvatač trave i stavite ga na 2 nosača.

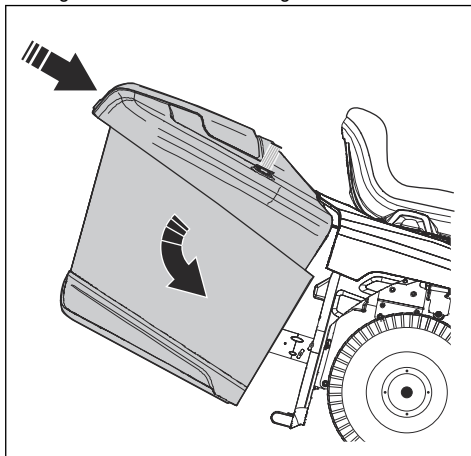

2. Oslobodite hvatač trave i pustite ga da upadne na mesto. Proverite da li su bravice na donjoj blokadi na donjem delu hvatača trave na svom mestu.
3. Da biste uklonili hvatač trave, pomerajte ručku hvatača trave dok bravice ne oslobode dno hvatača trave. Podignite hvatač trave sa nosača.

Rukovanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre korišćenja proizvoda je potrebno da pročitate i razumete poglavlje o bezbednosti.

Da biste počeli koristiti Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj mobilni uređaj.

2. Registrirajte se u aplikaciji Husqvarna Connect.
3. Pratite uputstva u aplikaciji Husqvarna Connect da biste se spojili i registrovali proizvod.

Punjenje baterije



UPOZORENJE: Pogrešno korišćen ili oštećen punjač baterije može da izazove strujni udar, curenje baterije ili previsoke temperature. Redovno proveravajte da li su punjač baterije i baterija oštećeni.



OPREZ: Napunite bateriju pre prvog korišćenja. Nova baterija nije potpuno napunjena.



OPREZ: Koristite samo odobrene punjače baterije. Pogledajte *Odobreni punjači baterije na stranici 167*.




OPREZ: Punjenje je moguće samo kada je temperatura baterije u okviru dozvoljene temperature za punjenje (0–45 °C). Ako je temperatura baterije viša od 50 °C, temperatura baterije mora da padne ispod 40 °C pre nego što započne proces punjenja. Ako je temperatura baterije niža od -5 °C, temperatura baterije mora da bude viša od 5 °C pre nego što započne proces punjenja.



OPREZ: Koristite bateriju u uslovima gde su temperature između 0 °C i 40 °C.

Napomena: Baterija može da ode u režim mirovanja kad je proizvod u režimu skladištenja ili joj je napunjenost veoma niska. Da biste pokrenuli bateriju, pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vreme punjenja je duže ako je baterija u režimu mirovanja.


1. Povežite punjač baterije sa uzemljenom utičnicom strujne mreže i sa proizvodom.

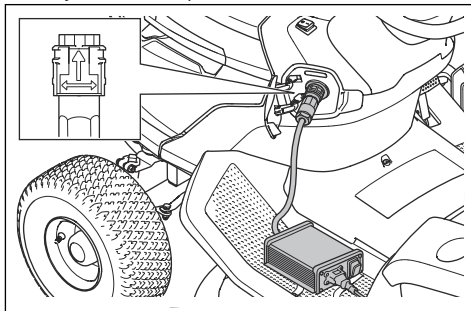

2. Prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje punjača baterije u položaj ON.
3. Sačekajte da se baterija potpuno napuni. Baterija je potpuno napunjena kada sve 4 LED lampice baterije neprekidno svetle. Pogledajte *Indikator baterije na stranici 143*.
4. Prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje punjača u položaj OFF pre nego što iskopčate punjač baterije.

Indikator baterije


Indikator baterije na ekranu prikazuje status punjenja kad je proizvod aktiviran. Kad je punjač povezan i proizvod je aktiviran, ekran prikazuje animaciju punjenja. Kad je baterija potpuno napunjena, a punjač povezan, sve 4 LED lampice baterije svetle neprekidno.

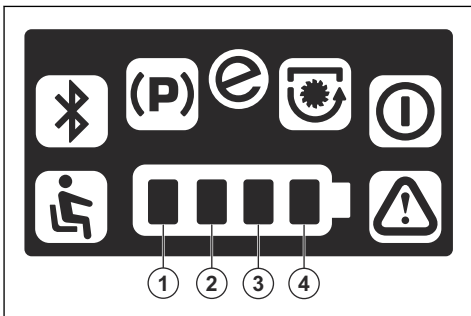

LED lampice	Napunjenost
Sve 4 LED lampice svetle neprekidno.	Baterija je napunjena 76% – 100%.
LED lampice 1–3 svetle neprekidno.	Baterija je napunjena 51% – 76%.
LED lampice 1–2 svetle neprekidno.	Baterija je napunjena 26% – 51%.
LED lampica 1 svetli neprekidno.	Baterija je napunjena 0% – 25%.

Ako je baterija slaba, prva LED lampica trepće i proizvod se prebacuje u režim smanjenih funkcija rada. Proizvod radi pri nižoj brzini i noževi se zaustavljaju kako bi se uštedelo napajanje. Kada je baterija skoro prazna, prva LED lampica i indikator upozorenja trepću zajedno. Moguće je raditi sa proizvodom u režimu smanjenih funkcija rada. Napunite bateriju što je pre moguće.

Kad se punjač poveže, 4 LED lampice iznad utičnice za punjač baterije prikazuju napunjenost.

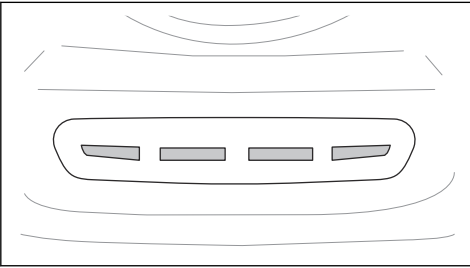

Napomena: Sve 4 LED lampice nakratko zasvetle kad se punjač poveže.



OPREZ: Ako nijedna LED lampica ne zasvetli ili LED lampice počnu da trepću crveno kad se poveže punjač baterije, došlo je do greške. Pogledajte ima li simbola upozorenja na ekranu. Isključite punjač i pogledajte *Rešavanje problema na stranici 157*.

Kad je baterija potpuno napunjena, svetle sve 4 LED lampice.



OPREZ: Ako je punjač povezan i prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje punjača u položaj OFF, svi indikatori punjenja se gase. Obavezno odvojite punjač pre korišćenja proizvoda.

LED lampice	Napunjenost
Sve 4 LED lampice svetle.	Baterija je napunjena 76% – 100%.
LED lampice 1–3 svetle.	Baterija je napunjena 51% – 75%.
LED lampice 1–2 svetle.	Baterija je napunjena 26% – 50%.
LED 1 svetli.	Baterija je napunjena 0% – 25%.

Napomena: Ako je punjač povezan kad je temperatura baterije viša ili niža od opsega dozvoljene temperature punjenja, punjenje ne počinje. Žute LED


lampice prikazuju napunjenost. Kad je temperatura baterije u dozvoljenom opsegu temperature za punjenje, punjenje počinje automatski.

Napomena: Ako se proizvod koristi na niskim temperaturama, vreme rada može da bude smanjeno.

Iskopčavanje punjača baterije


Napomena: Nije moguće pokrenuti proizvod dok je povezan punjač baterije.

1. Prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje punjača u položaj OFF.
2. Okrenite priključak punjača da biste iskopčali punjač baterije.

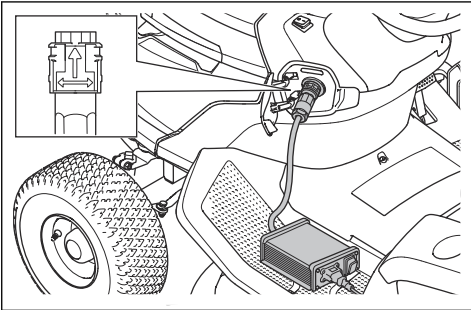

Parkirna kočnica

Parkirna kočnica je električna. Parkirna kočnica se automatski aktivira kad proizvod stoji, i deaktivira kad pritisnete papučice. Simbol parkirne kočnice se prikazuje na ekranu kad je aktivirana.

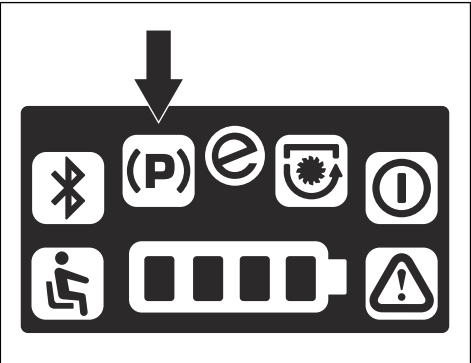

Ručno pomeranje proizvoda




UPOZORENJE: Pre rada proizvodom se verite da je sistem električne parkirne kočnice aktiviran.



OPREZ: Nemojte gurati proizvod duže nego što je potrebno ni brzinom većom od 6 km/h.

Da biste pomerili proizvod sa isključenim motorom, sistem električne parkirne kočnice mora biti neaktivan. Ručica sistema električne parkirne kočnice nalazi se iza zadnjeg levog točka.

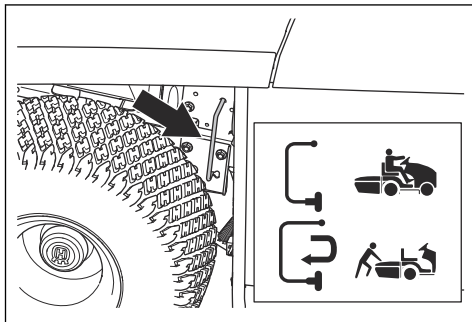


- Da biste deaktivirali sistem električne parkirne kočnice, obavite sledeće korake.
 - a) Pomerite ručicu udesno.
 - b) Izvucite ručicu i pomerite je ulevo.
- Da biste aktivirali sistem električne parkirne kočnice, obavite sledeće korake.
 - a) Pomerite ručicu udesno i gurnite je.
 - b) Povucite ručicu ulevo.

Pokretanje proizvoda


1. Iskopčajte kabl punjača baterije.
2. Uverite se da je električna parkirna kočnica aktivirana. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 144*.
3. Postavite reznu platformu u najviši položaj. Pogledajte *Podešavanje visine košenja na stranici 146*.
4. Uverite se da je rezna platforma deaktivirana. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145*.
5. Sedite na sedište u radnom položaju.

6. Postavite prekidač napajanja u položaj „I“. Indikator pripravnosti trepće i proizvod se stavlja u režim praznog hoda.

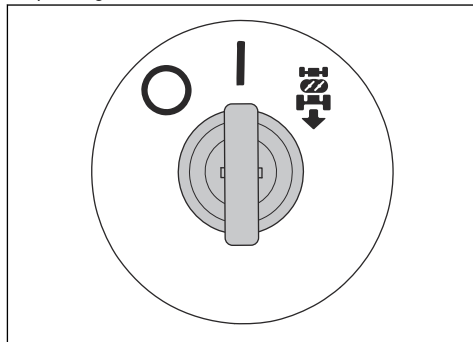

Napomena: Baterija može da ode u režim mirovanja kad je proizvod u režimu skladištenja ili joj je napunjenost veoma niska. Ako je baterija u režimu mirovanja, ništa se ne dešava kada postavite prekidač napajanja u položaj „I“. Da biste pokrenuli bateriju, pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vreme punjenja je duže ako je baterija u režimu mirovanja.

7. Pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Indikator pripravnosti se uključuje i proizvod se stavlja u režim vožnje.

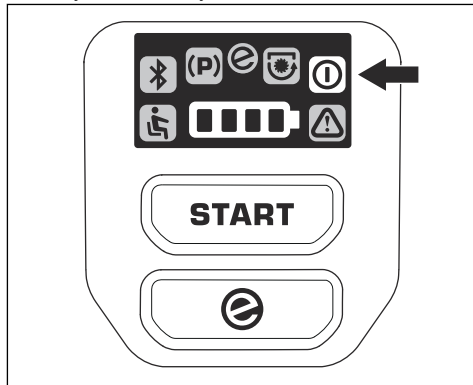


Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme



UPOZORENJE: Ne koristite reznu platformu ako hvatač trave ili drugi dodatak nisu postavljeni na izbacivač trave.


- Izvučite dugme prenosnog vratila da biste uključili reznu platformu.

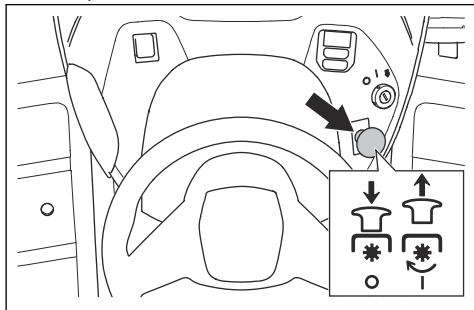

- Pritisnite dugme prenosnog vratila da biste isključili reznu platformu.


Podešavanje visine košenja

- Postavite ručicu visine košenja u smeru sedišta i stavite je u 1 od ureza za fiksiranje visine košenja.

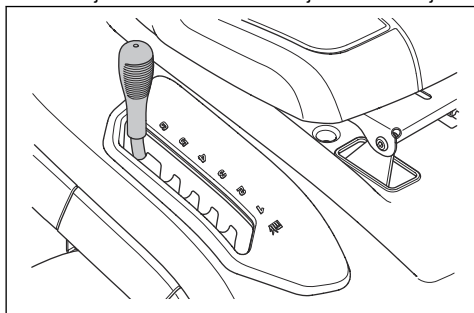

Rad proizvodom

- Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 145*.
- Pažljivo pritisnite papučicu kretanja unapred (A) ili papučicu kretanja unazad (B). Brzina se povećava što se više papučica pritiska nadole.

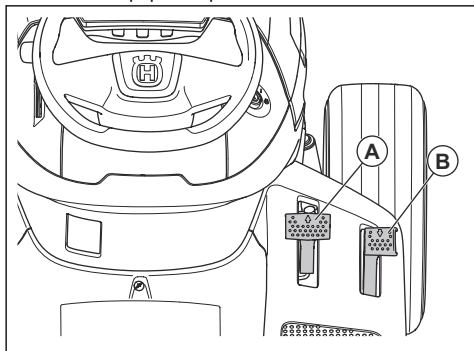

Napomena: Parkirna kočnica se automatski otpušta kad pritisnete papučicu.

Napomena: Papučica kretanja unapred i papučica kretanja unazad se vraćaju u neutralne položaje kad se otpuste.

- Otpustite papučice da biste kočili.
- Izaberite odgovarajuću visinu košenja. Pogledajte *Podešavanje visine košenja na stranici 146*.
- Aktivirajte reznu platformu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145*.

Korišćenje sistema za rad pri kretanju unazad (ROS)

Napomena: Ako probate da prebacite proizvod u hod unazad dok je rezna platforma aktivirana, proizvod se odmah zaustavlja. Aktivirajte ROS tako da proizvod ide unazad dok je rezna platforma aktivirana.




UPOZORENJE: Pre i tokom hoda proizvoda unazad, gledajte dole i iza radi bezbednosti drugih.

- Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 145*.

Napomena: Nije moguće pokrenuti proizvod kada je prekidač napajanja u položaju ROS.

- Okenite prekidač napajanja udesno u položaj ROS da biste aktivirali ROS.

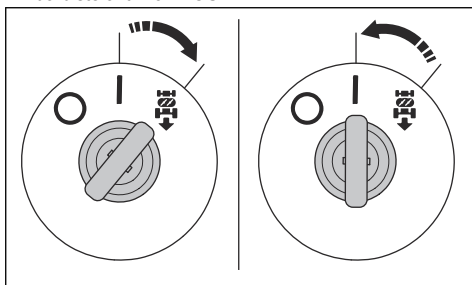


- Lagano pritisnite papučicu kretanja unazad nadole da biste pokrenuli mašinu.
- Okenite prekidač napajanja ulevo u položaj „I“ da biste deaktivirali ROS.

Korišćenje funkcije SavE

Proizvod ima funkciju uštede baterije (SavE) koja pruža duže vreme rada. Funkcija SavE smanjuje brzinu proizvoda i brzinu noževa.


- Da biste pokrenuli funkciju SavE, pritisnite i držite dugme SavE dok se ne pojavi simbol SavE sa neprekidnim zelenim svetlom.

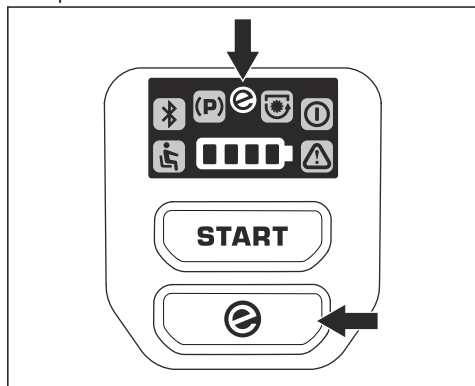

- Da biste zaustavili funkciju SavE, pritisnite i držite dugme SavE dok ne nestane simbol SavE.

Zaustavljanje proizvoda

1. Deaktivirajte reznu platformu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145*.
2. Okrenite prekidač napajanja u položaj „O“.

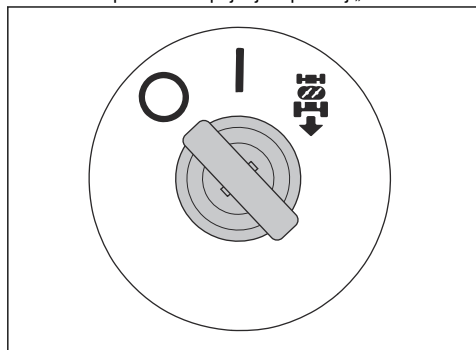

Dobijanje dobrih rezultata košenja


- Za najbolje performanse, redovno održavajte proizvod u skladu sa rasporedom održavanja. Pogledajte *Šema održavanja na stranici 148*.
- Nemojte da kosite mokar travnjak. Mokra trava može da dovede do lošeg rezultata košenja.
- Ne koristite lance za pneumatike kad postavljate reznu platformu na proizvod.
- Uverite se da je rezna platforma poravnata sa tlom. Pogledajte *Podešavanje paralelnosti rezne platforme na stranici 154*.
- Ako je trava visoka, počnite sa velikom visinom košenja i postepeno je smanjujte.
- Koristite standardni režim vožnje. Ako je trava visoka i gusta, pomerajte proizvod unapred pri maloj brzini.

- Kosite travu po nepravilnom rasporedu.
- Da biste dobili najbolje rezultate košenja, često kosite travu.


Pražnjenje hvatača trave

Proizvod ima alarm koji se zvučno oglašava kada je hvatač trave pun. Da biste zaustavili alarm, deaktivirajte reznu platformu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145*.

1. Pomerite proizvod na mesto gde možete isprazniti hvatač trave.
2. Proverite da li su papučiće u neutralnom položaju i da li je parkirna kočnica aktivirana. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 144*.
3. Povucite ručku hvatača trave u najviši mogući položaj.

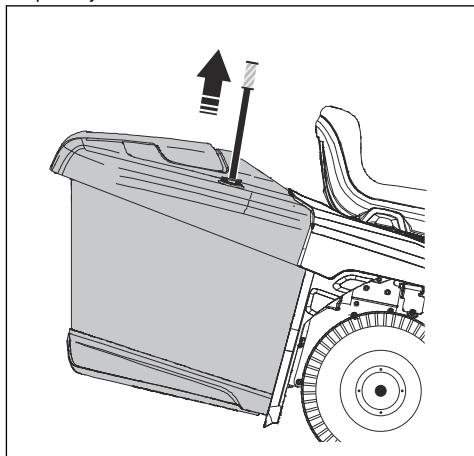

4. Povucite ručku hvatača trave napred da biste nagnuli hvatač trave da biste ispraznili travu.

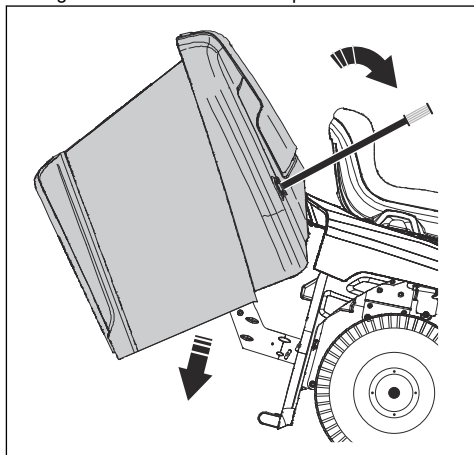

5. Gurnite ručku hvatača trave nazad da biste spustili hvatač trave. Proverite da li je hvatač trave potpuno spušten i da bravice zaključavaju donji deo hvatača trave na njegovo mesto.

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre održavanja morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti.


Šema održavanja

X = uputstva su data u ovom korisničkom uputstvu.

O = Uputstva nisu data u ovom korisničkom uputstvu.
Neka ovlašćeni servisni agent izvrši održavanje.

Šema održavanja	Pre svake upotrebe / nedeljno	Svaki 50 č ili godišnje
Povežite proizvod na Husqvarna Service Hub (HSH) i ažurirajte firmver. Kalibrišite ako je potrebno.		O
Proverite status baterije u Husqvarna Service Hub (HSH). Napunite bateriju do 80% ako je potrebno.		O
Uverite se da su svi pričvršćivači pravilno zategnuti.		O
Podmažite proizvod. Pogledajte raspored podmazivanja.		X
Podmažite sedište.		O
Uverite se da je pritisak u sva 4 pneumatika odgovarajući.	X	X
Uklonite pogonske točkove i nanesite mazivo na osovine.		O
Očistite rezu platformu, prostor ispod poklopca i prostor ispod rezne platforme.	X	X
Podmažite okvir i kontrolu prisutnosti rezne platforme.		O
Podmažite točkove koji sprečavaju odsecanje busena na reznoj platformi.		O
Pregledajte noževe. Po potrebi očistite i balansirajte noževe.		O
Proverite paralelnost rezne platforme. Podesite paralelnost ako je potrebno.		X
Proverite dugme prenosnog vratila.	X	X
Proverite funkciju provere prisutnosti rukovaoca (OPC).	X	X
Proverite pogone unapred i unazad pri različitim brzinama.		O
Pregledajte hvatač trave i mikroprekidače za hvatač trave (primenljivo samo za TC modele).	X	X

Raspored podmazivanja

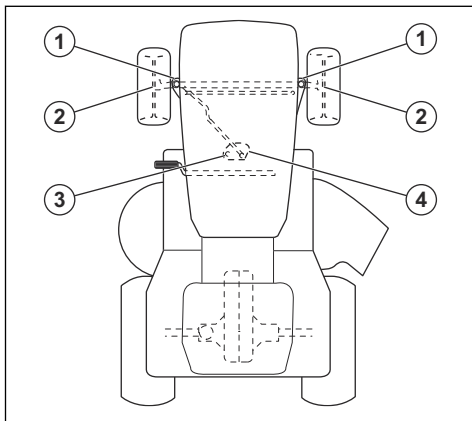

Polo- žaj	Deo	Podmaziva- nje
1	Vretena točka	Mazivo
2	Ležajevi	Mazivo
3	Zubi zupčanika na zupčanicu sektora	Mazivo
4	Zubi zupčanika na stubu upravljača	Mazivo

Čišćenje proizvoda



OPREZ: Ne koristite perač visokog pritiska ni paročistač. Voda može da uđe u ležajeve i električne spojeve i izazove koroziju koja može da ošteti proizvod.

Očistite proizvod odmah posle upotrebe.


- Očistite četkom pre čišćenja mokrom krpom. Uklonite travu i prljavštinu iz pogonskog sistema.
- Očistite dovod vazduha za ventilatore za hlađenje kontrolne jedinice motora za pogonski motor. Pogledajte *Čišćenje dovoda vazduha na kontrolnoj jedinici motora za pogonski motor na stranici 149*.
- Očistite dovode vazduha za ventilatore za hlađenje kontrolnih jedinica motora za motore rezne platforme.
- Za čišćenje proizvoda koristite vlažnu krpu.
- Ne perite električne komponente ili ležajeve vodom. Deterdženti obično povećavaju oštećenja.
- Uverite se da su baterija i punjač baterije čisti pre nego što povežete punjač baterije sa proizvodom.

- Očistite gornji deo rezne platforme, prostor ispod rezne platforme i ispod poklopca motora. Za čišćenje rezne platforme, pogledajte *Čišćenje rezne platforme na stranici 150*. Za čišćenje ispod poklopca motora, pogledajte *Čišćenje ispod poklopca motora na reznoj platformi na stranici 150*.
- Kad je proizvod očišćen, pokrenite nakratko reznu platformu da biste otrsali zaostalu vodu.


Čišćenje dovoda vazduha na kontrolnoj jedinici motora za pogonski motor

Napomena: Kontrolna jedinica motora za pogonski motor nalazi se u delu zadnjeg levog točka.

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 147*.
2. Uverite se da je električna parkirna kočnica aktivirana. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 144*.
3. Skinite poklopac na kućištu za kontrolnu jedinicu motora.

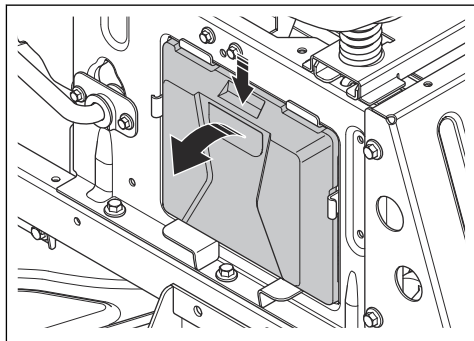

4. Očistite dovode vazduha komprimovanim vazduhom ili mekom četkom.

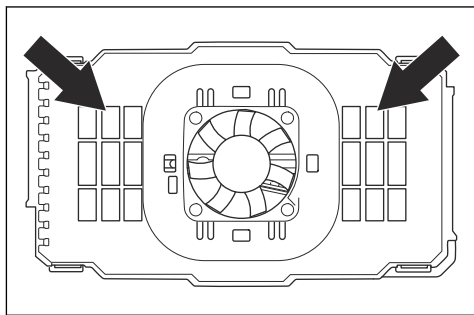

OPREZ: Nemojte koristiti vodu ili deterdžent. Voda ili deterdžent mogu da oštete električne komponente.

Čišćenje rezne platforme




UPOZORENJE: Ne koristite proizvod kome je priključak za ispiranje platforme u kvaru ili nedostaje. Postoji rizik od izbačenih predmeta. Odmah zamenite priključak za ispiranje platforme koji je u kvaru ili nedostaje.

1. Parkirajte proizvod na otvorenom prostoru na travnjaku blizu izvora vode na koji je povezano baštensko crevo.



OPREZ: Ne usmeravajte otvor za izbacivanje iz proizvoda ka građevinama i vozilima.

2. Uverite se da je rezna platforma deaktivirana. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145*.
3. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 147*.
4. Uverite se da je električna parkirna kočnica aktivirana. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 144*.
5. Povežite baštensko crevo (A) na priključak za ispiranje platforme (B) i otvorite dovod vode.

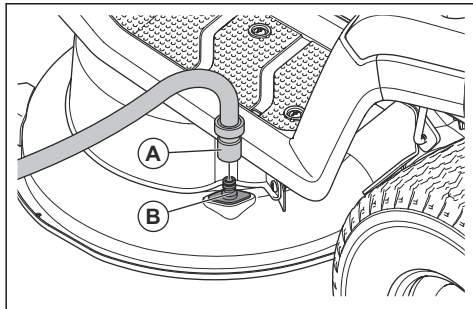

6. Sedite na sedište i pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 145*.




OPREZ: Ponovo pregledajte prostor da biste se uverili da je sve čisto pre nego što pokrenete proizvod.

7. Aktivirajte reznú platformu i pustite je da radi pri punoj brzini dok se ne očisti. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145*.
8. Deaktivirajte reznú platformu i zaustavite proizvod. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145* i *Zaustavljanje proizvoda na stranici 147*.
9. Zaustavite dovod vode i odvojite crevo za vodu sa priključka za ispiranje platforme.
10. Pomerite proizvod na suhu površinu.

11. Sedite na sedište i pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 145*.
12. Aktivirajte reznú platformu i pustite je da radi dok se ne osuši.

Čišćenje ispod poklopca motora na reznoj platformi

1. Uverite se da je rezna platforma deaktivirana. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145*.
2. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 147*.
3. Uverite se da je električna parkirna kočnica aktivirana. Pogledajte *Parkirna kočnica na stranici 144*.
4. Uklonite 4 zavrtnja i 2 poklopca motora sa rezne platforme.

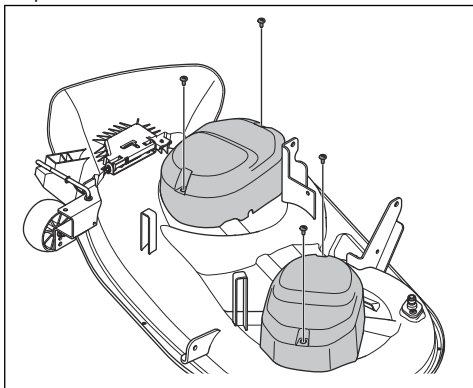


5. Očistite područje pored motora rezne platforme i kontrolnih jedinica motora komprimovanim vazduhom ili mekom četkom.



OPREZ: Nemojte koristiti vodu ili deterđent. Voda ili deterđent mogu da oštete električne komponente.

6. Očistite dovode vazduha na kontrolnim jedinicama motora komprimovanim vazduhom ili mekom četkom.

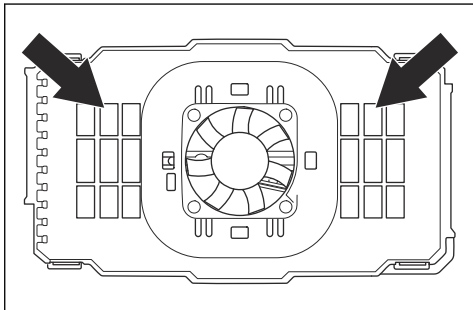




OPREZ: Nemojte koristiti vodu ili deterdžent. Voda ili deterdžent mogu da oštete električne komponente.

Uklanjanje i postavljanje prednjeg poklopca

1. Otvorite prednji poklopac.
2. Odvojite priključak kabla prednjeg svetla (A).

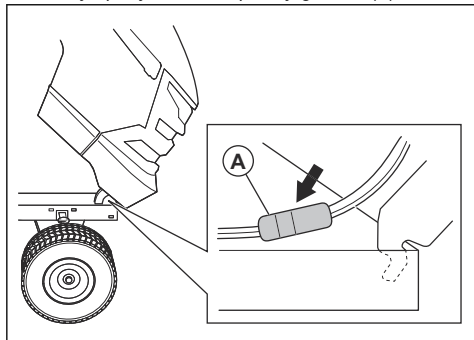

3. Nagnite prednji poklopac unapred i podignite ga da biste ga uklonili sa proizvoda.
4. Postavite prednji poklopac obrnutim redosledom.

Zamena LED sijalice prednjeg svetla



OPREZ: Koristite samo Husqvarna originalne rezervne delove. Pogrešna jačina može dovesti do oštećenja proizvoda.

1. Otvorite prednji poklopac.
2. Ovlaš okrenite držač LED sijalice ulevo i izvucite ga iz fara.
3. Zamenite LED sijalicu u držaču LED sijalice.
4. Gurnite držač LED sijalice u far.
5. Okrenite držač LED sijalice blago udesno da biste ga pričvrstili.
6. Zatvorite prednji poklopac.

Provera parkirne kočnice

1. Parkirajte proizvod na tvrdu kosu površinu maksimum 10°. Neka proizvod radi.



UPOZORENJE: Ne parkirajte proizvod na zatravljenoj strmini kad proveravate parkirnu kočnicu.


Napomena: Parkirna kočnica je električna.

Parkirna kočnica se automatski aktivira kad proizvod stoji.


2. Uverite se da se na ekranu prikazuje simbol parkirne kočnice i da se proizvod ne kreće. Ako se proizvod pomeri, obratite se Husqvarna serviseru.

Uklanjanje i ugradnja unutrašnjeg poklopca komandne table

1. Otvorite prednji poklopac.
2. Uklonite Husqvarna Service Hub (HSH) kabl (A) iz otvora na unutrašnjem poklopcu komandne table.

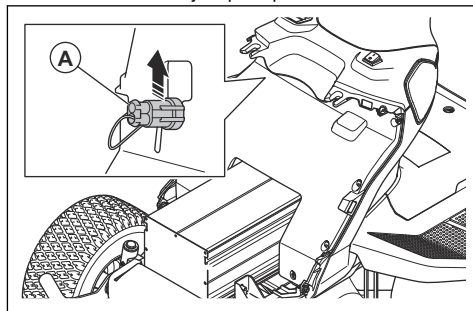

3. Uklonite 6 zavrtnja (B).

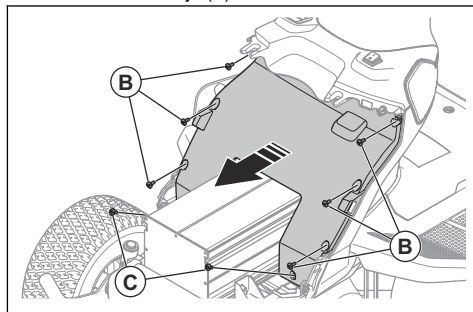


4. Uklonite 2 zavrtnja (C) na dnu unutrašnjeg poklopca komandne table.
5. Pažljivo uklonite unutrašnji poklopac komandne table.
6. Postavite unutrašnji poklopac komandne table obrnutim redosledom.

Zamena osigurača jedinice za kontrolu napajanja


Pregoreo osigurač jedinice za kontrolu napajanja se prepoznaje po pregoreloj žici osigurača.

1. Uverite se da je punjač baterije isključen sa proizvoda. Pogledajte *Iskopčavanje punjača baterije na stranici 144*.
2. Stavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
3. Otvorite prednji poklopac.

4. Uklonite unutrašnji poklopac komandne table. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja unutrašnjeg poklopca komandne table na stranici 151*.
5. Pritisnite 4 držača i uklonite poklopac sa jedinice za kontrolu napajanja.

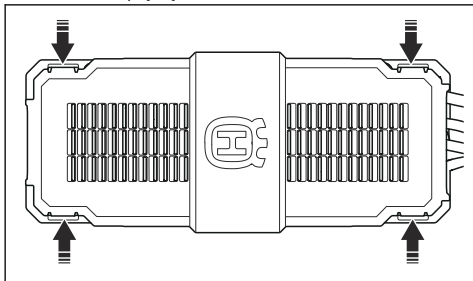

6. Izvucite osigurač jedinice za kontrolu napajanja iz držača.

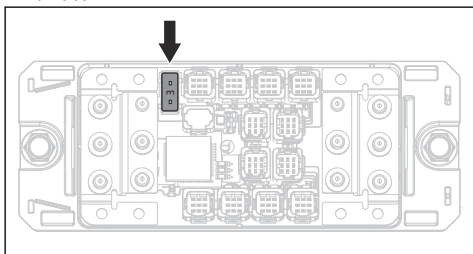

7. Ako je osigurač pregoreo, zamenite osigurač novim osiguračem istog tipa. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 165*.

Napomena: Ako osigurač jedinice za kontrolu napajanja izgori ubrzo posle zamene, obratite se Husqvarna serviseru.


Pritisak u gumama

Uverite se da je pritisak u sva 4 pneumatika odgovarajući. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 165*.

Rezna glava

Uklanjanje i postavljanje poklopca tunela okvira


1. Uklonite 2 zavrtnja.

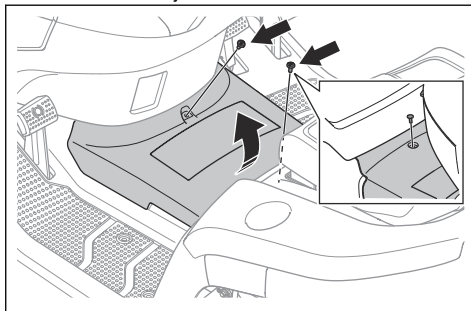

2. Pažljivo podignite zadnju ivicu poklopca tunela okvira i uklonite je.
3. Postavite poklopac tunela okvira obrnutim redosledom.


Uklanjanje i postavljanje rezne platforme

1. Deaktivirajte reznu platformu i zaustavite proizvod.
2. Stavite prekidač napajanja u isključeni položaj (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
3. Postavite reznu platformu u najniži položaj.
4. Uklonite poklopac tunela okvira. Pogledajte *Uklanjanje i postavljanje poklopca tunela okvira na stranici 152*.
5. Iskopčajte 2 kablov sa rezne platforme.

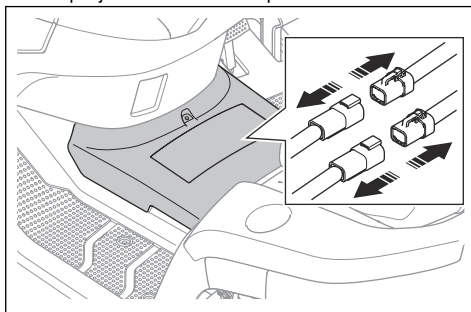


OPREZ: Uverite se da je prekidač napajanja postavljen u položaj „isključeno“ (O) i da je ključ prekidača napajanja izvađen. Rizik od oštećenja električnih komponenti.

6. Uklonite 4 zavrtnja i 2 poklopca motora sa rezne platforme.

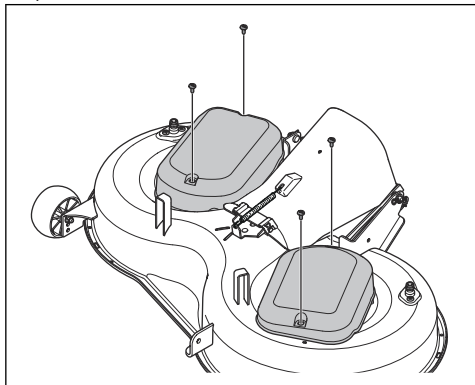

7. Pratite korake u nastavku da biste odvojili prednji spoj.

- a) Uklonite držače (A) i podlošku (B).

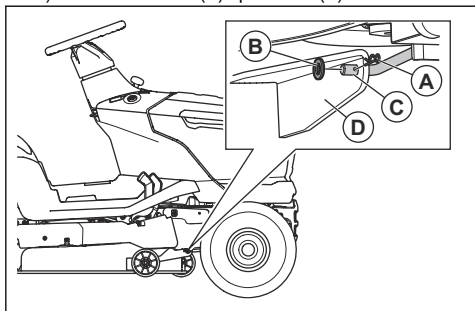


- b) Odvojite prednji spoj (C) od nosača (D) na reznoj platformi.
8. Pratite korake u nastavku da biste odvojili 2 zadnja spoja. Jedan zadnji spoj se nalazi sa leve, a drugi sa desne strane proizvoda.



UPOZORENJE: Rezna platforma je teška. Podbočite reznú platformu pajserom ili sličnim predmetom koji će nositi njenu težinu kad odvajate 2 zadnja spoja.

- a) Uklonite držač (E), podlošku (F) i osovinicu (G) na levoj strani.

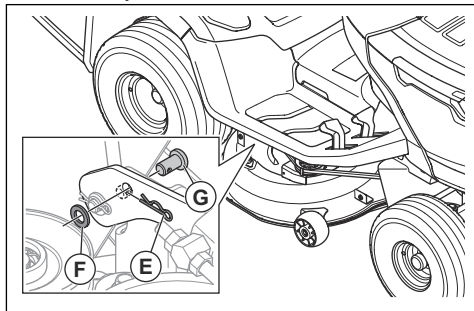

- b) Odvojite reznú platformu sa zadnje leve karike.
- c) Jednom rukom povucite i zadržite polugu visine košenja u najniži položaj. Uklonite držač, podlošku i osovinicu na prednjoj strani desne zadnje karike.




UPOZORENJE: Ne otpuštajte polugu visine košenja. Mehanizam za podešavanje visine košenja ima oprugu. Sila opruge može izazvati povredu ako ne povučete i zadržite polugu visine košenja.

- d) Odvojite reznú platformu sa zadnje desne karike.
- e) Pažljivo otpustite polugu visine košenja.




UPOZORENJE: Mehanizam za podešavanje visine košenja ima oprugu. Sila opruge može da izazove povredu. Držite delove tela podalje.

9. Pomerite polugu visine košenja na najviši položaj.
10. Gurnite donji žleb i uklonite reznú platformu sa proizvoda.

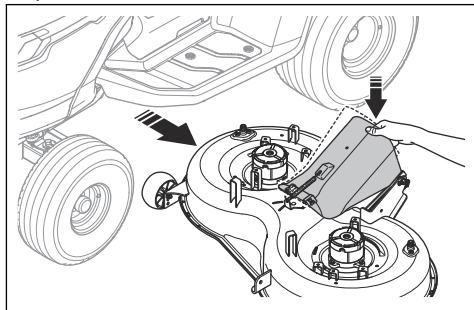


11. Postavite reznú platformu obrnutim redosledom.


- a) Uverite se da je donji žleb u odgovarajućem položaju kad montirate reznú platformu.

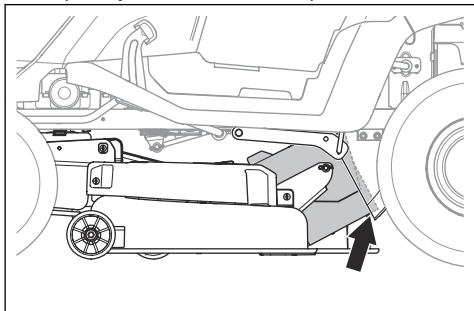

- b) Uverite se da su nosači u odgovarajućem položaju kad montirate reznú platformu. Nosač sa desne strane (A) mora biti sa unutrašnje strane zadnjeg desnog spoja. Nosač sa leve strane (B) mora biti sa spoljne strane zadnjeg levog spoja.

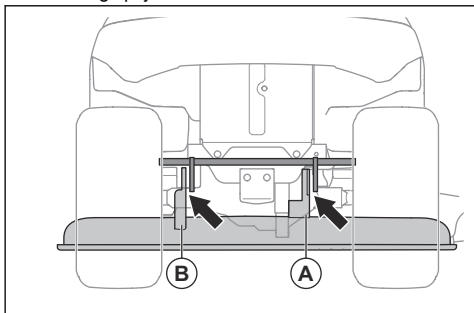

- c) Povežite 2 kablá sa reznú platformom.

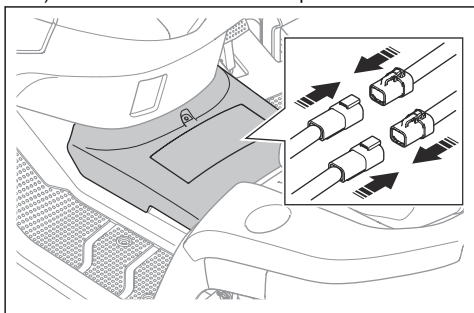


- d) Postavite poklopac tunela okvira. Pogledajte *Uklanjanje i postavljanje poklopca tunela okvira na stranici 152.*

Uklanjanje i postavljanje centralnog žleba

1. Deaktivirajte reznú platformu i zaustavite proizvod.
2. Stavite prekidač napajanja u isključeni položaj (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
3. Uklonite hvatač trave.

4. Uklonite dve navrtke i dve podloške.

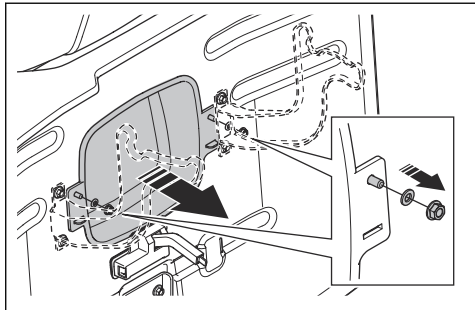


5. Izvucite centralni žleb.
6. Postavite centralni žleb obrnutim redosledom.

Podešavanje paralelnosti rezne platforme

Nivelisanje rezne platforme sa strane na stranu


Ako se visine košenja sa leve i desne strane razlikuju, možete ih podesiti.

1. Uverite se da je pritisak u sva 4 pneumatika odgovarajući. Pogledajte *Pritisak u gumama na stranici 152.*
2. Parkirajte proizvod na ravnu površinu.
3. Stavite prekidač napajanja u isključeni položaj (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
4. Postavite reznú platformu u najviši položaj.
5. Izmerite rastojanje (X) od donje ivice rezne platforme do tla sa leve i desne strane. Rastojanje mora biti isto sa obe strane.

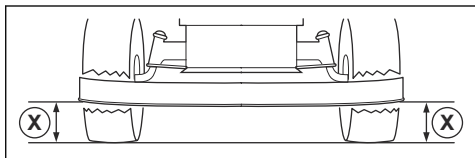

UPOZORENJE: Noževi rezne platforme su oštri i mogu da povrede. Koristite zaštitne rukavice.

6. Otpustite blokirajuće navrtke na graničnicima visine košenja.

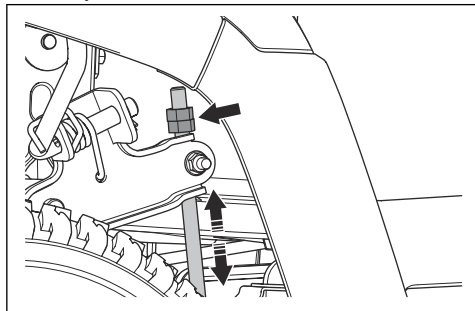

Napomena: Graničnici visine košenja nalaze se iza rezne platforme, ispred zadnjih točkova.


7. Podesite navrtke na graničnicima visine košenja tako da rezna platforma ima istu visinu košenja sa leve i sa desne strane.
- a) Okrenite navrtke ulevo da biste spustili reznú platformu.
 - b) Okrenite navrtke udesno da biste podigli reznú platformu.
8. Ponovo izmerite rastojanje. Podesite dok obe strane ne budu iste.
9. Pritegnite blokirajuće navrtke kad završite podešavanje na stranama.
10. Pokosite malo trave i pregledajte rezultate. Podesite ako je potrebno.

Nivelisanje rezne platforme sa prednjeg ka zadnjem kraju

Rezna platforma mora da bude bočno ujednačena pre ujednačavanja prednjeg i zadnjeg kraja. Pogledajte *Nivelisanje rezne platforme sa strane na stranu na stranici 154.*


1. Uverite se da je pritisak u sva 4 pneumatika odgovarajući. Pogledajte *Pritisak u gumama na stranici 152.*
2. Parkirajte proizvod na ravnu površinu.
3. Stavite prekidač napajanja u isključeni položaj (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
4. Postavite reznú platformu u najviši položaj.

5. Izmerite rastojanje od donje ivice rezne platforme do tla na zadnjem (A) i na prednjem kraju (B). Rastojanje na prednjem delu mora da bude 5–10 mm manje nego na zadnjem.

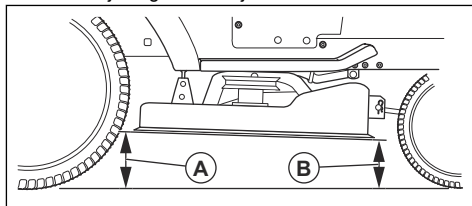

UPOZORENJE: Noževi rezne platforme su oštri i mogu da povrede. Koristite zaštitne rukavice.

6. Ako je potrebno podesiti prednji deo, otpustite blokirajuću navrtku i okrenite navrtku na prednjem spoju.

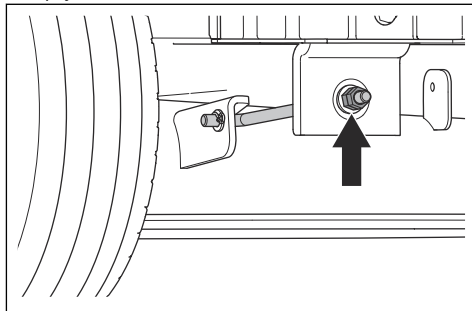

Napomena: Prednji spoj nalazi se na prednjem kraju proizvoda, iza izduvnog lonca.

- a) Okrenite navrtku ulevo da biste spustili prednji kraj rezne platforme.
- b) Okrenite navrtku udesno da biste podigli reznú platformu.
- c) Pritegnite blokirajuću navrtku kad završite podešavanje prednjeg kraja.

Pregled noževa




OPREZ: Oštećeni ili loše balansirani noževi mogu da oštete proizvod. Zamenite oštećene noževe. Neka vam ovlašćeni servisier pomogne pri oštrenju i balansiranju tupih noževa.


1. Uklonite reznú platformu. Pogledajte *Uklanjanje i postavljanje rezne platforme na stranici 152.*
2. Pregledajte noževe da vidite jesu li oštećeni i da li je potrebno oštriti ih.

Zamena noževa

1. Uklonite reznu platformu. Pogledajte *Uklanjanje i postavljanje rezne platforme na stranici 152*.
2. Blokirate noževe drvenim blokom.

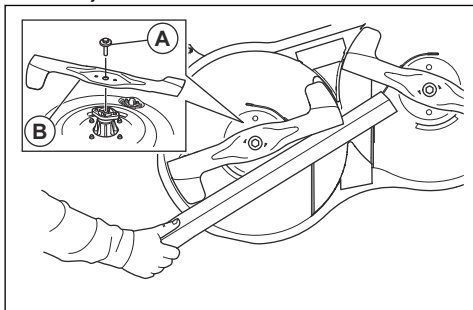

3. Uklonite vijak (A) i nož (B).
4. Postavite novi levi nož sa leve strane i novi desni nož sa desne strane. Levi nož je označen sa „levo“ (L), a desni nož je označen sa „desno“ (R).

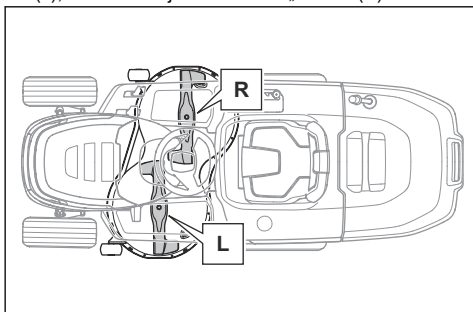

OPREZ: Noževi imaju različit smer okretanja. Desni nož se mora postaviti sa desne strane, a levi nož mora biti postavljen sa leve strane.



UPOZORENJE: Neodgovarajući tip noža može da dovede do izbacivanja predmeta iz rezne platforme i da izazove ozbiljne povrede. Koristite samo noževe


navedene u odeljku *Tehnički podaci na stranici 165*.

5. Proverite da li su savijeni krajevi noževa usmereni nagore.
6. Pritegnite vijke na 58.5–69.5 Nm.
7. Postavite reznu platformu. Pogledajte *Uklanjanje i postavljanje rezne platforme na stranici 152*.

Podešavanje točkova koji sprečavaju odsecanje busena

Točkovi koji sprečavaju odsecanje busena drže reznu platformu u odgovarajućem položaju u odnosu na tlo i sprečavaju košenje do zemlje na većini terena. Točkovi koji sprečavaju odsecanje busena su pravilno podešeni kad su malo odignuti od tla kad je rezna platforma na odgovarajućoj visini košenja.

1. Parkirajte proizvod na ravnu površinu.
2. Stavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
3. Postavite reznu platformu na odgovarajuću visinu za košenje. Pogledajte *Podešavanje visine košenja na stranici 146*.
4. Uklonite navrtku (A), vijak (B), podlošku (C), točak koji sprečava odsecanje busena (D) i čauru (E).

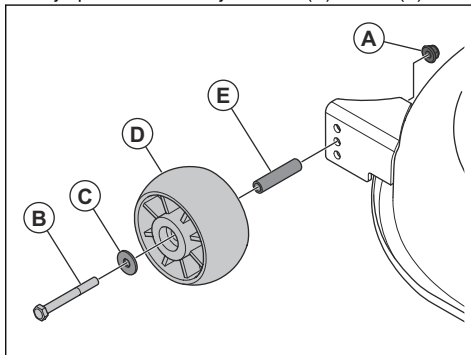

5. Postavite točak koji sprečava odsecanje busena, čauru, podlošku, vijak i navrtku u 1 od 3 otvora.
6. Podesite sve točkove koji sprečavaju odsecanje busena na isti način.

Rešavanje problema

Plan za pronalaženje kvara

Problem	Uzrok	Radnja
Ekran se ne uključuje kad prekidač napajanja postavite u položaj „I“.	Baterija je prazna.	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 143</i> .
	Baterija je u režimu mirovanja.	Da biste pokrenuli bateriju, pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vreme punjenja je duže ako je baterija u režimu mirovanja.
	Osigurač jedinice za kontrolu napajanja je izgoreo.	Zamenite osigurač jedinice za kontrolu napajanja, pogledajte <i>Zamena osigurača jedinice za kontrolu napajanja na stranici 151</i> . Obratite se Husqvarna serviseru ako se problem ponovi.
	Kvar ekrana ili kabla ekrana.	Obratite se Husqvarna serviseru.
	Prekidač napajanja je neispravan.	
Režim vožnje se ne aktivira kad pritisnete dugme za pokretanje.	Procedura pokretanja nije pravilno obavljena.	Uverite se da koristite odgovarajuću proceduru pokretanja. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 145</i> .
	Dugme za pokretanje je pritisnuto kraće od 2 sekunde.	Pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Promena ekrana ukazuje na uključivanje režima vožnje.
	Kontrolna tabla je pokvarena.	Obratite se Husqvarna serviseru.

Problem	Uzrok	Radnja
Motori rezne platforme se ne pokreću.	Rezna platforma nije aktivirana.	Aktivirajte reznu platformu. Pogledajte <i>Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 145</i> .
	Kabl ka reznoj platformi nije pravilno povezan.	Povežite reznu platformu sa proizvodom. Pogledajte <i>Uklanjanje i postavljanje rezne platforme na stranici 152</i> .
	Rezna platforma je puna trave.	Očistite reznu platformu. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 149</i> .
	Trava je suviše visoka.	Podesite visinu košenja prema stanju trave.
	Temperatura kontrolnih jedinica motora rezne platforme je previsoka.	Zaustavite proizvod i sačekajte da se temperatura smanji. Ponovo pokrenite posle 20 minuta.
	Sistem za rad pri kretanju unazad (ROS) je deaktiviran.	Aktivirajte sistem za rad pri kretanju unazad (ROS). Pogledajte <i>Korišćenje sistema za rad pri kretanju unazad (ROS) na stranici 146</i> .
	Sistem za rad pri kretanju unazad (ROS) je aktiviran kada pokušate da ponovo pokrenete reznu platformu.	1. Postavite prekidač napajanja u položaj „uključeno“ (I). 2. Pokrenite režim vožnje. 3. Aktivirajte sistem za rad pri kretanju unazad (ROS). 4. Aktivirajte reznu platformu.
	Postoji greška u reznoj platformi.	Deaktivirajte reznu platformu. Ako se problem ne otkloni, zaustavite proizvod i prebacite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O). Sačekajte 5 minuta pre ponovnog pokretanja motora. Obratite se Husqvarna serviseru ako se problem ponovi.
		Obavite rešavanje problema na ekranu. Pogledajte <i>Signali LED lampica na ekranu na stranici 160</i> .
	Nema hvatača trave ili drugog dodatka postavljenog na izbacivaču trave (ako je primenljivo).	Uverite se da je hvatač trave ili drugi dodatak postavljen na izbacivaču trave (ako je primenljivo).
	Baterija je skoro prazna i noževi su se zaustavili kako bi se sačuvalo napajanje. Pogledajte <i>Indikator baterije na stranici 143</i> .	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 143</i> .
	Motori rezne platforme su neispravni.	Obratite se Husqvarna serviseru.
	Kontrolne jedinice motora rezne platforme su neispravne.	
	Nema napona u kابلu do rezne platforme.	

Problem	Uzrok	Radnja
Baterija se ne puni. LED lampice iznad utičnice za punjač baterije se ne uključuju.	Punjač baterije nije pravilno povezan sa mrežnom utičnicom ili proizvodom.	Uverite se da je punjač baterije pravilno povezan. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 143</i> .
	Prekidač za uključivanje/isključivanje na punjaču baterije je postavljen na OFF.	Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje na punjaču baterije na ON.
	Punjač baterije je neispravan.	Odvojte punjač baterije i obratite se Husqvarna serviseru.
	Javila se interna greška.	
Baterija se ne puni. LED lampice iznad utičnice za punjač baterije trepću crveno.	Strujna utičnica je neispravna.	Stavite utikač punjača baterije u strujnu utičnicu čiji su napon i frekvencija naznačeni na pločici tipa.
	Temperatura nije u prihvatljivom opsegu za punjenje.	Sačekajte da se temperatura baterije vrati u dozvoljeni opseg temperature za punjenje. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 143</i> . Pogledajte ima li simbola upozorenja na ekranu. Pogledajte <i>Signali LED lampica na ekranu na stranici 160</i> i <i>Indikator upozorenja na ekranu na stranici 137</i> .
	Baterija je neispravna.	Odvojte punjač baterije i obratite se Husqvarna serviseru.
Baterija se ne puni. LED lampice iznad utičnice za punjač baterije prikazuju napunjenost žutom bojom.	Javila se interna greška.	
	Temperatura baterije je viša ili niža od dozvoljenog opsega temperature punjenja.	Uverite se da su punjač i proizvod na lokaciji koja je u dozvoljenom opsegu temperature. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 143</i> . Ako je punjač priključen, punjenje počinje automatski kada je temperatura baterije u dozvoljenom opsegu temperature punjenja. Ako se problem nastavi, obratite se Husqvarna serviseru.
Pojavljuju se vibracije u proizvodu kada se rezna platforma aktivira.	Noževi su labavi ili oštećeni.	Pregledajte noževe. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 155</i> . Ako se problem nastavi, obratite se Husqvarna serviseru.
	Jedan ili više noževa su pogrešno postavljeni ili nisu izbalansirani.	
	Motor rezne platforme nije pričvršćen.	
Pojavljuju se vibracije u proizvodu kada se rezna platforma deaktivira.	Labav je jedan ili više točkova.	Pregledajte vizuelno. Obratite se Husqvarna serviseru ako se problem ponovi.
	Pneumatik na proizvodu je ispuštio.	
	Na proizvodu se nalaze labavi zavrtnji.	
	Pogonski motor je labav.	
Proizvod se zaustavlja kada pokušate da idete unazad.	Sistem za rad pri kretanju unazad (ROS) je deaktiviran.	Aktivirajte sistem za rad pri kretanju unazad (ROS). Pogledajte <i>Korišćenje sistema za rad pri kretanju unazad (ROS) na stranici 146</i> .


Problem	Uzrok	Radnja
Košenje nije zadovoljavajućeg kvaliteta.	Noževi su tupi.	Proverite da li su noževi pohabani ili oštećeni. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 155</i> .
	Trava je duga ili mokra.	Pogledajte <i>Dobijanje dobrih rezultata košenja na stranici 147</i> .
	Rezna platforma nije paralelna sa tlom.	Podesite paralelnost rezne platforme. Pogledajte <i>Podešavanje paralelnosti rezne platforme na stranici 154</i> .
	Trava blokira reznju platformu.	Očistite reznju platformu. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 149</i> .
	Trava je napravila blokadu u centralnom žlebu (ako je primenljivo).	Uklonite blokadu od trave u centralnom žlebu.
	Otvori za vazduh na reznoj platformi su blokirani.	Očistite reznju platformu. Pogledajte <i>Čišćenje rezne platforme na stranici 150</i> .
	Pritisak u pneumaticima nije isti na desnoj i levoj strani.	Uverite se da je pritisak u svim pneumaticima odgovarajući. Pogledajte <i>Tehnički podaci na stranici 165</i> .
	Proizvod radi na prevelikoj brzini.	Pogledajte <i>Dobijanje dobrih rezultata košenja na stranici 147</i> .
	Brzina motora je preniska.	Pogledajte <i>Dobijanje dobrih rezultata košenja na stranici 147</i> .

Signali LED lampica na ekranu

LED signali na ekranu pokazuju da li je došlo do kvara ili odstupanja od radnih uslova. Pogledajte *Uslovi rada na stranici 136*.

Simbol	Naziv	Prikazuje se na ekranu	Uzrok / potrebne mere
	Provera prisutnosti rukovaoca (OPC)	Simbol se prikazuje.	Pokretanje je sprečeno jer je rukovalac ustao sa sedišta.
		Simbol trepće.	Rukovalac se podigao sa sedišta tokom režima vožnje.
	Indikator za električnu parkirnu kočnicu	Simbol se prikazuje.	Električna parkirna kočnica je aktivirana.
		Simbol trepće.	Električna parkirna kočnica je deaktivirana. Pokretanje je sprečeno. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 145</i> .
	Indikator aktiviranih noževa	Simbol se prikazuje.	Rezna platforma je aktivirana.
		Simbol trepće nekoliko sekundi.	Rezna platforma je aktivirana. Pokretanje je sprečeno. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 145</i> .

Simbol	Naziv	Prikazuje se na ekranu	Uzrok / potrebne mere
	Indikator upozorenja	Simbol se prikazuje.	Javila se kritična greška u proizvodu. Zaustavite proizvod i prebacite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O). Sačekajte 5 minuta pre nego što ponovo pokrenete proizvod. Obratite se Husqvarna serviseru ako se problem ponovi.
		Simbol trepće.	Javlja se greška u proizvodu. Za više informacija pogledajte kombinaciju simbola na ekranu.
	Greška aktiviranja noža	Simboli trepću.	Temperatura motora rezne platforme ili kontrolne jedinice motora rezne platforme je previsoka. Deaktivirajte reznju platformu i sačekajte da se temperatura smanji. Obratite se Husqvarna serviseru ako se problem ponovi.
			Došlo je do greške u motoru rezne platforme ili kontrolnoj jedinici motora rezne platforme. Deaktivirajte reznju platformu. Ako se problem ne otkloni, zaustavite proizvod i sačekajte 5 minuta pre nego što ponovo pokrenete proizvod. Obratite se Husqvarna serviseru ako se problem ponovi.
	Indikator pripravnosti	Simbol se prikazuje.	Proizvod je u režimu vožnje.
		Simbol trepće.	Proizvod je u režimu praznog hoda.
	Greška statusa pripravnosti	Simboli trepću.	Pokretanje je sprečeno jer je papučica kretanja unapred ili papučica kretanja unazad pritisnuta. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 145</i> .
	Indikator nivoa napunjenosti baterije	4 LED lampice trepću sekvencijalno.	Baterija se puni. Pokretanje je sprečeno jer je povezan punjač. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 145</i> .

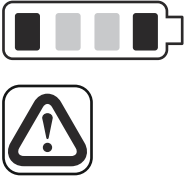Simbol	Naziv	Prikazuje se na ekranu	Uzrok / potrebne mere
	Upozorenje za bateriju	LED 1 na indikatoru nivoa napunjenosti baterije i indikator upozorenja trepću.	Baterija je prazna. Napunite bateriju. Pogledajte <i>Punjenje baterije na stranici 143</i> .
		LED 1 i 4 na indikatoru nivoa napunjenosti baterije i indikator upozorenja trepću.	Temperatura baterije je veća od preporučene. Zaustavite proizvod i prebacite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O). Sačekajte da se temperatura baterije smanji pre nego što ponovo pokrenete proizvod. Obratite se Husqvarna serviseru ako se problem ponovi.

Transport, skladištenje i odlaganje

Transport

- Proizvod je težak i može da povredi prignječenjem. Pažljivo utovarujte i istovarujte proizvod sa prikolice.
- Koristite odobrenu prikolicu za transport proizvoda.
- Uverite se da poznajete lokalne saobraćajne propise pre transportovanja proizvoda prikolicom i po javnom putu.
- Da bi bilo lakše staviti proizvod na prikolicu, podignite reznu platformu u najviši položaj.

Vuča proizvoda

Da biste pomerili proizvod sa isključenim napajanjem, sistem električne parkirne kočnice mora biti neaktivan.

- Isključite sistem električne parkirne kočnice. Pogledajte *Ručno pomeranje proizvoda na stranici 144*.
- Šlepanje proizvoda je dozvoljeno samo pri malim brzinama i na kraćim rastojanjima.

Pravilno fiksiranje proizvoda radi transporta




UPOZORENJE: Pre povezivanja proizvoda, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti. Pogledajte *Bezbednost na stranici 132*.



UPOZORENJE: Parkirna kočnica nije dovoljna za fiksiranje proizvoda tokom transporta. Dobro pričvrstite proizvod za tovarnu površinu.


Pribor: 2 odobrena kaiša i 4 blokade točkova.

- Parkirajte proizvod u centru tovarne površine.

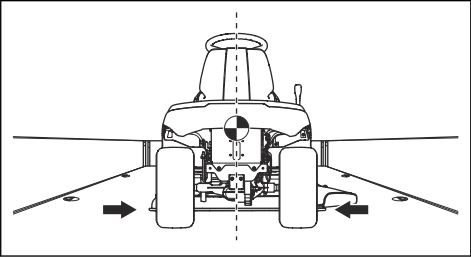


OPREZ: Za transport u transportnim vozilima sa ciradom, sačekajte da se proizvod ohladi pre nego što ga postavite ispod cirade.

- Osigurajte da težište proizvoda bude iznad osovine točka vozila za transport. Ako za transport koristite prikolicu, uverite se da je vertikalna sila na rudu odgovarajuća.

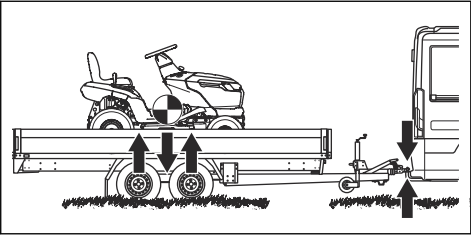


- Aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Uklonite sve slobodne predmete.

5. Pričvrstite prvi kaiš za rudu.

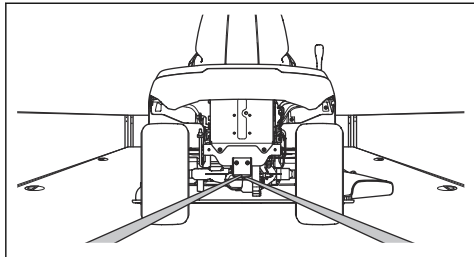

6. Zategnite kaiš unazad da biste pričvrstili proizvod za tovarnu površinu.


7. Drugi kaiš obmotajte oko prednje osovine.

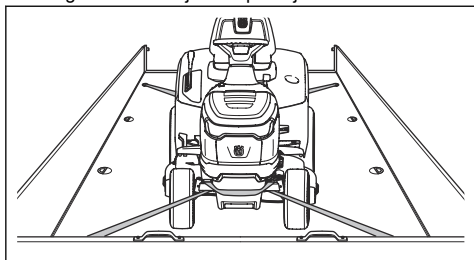

8. Pričvrstite kaiš za tovarnu površinu.

9. Zategnite kaiš u pravcu prednjeg dela tovarne površine da biste pričvrstili proizvod za tovarnu površinu.

10. Stavite blokade točkova ispred i iza zadnjih točkova.

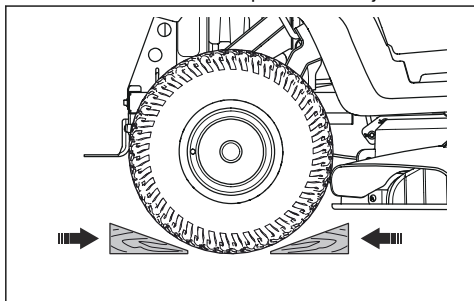

Transport akumulatora

- Isporučeni akumulatori od 48 V su usklađeni sa zakonskim propisima o opasnoj robi.
- Poštujte specijalne zahteve za pakovanje i oznake za komercijalni transport, uključujući koje daju treće strane i špediteri.
- Pre slanja proizvoda se konsultujte sa osobom stručnom za opasne materijale. Poštujte sve važeće državne propise.
- Stavite izolir-traku na gole kontakte kad stavljate bateriju u paket. Akumulator treba tesno upakovati, da bi se sprečilo pomeranje.

Skladištenje

Pripremite proizvod za skladištenje na kraju sezone i pre skladištenja koje će trajati duže od 30 dana.



UPOZORENJE: Uklonite travu, lišće i druge zapaljive materijale iz proizvoda da biste smanjili opasnost od požara. Sačekajte da se proizvod ohladi pre nego što ga uskladištite.

- Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O).
- Očistite proizvod, pogledajte *Čišćenje proizvoda na stranici 149*. Popravite oštećenu boju da biste sprečili koroziju.
- Pregledajte ima li na proizvodu pohabanih i oštećenih delova i pritegnite otpuštene zavrtnje i navrtke.
- Potpuno napunite bateriju pre skladištenja. Proveravajte da li je napunjenost baterije tokom skladištenja 50% ili više.

Napomena: Baterija može da ode u režim mirovanja kad je proizvod u režimu skladištenja ili joj je napunjenost veoma niska. Da biste pokrenuli bateriju, pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vreme punjenja je duže ako je baterija u režimu mirovanja.

- Podmažite sve mazalice, zglobove i osovine.
- Čuvajte proizvod na čistom i suvom mestu. Stavite presvlaku za zaštitu na proizvod.

Napomena: Presvlaka za zaštitu proizvoda tokom skladištenja i transporta dostupna je kod prodavca.


- Čuvajte proizvod u zaključanoj prostoriji da biste sprečili neodobren pristup deci i drugim osobama.
- Držite proizvod i napajanje na suvom mestu koje ne mrzne.
- Ako planirate da koristite proizvod, čuvajte ga na mestu gde je temperatura okoline između 0 °C / 32 °F i 50 °C / 122 °F. Ako nećete da koristite proizvod, možete da ga čuvate na mestu na kom je temperatura između -20 °C / -4 °F i 50 °C / 122 °F.
- Držite proizvod dalje od sunčeve svetlosti.
- Ne čuvajte proizvod na mestima gde može doći do statičkog pražnjenja.

Bacanje akumulatora i punjača akumulatora

Simboli na ovom proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuju na to da se ovim proizvodom ne može rukovati kao otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, on se mora

odneti u odgovarajući reciklažni pogon za obnavljanje električne i elektronske opreme.

Starajući se da se na odgovarajući način pobrinete za ovaj proizvod, možete da pomognete da se ublaži mogući negativni uticaj na životnu sredinu i ljude, do kojeg bi u suprotnom došlo u slučaju nepravilnog odlaganja ovog proizvoda na otpad. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se vašoj opštini, „Gradskoj čistoći“ ili osoblju u prodavnici u kojoj ste proizvod kupili.

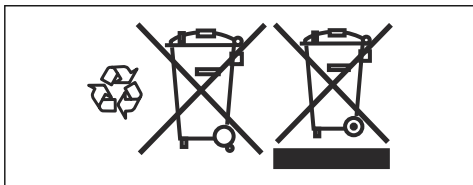

Odlaganje

- Hemikalije mogu da budu opasne i ne smeju se prosipati po tlu. Uvek odbacujte upotrebene hemikalije u servisnom centru ili na odgovarajućem mestu za odbacivanje.
- Kad proizvod dotraje, pošaljite ga prodavcu ili na odgovarajuće mesto za reciklažu.
- Ulje i akumulator mogu da budu štetni po okolinu. Pratite lokalne zakone i propise o reciklaži.
- Ne odbacujte akumulator sa kućnim otpadom.
- Pošaljite akumulator Husqvarna serviseru ili ga odbacite na mestu predviđenom za istrošene akumulatore.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Dimenzije	
Širina bez rezne platforme, mm	916
Širina sa reznom platformom, mm	990
Visina, mm	1100
Dužina, bez hvatača trave, mm	1850
Dužina, sa hvatačem trave, mm	2290
Masa, sa reznom platformom i baterijom, kg	194
Kapacitet hvatača trave, l	250
Međuosovinsko rastojanje, mm	1152
Širina traga, napred, mm	730
Širina traga, pozadi, mm	700
Pritisak u pneumaticima, prednji, kPa/bar/PSI	150/1,5/21,76
Pritisak u pneumaticima, zadnji, kPa/bar/PSI	100/1/14,5
Prednji pneumatici	15×6-6
Zadnji pneumatici	18×8,5-8
Maks. nagib, stepeni °	10
Maks. masa vučene opreme na nagibu od 10°, kg	100
Maksimalno dozvoljeno vertikalno opterećenje na polugu za vuču, N/kg	250/25
Maksimalno dozvoljeno horizontalno opterećenje na polugu za vuču, N/kg	250/25
Pogonski motor	
Tip motora	Motor bez četkica, jednosmerna struja
Napon, V	48
Nominalna izlazna snaga motora, kW	1,5
Maksimalna brzina motora, o/min	3500
Transmisija	
Marka	LINIX
Zapremina maziva, l	0,12
Maks. brzina unapred, km/h	10
Maks. brzina unazad, km/h	6
Električni sistem	
Tip	48 V DC, negativno uzemljeno

Glavni osigurač, A	80
Osigurač rezne platforme, A	80
Osigurač jedinice za kontrolu napajanja, A / V	3/58
Tip lampe	12 V, 18 W
Rezna platforma	
Širina košenja, mm	950
Izlazna snaga motora rezne platforme, kW	2×0,9
Visina košenja, 6 položaja, mm	25–100
Emisija buke ¹⁹	
Nivo zvučne snage, mereno dB (A)	99
Nivo zvučne snage, garantovano dB (A)	100
Nivoi zvuka ²⁰	
Nivo zvučnog pritiska na uho rukovaoca, dB (A)	87
Nivoi vibracije ²¹	
Nivo vibracija na upravljaču, m/s ²	1,2
Nivo vibracija na sedištu, m/s ²	2,0
Noževi	
Dužina noža, mm	483
Broj artikla, levi nož	537 67 41-08
Broj artikla, desni nož	537 67 40-08
Broj artikla, komplet za malčiranje (dodatna oprema) ²²	547 55 58-01
Broj artikla, levi nož za malčiranje (dodatna oprema) ²³	537 67 43-08
Broj artikla, desni nož za malčiranje (dodatna oprema) ²⁴	537 67 44-08



UPOZORENJE: Koristite samo rezne platforme navedene u ovom priručniku. Rezne platforme neodobrene za proizvod mogu prouzrokovati izbacivanje predmeta pri velikoj brzini i izazvati teške povrede.

Kontrolne tačke

Paralelnost rezne platforme sa visinom košenja u položaju 1	5–10 mm / 0,197–0,394 inča
---	----------------------------

¹⁹ Emisije buke u životnoj sredini merene kao zvučna snaga (L_{WA}) u skladu sa direktivom 2000/14/EZ.

²⁰ Nivo zvučnog pritiska prema standardu EN ISO 5395. Prijavljeni podaci za nivo zvučnog pritiska imaju tipičnu statističku disperziju (standardna devijacija) od 3,0 dB (A).

²¹ Nivo vibracija prema standardu EN ISO 5395. Prijavljeni podaci za nivo vibracija imaju tipičnu statističku disperziju (standardna devijacija) od 1,5 m/s² (upravljač) i 1,5 m/s² (sediste).

²² Kompletom za malčiranje obuhvaćeni su noževi, priključak za malčiranje i delovi za sastavljanje.

²³ Koristite nož samo sa kompletnim delovima kompleta za malčiranje 547 55 58-01.

²⁴ Koristite nož samo sa kompletnim delovima kompleta za malčiranje 547 55 58-01.

Kontrolne tačke	
Kontrola visine košenja u položaju 1	25 ± 2 mm / 0,98 ± 0,079 inča

Odobrena akumulator

Koristite samo originalne akumulatore za ovaj proizvod.

Akumulator	EM-5240Li
Broj artikla	598 84 43-01
Tip	Litijum-jonska
Kapacitet akumulatora, Ah	38,5
Nazivni napon, V	50,4
Masa, kg/lb	17/38

Odobreni punjači baterije

Punjač baterije	PS300C (uključeno)	PS900C (opciono)
Ulazni napon, V	220–240	220–240
Ulazna struja, A	1,8	4,5
Frekvencija, Hz	50	50
Snaga, W	300	900
Izlazni napon, V	58	58
Jačina izlazne struje, A	5,3	15,5

Servis

Vršite godišnji pregled u ovlašćenom servisnom centru da biste bili sigurni da proizvod funkcioniše bezbedno i da je u najboljem stanju u punoj sezoni. Najbolje vreme za servisiranje i remont proizvoda je početak ili kraj sezone.

Kad naručujete rezervne delove, dostavite informacije o godini kupovine, modelu, tipu i serijskom broju.

Uvek koristite samo originalne rezervne delove.

Deklaracija o usaglašenosti

EU deklaracija o usaglašenosti

Mi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ŠVEDSKA,
tel. +46 36 146500, izjavljujemo pod isključivom
odgovornošću da je predstavljeni proizvod:

Opis	Kosačica sa sedištem
Marka	Husqvarna
Tip/model	TC 100i
Identifikacija	Serijski broj od 2023 i nadalje

su u potpunosti usaglašeni sa sledećim EU direktivama i
propisima:

Direktiva/propis	Opis
2006/42/EZ	„koji se odnose na mašine“
2014/30/EU	„koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost“
2000/14/EZ	„koji se odnose na emisiju buke u okruženju“
2011/65/EU	„koji se odnose na ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi“

i da su primenjeni sledeći standardi
i/ili tehničke specifikacije: EN ISO
12100:2010, EN ISO 5395-1:2013+A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN
62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN ISO
14982:2009, EN 61000-6-2:2005, EN
61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 50665:2017,
EN IEC 63000:2018.

Ovlašćeno telo: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germany
je sertifikovalo usaglašenost sa direktivom veća
2000/14/EZ, postupak za procenu usklađenosti: Aneks
VI.

Za informacije o emisiji buke pogledajte *Tehnički podaci*
na stranici 165.

Huskvarna 2024-01-30



Claes Losdal, menadžer razvoja / baštenski proizvodi,
Husqvarna AB

Odgovoran za tehničku dokumentaciju



www.husqvarna.com

Original talimatlar
Αρχικές οδηγίες
Originalne upute
Originalna uputstva

1143705-38



2024-05-20