



Husqvarna[®]



550i XP[®], 550i XP[®] G

目次

はじめに.....	2	搬送、保管、廃棄.....	39
安全性.....	6	主要諸元.....	40
組立.....	15	アクセサリ.....	41
Operation（操作）.....	16	適合宣言.....	44
メンテナンス.....	27	登録商標.....	44
トラブルシューティング.....	36		

はじめに

製品の説明

本製品は、バッテリー式チェーンソーです。本製品を認可された IPX4 Husqvarna バッテリーと併用すると、雨天時にも使用できます。


弊社では、皆様の安全と作業の効率性を向上させるため、常に製品の改善に力を入れています。詳しくは、サービス販売店までお問い合わせください。

用途

この林業用チェーンソーは、伐倒、枝払い、玉切りなどの森林作業用として開発されています。

注記： 本製品の使用においては、国内の規制が課せられる場合があります。

製品の概要

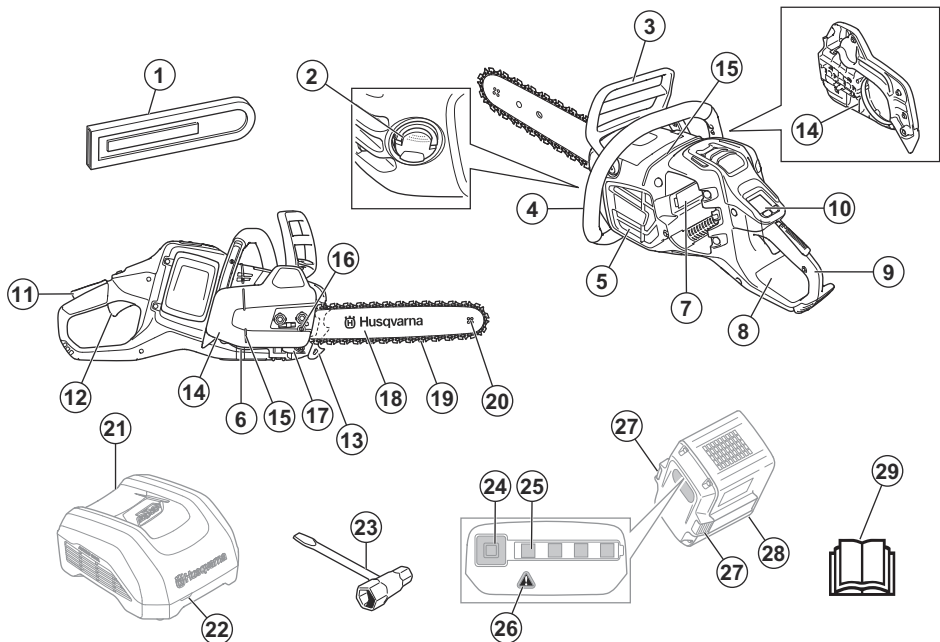

1. ガイドバーカバー
2. チェンオイルタンクキャップ


3. フロントハンドガードおよびチェーンブレーキアクティベータ
4. フロントハンドル

5. 吸気口
6. オイルポンプ調整ネジ
7. 製品シリアルプレート
8. 情報と警告デカール
9. 右手ガード付きリヤハンドル
10. ディスプレイ。詳細については、ディスプレイの概要 3 ページを参照してください。
11. パワートリガーロック
12. パワートリガー
13. スパイクバンパー
14. ブレーキバンド付きドライブスプロケットカバー
15. 伐採方向マーク
16. チェンの張り調整ネジ
17. チェンキャッチャー
18. ガイドバー

19. ソーチェン
20. ノーズスプロケット
21. バッテリー充電器（アクセサリ）
22. 充電器の充電およびエラーインジケータ
23. コンビレンチ
24. ボタン、バッテリーの状態
25. バッテリーステータス
26. 警告インジケータ
27. バッテリーリリースボタン
28. バッテリー（アクセサリ）
29. 取扱説明書

注記： バッテリーとバッテリー充電器の外観はモデルによって異なります。

ディスプレイの概要

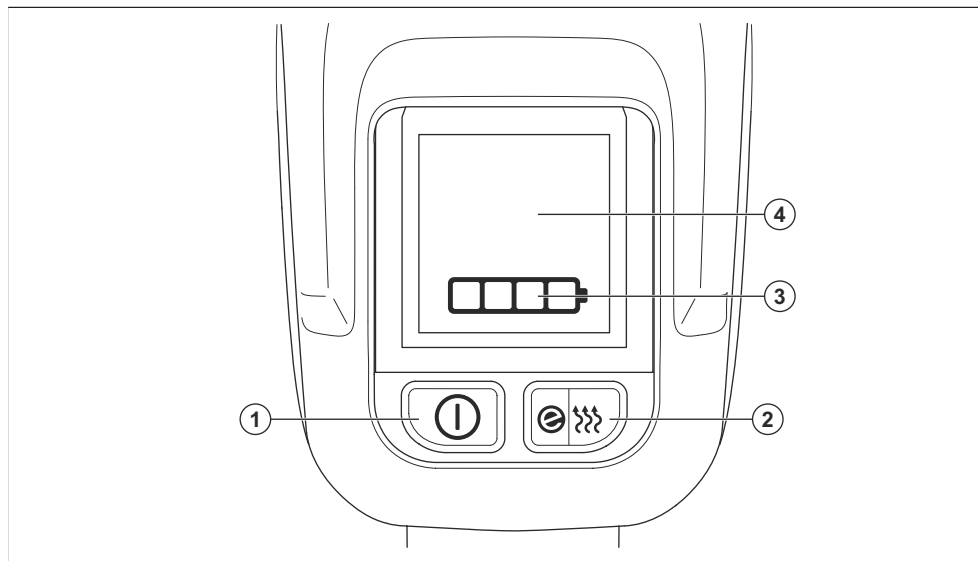

1. ON/OFF ボタン
 - 製品のオンまたはオフにするために使用します。
2. SavE ボタン／ハンドル加熱ボタン (550i XP® G のみ)
 - ボタンを押すと、SavE 機能が作動／解除して、チェンの速度が遅くなり、本製品の出力が低下します。手順は、**SavE 機能の使用 19 ページ**を参照してください。
 - ボタンを 1 秒間長押しすると、ハンドル加熱機能が作動または解除します。手順は、**ハンドルの加熱および加熱解除 (550i XP® G) 19 ページ**を参照してください。
3. バッテリーレベルインジケータ
 - バッテリーレベルインジケータは、バッテリーの充電状態を表示します。詳細については、**バッテリーレベルインジケータ 5 ページ**を参照してください。
4. メインディスプレイ
 - メインディスプレイには、インジケータが小さなシンボルとして表示され、全画面表示時にメッセージが表示されます。**メインディスプレイ 4 ページ**を参照してください。

製品に表記されるシンボルマーク



十分に注意し、本製品を正しく使用してください。本製品により、作業者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。



本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みになり、指示内容をよく理解してください。



認可された保護ヘルメット、イヤマフ、および防護メガネを着用してください。身体保護具 10 ページを参照してください。



本製品は両手で持って操作してください。



警告！ガイドバー先端に物体が接触すると、キックバックが発生する場合があります。それによりガイドバーが作業者の方向にはじかれます。重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。



ハスクバーナバッテリーベルトは本製品と併用しないでください。高出力の放電により過熱が発生する可能性があります。



この例では、次のカッティング装置を推奨します。バーの長さ XX mm (XX インチ)、ノーズ最大径 X 歯、チェンタイプ Husqvarna XXX。

IPX4

水の飛沫から保護します。



チェンブレーキ、作動（前方）チェンブレーキ、解除（後方）。



チェン方向インジケータ

ディスプレイ上のシンボル

シンボルマーク	説明	原因	情報/対応措置
	savE インジケータ	savE 機能が有効です	これは通常運転です。SavE 機能の使用 19 ページを参照してください。



チェンオイル。



チェンオイルポンプ用調整器。



本製品が Bluetooth® ワイヤレステクノロジーに対応していることを示します。Bluetooth® マークは製品名のラベルに表示されます。製品の概要 2 ページを参照してください。



本製品は EC 指令適合製品です。



環境に対する騒音レベルは EC 指令 2000/14/EC およびニューサウスウェールズの法規「Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017」に準拠しています。騒音排出データは、本機のステッカーと主要諸元の章に記載されています。



環境マーク 本製品や本製品のパッケージは、一般廃棄物ではありません。電気・電子機器の認定済み処理業者にリサイクルを依頼してください。

注記： 本製品に付いている他のシンボル／デカールは、一部の市場地域に向けた認定条件を示します。

メインディスプレイ

メインディスプレイには、以下が表示されます。

- 小さなインジケータ、または全画面表示時に本製品または本製品機能のステータスを示すメッセージ。ディスプレイ上のシンボル 4 ページを参照してください。
- 本製品またはバッテリーに安全上の警告または問題がある場合に表示されるエラーメッセージ。トラブルシューティング 36 ページを参照してください。

シンボルマーク	説明	原因	情報/対応措置
	ハンドル加熱機能インジケータ (550i XP® G のみ)	ハンドル過熱機能が有効です。	これは通常運転です。ハンドルの加熱および加熱解除 (550i XP® G) 19 ページを参照してください。
	Bluetooth インジケータ (一部モデルのみ)	本製品に有効な Bluetooth 接続があることを示します。	これは通常運転です。
	チェーンオイル空インジケータ	チェーンオイルタンクが空です。	チェーンオイルタンクにチェーンオイルを充填します。チェーンオイル空インジケータ 19 ページを参照してください。シンボルが表示されたままの場合は、トラブルシューティング 36 ページを参照してください。
	始動抑制	チェンブレイキが作動している、または ON/OFF ボタンの押下中にトリガーが押されたため、始動できません。	本製品を使用するには、チェンブレイキを解除します。 ON/OFF ボタンの押下中にトリガーを押さないでください。
	チェンブレイキ作動インジケータ	チェンブレイキが作動しているため、動作できません。	本製品を使用するには、チェンブレイキを解除します。
	ファームウェアのインストール	本製品に、ファームウェアをダウンロードしてインストールします。	ダウンロードとインストールが完了し、メッセージが消えるまでお待ちください。

注記： ディスプレイ上のその他のシンボルについては、トラブルシューティング 36 ページを参照してください。


電インジケータが点滅したら、本製品を充電するようお勧めします。充電状態が 20% 以下になると、本製品の出力が低下します。

バッテリーレベルインジケータ

バッテリーが取り付けられ、本製品が ON になると、バッテリーレベルインジケータが表示されます。赤色の充

充電インジケータ	バッテリーステータス（充電状態、%）
緑色の充電インジケータが 4 つ点灯	100
緑色の充電インジケータが 3 つ点灯	75
緑色の充電インジケータが 2 つ点灯	50
緑色の充電インジケータが 1 つ点灯	25
黄色の充電インジケータが点灯	20
赤色の充電インジケータが点滅	10
充電インジケータが点灯しない	0

製品シリアルプレート

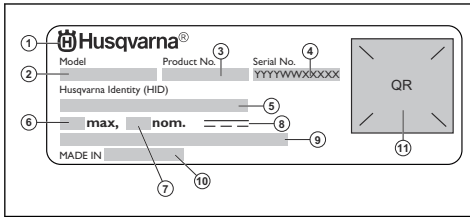

1. ブランド
2. モデル名
3. 製品番号コード (PNC)
4. シリアル番号と製造日
YYYY - 年
WW - 週
XXXXX - シーケンス番号
5. ハスクバーナ ID (HID)

6. 最大定格電圧 (V)
7. 公称定格電圧 (V)
8. 直流
9. メーカーおよびメーカー住所
10. 製造国
11. スキャン用のコード

製品の損傷

以下の場合、当社は製品の損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定販売店で本製品が修理されていない場合。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



注意： 取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記： 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

機器に関する一般的な安全上の警告



警告： 機器に付属する安全上の警告、注意事項、図、仕様をすべてお読みください。下記のすべての指示に従わない場合、感電、火災、重大な人身傷害につながるおそれがあります。

- すべての警告や指示は、後で参照するために保管してください。警告における「機器」とは、電源で動作する（コード付）機器またはバッテリー駆動（コードレス）の機器を指します。

作業エリアの安全

- 作業場所を清潔に、照明を明るく保ってください。雑然とした場所や暗い場所では事故が起こりやすくなります。
- 可燃性液体や可燃性気体、粉塵のある場所など、爆発性雰囲気の中で機器を動作させないでください。機器は、粉塵やガスを発火させる火花を発生することがあります。
- 機器の操作中は子供や周囲の人から十分な距離をとってください。注意が散漫になって、操作ミスを引き起こす可能性があります。

電気保安

- 機器のプラグはコンセントに適合している必要があります。決してプラグを改造しないでください。アダプタープラグを、アース付きの（接地された）機器で使用しないでください。改造されていないプラグおよび型の同じコンセントを使用することで、感電のリスクが低くなります。
- パイプやラジエータ、レンジ、冷蔵庫など、アースの付いた表面または接地された表面に触れないようにしてください。身体がアースまたは接地されていると、感電リスクが高くなります。
- 機器を雨露や湿潤な環境にさらさないでください。機器に水が入ると、感電リスクが高まります。
- コードを本来の目的以外に使用しないでください。コードを持って機器を移動したり、引っ張ったり、電源を抜いたりしないでください。熱やオイル、とがった先端や可動部品にコードを近づけないでください。コードが損傷したり絡まると、感電リスクが高くなります。
- 屋外で機器を操作する場合は、屋外での使用に適した延長コードを使用してください。屋外での使用に

適したコードを使用することで、感電の危険性は少なくなります。

- 湿気のある場所で機器を使用しなければならない場合は、電源を保護するために漏電遮断器 (RCD) を使用してください。RCD の使用により、感電リスクが低減します。

個人の安全

- 機器を使用するときは、十分に気をつけて慎重に行動し、常識に従ってください。疲労時、医薬品やアルコールの影響が残っている状態で機器を使用しないでください。機器の操作中の一瞬の不注意が重大な人身傷害につながるおそれがあります。
- 身体保護具を使用してください。必ず防護メガネを着用してください。防塵マスクや滑り止め用の安全靴、ヘルメット、イヤマフなどのプロテクティブ装具を使用すると、負傷の危険性が少なくなります。
- 予期せぬ始動を防止してください。電源やバッテリーパックを接続する場合、または機器を持ち運ぶ場合は、必ずスイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチに指を置いて機器を運んだり、機器のスイッチが入った状態で給電したりすると、事故につながります。
- 機器の電源を入れる前に、調整キーやレンチを外してください。機器の回転部品にレンチやキーが取り付けられたままになっていると、負傷の原因になります。
- 無理な体勢で作業しないでください。常に、安定した足場とバランスを保つようにしてください。これにより、想定外の事態でも機器を安定して制御することができます。
- 適切な服装を心がけてください。ゆったりした衣服や装身具を身につけないでください。可動部品に髪の毛や衣服を近づけないでください。ゆったりした衣服や装身具、長髪は可動部品に絡まるおそれがあります。
- 集塵装置の接続用装備が提供されている場合、それらが接続されて正しく使用されているか確認してください。集塵装置を使用すると、塵に関連する危険を回避できます。
- 機器を頻繁に使用し慣れることで、安全に関心になり、安全上の注意事項を無視しないでください。不注意な行動により、一瞬で重大な人身事故が発生するおそれがあります。

機器の使用と手入れ

- 機器に無理な力を加えないでください。用途に合った適切な機器を使用してください。適切な機器を使用することで、設計された速度でより良く安全に作業を行います。
- スイッチが機能しない場合は機器を使用しないでください。スイッチで制御できない機器は危険なため、修理する必要があります。
- 機器の調整、アクセサリーの交換、機器の保管時は、電源プラグを外すか、機器からバッテリーパックを取り外してください (着脱可能な場合)。予防的な安全対策を行うことで、誤って機器を始動させる危険性が低下します。

- 使用していない機器は子供の手の届かない所に保管して、機器や機器の取り扱い方法に詳しくない人が操作しないようにしてください。不慣れたユーザーが機器を扱うと危険です。
- 機器とアクセサリーをメンテナンスしてください。可動部品の調整や巻き付き、部品の破損、その他、機器の動作に影響する状態がないか確認します。機器が損傷している場合は、修理してから使用してください。多くの事故は、機器のメンテナンス不良によって発生します。
- 切削工具は研いだ状態で清潔に保ちます。正しくメンテナンスされ、鋭利に保たれたカッティング装置は、挟み込みも少なく、制御が容易です。
- 機器、アクセサリー、ビットなどは、作業条件と作業内容を考慮し、取扱説明書に従って使用してください。想定された用途と異なる作業に機器を使用すると、危険な状況を招くおそれがあります。
- ハンドル部および保持面は乾燥させて、オイルやグリースが付着しないようにきれいな状態を保ってください。ハンドルと保持面が滑りやすくと、想定外の状況下で機器の安全な取り扱いや制御ができません。

バッテリー機器の使用と手入れ

- メーカー指定の充電器のみを使って充電してください。1 種類のバッテリーパックのみに適合する充電器は、それ以外のバッテリーパックの充電で使用した場合、火災を起こす恐れがあります。
- 機器には、指定された専用バッテリーパックのみを使用してください。それ以外のバッテリーパックを使用すると、怪我や火災を招く危険があります。
- バッテリーパックを使用しないときは、ペーパーリップ、コイン、キー、爪きり、ネジなどの金物、あるいは端子間を短絡するおそれがある他の小さな金物から遠ざけるようにしてください。バッテリー端子の短絡は、火傷や火災を引き起こす恐れがあります。
- 劣悪な環境では、液体がバッテリーから漏れ出すことがあります。そのような場合、液体には触れないようご注意ください。もし万が一誤って触れてしまった場合、水で洗い流してください。液体が目に入ってしまった場合、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れ出した液体は、炎症や火傷を引き起こすことがあります。
- 損傷した、または改造されたバッテリーパックや機器を使用しないでください。損傷した、または改造されたバッテリーは、予測不可能な挙動を起こし、発火や破裂、障害の原因となる可能性があります。
- バッテリーパックや機器を裸火や高温にさらさないでください。火または 130 °C (265 °F) を超える温度環境にさらすと爆発する恐れがあります。
- すべての充電手順に従ってください。指定された温度範囲外でバッテリーパックまたは機器を充電しないでください。充電を不適切に行ったり、指定された範囲から外れた温度環境で行ったりした場合、バッテリーの損傷や火災発生の危険の増加につながることがあります。

サービス

- 機器のサービスは、資格のある修理担当者が、同一の交換部品を使用して行ってください。そうすることで、機器の安全性が維持されます。
- 損傷したバッテリーパックを決して修理しようとしなくてください。バッテリーパックの修理は、製造元または認定サービス代理店しか行えません。

チェーンソーに関する一般的な安全上の警告

- チェーンソーの操作中は、体のあらゆる部分をソーチェーンから遠ざけるようにしてください。チェーンソーを始動する前に、ソーチェーンが何にも接触していないことを確認してください。チェーンソーの操作中は、一瞬の不注意が、ソーチェーンによる衣服や身体の巻き込み事故につながる場合があります。
- チェーンソーを持つときは、必ず右手でリヤハンドルを、左手でフロントハンドルを握ってください。逆の手でチェーンソーを持つと怪我をする危険性が高まるため、この行為は絶対におやめください。
- ソーチェーンは隠れた配線に接触する可能性があるため、絶縁グリップ面だけを掴んでパワーツールを持つてください。ソーチェーンが「通電」している配線に接触することで、チェーンソーの露出している金属部分が「通電」状態となることがあり、使用者が感電する危険性があります。
- 防護メガネを着用してください。さらに、聴覚、頭、手、脚と足用の身体保護具の着用を推奨します。適切な身体保護具を着用することで、飛び散る破片による怪我やソーチェーンの接触事故を軽減できます。
- 樹上、梯子の上、屋根の上、その他支えが安定しない状態で、チェーンソーを操作しないでください。このような状態でチェーンソーを操作すると、重傷を負うおそれがあります。¹
- 常に、安定した足場を確保し、しっかりと水平に固定された安全な足場に立ってチェーンソーを操作するようにしてください。滑りやすい足場や不安定な足場では、バランスを保ち、チェーンソーを制御するのが難しくなります。
- 張力のかかった枝を扱うときは、スプリングバックに注意してください。木材繊維の張力が解放されたとき、板ばねのようにになっている枝で使用者が直撃を受けたり、チェーンソーが制御不能になって飛ばされたりすることがあります。
- 低木や若木を伐採する際は、細心の注意を払ってください。細長い形状のものはソーチェーンに絡まって、使用者を鞭打つようにぶつかったり、使用者を引っ張ってバランスを崩したりすることがあります。
- チェーンソーのスイッチを切って、体から離れた状態で、フロントハンドルを持って運んでください。チェーンソーの輸送や保管を行う際は、ガイドバーカバーを常に取り付けてください。チェーンソーを正しく取り扱うことで、動いているソーチェーンとの不用意な接触の危険性を減らすことができます。
- 潤滑、チェーンの張力調整、およびバーやチェーンの交換については、指示に従ってください。チェーンの張

り具合や潤滑が不適切であると、チェーンが損傷したり、キックバックの危険性が増したりする恐れがあります。

- 樹木や材木のみを切断してください。意図されていない用途にチェーンソーを使用しないでください。たとえば、プラスチック、石材、その他木材以外の建材の切断には、チェーンソーを使用しないでください。意図されていない用途にチェーンソーを使用すると、危険な状況が生まれることがあります。
- リスクについて理解し、リスクを回避する方法を理解してから、伐倒を行ってください。伐倒作業時は、作業者や近くにいる人が重傷を負うおそれがあります。
- 詰まりを取り除く場合や、チェーンソーの保管または整備を行う場合は、手順を守ってください。スイッチがオフになっていて、バッテリーパックが取り外されていることを確認します。詰まった物質を取り除く際、または整備作業中に、チェーンソーが予期せず作動すると、重大な人的傷害につながるおそれがあります。
- 専門のトレーニングを受けていないかぎり、樹上でチェーンソーを操作しないでください。適切なトレーニングを受けずに樹上でチェーンソーを操作した場合、重大な人的傷害が生じるおそれが高くなります。

キックバックの原因と使用者による防止方法

キックバックは、ガイドバー先端に何かが接触したとき、あるいは、樹木が近づきすぎて、切断中のソーチェーンに巻き込まれたときなどに発生します。先端が障害物に触れると、反動の力が突然発生し、ガイドバーが上方向または使用者に向かって勢い良く戻ってきます。ガイドバーの上部に沿ってソーチェーンに何かが挟まると、ガイドバーが使用者へ向かって急激に押し戻されます。これらの反動による動作はいずれも、チェーンソーの制御を不可能にして、深刻な人的傷害を招くことがあります。チェーンソーに搭載されている安全装置を頼り過ぎないようにしてください。チェーンソーの使用にあたっては、事故や怪我なく切断作業を行うために、いくつかの段階を踏む必要があります。キックバックは、チェーンソーの誤った使用あるいは不適正な操作手順や操作条件などの結果生じるものであり、以下に示す正しい予防措置を講じることで避けることが可能です。

- 親指と他の指で取り囲むようにしっかりとチェーンソーのハンドルを握ります。キックバック力に耐えられるように、両手でチェーンソーを持ちながら、体と腕の位置を決めてください。適切な予防措置を講じれば、使用者がキックバックを制御できます。チェーンソーを離さないでください。
- 無理な体勢で作業したり、肩の高さよりも上の位置の物体を切断したりしないでください。こうすることで、先端が偶発的に何かに接触するのを防ぐことができ、不測の事態でもチェーンソーを適切に制御することが可能になります。
- 交換用ガイドバーとソーチェーンは、ハスクバーナの指定品のみを使用してください。不適正なガイドバーやソーチェーンに交換した場合、チェーンの損傷やキックバックが起ることがあります。

¹ 特別な切削および作業技術の訓練を受け、(リフトバケット、ロープ、安全ハーネスを使って) 適切に固定されている場合、この安全規制から逸脱することができます。

- ・ソーチェンの目立てやメンテナンスについては、本書の記載にしたがってください。デブスゲージの高さの減少は、キックバックの増加につながります。

以下の指示は、大切に保管してください。

一般的な安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- ・本製品は、慎重かつ適切に使用しないと、危険な道具となります。本製品により、操作者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。本取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解することが非常に重要です。
- ・メーカーの承認なしに本製品を改造しないでください。他者が改造した製品を使用しないでください。また、必ず純正のアクセサリを使用してください。認定されていない改造は、作業者や付近にいる人の重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。
- ・チェーンオイルの蒸気や切りくずを長期間吸引していると、健康を害する場合があります。
- ・本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な重傷や死亡の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。


操作のための安全注意事項




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- ・本取扱説明書の情報は、専門家の知識や経験に相当するものではありません。現在の状況が安全ではないと思われる場合は、本製品を停止してください。サービス代理店またはチェーンソーの専門家に相談してください。確信をもてない作業は行わないでください！
- ・本製品の操作について質問がある場合は、サービス代理店または **Husqvarna** にご相談ください。本製品を効率的に、安全に操作する方法をご説明します。可能であれば、チェーンソー操作のトレーニングクラスにご参加ください。サービス代理店、林業学校、図書館などで、トレーニング資料や講習などについての情報が提供されています。
- ・本製品を使用する前に、キックバックの影響と、防止方法について理解する必要があります。手順については、**本製品の安全装置 11 ページ**および**キックバックについて 18 ページ**を参照してください。
- ・損傷している、または正しく動作しない製品、バッテリー、バッテリー充電器は使用しないでください。
- ・回転しているソーチェンに触れないでください。重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。

- ・疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に悪影響を及ぼすような医薬品を服用したときは、本製品を使用しないでください。
- ・悪天候下での作業は疲れやすく、危険性も高まります。濃霧、豪雨、強風、厳寒、落雷の恐れがあるなど、天候が非常に悪い場合はリスクが高まるため、本製品を使用しないことをお勧めします。
- ・ガイドバーやソーチェン、カバー類がすべて正しく装着されていない状態では、本製品を始動しないでください。正しく装着されていない状態で始動すると、ドライブスプロケットが外れて、重症を負うおそれがあります。手順については、**組立 15 ページ**を参照してください。

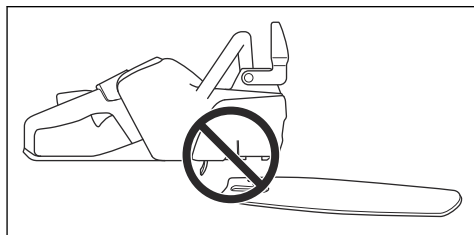


- ・周囲の状況を確認してください。本製品を操作する際、人や動物が触れたり干渉したりする危険がないことを確認してください。

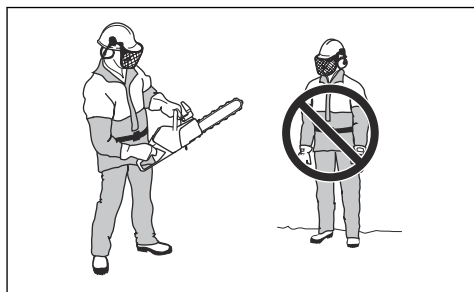


- ・本製品を子供に使用させたり、子供のそばで使用したりしないでください。本製品は簡単に始動できます。十分に監視していないと、子供が動かしてしまう可能性があります。これにより、重傷を負う危険があります。
- ・監視できない場所に本製品を置く場合や、長時間使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。
- ・本製品を完全に制御するために、安定した場所で作業してください。ハシゴや木の上で本製品を使用し

ないでください。不安定な場所で本製品を使用しないでください。

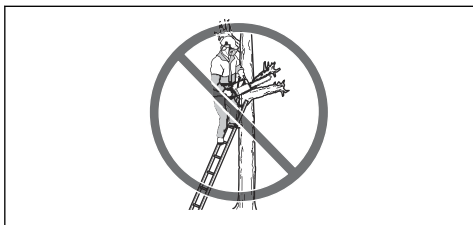

- 樹上で作業するためには、けがを負うリスクの増加を減らすため、伐採作業用の特殊技術を使用し、これを順守する必要があります。安全関連の機器および木に登るためのその他の機器（例：ハーネス、ロープ、ベルト、クライミングアイアン、スナップフック、カラビナ）の使用など、樹上での作業に関する特殊な専門の訓練を受けていない限り、樹上での作業は行わないでください。
- 落下した切断部分を受け止めようとししないでください。樹上での作業のときに、体をロープ 1 本で支えないでください。必ず安全ロープを 2 本使用してください。
- 慎重に扱わないと、キックバックの危険が高まります。ガイドバーのキックバックゾーンが誤って枝や木などに当たると、キックバックが発生するおそれがあります。

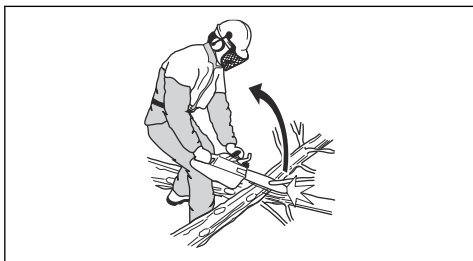


- 本製品は片手で操作しないでください。片手では本製品のコントロールが十分にできません。
- 本製品は肩より上で使用しないでください。また、ガイドバー先端で切断しようとししないでください。



- 事故が起こったときに助けを求めることができない場所で使用しないでください。
- 本製品を移動する場合は、本製品を停止させてチェーンブレイキを付けてください。ガイドバーとソーチェンを後ろに向けて製品を持ちます。搬送する場

合、または少しでも移動させる場合は、ガイドバーにガイドバーカバーを取り付けてください。

- 本製品を地面に置くときは、チェーンブレイキをかけて、常に本製品が視野に入るようにしてください。本製品から離れる際は、たとえ短時間でも、チェーンソーを停止してバッテリーを取り外してください。
- 駆動装置に木くずが詰まる危険があります。これにより、ソーチェンが動かなくなる場合があります。本製品をクリーニングするときは、必ず停止させてバッテリーを取り外してください。
- 身体の動きが自由に取れることを確認してください。木の根、岩、溝などの障害物がいないか周りの状況や地形を調べてください。斜面で作業するときは、注意してください。
- 適合しない、または適切に目立てされていないカッティング装置を使用して切断することがあります。振動レベルが上がります。硬木（広葉樹など）を切断するときは、軟木（針葉樹など）を切断するより振動が大きくなります。
- 循環器系に障害のある人が振動を長期間受け続けると、循環器障害や神経障害を起こすことがあります。過度の振動を受け続けたために症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。症状にはしびれ、感覚麻痺、ビリビリ感、刺痛、痛み、脱力感、皮膚の色や状態の変化などがあります。これらの症状は通常、指、手、手首に発生し、低温環境で症状が強くなります。
- 自分の能力で対応できない状況での作業は避けてください。
- 本製品の使用時に起こり得る状況をすべて予測し、対応することは不可能です。常に常識に基づいて注意して使用してください。

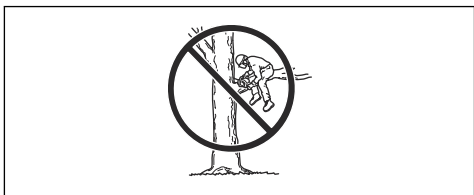

身体保護具



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。



- チェンソー事故の大半は、ソーチェンが使用者に当たった際に発生します。作業中は、認可されたプロテクティブ装具を着用する必要があります。プロテクティブ装具で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合、負傷の度合いを軽減することができます。使用が推奨される装具については、サービス代理店にお問い合わせください。
- ぴったりとした、ただし動きを制限しない服を着用する必要があります。定期的にプロテクティブ装具の状態を確認してください。
- 認可された防護ヘルメットを着用してください。
- 認可されたイヤマフを使用してください。長時間騒音にさらされると、回復不能な聴覚障害になる可能性があります。
- 認可された保護メガネあるいはバイザーを着用し、飛散する物体で負傷しないようにしてください。本製品は、木くず（小さな木片）などの物体を強い力で飛散させます。これにより重傷を負うことがあります。特に目の怪我の原因になることがあります。
- チェンソー用保護手袋を着用してください。
- チェンソー用保護ズボンを着用してください。
- つま先にスチールキャップの入った、滑りにくい靴底のチェンソー用保護ブーツを着用してください。
- 常に救急箱を手元に準備しておいてください。
- 火花の発生による危険。森林火災を防止するため、消火器とシャベルを用意してください。

本製品の安全装置



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。


- 損傷している、または正しく動作していない安全装置を取り付けた状態で、製品を使用しないでください。
- 安全装置は定期的に点検してください。参照： *製品の安全装置のメンテナンスと点検 28 ページ*。
- 安全装置が損傷している、または正しく動作していない場合は、Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。

自動シャットダウン機能


本製品には自動シャットダウン機能が搭載されており、3 分以上使用しないと OFF になります。

チェンブレイキとフロントハンドガード


本製品にはチェンブレイキが備わっており、キックバックが発生するとソーチェンが停止します。チェンブレイキは事故発生の危険性を軽減しますが、何よりも大切なのは慎重な取り扱いです。

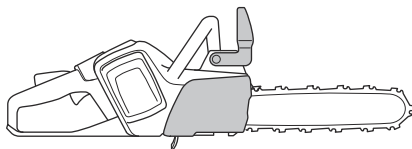


警告： キックバックが発生する危険のある状況を作らないでください。本製品を慎重に使用し、ガイドバーのキックバックゾーンが物に触れないように注意してください。

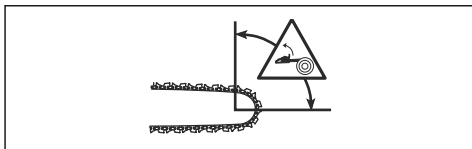

チェンブレイキ (A) は、左手を使用して手動で、またはイナーシャ機構で自動的に作動させることができます。フロントハンドガード (B) を前方に動かして、チェンブレイキを手動でかけます。この動きによってパネを使用した機構が始動し、ドライブスプロケットが停止します。

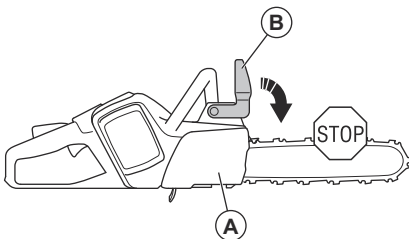


チェンブレイキの動作は、キックバックの強さと本製品の位置によって異なります。キックバックゾーンが身体から最も離れた位置にあるときに非常に強いキックバックが起こった場合、イナーシャ機構によりチェンブレイキがかかります。キックバックの力が弱く、キックバックゾーンが身体に近い場合は、左手を使用して手動でチェンブレイキをかけます。

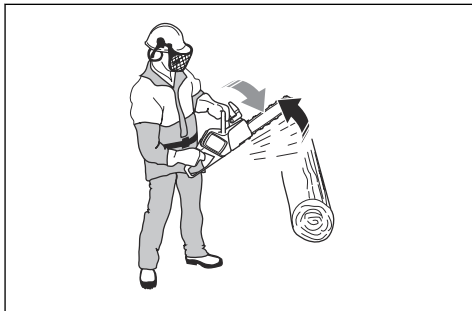


本製品を ON にする際、および距離にかかわらず、本製品を移動する際は、チェンブレーキを駐車ブレーキとして使用します。これにより、自身や周りにいる人にソーチェンが接触する危険性を低減できます。




フロントハンドガードを後方に引いて、チェンブレーキを解除します。

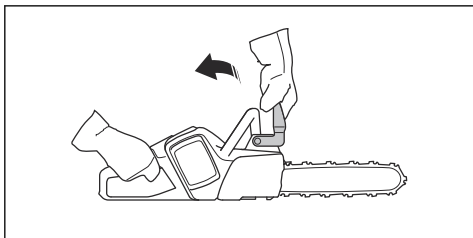


キックバックは突然、強い力で起こることがあります。キックバックのほとんどは弱いもので、いつもチェンブレーキが自動的にかかるとは限りません。本製品の使用中にキックバックが発生した場合は、ハンドルをしっかりと握って、放さないでください。

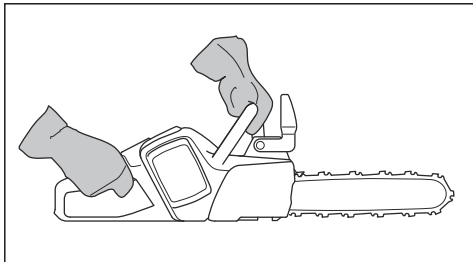

フロントハンドガードは、手がフロントハンドルから離れた際にソーチェンが接触するリスクを低減します。

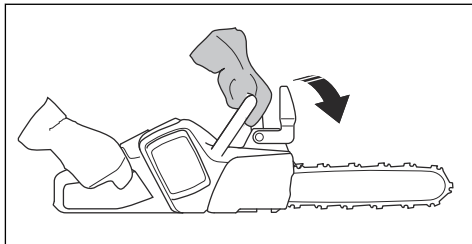


伐倒ポジションでは、手動でチェンブレーキをかけることができません。このポジションでチェンブレーキをかけられるのは、イナーシャ機構だけです。

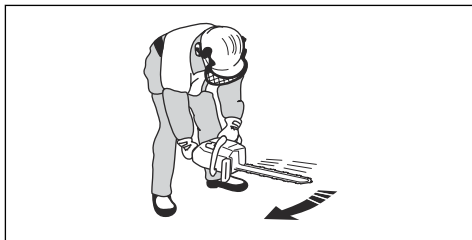

パワートリガーロック


パワートリガーロックは、パワートリガーの操作ミスを防ぐためのものです。パワートリガーロックを前方 (A) に押し、次にハンドルの方 (B) に押し込むと、パワートリガー (C) が解放されます。ハンドルから手を放すと、パワートリガーとパワートリガーロックは元の位置に戻ります。

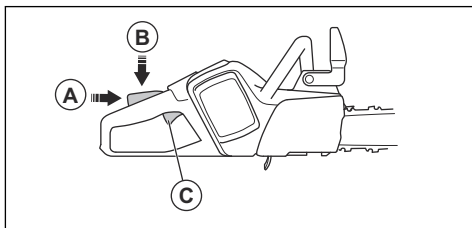

チェンキャッチャー


ソーチェンが破損したり外れたりした場合は、チェンキャッチャーがソーチェンを受け止めます。チェンの張りが適切な場合は、そのような危険性が軽減されます。ガイドバーとソーチェンを適切にメンテナンスすることで、危険が減少します。手順については、組立 15 ページ

ジおよびメンテナンス 27 ページを参照してください。

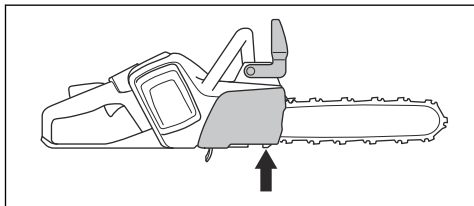

右手ガード

右手ガードは、ソーチェンが破損したり緩んだりした場合、手のガードとして機能します。また、本製品を使用する際、枝や小枝が邪魔にならないようにします。

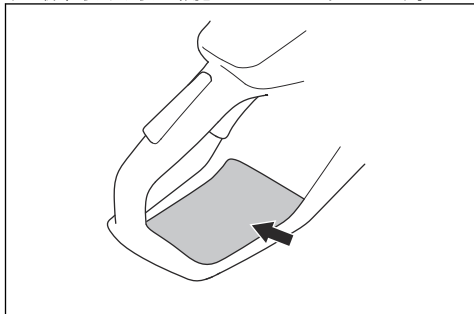

バッテリーの安全



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 認可された Husqvarna のバッテリーのみを使用してください。認可されたバッテリー 43 ページを参照してください。バッテリーはソフトウェアで暗号化されています。
- Husqvarna 認定バッテリーは、関連する Husqvarna 製品の電源にのみ使用してください。認可されたバッテリー 43 ページを参照してください。負傷を防ぐため、このバッテリーを他の装置の電源として使用しないでください。
- 感電するおそれがあります。バッテリーの端子を鍵、ネジ、その他の金属に接触させないでください。バッテリーが短絡する原因になります。
- 再充電できないバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーのエアスロットに物が入らないようにしてください。
- バッテリーは直射日光や熱、裸火から保護してください。バッテリーによりやけどや化学熱傷を負うおそれがあります。
- バッテリーは雨から遠ざけて、濡れない状態に維持してください。本製品向けに指定されているバッテリーは耐候性で雨天での使用を目的としています

が、過度な水への暴露や水中での使用は避けてください。

- バッテリーはマイクロ波や高圧から保護してください。
- バッテリーを分解したり壊したりしないでください。
- バッテリーは -10 ~ 40 °C (14 ~ 104 °F) の温度で使用してください。
- バッテリーまたはバッテリー充電器は、水で洗淨しないでください。バッテリーとバッテリーホルダーの点検方法 30 ページを参照してください。
- 損傷したバッテリーや正しく動作しないバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーはくぎ、ネジ、または宝飾品などの金属から離して保管してください。
- バッテリーは子供が近づけない場所に保管してください。

バッテリー充電器の安全性



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 安全注意事項を守らないと、感電や短絡の危険があります。
- 認可された、破損のない主電源ソケットを、接地された状態で使用してください。
- 認可された Husqvarna のバッテリーの充電には、認可された Husqvarna のバッテリー充電器のみを使用してください。手順については、認可されたバッテリー充電器 43 ページを参照してください。
- バッテリー充電器を分解しないでください。
- 損傷したバッテリー充電器や正しく動作しないバッテリー充電器は使用しないでください。
- 電源コードを持ってバッテリー充電器を持ち上げないでください。主電源ソケットからバッテリー充電器を取り外す際は、プラグを引っ張ってください。電源コードを引っ張らないでください。
- すべてのケーブルと延長コードが、水や油、または尖った物に接触しないようにしてください。ドア、フェンスなどの間に、ケーブルが挟まっていないことを確認してください。
- 可燃性の物質や、腐食の原因となる物質の近くでは、バッテリー充電器を使用しないでください。バッテリー充電器の上に覆うものが何も無いことを確認してください。煙や火災が発生した場合、バッテリー充電器の電源プラグをコンセントから引き抜いてください。
- バッテリーは、通気がよく直射日光が当たらない屋内でのみ充電してください。屋外でバッテリーを充電しないでください。濡れた状態でバッテリーを充電しないでください。
- バッテリー充電器は、温度が 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) の場所だけで使用してください。充電器は、通気がよく、埃がない、乾燥した環境で使用してください。
- バッテリー充電器の冷却スロットに物が入らないようにしてください。


- バッテリー充電器が短絡するため、充電器の端子を金属物体へ接触させないでください。
- 認可された、破損していない壁コンセントを使用してください。

メンテナンスのための安全注意事項




警告： 本製品のメンテナンスを行う前に、以下の警告指示を読んでください。


- メンテナンス、その他の点検、または製品の組み立てを行う前に、バッテリーを取り外してください。
- 作業者は本取扱説明書に記載されているメンテナンスとサービスだけを実施してください。メンテナンスおよびさまざまなサービスについては、サービス代理店にお問い合わせください。
- バッテリーまたはバッテリー充電器を水分を含んだ布で拭いたり、水で洗浄したりしないでください。強い洗剤を使用すると、プラスチックの部品が損傷する場合があります。
- メンテナンスを実施しないと、製品の寿命が短くなり、事故の危険性が増します。
- 特に本製品の安全装置については、すべての整備と修理の作業に特殊な訓練が必要です。メンテナンスを実施した後、この取扱説明書の点検項目の中に不合格の項目があった場合は、サービス代理店にお問い合わせください。当社は、お客様の製品のために、プロフェッショナルな修理と整備を提供することを保証します。
- 純正の交換部品のみを使用してください。

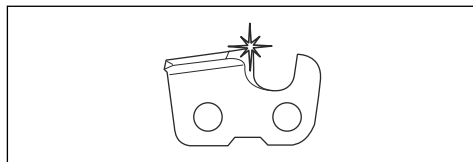


- デプスゲージの設定を正しく守ってください。指示に従い、推奨されているデプスゲージの設定を使用してください。デプスゲージの設定が大きすぎると、キックバックの危険性が高まります。

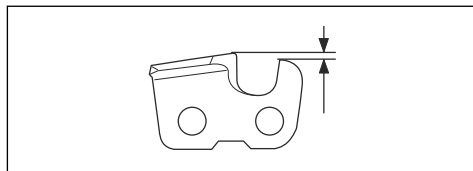

- ソーチェンに適切な張りがあることを確認します。ソーチェンがガイドバーにしっかり取り付けられていないと、ソーチェンが外れる場合があります。ソーチェンを正しく張らないと、ガイドバー、ソーチェン、およびドライブスプロケットの摩耗が早まります。ソーチェンの張りの調整方法 33 ページを参照してください。

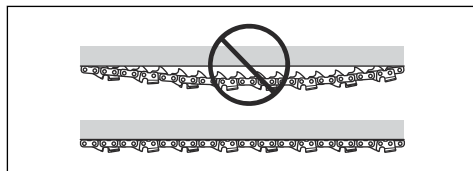

- カutting装置を定期的にメンテナンスして、適切に注油してください。ソーチェンが正しく注油されていないと、ガイドバー、ソーチェン、およびドライブスプロケットの摩耗が早まります。

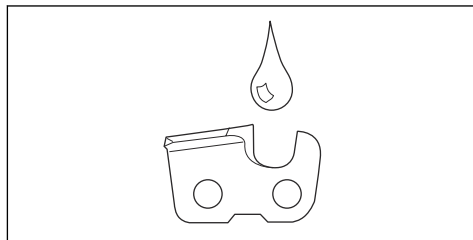

カutting装置の安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 認可されたガイドバー／ソーチェンの組み合わせと目立て装置のみを使用してください。手順については、「アクセサリ 41 ページ」を参照してください。
- ソーチェンを使用したりメンテナンスを実施したりするときは、保護グローブを着用してください。動いていないソーチェンでも怪我をする場合があります。
- 刃の目立てを正しく行ってください。指示に従って、推奨された目立てゲージをご使用ください。破損している、または誤って目立てされたソーチェンを使用すると事故の危険性が高まります。


組立

ガイドバーとソーチェンの組み立て方法




警告： 本製品の組み立て、またはメンテナンスを実行する前に必ずバッテリーを外してください。

1. チェンブレーキを解除します。

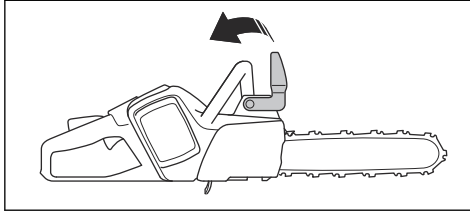


2. ナットを緩め、ドライブスプロケットカバーを外します。搬送リング (A) を取り外して廃棄します。

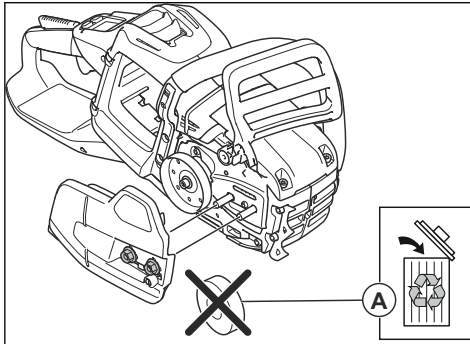


3. バーボルトの上にガイドバーを取り付けます。ガイドバーを最後部の位置まで移動します。ソーチェンをドライブスプロケットの上まで持ち上げて、ガイドバーの溝にはめます。ガイドバーの上端から装着作業を始めてください。

4. カッターの刃の先端部がガイドバーの上端で前向きになっていることを確認します。

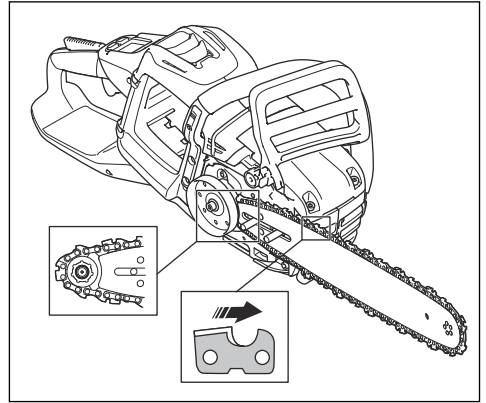

5. ソーチェンのドライブリンクがドライブスプロケットに正しく取り付けられていることを確認します。
6. ソーチェンが正しくガイドバーの溝にはまっていることを確認します。
7. ハンドガードを後ろに動かして、ドライブスプロケットカバーを取り付けます。チェーン調整ピンをガイドバーの穴に通します。

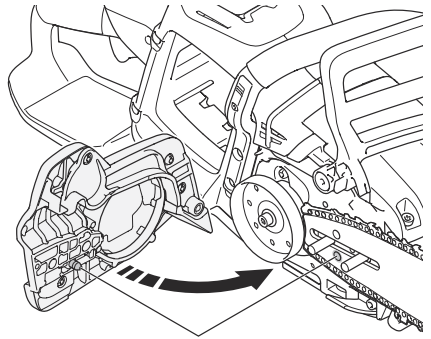

8. 指でバーのナットを締めます。
9. ソーチェンに適切な張りがあることを確認します。手順については、ソーチェンの張りの調整方法 33 ページを参照してください。
10. ナットを締めます。

Operation (操作)

はじめに



警告： 本製品を使用する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect は、モバイルデバイス用の無料アプリです。Husqvarna Connect アプリは、お持ちの Husqvarna 製品の拡張機能を提供します。

- 拡張製品情報。
- 製品の部品とサービスに関する情報とヘルプ。

Husqvarna Connect の使い方

1. Husqvarna Connect アプリをモバイルデバイスにダウンロードします。
2. Husqvarna Connect アプリで登録を行います。
3. Husqvarna Connect アプリの指示に従い、本製品を接続して登録します。

注記： Husqvarna Connect アプリは一部の市場ではダウンロードできません。詳しくは、サービス代理店までお問い合わせください。

Husqvarna Fleet Services™

ハスクバーナフリートサービス™ は、業務用管理者にすべての製品の概要を提供するクラウドソリューションです。Husqvarna Fleet Services™ の詳細については、www.husqvarna.com を参照してください。

本製品と Husqvarna Fleet Services™ の接続方法

1. Husqvarna Fleet Services™ アプリをモバイルデバイスにダウンロードします。
2. Husqvarna Fleet Services™ アプリにログインします。
3. 本製品と Husqvarna Fleet Services™ のペアリングの手順に従ってください。

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー

内蔵 Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載した製品は、モバイルデバイスに接続して追加機能を使用することができます。


モバイルデバイスを製品に接続すると、Bluetooth® ワイヤレス技術のマークが表示されます。



注記： Husqvarna Fleet Services™ クラウドソリューションは、一部の市場では利用できません。

製品使用前の機能チェック

1. フロントハンドガードとチェーンブレイキ (A) を点検し、正常に作動するか、損傷がないかを確認します。
2. 後部右手ガード (B) を点検し、損傷がないか確認します。
3. パワートリガーとパワートリガーロック (C) を点検し、正常に作動するか、損傷がないか確認します。
4. キーパッド (D) が正しく動作することを確認します。
5. ハンドル (E) にオイルが付着していないか確認します。
6. すべての部品が正しく取り付けられており、損傷や不足がないことを確認します。
7. チェンキャッチャー (F) を点検し、適切に取り付けられていることを確認します。
8. チェンの張り具合 (G) を点検し、必要に応じてチェンを張ります。
9. バッテリー (H) を充電して、本製品に正しく取り付けられていることを確認します。
10. パワートリガーを放すとソーチェンが停止することを確認します。

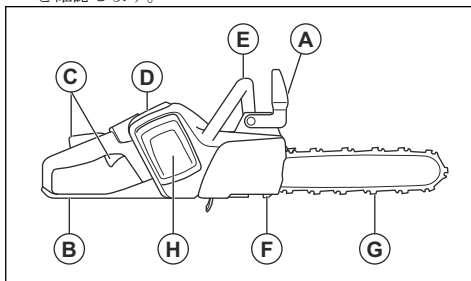

注記： 機能点検の方法については、メンテナンス 27 ページを参照してください。

正しいチェーンオイルの使用方法



警告： 人体や環境に害を及ぼすため、廃油は使用しないでください。また、廃油はオイルポンプ、ガイドバー、ソーチェンを損傷させるおそれがあります。



警告： カutting装置の潤滑が十分でない場合、ソーチェンが破損する可能性があります。作業者が重傷を負ったり、死亡事故につながったりするおそれがあります。



警告： この機能を正常に動作させるために、適切なチェーンオイルを使用します。チェーンオイルの選び方については、お近くのサービス代理店にご相談ください。


- ソーチェンの寿命と性能を最大限まで高め、環境保護のために、Husqvarna 製のチェーンオイルを使用してください。Husqvarna 製のチェーンオイルを入手できない場合は、標準的なチェーンオイルの使用をお勧めします。
- ソーチェン表面に滑らかな皮膜を形成するチェーンオイルを使用してください。
- 外気温に合う適正な粘着性のチェーンオイルを使用してください。



注意： 0°C 未満の温度では、一部のチェーンオイルは粘度が高くなりすぎて、オイルポンプ構成部品が損傷するおそれがあります。

チェーンオイルタンクの充填方法

チェーンオイルを充填する時期になると、チェーンオイル空インジケータがディスプレイに表示されます。

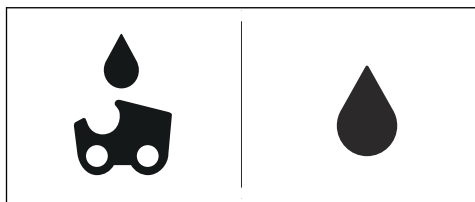

- チェーンオイルタンクのキャップを取り外します。
- チェーンオイルタンクにチェーンオイルを充填します。
- キャップをしっかりと取り付けます。

注記： お使いの製品のチェーンオイルタンクキャップの位置を確認するには、製品の概要 2 ページを参照してください。

バッテリー充電器の接続方法

1. シリアルプレートで指定されている電圧と周波数を持つ電源にバッテリー充電器を接続してください。
2. 接地された壁コンセントにプラグを差し込みます。バッテリー充電器の LED が一度緑色で点滅します。


注記： バッテリーの温度が 0 °C (32 °F) 未満の場合、または 50 °C (122 °F) 以上の場合、バッテリーは充電されません。温度が 50 °C/122 °F を超えると、バッ

テリー充電器はバッテリーを充電する前にバッテリーを冷却します。

バッテリーの充電


注記： 初めてバッテリーを使用する場合は、バッテリーを充電してください。新品のバッテリーは 30 % しか充電されていません。

1. バッテリーが濡れていないことを確認してください。
2. バッテリーをバッテリー充電器に取り付けます。

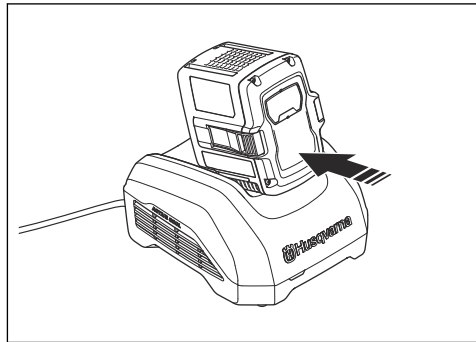

注記： バッテリーとバッテリー充電器の外観はモデルによって異なりますが、手順は同じです。

3. バッテリー充電器の緑の充電ライトが点灯していることを確認してください。これにより、バッテリーがバッテリー充電器に正しく接続されていることがわかります。
4. バッテリーの LED がすべて点灯したら、フル充電されています。

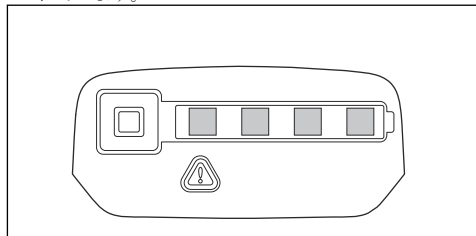

5. 電源ソケットからバッテリー充電器を取り外す際は、プラグを引っ張ってください。ケーブルを引っ張らないでください。
6. バッテリー充電器からバッテリーを外します。


注記： 詳細については、バッテリーおよびバッテリー充電器の取扱説明書を参照してください。

キックバックについて



警告： キックバックにより作業者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。リスクを軽減するには、キックバックの原因とその回避方法を理解しておく必要があります。

キックバックは、ガイドバーのキックバックゾーンに物体が接触したときに起こります。キックバックは突然発生し、製品本体が作業者に向かって跳ね返ってくることがあります。

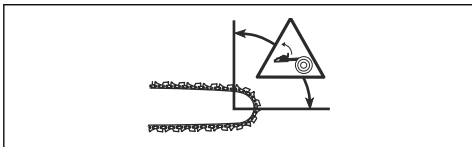

キックバックは、常にガイドバーの切削面で起こります。通常、本体は作業者に向かって跳ね返りますが、別の方向に向かう場合もあります。キックバック発生時に本製品をどのように使用していたかによって、キックバックの動きの方向が決まります。



バー先端の半径が小さいと、キックバックの力が小さくなります。

キックバックの発生を減らすには、低キックバックソーチェンを使用してください。キックバックゾーンに何も接触しないようにしてください。



警告： キックバックが発生しないソーチェンはありません。指示に必ず従ってください。

キックバックに関するよくある質問

- キックバックが起きた場合、必ず手動でチェンブレイキをかけることができますか？

いいえ。フロントハンドガードを前方に押すために、ある程度の力を使う必要があります。必要な力がかからない場合、チェンブレイキはかかりません。

作業中は両手でしっかりと製品のハンドルを持ってください。キックバックが発生すると、チェンブレイキがソーチェンを止められず、ソーチェンが人体に接触する可能性があります。また、手がフロントハンドガードに触れず、チェンブレイキをかけられない位置もあります。

- キックバックが起きた場合、必ずイナーシャ機構でチェンブレイキをかけることができますか？

いいえ。まずはチェンブレイキが正しく機能する必要があります。チェンブレイキの点検方法の詳細については、「製品の安全装置のメンテナンスと点検 28 ページ」を参照してください。本製品を使用する前に、毎回実行することをお勧めします。次に、チェンブレイキがかかるには、キックバックが強い力で起こる必要があります。チェンブレイキの感度が高すぎると、負荷の高い作業の際にチェンブレイキがかかりやすくなります。

- キックバック発生時にチェンブレイキをかける时必须ず使用者の怪我を防ぐことができますか？


いいえ。怪我を防ぐには、チェンブレイキが適切に動作する必要があります。キックバック発生時には、チェンブレイキも使用してソーチェンを停止させる必要があります。作業者の身体がガイドバーに近い場合、チェンブレイキによるソーチェンの停止が間に合わず、作業者にソーチェンが当たる可能性があります。




警告： 使用者が正しい操作方法で使った場合にのみ、キックバックを防ぐことができます。

本製品の始動方法

- パワートリガーとパワートリガーロックを点検します。パワートリガーロックの点検 29 ページを参照してください。
- チェンブレイキをかけます。

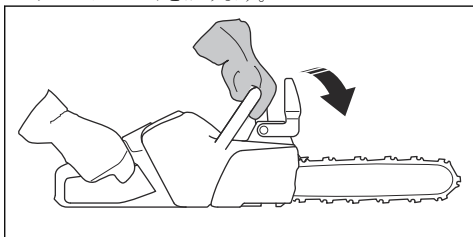


3. バッテリーをバッテリーホルダーに取り付けます。

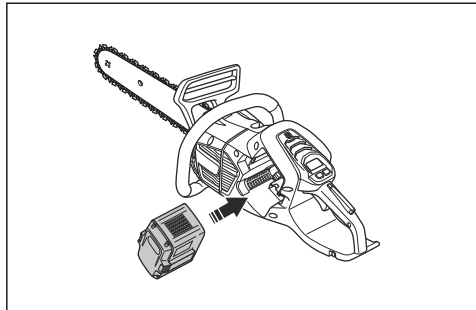

注意： バッテリーがバッテリーホルダーにしっかりと取り付けられていることを確認してください。バッテリーがバッテリーホルダーにスムーズに入らない場合は、バッテリーの位置が正しくありません。


4. カチッと音がするまで、バッテリーの下部を押します。

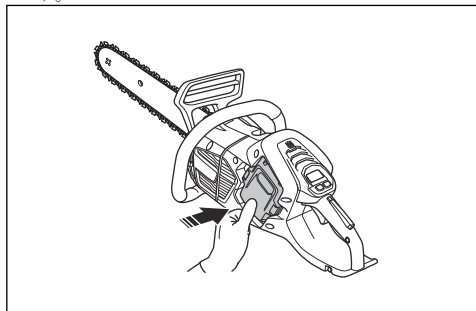

5. ディスプレイが点灯するまで、ON/OFF ボタンを長押しします。



6. フロントハンドガードを後方に動かして、チェーンレキを解除します。
7. パワートリガーロックを前方 (A) に押してから、押し下げます (B)。

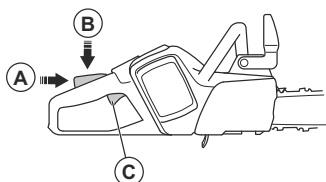

8. パワートリガー (C) で電源をオンにし、本製品を始動します。

SavE 機能の使用

SavE 機能を使用するとチェーンの速度は遅くなり、本製品の出力が低下します。この機能は、フル稼働が不要な際に駆動時間を最適化します。

1. [SavE/ハンドル加熱] ボタンを押します。SavE インジケータが点灯します。
2. [SavE/ハンドル加熱] ボタンをもう一度押すと、この機能が解除されます。SavE インジケータが消灯します。



注記： 本製品に最後に使用したモードが記憶され、そのモードで自動的に再起動します。モードを変更するには、別のモードを選択します。

ハンドルの加熱および加熱解除 (550i XP® G)

本製品にはヒーター付きのハンドルが付いています。チェーンソーのヒーター付きハンドルが、低温環境でも作業者の手を温かく保ちます。ヒーター付きハンドルにより快適性とグリップ感が向上するため、操作時の安全性と制御性が高まります。

- [SavE/ハンドル加熱] ボタンを 1 秒間長押しして、ハンドルの加熱を作動します。ハンドル加熱インジケータが点灯します。1 分後にフル稼働します。




- SavE/ハンドル加熱 ボタンを 1 秒間長押しすると、ハンドルの加熱が解除されます。ハンドル加熱インジケータが消灯します。

注記： 本製品に最後に使用したモードが記憶され、そのモードで自動的に再起動します。モードを変更するには、別のモードを選択します。

チェーンオイル空インジケータ


チェーンオイルを充填する時期になると、チェーンオイル空インジケータがディスプレイに表示されます。

1. チェーンオイル空インジケータが表示されたら、チェーンオイルを充填してください。チェーンオイルタンクの充填方法 17 ページを参照してください。
2. 本製品を ON にすると、1 分で始動します。チェーンオイル空インジケータが消灯します。

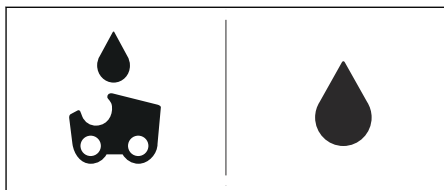

本製品の停止方法


1. パワートリガーを解放します。

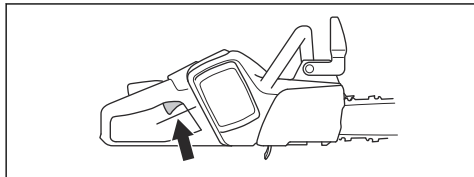

2. ディスプレイが消えるまで、ON/OFF ボタンを長押しします。




3. バッテリーリリースボタンを押して、バッテリーをバッテリーホルダーから取り外します。

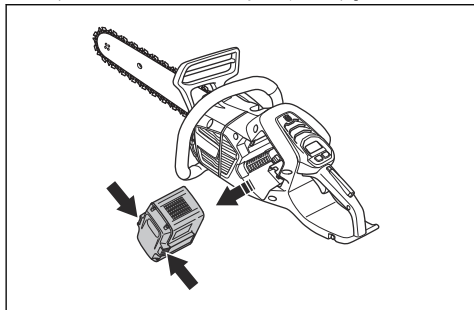


引き切りと押し切り

本製品を使用して 2 つの位置から木を切断することができます。


- 引き切りで切断するには、ガイドバーの下部で切断します。切断するとき、ソーチェンが木を引き寄せます。この位置で、本製品とキックバックゾーンの位置をうまく制御できます。

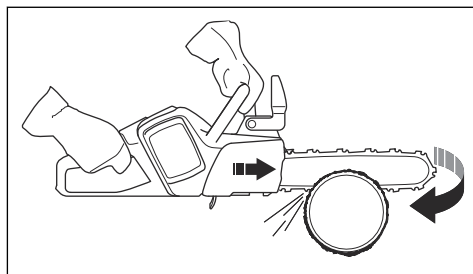

- 押し切りで切断するには、ガイドバーの上部で切断します。ソーチェンが作業者の方向に本製品を押しします。

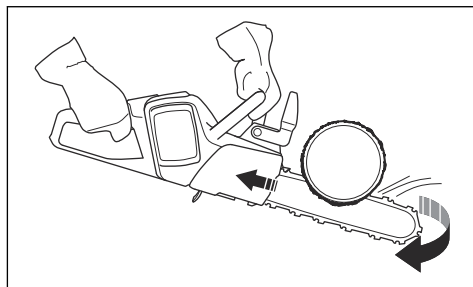

警告： ソーチェンが幹に引っかかると、本製品が作業者に向かって押し出されます。本製品をしっかりと持ち、ガイドバーのキックバックゾーンが木に触れてキックバックが発生しないように注意してください。

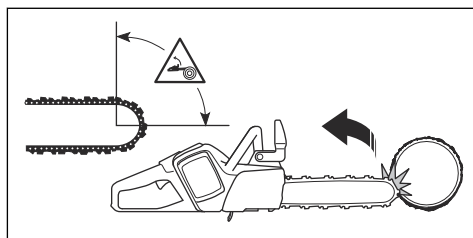

鋸断作業にあたって




警告： 切断するときは、最大出力で使用し、切断後は速度をアイドリングに落とします。



注意： 負荷のない状態でモーターを長時間稼働させないでください。モーターが損傷するおそれがあります。

1. 幹はソーホースかランナーに置いてください。

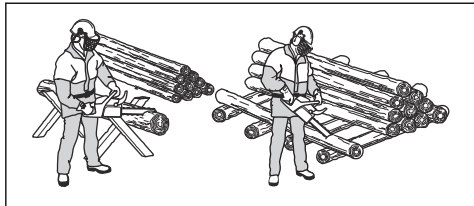

警告： 幹を積み重ねて切断しないでください。キックバックの危険が高まり、重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。


2. 作業済みの木片は作業エリアから撤去してください。



警告： 切断片が作業エリアにあるとキックバックの危険性が増し、バランスを失うおそれもあります。


スパイクバンパーの使用法

1. スパイクバンパーを木の幹に押し当てます。
2. 最大出力にして本製品を回転させます。スパイクバンパーは幹に押し当てたままにしてください。幹を切断するのに必要な力をかけやすくなります。

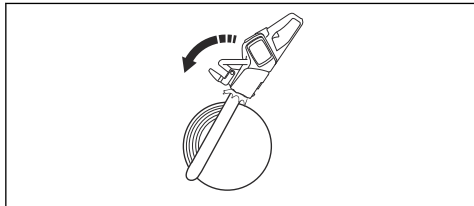


地面で幹を切断する方法

1. 幹は引き切りで切断します。最大出力を維持しながら、予期せぬ事態に備えてください。

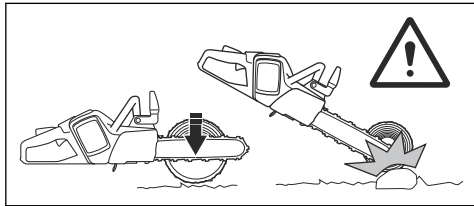

警告： 切断が完了したときには、ソーチェンが地面に触れないように注意してください。


2. 幹の約 $\frac{2}{3}$ を切断し、停止します。幹を転がし、反対側から切断します。

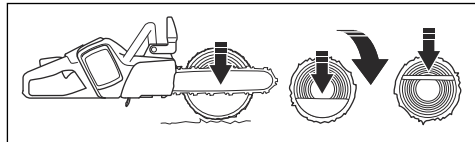


片側だけで支えている幹を切断する方法



警告： 切断中に幹が折れないようにしてください。以下の手順に従ってください。

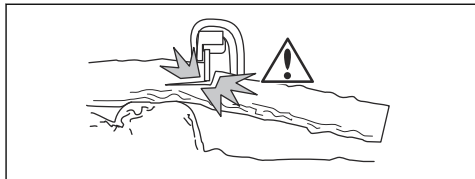


1. 幹を押し切りで約 $\frac{1}{3}$ 切断します。
2. 2 つの切り口が当たるまで、引き切りで幹を切断します。

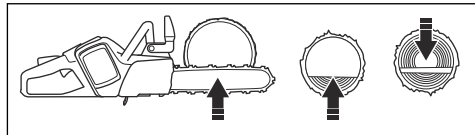


両側で支えている幹を切断する方法



警告： 切断中にソーチェンが幹に挟み込まれないように注意してください。以下の手順に従ってください。

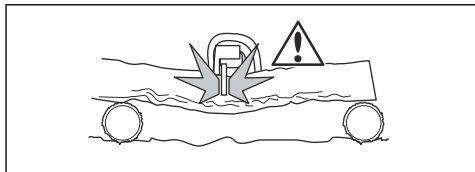

1. 幹を引き切りで約 $\frac{1}{3}$ 切断します。
2. 押し切りで幹の残りの部分を切断します。

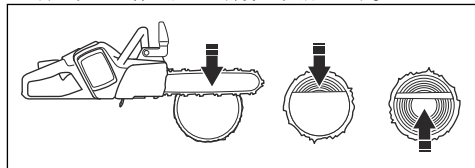



警告：ソーチェーンが幹に挟み込まれた場合は、モーターを停止します。てこなどで切り口を広げ、本製品を抜き取ります。本製品を手で引き抜こうとしないでください。本製品が突然抜けて負傷する危険があります。

枝払いの方法

注記：太い枝の場合は、切断と同じ方法で行います。鋸断作業にあたって **20** ページを参照してください。




警告：枝払いの手法を使用しているときは、事故の危険性が高くなります。キックバックを防止する方法については、キックバックについて **18** ページを参照してください。



警告：枝は **1** 本ずつ切断してください。小さい枝を切除するときは注意してください。藪を切ること（多数の小枝を同時に切ること）はしないでください。小さい枝がソーチェーンに絡まり、本製品を安全に操作できなくなる場合があります。


注記：小さい枝を切断する場合は、**1** 本ずつ作業します。小さい枝 (A) と (B) を切断してから、幹に近い枝 (C) を切ります。

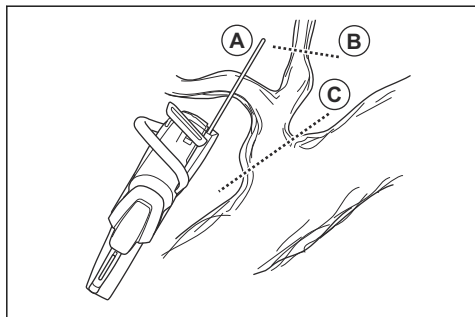

1. 幹の右側にある枝を切断します。

- a) ガイドバーを幹の右側に固定し、製品本体を木の幹に当てます。


b) 枝の張力に応じて適切な切断手法を選択します。

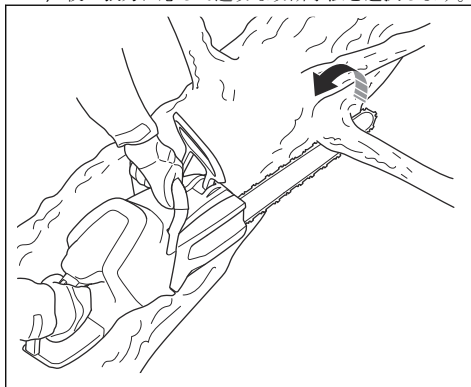

警告：枝を切断する方法がわからない場合は、作業を続ける前にチェーンソーの専門家に相談してください。


2. 幹の上部にある枝を切断します。

- a) 本製品を木の幹に当てて保持し、ガイドバーを幹に沿って動かします。
b) 押し切りで切断します。

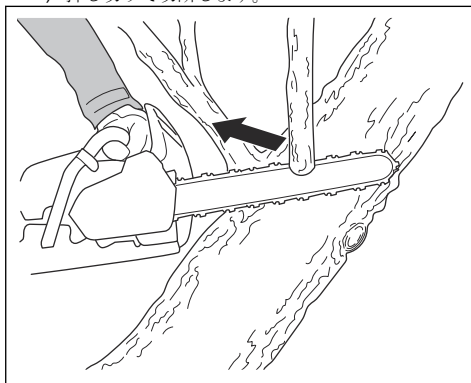

3. 幹の左側にある枝を切断します。

a) 枝の張力に応じて適切な切断手法を選択します。

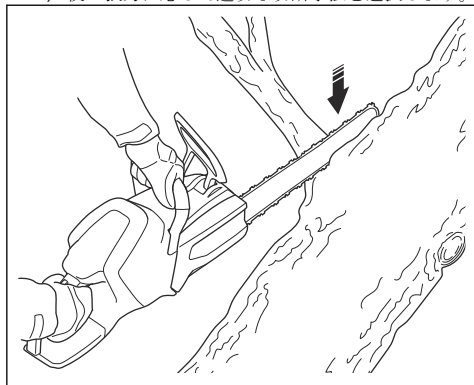

警告： 枝を切断する方法がわからない場合は、作業を続ける前にチェンソーの専門家に相談してください。

張力がかかっている枝を切断する方法については、**張力のある木や枝の鋸断 26 ページ**を参照してください。


伐倒作業にあたって




警告： 木を切り倒すには経験が必要です。可能であれば、チェンソー操作のトレーニングコースに参加してください。経験を積んだ作業者の話を聞いて、知識を深めてください。

安全な距離を保つには

1. 付近にいる人が、木の高さより 2.5 倍以上離れていることを確認してください。

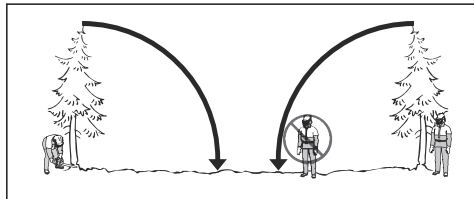

2. 伐倒前と伐倒中に、この「危険領域」内に誰もいないことを確認してください。

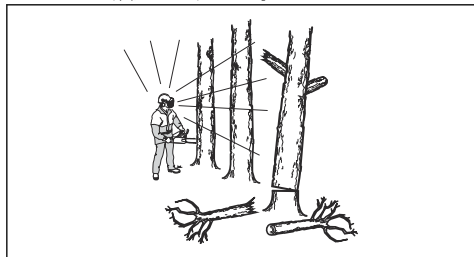

伐倒方向を計算するには

1. 伐倒させる必要がある方向を調べます。枝払いや幹切りが簡単に行えるように、伐倒の方向を決めます。また、足場が安定し、安全に移動する必要があります。




警告： 木が自然に倒れる方向に伐倒すると危険な場合や、それが不可能な場合は、別の方向に倒してください。

2. 木が自然に倒れる方向を調べます。例えば、木の傾きや曲がり方、風の方向、枝の位置や雪の重さなどです。
3. 周辺に他の木、電線、道路、建物などの障害物がないか調べてください。
4. 幹に破損や腐敗がないか調べてください。



警告： 幹が腐敗していると完全に切断する前に木が倒れる危険があります。

5. 伐倒中に折れて頭上に落ちてきそうな割れ枝や枯れ枝がないかどうか確認してください。
6. 木が別の立木に向かって倒れないようにしてください。他の木に引っかかった木を外す作業は危険で、事故の確率も高くなります。引っかかった木を外すには **25 ページ**を参照してください。

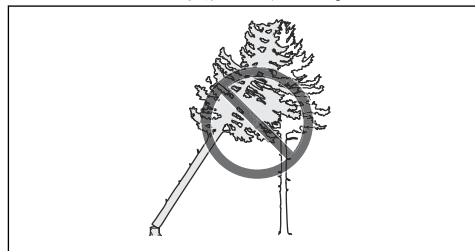


警告： 伐倒作業では、切断作業の完了後すぐにイヤマフを外してください。音や警告信号が聞こえるようにしてください。


枝払いして退避路を確保するには

肩の高さから下の枝をすべて切り落とします。

1. 上から下に、引き切りで切断します。木が作業者と本製品の間にいることを確認してください。

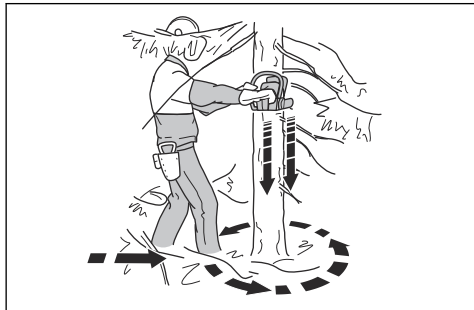

2. 木の周辺の作業領域から下草を払います。切り落とした木材をすべて作業領域から除去します。
 3. 作業場所に石、枝、穴などの障害物がないか確認してください。木が倒れ始めたときに退避路に障害物がないようにしてください。退避路は、伐倒方向から約 135 度の角度になるように取る必要があります。
1. 危険領域
 2. 退避路
 3. 伐倒方向

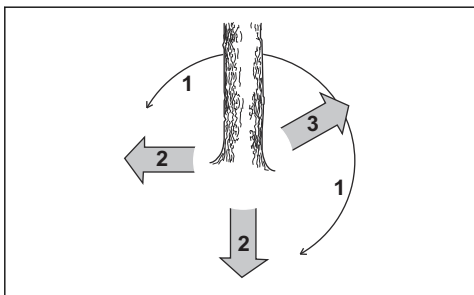

伐倒するには

Husqvarna では、木を倒すとき、受け口を作ってから、追いつる切りを行うことをお勧めします。追いつる切りにより、正しいつるを作り、伐倒方向をコントロールすることができます。



警告： 木の直径がガイドバーの長さの 2 倍を超える場合は、伐倒しないでください。これには、特別なトレーニングが必要です。


つる

木の伐倒において最も重要な手順は、つるを適切に作ることです。正しいつるであれば伐倒方向をコントロールでき、伐倒手順の安全を確保できます。

つるの太さは、木の直径の 10 % 以上である必要があります。




警告： つるが間違っているか細すぎると、伐倒方向をコントロールできません。

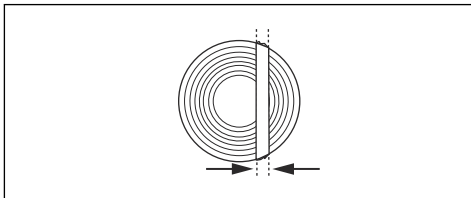


受け口を作る方法

1. 受け口を作ります。受け口は木の直径の 1/4 に当たる深さになるようにします。上切り口と下切り口の角度は 45° になるようにします。
 - a) 最初に上切り口を作ります。本製品の伐倒方向マーク (A) と木の伐倒方向 (B) を合わせます。本製品の後ろに立ち、木が右側に来るようにします。引き切りで切断します。
 - b) 下切り口を作ります。下切り口の終端が上切り口の終端と同じ位置になるようにします。

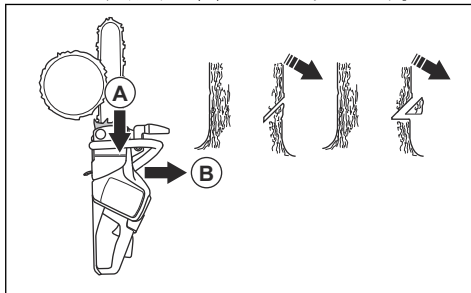


2. 受け口線が完全に水平で、伐倒方向に対して直角 (90°) であることを確認してください。受け口線は、2 つの受け口が接触するポイントを通ります。

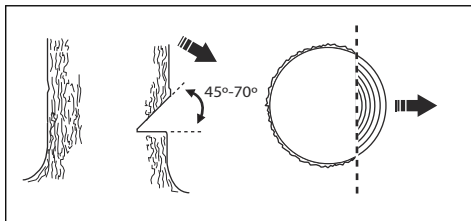


追いつる切りを行うには

追いつ口は、受け口の少し上に作る必要があります。

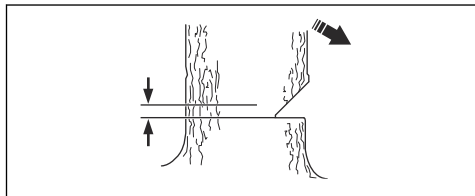


警告： ガイドバー先端を使用して切断するときは注意してください。突っ込み切りをするときは、ガイドバー先端の下部を使用して切断を開始します。

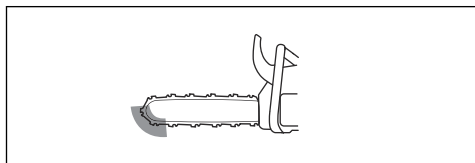

1. 切断に使用できる長さが木の直径より長い場合は、以下の手順 (a-d) に従ってください。


a) 幹にまっすぐに突っ込み切りし、つるを完成させます。

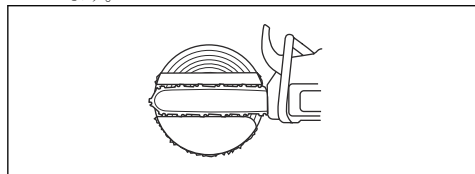

b) 幹の 1/3 が残るまで引き切りで切断します。

c) ガイドバーを 5~10 cm/2~4 インチ後方に引きます。


d) 幹の残りを切断して、5~10 cm/2~4 インチ幅の後ろづるを完成させます。

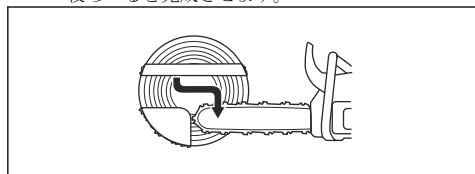

2. 切断に使用できる長さが木の直径より短い場合は、以下の手順 (a-d) を実行します。


a) 幹にまっすぐに突っ込み切りします。突っ込み切りは、木の直径の 3/5 に及ぶ必要があります。

b) 引き切りで幹の残りの部分を切断します。

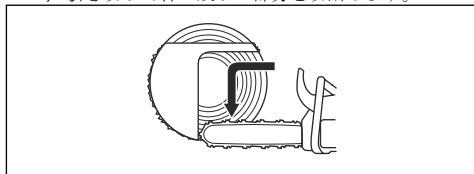


c) 木の反対側から幹にまっすぐに切り込み、つるを完成させます。

d) 幹の 1/3 が残るまで押し切りすると、後ろづるが完成します。

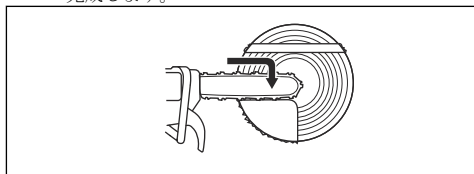

3. 切り口の真後ろからクサビを打ち込みます。

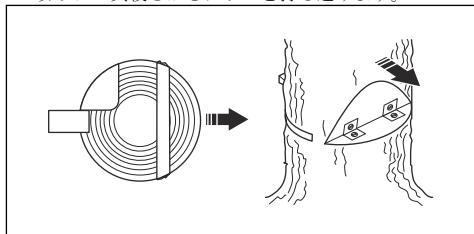

4. つるを切り落として、木を倒します。


注記： 木が倒れない場合は、倒れるまでクサビを打ち込みます。

5. 木が倒れ始めたら、退避路で、木から離れます。木から 5 m/15 フィート以上離れてください。

引っかかった木を外すには




警告： 他の木に倒れかかった木を外す作業は非常に危険で、事故の確率も高くなります。危険ゾーンに入らないようにして、他の木に倒れかかった木を倒そうとしないでください。

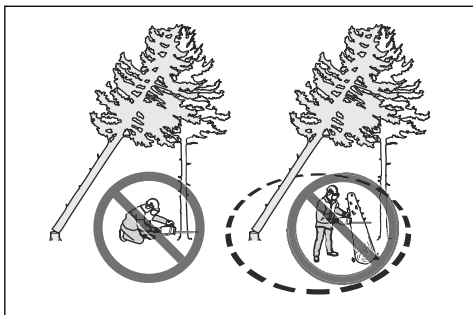


次のいずれかのウィンチを使用すると最も安全です。

- ウインチ付きトラクター

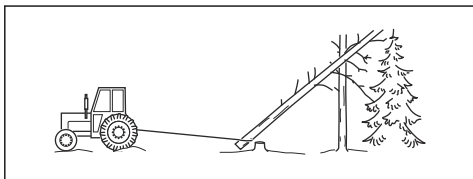


- 携帯ウインチ



張力のある木や枝の鋸断


1. 木や枝にどのように張力がかかっているかを調べます。
2. 張力最大点がどこにあるかを調べます。

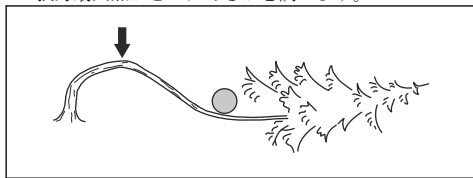


3. 張力を解放する最も安全な手順を調べます。

注記： 本製品ではなく、ウインチを使用するほうが安全場合があります。

4. 張力が解放されたときに、木や枝が当たらない位置に立ちます。

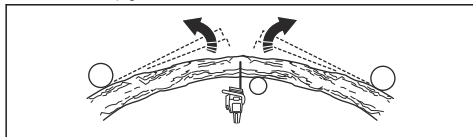

5. 張力を弱めるには、十分な深さの切り口を複数作る必要があります。張力最大点の真上または近くを切断します。張力最大点で木または枝を折ります。

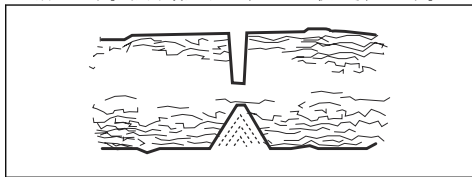


警告： 張力のある木や枝は、絶対に 1 度で切り倒そうとしないでください。




警告： 張力のある木を切断するときは十分注意してください。木を切断する前後に木がすばやく動く危険があります。不適切な位置にいる場合、または誤った場所を切断した場合、重傷を負うおそれがあります。

6. 木や枝を切断しなくてはならない場合は、約 2.5 cm 間隔で約 5 cm の深さの切れ込みを 2、3 箇所入れます。

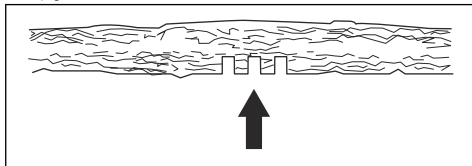

7. 木や枝の屈曲や張力が解放されるまで、木を切断します。

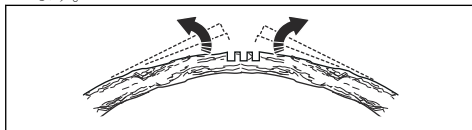

8. 張力が解放されてから、屈曲の反対側から木／枝を切断します。

メンテナンス

はじめに



警告： 本製品のメンテナンスを実行する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

メンテナンスのスケジュール



警告： メンテナンスを実行する前にバッテリーを外してください。

注記： Husqvarna では、専用の洗浄剤の使用をお勧めします。詳細については、Husqvarna サービス販売店までお問い合わせください。

本製品に必要なメンテナンス手順のリストは以下のとおりです。メンテナンススケジュールで指定されているメンテナンスに加えて、Husqvarna サービス販売店に製品の整備を定期的に依頼してください。整備間隔については、Husqvarna 販売店にお問い合わせください。


メンテナンス	毎回	毎週	毎月
本製品の外部部品とドライブスプロケットカバー裏側のすべての部分を清掃します。湿らせた布と Husqvarna 推奨の洗浄剤を使用してください。	X		
吸気口と吸気口カバーを清掃します。柔らかいブラシや Husqvarna 推奨の洗浄剤を使用してください。手順については、冷却システムの清掃 30 ページを参照してください。	X		
チェンブレイキが安全に作動することを確認します。手順については、ブレイキトリガーの点検方法 29 ページを参照してください。	X		
ON/OFF ボタンが正常に作動することを確認します。手順については、ディスプレイ機能のチェック 30 ページを参照してください。	X		
パワートリガーとパワートリガーのロック機能が、安全面から見て正しく作動することを確認します。手順については、パワートリガーロックの点検 29 ページを参照してください。	X		
チェンキヤッチャーに損傷がないことを確認します。手順については、チェンキヤッチャーを点検するには 30 ページを参照してください。必要に応じて交換します。	X		
ガイドバーを清掃します。バーの溝を清掃し、ガイドバーの潤滑孔に詰まりがないことを確認します。均一に摩耗するように、ガイドバーを回転させます。手順については、ガイドバーを点検するには 35 ページを参照してください。	X		
オイルポンプをテストします。ガイドバーとソーチェンが十分に潤滑されていることを確認します。手順については、チェンオイルの流量調節 35 ページを参照してください。	X		
ソーチェンに摩耗や亀裂がないかを点検します。手順については、カッティング装置の点検 34 ページを参照してください。	X		
ソーチェンを目立てします。Husqvarna 推奨のヤスリと目立てゲージを使用してください。手順については、ソーチェンを目立てするには 31 ページを参照してください。	X		
ソーチェンの張りを調整します。手順については、ソーチェンの張りの調整方法 33 ページを参照してください。	X		
外側のネジとナットが確実に締められていることを確認します。		X	

メンテナンス	毎回	毎週	毎月
ガイドバーに摩耗や亀裂がないかを点検します。ノーズブロケットを点検します。ガイドバーのバリ取りをします。ガイドバーの縁からバリを取り除きます。平ヤスリを使用してください。手順については、ガイドバーを点検するには 35 ページを参照してください。		X	
チェンドライブスブロケットに摩耗がないかを点検します。手順については、チェンドライブスブロケットの点検方法 34 ページを参照してください。必要に応じて交換します。		X	
バッテリーに損傷がないかを点検します。バッテリーリリースボタンが正常に作動し、本製品にバッテリーをロックしていることを確認します。		X	
チェンオイルタンクを清掃します。糸くずの出ない布を使用してください。			X
チェンオイルフィルターを点検します。チェンオイルフィルターに詰まりがなく、オイルタンク内で自由に動くことを確認します。			X
チェンオイルタンクからオイルを排出します。チェンオイルタンクに新しいチェンオイルを補充します。最大の保護性能を発揮する、Husqvarna チェンオイルの使用をお勧めします。手順については、正しいチェンオイルの使用法 16 ページおよびチェンオイルタンクの充填方法 17 ページを参照してください。			X
バッテリーホルダー、コネクタ、冷却スロットを清掃します。柔らかいブラシを使用してください。バッテリーホルダーのコネクタを点検します。金属表面に損傷がないことを確認します。手順については、バッテリーとバッテリーホルダーの点検方法 30 ページを参照してください。			X
バッテリー、コネクタ、冷却スロットを清掃します。柔らかいブラシを使用してください。バッテリーのコネクタを点検します。金属表面に損傷がないことを確認します。手順については、バッテリーとバッテリーホルダーの点検方法 30 ページを参照してください。			X
バッテリー充電器、コネクタ、冷却スロットを清掃します。柔らかいブラシを使用してください。バッテリー充電器のコネクタを点検します。金属表面に損傷がないことを確認します。			X
ブレーキバンドに損傷や摩耗がないかを点検します。ブレーキバンドの点検方法 28 ページを参照してください。必要に応じて、Husqvarna サービス販売店に交換を依頼してください。			X
チェンドライブスブロケットを交換します。手順については、チェンドライブスブロケットの点検方法 34 ページを参照してください。			X

製品の安全装置のメンテナンスと点検

ブレーキバンドの点検方法

1. ブラシを使用して、チェンブレーキとブレーキドラムから、木くず、樹脂、汚れなどを取り除きます。汚れや摩耗により、ブレーキ機能が低下するおそれがあります。

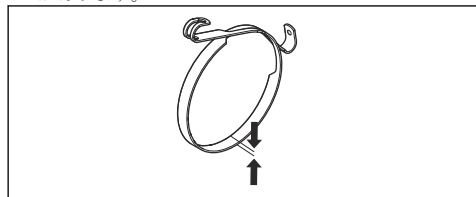


2. ブレーキバンドを点検します。ブレーキバンドは、最も薄い部分で 0.6 mm (0.024 インチ) 以上の厚みが必要です。交換については、Husqvarna サービス販売店までお問い合わせください。


フロントハンドガードの点検方法

定期的にフロントハンドガードとイナーシャ式ブレーキを点検します。

1. フロントハンドガードに亀裂などの損傷がないことを確認します。

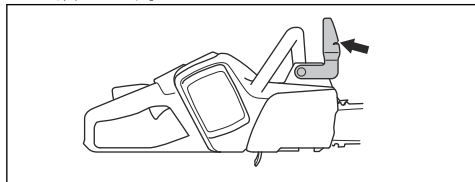

2. フロントハンドガードが自由に動き、製品に安全に取り付けられていることを確認します。

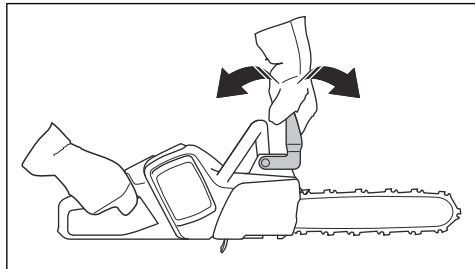

3. モーターのスイッチを切って、切り株または安定した場所に製品を置きます。
4. リヤハンドルを持って、フロントハンドルを放します。製品を切り株に向けて落とします。



5. ガイドバーが切り株に当たると、チェンブレイキがかかることを確認します。


ブレイクトリガーの点検方法

1. 本製品を水平面に置きます。
2. ON/OFF ボタンを押して本製品の電源を入れます。




警告：ソーチェンが地面やその他の物に触れないよう、注意してください。

3. 親指と他の指でハンドルを包むように持ち、本製品をしっかりと持ちます。

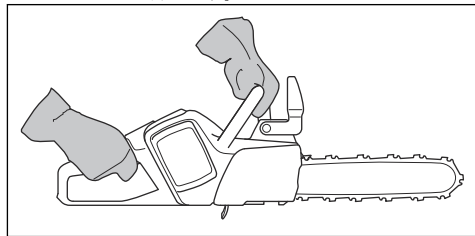


4. 最大出力にして、左手首をフロントハンドガードに対して傾けてチェンブレイキをかけます。ソーチェンがすぐに停止する必要があります。

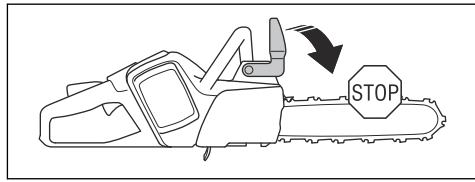


警告：このとき、フロントハンドルから手を放さないでください。

パワートリガーロックの点検


1. パワートリガーとパワートリガーロックがスムーズに動き、リターンズプリングが正しく動作することを確認します。

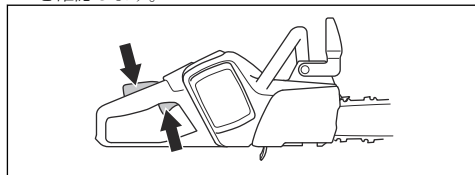

2. パワートリガーロックを前方 (A) に押してから、押し下げます (B)。パワートリガーロックをハンドル側に押し、指を放すと元の位置に戻ることを確認します。

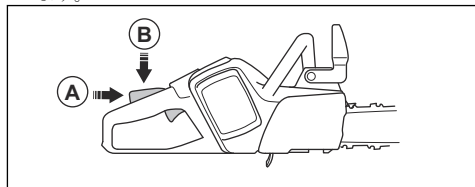


3. パワートリガーロックを放すと、パワートリガーがアイドリング位置でロックされることを確認します。

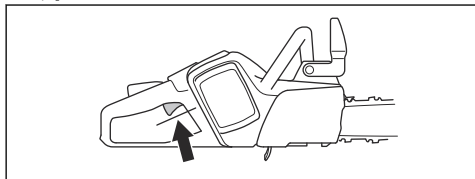

4. 本製品を始動し、最大出力にします。
5. パワートリガーを放すと、ソーチェンの回転が停止し、静止することを確認します。

チェンキヤッチャーを点検するには

1. チェンキヤッチャーが損傷していないことを確認してください。
2. チェンキヤッチャーが安定し、製品本体に取り付けられていることを確認してください。

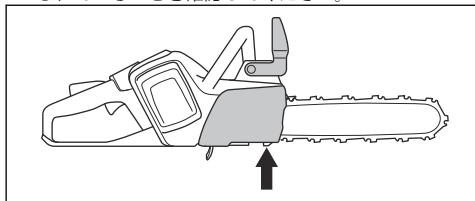

ディスプレイ機能のチェック


1. ON/OFF ボタンを押し続けて本製品の電源を入れます。
2. ON/OFF ボタンを長押しします。
3. 本製品の電源がオフになり、ディスプレイが消えたことを確認します。



バッテリーとバッテリーホルダーの点検方法

1. バッテリーとバッテリーホルダーを柔らかいブラシで掃除します。


2. 冷却スロットとバッテリーコネクターを掃除します。

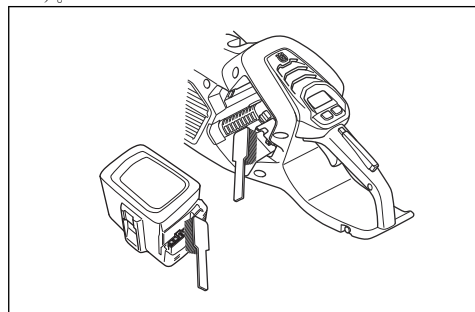

3. バッテリーにひびがなく、損傷していないことを確認します。

バッテリー充電器を点検するには


1. バッテリー充電器および電源ケーブルが破損していないことを確認してください。ヒビ割れやその他の損傷がないか調べます。

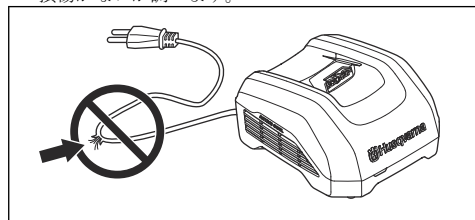

冷却システムの清掃

冷却システムにより、モーターの温度が低く保たれます。冷却システムは、本製品の左側にある空気取り込み口とモーターのファンで構成されます。

1. 必要に応じて、柔らかいブラシや推奨の Husqvarna 洗剤を使用して、週に 1 回以上の頻度で冷却システムを清掃します。

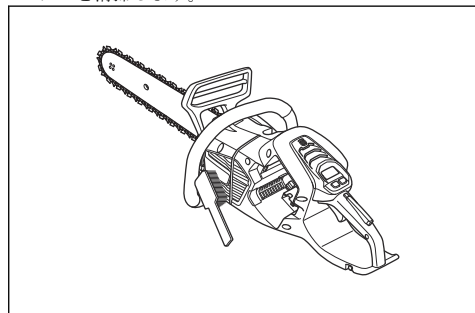

2. 冷却システムに汚れや詰まりがないことを確認してください。



注意：冷却システムに汚れや詰まりがあると、製品が過熱する原因になります。本製品が損傷します。

- 必要に応じてフィルターを取り外して、圧縮空気を 사용하여冷却システムを清掃します。

ソーチェンを目立てするには


ガイドバーとソーチェンの詳細




警告：ソーチェンを使用したりメンテナンスを実施したりするときは、保護グローブを着用してください。動いていないソーチェンでも怪我をする場合があります。

摩耗または損傷があるガイドバーやソーチェンは、Husqvarna 推奨のガイドバーとソーチェンの組み合わせで交換してください。これは、製品の安全機能を維持するために必要です。推奨される交換用ガイドバーとチェンの組み合わせリストについては、「アクセサリ 41 ページ」を参照してください。


- ガイドバーの長さ (インチ/cm)。ガイドバーの長さに関する情報は、ガイドバーの後部に記載されています。




- ノーズスプロケットの歯の数 (T)。

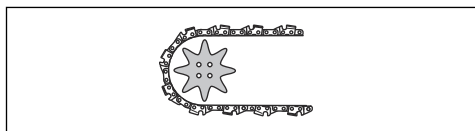


- チェンのピッチ (インチ)。ソーチェンのドライブリンク同士の間隔と、ノーズスプロケットの歯とドライブスプロケット間隔とが一致するようにしてください。

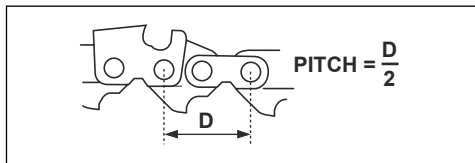


- ドライブリンクの数。ドライブリンク数は、ガイドバーの種類によって決定されます。

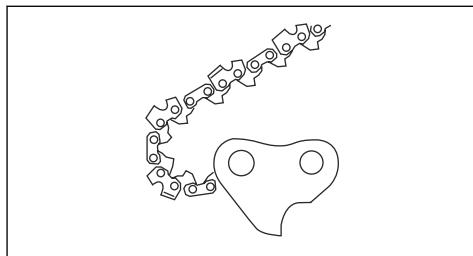


- ガイドバーのレール溝幅 (インチ/mm)。ガイドバーの溝幅は、チェンドライブリンクの幅と同じにする必要があります。

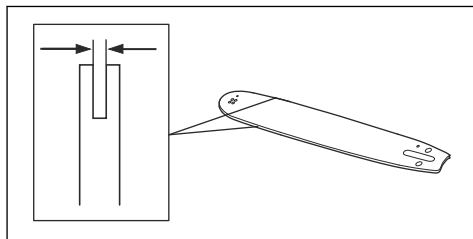

- チェンオイル孔とチェンテンション孔。ガイドバーは製品と一致する必要があります。

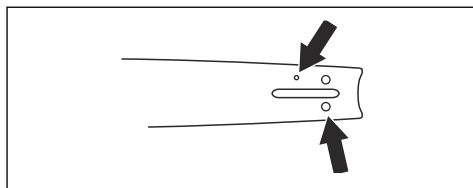

- ドライブリンクの幅 (mm/インチ)。

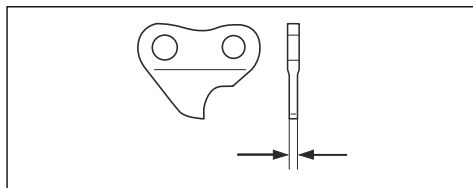


カッターの目立て方法に関する一般情報

刃先が丸くなったソーチェンは使用しないでください。ソーチェンの刃先が丸くなると、ガイドバーを木に押し付けるためにより大きな力が必要になり、エンジンに不要なストレスがかかります。刃先が丸くなったソーチェンを使用すると、チェンソーの寿命が短くなるおそれがあります。

あります。ソーチェンの刃先が極度に丸くなると、木くずではなく、細かい木粉だけが排出されます。


鋭いソーチェンを使用すると、抵抗なく木に切り込むことができ、長く厚い切りくずが出ます。

刃 (A) とデプスゲージ (B) は、ソーチェンの木を切る部分 (カッター) になります。刃とデプスゲージの高さの差が切断深度 (デプスゲージ設定) になります。

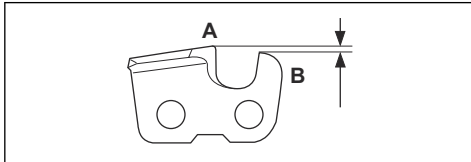


刃を目立てするときは、次のことを考慮してください。


- 目立て角度。

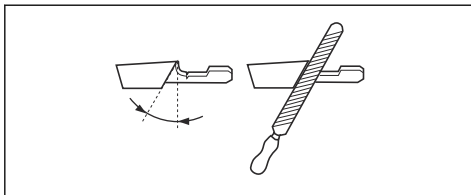


- 切削角度。

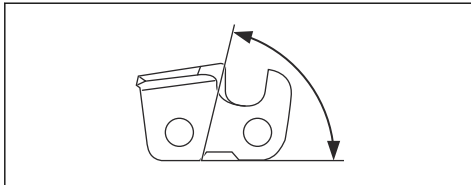

- ヤスリの位置。



- 丸ヤスリの直径。

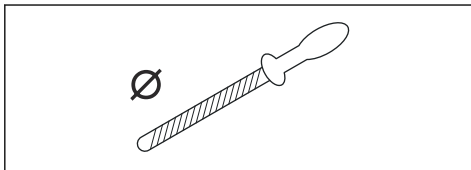

ソーチェンの目立てを正しく行うには、適切な装置を使用する必要があります。Husqvarna 推奨の目立てゲージを使用してください。最高の切削性能を得ることができ、キックバックの危険も最小限に抑えられます。




警告： 目立て手順に従わないと、キックバックの力が大きくなります。

注記： ソーチェンの目立てに関する詳細は、ソーチェンを目立てするには **31** ページを参照してください。


刃の目立て方法

1. 丸ヤスリと目立てゲージを使用して刃を目立てします。

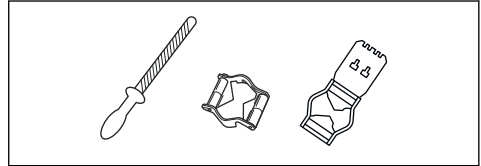

注記： Husqvarna が推奨するヤスリとゲージについては、アクセサリ **41** ページを参照してください。

2. 目立てゲージを刃に正しく当てます。目立てゲージに付属している説明書を参照してください。
3. ヤスリを刃の内側から外側に動かします。引くときは力を抜いてください。

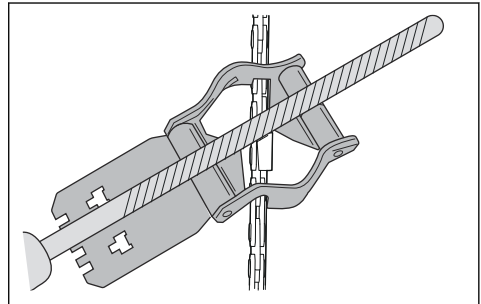


4. すべての刃の片側にヤスリをかけます。
5. 本製品をひっくり返して、反対側の刃にヤスリをかけます。
6. すべての刃が同じ長さであることを確認してください。

デプスゲージ設定の調整方法に関する一般情報

刃 (A) の目立てを行うと、デプスゲージ設定 (C) が低くなります。切断性能を最良の状態に保つには、推奨されるデプスゲージ設定に達するまで、デプスゲージ (B) に合わせてヤスリをかける必要があります。お使いのソーチェンに適した正しいデプスゲージ設定について詳しく

くは、「アクセサリ 41 ページ」を参照してください。

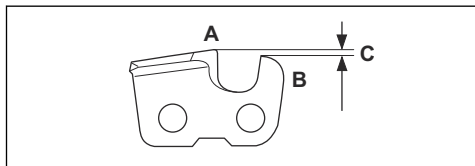


警告： デプスゲージの設定が高すぎると、キックバック発生の危険性が高まります。

デプスゲージの設定を調整するには

デプスゲージ設定の調整、または刃の目立てを行う前に、刃の目立て方法 32 ページで手順を参照してください。デプスゲージ設定の調整は、刃の目立てを 3 回行うごとに 1 回の割合で行うことを推奨します。


デプスゲージの設定を正しく行い、デプスゲージの角度を調整するために、デプスゲージツールの使用を推奨します。

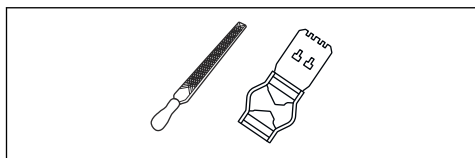

1. 平ヤスリとデプスゲージツールを使用して、デプスゲージ設定を調整します。必ず Husqvarna 推奨のデプスゲージツールを使用して、デプスゲージの設定を正しく行い、デプスゲージの角度を調整してください。
2. デプスゲージツールをソーチェーンに置きます。

注記： デプスゲージツールの使用方法については、ツールのパッケージを参照してください。

3. 平ヤスリで、デプスゲージツールから突き出たデプスゲージ部分にヤスリをかけます。

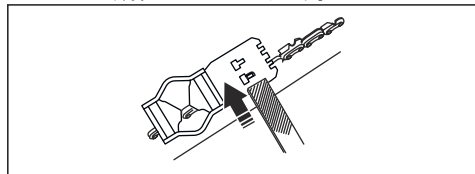


ソーチェーンの張りの調整方法




警告： ソーチェーンに適切な張りがないとガイドバーから外れることがあり、重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。

ソーチェーンは、使用するにつれて長くなります。ソーチェーンは定期的に調整してください。


1. ドライブスプロケットカバーを保持するバーナットを緩めます。コンビレンチを使用してください。

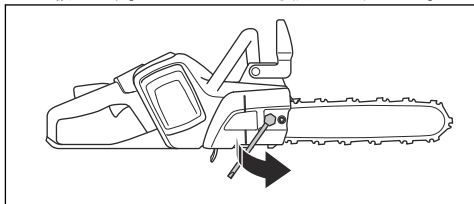


2. ガイドバーの前を持ち上げて、チェーン張りネジを回します。コンビレンチを使用してください。
3. チェンの張り調整ネジ (A) で、ガイドバーにしっかりとほめるまでソーチェーンに張りをかけます。

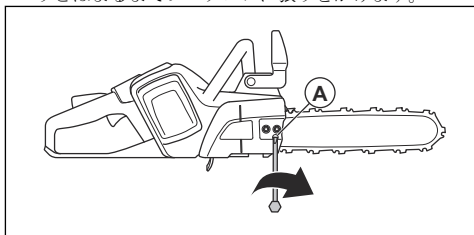

4. コンビネーションレンチを使用してバーナットを締め込むと同時に、ガイドバーの前方を持ち上げます。

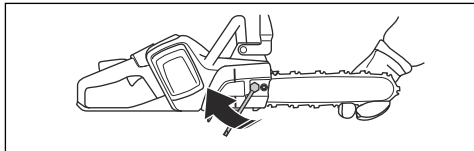

5. ソーチェーンを手で自由に回せること、ガイドバーの下側にたるみがないことを確認してください。

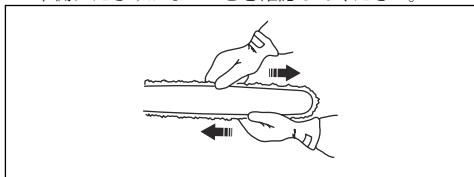

ソーチェーンの潤滑状態を点検するには

バッテリー充電 3 回ごとにソーチェーンの潤滑状態を点検します。


1. 本製品を始動し、3/4 の出力で運転します。色が薄い場所の上、約 20 cm (8 インチ) の高さでバーを保持します。

2. ソーチェンの潤滑状態が良好な場合、約 1 分後に透明なオイルの線が確認できます。




3. ソーチェンの潤滑状態が不良な場合、次のことを点検してください。


- a) ガイドバーのオイル孔が詰まっているかどうか点検します。必要に応じて清掃します。

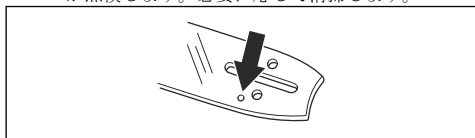

- b) ガイドバーの端にある溝が汚れていないかどうか点検します。必要に応じて清掃します。

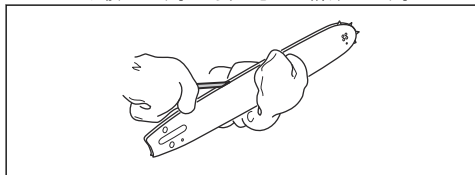

- c) ガイドバーのノーズスプロケットがスムーズに回転するか、またスプロケットのオイル孔が詰まっているかどうか点検します。必要に応じて清掃し、注油します。

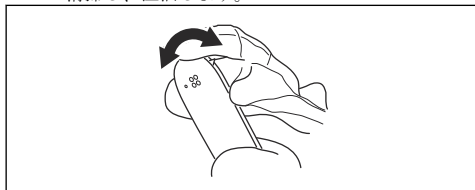


4. 上記の手順を実行してもソーチェンの潤滑状態が改善しない場合は、サービス代理店にお問い合わせください。

チェンドライブスプロケットの点検方法

- ドライブスプロケットに磨耗がないか点検します。必要に応じてドライブスプロケットを交換します。チェンドライブスプロケットの交換方法 34 ページを参照してください。

チェンドライブスプロケットの交換方法


- ブレーキドラムをつかんで動かないことを確認し、ネジ (A) を取り外します。

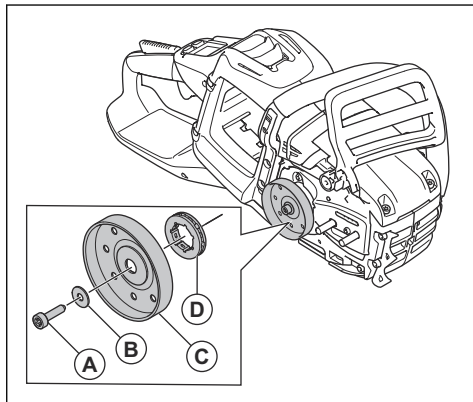

- ワッシャー (B) とブレーキドラム (C) を取り外します。
- ドライブスプロケット (D) を交換します。
- ブレーキドラム (C)、ワッシャー (B)、ネジ (A) を取り付けます。


カッティング装置の点検

- リベットやリンクに亀裂がないこと、リベットが緩んでいないことを確認します。必要に応じて交換します。

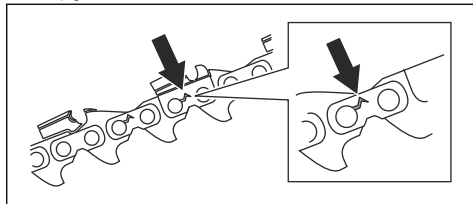


- ソーチェンが簡単に曲がることを確認します。曲がらない場合はソーチェンを交換します。
- リベットやリンクが摩耗していないかどうか、ソーチェンを新しいソーチェンと比べます。

4. 刃の最長の部分が4 mm (0.16 インチ) 未満の場合、ソーチェンを交換してください。カッターに亀裂がある場合も、ソーチェンを交換してください。

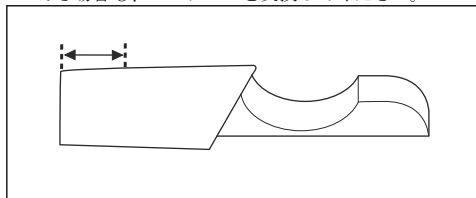


5. ガイドバー先端が粗くなっているか、摩耗がひどくないか調べます。

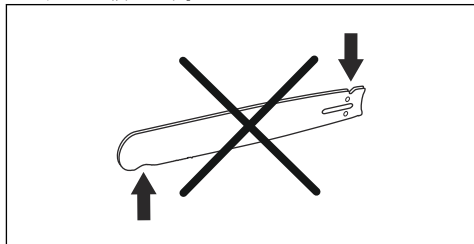


ガイドバーを点検するには


1. オイル孔に詰まりがないことを確認してください。詰まりがある場合は洗浄します。

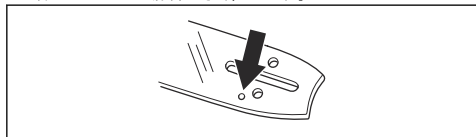


2. ガイドバーの縁にバリがないかどうかを調べます。ヤスリを使用してバリを除去します。

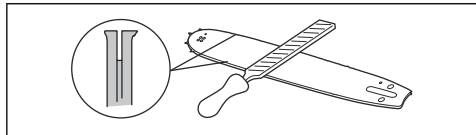

3. ガイドバーの溝を清掃します。

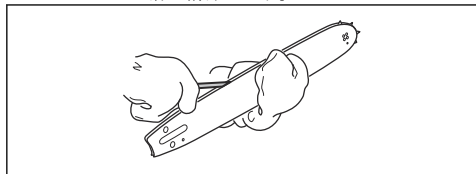


4. ガイドバーの溝に摩耗がないか調べます。摩耗がある場合は、ガイドバーを交換します。

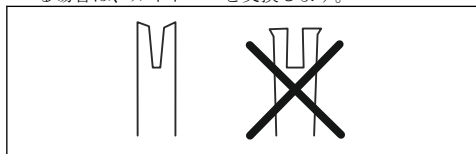

6. ガイドバーのノーズスプロケットがスムーズに回転することと、スプロケットのオイル孔が詰まっているかどうか点検します。必要に応じて清掃し、注油します。




7. 寿命を延ばすために、ガイドバーは毎日回転させます。

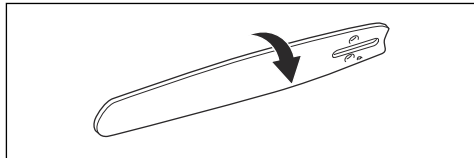

チェーンオイルの流量調節

- オイルポンプの調整ネジを回します。ドライバーまたはコンプレレンチを使用してください。

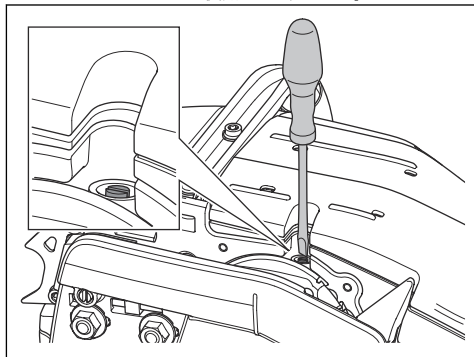

- a) 調整ネジを反時計方向に回すと、オイル流量が増加 (+) します。
- b) 調整ネジを時計方向に回すと、オイル流量が減少 (-) します。

トラブルシューティング

ディスプレイ

シンボルマーク	説明	原因	対応措置
 または  黄色と黒のシンボル	チェンオイル空	チェンオイルタンクが空です。	チェンオイルタンクにチェンオイルを充填します。チェンオイル空インジケータ 19 ページを参照してください。
		オイルフィルターが自由に動かないか、タンク底部に接触していません。	オイルタンクが充填されている場合、オイルフィルターがオイルタンク内で自由に動くことを確認します。オイルタンク底部に接触できることを確認します。
		チェンバーの注油穴、オイルフィルター、オイルホース、またはオイルフローセンサーが詰まっています。	オイルタンクが充填されている場合は、清掃して、チェンバーのオイル流量に詰まりがないことを確認します。
 または  黄色と黒のシンボル	バッテリー温度が高い	バッテリー温度が高いため、本製品の出力が低下しています。	作業を続けることができますが、バッテリーを冷却するようお勧めします。
			吸気口を清掃します。 冷却システムの清掃 30 ページを参照してください バッテリーを交換してください。
 赤と黒のシンボル	バッテリー温度が高すぎる	バッテリー温度が高すぎるため、操作できません。	バッテリーを冷却してください。
			吸気口を清掃します。 冷却システムの清掃 30 ページを参照してください。 バッテリーを交換してください。

シンボルマーク	説明	原因	対応措置
 または  黄色と黒のシンボル	バッテリー温度が低い	バッテリー温度が低いため、本製品の出力が低下しています。	作業を続けることができますが、バッテリーを暖気するようお勧めします。
			バッテリーを交換してください。
 赤と黒のシンボル	バッテリー温度が低すぎる	バッテリー温度が低すぎるため、操作できません。	バッテリーを暖気してください。
			バッテリーを交換してください。
 赤と黒のシンボル	バッテリーエラー	バッテリーにエラーがあるため、操作できません。	バッテリーを取り外してください。バッテリーのボタンを押して、バッテリーの警告インジケータが消えるまでお待ちください。次に、バッテリーを再度所定の位置に置きます。
			バッテリーを充電してください。
			バッテリーコネクタを清掃します (バッテリーとバッテリーホルダーの点検方法 30 ページを参照)。
			バッテリーを交換してください。
 黄色と黒のシンボル	製品の温度が高い	本製品の温度が高いため、本製品の効果が低下します。	作業を続けることができますが、本製品を冷却するようお勧めします。
			吸気口を清掃します。冷却システムの清掃 30 ページを参照してください。
 赤と黒のシンボル	製品の温度が高すぎる	本製品の温度が高すぎるため、操作できません。	本製品を冷却してください。
			吸気口を清掃します。冷却システムの清掃 30 ページを参照してください。
 赤と黒のシンボル	一時的な製品エラー	エラーが発生したため、操作できません。	本製品をオフにします。しばらく待ってから、製品を再度オンにしてください。警告表示が消えない場合は、Husqvarna サービス販売店までお問い合わせください。

シンボルマーク	説明	原因	対応措置
 赤と白のシンボル	永続的な製品エラー	エラーが発生したため、操作できません。	本製品をオフにします。しばらく待ってから、製品を再度オンにしてください。警告表示が消えない場合は、Husqvarna サービス販売店までお問い合わせください。

バッテリー

40-B330X, 40-B540X ²			
症状	原因	対応措置	
バッテリーエラーインジケータが点滅する。	バッテリーが空です。	バッテリーを充電してください。	
	作業負荷が高く、さらにバッテリー温度が非常に低くなっています。	バッテリーを温めます。たとえば、屋内に移動するか、バッテリーが温まるまで低速で作業します。	
	バッテリーが動作していません。バッテリーの動作範囲が限界に達しています。	本製品からバッテリーを外します。バッテリーを放置してから、バッテリーインジケータボタンを押します。	
バッテリー温度インジケータが点灯している。	バッテリーの温度が低すぎるかまたは高すぎるため、使用できません。	バッテリーは周囲温度 -10 ~ 40 °C (14 ~ 104 °F) の場所に保管してください。バッテリーの温度が適切になると、使用できるようになります。	
バッテリー温度インジケータが点滅する。	バッテリーが温度上限に近づいています。	速度や作業負荷を低減します。最適な性能を得るために、バッテリーは +10 °C (50 °F) ~ +30 °C (86 °F) の間の推奨温度に保ってください。	
バッテリーが充電器に入っているときに、バッテリー温度インジケータが点灯する。	動作温度外です。バッテリーの温度が低すぎるかまたは高すぎるため、充電できません。	バッテリーの温度が下がるまで待つか、屋内に入れて温度を上げます。バッテリーの温度が適切になると、充電できるようになります。充電器は、必ず、周囲の温度が 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F) の場所で使用してください。充電器は日光の当たらない場所に保管してください。問題が解決しない場合は、販売店にお問い合わせください。	
バッテリーエラーインジケータが点灯する。	バッテリーに重大なエラーが発生しています。	販売店にお問い合わせください。	

² トラブルシューティングは、他のバッテリーモデルでは異なる場合があります。バッテリーの使用方法については、バッテリーの取扱説明書を参照してください。認可された Husqvarna のバッテリーのみを使用してください。

バッテリー充電器

40-C500X、40-C750X ³		
症状	想定される障害	可能な手順
充電器の充電インジケータが黄色に点灯している。 バッテリーエラーインジケータが点滅しているか、またはバッテリー温度インジケータが点灯している。	動作温度外です。バッテリーの温度が低すぎるかまたは高すぎるため、使用または充電できません。	バッテリーの温度が高すぎる場合は、充電器に接続したままにしてください。充電器の内蔵ファンにより、バッテリーの温度が低下します。バッテリーが推奨温度になると、充電が自動的に開始されます。 バッテリーの温度が低すぎる場合は、屋内に移動してください。バッテリーが推奨温度になると、充電が続行します。 動作時の温度範囲に従って使用してください。充電器の取扱説明書を参照してください。充電器は日光の当たらない場所に保管してください。問題が解決しない場合は、販売店にお問い合わせください。
充電器の充電インジケータが黄色に点灯している。バッテリーのバッテリーエラーインジケータが点灯している。	バッテリーに重大なエラーが発生しています。	販売店にお問い合わせください。
充電器の充電インジケータが赤色に点灯している。	充電器に重大なエラーが発生しています。	販売店にお問い合わせください。

搬送、保管、廃棄

搬送と保管


- 同梱のリチウムイオンバッテリーは、危険物の規制に関する規則に準拠しています。
- 民間の運送業者による商用輸送においては、梱包およびラベル付けに関して所定の要件に従ってください。
- 本製品を送送する前に、危険物に関して特別な訓練を受けた担当者にご相談ください。該当するすべての国内規制に従ってください。
- バッテリーを梱包するときは、露出している端子にテープを貼ってください。バッテリーを固定し、動かないように梱包してください。
- 保管するときや搬送時はバッテリーを外してください。
- バッテリーとバッテリー充電器は、乾燥して湿気や霜がない場所に置いてください。
- 静電気が発生する可能性のある場所に本製品を保管しないでください。バッテリーは金属製の箱に保管しないでください。
- バッテリーは温度が 5～25°C (41～77°F) の場所に保管し、直射日光から遠ざけてください。

- バッテリー充電器は温度が 5～45°C (41～113°F) の場所に保管し、直射日光から遠ざけてください。
- バッテリー充電器は、周囲温度が 5°C ～ 40°C の場合にのみ使用してください。
- バッテリーを長期間保管するときは、充電量を 30～50 % にしてください。
- バッテリー充電器は、密閉した乾いた場所に保管してください。
- バッテリーの保管中は、バッテリー充電器から遠ざけてください。子供や許可されていない他の人が機器に触れないようにしてください。施錠できる場所に装置を保管してください。
- 製品を長期間保管する場合は、その前に製品を清掃し、よく点検しておいてください。
- 搬送中および保管中に製品が傷ついたり損傷したりしないように、製品にガイドバーカバーを使用してください。
- 搬送中は製品をしっかりと固定してください。

³ トラブルシューティングは、他のバッテリー充電器モデルでは異なる場合があります。バッテリー充電器の使用方法については、バッテリー充電器の取扱説明書を参照してください。認可された Husqvarna のバッテリー充電器のみを使用してください。

廃棄

このマークは、本製品が家庭ゴミではないことを示しています。電気および電子機器向けの地域の回収システムでリサイクルしてください。これにより、廃棄物の適切な管理が可能になります。詳細については、各地域の自治体、国内の廃棄物処理サービス、販売店または小売店にお問い合わせください。有害物質が含まれている可能性があるため、不適切に廃棄すると、環境や人の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。



注記： マークは、製品または製品の容器に表示されています。

主要諸元

主要諸元

	550i XP®	550i XP® G
モーター		
タイプ	BLDC（ブラシレス） 36 V	BLDC（ブラシレス） 36 V
特長		
低エネルギーモード	savE	savE
潤滑システム		
オイルポンプの型式	調整可能	調整可能
オイルタンク容量、L/cm ²	0.18/180	0.18/180
質量		
チェーン（バッテリー、ガイドバー、ソーチェンなし、チェーンオイルタンクが空）、kg	4.0	4.1
防水レベル		
IPX4	はい	はい
騒音排出 ⁴		
実測音響レベル dB（A）	105	105
保証音響レベル L _{WA} dB（A）	107	107
サウンドレベル ⁵		
使用者の聴覚の音圧レベル、EN 62841-1 に従った計測値	94	94
ハンドルの振動レベル ⁶		
ソーチェン C33（デフォルトのチェン）を装着した状態、前／後、m/s ²	3.6/2.7	3.6/2.7

⁴ 環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー（L_{WA}）として測定。
⁵ 報告データによれば、本機の騒音レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は 3 dB（A）です。
⁶ 振動レベルは EN 62841-4-1 に準拠。報告データによれば、等価振動レベルの一般的な統計上のばらつき（標準偏差）は、1 m/s² です。正しい長さのガイドバーと推奨チェンタイプが取り付けられた製品を測定したときの公称振動データです。異なる長さのガイドバーが製品に取り付けられている場合、振動レベルは最大 ± 1.5 m/s² まで変化する可能性があります。

	550i XP®	550i XP® G
ソーチェン C35（オプション）を装着した状態、前／後、m/s ²	4.0/2.4	4.0/2.4
ソーチェン SP33G（オプション）を装着した状態、前／後、m/s ²	4.0/3.1	4.0/3.1
ソーチェン S35G（オプション）を装着した状態、前／後、m/s ²	4.5/3.3	4.5/3.3
ソーチェン／ガイドバー		
推奨のガイドバーの長さ、インチ／cm	13～20/33～51	13～20/33～51
ドライブスプロケットの種類、歯数	SM7：.325"/7	SM7：.325"/7
最大チェン速度／（savE）、m/s	24（21）	24（21）
Bluetooth® の無線周波数データ		
周波数帯、GHz	2.4～2.4835	2.4～2.4835
出力電力、最大 dBm	0	0

騒音と振動についての公表値

これらの公表値は、指定された指令または標準に基づいた実験室での型式試験で取得されたものであり、同じ指令または標準に基づいて試験された他の製品の公表値との比較に適したものです。これらの公表値は予備リスク

評価に使用できますが、個々の作業現場での測定値はより高くなる可能性があります。個々のユーザーが実際に暴露される値および危害のリスクは、ユーザーが行う作業、製品で処理する素材、ユーザーの暴露時間、ユーザーの健康状態、および製品の状態によって異なります。

アクセサリー

ガイドバーとソーチェンの組み合わせ

Husqvarna 550i XP®, 550i XP® G の使用が認可されているカッティングアタッチメントは次のとおりです。



注記： 通常、切断に使用できる長さは、公称ガイドバー長より 1 インチ短くなります。


ガイドバー				ソーチェン		
長さ、インチ	チェンピッチ、 インチ	ゲージ、mm	最大ノーズ半 径	タイプ	長さ、ドライブ リンク (数)	低キックバック
13	0.325	1.3	11T	Husqvarna C33 (デフォル トチェン)	56	はい
15					64	はい
16					66	はい
18					72	はい
20					80	はい
13		1.5		Husqvarna C35	56	いいえ
15					64	いいえ
16					66	いいえ
18					72	いいえ
20					80	いいえ
13		1.3		Husqvarna SP33G	56	はい
15					64	はい
16					66	はい
18					72	はい
20					80	はい
13		1.5		Husqvarna S35G	56	いいえ
15					64	いいえ
16					66	いいえ
18					72	いいえ
20					80	いいえ

目立て用具と目立て角度

Husqvarna の目立てゲージを使用すると、正しい目立て角度が分かります。ソーチェンの切れ味を回復させるには、常に Husqvarna の目立てゲージを使用することを推奨します。部品番号を次の表に示します。

お使いの製品のソーチェンがわからない場合は、サービス代理店にお問い合わせください。

							
C33	3/16 インチ ／4.8 mm	60°	30°	0°	0.025 インチ ／0.65 mm	586 93 34-01	587 80 91-01

							
C35	3/16 インチ ／4.8 mm	60°	30°	0°	0.025 イン チ／0.65 mm	507 80 68-01	587 80 91-01
SP33G	3/16 インチ ／4.8 mm	60°	30°	0°	0.025 イン チ／0.65 mm	507 80 68-01	586 93 84-01
S35G	3/16 インチ ／4.8 mm	60°	30°	0°	0.025 イン チ／0.65 mm	507 80 68-01	587 80 91-01

認可されたバッテリー

バッテリー	40-B330X	40-B540X
タイプ	リチウムイオン	リチウムイオン
バッテリー容量 (Ah)	9	15
公称電圧、V	36	36
質量、kg	1.9	2.9

認可されたバッテリー充電器

バッテリー充電器	40-C500X	40-C750X
入力電圧、V	100-240	100-240
周波数、Hz	50-60	50-60
電力、W	500	750

適合宣言

EU 適合宣言

ハスクバーナ社 (Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden、電話番号: +46-36-146500) は、単独責任のもとで、以下の製品の適合を宣言します。

説明	林業作業用チェーンソー、バッテリー式
ブランド	Husqvarna®
タイプ/モデル	550i XP®, 550i XP® G
ID	2025 年以降の製造番号

は、以下の EU 指令および規制 (改正版) に準拠しています。

規制	説明
2006/42/EC	「機械類に関する」
2000/14/EC	「屋外の騒音に関する」
2014/30/EU	「電磁環境適合性に関する」
2011/65/EU	「有害物質の制限に関する」
2014/53/EU*	「無線機器に関する」

および以下の規格または技術仕様が適用されています。
EN ISO 12100:2010, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN 62841-4-1:2020, EN 61000-6-1:2007, EN IEC 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 63000:2018。

* Bluetooth® 機能付き製品: ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 300 328 V2.2.2。

試験機関: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB、Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden が機械指令 (2006/42/EC) の条例 12、項目 3b に基づき EC タイプコントロールテストを実施しました。

証明書番号: 0404/25/2604

SMP Svensk Maskinprovning AB が評議会指令 2000/14/EC の補足 V への同意も確認しました。

騒音排出に関する詳細は、主要諸元 40 ページを参照してください。

Husqvarna, 2025-09-05

Stefan Holmberg、研究開発責任者、技術管理、ハスクバーナ社。

技術文書担当



登録商標

Bluetooth® マークとロゴは、Bluetooth SIG, inc. が所有する登録商標です。当該マークの使用について、Husqvarna は、ライセンスの許諾を受けています。



www.husqvarna.com

取扱説明書原本



1143993-79



2025-10-08