



Brugsanvisning
HUSQVARNA AUTOMOWER®
305E/310E/405XE/410XE
NERA



DA, Dansk

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for, at du forstår indholdet, inden du bruger produktet.

Indhold

1 Sikkerhed

1.1 Sikkerhedsdefinitioner.....	3
1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner.....	3
1.3 Sikkerhedsinstruktioner til installation.....	4
1.4 Sikkerhedsinstruktioner for betjening.....	4
1.5 Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse.....	5
1.6 Batterisikkerhed.....	5
1.7 Sådan løftes og flyttes produktet.....	5

2 Indledning

2.1 Indledning.....	6
2.2 Support.....	6
2.3 Produktbeskrivelse.....	6
2.4 Produktoversigt.....	7
2.5 Symboler på produktet.....	8
2.6 Symboler på batteriet.....	9
2.7 Symboler på displayet.....	9
2.8 Overblik over menustrukturen i Automower® Access.....	10
2.9 Skader på produktet.....	11

3 Installation med virtuel grænse

3.1 Introduktion – Installation.....	12
3.2 Systemoversigt til EPOS™-installation.....	13
3.3 Primære komponenter til installation.....	13
3.4 Sådan klargør du installationen.....	13
3.5 Sådan undersøges, hvor referencestationen skal placeres.....	14
3.6 Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres.....	14
3.7 Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres.....	15
3.8 Sådan undersøges det, hvor de virtuelle grænser skal installeres.....	15
3.9 Sådan bruges funktionen EPOS™ Understøttelse via kabel.....	17
3.10 Installation af produktet.....	17

4 Installation med afgrænsningskabel

4.1 Introduktion - Installation.....	23
4.2 Primære komponenter til installation.....	23
4.3 Sådan klargør du installationen.....	23
4.4 Før installation af kablerne.....	23
4.5 Installation af produktet.....	28

5 Indstillinger

5.1 Tidsplan.....	31
5.2 Klippehøjde.....	31

5.3 Mønster.....	31
5.4 Drift.....	32
5.5 Installationsindstillinger.....	33
5.6 Tilbehør.....	34
5.7 Generelt.....	34
5.8 Sikkerhed.....	35
5.9 Automower® Connect	35
5.10 Meddelelser.....	35
5.11 Automower® Intelligent Mapping (AIM)	35
5.12 Download firmware over the air FOTA (Firmware over the air).....	36
5.13 Klippeprofiler.....	36
5.14 Sådan geninstalleres ladestationen på kortet...	36

6 Drift

6.1 Sådan slås produktet til.....	37
6.2 Sådan startes produktet.....	37
6.3 Sådan parkeres produktet.....	37
6.4 Sådan standses produktet.....	37
6.5 Sådan sættes produktet på OFF.....	37
6.6 Sådan oplades batteriet.....	38

7 Vedligeholdelse

7.1 Introduktion - vedligeholdelse.....	39
7.2 Vedligeholdelsesskema.....	39
7.3 Rengør produktet.....	40
7.4 Batteri.....	41
7.5 Udskiftning af knive.....	42

8 Fejlfinding

8.1 Meddelelser.....	43
8.2 LED-indikatoren på ladestationen.....	50
8.3 Symptomer.....	51
8.4 Sådan findes brud på afgrænsningskablet.....	52

9 Transport, opbevaring og bortskaffelse

9.1 Transport.....	55
9.2 Sådan sættes produktet til opbevaring.....	55
9.3 Sådan sættes ladestationen til opbevaring.....	55
9.4 Sådan installeres ladestationen efter opbevaring.....	55
9.5 Bortskaffelse.....	56

10 Tekniske data

10.1 Tekniske data.....	57
-------------------------	----

1 Sikkerhed

1.1 Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

1.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Læs følgende advarselinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Læs brugervejledningen omhyggeligt, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet. Opbevares til fremtidig reference.
- Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden (der potentielt kan påvirke sikker håndtering af produktet), medmindre de er under opsyn eller har fået træning i brug af enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. EU-regler tillader dog, at enheden kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsat følesans, fysiske-, eller mentale evner samt manglede erfaring og -viden, hvis de er under opsyn eller har fået træning i brug af enheden på en sikker måde og forstår de risici, der er forbundet med brugen. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Produktet må kun anvendes sammen med det udstyr som anbefales af Husqvarna. Alle andre former for brug er forkerte.
- For at undgå beskadigelse af produktet og ulykker på køretøjer og personer må der ikke installeres arbejdsområder og transportstier på tværs af offentlige veje.
- Produktet er ikke legetøj. Knivene på produktet kan forårsage skader på mennesker og dyr.
- Lad ikke børn under 8 år befinde sig i arbejdsområdet under betjening. Børn og dyr skal under være under opsyn under hele betjeningen.
- Alle personer skal være mindst 3 m væk fra produktet, når det er i drift. Ingen personer må f.eks. sove eller solbade i arbejdsområdet, når produktet er i drift.
- Advarselsskilte skal placeres omkring produktets arbejdsområde, hvis det bruges i offentlige områder. Skiltene skal have følgende tekst: Advarsel! Automatisk plæneklipper! Hold afstand til maskinen! Hold barm under opsyn!
- Løb ikke, når du bruger produktet manuelt med appDrive. Sørg for, at du altid har en sikker og stabil position. Sørg for, at der ikke er personer i nærheden af produktet, når det kører på stejle skråninger. Brug altid solidt fodtøj og lange bukser, når du betjener produktet med appDrive.
- Hvis du vil indstille produktet til OFF, skal du gå om bag produktet og trykke på STOP-knappen. Du kan bruge appen til at sætte produktet på pause, hvis det er relevant for dit produkt. Når produktet er indstillet til OFF, skal du vente mindst 3 sekunder, før du flytter produktet.
- Sluk produktet, før du fjerner en forhindring, udfører vedligeholdelse eller undersøger produktet, og hvis produktet begynder at vibrere unormalt. Undersøg produktet for skader, før du starter det igen. Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget
- Rør ikke farlige, bevægelige dele, f.eks. knivdisken, før de er standset helt.
- Søg lægehjælp, hvis der sker en skade eller en ulykke.
- Anbring ikke strømforsyningskablet og forlængerledningen i arbejdsområdet. Det kan forårsage skader på kablerne.
- Tilslut ikke et beskadiget kabel eller stik, og rør aldrig ved et beskadiget kabel, før det er blevet koblet fra stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, hvis kablet bliver beskadiget under drift. En slidt eller beskadiget ledning øger risikoen for elektrisk stød. Et beskadiget kabel skal udskiftes af servicepersonale.
- Når du tilslutter strømforsyningskablet til stikkontakten, skal du bruge en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA.
- Oplad kun produktet i den medfølgende ladestation. For sikker bortskaffelse af batteriet, se *Bortskaffelse på side 56*. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller udsivning af ætsende væske fra batteriet. I tilfælde af lækage af elektrolytter skal du skylle med vand/neutraliseringsmiddel. Søg lægehjælp, hvis der kommer ætsende væske i øjnene.

- Brug kun originale batterier, der er blevet anbefalet af Husqvarna. Produktsikkerheden kan ikke garanteres med andet end originale batterier. Undgå at bruge ikke-genopladelige batterier.
- Følg installationsvejledningen, der omfatter angivelse af arbejdsområdet, se *Introduktion – Installation på side 12*.
- Følg instruktionerne om start og betjening af produktet, se *Drift på side 37*.
- Hvis der er risiko for tordenvejr, anbefaler Husqvarna, at strømforsyningen og alle kabler til ladestationen frakobles for at reducere risikoen for beskadigelse af elektriske komponenter. Tilslut strømforsyningen og alle kablerne igen, hvis der ikke længere er risiko for tordenvejr. Det er vigtigt, at kablerne er tilsluttet korrekt.
- Følg vedligeholdelsesinstruktionerne og brug om nødvendigt Husqvarna originale reservedele, se *Vedligeholdelse på side 39*.
- For tekniske data såsom vægt, dimensioner og støjemissionsværdier, se *Installation af produktet på side 28*.
- Operatøren er ansvarlig for ulykker eller farer, der opstår for andre personer eller ejendom.
- Produktet må kun betjenes, vedligeholdes og reparerer af personer, der er fuldt fortrolige med dets særlige egenskaber og sikkerhedsforskrifter.
- Det er ikke tilladt at ændre produktets oprindelige design.
- Overhold de nationale bestemmelser om elektrisk sikkerhed.
- Husqvarna garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer som f.eks. fjernbetjening, radiosendere eller lignende.
- Den indbyggede alarm er meget høj. Vær forsigtig, især hvis produktet håndteres indendørs.
- Drifts- og opbevaringstemperaturområdet er 0-45 °C / 32-113 °F. Temperaturområde for opladning er 5-45 °C / 41-113 °F. For høje temperaturer kan forårsage beskadigelse af produktet.

1.3 Sikkerhedsinstruktioner til installation



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Ladestationen, herunder tilbehør, må ikke installeres på et sted, der er under eller inden for 60 cm fra brændbare materialer. I tilfælde af fejlfunktion kan der forekomme opvarmning af ladestationen og strømforsyningen, hvilket kan medføre risiko for brand.

- Placer ikke strømforsyningen ved en højde, hvor der er risiko for, at den kan blive udsat for vand på jorden. Placer ikke strømforsyningen på jorden.
- Indkapsl ikke strømforsyningen. Kondensvand kan skade strømforsyningen og øge risikoen for elektrisk stød.
- Installer ikke ladestationen, hvor der er skadedyr, f.eks. myrer.
- Gældende for USA/Canada. Hvis strømforsyningen er installeret udendørs: Risiko for elektrisk stød. Tilslut kun til en overdækket GFCI-stikforbindelse (RCD) af klasse A, som har et vejrbestandigt kabinet med udstyrets stikprop indsat eller fjernet.
- Installer ikke ladestationen på steder, hvor der er risiko for, at den kan stå vand.

1.4 Sikkerhedsinstruktioner for betjening



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Hold hænder og fødder på sikker afstand af de roterende knive. Hold aldrig hænderne eller fødderne i nærheden af eller under produktet, når det er tændt.
- Brug parkeringstilstanden, eller slå produktet fra, når personer, især børn eller dyr er i arbejdsområdet. Se *Sådan sættes produktet på OFF på side 37*. Husqvarna anbefaler at indstille produktet til at klippe, når der ikke er aktivitet på arbejdsområdet. Produktet kan forårsage skader på dyr om natten i arbejdsområdet, f.eks. pindsvin. Se *Driftstilstand - Parkér på side 37*.
- Sørg for, at der ikke er genstande som sten, grene, værktøjer eller legetøj på plænen. Knivene kan blive beskadiget, hvis de rammer en genstand.
- Løft ikke produktet, og flyt det ikke, når det er slået til.
- Lad ikke produktet kolliderer med personer eller dyr. Hvis en person eller et dyr kommer i vejen for produktet, skal du straks stoppe produktet. Se *Sådan standses produktet på side 37*.
- Anbring ikke nogen objekter oven på produktet eller den tilhørende ladestation.
- Brug ikke produktet, hvis **STOP**-knappen ikke fungerer.
- Slå altid produktet fra, når det ikke er i drift. Produktet kan kun starte, når du indtaster den korrekte pinkode.
- Brug ikke produktet samtidig med en pop op-sprinkler. Brug funktionen *Tidsplan*, så produktet og pop op-sprinkleren ikke kører på samme tid. Se *Tidsplan på side 31*.


- Lad ikke produktet køre, når der står vand i arbejdsområdet. For eksempel når kraftig regn danner vandpytter.

1.5 Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du udfører vedligeholdelse på produktet.

- Slå produktet **fra**, når du udfører vedligeholdelse på produktet.
- Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre produktet. Brug ikke opløsningsmidler til rengøring af produktet.
- Tag stikket ud af ladestationen, før der udføres rengøring eller vedligeholdelse af ladestationen.

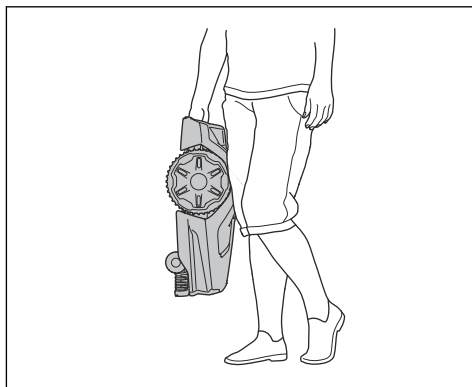

1.6 Batterisikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Lithium-ion-batterier kan eksplodere eller forårsage brand, hvis de afmonteres, kortsluttes, udsættes for vand, brand eller høje temperaturer. Batteriet skal håndteres forsigtigt, må ikke skilles ad, åbnes eller udsættes for nogen form for elektrisk/ mekanisk misbrug. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- Brug ikke et beskadiget batteri. Bortskaf batteriet, hvis det er beskadiget. Se *Bortskaffelse på side 56*.

1.7 Sådan løftes og flyttes produktet



ADVARSEL: Produktet skal være slukket, før du løfter produktet. Produktet er deaktiveret, når indikatoren på **indstillingshjulet** slukker.



BEMÆRK: Løft aldrig produktet, når det er parkeret i ladestationen. Det kan beskadige ladestationen og/eller produktet. Tryk på **STOP**-knappen, og træk produktet ud af ladestationen, før det løftes.

Sådan flyttes produktet sikkert fra eller i arbejdsområdet:

1. Tryk på **STOP**-knappen for at standse produktet.
2. Slå produktet fra.
3. Løft produktet i håndtaget med knivdisken vendt væk fra kroppen.

2 Indledning

2.1 Indledning

Fabriksindstillet pinkode: 1234

Serienummer:

Produktnummer:

Serienummeret og produktnummeret findes på produktets typeskilt og på produktkassen.

- Registrer dit produkt på www.husqvarna.com. Indtast produktets serienummer, produktnummeret og købsdatoen for at registrere dit produkt.

2.2 Support


Tal med din Husqvarna-serviceforhandler for at få support til dit produkt.

2.3 Produktbeskrivelse

Bemærk: Husqvarna opdaterer regelmæssigt sine produkters udseende og funktion. Se *Support på side 6*.

Dette produkt er en robotplæneklipper. Produktet har et batteri som strømkilde og fungerer automatisk. Når batteriets ladetilstand er lav, skal produktet lades op i ladestationen. Produktet begynder at fungere igen, når batteriet er fuldt opladet.

Produktet har EdgeCut, som får produktet til at klippe kanterne af din græsplæne. Den hyppige klippeteknik forbedrer græskvaliteten og reducerer brugen af kunstgødning. Opsamling af græsset er ikke nødvendig.

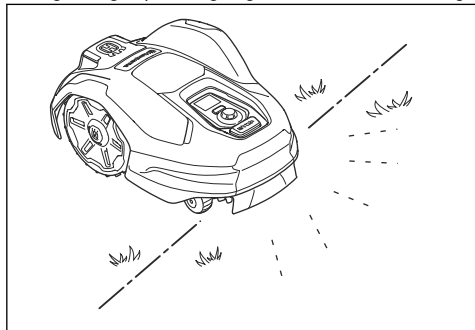

2.3.1 Installationsmetode


Du kan montere produktet med virtuelle grænser med EPOS™ teknologi eller fysiske grænser med afgrænsningskabel.

Se *Installation med virtuel grænse på side 12* for at få oplysninger om installation med EPOS™. Se *Installation med afgrænsningskabel på side 23* for at få oplysninger om installation af afgrænsningskablet.

2.3.2 Automower® Access

Automower® Access er brugergrænsefladen på produktet. Det omfatter displayet, **indstillingshjulet**, **START**-knappen og **STOP**-knappen. Se *Overblik over menustrukturen i Automower® Access på side 10*.

2.4 Produktoversigt

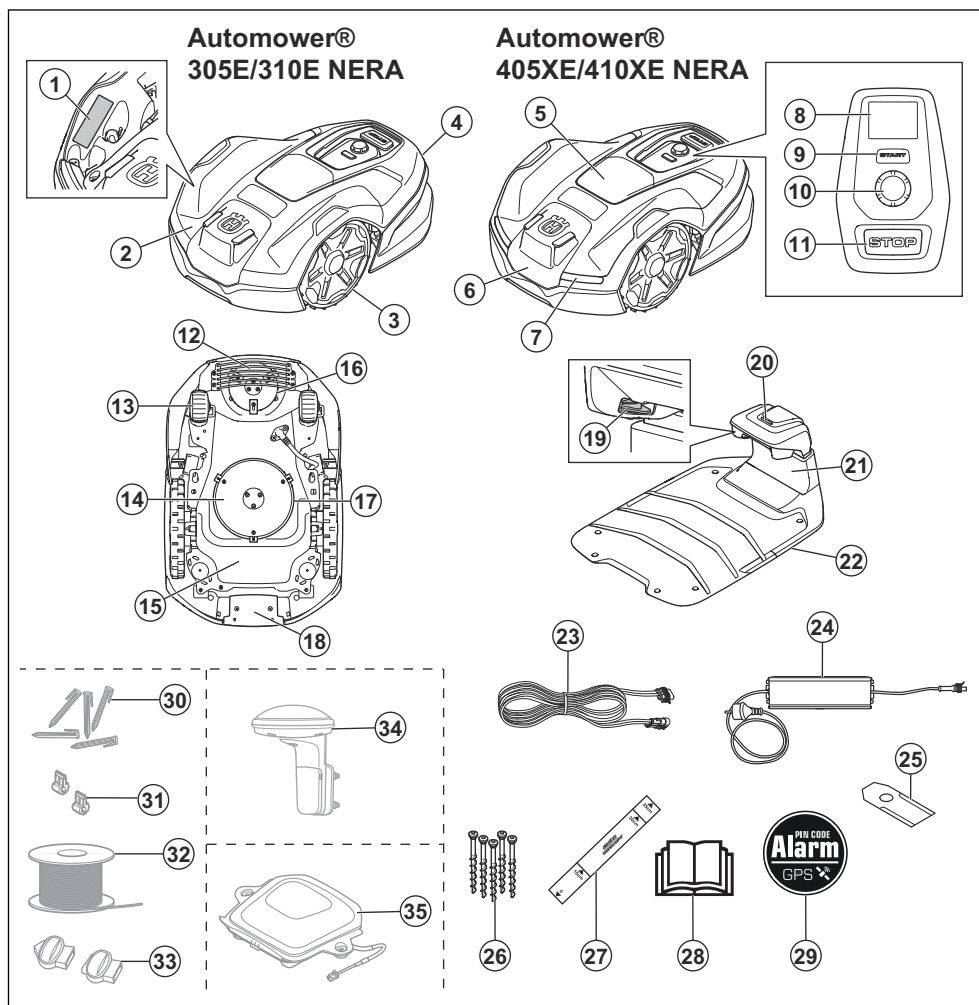

1. Typeskilt¹
2. Topdæksel
3. Forhjul
4. Produktkarosseri
5. EPOS™-hub
6. Radar²
7. Forlygter³
8. Display
9. START-knap
10. Indstillingshjul
11. STOP-knap
12. Beskyttelsesskærm til knivdisken
13. Baghjul
14. Glideplade

¹ Findes under topdækslet.

² Gælder kun Automower® 405XE/410XE NERA.

³ Gælder kun Automower® 405XE/410XE NERA.

15. Chassis med elektronik, batteri og motorer
16. EdgeCut-knivdisk
17. Primære knivdisk
18. Håndtag
19. Kontaktplader
20. LED-indikatoren på ladestationen
21. Luge
22. Ladestation
23. Lavspændingskabel
24. Strømforsyning⁴
25. Ekstra knive
26. Skruer til montering af ladestationen
27. Målepind til installation af afgrænsningskablet (fjern målepinden fra æsken med produktet)
28. Brugervejledning og lynvejledning
29. Alarmmærkat
30. Pløkker⁵
31. Stik til løkketabel⁶
32. Løkketabel til afgrænsningskabel og guidekabel⁷
33. Sammenkoblingsenheder til løkketabel⁸
34. Referencestation EPOS™ RS1⁹
35. Automower® EPOS™ Plug-in¹⁰

2.5 Symboler på produktet

Disse symboler forekommer på produktet. Sørg for, at du forstår dem.



ADVARSEL: Læs brugervejledningen før betjening af produktet.




ADVARSEL: Sluk for produktet før vedligeholdelse, eller før du løfter produktet.



ADVARSEL: Hold sikker afstand til produktet, når det kører. Hold hænder og fødder på sikker afstand af produktets roterende knive.



ADVARSEL: Sid ikke på produktet. Hold ikke hænderne eller fødderne i nærheden af eller under produktet.



Brug en aftagelig strømforsyning, som defineret på typeskiltet ved siden af symbolet.



Produktet overholder gældende EU-direktiver.



Dette produkt overholder gældende UK-direktiver.



Det er ikke tilladt at bortskaffe dette produkt som almindeligt husholdningsaffald. Overhold de nationale bestemmelser, og brug det lokale genbrugssystem.



Chassiset indeholder komponenter, der er følsomme over for elektrostatiske udladninger (ESD). Chassiset må kun åbnes og forsegles af en autoriseret servicetekniker. Garantien gælder ikke, hvis forseglingen er beskadiget.

⁴ Udseendet kan være forskelligt fra marked til marked.

⁵ Købes separat.

⁶ Købes separat.

⁷ Købes separat.

⁸ Købes separat.

⁹ Købes separat.

¹⁰ Købes separat.



Lavspændingskablet må ikke modificeres.
Brug ikke en hækkeklipper eller en græstrimmer i nærheden af lavspændingskablet.

2.6 Symboler på batteriet



ADVARSEL: Litium-ion-batterier kan eksplodere eller forårsage brand, hvis de afmonteres, kortsluttes eller håndteres hårdhændet. Må ikke udsættes for vand, ild eller høje temperaturer.



Læs brugerinstruktionerne.



Bortskaf ikke batteriet ved at brænde det, og eksponér ikke batteriet for en varmekilde.



Nedsæk ikke batteriet i vand.

2.7 Symboler på displayet



Produktet er i brug.



Produktet er parkeret.



Produktet er sat på pause.



Der er en fejl.



Produktets klippehøjde.



Mobilsignalstyrke.



Wi-Fi-signalstyrke.



Bluetooth®-forbindelse er oprettet.




Batteriet lader op.



Batteriniveau.

2.8 Overblik over menustrukturen i Automower® Access

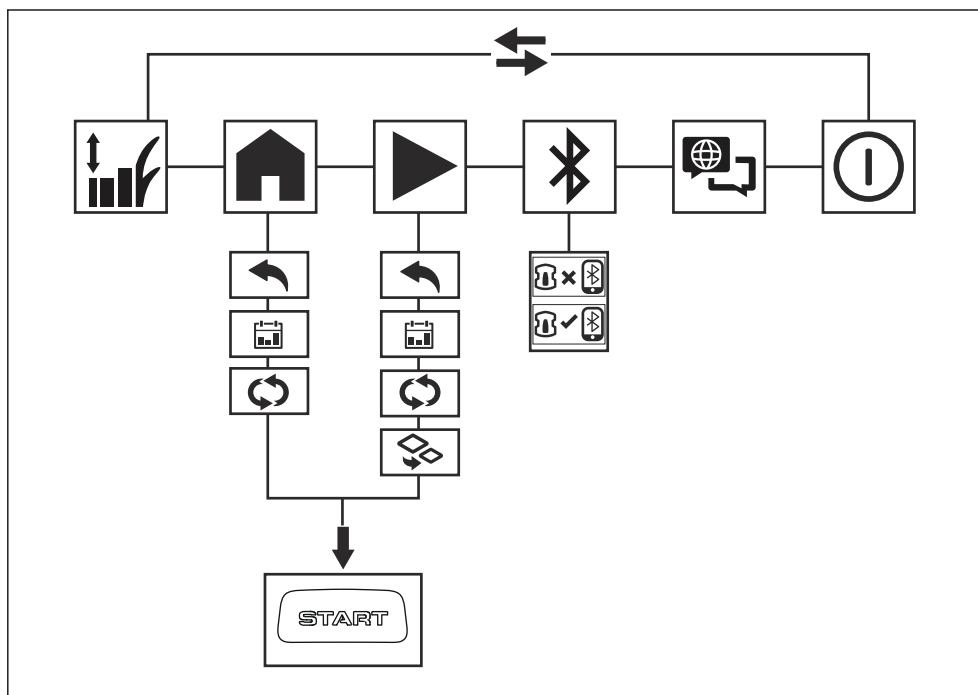

2.8.1 Symboler i hovedmenuen for Automower® Access



Klippehøjde

I menuen *Klippehøjde* kan du indstille klippehøjden.



Parkér

I menuen *Parkér* kan du indstille produktet til parkering indtil andet angives eller til den angivne tidsplan.



Græsklipning

I menuen *Græsklipning* kan du indstille produktet til at klippe til den angivne tidsplan eller i tilstanden Sekundært område.



Tilslut

I menuen *Tilslut* kan du aktivere Bluetooth® og foretage en parringshandling med din mobile enhed.



Sprog

I menuen *Sprog* kan du vælge et sprog på displayet.



Slukket

Slukket indstiller produktet til slukket.

2.8.2 Symboler i undermenuen for Automower® Access



Tilbage

Hvis du vælger *Tilbage*, går du tilbage til hovedmenuen.



Tidsplan

I undermenuen *Tidsplan* kan du vælge indstillingerne *Tidsplan*. Indstillingerne for *Tidsplan* indstilles i appen Automower® Connect.



Sådan vælges driftstilstanden

Hvis du kun har ét arbejdsområde, kan du vælge at tilsidesætte tidsplanen og fortsætte med at klippe, indtil du ændrer driftstilstanden.

Hvis du har mere end ét arbejdsområde, kan du vælge at tilsidesætte tidsplanen og kun klippe et af arbejdsområderne. I arbejdsområder med uregelmæssig klipning vil produktet klippe dette område, indtil du ændrer driftstilstanden. Ved systematiske arbejdsområder vil produktet klippe, indtil området er færdigt, og derefter vil det parkere i ladestationen.



Sekundært område

I undermenuen *Sekundært område* kan du vælge driftstilstanden *Sekundært område*. Se *Sekundært område på side 37*.



Tilsluttet

Produktet og mobilenheden er forbundet til Bluetooth®.



Ikke tilsluttet

Produktet og mobilenheden er ikke forbundet til Bluetooth®.

Status er *EPOS™-søgning*. Produktet har ikke en nøjagtig position og søger efter satellitsignaler og korrektionsdata for at få en nøjagtig position.



2.9 Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

2.8.3 Symboler i appen



Viser status for de korrektionsdata, som produktet modtager.

Status er *EPOS™-bekræftet*. Produktet har en nøjagtig position og retning. Dette er nødvendigt for at betjene produktet automatisk og for at installere kortobjekter.



Status er *EPOS™-handling nødvendig*. Produktet har en nøjagtig position, men det er nødvendigt at betjene produktet manuelt eller automatisk for at få en nøjagtig retning.



3 Installation med virtuel grænse

3.1 Introduktion – Installation



ADVARSEL: Læs, og sørg for at have forstået kapitlet om sikkerhed, før du installerer produktet.



BEMÆRK: Brug originale reservedele og installationsmateriale.

Bemærk: Se www.husqvarna.com for mere information om installation.

Ved installation af virtuelle grænser med EPOS™ benytter produktet satellitter og korrektionsdata til at navigere. Korrektionsdataene kan modtages via Husqvarna® Cloud eller en referencestation. Referencestationen er et valgfrit tilbehør, som du kan bruge, hvis du ikke kan oprette forbindelse til Husqvarna® Cloud.

Bemærk: Alle lande understøtter ikke referencestationer eller korrektionsdata via Husqvarna® Cloud. Spørg din lokale Husqvarna-forhandler for at få yderligere oplysninger.


For at gennemføre en installation, skal produktet betjenes med appDrive i Automower® Connect-appen. Waypoints tilføjes for at oprette et kort i appen.

Arbejdsområder er de områder, hvor produktet arbejder og klipper græs. Du kan også oprette stay-out-zoner, hvor produktet ikke kan komme ind.

Foran ladestationen er der et dockingpunkt. Produktet benytter det til at navigere til og fra ladestationen.

Transportstier er nødvendige for at navigere mellem dockingpunktet og arbejdsområderne. Produktet klipper ikke græs, når det kører langs en transportsti. Se *Systemoversigt til EPOS™-installation på side 13*.

3.2 Systemoversigt til EPOS™-installation

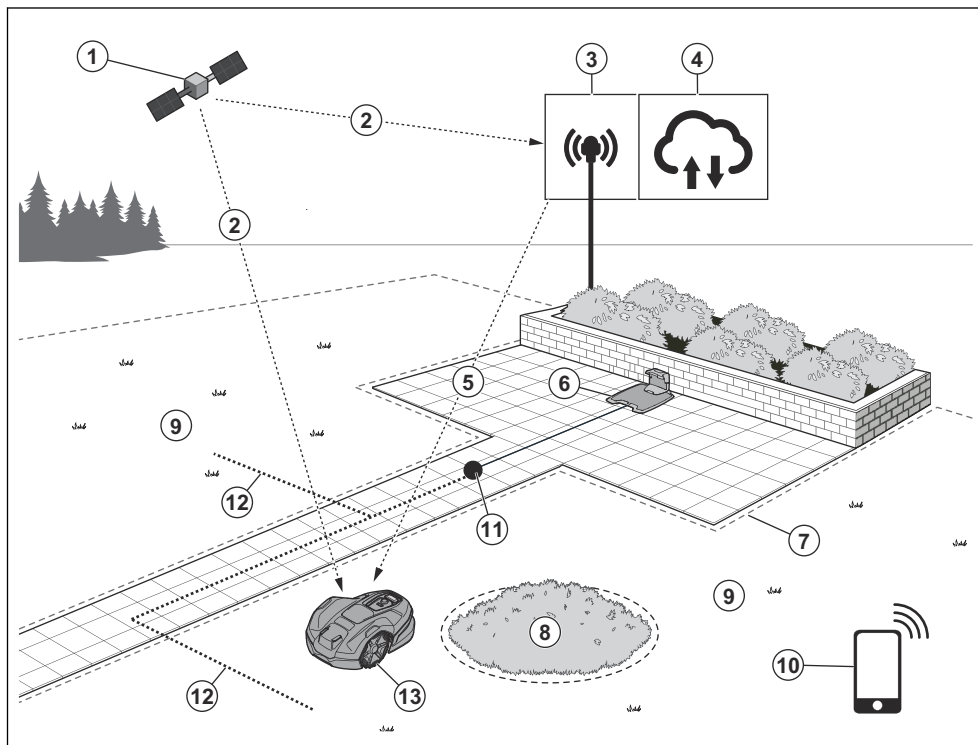

1. Satellitter
2. Satellitsignaler
3. Referencestation¹¹
4. Husqvarna® Cloud
5. Korrektionsdata
6. Ladestation
7. Virtuelle grænser
8. Stay-out zone
9. Arbejdsområde
10. Mobil enhed
11. Dockingpunkt
12. Transportsti
13. Robotplæneklipper

- Robotplæneklipper, der klipper plænen automatisk.
- Ladestation, der oplader produktet.
- Strømforsyning, der tilsluttes ladestationen, og en 100-240 V stikkontakt.
- Referencestation¹², der modtager satellitsignaler og sender korrektionsdata til robotplæneklipperen.
- Mobil enhed med Automower® Connect-appen til at udføre installationen og indstillingerne for produktet.

3.4 Sådan klargør du installationen



BEMÆRK: Huller med vand i plænen kan forårsage beskadigelse af produktet.

3.3 Primære komponenter til installation

Installationen inkluderer følgende komponenter:

¹¹ Valgfrit tilbehør, der købes separat.

¹² Valgfrit tilbehør, der købes separat.



BEMÆRK: Læs kapitlet om installation, før du starter installationen.

- Hvis du bruger EPOS™ via Husqvarna® Cloud, skal du sørge for, at produktet kan modtage korrektionsdata i hele arbejdsområdet.

Bemærk: Mobildækning eller Wi-Fi er nødvendig for at modtage korrektionsdata for produktet via Husqvarna® Cloud. Automower® 405XE/410XE NERA skal have mobildækning og Automower® 305E/310E NERA skal have Wi-Fi-dækning i hele arbejdsområdet. Hvis dette ikke er muligt, kan du bruge en lokal referencestation til at modtage korrektionsdata som et alternativ.

- Lav en oversigt over arbejdsområdet og medtag alle forhindringer. Det gør det nemmere at undersøge, hvor ladestationen, de virtuelle grænser og referencestationen skal placeres.
- Sæt et mærke på oversigten, hvor ladestationen, vedligeholdelsespunktet, transportstierne, de virtuelle grænser for arbejdsområdet, stay-out-zoner og referencestationen skal placeres.
- Udfyld hullerne i planen for at gøre den jævn.
- Ved Automower® 305E/310E NERA skal du sørge for, at du har Wi-Fi-dækning i ladestationen for at downloade ny firmware. Se *Download firmware over the air FOTA (Firmware over the air)* på side 36. Til Automower® 405XE/410XE NERA bruges Wi-Fi eller mobilteknologi til FOTA.
- Ved Automower® 305E/310E NERA skal du sørge for, at du har Wi-Fi-dækning i arbejdsområdet, hvis du bruger Automower® Connect-app via fjernstyring. Se *Sådan udfører du en parringsproces med Automower® Connect-appen* på side 19. Til Automower® 405XE/410XE NERA bruges Wi-Fi eller mobilteknologi til Automower® Connect.
- Klip græsset, før du installerer produktet. Sørg for, at græsset maksimalt er 6 cm / 2.5 tommer højt.

Bemærk: De første par uger efter installationen kan lydniveauet være højere end sædvanligt, når produktet klipper græsset. Lydniveauet falder efter et stykke tid.

3.5 Sådan undersøges, hvor referencestationen skal placeres


Læs og forstå instruktionerne om, hvor referencestationen skal placeres. Se brugsanvisningen til referencestationen.

3.6 Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres

- Du kan placere ladestationen i eller uden for arbejdsområdet.
- Hvis dockingpunktet er placeret uden for arbejdsområdet, skal du installere en transportsti fra dockingpunktet til arbejdsområderne.
- Placer ladestationen (A) i et åbent område.
- Placer dockingpunktet mellem 70-250 cm fra ladestationen. Sørg for, at dockingpunktet (B) har uhindret udsyn til himlen.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads foran ladestationen.

Bemærk: Husqvarna anbefaler, at der er minimum 6 m (C) ledig plads foran ladestationen.

- Bakdistancen kan indstilles til 70-250 cm.

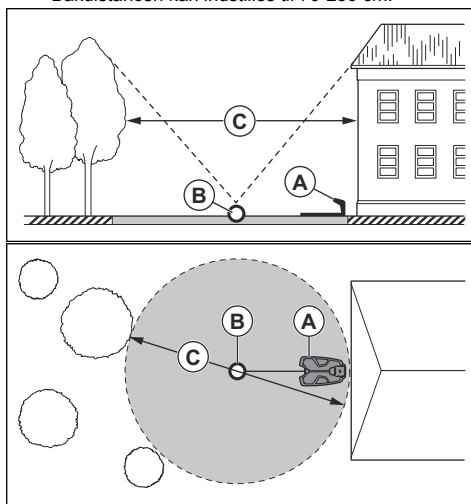

Bemærk: Kort bakafstand mindsker risikoen for spormærker. En lang bakafstand kan være nødvendig for at have gode satellitsignaler ved dockingpunktet.

- Placer ladestationen nær en stikkontakt.
- Placer ladestationen på en plan overflade.
- Ladestationens bundplade må ikke bøjes.
- Hvis arbejdsområdet er opdelt i to dele, som er adskilt af en stejl skråning, anbefaler Husqvarna, at ladestationen placeres i den nederste del.



BEMÆRK: Installer ikke ladestationen, hvis der er metalgenstande i jorden. Metalgenstande kan forårsage interferens med ladestationens signal.


3.7 Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres



BEMÆRK: Sørg for, at knivene på produktet ikke skærer lavspændingskablet over.



BEMÆRK: Vikl ikke lavspændingskablet i en spole, og placer det ikke under pladen på ladestationen. Spolen skaber interferens med signalet fra ladestationen.



- Placer strømforsyningen i et område med et tag og med beskyttelse mod sol og regn.
- Placer strømforsyningen i et område med god ventilation.
- Brug en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA, når du slutter strømforsyningen til stikkontakten.

Lavspændingskabler i forskellige længder fås som tilbehør.

3.8 Sådan undersøges det, hvor de virtuelle grænser skal installeres



BEMÆRK: Hvis arbejdsområdet er i umiddelbar nærhed af vandområder, skråninger, skrænter eller offentlig vej, skal der være en beskyttende væg. Væggen skal være på min. 15 cm i højden.




BEMÆRK: Lad ikke produktet køre på grus.

- For at sikre en grundig klipning uden støj skal du oprette stay-out-zoner rundt om alle forhindringer som f.eks. træer, rødder og sten.
- Lav en oversigt over arbejdsområdet, før du installerer de virtuelle grænser.


3.8.1 Sådan installeres kortobjekter i nærheden af bygninger og træer

- Sørg for, at 90°-delen af himlen er synlig, der hvor produktet betjenes.

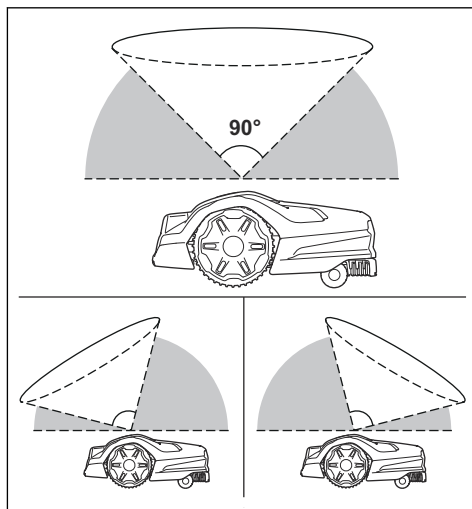


Bemærk: Produktet kan ikke modtage signaler fra satellitten til navigation, hvis udsigten til himlen er blokeret.

- Lav en stay-out-zone (B) omkring træer eller en gruppe træer med trækroner, der er mere end 4 m i diameter (A).

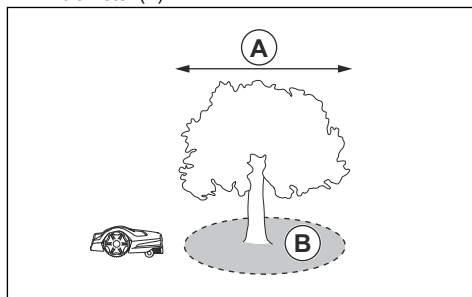


Bemærk: Træer eller en gruppe træer med trækroner, der er mere end 4 m i diameter (A), kan forårsage, at produktet stopper midlertidigt. Mindre træer forårsager normalt ikke interferens med produktets funktion.

- For L-formede bygninger skal den virtuelle grænse installeres ved en minimumsafstand (C) på 1.5 m fra bygningerne.

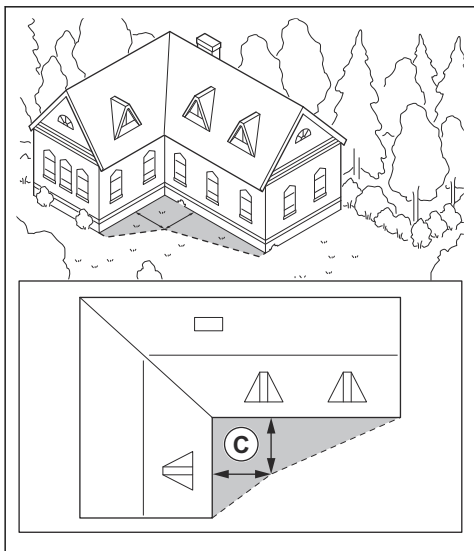


- Hvis du vil installere virtuelle grænser i et område med en U-formet bygning, skal du sørge for, at afstanden (E) er minimum 6 m. Hvis bygningen er højere end 3 m, skal du sørge for, at afstanden (E) er dobbelt så høj som den højeste bygning. Installer den virtuelle grænse i en minimumsafstand (D) på 1.5 m fra bygningen.

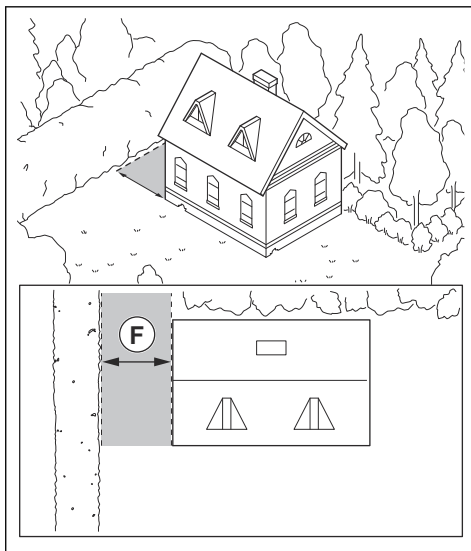

Bemærk: Til områder med en bredde på mindre end 4 m kan der laves en transportvej, som robotplæneklipperen kan køre igennem uden at klippe.

3.8.2 Sådan installeres kortobjekterne på en skråning


Produktet kan arbejde på 30% skråninger i arbejdsområdet. Ved de virtuelle grænser er den maksimale hældning 20%. Skråningen (%) beregnes som højde pr. meter. Eksempel: 10 cm / 100 cm = 10%.

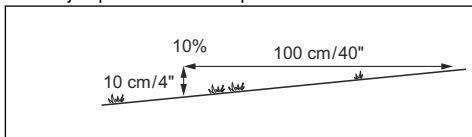

- Skråninger, der er stejlere end 30% i arbejdsområdet, skal isoleres med en stay-out-zone.
- For skråninger, som støder op til en offentlig vej, skal du placere et hegn eller en beskyttende væg langs den ydre kant af skråningen.
- Husqvarna anbefaler, at du indstiller retningen af det systematiske mønster lige op ad skråningen for at undgå slitage på græsset.

3.8.3 Passager


En passage er en sektion, som har en virtuel grænse på hver side og dermed danner forbindelse mellem to dele af arbejdsområdet. Bredden af passagen kan være minimum 2 m for at opnå et godt klipperesultat.

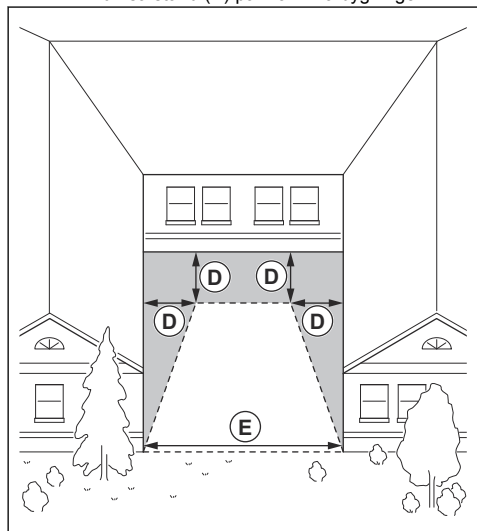

- Sørg for, at områderne mellem objekterne har en afstand (F) på minimum 4 m.

3.8.4 Sådan undersøges det, hvor der skal oprettes stay-out-zoner

- Opret stay-out-zoner omkring objekter, der er større end 2 x 2 m.
- Sørg for, at stay-out-zonen er mindst 30 x 30 cm.
- Sørg for, at stay-out-zonen omfatter hele området (A), hvor produktet ikke må køre.


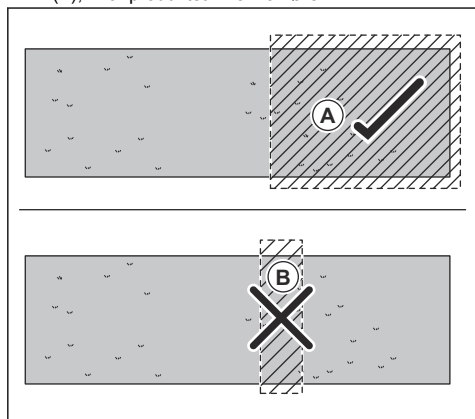


Bemærk: Undlad at oprette en stay-out-zone (B) på tværs af arbejdsområdet for at forhindre, at produktet kommer ind i dele af arbejdsområdet.


3.9 Sådan bruges funktionen *EPOS™ Understøttelse via kabel*

Afgrænsningskablet kan installeres til at fungere med EPOS™-systemet. Installer afgrænsningskablet, hvis satellitsignalerne er svage. Det kan være i en del af arbejdsområdet eller et område, hvor du har installeret en transportsti.

Bemærk: Brug ikke afgrænsningskablet til at udvide arbejdsområdet.

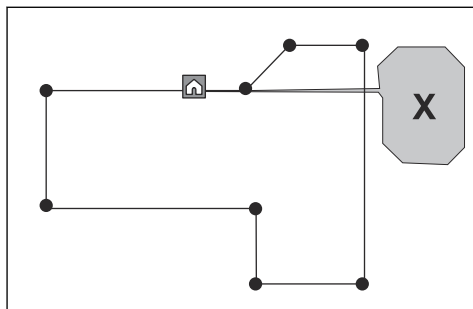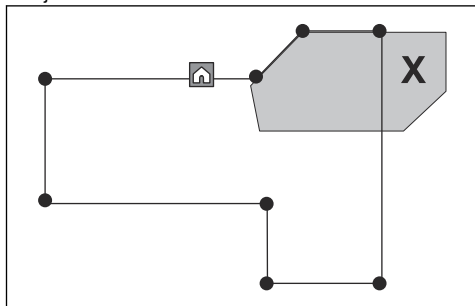

- Anbring en del af afgrænsningskablet (A) ca. 2 m fra det område, hvor satellitsignalet er svagt.

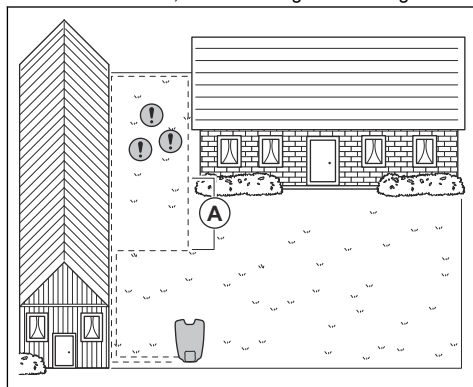

- Aktivér funktionen *EPOS™ Understøttelse via kabel*, når afgrænsningskablet monteret. Vælg *Tilbehør > EPOS™ Understøttelse via kabel > Aktivér* i Automower® Connect-appen.
- Forlæng afgrænsningskablet i arbejdsområdet, hvis produktet fortsætter med at stoppe i en del af arbejdsområdet.
- Forlæng afgrænsningskablet i arbejdsområdet, hvis produktet ikke kan bevæge sig fra området med afgrænsningskablet.

3.10 Installation af produktet

3.10.1 Installationsværktøjer

- Unbrakonøgle, 8 mm. Medfølger i æsken.

3.10.2 Installation af ladestationen

Læs og forstå instruktionerne om ladestationen. Se *Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres på side 14*.



BEMÆRK: Du må ikke lave nye huller i ladestationens plade.



BEMÆRK: Sæt ikke dine fødder på ladestationens bundplade.



ADVARSEL: Sørg for, at stikkene på lavspændingskablet og strømforsyningsenheden er rene og tørre, før du tilslutter dem.

Når du tilslutter strømforsyningen, må du kun benytte et stikudtag, som er tilsluttet en fejlstrømsafbryder (RCD).

3.10.2.1 Installation af ladestationen



BEMÆRK: Du må ikke lave nye huller i ladestationens plade.




BEMÆRK: Sæt ikke dine fødder på ladestationens bundplade.



ADVARSEL: Sørg for, at stikkene på lavspændingskablet og strømforsyningsenheden er rene og tørre, før du tilslutter dem.


Når du tilslutter strømforsyningen, må du kun benytte et stikudtag, som er tilsluttet en fejlstrømsafbryder (RCD).

1. Læs og forstå instruktionerne om ladestationen. Se *Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres på side 14*.
2. Placer ladestationen i det valgte område.
3. Åbn lugen på forsiden af ladestationen.
4. Fastgør toppen af ladestationen.

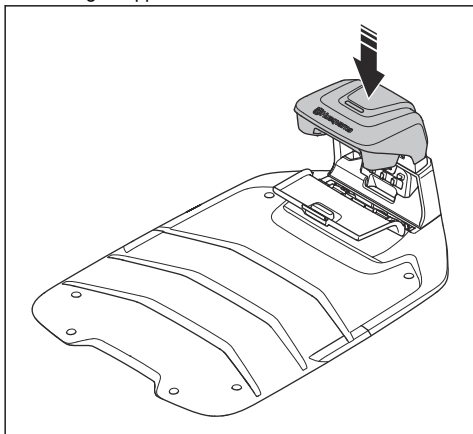


5. Løft og vip toppen af ladestationen.

6. Sæt tyllen med kablerne på plads.
7. Slut kablet til ladestationen.

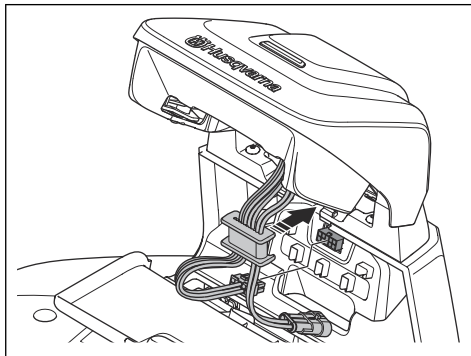


8. Tilslut lavspændingskablet til ladestationen.
9. Luk lugen på forsiden af ladestationen.
10. Placer strømforsyningen i en højde på mindst 30 cm / 12 in.

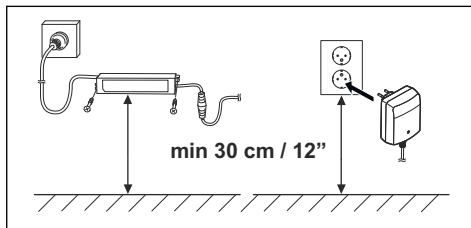

11. Tilslut strømforsyningskablet til en udendørs stikkontakt med 100-240 V.
12. Fastgør lavspændingskablet i jorden med pløkker, eller grav kablet ned.
13. Fastgør ladestationen til jorden med de medfølgende skruer.

3.10.2.2 Udførelse af en visuel kontrol af ladestationen

1. Sørg for, at LED-indikatorlampen på ladestationen lyser grønt. Se *LED-indikatoren på ladestationen på side 50* for at få oplysninger om LED-indikatorlampen.

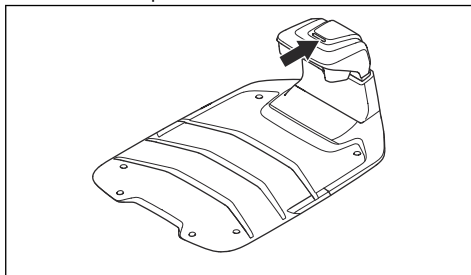

2. Hvis LED-indikatorlampen ikke lyser grønt, skal du kontrollere installationen. Se *LED-indikatoren*

3.10.3 Sådan oplades produktet

1. Placér produktet i ladestationen.

Bemærk: Produktet begynder at oplade automatisk, når produktet er i ladestationen.

3.10.4 Sådan udfører du en parringsproces med Automower® Connect-appen

1. Download Automower® Connect-appen på din mobile enhed.
2. Tilmeld dig en Husqvarna-konto i Automower® Connect-appen, og følg instruktionerne.
3. Indtast den fabriksindstillede pinkode 1234 på produktet.
4. Brug indstillingshjulet på produktet til at vælge menuen Bluetooth® for at aktivere parringstilstand.
5. Vælg *Mine plæneklippere* i Automower® Connect-appen, og tilføj dit produkt.
6. Følg instruktionerne i Automower® Connect-appen.

Bemærk: Husqvarna anbefaler, at du ændrer den fabriksindstillede pinkode til en ny pinkode i appen.

3.10.5 Installation af EPOS-plugin

Følg instruktionerne for installation i brugervejledningen til Automower® EPOS™ Plug-in.

3.10.6 For at aktivere EPOS™ i Automower® Connect-appen

Aktiver EPOS™ i Automower® Connect-appen for at udføre en installation med virtuelle grænser.

1. Vælg *Indstillinger* > *Tilbehør* > *EPOS™-teknologi* i Automower® Connect-appen.

3.10.7 Installation af referencestationen

Installer referencestationen i henhold til instruktionerne i brugsanvisningen til referencestationen.


3.10.8 Installation af kortets objekter

Læs og forstå instruktionerne om, hvor kortobjekterne skal installeres. Se *Sådan installeres objekter på kortet på side 20*.

På kortet kan du installere de objekter, der følger i appen:

- Arbejdsområder (A)
- Stay-out-zoner (B)
- Transportsti (C)
- Ladestation (D)
- Vedligeholdelsespunkt (E)

- Arbejdsområde (sekundært område) (F)

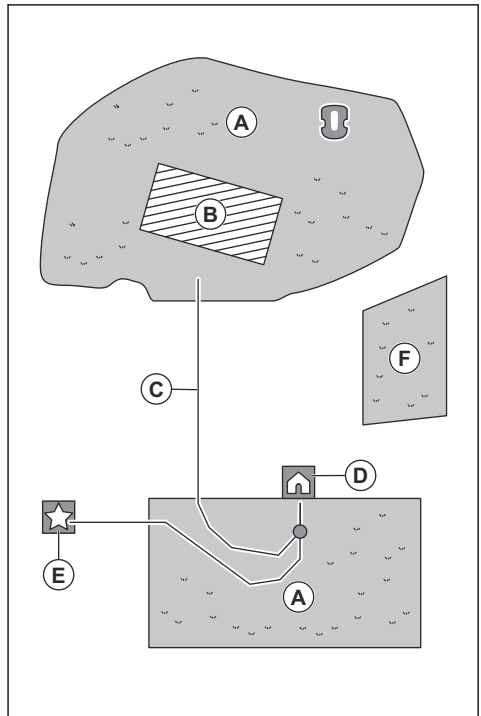

Det er nødvendigt at installere et arbejdsområde og en ladestation på kortet for at få en komplet kortinstallation.

Et arbejdsområde angives af virtuelle grænser. Der kan maksimalt installeres 20 arbejdsområder og sekundære områder på et kort.

Der er to typer arbejdsområder:

- Et arbejdsområde, der har en ladestation eller er forbundet til den med en transportsti, hvor produktet fungerer automatisk.
- Et sekundært område er et arbejdsområde uden ladestation og ingen transportsti. Produktet skal flyttes manuelt til og fra arbejdsområdet.

En transportsti er en specificeret sti mellem dockingpunktet foran ladestationen og et arbejdsområde. Produktet kan fungere automatisk på denne sti, men klipper ikke græs. En transportsti kan midlertidigt aktiveres og deaktiveres i appen.

Der kan laves stay-out-zoner, hvis der er områder, hvor produktet ikke må anvendes. En stay-out-zone angives af virtuelle grænser. Stay-out-zoner kan midlertidigt aktiveres og deaktiveres i appen.


Et vedligeholdelsespunkt er en angivet position, hvor produktet kan parkeres. Det kan f.eks. bruges som et servicepunkt, hvor der udføres vedligeholdelse

af produktet. Vedligeholdelsespunktet er forbundet til dockingpunktet via en sti.

Hvis du vil installere objekter på kortet, skal du betjene produktet med appDrive-installationen for at tilføje styringspunkter på kortet. Se *Sådan installeres objekter på kortet på side 20*.


3.10.8.1 Sådan installeres objekter på kortet

Styringspunkterne (A) er positioner, der udgør de virtuelle grænser og stier (B). Linjerne er lige mellem styringspunkterne. Det anbefales at bruge så få waypoints som muligt. For hvert arbejdsområde og de tilhørende stay-out-zoner og transportsti er det samlede maksimale antal waypoints 800. Husqvarna anbefaler, at du maksimalt tilføjer 1000 waypoints for hele installationen af kortet. Brug flere waypoints for at lave jævne kurver. Husqvarna anbefaler at indstille minimumafstanden på 30 cm mellem waypoints. Du kan justere placeringen af styringspunkter i appen efter installation af kortet.

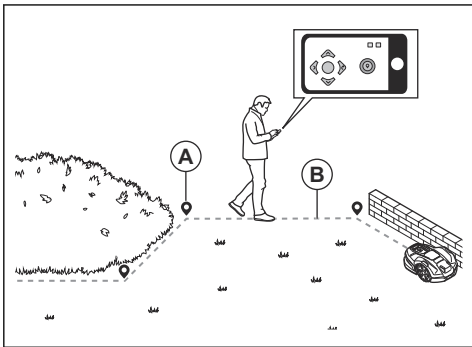


BEMÆRK: Løft og flyt ikke produktet mellem styringspunkterne, når du installerer kortobjekterne. Brug appDrive til korrekt installation.

Bemærk: Styringspunktets position, når du installerer et arbejdsområde eller en Bliv ude-zone, er i forreste venstre hjørne af produktet.

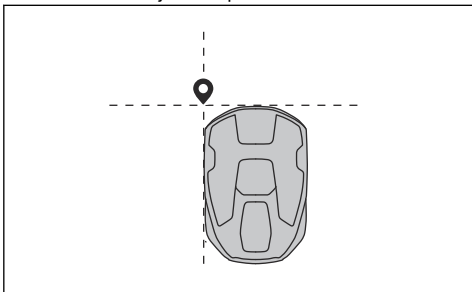


Bemærk: Styringspunktets position, når du installerer en transportsti eller en sti til et vedligeholdelsespunkt, er midten af produktet mellem drivhjulene.

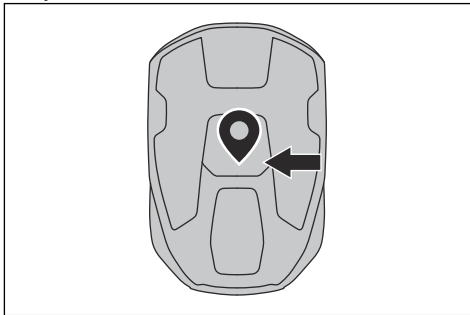

- Sørg for, at du er i nærheden af produktet og tilsluttet produktet med appen med Bluetooth®.
- Sørg for, at status er *EPOS™ bekræftet* i appDrive.

Bemærk: En spilcontroller med Bluetooth® kan bruges sammen med appDrive til at betjene produktet.

- Vælg det objekt, du vil installere, og brug knapperne i appDrive-installationen til at betjene produktet.
- Brug **op**-knappen (A) til at flytte produktet fremad.
- Brug **ned**-knappen (B) til at flytte produktet bagud.
- Brug venstre **pileknap** (C) til at dreje produktet til venstre.
- Brug højre **pileknap** (D) til at dreje produktet til højre.
- Brug **den midterste** knap (E) som joystick til at bevæge og dreje produktet i en hvilken som helst retning.
- Brug **styringspunkt-knappen** (F) til at tilføje et styringspunkt på kortet.

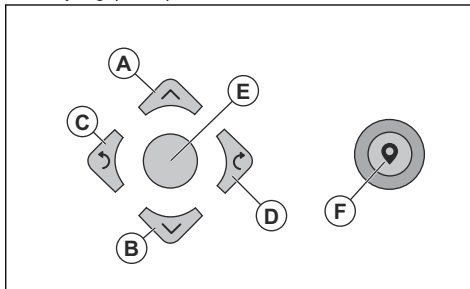


Bemærk: Gå 2-3 m bag produktet, når du betjener produktet med appDrive.


Sådan oprettes et arbejdsområde

Der kræves mindst 3 styringspunkter for at oprette et arbejdsområde.


- Betjen produktet med uret rundt om arbejdsområdets grænse, og angiv waypoints.

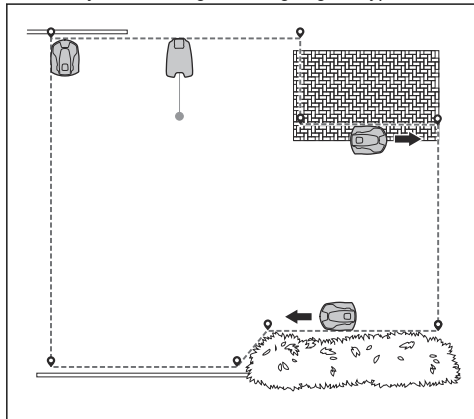

- Tilføj styringspunktet i det yderste hjørne for at installere den virtuelle grænse rundt om et hjørne.

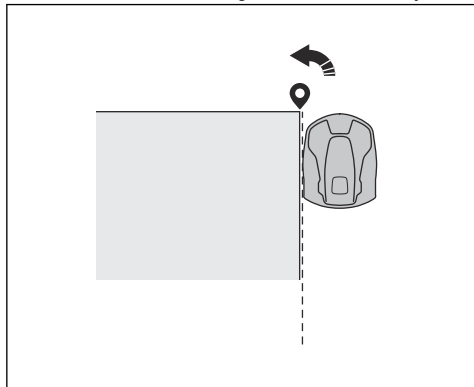


- Du må ikke indstille styringspunkter, der udgør en virtuel grænse, på tværs af sig selv i det samme arbejdsområde.
- Gem arbejdsområdet for automatisk at forbinde det første og sidste styringspunkt med en virtuel grænse.

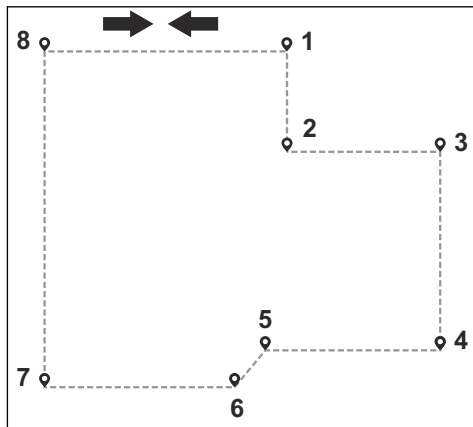

Sådan oprettes en stay-out-zone


Min. 3 styringspunkter er nødvendige for at oprette en stay-out-zone.

- Betjen produktet mod uret rundt om grænsen af stay-out-zonen.
- Du må ikke indstille styringspunkter, der udgør en virtuel grænse, på tværs af sig selv i den samme stay-out-zone.
- Gem stay-out-zonen for automatisk at forbinde det første og sidste waypoint med en virtuel grænse.

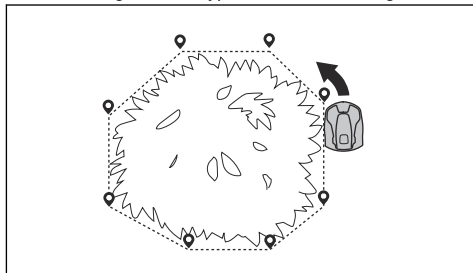


Sådan oprettes en transportsti


- Betjen produktet, og tilføj styringspunkter på kortet for at installere en transportsti. Start i et arbejdsområde min. 1 meter fra den virtuelle grænse.
- Installer transportstien vinkelret på arbejdsområdets virtuelle grænse.
- Du må ikke installere en transportsti på tværs af en stay-out-zone.
- Du må ikke indstille styringspunkter, der får transportstien til at køre på tværs af den samme transportsti.
- Lav ikke skarpe sving, når du installerer transportstien. Husqvarna anbefaler, at du tilføjer flere waypoints for at lave jævne kurver.

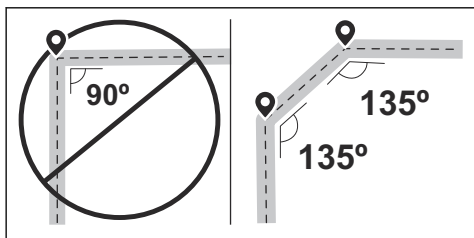


- Betjen produktet, og tilføj styringspunkter for at forbinde transportstien til dockingspunktet.
- Placer det sidste waypoint på en transportsti (A) i en vinkel på ± 45 grader set fra dockingspunktet.

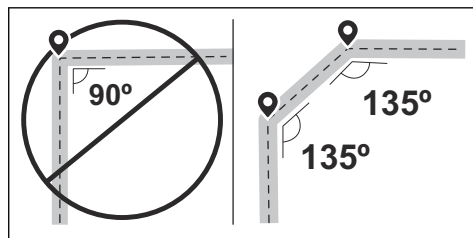


- Betjen produktet, og tilføj styringspunkter for at oprette en sti til ladestationen.
- Placer det sidste waypoint på en transportsti (A) i en vinkel på ± 45 grader set fra dockingspunktet.

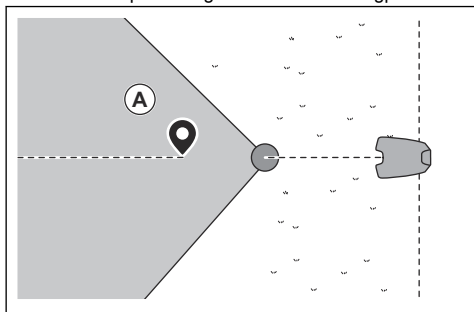

- Gem transportstien for automatisk at forbinde det sidste styringspunkt til dockingspunktet.
- Indstil korridorbredden (A) for transportstien. Korridorbredden kan indstilles til 2-5 m.

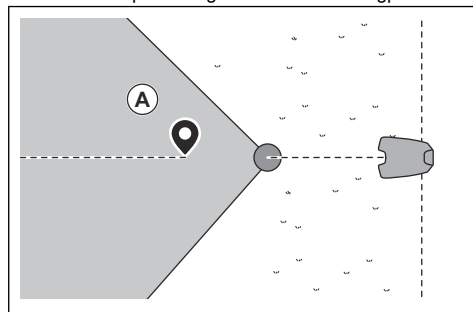


- Gem vedligeholdelsespunktet for automatisk at forbinde det sidste styringspunkt til dockingspunktet.
- Indstil korridorbredden (A) for vedligeholdelsespunktet. Korridorbredden kan indstilles til 2-5 m.

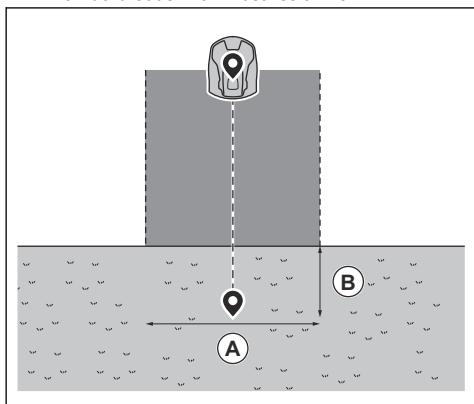

Sådan oprettes et vedligeholdelsespunkt

- Betjen produktet, og tilføj styringspunkter på kortet. Begynd at tilføje styringspunkter på den position, hvor du installerer vedligeholdelsespunktet. Det første styringspunkt angiver vedligeholdelsespunktet.
- Lav ikke skarpe sving, når du installerer en transportsti. Husqvarna anbefaler, at du tilføjer flere waypoints for at lave jævne kurver.

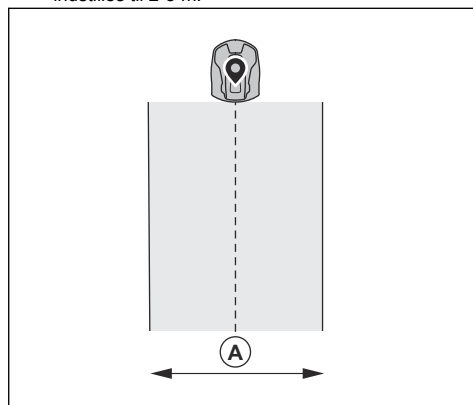

4 Installation med afgrænsningskabel

4.1 Introduktion - Installation



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du installerer produktet.



BEMÆRK: Brug originale reservedele og installationsmateriale.

Bemærk: Se www.husqvarna.com for mere information om installation.

4.2 Primære komponenter til installation

Installationen omfatter følgende komponenter:

- En robotplæneklipper, der klipper plænen automatisk.
- En ladestation, der har 3 funktioner:
 - At udsende styresignaler langs afgrænsningskablet.
 - At udsende styresignaler langs guidekablet, så produktet kan følge guidekablet til specifikke fjernliggende områder i haven og finde vej tilbage til ladestationen.
 - Sådan oplades produktet.
- En strømforsyning, der tilsluttes til ladestationen, og en 230 V stikkontakt.
- Afgrænsningskabel, der lægges langs arbejdsområdet og omkring genstande og planter, som produktet ikke må køre ind i. Kablet benyttes både som afgrænsnings- og guidekabel.

4.3 Sådan klargør du installationen

Læs kapitlet om installation, før du starter installationen. Klargør installationen omhyggeligt for at sikre, at produktet fungerer tilfredsstillende.

- Lav en oversigt over arbejdsområdet og medtag alle forhindringer. Det gør det nemmere at undersøge, hvor ladestationen, afgrænsningskablet og de guidekablet skal placeres.
- Markér på oversigten, hvor ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet skal placeres.
- Markér på oversigten, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet. Se *Sådan installeres ledekablet*. på side 29.
- Udfyld hullerne i plænen for at gøre den jævn.



BEMÆRK: Huller med vand i plænen kan forårsage beskadigelse af produktet.

- Ved Automower® 305E/310E NERA skal du sørge for, at du har Wi-Fi-dækning i ladestationen for at downloade ny firmware. Se *Download firmware over the air FOTA (Firmware over the air)* på side 36. Til Automower® 405XE/410XE NERA bruges Wi-Fi eller mobilteknologi til FOTA.
- Ved Automower® 305E/310E NERA skal du sørge for, at du har Wi-Fi-dækning i arbejdsområdet, hvis du bruger Automower® Connect-app via fjernstyring. Se *Sådan udfører du en parringsproces med Automower® Connect-appen* på side 30. Til Automower® 405XE/410XE NERA bruges Wi-Fi eller mobilteknologi til Automower® Connect.

Bemærk: Vi anbefaler, at du har Wi-Fi-dækning i arbejdsområdet. Hvis du har Wi-Fi-dækning kan du fjernstyre og foretage indstillinger for produktet med Automower® Connect-appen. Produktet tilslutter automatisk til Wi-Fi, når det er i et område, der har Wi-Fi-dækning.

- Klip græsset, og trim kanterne, før du installerer produktet. Sørg for, at græsset maksimalt er 6 cm / 2.5 tommer højt.

Bemærk: De første par uger efter installationen kan lydniveauet være højere end sædvanligt, når produktet klipper græsset. Lydniveauet falder efter et stykke tid.

4.4 Før installation af kablerne

Du kan vælge at fastgøre kablerne til pløkker, eller du kan grave dem ned. Du kan bruge de to procedurer til samme arbejdsområde.




BEMÆRK: Hvis du benytter en vertikalskærer i arbejdsområdet, skal du grave afgrænsningskablet og guidekablet ned for at undgå, at de bliver beskadiget.


4.4.1 Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres

- Hold mindst 3 m / 10 ft. fri plads foran ladestationen. Se *Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges* på side 27.
- Hold mindst 150 cm / 60 in. fri plads til højre og venstre for midten af ladestationen.
- Placer ladestationen nær en stikkontakt.
- Placer ladestationen på en plan overflade.

- Ladestationens bundplade må ikke bøjes.

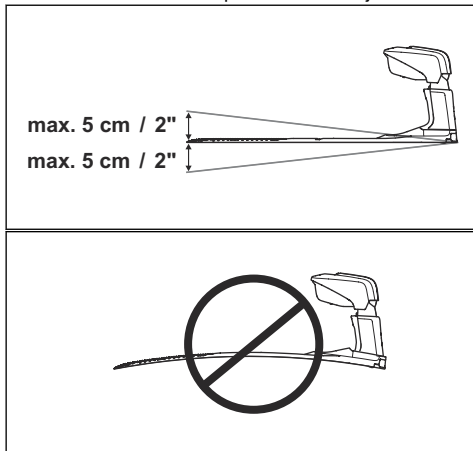

- Hvis arbejdsområdet er opdelt i to dele, som er adskilt af en stejl skråning, anbefaler vi, at ladestationen placeres i den nederste del.
- Placer ladestationen i et område, som er beskyttet mod solen.
- Hvis ladestationen er installeret på en ø, skal du sørge for at tilslutte guidekablet til øen.

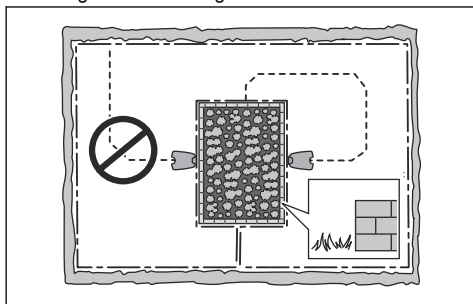


4.4.2 Sådan undersøger du, hvor strømforsyningen skal placeres



BEMÆRK: Sørg for, at knivene på produktet ikke skærer lavspændingskablet over.



BEMÆRK: Vikl ikke lavspændingskablet i en spole, og placer det ikke under pladen på ladestationen. Spolen skaber interferens med signalet fra ladestationen.



- Placer strømforsyningen i et område med et tag og med beskyttelse mod sol og regn.
- Placer strømforsyningen i et område med god ventilation.
- Brug en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsningsstrøm på maks. 30 mA, når du slutter strømforsyningen til stikkontakten.

Lavspændingskabler i forskellige længder fås som tilbehør.

4.4.3 Undersøgelse af, hvor afgrænsningskablet skal lægges



BEMÆRK: Der skal være en sikkerhedsbarriere på min. 15 cm i højden mellem afgrænsningskablet og vandområder, skråninger, stejle skrænter eller offentlig vej. Dermed undgås skader på produktet.



BEMÆRK: Lad ikke produktet køre på grus.




BEMÆRK: Lav ikke skarpe sving, når du installerer afgrænsningskablet.




BEMÆRK: For at sikre en grundig klipping uden støj skal du isolere alle hindringer som f.eks. træer, rødder og sten.

Afgrænsningskablet lægges som en løkke omkring arbejdsområdet. For at opnå gode klipperesultater med EdgeCut er det nødvendigt at installere afgrænsningskablet med korrekt afstande til forhindringer. Produktet klipper kun med EdgeCut tæt på afgrænsningskablet. Hvis du vil bruge EdgeCut omkring træer og forhindringer, skal du lave øer omkring dem. Se *Sådan oprettes en ø på side 26*. Sensorer i produktet registrerer, når produktet nærmer sig afgrænsningskablet, og produktet vælger en anden retning. Alle dele af arbejdsområdet må være maks. 35 m / 115 fod fra afgrænsningskablet.


- Læg afgrænsningskablet omkring arbejdsområdet (A). Tilpas afstanden mellem afgrænsningskablet og forhindringer.

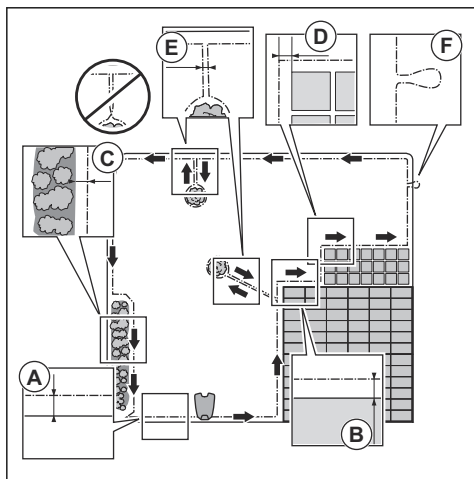


- a) Læg afgrænsningskablet 35 cm / 14 tommer (B) fra en forhindring, der er mere end 3 cm / 1.2 tommer høj.

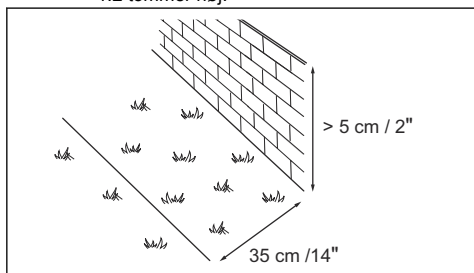

- b) Læg afgrænsningskablet 30 cm / 12 tommer (C) fra en forhindring, der er 1-3 cm / 0.4-1.2 tommer høj.

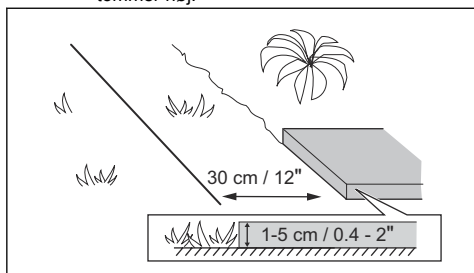

- c) Læg afgrænsningskablet 10 cm / 4 tommer (D) fra en forhindring, der er mindre end 1 cm / 0.4 tommer høj.

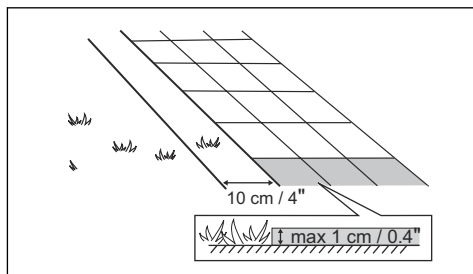


- Hvis du har en sti med fliser, som er plan i forhold til græsplænen, skal du placere afgrænsningskablet under fliserne.
- Hvis du laver en ø, skal du placere de to dele af afgrænsningskablet, som går til og fra øen, tæt sammen (E). Se *Sådan oprettes en ø på side 26*.
- Lav en øksen (F), hvor guidekablet skal tilsluttes til afgrænsningskablet. Dette gør det nemmere at oprette forbindelse mellem guidekablet og afgrænsningskablet. Lav en øksen med cirka 20 cm af afgrænsningskablet.

4.4.3.1 Placering af afgrænsningskablet på en skråning

Skråninger, der er for stejle, skal isoleres ved hjælp af afgrænsningskablet. Hældningsgraden (%) beregnes som den lodrette højde divideret med den vandrette distance.

Eksempel:

- 10 cm / 100 cm = 10%.
- tommer/ tommer = 10%.

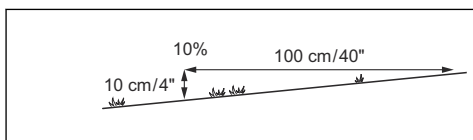


- Skråninger, der er stejlere end i arbejdsområdet, skal isoleres med et afgrænsningskabel.
- På skråninger, der er stejlere end 20% langs græsplænen ydre kant, anbringes afgrænsningskablet 20 cm (A) fra kanten.
- For skråninger, som støder op til en offentlig vej, anbringes en sikkerhedsbarriere på min. 15 cm langs den ydre kant af skråningen. Du kan bruge en mur eller et hegn som sikkerhedsbarriere.

4.4.3.2 Passager

En passage er en sektion, som har et afgrænsningskabel på hver side og dermed danner forbindelse mellem to dele af arbejdsområdet. Afstanden mellem afgrænsningskablet på hver side af passagen skal være mindst 60 cm.

Bemærk: Hvis en passage er mindre end 2 m bred, skal der monteres et guidekabel igennem passagen.

Den anbefalede minimumafstand mellem guidekablet og afgrænsningskablet er 30 cm. Produktet kører altid på venstre side af guidekablet set i forhold til ladestationen. Det anbefales, at der er så stor friplads som muligt til venstre for guidekablet (A).

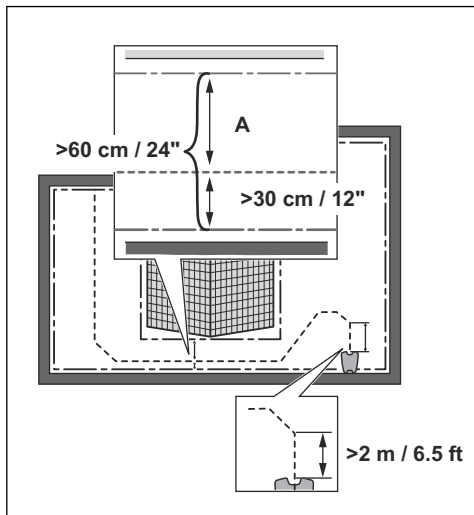

4.4.3.3 Sådan oprettes en ø




BEMÆRK: Lad ikke afgrænsningskablerne krydse hinanden. Afgrænsningskablets sektioner skal være parallelle med hinanden.



BEMÆRK: Læg ikke guidekablet hen over afgrænsningskablet.




BEMÆRK: Afgræns eller fjern forhindringer, der er mindre end 15 cm / 5.9 i højden. Afgræns eller fjern forhindringer, som skrån timer en smule, f.eks. sten, træer eller rødder. Dermed undgås skader på produktets knive.

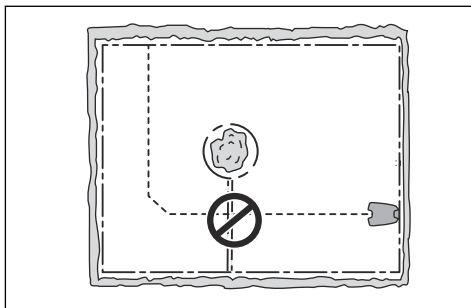

Afgræns områder i arbejdsområdet med afgrænsningskablet for at skabe en ø. Vi anbefaler at isolere alle faststående genstande i arbejdsområdet.

Nogle forhindringer kan tåle et sammenstød, f.eks. træer eller buske, der er mere end 15 cm / 5.9 in. i højden. Produktet støder ind i forhindringen og vælger derefter en ny retning.


- Anbring afgrænsningskablet hen til og rundt om forhindringen for at lave en ø.
- Anbring de to dele af afgrænsningskablet til og fra øen tæt sammen. Dermed kører produktet hen over kablet.
- Sæt de to sektioner af afgrænsningskablet på den samme pløk.

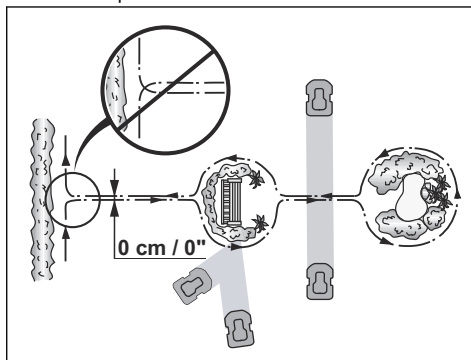

4.4.3.4 Oprettelse af et sekundært område

Lav et sekundært område (B), hvis arbejdsområdet har to områder, der ikke er forbundet med en passage. Arbejdsområdet med ladestationen er det primære område (A).

Bemærk: Produktet skal flyttes manuelt imellem det primære og det sekundære område.

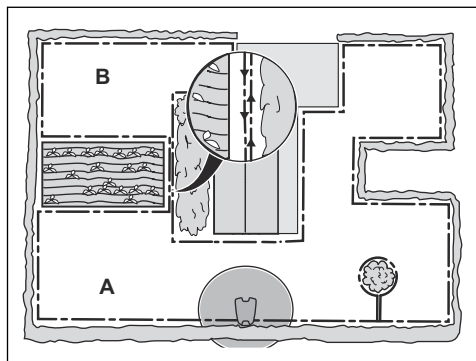


- Placer afgrænsningskablet omkring det sekundære område (B) for at lave en ø. Se *Sådan oprettes en ø på side 26*.

Bemærk: Afgrænsningskablet skal placeres som 1 løkke rundt om hele arbejdsområdet (A + B).


Bemærk: Når produktet klipper græsset i det sekundære område, skal tilstanden *Sekundært område* være markeret. Se *Sekundært område på side 37*.

4.4.4 Undersøgelse af, hvor guidekablet skal lægges

- Placer kablet i en linje på min. 2 m foran ladestationen.
- Sørg for så meget plads som muligt til venstre for guidekablet set i retning mod ladestationen. Se *Sådan installeres ledetkablet. på side 29*.
- Placer guidekablet minimum 30 cm fra afgrænsningskablet.
- Lav ikke skarpe sving, når du installerer guidekablet.

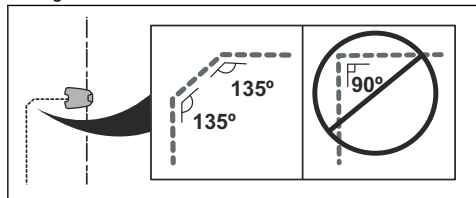


- Hvis arbejdsområdet er en skråning, skal du lægge guidekablet diagonalt på tværs af skråningen.

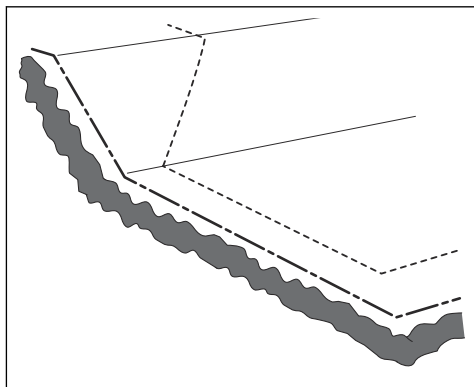

4.4.5 Eksempler på arbejdsområder

- Hvis ladestationen placeres i et lille område (A), skal du sørge for, at afstanden til afgrænsningskablet er på mindst 3 m foran ladestationen.
- Hvis arbejdsområdet omfatter en passage (B) uden et guidekabel, er den anbefalede minimumafstand mellem afgrænsningskablerne 2 m. Hvis et guidekabel er installeret gennem passagen, er den anbefalede minimumafstand mellem afgrænsningskablerne 60 cm.
- Hvis arbejdsområdet omfatter områder, som er forbundet af en smal passage (B), kan du indstille produktet til først at følge og derefter forlade guidekablet efter en bestemt afstand (C). Indstillingerne kan ændres i *Græsplænedækning på side 33*.
- Brug GPS-navigationen, der hjælper produktet med at vælge den mest optimale drift. Se *GPS-navigation på side 33*.
- Hvis arbejdsområdet omfatter et sekundært område (D), skal du se *Oprettelse af et sekundært område på side 26*. Placer produktet i det sekundære område, og vælg funktionen *Sekundært område*.

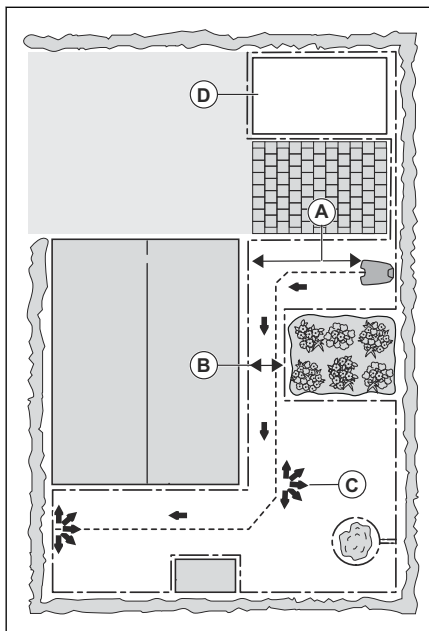

4.5 Installation af produktet

4.5.1 Installationsværktøjer

- Hammer/plastikkølle: Bruges til at lette arbejdet med at hamre pløkker ned i jorden.
- Kantskærer/lige spade: Bruges til nedgravning af afgrænsningskablet.
- Kombinationstang: Bruges til at klippe afgrænsningskablet over og trykke forbindelsesstykkerne sammen.
- Justerbar tang: Bruges til at trykke sammenkoblingsenhederne sammen.

4.5.2 Installation af ladestationen



BEMÆRK: Du må ikke lave nye huller i ladestationens plade.



BEMÆRK: Sæt ikke dine fødder på ladestationens bundplade.




ADVARSEL: Sørg for, at stikkene på lavspændingskablet og strømforsyningsenheden er rene og tørre, før du tilslutter dem.

Når du tilslutter strømforsyningen, må du kun benytte et stikudtag, som er tilsluttet en fejlstrømsafbryder (RCD).


1. Læs og forstå instruktionerne om ladestationen. Se *Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres på side 23.*
2. Placer ladestationen i det valgte område.

Bemærk: Undlad at fastgøre ladestationen til jorden med skruerne, indtil guidekablet er installeret. Se *Sådan installeres ledetekablet på side 29.*


3. Åbn lugen på forsiden af ladestationen.
4. Fastgør toppen af ladestationen.

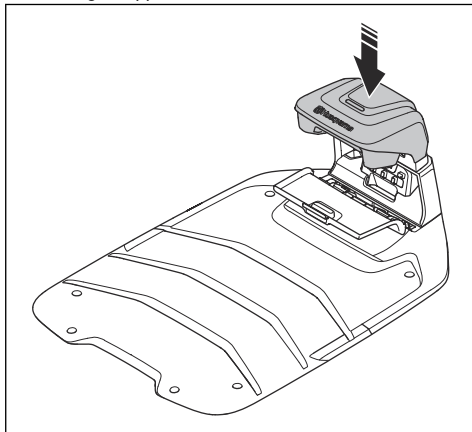

5. Løft og vip toppen af ladestationen.
6. Sæt tyllen med kablerne på plads.
7. Slut kablet til ladestationen.

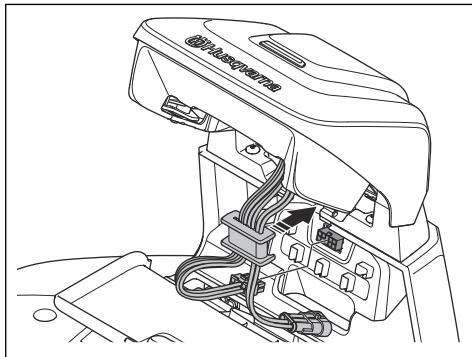

8. Tilslut lavspændingskablet til ladestationen.
9. Luk lugen på forsiden af ladestationen.
10. Placer strømforsyningen i en højde på mindst 30 cm / 12 in.

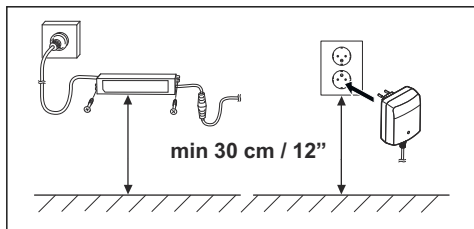

11. Tilslut strømforsyningskablet til en udendørs stikkontakt med 100-240 V.

Bemærk: Produktet kan placeres i ladestationen for at oplade, mens du installerer afgrænsningskablet.

12. Fastgør lavspændingskablet i jorden med pløkker, eller grav kablet ned. Se *Sådan placeres wren eller kablet med pløkker på side 30* eller *Sådan graves wren eller kablet ned på side 30*.
13. Tilslut ledningerne til ladestationen efter installation af afgrænsningskablet og guidekablet er fuldført. Se *Installation af afgrænsningskablet på side 29* og *Sådan installeres ledekablet. på side 29*.
14. Fastgør ladestationen til jorden med de medfølgende skruer efter guidekablet er installeret. Se *Sådan installeres ledekablet. på side 29*.

4.5.3 Sådan oplades produktet

1. Placér produktet i ladestationen.


Bemærk: Produktet begynder at oplade automatisk, når produktet er i ladestationen.

4.5.4 Installation af afgrænsningskablet




BEMÆRK: Vikl ikke overskydende kabel op som en spole. Spolen skaber interferens med produktet.

1. Læg afgrænsningskablet omkring hele arbejdsområdet. Påbegynd og færdiggør installationen bag ladestationen.
2. Åbn stikket, og placer afgrænsningskablet i fordybningen på stikket.

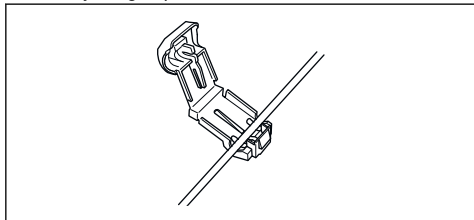

3. Luk stikket med en tang.

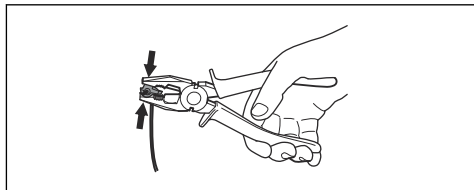

4. Klip afgrænsningskablet 1-2 cm over hvert stik.
5. Tryk højre stik på stikbenet med mærket "AR" på ladestationen.
6. Tryk venstre stik på stikbenet med mærket "AL" på ladestationen..

4.5.5 Sådan installeres ledekablet.




BEMÆRK: Sammensnoede kabler eller samlemuffer, der er omviklet med isolerbånd, er ikke at betragte som tilfredsstillende splejsninger. Fugtighed fra jorden vil få kablet til at oxidere, hvilket med tiden vil medføre kredsløbsbrud.

1. Åbn stikket, og placer kablet i fordybningen på stikket.
2. Luk stikket med en tang.
3. Skær guidekablet over 1-2 cm over stikket.
4. Tryk stikket på stikbenet med mærket "G1/G2/G3" på ladestationen.

Bemærk: Til Automower® 305E/310E NERA kan 2 guidekabler kan installeres, og til Automower® 405XE/410XE NERA kan 3 guidekabler installeres.


5. Kobl ladestationen fra stikkontakten.
6. Før guidekablet fra ladestationen til det punkt, hvor du vil tilslutte det til afgrænsningskablet.
7. Fastgør guidekablet til jorden med pløkker, eller grav guidekablet ned i jorden. Se *Sådan placeres wren eller kablet med pløkker på side 30* eller *Sådan graves wren eller kablet ned på side 30*.
8. Læg enden af guidekablet ved sløjfen på afgrænsningskablet.
9. Klip afgrænsningskablet over ved hjælp en skævbider.
10. Tilslut guidekablet til afgrænsningskablet ved hjælp af en samlemuffe.

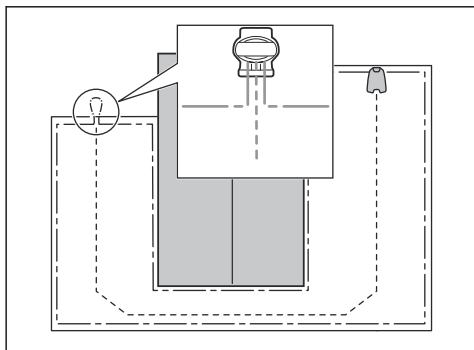

- a) Sæt de to ender af afgrænsningskablet og enden af guidekablet ind i samlemuffen.

Bemærk: Sørg for, at du kan se enden af kablet gennem den gennemsigtige del af samlemuffen.

- b) Skub dækslet ned på samlemuffen med en justerbar tang for at fastgøre kablerne i den.

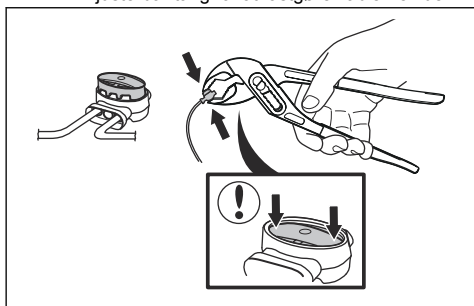

11. Tilslut ladestationen til stikkontakten.

4.5.6 Sådan placeres wiren eller kablet med pløkker



BEMÆRK: Sørg for, at pløkkerne holder wiren eller kablet ned mod jorden.



BEMÆRK: For lav klipning af græsset umiddelbart efter installationen kan også beskadige wrens eller kablets isolering. Skader på isoleringen vil muligvis først medføre forstyrrelser flere uger eller måneder senere.

1. Læg wiren eller kablet på jorden.
2. Sæt pløkkerne med højst 75 cm afstand til hinanden.

3. Fastgør pløkkerne til jorden med en hammer eller en plasthammer.


Bemærk: Wiren eller kablet vil blive overgroet med græs og kan ikke ses efter et par uger.

4.5.7 Sådan graves wiren eller kablet ned

- Skær en rille i jorden med en kantskærer eller en lige skovl.
- Læg wiren eller kablet 1-20 cm ned i jorden.

4.5.8 Udførelse af en visuel kontrol af ladestationen

1. Sørg for, at LED-indikatorlampen på ladestationen lyser grønt. Se *LED-indikatoren på ladestationen på side 50* for at få oplysninger om LED-indikatorlampen.

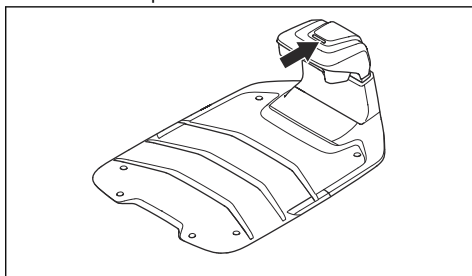

2. Hvis LED-indikatorlampen ikke lyser grønt, skal du kontrollere installationen. Se *LED-indikatoren på ladestationen på side 50* og *Installation af ladestationen på side 28*.

4.5.9 Sådan udfører du en parringsproces med Automower® Connect-appen

1. Download Automower® Connect-appen på din mobile enhed.
2. Tilmeld dig en Husqvarna-konto i Automower® Connect-appen, og følg instruktionerne.
3. Indtast den fabriksindstillede pinkode 1234 på produktet.
4. Brug indstillingshjulet på produktet til at vælge menuen Bluetooth® for at aktivere parringstilstand.
5. Vælg *Mine plæneklippere* i Automower® Connect-appen, og tilføj dit produkt.
6. Følg instruktionerne i Automower® Connect-appen.

Bemærk: Husqvarna anbefaler, at du ændrer den fabriksindstillede pinkode til en ny pinkode i appen.

5 Indstillinger

Dette kapitel indeholder oplysninger produktets indstillinger, som du kan angive i Automower® Connect-appen. Alle indstillinger for produktet er tilgængelige i Automower® Connect. Nogle indstillinger kan også angives i Automower® Access, se *Overblik over menustrukturen i Automower® Access på side 10*. Produktet er fabriksindstillet, men indstillingerne kan tilpasses til hvert enkelt arbejdsområde.

5.1 Tidsplan



I *Tidsplan* kan du ændre produktets generelle indstillinger for tidsplan.

Planlægningsværktøjet tilpasser tidsplanen til størrelsen af dit arbejdsområde. Funktionen *Tidsplan* styrer, hvilke timer produktet skal køre. Når produktet ikke er i brug, er det parkeret i ladestationen. Du kan se, hvilke timer og dage produktet arbejder i oversigten i appen.

5.1.1 Sådan indstilles tidsplanen for systematisk klipning

- Indstil tidsplanen, så produktet kan fungere så længe som muligt.

Bemærk: Når produktet har klippet hele arbejdsområdet, kører det tilbage til ladestationen. Når den næste session starter, klipper produktet hele arbejdsområdet igen.

Bemærk: Hvis produktet ikke har klippet hele arbejdsområdet, før sessionen afsluttes, kører det tilbage til ladestationen. Når den næste session starter, fortsætter produktet med at klippe fra det sted, hvor det stoppede.

- Hvis du vil klippe et arbejdsområde 2 gange om dagen, kan du angive 2 forskellige tidsplaner. Indstil tidsplanen, så produktet har tilstrækkelig tid til at klippe hele arbejdsområdet.
- Med 2 eller flere parallelle tidsplaner begynder produktet at klippe der, hvor det ikke har klippet i længst tid.
- Sørg for, at produktet gennemfører klipningen af hvert arbejdsområde på mindre end 24 timer. Hvis produktet skal klippe et arbejdsområde i mere end 24 timer, skal arbejdsområdet opdeles i mindre arbejdsområder.

5.1.2 Sådan indstilles tidsplanen for uregelmæssig klipning

Produktet kører i hele den planlagte tidsplan med uregelmæssig klipning.

- Nedsæt den planlagte tid for at undgå slitage på græsset.
- Hvis klipperesultatet ikke er tilfredsstillende, skal den planlagte driftstid øges. Se *Tidsplan på side 31*.
- Med 2 eller flere parallelle tidsplaner i forskellige arbejdsområder begynder produktet først at klippe 1 arbejdsområde. Efter hver opladning begynder produktet at klippe et andet arbejdsområde.

5.2 Klippehøjde



5.2.1 Juster klippehøjden

Klippehøjden kan justeres fra 2 cm til 5.5 cm.



BEMÆRK: I de første uger efter en nyinstallation skal klippehøjden være indstillet til 5.5 cm for at undgå skader på afgrænsningskablet. Klippehøjden kan derefter sænkes hver uge.

5.2.2 TargetHeight

Brug funktionen TargetHeight til gradvist at sænke klippehøjden fra maksimum til den angivne klippehøjde i løbet af 10 dage. Hvis klippehøjden ændres manuelt i dette tidsrum, deaktiveres TargetHeight-funktionen.

5.3 Mønster



Indstillingerne for mønster kan indstilles for hvert arbejdsområde med en EPOS-installation. Du kan foretage disse indstillinger:

- Indstil mønsteret for, hvordan produktet skal klippe.
- For nogle mønstre kan du indstille mønsterets retning.
- Brug f.eks. Skakternet mønster eller trekantsmønster for at opnå et tilfredsstillende kantklipningsresultat. Disse klippemønstre klipper kanterne i begge retninger.

- På skråninger skal det skiftende klippemønster indstilles til en vinkel på 45 grader i forhold til hældningen.
- For nogle mønstre kan du indstille typen af *Kantklipping*. Med *Fast kantklipping* arbejder produktet altid på samme stier for at opretholde en skarp kant rundt om arbejdsområdet. Med *Variabel kantklipping* arbejder produktet på forskellige stier for at reducere risikoen for spormærker langs den virtuelle grænse.

Husqvarna anbefaler, at der anvendes systematisk mønster på store og åbne arbejdsområder. Hvis du bruger et systematisk mønster på et arbejdsområde med forhindringer, skal du oprette stay-out-zoner omkring forhindringerne og bruge et mønster med mange retninger for at opnå det bedste klipperesultat.

Husqvarna anbefaler at bruge et uregelmæssigt mønster, hvis arbejdsområdet er komplekst og har mange forhindringer.

5.4 Drift




Under *Drift* kan du ændre de generelle indstillinger for produktet.

5.4.1 Spiralklipping

Spiralklipping er kun relevant for arbejdsområder med uregelmæssigt mønster. Hvis produktet kører ind i et område, hvor det registrerer, at græsset er længere end gennemsnittet, kan det skifte bevægelsesmønster til *Spiralklipping*. Det betyder, at produktet kan slå græsset i et spiralmønster for hurtigere at klippe området med længere græs. Det er muligt at indstille intensiteten af *Spiralklipping*. *Meget lav/lav* intensitet betyder, at *Spiralklipping* begynder sjældnere. *Høj/Meget høj* intensitet betyder, at *Spiralklipping* begynder oftere.

Bemærk: *Spiralklipping* starter ikke på skråninger, der er stejlere end 17%.

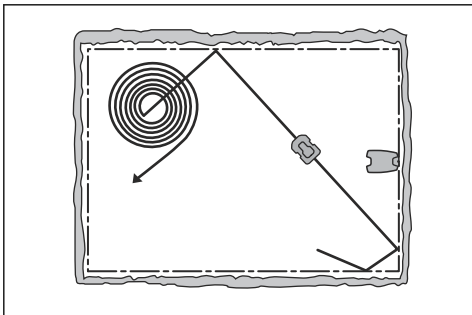

5.4.2 Undgåelse af genstande

Undgåelse af objekter er kun tilgængelig for Automower® 405XE/410XE NERA.

Produkterne registrerer objekter på græsplænen, der er højere end græsset, med funktionen *Undgåelse af genstande* aktiveret. Når produktet registrerer en genstand på plænen, drejer produktet og fortsætter med at klippe i en anden retning. Du kan deaktivere funktionen *Undgåelse af objekter*, hvis den ikke er tilfredsstillende for dit arbejdsområde.

Bemærk: *Undgåelse af genstande* kan medføre, at græsset ikke klippes rundt om genstande. Sensorerne kan også registrere højt græs eller blomster i arbejdsområdet som genstande.

5.4.3 Vejrtimer

Vejrtimer tilpasser automatisk klippetiden til græssets vækst. Produktet må ikke betjenes ud over tidsplanens indstillinger.

Bemærk: Når du bruger *Vejrtimer*, anbefales det at stille så megen driftstid som muligt til rådighed for *Vejrtimer*. Begræns ikke tidsplanen mere end nødvendigt.

Den første betjening for dagen er indstillet i tidsplanens indstillinger. Produktet udfører altid 1 klippecyklus, og derefter vælger *Vejrtimer*, om produktet fortsat skal køre eller ej.

Bemærk: *Vejrtimer* nulstilles, hvis produktet ikke betjenes i mere end 50 timer, eller ved en *Nulstilling af alle brugerindstillinger*. *Vejrtimer* ændres ikke, hvis der foretages en *Nulstilling af indstillingerne for tidsplan*.

5.4.4 ECO-tilstand

ECO-tilstand deaktiverer signalet i afgrænsningskablet, guidekablet og ladestationen, når produktet er parkeret eller oplades. LED-indikatoren på ladestationen blinker grønt, når afgrænsningssignalet er deaktiveret.

Bemærk: Brug *ECO-tilstand* til at spare på energien for at undgå interferens med andet udstyr, f.eks. høreapparater eller garageporte.

Bemærk: Hvis du vil starte produktet manuelt i arbejdsområdet, skal du først aktivere afgrænsningssignalet.

5.4.4.1 Sådan aktiveres afgrænsningssignalet

1. Indstil produktet til ON.
2. Placer produktet i ladestationen.

- Tryk på **STOP**-knappen.
- Vent 2 sekunder, og fjern derefter produktet fra ladestationen.
- Sørg for, at LED-indikatoren på ladestationen lyser permanent grønt.
- Placer produktet, hvor du vil have det til at begynde at klippe.

5.4.5 EdgeCut

Produktet har EdgeCut, som får produktet til at klippe kanterne af din græsplæne. Du kan deaktivere EdgeCut i appen i løbet af sæsonen i perioder med lav græsvækst.

5.5 Installationsindstillinger



I *Installation* kan du ændre indstillingerne for en installation med afgrænsningskabel.

5.5.1 Sådan findes ladestationen

Produktet kan indstilles til at søge efter ladestationen på tre forskellige måder:

- Signal fra ladestation*
- Følg afgrænsningskablet*
- Følg guidekablet*

Fabriksindstillingen er indstillet til at bruge de tre søgemetoder på én gang. Brug fabriksindstillingen til at finde ladestationen så hurtigt som muligt og reducere risikoen for spor på plænen til et minimum. Produktet begynder altid med at søge efter *Signalet fra ladestationen*. Efter en angivet tidsinterval bruger den også *Følg guidekablet* og *Følg afgrænsningskablet*.

De mest almindelige årsager til, at produktet ikke kan følge kablet:

- Forhindringer tæt på kablet er ikke blevet isoleret.
- Ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet er ikke installeret i overensstemmelse med anvisningerne i *Installation af ladestationen på side 28*, *Installation af afgrænsningskablet på side 29* og *Sådan installeres ledetkablet. på side 29*.

5.5.1.1 Signal fra ladestation

Ved nogle installationer er det nødvendigt at mindske ladestationens signalområde. F.eks. når ladestationen er placeret i nærheden af en forhindring, f.eks. en busk eller en væg. Produktet finder ladestationens signal på den anden side af forhindringen og forsøger at finde ladestationen, men genstanden forhindrer den i at gøre til ladestationen. Du kan indstille ladestationens signal til *min.*, *gns.* eller *maks.*

Bemærk: Husqvarna anbefaler at indstille ladestationssignalet til *maks.*. Det er normalt bedre at flytte ladestationen end at reducere rækkevidden af ladestationens signal.

5.5.1.2 Følg guidekablet og afgrænsningskablet

Tidsintervallet kan indstilles, når produktet begynder at følge afgrænsningskablet og guidekablet for at finde ladestationen.

5.5.2 Græsplænedækning

5.5.2.1 GPS-navigation

Produktet har *GPS-navigation*, som hjælper produktet med at vælge den mest optimale drift. Denne funktion er aktiveret fra fabrikken. Hvis du vil foretage manuelle indstillinger for din græsplæne, skal du deaktivere *GPS-navigation* og foretage indstillinger for *Område 1-5*. Deaktiver *GPS-navigation*, hvis du vil bruge funktionen *Systematisk passageklipping* og foretage indstillinger for *Område 1-5*. Se *Indstillinger for Område 1-5 på side 33*.

5.5.2.2 Indstillinger for Område 1-5

Brug denne funktion, hvis arbejdsområdet omfatter fjerne dele, der er forbundet med smalle passager, for at holde et tilfredsstillende arbejdsområde. Funktionen *Græsplænedækning* bruges til at klippe fjernt beliggende dele af arbejdsområdet. Funktionen *Systematisk passageklipping* bruges til at klippe smalle passager. Guidekablet skal installeres, før du kan bruge disse funktioner. Du kan maksimalt indstille 5 fjerntliggende områder, hvor produktet skal begynde at klippe.


Funktionen *Systematisk passageklipping* er velegnet til smalle passager med en bredde på 60 cm - 1.5 m. Produktet bevæger sig i et mønster for at klippe passagens fulde bredde. Produktet starter *Systematisk passageklipping* ved den indstillede afstand fra ladestationen. Når produktet når enden af den smalle passage, fortsætter det med at klippe græsset som normalt.

Du kan indstille produktet til at følge guidekablet til den angivne afstand, før det begynder at klippe.

Område A, ca. 50%

Område B, ca. 30%

Område C, ca. 20%

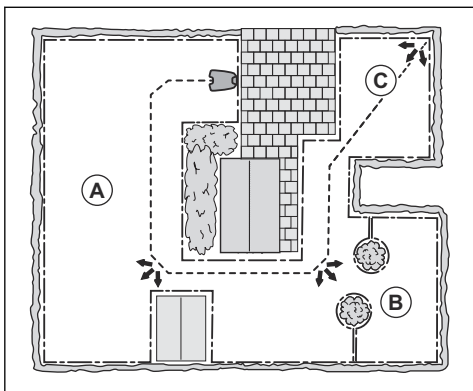

Hvert område kan aktiveres eller deaktiveres. Brug funktionen *Test* til at måle afstanden fra ladestationen til det sted, hvor produktet skal begynde at klippe. Se *Måling af afstanden fra ladestationen på side 34*.

Standardindstillingerne gør produktet i stand til at følge guidekablet 300 m / 980 fod i 20% af de gange, det forlader ladestationen. Hvis guidekablet er mindre end 300 m / 980 fod, følger produktet det til det sted, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet.

5.5.2.3 Måling af afstanden fra ladestationen

Produktet følger guidekablet for at måle afstanden til ladestationen.

1. Placer produktet i ladestationen.
2. Vælg *Test: Opsætning af område 1* eller *Test: Opsætning af område 2* til måling af afstanden.
3. Tryk på **STOP**-knappen for at få vist afstanden i appen.

5.5.3 Korridorbredder

Korridoren til afgrænsningskablet er området ved siden af afgrænsningskablet. Produktet bruger korridorerne til at finde ladestationen. Korridorbredden justeres automatisk. Hvis det er nødvendigt at justere korridorbredden manuelt, for at produktet kan fungere tilfredsstillende, kan du indstille korridorbredden mellem 1-9.

5.5.4 Bakdistance

Bakdistancen får produktet til at bakke i en angivet afstand, før det begynder at klippe græsplænen.

5.5.5 Funktionen Kør over kablet

Forsiden af produktet bevæger sig altid over afgrænsningskablet med en angivet afstand. Derefter bevæger produktet sig bagud og skifter retning. Fabriksindstillingen er 32 cm. Du kan vælge en distance på 25-40 cm.

Bemærk: Hvis du ændrer afstanden for *Kør over kablet*, vil afstanden ændre sig langs afgrænsningskablet i alle dele af arbejdsområdet.

5.6 Tilbehør



Under *Tilbehør* kan du ændre indstillingerne for produkttilbehøret.

5.6.1 Forlygter

Forlygterne er kun tilgængelige til Automower® 405XE/410XE NERA.

Der er 4 forskellige forlygteindstillinger, der styrer, hvornår forlygterne er tændt:

- *Altid tændt*
- *Aften (19:00-00:00)*
- *Aften og nat (19:00-07:00)*
- *Altid slukket*

Standardindstillingen er *Altid tændt*. Forlygterne kan indstilles til at blinke, hvis der er en fejl.

5.6.2 Sådan undgås kollision med Automower®-garagen

Når denne indstilling er aktiveret, reduceres slitage på produktet og Automower®-garagen, men det kan resultere i mere uklippet græs omkring ladestationen.

5.7 Generelt



I menuen *Generelt* kan du indstille klokkeslæt og dato eller nulstille til fabriksindstillingerne.

Denne menu er kun tilgængelig, når din mobile enhed er tilsluttet produktet med Bluetooth®.

5.7.1 Tid og dato

Tid og dato kan ændres manuelt, eller ved at bruge tid og dato fra den mobile enhed.

5.7.2 Nulstil til fabriksindstillinger

Brugerindstillingerne kan nulstilles til fabriksindstillingerne.

Bemærk: *Pinkode, Kabelsignal, Meddelelser og Tid og dato* nulstilles ikke.

5.8 Sikkerhed



Sikkerhedsindstillingerne styrer pinkoden, GeoFence og andre sikkerhedsfunktioner. Den korrekte pinkode skal indtastes, før du kan få adgang til menuen *Sikkerhed*.

Denne menu er kun tilgængelig, når din mobile enhed er tilsluttet produktet med Bluetooth®.

5.8.1 Nyt løkkekabelsignal

Kabelsignalet vælges tilfældigt for at etablere en unik forbindelse imellem produktet og ladestationen. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at generere et nyt signal, hvis f.eks. to tilstødende installationer benytter signaler, der minder meget om hinanden.

5.8.2 Skift pinkode

Du kan ændre pinkoden. Notér den nye pinkode i Memo. Se *Indledning på side 6*.

5.8.3 Tyverisikring

I menuen *Tyverisikring* er det muligt at indstille alarmens varighed samt hvilke hændelser, der skal udløse en alarm. Fabriksindstillingen er at indstillet til at kræve pinkode, og alarmvarigheden er 1 min.

5.8.3.1 Kræv pinkode

Denne funktion betyder, at produktet ikke kan betjenes eller styres, når der er blevet trykket på **STOP**-knappen, uden at den korrekte pinkode indtastes først. Hvis der indtastes en forkert pinkode fem gange, låses produktet i et bestemt tidsrum. Låsen forlænges, hver gang indtastningen er forkert.

5.8.3.2 Alarmens varighed

Det er muligt at angive, hvor længe alarmsignalet skal vare. En indstilling mellem 1 og 10 minutter er mulig.

5.8.3.3 STOP-knap trykket ned

Hvis alarmen *"STOP-knap trykket ned"* aktiveres, går alarmen, hvis nogen trykker på **STOP**-knappen, og pinkoden ikke indtastes inden for 30 sekunder.

5.8.3.4 Båret væk

Hvis alarmen *Båret væk* aktiveres, registrerer produktet uventede bevægelser, og alarmen går i gang.

5.8.4 GeoFence

GeoFence er en GPS-baseret tyverisikring, der laver en virtuel indhegning rundt om produktet. Hvis produktet er længere væk fra midterpositionen end den angivne

afstand, vil produktet blive deaktiveret, og en alarm starter. Midterpositionen indstilles til produktets aktuelle position, når GeoFence er aktiveret. Pinkoden er påkrævet i forbindelse med deaktivering af alarmen og for at starte produktet igen. GeoFence er kun aktiveret, når produktet er tændt.

5.9 Automower® Connect



I *Automower® Connect* kan du aktivere eller deaktivere Automower® Connect-funktionen. Du kan tilslutte produktet til et Wi-Fi-netværk. Du kan også se signalstyrken og forbindelsesstatus.

Denne menu er kun tilgængelig, når din mobile enhed er tilsluttet produktet med Bluetooth®.

5.10 Meddelelser


I denne menu kan de tidligere fejl- og informationsmeddelelser findes. For nogle af meddelelserne er der tips og gode råd til at hjælpe med at rette fejlen.

Hvis produktet forstyrres på nogen måde, f.eks. hvis det er fastklemt, eller batteriet er lavt, gemmes en meddelelse om afbrydelsen og det tidspunkt, hvor det skete.

Hvis samme meddelelse gentages flere gange, kan det angives, at en justering af installationen eller produktet er påkrævet. Se *Introduktion – Installation på side 12*.

5.11 Automower® Intelligent Mapping (AIM)

Automower® Intelligent Mapping (AIM) er tilgængelig i Automower® Connect-appen. Der anvendes forskellige sensorbaserede teknologier, herunder GPS, i produktet. Kortets præcision er ca. 1 m / 3.3 fod

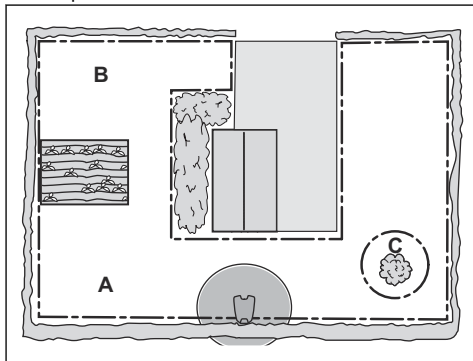

Nogle af funktionerne i AIM er følgende:

- Den viser et kort over græsplænen i Automower® Connect-appen med ladestation, afgrænsningskabel, guidekabel og øer.
- Du kan oprette arbejdsområder (A) og (B) i installationen, hvor du har mulighed for at indstille en tidsplan og klippehøjde for hvert arbejdsområde. Dette er kun tilgængeligt for Automower® 405XE/410XE NERA.
- Du kan oprette stay-out-zoner (C), hvor produktet ikke kan komme ind og klippe græs. Dette er kun tilgængeligt for Automower® 405XE/410XE NERA.

Bemærk: Med AIM-funktionen kan du indstille arbejdsområder og stay-out-zoner med en præcision på ca. 1 m / 3.3 fod

Dataindsamlingen for AIM-kortet starter automatisk. Produktet indsamler data, mens det kører, og kortet er færdigt om 1-2 uger. Fjern midlertidige forhindringer på plænen, når produktet kører og indsamler data. Hvis du ændrer installationen af kablerne eller ladestationen, skal du oprette et nyt kort. Læs mere om AIM i Automower® Connect-appen.

5.12 Download firmware over the air FOTA (Firmware over the air)

Produktet har en funktion, der automatisk downloader ny firmware. Når en ny firmware er tilgængelig, vises en meddelelse i appen, hvor du kan vælge at installere den nye firmware. Produktets LED-indikator blinker, når firmwareopdateringen er i gang. Hvis produktet ikke bruger mobilforbindelse, downloader det ny firmware, når det er parkeret i ladestationen. Sørg for, at du har Wi-Fi-dækning i ladestationen, så du kan downloade ny firmware.

5.13 Klippeprofiler

Du kan gemme forskellige sæt indstillinger i *Klippeprofiler*. Brug denne funktion, når du bruger ét produkt til mere end én placering, eller når du har forskellige indstillinger på samme placering. I *Klippeprofiler* gemmes produktindstillingerne, kortobjekterne og deres indstillinger.

5.14 Sådan geninstalleres ladestationen på kortet

Geninstaller ladestationen på kortet, hvis du flytter eller udskifter ladestationen. Du kan også geninstallere den, hvis produktet ikke kan docke eller tilslutte til ladestationen.

1. Vælg *Kortobjekter > Ladestation* i appen.
2. Vælg *Geninstaller ladestation*, og følg instruktionerne.

Bemærk: Andre enheder med Bluetooth® aktiveret kan forårsage interferens med parringsprocessen. Deaktiver Bluetooth® på de andre enheder, hvis det forårsager interferens med parringsprocessen.

6 Drift

De hyppigst anvendte driftsindstillinger er inkluderet i Automower® Access, se *Automower® Access på side 6*. Alle driftstilstande er tilgængelige i Automower® Connect-appen.

6.1 Sådan slås produktet til



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du bruger produktet.

- Tryk på **indstillingshjulet** i 3 sekunder.
- Brug **indstillingshjulet** til at indtaste pinkoden.

6.2 Sådan startes produktet

1. Tryk på **STOP**-knappen.
2. Brug **indstillingshjulet** til at indtaste pinkoden.
3. Brug **indstillingshjulet** til at vælge driftstilstanden. Se *Driftstilstand - Start på side 37*.
4. Tryk på knappen **START**.

Bemærk: Det første par uger efter installationen kan det opfattede lydniveau under klipning af græsset være højere end forventet. Når produktet har klippet græsset et stykke tid, er det opfattede lydniveau meget lavere.

6.2.1 Driftstilstand - Start

6.2.1.1 Primært område

Brug driftstilstanden *Primært område*, hvor produktet skal klippe og oplade automatisk.

6.2.1.2 Sekundært område

Brug driftstilstanden *Sekundært område* til at klippe i sekundære områder. Produktet skal flyttes manuelt imellem det primære og sekundære område. Produktet slår græs i et valgt tidsrum, eller indtil batteriet er afladet.

Bemærk: Produktet skal placeres manuelt i ladestationen med henblik på opladning, når det befinder sig i et sekundært område. Produktet bevæger sig ud af ladestationen og stopper, når batteriet er opladet. Du skal vælge en driftstilstand for at starte produktet.

Bemærk: Hvis du vil slå græs i det primære område efter at batteriet er opladet, skal du indstille produktet til tilstanden *Primært område*, før du placerer produktet i ladestationen.

6.2.1.3 Tilsidesæt tidsplan

Brug driftstilstanden *Tilsidesæt tidsplan* for midlertidigt at tilsidesætte *Tidsplanens* indstillinger i 24 timer eller 3 dage.

6.3 Sådan parkeres produktet

1. Tryk på **STOP**-knappen.
2. Brug **indstillingshjulet** til at indtaste pinkoden.
3. Brug **indstillingshjulet** til at vælge parkeringstilstand. Se *Driftstilstand - Parkér på side 37*.
4. Tryk på knappen **START**.

6.3.1 Driftstilstand - Parkér

6.3.1.1 Parkér indtil videre

Brug tilstanden *Parkér indtil videre* for at få produktet til at køre tilbage til ladestationen. Produktet forbliver i ladestationen, indtil du vælger en ny driftstilstand.

6.3.1.2 Start med næste tidsplan

Brug driftstilstanden *Start med næste tidsplan* for at få produktet til at køre tilbage til ladestationen. Produktet forbliver i ladestationen indtil næste indstilling i *Tidsplan*.

6.3.1.3 Vælg varighed

Produktet bevæger sig automatisk tilbage til ladestationen og forbliver der i den valgte parkeringsvarighed. Brug driftstilstanden til midlertidigt at standse en igangværende klippecyklus og lade produktet forblive i ladestationen.

6.3.1.4 Parkering ved vedligeholdelsespunkt (kun EPOS™-installation)

Du kan parkere produktet på vedligeholdelsespunktet for at udføre vedligeholdelse på produktet. Produktet er parkeret ved vedligeholdelsespunktet, indtil du vælger en ny driftstilstand.

6.4 Sådan standses produktet

1. Tryk på knappen **STOP** for at standse produktet og klippemotoren.

6.5 Sådan sættes produktet på OFF

1. Tryk på **STOP**-knappen for at standse produktet.
2. Indtast pinkoden, hvis maskinen spørger efter den.
3. Tryk på **indstillingshjulet** i 3 sekunder for at slukke produktet. Du kan også bruge indstillingshjulet til at vælge *Sluk* i menuen på displayet.
4. Kontroller, at LED-indikatoren på indstillingshjulet er slukket.

6.6 Sådan oplades batteriet

Hvis produktet er nyt eller har været opbevaret i lang tid, kan batteriet være tomt. Oplad batteriet, før du starter produktet. I tilstanden *Primært område* klipper og oplader produktet automatisk.

1. Indstil produktet til ON.
2. Sæt produktet i ladestationen, indtil ladepladerne rører ved kontaktpladerne.
3. Kontroller, at produktet oplades i produktets display eller i Automower® Connect-appen.

7 Vedligeholdelse

7.1 Introduktion - vedligeholdelse



ADVARSEL: Sluk for produktet, før du udfører vedligeholdelse på produktet.



ADVARSEL: Bær altid beskyttelseshandsker.

Rengør produktet regelmæssigt, og udskift slidte dele, så du får bedre drift og levetid af produktet.

Mens produktet er nyt, skal du undersøge knivdiskene og knivene hver uge. Hvis slitagen er lav, kan du øge intervallet til næste gang, du undersøger knivdiskene og knivene. Efterse knivdiskene og knivene oftere, hvis de er meget slidte.

Det er vigtigt, at knivdisken roterer let, og at knivenes kanter ikke beskadiges. Den sædvanlige levetid for knivene er 3-6 uger for den primære knivdisk og 9-12 uger for EdgeCut-knivdisken. Følgende forhold kan øge eller reducere knivenes levetid:

- Driftstid og dimension af arbejdsområdet.
- Græssets længde og tykkelse.
- Jord, sand og anvendelse af gødning.
- Genstande som f.eks. kegler, værktøj, sten og rødder i arbejdsområdet.

Bemærk: Klipperesultatet kan være utilfredsstillende, hvis knivene er sløve. Se *Udskiftning af knive på side 42* for oplysninger om, hvordan knivene udskiftes.

7.2 Vedligeholdelsesskema

Vedligeholdelsesskemaet viser, hvordan der udføres service og vedligeholdelse på produktet. Følg vedligeholdelsesplanen for at opnå en bedre drift og for at øge produktets levetid.

X = Instruktionerne findes i denne brugsanvisning.

O = Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning. Kontakt en godkendt serviceforhandler.

Forberedelse	Ugentligt	Hvert år	Hvert 3. år
Rengør produktet. Se <i>Rengør produktet på side 40</i> .	X		
Undersøg produktet for skader og slid.	X		
Opdater firmwaren.	X		
Kontroller servicemeddelelserne for at se, om der er anbefalede opgraderinger.		O	
Service			
Efterse knivene, og udskift knivene og knivskrueerne, hvis det er nødvendigt. Se <i>Udskiftning af knive på side 42</i> .	X		
Undersøg og poler kontaktpladerne på ladestationen.		X	
Undersøg og polér ladepladerne på produktet.		X	
Oplad batteriet helt, før du sætter produktet til opbevaring. Se <i>Sådan oplades batteriet på side 38</i> .		X	
Undersøg hjulene for slidage.		O	
Kontroller og rengør kollisionssøjlerne. Kontrollér tilspændingsmomentet på forreste/bageste kollisionssøjle.		O	
Kontrollér, at produktet er tilkoblet og oplader korrekt.		O	
Undersøg kablet og stikforbindelsen til ladepladerne på produktkarrosseriet.		O	
Kontroller friktionspladen og friktionspladens leje.		O	

Forberedelse	Ugentligt	Hvert år	Hvert 3. år
Kontrollér gummibælgene til højdejustering af klippesystemet.		O	
Kontrollér gummibælgene til kollisionssøjlerne.		O	
Udskift gummibælgene til kollisionssøjlerne.			O
Undersøg og rengør luftstrømsfilteret.		O	
Udskift luftstrømsfilteret.			O
Kontroller tilspændingsmomentet på chassissets skruer.		O	
Åbn chassiset, og udskift alle tætningslister.			O
Sidste trin			
Brug et softwareserviceværktøj til at udføre en funktionstest af produktets funktioner.		O	

7.3 Rengør produktet



BEMÆRK: Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre produktet. Brug ikke opløsningsmiddel til rengøring.


Produktet fungerer ikke tilfredsstillende på skråninger, hvis hjulene er blokeret af græs. Rengør produktet med en børste eller rindende vand fra en vandslange.

Husqvarna anbefaler brug af et særligt rengørings- og vedligeholdelsessæt. Spørg en Husqvarna-serviceforhandler for at få yderligere oplysninger.

7.3.1 Sådan rengøres knivdiskene og beskyttelsesskærmen til knivdisken

Undersøg knivdisken og knivene, og rengør beskyttelsesskærmen til knivdisken ugentligt.

1. Læg produktet på siden.

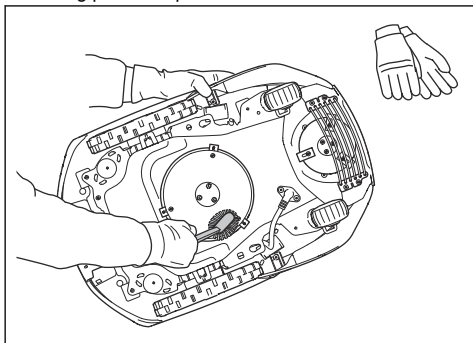


2. Rengør knivdiskene og beskyttelsesskærmen til knivdisken med en børste og rindende vand.


7.3.2 Sådan rengøres produktets chassis og karosseri

Topdækslet og karosseriet kan fjernes for at rengøre produktet helt. Hvis produktet er beskidt, skal du bruge en mild sæbeopløsning, hvis det er nødvendigt. Brug en børste eller en vandslange til at rengøre produktet. Brug ikke en højtryksrenser til at rengøre produktet.

1. Slå produktet fra.
2. Træk forsigtigt i topdækslet på bagsiden.

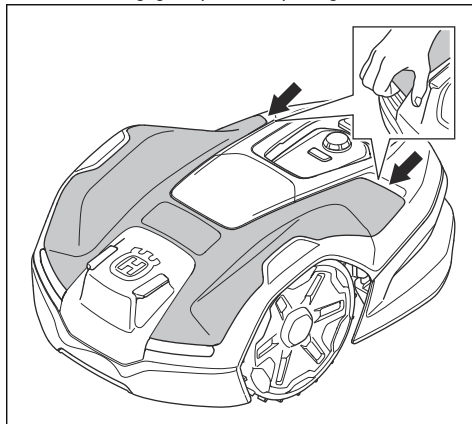


3. Hold chassiset med den ene hånd, og fjern karosseriet med et hurtigt og kort træk opad og mod produktets forside.

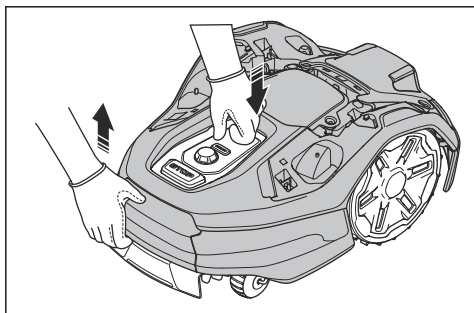


ADVARSEL: Hvis dine hænder kommer ind mellem produktet og chassiset, er der risiko for personskade.

4. Hold forhjulet med den ene hånd, og fjern den forreste del af karosseriet med et hurtigt og kort træk opad. Udfør samme procedure på den anden side.

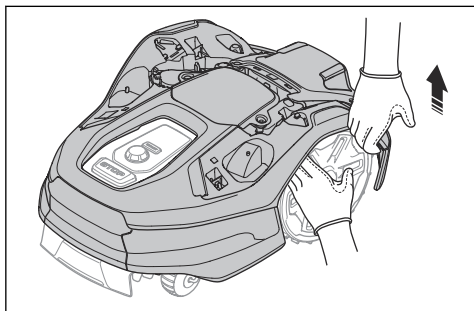


5. Placer produktets karosseri ved siden af produktets chassis, eller stil det op ad en væg.

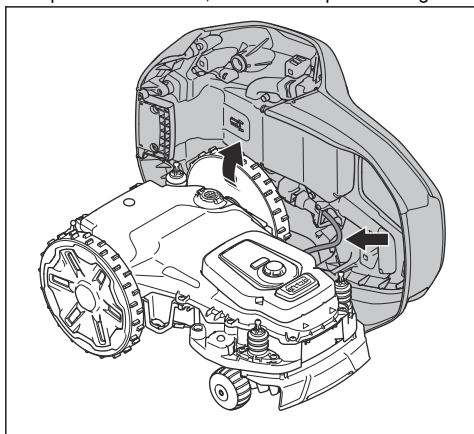

7.3.3 Sådan rengøres hjulene

Produktet fungerer ikke tilfredsstillende på skråninger, hvis hjulene er blokeret af græs.

- Brug en blød børste til at rengøre hjulene.
- Fjern hjuldækslet med en flad skruetrækker, hvis det er nødvendigt.

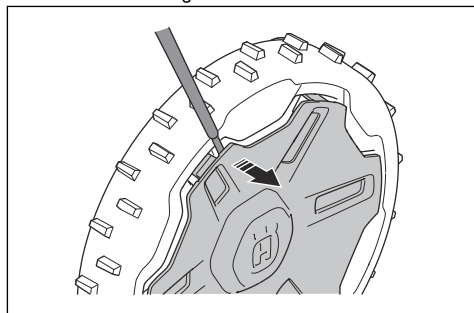

7.3.4 Sådan rengøres ladestationen



ADVARSEL: Afbryd strømforsyningen fra stikkontakten før vedligeholdelse eller når du rengør ladestationen eller strømforsyningen.

- Fjern græs, kviste og andre genstande fra ladestationen.
- Brug en børste eller en vandslange til at rengøre ladestationen.

7.4 Batteri



BEMÆRK: Oplad batteriet helt, før du sætter produktet til opbevaring. Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, kan det blive beskadiget.


Hvis produktets driftstid er kortere end normalt imellem opladningerne, er det et tegn på, at batteriet har nået enden af sin levetid. Udskift batteriet for at forlænge driftstiden.

Bemærk: Batterilevetiden afhænger af sæsonens længde og det antal timer, som produktet benyttes om dagen. En lang sæson eller mange daglige driftstimer kan betyde, at batteriet skal udskiftes oftere.

7.5 Udskiftning af knive



ADVARSEL: Husqvarna kan kun garantere sikkerheden, hvis du bruger originale Husqvarna-knive med det prægede H-mærkelogo.

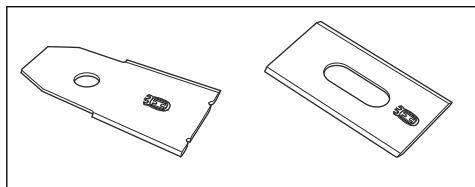


ADVARSEL: Du skal udskifte skruerne, når du udskifter knivene. De brugte skruer kan slides hurtigt og få kniven til at løsne sig, hvilket kan forårsage alvorlige personskader.

Udskift slidte eller beskadigede knive for sikker drift. Udskift knivene regelmæssigt for at opnå et tilfredsstillende resultat og et lavt energiforbrug. Alle 3 knive og skruer skal udskiftes på samme tid for at sikre, at klippesystemet er i balance.

7.5.1 Sådan udskiftes knivene

1. Slå produktet fra.
2. Læg produktet med knivskiven op på en ren og blød overflade.
3. Drej friktionspladen, indtil hullerne afpasses med skruerne til kniven.
4. Fjern de 3 knive og de 3 skruer.

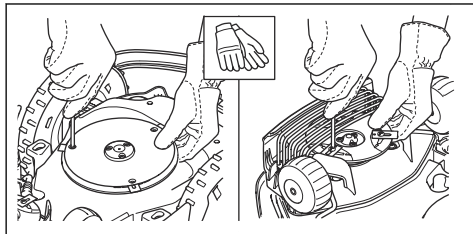

5. Monter nye knive og skruer.
6. Kontroller, at knivene kan bevæge sig frit.

8 Fejlfinding

8.1 Meddelelser

Meddelelserne i tabellen nedenfor vises i Automower® Connect og Automower® Access. Tal med din Husqvarna-forhandler, hvis den samme meddelelse vises hyppigt.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Hjulmotor blokeret, højre</i>	Drivhjulet er blokeret af græs eller andre fremmedlegemer.	Kontrollér drivhjulet, og fjern græs eller andre fremmedlegemer.
<i>Hjulmotor overbelastet, venstre/højre</i>		
<i>Hjulmotorproblem, højre/venstre</i>	Drivhjulet er blokeret af græs eller andre fremmedlegemer.	Undersøg det højre drivhjul, og fjern græsset og andre fremmedlegemer. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit autoriserede servicecenter.
<i>Klippesystem blokeret</i>	Klippesystemet er blokeret af græs eller andre genstande.	Undersøg klippesystemet, og fjern græsset og andre fremmedlegemer.
<i>Klippehøjde blokeret</i>	Græs eller andre genstande har viklet sig omkring klippehøjdeindstillingen eller ind imellem knivdisken og chassiset.	Kontrollér knivdisken og bælgen rundt om klippehøjdeindstillingen, og fjern eventuelt græs eller andre genstande, som kan have sat sig fast.
<i>Kantklippesystemet blokeret</i>	Kantklippesystemet er blokeret af græs eller andre genstande.	Undersøg kantklippesystemet, og fjern græsset og andre fremmedlegemer.
<i>Ubalanceret kantklippesystem</i>	Produktet har opdaget vibrationer i Edge-knivdisken.	Sørg for, at knivene og skruerne ikke er beskadigede og ikke er slidte. Sørg for, at alle knive er installeret korrekt, og at der kun er installeret én kniv i hver position på knivdisken.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Intet afgrænsnings-signal</i>	Strømforsyningen eller lavspændingskablet er ikke tilsluttet.	Kontrollér status på LED-lysdioden på ladestationen. Hvis LED-lysdioden ikke lyser, betyder det, at ikke er strøm. Kontroller forbindelsen til strømutaget, og undersøg, om en jordfejsafbryder er blevet udløst. Kontrollér, at lavspændingskablet er tilsluttet til ladestationen.
	Strømforsyningen eller lavspændingskablet er beskadiget.	Udskift strømforsyningen eller lavspændingskablet.
	<i>ECO-tilstand</i> er aktiveret, og produktet har forsøgt at starte uden for ladestationen.	Placér produktet i ladestationen. Start produktet.
	Produktet kan ikke finde afgrænsningssignalet fra ladestationen.	Sæt produktet i ladestationen, og opret et afgrænsningssignal. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 29</i> .
	Forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler.	Prøv at flytte afgrænsningskablet, og/eller lav flere øer i arbejdsområdet for at øge signalstyrken, hvis du har en installation med et afgrænsningskabel. Flyt ladestationen et andet sted hen, hvis du har en EPOS™-installation.
	Hvis du har en installation med et afgrænsningskabel, er afgrænsningskablet måske ikke tilsluttet til ladestationen.	Kontrollér, at afgrænsningskablets tilslutninger er sluttet korrekt til ladestationen. Erstat stikkene, hvis de bliver beskadigede. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 29</i> .
	Hvis du har en installation med et afgrænsningskabel, krydses afgrænsningskablet måske på vejen til og fra en ø.	Sørg for, at afgrænsningskablet er samlet korrekt. Se <i>Sådan aktiveres afgrænsningssignalet på side 32</i> .
	Hvis du har en installation med et afgrænsningskabel, er afgrænsningskablet måske knækket.	Kontroller signalet fra lysdioden på ladestationen. Hvis LED-lysdioden angiver et brud på afgrænsningskablet, skal du finde ud af, hvor bruddet er. Erstat den beskadigede del af afgrænsningskablet med nyt kabel, og splejs enderne sammen ved hjælp af en original samlemuffe. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 29</i> .
	Hvis du har en installation med et afgrænsningskabel, er produktet måske for langt fra afgrænsningskablet.	Lav installationen af afgrænsningskablet om, så alle dele af arbejdsområdet er maks. m fra afgrænsningskablet.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Udendørs arbejds- område</i>	Der er blevet byttet om på afgrænsningskablets tilslutninger til ladestationen.	Kontrollér, at afgrænsningskablet er forbundet korrekt. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 29</i> .
	Afgrænsningskablet ligger for tæt på kanten af arbejdsområdet.	Kontroller, at afgrænsningskablet er lagt i overensstemmelse med anvisningerne. Se <i>Installation af afgrænsningskablet på side 29</i> .
	Afgrænsningskablet, den virtuelle grænse eller de virtuelle transportstier er installeret i et område med for stejl hældning.	
	Afgrænsningskablet er lagt i den forkerte retning omkring en ø.	
	Forstyrrelser fra metalgenstande (hegn, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden.	Flyt afgrænsningskablet, og/eller lav flere øer i arbejdsområdet for at øge signalstyrken.
	Produktet har vanskeligt ved at skelne signalet fra et andet signal, der hører til en produktinstallation i nærheden.	Sæt produktet i ladestationen, og opret et afgrænsningssignal. Se <i>Nyt løkkekabelsignal på side 35</i> .
<i>På hovedet</i>	Produktet hælder for kraftigt eller er væltet.	Vend produktet rigtigt igen.
<i>Plæneklipper væltet</i>	Produktet hælder for meget.	Flyt produktet til et plant sted.
<i>Løftet</i>	Løftesensoren er aktiveret, fordi produktet er blevet løftet.	Sørg for, at produktets karosseri kan bevæge sig frit omkring chassiset. Fjern eller opret en ø omkring genstande, der kan medføre, at karosseriet bliver løftet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit autoriserede servicecenter.
<i>Lukket inde</i>	Produktet er blokeret i et lille område bag en række forhindringer.	Kontrollér, om eventuelle forhindringer gør det vanskeligt for produktet at komme videre fra dette område.
<i>Gled</i>	Produktet glider, fordi der er en forhindring.	Fjern forhindringen.
	Produktet glider på grund af vådt græs.	Vent, indtil plænen er tør, før du starter produktet igen.
	Produktet er blevet ramt af en forhindring og er standset, eller hjulene kan ikke bevæge sig på vådt græs.	Frigør produktet, og afhjælp årsagen til den manglende fremdrift. Hvis problemet skyldes vådt græs, må produktet først tages i brug igen, når græsplænen er tør.
	Produktet glider, fordi skråningen er for stejl.	Isoler den stejle skråning med afgrænsningskablet. Se <i>Placering af afgrænsningskablet på en skråning på side 25</i> .
	Produktet glider, fordi hældningen er for stejl, når det følger guidekablet.	Kontrollér, at guidekablet er installeret på tværs af skråningen. Se <i>Placering af afgrænsningskablet på en skråning på side 25</i> .
<i>Kollision</i>	Produktets karosseri kan ikke bevæge sig frit omkring chassiset.	Sørg for, at produktets karosseri kan bevæge sig frit omkring chassiset. Kontrollér, at produktets karosseri er korrekt monteret, og at der ikke er snavs, der blokerer det. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit autoriserede servicecenter.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Alarm! Klipper stoppet</i>	Alarmen blev startet, fordi produktet blev stoppet.	Indtast pinkoden for at slå alarmen fra. Indstillingerne for alarmen kan ændres i menuen <i>Sikkerhed</i> . Se <i>Sikkerhed</i> på side 35.
	Alarmen blev sat i gang, fordi produktet blev løftet.	
	Alarmen blev sat i gang, fordi produktet blev tippet.	
<i>Alarm! Plæneklipperen er blevet flyttet</i>	Alarmen blev startet, fordi produktet blev flyttet.	
<i>Alarm! Uden for GeoFence</i>	Alarmen blev sat i gang, fordi produktet var uden for GeoFence.	
<i>Midlertidigt problem</i>	Midlertidigt elektronisk problem eller firmwareproblem i produktet.	Opdatering af firmware via FOTA. Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit autoriserede servicecenter.
<i>Elektronisk problem</i>	Midlertidigt elektronisk problem eller firmwareproblem i produktet.	Genstart produktet.
<i>Problem med kabelsensor</i>		Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte forhandler.
<i>Tiltsensorproblem</i>		
<i>Ugyldig kombination af underenheder</i>		
<i>Problem med STOP-knap</i>		
<i>Tilslutningsproblem</i>		
<i>Sikkerhedsfunktion defekt</i>		
<i>Ugyldig systemkonfiguration</i>		
<i>Problem med løfte-sensor</i>		
<i>Problem med kollisions-sensor</i>		
<i>Radarproblem</i>		
<i>Midlertidigt batteri-problem</i>		
<i>Batteriproblem</i>	Midlertidigt batteri- eller firmwareproblem i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte forhandler.
	Forkert batteritype.	Brug kun originale batterier, der er blevet anbefalet af producenten.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Tomt batteri</i>	For en installation med afgrænsningskabel: Produktet kan ikke finde ladestationen.	Flyt guidekablet et andet sted hen. Se <i>Sådan installeres ledetekablet. på side 29.</i>
		Se installationsindstillingerne for oplysninger om, hvordan man finder ladestationen. Se <i>Sådan findes ladestationen på side 33.</i>
	For en EPOS™-installation: Produktet kan ikke finde ladestationen.	Produktet har ingen nøjagtig position og kan ikke finde ladestationen.
		Der er en forhindring, der forhindrer produktet i at finde ladestationen.
	Batteriet er brugt op.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 41.</i>
	Ladestationens antenne er defekt.	Kontrollér, om indikatorlampen i ladestationen blinker rødt. Se <i>Sådan installeres ledetekablet. på side 29.</i>
<i>Batteriet skal udskiftes</i>	Batteriets sundhedstilstand er dårlig.	Udskift batteriet. Tag kontakt til et godkendt servicecenter.
<i>Batteriet er næsten slidt op</i>	Batteriets sundhedstilstand er kritisk dårlig.	Udskift batteriet. Tag kontakt til et godkendt servicecenter.
<i>Temperaturbegrænsning</i>	Produktet kan ikke køre, hvis batteriets temperatur er for høj eller for lav.	Produktet begynder at køre igen, når temperaturen ligger mellem de indstillede grænser, og tidsplanindstillinger sætter produktet i gang. Sørg for, at ladestationen sættes i et område, der er beskyttet mod solen.
<i>Ladestrøm for høj</i>	Batteriet oplades med for høj strømstyrke. Strømforsyningsenheden er forkert eller beskadiget.	Sørg for, at strømforsyningsenheden og ladestationen ikke er beskadiget. Sørg for, at du bruger den korrekte strømforsyning og ladestation. Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit autoriserede servicecenter.
<i>Problem med ladesystem</i>	Der er korrosion eller snavs på ladepladerne og kontaktpladerne.	Genstart produktet. Rengør ladepladerne på produktet og kontaktpladerne i ladestationen.
	Midlertidigt elektronisk problem eller firmwareproblem i produktet.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte forhandler.
<i>Ingen strøm på ladestationen</i>	Strømforsyningsenheden er forkert eller beskadiget.	Undersøg strømforsyningen. Udskift om nødvendigt.
	Strømsvigt.	Find og afhjælp årsagen til strømsvigtet.
	Produktet kan ikke oplades, fordi der ikke er kontakt mellem kontaktpladerne og ladepladerne.	Sørg for, at der er kontakt mellem ladepladerne og kontaktpladerne. Rengør kontaktpladerne og ladepladerne.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Ladestation blokeret</i>	Produktet kan ikke komme ind i ladestationen, fordi den er blokeret, eller fordi ladestationens bundplade er tippet eller bøjet.	Undersøg, hvorfor produktet ikke kan komme ind i ladestationen. Fjern eventuelle fremmedlegemer, og sørg for, at ladestationens bundplade er plan.
	Produktet kan ikke komme ind i ladestationen, fordi den er blokeret, eller fordi ladestationens bundplade er tippet eller bøjet.	Undersøg, hvorfor produktet ikke kan komme ind i ladestationen. Fjern eventuelle fremmedlegemer, og sørg for, at ladestationens bundplade er plan.
<i>Sidder fast i ladestation</i>	Produktet kan ikke forlade ladestationen, fordi den er blokeret, eller fordi det glider på ladestationens bundplade.	Undersøg, hvorfor produktet ikke kan forlade ladestationen. Fjern eventuelle fremmedlegemer, og rengør ladestationens bundplade.
<i>FlexiFence-problem</i>	Batteriladestanden i FlexiFence-tilbehør er lav. FlexiFence-tilbehøret fungerer ikke, når batteriet er afladet. Produktet kan klippe i stay-out-zonen, hvis du starter produktet, før du lader FlexiFence-tilbehøret op.	Parkér produktet, og oplad FlexiFence-tilbehøret, før du starter produktet.
	Temperaturen i FlexiFence-tilbehøret er højere end maksimumgrænsen og er indstillet til fra.	Placer produktet i et område, som er beskyttet mod solen. Lad temperaturen på FlexiFence-tilbehøret falde, før du starter produktet.
<i>Skråning for stejl</i>	Produktet er standset, fordi skråningen er for stejl.	Skift installationen af afgrænsningskablet, så den ikke medtager denne stejle del af arbejdsområdet.
<i>EPOS-plug-in ikke fundet</i>	EPOS Plug-in er blevet installeret tidligere, men kan ikke findes.	Sørg for, at EPOS Plug-in er korrekt installeret, og at kablet er tilsluttet. Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit autoriserede servicecenter.
<i>Kommunikationsproblem med ladestationen</i>	Plæneklipperen kan ikke kommunikere med ladestationen.	Opret et nyt afgrænsningssignal, eller geninstaller ladestationen under kortvisning i appen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit autoriserede servicecenter.
	Strømsvigt	Find og afhjælp årsagen til strømsvigtet.
<i>Ugyldig firmwarekonfiguration</i>	Produktets firmware er ikke opdateret.	Opdater firmwaren til den nyeste version.
<i>Kortproblem</i>	Kortobjektfilen er forkert.	Kontrollér kortet i appen. Juster kortet, og gem det.
		Slet kortet, og udfør en ny installation.
<i>Strømsproblem med tilbehør</i>	Der er et strømsproblem med tilbehørsporten.	Sluk produktet, og frakobl og tilslut tilbehøret til tilbehørsporten igen. Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din autoriserede Husqvarna forhandler.

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Destinationen er ikke tilgængelig</i>	Produktet kan ikke nå destinationen, fordi der er en stay-out-zone, der blokerer vejen til arbejdsområdet.	Rediger eller fjern stay-out-zonen, eller foretag en ny installation af arbejdsområdet.
	Hvis du har en EPOS™-installation, er der måske ingen transportsti til arbejdsområdet.	Rediger eller fjern stay-out-zonen, eller foretag en ny installation af arbejdsområdet.
	Hvis du har en EPOS™-installation, blokeres vejen tilbage til ladestationen måske af en forhindring.	Fjern forhindringen.
	Hvis du har en EPOS™-installation, blokeres vejen til vedligeholdelsespunktet måske af en forhindring.	
<i>Destination blokeret</i>	Vejen til destinationen er blokeret af en forhindring.	Fjern den forhindring, der blokerer vejen til destinationen.
	Vejen til destinationen er blokeret af en stay-out-zone.	Rediger eller fjern stay-out-zonen, eller foretag en ny installation af arbejdsområdet.
	Hvis du har en EPOS™-installation, er der måske ingen transportsti til arbejdsområdet.	Opret en transportsti til arbejdsområdet.
<i>Problem med afgrænsningskablet</i>	Afgrænsningskablet til funktionen <i>Support via kabel</i> er beskadiget eller ikke installeret korrekt.	Bekræft, at afgrænsningskablet er forbundet korrekt med ladestationen. Undersøg alle splejsninger af afgrænsningskablet. Undersøg, om afgrænsningskablet er beskadiget, og reparer det, hvis det er nødvendigt.
<i>Uventet klippehøjdejustering</i>	Klippehøjdejusteringen kan ikke bevæge sig.	Undersøg klippehøjdeindstillingen, og fjern græs og andre genstande. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte forhandler.
<i>Begrænset rækkevidde for klippehøjde</i>		
<i>Problem med klippehøjden</i>		
<i>Klippesystem med ubalance</i>	Produktet har opdaget vibrationer i knivdisken.	Sørg for, at knivene og skruerne ikke er beskadigede eller slidte. Sørg for, at alle knive er korrekt installeret, og at der kun er en kniv fastgjort i hver position på knivdisken. Rengør knivene og knivdisken.
<i>Guide 1 ikke fundet</i> <i>Guide 2 ikke fundet</i> <i>Guide 3 ikke fundet</i>	Det guidekabel, du har installeret før, blev ikke fundet.	Undersøg, om guidekablet muligvis ikke er forbundet korrekt med ladestationen eller afgrænsningskablet. Undersøg, om der er brud på guidekablet. Se <i>Sådan findes brud på afgrænsningskablet på side 52</i> .
<i>Problemer med GPS-navigation</i>	Problem med GPS-navigationsudstyret.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit autoriserede servicecenter.
<i>Svagt GPS-signal</i>	GPS-signalet er blokeret i store dele af arbejdsområdet.	Fjern om muligt genstande, der kan forårsage en blokering af GPS-signalet.
		Deaktiver GPS-navigationen, og brug funktionen Græsplænedækning. Se <i>Græsplænedækning på side 33</i> .

Meddelelse	Årsag	Handling
<i>Arbejdsområdet er blevet ændret</i>	Ladestationen eller referencestationen er blevet flyttet.	Udfør en ny installation af kortet.
<i>For mange styringspunkter</i>	Der er for mange styringspunkter i det aktuelle arbejdsområde.	Udfør en ny installation af arbejdsområdet, stay-out-zonen og transportstierne. Opdel det aktuelle arbejdsområde i flere arbejdsområder.
<i>Ingen tilgængelige korrektionsdata</i>	Tekniske problemer med EPOS™ gennem Husqvarna® Cloud.	Genstart produktet. Hvis problemet ikke løses, kræver meddelelsen hjælp fra en autoriseret servicetekniker.
	Produktet har ikke mobiltilslutning og kan ikke modtage korrektionsdata.	Sørg for, at du har mobildækning i alle dele af det område, hvor produktet betjenes.
<i>Søger efter position</i>	Svagt satellitsignal til referencestationen.	Satellitsignalet er midlertidigt svagt. Produktet vil begynde at fungere, når satellitsignalet er i orden.
		Undersøg installationen af referencestationen.
	Svagt satellitsignal til produktet.	Satellitsignalet er midlertidigt svagt. Produktet vil begynde at fungere, når satellitsignalet er i orden.
		Undersøg, om der er en genstand mellem produktet og himlen, der forårsager interferens med satellitsignalet. Fjern objektet, eller udfør en ny installation for ikke at medtage disse dele i arbejdsområdet. Se <i>Installation af kortets objekter på side 19</i> .
<i>Kommunikationsproblem med referencestation</i>	Produktet er ikke forbundet med referencestationen.	Udfør en parring mellem produktet og referencestationen.
	Referencestationen er ikke installeret korrekt.	Undersøg installationen af referencestationen.
	Produktet modtager ikke radiosignalet fra referencestationen i alle områder, hvor produktet fungerer.	Test, om produktet har radiosignal fra referencestationen i alle dele af arbejdsområdet. Hvis ikke, skal du foretage en ny installation af referencestationen eller en ny installation af kortet. Se <i>Installation af kortets objekter på side 19</i> .
	Strømsvigt.	Kontrollér og afhjælp årsagen til strømsvigtet for referencestationen.
	Der er en fejl i referencestationen, og LED-indikatoren blinker rødt.	Afbryd strømmen til referencestationen, og tilslut den igen for at genstarte referencestationen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte forhandler.
	Der er interferens med en anden referencestation eller andre radiosystemer i området.	Genstart produktet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din godkendte forhandler.

8.2 LED-indikatoren på ladestationen

LED-indikatoren på ladestationen er grøn, når den er korrekt installeret. Hvis LED-indikatoren på

ladestationen ikke er grøn, skal du følge nedenstående fejlfindingstabel.

Spørg den lokale Husqvarna-forhandler, eller gå ind på www.husqvarna.com for at få yderligere oplysninger.

LED-indikator	Årsag	Handling
Konstant grøn	Ladestationens signaler er gode.	Ingen procedure er nødvendig.
Blinker grønt	Ladestationens signaler er gode, og <i>ECO-tilstand</i> er aktiveret.	Ingen procedure er nødvendig.
Blinker blåt	Afgrænsningskablet er ikke forbundet med ladestationen.	Forbind afgrænsningskablet med ladestationen.
	Afgrænsningskablet er beskadiget.	Udskift den beskadigede del af kablet med et nyt kabel.
Blinker rødt	Interferens i ladestationens antenne.	Kontakt din lokale Husqvarna-repræsentant.
Konstant rødt	Fejl i kredskortet eller forkert strømforsyning i ladestationen.	Fejlen skal rettes af en autoriseret servicetekniker. Kontakt din lokale Husqvarna-repræsentant.

8.3 Symptomer

Hvis produktet ikke fungerer som normalt, skal du følge nedenstående symptomtabel. Kontakt kundeservice hos Husqvarna, hvis du ikke kan finde en årsag til fejlen.

Symptomer	Årsag	Handling
Græsplænen's kanter er ikke klippet tilfredsstillende.	Beskyttelsesskærmen til EdgeCut-knivdisken er tilstoppet.	Rengør beskyttelsesskærmen til EdgeCut-knivdisken.
	Græsplænen's kanter blev ikke klippet før installation af produktet.	Brug en græstrimmer til at klippe græsplænen's kanter.
	Græsset er tykt og vokser hurtigt.	Øg den planlagte klippetid for produktet.
Produktet har svært ved at koble til.	Guidekablet er ikke placeret lige i en linje og korrekt afstand fra ladestationen.	Udfør en kontrol af installationen af ladestationen. Se <i>Installation af ladestationen på side 28</i> .
	Guidekablet er ikke placeret i åbningen i ladepladen.	Sørg for, at guidekablet er placeret i en lige linje, og sæt det i åbningen i ladepladen. Se <i>Sådan installeres ledekablet på side 29</i> .
	Ladestationen er ikke på en plan overflade.	Placer ladestationen på en plan overflade. Se <i>Undersøgelse af, hvor ladestationen skal placeres på side 23</i> .
Produktet arbejder på det forkerte tidspunkt.	Tid eller dato på produktet er ikke korrekt.	Indstil tid eller dato. Se <i>Tid og dato på side 34</i> .
	Start- og stoptiderne for betjening er forkerte.	Tilpas indstillingerne for <i>Tidsplan</i> . Se <i>Tidsplan på side 31</i> .
Der er vibrationer i produktet.	Klippesystemet er ikke i balance på grund af beskadigede knive.	Undersøg knivene og skruerne, og erstat dem om nødvendigt. Se <i>Udskiftning af knive på side 42</i> .
	Klippesystemet er ikke i balance på grund af for mange knive i samme position.	Kontrollér, at der kun er fastgjort én kniv til hver skrue.
	Der er monteret knive med forskellig tykkelse på produktet.	Kontrollér, om knivene har forskellige tykkelser, og udskift dem om nødvendigt.

Symptomer	Årsag	Handling
Produktet kører, men knivdisken roterer ikke.	Produktet søger efter ladestationen eller kører til startpunktet.	Normal betjening af produktet. Knivdisken roterer ikke, når produktet søger efter ladestationen.
Produktet kører i kortere perioder end normalt mellem opladningerne.	Græs eller andre genstande blokerer knivdisken.	Fjern og rengør knivdisken, se <i>Rengør produktet på side 40</i> .
	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Udskiftning af knive på side 42</i> .
	Sløve knive. Der kræves mere energi under klipning af græs.	Udskiftning af knivene. Se <i>Udskiftning af knive på side 42</i> .
Klippe- og ladetiderne er kortere end normalt.	Batteriet er ved slutningen af sin levetid.	Udskift batteriet. Se <i>Batteri på side 41</i> .
Produktet står timevis i ladestationen.	Produktet har kørt i den maksimale klippetid for dagen.	Ingen indgriben. Se <i>Tidsplan på side 31</i> .
	Lugen er lukket, men knappen START er ikke trykket ind.	Tryk på knappen STOP for at åbne lugen. Indtast pinkoden, og bekræft med knappen OK . Tryk på knappen Start , og luk derefter lugen.
	Parkeringsstilstand er aktiveret.	Skift driftstilstand. Se <i>Driftstilstand - Start på side 37</i> .
	Produktet kan ikke køre, hvis batteriets temperatur er for høj eller for lav.	Sørg for, at ladestationen sættes i et område, der er beskyttet mod solen.
Resultatet af klipningen er ikke tilfredsstillende.	Produktet kører få timer pr. dag.	Øg klippetiden. Se <i>Tidsplan på side 31</i> .
	Til udformningen af arbejdsområdet er det nødvendigt at justere indstillingerne for <i>Dækning af græsarealer</i> , så det dækker alle dele af arbejdsområdet.	Rediger indstillingerne for de områder, hvor produktet begynder at klippe, og hvor ofte. Se <i>Græsplænedækning på side 33</i> .
	Arbejdsområdet er for stort.	Reducer arbejdsområdets størrelse, eller udvid tidsplanen. Se <i>Tidsplan på side 31</i> .
	Sløve knive.	Erstat alle knivene. Se <i>Udskiftning af knive på side 42</i> .
	Højt græs i forhold til den indstillede klippehøjde.	Øg klippehøjden, og reducer den derefter, når græsset er kortere.
	Opsamling af græs ved knivdisken eller omkring motorakslen.	Fjern det opsamlede græs, og rengør produktet. Se <i>Rengør produktet på side 40</i> .
Batteriet er tomt, og du sætter produktet i ladestationen, men det oplader ikke og kan ikke tændes.	Hvis batteriet er blevet kraftigt afladet, vil det tage lang tid at oplade batteriet, før produktet kan tændes.	Opbevar produktet i ladestationen i 24 timer, og test, om produktet kan tændes. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

8.4 Sådan findes brud på afgrænsningskablet

Brud på afgrænsningskablet er normalt en følge af utilsigtet fysisk beskadigelse af kablet, f.eks. i forbindelse med havearbejde med en skovl. I lande med frost i jorden kan skarpe sten, som bevæger sig

i jorden, ligeledes beskadige kablet. Brud kan også skyldes trækbelastninger på kablet under installationen.

For lav klipning af græsset umiddelbart efter installationen kan også beskadige kablets isolering. Skader på isoleringen vil muligvis først medføre forstyrrelser flere uger eller måneder senere.



BEMÆRK: Vælg altid den maksimale klippehøjde de første par uger efter installationen, og sænk derefter højden ét trin ad gangen hver anden uge, indtil den ønskede klippehøjde er nået.

En defekt splejsning i afgrænsningskablet kan også føre til forstyrrelser flere uger efter udførelsen af splejsningen. En fejlbehæftet splejsning kan f.eks. være en følge af, at samlemuffen ikke er trykket hårdt nok sammen ved hjælp af en tang, eller at der er brugt en samlemuffe af ringere kvalitet end den originale.

Bemærk: Efterse alle kendte splejsninger, før der udføres yderligere fejlsøgning.



Et kabelbrud kan lokaliseres ved gradvist at halvere det stykke af løkken, hvori bruddet kan være forekommet, indtil der kun er et meget kort stykke kabel tilbage.

Følgende metode virker ikke, hvis *ECO-tilstand* er aktiveret. Kontrollér først, at *ECO-tilstand* er deaktiveret. Se *ECO-tilstand* på side 32.

1. Kontrollér, at indikatorlampen i ladestationen blinker blåt, hvilket er et tegn på brud i afgrænsningsløkken. Se *LED-indikatoren på ladestationen* på side 50.
2. Undersøg, om afgrænsningskablets tilslutninger til ladestationen er korrekt tilsluttet, og om de er ubeskadigede. Se altid først efter, om indikatorlampen på ladestationen stadig blinker blåt.
3. Byt om på tilslutningerne mellem guidekablet og afgrænsningskablet i ladestationen.




Start ved at skifte tilslutning AL og G1. Visse modeller har ekstra guidekabler. Samme fremgangsmåde kan anvendes med disse.

Hvis indikatorlampen lyser konstant grønt, befinder bruddet sig et sted på afgrænsningskablet mellem AL og det punkt, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet (den tykke sorte streg i illustrationen).

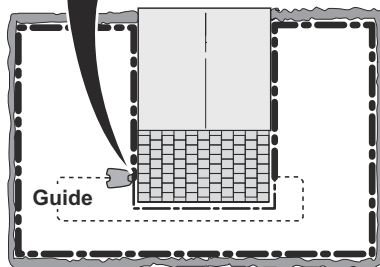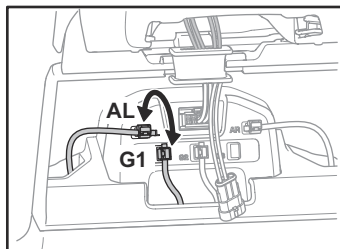


Ret fejlen ved hjælp af afgrænsningskablet, stik og samlemuffe(er):

- a) Hvis det mistænkte afgrænsningskabel er kort, så er det nemmest at udskifte hele afgrænsningskablet mellem AL og det punkt, hvor guidekablet er forbundet med afgrænsningskablet (den tykke sorte streg).
- b) Hvis det mistænkte afgrænsningskabel er langt (den tykke sorte streg), skal du gøre som følger: Sæt AL og G1 tilbage til deres oprindelige positioner. Afbryd derefter AR. Tilslut et nyt afgrænsningskabel til AR. Tilslut den anden ende af dette nye afgrænsningskabel til et sted midt i det mistænkte kabelstykke.

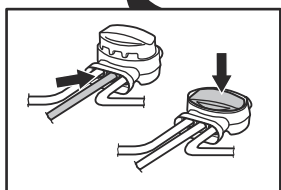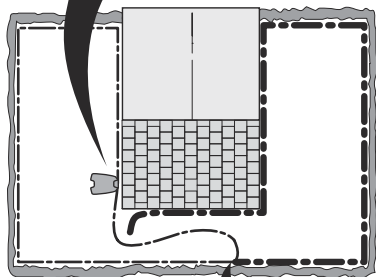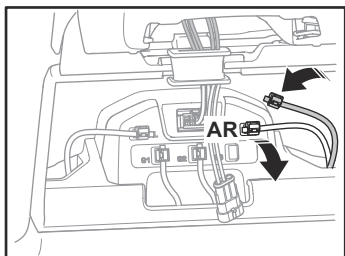


Hvis indikatorlampen nu lyser grønt, befinder bruddet sig et sted på kablet imellem den frakoblede ende og det sted, hvor det nye kabel er tilsluttet (den tykke sorte streg nedenfor). Hvis det er tilfældet, skal det nye kables tilslutningssted flyttes tættere på den afbrudte ende (omtrent i midten af det mistænkte kabelstykke), og derefter kontrolleres det igen, om indikatorlampen lyser grønt.

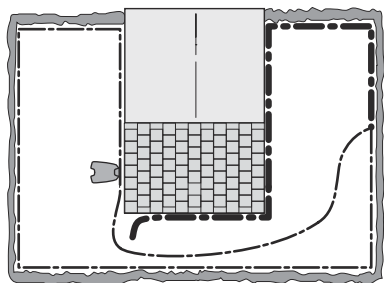

Fortsæt, indtil der kun er et meget kort stykke af kablet tilbage, hvilket er forskellen mellem et konstant grønt lys og et blinkende blåt lys. Følg derefter anvisningerne i trin 5 nedenfor.

4. Hvis indikatorlampen stadig blinker blåt i trin 3 ovenfor: Sæt AL og G1 tilbage i de oprindelige positioner. Byt derefter rundt på AR og G1. Hvis indikatorlampen nu lyser konstant grønt, skal du frakoble AL og tilslutte et nyt afgrænsningskabel til AL. Tilslut den anden ende af dette nye kabel til et sted midt i det mistænkte kabelstykke. Følg den samme fremgangsmåde som i 3a) og 3b) ovenfor.
5. Når bruddet er fundet, skal det beskadigede stykke udskiftes med nyt kabel. Benyt altid originale koblinger.

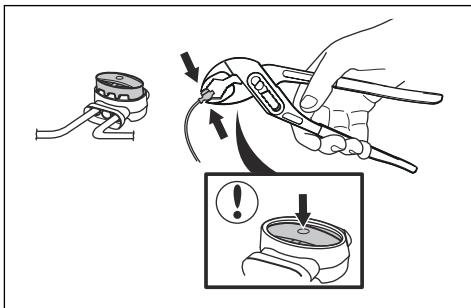

9 Transport, opbevaring og bortskaffelse

9.1 Transport

De medfølgende li-ion-batterier overholder lovkravene vedrørende farligt gods.

- Overhold alle gældende nationale bestemmelser.
- Overhold de særlige krav vedrørende emballage og etiketter til kommerciel transport, herunder tredjeparter og speditører.
- For at finde ud af, hvordan du fjerner batteriet, skal du se den komplette brugsanvisning på www.husqvarna.com.

9.2 Sådan sættes produktet til opbevaring




BEMÆRK: Oplad batteriet helt, før du sætter produktet til opbevaring. Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, kan det blive beskadiget.

- Oplad produktet helt. Se *Sådan oplades batteriet på side 38*.
- Slå produktet fra. Se *Sådan sættes produktet på OFF på side 37*.
- Rengør produktet. Se *Rengør produktet på side 40*.
- Anbring produktet på et tørt, frostfrit sted.
- Vi anbefaler, at du lægger produktet i pakken med produktet eller placerer produktet med alle hjul på et plant underlag. Du kan også hænge produktet på et originalt Husqvarna-vægophæng. Kontakt din Husqvarna-repræsentant for at få flere oplysninger om de tilgængelige vægophæng.


9.3 Sådan sættes ladestationen til opbevaring

Du kan fjerne toppen af ladestationen og opbevare den. Det er ikke nødvendigt at opbevare ladestationens bundplade.

1. Løft og vip toppen af ladestationen, og åbn lugen.
2. Frakobl strømforsyningen fra ladestationen og fra stikkontakten.
3. Frakobl kablet.

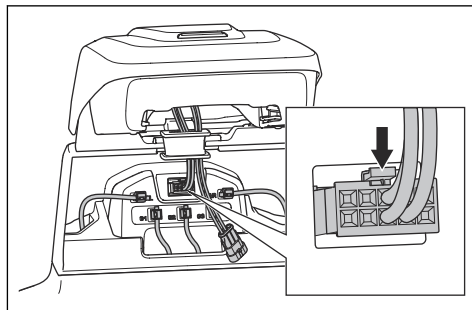


4. Fjern tyllen med kablerne.
5. Træk den øverste del af ladestationen op, og fjern den.
6. Luk forseglingslåget.

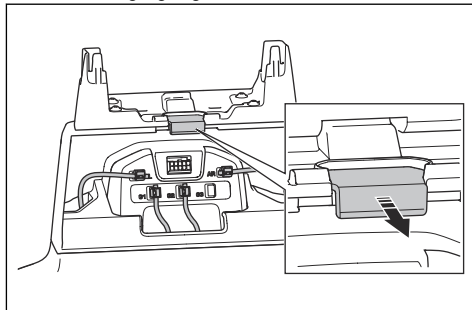


7. Luk lugen.
8. Placer strømforsyningsenheden og toppen af ladestationen på et tørt, frostfrit område.

9.4 Sådan installeres ladestationen efter opbevaring


1. Åbn dækslet.
2. Skub forseglingsdækslet ind.
3. Fastgør toppen af ladestationen.

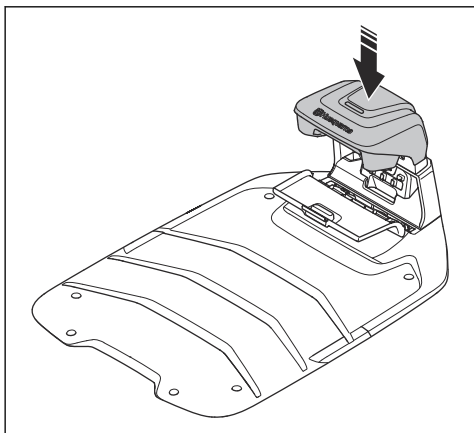


4. Løft og vip toppen af ladestationen.
5. Sæt tyllen med kablerne på plads.
6. Slut kablet til ladestationen.

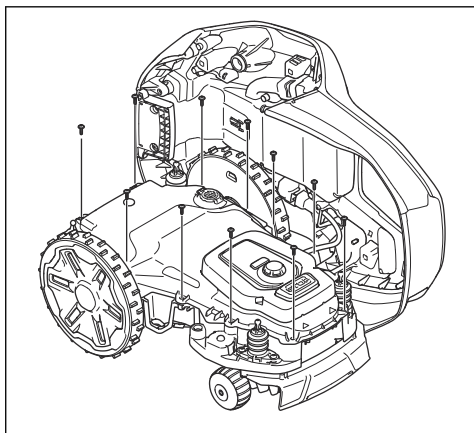

4. Fjern garantiforseglingen, og løft det nederste chassis op.
5. Frakobl de 2 kabler (A) og (B) fra batteriet.

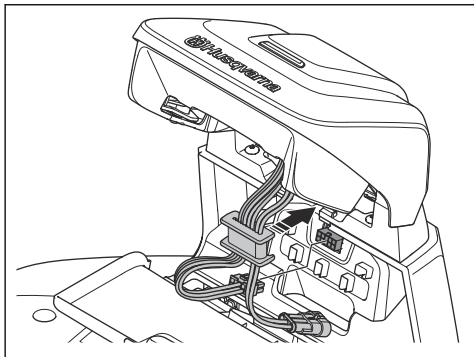

7. Tilslut strømforsyningsenheden til stikkontakten og til ladestationen.
8. Luk lugen.

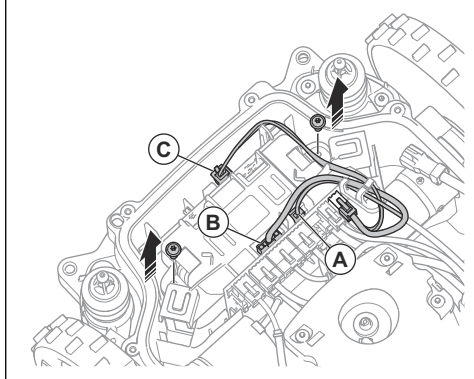

6. Frakobl kablet (C) fra kredskortet til den forreste løkke.
7. Fjern de 2 skruer til batteriholderen.
8. Tag batteriet ud.

9.5 Bortskaffelse

- Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.
- Se *Sådan fjernes batteriet på side 56*, hvis du har spørgsmål angående fjernelse af batteriet.

9.5.1 Sådan fjernes batteriet

1. Slå produktet fra.
2. Fjern produktkarosseriet, se *Sådan rengøres produktets chassis og karosseri på side 40*.
3. Fjern de 12 skruer.

10 Tekniske data

10.1 Tekniske data

Dimensioner	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA	Automower® 405XE NERA	Automower® 410XE NERA
Længde, cm	68	68	68	68
Bredde, cm.	44	44	44	44
Højde, cm.	28	28	28	28
Vægt, kg	12,2	12,2	12,1	12,1

Elektrisk system	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA	Automower® 405XE NERA	Automower® 410XE NERA
Batteri, litium-ion 18,0 V/2,0 Ah va-renr.	593 74 20-03, 593 74 20-04, 593 74 20-06	593 74 20-03, 593 74 20-04, 593 74 20-06		
Batteri, litium-ion 18. V/4,9 Ah varenr.			590 81 01-02	590 81 01-02
Batteri, litium-ion 18,0 V/5,0 Ah va-renr.			536 81 24-01, 590 81 01-01, 590 81 01-03	536 81 24-01, 590 81 01-01, 590 81 01-03
Batteri, litium-ion 18,5 V/5,0 Ah va-renr.			536 81 24-02	536 81 24-02
Batteri, litium-ion 18,0 V/5,2 Ah va-renr.			590 81 01-04	590 81 01-04
Strømforsyning (28 V DC), V AC	100-240	100-240	100-240	100-240
Længde af lavspændingskabel, m	10	10	10	10
Moderat energiforbrug ved maks. anvendelse	7 kWh/måned	11 kWh/måned	11 kWh/måned	13 kWh/måned
Ladestrøm, A DC	2,2	2,2	2,2	2,2
Type af strømforsyningsenhed ¹³	FW7438/28/D/XX /Y, ADP-60PR XX	FW7438/28/D/XX /Y, ADP-60PR XX	FW7438/28/D/XX /Y, ADP-60PR XX	FW7438/28/D/XX /Y, ADP-60PR XX
Gennemsnitlig arbejdstid, min.	50	50	100	100
Gennemsnitlig ladetid, min.	40	40	90	90

¹³ XX, YY kan være et hvilket som helst alfanumerisk tegn eller tomt til marketingformål. Der er ingen tekniske forskelle.

Afgrænsningskablets antenne	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA	Automower® 405XE NERA	Automower® 410XE NERA
Driftsfrekvensbånd, Hz	100-80000	100-80000	100-80000	100-80000
Maksimalt magnetfelt ¹⁴ , dBuA/m	82	82	82	82
Maksimal radiofrekvenseffekt ¹⁵ , mW ved 60 m	< 25	< 25	< 25	< 25

Lyddata ¹⁶	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA	Automower® 405XE NERA	Automower® 410XE NERA
Lydniveau, opfattet, dB(a)	60	60	60	60
Målt støjniveau for lydeffekt dB (A)	60	60	59	59
Usikkerheder i forbindelse med støjmissioner, KWA dB (A)	1	1	2	2
Lydtrykstøjniveau ved brugerens øre ¹⁷ , dB (A)	52	52	51	51

Klipning	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA	Automower® 405XE NERA	Automower® 410XE NERA
Strømforbrug under klipning, W +/- 20%	20	20	25	25
Antal guidekabler	2	2	3	3
Smallest mulige passage, cm	60	60	60	60
Maks. skråning for arbejdsområdet ¹⁸ , %	30	30	30	30
Maks. skråning for afgrænsningskabel, %	20	20	20	20
Maks. længde af afgrænsningskabel, m	800	800	800	800
Maks. længde af guideløkke ¹⁹ , m	400	400	400	400
Maksimal afstand til afgrænsningskabel m	35	35	35	35
Maksimal driftstid, klipning og opladning, t/dag	15	24	15	24
Områdekapacitet – uregelmæssig, m ² , +/- 20 %	600	1000	600	1000
Områdekapacitet – systematisk med EPOS™, m ² , +/- 20 %	900	1500	900	1500

¹⁴ Målt i henhold til EN 303 447.

¹⁵ Maks. aktiv udgangseffekt til antenner i frekvensbåndet, hvor radioudstyret arbejder.

¹⁶ Bestemt i henhold til direktivet 2006/42/EF og standarden EN 50636-2-107. Bortset fra lydniveau, opfattet, måles i henhold til ISO 11094:1991.

¹⁷ Usikkerheder i forbindelse med lydtrykstøj K_{pA}, 2-4 dB (A)

¹⁸ Terrænhjul fås som tilbehør for at forbedre ydeevnen på skråninger.

¹⁹ Guideløkken er den løkke, der udgøres af guidekablet og den del af afgrænsningskablet, der går fra sammenkoblingen med guidekablet til det højre stik i ladestationen.

Primære knivdisk	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA	Automower® 405XE NERA	Automower® 410XE NERA
Klippesystem	3 drejelige knive	3 drejelige knive	3 drejelige knive	3 drejelige knive
Klippemotorhastighed, o./min.	2300	2300	2300	2300
Klippehøjde, cm	2-5,5	2-5,5	2-5,5	2-5,5
Klippebredde, cm	22	22	22	22

EdgeCut-knivsdisk	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA	Automower® 405XE NERA	Automower® 410XE NERA
Klippesystem	3 drejelige knive	3 drejelige knive	3 drejelige knive	3 drejelige knive
Klippemotorhastighed, o./min.	2670	2670	2670	2670
Klippehøjde, cm	4,5	4,5	4,5	4,5
Klippebredde, cm	14	14	14	14

IP-kode	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA	Automower® 405XE NERA	Automower® 410XE NERA
Robotplæneklipper	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Ladestation	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Strømforsyning	IP44	IP44	IP44	IP44

Frekvensbånd	
Automower® Connect 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
Automower® Connect 4G	Bånd 12 (700 MHz), Bånd 13 (700 MHz), Bånd 17 (700 MHz), Bånd 28 (700 MHz), Bånd 85 (700 MHz), Bånd 20 (800 MHz), Bånd 5 (850 MHz), Bånd 18 (850MHz), Bånd 19 (850 MHz), Bånd 26 (850 MHz), Bånd 8 (900 MHz), Bånd 4 (1700 MHz), Bånd 66 (1700 MHz), Bånd 3 (1800 MHz), Bånd 2 (1900 MHz), Bånd 25 (1900 MHz), Bånd 39 (1900 MHz), Bånd 1 (2100 MHz)

Strømklasse		
Bluetooth® udgangseffekt	9 dBm	
Automower® Connect 2G	Strømklasse 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Strømklasse 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Strømklasse E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Strømklasse E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Automower® Connect 4G	Strømklasse 3	23 dBm

Wi-Fi	Automower® 310E NERA/Automower® 410XE NERA
Understøttelse af frekvensbånd ²⁰	Kanal 1-11 (2412-2462 MHz)
	Kanal 12-13 (2467-2484 MHz)
	Kanal 14
Driftsfrekvensbånd, MHz	2402-2480
Maksimal transmitteret effekt, dBm	20

Husqvarna AB garanterer ikke fuld kompatibilitet mellem produktet og andre typer trådløse systemer, såsom fjernbetjeninger, radiosendere, teleslynger, nedgravet dyreindhegning eller lignende.

10.1.1 Registrerede varemærker

Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende *Bluetooth SIG, inc.*, og al Husqvarnas brug deraf sker på licens.

Wi-Fi CERTIFIED™-logoet er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Dette produkt er Wi-Fi Alliance®-certificeret.



²⁰ Kanal 12-14 bruges kun i lande, hvor de er tilgængelige.



AUTOMOWER® er et varemærke tilhørende Husqvarna AB.
Copyright® 2025 HUSQVARNA. Alle rettigheder forbeholdes.

www.husqvarna.dk

Originale instruktioner



1144028-06



2025-02-24