











Husqvarna[®]




125B, 125BVX

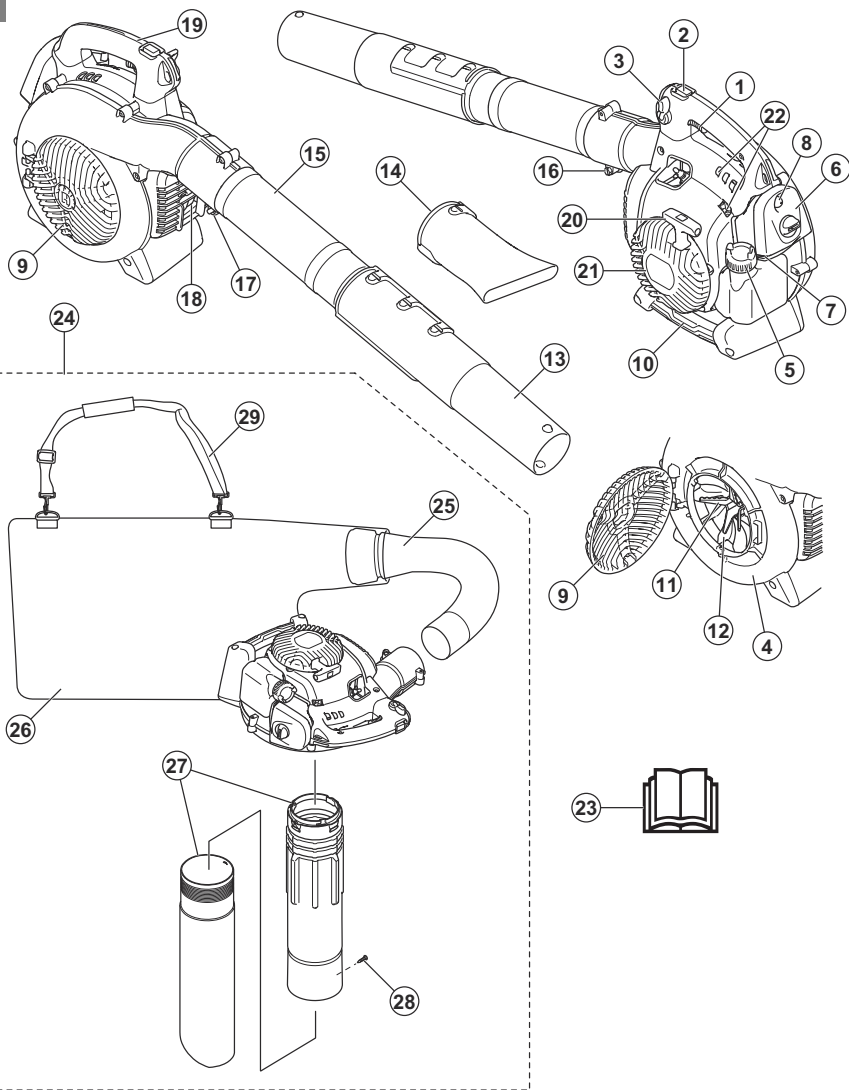


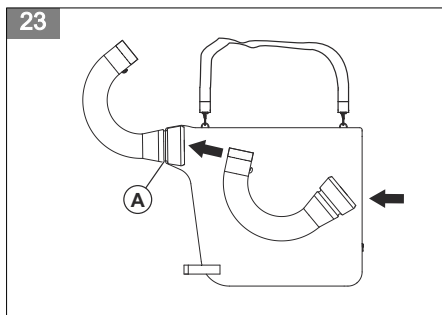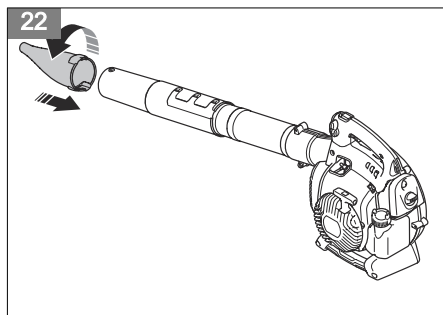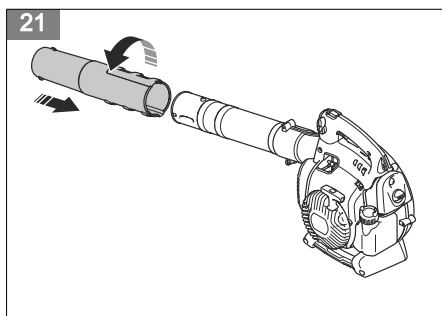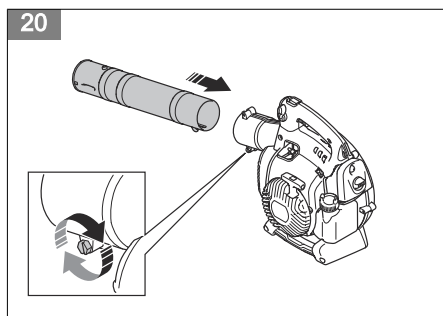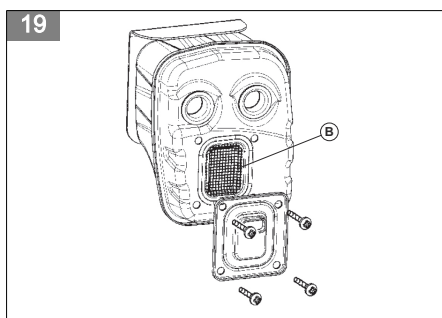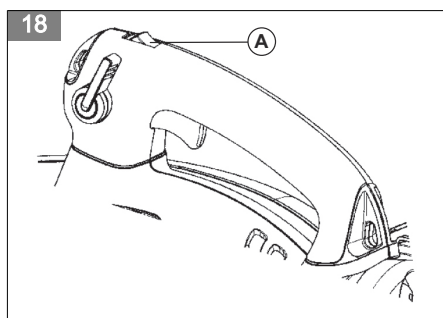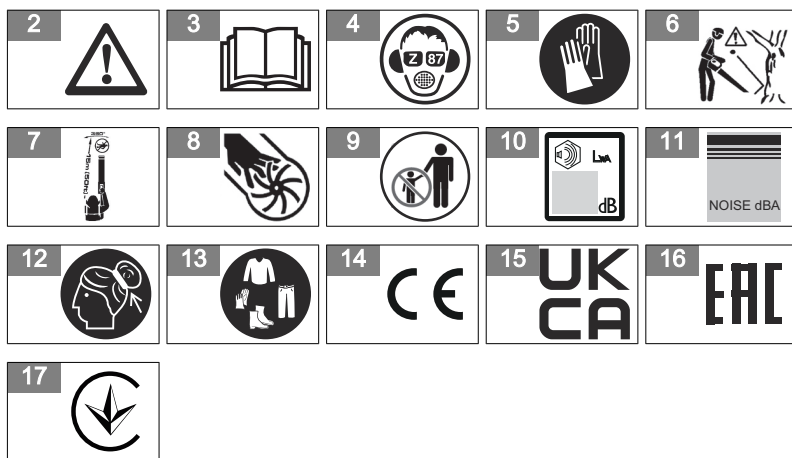


24

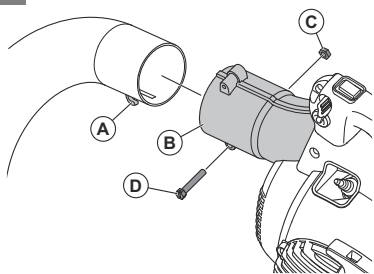


25

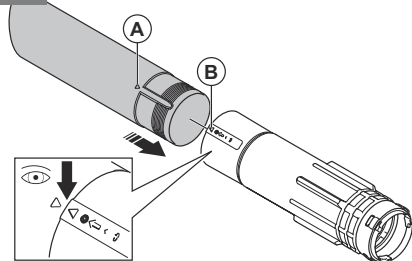


26

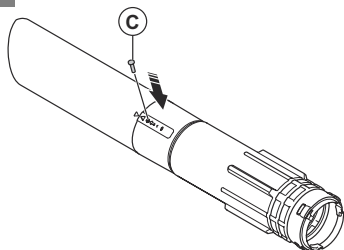


27

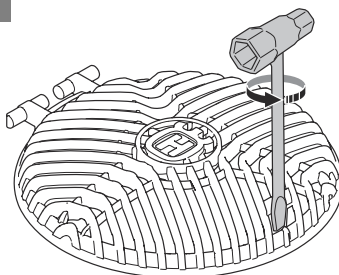


28

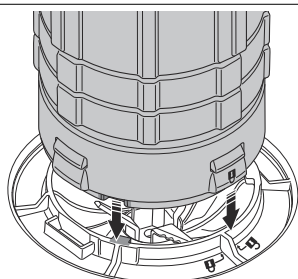


29

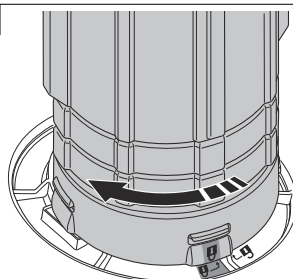


30

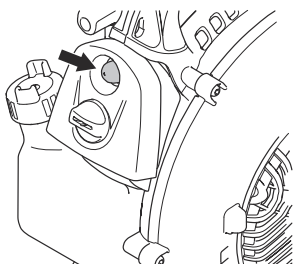


31

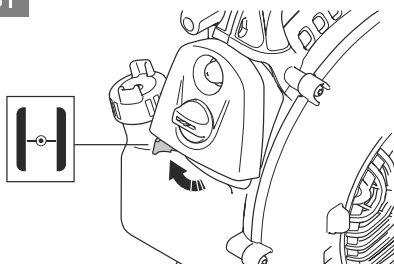


32

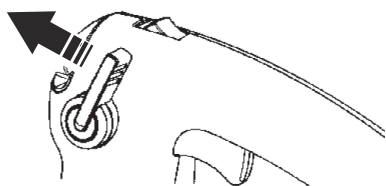


33

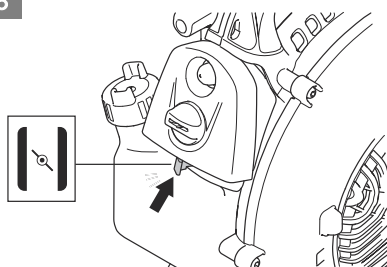


34

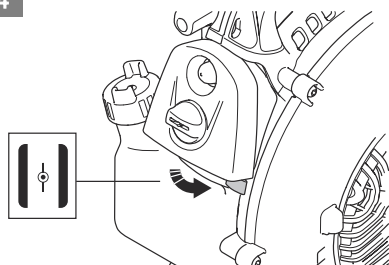


35

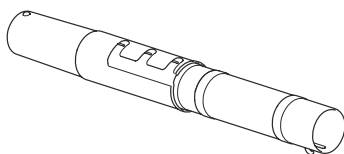


36

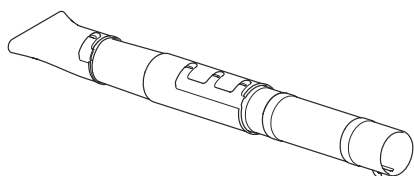


37

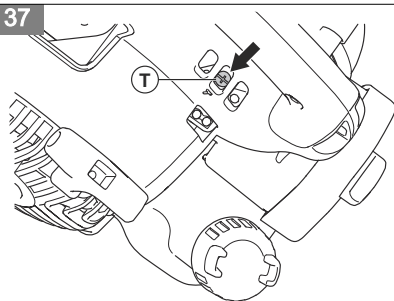


38

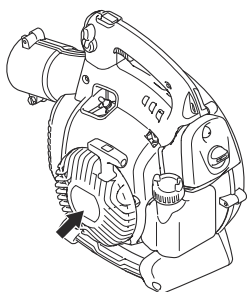

39

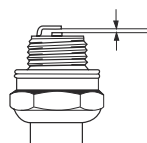

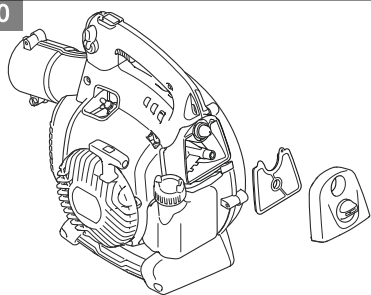

内容

简介.....	7	维护.....	12
安全性.....	8	技术参数.....	13
安装.....	10	附件.....	15
操作.....	11	欧盟一致性声明.....	16

简介

说明书

本说明书的原始版本为英文版。其他语言的说明书是英文版的翻译版本。

Husqvarna Connect

Husqvarna Connect 是一款可在移动设备上免费使用的应用程序。Husqvarna Connect 应用程序可为您的 Husqvarna 产品提供扩展功能：

- 扩展产品信息。
- 关于帮助、产品零件和保养的信息。

开始使用 Husqvarna Connect

1. 将 Husqvarna Connect 应用程序下载至您的移动设备。
2. 在 Husqvarna Connect 应用程序中注册。
3. 按照 Husqvarna Connect 应用程序中的说明步骤添加产品。

注意：并非所有市场都提供 Husqvarna Connect 应用程序下载。欲了解更多信息，请与您的保养代理商联系。

概览

(图 1)

1. 油门扳机
2. STOP 开关
3. 速度控制器
4. 风扇罩
5. 燃油箱盖
6. 空气滤清器
7. 风门控件
8. 注油球
9. 进口护盖
10. 吸尘器手柄 (125BVX)
11. 碎叶刀片 (125BVX)
12. 风扇叶轮
13. 标准喷嘴
14. 高速喷嘴
15. 吹管
16. 管夹螺栓
17. 管夹螺母
18. 消音器
19. 接地线
20. 启动绳手柄
21. 启动器
22. 化油器调整螺钉
23. 操作手册
24. 带有收集组件 (包含以下 25-29 号零件) 的吸尘设备 (125BVX)
25. 收集袋管 (125BVX)
26. 收集袋 (125BVX)
27. 两段式吸尘管 (125BVX)
28. 螺丝 (125BVX)
29. 肩带 (125BVX)

本产品上的符号

(图 2) 警告

(图 3) 阅读本说明书

(图 4) 请使用获得批准的听觉保护装备

(图 4) 请使用获得批准的眼部防护装备

(图 4) 戴上获得批准的防尘口罩

(图 5) 请使用获得批准的防护手套。

(图 6) 产品可能会迸出物体，从而可能导致眼睛受伤

(图 7) 安全距离

(图 8) 当叶轮旋转时，请勿靠近

(图 9) 切勿让儿童操作本产品

(图 10) 对环境的噪音排放标签符合欧盟和英国指令及法规，以及新南威尔士州法规“2017 年环境行动（噪音控制）保护法”的要求。本产品的保证声功率级在技术参数在第 13 页上中和标签上均有注明。

(图 11) 噪声级

(图 12) 确保长发不会披到肩膀以下

- (图 13) 穿着防护服
- (图 14) 本产品符合适用的 EC 指令
- (图 15) 本产品符合适用的英国法规
- (图 16) 本产品符合适用的 EAC 指令
- (图 17) 本产品符合适用的 EC 指令

yyyywwxxxx 标牌显示了序列号。yyyy 是生产年份，ww 是生产周。

注意： 产品上的其他符号/标识对应于其他商用领域的认证要求。

欧五排放



警告： 对引擎进行篡改将使本产品的 EU 型式检验失效。

产品损坏

- 对于因下列情况造成的产品损坏，我们概不负责：
- 未正确修理产品。
 - 使用并非来自制造商或者未获得制造商批准的零部件修理产品。
 - 产品具有并非来自制造商或者未获得制造商批准的附件。
 - 未在获得批准的服务中心修理产品，或者并非由获得批准的机构修理产品。

安全性

安全定义

下面的定义为每个信号词提供了严重性级别。



警告： 人员伤害。



小心： 产品损坏。

注意： 此信息旨在使产品更易于使用。

一般安全指南



警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 请正确使用本产品。不正确使用可能导致伤害或死亡。仅将产品用于本说明书规定的任务。切勿将产品用于其他任务。
- 遵守本手册中的说明。请遵守安全标志和安全说明。如果操作员不遵守安全说明和安全标志，可能导致伤害、损坏或死亡。
- 切勿丢弃本说明书。请遵循本说明书来装配、操作和妥善保管产品。请遵循本说明书正确安装附件和配件。仅使用获得批准的附件和配件。
- 切勿使用损坏的产品。请遵守维护时间表。仅执行本说明书规定的维护作业。所有其他维护作业只能由获得批准的服务中心执行。
- 本手册无法涵盖产品使用期间可能出现的所有情形。请多加小心，并运用常识来判断。如果对相关状况不太确定，请勿操作或维护本产品。有关信息请咨询产品专家、经销商、保养厂或获得批准的服务中心。

- 装配、维护或者存放产品之前，先断开火花塞线。
- 如果产品因改装偏离了原始规格，那么切勿使用。未获得制造商的批准，切勿改装产品的任何部分。仅使用获得制造商批准的零件。维护不当可能导致伤害甚至死亡。
- 切勿吸入引擎排出的废烟。长时间吸入发动机废烟会危害健康。
- 切勿在室内或易燃材料附近启动本产品。废烟很热，并且可能带有火花，可能会引发火灾。如果通风不畅，则可能会因窒息或一氧化碳而造成受伤或死亡。
- 使用本产品时，发动机会产生电磁场。电磁场可能导致医用植入体损坏。操作产品之前，请先咨询医生和医用植入体制造商。
- 切勿让儿童操作本产品。切勿让不熟悉使用说明书的人员操作产品。
- 若使用产品的人员身体或心智能力降低，务必对其进行监督。成人监督人必须始终在场。
- 请将产品锁在儿童以及未获得批准的人员无法够到的地方。
- 产品可能进出物体，从而导致伤害。请遵守安全说明以降低伤害或死亡风险。
- 切勿在引擎运转期间离开产品。
- 若发生事故，由产品操作员承担责任。
- 在使用产品之前，确保没有零件损坏。
- 使用本产品前，请确保与其他人员或动物保持至少 15 米（50 英尺）的距离。确保附近区域的人员知道您将要使用本产品。
- 请遵守相关的国家或地方法律。这些法律可能会禁止或限制产品在某些情况下使用。
- 当您感到疲倦或受到酒精、麻药或药物的影响时，请勿使用本产品。这些状况会对您的视觉、警惕性、协调能力或判断力产生不利影响。

振动安全性

本产品仅供偶尔使用。持续或频繁使用本产品可能会因振动造成“白手指症”或类似疾病。如果您经常使用

本产品或持续使用时间较长，请检查您的双手和手指。如果您的双手或手指出现变色、疼痛、刺痛情况或变得麻木，请停止工作，并立即就医。

吹叶机的操作安全须知

- 本产品只能用于吹扫或清除地面上的树叶或其他碎屑。
- 当您感到疲倦、生病或服用过酒精、麻药或药物时，切勿操作本产品。
- 务必让旁观者或动物至少远离操作员 15 m (50 ft)。
- 本产品可能使物体高速进出，这些物体可能会反弹从而击伤操作员。可能会损伤操作员的眼睛。
- 切勿将吹叶机喷嘴正对人或动物。
- 确保将长发束在肩部以上。
- 安装或拆卸附件或其他组件前应停止引擎。
- 切勿操作未配备防护罩的产品。
- 如果工作区域有人逗留，切勿操作产品。如果有人进入工作区域，请关闭产品。
- 切勿在通风不良的地方操作本产品。如果通风不充分，可能由于窒息性气体或一氧化碳的原因而导致伤害或死亡。
- 产品运转时、刚停止时，以及以怠速运行时，消音器会非常烫。请务必小心，切勿靠近易燃材料和易燃蒸汽。
- 切勿触摸进口盖区域。务必使首饰和宽松衣物远离进口区域。
- 务必正确站稳并且在安全水平表面上操作产品。梯子等打滑或不稳定的表面可能导致失去平衡或控制。
- 切勿在高空操作本产品，如屋顶。
- 在运输期间要将产品固定好。
- 只能在推荐的时间操作本产品。请遵循本地法规。建议在周一至周六的上午 9 点至下午 5 点操作本产品。
- 进行作业时尽量以最小油门操作本产品。
- 确保使用产品时不会跌倒。切勿倾斜操作产品。
- 操作前，确保产品状态良好，尤其是消音器、空气吸入口和空气滤清器。
- 操作本产品之前，请用耙子或扫帚使地面上的碎屑变得松动。
- 如果作业区域较脏，可使用软管喷水。
- 本产品可以替代软管，以节约用水。
- 安全吹扫碎屑。请注意儿童、动物、打开的窗户或车辆。
- 切勿将本产品正对易损的植物。
- 切勿朝向墙壁、大岩石、车辆和栅栏等物体吹风。
- 如果在内角执行作业，请从转角向作业区域中心吹风。否则，碎屑可能吹到您的脸上，导致眼睛受伤。
- 将喷嘴完全伸出，使气流接近地面。
- 旁观者需要佩戴眼部防护装备。
- 用完本产品后，将碎屑倒入废物箱中。

真空设备的操作安全须知

- 防止损坏风机。切勿用真空吸取大的固体，如木材、罐子、橡胶覆盖物或长线缆。

- 切勿使真空管触碰地面。
- 在移除障碍物或堵塞物料之前，请先停止引擎并断开火花塞帽。

个人防护装备

- 操作产品时务必使用正确的个人防护装备。个人防护装备不会消除伤害风险。如果出现事故，个人防护装备可降低伤害程度。
- 操作产品时，务必使用获得批准的眼部保护装备。
- 切勿赤脚或穿凉鞋操作产品。务必穿上结实、防滑的安全鞋。
- 请穿上厚实长裤。
- 如有必要，请使用获得批准的保护手套。
- 如有可能被落物砸中，请戴好安全头盔。
- 操作产品时，务必使用获得批准的听觉保护装备。长期接触噪音可能导致噪音引发的听力受损。
- 在多尘环境中操作本产品期间，务必佩戴获批准的防尘面罩。
- 确保急救包就在附近。

产品上的防护装备

- 确保定期维护产品。
 - 延长产品的使用寿命。
 - 降低发生事故的风险。

定期让获得批准的代理商或获得批准的服务中心检查产品，以进行调节或修理。

- 切勿在防护装备损坏的情况下使用产品。如果产品损坏，请咨询授权的服务中心。

停止开关

启动引擎。确保将停止开关移至停止位置时引擎停止。

(图 18)

消音器



警告： 切勿触摸未冷却的消音器。引擎运行期间及刚停止时，消音器会非常烫。此时触摸消音器可能造成灼伤。

- 切勿使用消音器已损坏的引擎。损坏的消音器会增加噪音水平以及引起火灾的风险。请在附近备有灭火器。
- 定期检查消音器是否牢固安装在产品上。
- 请勿在引擎运行期间触摸引擎或消音器。如果引擎刚停下不久，请不要触摸引擎或消音器。高温表面可能会造成烫伤。
- 温度较高的消音器可能会导致火灾。如果在易燃液体或油气附近使用产品，请务必小心谨慎。
- 如果消音器损坏，请勿触摸消音器中的零部件。这些零部件可能包含一些致癌的化学物质。
- 部分吹叶机型号具有火花消除丝网。请按规定间隔清洁和更换此丝网。请参阅“维护”章节（维护在第 12 页上）。

(图 19)

燃油安全



警告： 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 切勿在室内或热源附近混合燃油。
- 如果产品上沾染燃油或引擎油，切勿启动产品。清除多余的燃油/机油，使产品保持干燥。
- 如果燃油溅到衣物上，请立即更换衣物。
- 切勿使身体沾染燃油，否则可能会造成伤害。如果燃油溅到身上，请使用肥皂和水洗净。
- 如果产品或身体溅到机油或燃油，切勿启动引擎。
- 如果引擎漏油，切勿启动产品。定期检查引擎是否漏油。
- 请小心处理燃油。燃油易燃，其油气具有爆炸性，可能导致伤害或死亡。
- 切勿吸入油气，否则可能会造成伤害。确保充分通风。
- 切勿在燃油或引擎附近吸烟。
- 切勿在燃油或引擎附近放置发热物体。
- 切勿在引擎运转期间添加燃油。
- 重新加注燃油之前，确保引擎处于冷却状态。
- 重新加注燃油之前，缓缓打开燃油箱盖，并小心地释放压力。
- 在加油和混合燃油（汽油和二冲程机油）或排放燃油箱时，确保充分通风。

- 燃油和燃油蒸汽高度易燃，一旦吸入或与皮肤接触，会造成严重伤害。为此需要小心处理燃油，并确保充分通风。
- 小心拧紧燃油箱盖，否则可能会发生火灾。
- 启动之前，将产品从加油位置移开至少 3 m (10 ft)。
- 切勿往燃油箱中加入过多的燃油。
- 确保移动产品或油罐时不会发生泄漏。
- 切勿将产品或油罐置于明火、火花或常明火位置。确保存放区域不存在明火。
- 运输燃油或者存放燃油时，仅使用获得批准的油罐。
- 长期存放之前，请先排空燃油箱。请遵守当地法律关于何处处置燃油的规定。
- 长期存放之前，请先清洁产品。
- 存放产品之前，请先拆下火花塞帽，以确保引擎不会意外启动。

维护安全须知



警告： 维护不当可能导致引擎严重受损或造成严重伤害。

所有负责执行说明书中规定的所有必要维护作业。维护之前请先断开火花塞。在调整化油器之前，切勿断开火花塞。

安装



警告： 在安装产品之前，请先仔细阅读安全须知章节。

在本产品上安装吹管和喷嘴

注意： 螺栓必须足够松动，以便将吹管插入吹叶机出口。使用螺丝刀逆时针旋转螺栓，将其松开。

- 使上吹管的凸缘对齐吹叶机出口中的凹槽。将吹管卡入到位。(图 20)
- 使用螺丝刀顺时针旋转螺栓，固定好吹管。

注意： 请勿使用任何工具拧紧螺母。

- 将下吹管的槽口与上吹管的凸缘对齐。将下吹管套入上吹管。(图 21)
- 顺时针旋转下吹管，直到听到“咔哒”声。
- 使用高速喷嘴时，向右旋转喷嘴，直到听到“咔哒”锁定声。(图 22)

为收集袋安装不同的真空管



警告： 为本产品连接管道之前，请先关闭引擎。

装配收集袋

- 打开收集袋。
- 从收集袋内侧插入收集袋管以将其安装在真空入口的开口中。
- 确保松紧带位于凹槽 (A) 中。
- 拉上收集袋的拉链。(图 23)

安装收集袋管

- 拆下吹管（如已安装）。
- 使收集袋管上的凸缘 (A) 对齐吹叶机出口中的凹槽 (B)。
- 将收集袋管完全推至吹叶机出口上。
- 将螺母 (C) 插入其开口。
- 安装螺钉 (D) 并用螺丝刀拧紧以连接管。(图 24)

将真空管连接在一起

- 使下部真空管上的箭头 (A) 对齐上部真空管上的箭头 (B)。(图 25)
- 确保下部真空管上的槽口对齐上部真空管上的槽口。
- 将下部真空管推入上部真空中管中。
- 用螺丝刀安装将管固定在一起的自攻螺钉 (C)。(图 26)

安装真空管

1. 将螺丝刀的尖端插入真空入口的闩锁区。
2. 转动螺丝刀以释放闩锁。(图 27)
3. 使真空入口盖保持打开，直至上部真空管就位。
4. 将真空入口内侧的凸缘与上部真空管上的槽口对齐。确保管上的锁定符号与真空入口上的解锁符号对齐。(图 28)

5. 将上部真空管完全推至真空入口上。
6. 顺时针转动上部真空管，直至管上的锁定符号与真空入口上的锁定符号对齐。正确连接后管会发出咔嚓声。(图 29)

操作



警告： 请先仔细阅读和充分理解安全须知章节，再操作产品。

燃油

预混合燃油

- 使用 Husqvarna 预混合烷基化燃油，以获得最佳性能和延长引擎寿命。与普通燃油相比，这种燃油中所含的有害化学物质更少，可以减少有害废气的排放。这种燃料燃烧后残留物质数量更低，可保持引擎部件更加清洁。

使用燃油



小心： 本产品配备一个二冲程引擎。使用汽油和二冲程引擎机油组成的混合燃油。确保在混合燃油中使用正确数量的机油。不正确的汽油和机油比例可能导致引擎损坏。

汽油



小心： 切勿使用辛烷值低于 90 RON (87 AKI) 的汽油。这可能导致损坏产品。



小心： 切勿使用乙醇浓度超过 10% (E10) 的汽油。这可能导致损坏产品。



小心： 切勿使用含铅汽油。这可能导致损坏产品。

- 务必使用辛烷标号最低为 90 RON (87 AKI) 且乙醇浓度低于 10% (E10) 的新型无铅汽油。
- 如果频繁地持续高速使用产品，请使用辛烷值更高的汽油。
- 务必使用优质的无铅汽油/机油混合物。

二冲程引擎机油

- 只能使用优质二冲程引擎机油。只能使用风冷式引擎机油。
- 切勿使用其他类型的机油。
- 混合比 50:1 (2%)

汽油	机油
1 美制加仑	77 毫升 (2.6 盎司)
1 英制加仑	95 毫升 (3.2 盎司)
5 升	100 毫升 (3.4 盎司)

配制混合燃油

注意： 混合燃油时，务必使用清洁的油罐。

注意： 切勿配制超过 30 天用量的混合燃油。

1. 加入一半汽油。
2. 加入全部机油。
3. 充分摇晃燃油，以混合均匀。
4. 加入剩余的汽油。
5. 充分摇晃燃油，以混合均匀。
6. 加注燃油箱。

添加燃油

- 务必使用带防溢阀的油罐。
- 如果油罐上面有一些燃油，请清除多余的燃油，使油罐保持干燥。
- 确保燃油箱盖附近位置保持清洁。
- 将混合燃油添加到燃油箱中之前，请先摇晃油罐。

启动和停止

启动引擎之前

- 检查产品是否有丢失、损坏、松动或磨损的零件。
- 检查收集袋。确保收集袋未受损，且拉链已拉上。
- 检查螺母、螺丝和螺栓。
- 检查空气滤清器。
- 检查油门扳机是否能正常工作。
- 检查停止开关是否正确操作。
- 检查产品是否有燃油泄漏。

启动冷引擎



警告：切勿将启动绳绕在手臂上。



小心：切勿用脚踩住产品。



小心：切勿将启动绳拉到末端位置。拉出启动绳时，切勿放开启动绳手柄。否则会损坏产品。

注意：如果引擎停止运行，将风门控件移至关闭位置，然后再次执行启动步骤。

1. 向燃油箱中注入清洁的混合燃油。
2. 按压启动注油器 10 次。(图 30)
3. 将引擎风门移至 FULL CHOKE (关闭) 位置。(图 31)
4. 将变速控制器逆时针推到底。(图 32)
5. 用左手将机器机身按在地上。
6. 拉动启动绳手柄，直至引擎尝试运行。请勿拉动超过 3 次。
7. 将风门控件移至 1/2 位置，拉启动绳手柄直至引擎启动和运行。(图 33)
8. 运行引擎约 10 秒。
9. 在所有剩余步骤中完全按住油门扳机。
10. 将风门控件移至 OFF CHOKE (打开) 位置。(图 34)
11. 预热引擎 1 分钟。

启动热引擎

1. 按住油门扳机。
2. 将风门控件移到半开位置。
3. 快速拉动启动绳手柄，直至引擎启动。
4. 将风门控件移至 OFF CHOKE (打开) 位置。

停止引擎

- 按下然后松开引擎停止开关。开关自动返回至 ON 位置。等待 7 秒钟，然后尝试重新启动本产品，以确保开关已复位。

使用喷嘴

- 当需要集中精确吹风时，请使用标准喷嘴。(图 35)
- 当需要较宽的气流和较大的流速时，请使用高速喷嘴。(图 36)

调节吹叶机喷嘴长度

1. 向左旋转喷嘴，使卡口连接脱开。
2. 将喷嘴移动到所需位置。
3. 向右旋转喷嘴，直到听到“咔哒”锁定声。

真空吸尘

使用真空吸尘前，请穿戴必要的安全装备。



警告：使用前，确保收集袋未受损，且拉链已拉上。切勿使用受损的收集袋，以防乱飞的碎屑造成伤害。左手操作会增加风险。身体切勿触碰废气出口区域。



警告：如果进口盖打开或受损，切勿启动吹叶机 (安装了真空管时除外) 。

- 在操作吹叶机时，必须用肩带固定收集袋。肩带必须背在肩膀上。
- 启动吹叶机。遵循“启动和停止”章节 *停止引擎在第 12 页上* 中的说明。请阅读安全须知 *吹叶机的操作安全须知在第 9 页上* 。

清空收集袋



警告：始终检查收集袋。使用前，确保收集袋未受损，且拉链已拉上。切勿使用损坏的收集袋。因为乱飞的碎屑可能导致伤害的风险。如需左手操作，请务必小心谨慎。切勿触摸废气出口区域。

1. 停止产品运行。
2. 拉开侧面的拉链。
3. 清空收集袋。
4. 拉上拉链。

维护



警告：请仔细阅读和充分理解安全须知章节的内容，再对产品执行清洁、修理或维护作业。

维护时间表

请确保遵守维护时间表。维护间隔是根据产品每日使用情况计算得出的。如果产品未每日使用，维护间隔

将有所不同。仅执行本说明书规定的维护作业。有关本说明书未规定的其他维护作业，请咨询授权的服务中心。

每日维护

- 清洁外部表面。
- 检查速度控制器和油门扳机功能。更换损坏的部件。
- 检查停止开关。必要时请予以更换。

- 检查怠速。
- 清洁空气滤清器。必要时请予以更换。
- 确保进气口护盖可锁定在关闭位置。确保叶轮轮净。
- 拧紧所有螺母和螺丝。
- 确保外壳上没有裂痕。
- 确保集草袋未损坏且拉链正常工作。必要时更换集草袋。

每周维护

- 检查启动器、启动绳和张力弹簧的状况。更换所有损坏的部件。
- 检查启动器进气口的状况。如果进气口堵塞，请清除碎屑。
- 清洁火花塞的外部。拔下火花塞，然后检查电极间隙。将此距离调节至 0.6 mm (0.024 in) 或更换火花塞。
- 清洁叶轮上的叶片。
- 清洁火花消除丝网，必要时予以更换（不适用于带催化转换器的消音器）。
- 清洁化油器区域。
- 清洁空气滤清器。

每月维护

- 检查启动绳手柄和启动绳。
- 清洁燃油箱。
- 清洁化油器及其周围区域。
- 清洁叶轮上的叶片。
- 检查燃油管是否有裂痕或其他损坏。必要时请予以更换
- 检查燃油滤清器。
- 检查所有线缆和接头。
- 更换火花塞。
- 更换空气滤清器。

年度维护

- 检查火花塞。
- 清洁化油器的外表面及其附近区域。
- 清洁冷却系统。
- 检查火花消除丝网。
- 更换燃油箱中的燃油滤清器。
- 检查燃油软管是否有损坏。
- 检查所有线缆和接头。

125 小时维护

- 让授权的服务中心维修或更换消音器。

调整怠速

- 在调整怠速之前，确保空气滤清器清洁并且装上空气滤清器罩。
- 通过用“T”标记标识的怠速调节螺钉 T 调节怠速。
- 当引擎在所有位置都能平稳运行时，表明怠速正常。

(图 37)

1. 顺时针转动怠速调节螺钉以提高转速。
2. 逆时针转动怠速调节螺钉以降低转速。

对火花消除丝网进行维护

用钢丝刷清洁火花消除丝网。

清洁冷却系统

(图 38)

用刷子清洁冷却系统的零部件。

检查火花塞



小心： 务必使用建议的火花塞类型。火花塞类型不正确可能导致产品损坏。

- 如果引擎动力不足、不容易启动或者怠速运行不正常，请检查火花塞。
- 为降低在火花塞电极上出现多余物质的风险，请遵循以下说明：
 - a) 确保已正确调节怠速。
 - b) 确保混合燃油正确。
 - c) 确保空气滤清器清洁。
- 如果火花塞脏污，请进行清洁并确保电极间隙正确，请参阅 技术参数 在第 13 页上。(图 39)
- 必要时请更换火花塞。

对空气滤清器进行维护

清洁空气滤清器

1. 拆下空气滤清器罩，然后拆下空气滤清器。(图 40)
2. 用温肥皂水清洁空气滤清器。确保空气滤清器在安装前保持干燥。
3. 如果空气滤清器过于玷污而无法彻底清洁，则予以更换。务必更换损坏的空气滤清器。

技术参数

	单位	125B (125B28HV)	125BVX (125B28HV)
引擎规格			
汽缸排量	cm ³	28	28

电极间隙	mm / in	0.6 / 0.024	0.6 / 0.024
燃油箱容积	l / fl oz	0.5 / 16.9	0.5 / 16.9
怠速	rpm	2800 - 3200	2800 - 3200
最大功率转速	rpm	8000	8000
功率输出	kW / hp	0.8 / 1.1	0.8 / 1.1
火花塞		Champion RCJ-6Y	Champion RCJ-6Y
吹叶模式最高转速	rpm	8600	8600
吸尘模式最高转速	rpm	--	7500
排放耐久期	h	125	125
噪音和振动数据			
配备（原装）吹管和喷嘴时，手柄处的等效振动级 - 见注释 1	m/s ²	11.5	11.5
配备左/右（原装）吸尘管时，手柄处的等效振动级 - 见注释 1	m/s ²	--/--	8.61 / 12.0
操作员耳旁等效声压级是在配备（原装）吹管和喷嘴的情况下根据 ISO 22868 测得的 - 见注释 3	dB(A)	92.6	98.6
旁观者耳旁声压级是在配备（原装）吹管和喷嘴的情况下根据 ANSI B175.2 测得的	dB(A)	72	72.3
声功率级测量值，请参阅注释 2	dB(A)	106.9	108
声功率级保证值 (L _{WA})，请参阅注释 2	dB(A)	111	111
产品尺寸			
重量（不含燃油，但配备吹管和标准喷嘴）	kg / lb	4.3 / 9.5	4.4 / 9.7
注释 1：等效振级的报告数据中具有一个 1 m/s² 的典型统计离差（标准偏差）。 注释 2：环境噪音排放以声功率 (L_{WA}) 测量，符合 EC 指令 2000/14/EC 的要求。报告给出的机器声功率级是按照原装附件的最高噪声级别测量得出。保证声功率与测定声功率之间存在差异，在于保证声功率按照指令 2000/14/EC 的要求还包含了测量结果中的离差以及相同型号不同机器之间的偏差。 注释 3：本机等效声级的报告数据具有一个 1 dB(A) 的典型统计离差（标准偏差）。			

风扇	单位	125B	125BVX
类型		径向风扇	径向风扇
最大空气流速，使用标准喷嘴时	m/s / mph	72.8 / 163	72.8 / 163
最大空气流速，使用高速喷嘴时*	m/s / mph	86.2 / 193	86.2 / 193
吹风模式下上吹管空气流量	m ³ /min / cfm	12 / 423	12 / 423
吸尘模式下空气流量	m ³ /min / cfm	--	12.6 / 445
*部分型号的选配附件			

附件

附件	类型
槽沟清理套件 (125B、125BVX)	952 711 918
高速喷嘴 (125B、125BVX)	547 627 301
吸尘套件 (适用于 125BVX)	952 711 913

欧盟一致性声明

我们 (Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN) 谨此声明, 所示产品:

描述	Gasoline Blower / Blower-Vacuum
品牌	Husqvarna
平台/类型/型号	平台 125B28HV, 代表型号 125B, 125BVX
批次	2021 及之后的序列号

完全符合以下欧盟指令和法规的要求, 我们对此负有唯一的责任:

指令/法规	描述
2006/42/EC	"关于机械"
2014/30/EC	"关于电磁兼容性"
2000/14/EC	"关于室外噪声"
2011/65/EU	"关于限制使用某些有害物质"

适用的协调标准和/或技术规格如下所示: EN ISO 12100:2010, EN 15503:2009+A2, CISPR 12:2007, EN ISO 14982:2009, EN IEC 63000:2018


根据指令 2000/14/EC 附录 V, 请参阅 技术参数在第 13 页上 了解所声明的噪声值。

Intertek 已代表 Husqvarna AB 进行了自愿性检验, 并提供了符合欧盟理事会机械指令 2006/42/EC 的 103553327CRT-001C 合格证书。

本证书适用于产品上标注的所有制造地和原产地。

所供应的 Gasoline Blower/ Blower-Vacuum 与接受检验的样机一致。

谨代表 Huskvarna。

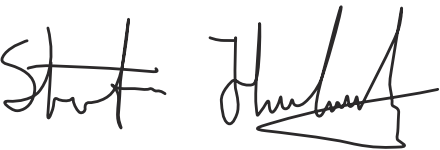

Husqvarna AB 技术管理部门研发总监 Stefan Holmberg

技术文档负责人





Husqvarna®

www.husqvarna.com

原始说明

1144072-73 Rev. 8



2026-06-10