




Husqvarna®

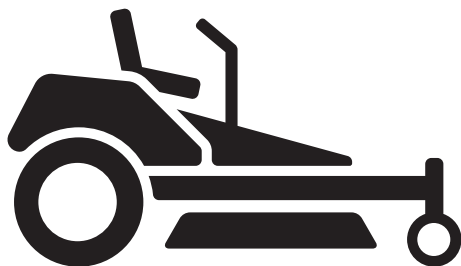

Z 342iF

ET	Kasutusjuhend
LT	Operatoriaus vadovas
LV	Lietošanas pamācība
JA	取扱説明書

2-41
42-82
83-124
125-164

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	32
Ohutus.....	7	Tehnilised andmed.....	36
Kokkupanek.....	13	Hooldus.....	40
Töö.....	15	Vastavusdeklaratsioon.....	41
Hooldamine.....	22	Lisa	165
Veaotsing.....	28		

Sissejuhatus

Tarne-eelne ülevaatus ja tootenumbrid

Märkus: Sellele seadmele on tehtud tarne-eelne ülevaatus. Edasimüüja peab teile andma allkirjastatud tarne-eelse ülevaatuse dokumendi koopia.

Husqvarna hooldustöökoja kontaktandmed:	
See kasutusjuhend kuulub toote juurde, mille tootenumber/seerianumber on:	
/	
Mootor:	

Toote kirjeldus


See on ClearCut™ lõikekorpusega murutraktor. Toode töötab akutoitel ja on varustatud akuga. Juhthoobade abil saab kasutaja toodet juhtida ja selle kiirust reguleerida.

paigaldamisel saab toodet kasutada ka muude tööde tegemiseks. Lisateabe saamiseks olemasolevate lisatarvikute kohta pöörduge Husqvarna edasimüüja poole.

Kasutusotstarve

Toode on mõeldud muru niitmiseks lagedatel ja tasastel aladel elamupiirkondades ja aedades. Lisatarvikute

Toote tutvustus

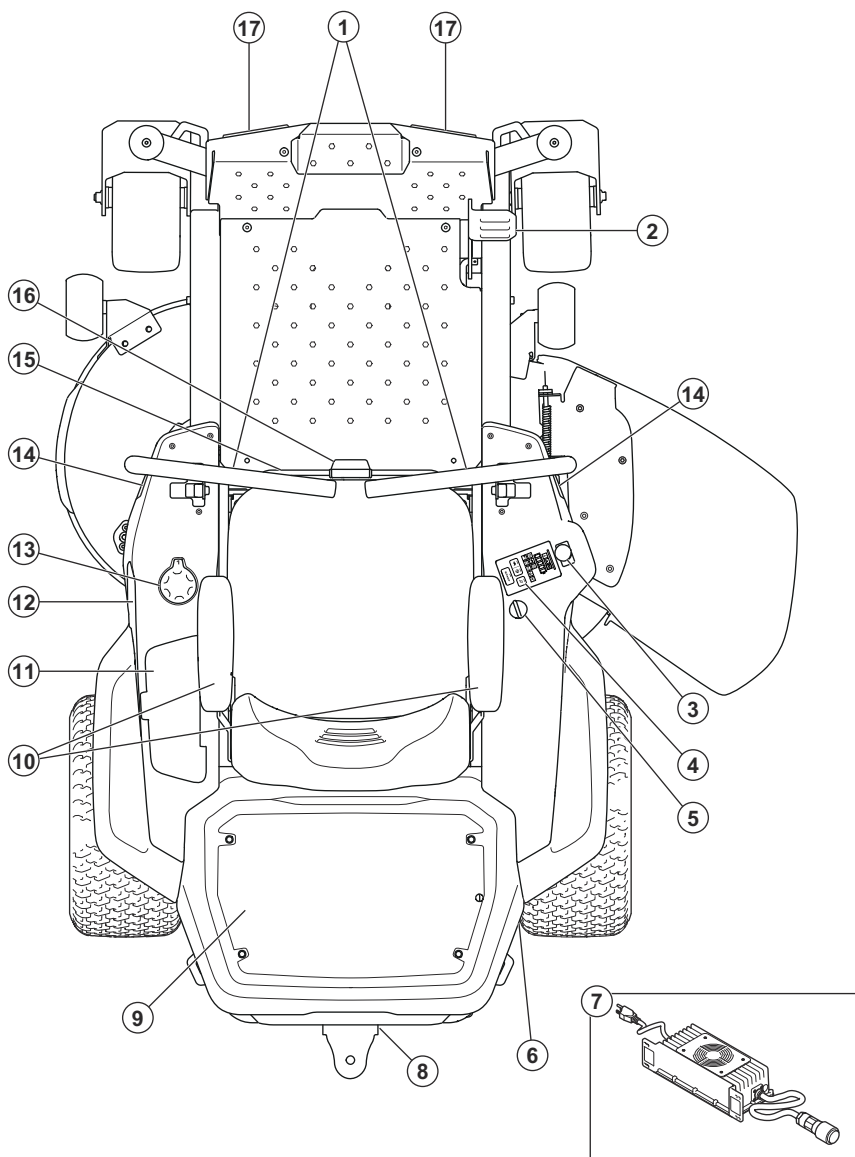


- 1. Juhthoovad/seisupidur
- 2. Lõikekorpuse tõstepedaal
- 3. Jõuvõtvõlli pöörlemissageduse (PTO) nupp

- 4. Kasutajaliides
- 5. Toitelüliti

6. Elektrilise seisupiduri rakendamise ja vabastamise hoob
7. Akulaadija
8. Veokonks
9. Veokast, maksimaalset koormust vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 36.*
10. Käetoed
11. Pakiraam

12. Pistikupesa akulaadijale
13. Lõikekõrguse reguleerimisnupp
14. Lõikeserva tuled
15. Istme reguleerimishoob
16. Istme vedrustuse reguleerimisnupp
17. Esituled

Kasutajaliidese ülevaade

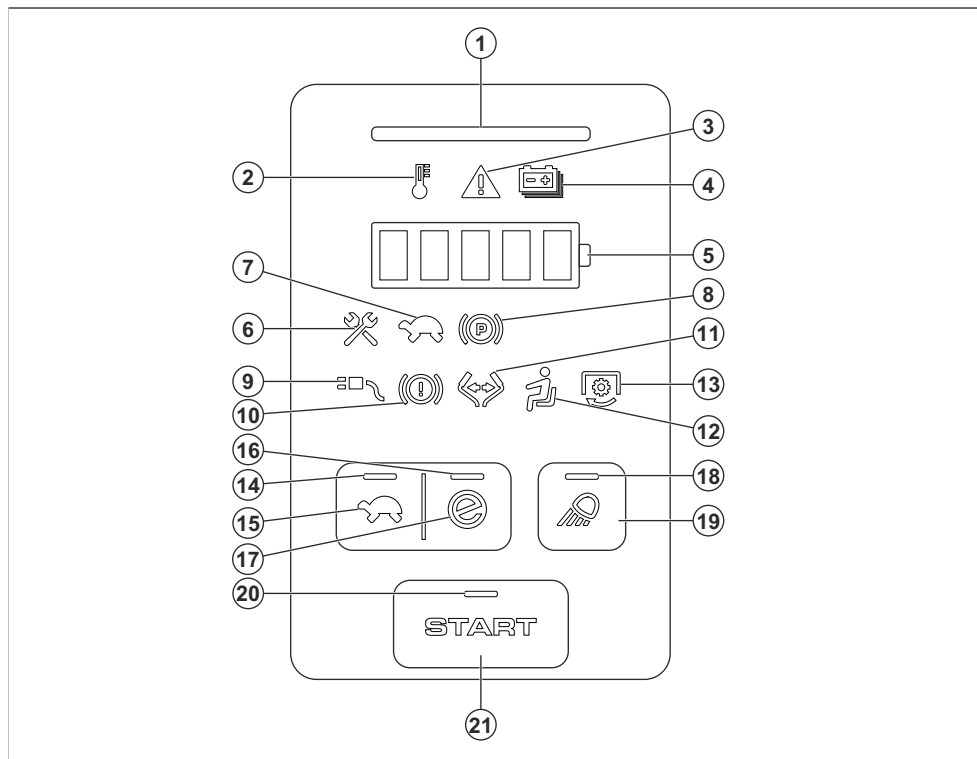

1. Käivitamise märgutule riba
2. Temperatuuri märgutuli. Kui temperatuuri märgutuli kasutajaliidisel süttib, vt jaotist *Kasutajaliides – tõrkeotsing lk 31.*
3. Hoiatuse märgutuli. Kui kasutajaliidisel olev hoiatuse märgutuli süttib, siis toode peatub. Vt jaotist *Kasutajaliides – tõrkeotsing lk 31.*
4. Aku märgutuli
5. Aku laetustaseme märgutuli
6. Hoolduse märgutuli
7. Vähendatud jõudluse režiimi märgutuli
8. Seisupiduri sisselülitamise märgutuli
9. Käivitamine on keelatud. Laadimiskaabli ühendamise märgutuli

10. Käivitamine on keelatud. Elektrilise seisupiduri süsteemi väljalülitamise märgutuli.
11. Käivitamine on keelatud. Seisupiduri väljalülitamise märgutuli
12. Käivitamine on keelatud. Kasutaja kohaloleku kontrolli (OPC) märgutuli
13. Käivitamine on keelatud. Lõiketerade rakendamise märgutuli
14. Täppisrežiimi märgutuli
15. Täppisrežiimi nupp
16. SavE-märgutuli
17. SavE-nupp
18. Töötule märgutuli
19. Töötule nupp

20. Käivituse märgutuli

21. Käivitusnupp

Käivitamine on keelatud

Enne sõidurežiimi käivitamist tuleb järgida töötingimusi. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 19*. Kui käivitusnuppu vajutatakse ajal, mil töötingimused ei ole täidetud, vilgub kasutajaliidesel sümbol. Vt jaotist *Kasutajaliides – tõrkeotsing lk 31*.

Husqvarna Connect

Kasutusjuhend ja lisateave toote kohta on saadaval Husqvarna Connect rakenduses. Husqvarna Connect on mobiilsideseadmetele mõeldud tasuta rakendus. Vt jaotist *Toote Husqvarna Connect kasutamise alustamine lk 15*.

Roolimise juhtseadised

Toote suunda juhitakse kahe juhtkangi abil. Vt jaotist *Toote tutvustus lk 3*. Juhtkange saab liigutada neutraalasendist ette- ja tahasuunas. Vt jaotist *Seadme kasutamine lk 20*.

Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)

Kui kasutaja tõuseb istmelt püsti, siis rakendatakse kasutaja kohaloleku kontrolli. Veomootor seiskub. Lõikekorpuse mootorid seiskuvad, kui lõiketerad on rakendatud. Vt jaotist *Kasutamistingimused lk 12*.

Esituled ja lõikeserva tuled

Tulede sisselülitamiseks vajutage kasutajaliidesel olevat tulede nuppu. Tulede väljalülitamiseks vajutage uuesti tulede nuppu.



Sümbolid tootel



HOIATUS! Toode võib olla ohtlik ja põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti.



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et olete juhistest aru saanud.



Kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.



Enne hooldustööde alustamist seiske seade ja eemaldage toitelüliti võti.



Hoidke kõrvalseisjad eemal.



Ärge töötag seadmega risti üle kallaku. Ärge töötag seadmega maapinnal, mille kalle ületab 10°.



Ümbermineku oht



Olge ettevaatlik – lenduvad esemed ning tagasipõrkumise oht.



Hoidke käed ja jalad lõikekorpusest eemal.



Hoidke kehaosad pöörlevatest osadest eemal.



Vaadake seadme taha nii enne tagurdamise alustamist kui ka tagurdamise ajal.



Ärge kunagi lubage seadmele kaassõitjaid.



Toote juhtimiseks liigutage juhthoobasid ette- või tahapoole.

Seisupiduri rakendamiseks liigutage juhthoobasid väljapoole.

Seisupiduri vabastamiseks liigutage juhthoobasid sisepoole.



Seisupidur.



Kiire.



Aeglane.



Tühikäik.



Tagasikäik.



Veokasti maksimaalne lubatud koormus on määratud jaotises *Tehnilised andmed lk 36* ja andmesildil.



Ärge astuge seadmele



Ärge istuge veokastile.



Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet.



Pistikupesa akulaadijale. Heakskiidetud akulaadijaid on kirjeldatud jaotises *Tehnilised andmed lk 36* ja andmesildil.



Ärge pukseerige toodet.



Elektrilise seisupiduri vabastamine.



Elektrilise seisupiduri rakendamine.



Toide välja



toide on sisse lülitatud

START

Sõidurežiimi käivitamine.



Madal lõikekõrgus.



Kõrge lõikekõrgus.



Lõiketerad on välja lülitatud.



Lõiketerad on sisse lülitatud.



Veotisli max lubatud vertikaalkoormus on määratud jaotises *Tehnilised andmed lk 36* ja andmesildil.



Veotisli max lubatud horisontaalkoormus on määratud jaotises *Tehnilised andmed lk 36* ja andmesildil.



Ärge proovige akut parandada. Pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.



Müraemissioonile viitav keskkonnasilt vastavalt ELi ja UK direktiividele ja määrustele ja Uus Lõuna-Walesi õigusaktile „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“. Toote garanteeritud helivõimsuse taseme andmed leiate jaotisest *Tehnilised andmed lk 36* ja sildilt.




Skannitav kood



Keskkonnamärgis. Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. Toimetage see elektri- ja elektroonikajäätmete vastuvõtupunkti.



Enne tootega tööle hakkamist veenduge, kaitsekate oleks toote külge kinnitatud. Ärge kasutage toodet, kui kõik kaitsekatteid pole paigaldatud.



Veenduge, et kogur oleks külkogumissüsteemi kasutamisel kinnitatud. Ärge kasutage toodet ilma kogurita, kui kasutate külkogumissüsteemi.

Märkus: Ülejäänud seadmel toodud sümbolid/ tähised vastavad teatud riikides kehtivatele sertifitseerimisnõuetele.

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Tugi

Toote kohta toe saamiseks avage veebisaidi toejaotis, et saada juurdepääs juhistele, tõrkeotsingu juhenditele või kasutada Husqvarna iseteenindust ja tooteassistenti (kui see on teie turul saadaval). Toote täiendava klienditoe küsimustes võtke ühendust Husqvarna edasimüüjaga.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus“, „ettevaatus“ ja „märkus“ juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised tooteohutuse hoiatused



HOIATUS: Lugege läbi kõik tootega kaasas olevad hoiatused, juhised, tehnilised andmed ning tutvuge joonistega. Alltoodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või ohtliku kehavigastuse.

Hoidke kõik ohutuslased märgused ja juhised edasiseks kasutamiseks alles. Hoiatuses kasutatud mõiste „toode“ tähistab võrgutoitel (juhtmega) elektritööriista või akutoitel (juhtmeta) elektritööriista.

Tööala ohutus

- **Hoidke tööala puhas ja tagage hea valgustus.** Segamini või hämarad alad on õnnetusealdis.
- **Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Toode võib tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või auru süüdata.
- **Hoidke toote kasutamise ajal lapsed ja kõrvalseisjad tööalast eemale.** Tähelepanu hajumine võib põhjustada kontrolli kaotamist.

Inimeste kaitsmine

- **Oolge toote kasutamisel tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tervet mõistust.** Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus toote kasutamise ajal võib lõppeda raskete kehavigastustega.
- **Kasuta isikukaitsevahendeid. Kasutage alati kaitseprille.** Asjakohastes tingimustes kaitsevahendid (nt tolumumask, mittelibisevad turvajalatsid, kiiver või kõrvaklapid) kasutamine vähendab kehavigastuste ohtu.
- **Vältige soovimatut käivitumist.** Enne toote ühendamist toiteallika ja/või akuga, üles tõstmist või kandmist veenduge, et lüliti oleks väljalülitatud asendis. Kui kannate toodet nii, et sörm on toitelüliti, või ühendate toote vooluvõrku, kui toitelüliti on sisse lülitatud, võib see lõppeda õnnetusega.
- **Eemaldage enne seadme sisselülitamist kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Seadme pöörleva osa külge jäetud mutri- või muu võti võib tekitada kehavigastusi.

- **Ärge küünitage liiga kaugele. Säilitage kogu aeg kindel jalgealune ja tasakaal.** See tagab ootamatutes olukordades seadme üle parema kontrolli.
- **Kandke nõuetekohaseid riideid. Ärge kandke lahtiseid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja rõivad liikuvatest osadest eemal.** Lahtised rõivad, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.
- **Kui seadmetel on ühendus tolmuemaldus- ja kogumisseadmete jaoks, veenduge, et need on ühendatud ja neid kasutatakse õigesti.** Tolmukogumise kasutamise abil saab vähendada tolmu seotud ohte.
- **Ärge muutuge tööriistade sagedasest kasutusest hooletuks ning ärge eirake tööriistade ohutu kasutamise põhimõtteid.** Hooletu tegevus võib ka murdosa sekundi jooksul põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

Toote kasutamine ja hooldamine

- **Ärge koormake toodet üle. Kasutage rakenduse jaoks õiget toodet.** Õige toode teeb töö ära paremini, ohutumalt ja ettenähtud kiirusel.
- **Ärge kasutage toodet, kui see lüüti vajutamisel ei lülitu sisse ega välja.** Mis tahes toode, mida pole võimalik lülitil abil juhtida, on ohtlik ja tuleb viivitamatult parandada.
- **Enne toote reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiustamist eemaldage pistik toiteallikast ja/või eemaldage toote küljest aku, kui see on eemaldatav.** Taolised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad toote tahtmatu käivitamise ohtu.
- **Hoidke toodet, mida te parasjagu ei kasuta, lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage toodet kasutada isikutel, kes ei oska seda kasutada või pole neid juhiseid läbi lugenud.** Tooted on väljaõppeta kasutajate käes ohtlikud.
- **Hoidage tooteid ja lisatarvikuid. Kontrollige liikuvate osade joondust ja kinnitusi, osade purunemist või muid toote kasutamist mõjutada võivaid tegureid.** Kahjustuse korral laske seade enne kasutamist remontida. Paljude õnnetuste põhjuseks on toote puudulik hooldus.
- **Hoidke lõikevahendid teravad ja puhtad.** Nõuetekohaselt hooldatud teravate lõikeservadega lõikevahendite kinnikiilumise tõenäosus on väiksem ja neid on hõlpsam juhtida.
- **Järgige toote, tarvikute, tööriistaotsakute jm kasutamisel neid juhiseid ning arvestage töötingimuste ja -ülesandega.** Toote kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada ohtliku olukorra.
- **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning õli- ja määrdevabad.** Libedate käepidemete ja haardepindade korral ei ole ootamatutes olukordades võimalik toodet ohutult käsitseda ja juhtida.

Akutööriistade kasutamine ja hooldamine

- **Kasutage laadimiseks ainult tootja soovitatud laadijat.** Ühte tüüpi aku laadimiseks sobiv laadija võib koos teist tüüpi akuga kasutades tuleohtu põhjustada.
- **Kasutage toodetega vaid spetsiaalselt neile loodud akusid.** Teisi akukogumeid kasutades riskite vigastuste ja tulekahjuga.
- **Kui aku pole hetkel kasutuses, hoidke seda eemal teistest metallesemetest (nt kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid vms väiksed metallesemed), mis võiksid akuklemme omavahel ühendada.** Akuklemmide lühistamine võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.
- **Väärkasutamise korral võib akust vedelikku lekkida; vältige kokkupuudet.** Kokkupuute korral loputage kannatada saanud kohta veega. Kui vedelik satub silma, loputage silma veega ja pöörduge arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.
- **Ärge kasutage defektset või muudetud akut või tööriista.** Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult ning põhjustada tule-, plahvatus- või vigastusohu.
- **Ärge laske akul või tööriistal puutuda kokku tulega või liiga kõrgete temperatuuridega.** Kokkupuude üle 130 °C temperatuuriga võib põhjustada plahvatus.
- **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge vahetage akut või tööriista temperatuuril, mis jääb väljapoole juhistes kirjeldatud temperatuurivahemikku.** Aku laadimine valesti või väljaspool selleks ettenähtud temperatuurivahemikku võib akut kahjustada ja suurendada tuleohtu.

Teenus

- **Laske toodet hooldada kvalifitseeritud remonditehnikul, kasutades ainult identseid varuosi.** See tagab toote ohutuse säilimise.
- **Ärge kunagi hooldage kahjustatud akusid.** Akusid võib hooldada üksnes tootja või volitatud teenusepakkuja.

Üldised ohutusjuhised



HOIATUS: Seade võib lõigata küljest käsi ja jalgu ning paisata õhku esemeid. Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada raske kehavigastuse või surma.



HOIATUS: Ärge kasutage seadet, kui lõikekorpus on kahjustatud. Kahjustatud lõikekorpus võib paisata õhku esemeid ja põhjustada seeläbi raskeid kehavigastusi või surma. Kahjustatud lõiketera tuleb kohe välja vahetada.




HOIATUS: Toode tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib välti häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovitate meditsiinilisi implantaate kasutaval inimesel pidada enne selle seadme kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui pärast kasutusjuhendi läbilugemist jääb midagi ebaselgeks, konsulteerige enne seadme kasutamist asjatundjaga.
- Enne seadme käivitamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja seadmel olevad juhised, veenduge, et olete kõigest täielikult aru saanud ning järgige neid juhiseid alati.
- Õppige seadet ja selle juhtseadmeid ohutult kasutama ja seadet kiirelt seiskama.
- Tehke endale täiesti selgeks ohutuskleebiste tähendus.
- Ärge muutke toodet ega kasutage seda, kui keegi teine võib olla seda muutnud.
- Hoidke seade puhas, et kõik sildid ja kleebised oleksid hästi loetavad.
- Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud õnnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.
- Ärge pange käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedale.
- Ärge pane käsi ega jalgu toote alla.
- Hoiduge väljalaskevast alati eemale.
- Veenduge, et väljaheidetav materjal ei tabaks inimesi ega loomi.
- Veenduge, et väljaheidetav materjal ei tabaks seinu ega muid kõvasid pindu. Väljaheidetav materjal võib tagasi põrgata.
- Peatage lõiketerad alati, kui kaitate toodet kruusapinnal.
- Ärge kasutage lõikekorpus, kui väljaviskekanal või muud ohutusseadmed puuduvad või ei tööta korralikult.
- Lülitage lõiketerad alati välja, kui te ei niida.
- Ärge kasutage lõikekorpus lehtede või muude soovimatute materjalide niitmiseks, mis võivad põhjustada kuhjumist.
- Veokasti kasutatakse hoiustamiseks. Ärge kasutage veokasti istmena. Veokasti maksimaalsel koormust vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 36*.
- Ärge transportige reisijaid. Seadet tohib kasutada ainult üks inimene korraga.

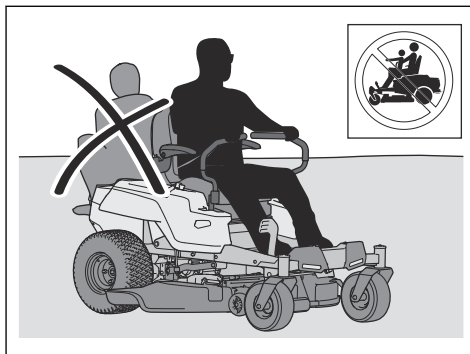

- Ärge jätke töötava mootoriga masinat järelevalveta. Enne masina järelevalveta jätmist seisake alati lõiketerad, veenduge, et seisupidur on rakendatud, lülitage mootor välja ja eemaldage toitelüliti võti.
- Kasutage seadet üksnes päevavalguses või hea valgustuse korral. Hoiduge seadmega aukudest ja teistest maapinna ebatasasustest ohutusse kaugusesse. Olge tähelepanelik muude võimalike ohtude osas.
- Ärge kasutage seadet halva ilmaga, nt udu, vihma, niiskete või märgade töötingimuste, tugeva tuule, liigse külma ning äikeseehu korral jms oludes.
- Otsige üles ja märgistage kivid ja muud fikseeritud objektid, et vältida nende otsa söitmist.
- Puhastage maa-ala kividest, mänguasjadest, traatidest jms esemetest, et need ei jääks ette lõiketeradele, mis võivad need õhku paisata.

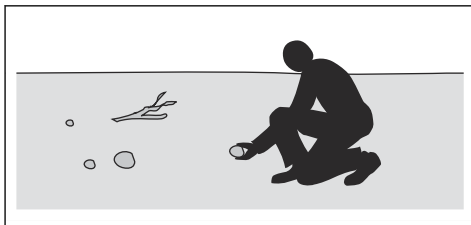

- Ärge lubage seadet käsitseda või hooldada lastel ja teistel isikutel, kellel pole selleks luba. Kohalike õigusaktidega võidakse piirata kasutaja vanust.
- Veenduge, et toote käivitamisel, veofunktsiooni sisselülitamisel ning niitmise alustamisel ei viibiks masina läheduses teisi isikuid.
- Tee lähedal niitmisel või üle tee liikudes jälgige liiklust.
- Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, olete alkoholi, uimastavate ainete või ravimite või mis tahes muu mõju all, mis võivad halvendada teie nägemist, keha valitsemist ja otsustamisvõimet.
- Olge ettevaatlik, kui toodet haagisele või veokile panete ning kui seda haagiselt või veokilt maha tõstate.

- Parkige masin alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja.
- Enne toote puhastamist või hooldust seisake toode ja veenduge, et kõik osad on seiskunud.
- Seisake toode ja veenduge, et kõik osad oleksid seiskunud, enne kui kogurist (kui on tootel olemas) või väljalaskekanalist ummistust eemaldate.
- Enne hoiule asetamist laske seadmel maha jahtuda.

Lastega seotud ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kui te ei märka seadme lähedusse sattuvaid lapsi, võib juhtuda tõsiseid õnnetusi. Seade ja niitmine kui tegevus võivad lastes huvi äratada. Lapsed ei pruugi kaua püsida kohas, kus te neid viimati nägite.
- Hoidke lapsed niitmisealast eemal. Veenduge, et lapsed oleksid täiskasvanu järelevalve all.
- Olge tähelepanelik ja peatage seade kohe, kui mõni laps satub tööalasse. Olge eriti ettevaatlik nurkade, pöösaste, puude ja teiste vaadet varjavate objektide läheduses.
- Vaadake nii enne tagurdamise alustamist kui tagurdamise ajal selja taha ja alla ning veenduge, et seadme lähedal ei viibiks väikeseid lapsi.
- Ärge lubage lapsi kaasa sõitma. Lapsed võivad takistada seadme ohutut käsitlemist või seadmelt maha kukkuda ja saada raskeid kehavigastusi.
- Ärge lubage lastel seadet käsitseda.
- Ärge kunagi lubage lastel masinal kaasa sõita, isegi kui lõiketerad on välja lülitatud. Lapsed võivad takistada seadme ohutut käsitlemist või seadmelt maha kukkuda ja saada raskeid kehavigastusi. Lapsed, keda on varem sõidutatud, võivad ootamatult tööalale järjekordse sõidu jaoks kohale ilmuda ja nii toote alla jääda.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Enne tagurdamist ja selle ajal vaadake alati seadme taha ja allapoole. Olge tähelepanelik suurte ja väikeste takistuste osas.
- Enne ümber nurga keeramist aeglustage kiirust.
- Mitteniidetavate alade ületamisel peatage lõiketerad.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Ümber kivide ja suurte objektide liikuge ettevaatlikult ja jälgige, et lõiketerad ei puutuks vastu objekte.

- Töötamise ajal ärge sõitke üle objektide. Kui sõidate töötamise ajal objektist üle või selle vastu, peatage seade ning vaadake kogu seade ja eriti lõikekorpus hoolikalt üle. Vajaduse korral parandage enne käivitamist.

Ohutusjuhised kallakutel töötamiseks



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

Kallakud on peamised õnnetusi põhjustavad tegurid. Kallakutel töötamisel tuleb eriti hoolas olla.

- Kallakutel sõitke tootja poolt näidatud suunas. Mahapaneku kohtade läheduses niites ole ettevaatlik.
- Ärge niitke märga muru. Rehvide haarduvus võib kaduda.
- Ärge kasutage toodet halvenenud haarduvuse, juhitavuse või stabiilsuse tingimustes. Rehvid võivad libiseda ka juhul, kui rattad seisavad.
- Kallakust alla sõites peab masinal alati kõik sees olema. Ärge sõitke vabakäiguga allamäge.
- Vältige seadme käivitamist ja peatamist kallakutel. Vältige äkilisi kiiruse- ja suunamuutusi. Tehke pöördide aeglaselt ja sujuvalt.
- Kui raste haarduvus kaob, lahutage lõiketerad ja jätkake aeglaselt kallakust otse alla sõitmist.
- Olge eriti ettevaatlik, kui seadmelt on kasutusel rohukogur või muu(d) lisatarvik(ud). Need võivad mõjutada masina stabiilsust.
- Kallakul muru niitmine suurendab seadme üle kontrolli kaotamise ja seadme ümbermineku ohtu. See omakorda võib põhjustada kehavigastuse või surma. Kõikidel kallakutel tuleb niita väga ettevaatlikult. Kui te ei saa kallakust üles tagurdada või tunnete end ebatavaliselt, jätke see ala niitmata.
- Eemaldage kivid, oksad jm takistused.
- Muru niitmiseks kallakul liikuge üles ja alla, mitte küljelt küljele.
- Ärge liikuge seadmega alal, mille kalle ületab 10°.
- Liikuge kallakul sujuvalt ja aeglaselt.
- Pidage silmas vagusid, auke ja kühme ning ärge sõitke neist üle. Ebatasasel pinnal on seadme ümbermineku oht suurem. Kõrge rohi võib peita takistusi.
- Ärge niitke servade, kraavide ja kallaste läheduses. Hoidke nendest ohtudest eemal vähemalt masina laiuse ulatuses. Seade võib äkitselt ümber paiskuda, kui ratas libiseb üle järsu nõlva- või kraaviserva või kui serv järele annab.

Aku ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

Üldine:

- Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja kõik juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi ja tulekahju ja/või ohtliku kehavigastuse.
- Toodet saab varustada lisaakuga. Usaldage paigaldamis- ja remonttööd ainult volitatud hooldusesinduse hoolde. Ärge püüdke akut paigaldada ega parandada.
- Regulaarselt tuleb kontrollida akude korrasolekut. Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult ning põhjustada tule-, plahvatus- või vigastusohu. Kahjustatud akusid ei tohi kunagi remontida ega avada.
- Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, ei tohi seadet kasutada ja tuleb pöörduda Husqvarna volitatud hooldustöökoja poole.
- Aku demonteerimine, avamine või purustamine on keelatud.
- Kaitske akut mehaaniliste löökide eest.
- Vältige elementide või akude kokkupuudet kuumuse või tulega. Vältige hoiustamist otsese päikesevalguse käes.
- Akudes ei tohi lühist tekitada. Akusid ei tohi hoiustada kohas, kus neis võib üksteise või teiste metallesemetega kokku puutudes lühis tekkida.
- Aku sisu ei tohi kokku puutuda naha või silmadega. Kokkupuute korral peske kannatada saanud piirkonda ohtra veega ja pöörduge arsti poole.
- Ärge kasutage akusid, mis pole vastava seadmega kasutamiseks ette nähtud.
- Tootes ei tohi läbisegi kasutada erineva tootja, mahu, suuruse või tüübiga akusid.
- Hoidke elemente või akusid lastele kättesaamatus kohas.
- Aku tuleb hoida puhta ja kuivana.
- Akut tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud seadmes.

58 V akud:


- Husqvarna akutoitega pealistutavate toodete toiteallikana kasutatakse eranditult Husqvarna 58 V akusid. Vigastuste vältimiseks ei tohi akut kasutada toiteallikana muudel seadmetel.
- Ärge kasutage kunagi vigaseid, muudetud konstruktsiooniga või kahjustatud akusid või seadmeid.
- Kasutage akulaadijat ainult siseruumides.
- Ärge kunagi püüdke seadet või akut muuta või parandada. Usaldage kõik parandustööd volitatud hooldusesinduse hoolde.

Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku kaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Kasutage alati heakskiidetud kõrvaklappe. Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse.
- Seadet käitades ja seda reguleerides või remontides kandke alati kaitseprille või -maski.
- Kandke alati kaitsejalatseid. Soovitatav on kasutada terasest ninakaitsega jalatseid. Ärge kasutage seadet paljajalu.

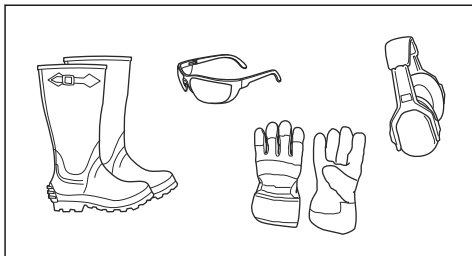

- Vajaduse korral kandke kindaid, näiteks löikeosa kinnitades, kontrollides või puhastades.
- Ärge kandke lahtisi riideid, ehteid ega muid esemeid, mis võivad liikuvate osade külge takerduda.
- Ärge kandke toote kasutamise ajal lühikesi pükse.
- Hoidke käepärast esmaabikomplekt ja tulekustuti.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Ärge kasutage toodet, mille ohutusseadmed on kahjustatud või ei tööta korralikult. Kontrollige ohutusseadmeid regulaarselt. Kui ohutusseadised on kahjustatud, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
- Ärge muutke ohutusseadmeid. Ärge kasutage toodet, kui kaitseplaadid, kaitsekatted, ohutuslülitid või muud kaitseseadised puuduvad või on kahjustatud.

Toitelüliti kontrollimine

- Ühendage aku laadimiskaabel lahti.
- Seadke toitelüliti asendisse (I). Veenduge, et kasutajaliides süttiks.
- Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse. Veenduge, et toode lülituks kohe välja ja kasutajaliides kustuks.

Kasutamistingimused

Sõidurežiimi käivitamiseks on vajalikud järgmised tingimused.

- Laadija on tootest lahti ühendatud, kui aku ei lae.
- Elektriline seisupidurisüsteem on rakendatud.
- Juhthoovad on parkimise asendis.
- Kasutaja istub istmel.
- Lõiketerade ajam on välja lülitatud.

Tööttingimuste kontrollimine

Kontrollige tööttingimuste olemasolu enne igat kasutamist.

1. Veenduge, et te ei saaks sõidurežiimi käivitada, kui laadija on tootega ühendatud ja aku laeb.
2. Veenduge, et sõidurežiimi ei saaks käivitada, kui elektriline seisupidurisüsteem on vabastatud.
3. Veenduge, et sõidurežiimi ei saaks käivitada, kui elektriline seisupidur on vabastatud.
4. Veenduge, et istmelt tõustes ei oleks võimalik sõidurežiimi käivitada.
5. Veenduge, et kui lõiketerade ajam on sisse lülitatud, ei saa sõidurežiimi käivitada.
6. Veenduge, et toode seiskuks, kui lõikekorpus on sisse lülitatud ja tõusete istmelt püsti.

Seisupidur



HOIATUS: Kui seisupidur ei toimi, võib seade hakata liikuma ja põhjustada kehavigastuse või surma. Kontrollige ja reguleerige seisupidurit kindlasti korrapäraselt.

Vt jaotist *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 17*.

Juhthoobade kontrollimine

1. Paigutage toode tasasele pinnale.
2. Käivitage toode ja lülitage sõidurežiim sisse.
3. Veenduge, et vasak juhthoob ja parem juhthoob ei oleks blokeeritud ja saaksid vabalt töötada.
4. Edasi liikumiseks lükake aeglaselt kahte juhthooba ettepoole.
5. Vabastage kahel juhthooval edasiliikumissurve ja laske neil kiiruse vähendamiseks neutraalasendisse lülituda. Veenduge, et kiirus väheneks, kui lasete kahel juhthooval liikuda neutraalasendisse.

Märkus: Kiirus väheneb automaatselt, kui lasete juhthoobadel liikuda neutraalasendisse.


6. Tagurdamiseks tõmmake aeglaselt kahte juhthooba tahapoole.

7. Vabastage kahel juhthooval tagurdamise surve ja laske neil kiiruse vähendamiseks neutraalasendisse lülituda. Veenduge, et kiirus väheneks, kui lasete kahel juhthooval liikuda neutraalasendisse.
8. Veenduge, et toode ei liiguks, kui juhthoovad on tasasel pinnal neutraalasendis.

Kasutajaliidese hoiatusmärgutuli



ETTEVAATUST: Kui ekraanil süttib hoiatusmärgutuli, seisake toode ja lugege jaotist *Kasutajaliides – tõrkeotsing lk 31*.

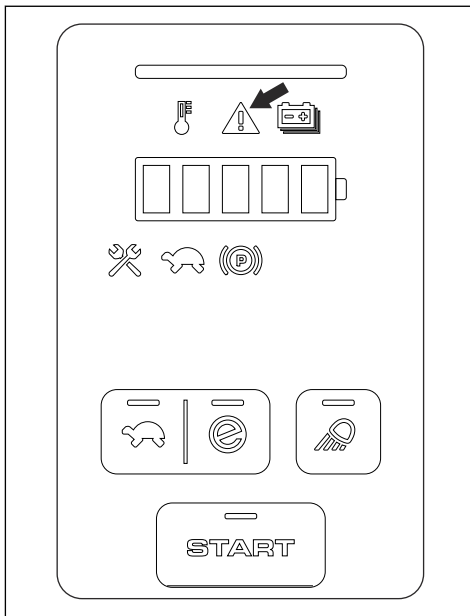


Kaitsekatted

Kui kaitsekatted puuduvad või on kahjustatud, suurendab see liikuvate osade ja kuumade pindade põhjustatud kehavigastuste ohtu. Enne toote kasutamist kontrollige kaitsekatteid. Veenduge, et kõik kaitsekatted oleksid korralikult kinnitatud ning et neil poleks pragusid ega muid kahjustusi. Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

Pukseerimisohutus

- Kasutage ainult Husqvarna heakskiidetud pukseerimisvarustust.
- Kasutage varustuse kinnitamiseks haakeseadet.
- Ärge pukseerige varustust, mis on raskem kui pukseerimiseadme maksimaalne lubatud kaal. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 36*.

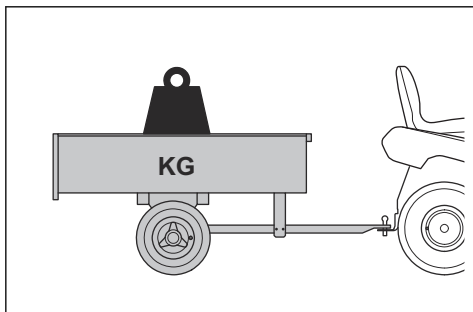

- Veenduge, et varustuse pukseerimisel ei ole toote lähedal teisi inimesi.
- Olge ettevaatlik, kui pukseerite varustust kallakul või ebatasasel pinnasel.
- Varustuse pukseerimisel käitage toodet vaikesel kiirusel.

Transpordiohutus

- Ärge pukseerige seda toodet.
- Toote transportimiseks kasutage selleks ette nähtud transpordisõidukit.
- Toote transportimisele võivad seada piiranguid turu riiklikud või kohalikud õigusaktid.
- Transpordisõiduki juht vastutab selle eest, et toode oleks transpordi ajal ohutult kinnitatud. Vt jaotist *Transportimine lk 32*.

Vedu

- Masina transpordiks laadimiseks või mahalaadimiseks kasuta täislaiuses rampe.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Seade on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju esemetele või ümbruskonnale. Ärge hooldage masinat ja löikekorpus, kui järgmised tingimused pole täidetud.

- Toitelüliti on seatud väljalülitatud (O) asendisse ja toitelüliti võti on eemaldatud.

- Seade on pargitud tasasele pinnale.
- Elektriline seisupidur on rakendatud.
- Löikekorpus on lahutatud.
- Akulaadija kaabel on lahti ühendatud.



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Parima jõudluse ja ohutuse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Hooldusgraafik lk 22*.
- Elektrilöögid võivad põhjustada vigastusi. Ärge hooldage akut. Ärge puudutage kaableid, kui mootor töötab. Ärge tehke toimivuskontrolli sõrmedega.
- Ärge käivitage toodet, kui kaitsekatted on eemaldatud. Kuumad osad või elektrilöögid võivad põhjustada kehavigastusi.
- Enne hooldamist laske masinal jahtuda.
- Lõiketerad on teravad ja võivad põhjustada sisselõikeid. Enne lõiketerade juures tööde alustamist mähkige need sisse või kandke kaitsekindaid.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Veenduge, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult pingutatud ning et varustus oleks heas seisundis.
- Selle toote müra ja vibratsiooni emissioon töö ajal võib erineda deklareeritud emissiooniväärtustest, mis on esitatud jaotises *Tehnilised andmed lk 36*. Täpsed väärtused ja kasutaja vigastusohu sõltuvad sellest, kuidas te toodet kasutate ja hooldate, millised on tööajad ja kasutaja füüsiline seisund. Kui kasutate toodet sageli või pikka aega, jagage kehavigastuste ohu vältimiseks tööd mitme kasutaja vahel ja tehke igapäevase tööaja lühendamiseks regulaarselt pause.
- Seade on heaks kiidetud üksnes tootja tarnitud või soovitatud varustusega.

Kokkupanek


Sissejuhatus




HOIATUS: Enne toote kokkupanekut lugege ohutuspeatükki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.

Jalatoe plaadi paigaldamine

1. Hoidke jalatoe plaadi esiosa üleval ja lükake kinnitusplaadi sakid istme all olevatesse piludesse.

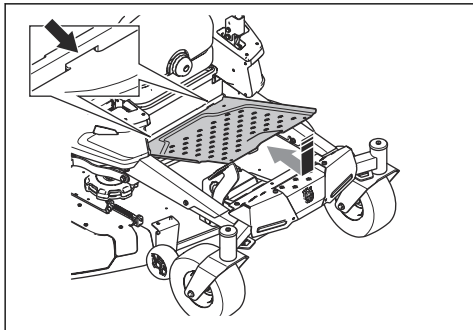


2. Langetage jalatoe plaadi esiosa ja laske sel õigesse asendisse liikuda.
3. Kinnitage 2 kruvi.

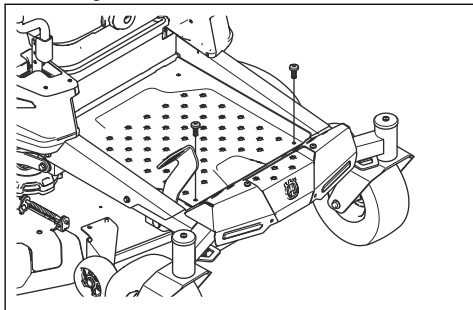

Istme paigaldamine

1. Pöörake istmealus ettepoole.
2. Hoidke istet paigal ja paigaldage 4 kruvi ja 4 mutrit.

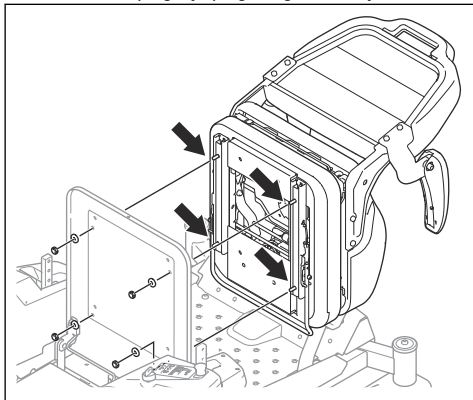

3. Vaata üle juhi kohalolekukontrolli süsteem. Vt jaotist *Töötingimuste kontrollimine lk 12*.



HOIATUS: Ärge kasutage toodet, kui operaatori kohaloleku kontroll ei tööta õigesti.


Juhthoobade paigaldamine ja reguleerimine

Juhthoobasid saab paigaldada kahte erinevasse kõrgusasendisse ning neid ette ja taga reguleerida.



ETTEVAATUST: Parem juhthoob tuleb paigaldada paremale ja vasak juhthoob vasakule küljele. Vaadake juhthoobadel olevaid märgistusi.

1. Hoidke parempoolset juhthooba õiges asendis ja paigaldage kruvi alumisse avasse (A).

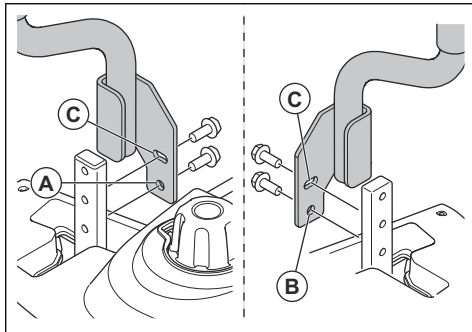


2. Hoidke vasakpoolset juhthooba õiges asendis ja paigaldage kruvi alumisse avasse (B). Veenduge, et paigaldaksite kaks juhthooba samale kõrgusele.
3. Reguleerige kahe juhthoova asendit edasi ja tagasi. Veenduge, et kahe juhthoova asendid oleksid võrdsed.
4. Paigaldage ülemine kruvi (C) vasakule ja paremale küljele.

Väljaviskekanali töösseadmine enne esmakordset kasutamist

1. Eemaldage kaabliksid väljaviskekanali küljest.
2. Tõmmake lukusti küljele ja hoidke seda all.
3. Klappige väljaviskekanal alla.
4. Vabastage lukusti.

Haakekonksu paigaldamine


1. Asetage haakekonks õigesse asendisse.

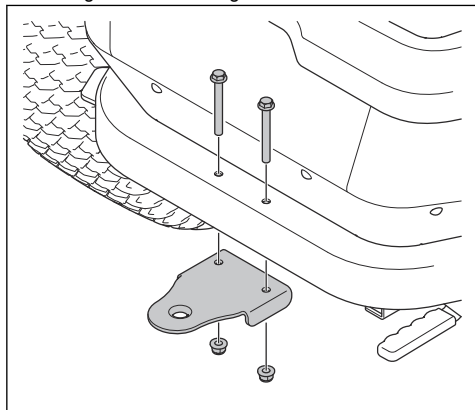

2. Paigaldage 2 kruvi ja 2 mutrit.

Vasakpoolse koormisvastase ratta paigaldamine lõikekorpusele

1. Asetage pöördatas oma kohale.
2. Paigaldage polt ja mutter.

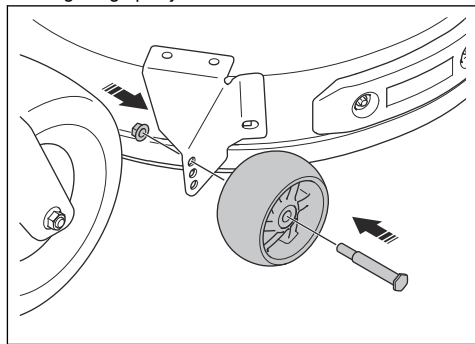

3. Pingutage polt 47 Nm-ni.

Töö

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et oleksite kõigest aru saanud.

Toote Husqvarna Connect kasutamise alustamine

1. Laadige Husqvarna Connect rakendus oma mobiilsideseadmesse.
2. Registreeruge Husqvarna Connect rakenduses.
3. Toote ühendamiseks ja registreerimiseks järgige Husqvarna Connect rakenduse juhiseid.

Aku laadimine



HOIATUS: Valesti kasutatud või kahjustatud akulaadija võib põhjustada elektrilöögi, aku lekke või liiga kõrge temperatuuri. Kontrollige regulaarselt akulaadijat ja akut kahjustuste suhtes.



ETTEVAATUST: Enne esmakordset kasutamist laadige aku täis. Uus aku ei ole täielikult laetud.



ETTEVAATUST: Kasutage ainult tootega kaasasolevat või tootja soovitatud heakskiidetud akulaadijat. Vt jaotist *Heakskiidetud akulaadijad lk 38*.



ETTEVAATUST: Laadige akut keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.



ETTEVAATUST: Laadimisprotsess on võimalik siis, kui aku temperatuur jääb lubatud laadimistemperatuuri vahemikku +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F. Laadimine ei alga, kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuri vahemikust kõrgem või madalam. Kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus, algab laadimine automaatselt.



ETTEVAATUST: Kasutage toodet tingimustes, kus õhutemperatuur jääb vahemikku 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




ETTEVAATUST: Ärge asetage akulaadijat kuumatundlikele pindadele.

Märkus: Akulaadija temperatuur tõuseb aku laadimise ajal.

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnupp kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida,

kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.

1. Ühendage akulaadija maandatud pistikupesa ja tootega.

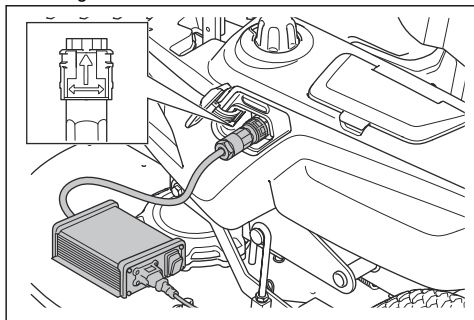


2. Seadke akulaadija ON/OFF-lüliti (kui on tootel olemas) asendisse ON (sees).
3. Oodake, kuni aku on täielikult laetud. Aku on täielikult laetud siis, kui kõik aku LED-märgutuled põlevad püsivalt. Vt jaotist *Akunäidik lk 16*.
4. Enne akulaadija lahtühendamist seadke laadija ON/OFF-lüliti (kui on tootel olemas) asendisse OFF (väljas).

Märkus: Tootesse saab paigaldada teise aku. Paigaldamiseks võtke ühendust Husqvarna edasimüüjaga.

Akunäidik

Kasutajaliidesel kuvatav akunäidik näitab masina käivitamisel aku laetust.

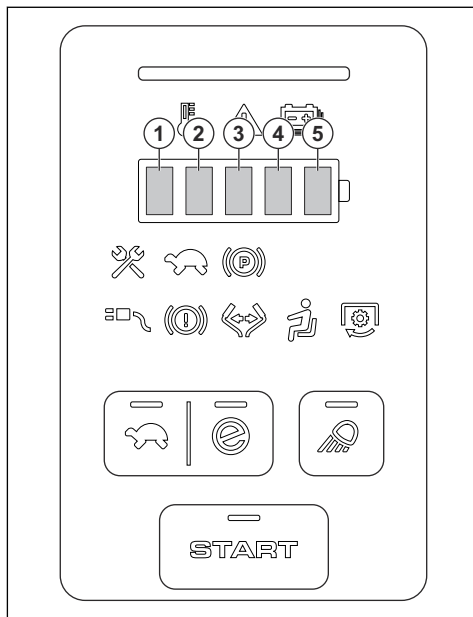


Akunäidik kasutajaliidesel	Laetustase
Kõik viis LED-tuld põlevad püsivalt.	Aku on laetud 81–100%.
LED-tuled 1–4 põlevad püsivalt.	Aku on 61–80% laetud.
LED-tuled 1–3 põlevad püsivalt.	Aku on 41–60% laetud.
LED-tuled 1–2 põlevad püsivalt.	Aku on 21–40% laetud.
LED-tuli 1 põleb püsivalt.	Aku on 8-20% laetud.
LED-tuli 1 vilgub.	Aku on 1–7% laetud.
Kõik viis LED-tuld on kust.	Aku on laetud 0%.

Kui aku on tühi, lülitub toode automaatselt vähendatud jõudluse režiimile. Esimene LED-tuli vilgub ja vähendatud jõudluse režiimi märgutuli süttib. Toote kiirust piiratakse ja lõiketerad seiskuvad energia

säästmiseks. Toodet on võimalik kasutada vähendatud jõudluse režiimis. Laadige akut esimesel võimalusel.

Kui laadija on ühendatud, näitavad 4 LED-tuld akulaadija pesa kohal aku laetuse olekut.

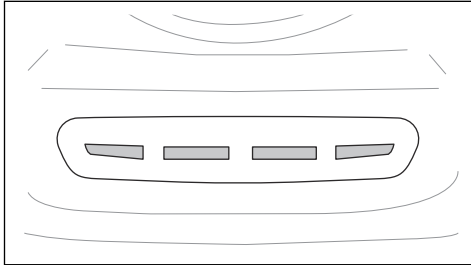

Märkus: Kõik neli LED-tuld süttivad hetkeks, kui akulaadija on ühendatud.



ETTEVAATUST: Kui akulaadija ühendamisel ükski LED-tuli ei põle või punased LED-tuled vilguvad, on tekkinud tõrge. Otsige kasutajaliideselt hoiatussümboleid. Ühendage laadija lahti ja vaadake jaotist *Veatsing lk 28*.

Kui aku on täielikult laetud, põlevad kõik neli LED-tuld.



ETTEVAATUST: Kui laadija on ühendatud ja laadija ON/OFF-lüli (kui on tootel olemas) on asendis OFF (väljas), kustuvad kõik laadimise märgutuled. Enne toote kasutamist ühendage kindlasti laadija lahti.

Akulaadija pistikupesa kohal olevad LED-tuled	Laetustase
Kõik neli LED-tuld põlevad.	Aku on 76–100% laetud.
LED-tuled 1–3 põlevad.	Aku on 51–75% laetud.
LED-tuled 1–2 põlevad.	Aku on 26–50% laetud.
LED-tuli 1 põleb.	Aku on 0–25% laetud.


Märkus: Kui laadija on ühendatud ja aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikust kõrgem või madalam, laadimist ei alustata. Neli LED-tuld põlevad püsivalt kollaselt. Kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus, algab laadimine automaatselt.

Märkus: Kui kasutate toodet külmal temperatuuril, võib tööaeg väheneda.

Akulaadija lahtiühendamine

Märkus: Toodet ei ole võimalik käivitada, kui akulaadija on ühendatud.


1. Seadke laadija ON/OFF-lüli (kui on tootel olemas) asendisse OFF (väljas).
2. Akulaadija lahtiühendamiseks keerake laadija pistikut.

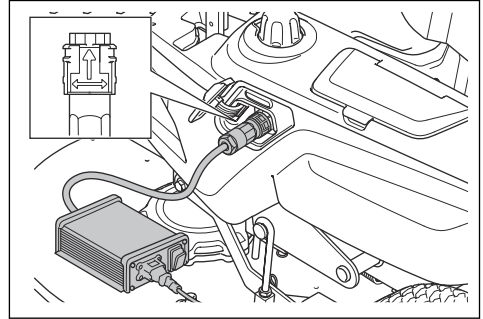

Seisupiduri rakendamine ja vabastamine


Sellel tootel ei ole spetsiaalset seisupiduri hooba. Seisupidur on kahte juhthooba sisseehitatud.

1. Toote peatamiseks laske kahel juhthooval liikuda neutraalasendisse (A).

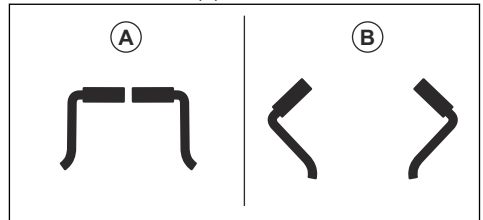

Märkus: Seisupiduri kasutamise ajal peab toode olema paigal.

- Lükake kaks juhthooba toote külgedel (B) suunas. Seisupidur rakendub, kui kaks juhthooba on samal ajal õiges asendis. Seisupiduri rakendamisel kuvatakse kasutajaliidesel seisupiduri sümbol.

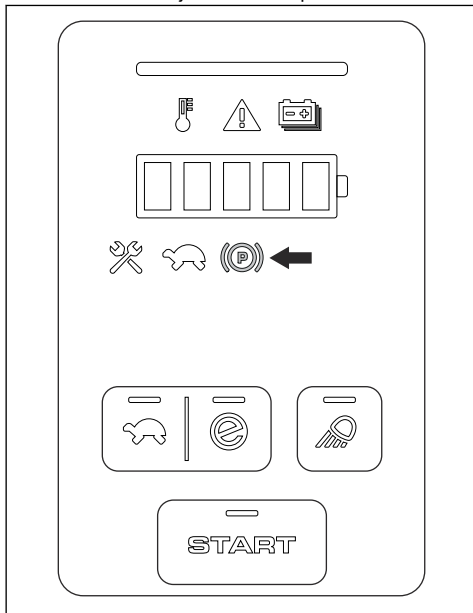


- Seisupiduri vabastamiseks lükake mõlemad juhthoovad istme suunas.

Istme asendi reguleerimine

Istet saab liigutada ette või taha, samuti saab reguleerida istme vedrustust.

Märkus: Ärge reguleerige istet masina kasutamise ajal.

- Pange jalad jalatoe plaatidele.
- Lükake istme esiserva all olev kang üles.

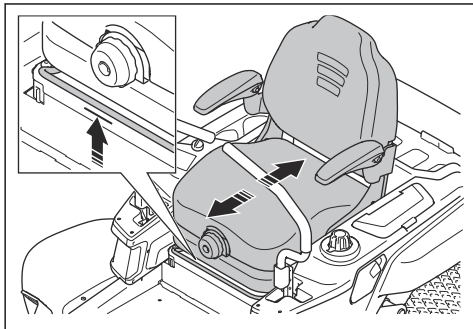

- Nihutage iste õigesse asendisse ja vabastage hoob.


Istme vedrustuse reguleerimine

Istet saab liigutada ette või taha, samuti saab reguleerida istme vedrustust.

Märkus: Ärge reguleerige istet masina kasutamise ajal.

Märkus: Kasutage istme reguleerimisnupul olevat skaalat, et reguleerida iste vastavalt kehakaalule või soovitud istme vedrustusele.

- Istme vedrustuse suurendamiseks keerake istme vedrustuse reguleerimisnuppu päripäeva.

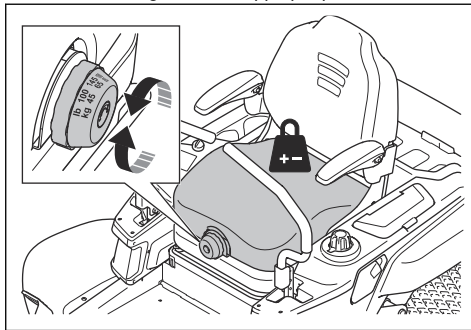


- Istme vedrustuse vähendamiseks keerake istme vedrustuse reguleerimisnuppu vastupäeva.

Käetugede reguleerimine

Märkus: Veenduge, et kaks käetuge oleksid reguleeritud samale kõrgusele.

- Keerake lahti käetoe kronsteini kaks kruvi (A).
- Liigutage käetuge üles või alla, kuni see on õiges asendis.

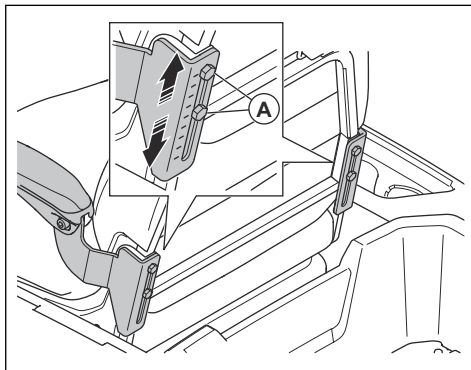

- Hoidke käetuge paigal ja keerake kruvid kinni.


Toote käivitamine

1. Veenduge, et väljalaskekanal oleks tööasendis. Vt jaotist *Väljavisakekanali tööasendisse seadmine enne esmakordset kasutamist lk 14.*



HOIATUS: Ärge kasutage
lõikekorpust, kui väljaviskekanal on üles
klapitud.

2. Ühendage kaabel akulaadijaga. Vt jaotist *Akulaadija lahtiuhendamine lk 17*.
3. Veenduge, et elektriline seisupidurisüsteem oleks rakendatud. Vt jaotist *Masina käsitsi liigutamine lk 33*.
4. Veenduge, et seisupidur oleks rakendatud. Vt jaotist *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 17*.
5. Asetage löikekorpus kõrgeimasse asendisse. Vt jaotist *Lõikamiskõrguse reguleerimine lk 19*.
6. Veenduge, et lõikekorpus ole välla lülitatud. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.
7. Istuge tööasendis istmele.
8. Seadke toitelüliti sisselülitatud (I) asendisse (A). Käivitamine märgutuli (B) vilgub ja toode lülitub ooterežiimile.

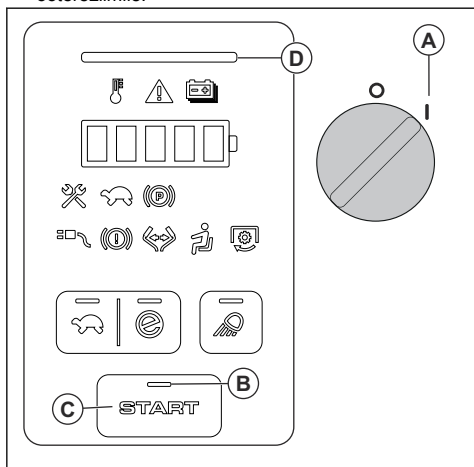

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Kui aku on unerežiimis, ei juhtu toitelüliti sisselülitatud (I) asendis seadmisel midagi. Aku käivitamiseks vajutage käivitusnuppu kaks sekundit. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerezžiimis.

9. Hoidke käivitusnuppu (C) kaks sekundit all. Käivitamise märgutuli (B) ning käivitamise märgutulede riba (D) süttivad ja kuulete heli. See näitab, et sõidurežiim on sisse lülitatud.


Märkus: Heli puudub, kui heli on välja lülitatud. Vt jaotist *Heli sisse või välja lülitamine lk 21*.

Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine




HOIATUS: Ärge kasutage lõikekorpusi ilma rohu väljaslaskeavale paigaldatud deflektori või muu lisatarvikuta.

- Lõikekorpuse sisselülitamiseks tõmmake PTO-nupp välja.

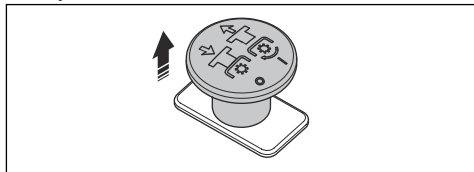


- Lõikekorpuse väljalülitamiseks vajutage PTO-nuppu.

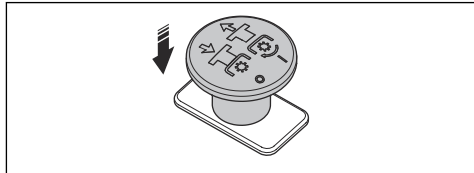

Lõikamiskõrguse reguleerimine

1. Seiska toode. Vt jaotist *Toote seiskamine lk 21*.
2. Lõikekorpuse tõstmiseks vajutage ja hoidke lõikekõrguse valimise pedaali (A).

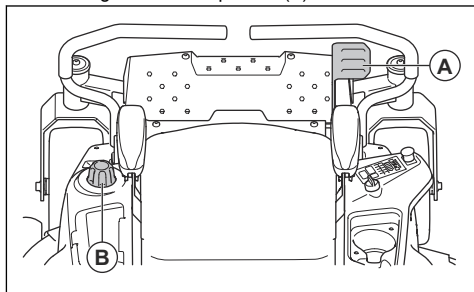

3. Lõikekõrguse valimiseks keerake lõikekõrguse valimise nuppu (B). Lõikekõrguse suurendamiseks keerake lõikekõrguse valimise nuppu päripäeva ja lõikekõrguse vähendamiseks vastupäeva.

Märkus: Lõikekõrguse valimise nupul on 12 seadistust vahemikus 25–114 mm.


4. Vabastage lõikekõrguse valimiseks pedaal.

Seadme kasutamine

Märkus: Kui toodet on vaja liigutada väljalülitatud mootoriga, tuleb elektriline seisupidurisüsteem välja lülitada. Vt jaotist *Masina käsitsi liigutamine lk 33*.

Märkus: Kui juht tõuseb istmelt, seatakse toode tühikäigurežiimi. Kui seade on seatud tühikäigurežiimi, kuulete heli. Heli puudub, kui heli on välja lülitatud. Vt jaotist *Heli sisse või välja lülitamine lk 21*.

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 19*.
2. Vabastage seisupidur. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.
3. Edasilükimiseks lükake kahte juhthooba ettevaatlikult ettepoole. Edasisõidukiirus suureneb, mida rohkem kahte juhthooba ettepoole lükate.

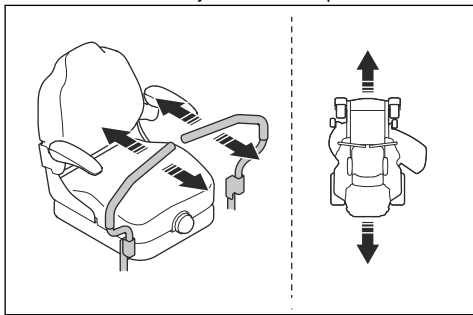

ETTEVAATUST: Ärge suruge ega tõmmake juhthoobasid tugevalt. Ärge liigutage juhthoobasid kiiremini kui kiirus, millega juhthoovad pärast juhthoobade vabastamist neutraalasendisse naasevad.


4. Tagurdamiseks tõmmake kahte juhthooba ettevaatlikult tahapoole. Tagurdamiskiirus suureneb, mida rohkem kahte juhthooba tahapoole tõmbate.
5. Kiiruse vähendamiseks ja toote peatamiseks vabastage kahe juhthoova edasi- või tagasilükimissurve.

Märkus: Kaks juhthooba lähevad automaatselt neutraalasendisse, kui vabastate edasi- või tagasilükimissurve.


6. Edasilükimisel vasakule või paremale keeramiseks tehke järgmised toimingud.

Märkus: Toote pööramiseks tagurdamisel liigutage juhthoobasid vastassuunas.

- a) Vasakule pööramine Hoidke paremat juhthooba ettepoole suunatud asendis ja vabastage vasakpoolset juhthooval edasilükimissurve. Mida rohkem te vasakpoolset juhthooba tahapoole liigutate, seda rohkem toode vasakule pöörab.

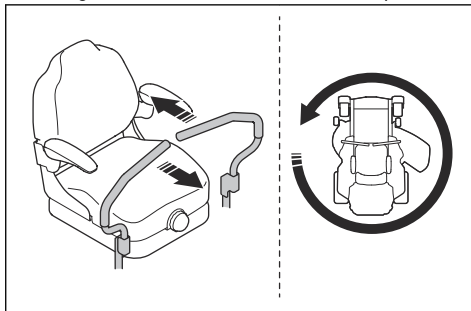

- b) Paremale pööramine Hoidke vasakut juhthooba ettepoole suunatud asendis ja vabastage parempoolset juhthooval edasilükimissurve. Mida rohkem te parempoolset juhthooba tahapoole liigutate, seda rohkem toode paremale pöörab.

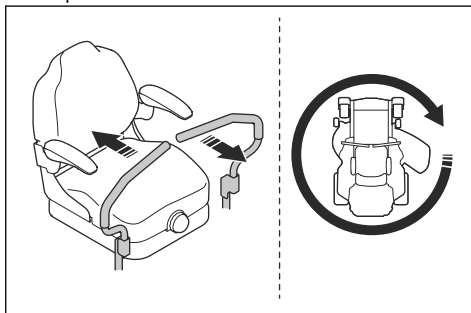


7. Nullpöörde tegemiseks tehke järgmised toimingud.
 - a) Vabastage kahel juhthooval edasilükimissurve, et vähendada kiirust ja peatada toode.
 - b) Nullpöörde tegemiseks liigutage üht juhthooba kergelt ettepoole ja teist juhthooba kergelt tahapoole.
8. Valige õige lõikamiskõrgus. Vt jaotist *Lõikamiskõrguse reguleerimine lk 19*.
9. Rakendage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19*.

Sõidurežiim

Funktsiooni SavE kasutamine

Toode on varustatud akusäästufunktsiooniga (SavE), mis pikendab aku tööiga. SavE-funktsioon vähendab lõiketerade kiirust.

- SavE-funktsiooni käivitamiseks vajutage SavE-nuppu (A). SavE-märgutuli (B) süttib püsivalt roheliselt.

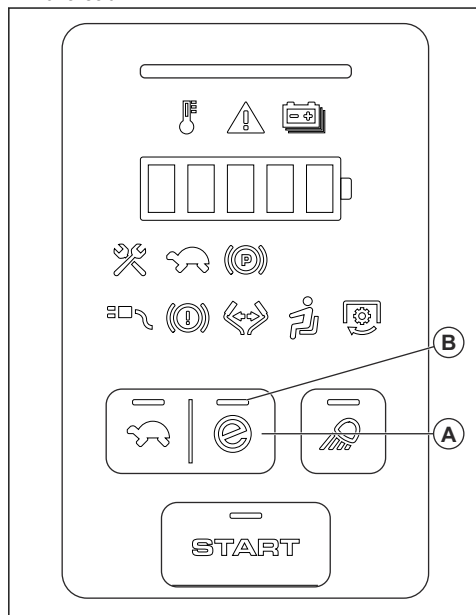


- SavE-funktsiooni käsitsi peatamiseks vajutage SavE-nuppu (A). SavE-märgutuli (B) kustub.

Täppisrežiimi funktsiooni kasutamine

Tootel on täppisrežiim, mis vähendab toote kiirust. Kasutage täppisrežiimi nurk täpseks lõikamiseks väikestel aladel.

- Täppisrežiimi käivitamiseks vajutage täppisrežiimi nuppu (A). Täppisrežiimi märgutuli (B) süttib püsivalt rohelisena.

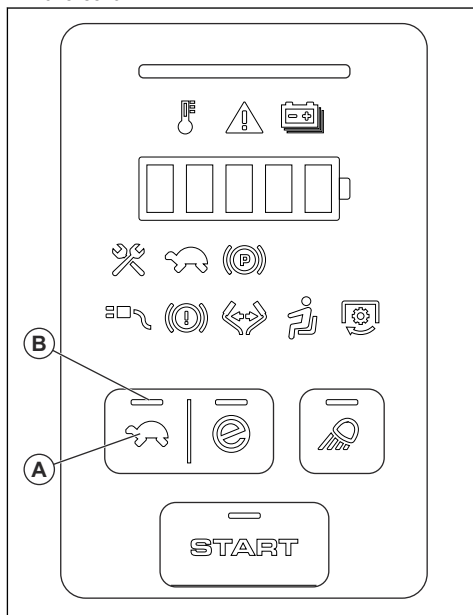

- Täppisrežiimi peatamiseks vajutage täppisrežiimi nuppu (A). Täppisrežiimi märgutuli (B) kustub.

Heli sisse või välja lülitamine

Märkus: Kui heli on välja lülitatud, siis teavitushelid ei kostu järgmistel juhtudel.

- Kui toote käivitata ja sõidurežiim sisse lülitub.
- Kui toode on seatud tühikäigurežiimi, kuna juht tõuseb istmelt püsti.
- Tõrgete korral.
- Heli sisse- või väljalülitamiseks vajutage SavE-nuppu ja töötulede nuppu ning hoidke neid viis sekundit all. Kui heli on sisse või välja lülitatud, kuulete heli.

Hoolduse märgutule lähtestamine


Märkus: Hoolduse märgutuli süttib, kui löikekorpus on olnud 50 tundi aktiveeritud.

- Hoolduse märgutule lähtestamiseks vajutage täppisrežiimi nuppu ja töötulede nuppu ning hoidke neid viis sekundit all.

Toote seiskamine

1. Vabastage kahel juhthooval edasilikumissurve, et vähendada kiirust ja peatada toode.


2. Rakendage seisupidur. Vt jaotist *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 17.*
3. Lülitage lõikekorpuse välja. Vt jaotist *Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19.*
4. Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse.

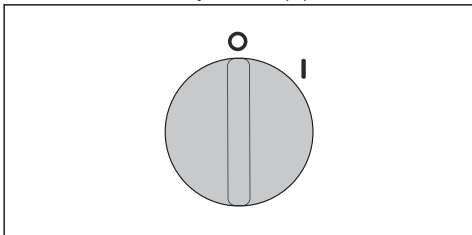

Hea niitmistulemuse saavutamine

- Parima jõudluse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Hooldusgraafik lk 22.*
- Ärge niitke märga muru. Märja muru korral võib niitmistulemus olla kehv.
- Alustage suurema lõikamiskõrgusega ja vähendage seda järk-järgult.
- Kasutage standardset sõidurežiimi. Kui muru on kõrge ja tihe, sõitke tootega aeglaselt edasi.

- Kasutage SavE-funktsiooni, kui vajalik on pikem tööaeg.
- Kasutage täppisrežiimi, kui ala on väike ja vajalik on suurem täpsus.
- Niitke muru korrapärase mustri järgi.
- Kui niidate suuri alasid, liikuge ümber tööala tehtud 1 või 2 ringi ajal paremale. See toiming hoiab rohu väljaviske eemal põõsastest, aiast ja sõiduteedest. Pärast ümber tööala tehtud umbes 2 ringi niitke vastupidises suunas.

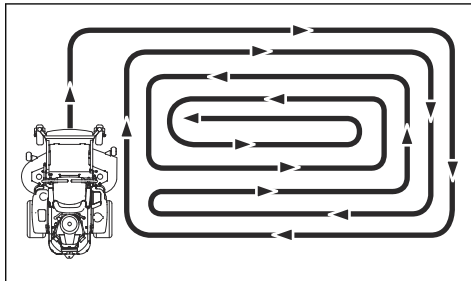

- Kui kasutate multšimiskomplekti, niitke muru sagedamini.
- Parima niitmistulemuse saavutamiseks niitke muru sageli.

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Hooldusgraafik

Igapäevane hooldus enne kasutamist
Veenduge, et kõik mutrid ja poldid oleksid kinni keeratud.
Puhastage toode ja lõikekorpuse sisepinnad.
Veenduge, et juhthoovad saaksid vabalt liikuda. Vajaduse korral puhastage juhthoobade ümbrus.
Veenduge, et ohutusseadised ei oleks katki.
Kontrollige lõikekorpuse lõiketerasid.
Veenduge, et rehvide rõhk oleks õige.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.

O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. Laske parandustöid teha Husqvarna hooldusesinduses.

Hooldus	Iga 50 h tagant või kord aastas
Puhastage elektroonikakarbi kaane ekraan.	X
Puhastage lõikekorpuse välis- ja sisepind ning lõiketerade ümbrus.	X
Veenduge, et rehvide rõhk oleks õige.	X
Ühendage toode Husqvarna Service Hub (HSH)-ga ja värskendage püsivara ja vajadusel kalibreerige.	O
Laadige aku vähemalt 80% täis.	O
Veenduge, et kõik kruvid ja mutrid oleks pingutatud õige pingutusmomendiga.	O
Kontrollige, määri ja reguleerige kõiki kaableid.	O
Määri lõikekorpuse tõstepedaali.	O
Määri kõrguse reguleerimise mehhanismi.	O
Määri lõikekorpuse kinnituspunkte.	O
Määri pöödrattaid.	O
Kontrollige lõiketerasid. Vajaduse korral teritage ja tasakaalustage neid.	O
Kontrollige ja reguleerige lõikekorpuse paralleelsust.	X
Kontrollige lõiketerade käivitumist ja OPC-lüliti.	O
Kontrollige edasisõitu ja tagurdamist eri kiirustel.	O

Seadme puhastamine




ETTEVAATUST: Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet. Vesi võib sattuda laagrite ja elektriühenduste sisse ning põhjustada korrosiooni ja sellest tingitud seadme kahjustusi.

Puhastage seade kohe pärast kasutamist.


- Enne niiske lapiga puhastamist puhastage harjaga. Eemaldage veosüsteemilt rohi ja mustus.
- Puhastage veomootori juhtseadme jahutusventilaatori õhuvõtuava. Vt jaotist *Elektroonikakarbi kaane ekraani puhastamine lk 23*.
- Puhastage lõikekorpuse mootorite juhtseadmete jahutusventilaatorite õhuvõtuavad. Vt jaotist *Elektroonikakarbi kaane ekraani puhastamine lk 23*.
- Kasutage seadme puhastamiseks niisket lappi.
- Ärge kasutage elektrikomponentide ega laagrite puhastamiseks vett. Puhastusvahend harilikult suurendab kahjustust.
- Enne akulaadija tootega ühendamist veenduge, et aku ja akulaadija on puhtad.
- Puhastage lõikekorpuse pealispind ja lõikekorpuse alumine osa.
- Kui seade on puhas, käivitage lõikekorpus lühikeseks ajaks, et eemaldada allesjäänud vesi.

Elektroonikakarbi kaane ekraani puhastamine

1. Veenduge, et akulaadija on toote küljest lahti ühendatud. Vt jaotist *Akulaadija lahtiühendamine lk 17*.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud (0) asendisse ja eemaldage toitelüliti võti.
3. Kallutage iste ette.
4. Vabastage elektroonikakarbi ülemisel kattel olevad kaks klambrit.

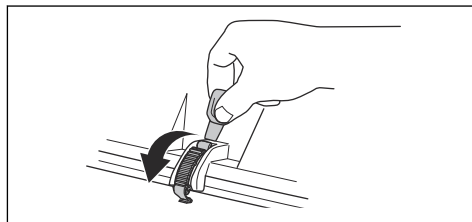

5. Eemaldage elektroonikakarbi ülemine kate.

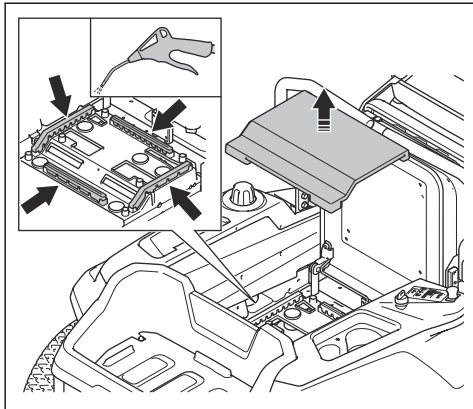

6. Eemaldage ettevaatlikult rohi ja mustus.
7. Eemaldage neli filtrit.
8. Puhastage neli filtrit suruõhuga.
9. Puhastage neli filtrit õrna pesuvahendiga.
10. Laske neljal filtril kuivada.
11. Kontrollige nelja filtrit. Vajaduse korral vahetage filtreid välja.
12. Paigaldage vastupidises järjekorras.

Seisupiduri kontrollimine


1. Parkige seade kõvakattega maksimaalselt 10° kaldega pinnale. Hoidke seade sisselülitatuna.



HOIATUS: Seisupiduri kontrollimisel ära pargi seadet murunõlvale.

2. Rakendage seisupidur. Vt jaotist *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 17*.


3. Veenduge, et kasutajaliidesel oleks kuvatud seisupiduri märgutuli ja et toode ei liiguks. Kui toode liigub, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

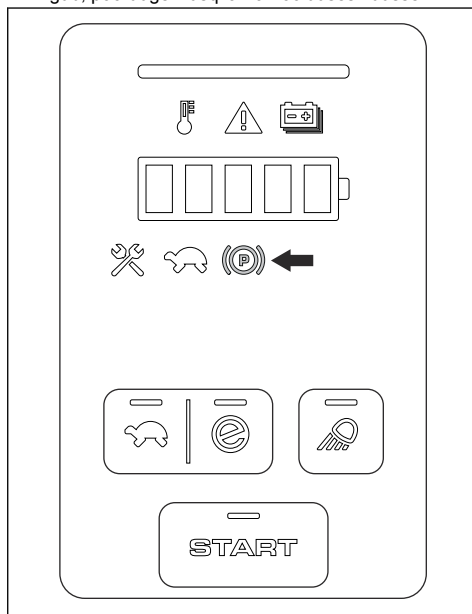


Ühendusplaadi kaitsme vahetamine

Ühendusplaadi purunenud kaitse tuvastatakse põlenud kaitsmejuhtme järgi.

1. Veenduge, et akulaadija on toote küljest lahti ühendatud. Vt jaotist *Akulaadija lahtiühendamine lk 17*.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud (0) asendisse ja eemaldage toitelüliti võti.
3. Kallutage iste ette.
4. Vabastage elektroonikakarbi ülemisel kattel olevad kaks klambrit.

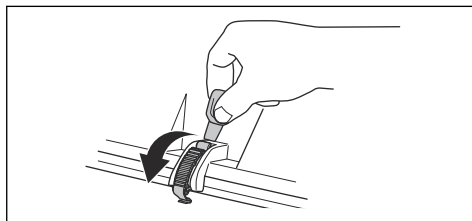


5. Eemaldage elektroonikakarbi ülemine kate.

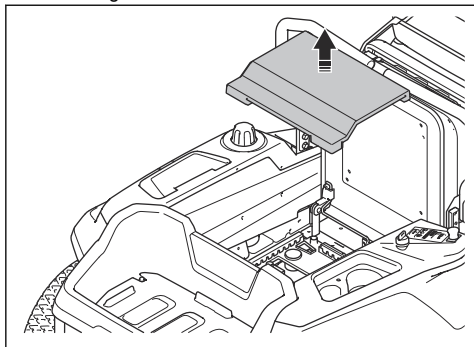


6. Eemaldage kaks filtrit (A).


7. Eemaldage elektroonikakarbi kaheksa kruvi ja kaks katet (B ja C).

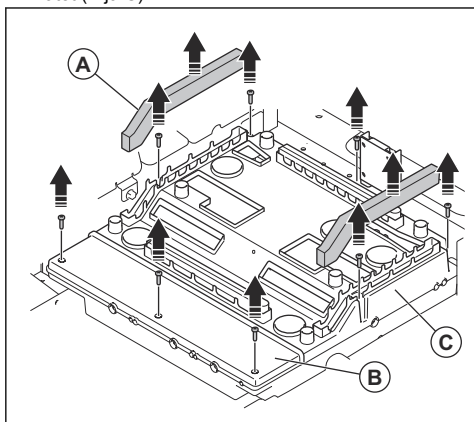

8. Vajutage nelja klambrit ja eemaldage ühendusplaadi kate.

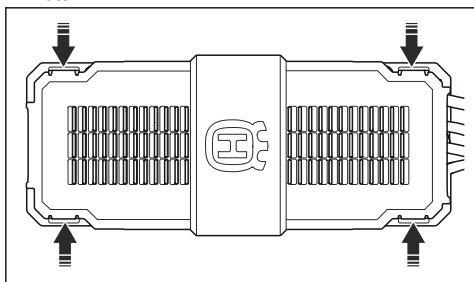

9. Tõmmake ühendusplaadi kaitse selle hoidikust välja.

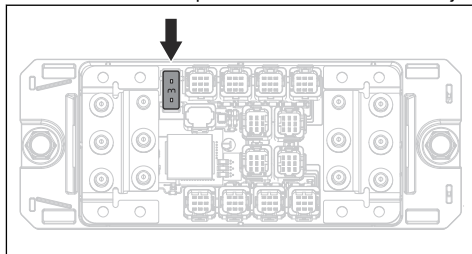

10. Kui kaitse on läbi põlenud, asendage see uue sama tüüpi kaitsmega. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 36*.

11. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Märkus: Kui ühendusplaadi kaitse puruneb peagi pärast selle vahetamist uuesti, pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.


Rehvirõhk

Veenduge, et rehvirõhk oleks kõigis neljas rehvis õige. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 36*.


Lõikeosa

Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine

1. Lülitage lõikekorpus välja ja seisake toode.
2. Rakendage seisupidur.
3. Seadke toitelüliti väljalülitatud (0) asendisse ja eemaldage toitelüliti võti.
4. Seadke lõikekorpus kõige madalamasse asendisse.
5. Lõikekõrguse valimiseks pistke suur kruvikeeraja läbi lõikekorpuse tõstepedaali kronsteini ja läbi pedaalil oleva augu.

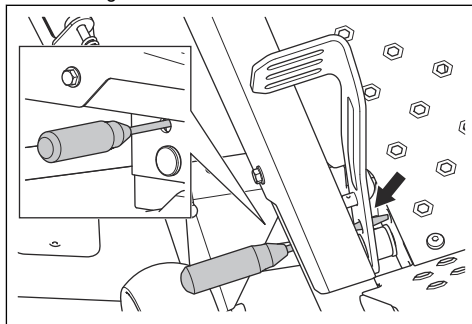

6. Keerake lahti kahe ühenduse mutrid ja ühendage kaks kaablit lõikekorpuse küljest lahti.

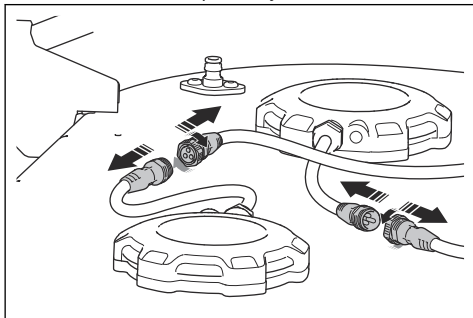


ETTEVAATUST: Veenduge, et toitelüliti on väljalülitatud (O) asendisse seatud ja toitelüliti võti on eemaldatud. Elektriliste komponentide kahjustamise oht.

7. Ühendage lahti kaks tagahooba. Toote vasakul küljel on üks tagahoob ja paremal küljel üks tagahoob.



HOIATUS: Lõikekorpuse on raske. Kahe tagahooba lahtiühendamisel pange lõikekorpuse alla raudkang või muud sarnast, mis toetaks lõikekorpuse raskust.

- a) Eemaldage klamber (A), seib (B) ja tihvt (C) vasakult ja paremalt küljelt.

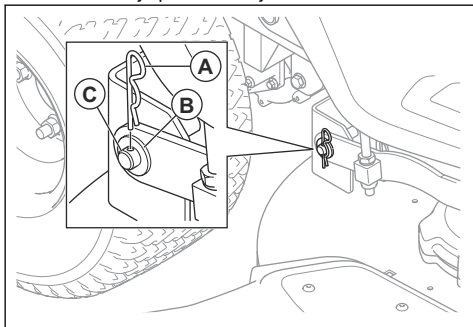


- b) Liigutage lõikekorpust, kuni lõikekorpuse vasakul ja paremal küljel olevad tagahoovad on lahti ühendatud.

8. Ühendage lahti esihoob.

- a) Lükake lõikekorpust ettepoole, kuni esihoova vardad lähevad läbi lõikekorpuse kronsteini pilude.

- b) Ühendage esihoova vardad lõikekorpuse kronsteini küljest lahti.

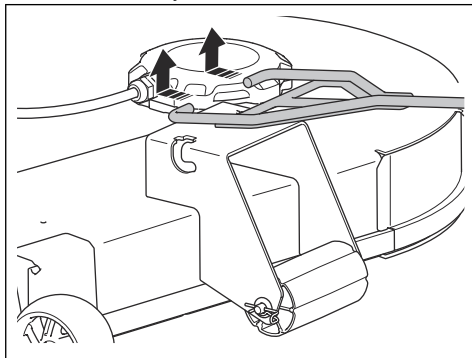

9. Asetage lõikekorpuse kõrgeimasse asendisse.


10. Eemaldage seadmest lõikekorpuse.

11. Paigaldage lõikekorpuse vastupidises järjekorras.

Lõikekorpuse paralleelsuse reguleerimine

Selle toimingu tulemusena on lõikekorpuse standardasendis.


1. Veenduge, et rehvirõhk oleks kõigis neljas rehvis õige. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 36*.
2. Parkige seade tasasele pinnale.
3. Rakendage seisupidur.
4. Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse ja eemaldage toitelüliti võti.
5. Asetage lõikekorpuse kõrgeimasse asendisse.
6. Mõõtk lõikekorpuse alumise serva vahemaa maapinnast taga (A) ja ees (B) vasakul ja paremal küljel. Vahemaa ees peab olema 5 mm väiksem kui taga.

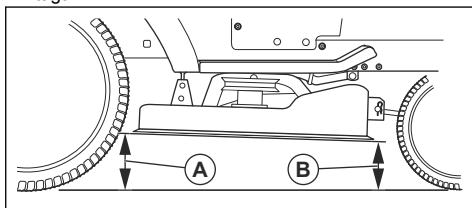

HOIATUS: Lõikekorpuse terad on väga teravad ja võivad põhjustada kehavigastuse. Kasutage kaitsekindaid.


7. Esiosa reguleerimiseks toimige järgmiselt.

- a) Keerake lahti lukustusmutter (C).

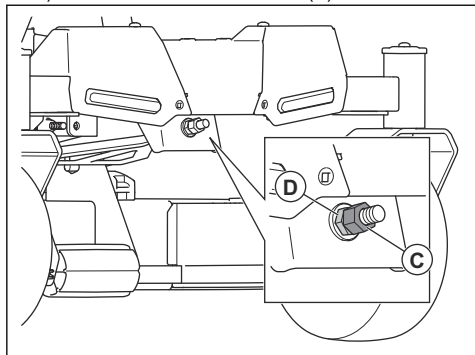

- b) Lõikekorpuse esiosa langetamiseks keerake reguleerimismutrit (D) vastupäeva.
 c) Lõikekorpuse tõstmiseks keerake reguleerimismutrit (D) päripäeva.
 d) Kui esiosa reguleerimine on lõpetatud, keerake lukustusmutter (C) kinni.
8. Tagaosa reguleerimiseks toimige järgmiselt. Reguleerimismutrid asuvad toote vasakul ja paremal küljel.

- a) Keerake lahti lukustusmutter (E).

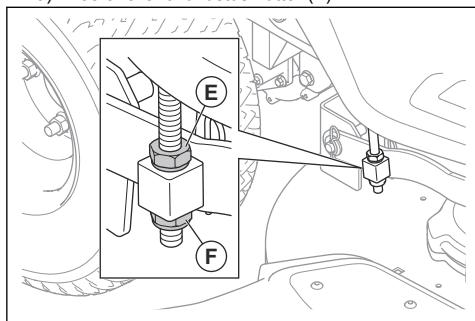

- b) Lõikekorpuse tagaosa langetamiseks keerake reguleerimismutrit (F) vastupäeva.
 c) Lõikekorpuse tagaosa tõstmiseks keerake reguleerimismutrit (F) päripäeva.
 d) Kui tagaosa reguleerimine on lõpetatud, keerake lukustusmutter (E) kinni.
9. Mõõtkte vahemaad uuesti veendumaks, et lõikekorpus on õigesti reguleeritud.

Lõiketerade kontrollimine




ETTEVAATUST: Kahjustatud või õigesti tasakaalustamata lõiketerad võivad seadet kahjustada. Kahjustatud lõiketerad vahetage välja. Nüri lõiketera teritamiseks ja tasakaalustamiseks pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine lk 25*.
2. Vaadake, kas lõiketeradel on märke kahjustustest ja kas neid on vaja teritada.

Lõiketerade vahetamine

1. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist *Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine lk 25*.
2. Lukustage lõiketera puidust klotsiga.

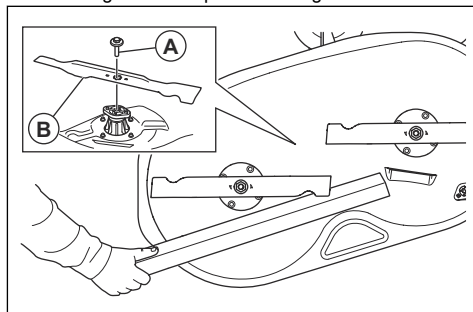

3. Eemaldage polt (A) ja lõiketera (B).
4. Paigaldage uued lõiketerad. Veenduge, et terade painutatud otsad oleksid ülespoole.



HOIATUS: Vale tüüpi lõiketera tõttu võivad esemed lõikekorpusest õhku paiskuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult jaotises *Tehnilised andmed lk 36* nimetatud lõiketeri.

5. Pingutage polte 93 Nm-ni.
6. Paigaldage lõikeosa. Vt jaotist *Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine lk 25*.


Tõrkeotsingu ajakava

Probleem	Põhjus	Toiming
Kasutajaliides ei lülitu sisse, kui toitelüliti seatakse asendisse „I“.	Aku on tühi.	Laadige akut. Vt jaotist .
	Aku on unerežiimis.	Aku käivitamiseks vajutage käivitusnuppu kaks sekundit. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.
	Ühendusplaadi kaitse on purunenud.	Vahetage ühendusplaadi kaitse välja, vt jaotist <i>Ühendusplaadi kaitsme vahetamine lk 24</i> . Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Kasutajaliides või kasutajaliidese kaabel on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Toitelüliti on katki.	
Sõidurežiim ei käivitu, kui vajutate käivitusnuppu.	Vale käivitustoiming.	Veenduge, et kasutate õiget käivitustoimingut. Vt jaotist <i>Toote käivitamine lk 19</i> .
	Käivitusnuppu hoitakse all vähem kui 2 sekundit.	Hoidke käivitusnuppu 2 sekundit all. Kasutajaliidesel olev märgutuli näitab, et sõidurežiim on sisse lülitatud.
	Juhtpaneel on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Probleem	Põhjus	Toiming
Lõikekorpuse mootorid ei käivitu.	Lõikekorpus ei ole rakendatud.	Rakendage lõikekorpus. Vt jaotist <i>Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19.</i>
	Lõikekorpuse kaablid ei ole õigesti ühendatud.	Ühendage lõikekorpus tootega. Vt jaotist <i>Lõikekorpuse eemaldamine ja paigaldamine lk 25.</i>
	Lõikekorpus on rohtu täis.	Puhastage lõikekorpus. Vt jaotist <i>Seadme puhastamine lk 23.</i>
	Rohi on liiga kõrge.	Reguleerige lõikekõrgus vastavalt rohu tingimustele.
	Lõikekorpuse mootorite juhtseadmete temperatuur on liiga kõrge.	Peatage toode ja oodake, kuni temperatuur langeb. Taaskäivitage 20 minuti pärast.
	Lõikekorpuse tõrge.	Lülitage lõikekorpus välja. Kui probleem ei lahene, seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse. Oodake 5 minutit enne toote taaskäivitamist. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
		Teostage kasutajaliideses tõrkeotsing. Vt jaotist <i>Kasutajaliides – tõrkeotsing lk 31.</i>
	Aku on tühjenemas ja lõiketerad on peatunud energia säästamiseks. Vt jaotist <i>Akunäidik lk 16.</i>	Laadige akut. Vt jaotist <i>Akulaadija lahtiuhendamine lk 17.</i>
	Lõikekorpuse mootorid on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
Aku ei lae. Akulaadija pesa kohal olevad LED-tuled ei sütti.	Lõikekorpuse mootorite juhtseadmed on katki.	
	Lõikekorpuse kaablis puudub vool.	
	Akulaadija ei ole korralikult vooluvõrgu ega tootega ühendatud.	Veenduge, et akulaadija on õigesti ühendatud. Vt jaotist .
	Akulaadija ON/OFF-lüliti (kui on tootel olemas) on seatud asendisse OFF (väljas).	Seadke akulaadija ON/OFF-lüliti (kui on tootel olemas) asendisse ON (sees).
	Akulaadija on katki.	Ühendage akulaadija lahti ja pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
Aku ei lae. Akulaadija pistikupesa kohal olevad LED-tuled vilguvad punaselt.	Tekkinud on sisemine tõrge.	
	Elektrivõrgu pistikupesa on katki.	Sisestage akulaadija pistik pistikupessa, mille pinget ja sagedust on andmesildil märgitud.
	Temperatuur ei ole laadimistemperatuuri vahemikus.	Oodake, kuni aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus. Vt jaotist . Otsige kasutajaliideselt hoiatussümboleid. Vt jaotist <i>Kasutajaliidese ülevaade lk 4</i> ja <i>Kasutajaliides – tõrkeotsing lk 31.</i>
	Aku on katki.	Ühendage akulaadija lahti ja pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Tekkinud on sisemine tõrge.	

Probleem	Põhjus	Toiming
Aku ei lae. Akulaadija pesa kohal olevad LED-tuled näitavad laetuse olekut kollasena.	Aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikust kõrgem või madalam.	Veenduge, et laadija ja toode oleksid kohas, mis on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus. Vt jaotist . Kui laadija on ühendatud, algab laadimine automaatselt, kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus. Kui probleem püsib, pöörduge oma Husqvarna hooldusesindusse.
Tööaeg ei pikene pärast teise aku paigaldamist.	Teine aku ei ole seadmesse õigesti paigaldatud.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
Toode vibreerib lõikekorpuse rakendamisel.	Lõiketerad on lahti või kahjustunud.	Kontrollige lõiketerasid. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 27</i> . Kui probleem püsib, pöörduge oma Husqvarna hooldusesindusse.
	Üks või mitu lõiketera on valesti paigaldatud või tasakaalustamata.	
	Lõikekorpuse mootor on lahti.	
Toode vibreerib lõikekorpuse lahutamisel.	Üks või mitu rasket on lahti.	Tehke visuaalne kontroll. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Toote rehvi on purunenud.	
	Tootes olevad kruvid on lahti.	
	Veomootor on lahti.	
Niitmistulemus pole rahuldav.	Lõiketerad on nürid.	Vaadake lõiketerad kulumise või kahjustuste suhtes üle. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 27</i> .
	Rohi on pikk või märg.	Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 22</i> .
	Lõikekorpuse paralleelsus ei ole õige.	Reguleerige lõikekorpuse paralleelsust. Vt jaotist <i>Lõikekorpuse paralleelsuse reguleerimine lk 26</i> .
	Rohi on lõikekorpuse liikumise tõestanud.	Puhastage lõikekorpus. Vt jaotist <i>Seadme puhastamine lk 23</i> .
	Muru ummistus keskmises kanalil (kui see on olemas).	Eemaldage muru ummistus keskmisest kanalist.
	Lõikekorpuse õhuavad on ummistunud.	Puhastage lõikekorpus. Vt jaotist <i>Seadme puhastamine lk 23</i> .
	Rehvide rõhk paremal ja vasakul poolel on erinev.	Kontrollige, et rehvirõhk oleks kõigis rehvides õige. Vt jaotist <i>Tehnilised andmed lk 36</i> .
	Toodet kasutatakse liiga suurel kiirusel.	Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 22</i> .
	Mootori kiirus on liiga väike.	Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 22</i> .

Kasutajaliides – tõrkeotsing

Tähis	Nimi	Kasutajaliidesel kuvatav teave	Põhjus/toiming
	Laadimiskaabli ühendamise märgutuli	Sümbol vilgub 5 korda.	Käivitamine on keelatud, kuna laadija on ühendatud. Ühendage laadija enne toote käivitamist lahti. Vt jaotist <i>Akulaadija lahtiühendamine lk 17</i> .
	Elektrilise seisupiduri-süsteemi väljalülitamise märgutuli	Sümbol vilgub 5 korda.	Käivitamine on keelatud, kuna elektriline seisupidurisüsteem on välja lülitatud. Enne käivitamist lülitage sisse elektriline seisupidurisüsteem. Vt jaotist <i>Masina käsitsi liigutamine lk 33</i> .
	Väljalülitatud seisupiduri märgutuli	Sümbol vilgub 5 korda.	Käivitamine on keelatud, kuna seisupidur on välja lülitatud. Enne käivitamist lülitage sisse seisupidur. Vt jaotist <i>Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 17</i> .
	Kasutaja kohaloleku kontrolli (OPC) indikaator	Sümbol vilgub 5 korda.	Käivitamine on keelatud, kuna kasutaja on istmelt üles tõusnud. Kasutaja peab toote käivitamise ajal istmel istuma. Vt jaotist <i>Kasutamistingimused lk 12</i> .
	Lõiketerade rakendamise näidik	Sümbol vilgub 5 korda.	Käivitamine on keelatud, kuna lõikekorpus on sisse lülitatud. Enne alustamist lülitage lõikekorpus välja. Vt jaotist <i>Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine lk 19</i> .
	Temperatuuri märgutuli	Sümbol vilgub.	Veomootori, veomootori kontrollereite, lõikekorpuse mootori või lõikekorpuse mootori kontrollereite temperatuur. Oodake, kuni temperatuur langeb. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Hoiatusnäidik	Kuvatud on sümbol.	Tootes esineb süsteemitõrge. Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse. Oodake viis minutit. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Aku temperatuuri näidik	Sümbol vilgub.	Aku temperatuur on soovitatust kõrgem. Seadke toote ja seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse. Oodake, kuni aku temperatuur langeb, enne kui toote uuesti käivitate. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Hoolduse indikaator	Kuvatud on sümbol.	Toode vajab hooldust. Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Tähis	Nimi	Kasutajaliidesel kuvatav teave	Põhjus/toiming
	Vähendatud jõudluse režiimi märgutuli	Sümbol süttib	Toode seatakse automaatselt vähendatud jõudluse režiimile. Laetuse tase on madal ja/või toote või aku temperatuur on liiga kõrge. Toote kiirust piiratakse ja lõiketerad seiskuvad energia säästmiseks. Lisateabe saamiseks vaadake sümbolite kombinatsiooni.
 	Vähendatud jõudluse režiim, madal laetuse tase	Vähenenud jõudluse režiimi märgutuli süttib, esimene aku märgutule LED-tuli vilgub.	Vähendatud jõudluse režiim on sisse lülitatud, kuna laetuse tase on madal. Toote kiirust piiratakse ja lõiketerad seiskuvad energia säästmiseks. Toodet on võimalik kasutada vähendatud jõudluse režiimis. Laadige akut esimesel võimalusel.
 	Vähendatud jõudluse režiim, toote kõrge temperatuur	Vähendatud jõudluse režiimi märgutuli süttib, temperatuuri märgutuli vilgub.	Vähendatud jõudluse režiim on sees, kuna toote temperatuur on liiga kõrge. Toote kiirust piiratakse ja lõiketerad seiskuvad energia säästmiseks. Seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse. Oodake, kuni toote temperatuur langeb, enne kui toote uuesti käivitate.
  	Vähendatud jõudluse režiim, aku kõrge temperatuur	Vähendatud jõudluse režiimi märgutuli süttib, temperatuuri märgutuli ja aku märgutuli vilguvad.	Vähendatud jõudluse režiim on sees, kuna aku temperatuur on liiga kõrge. Toote kiirust piiratakse ja lõiketerad seiskuvad energia säästmiseks. Seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse. Oodake, kuni aku temperatuur langeb, enne kui toote uuesti käivitate.
	Sisselülitatud seisupiduri märgutuli	Kuvatud on sümbol.	Elektriline seisupidur on rakendatud.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine

- Toote sõidukile või haagisele laadimisel või sealt maha laadimisel kasutage täislaiussega kaldteid.
- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.

- Ärge tõstke toodet. Ankrupunktid ei ole mõeldud tõstmiseks ja neid tohib kasutada ainult toote haagise külge kinnitamiseks.
- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud haagist.
- Enne seadme haagisega transportimist või avalikel teedel sõitmist veenduge, et oleksite kursis kohalike kehtivate liikluseeskirjadega.

- Toote haagisele laadimise hõlbustamiseks seadke löikekorpus kõrgeimasse asendisse.

Masina käsitsi liigutamine



HOIATUS: Enne toote kasutamist veenduge, et elektriline seisupidurisüsteem on sisse lülitatud.




ETTEVAATUST: Ärge lükake toodet kauem kui vaja ega kiirusega üle 6 km/h.




ETTEVAATUST: Ärge pukseerige toodet.

Kui toodet on vaja liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb elektriline seisupidurisüsteem lahutada. Elektrilise seisupidurisüsteemi hoob asub parema tagaratta taga.

1. Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse.

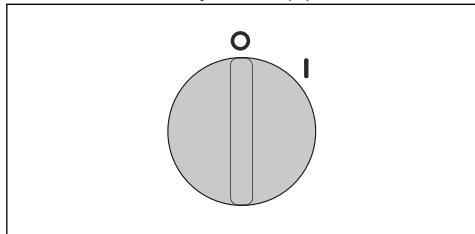

2. Elektrilise seisupidurisüsteemi väljalülitamiseks liigutage hooba vasakule.

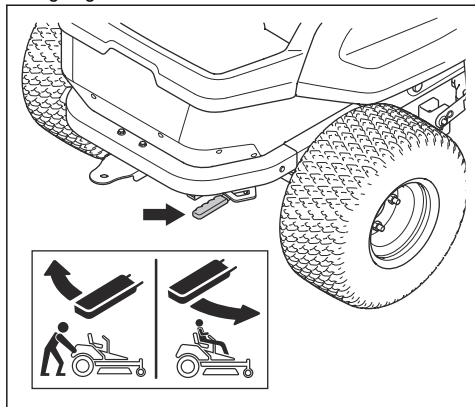

3. Liigutage toodet käsitsi.
4. Enne toote kasutamist liigutage elektrilise seisupidurisüsteemi rakendamiseks hooba paremale.

Transporditava seadme turvaline kinnitamine haagisele


Enne seadme kinnitamist lugege põhjalikult läbi ohutus puudutav jaotis. Vt jaotist *Ohutus lk 7*.



HOIATUS: Seisupidurist ei piisa seadme lukustamiseks transpordi ajal. Kinnitage seade tugevalt laadimisalasle.


Varustus: 4 heakskiidetud rihma ja 4 tõkiskinga.

1. Parkige toode laadimisala keskele.

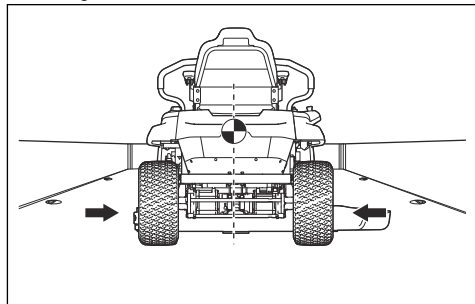


HOIATUS: Kattega transpordisõidukites transportimise korral toimige järgmiselt. Laske seadmel enne transpordisõidukile paigutamist maha jahtuda.

2. Veenduge, et seadme raskuskese asuks transpordisõiduki rattatelje kohal. Kui transportimiseks kasutatakse haagist, veenduge, et teie haakeseadme allasuunaline jõud oleks õige.

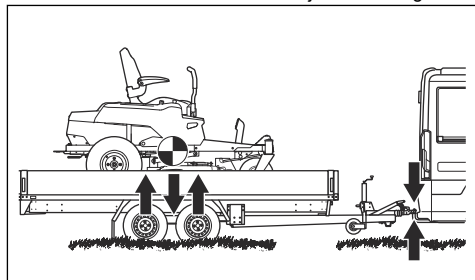


3. Rakendage seisupidur.
4. Langetage löikekorpus kõige madalamasse asendisse.
5. Eemaldage kõik lahtised esemed.


6. Pange esimene rihm läbi esimese kahest tagumisest transpordiaasast.

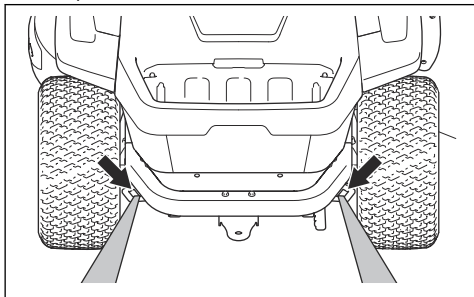

7. Pange teine rihm läbi teise kahest tagumisest transpordiaasast.
8. Kinnitage rihmad laadimisala külge.
9. Seadme kinnitamiseks laadimisalasle pingutage rihmu tahapoole.
10. Kinnitage kolmas rihm kahest esimesest transpordiaasast esimese külge.

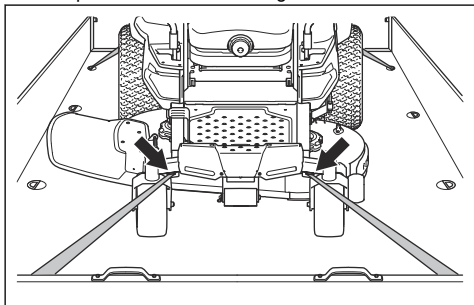

11. Kinnitage neljas rihm kahest esimesest transpordiaasast teise külge.
12. Kinnitage rihm laadimisala külge.
13. Seadme kinnitamiseks laadimisalasle pingutage rihma tahapoole.
14. Asetage tõkiskingad tagarataste ette ja taha.

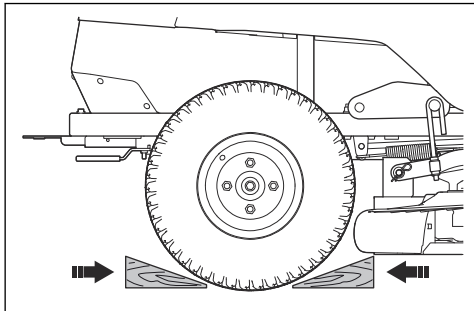

Akude transport

- Tarnitavad 58 V akud vastavad ohtlike ainete eeskirjade nõuetele.
- Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid kolmandate osapoolte või ekspediitorite teenuseid kasutades.
- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehtivaid riiklikke eeskirju.
- Enne aku pakendisse asetamist katke lahtised kontaktid isoleerteibiga. Asetage aku pakendisse tihkelt, et see ei saaks liikuma hakata.

Hoiustamine

Kui toode jääb seisma hooaja lõppedes või kauemaks kui 30 päevaks, tuleb toode hoiustamiseks ette valmistada.



HOIATUS: Tuleohtu vähendamiseks eemaldage seadmelt rohi, lehed ja muud tuleohtlikud materjalid. Enne hoiule asetamist laske seadmel maha jahtuda.

- Rakendage seisupidur. Vt jaotist *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 17*.
- Seadke toitelüliti väljalülitatud (O) asendisse.
- Puhastage toode. Vt jaotist *Seadme puhastamine lk 23*. Korrosiooni vältimiseks paranda värvkatte kahjustused.
- Kontrollige, kas seadmel on kulunud või kahjustatud osi, ning keerake kinni lahtised kruvid ja mutrid.
- Enne ladustamist laadige aku täielikult. Veendu, et hoiustamise ajal on akud on laetud 50% või rohkem.

Märkus: Aku võib lülitada unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnuppu kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.

- Määrige kõiki määrdenipleid, liigendeid ja telgi.
- Seadet tuleb hoida puhtas ja kuivas kohas. Pange seadmele kaitsekate.

Märkus: Seadme hoiu- või transpordiaegse kaitsekatte saad soetada edasimüüjalt.


- Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.
- Hoidke seadet ja toiteallikat kuivas kohas, mis ei külmu.
- Kui kavatsete toodet kasutada, hoiustage toodet ruumis, kus õhutemperatuur on vahemikus 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F. Kui te ei kavatse toodet kasutada, võite toodet hoiustada ruumis, kus õhutemperatuur on vahemikus -20 °C/ -4 °F– +50 °C/ +122 °F.

- Hoidke seade eemal päikesevalgusest.
- Ärge hoidke akut kohas, kus võib tekkida staatiline elekter.

Aku ja akulaadija kasutuselt kõrvaldamine

Tootel või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et antud toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. See tuleb toimetada ettenähtud vastuvõtupunkti, kus elektri- ja elektroonikaseadmed võetakse uuesti ringlusesse.

Hoolitsedes toote eest õigel viisil aitate vähendada võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimestele, mis võivad avalduda toote vale käitlemise korral. Lisateabe saamiseks toote ringlussevõtu kohta pöörduge vastava kohaliku ametkonna, jäätmekäitlusettevõtte või toote müünud kaupluse poole.

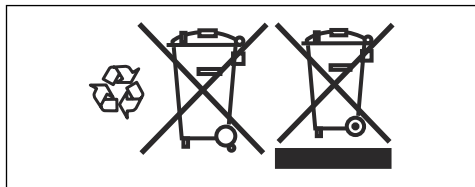

Utiliseerimine

- Kemikaalid võivad olla ohtlikud ja need ei tohi sattuda pinnasesse. Kasutatud kemikaalid toimetage alati hoolduskeskusesse või spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, toimetage see tagasi edasimüüjale või spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse.
- Õlid ja akud võivad mõjuda kahjulikult keskkonnale. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmeprügiga.
- Toimetage aku Husqvarna hooldustöökotta või spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	Z 342iF
Mõõtmised	Vt jaotist <i>Toote mõõtmised lk 39.</i>
Kaal koos lõikekorpuse ja 1 EM-5264Li akuga, kg	247
Kaal koos lõikekorpuse ja 2 EM-5264Li akuga, kg	267
Rehvirõhk, ees, bar	1,4
Rehvirõhk, taga, bar	0,97
Esirehvid, mõõtmised	11x6-5
Tagarehvid, mõõtmised	18x8,5-8
Suurim kalle, kraadi °	10
Pukseerimisseadme maksimaalne kaal, 10° kaldega, kg	110
Veokonksule rakendatav maksimaalne lubatud vertikaaljõud, N/kg	250/25
Veokonksule rakendatav maksimaalne lubatud horisontaaljõud, N/kg	190/19
Maksimaalne lubatud koormus veokastis, kg	25
Veomootor	
Mootori tüüp	BLDC mootor
Pinge, nominaalne/maksimaalne V	50,4/58,8
Mootori nimivõimsus, kW	2x1,5
Mootori suurim kiirus, p/min	3300/min
Ülekanne	
Õli maht/jõuülekanne, ml	110
Roolimise juhtseadised	Kaksikhoovad, vahtkattega käepidemed
Maksimaalne edasilikumiskiirus, veojõud, km/h	11,3
Maksimaalne tagurdamiskiirus, veojõud, km/h	4,8
Maksimaalne edasilikumiskiirus, lõikamine, km/h	9,7
Maksimaalne tagurdamiskiirus, lõikamine, km/h	4,8
Maksimaalne edasilikumiskiirus, täppisrežiim, km/h	6,4
Maksimaalne tagurdamiskiirus, täppisrežiim, km/h	4,8
Elektrisüsteem	
Tüüp, nominaalne	50,4 DCV
Veojõu kaitse, A	80
Lõikekorpuse kaitse, A	80

	Z 342IF
Ühendusplaadi kaitse, A	3
Lambi tüüp	LED-tuli
Müratasemed ¹	
Müravõimsustase, mõõdetud, dB(A)	99
Helivõimsuse tase, garanteeritud ² , L _{WA} dB(A)	100
Helirõhu müratase seadme kasutaja kõrva juures ³ , dB(A)	88
Vibratsioonitase ⁴	
Rooliratta vibratsioonitase, m/s ²	1,6
Istme vibratsioonitase, m/s ²	0,9
Lõikekorpus	
Korpuse paksus, gabariit/mm	8/3,2
Lõikamislaius, mm	1067
Kaal, kg	49
Lõikekorpuse mootori kiirus, p/min	2800/min
Lõikekorpuse mootori kiirus, SavE, p/min	2640/min
Lõikekõrgus, 12 asendit, mm	25–114
Plaatide arv	2
Lõiketera pikkus, mm	533
Lõiketera	
Tootenumber, tera	548 48 47-01
Tootenumber, multšimistera (lisatarvik) ⁵	548 83 37-01
Tootenumber, koguritera (lisatarvik) ⁶	548 83 38-01



HOIATUS: Toote jaoks heaks kiitmata lõikekorpuse kasutamisel võivad esemed suurel kiirusel õhku paiskuda ja põhjustada

raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis määratletud tüüpi lõikeosi.

Heakskiidetud akud

Kasutage tootes ainult Husqvarna akusid.


- ¹ Müratasemed on mõõdetud vastavalt standardile EN IEC 62841-4-3. Deklareeritud väärtusi võib kasutada võrdluseks teiste sama standardi kohaselt testitud toodete deklareeritud väärtustega ja kokkupuute esialgsel hindamisel.
- ² Müraremissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemenäitajana (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ
- ³ Helirõhu taseme kohta esitatud andmete määramatuse tegur (K) on 3 dB(A).
- ⁴ Vibratsioonitase standardi EN ISO 5395 järgi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 1,5 m/s² (roolirattal) ja 1,5 m/s² (istmel).
- ⁵ Kasutage lõiketerasid ainult koos kõigi multšimiskomplekti osadega.
- ⁶ Kasutage lõiketerasid ainult koos täieliku külgmise kogurikomplekti osadega.


Aku	EM-5264Li	EM-5239Li
Tootenumber	546 33 10-01	546 33 10-02
Tüüp	Liitiumioonaku	Liitiumioonaku
Aku mahtuvus, Ah	63,7	39,2
Nimipinge, V	50,4	50,4
Kaal, kg	20	15

Heakskiidetud akulaadijad

Akulaadija	PS875C (kuulub komplekti)	PS300C (lisavarustus)	PS900C (lisavarustus)
Sisendpinge, V	100-240	220–240	220–240
Sisendvoolu tugevus, A	10	1,8	4,5
Sagedus, Hz	60	50-60	50-60
Võimsus, W	875	300	900
Väljundpinge, V	58	58	58
Väljundvool, A	15±1	5,2	15,5

Toote mõõtmed

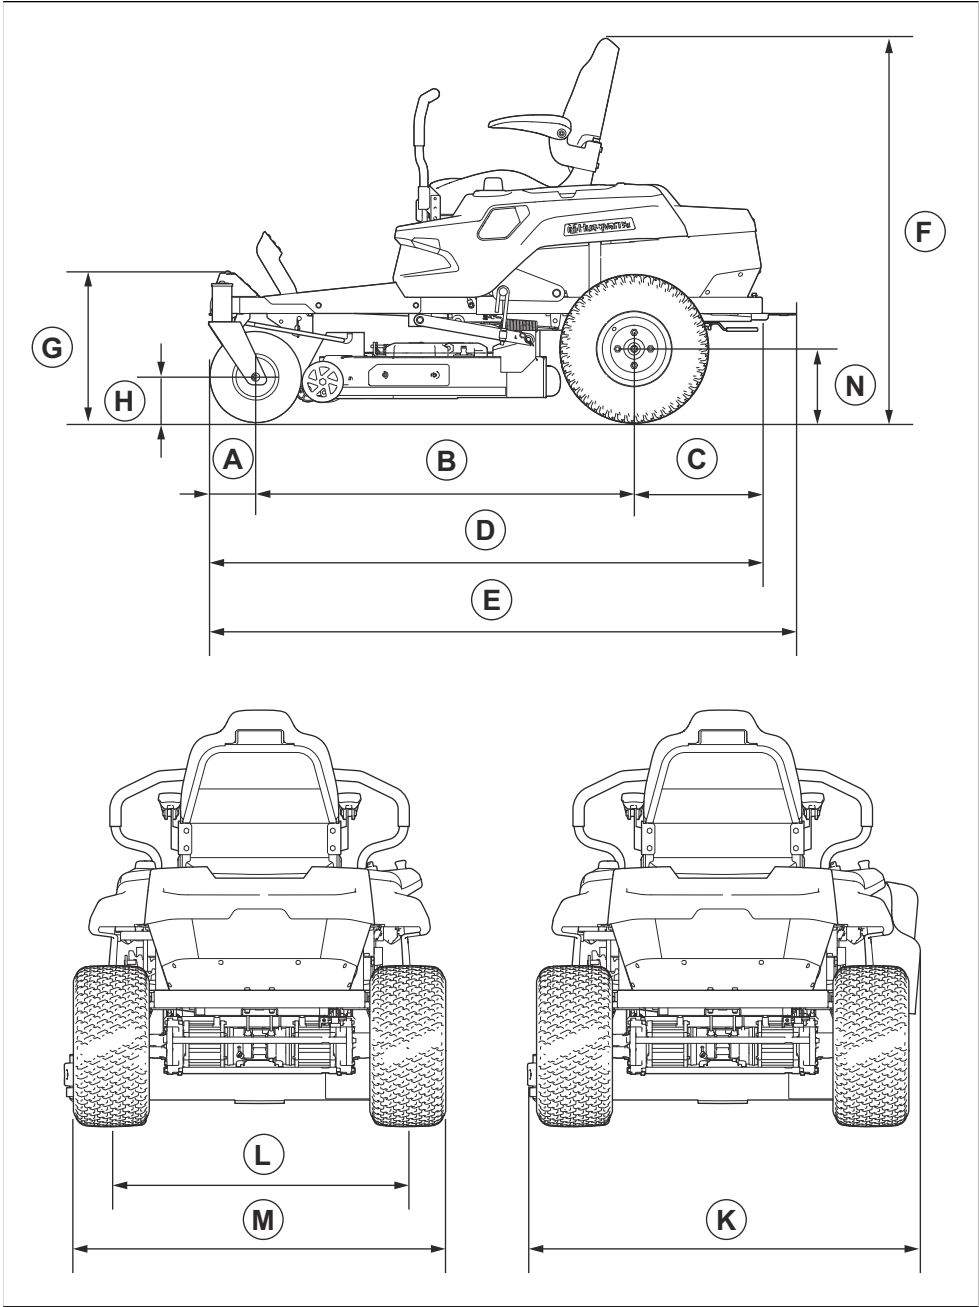

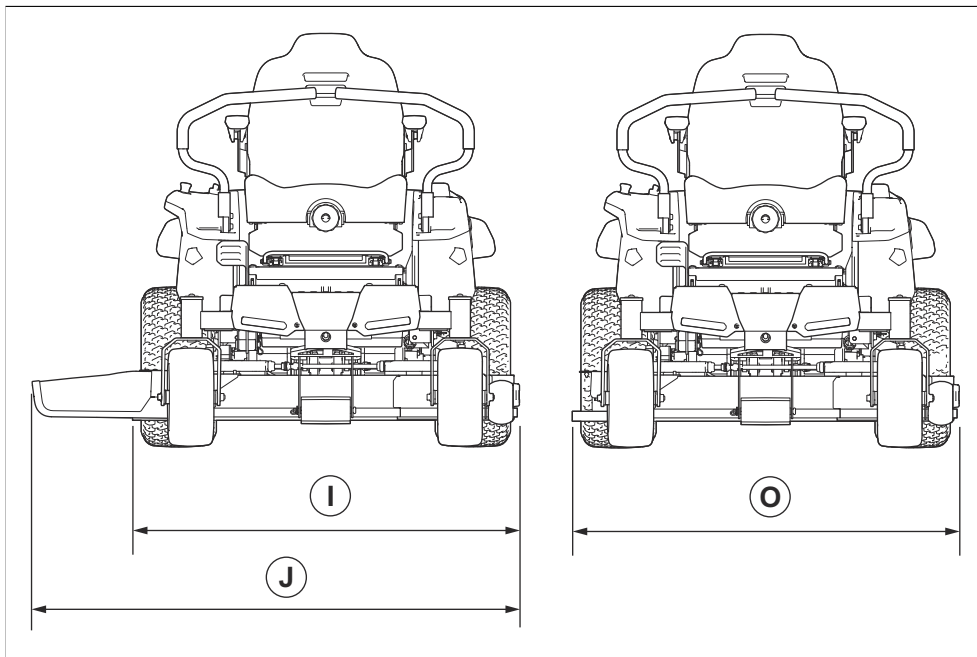

Mõõtmised, mm					
A	146	F	1185	K	1122
B	1167	G	462	L	844
C	395	H	140	M	1060
D	1708	I	770	N	229
E	1809	J	1400	O	1104

Hooldus

Hooldus

Kõrghooajal seadme ohutu ja parimal tasemel töötamise tagamiseks laske seade volitatud hoolduskeskuses kord aastas üle vaadata. Seadme hooldustöid või täisülevaatus on kõige otstarbekam teha hooajavälisel ajal.

Kui tellite varuosi, lisage tellimusele seadme ostuaasta, mudel, tüüp ja seerianumber.

Kasutage ainult originaalvaruosi.

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
3614 6500, kinnitab ainuvastutust, et toode:

Kirjeldus	Murutraktor
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	Z 342iF
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2025. aastast

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
määrustele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv“
2000/14/EÜ	„seadmete müra kohta käiv direktiiv“
2011/65/EL	„elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised standardid ja/või tehnilised
spetsifikatsioonid: EN ISO 12100:2010, EN ISO
5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/
A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN
55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/
A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN IEC
61000-3-3:2013 EN IEC63000:2018.

Teavitatud asutus: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany
kinnitab vastavust nõukogu direktiivile 2000/14/EÜ,
vastavushindamise menetlus: lisa VI.

Lisateavet mürataseme kohta vt *Tehnilised andmed lk
36.*

2025-06-09



Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor,
Husqvarna AB

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



TURINYS

Įvadas.....	42	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	73
Sauga.....	47	Techniniai duomenys.....	77
Surinkimas.....	54	Techninė priežiūra.....	81
Naudojimas.....	56	Atitikties deklaracija.....	82
Techninė priežiūra.....	63	Priedas	165
Gedimai ir jų šalinimas.....	68		

Įvadas

Išankstinė patikra ir faktai apie gaminį

Pasižymėkite: Atlikta šio gaminio išankstinė patikra. Įsitikinkite, kad iš prekybos atstovo gavote pasirašytą išankstinės patikros dokumento kopiją.

Husqvarna techninės priežiūros atstovo kontaktinė informacija:	
Ši naudotojo instrukcija priklauso gaminiui, kurio gaminio / serijos numeris:	
/	
Variklis:	

Gaminio aprašas


Tai vejos pjovimo traktoriukas su ClearCut™ pjovimo agregatu. Tai akumuliatorinis gaminys, kuriame įdėtas akumuliatorius. Valdymo svirtimis operatorius gali valdyti gaminį ir reguliuoti gaminio greitį.

Naudojimas

Gaminys skirtas pjauti žolę atviruose ir lygiuose plotuose, esančiuose gyvenamosiose zonose ir

soduose. Prijunkite pasirinktinį priedą, kad galėtumėte naudoti kitoms užduotims atlikti. Dėl išsamesnės informacijos apie turimus priedus prašome kreiptis į Husqvarna prekybos atstovą.

Gaminio apžvalga

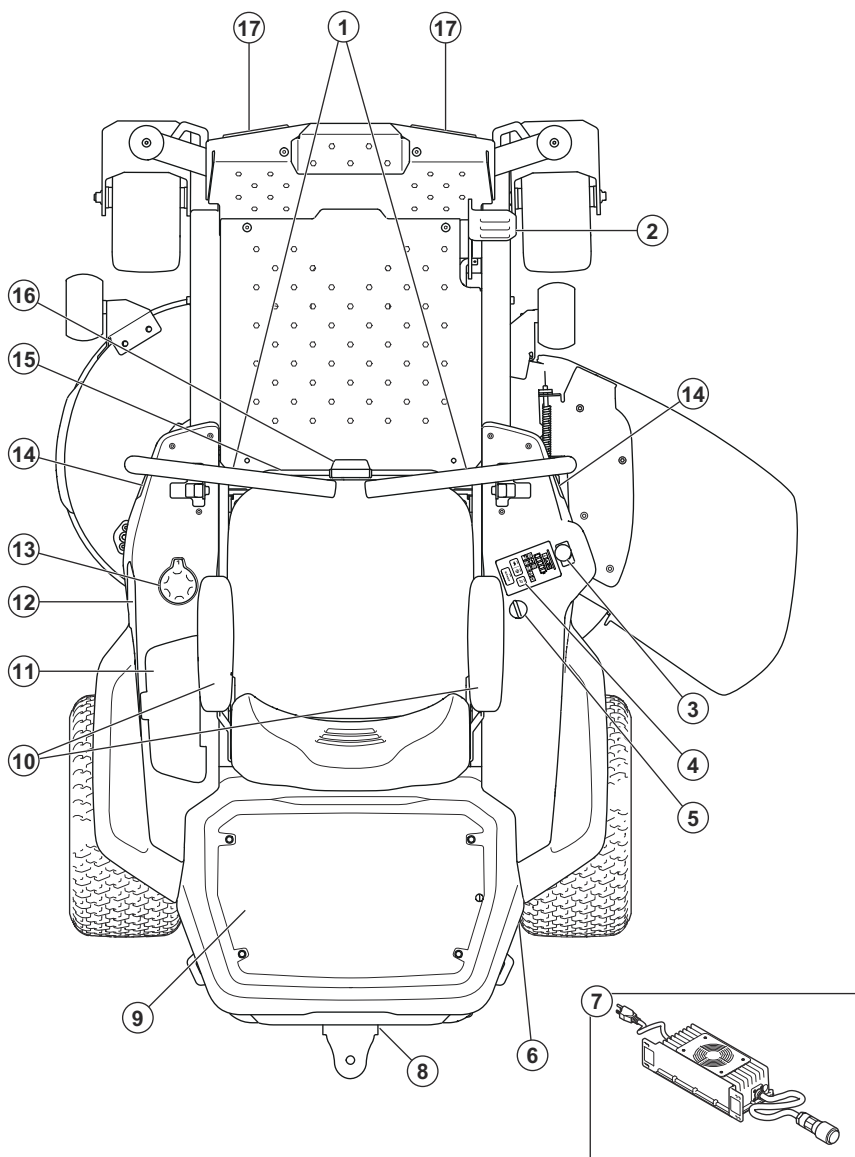


1. Valdymo svirtys / Stovėjimo stabdys
2. Pjovimo agregato keltuvo pedalas
3. mygtukas „PTO“ (menui)

4. Naudotojo sąsaja
5. Maitinimo jungiklis

6. Elektrinio stovėjimo stabdžio įjungimo ir išjungimo svirtis
7. Akumuliatoriaus įkroviklis
8. Vilkimo įtaisas
9. Krovinio platforma, maksimalią apkrovą žr. *Techniniai duomenys psl. 77.*
10. Porankiai
11. Laikymo skyrius

12. Akumuliatoriaus įkroviklio lizdas
13. Pjovimo aukščio reguliavimo rankenėlė
14. Pakraščių pjovimo apšvietimas
15. Sėdynės reguliavimo svirtis
16. Sėdynės pakabos reguliavimo rankenėlė
17. Priekiniai žibintai

Vartotojo sąsajos apžvalga

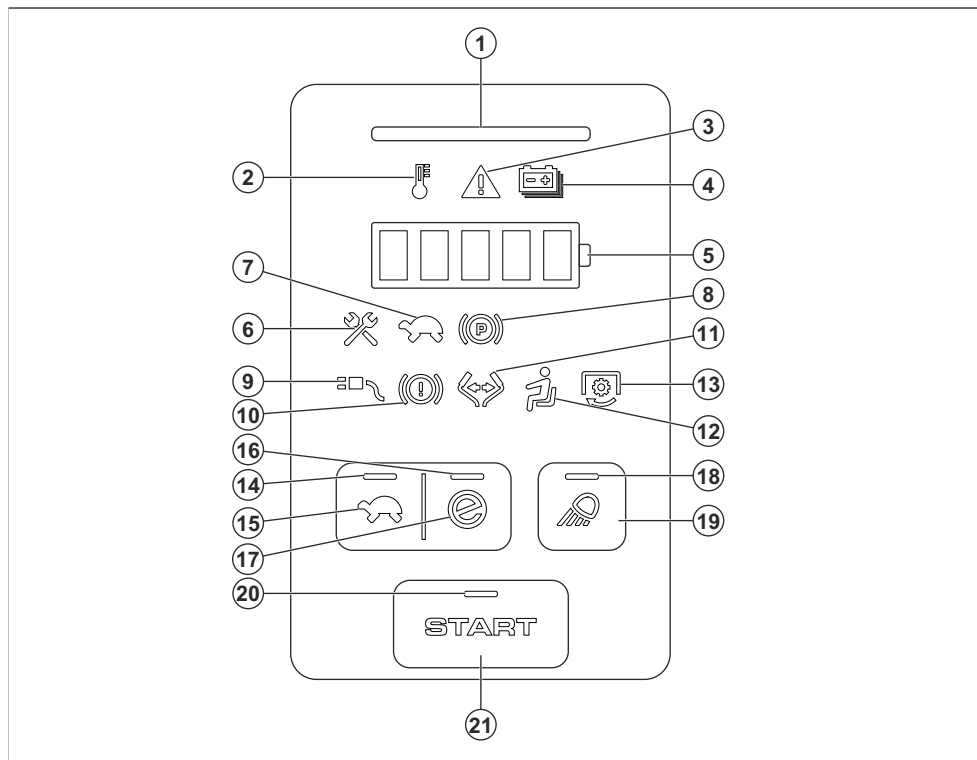

1. Paleidimo indikatoriaus juosta
2. Temperatūros indikatorius. Jei naudotojo sąsajos ekrane įsijungia temperatūros indikatorius, žr. *Naudotojo sąsaja – gedimų nustatymas ir šalinimas psl. 71.*
3. Įspėjimo indikatorius. Jei naudotojo sąsajos ekrane įsijungia įspėjimo indikatorius, gaminys sustoja. Žr. *Naudotojo sąsaja – gedimų nustatymas ir šalinimas psl. 71.*
4. Akumuliatoriaus indikatorius
5. Akumuliatoriaus lygio indikatorius
6. Techninės priežiūros indikatorius
7. Sumažintos galios režimo indikatorius
8. Įjungto stovėjimo stabdžio indikatorius

9. Neleista paleisti. Prijungto įkrovimo kabelio indikatorius
10. Neleista paleisti. Išjungtos elektrinio stovėjimo stabdžio sistemos indikatorius.
11. Neleista paleisti. Išjungto stovėjimo stabdžio indikatorius
12. Neleista paleisti. Naudotojo buvimo valdiklio (OPC) indikatorius
13. Neleista paleisti. Peilių įjungimo indikatorius
14. Tikslumo režimo indikatorius
15. Tikslumo režimo mygtukas
16. „SavE“ indikatorius
17. „SavE“ mygtukas
18. Darbinio žibinto indikatorius

19. Darbinio žibinto mygtukas
20. Paleidimo indikatorius
21. Paleidimo mygtukas

Neleista paleisti

Prieš suaktyvinant važiavimo režimą būtina išpildyti būtinas naudojimo sąlygas. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 59*. Jei mygtukas START paspaudžiamas, kai nėra atitinkamos naudojimo sąlygos, naudotojo sąsajoje ekrane mirksi simbolis. Žr. *Naudotojo sąsaja – gedimų nustatymas ir šalinimas psl. 71*.

Husqvarna Connect

Naudojimo vadovas ir papildoma informacija apie produktą pasiekama Husqvarna Connect programėlėje. Husqvarna Connect yra nemokama programėlė, skirta mobiliems įrenginiams. Žr. *Norėdami pradėti naudoti Husqvarna Connect psl. 56*.

Vairavimo valdikliai

Gaminio kryptis valdoma 2 valdymo svirtimis. Žr. *Gaminio apžvalga psl. 43*. Valdymo svirtis iš neutralios padėties galima perjungti į priekį ir atgal. Žr. *Gaminio naudojimas psl. 60*.

Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)

OPC įjungiamas operatoriui pakilus nuo sėdynės. Pavaros variklis sustoja. Pjovimo agregato varikliai sustoja, jei peiliai įjungti. Žr. *Naudojimo sąlygos psl. 52*.

Žibintai ir pakraščių pjovimo apšvietimas

Naudotojo sąsajoje paspauskite apšvietimo mygtuką, kad įjungtumėte žibintus. Paspauskite apšvietimo mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte žibintus.



Simboliai ant gaminio



ĮSPĖJIMAS. Šis gaminys gali būti pavojingas ir rimtai sužeisti arba prazūdyti naudotoją arba aplinkinius. Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.



Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad instrukcijas suprantate.



Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines.



Prieš atlikdami techninę priežiūrą sustabdykite gaminį ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.



Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau.



Nenaudokite gaminio ant šlaito. Nenaudokite gaminio, jei šlaitas yra didesnis nei 10°.



Apsivertimo pavojus



Saugokitės išmetamų ir rikošetu atšokusių daiktų.



Rankas ir kojas laikykite atokiau nuo pjovimo agregato.



Saugokitės besisukančių dalių.



Prieš pradėdami važiuoti atbuline eiga ir ja važiuodami, žiūrėkite atgal.



Gaminio ar įranga niekada nevežkite keleivių.



Valdykite gaminį pastumdami valdymo svirtis į priekį arba atgal.

Pastumkite valdymo svirtis į išorę, kad įjungtumėte stovėjimo stabdį.

Pastumkite valdymo svirtis į vidų, kad išjungtumėte stovėjimo stabdį.



Stovėjimo stabdis.



Greitai.



Lėtai.



Neutrali



Atbulinė pavarą.



Didžiausia specifinė krovinio platformos apkrova nurodyta *Techniniai duomenys psl. 77* ir etiketėje.



Nevaikščioti



Nesėdėkite ant krovinio platformos.



Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio.



Akumuliatoriaus įkroviklio lizdas. Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai nurodyti *Techniniai duomenys psl. 77* ir etiketėje.



Nevilkite gaminio.



Išjunkite elektrinį stovėjimo stabdį.



Ijunkite elektrinį stovėjimo stabdį.



Maitinimas išjungtas



Maitinimas įjungtas

START

Ijunkite važiavimo režimą.



Žemas pjovimo aukštis.



Didelis pjovimo aukštis.



Peiliai yra išjungti.



Peiliai yra įjungti.



Didžiausia leistina vertikali vilkimo įtaiso apkrova nurodyta *Techniniai duomenys psl. 77* ir etiketėje.



Didžiausia leistina horizontali vilkimo įtaiso apkrova nurodyta *Techniniai duomenys psl. 77* ir etiketėje.



Nebandykite remontuoti akumuliatoriaus. Kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros specialistą.



Triukšmo emisijos į aplinką ženklিনimas atitinka ES ir Jungtinės Karalystės direktyvas bei reglamentus ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Gaminio garantuotas garso galios lygis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 77* ir etiketėje.



Nuskaitymas kodas



Aplinkosaugos simbolis. Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitiniams atliekoms. Nuvežkite jį į elektros ir elektronikos įrenginių perdirbimo punktą.



Prieš pradėdami naudoti gaminį įsitikinkite, kad pritvirtintas apsauginis gaubtas. Nenaudokite gaminio be apsauginių gaubtų.



Įsitikinkite, kad rinktuvas yra prijungtas, jei naudojate šoninę surinkimo sistemą. Nenaudokite gaminio be rinktuvo, jei naudojate šoninę surinkimo sistemą.

Produkto pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Norėdami gauti pagalbos dėl gaminio, žr. pagalbos skiltį, kurioje rasite instrukcijas, gedimų nustatymo ir šalinimo vadovus, arba pasinaudosite Husqvarna savitarnos paslauga ir gaminio padėjėju (jei yra jūsų rinkoje). Norėdami gauti daugiau pagalbos, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai (etiketės) skirti kai kurių rinkų sertifikavimo reikalavimams.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

Įspėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Bendrieji gaminio saugos įspėjimai



PERSPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pateikiamas su šiuo gaminio. Nesilaikydami toliau nurodytų instrukcijų galite sukelti gaisrą, gauti elektros smūgį ir (ar) rimtai susižeisti.

Saugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, nes jų gali prireikti vėliau. Terminas „gaminys“ įspėjimuose reiškia iš elektros tinklo maitinamą (laidinį) gaminį arba akumuliatoriumi maitinamą (belaidį) gaminį.

Sauga darbo vietoje

- **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingose arba tamsiose darbo vietose dažnai įvyksta nelaimės.
- **Nenaudokite gaminio sprogiose aplinkose, pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių.** Gaminys kibirkščiuoja, todėl gali užsiliepsnoti dulkės arba garai.
- **Naudodami gaminį, neleiskite arti būti vaikams ir pašaliniais asmenims.** Išsiblaškę galite prarasti įrenginio kontrolę.

Asmens sauga

- **Naudodami gaminį būkite budrūs, stebėkite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu.** Nenaudokite gaminio, jei esate pavargę, apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant gaminiu netgi akimirksnis neatidumo gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi.
- **Naudokite asmenines apsaugines priemones.** Visuomet užsidėkite akių apsaugos priemones. Dėl atitinkamomis sąlygomis naudojamų apsauginių priemonių, pavyzdžiui, respiratorių, neslystančių

apsauginių batų, šalmo arba apsauginių ausinių, sumažėja sužeidimų rizika.

- **Saugokitės atsitiktinio įsijungimo. Prieš prijungdami gaminį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatorių bloko, paimdami arba nešdami įrenginį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje.** Jei nešite gaminį laikydami pirštą ant jungiklio ar prijungsite jį prie maitinimo šaltinio, kai jungiklis yra įjungimo padėtyje, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- **Prieš įjungdami gaminį, pašalinkite iš jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius.** Besisukančiose gaminio dalyse paliktas veržliarakstis arba raktas gali sužeisti.
- **Per plačiai neužsimokite. Visada tvirtai stovėkite ant kojų ir laikykite pusiausvyrą.** Tokiu būdu geriau kontroliuosite gaminį netikėtose situacijose.
- **Apsirenkite tinkamai. Niekada nedėvėkite palaidų drabužių ar papuošalų. Nelaikykite plaukų ir drabužių arti judančių dalių.** Palaidi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali įkliūti į judančias dalis.
- **Jeigu naudojate įtaisus, skirtus dulkių surinkimo įrenginiams prijungti, įsitikinkite, kad jie tinkamai prijungti ir naudojami.** Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, sumažėja su dulėmis susijusių pavojų rizika.
- **Išgudę naudotis gaminiais ir prie jų priratę nenustokite paisyti gaminį saugos principų.** Dėl neatsargių veiksmų galite sunkiai susižeisti vos per akimirką.

Gaminio naudojimas ir priežiūra

- **Dirbdami su gaminio nenaudokite jėgos. Naudokite savo darbui tinkamą gaminį.** Naudojant numatytam tikslui skirtą gaminį, darbas bus atliktas saugiau ir greičiau.
- **Jeigu paspaudus jungiklį gaminys neįsijungia arba neišsijungia, nenaudokite jo.** Gaminys, kurio nepavyksta tinkamai valdyti jungikliu, kelia pavojų ir turi būti pataisytas.
- **Prieš reguliuodami gaminį, keisdami priedus arba padėdami saugoti gaminį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatorių bloką iš gaminio, jei tai įmanoma.** Laikantis šių prevencinių saugos priemonių, sumažėja netinginio gaminio įjungimo rizika.
- **Nenaudojamus gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite naudoti gaminio asmenims, kurie nemoka juo naudotis arba nėra susipažinę su šiomis instrukcijomis.** Nekvalifikuotų naudotojų rankose gaminiai yra pavojingi.
- **Pržiūrėkite gaminį ir jų priedus. Patikrinkite, ar sureguliuotos ir nestraininga judančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų veiksmų, kurie gali daryti įtaką gaminio veikimui.** Jei gaminys sugedęs, prieš naudodami jį sutaisykite. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų gaminų.
- **Pjovimo įrankiai turi būti pagaldėti ir švarūs.** Tinkamai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis

pjovimo briaunomis rečiau užstringa ir juos paprasčiau valdyti.

- **Gaminį, priedus, antgalius ir pan. naudokite taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudodami gaminį ne pagal paskirtį, galite sukelti pavojų.
- **Rankenos ir laikomieji paviršiai visuomet turi būti sausi ir švarūs (neišlepti alyva ar tepalais).** Slidžios rankenos ir laikymosi paviršiai neleidžia saugiai valdyti ir kontroliuoti gaminio netikėtose situacijose.

Akumuliatorių įrankių naudojimas ir priežiūra

- **Akumuliatorius kraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu.** Įkroviklis, tinkamas vienam akumuliatorių blokui, gali sukelti gaisro pavojų, naudojamas kitam akumuliatorių blokui įkrauti.
- **Gaminį naudokite tik su jiems skirtais akumuliatorių blokais.** Naudojant bet kokį kitą akumuliatorių bloką kyla sužeidimo ir gaisro pavojus.
- **Nenaudojamą akumuliatorių bloką laikykite toliau nuo metalinių daiktų, galinčių sukurti jungtį tarp gnybtų, pavyzdžiui sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkių metalinių daiktų.** Trumpai sujungus akumuliatoriaus gnybtus gali kilti gaisras arba galite nudegti.
- **Esant nepalankioms sąlygoms, iš akumuliatoriaus gali imti tekėti skystis. Nelleskite jo. Ant odos netyčia patekusį skystį nuplaukite vandeniu. Skysčiu patekusį į akis kreipkitės medicininės pagalbos.** Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.
- **Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto akumuliatorių bloko arba įrankio.** Naudojant pažeistus ar modifikuotus akumuliatorius, jų veikimas gali būti neprognozuojamas ir jie gali sukelti gaisrą, sprogimą ar sužaloti.
- **Saugokite akumuliatorių bloką arba įrankį nuo ugnies ir didelės temperatūros.** Sąlytis su ugnimi arba 130 °C temperatūra gali sukelti sprogimą.
- **Laikykites visų įkrovimo nurodymų ir neįkraukite akumuliatorių bloko ar įrankio, esant nurodytame diapazone neišsitenkančiai temperatūrai.** Netinkamai įkraunant arba esant nurodytame diapazone neišsitenkančiai temperatūrai gali būti pažeistas akumuliatorius ir padidėti gaisro tikimybė.

Techninė priežiūra

- **Gaminio techninę priežiūrą privalo atlikti kvalifikuotas remonto specialistas, naudodamas tik tokias pačias pakaitines dalis.** Tokiu būdu bus užtikrinta gaminio sauga.
- **Niekada neatlikite pažeistų akumuliatorių blokų techninės priežiūros.** Akumuliatorių blokų techninę priežiūrą gali atlikti tik gamintojas arba įgalioti paslaugų teikėjai.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys gali nupjauti rankas ir kojas bei svaityti daiktus. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, kyla sunkių sužeidimų arba mirties pavojus.



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, kurio pjovimo įranga yra pažeista. Pažeista pjovimo įranga gali svaityti daiktus ir sukelti sunkių arba mirtinų sužeidimų. Nedelsdami pakeiskite pažeistus peilius.




PERSPĖJIMAS: Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkių ar mirtinų sužeidimų pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiimkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jei perskaitę naudotojo instrukciją turite abejonių dėl darbinių procedūrų, prieš pradėdami darbą pasitarkite su specialistu.
- Prieš paleisdami gaminį, perskaitykite, įsigilinkite ir vadovaukitės naudojimo instrukcija bei ant gaminio esančiais nurodymais.
- Išmokite saugiai naudotis įrenginiu ir valdikliais bei greitai jį sustabdyti.
- Išsiaiškinkite saugos lipdukų reikšmes.
- Nekeiskite gaminio ir jo nenaudokite, jei jį galėjo pakeisti kiti.
- Nuolat valykite gaminį, kad galėtumėte aiškiai matyti ženklus ir lipdukus.
- Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus, kurių metu nukentęs asmuo ar turtas, bus atsakingas naudotojas.
- Nedėkite rankų ar kojų prie besisukančių dalių.
- Nedėkite rankų ar kojų po gaminio.
- Niekada nesiartinkite prie išmetimo angos.
- Užtikrinkite, kad išmetamos medžiagos nepatektų ant kitų asmenų ar gyvūnų.
- Užtikrinkite, kad išmetamos medžiagos nepatektų ant sienų ar kitų kietų paviršių. Išmetamos medžiagos gali atšokti.
- Visada išjunkite peilius, kai gaminį eksploatuojate ant žvyruoto paviršiaus.

- Nenaudokite pjovimo agregato, jei nėra išmetimo kreiptuvo ar kitų saugos įtaisų arba jei jie tinkamai neveikia.
- Kai nepjaunate, visada išjunkite peilius.
- Nenaudokite pjovimo agregato lapams ar kitoms nepageidaujamoms medžiagoms pjauti, nes jos gali pradėti kauptis.
- Krovinio platforma naudojama daiktams laikyti. Nenaudokite krovinio platformos kaip sėdynės. Didžiausia krovinio platformos apkrova nurodyta *Techniniai duomenys psl. 77*.
- Nevežkite keleivių. Gaminį gali naudoti tik vienas asmuo.

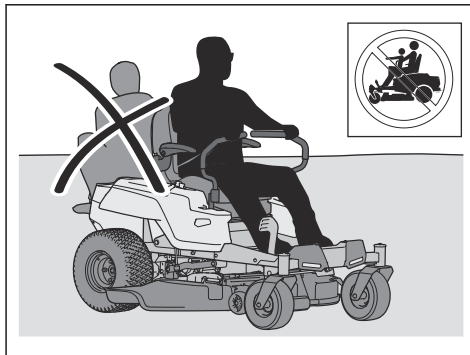

- Nepalikite gaminio, kurio maitinimas yra įjungtas, be priežiūros. Prieš palikdami gaminį be priežiūros, būtinai sustabdykite peilius, įsitikinkite, kad įjungtė stovėjimo stabdį, sustabdykite variklį ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
- Gaminį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje. Nevažiuokite gaminio arti duobių ir kitų grunto nelygumų. Saugokitės kitų galimų pavojų.
- Gaminio niekada nenaudokite blogu oru, pavyzdžiui, kai kyla rūkas, lyja, drėgna, gali žaibuoti, taip pat drėgnose vietose, pučiant stipriam vėjui, stipriai šalant ir pan.
- Raskite ir pažymėkite akmenis ir kitus nejudančius objektus, kad neatsitrenktumėte.
- Iš pjaunamo ploto surinkite visus daiktus (akmenis, žaislus, vielas ir t. t.), kurie galėtų įstrigti peiliuose ar būti iš jų išsviesti.

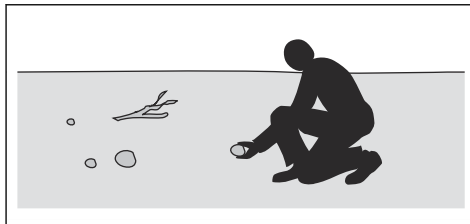

- Neleiskite vaikams ar kitiems su gaminio negalintiems dirbti asmenims jo naudoti ar atlikti

priežiūros darbų. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.

- Paleisdami gaminį, įjungdami pavarą ar pradėdami judėti gaminiu pasirūpinkite, kad greta nebūtų žmonių.
- Pjaudami šalia kelio arba važiuodami per kelią stebėkite eismą.
- Nenaudokite gaminio, jei esate pavargęs, išgėręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ar nuovoką.
- Būkite atsargūs dėdami gaminį ant priekabos ar sunkvežimio ir nuimdami gaminį nuo priekabos ar sunkvežimio.
- Gaminį palikite tik pastatę jį ant lygaus paviršiaus ir išjungę maitinimą.
- Prieš valydami ar atlikdami gaminio techninę priežiūrą, sustabdykite gaminį ir įsitinkite, kad visos dalys sustojo.
- Prieš nuimdami žolės rinktuvą (jei yra) arba šalindami užsikimšimą išmetimo kreiptuve, sustabdykite gaminį ir įsitinkite, kad visos dalys sustojo.
- Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminiui atvėsti.

Saugos nurodymai dėl vaikų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Šalia gaminio palikus vaikus be priežiūros gali įvykti sunkių nelaimių. Vaikus gali dominti gaminyje ir žolės pjovimas. Tikėtina, kad vaikai nepasilikis ten, kur juos matėte paskutinį kartą.
- Vaikai turi būti atokiau nuo pjaunamos zonos. Įsitinkite, kad vaikus prižiūri suaugęs asmuo.
- Nuolat būkite budrūs ir vaikams atsidūrus darbo zonoje sustabdykite gaminį. Šalia kampu, krūmų, medžių ar kitų vaizdą užstojančių daiktų būkite itin atsargūs.
- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbulai, žiūrėkite atgal ir žemyn, ar šalia gaminio nėra mažų vaikų.
- Neleiskite kartu važiuoti vaikams. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba neleisti saugiai valdyti gaminio.
- Neleiskite vaikams valdyti gaminio.
- Niekada nevežkite vaikų, net jei peiliai yra išjungti. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba neleisti saugiai valdyti gaminio. Vaikai, kuriuos anksčiau pavėžinote, gali netikėtai atsirasti darbo zonoje, norėdami dar pasivažinėti, ir gaminyje juos gali pervažiuoti arba partrenkti.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga, visada pasižiūrėkite žemyn ir atgal. Saugokitės didelių ir mažų kliūčių.
- Prieš pasukdami sumažinkite greitį.
- Sustabdykite peilius važiuodami virš nepjaunamų plotų.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Atsargiai važiuokite aplink akmenis ir kitus didesnius objektus ir stenkitės, kad peiliai nepaliestų objektų.
- Nevažiuokite per objektus. Jei pjovimo metu važiuojate per objektą, sustabdykite ir patikrinkite gaminį bei pjovimo agregatą. Prireikus sutaisykite ir tik tada paleiskite iš naujo.

Saugos nurodymai dirbant ant šlaitų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

Šlaitai yra pagrindinis veiksnys, galintis sukelti nelaimingus atsitikimus. Dirbant ant šlaitų būtinas ypatingas dėmesys.

- Dirbdami ant šlaitų važiuokite gamintojo rekomenduojama kryptimi. Būkite atsargūs dirbdami netoli skardžių.
- Nerekomenduojama pjauti šlapios žolės Padangos gali netekti sukibimo.
- Nenaudokite gaminio jokiais sąlygomis, kai kyla abejonių dėl sukibimo, vairavimo ar stabilumo. Padangos gali slysti net ir sustabdžius ratus.
- Leidžiantis šlaitu gaminio pavaros visada turi būti įjungtos. Neriedėkite laisva pvara nuokalne.
- Nerekomenduojama ant šlaito sustoti ir pajudėti iš vietos. Staigiai nekeiskite greičio ar krypties. Posūkius įveikite iš lėto ir palaipsniui.
- Jeigu padangos netenka sukibimo, sustabdykite peilius ir lėtai važiuokite tiesiai žemyn šlaitu.
- Būkite itin atidūs, kai naudojate gaminį su žolės griebtuvu ar kitu (-ais) priedu (-ais). Jie gali paveikti gaminio stabilumą.
- Pjaunant žolę ant šlaito padidėja pavojus, kad nesuvaldysite gaminio ir jis apsivers. Tai gali sukelti sužiedimą arba mirtį. Visus šlaitus būtina pjauti atsargiai. Jeigu negalite šlaitu važiuoti atbulomis arba nesijaučiate saugiai, šlaito nepjaukite.
- Pašalinkite akmenis, šakas ir kitas kliūtis.

- Pjaukite žolę ant šlaito aukštyrni ir žemyn, o ne išilgai, t. y. ne iš vienos pusės į kitą.
- Nevažiuokite gaminio, jei šlaitas yra didesnis nei 10°.
- Šlaituose judėkite tolydžiai ir lėtai.
- Saugokitės ir nevažiuokite virš vagų, duobių ir kupstų. Dirbant ant nelygios žemės padidėja pavojus, kad gaminys gali apvirsi. Aukštoje žolėje klišutys gali būti nematomos.
- Draudžiama pjauti žolę arti stačių kraštų, griovių ar pylimų. Išlaikykite mažiausiai transporto priemonės pločio atstumą iki tokių pavojų. Vienam ratui nuvažiavus nuo status šlaito ar griovio krašto arba kraštui nuslinkus gaminys gali staiga apvirsi.

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

Bendroji dalis.

- Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.
- Gaminyje gali būti įrengtas antras akumulatorius. Visus montavimo ir remonto darbus patikėkite tik įgaliotajam techninės priežiūros atstovui. Nebandykite montuoti ar remontuoti akumuliatorių.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti akumuliatoriai. Naudojant pažeistus ar modifikuotus akumuliatorius, jų veikimas gali būti neprognozuojamas ir jie gali sukelti gaisrą, sproginą ar sužaloti. Niekada neremontuokite ir neatidarykite pažeistų akumuliatorių.
- Pažeistas akumuliatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumuliatorius yra deformuotas arba pažeistas, nenaudokite gaminio, bet kreipkitės į patvirtintą „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
- Akumuliatorių neardykite, neatidarinėkite ir nepjaustykite.
- Saugokite akumuliatorius nuo mechaninių smūgių.
- Nekaitinkite ir nedeginkite antrinių elementų ar akumuliatorių. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.
- Nesukelkite akumuliatorių trumpojo jungimo. Akumuliatorius saugojimo vietose išdėstykite, kad jie negalėtų sukelti vienas kito trumpojo jungimo arba trumpojo jungimo negalėtų sukelti kiti metaliniai daiktai.
- Užtikrinkite, kad akumuliatoriaus vidaus turinys nepatektų ant odos ar akių. Jeigu vis dėlto taip atsitiko, nuplaukite pažeistą vietą dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytojus.
- Nenaudokite jokios kitos baterijos, kuri neskirta naudoti įrenginyje.
- Nedėkite į įrenginį skirtingų gamintojų, parametrų, dydžių ar tipų akumuliatorių.

- Elementus ar akumuliatorius laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
- Akumuliatorių laikykite švarioje ir sausoje vietoje.
- Akumuliatorių naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis skirtas.

58 V akumuliatoriai:


- „Husqvarna“ 58 V akumuliatoriai yra naudojami tik kaip maitinimo šaltinis Husqvarna akumuliatoriniams traktoriukams. Norint išvengti sužeidimų, akumuliatoriaus negalima naudoti kaip maitinimo šaltinio kitiems įrenginiams.
- Niekada nenaudokite akumuliatorių ar prietaisų, kurie yra sugedę, modifikuoti ar pažeisti.
- Akumuliatorių įkroviklį naudokite tik patalpoje.
- Niekada nemodifikuokite ir nemėginkite remontuoti įrenginių arba akumuliatorių. Patikėkite visus remonto darbus tik įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.

Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami gaminį visada dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.
- Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines. Ilgalais triukšmo poveikis gali negrįžtamai pakenkti klausai.
- Dirbdami su produktu ir atlikdami priežiūros arba reguliavimo darbus, visada dėvėkite apsauginius akinius arba akių apsaugas.
- Visada avėkite apsauginius pusbačius ar batus. Rekomenduojama, kad jie turėtų plienines pirštų apsaugas. Nenaudokite gaminio basomis.

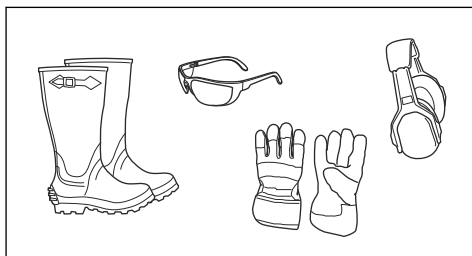

- Kai būtina, pvz., montuojant, apžiūrint arba valant pjovimo įrangą, užsimaukite pirštines.
- Nedėvėkite laisvų drabužių, nenešiotkite papuošalų ar kitų detalių, kurias gali įtraukti judančios dalys.
- Naudodami gaminį nedėvėkite šortų.

- Netoliese turi būti pirmosios pagalbos vaistinė ir gesintuvas.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nenaudokite gaminio su saugos įtaisais, kurie yra pažeisti arba tinkamai neveikia. Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei apsaugos įtaisai pažeisti, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
- Nemodifikuokite apsauginių priemonių. Nenaudokite gaminio, jeigu apsauginės plokštės, apsauginiai gaubtai, apsauginiai jungikliai ir kitos apsauginės priemonės yra neįrengtos arba pažeistos.

Maitinimo jungiklio patikra

- Atjunkite akumulatorius įkrovimo laidą.
- Nustatykite maitinimo jungiklį į įjungtą (I) padėtį. Įsitikinkite, kad įsijungia naudotojo sąsajos ekranas.
- Nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą (O) padėtį. Įsitikinkite, kad gaminys iš karto sustoja, o naudotojo sąsajos ekranas užgessta.

Naudojimo sąlygos

Šios sąlygos privalomos norint suaktyvinti važiavimo režimą:

- Įkroviklis atjungtas nuo gaminio, kai akumulatorius nėra kraunamas.
- Įjungta elektrinio stovėjimo stabdžio sistema.
- Valdymo svirtys yra pastatymo padėtyje.
- Naudotojas sėdi ant sėdynės.
- Išjungta peilių pavarą.

Kaip patikrinti darbinės sąlygas

Prieš pradėdami naudoti patikrinkite darbinės sąlygas.

1. Įsitikinkite, kad negalite suaktyvinti važiavimo režimo, kai prie gaminio prijungiate įkroviklį ir įkraunate akumulatorių.
2. Įsitikinkite, kad negalite suaktyvinti važiavimo režimo, kai elektrinio stovėjimo stabdžio sistema išjungta.
3. Įsitikinkite, kad negalite suaktyvinti važiavimo režimo, kai stovėjimo stabdys išjungtas.
4. Įsitikinkite, kad negalite suaktyvinti važiavimo režimo, kai pakylate nuo sėdynės.
5. Įsitikinkite, kad įjungus peilių pavarą negalima paleisti važiavimo režimo.
6. Įsitikinkite, kad gaminys sustoja, kai pakylate nuo sėdynės veikiant pjovimo agregatui.

Stovėjimo stabdys



PERSPĖJIMAS: Jei stovėjimo stabdys neveikia, gaminys gali pradėti judėti ir sužeisti arba padaryti kitos žalos. Užtikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų reguliariai tikrinamas ir reguliuojamas.

Žr. *Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas psl. 58.*

Valdymo svirčių patikra

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Paleiskite gaminį ir įjunkite važiavimo režimą.
3. Įsitikinkite, kad kairioji ir dešinioji valdymo svirtys nėra blokuojamos ir laisvai veikia.
4. Lėtai pastumkite 2 valdymo svirtis į priekį, jei norite judėti į priekį.
5. Jei norite sumažinti greitį, sumažinkite 2 valdymo svirčių spaudimą į priekį ir leiskite joms grįžti į neutralią padėtį. Įsitikinkite, kad greitis sumažėja, kai leidžiate 2 valdymo svirtims grįžti į neutralią padėtį.


Pasižymėkite: Greitis automatiškai mažėja, kai valdymo svirtims leidžiate grįžti į neutralią padėtį.

6. Lėtai patraukite 2 valdymo svirtis atgal, jei norite važiuoti atgal.
7. Jei norite sumažinti greitį, sumažinkite 2 valdymo svirčių spaudimą atgal ir leiskite joms grįžti į neutralią padėtį. Įsitikinkite, kad greitis sumažėja, kai leidžiate 2 valdymo svirtims grįžti į neutralią padėtį.
8. Įsitikinkite, kad ant lygaus paviršiaus pastatytas gaminys nejudą, kai valdymo svirtys yra neutralioje padėtyje.

Įspėjimo indikatorius naudotojo sąsajos ekrane



PASTABA: Jei naudotojo sąsajos ekrane pasirodo įspėjimo indikatorius, sustabdykite gaminį ir žr. *Naudotojo sąsaja – gedimų nustatymas ir šalinimas psl. 71.*

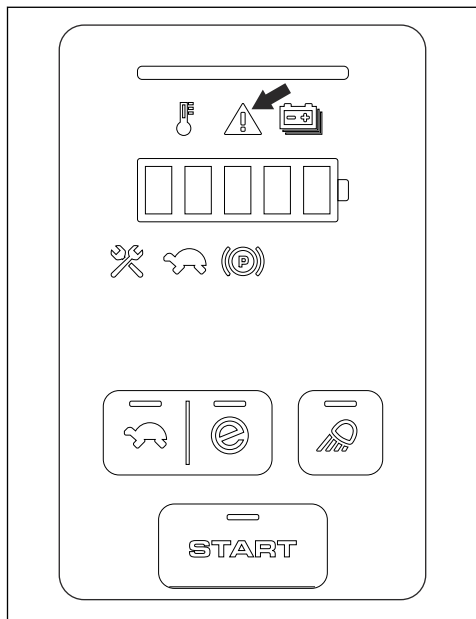


Apsauginiai gaubtai

Kai apsauginių gaubtų nėra arba jie yra pažeisti, kyla sužeidimų, kuriuos gali sukelti judančios dalys ir karšti paviršiai, pavojus. Prieš naudodami gaminį patikrinkite apsauginius gaubtus. Įsitinkinkite, kad apsauginiai gaubtai yra tinkamai pritvirtinti ir yra neįskilę ar kitaip pažeisti. Pažeistus gaubtus pakeiskite.

Vilkimo sauga

- Naudokite tik Husqvarna patvirtintą vilkimo įrangą.
- Įrangą prikabinkite naudodami gražulą.
- Nevilkite įrangos, kuri viršija maksimalų leistiną vilkimo įrangos svorį. Žr. *Techniniai duomenys psl. 77*.

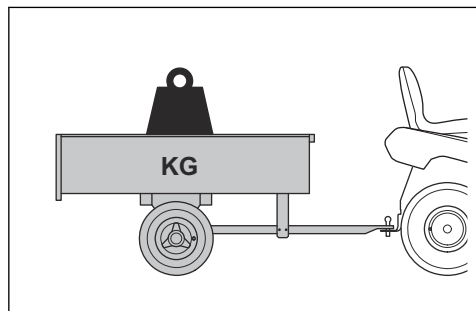

- Patikrinkite, ar jums veikiant įrangą, prie gaminio nėra kitų žmonių.

- Būkite atsargūs vilkdami įrangą šlaitais ar nelygiu paviršiumi.
- Vilkdami įrangą gaminį naudokite mažą greičiu.

Transportavimo sauga

- Nevilkite šio gaminio.
- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą transportavimo priemonę.
- Šalies nacionalinėmis arba vietinėmis taisyklėmis gali būti nustatyti gaminio transportavimo apribojimai.
- Transportavimo priemonės naudotojas yra atsakingas už saugų gaminio pritvirtinimą transportuojant. Žr. *Gabenimas psl. 73*.

Transportavimas

- Norėdami pakrauti ir iškrauti gaminį transportavimui, naudokite viso pločio rampas.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Gaminys yra sunkus, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplinkinį turtą. Nesiimkite gaminio arba pjovimo agregato techninės priežiūros darbų, kol nepatenkintos šios sąlygos:

- Maitinimo jungiklis nustatytas į išjungimo padėtį (O) ir maitinimo jungiklio raktelis ištrauktas.
- Gaminys pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Įjungtas elektrinis stovėjimo stabdys.
- Atjungtas pjovimo agregatas.
- Atjungtas laidas nuo akumuliatoriaus įkroviklio.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius išpėjimus.

- Siekdami didžiausio efektyvumo ir saugos, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 63*.
- Dėl elektros smūgio galite susižeisti. Neatlikinėkite akumuliatoriaus techninės priežiūros. Variklui veikiant nelieskite laidų. Nebandykite pirštais patikrinti veikimo.
- Jei apsauginiai gaubtai yra nuimti, nepaleiskite traktoriuko. Karštos dalys arba elektros šokas kelia didelį pavojų susižeisti.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, leiskite gaminiai atvėsti.
- Peiliai aštrūs, į juos galima įsipjauti. Dirbdami su peiliais juos apvyniokite medžiaga arba mūvėkite apsaugines pirštines.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Pasirūpinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų tinkamai priveržti, o įranga būtų geros būklės.
- Veikimo metu gaminio skleidžiamas triukšmas ir vibracija gali skirtis nuo deklaruojamų verčių, nurodytų *Techniniai duomenys psl. 77* Tikslios

vertės ir operatoriaus sužeidimo rizika priklauso nuo to, kaip gaminį naudojate ir kaip atliekate jo techninę priežiūrą, nuo veikimo laiko bei operatoriaus fizinės būklės. Jei gaminį naudojate dažnai arba ilgai, norėdami išvengti sužalojimų padalinkite darbą ir reguliariai darykite pertraukas, kad sutrumpintumėte kasdienį veikimo laiką.

- Gaminys patvirtintas naudoti tik su gamintojo pateikta arba rekomenduojama įranga.

Surinkimas


Įvadas




PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Pėdos atramos plokštės montavimas

1. Laikykite pėdos atramos plokštės priekį pakeltą ir įstumkite plokštės ašesles į angas po sėdyne.

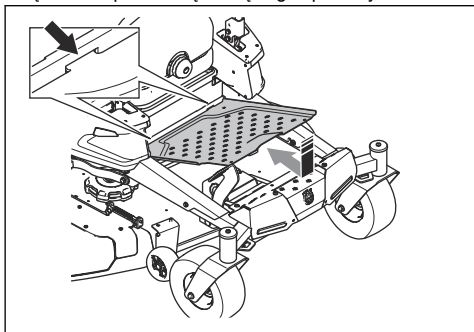


2. Nuleiskite priekinę pėdos atramos plokštės dalį, kad plokštė nusileistų į tinkamą padėtį.
3. Įsukite 2 varžtus.

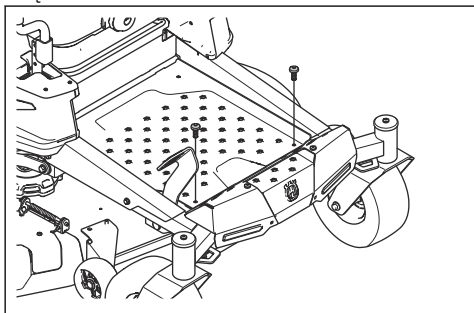

Norėdami sumontuoti sėdynę

1. Atlenkite sėdynės pagrindą į priekį.

2. Laikykite sėdynę reikiamoje padėtyje ir įsukite 4 poveržles ir 4 veržles.

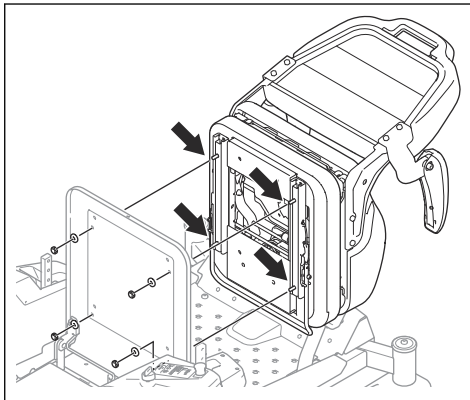

3. Patikrinkite operatoriaus buvimo kontrolės sistemą. Žr. *Kaip patikrinti darbinės sąlygas psl. 52*.



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, jei naudotojo buvimo valdiklis (OPC) veikia netinkamai.


Valdymo svirčių montavimas ir reguliavimas

Valdymo svirtis galima montuoti 2 skirtingų aukščių padėtyse ir reguliuoti jas į priekį ir atgal.



PASTABA: Dešinioji valdymo svirtis turi būti sumontuota dešinėje pusėje, o kairioji – kairėje pusėje. Žiūrėkite žymas ant valdymo svirčių.

1. Laikykite dešiniąją valdymo svirtį reikiamoje padėtyje ir įsukite varžtą apatinėje angoje (A).

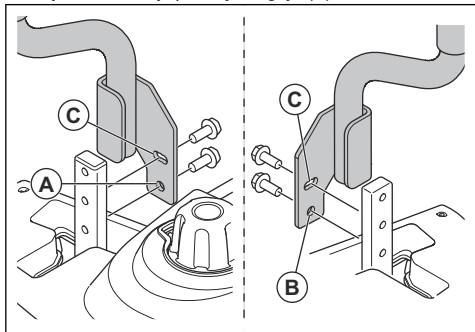


2. Laikykite kairiąją valdymo svirtį reikiamoje padėtyje ir įsukite varžtą apatinėje angoje (B). Įsitinkinkite, kad 2 valdymo svirtys yra sumontuotas tame pačiame aukštyje.
3. Sureguliuokite 2 valdymo svirčių padėtį pirmyn ir atgal. Įsitinkinkite, kad 2 valdymo svirčių padėtys yra vienodos.
4. Įsukite viršutinį varžtą (C) kairėje ir dešinėje pusėse.

Išmetimo kreiptuvo nustatymas darbinėje padėtyje prieš pirmą naudojimą

1. Pašalinkite išmetimo kreiptuvo tvirtinimo dirželį.
2. Patraukite ir laikykite skląstį šone.
3. Nulenkite išmetimo kreiptuvą žemyn.
4. Atlaisvinkite fiksatorių.

Grąžulo tvirtinimas


1. Nustatykite grąžulą į tinkamą padėtį.

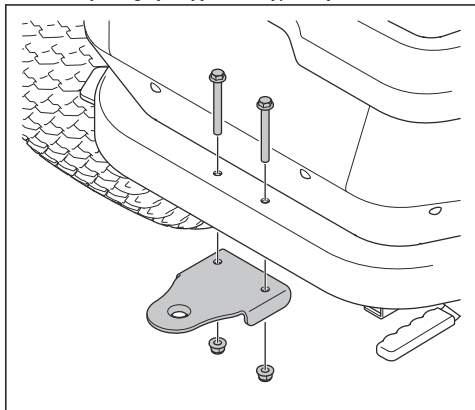

2. Įsukite 2 varžtus ir 2 veržles.

Kairiojo, nuo vejos skutimo apsaugančio, ratuko sumontavimas ant pjovimo agregato

1. Nustatykite sukamąjį ratuką reikiamoje padėtyje.
2. Įsukite varžtą ir veržlę.

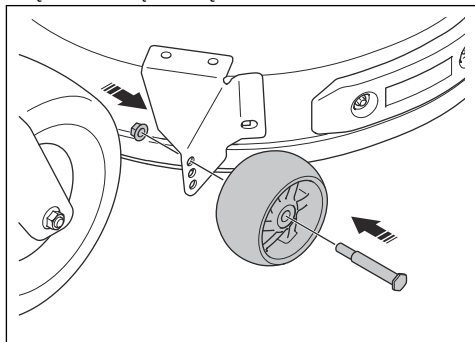

3. Priveržkite varžtą 47 Nm sukimo jėga.

Naudojimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

Norėdami pradėti naudoti Husqvarna Connect

1. Atsisiųskite „Husqvarna Connect“ programėlę į mobiliąjį įrenginį.
2. Užsiregistruokite „Husqvarna Connect“ programėlėje.
3. Norėdami prisijungti ir užregistruoti gaminį, vykdykite „Husqvarna Connect“ programėlėje pateiktas instrukcijas.

Akumuliatoriaus įkrovimas



PERSPĖJIMAS: Netinkamai naudojamas arba sugadintas akumuliatoriaus kroviklis gali sukelti elektros smūgį, gali pradėti tekėti akumuliatoriaus skysčiai arba gali per daug pakilti temperatūra. Reguliariai tikrinkite akumuliatoriaus kroviklį ir akumuliatorių, ar jie nepažeisti.



PASTABA: Prieš naudodami pirmą kartą įkraukite akumuliatorių. Naujas akumuliatorius nėra visiškai įkrautas.



PASTABA: Naudokite tik su gaminiu pateiktą arba gamintojo rekomenduojamą patvirtintą akumuliatoriaus įkroviklį. Žr. *Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai psl. 79.*



PASTABA: Akumuliatorių įkraukite aplinkoje, kurios temperatūra yra 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.



PASTABA: Įkrovimas galimas tuo atveju, jei akumuliatoriaus temperatūra neviršija leistino įkrovimo temperatūros intervalo +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F. Įkrovimas nebus pradedamas, jei akumuliatoriaus temperatūra bus aukštesnė arba žemesnė nei leidžiamas temperatūros intervalas. Kai akumuliatoriaus temperatūra pasiekia leistinas įkrovimo temperatūros ribas, įkrovimas pradedamas automatiškai.



PASTABA: Gaminį naudokite vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




PASTABA: Nedėkite akumuliatoriaus įkroviklio ant karščiui jautrių paviršių.

Pasižymėkite: Įkraunant akumuliatorių naudojamo įkroviklio temperatūra padidėja.

Pasižymėkite: Jei gaminyje yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorius pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius neįsijungia, jis turi būti nuolat įkraunamas, kol bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

1. Akumuliatoriaus įkroviklį prijunkite prie įžeminto elektros tinklo lizdo ir prie gaminio.

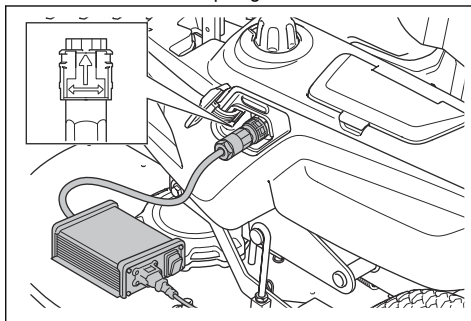


2. Nustatykite akumuliatoriaus įkroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį (jei yra) į įjungimo padėtį ON.
3. Patikrinkite, ar akumuliatorius visiškai įkrautas. Akumuliatorius yra visiškai įkrautas, kai nuolat šviečia visi akumuliatoriaus LED indikatoriai. Žr. *Akumuliatoriaus indikatorius psl. 57.*
4. Prieš atjungdami akumuliatoriaus įkroviklį nustatykite įkroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį (jei yra) į išjungimo padėtį OFF.

Pasižymėkite: Gaminyje gali būti įrengtas antras akumuliatorius. Dėl montavimo kreipkitės į „Husqvarna“ atstovą.

Akumulatoriaus indikatorius

Kai gaminys yra įjungtas, akumulatoriaus indikatorius naudotojo sąsajos ekrane rodo įkrovos būseną.

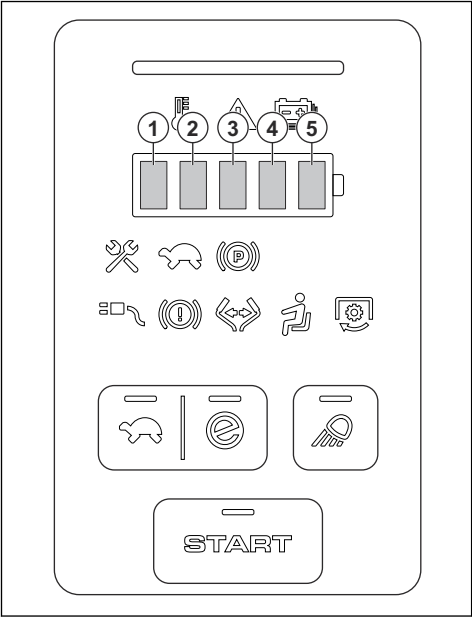


Akumulatoriaus indikatorius naudotojo sąsajos ekrane	Įkrovos būsena
Visi 5 LED indikatoriai dega pastoviai šviesa.	Akumulatoriaus įkrova 81–100 %.
LED indikatoriai 1–4 dega pastoviai šviesa.	Akumulatoriaus įkrova 61–80 %.
LED indikatoriai 1–3 dega pastoviai šviesa.	Akumulatoriaus įkrova 41–60 %.
LED indikatoriai 1–2 dega pastoviai šviesa.	Akumulatoriaus įkrova 21–40 %.
1 LED indikatorius dega pastoviai šviesa.	Akumulatoriaus įkrova 8–20 %.
Mirksi 1 LED indikatorius.	Akumulatoriaus įkrova 1–7 %.
Visi 5 LED indikatoriai nešviečia.	Akumulatoriaus įkrova 0 %.

Kai akumulatoriaus įkrova senka, gaminys automatiškai nustatomas naudoti sumažintos galios režimą. Mirksi pirmas LED indikatorius ir įsijiebia sumažintos galios režimo indikatorius. Gaminys veikia mažesniu greičiu ir peiliai sustoja, kad būtų taupoma energija. Gaminį

galima naudoti suaktyvintus sumažintos galios režimą. Įkraukite akumuliatorių, kai tik atsiras galimybė.

Kai prijungiamas kroviklis, 4 LED lemputės virš akumulatoriaus kroviklio lizdo rodo įkrovimo būseną.

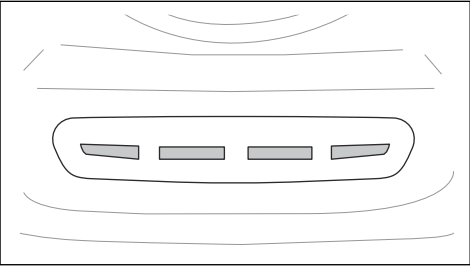

Pasižymėkite: Prijungus akumulatoriaus kroviklį, visos 4 LED lemputės trumpam užsidega.



PASTABA: Jei prijungus akumulatoriaus, kroviklį neužsidega nė viena LED lemputė arba mirksi raudonos LED lemputės, įvyko klaida. Naudotojo sąsajos ekrane ieškokite įspėjimo simbolių. Atjunkite kroviklį ir žr. *Gedimai ir jų šalinimas psl. 68.*

Kai akumulatorius yra visiškai įkrautas, šviečia visos 4 LED lemputės.



PASTABA: Jei prijungus kroviklį, jo įjungimo / išjungimo jungiklis (jei yra) nustatomas į išjungimo padėtį, visi įkrovimo indikatoriai užgesa. Prieš naudodami gaminį būtina atjunkite kroviklį.

Virš akumulatoriaus įkroviklio lizdo esantys LED indikatoriai	Įkrovos būsena
Šviečia visos 4 LED lemputės.	Akumulatorius įkrautas 76–100 %.
Šviečia 1–3 LED lemputės.	Akumulatorius įkrautas 51–75 %.
Šviečia 1–2 LED lemputės.	Akumulatorius įkrautas 26–50 %.
Šviečia 1 LED lemputė.	Akumulatorius įkrautas 0–25 %.

Pasižymėkite: Jei kroviklis prijungiamas, kai akumulatoriaus temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė nei leidžiama įkrovimo temperatūra, įkrovimas nepradedamas. 4 LED indikatoriai nuolat šviečia geltonai. Kai akumulatoriaus temperatūra pasiekia


leistinas įkrovimo temperatūros ribas, įkrovimas pradedamas automatiškai.

Pasižymėkite: Jei gaminį naudojate esant žemai temperatūrai, veikimo laikas gali būti trumpesnis.

Akumulatoriaus kroviklio atjungimas

Pasižymėkite: Kai prijungtas akumulatoriaus kroviklis, gaminio paleisti negalima.


1. Nustatykite įkroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį (jei yra) į išjungimo padėtį.
2. Pasukite įkroviklio kištuką, kad atjungtumėte akumulatoriaus kroviklį.

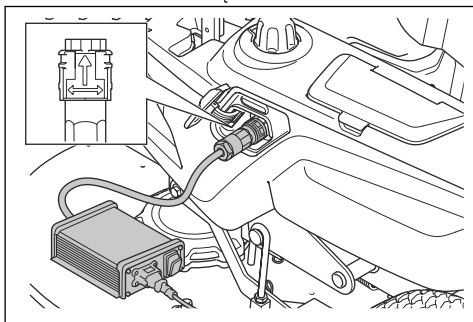

Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas


Šis gaminys neturi specialios stovėjimo stabdžio svirties. Stovėjimo stabdys integruotas į 2 valdymo svirtis.

1. Leiskite 2 valdymo svirtims persijungti į neutralią padėtį (A), kad gaminys sustotų.

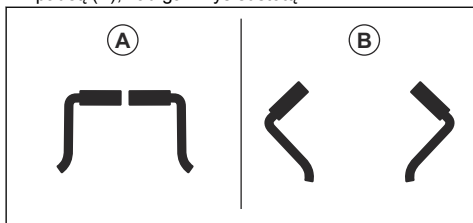

Pasižymėkite: Įjungiant stovėjimo stabdį, gaminys turi stovėti.

2. Pastumkite 2 valdymo svirtis gaminio šonų (B) kryptimis. Stovėjimo stabdys įsijungia, kai 2 valdymo svirtys yra tinkamoje padėtyje tuo pačiu metu. Kai įjungiamas stovėjimo stabdys, naudotojo sąsajos ekrane rodomas stovėjimo stabdžio simbolis.

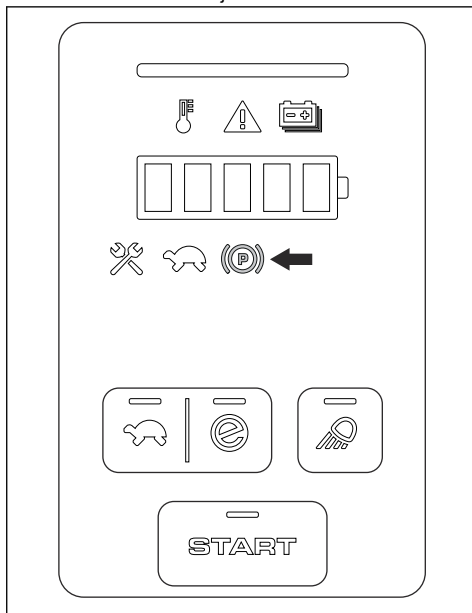


3. Norėdami išjungti stovėjimo stabdį, abi valdymo svirtis patraukite sėdynės kryptimi.

Sėdynės padėties reguliavimas

Sėdynę galima pastumti į priekį arba atgal, o sėdynės pakaba yra reguliuojama.

Pasižymėkite: Nereguliuokite sėdynės, kai veikia gaminys.

1. Padėkite kojas ant pėdų atramos plokščių.
2. Pakelkite svirtį po priekiniu sėdynės kraštu.

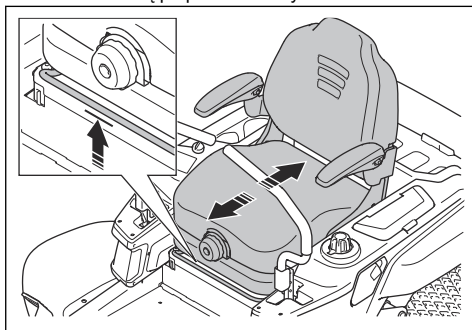

3. Perkelkite sėdynę į tinkamą padėtį ir atleiskite svirtį.


Sėdynės pakabos reguliavimas

Sėdynę galima pastumti į priekį arba atgal, o sėdynės pakaba yra reguliuojama.

Pasižymėkite: Nereguluokite sėdynės, kai veikia gaminy.

Pasižymėkite: Naudodamiesi sėdynės reguliavimo ratuko skale sureguliuokite sėdynę pagal svorį arba norimą sėdynės pakabą.

- Sukite sėdynės pakabos reguliavimo ratuką pagal laikrodžio rodyklę, jei norite, kad sėdynės pakaba būtų kietesnė.

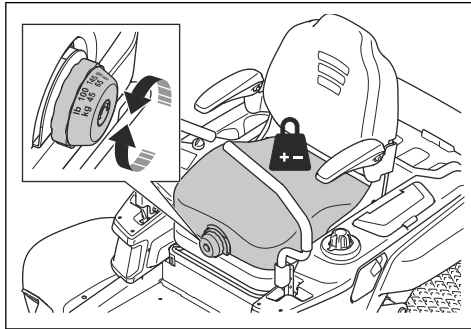


- Sukite sėdynės pakabos reguliavimo ratuką prieš laikrodžio rodyklę, jei norite, kad sėdynės pakaba būtų minkštesnė.

Porankių reguliavimas

Pasižymėkite: Įsitikinkite, kad 2 porankiai yra nustatyti tame pačiame aukštyje.

- Atlaisvinkite 2 porankio laikiklio varžtus (A).
- Kelkite arba leiskite porankį, kol nustatysite reikiamą aukštį.

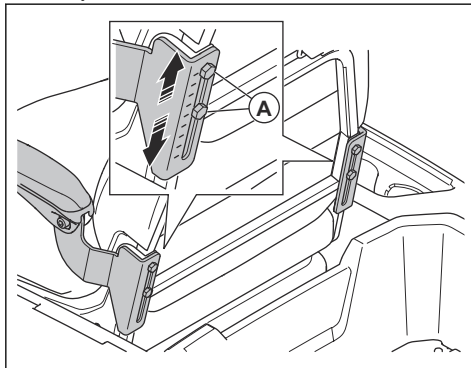

- Laikykite porankį reikiamoje padėtyje ir priveržkite varžtus.


Gaminio paleidimas

- Įsitikinkite, kad išmetimo kreiptuvas nustatytas į darbinę padėtį. Žr. *Išmetimo kreiptuvo nustatymas darbinėje padėtyje prieš pirmą naudojimą psl. 55.*



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite pjovimo agregato, jei išmetimo kreiptuvas yra užlenktas.

- Atjunkite laidą nuo akumulatoriaus įkroviklio. Žr. *Akumulatoriaus įkroviklio atjungimas psl. 58.*
- Įsitikinkite, kad įjungta elektrinio stovėjimo stabdžio sistema. Žr. *Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 73.*
- Įsitikinkite, kad įjungtas stovėjimo stabdys. Žr. *Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas psl. 58.*
- Pakelkite pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį. Žr. *Pjovimo aukščio nustatymas psl. 60.*
- Įsitikinkite, kad pjovimo agregatas yra išjungtas. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 60.*
- Atsisėskite ant sėdynės darbinėje padėtyje.
- Nustatykite maitinimo jungiklį į įjungtą (I) padėtį (A). Paleidimo indikatorius (B) mirksi ir gaminys persijungia į tuščiosios eigos režimą.

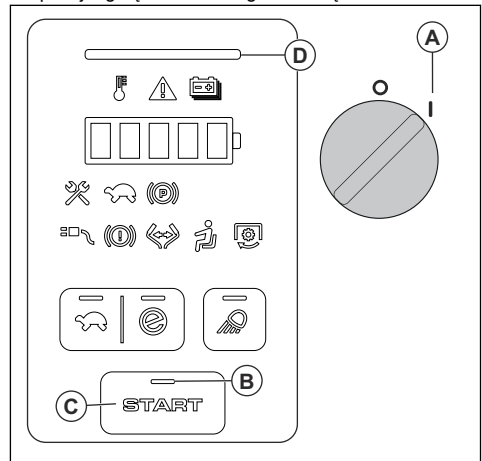

Pasižymėkite: Jei gaminy yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumulatoriui gali būti įjungtas miego režimas. Jei akumulatorius veikia miego režimu, nustačius maitinimo jungiklį į įjungtą padėtį (I) niekas nevyks. Norėdami įjungti akumulatorių, paspauskite ir 2 sek. palaikykite užvedimo mygtuką. Jei akumulatorius nepradedą veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumulatoriui įjungtas miego režimas.

9. Paspauskite mygtuką START (C) ir palaikykite 2 sekundes. Įsijungia paleidimo indikatorius (B), paleidimo indikatoriaus juosta (D) ir pasigirsta garsas. Taip nurodoma, kad įjungtas važiavimo režimas.


Pasižymėkite: Garso negirdėsite, jei garsas yra išjungtas. Žr. *Garso įjungimas arba išjungimas psl. 62.*

Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas




PERSPĖJIMAS: Nenaudokite pjovimo agregato, jei ant žolės išmetimo kanalo nesumontuotas kreiptuvas ar kitas priedas.

- Norėdami įjungti pjovimo agregatą, ištraukite PTO mygtuką.

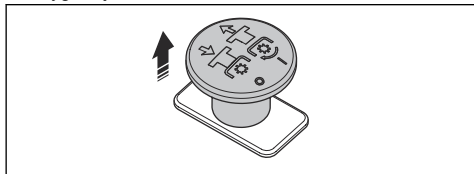


- Norėdami išjungti pjovimo agregatą, įstumkite PTO mygtuką.

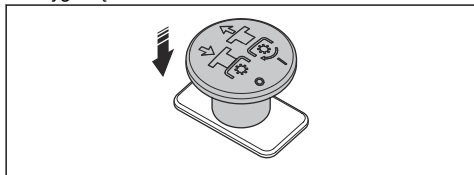

Pjovimo aukščio nustatymas

1. Sustabdykite gaminį. Žr. *Gaminio sustabdymas psl. 62.*
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę pjovimo aukščio pasirinkimo pedalą (A), kad pakeltumėte pjovimo agregatą.

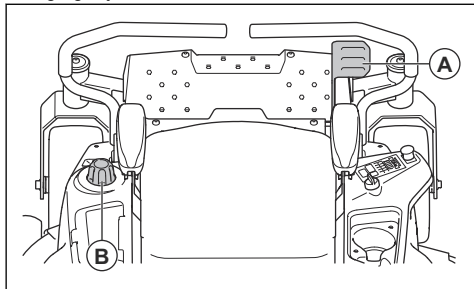

3. Sukdami pjovimo aukščio pasirinkimo rankenėlę (B) pasirinkite pjovimo aukštį. Sukite pjovimo aukščio pasirinkimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, jei norite padidinti pjovimo aukštį, arba prieš laikrodžio rodyklę, jei pjovimo aukštį norite sumažinti.

Pasižymėkite: Pjovimo aukščio pasirinkimo rankenėlė turi 12 nustatymų, nuo 1–4,5 in / 25–114 mm.


4. Atleiskite pjovimo aukščio pasirinkimo pedalą.

Gaminio naudojimas

Pasižymėkite: Jei gaminį reikia pervaryti neįjungus gaminio variklio, išjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Žr. *Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 73.*

Pasižymėkite: Jei operatorius pakyla nuo sėdynės, gaminys nustatomas veikti tuščiosios eigos režimu. Gaminyje perjungus tuščiosios eigos režimą išgirsite garsą. Garso negirdėsite, jei garsas yra išjungtas. Žr. *Garso įjungimas arba išjungimas psl. 62.*

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 59.*
2. Išjunkite stovėjimo stabdį. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 60.*
3. Atsargiai stumkite 2 valdymo svirtis į priekį, jei norite judėti pirmyn. Kuo toliau pirmyn stumiate 2 valdymo svirtis, tuo važiavimo į priekį greitis didėja.

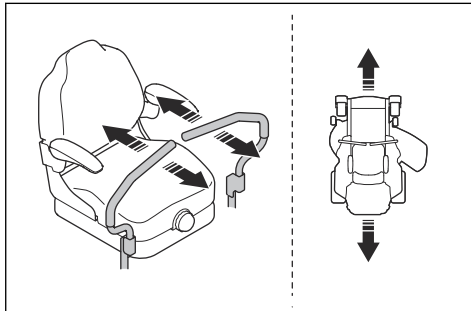

PASTABA: Nestumkite ir netraukite valdymo svirčių staigiais judesiais. Nejudinkite valdymo svirčių greičiau, nei greitis, kuriuo valdymo svirtys grįžta į neutralią padėtį, kai jas atleidžiate.


4. Atsargiai traukite 2 valdymo svirtis atgal, jei norite judėti atgal. Kuo toliau atgal traukiate 2 valdymo svirtis, tuo važiavimo atgal greitis didėja.
5. Nebestumkite 2 valdymo svirčių į priekį ar atgal, jei norite sumažinti greitį ir sustabdyti gaminį.

Pasižymėkite: 2 valdymo svirtys automatiškai grįžta į neutralią padėtį, kai jų nestumiate pirmyn ir netraukiate atgal.


6. Jei važiuodami į priekį norite pasukti į kairę arba į dešinę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pasižymėkite: Jei važiuodami gaminiu atgal norite jį pasukti, valdymo svirtis kreipkite priešinga kryptimi.

- a) Pasukimas kairėn. Laikykite dešiniąją valdymo svirtį priekinės eigos padėtyje ir atleiskite kairiosios valdymo svirties spaudimą. Kuo labiau leisite kairiajai valdymo svirčiai grįžti atgal, tuo labiau gaminys suksis į kairę.

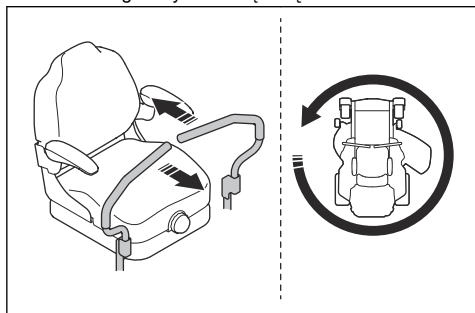

- b) Pasukimas dešinėn. Laikykite kairiąją valdymo svirtį priekinės eigos padėtyje ir atleiskite dešinėsios valdymo svirties spaudimą. Kuo labiau leisite dešiniajai valdymo svirčiai grįžti atgal, tuo labiau gaminys suksis į dešinę.

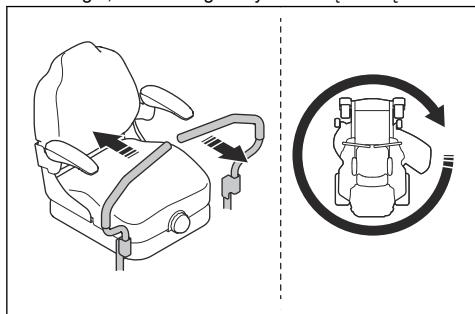

7. Norėdami, kad gaminys nebesisuktų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- a) Nebestumkite 2 valdymo svirčių į priekį, jei norite sumažinti greitį ir sustabdyti gaminį.
b) Pastumkite 1 valdymo svirtį šiek tiek į priekį, o kitą valdymo svirtį šiek tiek atgal, kad gaminys nebesisuktų.

8. Pasirinkite tinkamą pjovimo aukštį. Žr. *Pjovimo aukščio nustatymas psl. 60.*


9. Įjunkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 60.*

Važiavimo režimas

Funkcijos SavE naudojimas

Gaminys turi akumulatoriaus energijos taupymo funkciją (SavE), kuri užtikrina ilgesnį veikimo trukmę. „SavE“ funkcija sumažina peilių greitį.

- Jei norite įjungti „SavE“ funkciją, paspauskite mygtuką SavE (A). „SavE“ indikatorius (B) nuolat šviečia žaliai.

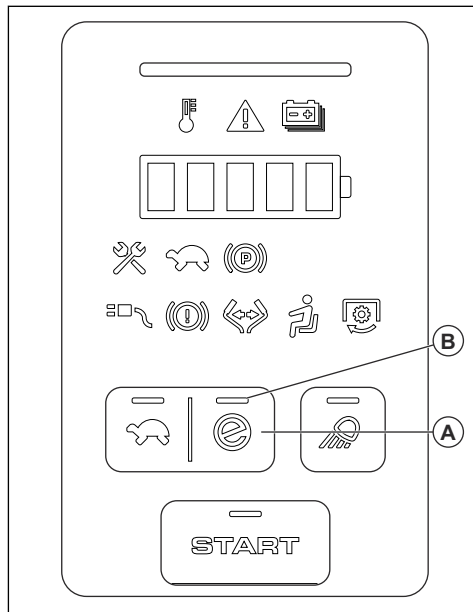


- Jei norite išjungti „SavE“ funkciją, paspauskite mygtuką „SavE“ (A). „SavE“ indikatorius (B) užgesa.

Tikslumo režimo funkcijos naudojimas

Gaminyje naudojama tikslumo režimo funkcija, kuri sumažina gaminio greitį. Jei norite tiksliai nupjauti žolę nedideluose plotuose, naudokite tikslumo režimą.

- Jei norite įjungti tikslumo režimą, paspauskite tikslumo režimo mygtuką (A). Tikslumo režimo indikatorius (B) nuolat šviečia žaliai.

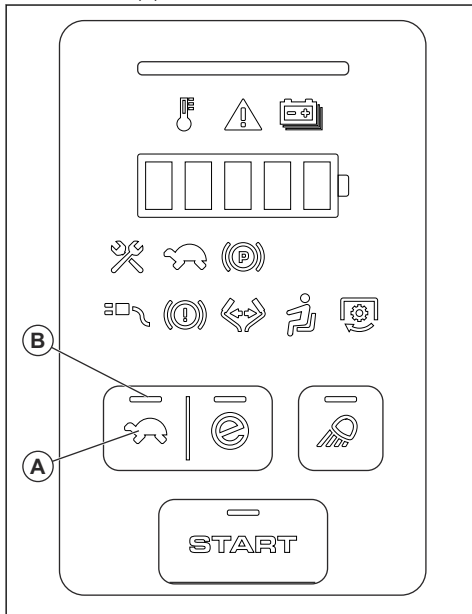

- Jei norite sustabdyti tikslumo režimą, paspauskite tikslumo režimo mygtuką (A). Tikslumo režimo indikatorius (B) užgesa.

Garso įjungimas arba išjungimas

Pasižymėkite: Jei garsas yra nustatytas kaip išjungtas, garsinių signalų negirdėsite:

- Paleidę gaminį ir suaktyvinę važiavimo režimą.
 - Gaminiiui persijungus į tuščiosios eigos režimą, kai operatorius pakyla nuo sėdynės.
 - Įvykus klaidoms.
- Paspauskite „SavE“ ir darbinio žibinto mygtukus ir palaikykite 5 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte garsą. Įjungiant arba išjungiant garsą išgirsite garsinį signalą.


Techninės priežiūros indikatorius nustatymas iš naujo

Pasižymėkite: Praėjus 50 valandų nuo pjovimo agregato eksploatavimo pradžios, įsijungia techninės priežiūros indikatorius.

- Jei norite iš naujo nustatyti techninės priežiūros indikatorius, paspauskite tikslumo režimo ir darbinio žibinto mygtukus ir palaikykite 5 sekundes.


Gaminio sustabdymas

1. Nebestumkite 2 valdymo svirčių į priekį, jei norite sumažinti greitį ir sustabdyti gaminį.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį. Žr. *Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas psl. 58.*
3. Išjunkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 60.*
4. Nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą (O) padėtį.

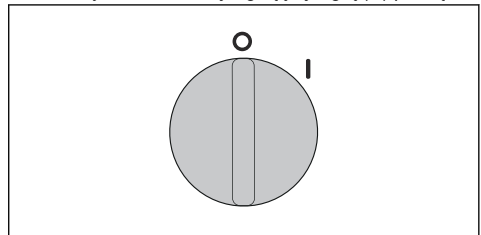

Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų

- Kad užtikrintumėte didžiausią efektyvumą, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 63.*
- Nepjaukite šlapios vejės. Pjaunant šlapią žolę gali būti gaunamas prastas rezultatas.
- Pradėkite nustatę didelį pjovimo aukštį ir palaipsniui jį mažinkite.
- Naudokite standartinį važiavimo režimą. Jei žolė aukšta ir tanki, važiuokite gaminiiu į priekį nedideliu greičiu.
- Naudokite „SavE“ funkciją, jei reikalingas ilgesnis veikimo laikas.
- Jei zona yra maža ir reikia didesnio tikslumo, naudokite tikslumo režimą.
- Žolę pjaukite nevienodomis kryptimis.
- Jei pjaunate didelius plotus, per 1 arba 2 apsisukimus aplink darbo plotą gaminiiu važiuokite į dešinę. Taip išmetama žolė nepateks ant krūmų, tvorų ir važiuojamosios dalies. Po maždaug 2 apsisukimų aplink darbo plotą pradėkite pjauti priešinga kryptimi.

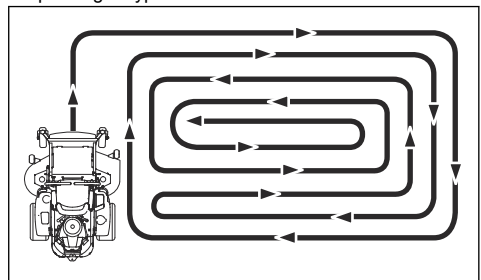

- Kai naudojate mulčiavimo rinkinį, žolę pjaukite dažniau.

- Geriausią pjovimo rezultatą pasieksite pjaudami žolę dažnai.

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Techninės priežiūros grafikas

Kasdienė priežiūra prieš pradedant naudoti
Patikrinkite, ar veržlės ir varžtai yra priveržti.
Nuvalykite gaminį ir pjovimo agregato vidinius paviršius.
Įsitikinkite, kad valdymo svirtys gali laisvai judėti. Jei reikia, nuvalykite sritį aplink valdymo svirtis.
Įsitikinkite, kad saugos įtaisai nėra pažeisti.
Patikrinkite pjovimo agregato peilius.
Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis.

X = nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.

O = nurodymai pateikti ne šioje naudotojo instrukcijoje. Taisymo darbus patikėkite Husqvarna techninės priežiūros atstovui.

Techninė priežiūra	Kas 50 h arba kasmet
Nuvalykite elektros dėžutės gaubto ekraną.	X
Nuvalykite išorinį ir vidinį pjovimo agregato paviršių ir aplink peilius.	X
Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis.	X
Prijunkite gaminį prie Husqvarna Service Hub (HSH) ir atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, tada prireikus atlikite kalibraciją.	O
Iškraukite akumuliatorių mažiausiai iki 80 %.	O
Įsitikinkite, kad veržlės ir varžtai priveržti tinkamu sukimo momentu.	O
Patikrinkite, sutepkite ir sureguliuokite visus kabelius.	O
Sutepkite pjovimo agregato keltuvo pedalą.	O
Sutepkite aukščio reguliavimo mechanizmą.	O
Sutepkite pjovimo agregato prijungimo taškus.	O
Sutepkite sukamuosius ratukus.	O
Patikrinkite peilius. Pagalškite ir subalansuokite peilius, jei reikia.	O
Patikrinkite ir sureguliuokite pjovimo agregato lygiagretumą.	X

Techninė priežiūra	Kas 50 h arba kasmet
Patikrinkite peilio įjungimą ir OPC jungiklį.	O
Patikrinkite priekinę ir atbulinę eigą įvairiais greičiais.	O

Gaminio valymas




PASTABA: Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio. Į guolius ar ant elektrinių jungčių patekęs vanduo gali sukelti koroziją, kuri gali pažeisti gaminį.

Baigę naudoti iš karto nuvalykite gaminį.


- Prieš valydami drėgna šluoste, pašveiskite šepečiu. Nuvalykite nuo varomosios sistemos žolę ir purvą.
- Išvalykite pavaros variklio valdymo bloko aušinimo ventiliatoriaus oro įsiurbimo angą. Žr. *Elektros dėžutės gaubto ekrano valymas psl. 64.*
- Išvalykite pjovimo agregatų variklių valdymo bloko aušinimo ventiliatorių oro įsiurbimo angas. Žr. *Elektros dėžutės gaubto ekrano valymas psl. 64.*
- Gaminį valykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite vandens ant elektros komponentų ar guolių. Valikliai dažniausiai kenkia paviršiams.
- Prieš jungdami akumuliatoriaus kroviklį prie gaminio įsitikinkite, kad akumuliatorius ir jo kroviklis yra švarūs.
- Nuvalykite pjovimo agregato viršų ir po pjovimo agregatu.
- Kai pjovimo agregatas bus švarus, paleiskite jį trumpam laikui, kad būtų išpūstas likęs vanduo.

Elektros dėžutės gaubto ekrano valymas

1. Patikrinkite, ar akumuliatoriaus kroviklis atjungtas nuo gaminio. Žr. *Akumuliatoriaus kroviklio atjungimas psl. 58.*
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
3. Atlenkite sėdynę į priekį.
4. Atlaisvinkite 2 elektros dėžutės viršutinio gaubto spaustukus.

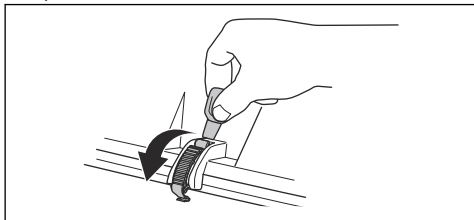

5. Nuimkite elektros dėžutės viršutinį gaubtą.

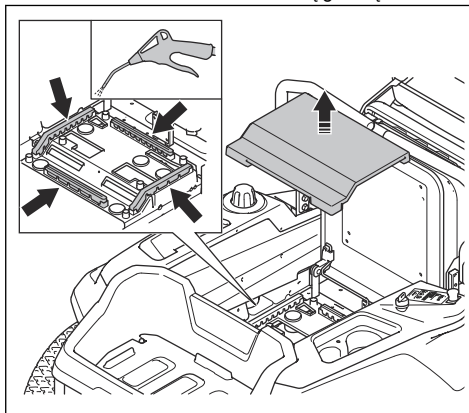

6. Atsargiai pašalinkite žolę ir purvą.
7. Išimkite 4 filtrus.
8. Išvalykite 4 filtrus suslėgtuoju oru.
9. Išvalykite 4 filtrus naudodami švelnų ploviklį.
10. Leiskite 4 filtrams išdžiūti.
11. Apžiūrėkite 4 filtrus. Jei reikia, filtrus pakeiskite.
12. Montuokite priešinga eilės tvarka.

Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį


1. Pastatykite gaminį ant kieto daugiausiai 10° nuožulnumo paviršiaus. Palikite gaminį įjungtą.



PERSPĖJIMAS: Kai tikrinatė stovėjimo stabdį, nestatykite gaminio ant žolės apaugusio nuožulnaus paviršiaus.

2. Įjunkite stovėjimo stabdį. Žr. *Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas psl. 58.*


3. Įsitinkinkite, kad naudotojo sąsajoje šviečia stovėjimo stabdžio indikatorius ir kad gaminys nejuda. Jei gaminys juda, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.

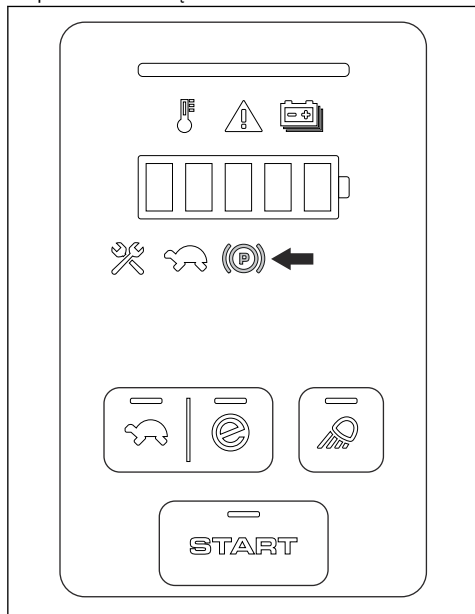


Jungčių plokštės saugiklio pakeitimas

Perdegusį jungčių plokštės saugiklį nurodo nudegęs saugiklio laidas.


1. Patikrinkite, ar akumulatoriaus kroviklis atjungtas nuo gaminio. Žr. *Akumulatoriaus kroviklio atjungimas psl. 58*.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
3. Atlenkite sėdynę į priekį.
4. Atlaisvinkite 2 elektros dėžutės viršutinio gaubto spausdokus.

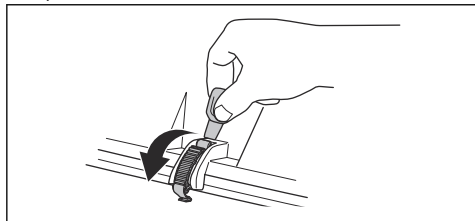


5. Nuimkite elektros dėžutės viršutinį gaubtą.

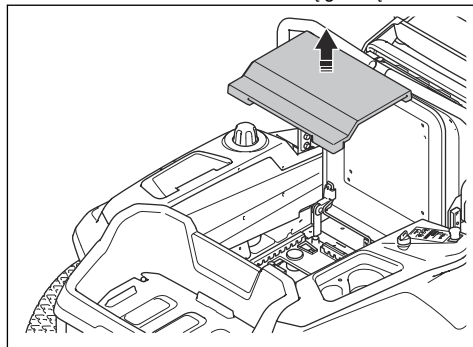


6. Išimkite 2 filtrus (A).
7. Išsukite 8 varžtus ir nuo elektros dėžutės nuimkite 2 gaubtus (B ir C).

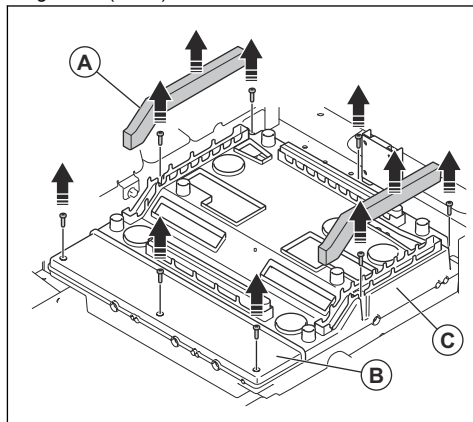

8. Paspauskite 4 fikساتorius ir nuimkite jungčių plokštės gaubtą.

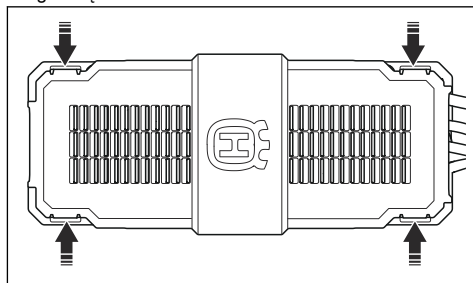

9. Iš laikiklio ištraukite jungčių plokštės saugiklį.

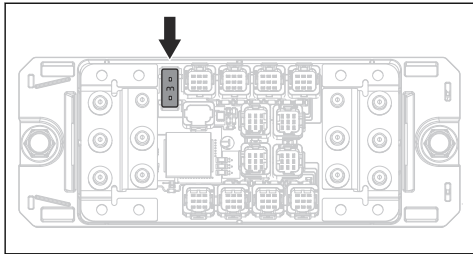

10. Jei saugiklis perdegęs, pakeiskite jį tokio paties tipo nauju saugikliu. Žr. *Techniniai duomenys psl. 77*.

11. Montuokite priešinga eilės tvarka.

Pasižymėkite: Jei jungčių plokštės saugiklis perdega vėl vos jį pakeitus, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.


Padangų slėgis

Patikrinkite, ar visų 4 padangų slėgis tinkamas. Žr. *Techniniai duomenys psl. 77*.


Pjovimo agregatas „“

Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas

1. Išjunkite pjovimo agregatą ir sustabdykite gaminį.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
4. Nuleiskite pjovimo agregatą į žemiausią padėtį.
5. Įstatykite didelį atsuktuvą per pjovimo agregato keltuvo pedalo laikiklį ir per angą pjovimo aukščiui pasirinkimo pedale.

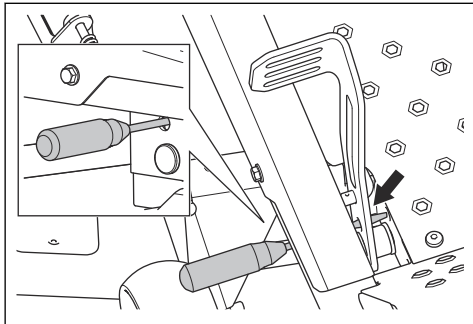

6. Atlaisvinkite 2 jungčių veržles ir nuo pjovimo agregato atjunkite 2 kabelius.

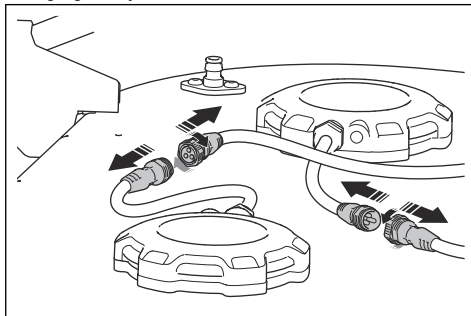


PASTABA: Įsitinkinkite, kad maitinimo jungiklis nustatytas į išjungimo padėtį (O), o maitinimo jungiklio raktelis ištrauktas. Yra rizika pažeisti elektrinius komponentus.

7. Atjunkite 2 galines jungtis. Tiek kairėje, tiek dešinėje gaminio pusėje yra po vieną galinę jungtį.



PERSPĖJIMAS: Pjovimo agregatas yra sunkus. Po pjovimo agregatu padėkite laužtuvą arba lygiavertę priemonę, kad atjungdami 2 galines jungtis palaikytumėte pjovimo agregato svorį.

a) Nuimkite kairiosios ir dešinėsios pusių fiksatorių (A), poveržlę (B) ir kaištį (C).

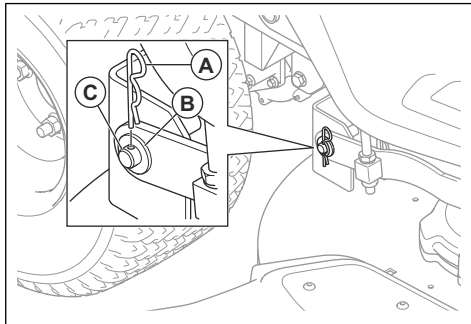


b) Judinkite pjovimo agregatą, kol pjovimo agregato kairėje ir dešinėje pusėse atsijungs galinės jungtys.

8. Atjunkite priekinę jungtį.

a) Stumkite pjovimo agregatą į priekį, kol priekinės jungties strypai įsistatys į pjovimo agregato laikiklio lizdus.

- b) Atjunkite priekinės jungties strypus nuo pjovimo agregato laikiklio.

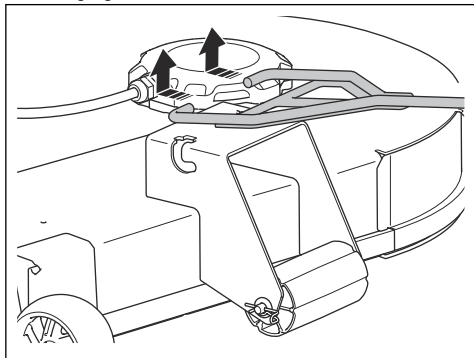


9. Pakelkite pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį.
10. Nuimkite pjovimo agregatą nuo gaminio.
11. Pjovimo agregatą sumontuokite atvirkštine tvarka.

Norėdami reguliuoti pjovimo agregato lygiavimą

Šia procedūra pjovimo agregatas nustatomas į standartinę padėtį.


1. Patikrinkite, ar visų 4 padangų slėgis tinkamas. Žr. *Techniniai duomenys psl. 77*.
2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Įjunkite stovėjimo stabdį.
4. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį (O) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
5. Pakelkite pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį.
6. Išmatuokite atstumą nuo apatinio pjovimo agregato krašto iki žemės gale (A) ir priekyje (B) kairėje pusėje ir dešinėje pusėje. Atstumas priekyje turi būti 5 mm mažesnis nei gale.

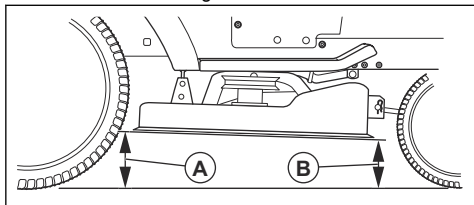

PERSPĖJIMAS: Pjovimo agregato peiliai yra aštrūs, todėl gali sužeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines.


7. Norėdami reguliuoti priekį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- a) Atsukite fiksavimo veržlę (C).

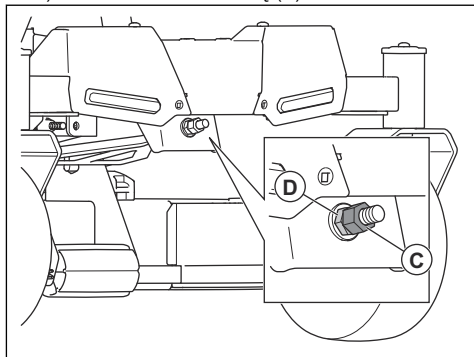

- b) Sukite reguliavimo veržlę (D) prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte pjovimo agregato priekį.
 - c) Sukite reguliavimo veržlę (D) pagal laikrodžio rodyklę, kad pjovimo agregatą pakeltumėte.
 - d) Užbaigę priekinės dalies reguliavimą, priveržkite fiksavimo veržlę (C).
8. Norėdami reguliuoti galą, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Gaminio kairiojoje ir dešiniojoje pusėje yra reguliavimo veržlės.

- a) Atsukite fiksavimo veržlę (E).

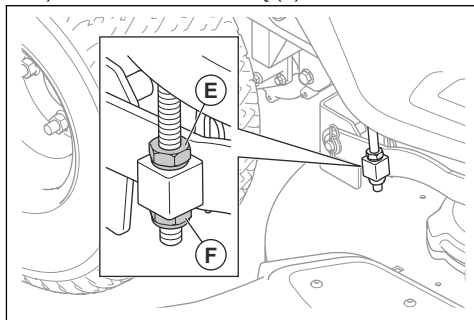

- b) Sukite reguliavimo veržlę (F) prieš laikrodžio rodyklę, kad nuleistumėte pjovimo agregato galą.
 - c) Sukite reguliavimo veržlę (F) pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeltumėte pjovimo agregato galą.
 - d) Užbaigę priekinės dalies reguliavimą, priveržkite fiksavimo veržlę (E).
9. Dar kartą išmatuokite atstumus tam, kad įsitikintumėte, jog pjovimo agregatas buvo tinkamai sureguliuotas.

Peilių patikra




PASTABA: Pažeisti ar netinkamai subalansuoti peiliai gali sugadinti gaminį. Pakeiskite pažeistus diskus. Atšipusius diskus pagalasti ir subalansuoti turi Husqvarna techninės priežiūros atstovas.

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas psl. 66*.
2. Pažiūrėkite, ar peiliai nėra pažeisti ir ar jų nereikia pagalasti.

Peilių keitimas

1. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas psl. 66*.
2. Medine kaladėle užfiksuokite peilį.

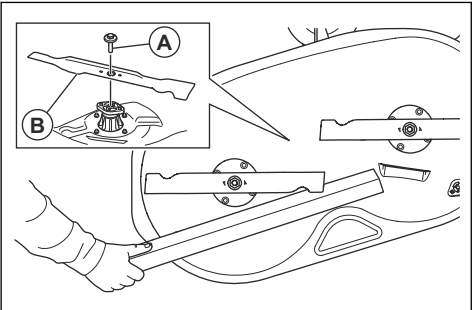

3. Išsukite varžtą (A) ir nuimkite peilius (B).
4. Įtaisykite naujus diskus. Įsitinkinkite, kad užlenkti ašmenų galai nukreipti į viršų.



PERSPĖJIMAS: Naudojant netinkamo tipo peilius iš po pjovimo agregato gali būti išsviedžiami objektai, kurie gali sunkiai sužeisti. Naudokite tik *Techniniai duomenys psl. 77* nurodytus peilius.

5. Priveržkite varžtus 93 Nm jėga.
6. Sumontuokite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas psl. 66*.

Gedimai ir jų šalinimas

Trikčių šalinimo schema

Problema	Priežastis	Veiksmas
Naudotojo sąsajos ekranas neįsijungia, kai maitinimo jungiklis nustatomas į padėtį „I“.	Akumulatorius išsekęs.	Įkraukite akumuliatorių. Žr. .
	Akumulatorius veikia miego režimu.	Norėdami įjungti akumuliatorių, paspauskite ir 2 sek. palaikykite užvedimo mygtuką. Jei akumulatorius nepradeda veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.
	Perdegęs jungčių plokštės saugiklis.	Pakeiskite jungčių plokštės saugiklį. Žr. <i>Jungčių plokštės saugiklio pakeitimas psl. 65</i> . Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Naudotojo sąsaja arba naudotojo sąsajos kabelis yra pažeisti.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo maitinimo jungiklis.	
Nuspaudus paleidimo mygtuką neįjungiamas važiavimo režimas.	Netinkama paleidimo procedūra.	Įsitikinkite, kad taikote tinkamą paleisties procedūrą. Žr. <i>Gaminio paleidimas psl. 59</i> .
	Paleidimo mygtuką palaikėte nuspaudę trumpiau nei 2 sek.	Paspauskite mygtuką START (paleisti) ir palaikykite 2 sekundes. Naudotojo sąsajos indikatorius rodo, kad įjungtas važiavimo režimas.
	Valdymo skydelis sugedęs.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Problema	Priežastis	Veiksmas
Neįjungiami pjovimo agregato varikliai.	Pjovimo agregatas neįjungtas.	Ijunkite pjovimo agregatą. Žr. <i>Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 60.</i>
	Prie pjovimo agregato netinkamai prijungtas laidas.	Prijunkite pjovimo agregatą prie gaminio. Žr. <i>Pjovimo agregato nuėmimas ir montavimas psl. 66.</i>
	Pjovimo agregate prisikaupę žolės.	Išvalykite pjovimo agregatą. Žr. <i>Gaminio valymas psl. 64.</i>
	Žolė yra per aukšta.	Sureguliuokite pjovimo aukštį pagal žolės sąlygas.
	Pjovimo agregato variklių valdymo įrenginių temperatūra per aukšta.	Sustabdykite gaminį ir palaukite, kol temperatūra nukris. Paleiskite vėl po 20 min.
	Pjovimo agregate įvyko klaidą.	Išjunkite pjovimo agregatą. Jei problema išlieka, sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį (O). Prieš bandydami vėl užvesti gaminį, palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
		Atlikite naudotojo sąsajos gedimų nustatymą ir šalinimą. Žr. <i>Naudotojo sąsaja – gedimų nustatymas ir šalinimas psl. 71.</i>
	Akumuliatoriaus energija senka ir peiliai buvo išjungti siekiant taupyti energiją. Žr. <i>Akumuliatoriaus indikatorius psl. 57.</i>	Ikraukite akumuliatorių. Žr. <i>Akumuliatoriaus kroviklio atjungimas psl. 58.</i>
Akumuliatorius nekraunamas. Neužsidega virš akumuliatoriaus kroviklio lizdo esančios LED lemputės.	Sugedo pjovimo agregato varikliai.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo pjovimo agregato variklių valdikliai.	
	Į prie pjovimo agregato prijungtą laidą netiekiamas maitinimas.	
	Akumuliatoriaus kroviklis netinkamai prijungtas prie elektros maitinimo tinklo lizdo ar gaminio.	Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus kroviklis prijungtas tinkamai. Žr. .
	Akumuliatoriaus įkroviklio įjungimo / išjungimo jungiklis (jei yra) nustatytas į išjungimo padėtį OFF.	Nustatykite akumuliatoriaus įkroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį (jei yra) į įjungtą padėtį ON.
	Akumuliatoriaus kroviklis sugedęs.	Atjunkite akumuliatoriaus kroviklį ir kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Įvyko vidinė klaida.	
	Sugedęs maitinimo lizdas.	Akumuliatoriaus kroviklio kištuką prijunkite prie maitinimo lizdo, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje nurodytas reikšmes.

Problema	Priežastis	Veiksmas
Akumulatorius nekraunamas. Virš akumulatoriaus kroviklio lizdo esančios LED lemputės mirksi raudonai.	Temperatūra nepatenka į įkrovimo temperatūros diapazoną.	Palaukite, kol akumulatoriaus temperatūra pasieks leistiną įkrovimo temperatūros diapazoną. Žr. . Naudotojo sąsajos ekrane ieškokite įspėjimo simbolių. Žr. <i>Vartotojo sąsajos apžvalga psl. 44</i> ir <i>Naudotojo sąsaja – gedimų nustatymas ir šalinimas psl. 71</i> .
	Akumulatorius sugedęs.	Atjunkite akumulatoriaus kroviklį ir kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Įvyko vidinė klaida.	
Akumulatorius nekraunamas. Virš akumulatoriaus kroviklio lizdo esančios LED lemputės įkrovimo būseną rodo geltonai.	Akumulatoriaus temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė už leistiną įkrovimo temperatūros intervalą.	Įsitikinkite, kad kroviklis ir gaminys yra tokioje vietoje, kurioje yra leistina įkrovimo temperatūra. Žr. . Jei įkroviklis yra prijungtas, krovimas pradamas automatiškai, kai akumulatoriaus temperatūra atitinka leidžiamą įkrovimo temperatūrą. Jei problema išlieka, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
Sumontavus antrą akumuliatorių veikimo laikas nepailgėja.	Antrasis akumulatorius gaminyje sumontuotas netinkamai.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
Įjungus pjovimo agregatą gaminys vibruoja.	Peiliai yra laisvi arba pažeisti.	Patikrinkite peilius. Žr. <i>Peilių patikra psl. 67</i> . Jei problema išlieka, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Netinkamai sumontuotas arba nesubalansuotas vienas ar daugiau peilių.	
	Atsilaisvino pjovimo agregato variklis.	
Išjungus pjovimo agregatą, gaminys vibruoja.	Atsilaisvino vienas ar keli ratai.	Vizualiai apžiūrėkite. Jei problemos nepa- vyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Nuleido gaminio padangą.	
	Atsilaisvino gaminio varžtai.	
	Atsilaisvino pavaros variklis.	

Problema	Priežastis	Veiksmas
Nepatenkinami pjovimo rezultatai.	Peiliai yra atšipę.	Apžiūrėkite peilius ir patikrinkite, ar jie nenušėdėvėję ir nesugadinti. Žr. <i>Peilių patikra psl. 67.</i>
	Ilgą arba drėgną žolę.	Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 62.</i>
	Pjovimo agregato išlygiavimas netinkamas.	Reguluokite pjovimo agregato lygiavimą. Žr. <i>Norėdami reguliuoti pjovimo agregato lygiavimą psl. 67.</i>
	Pjovimo agregate susidarė žolės kamštis.	Išvalykite pjovimo agregatą. Žr. <i>Gaminio valymas psl. 64.</i>
	Centriniame kreiptuve susidarė žolės kamštis (jei taikoma).	Pašalinkite žolės kamštį centriniame kreiptuve.
	Užsikimšusios pjovimo agregato oro angos.	Išvalykite pjovimo agregatą. Žr. <i>Gaminio valymas psl. 64.</i>
	Skiriasi padangų slėgis dešinėje ir kairėje pusėje.	Patikrinkite, ar tinkamas visų padangų slėgis. Žr. <i>Techniniai duomenys psl. 77.</i>
	Gaminys naudojamas esant per dideliui greičiui.	Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 62.</i>
	Variklio sūkių dažnis per mažas.	Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 62.</i>

Naudotojo sąsaja – gedimų nustatymas ir šalinimas

Simbolis	Pavadinimas	Rodymas naudotojo sąsajose ekrane	Priežastis / veiksmas
	Prijungto įkrovimo laido indikatorius	Simbolis sumirksi 5 kartus.	Paleisti neleista, nes prijungtas kroviklis. Prieš paleisdami atjunkite kroviklį nuo gaminio. Žr. <i>Akumulatoriaus kroviklio atjungimas psl. 58.</i>
	Išjungtos elektrinio stovėjimo stabdžio sistemos indikatorius	Simbolis sumirksi 5 kartus.	Paleisti neleista, nes išjungta elektrinio stovėjimo stabdžio sistema. Prieš paleisdami įjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Žr. <i>Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 73.</i>
	Išjungto stovėjimo stabdžio indikatorius	Simbolis sumirksi 5 kartus.	Paleisti neleista, nes išjungtas stovėjimo stabdys. Prieš užvesdami įjunkite stovėjimo stabdį. Žr. <i>Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas psl. 58.</i>
	Naudotojo buvimo valdiklio (OPC) indikatorius	Simbolis sumirksi 5 kartus.	Paleisti neleista, nes naudotojas pasikėlęs nuo sėdynės. Paleidžiant gaminį naudotojas privalo sėdėti ant sėdynės. Žr. <i>Naudojimo sąlygos psl. 52.</i>
	Peilių įjungimo indikatorius	Simbolis sumirksi 5 kartus.	Paleisti neleidžiama, nes jungtas pjovimo agregatas. Prieš užvesdami išjunkite pjovimo agregatą. Žr. <i>Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 60.</i>

Simbolis	Pavadinimas	Rodymas naudotojo sąsajose ekrane	Priežastis / veiksmai
	Temperatūros indikatorius	Simbolis mirksi.	Padidėjusi pavaros variklio, pavaros variklio valdiklių, pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklių temperatūra. Palaukite, kol temperatūra nukris. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Įspėjamasis indikatorius	Simbolis rodomas.	Gaminyje įvyko sistemos klaida. Nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą (O) padėtį. Palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
 	Akumuliatoriaus temperatūros indikatorius	Simbolis mirksi.	Akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė nei rekomenduojama. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį (O). Prieš vėl įjungdami gaminį palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra nukris. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Techninės priežiūros indikatorius	Simbolis rodomas.	Reikia atlikti techninę priežiūrą. Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Sumažintos galios režimo indikatorius	Simbolis įsijungia	Gaminyje automatiškai įjungiamas sumažintos galios režimas. Žemas įkrovos lygis ir (arba) per aukšta gaminio arba akumuliatoriaus temperatūra. Gaminys veikia mažesniu greičiu ir peiliai sustoja, kad būtų taupoma energija. Daugiau informacijos žr. simbolių derinį.
 	Sumažintos galios režimas, žemas įkrovos lygis	Įsijungia sumažintos galios režimo indikatorius, ima mirksėti pirmasis akumuliatoriaus LED indikatorius.	Įjungtas sumažintos galios režimas, nes įkrovos lygis yra žemas. Gaminys veikia mažesniu greičiu ir peiliai sustoja, kad būtų taupoma energija. Gaminį galima naudoti suaktyvinus sumažintos galios režimą. Įkraukite akumuliatorių, kai tik atsiras galimybė.
 	Sumažintos galios režimas, aukšta gaminio temperatūra	Įsijungia sumažintos galios režimo indikatorius, mirksi temperatūros indikatorius.	Įjungtas sumažintos galios režimas, nes gaminio temperatūra per aukšta. Gaminys veikia mažesniu greičiu ir peiliai sustoja, kad būtų taupoma energija. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį (O). Prieš vėl įjungdami gaminį palaukite, kol gaminio temperatūra nukris.

Simbolis	Pavadinimas	Rodymas naudotojo sąsajose ekrane	Priežastis / veiksmas
	Sumažintos galios režimas, aukšta akumuliatoriaus temperatūra	Išjungia sumažintos galios režimo indikatorius, mirksi temperatūros indikatorius ir akumuliatoriaus indikatorius.	Ijungtas sumažintos galios režimas, nes akumuliatoriaus temperatūra yra per aukšta. Gaminys veikia mažesniu greičiu ir peiliai sustoja, kad būtų taupoma energija. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį (O). Prieš vėl įjungdami gaminį palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra nukris.
	Ijungto stovėjimo stabdžio indikatorius	Simbolis rodomas.	Ijungtas elektrinis stovėjimo stabdys.


Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas

- Kraudami gaminį į transporto priemonę / priekabą ar iš jos, naudokite viso pločio rampas.
- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Nekelkite gaminio. Tvirtinimo vietos nėra skirtos kėlimui. Jos turi būti naudojamos tik gaminiui pritvirtinti prie priekabos.
- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą priekabą.
- Prieš transportuodami gaminį priekaboje arba keliais turite būti susipažinę su vietinėmis kelių eismo taisyklėmis.
- Kad būtų lengviau pakrauti gaminį į priekabą, pakelkite įjovimo agregatą į aukščiausią padėtį.

Kad būtų galima perstumti gaminį su išjungtu varikliu, būtina išjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Elektrinio stovėjimo stabdžio sistemos svirtis yra už galinio dešiniojo rato.

- Nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą (O) padėtį.

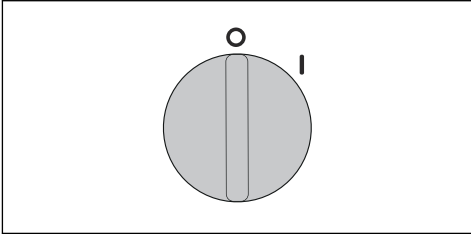

Gaminio perkėlimas rankiniu būdu



PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami naudoti gaminį būtinai įjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.




PASTABA: Nestumkite gamino ilgiau nei būtina arba didesniu nei 6 km/h greičiu.



PASTABA: Nevilkite gaminio.

2. Pastumkite svirtį į kairę, jei norite išjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.

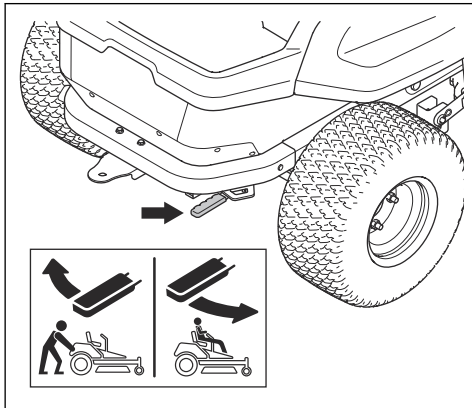

3. Pajudinkite gaminį rankiniu būdu.
4. Prieš paleisdami gaminį, pastumkite svirtį į dešinę, kad įjungtumėte elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.

Norėdami transportavimui saugiai įtvirtinti gaminį priekaboje


Prieš pritvirtindami įrenginį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją. Žr. *Sauga psl. 47*.



PERSPĖJIMAS: Stovėjimo stabdys – nepakankama priemonė gabenamam gaminiai įtvirtinti. Gaminį gerai pritvirtinkite prie kroviniams skirtos vietos.


Įranga: 4 specialios juostos ir 4 ratų atsparus.

1. Pastatykite gaminį kroviniams skirtos vietos centre.

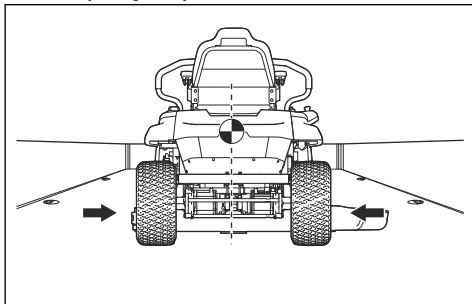


PERSPĖJIMAS: Norint gabenti transporto priemonėse su uždangalu. Prieš dėdami gaminį į transporto priemonę, įsitinkinkite, kad jis atvėso.


2. Pasirūpinkite, kad gaminio svorio centras būtų virš transportavimo priemonės ašies. Jei transportavimui naudojama priekaba, įsitinkinkite, ar tinkama gražulo spaudimo jėga.

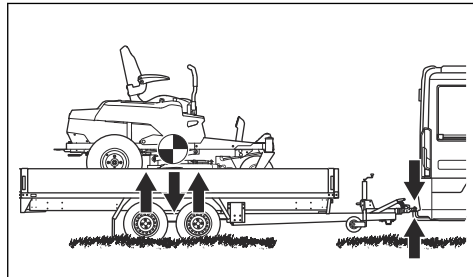

3. Įjunkite stovėjimo stabdį.
4. Nuleiskite pjovimo agregatą į žemiausią padėtį.
5. Nuimkite visus nepritvirtintus objektus.
6. Prakiškite pirmąjį diržą per pirmąją iš 2 galinių transportavimo kilpų.

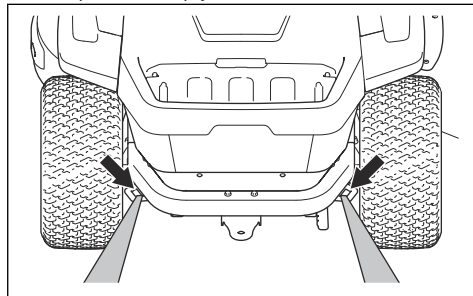


7. Antrąjį diržą prakiškite per antrąją iš 2 galinių transportavimo kilpų.
8. Pritvirtinkite diržus prie kroviniams skirtos vietos.
9. Įtempkite diržą į galinę pusę, kad gaminys būtų pritvirtintas prie kroviniams skirtos vietos.
10. Pritvirtinkite trečiąjį diržą prie pirmosios iš 2 priekinių transportavimo kilpų.

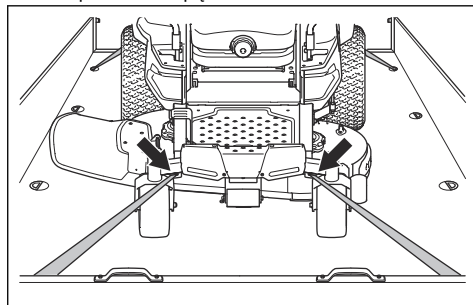

11. Pritvirtinkite ketvirtąjį diržą prie antrosios iš 2 priekinių transportavimo kilpų.
12. Pritvirtinkite diržą prie kroviniams skirtos vietos.

13. Įtempkite diržą patraukdami į priekį, kad gaminys būtų pritvirtintas prie kroviniams skirtos vietos.
14. Prieš užpakalinius ratus ir už jų padėkite ratų atsparas.

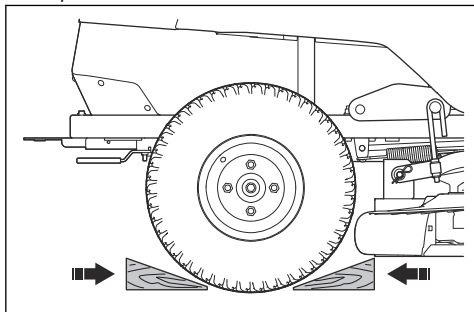

Akumuliatorių transportavimas

- Pateikiamiems 58 V akumulatoriams taikomi pavojaingų krovinių gabenimo teisės aktų reikalavimai.
- Laikykitės specialių komercinių krovinių gabenimui, įskaitant trečiųjų šalių ar ekspeditorių, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir ženklavimo.
- Pasitarkite su pavojaingų medžiagų gabenimo specialistu prieš siųsdami įrenginį. Laikykitės visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Pakuodami akumuliatorių uždėkite juostą ant atvirų kontaktų. Tvirtai supakuokite akumuliatorių, kad jis nejudėtų.

Sandėliavimas

Pasibaigus sezonui ir kai neplanuojate naudoti ilgiau nei 30 dienų, paruoškite gaminį saugojimui.



PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro pavojų, nuo gaminio pašalinkite žolę, lapus ir kitas degias medžiagas. Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminiai atvėsti.

- Įjunkite stovėjimo stabdį. Žr. *Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas psl. 58*.
- Nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą (O) padėtį.
- Nuvalyti gaminį. Žr. *Gaminio valymas psl. 64*. Uždažykite dažų pažeidimus, kad išvengtumėte korozijos.
- Apžiūrėkite gaminį, ar nėra nusidėvėjusių ar sugadintų dalių, priveržkite atsileidusius varžtus ir veržles.
- Jeigu ketinate įrenginį sandėliuoti, įkraukite akumuliatorių. Pasirūpinkite, kad saugojimo metu akumuliatorių įkrova būtų 50 % ar didesnė.

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorių

pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradedą veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

- Sutepkite visus tepimo antgalius, jungtis ir ašis.
- Laikykite gaminį švarioje ir sausoje vietoje. Uždenkite gaminį apsauginiu gaubtu.


Pasižymėkite: Gaminio apdangalą, skirtą apsaugai laikymo ar gabenimo metu, galima įsigyti iš prekybos atstovo.

- Laikykite gaminį užrakintoje patalpoje, kad jo nepasiektų vaikai arba neigalioti asmenys.
- Laikykite traktoriuką ir maitinimo šaltinį sausoje neužšalancioje vietoje.
- Jei naudosite gaminį, laikykite jį vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F. Jei gaminio nenaudosite, galite jį laikyti vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra -20 °C/ -4 °F– +50 °C/ +122 °F.
- Laikykite traktoriuką atokiau nuo saulės šviesos.
- Nelaiikykite gaminio tokioje vietoje, kur gali susidaryti statiniai krūviai.

Akumulatoriaus ir akumulatoriaus įkroviklio utilizavimas

Ant produkto ar ant jo pakuotės pateikti simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vietoje to įrenginį reikia atiduoti į atitinkamą perdirbimo įmonę, kuri utilizuotų elektrines ir elektronines dalis.

Rūpindamiesi, kad šis gaminys būtų tvarkomas teisingai, padedate išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas. Jei reikia daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuovę, kurioje įsigijote gaminį.

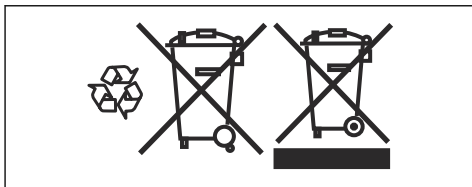

Šalinimas

- Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos, todėl jų negalima pilti ant žemės. Panaudotas chemines medžiagas visada pašalinkite techninės priežiūros centre arba numatytoje atliekų tvarkymo vietoje.
- Kai gaminys susidėvės, nusiųskite jį prekybos atstovui ar įgaliotajam atliekų tvarkymo centrui.

- Alyva ir akumulatorius gali pakenkti aplinkai. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Neišmeskite akumulatoriaus su buitinėmis atliekomis.
- Nusiųskite akumuliatorių Husqvarna techninės priežiūros atstovui arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	Z 342iF
Matmenys	Žr. <i>Gaminio matmenys psl. 80.</i>
Svoris su pjovimo agregatu ir 1 EM-5264Li akumuliatoriumi, lb/kg	554,5 / 247
Svoris su pjovimo agregatu ir 2 EM-5264Li akumuliatoriais, lb/kg	588,6 / 267
Padangų slėgis, priekis, kPa / bar / PSI	140 / 1,4 / 20
Padangų slėgis, galas, kPa / bar / PSI	97 / 0,97 / 14
Priekinės padangos, matmenys	11x6-5
Galinės padangos, matmenys	18x8.5-8
Didž. nuolydis, laipsniai °	10
Didžiausias vilkimo įrangos svoris, esant 10 ° nuolydžiui, lb/kg	242,5 / 110
Didžiausia leistina vertikali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, N/lb/kg	250 / 55,1 / 25
Didžiausia leistina horizontali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, N/lb/kg	190 / 41,9 / 19
Didžiausia leidžiama krovinio platformos apkrova, lb/kg	55 / 25
Pavaros variklis	
Variklio tipas	BLDC variklis
Įtampa, vardinė / maks. V	50,4 / 58,8
Vardinė variklio galia, kW	2x1,5
Maks. variklio sūkių dažnis, aps./min	3300/min
Transmisija	
Alyvos tūris / transmisija, oz./ml	3,7 / 110
Vairo valdiklis	Dvi svirtys su minkštomis rankenomis
Didžiausias greitis į priekį, trauka, mph/km/h	7 / 11,3
Didžiausias greitis atbuline eiga, trauka, mph/km/h	3 / 4,8
Didžiausias greitis į priekį, pjovimas, mph/km/h	6 / 9,7
Didžiausias greitis atbuline eiga, pjovimas, mph/km/h	3 / 4,8
Didžiausias greitis į priekį, tikslumo režimas, mph/km/h	4 / 6,4
Didžiausias greitis atbuline eiga, tikslumo režimas, mph/km/h	3 / 4,8
Elektros sistema	
Tipas, vardinis	50,4 DCV
Traukos saugiklis, A	80
Pjovimo agregato saugiklis, A	80
Jungčių plokštės saugiklis, A	3

	Z 342iF
Lemputės tipas	Šviesos diodas
Skleidžiamas triukšmas ⁷	
Garso galios lygis, išmatuotas, dB (A)	99
Garso stiprumo lygis, garantuotas (L _{WA}) ⁸ , L _{WA} dB(A)	100
Naudotojo ausį veikiantis garso slėgio lygis ⁹ , dB(A)	88
Vibracijos lygis ¹⁰	
Vairo vibracijos lygis, m/s ²	1,6
Sėdynės vibracijos lygis, m/s ²	0,9
Pjovimo agregatas	
Pjovimo agregato storis, matuoklis / mm	8 / 3,2
Pjovimo plotis, col. / mm	42 / 1067
Svoris, svar. / kg	108 / 49
Pjovimo agregato variklio sūkių dažnis, aps./min.	2800/min
Pjovimo agregato variklio greitis, „SavE“, aps./min.	2640/min
Pjovimo aukštis, 12 padėčių, in/mm	1–4,5/25–114
Menčių skaičius	2
Peilių ilgis, in/mm	21,7 / 533
Peilis	
Dalies numeris – Peilis	548 48 47-01
Dalies numeris – mulčiavimo peilis (priedas) ¹¹	548 83 37-01
Dalies numeris, surinkimo peiliai (priedas) ¹²	548 83 38-01



PERSPĖJIMAS: Naudojant pjovimo agregatą, kuris nėra skirtas naudoti su gaminiu, gali būti dideliu greičiu svaidomi galintys sunkiai sužeisti objektai. Nenaudokite kitų, nei nurodyta šioje

naudotojo instrukcijoje, tipų pjovimo agregatų.

Patvirtinti akumulatoriai

Šiam gaminiui naudokite tik originalius „Husqvarna“ akumulatorius.

Akumulatorius	EM-5264Li	EM-5239Li
Gaminio numeris	546 33 10-01	546 33 10-02

⁷ Skleidžiamas triukšmas išmatuotas vadovaujantis standartu EN 62841-4-3. Nurodytos vertės gali būti naudojamos lyginant su kitų gaminių, išbandytų pagal tą patį standartą, nurodytomis vertėmis, taip pat ir atliekant preliminarų poveikio įvertinimą.

⁸ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB.

⁹ Nurodyto triukšmo slėgio lygio paklaidos veiksnys (K) – 3 dB (A).

¹⁰ Vibracijos lygis pagal EN ISO 5395. Pateikiamo vibracijos lygio būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 1,5 m/s² (vairas) ir 1,5 m/s² (sėdynė).

¹¹ Peilius naudokite tik su visomis mulčiavimo rinkinio dalimis.


¹² Peilius naudokite tik su visomis šoninio surinkimo rinkinio dalimis.


Akumulatorius	EM-5264Li	EM-5239Li
Tipas	Ličio jonų	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa, Ah	63,7	39,2
Nominali įtampa, V	50,4	50,4
Svoris, kg/svar.	20 / 44	15/33

Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai

Akumulatoriaus įkroviklis	PS875C (pridedamas)	PS300C (pasirenkamas)	PS900C (pasirenkamas)
Įvado įtampa, V	100–240	220–240	220–240
Įvado srovė, A	10	1,8	4,5
Dažnis, Hz	60	50–60	50–60
Galia, W	875	300	900
Išėjimo įtampa, V	58	58	58
Išėjimo srovė, A	15±1	5,2	15,5

Gaminio matmenys

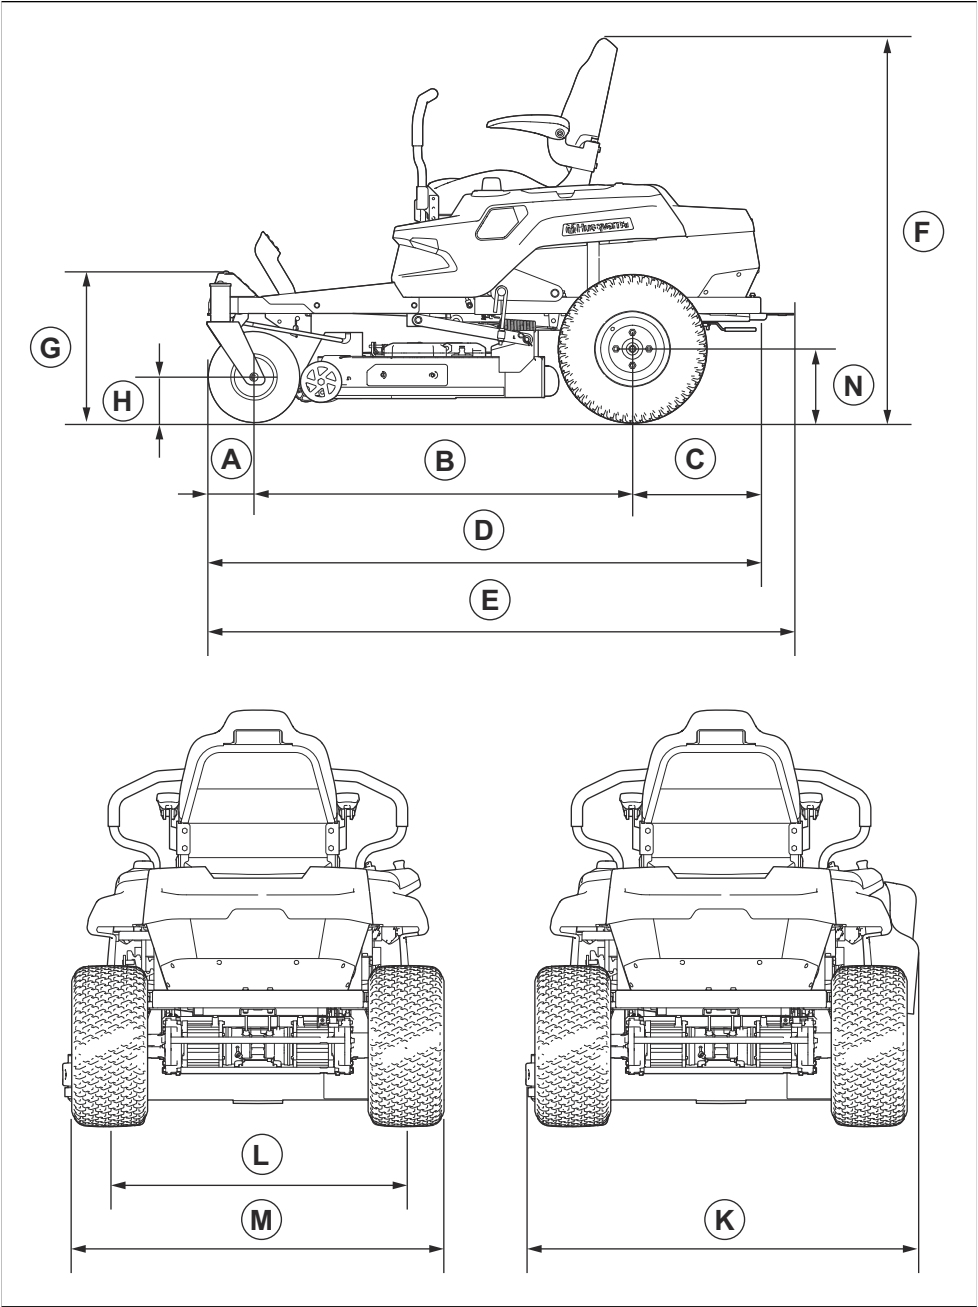

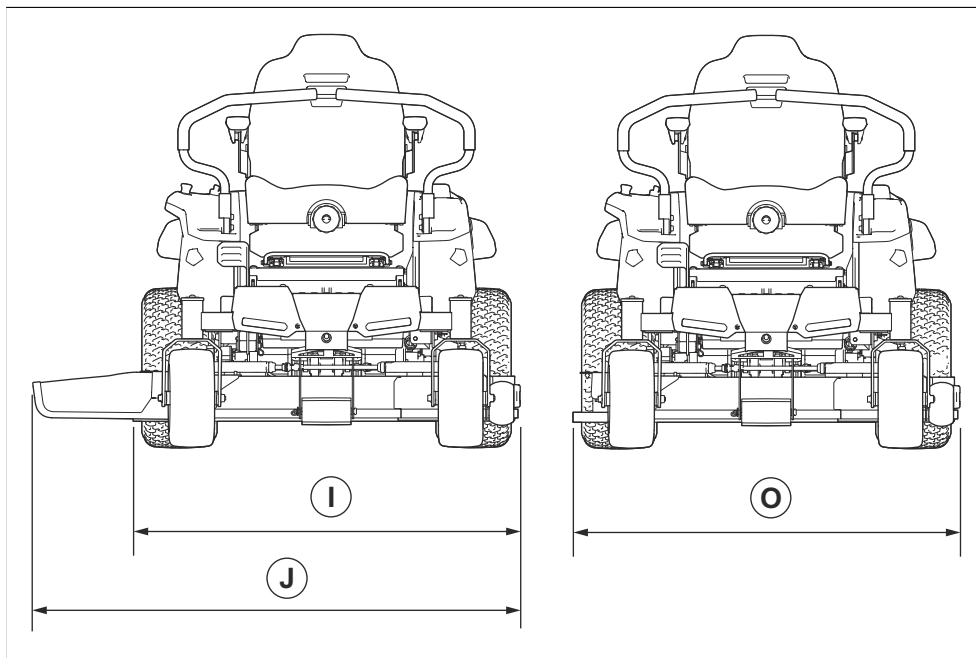

Matmenys, mm/in.					
A	146 / 5,7	F	1185 / 46,7	K	1122 / 44,2
B	1167 / 45,9	G	462 / 18,2	L	844 / 33,2
C	395 / 15,6	Val.	140 / 5,5	Min	1060 / 41,7
D	1708 / 67,2	I	770 / 13,3	Š	229 / 9
E	1809 / 71,2	J	1400 / 55,1	O	1104 / 43,5

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

Kasmet įgaliotame techninės priežiūros centre atlikite apžiūrą, kad užtikrintumėte saugų gaminio veikimą ir geriausius rezultatus sezono metu. Geriausias metas atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus yra ne darbų sezonas.

Užsakydami atsargines dalis nurodykite informaciją apie įsigijimo metus, modelį, tipą ir serijos numerį.

Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Mes, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.
+46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad gaminys:

Aprašymas	Vejos pjovimo traktoriukas
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	Z 342iF
Identifikacijos numeris	Serijos numeriai nuo šios datos: 2025 ir vėlesnis

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2014/30/ES	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2000/14/EB	„dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo“
2011/65/ES	„dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“

ir kad laikomasi šių standartų ir (arba) techninių specifikacijų: EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013/ A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN 55014-1:2017/ A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013 EN IEC63000:2018.

Notifikuotoji įstaiga: 0197, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany patvirtino atitiktį Tarybos direktyvai 2000/14/EB; atitikties įvertinimo procedūra: VI priedas.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr.
Techniniai duomenys psl. 77.

2025-06-09



Claes Losdal, plėtos vadovas / sodo gaminiai,
„Husqvarna AB“,

Atsakingas už techninę dokumentaciją



Saturs

Ievads.....	83	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	115
Drošība.....	88	Tehniskie dati.....	119
Montāža.....	95	Apkope.....	123
Lietošana.....	96	Atbilstības deklarācija.....	124
Apkope.....	104	Pielikums	165
Problēmu novēršana.....	110		

Ievads

Pirmspiegādes pārbaude un zāliena traktora numuri

izsniedzis jums pirmspiegādes pārbaudes dokumenta kopiju.

Piezīme: Šim zāliena traktoram ir veikta pirmspiegādes pārbaude. Pārbaudiet, vai izplatītājs ir

Husqvarna izplatītāja, kas nodrošina apkopi, kontaktinformācija:	
Šī lietošanas rokasgrāmata ir pievienota zāliena traktoram ar šādu izstrādājuma numuru/sērijas numuru:	
/	
Motors:	

Izstrādājuma apraksts


Šis ir braucamais zāles plāvējs ar ClearCut™ plaušanas bloku. Izstrādājumu darbina akumulators; izstrādājumā ir uzstādīts akumulators. Ar vadības svirām vadītājs var stūrēt izstrādājumu un pielāgot izstrādājuma ātrumu.

dārzos. Piestipriniet papildu piederumus, lai izmantotu izstrādājumu citu darbu veikšanai. Plašākai informācijai par pieejamajiem papildu piederumiem sazinieties ar Husqvarna izplatītāju.

Paredzētā lietošana


Izstrādājums ir paredzēts zāliena plaušanai atklātā teritorijā un līdzenās vietās dzīvojamos rajonos un

Izstrādājuma pārskats

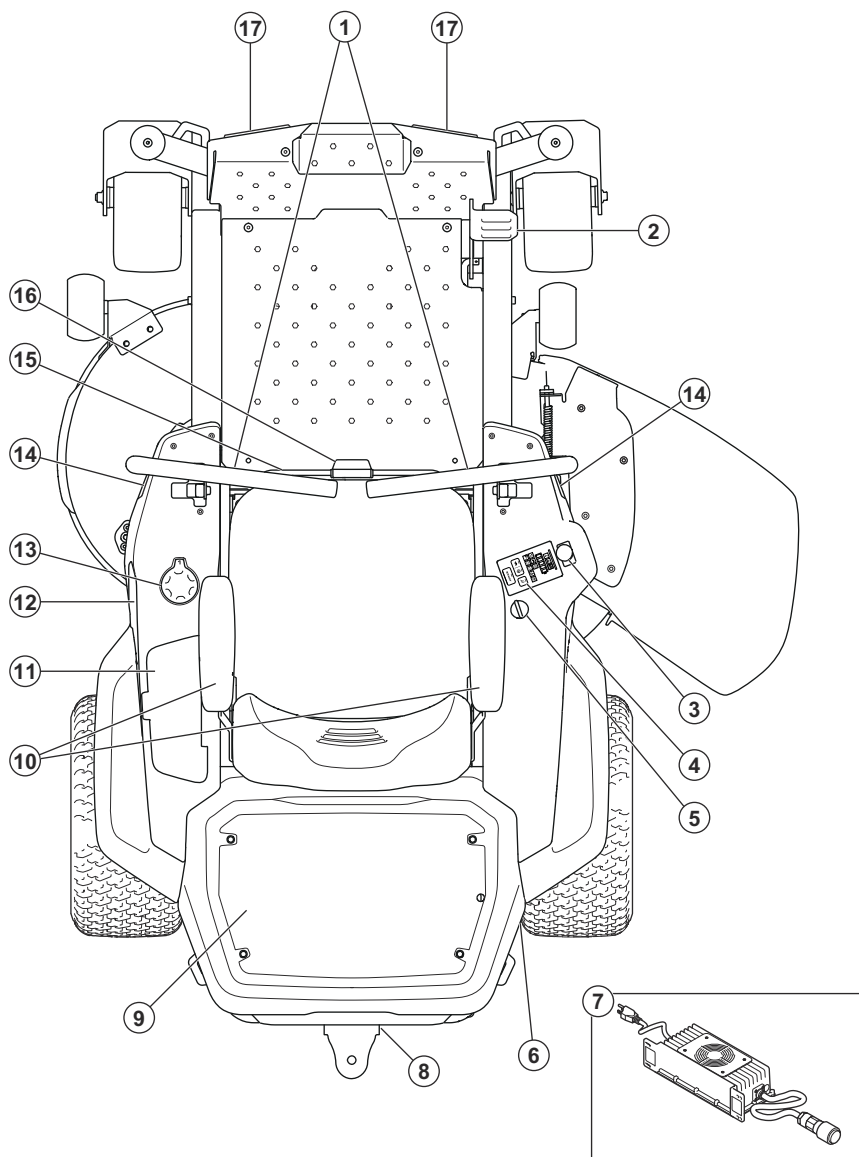

6. Elektriskās stāvbremzes ieslēgšanas vai izslēgšanas svira
7. Akumulatora lādētājs
8. Jūgstienis
9. Kravas platforma, skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 119* ar maksimālo slodzi.
10. Roku balsti
11. Glabāšanas nodalījums
12. Akumulatoru lādētāja kontaktligzda
13. Pļaušanas augstuma regulēšanas poga
14. Malu apļaušanas apgaismojums
15. Sēdekļa regulēšanas svira
16. Sēdekļa atsperojuma regulēšanas poga
17. Priekšējie gaismas lukturi

Lietotāja saskarnes pārskats

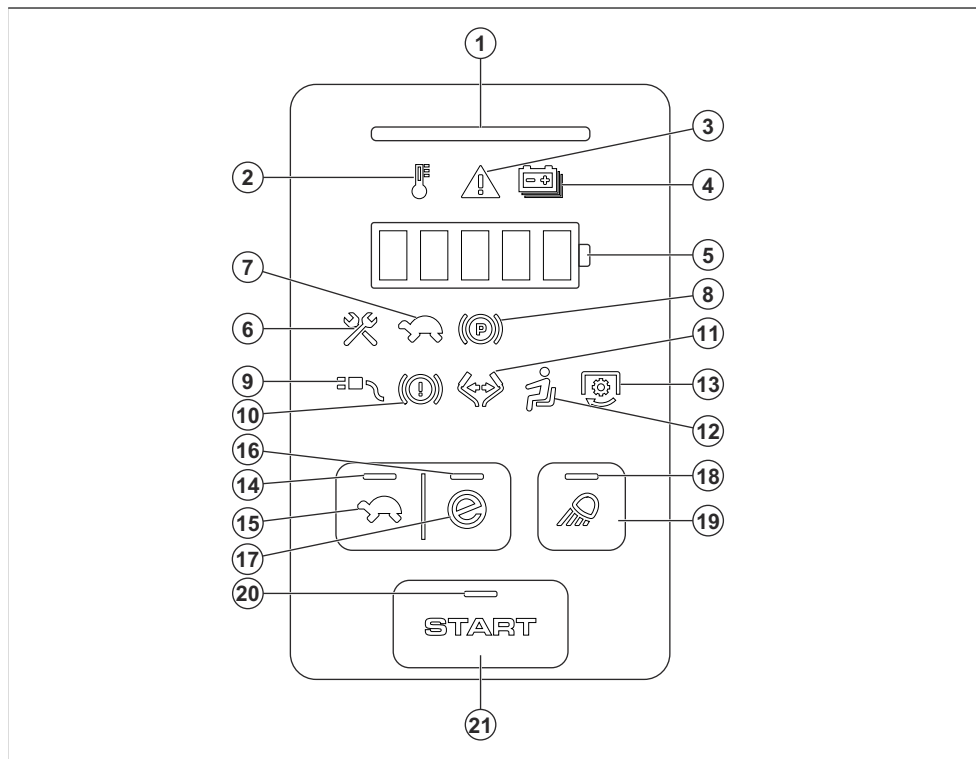

1. Iedarbināšanas indikatora josla
2. Temperatūras indikators. Ja lietotāja saskarnē iedegas temperatūras indikators, skatiet šeit: *Lietotāja saskarne – problēmu novēršana lpp. 113*.
3. Brīdinājuma indikators. Ja lietotāja saskarnē iedegas brīdinājuma indikators, izstrādājums apstājas. Skatiet šeit: *Lietotāja saskarne – problēmu novēršana lpp. 113*.
4. Akumulatora indikators
5. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
6. Apkopes indikators
7. Samazinātas veikspējas režīma indikators
8. Ieslēgtas stāvbremzes indikators
9. Iedarbināšana nenotiek. Uzlādes kabeļa savienojuma indikators
10. Iedarbināšana nenotiek. Elektriskās stāvbremzes sistēmas indikators izslēgts.
11. Iedarbināšana nenotiek. Izslēgtas stāvbremzes indikators
12. Iedarbināšana nenotiek. Operatora klātbūtnes kontroles (OKK) indikators
13. Iedarbināšana nenotiek. Ieslēgtu asmeņu indikators
14. Precizitātes režīma indikators
15. Precizitātes režīma poga
16. SavE indikators
17. Poga SavE
18. Darba gaismas indikators

19. Darba gaismas poga
20. Iedarbināšanas indikators
21. Iedarbināšanas poga

Iedarbināšana nenotiek

Pirms piedziņas režīma palaišanas ir jāņem vērā darbības nosacījumi. Skatiet šeit: *Izstrādājuma ieslēgšana lpp. 100*. Ja iedarbināšanas poga tiek nospiesta, kad darbības nosacījumi netiek ievēroti, mirgo simbols lietotāja saskarnē. Skatiet šeit: *Lietotāja saskarne – problēmu novēršana lpp. 113*.

Husqvarna Connect

Lietotāja rokasgrāmata un papildinformācija par produktu ir pieejama Husqvarna Connect lietotnē. Husqvarna Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Skatiet šeit: *Lai sāktu izmantot Husqvarna Connect lpp. 96*.

Stūrēšanas vadības ierīces


Produkta braukšanas virzienu kontrolē, izmantojot 2 vadības sviras. Skatiet: *Izstrādājuma pārskats lpp. 84*. Vadības sviras var pārvietot uz priekšu un atpakaļ no neitrālās pozīcijas. Skatiet: *Izstrādājuma lietošana lpp. 101*.

Operatora klātbūtnes kontrole (Operator Presence Control, OPC)

OPC tiek ieslēgts, kad operators pieceļas no sēdekļa. Piedziņas motors apstājas. Plaušanas bloka motors apstājas, ja asmeņi ir ieslēgti. Skatiet šeit: *Darba nosacījumi lpp. 93*.

Priekšējie gaismas lukturi un malu apļaušanas apgaismojums

Lai ieslēgtu apgaismojumu, nospiediet gaismas pogu lietotāja saskarnē. Vēlreiz nospiediet gaismas pogu, lai izslēgtu apgaismojumu.

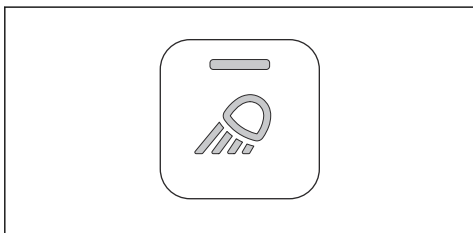

Simboli uz izstrādājuma



BRĪDINĀJUMS. Šis izstrādājums var būt bīstams un radīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citiem. Esiet uzmanīgi un lietojiet izstrādājumu pareizi.



Rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārlicinieties, ka izprotat norādījumus.



Vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.



Pirms apkopes veikšanas izslēdziet izstrādājumu un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.



Neļaujiet nevienam atrasties darba zonā.



Neizmantojiet izstrādājumu šķērsām nogāzei. Neizmantojiet izstrādājumu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.



Apgāšanās apdraudējums



Uzmanieties no izvīstiem un rikošetā atlecošiem priekšmetiem.



Turiet rokas un kājas drošā attālumā no plaušanas bloka.



Netuviniet ķermeņa daļas rotējošajām detaļām.



Pirms braukt atpakaļgaitā un, braucot atpakaļgaitā, skatieties uz aizmuguri.



Ar šo izstrādājumu nekad nepārvadājiēt pasažierus vai aprīkojumu.



Lai darbinātu izstrādājumu, pārvietojiet vadības sviras uz priekšu vai atpakaļ.

Lai ieslēgtu stāvbremzi, pārvietojiet vadības sviras virzienā uz ārpusi.

Lai izslēgtu stāvbremzi, pārvietojiet vadības sviras virzienā uz iekšpusi.



Stāvbremze.



Ātri.



Lēni.

N

Neitrālais stāvoklis.

R

Atpakaļgaita



Maksimālā paredzētā slodze uz kravas platformu ir norādīta šeit: *Tehniskie dati lpp. 119* un uzlīmē.



Nekāpt



Nesēdīet uz kravas platformas.



Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju.



Akumulatora lādētāja kontaktligzda. Apstiprinātie akumulatora lādētāji ir norādīti šeit: *Tehniskie dati lpp. 119* un uzlīmē.



Nevelciet izstrādājumu.



Izslēdziet elektrisko stāvbremzi.



Ieslēdziet elektrisko stāvbremzi.



Izslēgts



Ieslēgts

START

Ieslēdziet piedziņas režīmu.



Zems plaušanas augstums.



Augsts plaušanas augstums.



Asmeņi ir izslēgti.



Asmeņi ir ieslēgti.



MAX. XXX N (XX lb) (XX kg)

Maks. atļautā vertikālā slodze uz jūgstieņa ir norādīta šeit: *Tehniskie dati lpp. 119*, kā arī uzlīmē.



MAX. XXX N (XX lb) (XX kg)

Maks. atļautā horizontālā slodze uz jūgstieņa ir norādīta šeit: *Tehniskie dati lpp. 119*, kā arī uzlīmē.



Nemēģiniet remontēt akumulatoru. Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.



Trokšņa emisijas vidē uzlīmē atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes direktīvām un noteikumiem, kā arī Jaundienvideves tiesību aktam "Darba vides aizsardzības (trokšņa kontroles) regula (2017)". Izstrādājuma garantētais

skaņas jaudas līmenis ir norādīts šeit:
Tehniskie dati lpp. 119, kā arī uzlīmē.




Skenējams kods



Vides marķējums. Izstrādājums un tā iepakojums nav sadzīves atkritumi. Utilizējiet tos elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.



Pirms izstrādājuma lietošanas pārbaudiet, vai ir piestiprināts aizsargpārsegs. Nelietojiet izstrādājumu, ja nav uzstādīti aizsargpārsegi.



Pirms izmantot zāles savākšanas sistēmu plāvēja sānos, pārliecinieties, ka ir piestiprināts zāles savācējs. Neizmantojiet izstrādājumu bez zāles savācēja, kad lietojat zāles savākšanas sistēmu plāvēja sānos.

Piezīme: Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/norādes atbilst atsevišķu reģionu sertifikācijas prasībām.

Produkta bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu produkta bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs produkta remonts;
- produkta remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produktam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produkta remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Atbalsts

Lai saņemtu atbalstu saistībā ar smalcinātāju, dodieties uz atbalsta sadaļu vietnē, lai piekļūtu norādījumiem, problēmu novēršanas rokasgrāmatām vai izmantotu funkciju Husqvarna pašpalpošanās palīgs un izstrādājumu asistentu (ja pieejams jūsu reģionā). Lai saņemtu atbalstu saistībā ar smalcinātāju, sazinieties ar Husqvarna, apkopes pakalpojumu nodrošinātāju.

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Vispārīgi izstrādājuma drošības brīdinājumi



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, apskatiet attēlus un tehniskos datus, kas iekļauti šī izstrādājuma komplektā.

Tālāk norādīto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var radīt strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnas traumas.

Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Brīdinājumus izmantotais termins "izstrādājums" attiecas uz elektrisku izstrādājumu (ar barošanas kabeli) vai uz izstrādājumu ar akumulatoru (bez barošanas kabeļa).

Darba zonas drošība

- **Darba zonai jābūt tīrai un labi apgaismotai.** Nekārtīgās un tumšās vietās bieži notiek negadījumi.
- **Nelietojiet izstrādājumu sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Produkts rada dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai izgarojumu aizdegšanos.
- **Produkta lietošanas laikā neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un citām personām.** Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt kontroli.

Individuālā aizsardzība

- **Lietojot izstrādājumu, ievērojiet piesardzību, pārdomājiet savas darbības un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet izstrādājumu, kad esat noguris vai narkotiku, alkohola vai zāļu iespaidā.** Pat neuzmanības mirklis, lietojot izstrādājumu, var radīt smagu traumu.
- **Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet acu aizsargus.** Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, putekļu maskas, aizsargapavu ar neslīdošām zolēm, ķiveres vai dzirdes aizsarglīdzekļu, lietošana attiecīgos apstākļos samazina traumu gūšanas risku.
- **Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanu. Pirms produkta pievienošanas strāvas padeves avotam un/vai akumulatoram, pacelšanas vai pārvietošanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā stāvoklī.** Izstrādājuma pārnēsāšana, turot pirkstu uz slēdža, vai izstrādājuma pieslēgšana barošanai, ja ir ieslēgts slēdzis, var izraisīt negadījumus.
- **Pirms produkta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgu vai uzgriežņu atslēgu.** Uz produkta rotējošajām detaļām atstāta uzgriežņu atslēga vai atslēga var radīt traumu.
- **Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stāviet stabili un saglabājiet līdzsvaru.** Tādējādi var labāk vadīt produktu negaidītās situācijās.
- **Attiecīgi apģērbieties. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas. Nepieļaujiet matu un apģērba saskari ar kustīgajām daļām.** Vaļīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās detaļās.
- **Ja komplektācijā ir iekļautas pievienojamas putekļu iesūkšanas ierīces un savākšanas tvertnes, pārbaudiet, vai tās ir pieslēgtas un tiek pareizi izmantotas.** Putekļu savākšanas līdzekļu izmantošana var samazināt putekļu radītos draudus.
- **Nekļūstiet nevērīgs pret darba rīka drošas izmantošanas principiem un neignorējiet tos pat tad, ja bieži izmantojat darbarīkus un esat labi apguvis to lietošanu.** Neuzmanīga rīcība var izraisīt nopietnu traumu vienā acimirkli.

Izstrādājuma lietošana un apkope

- **Nespiediet produktu ar spēku. Izmantojiet konkrētajam darbam piemērotu produktu.** Izmantojot pareizo produktu ar tam paredzēto ātrumu, darbu var pabeikt labāk un drošāk.
- **Nelietojiet produktu, ja, nospiežot slēdzi, tas neieslēdzas vai neizslēdzas.** Produkts, kuru nevar vadīt, izmantojot slēdzi, rada draudus un ir jāremontē.
- **Pirms jebkādu regulēšanas darbu veikšanas, piederumu maiņas vai izstrādājuma novietošanas uzglabāšanai atvienojiet kontaktspraudni no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru.** Šādi piesardzības pasākumi samazina produkta nejaušas palaišanas risku.
- **Ja izstrādājumu neizmantojat, novietojiet to bērnēm nepieejamā vietā un neļaujiet to lietot**

personām, kas nepazīna tā lietošanu vai šeit sniegtos norādījumus. Nonākot rokās lietotājam bez atbilstošām zināšanām, izstrādājumi ir bīstami.

- **Veiciet izstrādājumu un piederumu tehnisko apkopi.** Pārbaudiet kustīgo detaļu nobīdi vai sākeri, detaļu bojājumus un jebkādos citus faktorus, kas var ietekmēt izstrādājuma darbību. Ja izstrādājums ir bojāts, pirms tā lietošanas veiciet remontu. Daudzu nelaimes gadījumu iemesls ir slikti uzturēts izstrādājums.
- **Griezējinstrumenti jāuztur asi un tīri.** Pareizi uzturēti griezējinstrumenti ar asiem asmeņiem retāk saliecas, un tos ir vieglāk vadīt.
- **Lietojiet produktu, piederumus un asmeņus u.c. detaļas atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamos uzdevumus.** Produkta lietošana neparedzētiem mērķiem var radīt bīstamas situācijas.
- **Rokturiem un turēšanas virsmām ir jābūt sausām, tīrām un uz tām nedrīkst būt eļļas un smērvielas.** Slideni rokturi un satveršanas virsmas traucē drošu izstrādājuma izmantošanu un vadību negaidītās situācijās.

Akumulatora ierīču lietošana un apkope

- **Uzlādei izmantojiet tikai ražotāja norādīto lādētāju.** Lādētājs, kas ir piemērots viena tipa akumulatora blokam, var kļūt ugunsbīstams, lietojot to cita veida akumulatora blokam.
- **Izmantojiet zāliena traktoros tikai ar paredzētajiem akumulatoru blokiem.** Jebkura cita akumulatora bloka lietošana var radīt traumas un aizdegšanās risku.
- **Kad akumulatora bloks netiek izmantots, turiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas var savienot spalles.** Akumulatora spaiļu savienošana var radīt apdegumus vai aizdegšanos.
- **Nepareizi lietojot, no akumulatora var izteciēt šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Ja nejauši notiek saskare, noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens. Ja šķidrums iekļūst acīs, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.** No akumulatora iztecējis šķidrums var radīt kairinājumu vai apdegumus.
- **Nelietojiet akumulatoru bloku vai darbarīku, ja tas ir bojāts vai pārveidots.** Bojāts vai pārveidots akumulators var darboties neparedzami, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai traumu gūšanas risku.
- **Nepakļaujiet akumulatoru bloku vai darbarīku uguns vai pārmērīgi augstas temperatūras ietekmei.** Uguns iedarbība vai tādas temperatūras iedarbība, kas pārsniedz 130 °C, var izraisīt sprādzienu.
- **Nemiet vērā visus uzlādes norādījumus un neuzlādējiet akumulatoru bloku vai darbarīku temperatūrā, kas ir ārpus norādītajam diapazonā.** Nepareiza uzlāde vai uzlāde temperatūrā, kas ir ārpus norādītā diapazona, var bojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.

Apkope

- **Uzticiet izstrādājuma apkopi kvalificētam remontdarbu speciālistam, kas izmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.** Tādējādi tiks garantēta izstrādājuma lietošanas drošība.
- **Nekad neveiciet bojātu akumulatoru apkopi.** Akumulatoru apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvarots apkopes nodrošinātājs.

Vispārīgi drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums var noraut plaukstu un pēdas un izsviest priekšmetus. Drošības norādījumu neievērošana var radīt smagas vai nāvējošas traumas.



BRĪDINĀJUMS: Neturpiniet lietot izstrādājumu, ja ir bojāts plaušanas aprīkojums. Bojāts plaušanas aprīkojums var izsviest priekšmetus un radīt smagas vai nāvējošas traumas. Nekavējoties nomainiet bojātos asmeņus.




BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Zināmos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implanta darbībai. Lai mazinātu smagu vai nāvējošu traumu gūšanas risku, personām, kurām ir medicīniskie implantīti, pirms šī izstrādājuma lietošanas ieteicams sazināties ar ārstu un medicīniskā implanta ražotāju.



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet turpmāk minētos brīdinājuma norādījumus.


- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi. Izvairieties no situācijām, kurās nejutāties īsti pārliecināti par netiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc lietotāja rokasgrāmatas izlasīšanas neesat pārliecināti par veicamajām darbībām, pirms turpināt, sazinieties ar speciālistu.
- Pirms izstrādājuma iedarbināšanas rūpīgi izlasiet, izprotiet un ievērojiet lietotāja rokasgrāmatu un sniega pūteja lietošanas norādījumus.
- Noskaidrojiet, kā droši lietot šo izstrādājumu un tā vadības ierīces, un kā to ātri apturēt.
- Noskaidrojiet, ko nozīmē drošības norādījumu uzlīmes.
- Nepārveidojiet šo izstrādājumu un neizmantojiet to, ja pastāv iespēja, ka kāds cits ir pārveidojis izstrādājumu.
- Lai varētu skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes, gādājiet, lai izstrādājums būtu tīrs.

- Nemiet vērā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem, kuros iesaistītas citas personas vai to īpašums.
- Neturiet rokas vai kājas tuvu rotējošām daļām.
- Neievietojiet rokas un kājas zem izstrādājuma.
- Nekādā gadījumā netuvojieties izvades atverei.
- Sekojiet, lai izvadītais materiāls netrāpa cilvēkiem un dzīvniekiem.
- Pārliecinieties, ka izvadītais materiāls nenokļūst uz sienām un citām cietām virsmām. Izvadītie materiāli var radīt rikošetu.
- Vienmēr apturiet asmeņus, kad darbināt izstrādājumu uz grantētas virsmas.
- Nedarbiniet plaušanas bloku, ja izvades tekne vai drošības ierīces nedarbojas pareizi vai to nav.
- Kad neplaujat, vienmēr izslēdziet asmeņus.
- Nelietojiet plaušanas bloku, lai plautu lapas un citus nevēlamus materiālus, kas var radīt šādu materiālu uzkrāšanos.
- Kravas platforma tiek izmantota uzglabāšanai. Neizmantojiet kravas platformu kā sēdekli. Maksimālo kravas platformas slodzi skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 119.*
- Nepārvadājiet pasažierus. Izstrādājumu drīkst darbināt tikai viens operators.

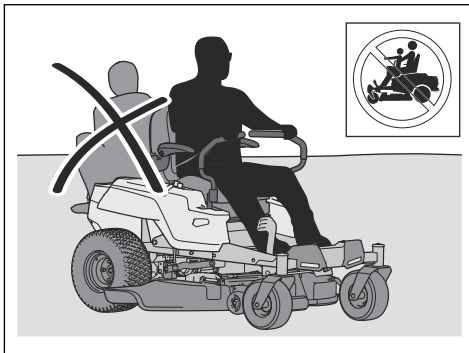

- Neatstājiet ieslēgtu izstrādājumu bez uzraudzības. Pirms atstājat izstrādājumu bez uzraudzības, vienmēr apturiet asmeņus, ieslēdziet stāvbremzi, apturiet motoru un izņemiet no barošanas slēdža atslēgu.
- Izmantojiet izstrādājumu tikai dienas gaismā vai laba mākslīgā apgaismojuma apstākļos. Turiet izstrādājumu drošā attālumā no bedrēm vai citiem zemes nelīdzenumiem. Pārbaudiet, vai nav citu iespējamu risku.
- Nelietojiet izstrādājumu sliktos laika apstākļos, piemēram, miglā, lietū, mitrās vietās, stiprā vējā, zemā temperatūrā, pērkona negaisa laikā utt.
- Ievērojiet un atzīmējiet akmeņus un citus nepārvietojamus objektus, lai nepieļautu sadursmi ar tiem.
- Atbrīvojiet plaušanas teritoriju no tajā esošajiem objektiem kā, piemēram, akmeņiem, rotallietām,

stieplēm u.tml., kas var aizķerties aiz asmeņiem un pēc tam tikt izsviesti.

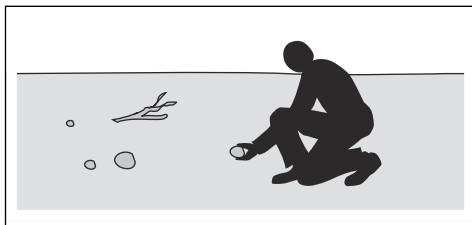

- Neļaujiet bērniem un citām personām, kas nav apstiprinātas izstrādājuma izmantošanai, lietot to vai veikt tā apkopi. Vietējie tiesību akti var ierobežot pieļaujamo lietotāja vecumu.
- Kad ieslēdzat izstrādājumu, piedziņu vai sākat braukt ar izstrādājumu, pārliecinieties, ka tā tuvumā neviena nav.
- Pļaujot ceļa tuvumā vai šķērsojot ceļu, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja esat noguris, lietojis alkoholu vai medikamentus vai jebko citu, kas var negatīvi ietekmēt redzi, modrību, koordināciju vai spriestspēju.
- Rīkojieties uzmanīgi, kad novietojat izstrādājumu piekabē vai kravas automašīnā un, kad izkraujat to.
- Vienmēr novietojiet izstrādājumu stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet.
- Pirms izstrādājuma apkopes apturiet to un pārliecinieties, ka visas rotējošās daļas ir apstājušās.
- Pirms zāles savācēja (ja ir aprīkojumā) vai nosprostoja noņemšanas izvades tehnē, apturiet izstrādājumu un pārliecinieties, ka visas rotējošās daļas ir apstājušās.
- Pirms novietot izstrādājumu uzglabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

Norādījumi par bērnu drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet turpmāk minētos brīdinājuma norādījumus.

- Ja nepievēršat uzmanību bērniem, kas atrodas izstrādājuma tuvumā, pastāv nopietnu negadījumu risks. Izstrādājums un pļaušana bērnos var izraisīt lielu interesi. Ļoti iespējams, ka bērni vairs neatrodas vietā, kur redzējāt tos iepriekš.
- Nodrošiniet, lai bērni neatrastos pļaušanas teritorijā. Pārliecinieties, vai bērni atrodas pieauguša uzraudzībā.
- Raugieties apkārt un nekavējoties apturiet izstrādājumu, ja bērni ierodas darba zonā. Esiet īpaši piesardzīgs, atrodoties netālu no stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas aizsedz skatu.
- Pirms sākat braukt atpakaļgaitā un braukšanas laikā paskatieties uz aizmuguri un leju, lai pārliecinātos, vai izstrādājuma tuvumā nav mazu bērnu.

- Braukšanas laikā neņemiet klēpī bērnus. Viņi var nokrist un gūt nopietnas traumas, kā arī kavēt drošu manevrēšanu.
- Neļaujiet bērniem lietot izstrādājumu.
- Nekad neņemiet klēpī bērnus, pat ja asmeņi ir izslēgti. Viņi var nokrist un gūt nopietnas traumas, kā arī kavēt drošu manevrēšanu. Bērni, kuri ir vizināti iepriekš, var pēkšņi parādīties pļaušanas darba zonā, vēloties vēlreiz pavizināties, un tikt sabraukti, it īpaši, braucot atpakaļgaitā.

Darba drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet turpmāk minētos brīdinājuma norādījumus.

- Pirms sākat pļaut atpakaļgaitā un pļaušanas laikā vienmēr paskatieties leju un uz aizmuguri. Pievērsiet uzmanību lieliem un maziem šķēršļiem.
- Samaziniet ātrumu pirms pagrieziņa ap stūri.
- Apturiet asmeņus, kad pārvietojaties teritorijās, kurās jūs nepļaujāt.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet zemāk minētos piesardzības norādījumus.

- Uzmanīgi pārvietojieties ap akmeņiem un citiem lieliem objektiem, un gādāiet, lai asmeņi neatsitas pret tiem.
- Nedarbiniet izstrādājumu, braucot pāri priekšmetiem. Ja pļaušanas laikā esat uzbraukuši kādam objektam vai notikusi sadursme ar to, apstājieties un pārbaudiet izstrādājumu un pļaušanas bloku. Vajadzības gadījumā veiciet remontu, pirms atkal iedarbināt izstrādājumu.

Drošības norādījumi darbam uz slīpām virsmām



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot pļaujmašīnu, izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

Nogāzes ir lielākais negadījumu cēlonis. Strādājot uz nogāzes, nepieciešama īpaša uzmanība.

- Pa nogāzi brauciet pļaujmašīnas ražotāja norādītajā virzienā. Strādājot tuvu stāvas nogāzes malai, esiet piesardzīgi.
- Nepļaujiet mitru zāli. Var mazināties riepu saķere.
- Nedarbiniet izstrādājumu tādos apstākļos, kur var būt ierobežota vilce, vadība vai stabilitāte. Riepas var slīdēt pat tad, ja riteņi nekustas.
- Vadot pļaujmašīnu leju pa nogāzi, iestatiet to kādā no pārnēsumiem. Nebrauciet leju pa kalnu.

- Izvairieties uzsākt kustību un apstāties uz nogāzes. Neveiciet straujas ātruma vai virziena izmaiņas. Veiciet pagriezienus lēni un pakāpeniski.
- Ja riepās zaudē sākeri, izslēdziet asmeņus un turpiniet lēni vadīt mašīnu uz leju pa nogāzi.
- Esiet īpaši piesardzīgi, vadot izstrādājumu, ja tam pievienots zāles savācējs vai cits aprīkojums. Tas var ietekmēt izstrādājuma stabilitāti.
- Plaušana uz nogāzēm palielina risku, ka varat zaudēt vadību un plaujmašīna var apgāzties. Tas var radīt smagas vai nāvējošas traumas. Nogāzēs plaujiet uzmanīgi. Ja nevarat braukt atpakaļgaitā uz nogāzes vai nejutāties jūtaties nedrošs, neplaujiet.
- Novāciet akmeņus, zarus un citus priekšmetus.
- Plaujiet zāli augšup pa nogāzi un lejup no tās. Neplaujiet šķērsām pa nogāzi.
- Nedarbiniet plaujmašīnu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.
- Uz nogāzēm pārvietojieties vienmērīgi un lēnām.
- Uzmanīgi skatieties un, pamanot vagas, bedres un izciļņus, nebrauciet tiem pāri. Uz nelīdzenas virsmas pastāv lielāks apgāšanās risks. Garā zālē var atrasties dažādi šķēršļi.
- Neplaujiet blakus malām, grāvjiem vai krastiem. Ieturiet vismaz plaujmašīnas platuma attālumu no šiem bīstamajiem objektiem. Plaujmašīna var pēkšņi apgāzties, ja kāds no riteņiem pārbrauc pāri stāvas nogāzes vai grāvja malai.

Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet turpmāk minētos brīdinājuma norādījumus.

Vispārīgi:

- Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.
- Izstrādājumu var apriķot ar otru akumulatoru. Uzstādīšanas un remontdarbus uzticiet tikai pilnvarotam izplatītājam, kas nodrošina apkopi. Nemēģiniet uzstādīt vai remontēt akumulatorus.
- Regulāri pārbaudiet, vai akumulatori nav bojāti. Bojāts vai pārveidots akumulators var darboties neparedzami, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai traumu gūšanas risku. Nekad neremontējiet vai neatveriet bojātus akumulatorus.
- Bojāts akumulators var sprāgt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai bojāts, neizmantojiet izstrādājumu un sazinieties ar apstiprinātu Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
- Akumulatoru ir aizliegts izjaukt, atvērt vai sadalīt.
- Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskiem triecieniem.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai liela karstuma iedarbībai. Neuzglabājiet tiešā saules gaismā.
- Neizraisiet akumulatoru īsslēgumu. Neuzglabājiet akumulatorus vietās, kur tiem var rasties īsslēgums citam ar citu vai īsslēgums var izveidoties ar pārējiem metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet akumulatoru satura saskari ar ādu vai acīm. Ja tas tomēr tā noticis, mazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Neizmantojiet akumulatorus, kas nav paredzēti lietošanai kopā ar šo izstrādājumu.
- Izmantojot šo izstrādājumu, nelietojiet dažādu ražotāju akumulatorus, kam ir atšķirīga ietilpība, izmērs un veids.
- Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
- Uzturiet akumulatoru tīru un sausu.
- Izmantojiet akumulatoru vienīgi tam, kam tas ir paredzēts.

58 V akumulatori:


- Husqvarna 58 V akumulatori tiek izmantoti tikai kā Husqvarna ar akumulatoru darbināmo braucamo zāles plāvēju barošanas avots. Lai novērstu traumu risku, akumulatoru nedrīkst izmantot kā barošanas avotu citām ierīcēm.
- Nekādā gadījumā nedrīkst lietot akumulatorus vai ierīces, kas darbojas kļūdaini, ir pārveidotas vai bojātas.
- Izmantojiet akumulatora lādētāju tikai iekšstelpās.
- Nekad nemēģiniet pārveidot vai remontēt ierīces vai akumulatorus. Visus remontdarbus uzticiet tikai pilnvarotam izplatītājam, kas nodrošina apkopi.

PPE



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot plaujmašīnu, izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Izmantojot plaujmašīnu, lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītājam palīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Vienmēr lietojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus. Ilgstoša uzturēšanās troksnī var radīt būtisku kaitējumu dzirdei.
- Lietojot, apkopjot vai remontējot izstrādājumu, obligāti izmantojiet aizsargbrilles vai acu aizsarglīdzekļus.
- Vienmēr nēsājiet aizsargapavus. Ieteicami tērauda purngali. Nelietojiet izstrādājumu, ja esat basām kājām.

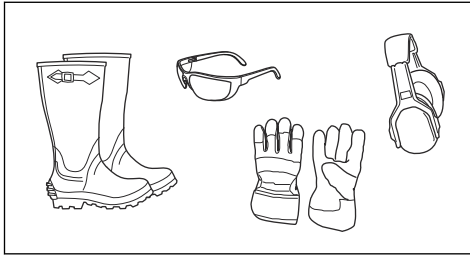

- Izmantojiet cimdus, kad nepieciešams, piemēram, piestiprinot, pārbaudot vai frot plaūšanas bloku.
- Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu, rotaslietas vai citus priekšmetus, kas varētu iekerties kustīgajās daļās.
- Darbinot plaūmašīnu, nevalkājiet šortus.
- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi un ugunsdzēsības aparāts.

Zāles plāvēja drošības ierīces



BRĪDINĀJUMS: Pirms zāles plāvēja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Nelietojiet zāles plāvēju ar drošības ierīcēm, kas ir bojātas vai nedarbojas pareizi. Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.
- Nepārveidojiet drošības ierīces. Nelietojiet zāles plāvēju, ja nav uzstādītas aizsargplāksnes, aizsargpārsegi, drošības slēdži un citas aizsargierīces vai tās ir bojātas.

Barošanas slēdža pārbaude

- Atvienojiet akumulatoru lādētāja kabeli.
- Iestatiet barošanas slēdzi ieslēgšanas pozīcijā (I). Pārbaudiet, vai ieslēdzas lietotāja saskarne.
- Iestatiet barošanas slēdzi izslēgtā pozīcijā (O). Pārļiecinieties, ka izstrādājums nekavējoties apstājas un lietotāja saskarne izslēdzas.

Darba nosacījumi

Lai palaistu piedziņas režīmu, ir nepieciešami šādi nosacījumi:

- Kad akumulatora uzlāde nenotiek, lādētājs ir jāatvieno no izstrādājuma.
- Ir ieslēgta elektriskā stāvbremžu sistēma.
- Vadības sviras atrodas novietošanas pozīcijā.
- Operators apsēžas sēdekļā.
- Asmeņu piedziņa ir izslēgta.

Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet ekspluatācijas nosacījumus.

1. Pārļiecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad lādētājs ir pievienots pie izstrādājuma un notiek akumulatora uzlāde.
2. Pārļiecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad elektriskā stāvbremžu sistēma ir izslēgta.
3. Pārļiecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad stāvbremze ir izslēgta.
4. Pārļiecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad esat piecēlies no sēdekļa.
5. Pārļiecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad ir ieslēgta asmeņu piedziņa.
6. Pārļiecinieties, ka izstrādājums apstājas, kad plaūšanas bloks ir aktivizēts un jūs pieceļaties no sēdekļa.

Stāvbremze



BRĪDINĀJUMS: Ja stāvbremze nedarbojas, izstrādājums var sākt kustēties un radīt traumas vai bojājumus. Nodrošiniet, lai stāvbremze tiktu regulāri pārbaudīta un noregulēta.

Skatiet: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 99.*

Vadības sviru pārbaude


1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Ieslēdziet izstrādājumu un palaidiet piedziņas režīmu.
3. Pārļiecinieties, ka kreisās puses vadības svira un labās puses vadības svira nav bloķēta un var brīvi kustēties.
4. Lēni virziet 2 vadības sviras braukšanai uz priekšu, lai pārvietotos uz priekšu.
5. Atlaidiet spiedienu braukšanai uz priekšu uz 2 vadības svirām un ļaujiet tām pāriet neitrālā pozīcijā, lai samazinātu ātrumu. Pārļiecinieties, vai ātrums samazinās, kad 2 vadības sviras tiek pārslēgtas neitrālā pozīcijā.

Piezīme: Ātrums automātiski samazinās, kad vadības sviras tiek pārslēgtas neitrālā pozīcijā.

6. Lēni virziet 2 vadības sviras braukšanai atpakaļgaitā, lai pārvietotos atpakaļgaitā.
7. Atlaidiet spiedienu braukšanai atpakaļgaitā uz 2 vadības svirām un ļaujiet tām pāriet neitrālā pozīcijā, lai samazinātu ātrumu. Pārļiecinieties, vai ātrums samazinās, kad 2 vadības sviras tiek pārslēgtas neitrālā pozīcijā.
8. Pārļiecinieties, vai izstrādājums nepārvietojas, kad vadības sviras ir neitrālā pozīcijā uz līdzenas virsmas.



IEVĒROJIET: Ja lietotāja saskarnē iedegas brīdinājuma indikators, apturiet izstrādājumu un skatiet šeit: *Lietotāja saskarne – problēmu novēršana lpp. 113.*

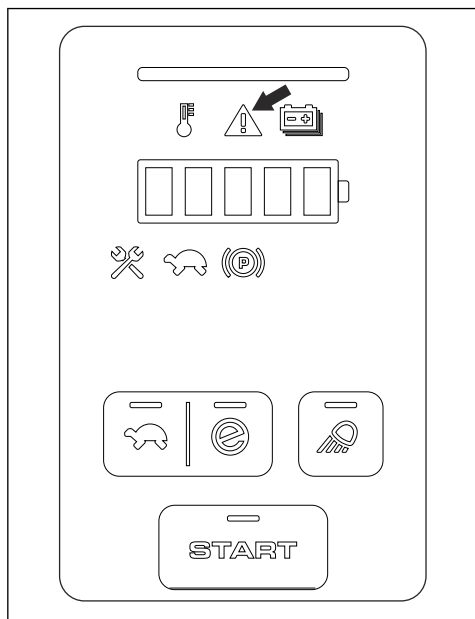


Aizsargpārsegi

Ja aizsargpārsegi nav piestiprināti vai ir bojāti, palielinās kustīgu daļu un karstu virsmu radītu traumu gūšanas risks. Pirms iedarbināt izstrādājumu, pārbaudiet aizsargpārsegi. Pārļiecinieties, vai aizsargpārsegi ir pareizi piestiprināti un tiem nav plaisu vai citu bojājumu. Nomainiet bojātos pārsegi.

Drošība vilkšanas laikā

- Izmantojiet tikai Husqvarna apstiprinātu vilkšanas aprikojumu.
- Aprikojuma piestiprināšanai izmantojiet jūgstieni.
- Nevelciet aprikojumu, ja tā svars pārsniedz maksimālo atļauto vilkšanas aprikojuma svaru. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 119.*

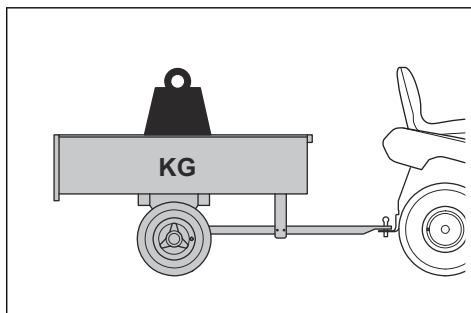

- Pirms vilkt aprikojumu, pārbaudiet, vai tuvumā neviena nav.
- Esiet uzmanīgs, velkot aprikojumu pa nogāzēm vai nelīdzenu augsni.
- Velkot aprikojumu, vadiet plāvēju nelielā ātrumā.

Drošība transportēšanas laikā

- Nevelciet izstrādājumu.
- Izstrādājuma transportēšanai izmantojiet apstiprinātu transportlīdzekli.
- Valsts vai vietējie noteikumi var noteikt ierobežojumus izstrādājuma transportēšanai.
- Transportlīdzekļa vadītājs atbild par izstrādājuma drošu nostiprināšanu transportēšanas laikā. Skatiet šeit: *Transportēšana lpp. 115.*

Pārvadāšana

- Iekraujot un izkraujot produktu transportēšanas vajadzībām, izmantojiet pilna platuma rampas.

Tehniskās apkopes drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Izstrādājums ir smags un var radīt traumas vai īpašuma/apkārtojuma bojājumus. Izstrādājuma vai plaušanas bloka apkopi drīkst veikt tikai tad, ja tiek ievēroti turpmāk minētie nosacījumi:

- Barošanas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā (O), un barošanas slēdža atslēga ir izņemta.
- Izstrādājums ir novietots stāvēšanai uz līdzenas virsmas.
- Ir ieslēgta elektriskā stāvbremze.
- Plaušanas bloks ir izslēgts.
- Ir atvienots akumulatoru lādētāja kabelis.



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet turpmāk minētos brīdinājuma norādījumus.

- Labākas veiktspējas un drošības nolūkā regulāri veiciet izstrādājuma tehnisko apkopi, kā norādīts

apkopes grafikā. Skatiet šeit: *Tehniskās apkopes grafiks lpp. 104.*

- Elektriskās strāvas trieciens var radīt traumas. Neveiciet akumulatora apkopi. Nepieskarieties kabeļiem, ja motors darbojas. Neveiciet darbības pārbaudi ar pirkstiem.
- Neieslēdziet izstrādājumu, ja ir noņemti aizsargpārsegi. Pastāv liels karstu detaļu vai elektriskās strāvas trieciena radītu traumu gūšanas risks.
- Pirms izstrādājuma apkopes ļaujiet tam atdzist.
- Asmeņi ir ļoti asi, tāpēc var viegli sagriezties. Rīkojoties ar asmeņiem, ietiniet tos aizsargmateriālā vai uzvelciet aizsargcimdus.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet turpmāk minētos piesardzības norādījumus.

- Pārļiecinieties, ka visi uzgriežņi un skrūves ir pareizi pievilkta un vai aprikojums ir labā stāvoklī.
- Šī izstrādājuma troksnis un vibrācija darbības laikā var atšķirties no vibrācijas parametriem, kas norādīti šeit: *Tehniskie dati lpp. 119.* Precīzas vērtības un operatora traumu risks ietekmē to, kā jūs izmantojat izstrādājumu un veicat tā tehnisko apkopi, kā arī darbības laiku un operatora fizisko stāvokli. Ja izstrādājumu lietojat bieži vai ilgstoši, lai nepieļautu traumu risku, sadaliet darbu un regulāri ieturiet pārtraukumus, lai samazinātu ikdienas darba laiku.
- Izstrādājums ir apstiprināts lietošanai tikai kopā ar tādu aprikojumu, ko piegādā vai iesaka izstrādājuma ražotājs.

Montāža


Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma montāžas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.


Kāju balsta plāksnes uzstādīšana

1. Turiet kāju balsta plāksnes priekšpusi augstu un iebīdiet kājas balsta plāksnes izciļņus atverēs zem sēdekļa.

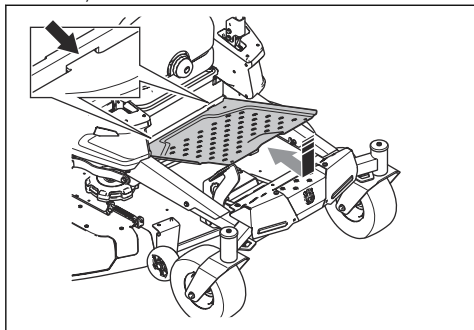


2. Nolaidiet kāju balsta plāksnes priekšpusi un ļaujiet tai pārvietoties pareizā pozīcijā.

3. Ieskrūvējiet 2 skrūves.

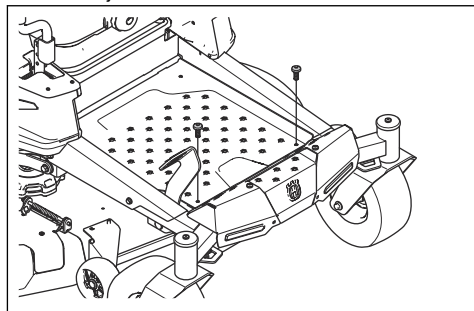

Sēdekļa uzstādīšana

1. Sasveriet sēdekļa pamatni uz priekšu.
2. Novietojiet sēdekli atbilstošā pozīcijā, ievietojiet 4 paplāksnes un uzskrūvējiet 4 uzgriežņus.

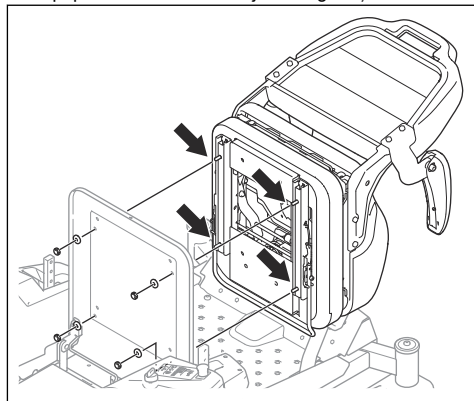

3. Pārbaudiet operatora klātbūtnes uzraudzības sistēmu. Skatiet šeit: *Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude lpp. 93.*



BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet izstrādājumu, ja operatora klātbūtnes uzraudzības sistēma nedarbojas pareizi.


Vadības sviru uzstādīšana un noregulēšana

Vadības sviras var uzstādīt 2 dažādās augstuma pozīcijās un noregulēt pozīcijā uz priekšu un atpakaļ.



IEVĒROJIET: Labajā pusē ir jāuzstāda labās puses vadības svira, bet kreisajā pusē – kreisās puses vadības svira. Skatiet atzīmes uz vadības svirām.

1. Turiet labās puses vadības sviru pareizā pozīcijā un ieskrūvējiet skrūvi apakšējā atverē (A).

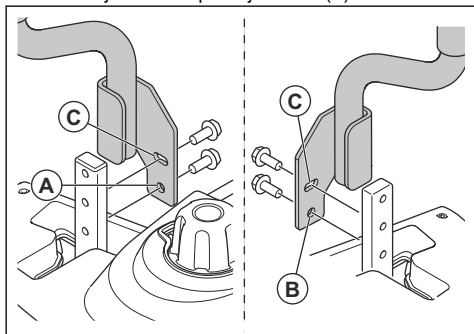

2. Turiet kreisās puses vadības sviru pareizā pozīcijā un ieskrūvējiet skrūvi apakšējā atverē (B). Pārliecinieties, ka uzstādāt 2 vadības sviras vienā un tajā pašā darba pozīcijā.
3. Noregulējiet 2 vadības sviru pozīciju uz priekšu un atpakaļ. Pārliecinieties, vai 2 vadības sviru pozīcijas ir vienādas.
4. Ieskrūvējiet augšējo skrūvi (C) kreisajā un labajā pusē.


Izvides teknes iestatīšana darbības pozīcijā pirms pirmās lietošanas reizes

1. Noņemiet izvides teknes kabeļa savilcēju.

2. Pavelciet un turiet fiksatoru uz sāniem.
3. Nolokiet izvides tekni.
4. Atlaidiet fiksatoru.

Jūgstieņa uzstādīšana


1. Novietojiet jūgstieni pareizā pozīcijā.

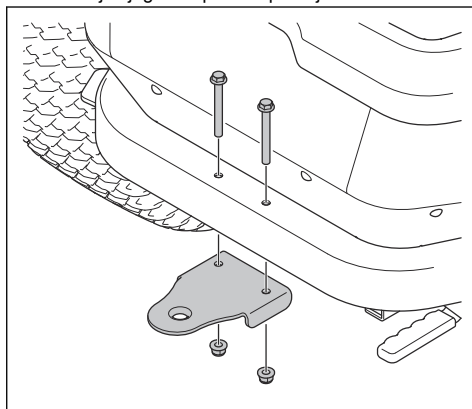

2. Ieskrūvējiet 2 skrūves un uzskrūvējiet 2 uzgriežņus.

Kreisās puses riteņa ar aizsardzību pret zāles plēšanu uzstādīšana uz pļaušanas bloka

1. Novietojiet šarnīra riteni pozīcijā.
2. Ieskrūvējiet skrūvi un uzskrūvējiet uzgriezni.

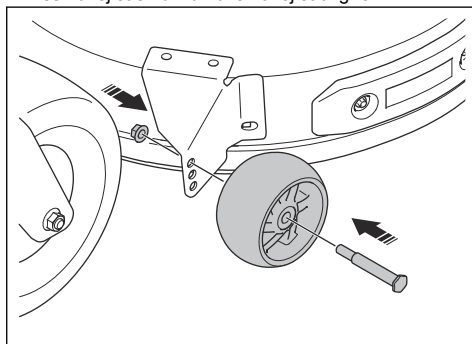

3. Pievelciet skrūvi līdz 47 Nm.

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

Lai sāktu izmantot Husqvarna Connect

1. Lejupielādējiet Husqvarna Connect lietotni savā mobilajā ierīcē.
2. Reģistrējieties Husqvarna Connect lietotnē.

3. Izpildiet Husqvarna Connect lietotnē sniegtos norādījumus, lai savienotu un reģistrētu produktu.

Akumulatora uzlāde



BRĪDINĀJUMS: Nepareizi izmantots vai bojāts akumulatoru lādētājs var radīt elektrošoku, akumulators noplūdi vai pārāk augstu temperatūru. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoru lādētājam un akumulatoram nav bojājumu.



IEVĒROJIET: Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts.



IEVĒROJIET: Izmantojiet tikai izstrādājumam pievienoto vai ražotāja ieteiktu akumulatora lādētāju. Skatiet šeit: *Apstiprinātie akumulatoru lādētāji lpp. 121.*



IEVĒROJIET: Akumulatoru drīkst lādēt apstākļos, kur temperatūra ir diapazonā no 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.



IEVĒROJIET: Uzlāde ir iespējama tad, ja akumulatora temperatūra ir pieļaujamās uzlādes temperatūras robežās +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F. Uzlāde netiek sākta, kad akumulatora temperatūra ir augstāka vai zemāka par pieļaujamo uzlādes temperatūras diapazonu. Kad akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā, uzlāde tiek sākta automātiski.



IEVĒROJIET: Uzglabājiet izstrādājumu vietā, kur apkārtējā temperatūra ir šādā diapazonā: 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




IEVĒROJIET: Nenovietojiet akumulatora lādētāju uz virsmām, kas ir jutīgas pret karstumu.

Piezīme: Akumulatora lādētāja temperatūra palielinās akumulatora uzlādes laikā.

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad izstrādājums tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai ieslēgtu akumulatoru, 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, līdz tas

pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

1. Pievienojiet akumulatoru lādētāju iezemētai elektrotīkla kontaktligzdai un izstrādājumam.

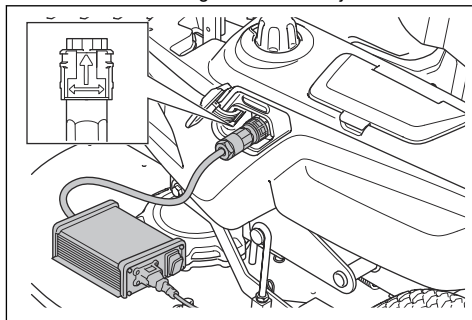


2. Pārslēdziet akumulatora lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) slēdzi (ja ir aprīkojumā) pozīcijā ON (Ieslēgts).
3. Uzgaidiet, kamēr akumulators ir pilnībā uzlādēts. Akumulators ir pilnībā uzlādēts, kad nepārtraukti deg visi akumulatora LED indikatori. Skatiet šeit: *Akumulatora indikators lpp. 98.*
4. Pirms atvienot akumulatora lādētāju, pārslēdziet ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) slēdzi (ja ir aprīkojumā) pozīcijā OFF (Izslēgts).

Piezīme: Izstrādājumam var uzstādīt otru akumulatoru. Uzstādīšanas gadījumā sazinieties ar savu Husqvarna izplatītāju.

Akumulatora indikators

Kad izstrādājums ir ieslēgts, akumulatora indikators lietotāja saskarnē parāda uzlādes stāvokli.

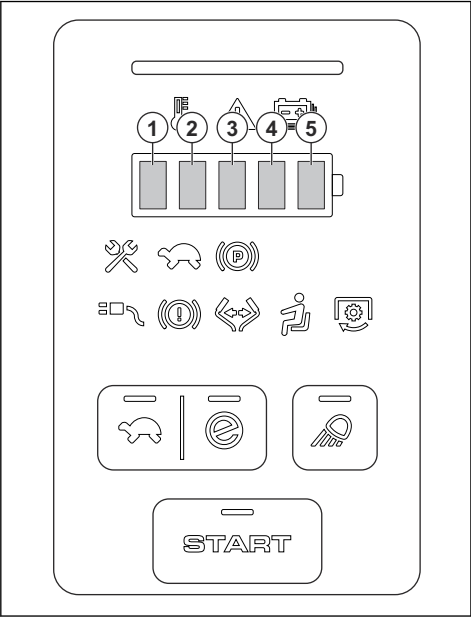


Akumulatora indikators lietotāja saskarnē	Uzlādes stāvoklis
Deg visi 5 LED gaismas indikatori.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 81 %–100 %.
Deg 1–4 LED gaismas indikatori.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 61 %–80 %.
Deg 1–3 LED gaismas indikatori.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 41 %–60 %.
Deg 1–2 LED gaismas indikatori.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 21 %–40 %.
Deg 1 LED gaismas indikators.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 8 %–20 %.
Mirgo 1 LED indikators.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 1 %–7 %.
Visi 5 LED gaismas indikatori ir izslēgti.	Akumulatora uzlādes līmenis ir 0 %.

Ja akumulators ir gandrīz izlādējies, izstrādājums tiek automātiski pārslēgts samazinātas veiktspējas režīmā. Mirgo pirmais LED gaismas indikators un iedegas samazinātas veiktspējas režīma indikators. Izstrādājums darbojas ar mazāku ātrumu, un asmeņi apstājas, lai taupītu enerģiju. Izstrādājumu var lietot

samazinātas veiktspējas režīmā. Iespējami ātrāk uzlādējiet akumulatoru.

Kad lādētājs ir pievienots, 4 LED gaismas indikatori virs akumulatora lādētāja ligzdas norāda uzlādes stāvokli.

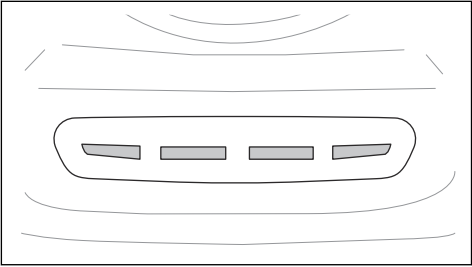

Piezīme: Visi 4 LED gaismas indikatori iedegas uzreiz, kad tiek pievienots akumulatoru lādētājs.

IEVĒROJIET: Ja LED gaismas indikators neiedegas vai mirgo sarkanās krāsas LED gaismas indikators, kad pievienots akumulatoru lādētājs, ir radusies kļūda. Pārbaudiet, vai lietotāja saskarnē nav brīdinājuma simbolu. Atvienojiet lādētāju un skatiet šeit: *Problēmu novēršana lpp. 110.*

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, deg visi 4 LED gaismas indikatori.

IEVĒROJIET: Ja lādētājs ir pievienots un lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) slēdzis (ja ir aprīkojumā) ir pozīcijā OFF (izslēgts), visi uzlādes indikatori nodziest. Pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, ka lādētājs ir atvienots.

LED indikatori virs akumulatoru lādētāja ligzdas	Uzlādes stāvoklis
Deg visi 4 LED gaismas indikatori	Akumulators ir uzlādēts 76–100 % apmērā.
Deg 1–3 LED gaismas indikatori.	Akumulators ir uzlādēts 51–75 % apmērā.
Deg 1–2 LED gaismas indikatori.	Akumulators ir uzlādēts 26–50 % apmērā.
Deg 1 LED gaismas indikators.	Akumulators ir uzlādēts 0–25 % apmērā.

Piezīme: Ja lādētājs ir pievienots, kad akumulatora temperatūra ir augstāka vai zemāka par atļauto uzlādes temperatūras diapazonu, uzlāde netiek sākota. 4 LED gaismas indikatori nepārtraukti deg dzeltenā krāsā.


Kad akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā, uzlāde tiek sākta automātiski.

Piezīme: Ja izmantojat izstrādājumu zemā temperatūrā, darbības laiks var samazināties.

Akumulatoru lādētāja atvienošana

Piezīme: Izstrādājumu nevar ieslēgt, ja ir pievienots akumulatoru lādētājs.


1. Iestatiet lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) slēdzi (ja ir aprīkojumā) pozīcijā OFF (Izslēgts).
2. Pagrieziet lādētāja kontaktspraudni, lai atvienotu akumulatora lādētāju.

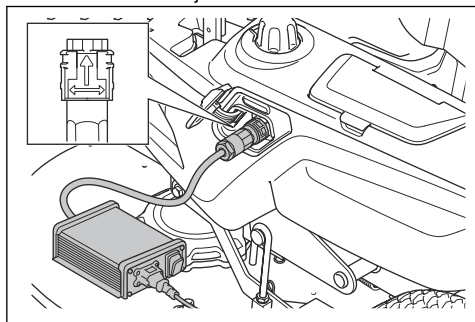

Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana


Šim izstrādājumam nav speciāli paredzētas stāvbremzes sviras. Stāvbremze ir iebūvēta 2 vadības svirās.

1. Pārslēdziet 2 vadības sviras neitrālajā pozīcijā (A), lai apturētu izstrādājumu.

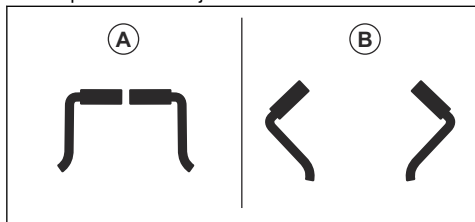

Piezīme: Aktivizējot stāvbremzi, izstrādājumam jābūt nekustīgam.

2. Virziet 2 vadības sviras izstrādājuma sānu virzienā (B). Stāvbremze tiek ieslēgta, kad 2 vadības sviras vienlaikus atrodas pareizajā pozīcijā. Kad stāvbremze ir ieslēgta, lietotāja saskarnē tiek parādīts stāvbremzes simbols.

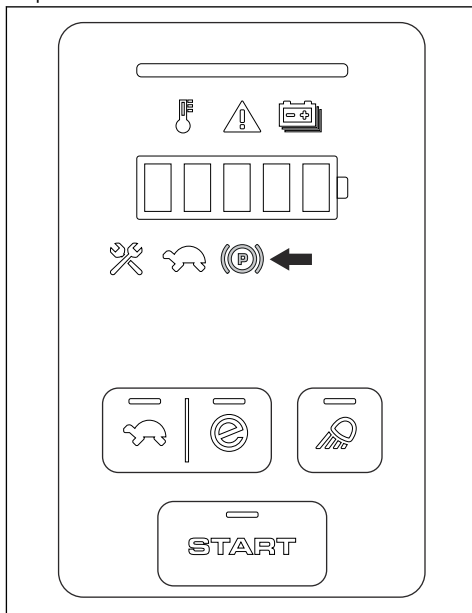


3. Velciet abas vadības sviras sēdekļa virzienā, lai atbrīvotu stāvbremzi.

Sēdekļa stāvokļa pielāgošana

Sēdekli var pārvietot uz priekšu vai atpakaļ, kā arī var pielāgot sēdekļa atsperojumu.

Piezīme: Neregulējiet sēdekli, kad izstrādājums darbojas.

1. Novietojiet kājas uz kāju balsta plāksnēm.
2. Nospiediet uz augšu sviru zem sēdekļa priekšējās malas.

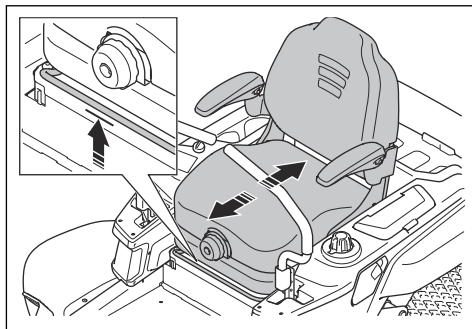

3. Pārvietojiet sēdekli vajadzīgajā pozīcijā un atlaidiet sviru.


Sēdekļa atsperojuma regulēšana

Sēdekli var pārvietot uz priekšu vai atpakaļ, kā arī var pielāgot sēdekļa atsperojumu.

Piezīme: Neregulējiet sēdekli, kad izstrādājums darbojas.

Piezīme: Izmantojiet skalu uz sēdekļa regulēšanas pogas, lai pielāgotu sēdekli savam svaram vai vēlamajam sēdekļa atsperojumam.

- Lai palielinātu sēdekļa atsperojumu, pagrieziet sēdekļa atsperojuma regulēšanas pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā.

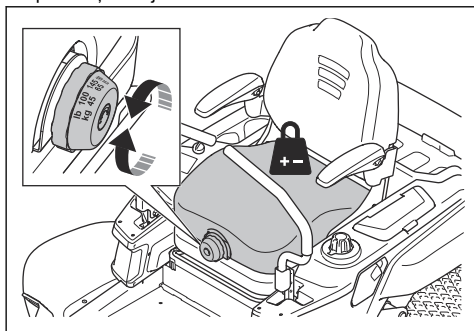


- Lai samazinātu sēdekļa atsperojumu, pagrieziet sēdekļa atsperojuma regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Roku balstu regulēšana

Piezīme: Pārliecinieties, ka 2 roku balsti ir noregulēti vienā augstumā.

1. Atlaidiet 2 skrūves (A) uz roku balstu kronšteina.

2. Pārvietojiet roku balstu uz augšu vai uz leju, līdz tas fiksējas pozīcijā.

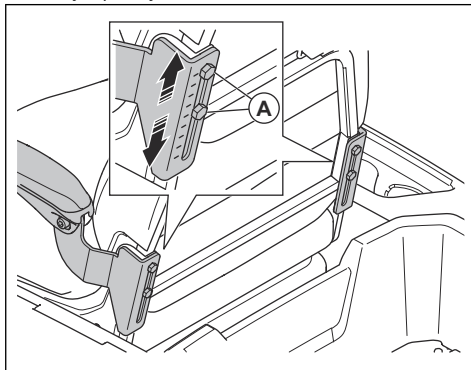

3. Turiet roku balstus fiksētā pozīcijā un pievelciet skrūves.

Izstrādājuma ieslēgšana


1. Pārliecinieties, ka izvades tekne atrodas darbības pozīcijā. Skatiet šeit: *Izvades teknes iestatīšana darbības pozīcijā pirms pirmās lietošanas reizes lpp. 96.*



BRĪDINĀJUMS: Nedarbiniet plaušanas bloku, ja izvades tekne ir uzlocīta uz augšu.

2. Atvienojiet kabeli no akumulatoru lādētāja. Skatiet šeit: *Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 99.*
3. Pārliecinieties, ka elektriskā stāvbremžu sistēma ir ieslēgta. Skatiet šeit: *Izstrādājuma manuāla pārvietošana lpp. 115.*
4. Pārliecinieties, vai stāvbremze ir ieslēgta. Skatiet šeit: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 99.*
5. Novietojiet plaušanas bloku augstākajā pozīcijā. Skatiet šeit: *Plaušanas augstuma regulēšana lpp. 101.*
6. Pārliecinieties, ka plaušanas bloks ir izslēgts. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 101.*
7. Apsēdieties sēdekļī darba stāvoklī.

8. Iestatiet barošanas slēdzi ieslēgtā (I) pozīcijā (A).
Mirgo iedarbināšanas indikators (B), un izstrādājums ir iestatīts dīkstāves režīmā.

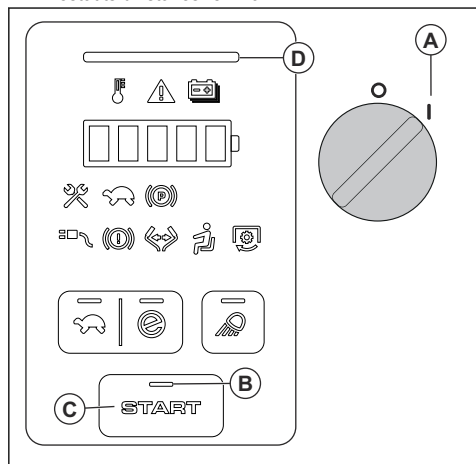

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad izstrādājums tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Ja akumulators ir miega režīmā, nekavējoties, barošanas slēdzi pārslēdzot ieslēgtā (I) pozīcijā. Lai ieslēgtu akumulatoru, turiet tā ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

9. 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu (C). Iedegas ieslēgšanas indikators (B) un ieslēgšanas indikatora joslā (D), un atskan skaņas signāls. Tas norāda, ka piedziņas režīms ir ieslēgts.


Piezīme: Jūs nedzirdat skaņu, ja skaņa ir izslēgta. Skatiet šeit: *Skaņas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 103.*

Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana




BRĪDINĀJUMS: Nedarbiniet plaušanas bloku, ja pie zāles izvades atveres nav uzstādīts novirzītājs vai cits piederums.

- Lai ieslēgtu plaušanas bloku, izvelciet jūgvārpstas pogu.

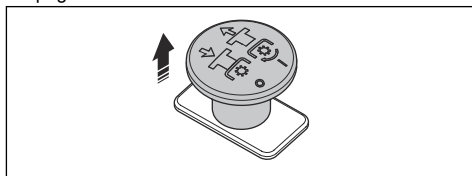


- Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu plaušanas bloku.

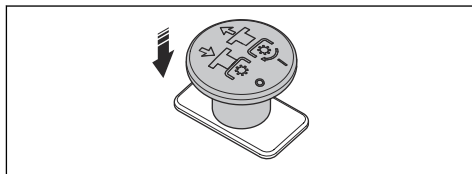

Plaušanas augstuma regulēšana

- Izslēdziet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma apturēšana lpp. 104.*
- Nospiediet un turiet plaušanas augstuma izvēles pedāli (A), lai paceltu plaušanas bloku.

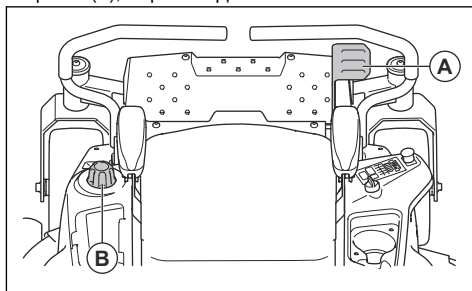

- Pagrieziet plaušanas augstuma izvēles pogu (B), lai izvēlētos plaušanas augstumu. Pagrieziet plaušanas augstuma izvēles pogu pulkstenrādītāja kustības virzienā, lai palielinātu plaušanas augstumu, un pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam, lai samazinātu plaušanas augstumu.

Piezīme: Plaušanas augstuma izvēles pogai ir 12 iestatījumi no 1 līdz 4,5 collām/25-114 mm.

- Lai izvēlētos plaušanas augstumu, atlaidiet pedāli.


Izstrādājuma lietošana

Piezīme: Ja izstrādājums ir jāpārvieta, kad motors ir izslēgts, elektriskā stāvbremžu sistēma ir jāizslēdz. Skatiet šeit: *Izstrādājuma manuāla pārvietošana lpp. 115.*

Piezīme: Izstrādājums tiek iestatīts dīkstāves režīmā, ja operators pieceļas no sēdekļa. Ja izstrādājums ir

iestatīts dīkstāves režīmā, atskan skaņas signāls. Jūs nedzirdat skaņu, ja skaņa ir izslēgta. Skatiet šeit: *Skaņas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 103.*

1. Ieslēdziet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma ieslēgšana lpp. 100.*
2. Ieslēdziet stāvbremzi. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 101.*
3. Uzmanīgi virziet 2 vadības sviras braukšanai uz priekšu, lai pārvietotos uz priekšu. Braukšanas uz priekšu ātrums palielinās, jo vairāk spiediet 2 vadības sviras braukšanai uz priekšu.

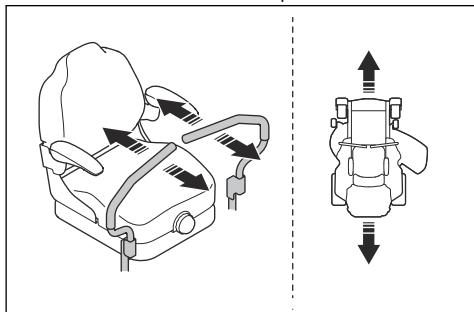

IEVĒROJIET: Nespiediet un stingri nevelciet vadības sviras. Nepārvietojiet vadības sviras ātrāk par to ātrumu, kādā vadības sviras atgriežas neitrālā pozīcijā, ja atlaižat vadības sviras.


4. Uzmanīgi virziet 2 vadības sviras braukšanai atpakaļgaitā, lai pārvietotos atpakaļgaitā. Atpakaļgaitas ātrums palielinās, jo vairāk velciet 2 vadības sviras atpakaļ.
5. Atlaižiet spiedienu uz priekšu vai aizmuguri uz 2 vadības svirām, lai samazinātu ātrumu un apturētu izstrādājumu.

Piezīme: Atlaižot turpgaitas vai atpakaļgaitas spiedienu, 2 vadības sviras automātiski tiek iestatītas neitrālā pozīcijā.


6. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pagrieztos pa kreisi vai pa labi, pārvietojoties turpgaitā.

Piezīme: Lai izstrādājumu pagrieztu, kad pārvietojaties atpakaļgaitā, pārvietojiet vadības sviras pretējā virzienā.

- a) Lai pagrieztos pa kreisi: Turiet labās puses vadības sviru uz priekšu un atlaidiet spiedienu uz kreisās puses vadības sviru. Jo vairāk ļausiet kreisās puses vadības svirai virzīties uz aizmuguri, jo vairāk izstrādājums pagriežīsies pa kreisi.

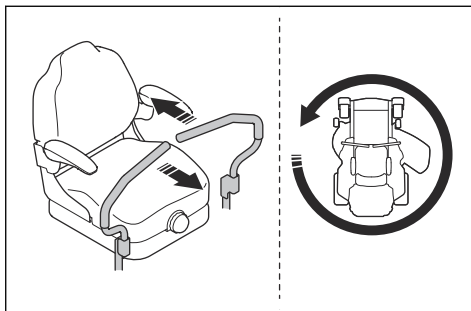

- b) Lai pagrieztos pa labi: Turiet kreisās puses vadības sviru uz priekšu un atlaidiet spiedienu uz labās puses vadības sviru. Jo vairāk ļausiet labās puses vadības svirai virzīties atpakaļ, jo vairāk izstrādājums pagriežīsies pa labi.

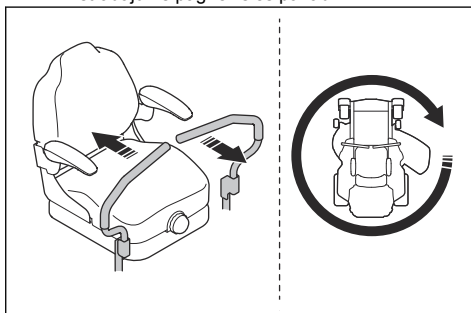

7. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai apgrieztos uz vietas.


- a) Atlaižiet spiedienu uz priekšu uz 2 vadības svirām, lai samazinātu ātrumu un apturētu izstrādājumu.
 - b) Pārvietojiet vienu vadības sviru nedaudz uz priekšu un otru vadības sviru nedaudz atpakaļ, lai apgrieztos uz vietas.
8. Izvēlieties piemērotu plaušanas augstumu. Skatiet šeit: *Plaušanas augstuma regulēšana lpp. 101.*
 9. Ieslēdziet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 101.*

Piedziņas režīms

Funkcijas SavE izmantošana

Izstrādājumam ir akumulatora enerģijas taupīšanas funkcija (SavE), kas nodrošina ilgāku akumulatora darbības laiku. Funkcija SavE samazina asmeņu darbības ātrumu.

- Lai sāktu izmantot SavE funkciju, nospiediet SavE pogu (A). SavE Indikators (B) iedegas un deg nepārtraukti zaļā krāsā.

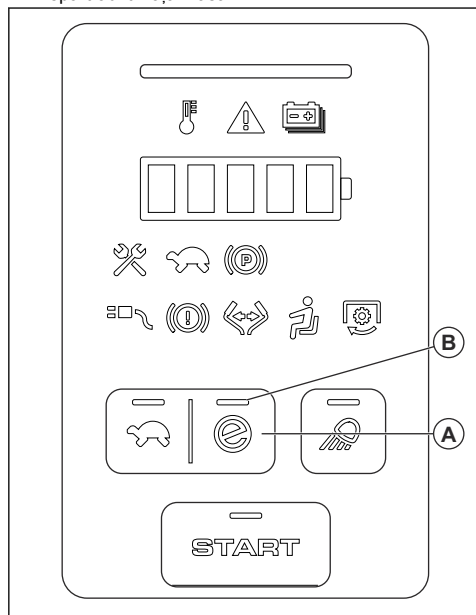


- Lai apturētu SavE funkciju, nospiediet SavE pogu (A). SavE indikators (B) nodziest.

Precizitātes režīma funkcijas izmantošana

Izstrādājumam ir precizitātes režīms, kas samazina izstrādājuma ātrumu. Izmantojiet precizitātes režīmu, lai precīzi nopļautu zāli šaurās vietās.

- Lai ieslēgtu precizitātes režīmu, nospiediet precizitātes režīma pogu (A). Precizitātes režīma indikators (B) iedegas un deg nepārtraukti zaļā krāsā.

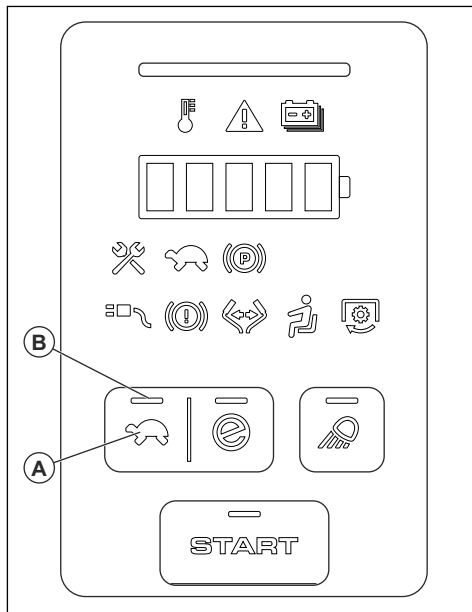

- Lai apturētu precizitātes režīmu, nospiediet precizitātes režīma pogu (A). Precizitātes režīma indikators (B) nodziest.

Skaņas ieslēgšana un izslēgšana

Piezīme: Ja skaņa ir iestatīta uz OFF (izslēgts), netiek atskaņots neviens paziņojums:

- Iedarbinot izstrādājumu, ieslēdzas piedziņas režīms.
- Izstrādājums tiek iestatīts dīkstāves režīmā, ja operators pieceļas no sēdekļa.
- Kļūdas.

- 5 sekundes turiet nospiestu pogu Save (Saglabāt) un darba gaismas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu. Kad skaņa ir iestatīta uz ON (ieslēgts) vai OFF (izslēgts), atskanēs skaņas signāls.


Apkopes indikatora atiestatīšana

Piezīme: Apkopes indikators iedegas pēc tam, kad pļaušanas bloks ir aktivizēts 50 stundas.

- Lai atiestatītu apkopes indikatoru, 5 sekundes turiet nospiestu precizitātes režīma pogu un darba gaismu pogu.

Izstrādājuma apturēšana


1. Atlaidiet spiedienu uz priekšu uz 2 vadības svirām, lai samazinātu ātrumu un apturētu izstrādājumu.
2. Ieslēdziet stāvbremzi. Skatiet šeit: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 99.*
3. Ieslēdziet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 101.*
4. Iestatiet barošanas slēdzi izslēgtā stāvoklī (O).

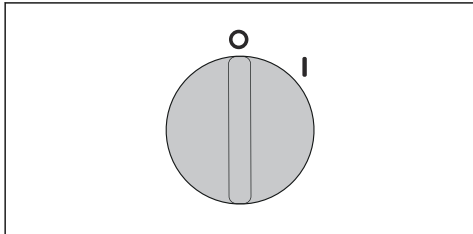

Labā plaušanas rezultāta panākšana

- Labākas veikspējas nolūkā regulāri veiciet izstrādājuma tehnisko apkopi, kā norādīts tehniskās apkopes grafikā. Skatiet šeit: *Tehniskās apkopes grafiks lpp. 104.*
- Neplaujiet mitru zālienu. Plaujot mitru zālienu, var pasliktināties plaušanas veikspēja.
- Sāciet ar lielu plaušanas augstumu un pakāpeniski to samaziniet.

- Izmantojiet standarta plaušanas režīmu. Ja zāle ir gara un bieža, brauciet ar izstrādājumu uz priekšu nelielu ātrumā.
- Ja ir nepieciešams ilgāks darbības laiks, izmantojiet SavE funkciju.
- Izmantojiet precizitātes režīmu, ja zona ir maza un nepieciešama lielāka precizitāte.
- Plaujiet zāli dažādos virzienos.
- Kad plaujat lielas platības, pārvietojiet izstrādājumu pa labi, darba zonā veicot 1 vai 2 pagriezienus. Tādējādi zāle tiks izmesta virzienā prom no krūmiem, žogiem un piebraucamajiem ceļiem. Pēc aptuveni 2 pagriezieniem darba zonā plaujiet pretējā virzienā.

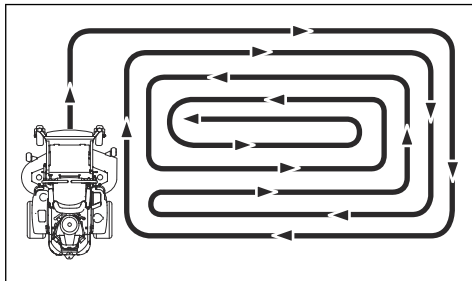

- Kad tiek izmantots mulčēšanas komplekts, plaujiet zāli biežāk.
- Lai panāktu labāko plaušanas rezultātu, plaujiet zāli bieži.

Apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopes darbības, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Tehniskās apkopes grafiks

Ikdienas apkope pirms lietošanas
Pārliecinieties, vai skrūves un uzgriežņi ir pievilkti.
Noīrīet izstrādājumu un plaušanas bloka iekšējās virsmas.
Pārliecinieties, ka vadības sviras var brīvi kustēties. Ja nepieciešams, noīrīet zonu ap vadības svirām.
Pārliecinieties, vai drošības ierīces nav bojātas.
Pārbaudiet plaušanas bloka asmeņus.
Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs.

X = norādījumi ir sniegti šajā lietošanas rokasgrāmatā.

O = šajā lietošanas rokasgrāmatā nav sniegtas instrukcijas. Uzticiet remontdarbu veikšanu Husqvarna izplatītājam, kas nodrošina apkopi.

Tehniskā apkope	Ik pēc 50 h vai reizi gadā
Notīriet elektronikas kārbas vāka ekrānu.	X
Notīriet plaušanas bloka ārējo un iekšējo virsmu un zonu ap asmeņiem.	X
Pārļiecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs.	X
Pievienojiet izstrādājumu pie Husqvarna Service Hub (HSH) un veiciet aparātprogrammatūras atjaunināšanu, kā arī veiciet kalibrēšanu, ja tas nepieciešams.	O
Uzlādējiet akumulatoru vismaz līdz 80%.	O
Pārbaudiet, vai visas skrūves un uzgriežņi ir pievilkti ar pareizo griezes momentu.	O
Pārbaudiet, ieeļļojiet un pielāgojiet visas troses.	O
Ieeļļojiet korpusa pacelšanas pedāli.	O
Ieeļļojiet augstuma regulēšanas mehānismu.	O
Ieeļļojiet stiprinājuma vietas uz plaušanas bloka.	O
Ieeļļojiet pagriežamos riteņus.	O
Pārbaudiet asmeņus. Uzasiniet un līdzsvarojiet asmeņus, ja nepieciešams.	O
Pārbaudiet plaušanas bloka paralelītāti un noregulējiet to.	X
Pārbaudiet asmens saslēgšanos un OPC slēdzi.	O
Pārbaudiet priekšējo un aizmugurējo piedziņu dažādos ātrumos.	O

Izstrādājuma tīrīšana



IEVĒROJIET: Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju, kas savukārt radīs izstrādājuma bojājumus.

Notīriet izstrādājumu uzreiz pēc tā lietošanas.


- Pirms tīrīšanas ar mitru drānu tīriet ar suku. Notīriet zāli un netīrumus no piedziņas sistēmas.
- Izīrīet piedziņas motora vadības bloka dzesēšanas ventilatora gaisa ievades atveri. Skatiet šeit: *Elektronikas kārbas pārsega ekrāna tīrīšana lpp. 105.*
- Izīrīet plaušanas bloka motoru vadības ierīču dzesēšanas ventilatoru gaisa ievades atveres. Skatiet šeit: *Elektronikas kārbas pārsega ekrāna tīrīšana lpp. 105.*
- Tīriet izstrādājumu ar mitru drānu.
- Nelietojiet ūdeni elektrisko komponentu vai gultņu tīrīšanai. Tīrīšanas līdzeklis parasti palielina bojājumu apjomu.

- Pirms akumulatoru lādētāja pievienošanas izstrādājumam pārļiecinieties, ka akumulators un akumulatoru lādētājs ir tīrs.
- Notīriet plaušanas bloka augšpusi un vietu zem plaušanas bloka.
- Kad izstrādājums ir tīrs, īslaicīgi ieslēdziet plaušanas bloku, lai izpūstu atlikušo ūdeni.


Elektronikas kārbas pārsega ekrāna tīrīšana

1. Pārbaudiet, vai akumulatoru lādētājs ir atvienots no izstrādājuma. Skatiet šeit: *Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 99.*
2. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
3. Nolieciet sēdekli uz priekšu.

4. Atlaidiet 2 skavas uz elektronikas bloka augšējā pārsega.

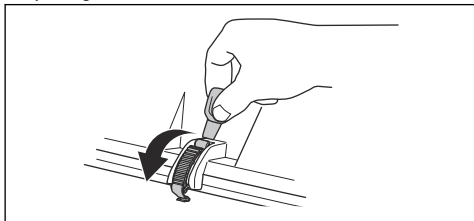

5. Noņemiet elektronikas bloka augšējo pārsegu.

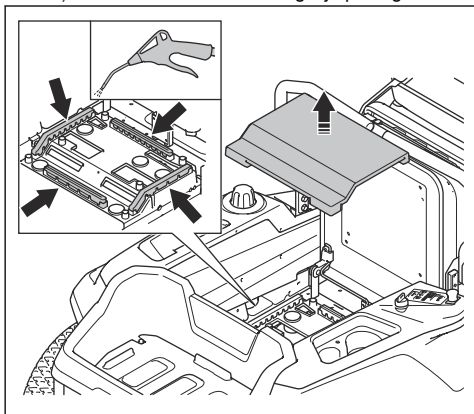

6. Uzmanīgi notīriet zāli un netīrumus.
7. Izņemiet 4 filtrus.
8. Izīrtiet 4 filtrus ar saspiestu gaisu.
9. Izīrtiet 4 filtrus ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
10. Ļaujiet 4 filtriem nožūt.
11. Pārbaudiet 4 filtrus. Ja nepieciešams, nomainiet filtrus.
12. Uzstādiert, veicot darbības pretējā secībā.

Stāvbremzes pārbaude


1. Novietojiet izstrādājumu uz cietas virsmas ar maksimālo slīpumu 10°. Uzturiet izstrādājumu ieslēgtu.



BRĪDINĀJUMS: Pārbaudot stāvbremzi, nenovietojiet izstrādājumu uz nogāzes ar zāli.

2. Ieslēdziet stāvbremzi. Skatiet šeit: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 99.*


3. Pārliecinieties, vai lietotāja interfeisā ir redzams stāvbremzes indikators un vai izstrādājums nepārvietojas. Ja izstrādājums pārvietojas, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

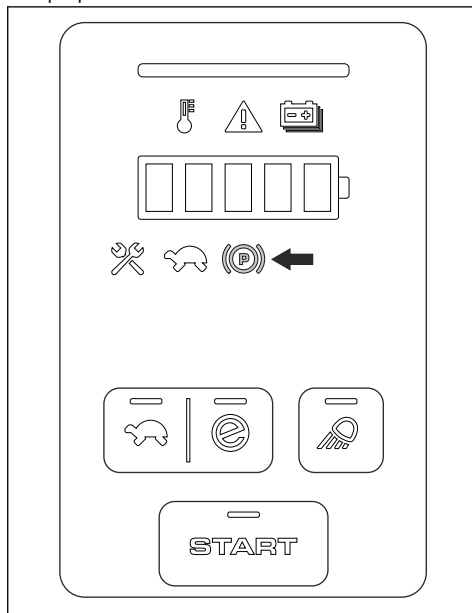


Savienotāja plates drošinātāja nomainīšana

Savienotāja plates bojāto drošinātāju var noteikt pēc apdegušā drošinātāja vada.

1. Pārbaudiet, vai akumulatoru lādētājs ir atvienots no izstrādājuma. Skatiet šeit: *Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 99.*
2. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
3. Nolieciet sēdekli uz priekšu.
4. Atlaidiet 2 skavas uz elektronikas bloka augšējā pārsega.

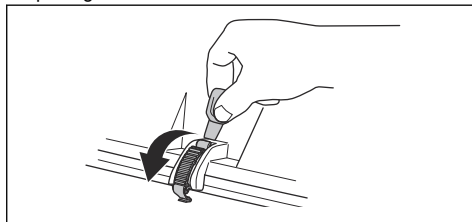


5. Noņemiet elektronikas bloka augšējo pārsegu.

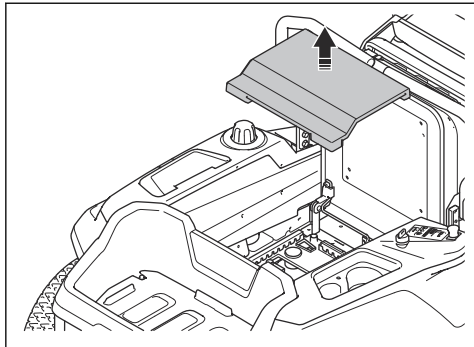


6. Izņemiet 2 filtrus (A).


7. Izskrūvējiet 8 skrūves un noņemiet elektronikas kārbas 2 pārsekus (B un C).

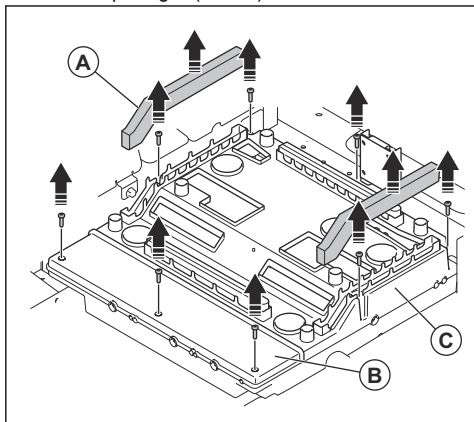

8. Piespiediet 4 skavas un noņemiet savienotāja plates pārsegu.

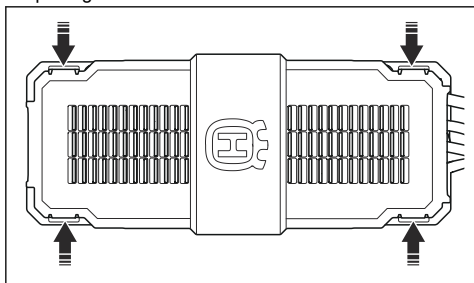

9. Izvelciet savienotāja plates drošinātāju no tā turētāja.

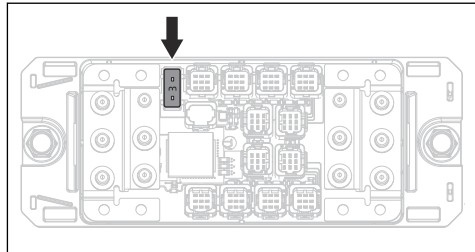

10. Ja drošinātājs ir bojāts, nomainiet to ar tāda paša veida drošinātāju. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 119.*

11. Uztādiet, veicot darbības pretējā secībā.

Piezīme: Ja savienotāja plates drošinātājs izdeg īsu brīdi pēc tā nomainas, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.


Riepu spiediens

Pārļecinieties, ka gaisa spiediens ir pareizs visās 4 riepās. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 119.*


Plaušanas bloks

Plaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana

1. Izslēdziet plaušanas bloku un apturiet izstrādājumu.
2. Ieslēdziet stāvbremzi.
3. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
4. Novietojiet plaušanas bloku zemākajā stāvoklī.
5. Izvelciet lielu skrūvgriezi caur korpusa pacelšanas pedāļa kronšteina caur pedāļa atveri plaušanas augstuma izvēlei.

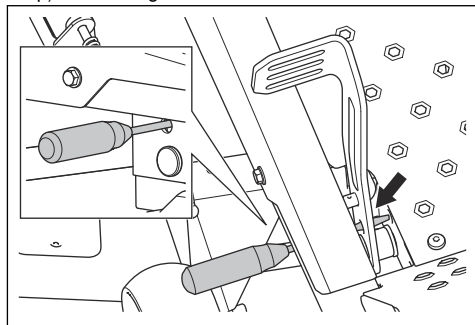

6. Atļaidiet vajīgāk 2 savienotājus un atvienojiet 2 kabelus no pļaušanas bloka.

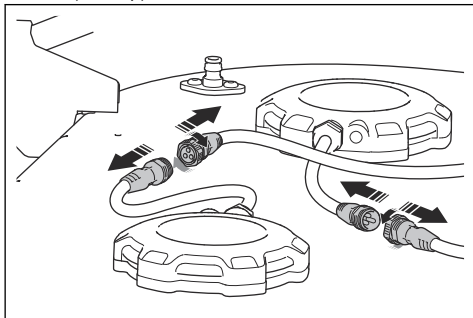


IEVĒROJIET: Pārbaudiet, vai barošanas slēdzis ir izslēgtā stāvoklī (O) un ir izņemta barošanas slēdža atslēga. Iespējami elektrisko komponentu bojājumi.

7. Abu aizmugurējo savienojumu atvienošana. Viens aizmugurējais savienojums ir izstrādājuma kreisajā pusē un otrs – labajā pusē.



BRĪDINĀJUMS: Pļaušanas bloks ir smags. Ievietojiet lauzni vai ko tamlīdzīgu zem pļaušanas bloka, lai noturētu pļaušanas bloku, kad atvienojat abus aizmugurējos savienojumus.

- a) Noņemiet skavu (A), paplāksni (B) un tapu (C) kreisajā un labajā pusē.

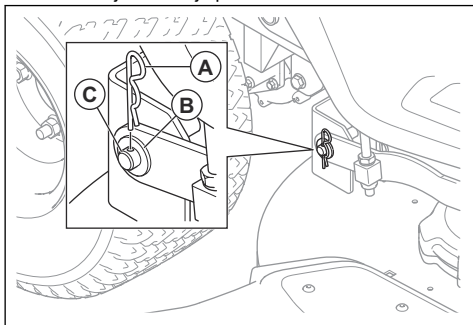


- b) Pārvietojiet pļaušanas bloku, līdz tiek atvienoti aizmugurējie savienojumi pļaušanas bloka kreisajā un labajā pusē.

8. Priekšējā savienojuma atvienošana.

- a) Bīdiet pļaušanas bloku uz priekšu, līdz stieņi uz priekšējā savienojuma virzās caur pļaušanas bloka kronšteina atverēm.

- b) Atvienojiet priekšējo savienojumu no pļaušanas bloka kronšteina.

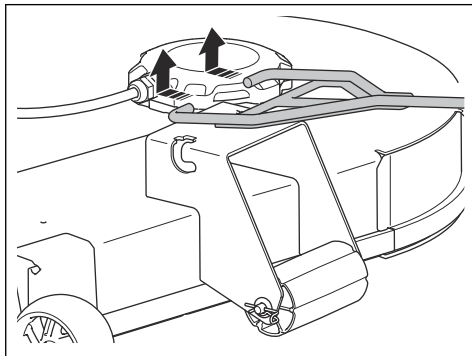

9. Novietojiet pļaušanas bloku pļaušanas stāvoklī.


10. Noņemiet no izstrādājuma pļaušanas bloku.

11. Uzstādiet pļaušanas bloku pretējā cietībā.

Pļaušanas bloka paralelītātes regulēšana

Veicot šīs darbības, pļaušanas bloku var iestatīt standarta pozīcijā.


1. Pārliecinieties, ka gaisa spiediens ir pareizs visās 4 riepās. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 119.*
2. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
3. Ieslēdziet stāvbremzi.
4. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī (O) un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
5. Novietojiet pļaušanas bloku pļaušanas stāvoklī.
6. Izmēriet attālumu no pļaušanas bloka apakšējās malas līdz zemei pļaušanas bloka aizmugurē (A) un priekšā (B) kreisajā un labajā pusē. Attālumam priekšpusē ir jābūt par 5 mm zemākam nekā aizmugurē.

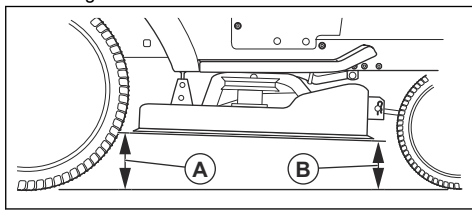

BRĪDINĀJUMS: Pļaušanas bloka asmeņi ir asi un var radīt traumas. Lietojiet aizsargcimdus.


7. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai veiktu priekšpusē regulēšanu.

- a) Atskrūvējiet valfīgāk pretuzgriezni (C).

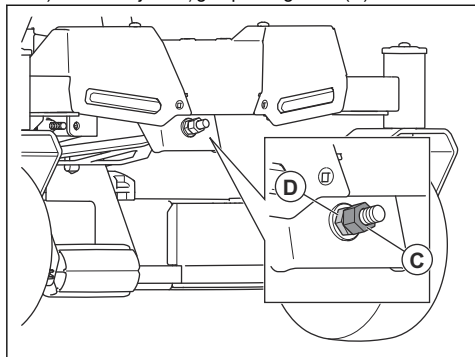

- b) Grieziet regulēšanas uzgriezni (D) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu plaušanas bloka priekšpusi.
- c) Pagrieziet regulēšanas uzgriezni (D) pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu plaušanas bloku.
- d) Kad priekšējā regulēšana pabeigta, pievelciet pretuzgriezni (C).
8. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai veiktu aizmugures puses regulēšanu. Izstrādājuma kreisajā un labajā pusē ir regulēšanas uzgriežņi.

- a) Atskrūvējiet valfīgāk pretuzgriezni (E).

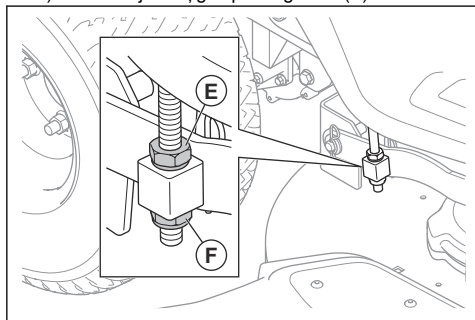

- b) Grieziet regulēšanas uzgriezni (F) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai nolaistu plaušanas bloka mugurpusi.
- c) Pagrieziet regulēšanas uzgriezni (F) pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai paceltu plaušanas bloka mugurpusi.
- d) Kad priekšējā regulēšana pabeigta, pievelciet pretuzgriezni (E).

9. Vēlreiz izmēriet attālumus, lai pārliecinātos, vai plaušanas bloks ir pielāgots pareizi.

Asmeņu pārbaude




IEVĒROJIET: Bojāti vai nepareizi līdzsvaroti asmeņi var bojāt zāles plaujmašīnu. Nomainiet bojātos asmeņus. Sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi, kas palīdzēs uzasināt un līdzsvarot neusus asmeņus.

1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana lpp. 107.*
2. Aplūkojiet asmeņus, lai pārbaudītu, vai tie nav bojāti un nav jāasina.

Asmeņu maiņa

1. Noņemiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana lpp. 107.*
2. Fiksējiet asmeni ar koka kluci.

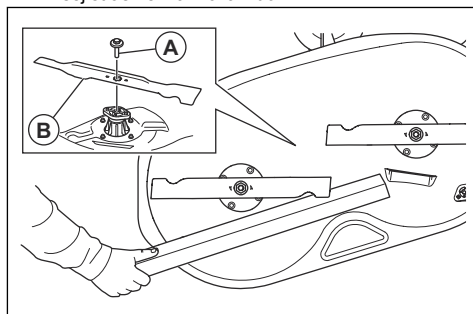

3. Izskrūvējiet skrūvi (A) un noņemiet asmeni (B).
4. Uzstādiet jaunus asmeņus. Pārliecinieties, ka asmeņu ielocītie gali ir vērsti uz augšu.



BRĪDINĀJUMS: Nepiemēroti asmeņi var izsviest priekšmetus no plaušanas bloka apakšas un radīt smagas traumas. Izmantojiet tikai tos asmeņus, kas norādīti šeit: *Tehniskie dati lpp. 119.*

5. Pievelciet skrūves līdz 93 Nm.
6. Uzstādiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana lpp. 107.*

Problēmu novēršana

Problēmu novēršanas grafiks

Kļūme	Cēlonis	Darbība
Lietotāja saskarne neieslēdzas, kad barošanas slēdzis ir pozīcijā "I".	Akumulators ir tukšs.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet šeit: .
	Akumulators ir miega režīmā.	Lai ieslēgtu akumulatoru, turiet tā ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.
	Bojāts savienotāja plates drošinātājs.	Nomainiet savienotāja plates drošinātāju; skatiet šeit: <i>Savienotāja plates drošinātāja nomaiņa lpp. 106</i> . Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Lietotāja saskarne vai kabelis uz lietotāja saskarni ir bojāts.	Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Barošanas slēdzis ir bojāts.	
Piedziņas režīms netiek palaists, kad nospiežat iedarbināšanas pogu.	Nepareiza iedarbināšana.	Veiciet iedarbināšanu pareizi. Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma ieslēgšana lpp. 100</i> .
	Ieslēgšanas poga nospiesta mazāk nekā 2 sekundes.	2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu. Indikators lietotāja saskarnē norāda, ka piedziņas režīms ir ieslēgts.
	Vadības panelis ir bojāts.	Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Kļūme	Cēlonis	Darbība
Nevar iedarbināt plaušanas bloka motorus.	Plaušanas bloks nav ieslēgts.	Ieslēdziet plaušanas bloku. Skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 101.</i>
	Plaušanas bloka kabeli nav pareizi pievienoti.	Uzstādiet plaušanas bloku uz izstrādājuma. Skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka noņemšana un uzstādīšana lpp. 107.</i>
	Plaušanas bloks ir pilns ar zāli.	Iztīriet plaušanas bloku. Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma tīrīšana lpp. 105.</i>
	Zāle ir pārāk gara.	Pielāgojiet plaušanas augstumu atbilstoši zāles apstākļiem.
	Plaušanas bloka motoru vadības ierīču temperatūra ir pārāk augsta.	Apturiet izstrādājumu un uzgaidiet, līdz temperatūra pazeminās. Iedarbiniet vēlreiz pēc 20 minūtēm.
	Ir radusies plaušanas bloka kļūda.	Izslēdziet plaušanas bloku. Ja kļūdu neizdodas novērst, apturiet izstrādājumu un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgtā stāvoklī (O). Uzgaidiet 5 minūtes un tikai tad mēģiniet atkal iedarbināt izstrādājumu. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
		Veiciet problēmu novēršanu lietotāja saskarnē. Skatiet šeit: <i>Lietotāja saskarne – problēmu novēršana lpp. 113.</i>
	Akumulatora uzlādes līmenis ir zems, un asmeņi ir apstājušies, lai taupītu enerģiju. Skatiet šeit: <i>Akumulatora indikators lpp. 98.</i>	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 99.</i>
	Plaušanas bloka motori ir bojāti.	Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Plaušanas bloka motoru vadības ierīces ir bojātas.	
	Plaušanas bloka kabeli nav strāvas.	
Akumulators neuzlādējas Neidegas LED indikators virs akumulatoru lādētāja ligzdas.	Akumulatoru lādētājs nav pareizi pievienots elektrotīkla kontaktligzdai vai izstrādājumam.	Gādājiet, lai akumulatoru lādētājs tiek pievienots pareizi. Skatiet šeit: .
	Akumulatoru lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) slēdzis (ja ir aprīkojumā) ir pozīcijā OFF (Izslēgts).	Iestatiet akumulatoru lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) slēdzi (ja ir aprīkojumā) pozīcijā ON (Ieslēgts).
	Akumulatoru lādētājs ir bojāts.	Atvienojiet akumulatoru lādētāju un sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Radusies iekšējā kļūda.	
	Elektrotīkla kontaktligzda ir bojāta.	Pievienojiet akumulatoru lādētāja kontaktspaudni elektrotīkla kontaktligzdai, kas atbilst datu plāksnītē norādītajam spriegumam un frekvencei.

Kļūme	Cēlonis	Darbība
Akumulators neuzlādējas LED indikators virs akumulatoru lādētāja ligzdas mirgo sarkanā krāsā.	Temperatūra nav uzlādes temperatūras diapazonā.	Uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā. Skatiet šeit: . Pārbaudiet, vai lietotāja saskarnē nav brīdinājuma simbolu. Skatiet šeit: <i>Lietotāja saskarnes pārskats lpp. 85 un Lietotāja saskarne – problēmu novēršana lpp. 113.</i>
	Akumulators ir bojāts.	Atvienojiet akumulatoru lādētāju un sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Radusies iekšējā kļūda.	
Akumulators neuzlādējas LED indikators virs akumulatoru lādētāja ligzdas dzeltenā krāsā norāda uzlādes stāvokli.	Akumulatora temperatūra ir augstāka vai zemāka par atļauto uzlādes temperatūras diapazonu.	Pārliecinieties, ka lādētājs un izstrādājums ir vietā, kas ir pieļaujamā uzlādes temperatūras diapazonā. Skatiet šeit: . Pievienojot lādētāju, uzlāde tiek sākta automātiski, kad akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
Darbības laiks pēc otra akumulatora uzstādīšanas nav palielinājies.	Otrais akumulators nav pareizi uzstādīts izstrādājumā.	Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
Izslēdzot plaušanas bloku, izstrādājums vibrē.	Asmeņi ir vaļīgi vai bojāti.	Pārbaudiet asmeņus. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 109.</i> Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Viens vai vairāki asmeņi nav uzstādīti pareizi vai nav līdzsvaroti.	
	Plaušanas bloka motors ir vaļīgs.	
Izslēdzot plaušanas bloku, izstrādājums vibrē.	Viens vai vairāki riteņi ir vaļīgi.	Veiciet apskati. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Izstrādājumam ir mīksta riepa.	
	Izstrādājumā ir vaļīgas skrūves.	
	Piedziņas motors ir vaļīgs.	

Kļūme	Cēlonis	Darbība
Neapmierinošs plaušanas rezultāts.	Asmeņi ir neasi.	Pārbaudiet, vai asmeņi nav nolietojušies vai bojāti. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 109.</i>
	Zāle ir gara vai mitra.	Skatiet šeit: <i>Laba plaušanas rezultāta panākšana lpp. 104.</i>
	Plaušanas bloka paralelītāte nav pareiza.	Noregulējiet plaušanas bloka paralelītāti. Skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka paralelītātes regulēšana lpp. 108.</i>
	Plaušanas blokā ir zāles sablīvējumi.	Iztīriet plaušanas bloku. Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma tīrīšana lpp. 105.</i>
	Centrālajā tehnē (ja tāda ir) ir zāles sablīvējums.	Atbrīvojiet centrālo tekni no zāles sablīvējuma.
	Gaisa atveres plaušanas blokā ir nosprostotas.	Iztīriet plaušanas bloku. Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma tīrīšana lpp. 105.</i>
	Riepu spiediens labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs.	Pārļiecinieties, vai gaisa spiediens riepās ir pareizs. Skatiet šeit: <i>Tehniskie dati lpp. 119.</i>
	Izstrādājums darbināts ar pārāk lielu apgriezību skaitu.	Skatiet šeit: <i>Laba plaušanas rezultāta panākšana lpp. 104.</i>
	Pārāk mazs motora apgriezību skaits.	Skatiet šeit: <i>Laba plaušanas rezultāta panākšana lpp. 104.</i>

Lietotāja saskarne – problēmu novēršana

Simbols	Nosaukums	Ir redzams lietotāja saskarnē	Iemesis/darbība
	Uzlādes kabeļa savienojuma indikators	Simbols mirgo 5 reizes.	Iedarbināšana nenotiek, jo ir pievienots lādētājs. Pirms palaišanas atvienojiet lādētāju no izstrādājuma. Skatiet šeit: <i>Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 99.</i>
	Elektriskās stāvbremžu sistēmas indikators izslēgts	Simbols mirgo 5 reizes.	Iedarbināšana nenotiek, jo ir izslēgta elektriskā stāvbremžu sistēma. Pirms iedarbināšanas ieslēdziet elektrisko stāvbremžu sistēmu. Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma manuāla pārvietošana lpp. 115.</i>
	Izslēgtas stāvbremzes indikators	Simbols mirgo 5 reizes.	Iedarbināšana nenotiek, jo ir izslēgta elektriskā stāvbremžu sistēma. Pirms iedarbināšanas ieslēdziet stāvbremzi. Skatiet šeit: <i>Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 99.</i>
	Operatora klātbūtnes kontroles (OKK) indikators	Simbols mirgo 5 reizes.	Iedarbināšana nenotiek, jo operators ir piecēlies no sēdekļa. Vadītājam ir jāsež sēdekļā, kad izstrādājums tiek ieslēgts. Skatiet šeit: <i>Darba nosacījumi lpp. 93.</i>
	Ieslēgtu asmeņu indikators	Simbols mirgo 5 reizes.	Iedarbināšana nenotiek, jo plaušanas bloks ir ieslēgts. Pirms iedarbināšanas atvienojiet plaušanas bloku. Skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 101.</i>

Simbols	Nosaukums	Ir redzams lietotāja saskarnē	Iemeslis/darbība
	Temperatūras indikators	Simbols mirgo.	Piedziņas motora, piedziņas motora vadības ierīču, plaušanas bloka motora vadības ierīču temperatūra. Uzgaidiet, līdz samazinās temperatūra. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Brīdinājuma indikators	Tiek parādīts simbols.	Izstrādājumam ir radusies sistēmas kļūda. Iestatiet barošanas slēdzi izslēgtā stāvoklī (O). Uzgaidiet 5 minūtes. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Akumulatora temperatūras indikators	Simbols mirgo.	Akumulatora temperatūra ir augstāka par ieteicamo. Apturiet izstrādājumu un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas pozīcijā (O). Pirms izstrādājuma atkārtotas iedarbināšanas uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra pazeminās. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Apkopes indikators	Tiek parādīts simbols.	Nepieciešama apkope. Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Samazinātas veiktspējas režīma indikators	Simbols iedegas	Izstrādājums tiek automātiski pārslēgts samazinātas veiktspējas režīmā. Uzlādes līmenis ir zems un/vai izstrādājuma vai akumulatora temperatūra ir pārāk augsta. Izstrādājums darbojas ar mazāku ātrumu, un asmeņi apstājas, lai taupītu enerģiju. Papildinformāciju skatiet simbolu kombinācijā.
	Samazinātas veiktspējas režīms, zems uzlādes līmenis	Iedegas samazinātas veiktspējas režīma indikators, mirgo pirmais akumulatora indikatora LED gaismas indikators.	Samazinātas veiktspējas režīms tiek ieslēgts, jo ir zems uzlādes līmenis. Izstrādājums darbojas ar mazāku ātrumu, un asmeņi apstājas, lai taupītu enerģiju. Izstrādājumu var lietot samazinātas veiktspējas režīmā. Iespējami ātrāk uzlādējiet akumulatoru.
	Samazinātas veiktspējas režīms, augsta izstrādājuma temperatūra	Iedegas samazinātas veiktspējas režīma indikators, mirgo temperatūras indikators.	Ir ieslēgts samazinātas veiktspējas režīms, jo izstrādājuma temperatūra ir pārāk augsta. Izstrādājums darbojas ar mazāku ātrumu, un asmeņi apstājas, lai taupītu enerģiju. Apturiet izstrādājumu un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas pozīcijā (O). Pirms izstrādājuma atkārtotas iedarbināšanas uzgaidiet, līdz izstrādājuma temperatūra pazeminās.

Simbols	Nosaukums	Ir redzams lietotāja saskarnē	Iemesls/darbība
	Samazinātas veiktspējas režīms, augsta akumulatora temperatūra	Iedegas samazinātas veiktspējas režīma indikators, mirgo temperatūras indikators un akumulatora indikators.	Samazinātas veiktspējas režīms ir ieslēgts, jo akumulatora temperatūra ir pārāk augsta. Izstrādājums darbojas ar mazāku ātrumu, un asmeņi apstājas, lai taupītu enerģiju. Apturiet izstrādājumu un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas pozīcijā (O). Pirms izstrādājuma atkārtotas iedarbināšanas uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra pazeminās.
	Ieslēgtas stāvbremzes indikators	Tiek parādīts simbols.	Ir ieslēgta elektriskā stāvbremze.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana

- Kad izstrādājums tiek novietots transportlīdzeklī vai piekabē vai izņemts no tās, lietojiet pilna platuma uzbrauktuves.
- Izstrādājums ir smags un var radīt smagas traumas saspiežot. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Neceliet izstrādājumu. Stiprinājuma vietas nav apstiprinātas celšanas vietas, tādēļ tās drīkst izmantot tikai drošai izstrādājuma nostiprināšanai pie piekabes.
- Izstrādājuma transportēšanai izmantojiet apstiprinātu piekabi.
- Pirms izstrādājuma transportēšanas piekabē vai pa ceļu pārliecinieties, ka pārzināt vietējos ceļu satiksmes noteikumus.
- Lai atvieglotu izstrādājuma novietošanu piekabē, iestatiet plaušanas bloku augstākajā stāvoklī.

Izstrādājuma manuāla pārvietošana



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, ka ir ieslēgta elektriskā stāvbremžu sistēma.




IEVĒROJIET: Nestumiet izstrādājumu vairāk nekā nepieciešams un nevelciet to ātrumā, kas pārsniedz 6 km/h.




IEVĒROJIET: Nevelciet izstrādājumu.

Lai pārvietotu izstrādājumu ar izslēgtu motoru, elektriskajai stāvbremžu sistēmai jābūt izslēgtai. Elektriskās stāvbremžu sistēmas svira atrodas aiz kreisā aizmugurējā riteņa.

- Iestatiet barošanas slēdzi izslēgtā stāvoklī (O).

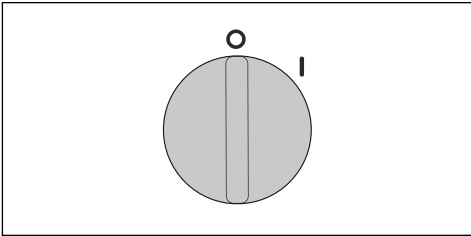

2. Pārvietojiet sviru uz leju, lai izslēgtu elektrisko stāvbremžu sistēmu.

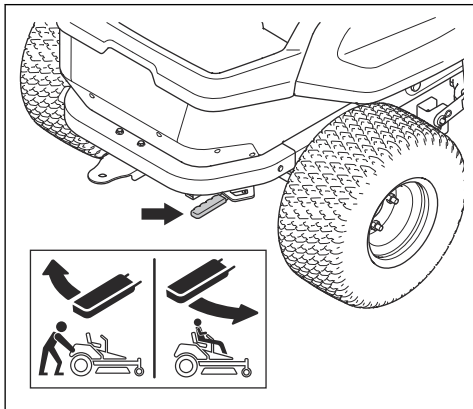

3. Izstrādājuma manuāla pārvietošana.
4. Pirms izstrādājuma lietošanas pārvietojiet sviru pa labi, lai ieslēgtu elektrisko stāvbremžu sistēmu.

Izstrādājuma droša nostiprināšana piekabē transportēšanai


Pirms nostiprināt izstrādājumu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai izprotat to. Skatiet šeit: *Drošība lpp. 88.*



BRĪDINĀJUMS: Stāvbremzes ieslēgšana nav pietiekams faktors, lai nobloķētu izstrādājuma kustību transportēšanas laikā. Stingri nostipriniet izstrādājumu kravas zonā.


Aprīkojums: 4 apstiprinātas siksnas un 4 riteņu ķīļi.

1. Novietojiet izstrādājumu kravas zonas centrā.

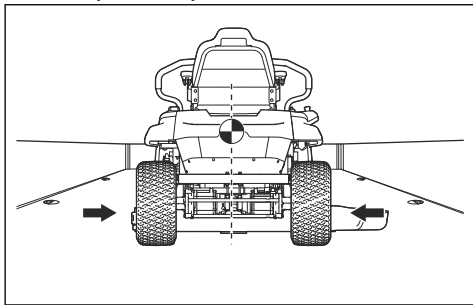


BRĪDINĀJUMS: Transportēšanai transportlīdzekļos ar pārsegu. Pirms novietojat izstrādājumu pārvadāšanas transportlīdzeklī, pārliecinieties, vai izstrādājums ir atdzisis.


2. Gādāji, lai izstrādājuma smaguma centrs ir virs pārvadāšanas transportlīdzekļa riteņu ass. Ja transportēšanai tiek izmantota piekabē, pārbaudiet, vai jūgstienā lejupvērtais spēks ir atbilstošs.

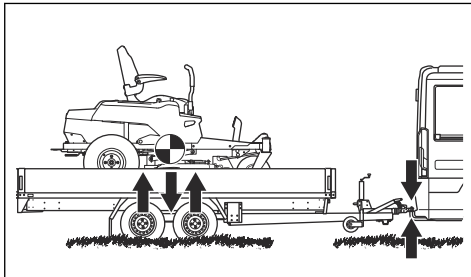

3. Ieslēdziet stāvbremzi.
4. Nolaidiet plaušanas bloku zemākajā pozīcijā.
5. Izņemiet visus nepiestiprinātos priekšmetus.
6. Izvelciet pirmo siksnu caur pirmo no 2 aizmugurējām transportēšanas cilpiņām.

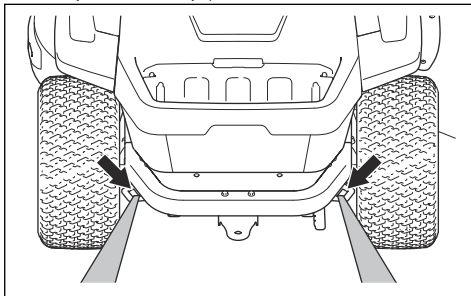


7. Izvelciet otro siksnu caur otro no 2 aizmugurējām transportēšanas cilpiņām.
8. Piestipriniet siksnas kravas zonai.
9. Lai nostiprinātu izstrādājumu kravas pārvadāšanas zonā, stingri pievelciet siksnas virzienā uz aizmuguri.
10. Piestipriniet trešo siksnu pirmajai no 2 priekšējām transportēšanas cilpiņām.

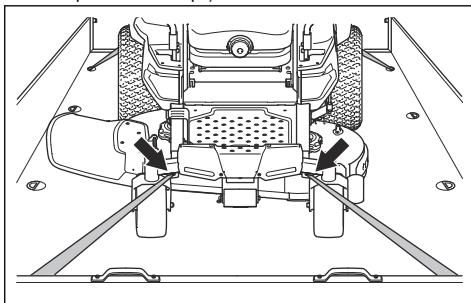

11. Piestipriniet ceturto siksnu otrai no 2 priekšējām transportēšanas cilpiņām.
12. Piestipriniet siksnu kravas zonai.

13. Lai nostiprinātu izstrādājumu kravas zonā, pievelciet siksnu uz priekšpusi.
14. Novietojiet riteņu ķīļus aizmugurējo riteņu priekšā un aizmugurē.

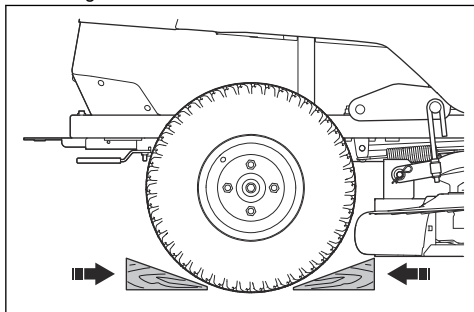

Akumulatoru transportēšana

- Komplektācijā iekļautie 58 V akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas norādītas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešās puses un transportētāju prasības.
- Pirms nogādāt akumulatorus, sazinieties ar bīstamo materiālu pārvadāšanas speciālistu. Ievērojiet visus spēkā esošos konkrētās valsts likumus.
- Kad ievietojat akumulatoru iepakojumā, uz atklātajiem kontaktiem uzlieciet līmlenti. Ievietojiet akumulatoru iepakojumā cieši, lai novērstu tā kustēšanos.

Uzglabāšana

Sezonas beigās un pirms vairāk nekā 30 dienu ilgas glabāšanas sagatavojiet izstrādājumu uzglabāšanai.



BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu aizdegšanās iespējamību, notifyiet no izstrādājuma zāli, lapas un citus ugunsnedrošus materiālus. Pirms novietot izstrādājumu uzglabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

- Ieslēdziet stāvbremzi. Skatiet šeit: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 99.*
- Iestatiet barošanas slēdzi izslēgtā pozīcijā (O).
- Notīriet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma tīrīšana lpp. 105.* Novērsiet krāsojuma bojājumus, lai nepieļautu koroziju.
- Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav nodilušu vai bojātu detaļu, un pievelciet vaļīgas skrūves un uzgriežņus.
- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, pirms novietojat to ilgstošai glabāšanai. Gādājiet, lai glabāšanas laikā akumulatoru uzlādes līmenis būtu 50 % vai vairāk.

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega

režīmā, kad izstrādājums tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai ieslēgtu akumulatoru, 2 sekundes turiet nospiestu iedarbināšanas pogu. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

- Iepildiet smērvielu visos nipeļos, ieeļļojiet savienojumus un asis.
- Uzglabājiet izstrādājumu tīrā un sausā vietā. Uzstādiet aizsargpārsegu uz izstrādājuma.


Piezīme: Pārsegu izstrādājuma aizsardzībai uzglabāšanas vai transportēšanas laikā var iegādāties pie izplatītāja.

- Glabājiet izstrādājumu iekšējās slēdzamā vietā, kurai nevar piekļūt bērni vai personas, kurām tas nav atļauts.
- Glabājiet izstrādājumu un barošanas bloku sausā, no sala aizsargātā vietā.
- Ja izmantosiet izstrādājumu, uzglabājiet to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F. Ja neizmantosiet izstrādājumu, varat uzglabāt to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir -20 °C/ -4 °F– +50 °C/ +122 °F.
- Sargiet izstrādājumu no saules gaismas.
- Neturiet izstrādājumu vietās ar statisko elektrību.

Akumulatora un akumulatoru lādētāja likvidēšana

Simboli uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nevar atbrīvoties tāpat kā no sadzīves atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.

Nodrošinot, ka šis izstrādājums tiek pareizi pārstrādāts, varat palīdzēt novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Pretējā gadījumā tiek veikta nepareiza šī izstrādājuma utilizācija. Lai uzzinātu vairāk par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu pārstrādes uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

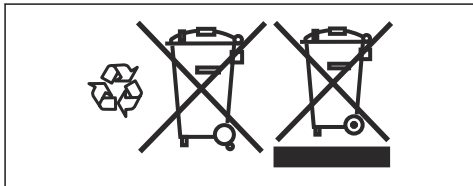

Utilizācija

- Ķīmiskās vielas var būt bīstamas, un tās nedrīkst atstāt zemē. Vienmēr nogādājiet izmantotās

ķīmikālijas uz servisa centru vai atbilstošu utilizācijas vietu.

- Kad izstrādājums ir nolietots, nogādājiet to atpakaļ izplatītājam vai atbilstošā pārstrādes vietā.
- Eļļa un akumulators var nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Ievērojiet konkrētās valsts pārstrādes prasības un spēkā esošos noteikumus.
- Neizmetiet akumulatoru kā sadzīves atkritumus.
- Nogādājiet akumulatoru Husqvarna apkopes dienesta pārstāvim vai uz izmantoto akumulatoru utilizācijas vietu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	Z 342iF
Izmēri	Skatiet šeit: <i>Izstrādājuma izmēri lpp. 122.</i>
Svars ar pļaušanas bloku un 1 EM-5264Li akumulatoru, lb/kg	554,5/247
Svars ar pļaušanas bloku un 2 EM-5264Li akumulatorus, lb/kg	588,6/267
Riepu spiediens, priekšā, kPa/bāri/PSI	140/1,4/20
Riepu spiediens, aizmugurē, kPa/bāri/PSI	97/0,97/14
Priekšējās riepas, izmēri	11x6-5
Aizmugurējās riepas, izmēri	18x8.5-8
Maksimālais slīpums, grādos °	10
Maks. velkamā aprīkojuma svars 10° slīpumā, lb/kg	242,5/110
Maksimāli atļautais vertikālais spēks uz jūgstieni, N/lb/kg	250/55,1/25
Maksimālais atļautais horizontālais spēks uz jūgstieni, N/lb/kg	190/41,9/19
Maksimālā pieļaujamā slodze kravas platformā, lb/kg	55/25
Piedziņas motors	
Motora tips	BLDC motors
Spriegums, nominālais/maks. V	50,4/58,8
Motora nomināljauda, kW	2x1.5
Maks. motora apgriezienu skaits, apgr./min	3300/min
Transmisija	
Eļļas tilpums/transmisija, oz./ml.	3,7/110
Stūres vadība	Divas sviras ar putu rokturi
Maksimālais ātrums, braucot turpgaitā, saķere, mph/km/h	7/11,3
Maksimālais ātrums, braucot atpakaļgaitā, saķere, mph/km/h	3/4,8
Maksimālais ātrums, braucot turpgaitā, pļaušana, mph/km/h	6/9,7
Maksimālais ātrums, braucot atpakaļgaitā, pļaušana, mph/km/h	3/4,8
Maksimālais ātrums, braucot turpgaitā, precizitātes režīms, mph/km/h	4/6,4
Maksimālais ātrums, braucot atpakaļgaitā, precizitātes režīms, mph/km/h	3/4,8
Elektrosistēma	
Tips, nominālais	50,4 DCV
Vilces drošinātājs, A	80
Pļaušanas bloka drošinātājs, A	80

	Z 342iF
Savienotāja plates drošinātājs, A	3
Lampas veids	LED indikators
Trokšņa emisija ¹³	
Akustiskās jaudas līmenis, izmērītais, dB (A)	99
Garantētais skaņas jaudas līmenis ¹⁴ , L _{WA} dB(A)	100
Skaņas spiediena līmenis pie lietotāja auss ¹⁵ , dB(A)	88
Vibrācijas līmeņi ¹⁶	
Stūres vibrācijas līmenis, m/s ²	1,6
Vibrācijas līmenis sēdekļī, m/s ²	0,9
Pļaušanas bloks	
Korpusa biezums, izmērs/mm	8/3,2
Pļaušanas platums, collas/mm	42/1067
Svars, mārciņas/kg	108/49
Pļaušanas bloka motora apgriezieni, apgr./min	2800/min
Pļaušanas bloka motora apgriezieni, SaveE, apgr./min	2640/min
Pļaušanas augstums, 12 pozīcijas, collas/mm	1-4,5/25-114
Asmeņu skaits	2
Asmens garums, collas/cm	21,7/533
Asmens	
Izstrādājuma numurs, asmens	548 48 47-01
Izstrādājuma numurs, mulčēšanas asmens (piederums) ¹⁷	548 83 37-01
Izstrādājuma numurs, savākšanas asmeņi (piederums) ¹⁸	548 83 38-01



BRĪDINĀJUMS: Izmantojot pļaušanas bloku, kas nav apstiprināts izstrādājumam, priekšmeti var tikt izsviesti ar lielu ātrumu, radot smagas traumas. Izmantojiet tikai un vienīgi tos pļaušanas

blokus, kas norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Apstiprinātie akumulatori

Šim izstrādājumam lietojiet tikai oriģinālos Husqvarna akumulatorus.

¹³ Trokšņa un vibrācijas emisijas ir mērītas saskaņā ar standarta EN IEC 62841-4-3 prasībām. Deklarētās vērtības var izmantot, lai salīdzinātu ar to citu izstrādājumu deklarētajām vērtībām, kas testēti saskaņā ar to pašu standartu, atbilstoši provizoriskās iedarbības izvērtējumam.

¹⁴ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtņē ir mērīta kā akustiskā jauda (L_{WA}).

¹⁵ Iesniegtajiem datiem par trokšņa spiediena līmeni ir 3 dB(A) nenoteiktības koeficients (K).

¹⁶ Vibrācijas līmenis atbilstoši standartam EN ISO 5395. Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 1,5 m/s² (stūrei) un 1,5 m/s² (sēdeklim) statistiskā izkliede (standarta novirze).

¹⁷ Izmantojiet asmeņus tikai ar pilnu mulčēšanas komplektu.


¹⁸ Izmantojiet asmeņus tikai ar pilnu sānu savākšanas komplektu.


Akumulators	EM-5264LI	EM-5239LI
Izstrādājuma numurs	546 33 10-01	546 33 10-02
Tips	Litija jonu	Litija jonu
Akumulatora ietilpība, Ah	63,7	39,2
Nominālais spriegums, V	50,4	50,4
Svars, kg/mārc.	20/44	15/33

Apstiprinātie akumulatoru lādētāji

Akumulatora lādētājs	PS875C (iekļauts)	PS300C (papildaprīkojums)	PS900C (papildaprīkojums)
Ievades spriegums, V	100–240	220–240	220–240
Ieejas strāva, A	10	1,8	4,5
Frekvence, Hz	60	50–60	50–60
Jauda, W	875	300	900
Izejas spriegums, V	58	58	58
Izejas strāva, A	15±1	5,2	15,5

Izstrādājuma izmēri

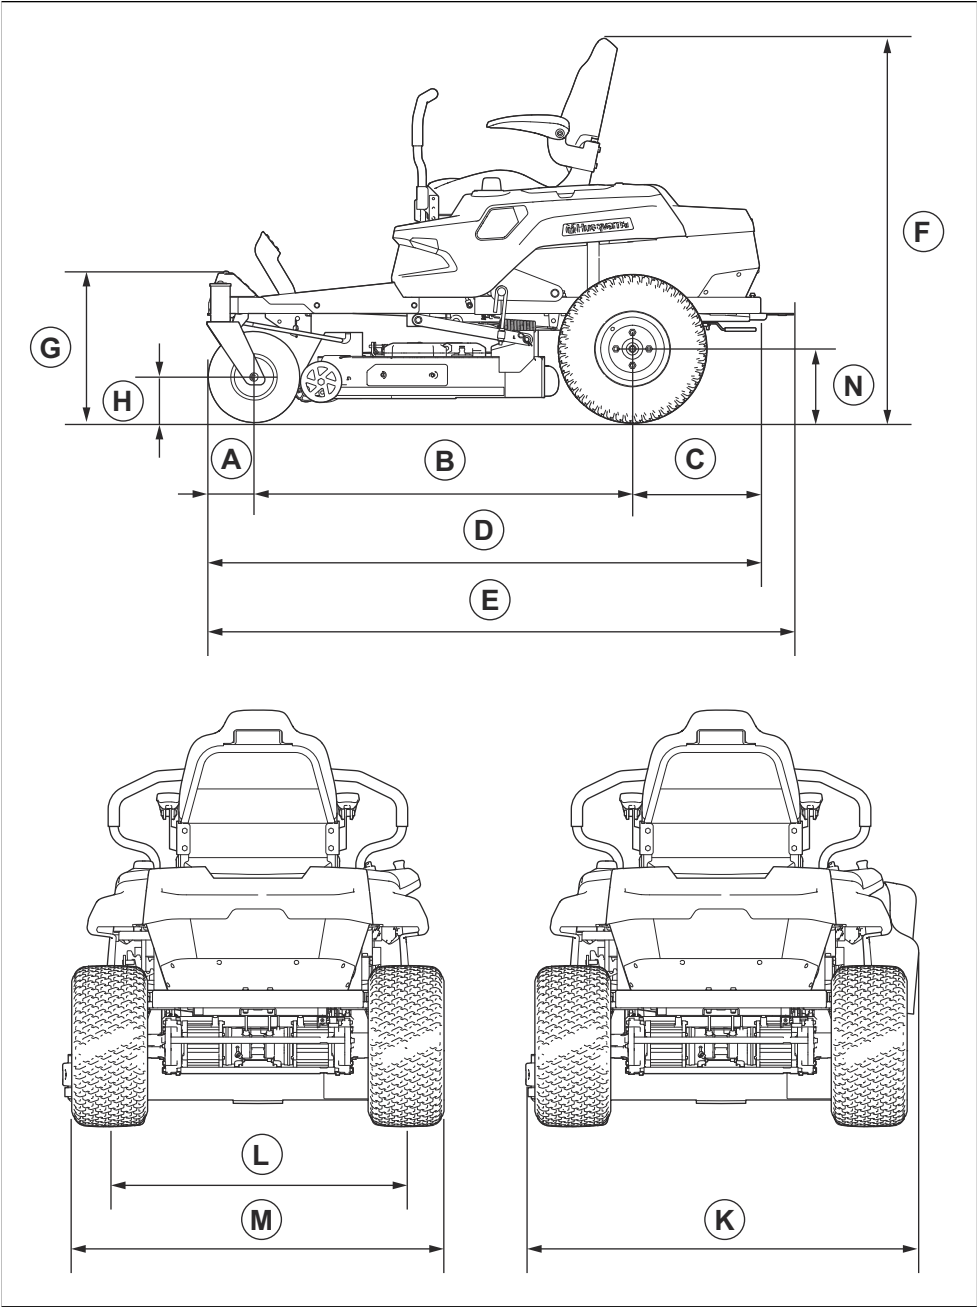

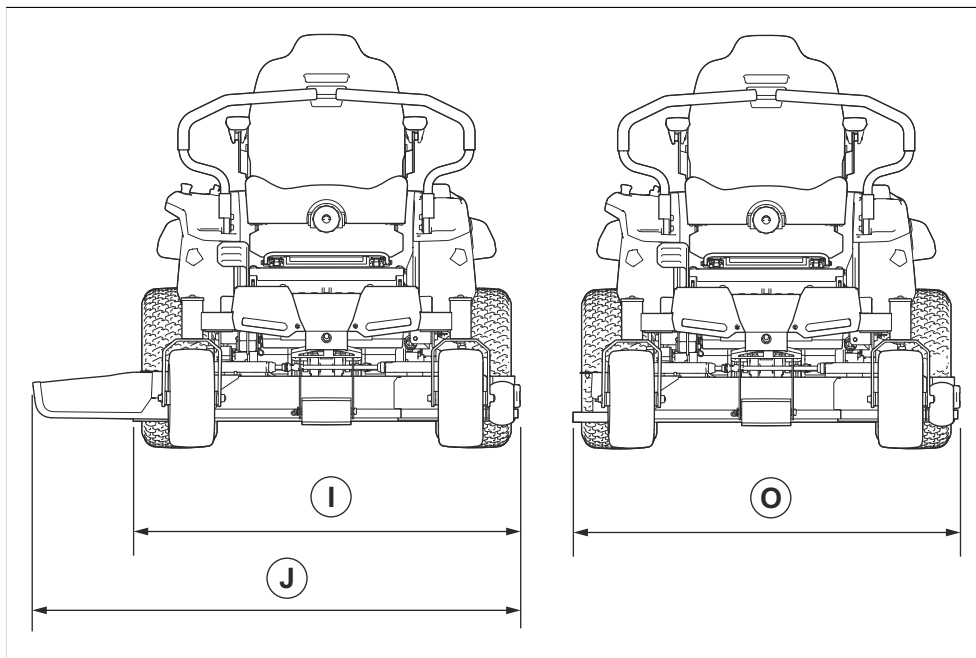

Izmēri, mm/collas					
A	146/5,7	F	1185/46,7	K	1122/44,2
B	1167/45,9	G	462/18,2	L	844/33,2
C	395/15,6	H	140/5,5	M	1060/41,7
D	1708/67,2	I	770/13,3	Z	229/9
E	1809/71,2	J	1400/55,1	O	1104/43,5

Apkope

Apkope

Reizi gadā pārbaudiet izstrādājumu pilnvarotā servisa centrā, lai pārliecinātos, ka tas darbojas droši un aktīvās sezonas laikā ir vislabākajā stāvoklī. Labākais laiks apkopei vai izstrādājuma remontam ir neaktīvā sezona.

Nosūtot rezerves daļu pasūtījumu, norādiet pirkuma gadu, modeli, tipu un sērijas numuru.

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.

Atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,
tālr.: +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis
izstrādājums:

Apraksts	Braucamais zāles plāvējs
Zīmols	Husqvarna
Tips/modelis	Z 342iF
Identifikācija	Sākot ar sērijas numuriem 2025

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EK	"par mehānismiem"
2014/30/ES	"par elektromagnētisko savietojamību"
2000/14/EK	"par trokšņa emisiju vidē"
2011/65/ES	"par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās"

un ir ievēroti zemāk norādītie saskaņotie standarti
un/vai tehniskie dati: EN ISO 12100:2010, EN ISO
5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/
A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN
55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/
A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN IEC
61000-3-3:2013 EN IEC63000:2018.

Pilnvarotā iestāde: 0197, TÜV Rheinland LGA
Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg,
Germany ir apstiprinājusi atbilstību Eiropas Padomes
direktīvai 2000/14/EK, atbilstības izvērtēšanas kārtībai:
VI pielikums.

Informāciju par trokšņa emisiju skatiet šeit: *Tehniskie
dati lpp. 119.*

2025-06-09



Claes Losdal, nodaļas vadītājs/dārzkopības tehnika,
Husqvarna AB

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju



目次

はじめに.....	125	搬送、保管、廃棄.....	156
安全性.....	130	主要諸元.....	159
組立.....	137	サービス.....	163
Operation(操作).....	138	適合宣言.....	164
メンテナンス.....	145	付録	165
トラブルシューティング.....	151		

はじめに

納入前点検および製品番号

注記： この製品は納入前点検済みです。販売店の署名済み納入前点検ドキュメントのコピーを必ずお受け取りください。

Husqvarna 販売店お問い合わせ情報：	
この取扱説明書は、次の製造番号 / シリアル番号の製品に適合しています。	
/	
モーター：	


製品の説明

本製品は、ClearCut™ カuttingデッキを備えた乗用式芝刈機です。本製品はバッテリー駆動で、バッテリーは取り付けられています。本製品はコントロールレバーで操作し、速度を調整します。

用途

本製品は、住宅地やガーデンの開けた平らな地面の芝を刈ることを目的に設計されています。オプションアクセサリを取り付けると、他の作業に使用することもできます。使用可能なアクセサリの詳細情報については、Husqvarna 販売店までお問い合わせください。

製品の概要

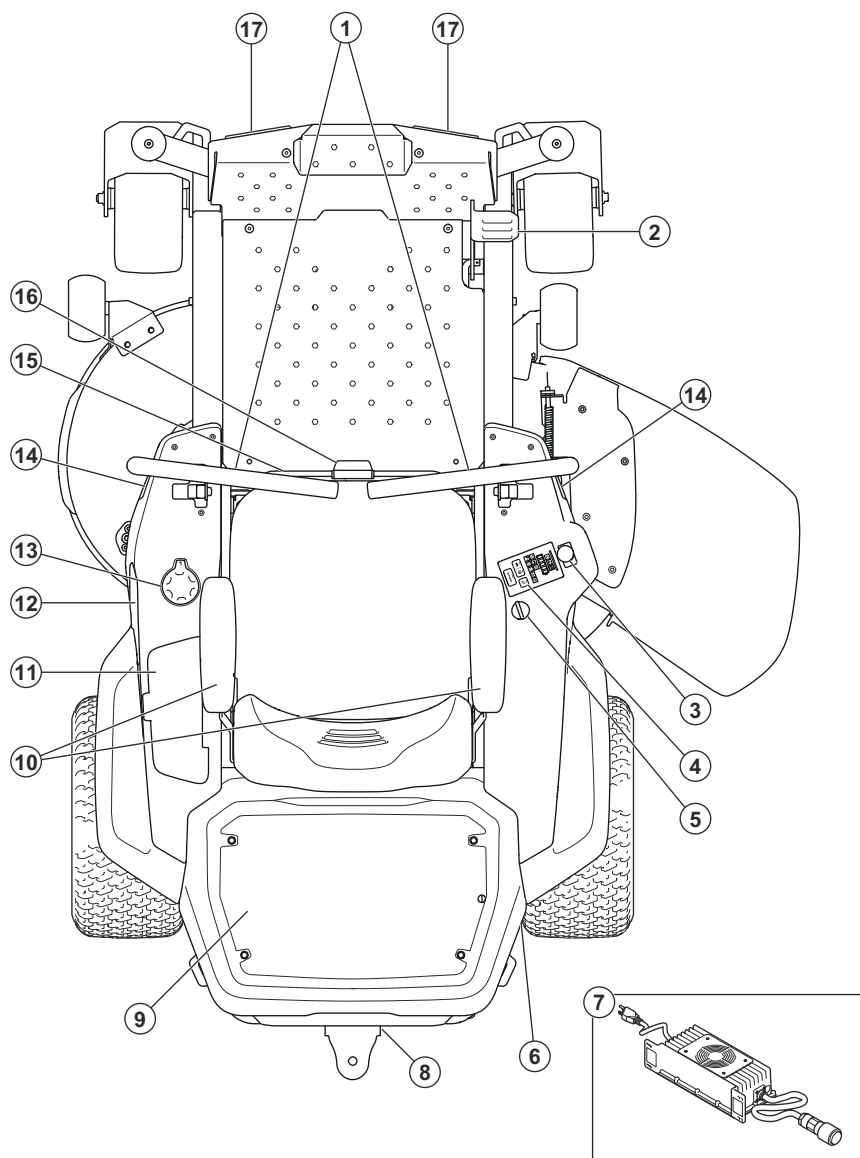


1. コントロールレバー / 駐車ブレーキ
2. デッキリフトペダル
3. PTO ボタン

4. ユーザーインターフェイス
5. 電源スイッチ
6. 電動式駐車ブレーキの作動 / 解除レバー

7. バッテリー充電器
8. けん引バー
9. 荷台の最大積載荷重については、主要諸元 159 ページを参照してください。
10. アームレスト
11. 収納スペース
12. バッテリー充電器用ソケット
13. 刈高調整ノブ
14. トリムエッジライト
15. シート調整レバー
16. シートサスペンション調整ノブ
17. ヘッドライト

ユーザーインターフェイスの概要

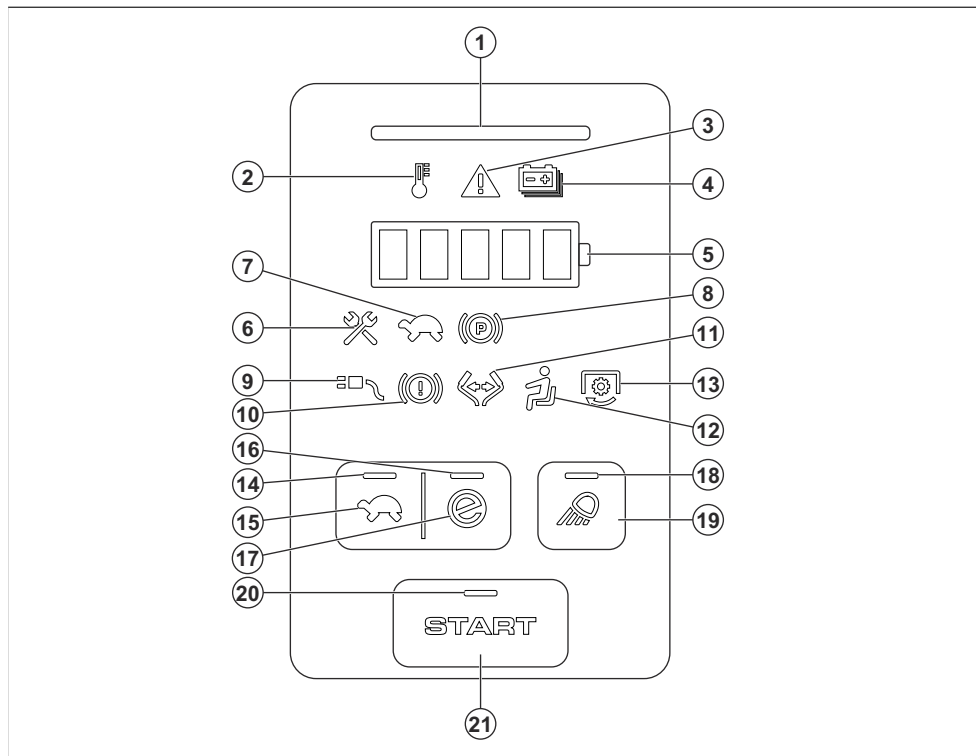

1. 始動インジケータバー
2. 温度インジケータ。ユーザーインターフェイスの温度インジケータが点灯した場合は、ユーザーインターフェイス - トラブルシューティング 154 ページを参照してください。
3. 警告インジケータ。ユーザーインターフェイスの警告灯が点灯すると、本製品は停止します。ユーザーインターフェイス - トラブルシューティング 154 ページを参照してください。
4. バッテリーインジケータ
5. バッテリーレベルインジケータ
6. サービスインジケータ
7. 低パフォーマンスモードインジケータ
8. 駐車ブレーキ作動インジケータ
9. 始動抑制。充電ケーブル接続インジケータ
10. 始動抑制。電動式駐車ブレーキシステム解除インジケータ。
11. 始動抑制。駐車ブレーキ解除インジケータ
12. 始動抑制。オペレーター着座コントロール (OPC) インジケータ
13. 始動抑制。ブレード嵌合インジケータ
14. 精密モードインジケータ
15. 精密モードボタン
16. SavE インジケータ
17. SavE ボタン
18. 作業灯インジケータ
19. 作業灯ボタン
20. スタートインジケータ
21. START ボタン

始動抑制

駆動モードを開始する前に、動作条件を満たす必要があります。本製品の始動方法 142 ページを参照してください。動作条件が満たされていない状態で START ボタンを押すと、ユーザーインターフェイスのシンボルが点滅します。ユーザーインターフェイスのトラブルシューティング 154 ページを参照してください。

Husqvarna Connect

本製品の取扱説明書およびその他の情報については、Husqvarna Connect アプリを参照してください。Husqvarna Connect は、モバイルデバイス用の無料アプリです。Husqvarna Connect の使い方 138 ページを参照してください。

ステアリングコントロール


本製品の進行方向は、2 本のコントロールレバーで制御します。製品の概要 126 ページを参照してください。コントロールレバーは、ニュートラル位置から前後に動かすことができます。本製品の操作 143 ページを参照してください。

オペレーター着座コントロール (OPC)

OPC は、作業者がシートから立ち上がると作動します。駆動モーターが停止します。ブレードが作動している場合は、カッティングデッキモーターが停止します。動作条件 135 ページを参照してください。

ヘッドライトおよびトリムエッジライト

ライトをオンにするには、ユーザーインターフェイスのライトボタンを押します。ライトボタンをもう一度押すと、ライトが消えます。

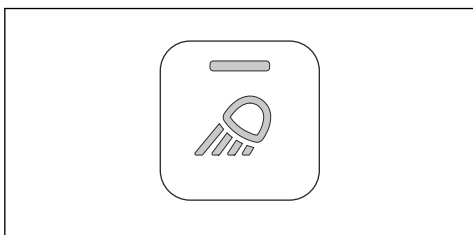

製品に表記されるシンボルマーク



警告：本製品の使用は危険を伴います。操作者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。十分に注意し、本製品を正しく使用してください。



本取扱説明書をよくお読みになり、内容をしっかりと把握したうえで、本製品を使用してください。



本機を使用する際は、品質を保証されたイヤマフを必ず着用してください。



メンテナンスを行う前に、本製品を停止し、電源スイッチキーを取り外してください。



そばに人がいないようにしてください。



斜面を横切るように本製品を運転しないでください。傾斜が 10 度を超える斜面で本製品を運転しないでください。



転倒の危険



飛び散ったり跳ね返ったりする物体に気をつけてください。



カッティングデッキに手や足を近づけないでください。



回転する部品に身体を近づけないでください。



後方を見てから後退し、後退中も後方を確認してください。



本製品または装置に決して人を乗せて運転しないでください。



コントロールレバーを前方または後方に動かして、本製品を操作します。

コントロールレバーを外側に動かすと、駐車ブレーキが作動します。

コントロールレバーを内側に動かすと、駐車ブレーキが解除されます。



駐車ブレーキ。



高速。



低速。

N

ニュートラル。

R

後退。



荷台の規定最大積載荷重は、**主要諸元 159** ページおよびラベルに記載されています。



足を乗せないでください。



荷台に座らないでください。



高圧洗浄機やスチームクリーナーは使用しないでください。



バッテリー充電器用ソケット。認証済みバッテリー充電器は、**主要諸元 159** ページおよびラベルに記載されています。



本製品をけん引しないでください。



電動式駐車ブレーキが解除されます。



電動式駐車ブレーキが作動します。



電源オフ



電源オン

START

駆動モードの始動。



刈高を低くします。



刈高を高くします。



ブレードの嵌合解除。



ブレードの嵌合。



けん引バーの垂直方向の最大許容荷重は、**主要諸元 159** ページとラベルに記載されています。



けん引バーの水平方向の最大許容荷重は、**主要諸元 159** ページとラベルに記載されています。



バッテリーを修理しようとしないでください。ハスクバーナサービス代理店にお問い合わせください。



環境に対する騒音レベルは EU 指令と英国の指令および規制、ニューサウスウェールズの法規「Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017」に準拠しています。本製品の保証音響レベルは、**主要諸元 159** ページおよびラベルに記載されています。




スキャン用のコード



環境マーク本製品や本製品のパッケージは、一般廃棄物ではありません。電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクルを依頼してください。



本製品を操作する前に、保護カバーが取り付けられていることを確認してください。保護カバーなしで本製品を操作しないでください。



サイド集草システムを使用するときは、集草装置が取り付けられていることを確認してください。サイド集草システムを使用するときは、集草装置なしで本製品を操作しないでください。

注記： 本製品に付いている他のシンボル / デカールは、一部の市場地域に向けた認定条件を示します。

製品の損傷

以下の場合、当社は製品の損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定販売店で本製品が修理されていない場合。

サポート

本製品のサポートについては、のサポートセクションに移動して、手順、トラブルシューティングガイドにアクセスするか、Husqvarna セルフサービスと製品アシスタントを使用してください（お住まいの地域で利用可能な場合）。本製品のさらなるサポートについては、Husqvarna 販売店にお問い合わせください。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



注意： 取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記： 特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

製品に関する一般的な安全上の警告



警告： 本製品に付属する安全に関する警告、注意事項、図、仕様をすべてお読みください。下記のすべての指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。

すべての警告や説明は、以後の参考のために保管してください。警告の「製品」とは、電源で動作する（コード付）製品またはバッテリー駆動（コードレス）の製品を指します。

作業エリアの安全

- 作業エリアはきれいにし、適切な照度を保ってください。乱雑な場所や暗い場所では、事故が起こりやすくなります。
- 可燃性の液体や気体、塵がある所など、爆発性環境の中では本製品を動作させないでください。本製品は、塵やガスを発火させる火花を発生することがあります。
- 本製品の操作中は子供やそばにいる人たちと十分な距離を置いてください。注意が散漫になって、操作ミスを引き起こす可能性があります。

個人の安全

- 製品を使用するときは、十分に気をつけて慎重に行動し、常識に従ってください。疲労時、医薬品およびアルコールの影響が残っている状態で製品を使用しないでください。製品の操作中は、一瞬の不注意が重大な人的損傷につながる可能性があります。
- 身体保護具を使用してください。常に眼の保護具を着用してください。防塵マスクや滑り止め用の安全靴、ヘルメット、イヤマフを使用すると、負傷の危険性が少なくなります。
- 予期せぬ始動を防止してください。電源およびバッテリーパックを接続する場合や本製品を持ち運ぶ場合は、必ずスイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチに指を置いて製品を運んだり、製品のスイッチが入った状態で給電すると、事故につながります。

- ・ 製品の電源を入れる前に、調整キーやレンチを外してください。本製品の回転部品にレンチやキーが取り付けられていると負傷の原因となります。
- ・ 無理な体勢で作業しないでください。常に、安定した足場とバランスを保つようにしてください。これにより、予期しない事態でも本製品を安定した状態に保つことができます。
- ・ 適切な服装を心がけてください。ゆったりした衣服や装身具を身につけないでください。可動部品に髪の毛や衣服を近づけないでください。ゆったりした衣服や装身具、長髪は可動部品に絡まるおそれがあります。
- ・ 集塵装置の接続用装備が提供されている場合、それらが接続されて正しく使用されているが確認してください。集塵装置を使用すると、塵に関連する危険を回避できます。
- ・ 製品を頻繁に使用することによる慣れで、安全への関心を失ってツールの安全原則を無視することは非常に危険です。不注意により、一瞬で深刻な事故が発生するおそれがあります。

製品の使用と手入れ

- ・ 本製品に無理な力を加えないでください。用途に合った適切な製品を使用してください。適切な製品を使用することで、設計された速度でより良く安全に作業を行います。
- ・ スイッチが機能しない場合は本製品を使用しないでください。スイッチで制御できない製品は危険なため、修理する必要があります。
- ・ 製品の調整、アクセサリの変更、または製品の保管前は、電源プラグを外し、製品からバッテリーパックを取り外してください（着脱可能な場合）。予防的な安全対策を行うことで、誤って本製品を始動させる危険性が少なくなります。
- ・ 使用していない製品は子供の手の届かない所に保管して、製品や製品の取り扱い方法に詳しくない人間が操作しないように注意してください。不慣れたユーザーが製品を扱うと危険です。
- ・ 製品とアクセサリのメンテナンスを行ってください。可動部品の誤調整や巻き付き、部品の破損や製品の動作に影響するその他の状態が発生していないことを確認します。破損している場合は、本製品を修理してから使用してください。多くの事故は、製品の保守不備によって発生します。
- ・ 切削工具は研いだ状態で清潔に保ちます。正しくメンテナンスされて研いでいる切削工具は、バインドすることも少なく、制御が簡単です。
- ・ 本製品、アクセサリ、工具ビットなどは、作業条件と作業について考慮して、取扱説明書に従って使用してください。本製品の用途と異なる作業に本製品を使用すると、危険な状況を招くことがあります。
- ・ ハンドル部および保持面は乾燥させて、オイルや油が付着しないようにきれいな状態を保ってください。ハンドルと保持面が滑りやすいと、予期しない状況で製品の安全な取り扱いや制御ができません。

バッテリーツールの使用と手入れ

- ・ メーカー指定の充電器のみを使って充電してください。1種類のバッテリーパックのみに適合する充電

器は、それ以外のバッテリーパックの充電で使用した場合、火災を起こす恐れがあります。

- ・ 製品には、指定された専用バッテリーパックのみ使用してください。それ以外のバッテリーパックを使用すると、怪我や火災を招く危険があります。
- ・ バッテリーパックを使用しないときは、ペーパークリップ、コイン、キー、爪きり、ネジなどの金物、あるいは端子間を短絡するおそれがある他の小さな金物から遠ざけるようにしてください。バッテリー端子の短絡は、火傷や火災を引き起こす恐れがあります。
- ・ 劣悪な環境では、液体がバッテリーから漏れ出すことがあります。そのような場合、液体には触れないようご注意ください。もし万が一誤って触れてしまった場合、水で洗い流してください。液体が目に入ってしまった場合、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れ出した液体は、炎症や火傷を引き起こすことがあります。
- ・ 損傷した、または改造されたバッテリーパックやツールは使用しないでください。故障した、または改造されたバッテリーは、予測不可能な挙動を起こし、発火や破裂、障害の原因となる可能性があります。
- ・ バッテリーパックやツールを火や高温にさらさないでください。火または 130 °C 以上の温度環境にさらすと爆発する恐れがあります。
- ・ 充電の手順にすべて従い、指示された温度範囲外でバッテリーパックまたはツールを充電しないでください。充電を不適切に行ったり、指定された範囲から外れた温度環境で行ったりした場合、バッテリーの損傷や火災発生の危険の増加につながることがあります。

サービス

- ・ 製品のサービスは、資格のある修理担当者が同じ交換部品を使って行うようにしてください。こうすることで、製品の安全性を維持できます。
- ・ 損傷したバッテリーパックを決して修理しようとしないでください。バッテリーパックの修理は、メーカーまたは販売店しか行えません。

一般的な安全注意事項



警告： 本製品では、手足を切断するおそれがあり、物が飛ぶこともあります。安全注意事項に従わないと、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。



警告： カutting装置が損傷している製品は使用しないでください。破損したカutting装置によって物が飛ばされ、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。破損したブレードはすぐに交換してください。




警告： 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な

傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。




警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 常に常識に基づいて注意して使用してください。使用者の能力範囲外であると思われる場合は、操作を行わないでください。取扱説明書を読んでも作業手順に不安がある場合は、作業の前に専門家に相談してください。
- 本製品を使用する前に、取扱説明書および指示をしっかり読み、理解し、これらに従ってください。
- 本製品の使用方法、安全な操作、および迅速な停止方法などについて習得してください。
- 安全ステッカーを理解し、識別できるようにしてください。
- 本製品を改造しないでください。また、本製品が改造されている可能性がある場合には、使用しないでください。
- 目印やステッカーがはっきりと読めるよう、本製品は常に清潔に保ってください。
- 第三者やその所有物が事故に巻き込まれた場合、その責任は、作業者にあることをご注意ください。
- 回転する部品の近くに手や足を置かないでください。
- 手や足を本製品の下に入れないでください。
- いかなるときでも排出口から離れてください。
- 排出物が人や動物に当たらないようにしてください。
- 排出物が壁などの硬い表面に当たらないようにしてください。排出物は跳ね飛ばすことがあります。
- 砂利道で本製品を操作するときは、必ずブレードを停止してください。
- 排出シュートまたはその他の安全装置がないが、またはそれらの部品が正しく動作しない場合は、カッティングデッキを操作しないでください。
- 芝刈りをしないときは、常にブレードを停止してください。
- カッティングデッキを使用して、堆積の原因となる葉やその他の異物を刈らないでください。
- 荷台は収納場所として使用します。荷台をシートとして使用しないでください。荷台の最大積載荷重については、**主要諸元 159** ページを参照してください。
- 人を乗せて運ばないでください。本製品は、搭乗者 1 名のみとして設計されています。

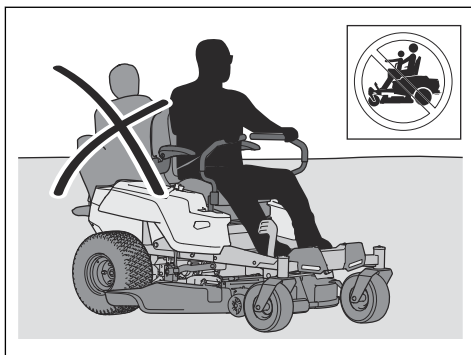

- 本製品をオンにしたまま監視がない状態で放置しないでください。監視がない状態で放置する場合は、必ずブレードを停止して駐車ブレーキをかけ、モーターを停止して電源スイッチキーを抜いてください。
- 本製品は日光や照明が十分な状態でのみ使用してください。地面にある穴または凹凸に対しては、安全な距離を保つようにしてください。その他の危険についても注意してください。
- 濃霧、雨、湿気のある場所、濡れた場所、強風、厳寒、落雷の危険性など、気象条件の悪いときは、本製品を使用しないでください。
- 衝突を避けるために、岩やその他の固定物を見つけてマークを付けておきます。
- エリア内の、ブレードに取り込まれて飛ばされる可能性がある石、玩具、ワイヤー等を取り除きます。

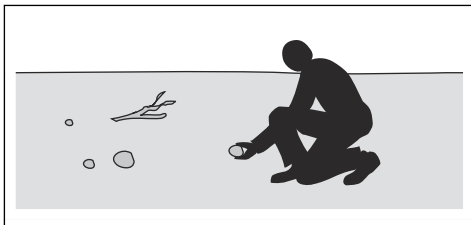

- 子供や、本製品の使用に適さない人に、本製品の使用、またはメンテナンス作業をさせないでください。地域の法律によっては、作業者の年齢制限が設けられている場合があります。
- 本装置の始動時、および駆動装置の切り替え操作時または本製品の移動時には、本製品の近くに誰もいないことを確認してください。
- 道路の近くの芝を刈る場合や道路を横断する際は、交通安全に気をつけてください。
- 疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に悪影響を及ぼすような医薬品を服用したときは本製品を使用してはいけません。
- 本製品をトレーラーやトラックに載せたり、トレーラーやトラックから降ろしたりするときは注意してください。
- 必ず平らな場所に本製品を駐車して停止してください。

- ・ 本製品の清掃またはメンテナンスを行う前に、本製品を停止し、すべての箇所が停止していることを確認してください。
- ・ 集草コレクター（装着している場合）を取り外す前や排出シュートの詰まりを除去する前に、本製品を停止し、すべての箇所が停止していることを確認してください。
- ・ 保管前に本製品を冷ましてください。

子供に関する安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- ・ 本製品の近くに子供がいる場合、十分な保護対策を行わないと、重大な事故が起きる可能性があります。子供は、本製品や芝刈りに関心を示す傾向があります。子供は、目を離れた間に移動する可能性が高いです。
- ・ 芝刈りを行うエリアに子供が入らないようにしてください。子供に対する責任は大人にあることを認識してください。
- ・ 子供が作業領域に入った場合は、目を離さないようにして本製品を停止してください。曲がり角、茂み、樹木、視界をさえぎるその他の障害物の近くに特に注意してください。
- ・ 製品の後退前と後退中、後ろと下を確認して、小さな子供が製品の近くにいないことを確認してください。
- ・ 子供を同乗させないでください。転落して重傷を負ったり、製品の安全操作を妨げたりする場合があります。
- ・ 子供に本製品を操作させないでください。
- ・ ブレードが停止している状態でも決して子供を乗せないでください。転落して重傷を負ったり、製品の安全操作を妨げたりする場合があります。過去に本製品に乗ったことがある子供は、もう一度乗ろうと作業エリアに突然現れて、本製品の前進または後進時にひかれるおそれがあります。

操作のための安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- ・ 後退する場合は、常に下と後方を確認してください。大小の障害物に気をつけてください。
- ・ 減速してから角を曲がってください。
- ・ 芝を刈らないエリアを移動する際は、ブレードを停止してください。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。

- ・ 石やその他の大きな物体は慎重に回避して、ブレードが当たらないように注意してください。

- ・ 本製品で物体の上を通らないでください。本製品で物体の上を通ったり、衝突したりした場合は本製品およびカッティングデッキを停止して点検してください。必要に応じて、再始動する前に修理してください。

斜面での運転に関する安全注意事項



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

斜面は事故の主な要因となりやすい場所です。斜面での運転には特に注意してください。

- ・ 斜面では、メーカーが推奨する方向に運転してください。崖の近くでは、注意して運転してください。
- ・ 濡れた芝を刈らないでください。タイヤがトラクションを失う可能性があります。
- ・ トラクションやステアリング、安定性に問題がある状態で本製品を運転しないでください。車輪が停止していてもタイヤが滑る可能性があります。
- ・ 斜面を下るときは、常にギアを入れた状態にしてください。下り坂で惰性走行させないでください。
- ・ 斜面では、始動や停止をしないでください。急に速度を変えたり、急な方向転換をしないでください。ゆっくりと少しずつ曲がってください。
- ・ タイヤがトラクションを失った場合は、ブレードを解除し、ゆっくりと真っ直ぐに斜面を下ってください。
- ・ 本製品にグラスキャッチャーなどのアタッチメントを装着して運転する際は、十分に注意してください。アタッチメントが本製品の安定性に影響を及ぼす可能性があります。
- ・ 斜面での芝刈りは製品制御が不能になりやすく、横転する可能性が高くなります。これは、負傷や死亡の原因になります。斜面で芝を刈る場合は、慎重に行ってください。斜面を後退で上げられない場合、またはこの操作に不安がある場合、芝刈りを続行しないでください。
- ・ 石、木の枝、およびその他の障害物は取り除いてください。
- ・ 斜面では、左右方向ではなく上下方向に芝刈りを行ってください。
- ・ 10度を超える斜面では、本製品を使用しないでください。
- ・ 斜面では、ゆっくりとスムーズに移動してください。
- ・ 溝、穴、隆起の上を通らないように注意してください。平面ではない地面では、製品が横転するおそれが高くなります。長い芝の中に障害物が隠れていることがあります。
- ・ 地面の端、溝、または土手のすぐ近くでは、芝刈りをしてしないでください。こうした危険な場所からは、本製品1台分以上離れてください。1つの車輪が急斜面や溝の端を横切ったり、または端の部分が崩れ落ちたりした場合、製品が急に横転するおそれがあります。

バッテリーの安全



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

一般：

- 警告および指示はすべて読んでください。警告や指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。
- 本製品には追加のバッテリーを搭載することができません。設置や修理は、認定サービス販売店に依頼してください。バッテリーを設置または修理しようとししないでください。
- バッテリーに損傷がないことを定期的に点検してください。故障した、または改造されたバッテリーは、予測不可能な挙動を起こし、発火や破裂、障害の原因となる可能性があります。故障したバッテリーを絶対に修理または分解しないでください。
- 破損したバッテリーは爆発して、人の負傷につながります。バッテリーに変形または破損がある場合は、本製品を使用せず、Husqvarna 認定サービス代理店にお問い合わせください。
- バッテリーは取り外し、分解、切断しないでください。
- バッテリーに機械的な衝撃を与えないでください。
- 高温あるいは火に電池またはバッテリーをさらさないでください。直射日光にさらされるような環境に保管しないでください。
- バッテリーを短絡させないでください。複数のバッテリーを保管容器に保存しないでください。互いに短絡したり、他の金属製物体によって短絡したりするおそれがあります。
- バッテリーの内容物が皮膚や目に触れないようにしてください。万が一触れてしまった場合、接触した部分を手でしっかりと洗い流した後、医師の診察を受けてください。
- 機器との使用のために開発されたバッテリー以外は使用しないでください。
- 異なるメーカー、容量、サイズ、または種類の電池を装置内で混合して使用しないでください。
- 子供が近寄れない場所に電池またはバッテリーを保管してください。
- バッテリーは清潔かつ乾燥した状態で保管してください。
- 目的に合った用途でのみバッテリーを使用してください。

58 V バッテリー：

- Husqvarna 58 V バッテリーは、Husqvarna バッテリー一式乗用製品の電源専用です。傷害事故を避けるために、バッテリーは他の装置には絶対に使用しないでください。
- 不具合、改造、損傷のあるバッテリーまたは装置を絶対に使用しないでください。
- バッテリー充電器は屋内でのみ使用してください。


- 装置またはバッテリーを絶対に改造または修理しないでください。修理は、必ず認定サービス販売店に依頼してください。

身体保護具



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品を使用するときは、認可された身体保護具を必ず着用してください。身体保護具で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合、負傷の度合いを軽減することができます。適切な保護具の選択については、販売店にご相談ください。
- 認可されたイヤーマフを常に着用してください。長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。
- 本製品を操作したり、メンテナンスや修理を行った際は、必ず保護メガネや目の保護具を着用してください。
- 必ず保護靴または保護ブーツを着用してください。鋼鉄芯のものをお勧めします。本製品を裸足で使用しないでください。

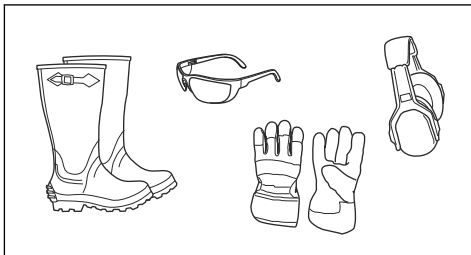

- カッティング装置の取り付け、点検、清掃など、必要な場合には保護手袋を着用してください。
- 袖縮まりのルーズな服や宝飾品、その他稼働部に絡まるおそれがあるものは、身に着けないでください。
- 半ズボンを着用して本製品を操作しないでください。
- 救急器具や消火器を近くに準備してください。

本製品の安全装置



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 損傷している、または正しく動作していない安全装置を取り付けた状態で、製品を使用しないでください。安全装置は定期的に点検してください。安全装置に損傷がある場合は、Husqvarna サービス販売店までお問い合わせください。
- 安全装置は改造しないでください。保護プレートや保護カバー、安全スイッチ、その他の保護装置が取り付けられていない、または損傷しているときは、本製品を使用しないでください。

電源スイッチの点検

- ・ バッテリー充電ケーブルを取り外します。
- ・ 電源スイッチを ON (I) の位置にします。ユーザーインターフェイスが点灯していることを確認します。
- ・ 電源スイッチを OFF (O) の位置にします。本製品がただちに停止し、ユーザーインターフェイスが消灯することを確認します。

動作条件

駆動モードを開始するには、動作条件を満たしている必要があります。

- ・ バッテリーを充電しておらず、本製品から充電器を外している。
- ・ 電動式駐車ブレーキシステムが作動している。
- ・ コントロールレバーが駐車位置にある。
- ・ 作業者が着座している。
- ・ ブレードの駆動装置が解除されている。

動作条件の点検方法

動作条件を確認してから使用してください。

1. 充電器が本製品に接続され、バッテリーが充電されている間は、駆動モードを開始できないことを確認します。
2. 電動式駐車ブレーキシステムが解除されているときは、駆動モードを開始できないことを確認します。
3. 駐車ブレーキが解除されているときは、駆動モードを開始できないことを確認します。
4. シートに着座していないときは、駆動モードを開始できないことを確認します。
5. ブレードの駆動装置が作動しているときは、駆動モードにできないことを確認します。
6. カuttingデッキの作動中にシートから立ち上げると、本製品が停止することを確認します。

駐車ブレーキ



警告： 駐車ブレーキが作動しない場合、製品が移動して人の負傷や器物破損に至るおそれがあります。駐車ブレーキを定期的に点検および調整してください。

駐車ブレーキの作動 / 解除 140 ページを参照してください。

コントロールレバーの点検

1. 本製品を水平な場所に駐車します。
2. 本製品を始動し、駆動モードをオンにします。
3. 左コントロールレバーと右コントロールレバーにひっきりがなく、スムーズに動くことを確認します。
4. 前進するには、2 本のコントロールレバーをゆっくりと前方に押します。

5. 2 本のコントロールレバーに加えている力を緩め、ニュートラル位置方向に戻して速度を落とします。2 本のコントロールレバーをニュートラル位置方向に戻すと、速度が落ちることを確認します。


注記： コントロールレバーをニュートラル位置方向に戻すと、速度は自動的に下がります。

6. 後退するには、2 本のコントロールレバーをゆっくりと後方に引きます。
7. 2 本のコントロールレバーに加えている力を緩め、ニュートラル位置方向に戻して速度を落とします。2 本のコントロールレバーをニュートラル位置方向に戻すと、速度が落ちることを確認します。
8. 水平な場所でコントロールレバーがニュートラル位置のときに、本製品が動かないことを確認します。

ユーザーインターフェイスの警告インジケータ



注意： ユーザーインターフェイスの警告インジケータが点灯した場合は、本製品を停止して、ユーザーインターフェイス - トラブルシューティング 154 ページを参照してください。

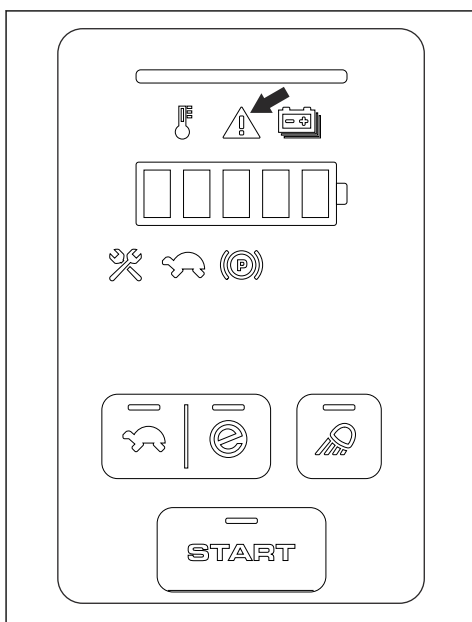


保護カバー

保護カバーがなかったり破損していたりすると、可動部分や高温の表面で負傷する危険性が増加します。製品を操作する前に保護カバーを点検してください。保護カバーが正しく取り付けられ、ヒビやその他の破損がないこ

とを確認してください。破損したカバーは交換してください。

けん引の安全性

- Husqvarna で承認されているけん引装置を必ず使用してください。
- 装置の取り付けには、けん引バーを使用してください。
- 最大許容けん引装置質量より重い装置はけん引しないでください。参照：主要諸元 159 ページ。

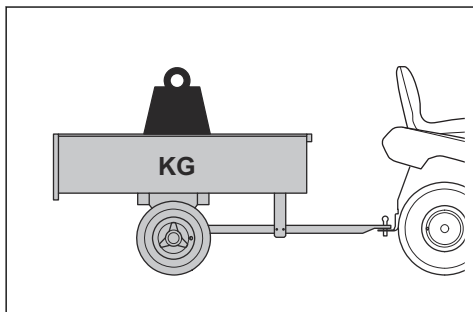

- 装置をけん引する際は、製品の近くに人がいないことを確認してください。
- 斜面や荒れた地面で装置をけん引する際は注意してください。
- 装置をけん引する際は、製品を低速で運転してください。

輸送の安全性

- 本製品をけん引しないでください。
- 本製品の輸送には、認証を受けた輸送車両を使用してください。
- 販売された国や地域の規制により、本製品の輸送が制限されている場合があります。
- 輸送車両の運転者は、輸送中に本製品を安全に固定する責任があります。搬送 156 ページを参照してください。

輸送

- 輸送のために本製品の積み込み / 積み降ろしをする際は、全幅のスロープを使用してください。

メンテナンスのための安全注意事項



警告： 本製品は重いため、怪我や、物体または隣接するエリアを破損するおそれがあります。本製品とカッティングデッキを

メンテナンスする際は、必ず以下の条件を満たしてください。

- 電源スイッチをオフ (O) の位置にして、電源スイッチキーを抜きます。
- 水平面に駐車します。
- 電動式駐車ブレーキが作動しています。
- カッティングデッキがかかっていない状態にします。
- バッテリー充電器のケーブルを取り外します。



警告： 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 最適なパフォーマンスと安全性を確保するため、メンテナンススケジュールに従って定期的にメンテナンスしてください。メンテナンスのスケジュール 145 ページを参照してください。
- 感電によって負傷するおそれがあります。バッテリーはメンテナンスしないでください。モーターの運転中は、ケーブルに触れないでください。指で機能をテストしないでください。
- 保護カバーが取り外された状態で本製品を始動しないでください。高温の部品や感電によって負傷する危険性が高まります。
- メンテナンス前に本製品を冷ましてください。
- ブレードの刃先は鋭く、触れると怪我をするためご注意ください。ブレードの周辺では風に対して防護してください。また、ブレードで作業する際は保護グローブを着用してください。



注意： 本製品を使用する前に、以下の注意指示を読んでください。

- すべてのナットとボルトが正しく締め込まれていること、装置が良好な状態であることを確認してください。
- 動作中の本製品から放出される騒音および振動は、主要諸元 159 ページの公称放出値とは異なる場合があります。正確な値と作業者の負傷のリスクは、本製品の使用方法とメンテナンスの実施方法、動作時間、および作業者の健康状態によって異なります。本製品を頻繁に長期間使用する場合は、負傷のリスクを防ぐために、作業を分割し、定期的に休憩を取り、毎日の作業時間を短縮してください。
- 本機の承認は、メーカーが提供または推奨した装置を使用して行われます。

組立


はじめに




警告： 本製品を組み立てる前に、安全に関する章を読んで理解してください。

フットレストプレートの取り付け

1. フットレストプレート前方を高く持ち、フットプレートのタブをシート下のスロットに押し込みます。

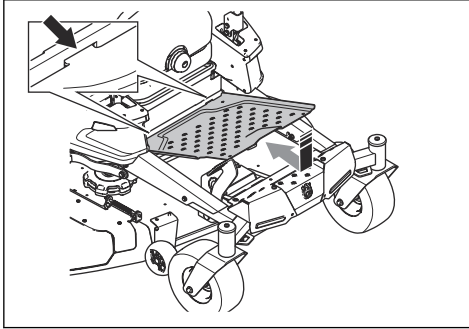


2. フットレストプレート前方を下げて、正しい位置に配置します。
3. 2本のネジを取り付けます。

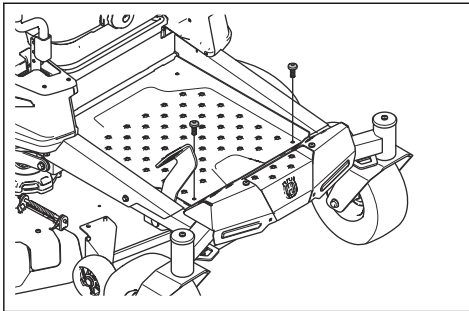

シートの取り付け方法

1. シート底面を前側に折りたたみます。

2. シートを所定の位置に保持し、ワッシャー4個とナット4個を取り付けます。

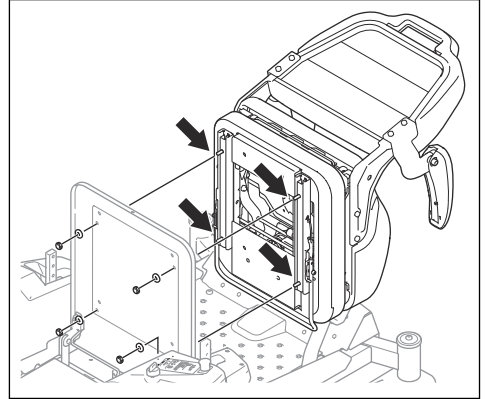

3. オペレーター着座コントロールを点検します。動作条件の点検方法 135 ページを参照してください。



警告： オペレーター着座コントロールが正しく動作しない場合は、本製品を操作しないでください。


コントロールレバーの取り付けと調整

コントロールレバーは、2段階の高さに取り付けて、前後に調整できます。



注意： 右コントロールレバーを右側に、左コントロールレバーを左側に取り付ける必要があります。コントロールレバーのマークを基準にします。

1. 右コントロールレバーを正しい位置に保持し、下の穴 (A) にネジを取り付けます。

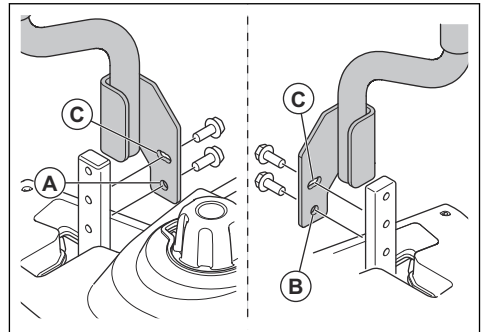

2. 左コントロールレバーを正しい位置に保持し、下の穴 (B) にネジを取り付けます。2本のコントロールレバーが同じ高さになるように取り付けます。


3. 2本のコントロールレバーの位置を前後に調整します。2本のコントロールレバーの位置が同じになるように調整します。
4. 上のネジ (C) を左側と右側に取り付けます。

初めて使用する前に排出シースを作動位置に取り付ける

1. 排出シースのケーブルタイを取り外します。
2. ラッチを横に引いたまま保持します。
3. 排出シースを折りたたみます。
4. ラッチを解除します。

けん引バーの取り付け方法


1. けん引バーを正しい位置に配置します。

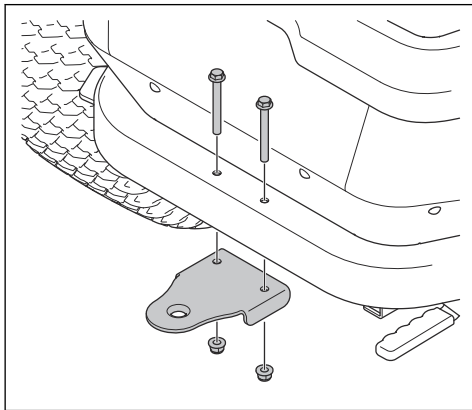

2. ネジ 2 本とナット 2 個で固定します。

カッティングデッキにアンチスカルプホイールを取り付ける

1. ピボットホイールを所定の位置に配置します。
2. ボルトとナットで取り付けます。

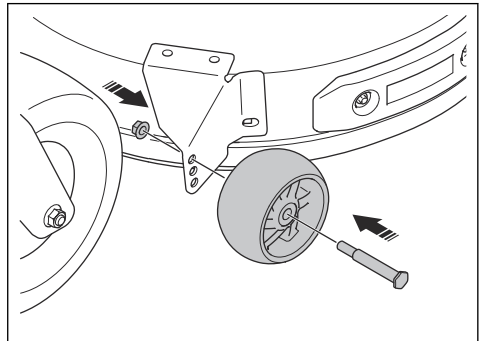

3. ボルトを 47 Nm で締め付けます。

Operation (操作)

はじめに



警告： 本製品を使用する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

Husqvarna Connect の使い方

1. Husqvarna Connect アプリをモバイルデバイスにダウンロードします。
2. Husqvarna Connect アプリで登録を行います。
3. Husqvarna Connect アプリの指示に沿って、製品を接続して登録します。

バッテリーの充電



警告： 誤って使用されたまたは損傷したバッテリー充電器は、感電、バッテリーの漏れ、または過熱を引き起こす可能性があります。バッテリー充電器およびバッテリーに

損傷がないことを定期的に点検してください。



注意： バッテリーは、初めて使用する前に充電してください。新品のバッテリーはフル充電されていません。



注意： 本製品に付属する、またはメーカー推奨の認証済みバッテリー充電器のみを使用してください。認可されたバッテリー充電器 161 ページを参照してください。



注意： 0 °C / +32 °F - +40 °C / +104 °F の温度環境でバッテリーを充電してください。



注意： 充電は、バッテリー温度が許容充電温度範囲 (+5 °C / +41 °F - +40 °C / +104 °F) 内のときに行えます。バッテリーの温度が許容充電温度範囲より高い、または低い場

合、充電は開始されません。バッテリーの温度が許容充電温度範囲になると、充電が自動的に開始します。



注意： 周囲温度が 0 °C/ +32 °F~+40 °C/ +104 °F の範囲内にある場合に本製品を使用します。




注意： バッテリー充電器を熱に敏感な表面に置かないでください。

注記： バッテリーの充電中は、バッテリー充電器の温度が上がります。

注記： 本製品が保管されているとき、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーを始動するには、START ボタンを 2 秒間押す必要があります。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。

1. バッテリー充電器を接地されたコンセントと本製品に接続します。

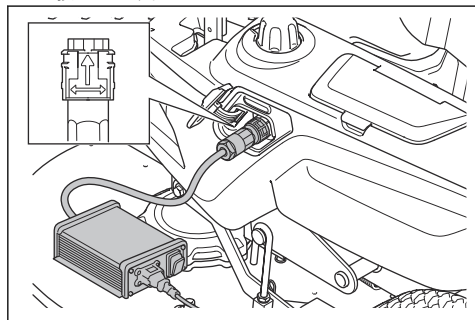


2. バッテリー充電器の ON/OFF スイッチ (装備されている場合) を ON にします。
3. バッテリーがフル充電されるまで待ちます。バッテリーが完全に充電されると、LED ランプがすべて点灯します。/バッテリーインジケータ 139 ページを参照してください。
4. 充電器の ON/OFF スイッチ (装備されている場合) を OFF にしてから、バッテリー充電器を取り外します。

注記： 本製品には 2 つ目のバッテリーを設置できません。設置については、Husqvarna 販売店までお問い合わせください。

バッテリーインジケータ

本製品をオンにすると、ユーザーインターフェイスのバッテリーインジケータが充電状態を表示します。

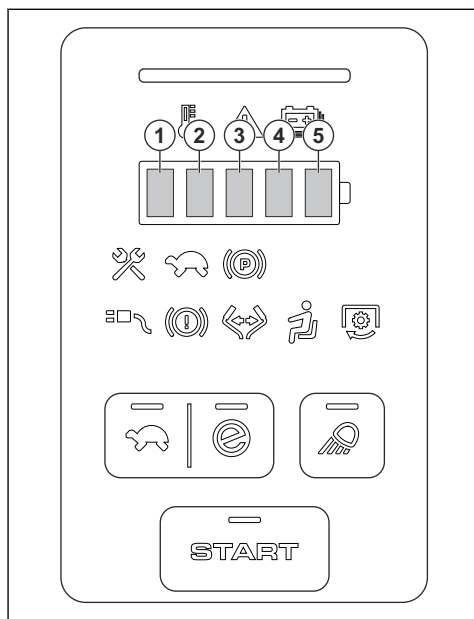


ユーザーインターフェイスのバッテリーインジケータ	充電状態
LED ランプ 5 個がすべて点灯。	バッテリーは 81 % ~ 100 % 充電済みです。
LED ランプが 1~4 個点灯。	バッテリーは 61 % ~ 80 % 充電済みです。
LED ランプが 1~3 個点灯。	バッテリーは 41 % ~ 60 % 充電済みです。
LED ランプが 1~2 個点灯。	バッテリーは 21 % ~ 40 % 充電済みです。
LED ランプが 1 個点灯。	バッテリーは 8 % ~ 20 % 充電済みです。
LED ランプが 1 個点滅。	バッテリー残量は 1 % ~ 7 % です。
LED ランプ 5 個がすべて消灯。	バッテリー残量は 0 % です。

バッテリー残量が少なくなると、本製品は自動的に低パフォーマンスモードになります。1 個目の LED ランプが点滅し、低パフォーマンスモードインジケータが点灯します。本製品は低速で動作し、ブレードは電力を節約するために停止します。低パフォーマンスモードでも製

品を使用できます。できるだけ早くバッテリーを充電してください。

充電器が接続されているときは、バッテリー充電器のソケットの上にある 4 つの LED が充電状態を示します。

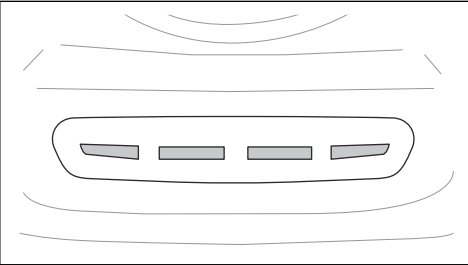

注記： バッテリー充電器が接続されると、4 つの LED がすべて一時的に点灯します。



注意： バッテリー充電器が接続されているときに、LED が点灯しないまたは赤色の LED が点滅している場合は、エラーが発生しています。ユーザーインターフェイスに警告シンボルが表示されていないかを確認します。充電器の接続を外し、トラブルシューティング 151 ページを参照してください。

バッテリーが完全に充電されると、4 つの LED がすべて点灯します。



注意： 充電器が接続され、充電器の ON/OFF スイッチ（装備されている場合）が OFF に設定されている場合、充電インジケータはすべて消灯します。本製品を操作する前に、必ず充電器を取り外してください。

バッテリー充電器のソケット上方にある LED ランプ	充電状態
4 つの LED がすべて点灯。	バッテリーは 76 ~ 100 % 充電済み。
LED 1 ~ 3 が点灯。	バッテリーは 51 ~ 75 % 充電済み。
LED 1 ~ 2 が点灯。	バッテリーは 26 ~ 50 % 充電済み。
LED 1 が点灯。	バッテリーは 0 ~ 25 % 充電済み。


注記： バッテリー温度が許容充電温度範囲を超えている / 下回っているときに充電器が接続された場合、充電は開始されません。4 つの LED が黄色に点灯。バッテリーの温度が許容充電温度範囲になると、充電が自動的に開始します。

注記： 低温で本製品を使用すると、動作時間が短くなることがあります。

バッテリー充電器の取り外し方

注記： バッテリー充電器が接続されているときは、本製品を始動できません。


1. 充電器の ON/OFF スイッチ（装備されている場合）を OFF にします。
2. 充電器のプラグを回して、バッテリー充電器を取り外します。

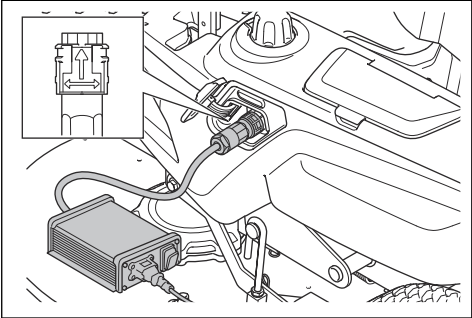

駐車ブレーキの作動 / 解除


本製品には駐車ブレーキ専用のレバーがありません。駐車ブレーキは 2 本のコントロールレバーに組み込まれています。

1. 2 本のコントロールレバーをニュートラル位置（A）に動かすと、製品が停止します。

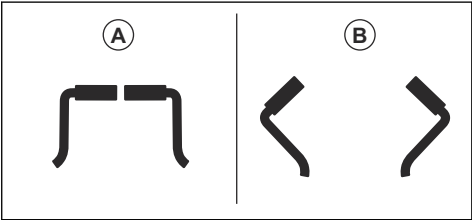

注記： 駐車ブレーキが作動すると、本製品が静止状態になります。

2. 2本のコントロールレバーを本製品の側面方向（B）に倒します。2本のコントロールレバーが同時に正しい位置になると、駐車ブレーキが作動します。駐車ブレーキが作動すると、ユーザーインターフェイスに駐車ブレーキのシンボルが表示されます。

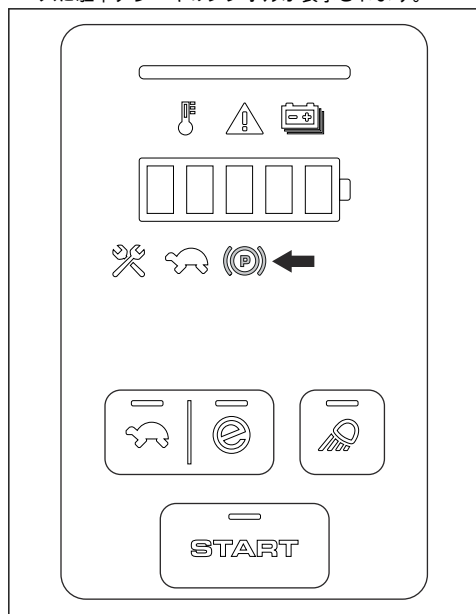


3. 2本のコントロールレバーをシート側に戻すと、駐車ブレーキが解除されます。

シート位置の調整

シート位置を前後に移動し、シートサスペンションを調整できます。

注記： 本製品の運転中はシートを調整しないでください。

1. フットレストプレートに足を載せます。
2. シート前端の下にあるレバーを押上げます。

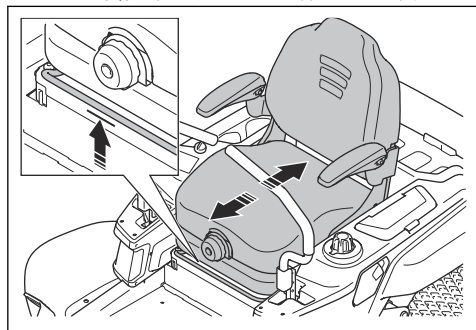

3. シートを正しい位置に動かしてレバーを離します。


シートサスペンションの調整

シート位置を前後に移動し、シートサスペンションを調整できます。

注記： 本製品の運転中はシートを調整しないでください。

注記： シート調整ノブのスケールを使用し、体重や好みのサスペンションに合わせてシートを調整します。

- ・ シートサスペンションの調整ノブを時計方向に回すと、サスペンションが強くなります。

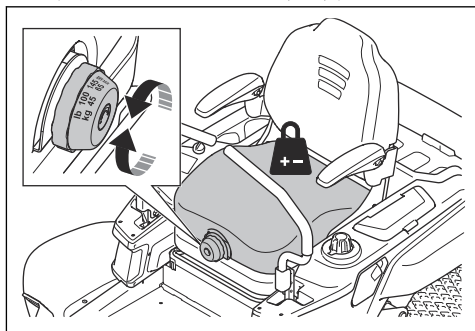


- ・ シートサスペンションの調整ノブを反時計方向に回すと、サスペンションが弱くなります。

アームレストの調整

注記： 2つのアームレストが同じ高さになるように調整します。

1. アームレストブラケットのネジ2本（A）を緩めます。
2. アームレストを目的の高さになるまで上下に動かします。

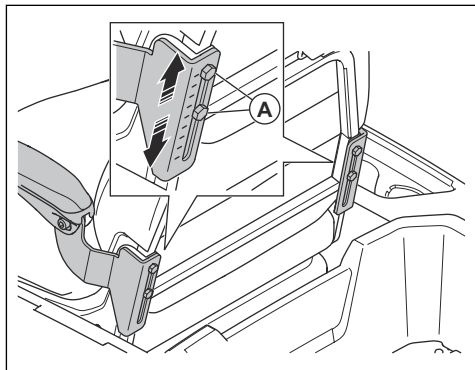

3. アームレストを目的の高さで保持し、ネジを締め付けます。


本製品の始動方法

1. 排出シュートが動作位置にあることを確認します。
初めて使用する前に排出シュートを作動位置に取り付ける 138 ページを参照してください。



警告： 排出シュートが折りたたまれた状態でカッティングデッキを作動させないでください。

2. バッテリー充電器のケーブルを外します。バッテリー充電器の取り外し方 140 ページを参照してください。
3. 電動式駐車システムが作動していることを確認します。本製品を手で動かす方法 156 ページを参照してください。
4. 駐車ブレーキが作動していることを確認します。駐車ブレーキの作動 / 解除 140 ページを参照してください。
5. カッティングデッキを最高位置にします。刈高の設定 142 ページを参照してください。
6. カッティングデッキが解除されていることを確認します。カッティングデッキの作動 / 解除方法 142 ページを参照してください。
7. 作業位置でシートに座ります。
8. 電源スイッチを ON (I) 位置 (A) にします。始動インジケータ (B) が点滅し、本製品がアイドリングモードになります。

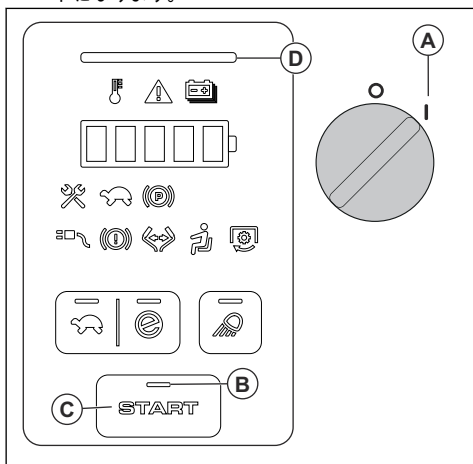

注記： 本製品の保管時、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーがスリープモードの場合、電源スイッチを ON (I) 位置にしても何も起こりません。バッテリーを始動するには、スタートボタンを 2 秒間押します。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。

9. START ボタン (C) を 2 秒間押します。始動インジケータ (B) と始動インジケータバー (D) が点灯し、通知音が鳴ります。これは、駆動モードがオンであることを示します。


注記： 音がオフに設定されている場合、通知音は鳴りません。音のオン / オフの設定方法 144 ページを参照してください。

カッティングデッキの作動 / 解除方法




警告： 芝の排出口にデフレクターなどのアクセサリを装着していない状態でカッティングデッキを作動させないでください。

- PTO ボタンを引いて、カッティングデッキを作動します。

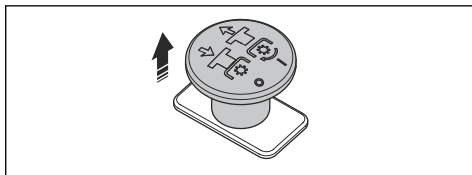


- PTO ボタンを押して、カッティングデッキを解除します。

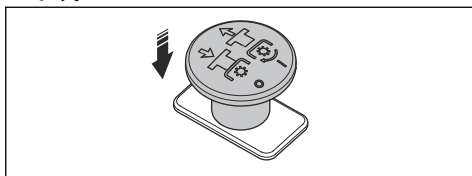

刈高の設定

1. 本製品を停止します。本製品の停止方法 144 ページを参照してください。
2. 刈高選択ベダル (A) を押したまま、カッティングデッキを持ち上げます。

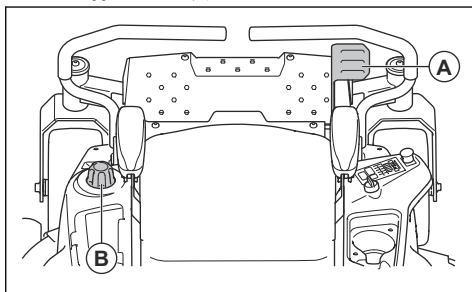

3. 刈高選択ノブ (B) を回して、刈高を選択します。刈高選択ノブを時計方向に回すと刈高が高くなり、反時計方向に回すと低くなります。

注記：刈高選択ノブには、1~4.5 インチ / 25~114 mm まで 12 種類の刈高設定があります。


- 刈高選択ペダルを放します。

本製品の操作

注記： モーターがオフの状態では本製品を移動する場合は、電動式駐車ブレーキシステムを解除する必要があります。本製品を手で動かす方法 156 ページを参照してください。

注記： 作業者がシートから立ち上がると、本製品は自動的にアイドリングモードになります。本製品がアイドリングモードになると、通知音が鳴ります。音がオフに設定されている場合、通知音は鳴りません。音のオン / オフの設定方法 144 ページを参照してください。

- 本製品を始動します。本製品の始動方法 142 ページを参照してください。
- 駐車ブレーキを解除します。カッティングデッキの作動 / 解除方法 142 ページを参照してください。
- 前進するには、2 本のコントロールレバーを前方にゆっくりと押します。2 本のコントロールレバーを前方に押した分だけ、前進速度が上がります。

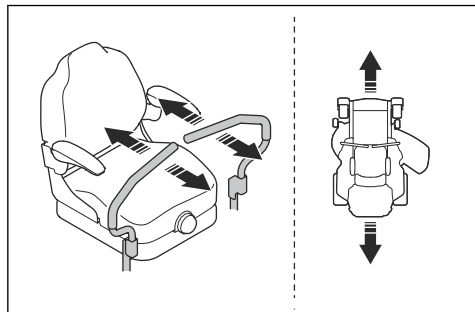

注意： コントロールレバーを強く押しすぎたり引いたりしないでください。コントロールレバーを戻す際に、ニュートラル位置方向に自然に戻る速度よりも早くコントロールレバーを引かないでください。


- 2 本のコントロールレバーをゆっくりと後方に引くと、後退を開始します。2 本のコントロールレバーを後方に引いた分だけ、後退速度が上がります。
- 2 本のコントロールレバーに加えている力を緩めると、前進または後退の速度が下がり、本製品が停止します。

注記： 2 本のコントロールレバーを前進または後退させている力を緩めると、コントロールレバーは自動的にニュートラル位置に戻ります。


- 次の手順を行うと、前進時に左右方向に向きが変わります。

注記： 後退時に本製品の向きを変えるには、コントロールレバーを前進時と逆の方向に動かします。

- 左に向きを変える：右コントロールレバーを前進位置で維持し、左コントロールレバーに加えている力を緩めます。左コントロールレバーを後方に動かすほど、本製品は左方向に曲がります。

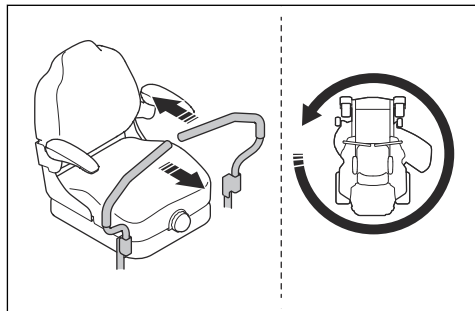

- 右に向きを変える：左コントロールレバーを前進位置で維持し、右コントロールレバーに加えている力を緩めます。右コントロールレバーを後方に動かすほど、本製品は右方向に曲がります。

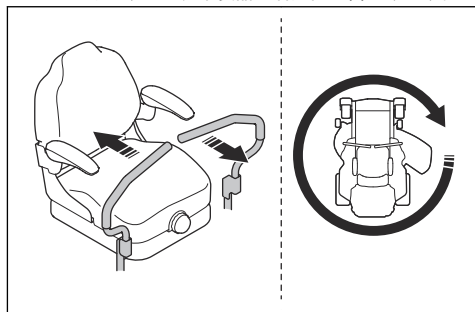


- ゼロターンをする場合は、次の手順を実行します。
 - 2 本のコントロールレバーを前進させている力を緩めて速度を落とし、本製品を停止します。
 - 片方のコントロールレバーを前方に少し押し、もう一方のコントロールレバーを後方に少し引くと、本製品がゼロターンします。
- 正しい刈高を選択します。刈高の設定 142 ページを参照してください。
- カッティングデッキを作動させます。カッティングデッキの作動 / 解除方法 142 ページを参照してください。

駆動モード

SavE 機能の使用法

本製品には、長時間の動作を実現するバッテリー節約機能 (SavE) が備わっています。SavE 機能を使用すると、ブレード速度が低下します。

- SavE 機能を開始するには、SavE ボタン (A) を押します。SavE インジケータ (B) が緑色に点灯します。

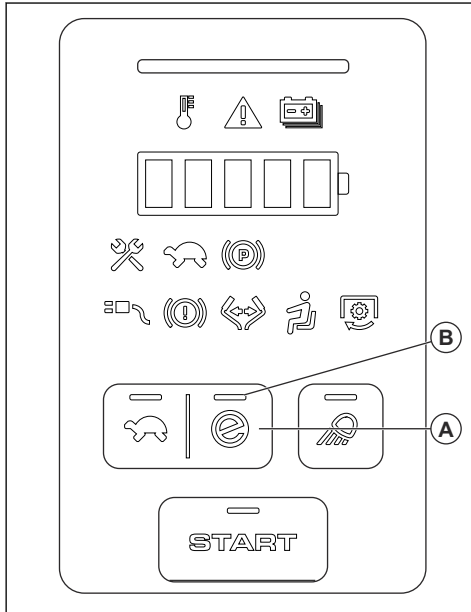


- SavE 機能を停止するには、SavE ボタン (A) を押します。SavE インジケータ (B) が消灯します。

精密モード機能を使用する

本製品には、本製品を減速させる精密モードがあります。精密モードを使用すると、狭いエリアで芝を正確に刈ることができます。

- 精密モードを開始するには、精密モードボタン (A) を押します。精密モードインジケータ (B) が緑色に点灯します。

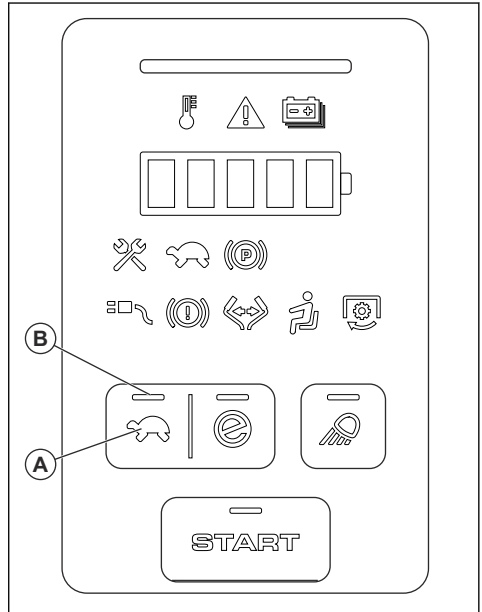

- 精密モードを停止するには、精密モードボタン (A) を押します。精密モードインジケータ (B) が消灯します。

音のオン / オフの設定方法

注記： 音がオフに設定されていると、次の場合に通知音が鳴りません。

- 本製品が始動し、駆動モードランプが点灯したとき。
- 作業者がシートから立ち上がり、本製品がアイドリングモードになったとき。
- エラーが発生したとき。

- SavE ボタンと作業灯ボタンを 5 秒間押し続けることで、音のオン / オフを設定できます。音をオンまたはオフに設定すると、通知音が鳴ります。

サービスインジケータをリセットする


注記： カッティングデッキを 50 時間作動させると、サービスインジケータが点灯します。

- サービスインジケータをリセットするには、精密モードボタンと作業灯ボタンを 5 秒間長押しします。


本製品の停止方法

1. 2 本のコントロールレバーを前進させている力を緩めて速度を落とし、本製品を停止します。

2. 駐車ブレーキをかけます。駐車ブレーキの作動 / 解除 140 ページを参照してください。
3. カuttingデッキを解除します。Cuttingデッキの作動 / 解除方法 142 ページを参照してください。
4. 電源スイッチを OFF (O) の位置にします。

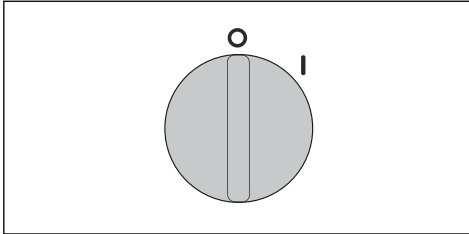

- 長時間運転する必要がある場合は、SavE 機能を使用します。
- 作業エリアが狭く、より精密な芝刈りが必要な場合は、精密モードを使用します。
- 不規則なパターンで草をカットします。
- 広い範囲の芝を刈る場合は、本製品を右方向に移動させながら作業エリアを 1~2 周します。これにより、芝が低木やフェンス、車道から離れた場所に排出されます。作業エリアを約 2 周した後、反対方向に芝を刈ります。

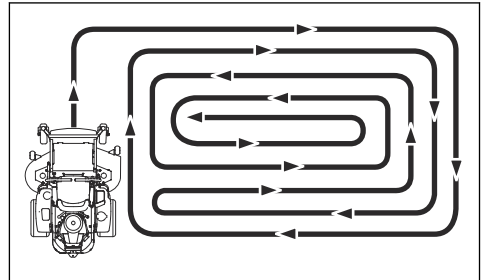

良好に芝を刈る方法

- 最適なパフォーマンスを確保するため、メンテナンススケジュールに従って定期的にメンテナンスしてください。メンテナンスのスケジュール 145 ページを参照してください。
- 濡れた状態で芝を刈らないでください。芝が濡れていると、うまく芝を刈ることができません。
- 高い刈高から初めて、ゆっくりと下げていきます。
- 標準駆動モードを使用します。芝が高く、厚みがある場合は、本製品を低速で前方に移動します。

- マルチキットを使用する場合は、芝刈りを頻繁に行ってください。
- 最良の刈り取り結果を実現するには、芝刈りを頻繁に行います。

メンテナンス

はじめに



警告： メンテナンス作業を行う前に、安全に関する章をお読みにになり、内容を理解してください。

メンテナンスのスケジュール

使用前の毎日のメンテナンス
ナットとネジが締められていることを確認します。
本製品とCuttingデッキの内側表面を清掃します。
コントロールレバーがスムーズに動くことを確認します。必要に応じて、コントロールレバーの周囲を清掃します。
安全装置が破損していないことを確認します。
Cuttingデッキ内のブレードを点検します。
タイヤの空気圧が適切であることを確認します。

X = この取扱説明書に説明があります。

O = この取扱説明書には説明がありません。Husqvarna サービス販売店に修理を依頼してください。

メンテナンス	50 時間ごとまたは年 1 回
電子ボックスカバーのフィルターを清掃します。	X
カッティングデッキの外側と内側の表面、ブレード周りを清掃します。	X
タイヤの空気が適切であることを確認します。	X
本製品を Husqvarna Service Hub (HSH) に接続し、必要に応じてファームウェアの更新や補正を行います。	O
バッテリーを 80 % 以上に充電してください。	O
すべてのナットとネジが適切なトルクで締め込まれていることを確認します。	O
すべてのワイヤーを点検、潤滑、調整します。	O
デッキリフトペダルを潤滑します。	O
刈高調整機構を潤滑します。	O
カッティングデッキのアタッチメントポイントを潤滑します。	O
ピボットホイールを潤滑します。	O
ブレードを点検します。必要に応じてブレードを目立てしてバランスを取ります。	O
カッティングデッキの平行性を点検して調整します。	X
ブレードの接続と OPC スイッチを点検します。	O
異なる速度で前進と後退を点検します。	O

製品の清掃



注意： 高圧洗浄機やスチームクリーナーは使用しないでください。水分がベアリングや電機接続部に入り込んで錆が生じ、製品が損傷するおそれがあります。


使用直後に本製品を清掃してください。

- 湿った布で清掃する前に、ブラシで汚れを落とします。推進システムに付いた草や土を落とします。
- 駆動モーターのモーターコントロールユニットの冷却ファンの吸気口を清掃します。電子ボックスカバーのフィルターを清掃する 146 ページを参照してください。
- カッティングデッキモーターのモーターコントロールユニットの冷却ファンの吸気口を清掃します。電子ボックスカバーのフィルターを清掃する 146 ページを参照してください。
- 湿った布を使用して本製品を清掃します。
- 電気部品やベアリングに水をかけないでください。通常、洗浄剤を使用すると製品の損傷が早くなります。
- バッテリー充電器を本製品に接続する前に、バッテリーとバッテリー充電器が汚れていないことを確認してください。
- カッティングデッキの上部と下部を清掃します。


- 製品の清掃が完了したら、カッティングデッキを短時間始動して残った水分を飛ばします。

電子ボックスカバーのフィルターを清掃する

1. バッテリー充電器が本製品から取り外されていることを確認します。バッテリー充電器の取り外し方 140 ページを参照してください。
2. 電源スイッチを (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
3. シートを前方に傾けます。
4. 電子ボックスの上部カバーのクリップ 2 つを外します。

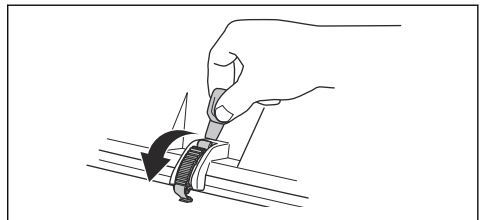

5. 電子ボックスの上部カバーを取り外します。

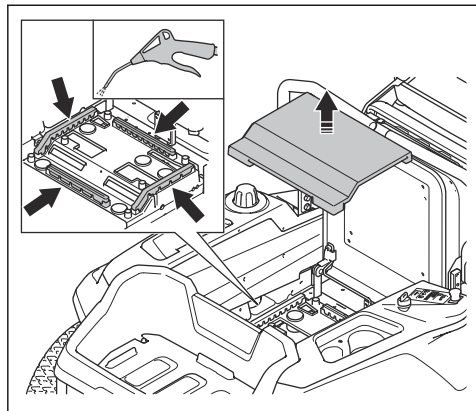

6. 草や汚れを丁寧に取り除きます。
7. フィルター 4 つを取り外します。
8. フィルター 4 つを圧縮空気で清掃します。
9. 弱い洗浄剤でフィルター 4 つを清掃します。
10. フィルター 4 つを自然乾燥させます。
11. フィルター 4 つを点検します。必要に応じて、フィルターを交換します。
12. 逆の手順で取り付けます。

駐車ブレーキの点検方法


1. 硬い斜面上に本製品を駐車させます (最大傾斜 10°)。本製品はオンのままにしてください。



警告： 駐車ブレーキの点検をするときは、本製品を芝の斜面に駐車させないでください。

2. 駐車ブレーキをかけます。駐車ブレーキの作動 / 解除 140 ページを参照してください。


3. 駐車ブレーキインジケータがユーザーインターフェイスに表示され、本製品が動かないことを確認します。本製品が動く場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

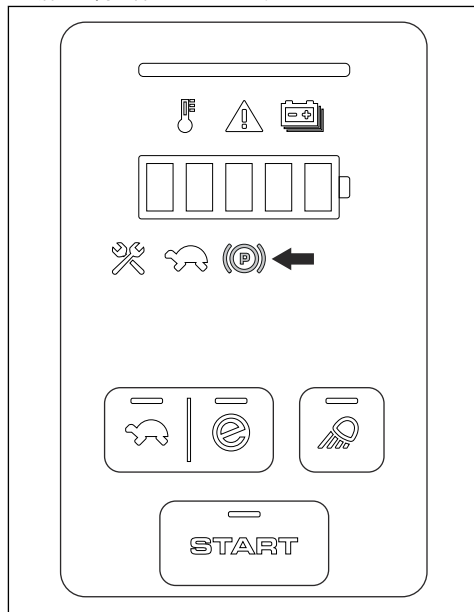


コネクターボードのヒューズの交換方法

コネクターボードのヒューズ破損は、ヒューズワイヤーが焼き切れていることで判断できます。

1. バッテリー充電器が本製品から取り外されていることを確認します。バッテリー充電器の取り外し方 140 ページを参照してください。
2. 電源スイッチを (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
3. シートを前方に傾けます。
4. 電子ボックスの上部カバーのクリップ 2 つを外します。

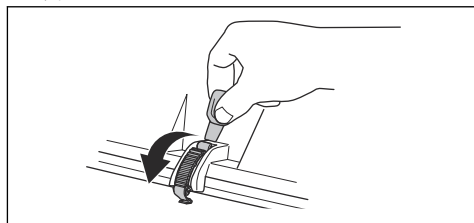


5. 電子ボックスの上部カバーを取り外します。

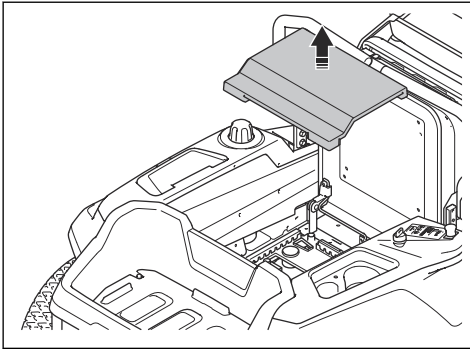


6. フィルター2つ (A) を取り外します。


7. 電子ボックスのネジ8本とカバー2つ (BとC) を取り外します。

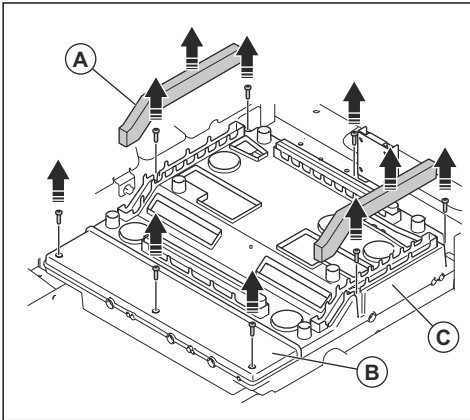

8. 4カ所のクリップを押して、コネクタボードからカバーを取り外します。

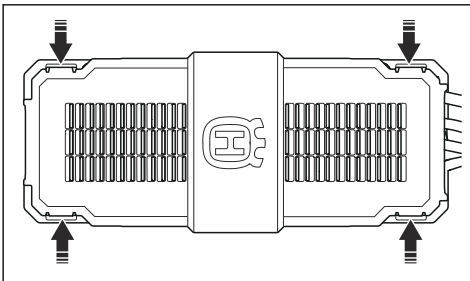

9. コネクタボードのヒューズをホルダーから引き出します。

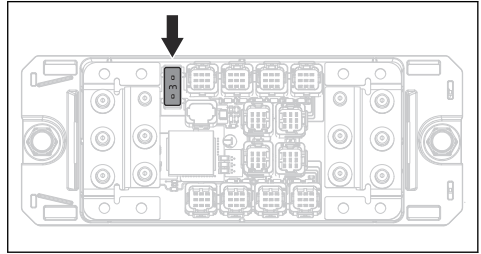

10. ヒューズが切れている場合には、同じタイプの新しいヒューズと交換します。主要諸元 159 ページを参照してください。

11. 逆の手順で取り付けます。

注記： コネクタボードのヒューズを交換してもまたすぐに切れる場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。


タイヤ圧

タイヤの空気圧が4本すべてで適切であることを確認します。参照： 主要諸元 159 ページ。


カッティングデッキ

カッティングデッキの取り外しと取り付け

1. カッティングデッキを解除し、本製品を停止します。
2. 駐車ブレーキをかけます。
3. 電源スイッチを (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
4. カッティングデッキを最低位置にします。
5. デッキリフトペダルのブラケットに大型のドライバーを挿し込み、刈高選択ペダルの穴に通します。

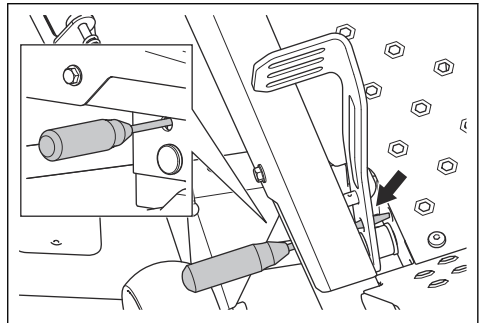

6. コネクター 2 個のナットを緩め、ケーブル 2 本をカッティングデッキから外します。

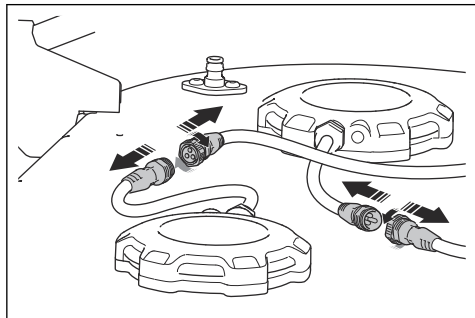


注意： 電源スイッチが OFF (O) 位置にあり、電源スイッチキーが取り外されていることを確認します。電気部品が損傷するおそれがあります。

7. リヤリンク 2 つを外します。本製品の左側に 1 つ、右側に 1 つのリヤリンクがあります。




警告： カッティングデッキは重いです。2 つのリヤリンクを外すときは、カッティングデッキの下にあるクローバーまたは同等品を使用して、カッティングデッキの質量を保持します。

- a) 左右両側のクリップ (A)、ワッシャー (B)、ピン (C) を取り外します。

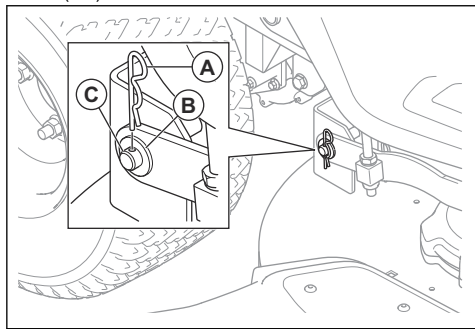

- b) カッティングデッキの左右からリヤリンクが外れるまで、カッティングデッキを動かします。
8. フロントリンクを外します。
- a) フロントリンクのロッドがカッティングデッキのブラケットのスロットを通るまで、カッティングデッキを前方に押します。

- b) カッティングデッキのブラケットからフロントリンクのロッドを外します。

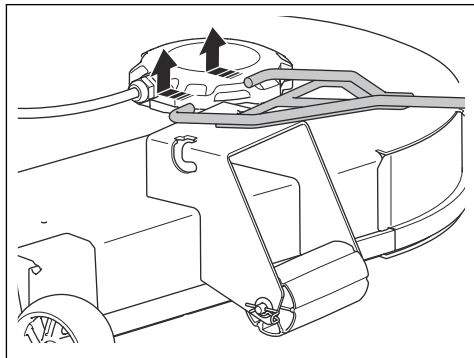


9. カッティングデッキを最高位置にします。
10. 本製品からカッティングデッキを外します。
11. カッティングデッキを逆の手順で取り付けます。

カッティングデッキの平行性の調整

以下の手順では、カッティングデッキを標準位置に設定します。


1. タイヤの空気圧が 4 本すべてで適切であることを確認します。主要諸元 159 ページを参照してください。
2. 本製品を水平面に駐車します。
3. 駐車ブレーキをかけます。
4. 電源スイッチを (O) の位置にして、電源スイッチキーを取り外します。
5. カッティングデッキを最高位置にします。
6. カッティングデッキの底部から地面までの距離を後方 (A) と前方 (B) の左右両側で測定します。前方の距離は、後方より 5 mm 低くする必要があります。

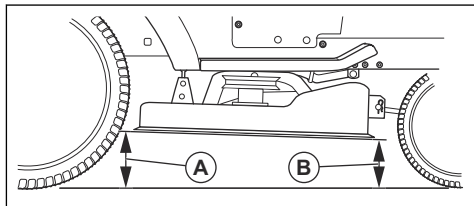

警告： カッティングデッキのブレードは鋭利なため、怪我をするおそれがあります。保護グローブを着用してください。

7. 前方の調整を行うには、次の手順を実行します。


- a) ロックナット (C) を緩めます。

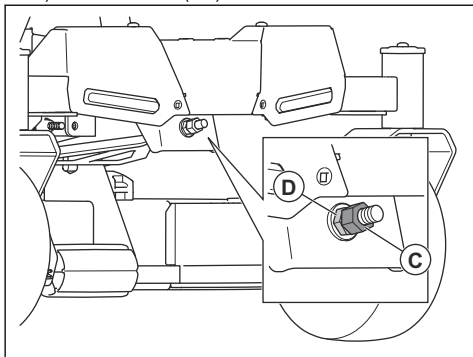

- b) 調整ナット (D) を反時計方向に回すと、カット
イングデッキの前側が下がります。
c) 調整ナット (D) を時計方向に回すと、カット
イングデッキの前側が上がります。
d) 前方の調整が完了したら、ロックナット (C) を
締め付けます。

8. 後方の調整を行うには、次の手順を実行します。調
整ナットは本製品の左右両側にあります。

- a) ロックナット (E) を緩めます。

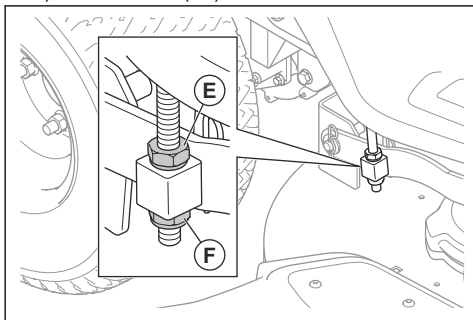

- b) 調整ナット (F) を反時計方向に回すと、カット
イングデッキの後側が下がります。
c) 調整ナット (F) を時計方向に回すと、カット
イングデッキの後側が上がります。
d) 後方の調整が完了したら、ロックナット (E) を
締め付けます。

9. 再度 4 カ所の距離を測定し、カットイングデッキが
正しく調整されていることを確認します。

ブレードの点検方法




注意： ブレードが破損していたりバラ
ンスが悪かったりすると、製品を損傷するおそ
れがあります。破損したブレードは交換し
てください。鈍くなったブレードは、
Husqvarna サービス販売店に目立てとバラ
ンシングを依頼してください。

1. カットイングデッキを取り外します。カットイング
デッキの取り外しと取り付け 148 ページを参照して
ください。
2. ブレードを点検して、破損していないか、目立てが
必要かを確認します。

ブレードの交換方法

1. カットイングデッキを取り外します。カットイング
デッキの取り外しと取り付け 148 ページを参照して
ください。
2. 木のブロックでブレードをロックします。

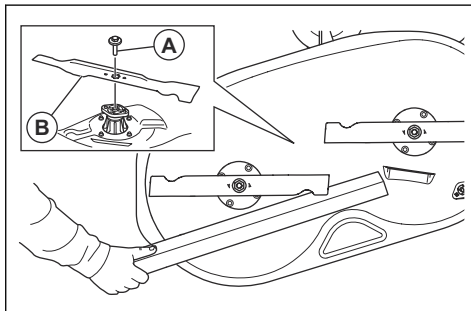

3. ボルト (A) とブレード (B) を取り外します。
4. 新品のブレードを取り付けます。ブレードの角度が
ついた端が上向きになっていることを確認します。



警告： ブレードのタイプが適切でない
と、物体がカットイングデッキからはじ
かれて、人が重傷を負うおそれがありま
す。主要諸元 159 ページで指定されて
いるブレードを必ず使用してください。

5. ボルトを 93 Nm で締め付けます。
6. カットイングデッキを取り付けます。カットイング
デッキの取り外しと取り付け 148 ページを参照して
ください。

トラブルシューティング

トラブルシューティングのスケジュール

問題	原因	対応措置
電源スイッチを「I」位置にしてもユーザーインターフェイスが点灯しない。	バッテリーが空です。	バッテリーを充電してください。を参照してください。
	バッテリーがスリープモードになっています。	バッテリーを始動するには、スタートボタンを2秒間押します。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。
	コネクタボードのヒューズが切れています。	コネクタボードのヒューズを交換します。 <i>コネクタボードのヒューズの交換方法 147 ページを参照してください。</i> 問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	ユーザーインターフェイスまたはユーザーインターフェイスへのケーブルが損傷しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	電源スイッチが破損しています。	
START ボタンを押しても駆動モードが始動しない。	始動の手順が間違っています。	適切な始動手順に従ってください。 <i>本製品の始動方法 142 ページを参照してください。</i>
	START ボタンを押している時間が2秒未満です。	START ボタンを2秒間押します。ユーザーインターフェイスのインジケータに、駆動モードオンの状態が表示される。
	コントロールパネルが破損しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。

問題	原因	対応措置
カッティングデッキモーターが 始動しない。	カッティングデッキが作動して いません。	カッティングデッキを作動させます。カッテ ィングデッキの作動 / 解除方法 142 ページ を参照してください。
	カッティングデッキへのケーブ ルが正しく接続されていません。	カッティングデッキを本製品に接続します。 カッティングデッキの取り外しと取り付け 148 ページを参照してください。
	カッティングデッキに草がたま っています。	カッティングデッキを清掃します。製品の清 掃 146 ページを参照してください。
	草の高さが高すぎます。	刈高を草の状態に合わせて調整します。
	カッティングデッキモーターの コントロールユニット温度が高 すぎます。	本製品を停止し、温度が下がるまで待ちます。 20 分後に再始動してください。
	カッティングデッキにエラーが 発生しています。	カッティングデッキを解除します。問題が解 決しない場合には、本製品を停止して、電源 スイッチを OFF (O) の位置にします。5 分 待ってから、本製品を再始動します。問題が 解消しない場合は、Husqvarna サービス販売 店にお問い合わせください。 ユーザーインターフェイスのトラブルシュー ティングを実行します。ユーザーインター フェイス-トラブルシューティング 154 ペ ージを参照してください。
	バッテリー残量が少ないため、ブ レードが停止して電力を節約し ています。バッテリーインジケ ータ 139 ページを参照してくだ さい。	バッテリーを充電してください。バッテリー 充電器の取り外し方 140 ページを参照して ください。
	カッティングデッキモーターが 破損しています。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせ ください。
バッテリーが充電されない。バ ッテリー充電器のソケットの上 にある LED が点灯しない。	カッティングデッキモーターの コントロールユニットが破損し ています。	
	カッティングデッキのケーブル に電力が供給されていません。	
	バッテリー充電器が主電源コン セントまたは本製品に正しく接 続されていません。	バッテリー充電器が正しく接続されているこ とを確認してください。を参照してくださ い。
	バッテリー充電器の ON/OFF ス イッチ (装備されている場合) が OFF になっています。	バッテリー充電器の ON/OFF スイッチ (装備 されている場合) を ON にします。
	バッテリー充電器が破損してい ます。	バッテリー充電器を取り外し、Husqvarna サ ービス販売店にお問い合わせください。
	内部エラーが発生しています。	
	主電源コンセントが破損してい ます。	シリアルプレートで指定されている電圧と周 波数の主電源コンセントにバッテリー充電器 のプラグを接続してください。

問題	原因	対応措置
バッテリーが充電されない。バッテリー充電器のソケットの上にある LED が赤く点滅している。	温度が充電温度範囲にありません。	バッテリー温度が許容充電温度範囲になるまで待ちます。を参照してください。ユーザーインターフェイスに警告シンボルが表示されていないかを確認します。ユーザーインターフェイスの概要 127 ページおよび ユーザーインターフェイス - トラブルシューティング 154 ページを参照してください。
	バッテリーが破損しています。	バッテリー充電器を取り外し、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	内部エラーが発生しています。	
バッテリーが充電されない。バッテリー充電器のソケットの上にある LED で、充電状態が黄色になっている。	バッテリー温度が許容充電温度範囲より高くなっているか、低くなっています。	充電器と本製品が許容充電温度範囲の場所にあることを確認します。を参照してください。充電器が接続されている場合、バッテリー温度が許容充電温度範囲内になると、充電が自動的に開始されます。問題が解決しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
2 つ目のバッテリーを取り付けても動作時間が長くない。	2 つ目のバッテリーが本製品に正しく取り付けられていません。	Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
カッティングデッキの作動中に、本製品が振動する。	ブレードが緩んでいるか、損傷しています。	ブレードを点検します。ブレードの点検方法 150 ページを参照してください。問題が解決しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	いずれかのブレード、または複数のブレードが不適切に取り付けられているか、バランスが取れていません。	
	カッティングデッキモーターが緩んでいます。	
カッティングデッキが解除されると、本製品が振動する。	1 つまたは複数のホイールが緩んでいます。	目視点検を行います。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	本製品のタイヤがパンクしています。	
	本製品に緩んでいるネジがあります。	
	駆動モーターが緩んでいます。	

問題	原因	対応措置
満足な芝刈結果が得られない。	ブレードが鈍っています。	ブレードに摩擦や損傷がないかを点検します。ブレードの点検方法 150 ページを参照してください。
	芝丈が長い芝が濡れています。	良好に芝を刈る方法 145 ページを参照してください。
	カッティングデッキの平行度が正しくありません。	カッティングデッキの平行性を調整します。カッティングデッキの平行性の調整 149 ページを参照してください。
	カッティングデッキに芝が詰まっています。	カッティングデッキを清掃します。製品の清掃 146 ページを参照してください。
	センターシュートに芝が詰まっています (該当する場合)。	センターシュートの芝の詰まりを取り除きます。
	カッティングデッキの通気口が詰まっています。	カッティングデッキを清掃します。製品の清掃 146 ページを参照してください。
	左右のタイヤ圧が異なっています。	すべてのタイヤの空気圧が適切であることを確認します。主要諸元 159 ページを参照してください。
	本製品の運転速度が速すぎます。	良好に芝を刈る方法 145 ページを参照してください。
	モーター回転数が低すぎます。	良好に芝を刈る方法 145 ページを参照してください。

ユーザーインターフェイス—トラブルシューティング

シンボルマーク	名称	ユーザーインターフェイス上の表示	原因 / 措置
	充電ケーブル接続インジケータ	シンボルが 5 回点滅します。	充電器が接続されているため、始動が抑制されています。本製品から充電器を取り外してから始動してください。バッテリー充電器の取り外し方 140 ページを参照してください。
	電動式駐車ブレーキシステムが解除されていることを示すインジケータ	シンボルが 5 回点滅します。	電動式駐車ブレーキシステムが解除されているため、始動できません。電気駐車ブレーキシステムを作動させてから始動してください。本製品を手で動かす方法 156 ページを参照してください。
	駐車ブレーキ解除インジケータ	シンボルが 5 回点滅します。	駐車ブレーキが解除されているため、始動できません。駐車ブレーキをかけてから始動してください。駐車ブレーキの作動 / 解除 140 ページを参照してください。
	オペレーター着座コントロール (OPC) インジケータ	シンボルが 5 回点滅します。	作業者がシートから離れたため、始動が抑制されています。製品始動時は、作業者がシートに座っていなければなりません。動作条件 135 ページを参照してください。

シンボルマーク	名称	ユーザーインターフェイス上の表示	原因 / 措置
	ブレード嵌合インジケータ	シンボルが 5 回点滅します。	カッティングデッキが作動しているため、始動できません。カッティングデッキを解除してから始動してください。カッティングデッキの作動 / 解除方法 142 ページを参照してください。
	温度インジケータ	シンボルマークが点滅します。	駆動モーター、駆動モーターコントローラー、カッティングデッキモーター、またはカッティングデッキモーターのコントローラー内の温度が高くなっています。温度が下がるまで待ちます。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	警告インジケータ	シンボルマークが表示されます。	本製品にシステムエラーがあります。電源スイッチを OFF (O) の位置にします。5 分間待ちます。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	バッテリー温度インジケータ	シンボルマークが点滅します。	バッテリーの温度が推奨温度よりも高くなっています。本製品を停止し、電源スイッチを OFF (O) 位置にします。バッテリー温度が下がるまで待ってから、本製品を再開させてください。問題が解消しない場合は、Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	サービスインジケータ	シンボルマークが表示されます。	サービスが必要です。Husqvarna サービス販売店にお問い合わせください。
	低パフォーマンスモードインジケータ	シンボルが点灯します	本製品は自動的に低パフォーマンスモードになります。 充電レベルが低いか、本製品またはバッテリーの温度が高すぎます。本製品は低速で動作し、ブレードは電力を節約するために停止します。詳細については、シンボルの組み合わせを参照してください。
	低パフォーマンスモード、充電レベルの低下	低パフォーマンスモードインジケータが点灯し、バッテリーインジケータの 1 つ目の LED ランプが点滅します。	充電レベルが低い場合、低パフォーマンスモードがオンになっています。本製品は低速で動作し、ブレードは電力を節約するために停止します。低パフォーマンスモードでも製品を使用できます。できるだけ早くバッテリーを充電してください。
	低パフォーマンスモード、本製品が高温	低パフォーマンスモードインジケータが点灯し、温度インジケータが点滅します。	本製品の温度が高すぎるため、低パフォーマンスモードがオンになっています。本製品は低速で動作し、ブレードは電力を節約するために停止します。 本製品を停止し、電源スイッチを OFF (O) 位置にします。本製品の温度が下がるのを待ち、再度本製品を始動します。

シンボルマーク	名称	ユーザーインターフェイス上の表示	原因 / 措置
	低パフォーマンスモード、バッテリーが高温	低パフォーマンスモードインジケータが点灯し、温度インジケータとバッテリーインジケータが点滅します。	バッテリー温度が高すぎるため、低パフォーマンスモードがオンになっています。本製品は低速で動作し、ブレードは電力を節約するために停止します。 本製品を停止し、電源スイッチを OFF (O) 位置にします。バッテリー温度が下がるまで待つてから、本製品を再開させてください。
	駐車ブレーキ作動インジケータ	シンボルマークが表示されます。	電動式駐車ブレーキが作動しています。

搬送、保管、廃棄

搬送

- 車両またはトレーラーに本製品を載せるとき、または降ろすときは、全幅のランプを使用してください。
- 本製品は重いため、圧挫損傷を負うおそれがあります。車両やトレーラーに本製品の積み下ろしを行う場合は、注意してください。
- 本製品は持ち上げないでください。アンカーポイントは、承認されたリフトポイントではなく、本製品をトレーラーに取り付けるためにのみ使用する必要があります。
- 本製品の輸送には、認証を受けたトレーラーを使用してください。
- 本製品をトレーラーで搬送したり、路上を走行したりする前に、地域の交通法規を理解していることを確認してください。
- 本製品をトレーラーに載せやすくするために、カッティングデッキを最高位置にします。

本製品を手で動かす方法



警告： 本製品を操作する前に、電気駐車ブレーキシステムが作動していることを確認してください。




注意： 本製品を必要以上に長く押したり、6 km/h 以上の速度で押したりしないでください。




注意： 本製品をけん引しないでください。

モーターがオフのときに本製品を移動する場合は、電気駐車ブレーキシステムを解除する必要があります。電動式駐車ブレーキシステムのレバーは、右リヤホイールの後方にあります。

1. 電源スイッチを OFF (O) の位置にします。

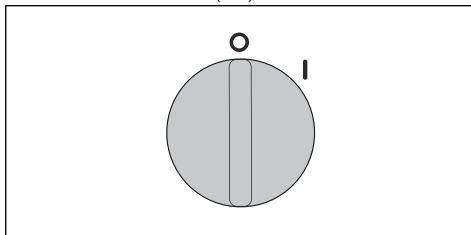

2. レバーを左に動かして、電動式駐車ブレーキシテムを解除します。

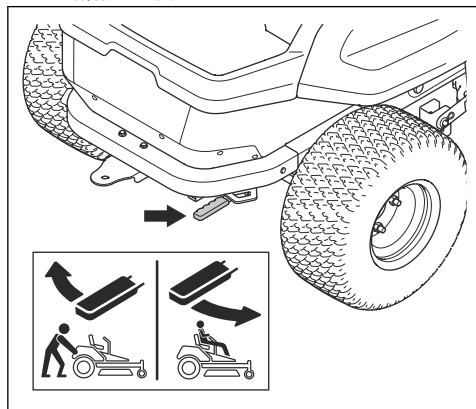

3. 本製品を手動で移動します。
4. 本製品を操作する前に、レバーを右に動かして電動式駐車ブレーキシテムを作動させます。

搬送のために本製品をトレーラーに安全に取り付ける方法


本製品を取り付ける前に、安全に関する章を読んで、理解してください。安全性 130 ページを参照してください。



警告： 搬送する場合、駐車ブレーキだけでは、本製品の固定に十分ではありません。本製品を積荷エリアにしっかり取り付けてください。


装置：認可されたストラップ 4 本と車輪止め 4 個。

1. 積荷エリアの中央に製品を駐車します。

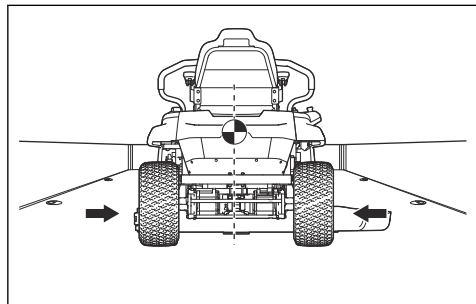


警告： カバー付き輸送車両での輸送の場合。輸送車両に入れる前に、本製品が冷えていることを確認してください。


2. 製品の重心が輸送車両のホイール軸の上にあることを確認してください。トレーラーで搬送する場合は、けん引バーにかかる力が適切かどうかを確認してください。

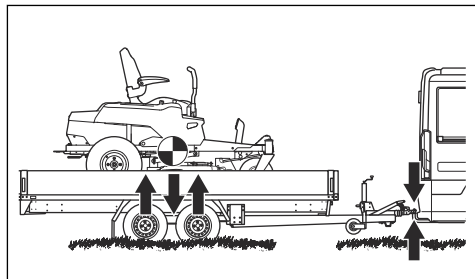

3. 駐車ブレーキをかけます。
4. カuttingデッキを最低位置まで下げます。
5. 固定されていない物をすべて取り除いてください。
6. 1 本目のストラップを、後部の 2 つの搬送アイレットの 1 つ目に通します。

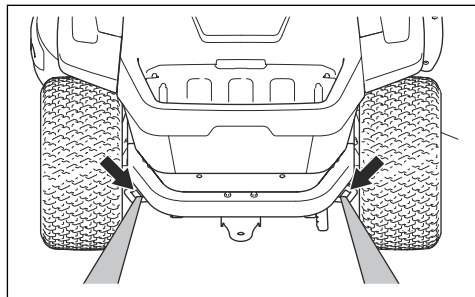


7. 2 本目のストラップを、後部の 2 つの搬送アイレットの 2 つ目に通します。
8. ストラップを積荷エリアに取り付けます。
9. ストラップを後方へ締めて、製品を積荷エリアに取り付けます。
10. 3 本目のストラップを、前部の 2 つの搬送アイレットの 1 つ目に通します。

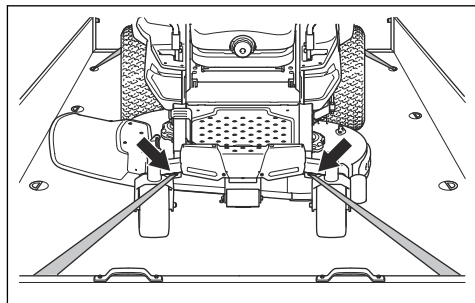

11. 4 本目のストラップを、前部の 2 つの搬送アイレットの 2 つ目に通します。
12. ストラップを積荷エリアに取り付けます。

13. ストラップを前方に締めて、本製品を積荷エリアに取り付けます。

14. リヤホイールの前後に車輪止めを設置します。

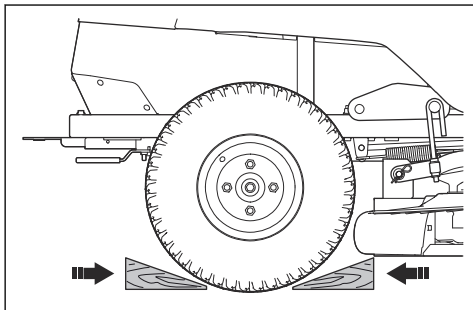

バッテリーの輸送

- 付属の 58 V バッテリーは、「危険物に関する法律」の要件に適合しています。
- 第三者および運送業者による商用輸送においては、梱包およびラベル付けに関する特定の要件に従ってください。
- 本製品を発送する前に、危険物に関して特別な訓練を受けた担当者にご相談ください。該当するすべての国内規制に従ってください。
- バッテリーを梱包するときは、露出している端子にテープを貼ってください。バッテリーが動かないサイズの梱包にバッテリーを入れます。

保管

シーズンの終わりや 30 日以上保管する前には、保管の準備をします。



警告： 芝、葉、その他可燃物を本製品から除去し、火災発生の危険を抑制してください。保管前に本製品を冷ましてください。

- 駐車ブレーキをかけます。駐車ブレーキの作動 / 解除 140 ページを参照してください。
- 電源スイッチを OFF (O) の位置にします。
- 製品を清掃します。製品の清掃 146 ページを参照してください。錆の発生を防ぐために、塗装の損傷を埋めます。
- 摩耗した部品や破損した部品がないか本製品を点検し、緩んだネジやナットを締め付けます。
- 保管する前に、バッテリーをフル充電してください。保管中はバッテリー充電量を 50 % 以上に保ちます。

注記： 本製品が保管されているとき、または充電状態が非常に低いときは、バッテリーがスリープモードになることがあります。バッテリーを始動するには、START ボタンを 2 秒間押す必要があります。バッテリーが始動しない場合は、完全に充電されるまで連続充電する必要があります。バッテリーがスリープモードになっていると充電時間が長くなります。

- すべてのグリースニップル、ジョイント、および軸に注油します。
- 本製品を清潔で乾燥した場所に保管します。本製品に保護カバーを取り付けます。


注記： 保管や輸送中に本製品を保護するための保護カバーは、最寄りの販売店で入手できます。

- 本製品は鍵のかかる屋内に保管し、子供や許可のない人が触れないようにしてください。
- 本製品と電源装置は、乾燥した霜の降りない場所に保管します。
- 本製品を使用する場合は、周囲温度が 0 °C / +32 °F - +40 °C / +104 °F の範囲内にある保管場所に保管してください。本製品を使用しない場合は、周囲温度が -20 °C / -4 °F - +50 °C / +122 °F の範囲にある場所に保管しておくことができます。
- 本製品を日光に当てないでください。
- 静電気が発生する可能性のある場所に本製品を保管しないでください。

バッテリーおよびバッテリー充電器の廃棄

製品やパッケージ上のマークは、本製品が家庭ゴミとして取り扱われてはならないことを示します。電気・電子機器の再利用を行うため、適切なリサイクル業者に引き渡す必要があります。

以上を遵守することで、本製品は正しく処理され、本製品を不適切に廃棄した場合に環境や人に与えられる悪影響を防止することができます。本製品のリサイクルについての詳細は、あなたの所在する地区の地方自治体、廃棄物処理サービス、本製品を購入した代理店に連絡してください。

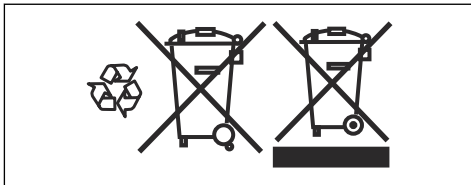

廃棄

- 化学薬品は危険です。地中に廃棄しないでください。使用済み化学薬品は、必ずサービスセンターや適切な廃棄場所で廃棄するようにしてください。
- 本製品の損耗により使用しなくなったら、販売店に送り返すか、適切なリサイクル場所に送付してください。
- オイルやバッテリーは、環境に悪影響を与えることがあります。地域のリサイクル要件および適用される法規に従ってください。
- バッテリーを家庭ゴミとして処分しないでください。
- バッテリーは、Husqvarna サービス販売店に送付するか、使用済みバッテリーの廃棄場所に廃棄してください。

主要諸元

主要諸元

	Z 342IF
寸法	製品の寸法 162 ページを参照してください。
質量 (カuttingデッキと EM-5264Li バッテリー x1 を含む)、lb/kg	554.5/247
質量 (カuttingデッキと EM-5264Li バッテリー x2 を含む)、lb/kg	588.6/267
タイヤ圧、フロント、kPa/bar/PSI	140/1.4/20
タイヤ圧、リヤ、kPa/bar/PSI	97/0.97/14
フロントタイヤ、寸法	11x6-5
リヤタイヤ、寸法	18x8.5-8
最大勾配、度 °	10
勾配が 10 ° の場合のけん引装置の最大質量、lb/kg	242.5/110
けん引バーの最大許容垂直荷重、N/lb/kg	250/55.1/25
けん引バーの最大許容水平荷重、N/lb/kg	190/41.9/19
荷台の最大許容積載量、lb/kg	55/25
駆動モーター	
モータータイプ	BLDC モーター
電圧 (定格値 / 最大値) V	50.4/58.8
公称モーター出力、kW	2x1.5
最大モーター回転数、r/min	3300 / 分
トランスミッション	
オイル容量 / トランスミッション、oz./ml	3.7/110
ステアリングコントロール	デュアルレバー、フォームグリップ
最大前進速度、トラクション、mph/km/h	7/11.3
最大後退速度、トラクション、mph/km/h	3/4.8
最大前進速度、芝刈り時、mph/km/h	6/9.7
最大後退速度、芝刈り時、mph/km/h	3/4.8
最大前進速度、精密モード、mph/km/h	4/6.4
最大後退速度、精密モード、mph/km/h	3/4.8
電気系統	
種類、定格値	50.4 DCV
トラクションヒューズ、A	80
Cuttingデッキヒューズ、A	80

	Z 342iF
コネクターボードのヒューズ、A	3
ランプタイプ	LED
騒音排出 ¹⁹	
音響パワーレベル、測定、dB (A)	99
保証音響パワーレベル (LWA) ²⁰ 、L _{WA} dB (A)	100
作業者の耳における音圧レベル ²¹ 、dB (A)	88
振動レベル ²²	
ステアリングホイールの振動レベル、m/s ²	1.6
シートの振動レベル、m/s ²	0.9
カッティングデッキ	
デッキ厚さ、ゲージ / mm	8/3.2
刈幅、インチ / mm	42/1067
質量、ポンド / kg	108/49
カッティングデッキモーター回転数、r/min	2800 / 分
カッティングデッキモーター回転数、SaveE、r/min	2640 / 分
刈高、12 種類、インチ / mm	1 ~ 4.5/25 ~ 114
ブレード数	2
ブレード長さ、インチ / mm	21.7/533
ブレード	
製品番号、ブレード	548 48 47-01
製品番号、マルチブレード (アクセサリー) ²³	548 83 37-01
製品番号、集草ブレード (アクセサリー) ²⁴	548 83 38-01



警告： 本製品用に認定されていないカッティングデッキを使用すると、高速で物体がはじかれて、人が重傷を負うおそれがあります。この取扱説明書に指定されている以外

のタイプのカッティングデッキを使用しないでください。

認可されたバッテリー

本製品には、必ず純正の Husqvarna バッテリーを使用してください。

¹⁹ 騒音排出は、EN IEC 62841-4-3 に従って測定されています。公称値は、同じ規格に従ってテストされた他の製品の公称値との比較、および暴露の予備評価に使用できます。

²⁰ 環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー (L_{WA}) として測定。

²¹ 報告データによる騒音圧力レベルの不確定性係数 (K) は 3 dB (A) です。

²² 振動レベルは EN ISO 5395 に準拠。報告データによれば、振動レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、1.5 m/s² (ステアリングホイール) と 1.5 m/s² (シート) です。

²³ ブレードにはマルチキット一式の部品のみを使用してください。


²⁴ ブレードにはサイド集草キット一式の部品のみを使用してください。


バッテリー	EM-5264Li	EM-5239Li
製品番号	546 33 10-01	546 33 10-02
タイプ	リチウムイオン	リチウムイオン
バッテリー容量 (Ah)	63.7	39.2
公称電圧、V	50.4	50.4
質量、kg / ポンド	20/44	15/33

認可されたバッテリー充電器

バッテリー充電器	PS875C (付属品)	PS300C (オプション)	PS900C (オプション)
入力電圧、V	100 ~ 240	220-240	220-240
入力電流、A	10	1.8	4.5
周波数、Hz	60	50 ~ 60	50 ~ 60
電力、W	875	300	900
出力電圧、V	58	58	58
出力電流、A	15±1	5.2	15.5

製品の寸法

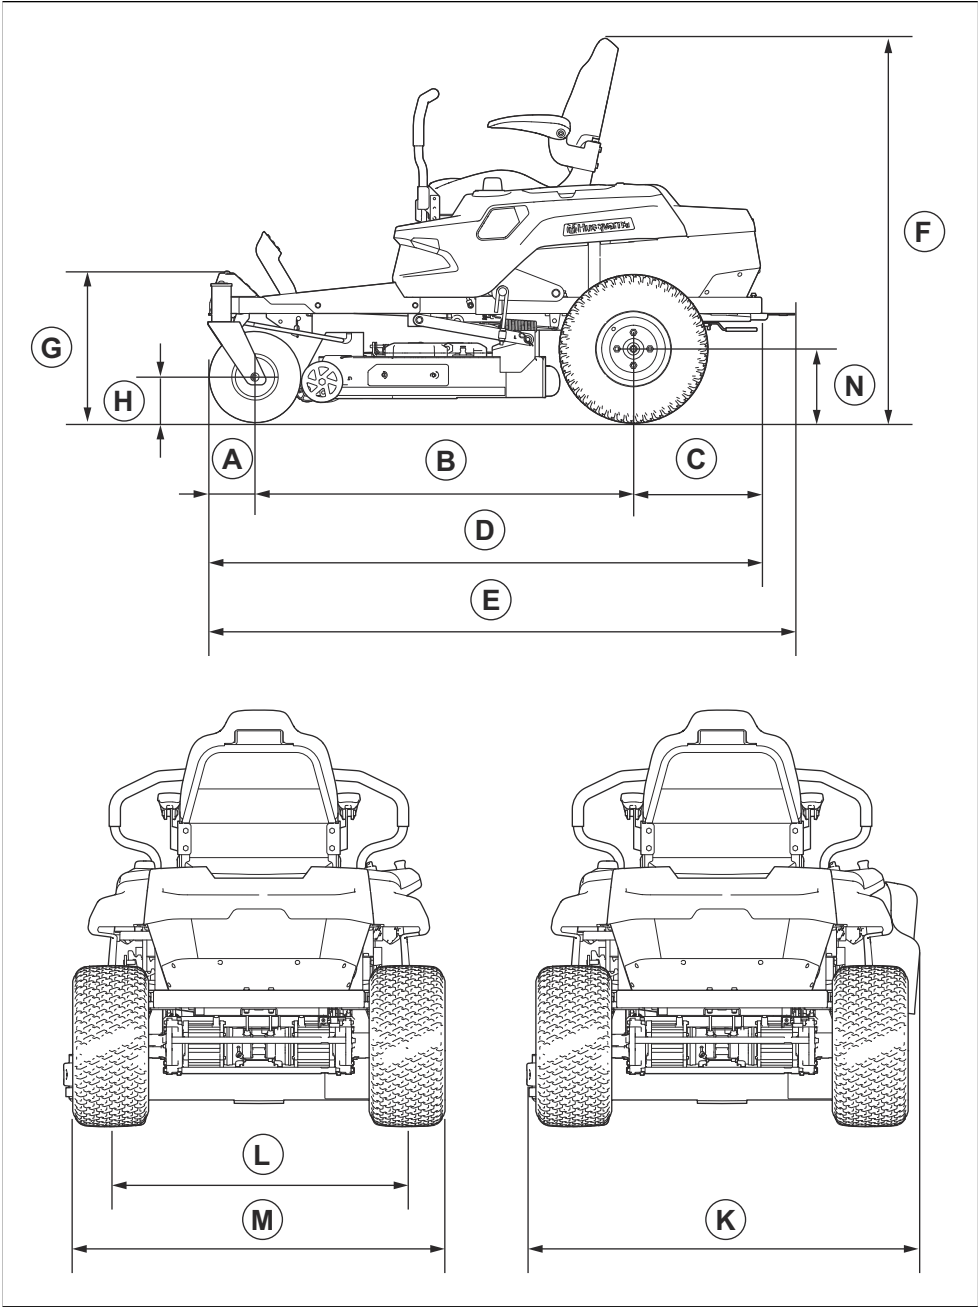

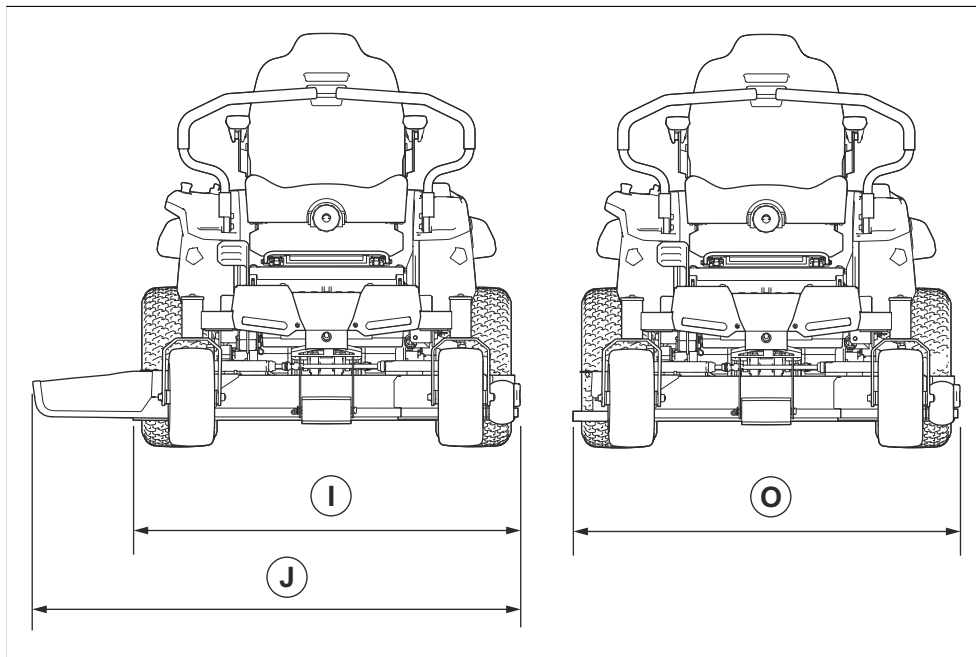

寸法、mm / インチ					
A	146/5.7	F	1185/46.7	K	1122/44.2
B	1167/45.9	G	462/18.2	L	844/33.2
C	395/15.6	H	140/5.5	M	1060/41.7
D	1708/67.2	I	770/13.3	N	229/9
E	1809/71.2	J	1400/55.1	O	1104/43.5

サービス

サービス。

毎年認定サービスセンターで点検を受け、本製品が安全に機能し、繁忙期に最高のパフォーマンスを発揮するように調整を依頼してください。本製品のメンテナンスやオーバーホールを実施するのに最適な時期は閑散期です。

スベアパーツの発注をする際は、購入年、機種、タイプ、製造番号を明記してください。

常に、純正のスベアパーツを使用してください。

適合宣言

EU 適合宣言

ハスクバーナ社 (Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden、電話番号 : +46-36-146500) は、単独責任のもとで、以下の製品の適合を宣言します。

説明	乗用式芝刈機
ブランド	Husqvarna
タイプ / モデル	Z 342iF
ID	2025 年以降の製造番号

が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、

指令 / 規制	説明
2006/42/EC	「機械類に関する」
2014/30/EU	「電磁環境適合性に関する」
2000/14/EC	「環境への騒音排出に関する」
2011/65/EU	「電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用制限に関する」

および以下の規格または技術仕様が適用されています。
EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013 EN IEC63000:2018。

試験機関 : 0197, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany が評議会指令 2000/14/EC 適合性評価補足 VI の準拠を確認しました。

騒音排出に関する詳細は、主要諸元 159 ページを参照してください。

2025-06-09



開発マネージャー / ガーデン製品担当 Claes Losdal,
Husqvarna AB


正式代表兼技術文書担当



SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION



1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

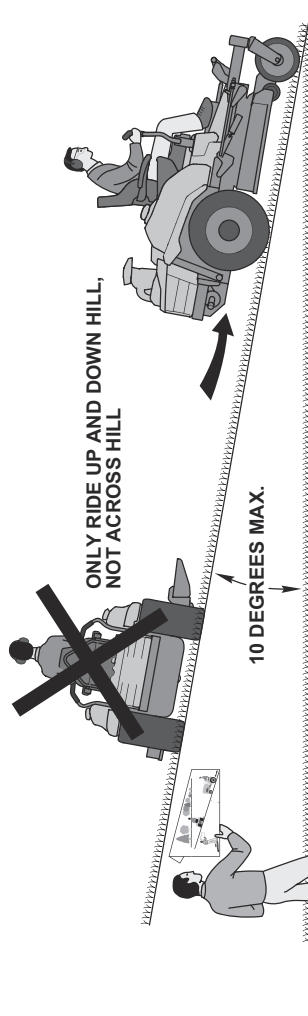

WARNING: To avoid serious injury, operate your unit up and down the face of slopes, never across the face. Do not mow slopes greater than 10 degrees. Make turns gradually to prevent tipping or loss of control. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. Keep at least the width of the machine away from these hazards. Failure to follow these warnings could lead to death or serious injury.



www.husqvarna.com

Originaaljuhend
Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība
取扱説明書原本

1144118-40



2025-06-19