




Husqvarna®

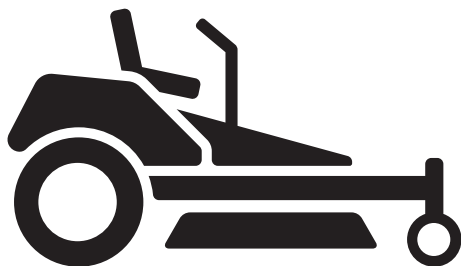

Z 342iF

DA	Brugsanvisning
FI	Käyttöohje
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning

2-42
43-82
83-122
123-163

Indhold

Indledning.....	2	Transport, opbevaring og bortskaffelse.....	33
Sikkerhed.....	7	Tekniske data.....	37
Montering.....	14	Service.....	41
Drift.....	16	Overensstemmelseserklæring.....	42
Vedligeholdelse.....	23	Appendix	164
Fejlfinding.....	28		

Indledning

Eftersyn forud for levering og varenumre

kopi af dokumentet for eftersyn forud for levering fra din forhandler.

Bemærk: Der er udført eftersyn forud for levering på dette produkt. Sørg for, at du modtager en underskrevet

Husqvarna-serviceværkstedets kontaktoplysninger:	
Denne brugervejledning hører til produktet med produktnummer/serienummer:	
/	
Motor:	


Produktbeskrivelse

Dette er en havetraktor med et ClearCut™-klippebord. Produktet er batteridrevet og har et installeret batteri. Styrepindene giver operatøren mulighed for at styre produktet og tilpasse produktets hastighed.

Anvendelsesformål

Produktet er fremstillet til græsslåning på åbne og plane arealer i beboelsesområder og haver. Monter andet, valgfrit tilbehør for at bruge produktet til andre opgaver. Tal med din Husqvarna-forhandler for at få flere oplysninger om, hvilket tilbehør der er tilgængeligt.

Produktoversigt

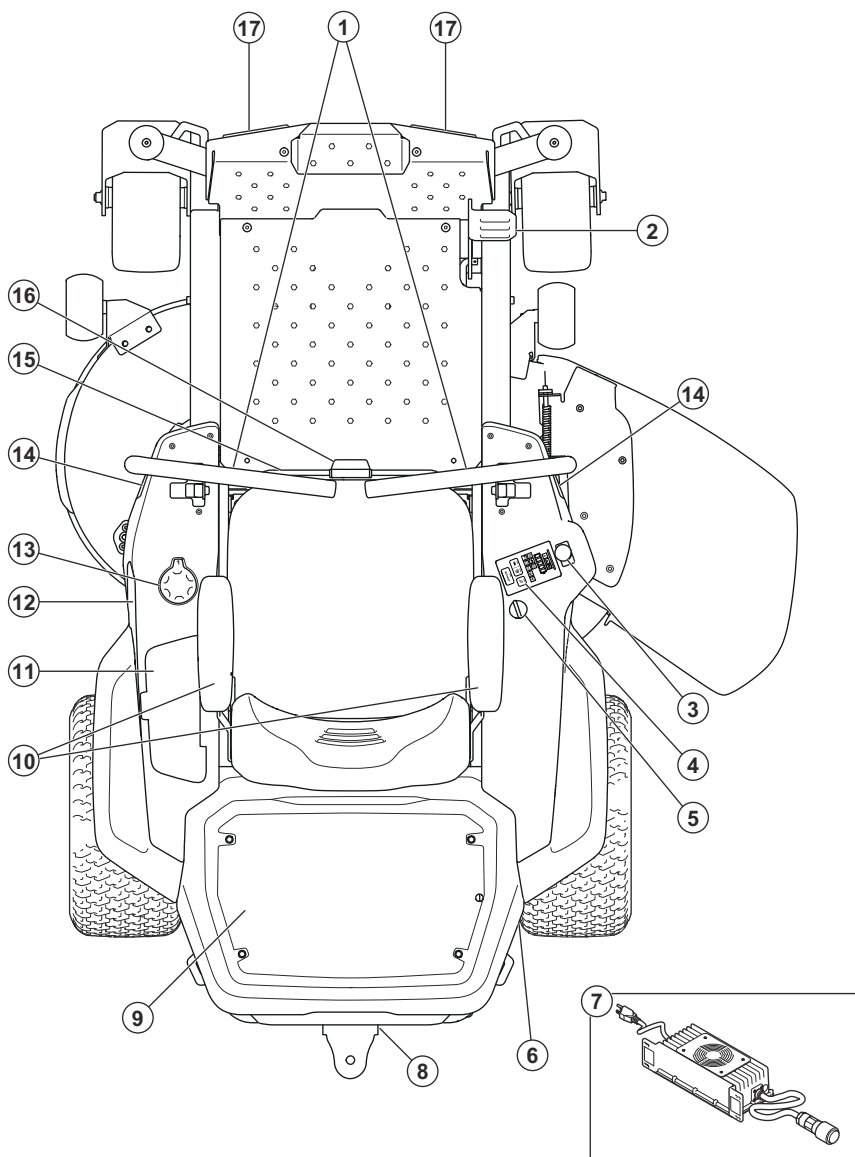


1. Styrepinde/parkeringsbremse
2. Løftepedal
3. Kraftudtagsknop

4. Brugergænseflade
5. Strømafbryder

6. Håndtag til aktivering eller deaktivering af den elektriske parkeringsbremse
7. Batterioplader
8. Trækstang
9. Lad, se *Tekniske data på side 37* for maksimal last.
10. Armlæn
11. Opbevaringsrum
12. Stik til batterioplader
13. Justeringsgreb til klippehøjde
14. Trimmingskantlys
15. Sædejusteringhåndtag
16. Justeringsgreb til sædeaffjedring
17. Forlygter

Oversigt over brugergrænseflade

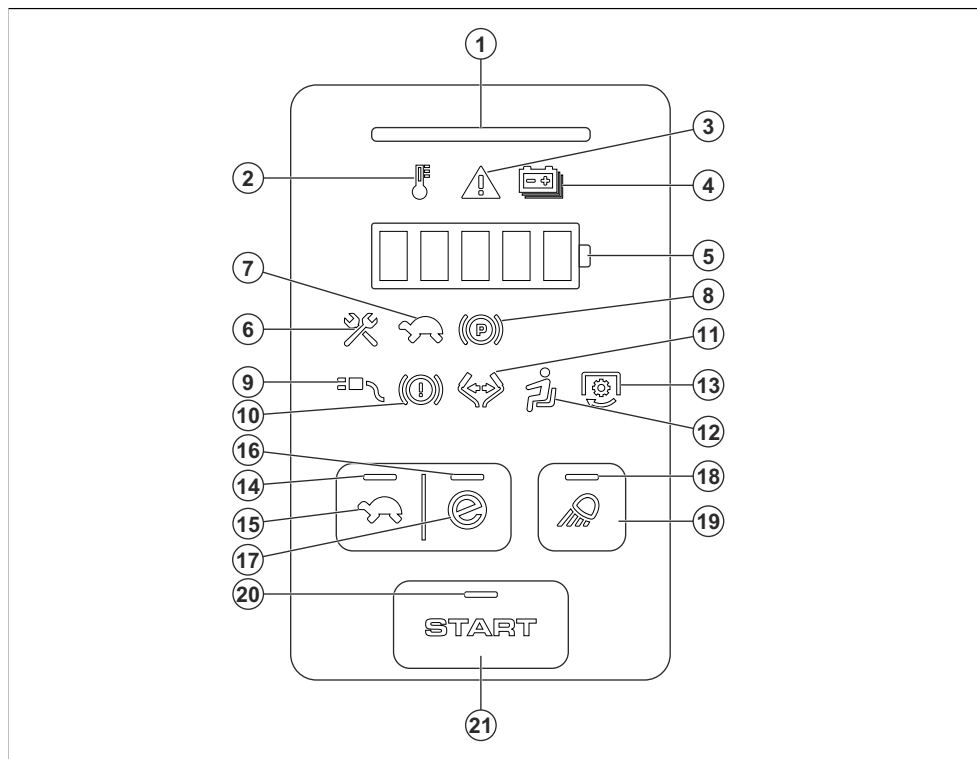

1. Startindikatorbjælke
2. Temperaturindikator. Hvis temperaturindikatoren på brugergrænsefladen tændes, skal du se *Brugergrænseflade – fejlfinding på side 31*.
3. Advarselsindikator. Hvis advarselsindikatoren på brugergrænsefladen tændes, stopper produktet. Se *Brugergrænseflade – fejlfinding på side 31*.
4. Batteriindikator
5. Batteriindikator
6. Indikator for service
7. Indikator for nedsat ydeevne
8. Indikator for parkeringsbremse aktiveret
9. Start forhindret. Indikator for tilsluttet opladningskabel
10. Start forhindret. Indikator for elektrisk parkeringsbremsesystem deaktiveret.
11. Start forhindret. Indikator for parkeringsbremse deaktiveret
12. Start forhindret. Indikator for brugertilstedeværelseskontrol (OPC)
13. Start forhindret. Indikator for indkoblede knive
14. Indikator for præcisionstilstand
15. Præcisionstilstandsknap
16. Indikator for SavE
17. SavE-knap
18. Indikator for arbejdslys
19. Knap til arbejdslys
20. Startindikator
21. Startknap

Start forhindret

Før køretilstanden kan starte, skal driftsbetingelserne overholdes. Se *Sådan startes produktet på side 19*. Hvis der trykkes på startknappen, når driftsbetingelserne ikke overholdes, blinker symbolet på brugergrænsefladen. Se *Brugergrænseflade – fejlfinding på side 31*.

Husqvarna Connect

Instruktionsbogen og mere information om produktet er tilgængelige på Husqvarna Connect App. Husqvarna Connect er en gratis app til din mobile enhed. Se *Sådan kommer du i gang med at bruge Husqvarna Connect på side 16*.

Styrebetjeningsgreb


Produktets retning styres ved hjælp af de 2 styrepinde. Se *Produktoversigt på side 3*. Styrepindene kan bevæges fremad og bagud i forhold til en neutralstilling. Se *Betjening af produktet på side 20*.

Brugertilstedeværelseskontrol (OPC)

OPC aktiveres, når brugeren flytter sig fra sædet. Drivmotoren stopper. Klippebordets motorer stopper, hvis knivene er aktiveret. Se *Driftsbetingelser på side 12*.

Forlygter og trimningskantlys

Tryk på lysknappen på brugergrænsefladen for at tænde lyset. Tryk på lysknappen igen for at slukke lyset.

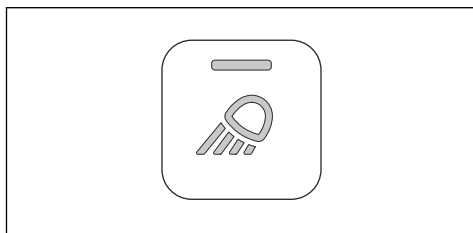

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produkt kan være farligt og forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre. Vær forsigtig, og brug produktet korrekt.



Læs brugervejledningen, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger produktet.



Brug altid godkendt høreværn.



Stop produktet, og tag tændingsnøglen ud, før du udfører vedligeholdelse.



Hold andre personer på afstand.



Brug ikke produktet på tværs af en skråning. Brug ikke produktet på skråninger, der hælder mere end 10°.



Fare for væltning



Pas på udslyngede genstande og rikolettering.



Hold hænder og fødder på afstand af klippebordet.



Hold kropsdele væk fra roterende dele.



Se bag dig, før og mens du kører bagud med produktet.



Medtag aldrig passagerer på produktet eller udstyret.



Flyt styrepindene frem eller tilbage for at betjene produktet.

Flyt styrepindene udad for at aktivere parkeringsbremsen.

Flyt styrepindene indad for at deaktivere parkeringsbremsen.



Parkeringsbremse.



Hurtigt.



Langsomt.

N

Neutral.

R

Bagud.



Maks. tilladt belastning på ladet er angivet i *Tekniske data på side 37* og på mærkaten.



Træd ikke her



Sid ikke på ladet.



Brug ikke en højtryksrenser eller en damprenser.



Stik til batterioplader. De godkendte batteriopladere er angivet i *Tekniske data på side 37* og på mærkaten.



Bugser ikke produktet.



Deaktiver den elektriske parkeringsbremse.



Aktivér den elektriske parkeringsbremse.



Slukket



Tændt

START

Start køretilstand.



Lav klippehøjde.



Høj klippehøjde.



Knivene er deaktiveret.



Knivene er aktiveret.



Maks. tilladt lodret belastning på anhængertrækket er angivet i *Tekniske data på side 37* og på mærkaten.



Maks. tilladt vandret belastning på anhængertrækket er angivet i *Tekniske data på side 37* og på mærkaten.



Forsøg aldrig at reparere batteriet. Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.



Mærkat vedrørende emission af støj til omgivelserne i henhold til direktiver og regulativer i EU og Storbritannien og New South Wales' lovgivning om "Beskyttelse af miljøet (støjbegrænsning) forordning 2017". Produktets garanterede lydeffektniveau er angivet i *Tekniske data på side 37* og på mærkaten.




Kode, der kan scannes



Miljømærke. Produktet og produktemballagen er ikke almindeligt husholdningsaffald. Aflever det på en genbrugsstation til elektrisk og elektronisk udstyr.



Sørg for, at afskærmningen fastspændt, før du betjener produktet. Betjen ikke produktet uden alle afskærmninger monteret.



Sørg for, at opsamleren er monteret, når du bruger sideopsamlingssystemet. Betjen ikke produktet uden opsamleren, når du bruger sideopsamlings-systemet.

Bemærk: Andre symboler/mærkater på produktet henviser til certificeringskrav på visse markeder.

Sikkerhed

Sikkerhedsdefinitioner

Advarsler, forholdsregler og bemærkninger bruges til at pege på særligt vigtige dele af brugsanvisningen.



ADVARSEL: Bruges, hvis føreren udsætter sig selv eller omkringstående personer for risiko for personskade eller dødsfald ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.



BEMÆRK: Bruges, hvis der er risiko for skader på produktet, andre materialer eller det omgivende område ved tilsidesættelse af instruktionerne i brugsanvisningen.

Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

Generelle sikkerhedsadvarsler for produktet



ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med dette produkt. Hvis du ignorerer de nedenfor anførte instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige skader.

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på vores produkt, hvis:

- produktet er forkert repareret.
- produktet er repareret med dele, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten
- produktet har tilbehør, der ikke er fra producenten eller ikke er godkendt af producenten.
- produktet ikke er repareret på et godkendt servicecenter eller af en godkendt myndighed.

Support

Du kan få support til produktet ved at gå til afsnittet Support om at få adgang til instruktioner, fejlfindingsvejledninger eller bruge Husqvarna selvbetjeningen og produktassistenten (hvis tilgængelig på dit marked). Tal med din Husqvarna-serviceforhandler for at få support til dit produkt.

Opbevar alle advarsler og instruktioner til senere brug.

Betegnelsen "produkt" i advarslerne henviser til dit produkt, som drives af strøm fra elektricitetsnettet (med ledning) eller fra batteri (ledningsfrit).

Sikkerhed i arbejdsområdet

- **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder er en invitation til ulykker.
- **Betjen ikke produktet i områder med eksplosionsfare som f.eks. i nærheden af brændbare væsker, luftarter eller støv.** Produktet danner gnister, som kan antænde støvet eller dampene.
- **Hold børn og omkringstående personer væk, mens produktet betjenes.** Distraktion kan få dig til at miste styringen.

Personlig sikkerhed

- **Vær opmærksom, hold øje med, hvad du foretager dig, og brug sund fornuft, når du betjener et produkt. Benyt ikke et produkt, hvis du er træt eller er påvirket af narkotika, alkohol eller medicin.** Et øjeblik uopmærksomhed under betjening af produkter kan resultere i alvorlig personskade.
- **Bær personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.** Beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, som benyttes til de relevante formål vil nedsætte risikoen for personskade.
- **Sørg for at forhindre uønsket start af værktøjet. Sørg for, at kontakten er i frakoblet position, før du slutter produktet til strømkilden og/eller batterienheden, samt når du tager eller bærer produktet.** At bære

produkter med fingeren på kontakten eller at sætte strøm til produkter med tændt kontakt udgør en risiko for ulykker.

- **Fjern alle indstillingsværktøjer og skruenøgler, før elværktøjet tændes.** En skruenøgle eller et værktøj, der efterlades fastsiddende i en roterende del af produktet, kan forårsage personskade.
- **Stræk dig ikke for langt. Sørg for altid at have godt fodfæste og god balance.** Dette sikrer bedre kontrol over produktet i uventede situationer.
- **Bær det korrekte tøj.** Undgå at bære løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget af bevægelige dele.
- **Hvis der forefindes udstyr til støvudsugning og -opsamling, skal du sikre, at det er tilsluttet, og at det bruges korrekt.** Brug af støvsopsamling kan nedbringe støvrelaterede farer.
- **Lad ikke erfaringen fra tidligere brug af produkter gøre dig eftergivende, så du ignorerer sikkerhedsprincipperne for produktet.** En uforsigtig handling kan give alvorlige skader på en brøkdæl af et sekund.

Brug og pleje af produktet

- **Tving aldrig produktet.** Brug det korrekte produkt til din opgave. Det korrekte produkt udfører arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, som det er konstrueret til.
- **Brug ikke produktet, hvis kontakten ikke kan slå det til og fra.** Ethvert produkt, som ikke kan styres med kontakten, er farligt og skal repareres.
- **Tag stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batterienheden, hvis den kan tages ud, fra produkter, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller sætter dem til opbevaring.** Denne form for forebyggende sikkerhedsforanstaltninger nedsætter risikoen for, at produktet sættes i gang ved et uheld.
- **Når de ikke er i brug, skal produkter opbevares uden for børns rækkevidde, og personer, der ikke er bekendt med produktet eller disse instruktioner, må ikke kunne komme til at betjene produktet.** Produkter er farlige i hænderne på utrænede brugere.
- **Vedligeholdelse af produkter og tilbehør.** Kontrollér, om bevægelige dele sidder korrekt, eller om de binder. Se også efter, om der er defekte dele, og kontrollér alle andre forhold, som kan påvirke driften af produktet. Hvis produktet er beskadiget, skal det repareres, før det bruges igen. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte produkter.
- **Hold skæreprodukter skarpe og rene.** Korrekt vedligeholdte skæreprodukter med skarpe klinger er mindre tilbøjelige til at binde og er lettere at styre.
- **Benyt produktet, tilbehøret, værktøjsbits osv. i overensstemmelse med disse instruktioner, og tag højde for arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Hvis produktet bruges til andre formål end de tiltænkte, kan der opstå en farlig situation.

- **Hold håndtag og gribeblader tørre, rene og frie for olie og fedt.** Glatte håndtag og gribeblader muliggør ikke sikker håndtering og kontrol af produktet i uventede situationer.

Brug og pleje af batteriredskaber

- **Genoplad kun med den oplader, som producenten foreskriver.** En oplader, der egner sig til en bestemt type batteripakke, kan medføre risiko for brand, hvis den benyttes sammen med en anden batteripakke.
- **Brug kun produkter sammen med de batterienheder, der er beregnet specifikt til dem.** Brug af andre batterienheder medfører risiko for skader og brand.
- **Når batteripakken ikke anvendes, skal du holde den væk fra andre metalgenstande, såsom papir, clips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan kortslutte polerne.** Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.
- **Under ugunstige forhold kan der sprøjte væske ud fra batteriet, undgå kontakt.** Hvis væsken alligevel berøres, skal der skylles med vand. Hvis du får væske i øjnene, skal du søge læge. Væske, der siver ud fra batteriet, kan medføre irritation eller forbrænding.
- **Brug ikke en batteripakke eller et værktøj, som er beskadiget eller modificeret.** Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- **Udsæt ikke en batteripakke eller værktøj for brand eller høje temperaturer.** Udsættelse for brand eller temperatur over 130 °C kan forårsage eksplosion.
- **Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det specificerede område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

Service

- **Få en kvalificeret reparatør til at foretage service på produktet, og brug kun originale reservedele.** Dette sikrer, at produktet altid fungerer sikkert.
- **Der må aldrig udføres service på beskadigede batteripakker.** Service på batteripakker bør kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



ADVARSEL: Dette produkt kan skære hænder og fødder af og udslynge genstande. Det kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald, hvis du ikke overholder sikkerhedsinstruktionerne.



ADVARSEL: Fortsæt ikke med at bruge et produkt med beskadiget skæreudstyr. Beskadiget skæreudstyr kan udslynge genstande og medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Udskift beskadigede knive med det samme.




ADVARSEL: Dette produkt danner et elektromagnetisk felt under betjening. Dette felt kan i visse tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende kvæstelser anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager produktet i brug.




ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Vær altid forsigtig, og brug din sunde fornuft. Undgå situationer, som du ikke synes, du er tilstrækkeligt kvalificeret til. Hvis du er usikker i forhold til betjeningsprocedurerne, efter at du har læst brugsanvisningen, skal du kontakte en ekspert, før du fortsætter.
- Læs, forstå og overhold brugervejledningen og instruktionerne på produktet omhyggeligt, før du starter produktet.
- Lær, hvordan du bruger produktet og dets kontrolfunktioner sikkert, og lær at standse produktet hurtigt.
- Lær at genkende sikkerhedsmærkaterne.
- Foretag ikke ændringer på produktet, og undlad at bruge det, hvis der er risiko for, at det er blevet ændret af andre.
- Hold produktet rent for at sikre, at man tydeligt kan læse alle skilte og mærkater.
- Vær opmærksom på, at brugeren er ansvarlig for ulykker, der involverer andre personer eller disses ejendom.
- Anbring ikke hænder eller fødder nær roterende knive.
- Stik ikke hænder eller fødder ind under produktet.
- Hold hele tiden afstand til udkastningsåbningen.
- Sørg for, at udkastet materiale ikke rammer andre personer eller dyr.
- Sørg for, at det udkastede materiale ikke rammer vægge eller andre hårde overflader. Udkastet materiale kan rikochettere.
- Stands altid knivene, når du betjener produktet på grusbelægninger.
- Betjen ikke klippebordet, hvis udkastslisen eller andre sikkerhedsanordninger mangler eller er defekte.

- Deaktiver altid knivene, når du ikke slår græs.
- Brug ikke klippebordet til at klippe blade eller andre uønskede materialer, der kan forårsage ophobning.
- Ladet anvendes til opbevaring. Brug ikke ladet som sæde. Se *Tekniske data på side 37* for at få oplysninger om maks. belastning på ladet.
- Der må ikke medtages passagerer. Produktet må kun bruges af én person.

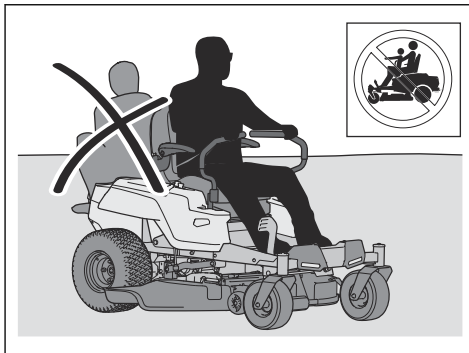

- Efterlad ikke produktet uden opsyn, mens det er tændt. Sørg altid for at stoppe knivene, aktivere parkeringsbremsen, stoppe motoren og fjerne nøglen til strømafbryderen, inden du efterlader produktet uden opsyn.
- Du må kun bruge produktet i dagslys eller under gode lysforhold. Hold produktet på sikker afstand af huller og andre ujævnheder i terrænet. Hold øje med andre potentielle risici.
- Produktet må ikke anvendes i dårligt vejr, f.eks. tåge, regn, fugtigt vejr eller steder, hvor der er vådt, hård vind, kraftig kulde, risiko for lynnedslag osv.
- Find og marker sten og andre faste genstande, så du undgår at køre ind i dem.
- Fjern sten, legetøj, ståltråd osv. fra området, da de kan blive fanget af knivene og slynget ud.

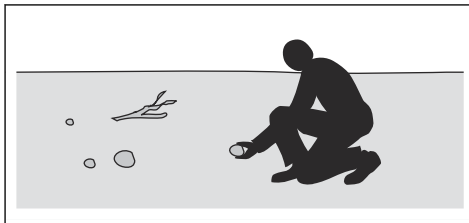

- Lad ikke børn eller andre personer, som ikke er godkendt til at bruge produktet, bruge eller udføre service på det. Lokal lovgivning kan stille krav til operatørens alder.
- Sørg for, at ingen andre opholder sig i nærheden af produktet, når du starter produktet, aktiverer drevet eller begynder at køre med produktet.
- Hold øje med trafikken, hvis du slår græs i nærheden af en vej eller krydser en vej.

- Brug ikke produktet, hvis du er træt, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, medicin eller andet, som kan forringe dit syn, din årvågenhed, din kropskontrol eller din dømmekraft.
- Vær forsigtig, når du anbringer produktet på en anhænger eller en lastbil, og når du fjerner produktet fra en anhænger eller en lastbil.
- Parkér altid produktet på en plan overflade og i slukket tilstand.
- Stands produktet, og sørg for, at alle dele er standset, inden du rengør eller udfører vedligeholdelse på produktet.
- Stands produktet, og sørg for, at alle dele er standset, inden du afmonterer opsamlere (hvis monteret) eller fjerner en blokering i udkastslisen.
- Lad produktet køle af, før du sætter det til opbevaring.

Sikkerhedsinstruktioner vedrørende børn



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Der kan opstå alvorlige ulykker, hvis du ikke holder øje med børn i nærheden af produktet. Børn kan føle sig tiltrukket af produktet og af græsslåning. Det er højst sandsynligt, at børn ikke bliver der, hvor du sidst så dem.
- Hold børn væk fra det område, der skal slås. Sørg for, at en voksen er ansvarlig for børnene.
- Hold øje, og stop produktet, hvis børn kommer ind i arbejdsområdet. Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner, buske, træer eller andre genstande, som kan spærre dit udsyn.
- Før og mens du bakker med produktet, skal du se bagud og nedad for at sikre, at der ikke er små børn i nærheden af produktet.
- Lad ikke børn køre med. De kan falde af og komme alvorligt til skade eller forhindre sikker manøvrering af produktet.
- Lad ikke børn betjene produktet.
- Lad aldrig børn køre med, heller ikke selvom knivene er slået fra. De kan falde af og komme alvorligt til skade eller forhindre sikker manøvrering af produktet. Børn, der tidligere har fået en tur på maskinen, kan pludselig dukke op i arbejdsområdet for at få en tur til, og der er risiko for, at de bliver kørt over, eller at man bakker ind i dem.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Kig altid nedad og bagud, før og mens du kører bagud. Hold øje med store og små hindringer.
- Sænk hastigheden, før du drejer om et hjørne.

- Stands klingerne, når du kører over områder, som ikke skal klippes.



BEMÆRK: Læs følgende instruktioner om forholdsregler, inden du bruger produktet.

- Kør forsigtigt rundt om sten og andre større genstande og sørg for, at klingerne ikke rammer dem.
- Produktet må ikke bruges, når der køres over genstande. Stop og undersøg produktet og klippebordet, hvis du er kørt over eller ind i en genstand. Udfør reparationer efter behov, inden du genstarter.

Sikkerhedsinstruktioner for betjening på skråninger



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

Skråninger er en vigtig faktor i forbindelse med ulykker. Man skal være særlig forsigtig, når man kører på skråninger.

- Kør i producentens anbefalede retning på skråninger. Vær forsigtig, når du arbejder i nærheden af kanter med fald.
- Undgå at slå vådt græs. Dækkene kan miste trækraft.
- Brug ikke produktet under forhold, hvor trækraft, styring eller stabilitet er tvivlsom. Dækkene kan glide, selv om hjulene er stoppet.
- Kør altid med produktet i gear ned ad skråninger. Kør ikke i frigear ned ad bakke.
- Undgå at sætte i gang og standse på skråninger. Undgå pludselige ændringer af hastighed eller retning. Drej langsomt og gradvist.
- Hvis dækkene mister grebet, skal du koble knivene fra og fortsætte langsomt direkte ned ad skråningen.
- Vær særlig forsigtig, når du betjener produktet med en græsopsamler eller andet udstyr. Dette kan påvirke produktets stabilitet.
- Klipping af græs på skråninger øger risikoen for, at du ikke kan styre produktet og at produktet vælter. Det kan forårsage personskaade eller dødsfald. Klipping af græs på skråninger skal udføres med forsigtighed. Undlad at klippe græsset, hvis det ikke er muligt at bakke op ad en skråning, eller du ikke føler, at det er sikkert.
- Fjern sten, grene og andre forhindringer.
- Klip græsset på skråningen opad og nedad og ikke fra side til side.
- Brug ikke produktet på skråninger, der hældes mere end 10°.
- Kør jævnt og langsomt på skråninger.

- Hold øje med, og kød ikke hen over furer, huller og bump. Der er en større risiko for, at produktet vælter, på skrånende underlag. Langt græs kan skjule hindringer.
- Undlad at klippe græsset i nærheden af kanter, grøfter og bredder. Sørg for at holde en sikkerhedsafstand til disse farer svarende til mindst maskinens bredde. Produktet kan pludselig vælte, hvis et hjul kører ud over kanten på en stejl skråning eller en grøft, eller hvis en kant bryder sammen.

Batterisikkerhed



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

Generelt:

- Læs alle sikkerhedsadvarsler og -instruktioner. Hvis man ignorerer advarsler og anvisninger, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.
- Produktet kan udstyres med et ekstra batteri. Reparationer og installationer må kun udføres af den autoriserede serviceforhandler. Forsøg ikke at installere eller reparere batteriet.
- Kontrollér regelmæssigt, at batterierne er intakte. Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade. Reparer eller åbn aldrig beskadigede batterier.
- Et beskadiget batteri kan eksplodere og forårsage personskade. Hvis batteriet er deformeret eller beskadiget, må du ikke bruge produktet, og du skal henvende dig til et godkendt Husqvarnaserviceværksted.
- Batterierne må ikke skilles ad, åbnes eller destrueres.
- Batterierne må ikke udsættes for mekanisk stød.
- Udsæt ikke batterierne for varme eller ild. Undgå opbevaring i direkte sollys.
- Batterier må ikke kortsluttes. Opbevar ikke batterierne et sted, hvor de kan kortslutte hinanden eller kortsluttes af andre metalgenstande.
- Sørg for, at batteriindholdet ikke kommer i kontakt med hud eller øjne. Hvis dette er sket, skal det berørte område vaskes med rigeligt vand. Søg derefter lægehjælp.
- Undlad at anvende et batteri, der ikke er beregnet til brug med udstyret.
- Bland ikke celler af forskellig fabrikat, kapacitet, størrelse eller type i en enhed.
- Opbevar batterier utilgængeligt for børn.
- Hold batteriet rent og tørt.
- Brug kun batteriet til det formål, det er beregnet til.

58 V-batterier:

- Husqvarna 58 V-batterierne anvendes udelukkende som strømforsyning til batteridrevne Husqvarna-

havetraktorer. For at undgå personskade må batteriet ikke anvendes som strømforsyning til andre enheder.


- Brug aldrig batterier eller apparater, som er defekte, modificerede eller beskadigede.
- Brug kun batteriopladeren indendørs.
- Forsøg aldrig at modificere eller reparere apparaterne eller batterierne. Reparationer må kun udføres af den autoriserede serviceforhandler.

Personligt beskyttelsesudstyr



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr, når du bruger produktet. Personligt beskyttelsesudstyr udelukker ikke fuldstændigt risikoen for personskader, men det mindsker graden af skaderne i tilfælde af, at der skulle ske en ulykke. Lad forhandleren hjælpe dig med at vælge det rigtige udstyr.
- Godkendt høreværn skal altid anvendes. Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader.
- Brug altid beskyttelsesbriller eller øjenværn, når du arbejder med produktet eller foretager justeringer eller reparationer.
- Brug altid beskyttelsessko eller -støvler. Tåkapper af stål anbefales. Brug ikke produktet med bare fødder.

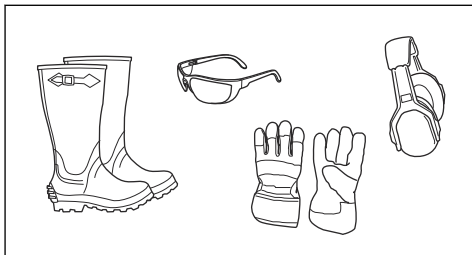

- Bær handsker, når det er nødvendigt, f.eks. ved montering, eftersyn eller rengøring af skæreudstyret.
- Bær ikke løstsiddende tøj, smykker eller andre genstande, der kan blive fanget i bevægelige dele.
- Bær ikke shorts, når du betjener produktet.
- Sørg for at have førstehjælpsudstyr og ildslukker ved hånden.

Sikkerhedsanordninger på produktet



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- Brug ikke et produkt med sikkerhedsanordninger, der er beskadigede eller ikke fungerer korrekt.

Kontrollér sikkerhedsanordningerne regelmæssigt. Hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede, skal du henvende dig til din Husqvarna-serviceforhandler.

- Foretag ikke ændringer på sikkerhedsanordninger. Produktet må ikke bruges med beskadigede eller afmonterede beskyttelsesplader, beskyttelsesdæksler, sikkerhedsafbrydere eller andre sikkerheds-/beskyttelsesanordninger.

Sådan kontrolleres strømafbryderen

- Frakobl batteriets ladekabel.
- Sæt strømafbryderen til positionen (I). Sørg for, at brugergrænsefladen tændes.
- Sæt strømafbryderen til positionen (O). Sørg for, at produktet stopper med det samme, og at brugergrænsefladen slukkes.

Driftsbetingelser

Disse betingelser er nødvendige for at starte køretilstanden:

- Opladeren er koblet fra produktet, når batteriet ikke oplades.
- Det elektriske parkeringsbremssystem er aktiveret.
- Styrepindene er i parkeringsposition.
- Føreren sidder i sædet.
- Knivdrevet er deaktiveret.

Sådan kontrolleres driftsbetingelserne

Kontroller driftsbetingelserne før brug.

1. Sørg for, at du ikke kan starte køretilstanden, når opladeren er tilsluttet produktet, og batteriet oplades.
2. Sørg for, at du ikke kan starte køretilstanden, når det elektriske parkeringsbremssystem er deaktiveret.
3. Sørg for, at du ikke kan starte køretilstanden, når parkeringsbremsen er deaktiveret.
4. Sørg for, at du ikke kan starte køretilstanden, når du rejser dig fra sædet.
5. Sørg for, at du ikke kan starte køretilstanden, når knivdrevet er aktiveret.
6. Sørg for, at produktet stopper, når klippebordet aktiveres, og du rejser dig fra sædet.

Parkeringsbremse



ADVARSEL: Hvis parkeringsbremsen ikke fungerer, kan produktet begynde at bevæge sig og forårsage personskade eller andre skader. Sørg for, at parkeringsbremsen regelmæssigt undersøges og justeres.

Se *Sådan aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen på side 18.*

Sådan kontrolleres styrepindene

1. Anbring produktet på en plan flade.
2. Start produktet, og aktivér køretilstanden.
3. Sørg for, at den venstre styrepind og den højre styrepind ikke er blokerede og kan bevæges frit.
4. Skub langsomt de 2 styrepinde fremad for at køre fremad.
5. Slip fremadbevægelsen på de 2 styrepinde, og lad dem gå i neutral position for at reducere hastigheden. Sørg for, at hastigheden reduceres, når du lader de 2 styrepind gå i neutral position.


Bemærk: Hastigheden reduceres automatisk, når du lader styrepindene gå i neutral position.

6. Træk langsomt de 2 styrepinde bagud for at køre bagud.
7. Slip bagudbevægelsen på de 2 styrepinde, og lad dem gå i neutral position for at reducere hastigheden. Sørg for, at hastigheden reduceres, når du lader de 2 styrepind gå i neutral position.
8. Sørg for, at produktet ikke bevæger sig, når styrepindene er i neutral position på en plan overflade.

Advarselsindikator på brugergrænsefladen



BEMÆRK: Hvis advarselsindikatoren på brugergrænsefladen tændes, skal du stoppe produktet og se *Brugergrænseflade – fejlfinding på side 31.*

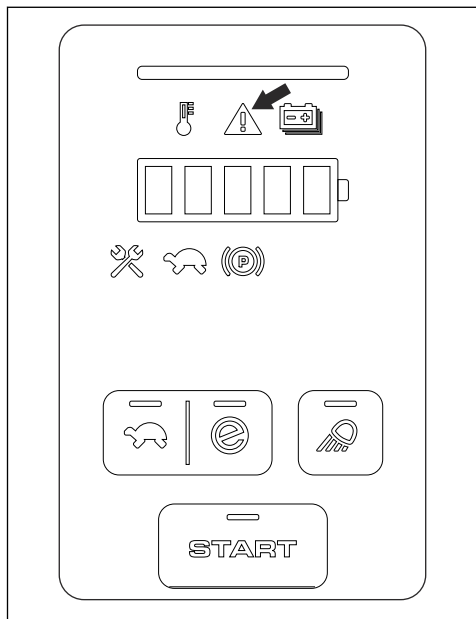


Beskyttelsesdæksler

Manglende eller beskadigede beskyttelsesdæksler øger risikoen for skader på bevægelige dele og varme overflader. Efterse beskyttelsesdækslerne før betjening af produktet. Sørg for, at alle beskyttelsesdæksler er korrekt monteret og fri for revner og andre skader. Udskift defekte dæksler.

Bugseringssikkerhed

- Brug kun bugseringsudstyr, der er godkendt af Husqvarna.
- Benyt trækstangen til montering af udstyr.
- Undlad at bugserer udstyr, der er tungere end bugseringsudstyrets maksimalt tilladte vægt. Se *Tekniske data på side 37*.

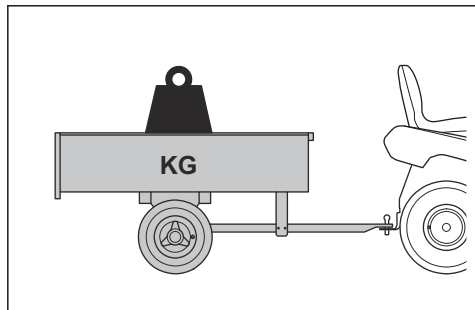

- Sørg for, at der ikke befinder sig andre personer i nærheden af produktet, når du bugserer udstyr.

- Vær forsigtig, når du bugserer udstyr på skråninger og ujævnt underlag.
- Kør produktet med lav hastighed, når du bugserer udstyr.

Transportsikkerhed

- Bugser ikke dette produkt.
- Brug et godkendt transportkøretøj til transport af produktet.
- Nationale eller lokale bestemmelser på et marked kan sætte grænser for transport af produktet.
- Føreren af transportkøretøjet er ansvarlig for at fastgøre produktet sikkert under transporten. Se *Transport på side 33*.

Transport

- Brug ramper i fuld bredde til på- og aflæsning af et produkt med henblik på transport.

Sikkerhedsinstruktioner for vedligeholdelse



ADVARSEL: Produktet er tungt og kan medføre personskade eller skade på ejendom eller de tilstødende områder. Udfør ikke vedligeholdelse på produktet og klippebordet, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

- Strømafbryderen er sat i positionen (O), og nøglen til strømafbryderen er fjernet.
- Produktet er parkeret på en plan overflade.
- Den elektriske parkeringsbremse er aktiveret.
- Klippebordet er deaktiveret.
- Kablet til batteriopladeren er frakoblet.



ADVARSEL: Læs følgende advarselsinstruktioner, inden du bruger produktet.

- For at sikre den bedst mulige ydeevne og sikkerhed skal du regelmæssigt udføre vedligeholdelsesarbejde på produktet som angivet i vedligeholdelsesskemaet. Se *Vedligeholdelsesskema på side 23*.
- Elektriske stød kan medføre personskade. Foretag ikke vedligeholdelse på batteriet. Berør ikke kablerne, mens motoren kører. Udfør ikke en funktionstest med fingrene.
- Start ikke produktet, hvis beskyttelsesdækslerne er fjernet. Der er høj risiko for personskader forårsaget af varme dele eller elektrisk stød.
- Lad produktet køle af, inden du udfører vedligeholdelse på det.

- Knivene er skarpe og kan forårsage snitsår. Viki beskyttelse omkring knivene, eller brug beskyttelseshandsker, når du skal arbejde med knivene.



BEMÆRK: Læs følgende instruktioner om forholdsregler, inden du bruger produktet.

- Sørg for, at alle møtrikker og bolte er spændt korrekt, og at udstyret er i god stand.
- Støjen og vibrationerne i produktet under betjening kan være forskellige fra de angivne

vibrationsværdier i *Tekniske data på side 37*.

De nøjagtige værdier og risikoen for personskaade på operatøren er en konsekvens af, hvordan du bruger og udfører vedligeholdelse på produktet, driftstider og operatørens fysiske tilstand. Hvis du ofte bruger produktet i længere tid ad gangen, skal du opdele arbejdet og holde pauser regelmæssigt for at reducere den daglige driftstid.

- Produktet er kun godkendt med det udstyr, der er leveret eller anbefalet af producenten.

Montering


Indledning




ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du monterer produktet.

Sådan installeres fodstøttepladen

1. Hold den forreste del af fodstøttepladen højt, og skub fodpladens tapper ind i åbningerne under sædet.

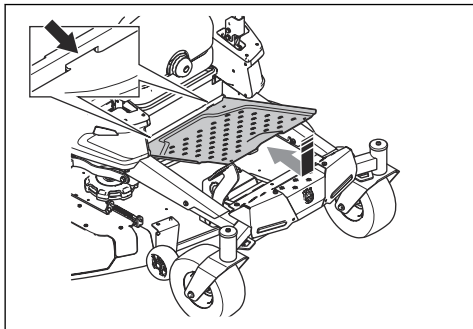


2. Sænk den forreste del af fodstøttepladen, og lad den bevæge sig til den korrekte position.
3. Skru de 2 skruer i.

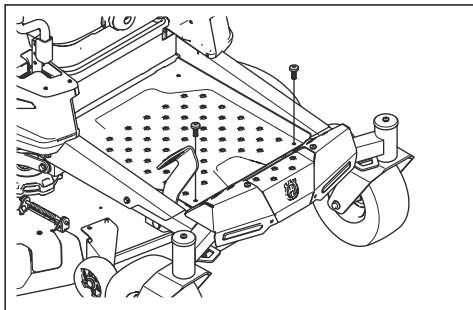

Sådan monteres sædet

1. Fold sædeskålen fremad.
2. Hold sædet på plads, og monter de 4 spændeskiver og de 4 møtrikker.

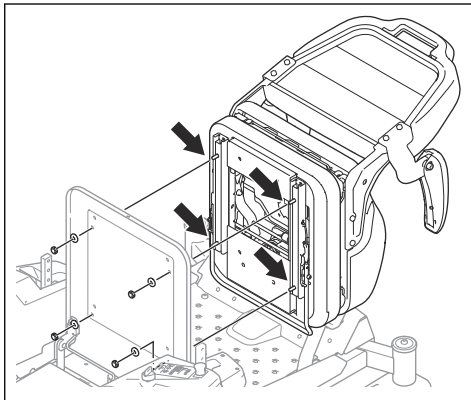

3. Kontrollér brugertilstedeværelseskontrollen. Se *Sådan kontrolleres driftsbetingelserne på side 12*.



ADVARSEL: Betjen ikke produktet, hvis brugertilstedeværelseskontrollen ikke fungerer korrekt.


Sådan installeres og justeres styrepindene

Du kan installere styrepindene i 2 forskellige højdepositioner og justere dem frem og tilbage.



BEMÆRK: Du skal montere den højre styrepind på højre side og den venstre styrepind på venstre side. Se mærkerne på styrepindene.

1. Hold den højre styrepind i den korrekte position, og skru skruen i det nederste hul (A).

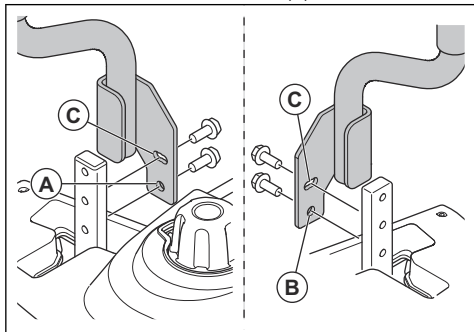


2. Hold den venstre styrepind i den korrekte position, og skru skruen i det nederste hul (B). Sørg for, at du monterer de 2 styrepinde i samme højde.
3. Juster de 2 styrepindes position frem og tilbage. Sørg for, at de 2 styrepindes positioner er ens.
4. Skru den øverste skrue (C) i på venstre og højre side.

Sådan sættes udkasteslisen i driftsposition før første brug

1. Fjern kabelbinderen fra udkasteslisen.
2. Træk og hold låsen til siden.
3. Fold udkasteslisen ned.
4. Slip låsen.

Sådan monteres anhængertrækket


1. Sæt trækstangen i den korrekte position.

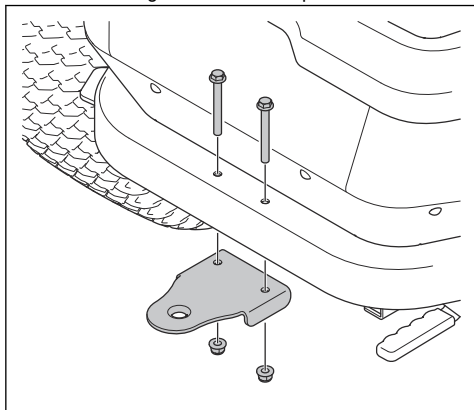

2. Skru de 2 skruer og de 2 møtrikker i.

Sådan installeres det venstre antiskalperingshjul på klippebordet

1. Sæt drejhjulet i position.
2. Skru bolten og møtrikken fast.

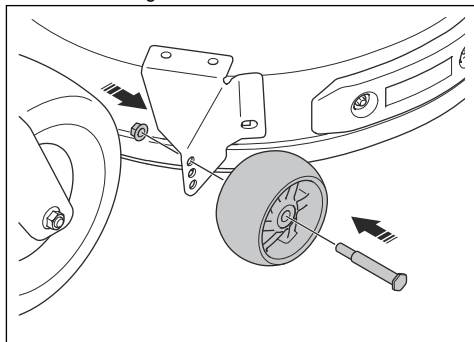

3. Spænd bolten til 47 Nm.

Indledning



ADVARSEL: Læs og forstå kapitlet om sikkerhed, før du bruger produktet.

Sådan kommer du i gang med at bruge Husqvarna Connect

1. Download Husqvarna Connect appen på din mobile enhed.
2. Tilmeld dig i Husqvarna Connect appen.
3. Følg instruktionerne i Husqvarna Connect appen for at tilslutte og registrere produktet.

Sådan oplades batteriet



ADVARSEL: En forkert brugt eller beskadiget batterioplader kan forårsage elektrisk stød, batterilækage eller for høje temperaturer. Undersøg regelmæssigt batteriopladeren og batteriet for skader.



BEMÆRK: Oplad batteriet, før du bruger det første gang. Et nyt batteri er ikke fuldt opladet.



BEMÆRK: Brug kun den godkendte batterioplader, der følger med produktet, eller som anbefales af producenten. Se *Godkendte batteriopladere på side 39*.



BEMÆRK: Oplad batteriet i omgivelser, hvor temperaturerne ligger mellem 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.



BEMÆRK: Opladning er mulig, når batteriets temperatur er inden for det tilladte temperaturområde for opladning +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F. Opladningen starter ikke, når batteriets temperatur er højere eller lavere end det tilladte opladningstemperaturområde. Når batteriets temperatur er inden for det tilladte temperaturområde for opladning, starter opladningen automatisk.



BEMÆRK: Brug kun produktet under forhold, hvis omgivelsestemperaturen er mellem 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




BEMÆRK: Anbring ikke batteriopladeren på varmefølsomme overflader.

Bemærk: Batteriopladerens temperatur stiger, når batteriet oplades.

Bemærk: Batteriet kan gå i dvaletilstand, når produktet er sat til opbevaring, eller ladetilstanden er meget lav. Tryk på startknappen i 2 sekunder for at starte batteriet. Hvis batteriet ikke starter, skal du oplade batteriet konstant, indtil det er fuldt opladet. Opladningstiden er længere, når batteriet er i dvaletilstand.

1. Slut batteriopladeren til en jordet stikkontakt og til produktet.

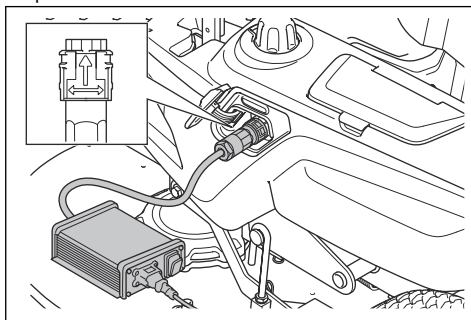


2. Sæt batteriopladerens ON/OFF-kontakt (hvis udstyret) på ON.
3. Vent, indtil batteriet er fuldt opladet. Batteriet er fuldt opladet, når alle batteriets LED-lys lyser konstant. Se *Batteriindikation på side 17*.
4. Sæt opladerens ON/OFF-kontakt (hvis udstyret) på OFF, før du frakobler batteriopladeren.

Bemærk: Der kan installeres et ekstra batteri i produktet. Tal med din Husqvarna-forhandler om installationen.

Batteriindikation


Batteriindikatoren på brugergrænsefladen viser ladetilstanden, når produktet aktiveres.

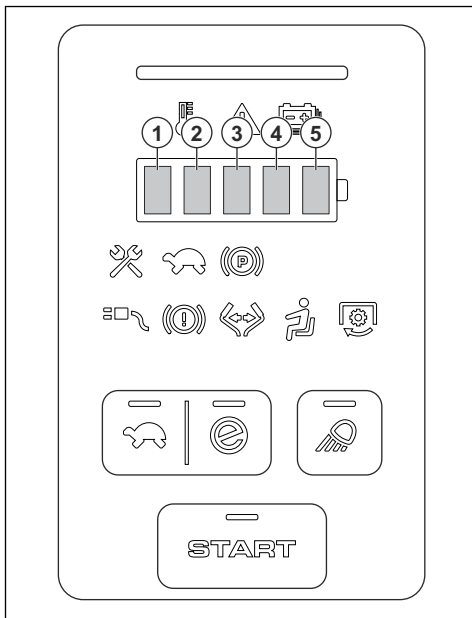

Batteriindikator på brugergrænsefladen	Ladetilstand
Alle 5 kontrollamper lyser konstant.	Batteriet er opladet 81-100 %.
Kontrollampe 1-4 lyser konstant.	Batteriet er opladet 61-80 %.
Kontrollampe 1-3 lyser konstant.	Batteriet er opladet 41-60 %.
Kontrollampe 1-2 lyser konstant.	Batteriet er opladet 21-40 %.
Kontrollampe 1 lyser konstant.	Batteriet er opladet 8-20 %.
LED-lys 1 blinker.	Batteriet er opladet 1-7 %.
Alle 5 LED-lys er slukket.	Batteriet er opladet 0 %.

Hvis batteriniveauet er lavt, indstilles produktet automatisk til nedsat driftstilstand. Det første LED-lys blinker, og indikatoren for nedsat driftstilstand tændes. Produktet kører ved lavere hastighed, og knivene stopper for at spare strøm. Det er muligt at betjene produktet i nedsat driftstilstand. Oplad batteriet så hurtigt som muligt.

Når en oplader er tilsluttet, viser 4 kontrollamper over stikket til batteriopladeren ladetilstanden.

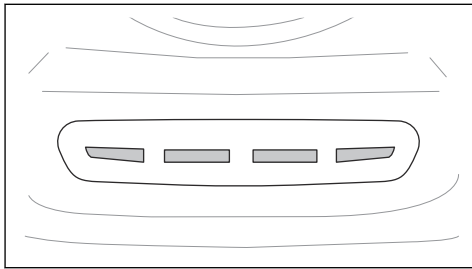

Bemærk: Alle 4 LED'er tændes kortvarigt, når batteriopladeren er tilsluttet.



BEMÆRK: Hvis der ikke tændes nogen LED'er, eller hvis røde LED'er blinker, når batteriopladeren er tilsluttet, er der en fejl. Se efter advarselssymboler på brugergrænsefladen. Frakobl opladeren, og se *Fejlfinding på side 28*.

Når batteriet er fuldt opladet, er alle 4 LED'er tændt.



BEMÆRK: Hvis opladeren er tilsluttet, og opladerens ON/OFF-kontakt (hvis udstyret) er indstillet til OFF, slukkes alle opladningsindikatorer. Sørg for, at du frakobler opladeren, før du bruger produktet.

LED-lys over stikket til batteriopladeren	Ladetilstand
Alle 4 LED'er er tændt.	Batteriet er opladet 76-100 %.
LED 1-3 er tændt.	Batteriet er opladet 51-75 %.
LED 1-2 er tændt.	Batteriet er opladet 26-50 %.
LED 1 er tændt.	Batteriet er opladet 0-25 %.


Bemærk: Hvis en oplader er tilsluttet, når batteriets temperatur er højere eller lavere end det tilladte temperaturområde for opladning, starter opladningen ikke. De 4 LED-lys har et konstant gult lys. Når batteriets temperatur er inden for det tilladte temperaturområde for opladning, starter opladningen automatisk.

Bemærk: Hvis du bruger produktet ved lave temperaturer, kan driftstiden blive reduceret.

Sådan frakobles batteriopladeren

Bemærk: Det er ikke muligt at starte produktet, når batteriopladeren er tilsluttet.


1. Sæt opladerens ON/OFF-kontakt (hvis udstyret) på OFF.
2. Drej ladestikket for at frakoble batteriopladeren.

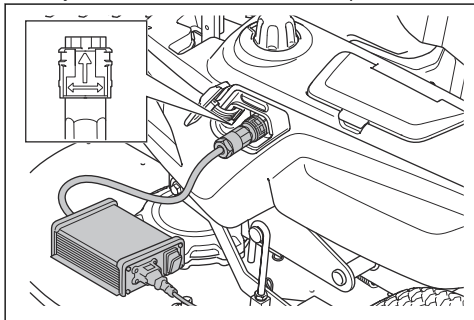

Sådan aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen


Dette produkt har ikke et særligt håndtag til parkeringsbremsen. Parkeringsbremsen er integreret i de 2 styrepinde.

1. Bevæg de 2 styrepinde til neutral position (A) for at standse produktet.

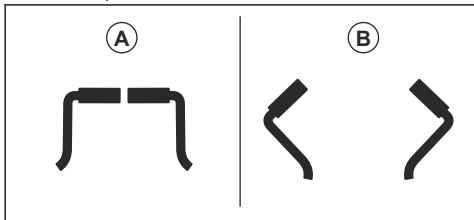

Bemærk: Produktet skal holde stille, når du aktiverer parkeringsbremsen.

2. Skub de 2 styrepinde i retning af siderne (B) på produktet. Parkeringsbremsen aktiveres, når de 2 styrepinde er i den korrekte position på samme tid. Et parkeringsbremsesymbol vises på brugergrænsefladen, når parkeringsbremsen er aktiveret.

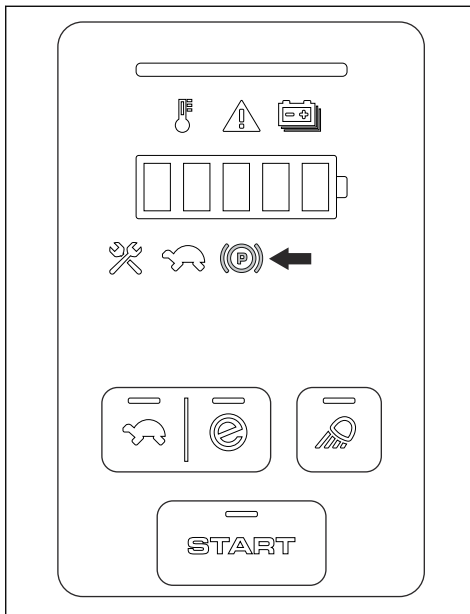


3. Træk de 2 styrepinde i retningen mod sædet for at slække parkeringsbremsen.

Sådan justeres sædets position

Sædets position kan bevæges fremad og bagud, og sædets affjedring kan justeres.

Bemærk: Foretag ikke tilpasninger på sædet, mens produktet er i drift.

1. Sæt fødderne på fodstøtteleaderne.
2. Skub håndtaget under sædets forkant op.

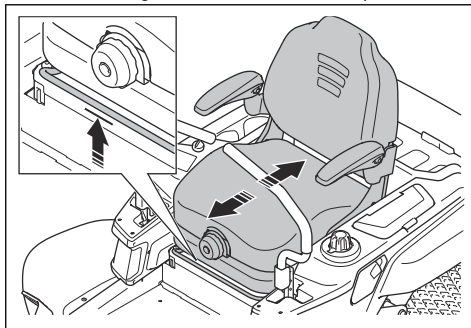

3. Flyt sædet til den korrekte stilling, og slip håndtaget.


Sådan justeres sædets affjedring

Sædets position kan bevæges fremad og bagud, og sædets affjedring kan justeres.

Bemærk: Foretag ikke tilpasninger på sædet, mens produktet er i drift.

Bemærk: Brug vægten på sædejusteringsknappen til at justere sædet efter din vægt eller den ønskede sædeaffjedring.

- Drej justeringsknappen til sædeaffjedringen med uret for at øge sædeaffjedringen.

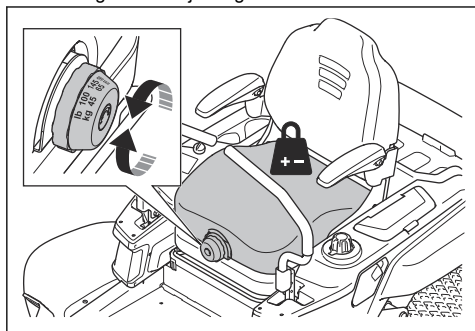


- Drej justeringsknappen til sædeaffjedringen mod uret for at reducere sædeaffjedringen.

Sådan justeres armlænene

Bemærk: Sørg for, at de 2 armlæn er justeret til samme højde.

1. Løsn de 2 skruer (A) på armlænets beslag.
2. Flyt armlænet op og ned, indtil det er i rette position.

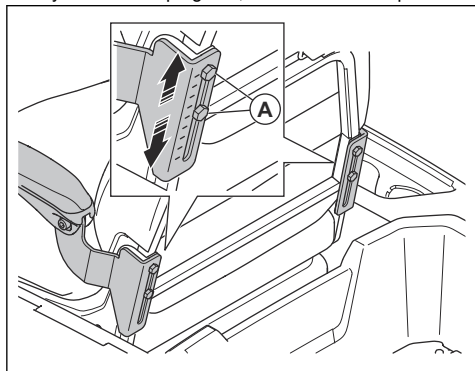

3. Hold armlænet på plads, og stram skruerne.


Sådan startes produktet

1. Sørg for, at udkasteslisken er i driftsposition. Se *Sådan sættes udkasteslisken i driftsposition før første brug på side 15.*



ADVARSEL: Betjen ikke klippebordet, når udkasteslisken er foldet op.

2. Frakobl kablet til batteriopladeren. Se *Sådan frakobles batteriopladeren på side 18.*
3. Sørg for, at det elektriske parkeringssystem er aktiveret. Se *Sådan flyttes produktet manuelt på side 33.*
4. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret. Se *Sådan aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen på side 18.*
5. Sæt klippebordet i den højeste position. Se *Sådan indstilles klippehøjden på side 20.*
6. Sørg for, at klippebordet er frakoblet. Se *Sådan aktiveres og deaktiveres klippebordet på side 20.*
7. Sæt dig i sædet i arbejdsposition.
8. Sæt strømafbryderen til tændt (I) position (A). Startindikatoren (B) blinker, og produktet er indstillet til tomgangstilstand.

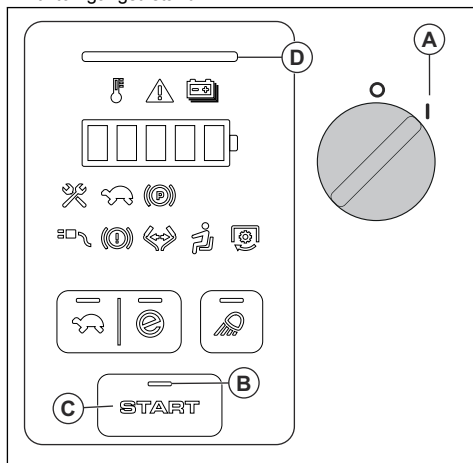

Bemærk: Batteriet kan gå i dvaletilstand, når produktet er sat til opbevaring, eller ladetilstanden er meget lav. Hvis batteriet er i dvaletilstand, sker der ikke noget, når du indstiller strømafbryderen til tændt position (I). Tryk på startknappen i 2 sekunder for at starte batteriet. Hvis batteriet ikke starter, skal du oplade batteriet konstant, indtil det er fuldt opladet. Opladningstiden er længere, når batteriet er i dvaletilstand.

9. Tryk på startknappen (C) i 2 sekunder. Startindikatoren (B) og startindikatorbjælken (D) tændes, og du kan høre en lyd. Dette viser, at køretilstanden er slået til.


Bemærk: Der er ingen lyd, hvis lyden er slået fra. Se *Sådan slås lyden til eller fra på side 22*.

Sådan aktiveres og deaktiveres klippebordet




ADVARSEL: Brug ikke klippebordet uden en deflektor eller andet tilbehør monteret på græsudkastningen.

- Træk kraftudtagsknappen ud for at aktivere klippebordet.

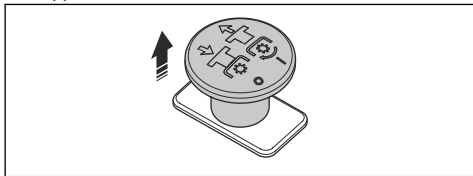


- Skub kraftudtagsknappen ind for at deaktivere klippebordet.

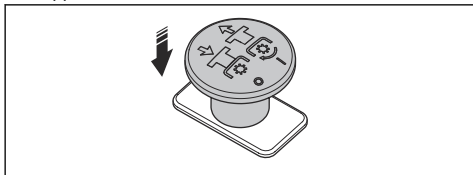

Sådan indstilles klippehøjden

1. Stands produktet. Se *Sådan standses produktet på side 22*.
2. Tryk på pedalen og hold pedalen til valg af klippehøjde (A) nede for at løfte klippebordet.

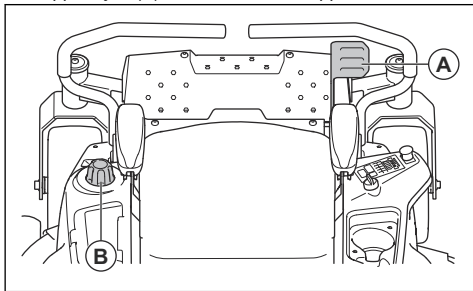

3. Drej knappen til valg af klippehøjde (B) for at vælge en klippehøjde. Drej knappen til valg af klippehøjde med uret for at øge klippehøjden og mod uret for at reducere klippehøjden.

Bemærk: Knappen til valg af klippehøjde har 12 indstillinger mellem 25-114 mm.


4. Slip pedalen for valg af klippehøjde.

Betjening af produktet

Bemærk: Hvis det er nødvendigt at flytte produktet med motoren slukket, skal du frakoble det elektriske parkeringsbremsesystem. Se *Sådan flyttes produktet manuelt på side 33*.

Bemærk: Produktet går i tomgangstilstand, hvis føreren rejser sig fra sædet. Du hører en lyd, hvis produktet er indstillet til tomgangstilstand. Der er ingen lyd, hvis lyden er slået fra. Se *Sådan slås lyden til eller fra på side 22*.

1. Start produktet. Se *Sådan startes produktet på side 19*.
2. Deaktiver parkeringsbremsen. Se *Sådan aktiveres og deaktiveres klippebordet på side 20*.
3. Skub forsigtigt de 2 styrepinde fremad for at starte en fremadgående bevægelse. Kørehastigheden øges, jo mere du skubber de 2 styrepinde fremad.

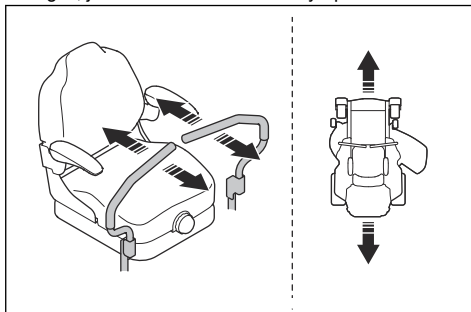

BEMÆRK: Du må ikke skubbe eller trække hårdt i styrepindene. Flyt ikke styrepindene hurtigere end den hastighed, som styrepindene vender tilbage til neutral position, hvis du slipper styrepindene.


4. Træk forsigtigt de 2 styrepinde bagud for at starte en baglæns bevægelse. Den bageste hastighed øges, jo mere du trækker de 2 styrepinde bagud.
5. Udløs trykket fremad eller bagud på de 2 styrepinde for at reducere hastigheden og stoppe produktet.

Bemærk: De 2 styrepinde sættes automatisk i neutral position, når du slipper trykket for fremad eller bagud.


6. Udfør nedenstående trin for at dreje til venstre eller højre, mens du bevæger dig forlæns.

Bemærk: Hvis du vil dreje produktet, når du kører bagud, skal du flytte styrepindene i den modsatte retning.

- a) Sådan drejer du venstre: Hold den højre styrepind i fremad position, og slip det fremadgående tryk på den venstre styrepind. Jo længere du trækker den venstre styrepind bagud, desto mere vil produktet dreje mod venstre.

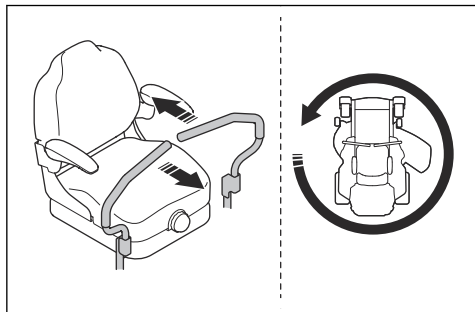

- b) Sådan drejer du til højre: Hold den venstre styrepind i fremad position, og slip det fremadgående tryk på den højre styrepind. Jo længere du trækker den højre styrepind bagud, desto mere vil produktet dreje mod højre.

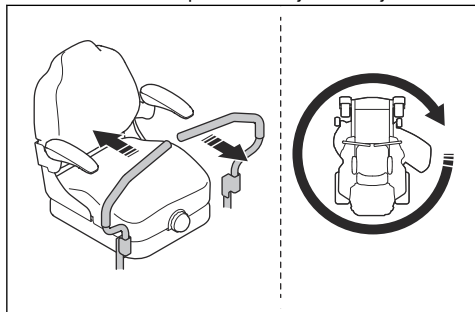


7. Udfør nedenstående trin for at udføre en vending om produktets egen akse (zero turn).
- a) Slip det fremadgående tryk på de 2 styrepinde for at reducere hastigheden og stoppe produktet.
 - b) Bevæg 1 styrepind en smule fremad og den anden styrepind en smule bagud for at foretage en vending om produktets egen akse (zero turn).
8. Vælg den korrekte klippehøjde. Se *Sådan indstilles klippehøjden på side 20*.
9. Aktiver klippebordet. Se *Sådan aktiveres og deaktiveres klippebordet på side 20*.

Køretilstand

Sådan bruges SavE-funktionen

Produktet har en batterisparefunktion (SavE), der giver længere driftstid. SavE-funktionen sænker knivenes hastighed.

- Start SavE-funktionen ved at trykke på SavE-knappen (A). SavE-indikatoren (B) tændes med et konstant grønt lys.

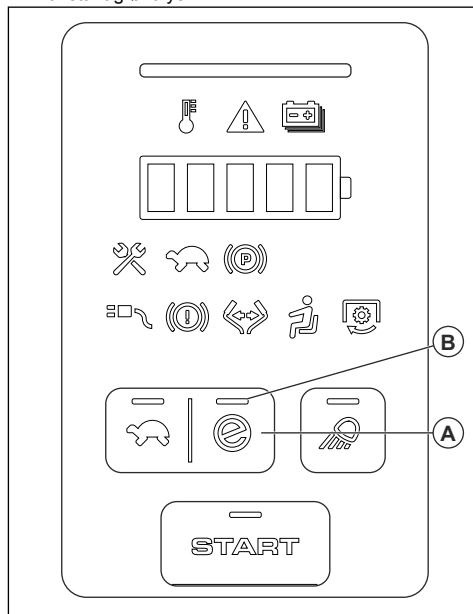


- Stop SavE-funktionen ved at trykke på SavE-knappen (A). SavE-indikatoren (B) slukkes.

Sådan bruger du funktionen til præcisionstilstand

Produktet har en præcisionstilstand, der reducerer produktets hastighed. Brug præcisionstilstanden til at klippe græs med præcision i små områder.

- Tryk på knappen til præcisionstilstand (A) for at starte præcisionstilstanden. Indikatoren for præcisionstilstand (B) tændes med et konstant grønt lys.

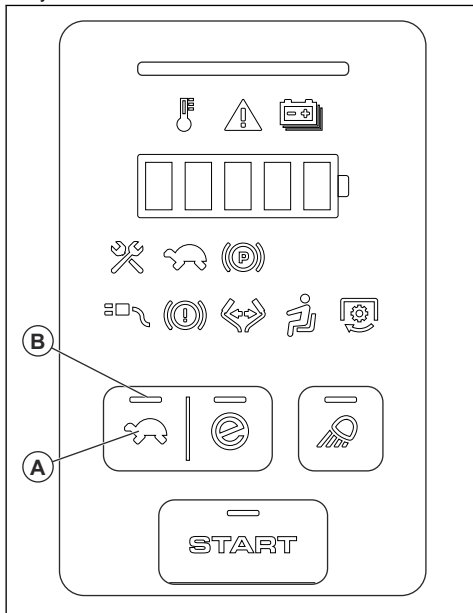

- Tryk på præcisionstilstandsknappen (A) for at stoppe præcisionstilstanden. Indikator for præcisionstilstand (B) slukkes.

Sådan slås lyden til eller fra

Bemærk: Når lyden er slået fra, lyder der ingen meddelelseslyde for:

- Når du starter produktet, og køretilstanden aktiveres.
- Når produktet er indstillet til tomgangstilstand, fordi føreren rejser sig fra sædet.
- Fejl.
- Tryk på knappen SavE og arbejdslygteknappen i 5 sekunder for at slå lyden til eller fra. Du hører en lyd, når lyden slås til eller fra.


Sådan nulstilles serviceindikatoren

Bemærk: Serviceindikatoren tændes, når klippebordet har været aktiveret i 50 timer.

- Serviceindikatoren nulstilles ved at trykke på knappen til præcisionstilstand og knappen til arbejdslyset i 5 sekunder.


Sådan standses produktet

- Slip det fremadgående tryk på de 2 styrepinde for at reducere hastigheden og stoppe produktet.
- Aktivér parkeringsbremsen. Se *Sådan aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen på side 18*.
- Frigør klippebordet. Se *Sådan aktiveres og deaktiveres klippebordet på side 20*.
- Sæt strømafbryderen til positionen (O).

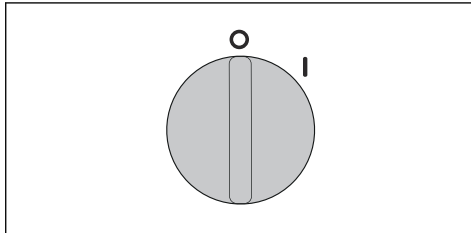

Få et godt klipperesultat

- For at sikre den bedst mulige ydeevne skal du regelmæssigt udføre vedligeholdelsesarbejde på produktet som angivet i vedligeholdelsesskemaet. Se *Vedligeholdelsesskema på side 23*.
- Slå ikke en våd græsplæne. Våd græs kan give et dårligt klipperesultat.
- Start med en høj klippehøjde, og sænk den gradvist.
- Brug standardkøretilstanden. Hvis græsset er højt og tykt, skal du flytte produktet fremad ved lav hastighed.
- Brug SavE-funktionen, hvis længere driftstid er nødvendig.
- Brug præcisionstilstanden, hvis området er lille, og der er behov for større præcision.
- Klip græsset i et uregelmæssigt mønster.
- Når du klipper store områder, skal du flytte produktet til højre i løbet af en eller to omgange omkring arbejdsområdet. Denne procedure vil holde udtømmningen af græsset væk fra buske, hegn og indkørsler. Efter ca. to omgange rundt om arbejdsområdet skal du klippe i den modsatte retning.

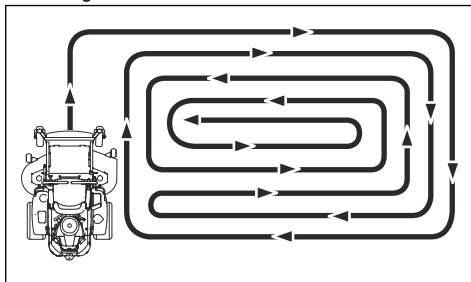

- Klip græsset oftere, når findelersættet bruges.
- Klip græsset ofte for at få det bedste klipperesultat.

Vedligeholdelse

Indledning



ADVARSEL: Inden du udfører vedligeholdelsesarbejde, skal du læse og forstå kapitlet om sikkerhed.

Vedligeholdelsesskema

Daglig vedligeholdelse før drift
Sørg for, at møtrikker og skruer er strammede.
Rengør produktet og indersiderne af klippeskjoldet.
Kontroller, at styrepindene kan bevæge sig frit. Rengør om nødvendigt området omkring styrepindene.
Sørg for, at sikkerhedsanordningerne ikke er defekte.
Undersøg knivene i klippebordet.
Sørg for, at dæktrykket er korrekt.

X = Instruktionerne findes i denne brugsanvisning.

O = Instruktionerne findes ikke i denne brugsanvisning. Lad en Husqvarna-serviceforhandler udføre reparationen.

Vedligeholdelse	For hver 50 timer eller årligt
Rengør skærmen på dækslet til den elektroniske boks.	X
Rengør klippebordets indvendige og udvendige flader og omkring knivene.	X
Sørg for, at dæktrykket er korrekt.	X
Slut produktet til Husqvarna Service Hub (HSH), og udfør en opdatering af firmwaren og en kalibrering, hvis det er nødvendigt.	O
Oplad batteriet til mindst 80%.	O
Sørg for, at alle møtrikker og skruer er spændt til det korrekte tilspændingsmoment.	O
Foretag et eftersyn, smør og juster alle ledninger.	O
Smør klippebordets løftepedal.	O
Smør højdejusteringsmekanismen.	O
Smør klippebordets fastgørelsespunkter.	O
Smør drejehjulene.	O
Undersøg knivene. Slib og afbalancer knivene, hvis det er nødvendigt.	O
Udfør en kontrol og juster klippebordets parallelitet.	X
Udfør en kontrol af knivindkoblingen og OPC-kontakten.	O

Vedligeholdelse	For hver 50 timer eller årligt
Udfør en kontrol af fremdrifts- og bakkørsel ved forskellige omdrejningstal.	O

Sådan rengøres produktet




BEMÆRK: Brug ikke en højtryksrenser eller en damprenser. Der kan komme vand ind i lejer og elektriske forbindelser og forårsage korrosion, hvilket beskadiger produktet.

Rengør produktet umiddelbart efter brug.


- Gør rent med en børste, før du rengør med en våd klud. Fjern græs og snavs fra fremdriftssystemet.
- Rengør luftindtaget til køleventilatoren på motorens styreenhed til drivmotoren. Se *Sådan rengøres skærmen på dækslet til den elektroniske boks på side 24.*
- Rengør luftindtagene til motorstyreenhedernes køleventilatorer til klippebordets motorer. Se *Sådan rengøres skærmen på dækslet til den elektroniske boks på side 24.*
- Brug en våd klud til at rengøre produktet.
- Brug ikke vand på elektriske komponenter eller lejer. Rengøringsmiddel forværrer normalt skaden.
- Sørg for, at batteriet og batteriopladeren er rene, før du tilslutter batteriopladeren til produktet.
- Rengør toppen af klippebordet og under klippebordet.
- Når produktet er rent, skal du starte klippebordet kortvarigt for at blæse resterende vand ud.

Sådan rengøres skærmen på dækslet til den elektroniske boks

1. Sørg for, at batteriopladeren er koblet fra produktet. Se *Sådan frakobles batteriopladeren på side 18.*
2. Sæt strømafbryderen i positionen "0", og tag nøglen til strømafbryderen ud.
3. Vip sædet fremad.
4. Tryk på de 2 clips på topdækslet til den elektroniske boks.

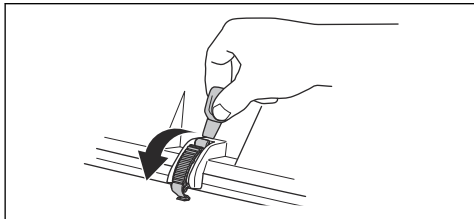

5. Fjern topdækslet på den elektroniske boks.

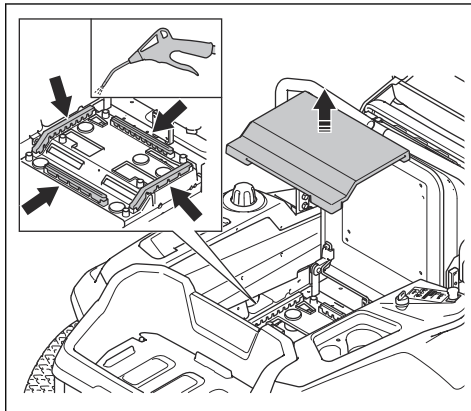

6. Fjern forsigtigt græs og snavs.
7. Fjern de 4 filtre.
8. Rengør de 4 filtre med trykluft.
9. Rengør de 4 filtre med et skånsomt rengøringsmiddel.
10. Lad de 4 filtre tørre.
11. Undersøg de 4 filtre. Udskift filtrene om nødvendigt.
12. Monter i modsat rækkefølge.

Sådan kontrolleres parkeringsbremsen


1. Parkér produktet på en hård overflade, der skråner maks. 10°. Hold produktet tændt.



ADVARSEL: Parkér ikke produktet på en græsskråning, når du kontrollerer parkeringsbremsen.

2. Aktivér parkeringsbremsen. Se *Sådan aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen på side 18.*


3. Sørg for, at indikatoren for parkeringsbremsen vises på brugergrænsefladen, og at produktet ikke bevæger sig. Hvis produktet flytter sig, skal du kontakte din Husqvarna-serviceforhandler.

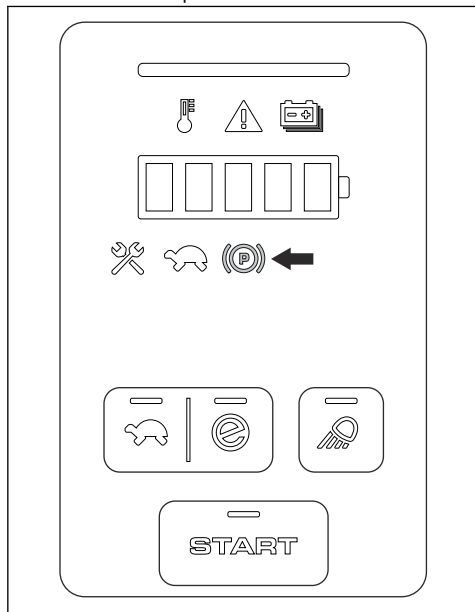


For at udskifte sikringen til konnektorkortet

En defekt sikring til stikkortet kan ses ved, at en sikring er sprunget.


1. Sørg for, at batteriopladeren er koblet fra produktet. Se *Sådan frakobles batteriopladeren på side 18*.
2. Sæt strømafbryderen i positionen "0", og tag nøglen til strømafbryderen ud.
3. Vip sædet fremad.
4. Tryk på de 2 clips på topdækslet til den elektroniske boks.

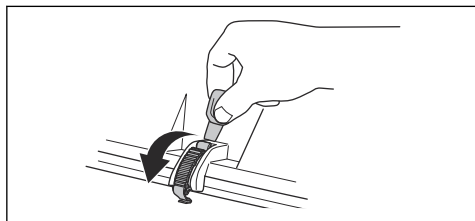


5. Fjern topdækslet på den elektroniske boks.

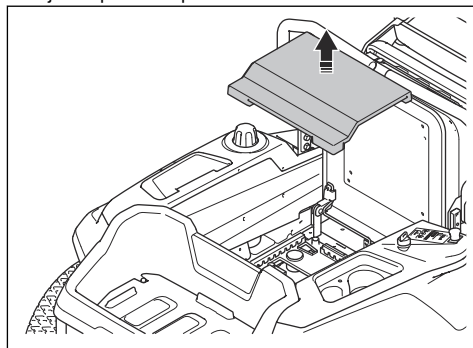


6. Fjern de 2 filtre (A).
7. Fjern de 8 skruer og de 2 dæksler (B og C) på den elektroniske boks.

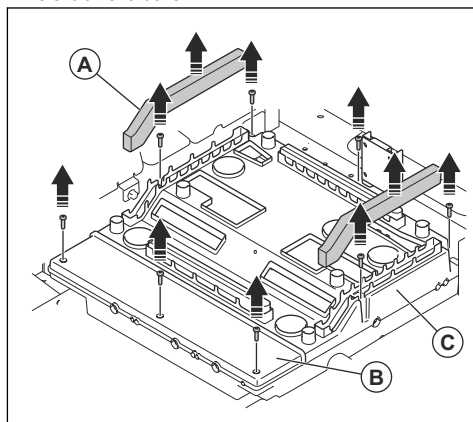

8. Tryk på de 4 clips, og fjern dækslet til stikkortet.

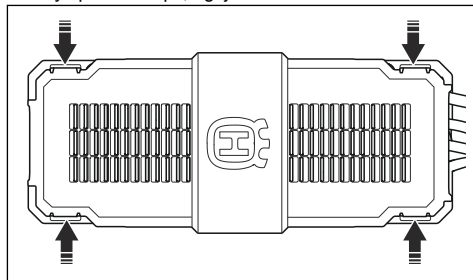

9. Træk sikringen til stikkortet ud af holderen.

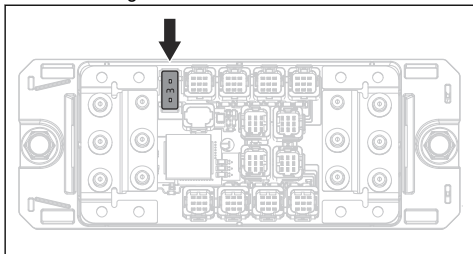

10. Udskift en defekt sikring med en ny af samme type.
Se *Tekniske data* på side 37.

11. Monter i modsat rækkefølge.

Bemærk: Hvis sikringen til stikkortet går i stykker igen, kort tid efter at du har udskiftet den, skal du kontakte din Husqvarna-serviceforhandler.


Dæktryk

Sørg for, at dæktrykket er korrekt i alle 4 dæk. Se *Tekniske data* på side 37.


Klippeeskjold

Sådan afmonteres og monteres klippebordet

1. Frakobl klippebordet, og stop motoren.
2. Aktivér parkeringsbremsen.
3. Sæt strømafbryderen i positionen "0", og tag nøglen til strømafbryderen ud.
4. Sæt klippebordet i den laveste position.
5. Før en stor skruetrækker gennem beslaget på klippebordets løftepedal og gennem hullet på pedalen til valg af klippehøjde.

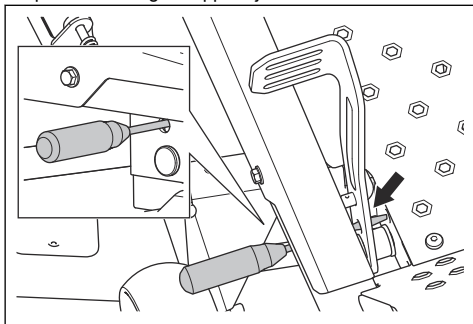

6. Løsn møtrikkerne på de 2 stik, og frakobl de 2 kabler fra klippebordet.

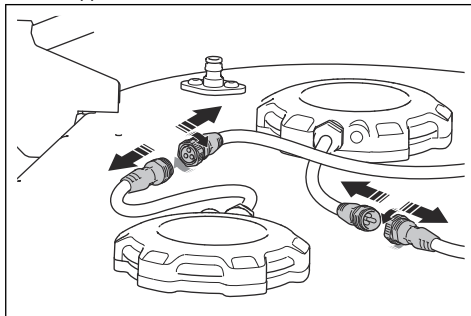


BEMÆRK: Sørg for, at strømafbryderen er i positionen (O), og at nøglen til strømafbryderen er taget ud. Risiko for beskadigelse af elektriske komponenter.

7. Frakobl de 2 bageste forbindelsesled. Der er et bageste forbindelsesled på venstre side og et bageste forbindelsesled på højre side af produktet.




ADVARSEL: Klippebordet er tungt. Hold et koben eller tilsvarende under klippebordet for at holde dets vægt, når du frakobler de 2 bageste forbindelsesled.

- a) Afmonter clipsen (A), spændeskiven (B) og stiften (C) på venstre og højre side.

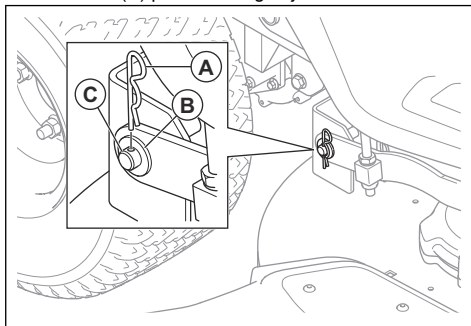

- b) Flyt klippebordet, indtil de bageste forbindelsesled er frakoblet på venstre og højre side af klippebordet.
8. Frakobl det forreste forbindelsesled.
- a) Skub klippebordet fremad, indtil stængerne på det forreste led går gennem hullerne på beslaget på klippebordet.

- b) Frakobl det forreste forbindelsesled fra beslaget på klippebordet.

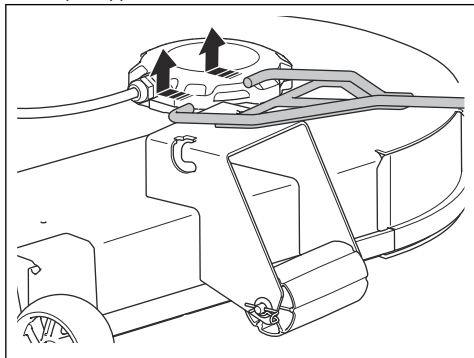


9. Sæt klippebordet i den højeste position.
10. Fjern klippebordet fra produktet.
11. Monter klippebordet i modsat rækkefølge.

Sådan justeres klippeskjoldets parallelitet

Denne procedure indstiller klippebordet i en standardstilling.


1. Sørg for, at dæktrykket er korrekt i alle 4 dæk. Se *Tekniske data på side 37*.
2. Parkér produktet på en plan flade.
3. Aktivér parkeringsbremsen.
4. Sæt strømafbryderen i positionen "0", og tag nøglen til strømafbryderen ud.
5. Sæt klippebordet i den højeste position.
6. Mål afstanden fra den nederste kant på klippebordet til jorden bagpå (A) og foran (B) på venstre og højre side. Afstanden foran skal være 5 mm lavere end bagpå.

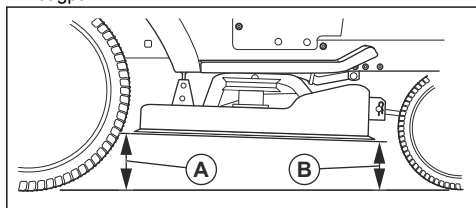

ADVARSEL: Knivene på klippebordet er skarpe og kan forårsage personskade. Bær altid beskyttelseshandsker.


7. Udfør nedenstående trin for at udføre en justering foran.

- a) Løsn låsemøtrikken (C).

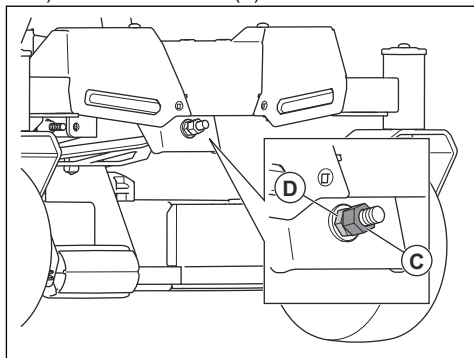

- b) Drej justeringsmøtrikken (D) mod uret for at sænke klippebordet foran.
 - c) Drej justeringsmøtrikken (D) med uret for at hæve klippebordet.
 - d) Stram låsemøtrikken (C), når justeringen foran er fuldført.
8. Udfør nedenstående trin for at udføre en justering bagpå. Der er justeringsmøtrikker på venstre og højre side af produktet.

- a) Løsn låsemøtrikken (E).

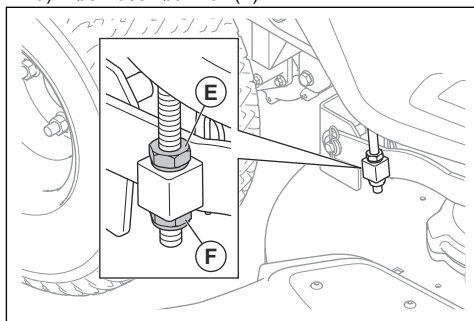

- b) Drej justeringsmøtrikken (F) mod uret for at sænke klippebordet bagpå.
 - c) Drej justeringsmøtrikken (F) med uret for at hæve klippebordet bagpå.
 - d) Stram låsemøtrikken (E), når justeringen foran er fuldført.
9. Mål afstandene igen for at sikre, at klippebordet er justeret korrekt.

Sådan efterses knivene




BEMÆRK: Beskadigede og forkert afbalancerede knive kan forårsage beskadigelse af produktet. Udskift beskadigede knive. Lad en Husqvarna-serviceforhandler hjælpe dig med at skærpe og afbalancere sløve knive.

1. Afmonter klippebordet. Se *Sådan afmonteres og monteres klippebordet på side 26*.
2. Kig på klingerne for at se, om de er beskadiget, og om det er nødvendigt at skærpe dem.

Sådan udskiftes -knivene

1. Afmonter klippebordet. Se *Sådan afmonteres og monteres klippebordet på side 26*.
2. Lås kniven med en træklods.

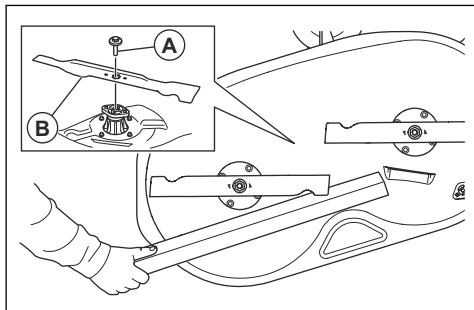

3. Fjern boltene (A) og kniven (B).
4. Installer de nye blade. Sørg for, at knivenes bøjningsender peger opad.



ADVARSEL: En forkert knivtype kan forårsage, at genstande slynges ud fra klippebordet og forårsager alvorlig personskade. Brug kun de knive, der er angivet i *Tekniske data på side 37*.

5. Spænd boltene til 93 Nm.
6. Installer klippebordet. Se *Sådan afmonteres og monteres klippebordet på side 26*.

Fejlfinding

Fejlsøgningsdiagram

Problem	Årsag	Handling
Brugergrænsefladen tændes ikke, når strømafbryderen er indstillet til positionen "I".	Batteriet er afladet.	Oplad batteriet. Se .
	Batteriet er i dvaletilstand.	Tryk på startknappen i 2 sekunder for at starte batteriet. Hvis batteriet ikke starter, skal du oplade batteriet konstant, indtil det er fuldt opladet. Opladningstiden er længere, når batteriet er i dvaletilstand.
	Sikringen til stikkortet er i stykker.	Udskift sikringen til strømstyreenheden, se <i>For at udskifte sikringen til konnektorkortet på side 25</i> . Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler, hvis problemet fortsætter.
	Brugergrænsefladen eller kablet til brugergrænsefladen er i stykker.	Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.
	Strømafbryderen er defekt.	
Køretilstanden starter ikke, når du trykker på startknappen.	Forkert startprocedure.	Sørg for, at du anvender den korrekte startprocedure. Se <i>Sådan startes produktet på side 19</i> .
	Startknappen trykkes ned i mindre end 2 sekunder.	Tryk på startknappen i 2 sekunder. En indikator på brugergrænsefladen viser, at køretilstanden er slået til.
	Kontrolpanelet er defekt.	Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.

Problem	Årsag	Handling
Klippebordets motorer starter ikke.	Klippebordet er ikke aktiveret.	Aktiver klippebordet. Se <i>Sådan aktiveres og deaktiveres klippebordet på side 20.</i>
	Kablerne til klippebordet er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut klippebordet til produktet. Se <i>Sådan afmonteres og monteres klippebordet på side 26.</i>
	Klippebordet er fyldt med græs.	Rengør klippebordet. Se <i>Sådan rengøres produktet på side 24.</i>
	Græsset er for højt.	Juster klippehøjden til græssets tilstand.
	Temperaturen i styreenhederne til klippebordets motorer er for høj.	Stop produktet, og vent på, at temperaturen falder. Genstart efter 20 minutter.
	Der er en fejl i klippebordet.	Frigør klippebordet. Hvis problemet fortsætter, skal du stoppe produktet og sætte strømafbryderen i positionen (O). Vent 5 minutter, før du forsøger at starte produktet igen. Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler, hvis problemet fortsætter.
		Foretag fejlfinding i brugergrænsefladen. Se <i>Brugergrænseflade – fejlfinding på side 31.</i>
	Batteriniveaue er lavt, og knivene er stoppet for at spare strøm. Se <i>Batteriindikation på side 17.</i>	Oplad batteriet. Se <i>Sådan frakobles batteriopladeren på side 18.</i>
	Motorerne på klippebordet er defekte.	Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.
	Styreenhederne til klippebordets motorer er defekte.	
	Der er ingen strøm i kablet til klippebordet.	
Batteriet oplader ikke. Kontrol-lamperne over stikket til batteriopladeren tændes ikke.	Batteriopladeren er ikke korrekt tilsluttet til stikkontakten eller produktet.	Sørg for, at batteriopladeren er tilsluttet korrekt. Se .
	Batteriopladerens ON/OFF-kontakt (hvis udstyret) er indstillet til OFF.	Sæt ON/OFF-kontakten (hvis udstyret) på batteriopladeren på ON.
	Batteriopladeren er defekt.	Frakobl batteriopladeren, og kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.
	Der er en intern fejl.	
	Stikkontakten er defekt.	Tilslut batteriopladeren til et strømudtag med den spænding og frekvens, der fremgår af typeskiltet.

Problem	Årsag	Handling
Batteriet oplader ikke. Kontrol-lamperne over stikket til batterio-pladeren blinker rødt.	Temperaturen er ikke inden for opladningstemperaturområdet.	Vent, indtil batteritemperaturen igen er inden for det tilladte temperaturområde for opladning. Se . Se efter advarselssymboler på brugergrænsefladen. Se <i>Oversigt over brugergrænseflade på side 4</i> og <i>Brugergrænseflade – fejlfinding på side 31</i> .
	Batteriet er ødelagt.	Frakobl batteriopladeren, og kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.
	Der er en intern fejl.	
Batteriet oplader ikke. Kontrol-lamperne over stikket til batteriopladeren viser ladeniveauet med gult.	Batteriets temperatur er højere eller lavere end det tilladte opladningstemperaturområde.	Sørg for, at opladeren og produktet befinder sig på et sted, der ligger inden for det tilladte temperaturområde for opladning. Se . Hvis opladeren er tilsluttet, starter opladningen automatisk, når batteriets temperatur er inden for det tilladte opladningstemperaturområde. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din Husqvarna-serviceforhandler.
Driftstiden øges ikke, når der er isat et ekstra batteri.	Det ekstra batteri er ikke installeret korrekt i produktet.	Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.
Der er vibrationer i produktet, når klippebordet er aktiveret.	Knivene er sløve eller beskadigede.	Undersøg knivene. Se <i>Sådan efterses knivene på side 27</i> . Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte din Husqvarna-serviceforhandler.
	En eller flere af knivene er monteret forkert eller er ikke i balance.	
	En motor på klippebordet er løs.	
Der er vibrationer i produktet, når klippebordet er deaktiveret.	Et eller flere hjul er løse.	Foretag et visuelt eftersyn. Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler, hvis problemet fortsætter.
	Dette produkt har et fladt dæk.	
	Der er løse skruer i produktet.	
	Køremotoren er løs.	

Problem	Årsag	Handling
Klipperesultatet er utilfredsstillende.	Knivene er sløve.	Undersøg knivene for slitage og skader. Se <i>Sådan efterses knivene på side 27.</i>
	Græsset er langt eller vådt.	Se <i>Få et godt klipperesultat på side 22.</i>
	Klippebordets parallelitet er ikke korrekt.	Juster klippebordets parallelitet. Se <i>Sådan justeres klippeskjoldets parallelitet på side 27.</i>
	Der er en græstilstopning i klippebordet.	Rengør klippebordet. Se <i>Sådan rengøres produktet på side 24.</i>
	Der er en græsblokering i den midterste sliske (hvis relevant).	Fjern græsblokeringen i den midterste sliske.
	Lufthullerne i klippebordet er tilstoppede.	Rengør klippebordet. Se <i>Sådan rengøres produktet på side 24.</i>
	Dæktrykket er forskelligt i højre og venstre side.	Sørg for, at dæktrykket er korrekt i alle dæk. Se <i>Tekniske data på side 37.</i>
	Produktet betjenes ved for høj hastighed.	Se <i>Få et godt klipperesultat på side 22.</i>
	Motoromdrejningstallet er for lavt.	Se <i>Få et godt klipperesultat på side 22.</i>

Brugergænseflade – fejlfinding

Symbol	Navngiv	Vises i brugergænsefladen	Årsag/handling
	Indikator for tilsluttet opladningskabel	Symbolet blinker 5 gange.	Start forhindres, fordi opladeren er tilsluttet. Kobl opladeren fra produktet før start. Se <i>Sådan frakobles batteriopladeren på side 18.</i>
	Indikator for elektrisk parkeringsbremse system deaktiveret	Symbolet blinker 5 gange.	Start forhindres, fordi det elektriske parkeringsbremse system er deaktiveret. Aktivér det elektriske parkeringsbremse system før start. Se <i>Sådan flyttes produktet manuelt på side 33.</i>
	Indikator for parkeringsbremse deaktiveret	Symbolet blinker 5 gange.	Start forhindres, fordi parkeringsbremsen er deaktiveret. Aktivér parkeringsbremsen før start. Se <i>Sådan aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen på side 18.</i>
	Indikator for brugertilstedeværelseskontrol (OPC)	Symbolet blinker 5 gange.	Start forhindres, fordi føreren rejser sig fra sædet. Føreren skal sidde i sædet, når produktet starter. Se <i>Driftsbetingelser på side 12.</i>
	Indikator for indkoblede knive	Symbolet blinker 5 gange.	Start forhindres, fordi klippebordet er aktiveret. Deaktiver klippebordet før start. Se <i>Sådan aktiveres og deaktiveres klippebordet på side 20.</i>

Symbol	Navngiv	Vises i brugergrænsefladen	Årsag/handling
	Temperaturindikator	Symbolet blinker.	Temperaturen i drivmotoren, drivmotorens styreenheder, klippebordets motor eller i styreenhederne til klippebordets motor. Vent på, at temperaturen falder. Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler, hvis problemet fortsætter.
	Advarselsindikator	Symbolet vises.	Der er en systemfejl i produktet. Sæt strømafbryderen til positionen (O). Vent i 5 minutter. Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler, hvis problemet fortsætter.
 	Indikator for batteritemperatur	Symbolet blinker.	Batteriets temperatur er højere end anbefalet. Stop produktet, og sæt strømafbryderen i slukket position (O). Vent på, at batteriets temperatur falder, før du starter produktet igen. Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler, hvis problemet fortsætter.
	Indikator for service	Symbolet vises.	Service er nødvendig. Kontakt din Husqvarna-serviceforhandler.
	Indikator for nedsat ydeevne	Symbolet tændes	Produktet indstilles automatisk til Nedsat ydeevne. Opladningsniveauet er lavt, og/eller produktets eller batteriets temperatur er for høj. Produktet kører ved lavere hastighed, og knivene stopper for at spare strøm. Se kombinationen af symboler for at få yderligere oplysninger.
 	Nedsat driftstilstand, lavt opladningsniveau	Indikatoren for nedsat driftstilstand tændes, og den første LED-indikator på batteriindikatoren blinker.	Nedsat driftstilstand tændes, når opladningsniveauet er lavt. Produktet kører ved lavere hastighed, og knivene stopper for at spare strøm. Det er muligt at betjene produktet i nedsat driftstilstand. Oplad batteriet så hurtigt som muligt.
 	Nedsat driftstilstand, høj batteritemperatur	Indikatoren for Nedsat driftstilstand tændes, og temperaturindikatoren blinker.	Nedsat driftstilstand tændes, fordi produktets temperatur er for høj. Produktet kører ved lavere hastighed, og knivene stopper for at spare strøm. Stop produktet, og sæt strømafbryderen i slukket position (O). Vent på, at produktets temperatur falder, før du starter produktet igen.

Symbol	Navngiv	Vises i brugergrænsefladen	Årsag/handling
	Nedsat driftstilstand, lav batteritemperatur	Indikatoren for Nedsat driftstilstand tændes, temperaturindikatoren og batteriindikatoren blinker.	Nedsat driftstilstand tændes, fordi batteritemperaturen er for høj. Produktet kører ved lavere hastighed, og knivene stopper for at spare strøm. Stop produktet, og sæt strømafbryderen i slukket position (O). Vent på, at batteriets temperatur falder, før du starter produktet igen.
	Indikator for parkeringsbremse aktiveret	Symbolet vises.	Den elektriske parkeringsbremse er aktiveret.


Transport, opbevaring og bortskaffelse

Transport

- Brug ramper i fuld bredde, når du læsser produktet på eller af et køretøj eller en anhænger.
- Produktet er tungt og kan forårsage knusningsskader. Vær forsigtig, når du læsser det på eller af et køretøj eller en anhænger.
- Løft ikke produktet. Ankerpunkterne er ikke godkendte løftepunkter og må kun bruges til at fastgøre produktet til en anhænger.
- Brug en godkendt anhænger til transport af produktet.
- Sørg for, at du har kendskab til de lokale færdselsregler, inden du transporterer produktet i en anhænger eller på veje.
- For at gøre det nemmere at læsse produktet på en anhænger sættes klippebordet i den højeste position.

Hvis du vil flytte produktet med motoren slået fra, skal den automatiske parkeringsbremse frakobles. Grebet til det elektriske parkeringsbremsesystem sidder bag højre baghjul.

1. Sæt strømafbryderen til positionen (O).

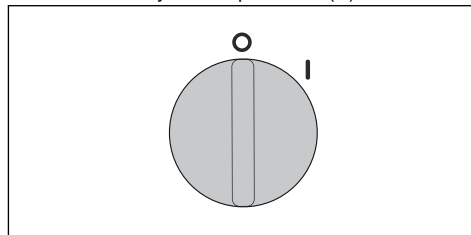

Sådan flyttes produktet manuelt



ADVARSEL: Før du betjener produktet, skal du sørge for, at det elektriske parkeringsbremsesystem er aktiveret.




BEMÆRK: Skub ikke produktet længere end nødvendigt ved en hastighed, der er højere end 6 km/t.



BEMÆRK: Bugser ikke produktet.

2. Flyt grebet til venstre for at deaktivere det elektriske parkeringsbremsesystem.

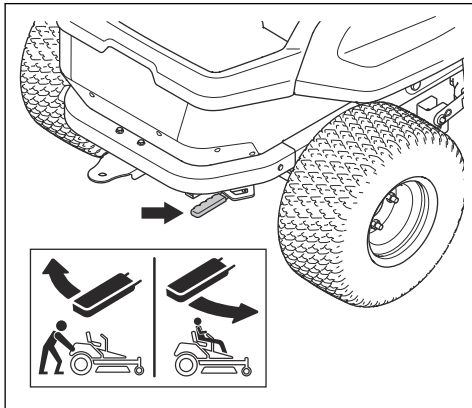

3. Flyt produktet manuelt.
4. Før du betjener produktet, skal du flytte grebet til højre for at aktivere det elektriske parkeringsbremsesystem.

Sådan fastgøres produktet sikkert på en anhænger med henblik på transport


Inden fastgørelse af produktet skal du læse og forstå kapitlet om sikkerhed. Se *Sikkerhed på side 7*.



ADVARSEL: Parkeringsbremsen er ikke tilstrækkelig til at fastholde produktet under transport. Spænd produktet sikkert fast på lastområdet.


Udstyr: 4 godkendte stropper og 4 hjulklodser.

1. Parkér produktet i midten af lastområdet.

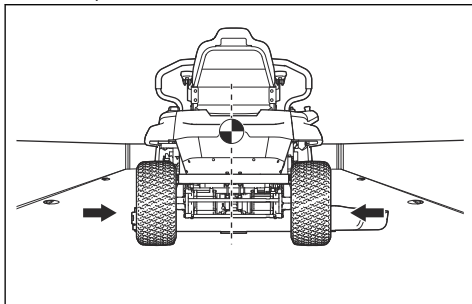


ADVARSEL: Ved transport i transportkøretøjer med et dække. Sørg for at lade produktet køle af, før du sætter produktet på transportkøretøjet.


2. Sørg for, at produktets tyngdepunkt er over transportkøretøjets hjulaksel. Hvis der anvendes en anhænger til transport, skal det sikres, at trykket på trækstangen er korrekt.

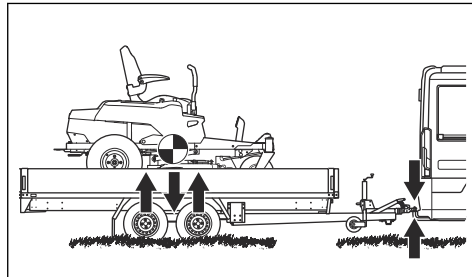

3. Aktivér parkeringsbremsen.
4. Sænk klippebordet til den laveste position.
5. Fjern alle løse genstande.
6. Før den første strop gennem det første af de 2 bageste transporthuller.

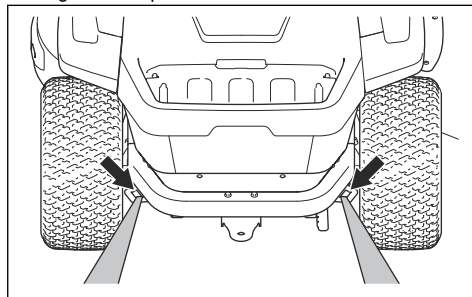


7. Før den anden strop gennem den anden af de 2 bageste transporthuller.
8. Fastgør stropperne til lastområdet.
9. Stram stropperne bagud for at fastgøre produktet til lastområdet.
10. Fastgør den tredje strop til det første af de 2 forreste transporthuller.

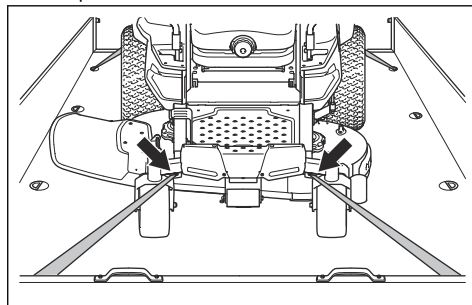

11. Fastgør den fjerde strop til den anden af de 2 forreste transporthuller.
12. Fastgør stroppen til lastområdet.

13. Stram stroppen fremad for at fastgøre produktet til lastområdet.
14. Sæt hjulstopklodserne foran og bagved baghjulene.

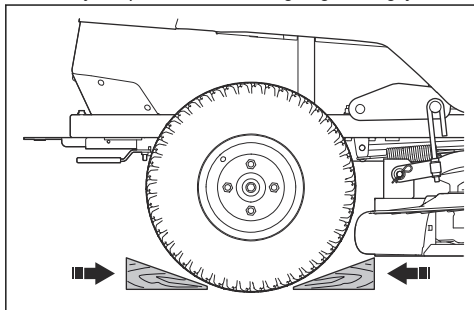

Transport af batterier

- De medfølgende 58-batterier overholder kravene i lovgivningen om farligt gods.
- Overhold de særlige krav vedrørende emballage og etiketter til kommerciel transport af tredjeparter og spediterer.
- Tal med en person med specialuddannelse i farligt materiale, før du sender produktet. Overhold alle gældende nationale bestemmelser.
- Sæt tape på åbne kontakter, når batteriet lægges i en pakke. Kom batteriet i en tætsluttende emballage for at forhindre bevægelse.

Opbevaring

Klargør produktet til opbevaring, når sæsonen er slut og før mere end 30 dages opbevaring.



ADVARSEL: Fjern græs, blade og andre brændbare materialer fra produktet for at mindske risikoen for brand. Lad produktet køle af, før du sætter det til opbevaring.

- Aktivér parkeringsbremsen. Se *Sådan aktiverer og deaktiverer du parkeringsbremsen på side 18*.
- Sæt strømafbryderen til positionen (O).
- Rengør produktet. Se *Sådan rengøres produktet på side 24*. Reparer skader på malingen for at forhindre korrosion.
- Efterse produktet for slidte eller beskadigede dele, og spænd skruer og møtrikker, som måtte have løsnet sig.
- Oplad batteriet helt inden opbevaring. Sørg for, at batteriopladningen er 50 % eller mere under opbevaring.

Bemærk: Batteriet kan gå i dvaletilstand, når produktet er sat til opbevaring, eller ladetilstanden er meget lav. Tryk på startknappen i 2 sekunder for at starte batteriet. Hvis batteriet ikke starter, skal du oplade batteriet konstant, indtil det er fuldt

opladet. Opladningstiden er længere, når batteriet er i dvaletilstand.

- Smør alle smørenipler, samlinger og aksler.
- Opbevar produktet et tørt og rent sted. Læg et beskyttelsesovertræk over produktet.


Bemærk: Et dæksel til beskyttelse af dit produkt under opbevaring eller transport kan fås hos din forhandler.

- Opbevar produktet indendørs i et aflåst område utilgængeligt for børn eller personer, som ikke er godkendt.
- Opbevar produktet og strømforsyningen på et tørt og frostfrit sted.
- Hvis du vil bruge produktet, skal du opbevare produktet på et sted, hvor den omgivende temperatur er mellem 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F. Hvis du ikke vil bruge produktet, kan du opbevare det på et sted, hvor den omgivende temperatur er mellem -20 °C/ -4 °F– +50 °C/ +122 °F.
- Hold produktet borte fra direkte sollys.
- Produktet må ikke opbevares på steder, hvor der kan forekomme statisk elektricitet.

Bortskaffelse af batteriet og batteriopladeren

Symbolerne på produktet og emballagen betyder, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en passende genbrugsstation for genvinding af elektrisk og elektronisk udstyr.

Hvis du sørger for, at dette produkt håndteres korrekt, kan du være med til at modvirke potentielle negative indvirkninger på mennesker og miljø, som ellers kan være et resultat af fejlagtig affaldshåndtering i forbindelse med dette produkt. Nærmere oplysninger om genanvendelse af dette produkt fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller forretningen, hvor produktet er købt.

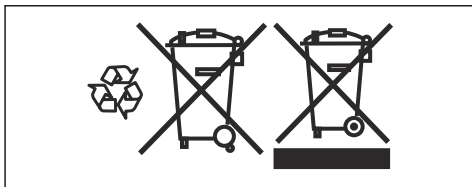

Bortskaffelse

- Kemikalier kan være farlige og må ikke bortskaffes på jorden. Kassér altid brugte kemikalier på et servicecenter eller et relevant bortskaffelsessted.
- Når produktet er slidt op, skal det sendes til forhandleren eller til et relevant genbrugssted.
- Olie og batteriet kan have negativ indvirkning på miljøet. Overhold de lokale krav til genanvendelse og de gældende regler.

- Kassér ikke batteriet som husholdningsaffald.
- Send batteriet til en Husqvarna-serviceforhandler, eller bortskaf det på et bortskaffelsessted for brugte batterier.

Tekniske data

Tekniske data

	Z 342iF
Dimension	Se <i>Produktmål på side 40.</i>
Vægt, inkl. klippebord og 1 EM-5264Li-batteri, kg	554,5/247
Vægt, inkl. klippebord og 2 EM-5264Li-batterier, kg	588,6/267
Dæktryk, fordæk, kPa/bar/PSI	140/1,4/20
Dæktryk, bagdæk, kPa/bar/PSI	97/0,97/14
Fordæk, dimensioner	11x6-5
Bagdæk, dimensioner	18x8.5-8
Maks. hældning, grader °	10
Maks. bugseringsudstyrsvægt ved 10 ° hældning, kg	242,5/110
Maks. tilladt lodret kraft på trækstangen, N/kg	250/55,1/25
Maks. tilladt vandret kraft på trækstangen, N/kg	190/41,9/19
Maks. tilladt last på ladet, kg	55/25
Køremotor	
Motortype	BLDC-motor
Spænding, nominel/maks. V	50,4/58,8
Nominel motoreffekt, kW	2x1.5
Maks. motorhastighed, o./min.	3300/min.
Gearkasse	
Olievolumen/transmission, ml	3,7/110
Styrepinde	To håndtag, skumgreb
Maks. hastighed fremad, trækraft, km/t	7/11,3
Maks. bakhastighed, trækraft, km/t	3/4,8
Maks. hastighed fremad, klipning, km/t	6/9,7
Maks. bakhastighed, klipning, km/t	3/4,8
Maks. hastighed fremad, præcisionstilstand, km/t	4/6,4
Maks. bakhastighed, præcisionstilstand, km/t	3/4,8
Elektrisk system	
Type, nominel	50,4 DCV
Trækraftssikring, A	80
Sikring til klippebord, A	80
Sikring til stikkortet, A	3

	Z 342iF
Pæretype	Lysdiode
Støjemissioner ¹	
Lydeffektniveau, målt dB(A)	99
Lydeffektniveau garanteret ² , L _{WA} DB(A)	100
Lydtryksniveau ved operatørens øre ³ , dB(A)	88
Vibrationsniveauer ⁴	
Vibrationsniveau i rattet, m/s ²	1,6
Vibrationsniveau i sædet, m/s ²	0,9
Klippebord	
Bordets tykkelse, måler/mm	8/3,2
Klippebredde, mm	42/1067
Vægt, kg	108/49
Klippebordets motorhastighed, o./min.	2800/min.
Klippebordets motorhastighed, SavE, o/min.	2640/min.
Klippehøjde, 12 positioner, mm	1-4,5/25-114
Antal blade	2
Knivlængde, mm	21,7/533
Kniv	
Artikelnummer, kniv	548 48 47-01
Varenummer, bioklipkniv (tilbehør) ⁵	548 83 37-01
Varenummer, opsamlingsknive (tilbehør) ⁶	548 83 38-01



ADVARSEL: Hvis du bruger et klippebord, der ikke er godkendt til produktet, kan det forårsage, at genstande slynges ud med høj hastighed og forårsager alvorlig personskade. Brug ikke andre typer

klippebord end dem, der er angivet i denne brugervejledning.

Godkendte batterier

Brug kun originale Husqvarna batterier til dette produkt.

Batteri	EM-5264Li	EM-5239Li
Varenummer	546 33 10-01	546 33 10-02

¹ Støjemissioner er målt i overensstemmelse med EN IEC 62841-4-3. De angivne værdier kan anvendes til sammenligning med de angivne værdier for andre produkter, der er testet i henhold til samme standard, og i en indledende vurdering af eksponering.

² Støjemissioner til omgivelserne målt som lydeffekt (L_{WA}) i henhold til EF-direktiv 2000/14/EF.

³ Rapporterede data for lydtryksniveau har en usikkerhedsfaktor (K) på 3 dB (A).

⁴ Vibrationsniveau iht. EN ISO 5395. Rapporterede data for vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1,5 m/s² (rat) og 1,5 m/s² (sæde).

⁵ Brug kun knivene sammen med de komplette bioklipdele.


⁶ Brug kun knivene sammen med de komplette dele i sideopsamlingssættet.


Batteri	EM-5264Li	EM-5239Li
Type	Lithiumion	Lithiumion
Batterikapacitet, Ah	63,7	39,2
Nominel spænding, V	50,4	50,4
Vægt, kg	20/44	15/33

Godkendte batteriopladere

Batterioplader	PS875C (medfølger)	PS300C (ekstraudstyr)	PS900C (ekstraudstyr)
Indgangsspænding, V	100-240	220–240	220–240
Indgangsstrøm, A	10	1,8	4,5
Frekvens, Hz	60	50-60	50-60
Effekt, watt	875	300	900
Udgangsspænding, V	58	58	58
Udgangsstrøm, A	15±1	5,2	15,5

Produktmål

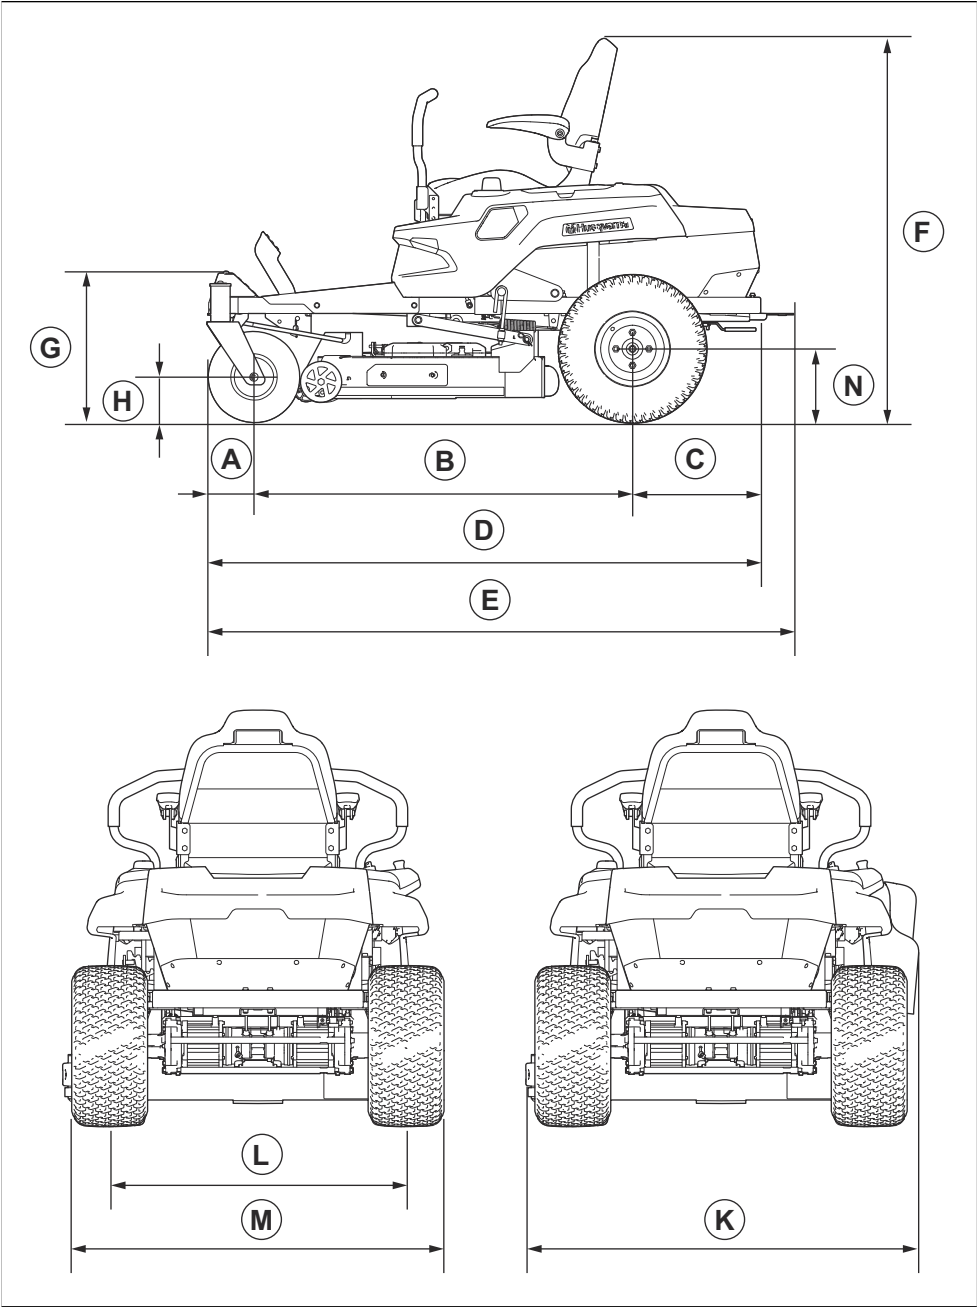

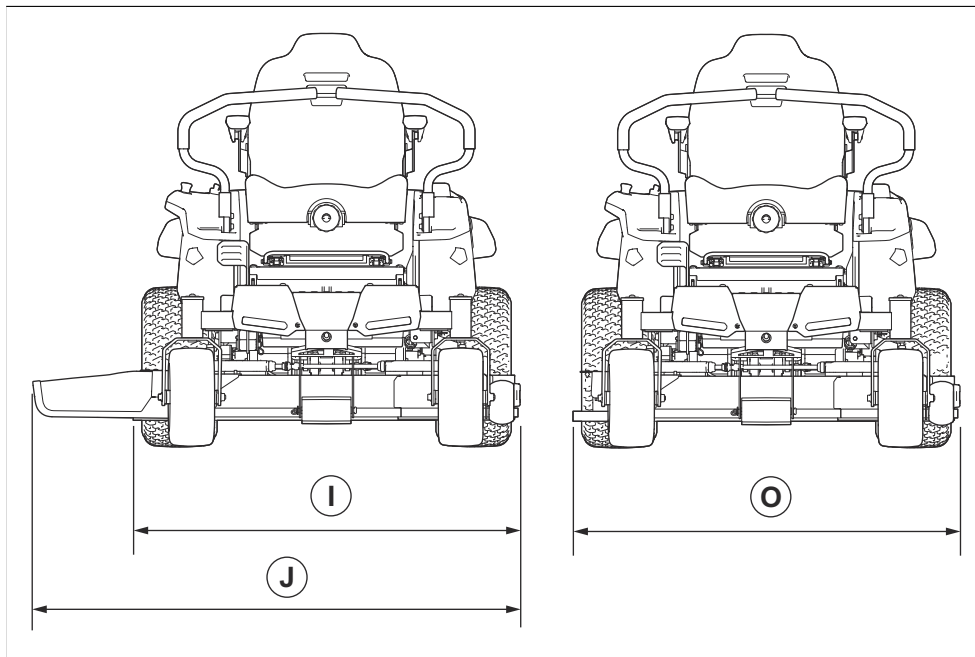

Dimensioner, mm/tommer					
A	146/5,7	F	1185/46,7	K	1122/44,2
B	1167/45,9	G	462/18,2	L	844/33,2
C	395/15,6	H	140/5,5	M	1060/41,7
D	1708/67,2	I	770/13,3	N	229/9
E	1809/71,2	J	1400/55,1	O	1104/43,5

Service

Service

Foretag en årlig kontrol på et autoriseret servicecenter for at sikre, at produktet fungerer sikkert og optimalt i højsæsonen. Det bedste tidspunkt at udføre et eftersyn eller en reparation af produktet er i lavsæsonen.

Når du sender en bestilling på reservedelene, skal du oplyse købsår, model, type og serienummer.

Brug altid originale reservedele.

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige,
tlf.: +46-36-146500 erklærer under eneansvar, at det
pågældende produkt:

Beskrivelse	Havetraktor
Varemærke	Husqvarna
Type / model	Z 342iF
Identifikation	Serienumrene fra 2025 og fremefter

overholder følgende EU-direktiver og bestemmelser:

Direktiv/bestemmelser	Beskrivelse
2006/42/EF	"vedrørende maskiner"
2014/30/EU	"vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet"
2000/14/EF	"vedrørende støjemissioner til omgivelserne"
2011/65/EU	"om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr"

og at følgende standarder og/eller tekniske
specifikationer anvendes: EN ISO 12100:2010, EN ISO
5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/
A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN
55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/
A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN IEC
61000-3-3:2013 EN IEC63000:2018.

Bemyndiget organ: 0197, TÜV Rheinland LGA
Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg,
Germany har bekræftet, at bestemmelserne
i Rådets direktiv 2000/14/EF, procedure for
overensstemmelsesvurdering: Bilag VI.

Se *Tekniske data på side 37* vedr. oplysninger om
støjemission.

2025-06-09



Claes Losdal, udviklingschef/haveprodukter, Husqvarna
AB

Ansvarlig for teknisk dokumentation



Sisällys

Johdanto.....	43	Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen.....	74
Turvallisuus.....	48	Tekniset tiedot.....	77
Asentaminen.....	54	Huolto.....	81
Käyttö.....	56	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	82
Huolto.....	63	Liite	164
Vianmääritys.....	69		

Johdanto

Ennen toimitusta tehtävä tarkastus ja tuotenumerot

Huomautus: Tämä tuote on tarkastettu ennen toimitusta. Varmista, että saat jälleenmyyjältä allekirjoitetun tarkastusraportin.

Husqvarna-huoltoliikkeen yhteystiedot:	
Tämä käyttöohje kuuluu tuotteeseen, jonka tuotenumero/sarjanumero on:	
/	
Moottori:	


Tuotekuvaus

Tämä on ajoleikkuri, jossa on ClearCut™-leikkuulaite. Tuote on akkukäyttöinen, ja siihen on asennettu akku. Kuljettaja voi ohjausvipujen avulla ohjata tuotetta ja säätää tuotteen nopeutta.

Käyttötarkoitus


Laite on suunniteltu asuinalueiden ja puutarhojen avointen ja tasaisten ruohoalueiden leikkaamiseen. Asenna laitteeseen lisävaruste, jotta voit käyttää sitä muihin käyttötarkoituksiin. Lisätietoja saatavana olevista lisävarusteista saat Husqvarna-jälleenmyyjältä.

Tuotteen kuvaus

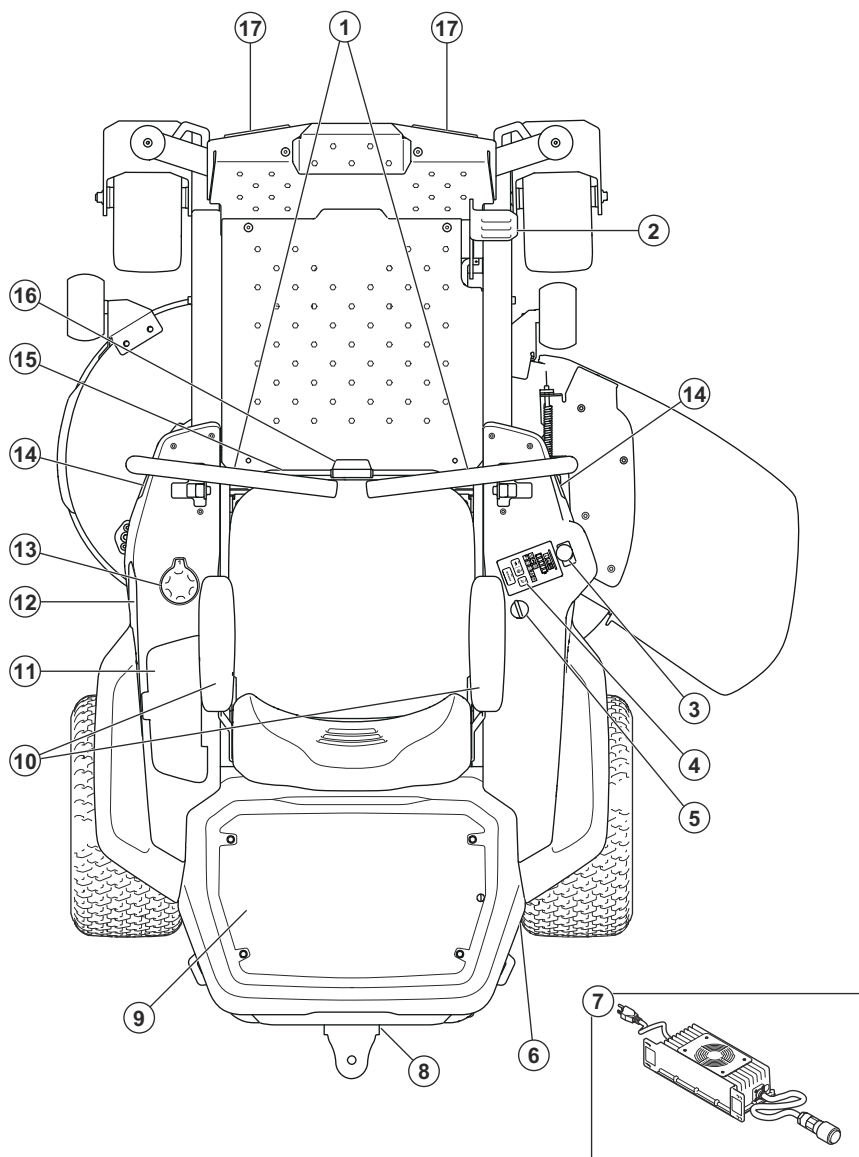

6. Sähkötoimisen seisontajarrun kytkemisen ja vapauttamisen vipu
7. Akkulaturi
8. Vetokoukku
9. Kuormalava, katso suurin sallittu kuorma kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 77.*
10. Käsinojat
11. Säilytyslokero
12. Pistorasia laturille
13. Leikkuukorkeuden säätönappi
14. Reunavalot
15. Istuimen säätövipu
16. Istuimen jousituksen säätönappi
17. Ajovalot

Käyttöliittymän yleiskatsaus

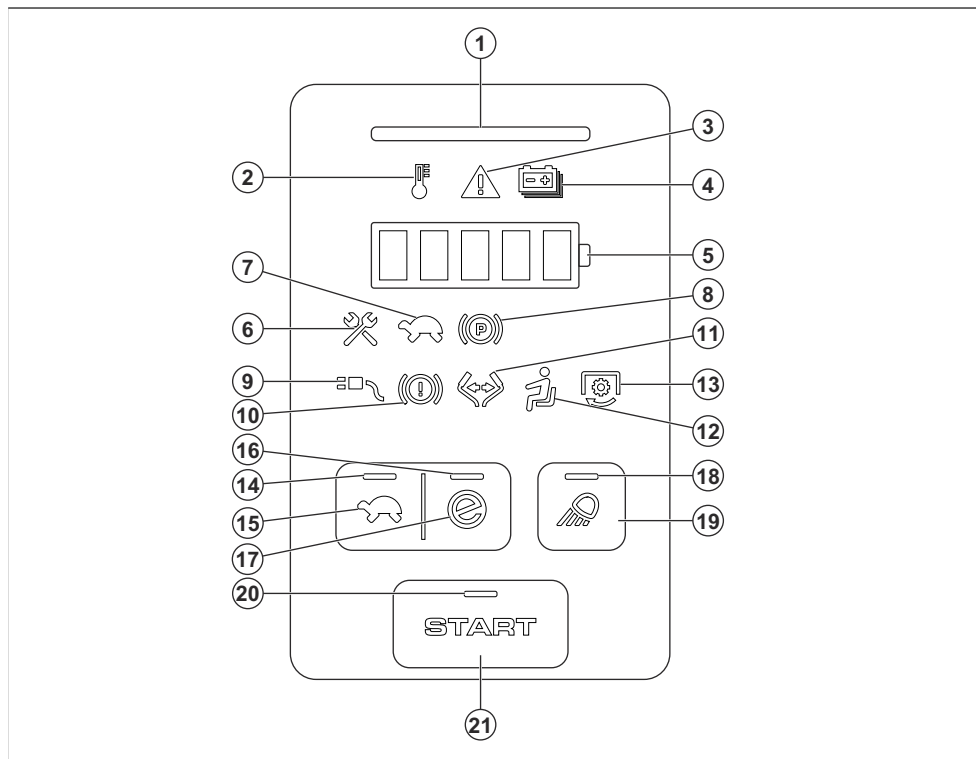

1. Käynnistyksen ilmaispalkki
2. Lämpötilan merkkivalo. Jos lämpötilan merkkivalo käyttöliittymässä syttyy, katso kohta *Käyttöliittymä – Vianmääritys sivulla 72.*
3. Varoitusilmais. Jos varoitusilmais käyttöliittymässä tulee näkyviin, tuote pysähtyy. Katso kohta *Käyttöliittymä – Vianmääritys sivulla 72.*
4. Akun merkkivalo
5. Akun varaustason ilmaisin
6. Huollon ilmaisin
7. Heikentyneen suorituskyvyn ilmaisin
8. Kytketyn seisontajarrun ilmaisin
9. Käynnistys estetty. Kytketyn latauskaapelin ilmaisin
10. Käynnistys estetty. Vapautetun sähkötoimisen seisontajarrujärjestelmän ilmaisin.
11. Käynnistys estetty. Vapautetun seisontajarrun ilmaisin
12. Käynnistys estetty. Läsnäolon tunnistimen (OPC) ilmaisin
13. Käynnistys estetty. Terien kytkennän ilmaisin
14. Tarkkuustilan ilmaisin
15. Tarkkuustilan painike
16. SavE-merkkivalo
17. SavE-painike
18. Työvalon ilmaisin
19. Työvalon painike
20. Käynnistyksen ilmaisin

21. Käynnistuspainike

Käynnistys estetty

Ennen kuin käyttötila voidaan kytkeä, käyttöolosuhteiden on täyttyvä. Katso kohta *Tuotteen käynnistäminen sivulla 60*. Jos käynnistuspainiketta painetaan, kun käyttöolosuhteet eivät täyty, käyttöliittymässä oleva symboli vilkkuu. Katso kohta *Käyttöliittymä – Vianmääritys sivulla 72*.

Husqvarna Connect

Käyttöopas ja lisätietoja tuotteista on Husqvarna Connect -sovelluksessa. Husqvarna Connect on ilmainen mobiililaitesovellus. Katso *Husqvarna Connect -käytön aloittaminen sivulla 56*.

Ohjaussauvat


Laitteen kulkusuuntaa ohjataan kahdella ohjaussauvalla. Katso kohta *Tuotteen kuvaus sivulla 44*. Ohjaussauvoja voi liikuttaa eteen tai taakse vapaa-asennosta. Katso kohta *Tuotteen käyttö sivulla 61*.

Läsnäolon tunnistin (OPC)

OPC kytkeytyy, kun kuljettaja nousee istuimelta. Ajomoottori pysähtyy. Jos terät ovat käytössä, leikkuulaitteen moottorit pysähtyvät. Katso kohta *Käyttöolosuhteet sivulla 53*.

Ajovalot ja reunavalot

Sytytä valot painamalla käyttöliittymän valopainiketta. Sammuta valot painamalla valopainiketta uudelleen.

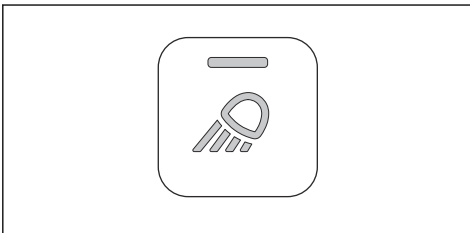

Tuotteen symbolit



VAROITUS: Tämä laite voi olla vaarallinen ja aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vahinkoja tai kuoleman. Ole varovainen ja käytä tuotetta oikein.



Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin alat käyttää laitetta.



Käytä aina hyväksyttyjä kuulonsuojaimia.



Pysäytä tuote ja irrota virta-avain ennen huoltoa.



Pidä sivulliset loitolla.



Älä käytä tuotetta rinteessä. Älä käytä tuotetta rinteessä, jonka kaltevuus on yli 10°.



Kaatumisvaara



Varo sinkoutuvia esineitä ja kimmokkeita.



Pidä kädet ja jalat poissa leikkuulaitteen läheisyydestä.



Pidä kaikki ruumiinosat etäällä pyörivistä osista.



Katso taaksesi ennen kuin alat peruuttaa ja peruuttamisen aikana.



Älä koskaan kuljeta matkustajia tuotteen tai sen varusteiden kyydissä.



Käytä tuotetta siirtämällä ohjausvipuja eteen- tai taaksepäin.

Kytke seisontajarru siirtämällä ohjausvipuja ulospäin.

Vapauta seisontajarru siirtämällä ohjausvipuja sisäänpäin.



Seisontajarru.



Nopea.



Hidas.



Vapaa.



Peruutus.



Kuormalavan suurin sallittu kuorma on määritetty kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 77* ja kilvessä.



Älä astu



Älä istu kuormalavan päällä.



Älä käytä painepesuria tai höyrypuhdistinta.



Pistorasia akkulatorille. Hyväksytyt akkulatorit on ilmoitettu kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 77* ja kilvessä.



Älä hinaa tuotetta.



Vapauta sähkötoiminen seisontajarru.



Kytke sähkötoiminen seisontajarru.



Virta katkaistu



Virta kytketty

START

Käynnistä käyttötila.



Matala leikkuukorkeus.



Korkea leikkuukorkeus.



Terät vapautettu.



Terät kytketty.



Vetokoukun sallittu enimmäispystyvoima on määritetty kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 77* ja kilvessä.



Vetokoukun sallittu enimmäisvaakavoima on määritetty kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 77* ja kilvessä.



Älä yritä korjata akua. Ota yhteyttä paikalliseen Husqvarna-huoltoliik-keeseen.



Melupäästöt ympäristöön -tarra EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivien ja säädösten mukaisesti sekä Uuden Etelä-Walesin "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017" -asetuksen mukaisesti. Tuotteen taattu äänitehotaso on määritetty kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 77* ja kilvessä.




Skannattava koodi



Ympäristömerkintä. Laitetta tai sen pakkausta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie se asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.



Varmista, että suojakansi on kiinnitetty ennen tuotteen käyttöä. Älä käytä tuotetta ilman suojakansia.



Varmista, että kerääjä on kiinnitetty, kun käytät sivukeräysjärjestelmää. Älä käytä tuotetta ilman kerääjää, kun käytät sivukeräysjärjestelmää.

Huomautus: Muita laitteen symboleita/tarroja tarvitaan joillakin markkina-alueilla ilmaisemaan sertifiointivaatimuksia.

Turvallisuus

Turvallisuusmääritelmät

Varoituksia, huomioita ja huomautuksia käytetään, kun jotakin käyttöohjeen osaa halutaan erityisesti korostaa.



VAROITUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata käyttäjän tai sivullisen vamma tai kuolema.



HUOMAUTUS: Tätä käytetään, jos käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata koneen, muiden materiaalien tai ympäristön vaurioituminen.

Huomautus: Tätä käytetään tietyissä tilanteissa tarvittavien lisätietojen antamiseen.

Yleiset tuoteturvavaroitukset



VAROITUS: Lue kaikki tämän laitteen mukana tulevat turvavaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan tapaturmaan.

Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Termillä "laite" tarkoitetaan varoituksissa verkkosähköllä toimivaa (johdollista) laitetta tai akkukäyttöistä (johdotonta) laitetta.

Tuotteen vaurioituminen

Emme ole vastuussa tuotteen vaurioitumisesta, jos:

- tuote on korjattu virheellisesti
- tuotteen korjaamiseen on käytetty muita kuin valmistajan omia tai sen hyväksymiä osia
- tuotteessa on muu kuin valmistajan oma tai sen hyväksymä lisävaruste
- tuotetta ei ole korjattu valtuutetussa huoltopisteessä tai hyväksytyllä asiantuntijalla.

Tuki

Jos tarvitset tuotteeseen liittyvää tukea, siirry Tuki-osioon osoitteeseen , mistä löydät käyttöohjeet ja vianmääritysoppaat, tai voit käyttää Husqvarna Self Service -portaalia ja Tuoteassistenttia (jos ne ovat saatavilla markkinoillasi). Voit kysyä Husqvarna-tuotteen huoltopalveluista huoltoliikkeestä.

Työalueen turvallisuus

- **Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna.** Sotkuiset tai hämärät alueet ovat alttiita onnettomuuksille.
- **Älä käytä laitetta räjähdysriskissä ympäristössä, esimerkiksi herkästi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä.** Laitteesta lähtevät kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
- **Pidä lapset ja sivulliset poissa, kun käytät laitetta.** Häiriöt voivat saada sinut menettämään työkalun hallinnan.

Henkilökohtainen turvallisuus

- **Pysy valppaana, katso mitä teet ja käytä tervettä järkeä käyttäessäsi laitetta. Älä käytä laitetta väsyneenä tai alkoholin, huumeiden tai lääkityksen vaikutuksen alaisena.** Hetken epähuomio laitteita käytettäessä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon.
- **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Pidä aina silmäsuojia.** Hengityssuojain, luistamattomat suvakengät, kypärä, kuulosuojaimet ja muut suojavarusteet niitä vaativissa oloissa käytettyinä vähentävät henkilövahinkoja.
- **Estä tahaton käynnistys. Varmista, että katkaisin on OFF-asennossa ennen virtälähteen ja/tai akun kytkemistä, laitteeseen tarttumista tai sen kantamista.** Laitteiden kantaminen sormi kytkimellä tai virran kytkeminen laitteeseen, kun kytkin on käyttöasennossa, altistaa onnettomuuksille.
- **Irota mahdolliset säätöavaimet ennen virran kytkemistä laitteeseen.** Laitteen pyörivään osaan kiinnitetty avain voi aiheuttaa henkilövahingon.
- **Älä kurota. Säilytä aina tukeva asento ja tasapaino.** Tämä mahdollistaa laitteen paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

- Pukeudu oikein. Älä käytä löysästi istuvia vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet etäällä liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
- Jos käytettävissä on kytkentämahdollisuus pölynpoistojärjestelmälle, varmista, että se kytketään ja että sitä käytetään oikein. Pölynpoistojärjestelmän käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä riskejä.
- Vaikka olisit käyttänyt laitteita usein ja tuntisit ne hyvin, muista aina ottaa huomioon laitteen turvamääräykset. Huolimatonta toimintaa voi aiheuttaa vakavia vahinkoja sekunnin murto-osassa.

Laitteen käyttäminen ja huoltaminen

- Älä käytä laitetta väkisin. Käytä käyttötarkoitukseen sopivaa laitetta. Oikea laite tekee työn paremmin ja turvallisemmin nopeudella, jota varten se on suunniteltu.
- Älä käytä laitetta, jos virtaa ei voi kytkeä ja katkaista virtakytkimellä. Mikä tahansa laite, jota ei voi hallita virtakytkimellä, on vaarallinen, ja se pitää korjata.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai akku laitteesta, mikäli mahdollista, ennen kuin teet mitään säätöjä, vaihdot lisävarusteita tai varastoit laitteita. Nämä ennakoivat turvatoimet vähentävät laitteen vahingossa käynnistymisen vaaraa.
- Varasto käyttämättömät laitteet pois lasten ulottuvilta äläkä anna henkilöiden, jotka eivät tunne laitetta tai näitä ohjeita, käyttää laitetta. Laitteet ovat vaarallisia taitamattomien käyttäjien käsissä.
- Pidä laitteet ja lisävarusteet hyvässä kunnossa. Tarkista, etteivät liikkuvat osat ole pois kohdaltaan tai juuttuneet, että mikään osa ei ole rikkoutunut ja että mikään muu olosuhde ei vaikuta laitteen toimintaan. Jos laite on vahingoittunut, korjauta se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletusta laitteesta.
- Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Oikein huolletut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat terävät, eivät juutu kiinni niin helposti ja ovat helpommin hallittavissa.
- Käytä laitetta, lisävarusteita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon työskentelyolosuhteet ja suoritettavan työn laadun. Laitteen käyttäminen ennakkoiduista poikkeavissa olosuhteissa voi johtaa vaaratilanteeseen.
- Pidä kahvat ja tarttumapinnat kuivina, puhtaina ja öljöttöminä sekä puhtaana vasellinista. Liukkaat kahvat ja tarttumapinnat eivät mahdollista laitteen turvallista käsittelyä ja hallintaa odottamattomissa tilanteissa.

Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja huolto

- Lataa akku ainoastaan valmistajan tarkoitukseen nimeämällä laturilla. Tietynlaisen akuston soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sitä käytetään toisenlaisen akuston lataamiseen.
- Liitä tuotteisiin ainoastaan niissä käytettäviksi hyväksytyt akkuja. Muunlaisten akkujen käyttö voi aiheuttaa tapaturmien tai tulipalon vaaran.

- Kun akkua ei käytetä, pidä se etäällä metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nautoista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka saattavat aiheuttaa kosketuksen liittinten välillä. Akkuliittinten saattaminen keskenään oikosulkuun voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- Akusta voi tihkua nestettä väärissä olosuhteissa. Vältä kosketusta akkunesteeseen. Jos akkunestettä joutuu iholle, huuhtelee ihonalue vedellä. Jos neste joutuu kosketuksiin silmien kanssa, ota myös yhteys lääkäriin. Akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja.
- Älä käytä vaurioitunutta tai muutettua akkua tai työkalua. Jos tuotteessa käytetään vaurioituneita tai muutettuja akkuja, tuote ei välttämättä toimi asianmukaisesti. Seurauksena saattaa olla tulipalo, räjähdys tai tapaturma.
- Älä altista akkua tai työkalua tulelle tai korkeille lämpötiloille. Tuotteen altistuminen tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdysriskin.
- Noudata kaikkia latausohjeita äläkä lataa akkua tai työkalua ohjeissa määrätyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Akun lataaminen väärin tai sallituista lämpötiloista poikkeavissa olosuhteissa voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalorisikoihin.

Palvelu

- Anna laitteen korjaaminen pätevän korjaajan tehtäväksi. Koneessa saa käyttää vain täysin samanlaisia varaosia. Näin taataan, että laitteen käyttöturvallisuus säilyy ennallaan.
- Älä koskaan huolla vahingoittuneita akkuja. Akkuja saavat huoltaa vain valmistaja ja valtuutetut palveluntarjoajat.

Yleiset turvallisuusohjeet



VAROITUS: Tuote voi aiheuttaa käden tai jalan irti leikkaantumisen ja singota esineitä. Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.



VAROITUS: Älä jatka tuotteen käyttämistä, jos leikkuulaite on vaurioitunut. Vaurioitunut leikkuulaite voi singota esineitä ja aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Vaihda vaurioituneet terät välittömästi.




VAROITUS: Tuote muodostaa käytön aikana sähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaa joissakin olosuhteissa häiritä aktiivisten tai passiivisten lääketieteellisten implanttien toimintaa. Vakavien tai hengenvaarallisten tapaturmien ehkäisemiseksi kehotamme lääketieteellisiä implantteja käyttäviä henkilöitä neuvottelemaan lääkärin ja




VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset
ennen tuotteen käyttöä.

- Ole aina varovainen ja käytä tervettä järkeä. Vältä tilanteita, mihin et katso taitosi riittävän. Jos olet epävarma oikeasta toimintatavasta käyttöohjeen lukemisen jälkeen, kysy neuvoa asiantuntijalta ennen tuotteen käyttämistä.
- Lue käyttöohje ja tuotteessa olevat ohjeet huolellisesti siten, että ymmärrät annetut ohjeet ennen tuotteen käynnistämistä.
- Opettele käyttämään tuotetta ja sen säätimiä turvallisesti ja opettele pysäyttämään tuote nopeasti.
- Opettele myös kaikkien turvatarrojen merkitykset.
- Älä tee tuotteeseen muutoksia tai käytä tuotetta, mikäli epäilet jonkun muun muuttaneen sitä.
- Pidä tuote puhtaana, jotta kaikki merkinnät ja tarrat ovat luettavissa.
- Muista, että käyttäjä on vastuussa muille ihmisille tai heidän omaisuudelleen aiheutuvista vahingoista.
- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle.
- Älä laita käsiä tai jalkoja tuotteen alle.
- Pysytele aina poissa poistoaukon läheltä.
- Varmista, ettei tuotteen heittäjä materiaali osu muihin ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, ettei tuotteen heittäjä materiaali osu seiniin tai muihin koviin pintoihin. Tuotteen heittämät materiaalit voivat kimmota.
- Pysäytä terät aina, kun käytät tuotetta sora- tai hiekkapinnoilla.
- Älä käytä leikkuulaitetta, jos poistokouru tai muut turvalaitteet ovat puutteellisia tai eivät toimi oikein.
- Kytke terät aina pois käytöstä, kun et leikkaa nurmikkoa.
- Älä käytä leikkuulaitetta lehtien tai muun tukoksia aiheuttavan materiaalin leikkaamiseen.
- Kuormalavaa käytetään säilytykseen. Älä käytä kuormalavaa istuimena. Lisätietoja kuormalavan enimmäiskuormasta on kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 77*.
- Älä kuljeta matkustajia tuotteen kyydissä. Tuote on tarkoitettu ainoastaan yhden henkilön käyttöön.

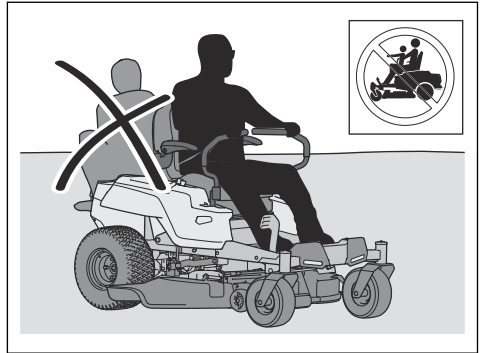

- Älä jätä tuotetta valvomatta virran ollessa kytkettynä. Pysäytä aina terät, varmista että seisontajarru on kytketty, sammuta moottori ja poista virta-avain virtakytkimestä ennen kuin poistut tuotteen luota.
- Käytä tuotetta ainoastaan päivänvalossa tai muissa hyvin valaistuissa oloissa. Käytä tuotetta turvallisen välimatkan päässä syvänteistä ja muista maaston epätasaisuuksista. Ole tarkkana myös muiden vaarojen varalta.
- Älä käytä tuotetta huonolla säällä esimerkiksi sumussa, sateessa, kosteissa tai märissä olosuhteissa, kovassa tuulessa, ankarassa pakkasessa, ukkosella jne.
- Paikanna ja merkitse kivet ja muut kiinteät esineet, jotta et törmää niihin.
- Puhdista alue kivistä, leluista, rautalangoista ja muista esineistä, jotka voivat tarttua teriin ja sinkoutua niistä.

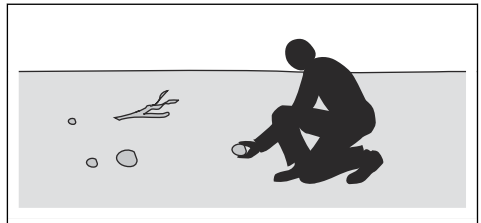

- Älä anna lasten tai muiden valtuuttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa tuotetta. Paikalliset määräykset saattavat asettaa ikärajoituksia käyttäjille.
- Varmista, että kukaan ei ole tuotteen lähellä, kun käynnistät tuotteen, kytket voimansiirron käyttöön tai lähdet liikkeelle.
- Tarkkaile liikennettä, kun käytät tuotetta tien läheisyydessä tai ajat tien yli.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai nauttinut alkoholia tai huumausaineita tai käytät lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti näkökykyysi, vireytesi, harkintakykyysi tai kehosi hallintaan.

- Ole varovainen siirtäessäsi tuotetta peräkärryyn tai kuorma-autoon ja peräkärrystä tai kuorma-autosta pois.
- Pysäköi tuote aina tasaiseen paikkaan moottori sammutettuna.
- Pysäytä tuote ja varmista, että kaikki osat ovat pysähtyneet, ennen kuin puhdistat tai huollat tuotetta.
- Pysäytä tuote ja varmista, että kaikki osat ovat pysähtyneet, ennen kuin irrotat kerääjän (jos varusteena) tai poistat tukoksen poistokourusta.
- Anna tuotteen jäähtyä ennen varastointia.

Lapsia koskevia turvaohjeita



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Vakavia onnettomuuksia voi sattua, jos et tarkkaile tuotteen lähistöllä olevia lapsia. Lapset ovat usein kiinnostuneita tuotteesta ja ruohon leikkaamisesta. Älä koskaan oletta, että lapset pysyvät siellä, missä heidät viimeksi näit.
- Pidä lapset poissa leikattavalta nurmikkoalueelta. Varmista, että lapset ovat aikuisen valvonnassa.
- Ole tarkkaavainen ja pysäytä tuote, jos työskentelyalueelle tulee lapsia. Ole erityisen varovainen nurkkien, pensaiden, puiden tai muiden näkyvyyttä heikentävien kohteiden läheisyydessä.
- Katso taaksesi ja alaspäin sekä ennen kuin alat peruuttaa että peruuttamisen aikana ja varmista, että tuotteen lähellä ei ole pieniä lapsia.
- Älä ota lapsia tuotteen kyytiin. He voivat pudota ja loukkaantua vakavasti tai estää tuotteen turvallisen käytön.
- Älä anna lasten käyttää laitetta.
- Älä koskaan ota lapsia kyytiin, vaikka terät olisivat sammuksissa. He voivat pudota ja loukkaantua vakavasti tai estää tuotteen turvallisen käytön. Jos lapset ovat aiemmin päässeet kyytiin, he saattavat yhtäkkiä ilmestyä työskentelyalueelle haluten taas kyytiin ja jäädä tuotteen alle ajaessasi eteenpäin tai peruuttaessasi.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Katso aina taakse- ja alaspäin ennen peruuttamista ja sen aikana. Varo suuria ja pieniä esteitä.
- Pienennä ajonopeutta ennen käännöksiä.
- Pysäytä terät, kun kuljetat konetta alueella, jossa et leikkaa.



HUOMAUTUS: Lue seuraavat huomio-ohjeet ennen tuotteen käyttämistä.

- Liiku kiven ja muiden suurien esteiden läheisyydessä varovasti, ja varmista, että terät eivät osu esteisiin.
- Älä aja tuotetta esteiden yli. Jos ajat jonkin yli tai törmäät esteeseen, sammuta moottori ja tarkista tuotteen kunto. Tee tarvittavat korjaukset ennen työn jatkamista.

Turvallisuusohjeet rinteissä



VAROITUS: Lue seuraavat varoitusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Rinteet ovat merkittävä tekijä onnettomuuksissa. Käyttö rinteissä vaatii aina erityistä huolellisuutta.

- Kulje rinteissä valmistajan suosittelemaan suuntaan. Ole varovainen käyttäessäsi konetta lähellä pudotuksia.
- Vältä mären nurmikon leikkaamista. Renkaiden pito saattaa heikentyä.
- Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pitoa, ohjattavuutta tai vakautta ei voi varmistaa. Renkaat voivat liukua, vaikka pyörät olisi pysäytetty.
- Pidä vaihde aina kytkettynä ajaessasi rinnettä alas. Älä aja vaihde vapaalla alamäessä.
- Vältä liikkeellelähtöä ja pysähtymistä rinteissä. Vältä äkillisiä nopeuden tai suunnan muutoksia. Tee käännökset hitaasti ja asteittain.
- Jos renkaiden kitka häviää, irrota terät ja jatka hitaasti suoraan alas rinnettä.
- Noudata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi konetta ruohonkerääjän tai muiden lisävarusteiden kanssa. Ne voivat vaikuttaa koneen vakauteen.
- Ruohon leikkaaminen rinteessä suurentaa koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaaraa. Seurauksena voi olla vammautuminen tai kuolema. Ole aina varovainen, kun leikkaat ruohoa rinteessä. Jos et voi peruuttaa rinnettä ylös tai jos peruuttaminen ei tunnu turvalliselta, älä leikkaa ruohoa rinteestä.
- Poista kivet, oksat ja muut esteet.
- Leikkaa ruoho rinteessä ajamalla rinnettä ylös ja alas, ei sivulta sivulle.
- Älä leikkaa ruohoa rinteessä, jonka kaltevuus on yli 10°.
- Aja rinteissä tasaisesti ja hitaasti.
- Varo vakoja, reikiä ja kumpareita, äläkä aja niiden yli. Kone kaatuu helpommin epätasaisessa maastossa. Pitkän ruohon seassa voi olla esteitä.
- Älä leikkaa ruohoa reunojen, oijen tai penkereiden läheltä. Pysytele vähintään koneen leveyden päässä näistä vaaroista. Kone voi äkillisesti kaatua,

jos yksi pyörä menee jyrkän rinteeseen tai ojan reunan yli tai jos reuna pettä.

Akkuturvallisuus



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

Yleistä:

- Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamisen laiminlyöminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan tapaturmaan.
- Tuotteessa voi olla varusteena lisäakku. Jätä kaikki asennus- ja korjaustyöt valtuutetulle huoltoliikkeelle. Älä yritä asentaa tai korjata akkuja.
- Tarkista säännöllisesti, että akut ovat ehjät. Jos tuotteessa käytetään vaurioituneita tai muutettuja akkuja, tuote ei välttämättä toimi asianmukaisesti. Seurauksena saattaa olla tulipalo, räjähdys tai tapaturma. Älä koskaan korjaa tai avaa vaurioituneita akkuja.
- Vaurioitunut akku voi aiheuttaa räjähdysriskin ja aiheuttaa vammoja. Jos akussa on näkyviä muutoksia tai vaurioita, älä käytä tuotetta vaan ota yhteyttä valtuutettuun Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
- Älä pura, avaa tai silppua akkuja.
- Älä altista akkuja mekaanisille iskuille.
- Älä altista kennoja tai akkuja kuumuudelle tai tulelle. Vältä säilyttämistä suorassa auringonpaisteessa.
- Älä päästä akkujen oikosulkua. Älä säilytä akkuja paikassa, jossa ne voivat aiheuttaa oikosulkuja toisissaan tai joutua oikosulkuun muiden metalliesineiden vaikutuksesta.
- Älä päästä akkuneustetta iholle tai silmiin. Jos nestettä on päässyt näihin kohtiin, huuhtelee alue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Älä käytä akkuja, joita ei ole suunniteltu käytettäväksi laitteessa.
- Älä käytä koneessa samaan aikaan erimerkkisiä tai kapasiteetiltaan, kooltaan tai tyypiltään erilaisia akkukennoja.
- Säilytä kennot ja akut poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä akku puhtaana ja kuivana.
- Käytä akkua ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.

58 V:n akut:


- Husqvarna 58 V:n akkuja käytetään yksinomaan akkukäyttöisten ja ajettavien Husqvarna-tuotteiden virtalähteenä. Tapaturmien välttämiseksi akkuja ei saa käyttää muiden laitteiden virtalähteenä.
- Älä koskaan käytä viallista, muutettua tai vaurioitunutta akkua tai laitetta.
- Käytä akkulaturia ainoastaan sisätiloissa.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai korjata laitteita tai akkuja. Jätä kaikki korjaustyöt valtuutetulle huoltoliikkeelle.

PPE - henkilökohtaiset suojavarusteet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitushjeet ennen laitteen käyttämistä.

- Käytä hyväksyttyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kun käytät konetta. Henkilökohtaiset suojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, mutta ne lieventävät vammoja onnettomuustilanteessa. Anna jälleenmyyjän auttaa oikeiden varusteiden valinnassa.
- Hyväksyttyjä kuulonsuojaimia on aina käytettävä. Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovammoja.
- Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia koneen käytön aikana sekä tehdessäsi säätöjä tai korjaustöitä.
- Käytä aina turvajalkineita. Suosittelemme teräskärkisiä malleja. Älä käytä konetta paljain jaloin.

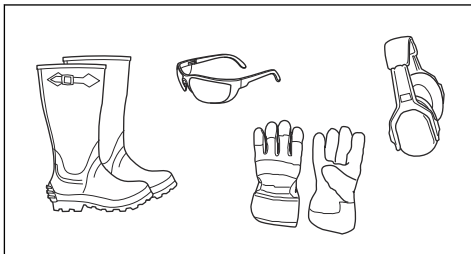

- Käytä käsineitä tarvittaessa, esimerkiksi terävarustuksen asennuksen, tarkastuksen ja puhdistuksen aikana.
- Älä käytä löysiä vaatteita, koruja tai muita vaatekappaleita, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin.
- Älä käytä shortseja, kun käytät tuotetta.
- Pidä ensiaputarvikkeet ja palonsammutin helposti saatavilla.

Tuotteen turvalaitteet



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Älä käytä tuotetta vahingoittuneiden tai viallisten turvalaitteiden kanssa. Tarkasta turvalaitteet säännöllisesti. Jos turvalaitteissa on vikoja, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
- Älä tee muutoksia turvalaitteisiin. Älä käytä tuotetta, jos jotkin suojailevat, suojakansista, turvakytkimistä tai muista suojailevista eivät ole paikoillaan tai ne ovat viallisia.

Virtakytkimen tarkistaminen

- Irrota akun latauskaapeli.

- Siirrä virtakytkin ON-asentoon (I). Varmista, että käyttöliittymä käynnistyy.
- Siirrä virtakytkin OFF-asentoon (O). Varmista, että tuote pysähtyy välittömästi ja käyttöliittymä sammuu.

Käyttöolosuhteet

Seuraavien ehtojen on täyttyvä, jotta käyttötila käynnistyy:

- Laturi on irrotettu tuotteesta, kun akkua ei ladata.
- Sähkötoiminen seisontajarrujärjestelmä on kytketty.
- Ohjausvivut ovat pysäköintiasennossa.
- Kuljettaja istuu istuimella.
- Terien voimansiirto on vapautettu.

Käytön ehtojen tarkistaminen

Tarkista käytön ehdot ennen käyttöä.

1. Varmista, että käyttötilaa ei voi käynnistää, kun tuotteeseen on liitetty laturi ja akku latautuu.
2. Varmista, että käyttötilaa ei voi käynnistää, kun sähkötoiminen seisontajarrujärjestelmä on vapautettu.
3. Varmista, että käyttötilaa ei voi käynnistää, kun seisontajarru on vapautettu.
4. Varmista, että käyttötilaa ei voi käynnistää, kun olet noussut istuimelta.
5. Varmista, että käyttötilaa ei voi käynnistää, kun terien voimansiirto on käytössä.
6. Varmista, että tuote pysähtyy, kun leikkuulaite on kytketty ja nouset istuimelta.

Seisontajarru



VAROITUS: Jos seisontajarru ei toimi, kone voi lähteä liikkeelle ja aiheuttaa vammoja tai vaurioita. Varmista, että seisontajarru tarkistetaan ja säädetään säännöllisesti.

Katso kohta *Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen* sivulla 58.

Ohjausvipujen tarkistaminen

1. Aseta tuote tasaiselle alustalle.
2. Käynnistä tuote ja aseta käyttötila päälle.
3. Varmista, että vasenta ohjausvipua ja oikeaa ohjausvipua ei ole estetty ja että ne toimivat vapaasti.
4. Aja eteenpäin työntämällä kahta ohjausvipua hitaasti eteenpäin.
5. Vähennä nopeutta vapauttamalla kahden ohjausvivun eteenpäinajon paine ja antamalla niiden siirtyä vapaa-asentoon. Varmista, että nopeus laskee, kun vapautat kaksi ohjausvipua vapaa-asentoon.


Huomautus: Nopeus laskee automaattisesti, kun ohjausvivut siirtyvät vapaa-asentoon.

6. Aja taaksepäin vetämällä kahta ohjausvipua hitaasti taaksepäin.
7. Vähennä nopeutta vapauttamalla kahden ohjausvivun peruutuspaino ja antamalla niiden siirtyä vapaa-asentoon. Varmista, että nopeus laskee, kun vapautat kaksi ohjausvipua vapaa-asentoon.
8. Varmista, ettei tuote liiku, kun ohjausvivut ovat vapaa-asennossa tasaisella alustalla.

Käyttöliittymän varoitusvalo



HUOMAUTUS: Jos käyttöliittymän varoitusvalo syttyy, pysäytä tuote ja katso kohta *Käyttöliittymä – Vianmääritys* sivulla 72.

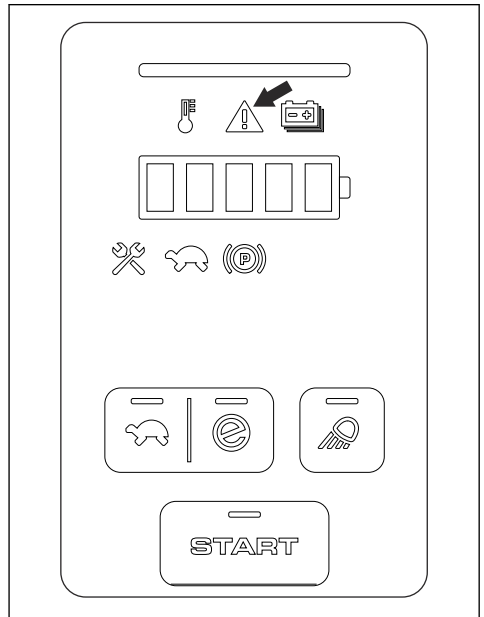


Suojakannet

Puuttuvat tai vaurioituneet suojakannet suurentavat liikkuvien osien ja kuumien pintojen aiheuttamien tapaturmien vaaraa. Tarkista suojakansien kunto, ennen kuin käynnistät laitteen. Varmista, että suojakannet on kiinnitetty oikein ja että niissä ei ole halkeamia tai muita vaurioita. Vaihda vahingoittuneet kannet.

Hinausturvallisuus

- Käytä ainoastaan Husqvarnan hyväksymiä hinausvarusteita.

- Kiinnitä varusteet vetokoukkuun.
- Älä hinaa varusteita, joiden paino ylittää hinausvarusteiden sallitun enimmäispainon. Katso *Tekniset tiedot sivulla 77*.

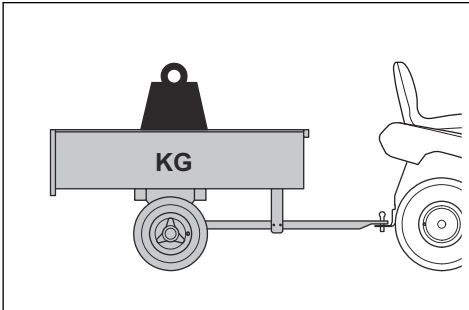

- Varmista, että tuotteen lähetyksellä ei ole muita, kun hinaat varusteita.
- Ole varovainen hinatessasi varusteita rinteissä tai vaikeakulkuisissa maastossa.
- Aja hinatessasi hitaasti.

Turvallinen kuljetus

- Älä hinaa tuotetta.
- Käytä tuotteen kuljettamiseen hyväksyttyä kuljetusajoneuvoa.
- Markkina-alueen kansalliset tai paikalliset määräykset saattavat rajoittaa tuotteen kuljetusta.
- Kuljetusajoneuvon kuljettaja vastaa siitä, että tuote on kiinnitetty turvallisesti kuljetuksen ajaksi. Katso kohta *Kuljettaminen sivulla 74*.

Kuljetus

- Käytä täysleveitä rampeja koneen lastaamiseen ja purkamiseen kuljetusta varten.

Kunnossapitoon liittyvät turvallisuusohjeet



VAROITUS: Tuote on painava ja voi aiheuttaa vammoja tai vaurioittaa omaisuutta tai ympäröivää aluetta. Älä huolla tuotetta tai leikkuulaitetta, jos nämä ehdot eivät täyty:

- Virtakytkin on OFF-asennossa (O) ja virta-avain on poistettu virtakytkimestä.
- Tuote on pysäköity tasaiseen kohtaan.
- Sähkötoiminen seisontajarru on kytketty.
- Leikkuulaite on vapautettu.
- Akkulaturin kaapeli on kytketty irti.



VAROITUS: Lue seuraavat varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

- Jotta tuotteen suorituskyky ja turvallisuus pysyvät mahdollisimman hyvinä, huolla tuote säännöllisesti huoltokaavion mukaisesti. Katso kohta *Huoltokaavio sivulla 63*.
- Sähköiskut voivat aiheuttaa vammoja. Älä huolla akkua. Älä koske johtoihin moottorin käydessä. Älä testaa toimivuutta sormillasi.
- Älä käynnistä tuotetta, jos suojakannet eivät ole paikallaan. Kuumien osien tai sähköiskun aiheuttaman tapaturman vaara on erittäin suuri.
- Anna tuotteen jäähtyä ennen kuin alat tehdä huoltotoimenpiteitä.
- Terät ovat teräviä ja voivat aiheuttaa haavoja. Kierrä terien ympärille suojaavaa materiaalia tai käytä suojakäsineitä, kun käsittelet teriä.



HUOMAUTUS: Lue seuraavat huomio-ohjeet ennen tuotteen käyttämistä.

- Varmista, että kaikki mutterit ja pultit on kiristetty oikein ja että laitteisto on hyvässä kunnossa.
- Tuotteen käytön aikaiset melu- ja värinäarvot saattavat poiketa arvoista, jotka on ilmoitettu kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 77*. Tuotteen käytötavalla, huoltotoimilla, käyttöajalla ja käyttäjän fyysisellä kunnolla on vaikutuksensa tarkkoihin arvoihin ja käyttäjän loukkaantumisriskiin. Jos käytät tuotetta usein tai pitkäaikaisesti, jaa työtehtäviä ja pidä säännöllisiä taukoja päivittäisen käyttöajan lyhentämiseksi. Näin pienennät loukkaantumisriskiä.
- Tuote on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan valmistajan toimittamilla tai suosittelemilla varusteilla varustettuna.

Asentaminen


Johdanto




VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen asentamista.

Jalkatuen levyn asentaminen

1. Pidä jalkatuen levyn etuosaa korkealla ja työnnä jalkatukien kielekkeet istuimen alla oleviin aukkoihin.

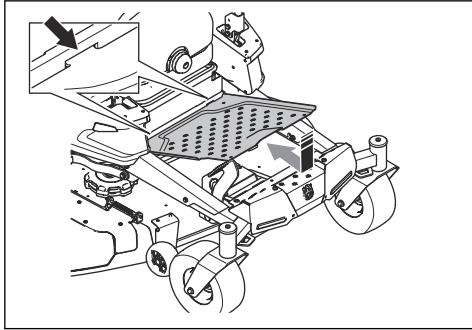


2. Laske jalkatuen levyn etuosaa alas ja anna sen siirtyä oikeaan asentoon.
3. Kiinnitä kaksi ruuvia.

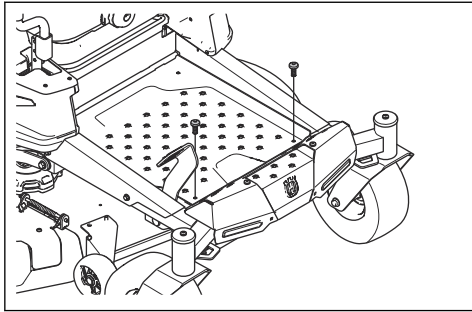

Istuimen asentaminen

1. Taita istuimen saranalevyä eteenpäin.
2. Pidä istuin paikallaan ja asenna 4 aluslevyä ja 4 mutteria.

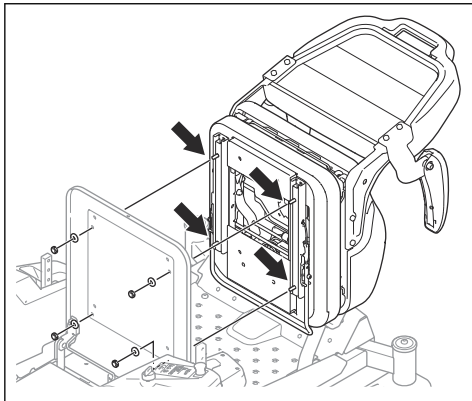

3. Tarkista käyttäjän läsnäolon tunnistimen toiminta. Katso kohta *Käytön ehtojen tarkistaminen sivulla 53*.



VAROITUS: Älä käytä tuotetta, jos käyttäjän läsnäolon tunnistin ei toimi oikein.


Ohjausvipujen asentaminen ja säätäminen

Voit asentaa ohjausvivut kahteen eri korkeusasentoon ja säätää niitä eteen- ja taaksepäin.



HUOMAUTUS: Oikea ohjausvipu on asennettava oikealle ja vasen ohjausvipu vasemmalle. Katso ohjausvivuissa olevat merkit.

1. Pidä oikeaa ohjausvipua oikeassa asennossa ja asenna ruuvi alempaan reikään (A).

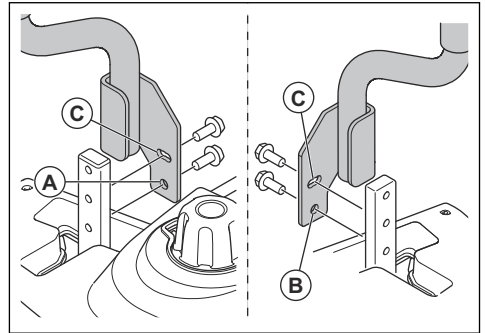


2. Pidä vasenta ohjausvipua oikeassa asennossa ja asenna ruuvi alempaan reikään (B). Varmista, että asennat molemmat ohjausvivut samalle korkeudelle.
3. Säädä kahden ohjausvivun asentoa eteen- ja taaksepäin. Varmista, että kahden ohjausvivun asennot ovat samat.
4. Asenna yläruuvi (C) vasemmalle ja oikealle puolelle.

Poistokourun asettaminen käyttöasentoon ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Irrota nippuside poistokourusta.
2. Vedä salpaa sivulle.
3. Taita poistokouru alas.
4. Vapauta salpa.

Vetokoukun asentaminen


1. Aseta vetokoukku oikeaan asentoon.

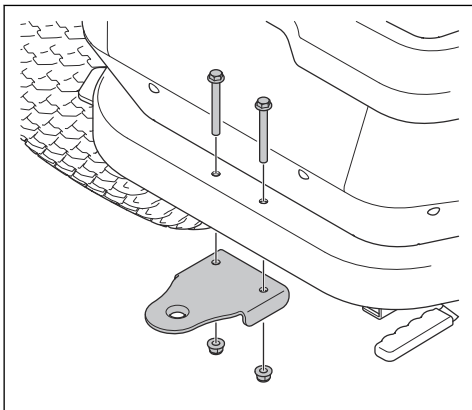

2. Asenna kaksi ruuvia ja kaksi mutteria.

Vasemman maakosketuspyörän asentaminen leikkuulaitteeseen

1. Aseta kääntyvä pyörä paikalleen.
2. Asenna pultti ja mutteri.

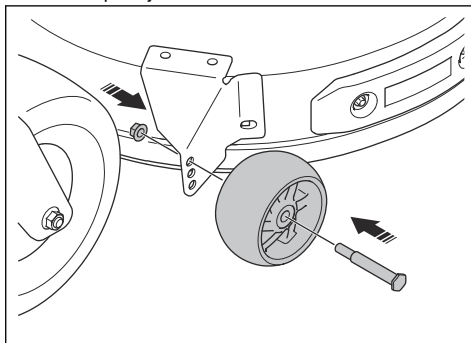

3. Kiristä pultti 47 Nm:n tiukkuuteen.

Käyttö

Johdanto



VAROITUS: Lue ja sisäistä turvallisuutta käsittelevä luku ennen laitteen käyttöä.

Husqvarna Connect -käytön aloittaminen

1. Lataa Husqvarna Connect -sovellus mobiililaitteeseesi.
2. Rekisteröi Husqvarna Connect -sovelluksessa.
3. Liitä ja rekisteröi kone Husqvarna Connect -sovelluksen ohjeiden mukaan.

Akun lataaminen



VAROITUS: Väärin käytetty tai vaurioitunut akkulaturi voi aiheuttaa sähköiskun, akun vuotamisen tai liian korkean lämpötilan. Tarkasta akkulaturi ja akku säännöllisesti vaurioiden varalta.



HUOMAUTUS: Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Uuden akun varaus ei ole täysi.



HUOMAUTUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan suosittelemaa hyväksyttyä akkulaturia.

Katso kohta *Hyväksytyt akkulaturit sivulla 79.*



HUOMAUTUS: Lataa akku 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F:n lämpötilassa.



HUOMAUTUS: Lataaminen on mahdollista, kun akun lämpötila on sallitun vaihteluvälin (+5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F) rajoissa. Lataus ei ala, kun akun lämpötila on sallittua latauslämpötilaa korkeampi tai alhaisempi. Kun akun lämpötila on sallitulla latauslämpötila-alueella, lataus käynnistyy automaattisesti.



HUOMAUTUS: Käytä tuotetta ainoastaan ympäristössä, jonka lämpötila on 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




HUOMAUTUS: Älä laita akkulaturia lämpöherkille pinnoille.

Huomautus: Akkulaturi lämpenee, kun akku latautuu.

Huomautus: Akku voi siirtyä lepotilaan, kun tuote on varastossa tai varaus on hyvin vähissä. Käynnistä akku painamalla käynnistyspainiketta 2 sekunnin ajan. Jos akku ei käynnisty, lataa akkua jatkuvasti, kunnes se

on latautunut täyteen. Latausaika on pidempi, kun akku on lepotilassa.

1. Liitä akkulaturi maadoitettuun pistorasiaan ja koneeseen.

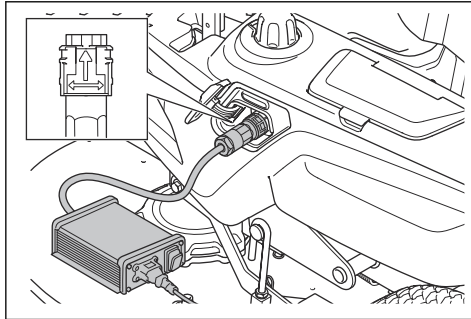


2. Siirrä akkulaturin virtakytkin (jos varusteena) ON-asentoon.
3. Odota, kunnes akku on ladattu täyteen. Akku on ladattu täyteen, kun akun kaikki LED-merkkivalot palavat tasaisesti. Katso kohta *Akun merkkivalo sivulla 57*.
4. Siirrä laturin virtakytkin (jos varusteena) OFF-asentoon, ennen kuin irrotat akkulaturin.

Huomautus: Tuotteeseen voidaan asentaa toinen akku. Ohjeita saat Husqvarna-jälleenmyyjältä.

Akun merkkivalo

Käyttöliittymässä oleva akun merkkivalo ilmaisee varaustilan, kun tuote on käynnissä.

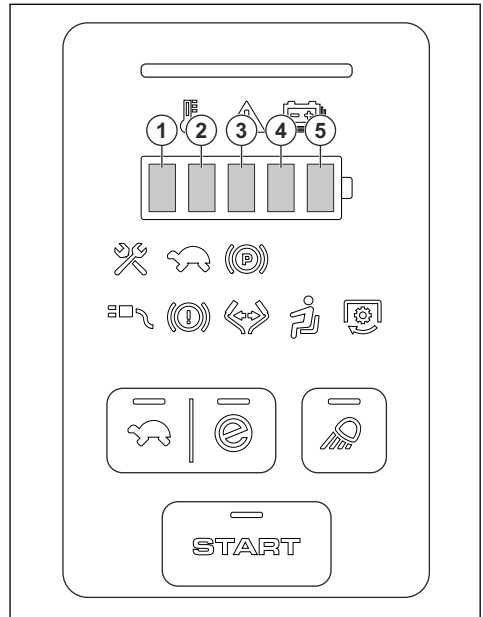


Akun merkkivalo käyttöliittymässä	Varaustila
Kaikki 5 merkkivaloa palavat tasaisesti.	Akun varaustaso on 81–100 %.
Merkkivalot 1–4 palavat tasaisesti.	Akun varaustaso on 61–80 %.
Merkkivalot 1–3 palavat tasaisesti.	Akun varaustaso on 41–60 %.
Merkkivalot 1–2 palavat tasaisesti.	Akun varaustaso on 21–40 %.
Merkkivalo 1 palaa tasaisesti.	Akun varaustaso on 8–20 %.
Merkkivalo 1 vilkkuu.	Akun varaustaso on 1–7 %.
Kaikki 5 merkkivaloa ovat sammuneet.	Akun varaustaso on 0 %.

Kun akun varaustaso on alhainen, tuote siirtyy automaattisesti heikentyneen suorituskyvyn tilaan. Ensimmäinen merkkivalo vilkkuu ja heikentyneen suorituskyvyn tilan merkkivalo syttyy. Tuote toimii pienemmällä nopeudella ja terät pysähtyvät virran

säästämiseksi. Tuotetta voidaan käyttää heikentyneen suorituskyvyn tilassa. Lataa akku mahdollisimman pian.

Kun laturi on kytketty, akkulaturin liittännän yläpuolella olevat neljä merkivaloa osoittavat varauksen tilan.

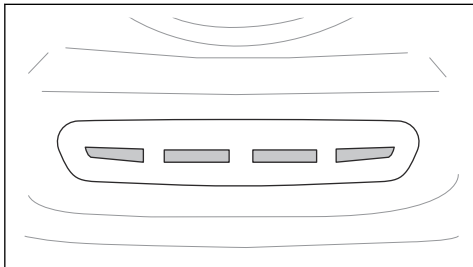

Huomautus: Kaikki 4 merkivaloa syttyvät hetkeksi, kun akkulaturi kytketään.



HUOMAUTUS: Jos merkivalot eivät syty tai jos punaiset merkivalot vilkkuvat, kun akkulaturi kytketään, kyseessä on virhe. Katso, onko käyttöliittymässä varoitussymboleita. Irrota laturi ja katso kohta *Vianmääritys* sivulla 69.

Kun akku on ladattu täyteen, kaikki 4 merkivaloa palavat.



HUOMAUTUS: Jos laturi on liitetty ja laturin virtakytkin (jos varusteena) asetetaan OFF-asentoon, kaikki latauksen merkivalot sammuvat. Muista irrottaa laturi ennen tuotteen käyttämistä.

Akkulaturin pistorasian yläpuolella olevat merkivalot	Varaustila
Kaikki 4 merkivaloa palavat.	Akku on ladattu 76–100 prosenttiin.
Merkivalot 1–3 palavat.	Akku on ladattu 51–75 prosenttiin.
Merkivalot 1–2 palavat.	Akku on ladattu 26–50 prosenttiin.
Merkivalo 1 palaa.	Akku on ladattu 0–25 prosenttiin.


Huomautus: Jos laturi on kytkettynä, kun akun lämpötila on sallittua latauslämpötila-alueita korkeampi tai matalampi, lataus ei käynnisty. Neljä merkivaloa palavat keltaisena. Kun akun lämpötila on sallitulla latauslämpötila-alueella, lataus käynnistyy automaattisesti.

Huomautus: Jos tuotetta käytetään kylmissä lämpötiloissa, käyttöaika voi lyhentyä.

Akkulaturin irrottaminen

Huomautus: Tuotetta ei voi käynnistää, kun siihen on kytketty akkulaturi.


1. Siirrä laturin virtakytkin (jos varusteena) OFF-asentoon.
2. Irrota akkulaturi kääntämällä laturin liittintä.

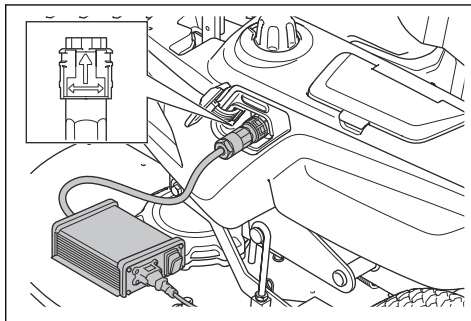

Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen


Tässä tuotteessa ei ole erillistä seisontajarruvipua. Seisontajarru on integroitu kahteen ohjausvipuun.

1. Pysäytä tuote siirtämällä ohjausvivut vapaa-asentoon (A).

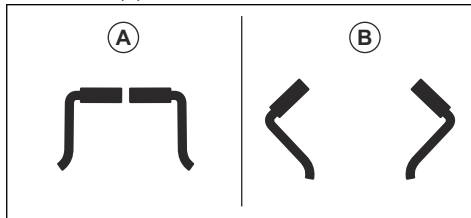

Huomautus: Tuotteen on oltava pysähdyksissä, kun seisontajarru kytketään.

2. Työnnä kahta ohjausvipua tuotteen sivujen (B) suuntaan. Seisontajarru kytkeytyy, kun ohjausvivut ovat samanaikaisesti oikeassa asennossa. Seisontajarrun symboli näkyy käyttöliittymässä, kun seisontajarru on kytketty.

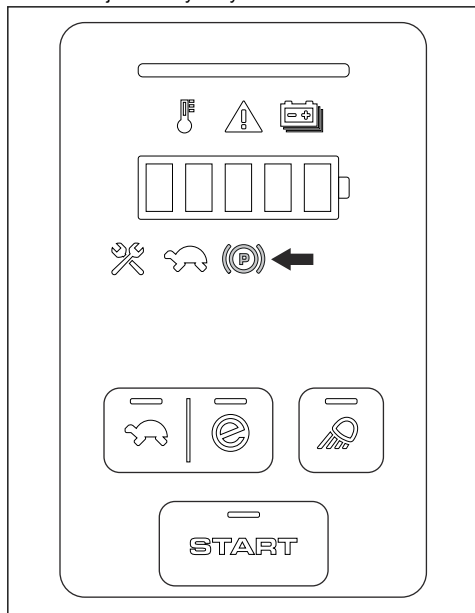


3. Vapauta seisontajarru vetämällä ohjausvipuja istuimeen päin.

Istuimen asennon säätäminen

Istuimen asentoa voi siirtää eteen- tai taaksepäin, ja istuimen jousitusta voi säätää.

Huomautus: Älä säädä istuinta, kun tuote on käytössä.

1. Aseta jalkasi jalkatuen levyille.
2. Työnnä istuimen etureunan alapuolella olevaa vipua ylöspäin.

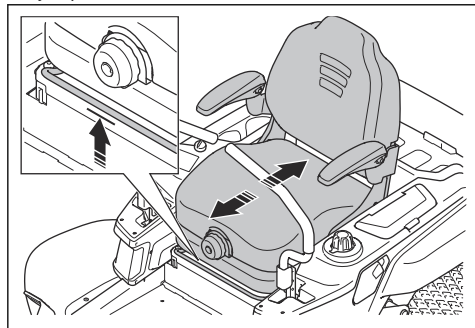

3. Siirrä istuin oikeaan asentoon ja vapauta vipu.


Istuimen jousituksen säätäminen

Istuimen asentoa voi siirtää eteen- tai taaksepäin, ja istuimen jousitusta voi säätää.

Huomautus: Älä säädä istuinta, kun tuote on käytössä.

Huomautus: Säädä istuin kuljettajan painon tai halutun jousituksen mukaan istuimen säätönupilla.

- Lisää istuimen jousitusta kääntämällä säätönuppia myötäpäivään.

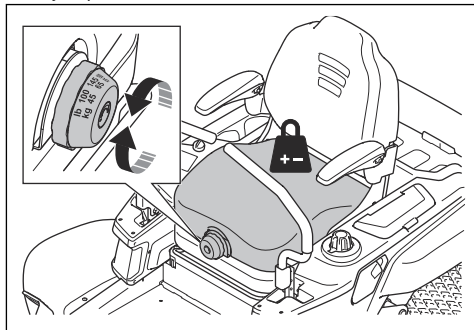


- Pienennä istuimen jousitusta kääntämällä säätönuppia vastapäivään.

Käsinojien säätäminen

Huomautus: Varmista, että kaksi käsinojaa on säädetty samalle korkeudelle.

1. Ruuvaa auki kaksi käsinojan kiinnikkeen ruuvia (A).
2. Liikuta käsinojaa ylös- ja alaspäin, kunnes se on oikeassa asennossa.

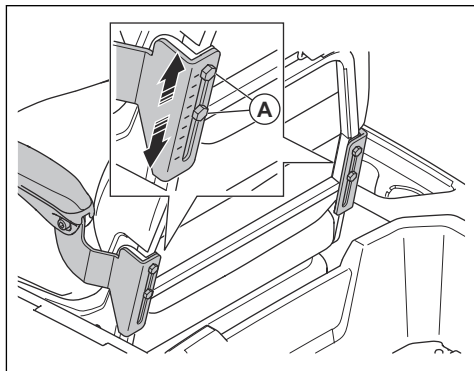

3. Pidä käsinojaa paikallaan ja kiristä ruuvit.


Tuotteen käynnistäminen

1. Varmista, että poistokouru on käyttöasennossa. Katso kohta *Poistokourun asettaminen käyttöasentoon ennen ensimmäistä käyttökertaa sivulla 55*.



VAROITUS: Älä käytä leikkuulaitetta, kun poistokouru on käännetty ylös.

2. Irrota kaapeli akkulaturista. Katso kohta *Akkulaturin irrottaminen sivulla 58*.
3. Varmista, että sähkötoiminen seisonajarru on kytketty. Katso kohta *Tuotteen siirtäminen käsin sivulla 74*.
4. Varmista, että seisonajarru on kytketty. Katso kohta *Seisonajarrun kytkeminen ja vapauttaminen sivulla 58*.
5. Aseta leikkuulaite ylimpään asentoon. Katso kohta *Leikkuukorkeuden asettaminen sivulla 60*.
6. Varmista, että leikkuulaite ei ole kytketty. Katso kohta *Leikkuulaitteen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä sivulla 60*.
7. Istu istuimelle työasentoon.
8. Siirrä virtakytkin (I)-asentoon (A). Käynnistyksen merkkivalo (B) vilkkuu ja tuote siirtyy joutokäyntitilaan.

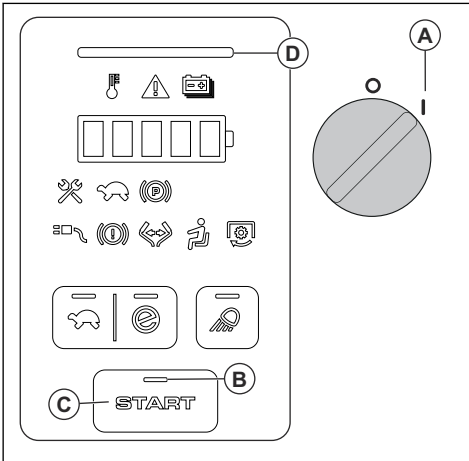

Huomautus: Akku voi siirtyä lepotilaan, kun tuote on varastoituna tai jos varaus on hyvin alhainen. Jos akku on lepotilassa, mitään ei tapahdu, kun virtakytkin asetetaan (I)-asentoon. Käynnistä akku painamalla käynnistyspainiketta kahden sekunnin ajan. Jos akku ei käynnisty, lataa akkua jatkuvasti, kunnes se on latautunut täyteen. Latausaika on pidempi, kun akku on lepotilassa.

9. Paina käynnistyspainiketta (C) kahden sekunnin ajan. Käynnistyksen merkkivalo (B) ja käynnistyksen ilmaisinpalkki (D) syttyvät ja kuulet äänimerkin. Tämä osoittaa, että käyttötila on käytössä.


Huomautus: Ääntä ei kuulu, jos äänitoiminto on poistettu käytöstä. Katso kohta *Äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sivulla 62*.

Leikkuulaitteen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä




VAROITUS: Älä käytä leikkuulaitetta ilman, että ohjain tai muu lisävaruste on asennettu ruohon poistoa varten.

- Kytke leikkuulaite käyttöön vetämällä voimanoton painike ulos.

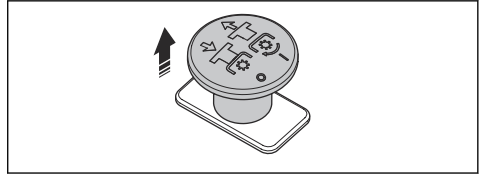


- Kytke leikkuulaite pois käytöstä painamalla voimanoton painike sisään.

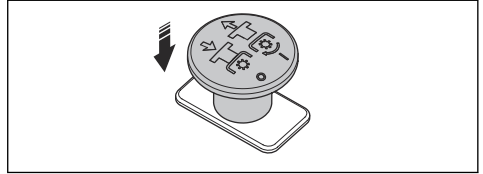

Leikkuukorkeuden asettaminen

1. Sammuta tuote. Katso kohta *Tuotteen pysäyttäminen sivulla 62*.
2. Nosta leikkuulaitetta pitämällä leikkuukorkeuden valinnan poljinta (A) painettuna.

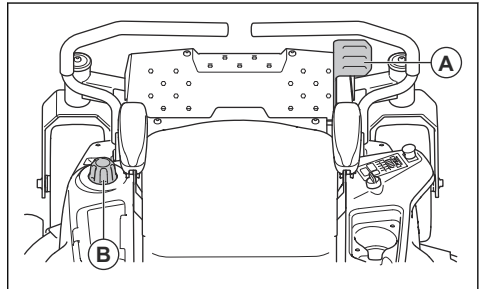

3. Valitse leikkuukorkeus kääntämällä leikkuukorkeuden valintanuppia (B). Lisää leikkuukorkeutta kääntämällä leikkuukorkeuden valintanuppia myötäpäivään ja vähennä leikkuukorkeutta kääntämällä nuppia vastapäivään.

Huomautus: Leikkuukorkeuden valintanupissa on 12 asetusta välillä 1–4,5 tuumaa / 25–114 mm.


4. Vapauta leikkuukorkeuden valintapoljin.

Tuotteen käyttö

Huomautus: Jos tuotetta on siirrettävä moottori sammutettuna, sähkötoiminen seisontajarrujärjestelmä on vapautettava. Katso kohta *Tuotteen siirtäminen käsin sivulla 74*.

Huomautus: Tuote asetetaan joutokäyntitilaan, jos kuljettaja nousee istuimelta. Tuotteesta kuuluu äänimerkki, jos se on joutokäyntitilassa. Ääntä ei kuulu, jos äänitoiminto on poistettu käytöstä. Katso kohta *Äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä sivulla 62*.

1. Käynnistä tuote. Katso kohta *Tuotteen käynnistäminen sivulla 60*.
2. Vapauta seisontajarru. Katso kohta *Leikkuulaitteen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä sivulla 60*.
3. Käynnistä liike eteenpäin työntämällä kahta ohjausvipua varovasti eteenpäin. Eteenpäinajonopeus kasvaa, kun kahta ohjausvipua työnnetään enemmän eteenpäin.

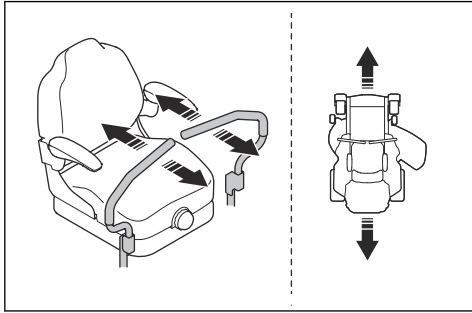

HUOMAUTUS: Älä työnnä tai vedä ohjausvipuja voimakkaasti. Älä käytä ohjausvipujen liikuttamiseen suurempaa nopeutta kuin se, jolla ohjausvivut palaavat vapaa-asentoon, jos vapautat ohjausvivut.


4. Käynnistä liike taaksepäin vetämällä ohjausvipuja varovasti taaksepäin. Peruutusnopeus kasvaa, kun kahta ohjausvipua vedetään enemmän taaksepäin.
5. Vähennä nopeutta ja pysäytä tuote vapauttamalla kahden ohjausvivun eteenpäinajo- tai peruutuspaaine.

Huomautus: Ohjausvivut siirtyvät automaattisesti vapaa-asentoon, kun eteenpäinajo- tai peruutuspaaine vapautetaan.


6. Käänny vasemmalle tai oikealle eteenpäin ajettaessa seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Huomautus: Käännä tuotetta taaksepäin ajettaessa liikuttamalla ohjausvipuja vastakkaiseen suuntaan.

- a) Kääntyminen vasemmalle: Pidä oikea ohjausvipu eteenpäinajoasennossa ja vapauta vasemman ohjausvivun eteenpäinajopaaine. Mitä enemmän annat vasemmanpuoleisen ohjausvivun liikua taaksepäin, sitä enemmän tuote kääntyy vasemmalle.

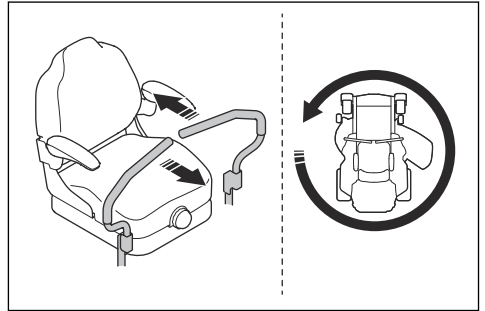

- b) Kääntyminen oikealle: Pidä vasen ohjausvipu eteenpäinajoasennossa ja vapauta oikean ohjausvivun eteenpäinajopaaine. Mitä enemmän annat oikeanpuoleisen ohjausvivun liikua taaksepäin, sitä enemmän tuote kääntyy oikealle.

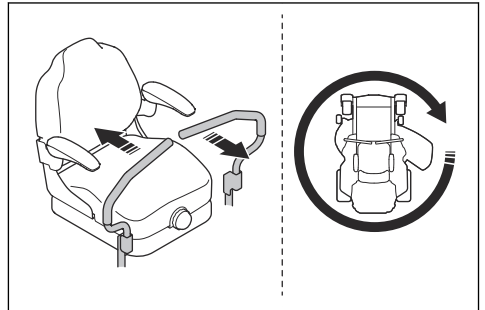

7. Tuotetta voi kääntää paikallaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.
- a) Vähennä nopeutta ja pysäytä tuote vapauttamalla kahden ohjausvivun eteenpäinajopaaine.
- b) Käännä toista ohjausvipua hieman eteenpäin ja toista hieman taaksepäin, niin tuote kääntyy paikallaan.
8. Valitse haluttu leikkuukorkeus. Katso kohta *Leikkuukorkeuden asettaminen sivulla 60*.


9. Kytke leikkuulaite. Katso kohta *Leikkuulaitteen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä* sivulla 60.

Käyttötila

SavE-toiminnon käyttäminen

Tuotteessa on akkua säästävä toiminto (SavE), joka pidentää käyttöaikaa. SavE-toiminto hidastaa terien nopeutta.

- Käynnistä SavE-toiminto painamalla SavE-painiketta (A). SavE-merkkivalo (B) palaa jatkuvasti vihreänä.

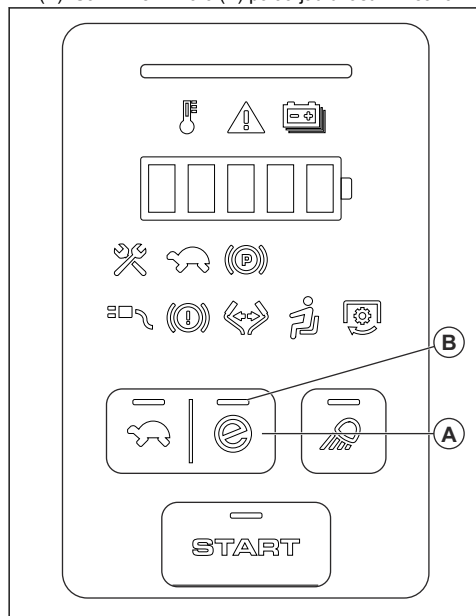


- SavE-toiminnon voi pysäyttää painamalla SavE-painiketta (A) uudelleen. SavE-merkkivalo (B) sammuu.

Tarkkuustilan käyttäminen

Tuotteessa on tarkkuustila, joka hidastaa tuotteen nopeutta. Tarkkuustilassa voit leikata tarkasti pieniä alueita.

- Käynnistä tarkkuustila painamalla tarkkuustilan painiketta (A). Tarkkuustilan merkkivalo (B) palaa jatkuvasti vihreänä.

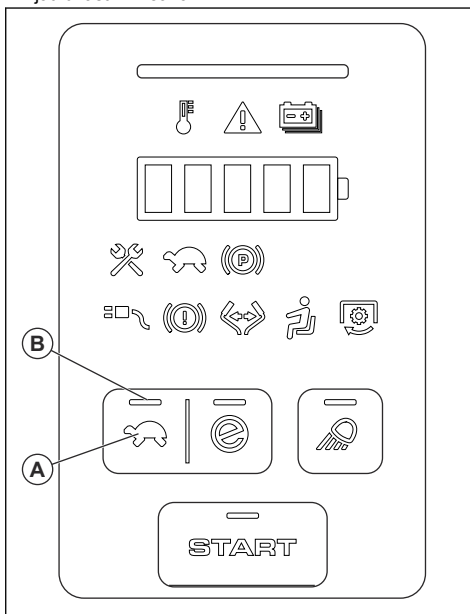

- Voit pysäyttää tarkkuustilan painamalla tarkkuustilan painiketta (A). Tarkkuustilan merkkivalo (B) sammuu.

Äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Huomautus: Kun äänet on poistettu käytöstä, ilmoitusäänet eivät kuulu seuraavissa tilanteissa:

- Kun tuote käynnistetään ja käyttötila käynnistyy.
- Kun tuote on asetettu joutokäyntitilaan, koska kuljettaja nousee istuimelta.
- Virheet.

- Ota äänitoiminto käyttöön tai poista se käytöstä painamalla SavE-painiketta ja työvalon painiketta 5 sekunnin ajan. Kuulet äänen, kun äänitoiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

Huollon ilmaisimen nollaus


Huomautus: Huollon ilmainen syttyy, kun leikkuulaite on ollut käytössä 50 tuntia.

- Nollaa huollon ilmaisin painamalla tarkkuustilan painiketta ja työvalon painiketta 5 sekunnin ajan.


Tuotteen pysäyttäminen

1. Vähennä nopeutta ja pysäytä tuote vapauttamalla kahden ohiausvivun eteenpäinaiopaine.

2. Kytke seisontajarru. Katso kohta *Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen* sivulla 58.
3. Kytke leikkuulaite pois. Katso kohta *Leikkuulaitteen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä* sivulla 60.
4. Siirrä virtakytkin OFF-asentoon (O).

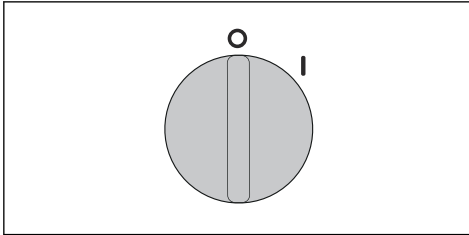

- Käytä SavE-toimintoa, jos pidempi käyttöaika on tarpeen.
- Käytä tarkkuustilaa, jos alue on pieni ja tarkkuutta tarvitaan enemmän.
- Leikkaa ruoho epäsäännöllisellä liikekuviolla.
- Kun leikkaat suuria alueita, siirrä tuotetta oikealle yhden tai kahden kierroksen aikana työalueella. Näin ruohoa ei poisteta pensaisiin, aitoihin ja ajoteille. Kun työaluetta on kierretty noin kahden kierroksen verran, jatka leikkaamista vastakkaiseen suuntaan.

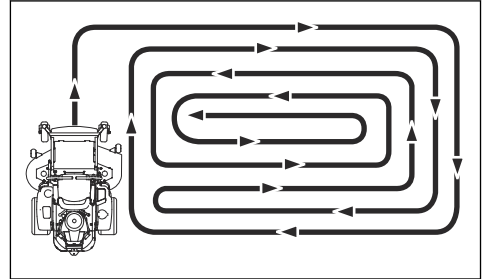

Hyvän leikkuutuloksen saavuttaminen

- Jotta koneen suorituskyky pysyy mahdollisimman hyvänä, huolla tuote säännöllisesti huoltokaavion mukaisesti. Katso kohta *Huoltokaavio* sivulla 63.
- Älä leikkaa märkää nurmikkoa. Märän nurmikon leikkaaminen voi johtaa huonoon leikkuutulokseen.
- Käytä aluksi korkeaa leikkuukorkeutta ja madalla sitä vähitellen.
- Käytä vakiotilaa. Jos ruoho on korkeaa ja paksua, siirrä tuotetta eteenpäin alhaisella nopeudella.

- Kun silppurisarjaa käytetään, leikkaa ruoho useammin.
- Parhaan leikkuutuloksen saat, kun nurmikko leikataan usein.

Huolto

Johdanto



VAROITUS: Lue turvallisuutta käsittelevä luku niin, että ymmärrät sen

sisällön, ennen minkäänlaisten huoltotöiden aloittamista.

Huoltokaavio

Päivittäinen huolto ennen käyttöä
Varmista, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty.
Puhdista tuote ja leikkuulaitteen sisäpinnat.
Varmista, että ohjausvivut pääsevät liikkumaan vapaasti. Puhdista ohjausvipujen ympäristö tarvittaessa.
Varmista, että turvalaitteissa ei ole vikoja.
Tarkista leikkuulaitteen terät.
Varmista, että rengaspaine on oikea.

X = Ohjeet ovat tässä käyttöohjeessa.

O = Tämä käyttöohje ei sisällä ohjeita näitä toimenpiteitä varten. Anna huoltotyöt Husqvarna-huoltoliikkeen tehtäväksi.

Huolto	50 tunnin välein tai vuosittain
Puhdista sähkökotelon kannen suodatin.	X
Puhdista leikkuulaitteen sisä- ja ulkopinta sekä terien ympäristö.	X
Varmista, että rengaspaine on oikea.	X
Yhdistä tuote Husqvarna Service Hub (HSH) -palveluun ja päivitä laiteohjelma ja kalibroi tarvittaessa.	O
Lataa akku vähintään 80 %:iin.	O
Varmista, että ruuvit ja mutterit on kiristetty oikeaan tiukkuuteen.	O
Tarkista, voitele ja säädä kaikki johdot.	O
Voitele leikkuulaitteen nostopoljin.	O
Voitele korkeudensäätömekanismi.	O
Voitele leikkuulaitteen kiinnityspisteet.	O
Voitele kääntyvät pyörät.	O
Tarkista terät. Teroita ja tasapainota terät tarvittaessa.	O
Tarkista ja säädä leikkuulaitteen vaakasuoruus.	X
Tarkista terän kytkentä ja OPC-kytkin.	O
Tarkista eteenpäin- ja taaksepäinajo eri nopeuksilla.	O

Tuotteen puhdistaminen




HUOMAUTUS: Älä käytä painepesuria tai höyrypuhdistinta. Vesi voi tunkeutua laakereihin ja sähköliitännöihin ja aiheuttaa haitallista korroosiota.

Puhdista tuote heti käytön jälkeen.


- Puhdista kone ensin harjalla ja sitten vasta mörällä liinalla. Poista ruoho ja lika käyttövoimajärjestelmästä.
- Puhdista moottorin ohjausyksikön jäähdystustuulettimen ilmanottoaukko. Katso kohta *Sähkökotelon kannen suodattimen puhdistaminen sivulla 64*.
- Puhdista leikkuulaitteen moottorin ohjausyksiköiden jäähdystustuulettimien ilmanottoaukot. Katso kohta *Sähkökotelon kannen suodattimen puhdistaminen sivulla 64*.
- Puhdista tuote kostealla liinalla.
- Älä käytä vettä sähköosiin ja laakereihin. Puhdistusaine aiheuttaa yleensä lisää vahinkoa.
- Varmista, että akku ja akkulaturi ovat puhtaat, ennen kuin kytket akkulaturin tuotteeseen.
- Puhdista leikkuulaitteen yläosa ja alapuoli.
- Kun tuote on puhdas, käynnistä leikkuulaite hetkeksi, jotta ylimääräinen vesi valuu pois.

Sähkökotelon kannen suodattimen puhdistaminen

- Varmista, että akkulaturi on irrotettu tuotteesta. Katso kohta *Akkulaturin irrottaminen sivulla 58*.
- Käännä virtakytkin OFF-asentoon (O) ja poista virta-avain.
- Kallista istuinta eteenpäin.
- Vapauta kaksi kiinnikettä sähkökotelon yläkannesta.

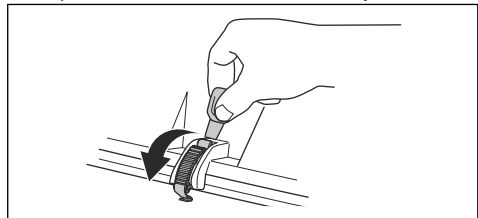

5. Irrota sähkökotelon yläkansi.

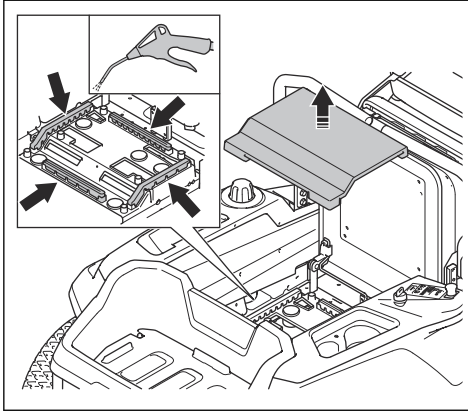

6. Poista ruoho ja lika varovasti.

7. Irrota neljä suodatinta.

8. Puhdista neljä suodatinta paineilmalla.

9. Puhdista neljä suodatinta laimealla pesuaineella.

10. Anna neljän suodattimen kuivua.

11. Tarkista neljä suodatinta. Vaihda suodattimet tarvittaessa.

12. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.

Seisontajarrun tarkistaminen


1. Pysäköi kone kovalle alustalle, jonka kaltevuus on enintään 10°. Pidä tuotteen virta kytkettynä.



VAROITUS: Älä pysäköi konetta nurmikon peittämään rinteeseen, kun tarkistat seisontajarrun toimivuutta.

2. Kytke seisontajarru. Katso kohta *Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen sivulla 58*.


3. Varmista, että seisontajarrun ilmaisin näkyy käyttöliittymässä ja että tuote ei liiku. Jos tuote liikkuu, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.

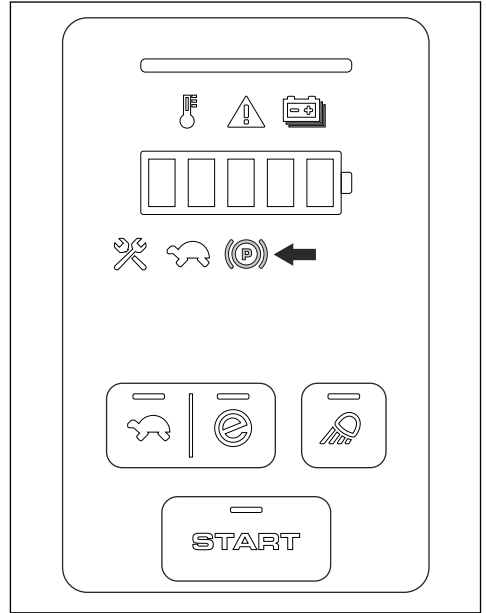


Piirilevyn sulakkeen vaihtaminen

Piirilevyn palaneen sulakkeen tunnistaa palaneesta sulakelangasta.

1. Varmista, että akkulaturi on irrotettu tuotteesta. Katso kohta *Akkulaturin irrottaminen sivulla 58*.
2. Käännä virtakytkin OFF-asentoon (O) ja poista virta-avain.
3. Kallista istuinta eteenpäin.
4. Vapauta kaksi kiinnikettä sähkökotelon yläkannesta.

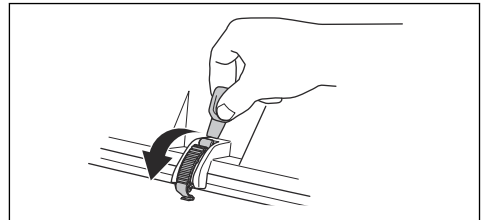


5. Irrota sähkökotelon yläkansi.

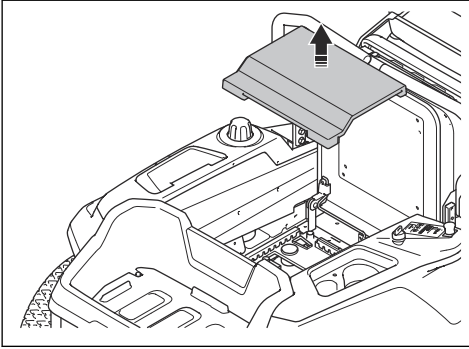


6. Irrota kaksi suodatinta (A).


7. Irrota sähkökotelon 8 ruuvia ja 2 suojusta (B ja C).

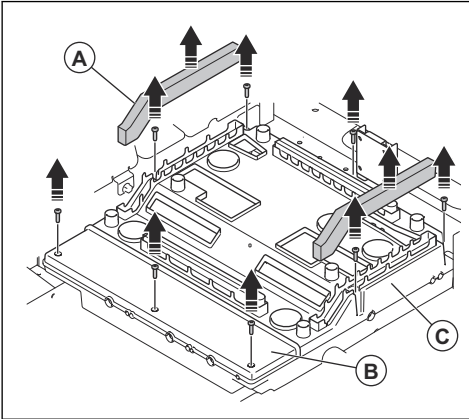

8. Paina neljää kiinnikettä ja irrota piirilevyn suojus.

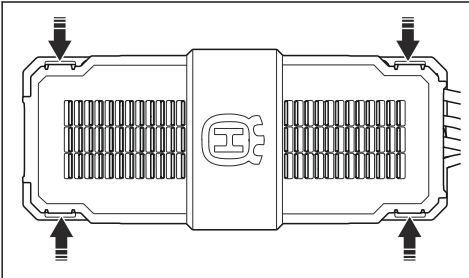

9. Irrota piirilevyn sulake pidikkeestä.

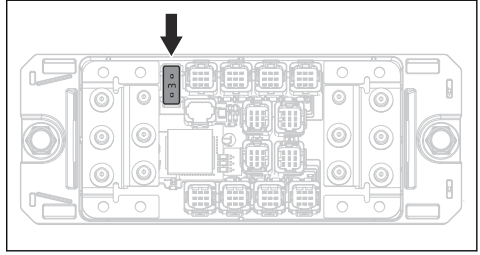

10. Jos sulake on palanut, vaihda se uuteen, saman malliseen sulakkeeseen. Katso kohta *Tekniset tiedot sivulla 77*.

11. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.

Huomautus: Jos piirilevyn sulake palaa uudelleen lyhyen ajan kuluttua sen vaihtamisesta, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.


Rengaspaine

Varmista, että kaikkien 4 renkaan rengaspaine on oikea. Katso kohdasta *Tekniset tiedot sivulla 77*.


Leikkuulaite

Leikkuulaitteen irrottaminen ja asentaminen

1. Kytke leikkuulaite pois käytöstä ja pysäytä tuote.
2. Kytke seisontajarru.
3. Käännä virtakytkin OFF-asentoon (O) ja poista virta-avain.
4. Aseta leikkuulaite alimpaan asentoon.
5. Työnnä suuri ruuvitaltta leikkuulaitteen nostopolkimen kiinnikkeen läpi ja polkimen reiän läpi leikkuukorkeuden valintaa varten.

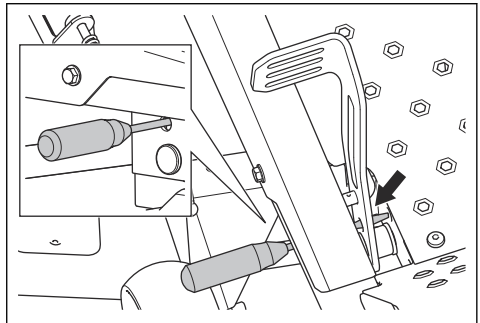

6. Löysää kahden liittimen muttereita ja irrota kaksi kaapelia leikkukalusteesta.

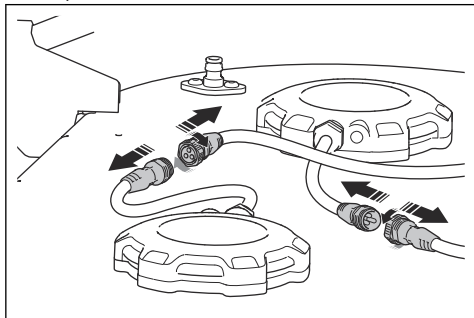


HUOMAUTUS: Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa (O) ja että virta-avain on poistettu lukosta. Sähköosat ovat vaarassa vaurioitua.

7. Irrota kaksi takayhdystankoa. Tuotteen vasemmalla puolella on yksi takayhdystanko ja oikealla puolella toinen takayhdystanko.



VAROITUS: Leikkukaluste on painava. Kannattele leikkukalusteen painoa sorkkaraudalla tai vastaavalla leikkukalusteen alapuolella irrottaessasi 2 takayhdystankoa.

- a) Irrota kiinnike (A), aluslevy (B) ja tappi (C) vasemmalta ja oikealta puolelta.

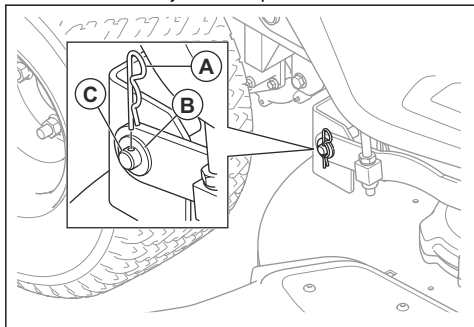


- b) Siirrä leikkukalustetta, kunnes takayhdystangot ovat irti leikkukalusteen vasemmalta ja oikealta puolelta.

8. Irrota etuyhdystanko.

- a) Työnnä leikkukalustetta eteenpäin niin, että etuyhdystangon tapit työntyvät leikkukalusteen kiinnikkeen aukoista.

- b) Irrota etuyhdystangon tapit leikkukalusteen kiinnikkeestä.

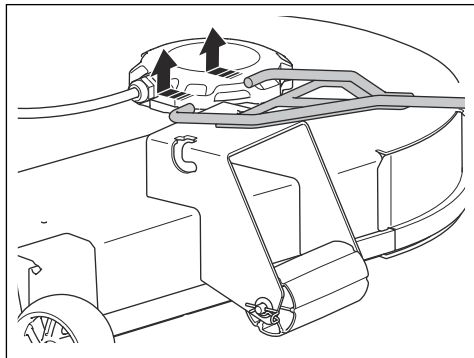

9. Aseta leikkukaluste ylimpään asentoon.


10. Irrota leikkukaluste tuotteesta.

11. Asenna leikkukaluste päinvastaisessa järjestyksessä.

Leikkukalusteen vaakasuoruuden säätäminen

Tällä toimenpiteellä leikkukaluste asetetaan vakioasentoon.


1. Varmista, että kaikkien 4 renkaan rengaspaine on oikea. Katso kohta *Tekniset tiedot sivulla 77*.
2. Pysäköi tuote tasaiselle alustalle.
3. Kytke seisontajarru.
4. Käännä virtakytkin OFF-asentoon (O) ja poista virta-avain.
5. Aseta leikkukaluste ylimpään asentoon.
6. Mittaa etäisyys leikkukalusteen alareunasta maahan takaosassa (A) ja etuosassa (B) vasemmalla ja oikealla puolella. Etuosan etäisyyden on oltava 5 mm pienempi kuin takaosan.

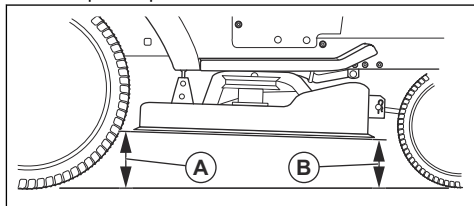

VAROITUS: Leikkukalusteen terät ovat teräviä ja voivat aiheuttaa vammoja. Käytä suojakäsineitä.

7. Säädä etuosa seuraamalla näitä vaiheita.

a) Avaa lukitusmutteri (C).

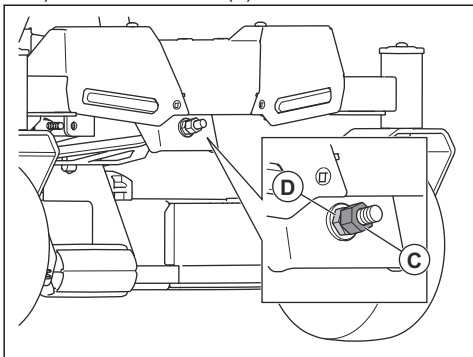


b) Laske leikkuulaitteen etuosaa kääntämällä säätömutteria (D) vastapäivään.

c) Nosta leikkuulaitetta kääntämällä säätömutteria (D) myötäpäivään.

d) Kiristä lukitusmutteri (C), kun etuosan säätö on valmis.

8. Säädä takaosa seuraamalla näitä vaiheita. Tuotteessa on säätömutterit vasemmalla ja oikealla puolella.

a) Avaa lukitusmutteri (E).

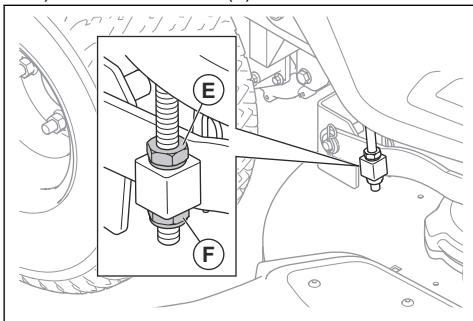

b) Laske leikkuulaitteen takaosaa kääntämällä säätömutteria (F) vastapäivään.

c) Nosta leikkuulaitteen takaosaa kääntämällä säätömutteria (F) myötäpäivään.

d) Kiristä lukitusmutteri (E), kun etuosan säätö on valmis.

9. Mittaa etäisyydet uudelleen varmistaaksesi, että leikkuulaite on säädetty oikein.

Terien tarkistaminen




HUOMAUTUS: Vaurioituneet tai väärin tasapainotetut terät voivat vahingoittaa tuotetta. Vaihda vaurioituneet terät. Anna Husqvarna-huoltoliikkeen hoitaa tylstyneiden terien teroittaminen ja tasapainottaminen.

1. Irrota leikkuulaite. Katso kohta *Leikkuulaitteen irrottaminen ja asentaminen sivulla 66*.
2. Katso, ovatko terät vaurioituneet ja kaipaavatko ne teroitusta.

Terien vaihtaminen

1. Irrota leikkuulaite. Katso kohta *Leikkuulaitteen irrottaminen ja asentaminen sivulla 66*.
2. Lukitse terä puukiilalla.

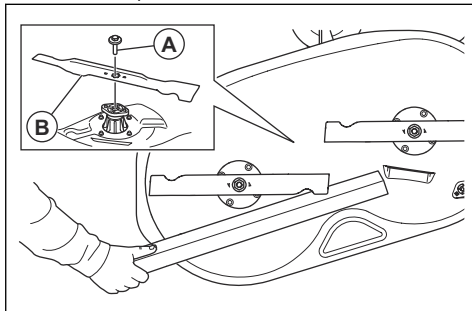

3. Irrota pultti (A) ja terä (B).
4. Asenna uudet terät. Varmista, että terien taivutetut päät osoittavat ylöspäin.



VAROITUS: Virheellinen terätyyppi voi saada leikkuulaitteen sinkoamaan esineitä ja aiheuttaa vakavia vammoja. Käytä vain kohdassa *Tekniset tiedot sivulla 77* mainittuja teriä.

5. Kiristä pultit 93 Nm:n tiukkuuteen.
6. Asenna leikkuulaite. Katso kohta *Leikkuulaitteen irrottaminen ja asentaminen sivulla 66*.

Vianmäärittäminen

Vianmäärittämisskaavio

Ongelma	Syy	Toimenpide
Käyttöliittymä ei käynnisty, kun virtakytkin on asennossa "I".	Akku on tyhjä.	Lataa akku. Katso kohta .
	Akku on lepotilassa.	Käynnistä akku painamalla käynnistyspainiketta kahden sekunnin ajan. Jos akku ei käynnisty, lataa akkua jatkuvasti, kunnes se on latautunut täyteen. Latausaika on pidempi, kun akku on lepotilassa.
	Piirilevyn sulakkeen sytytyslanka on rikki.	Vaihda sulake, katso kohta <i>Piirilevyn sulakkeen vaihtaminen sivulla 65</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeen.
	Käyttöliittymä tai käyttöliittymän kaapeli on rikki.	Ota yhteyttä Husqvarna-huoltopisteeseen.
	Virtakytkin on rikki.	
Käyttötila ei käynnisty, kun käynnistyspainiketta painetaan.	Väärä käynnistysmenettely.	Varmista, että käytät oikeaa käynnistystapaa. Katso kohta <i>Tuotteen käynnistäminen sivulla 60</i> .
	Käynnistyspainiketta painetaan alle kahden sekunnin ajan.	Paina käynnistyspainiketta kahden sekunnin ajan. Käyttöliittymän merkkivalo osoittaa, että käyttötila on käytössä.
	Ohjauspaneeli on rikki.	Ota yhteyttä Husqvarna-huoltopisteeseen.

Ongelma	Syy	Toimenpide
Leikkuulaitteen moottorit eivät käynnisty.	Leikkuulaitetta ei ole kytketty käyttöön.	Kytke leikkuulaite. Katso kohta <i>Leikkuulaitteen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä sivulla 60</i> .
	Leikkuulaitteen kaapeleita ei ole kytketty oikein.	Kytke leikkuulaite tuotteeseen. Katso kohta <i>Leikkuulaitteen irrottaminen ja asentaminen sivulla 66</i> .
	Leikkuulaite on täynnä ruohoa.	Puhdista leikkuulaite. Katso kohta <i>Tuotteen puhdistaminen sivulla 64</i> .
	Ruoho on liian pitkää.	Säädä leikkuukorkeus nurmikon mukaan.
	Leikkuulaitteen moottorien ohjauksyksikköjen lämpötila on liian korkea.	Pysäytä tuote ja odota, että lämpötila laskee. Käynnistä uudelleen 20 minuutin kuluttua.
	Leikkuulaitteessa on toimintahäiriö.	Kytke leikkuulaite pois. Jos ongelma jatkuu, pysäytä tuote ja aseta virtakytkin OFF-asentoon (O). Odota 5 minuuttia ennen kuin käynnistät tuotteen uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
		Tee käyttöliittymän vianmääritys. Katso kohta <i>Käyttöliittymä – Vianmääritys sivulla 72</i> .
	Akun varaus on alhainen ja terät ovat pysähtyneet virran säästämiseksi. Katso kohta <i>Akun merkivalo sivulla 57</i> .	Lataa akku. Katso kohta <i>Akkulaturin irrottaminen sivulla 58</i> .
	Leikkuulaitteen moottorit ovat rikki.	Ota yhteyttä Husqvarna-huoltopisteeseen.
Akku ei lataudu. Akkulaturin pistokkeen yläpuolella olevat merkkivalot eivät syty.	Leikkuulaitteen moottorien ohjauksyksiköt ovat rikki.	
	Leikkuulaitteen johdossa ei ole virtaa.	
	Akkulaturia ei ole kytketty oikein pistorasiaan tai tuotteeseen.	Varmista, että akkulaturi on kytketty oikein. Katso kohta .
	Akkulaturin virtakytkin (jos varusteena) on asetettu OFF-asentoon.	Aseta akkulaturin virtakytkin (jos varusteena) ON-asentoon.
	Akkulaturi on rikki.	Irrota akkulaturi ja ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
	Sisäinen virhe.	
	Pistorasia on rikki.	Liitä akkulaturi pistorasiaan, jonka jännite ja taajuus ovat tyypikkilven mukaisia.

Ongelma	Syy	Toimenpide
Akku ei lataudu. Akkulaturin pistokkeen yläpuolella olevat merkkivalot vilkkuvat punaisina.	Lämpötila ei ole latauslämpötila-alueella.	Odota, kunnes akun lämpötila on sallitun vaihteluvälin rajoissa. Katso kohta . Katso, onko käyttöliittymässä varoitussymboleita. Katso kohdat <i>Käyttöliittymän yleiskatsaus sivulla 45</i> ja <i>Käyttöliittymä – Vianmäärittäminen sivulla 72</i> .
	Akku on rikki.	Irrota akkulaturi ja ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
	Sisäinen virhe.	
Akku ei lataudu. Akkulaturin liitännän yläpuolella olevat merkkivalot osoittavat akun varaustilan keltaisella.	Akun lämpötila on sallittua latauslämpötila-alueetta korkeampi tai alhaisempi.	Varmista, että laturi ja tuote ovat paikassa, jonka lämpötila on sallitulla latauslämpötila-alueella. Katso kohta . Lataus käynnistyy automaattisesti laturin ollessa kytketty ja akun lämpötilan ollessa sallitulla latauslämpötila-alueella. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
Toiminta-aika ei lisäännä, vaikka tuotteeseen asennetaan toinen akku.	Toista akkua ei ole asennettu tuotteeseen oikein.	Ota yhteyttä Husqvarna-huoltopisteeseen.
Tuote tärisee, kun leikkuulaite on käytössä.	Terät ovat löystyneet tai vaurioituneet.	Tarkista terät. Katso kohta <i>Terien tarkistaminen sivulla 68</i> . Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
	Yksi tai useampi terä on asennettu väärin tai epätasapainossa.	
	Leikkuulaitteen moottori on löysällä.	
Tuote tärisee, kun leikkuulaite ei ole käytössä.	Yksi tai useampi pyörä on löysällä.	Tarkasta silmämääräisesti. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
	Tuotteen rengas on puhjennut.	
	Tuotteessa on löysiä ruuveja.	
	Ajomoottori on löysällä.	

Ongelma	Syy	Toimenpide
Leikkuutuloks ei ole tyydyttävä.	Terät ovat tylsät.	Tarkista terät kulumien ja vaurioiden varalta. Katso kohta <i>Terien tarkistaminen sivulla 68</i> .
	Ruoho on märkää tai pitkää.	Katso kohta <i>Hyvän leikkuutuloksen saavuttaminen sivulla 63</i> .
	Leikkuulaitteen vaakasuoruus on virheellinen.	Säädä leikkuulaitteen vaakasuoruutta. Katso kohta <i>Leikkuulaitteen vaakasuoruuden säätäminen sivulla 67</i> .
	Leikkuulaitteessa on ruohotukos.	Puhdista leikkuulaite. Katso kohta <i>Tuotteen puhdistaminen sivulla 64</i> .
	Keskikourussa (jos käytössä) on ruohotukos.	Poista keskikourun ruohotukos.
	Leikkuulaitteen ilmareiät ovat tukossa.	Puhdista leikkuulaite. Katso kohta <i>Tuotteen puhdistaminen sivulla 64</i> .
	Oikean ja vasemman puolen rengaspaine on erilainen.	Varmista, että kaikkien renkaiden rengaspaine on oikea. Katso kohta <i>Tekniset tiedot sivulla 77</i> .
	Tuotetta käytetään liian suurella nopeudella.	Katso kohta <i>Hyvän leikkuutuloksen saavuttaminen sivulla 63</i> .
	Moottorin käyntinopeus on liian hidas.	Katso kohta <i>Hyvän leikkuutuloksen saavuttaminen sivulla 63</i> .

Käyttöliittymä – Vianmääritys

Symboli	Nimi	Näkyvä käyttöliittymässä	Syy/korjaustoimenpide
	Kytetyn latauskaapelin ilmaisin	Symboli vilkkuu viisi kertaa.	Käynnistys on estetty, koska laturi on kytketty. Irrota laturi tuotteesta ennen käynnistämistä. Katso kohta <i>Akkulaturin irrottaminen sivulla 58</i> .
	Vapautetun sähkötoimisen seisontajarrujärjestelmän ilmaisin	Symboli vilkkuu viisi kertaa.	Käynnistys on estetty, koska sähkötoiminen seisontajarrujärjestelmä on vapautettu. Kytke sähkötoiminen seisontajarru ennen käynnistystä. Katso kohta <i>Tuotteen siirtäminen käsin sivulla 74</i> .
	Vapautetun seisontajarrun ilmaisin	Symboli vilkkuu viisi kertaa.	Käynnistys on estetty, koska seisontajarru on vapautettu. Kytke seisontajarru ennen käynnistämistä. Katso kohta <i>Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen sivulla 58</i> .
	Läsnäolon tunnistimen (OPC) ilmaisin	Symboli vilkkuu viisi kertaa.	Käynnistys on estetty, koska kuljettaja on noussut istuimelta. Kuljettajan on istuttava istuimella, kun tuote käynnistyy. Katso kohta <i>Käyttöolosuhteet sivulla 53</i> .
	Terien kytkennän ilmaisin	Symboli vilkkuu viisi kertaa.	Käynnistys on estetty, koska leikkuulaite on kytketty. Kytke leikkuulaite irti ennen käynnistämistä. Katso kohta <i>Leikkuulaitteen kytkeminen käyttöön ja pois käytöstä sivulla 60</i> .

Symboli	Nimi	Näkyä käyttöliittymäsä	Syy/korjaustoimenpide
	Lämpötilan merkkivalo	Symboli vilkkuu.	Käyttömootorin, käyttömootorin ohjaimien, leikkuulaitteen moottorin tai leikkuulaitteen moottorin ohjaimien lämpötila. Odota, että lämpötila laskee. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
	Varoitusvalo	Symboli näkyy.	Tuotteessa on järjestelmävirhe. Siirrä virtakytkin OFF-asentoon (O). Odota 5 minuuttia. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
	Akun lämpötilan ilmaisin	Symboli vilkkuu.	Akun lämpötila on suositeltua korkeampi. Pysäytä tuote ja siirrä virtakytkin OFF-asentoon (O). Odota, että akun lämpötila laskee, ennen kuin käynnistät tuotteen uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä Husqvarna-huoltoliikkeeseen.
	Huollon ilmaisin	Symboli näkyy.	Huolto on tarpeen. Ota yhteyttä Husqvarna-huoltopisteeseen.
	Heikentyneen suorituskyvyn ilmaisin	Symboli sytty	Tuote siirtyy automaattisesti heikentyneen suorituskyvyn tilaan. Varaustaso on alhainen ja/tai tuotteen tai akun lämpötila on liian korkea. Tuote toimii pienemmällä nopeudella ja terät pysähtyvät virran säästämiseksi. Katso lisätietoja tästä symbolien yhdistelmän perusteella.
	Heikentyneen suorituskyvyn tila, alhainen varaustaso	Heikentyneen suorituskyvyn tilan merkkivalo syttyy ja akun ilmaisimen ensimmäinen merkkivalo vilkkuu.	Heikentyneen suorituskyvyn tila on käytössä, koska akun varaus on vähissä. Tuote toimii pienemmällä nopeudella ja terät pysähtyvät virran säästämiseksi. Tuotetta voidaan käyttää heikentyneen suorituskyvyn tilassa. Lataa akku mahdollisimman pian.
	Heikentyneen suorituskyvyn tila, tuotteen korkea lämpötila	Heikentyneen suorituskyvyn tilan merkkivalo syttyy ja lämpötilan merkkivalo vilkkuu.	Heikentyneen suorituskyvyn tila on käytössä, koska tuotteen lämpötila on liian korkea. Tuote toimii pienemmällä nopeudella ja terät pysähtyvät virran säästämiseksi. Pysäytä tuote ja siirrä virtakytkin OFF-asentoon (O). Odota, että tuotteen lämpötila laskee, ennen kuin käynnistät tuotteen uudelleen.

Symboli	Nimi	Näkyvä käyttöliittymä-	Syy/korjaustoimenpide
	Heikentyneen suorituskyvyn tila, korkea akun lämpötila	Heikentyneen suorituskyvyn tilan merkkivalo syttyy, lämpötilan merkkivalo ja akun merkkivalo vilkkuvat.	Heikentyneen suorituskyvyn tila on käytössä, koska akun lämpötila on liian korkea. Tuote toimii pienemmällä nopeudella ja terät pysähtyvät virran säästämiseksi. Pysäytä tuote ja siirrä virtakytkin OFF-asentoon (O). Odota, että akun lämpötila laskee, ennen kuin käynnistät tuotteen uudelleen.
	Kytetyn seisontajarrun ilmaisin	Symboli näkyy.	Sähkötoiminen seisontajarru on kytketty.

Kuljettaminen, säilyttäminen ja hävittäminen

Kuljettaminen

- Käytä täysleiveitä rampeja, kun lastaat tuotetta ajoneuvoon tai perävaunuun tai purat sitä ajoneuvosta tai perävaunusta.
- Tuote on painava ja voi aiheuttaa ruhjevammoja. Ole varovainen, kun lastaat sitä ajoneuvoon tai perävaunuun tai purat sitä ajoneuvosta tai perävaunusta.
- Älä nosta tuotetta. Kiinnityspisteet eivät ole hyväksytyjä nostokohtia, ja niitä saa käyttää vain tuotteen turvalliseen kiinnittämiseen perävaunuun.
- Käytä tuotteen kuljettamiseen hyväksyttyä perävaunua.
- Varmista, että tunnet paikalliset liikennesäädökset ennen tuotteen kuljettamista perävaunussa tai tieliikenteessä.
- Aseta leikkuulaite ylimpään asentoon helpottaaksesi tuotteen lastaamista perävaunuun.

Tuotteen siirtäminen käsin



VAROITUS: Varmista ennen tuotteen käyttöä, että sähkötoiminen seisontajarru on kytketty.




HUOMAUTUS: Älä työnnä tuotetta pidempään kuin on tarpeen tai nopeammin kuin 6 km/h.




HUOMAUTUS: Älä hinaa tuotetta.

Jos haluat siirtää tuotetta virta katkaistuna, sähkötoimisen seisontajarrun on oltava vapautettuna. Sähkötoimisen seisontajarrujärjestelmän vipu on oikean takapyörän takana.

- Siirrä virtakytkin OFF-asentoon (O).

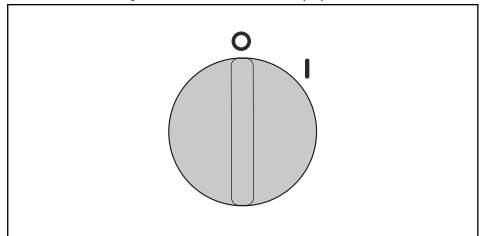

2. Vapauta sähkötoiminen seisontajarrujärjestelmä siirtämällä vipua vasemmalle.

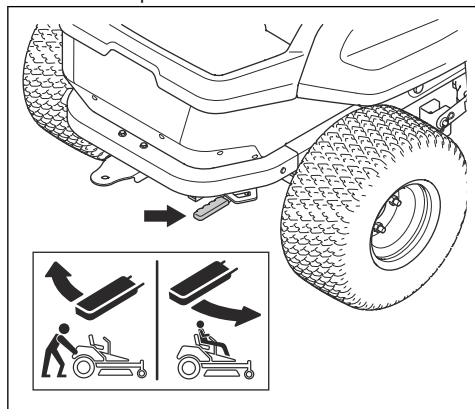

3. Siirrä tuotetta käsin.
4. Kytke sähkötoiminen seisontajarrujärjestelmä siirtämällä vipua oikealle ennen tuotteen käyttöä.

Tuotteen turvallinen kiinnittäminen perävaunuun kuljetusta varten


Ennen kuin kiinnität tuotteen, lue turvallisuutta käsittelevä luku niin, että ymmärrät sen sisällön. Katso kohta *Turvallisuus* sivulla 48.



VAROITUS: Seisontajarru ei riitä tuotteen lukitsemiseen kuljetuksen ajaksi. Kiinnitä tuote tiukasti kuljetusvälineeseen.


Varusteet: Neljä hyväksyttyä hihnaa ja neljä pyöräkiilaa.

1. Pysäköi tuote keskelle kuljetusvälinettä.

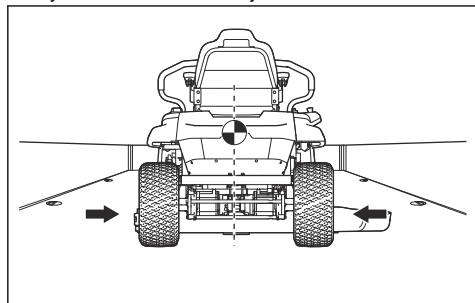


VAROITUS: Kuljetus peitettyinä. Varmista, että tuote jäähtyy ennen kuin laitat sen kuljetusajoneuvoon.


2. Varmista, että tuotteen painopiste on kuljetusajoneuvon pyörän akselin yläpuolella. Jos tuotetta kuljetetaan peräkärjyssä, varmista, että vetokoukkuun kohdistuva pitovoima on oikea.

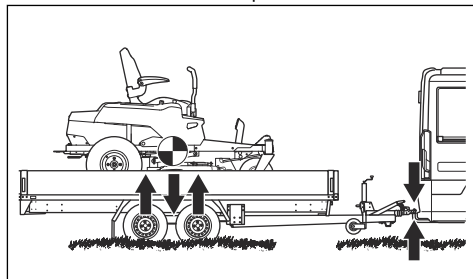

3. Kytke seisontajarru.
4. Laske leikkulaite alimpaan asentoon.
5. Poista kaikki irralliset esineet.
6. Pujota ensimmäinen hihna ensimmäisen takakuljetussilmukan läpi.

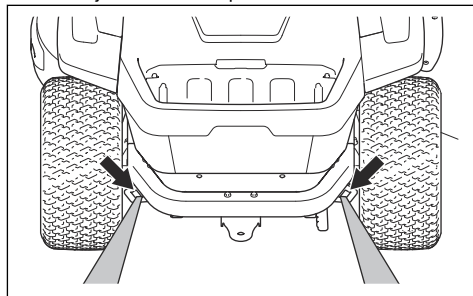


7. Pujota toinen hihna toisen takakuljetussilmukan läpi.
8. Kiinnitä hihnat kuljetusvälineeseen.
9. Kiristä hihnoja taaksepäin ja kiinnitä tuote kuljetusvälineeseen.
10. Kiinnitä kolmas hihna ensimmäiseen etukuljetussilmukkaan.

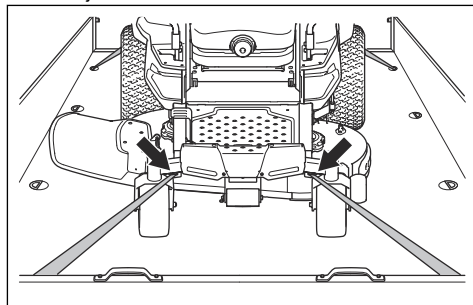

11. Kiinnitä neljäs hihna toiseen etukuljetussilmukkaan.
12. Kiinnitä hihna kuljetusvälineeseen.
13. Kiristä hihnaa eteenpäin ja kiinnitä tuote kuljetusvälineeseen.

14. Aseta pyöräkiilat takapyörän eteen ja taakse.

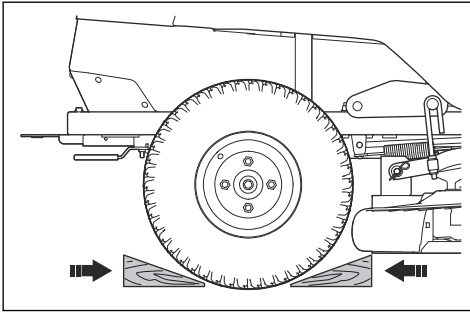

- Säilytä tuotetta puhtaassa ja kuivassa paikassa. Aseta tuotteen päälle suojus.

Huomautus: Tuotteen säilytyksen ja kuljetuksen aikaiseen suojaamiseen sopivan suojapeitteen voi hankkia jälleenmyyjältä.

- Säilytä tuotetta lukitussa varastossa, johon lapset ja asiattomat henkilöt eivät pääse.
- Säilytä tuotetta ja virtalähdettä kuivassa paikassa, jossa lämpötila ei laske pakkasen puolelle.
- Jos käytät tuotetta, säilytä sitä paikassa, jossa ympäristön lämpötila on 0 °C / +32 °F– +40 °C / +104 °F. Jos et käytä tuotetta, voit säilyttää sitä paikassa, jossa ympäristön lämpötila on -20 °C / -4 °F– +50 °C / +122 °F.
- Suojaa tuote auringonvalolta.
- Älä säilytä tuotetta paikassa, jossa on staattista sähköä.

Akkujen kuljetus

- Tuotteen mukana toimitetut 58 V:n akut noudattavat vaarallisten aineiden lainsäädännön määräyksiä.
- Pakkausta ja merkintöjä koskevia erityismääräyksiä on noudatettava, kolmansien osapuolten tai huoltusjoiden järjestämässä tavarakuljetuksessa.
- Keskustele erityiskoulutuksen saaneen vaarallisten aineiden asiantuntijan kanssa ennen tuotteen lähettämistä. Noudata kaikkia kansallisia määräyksiä.
- Teippaa paljaat liittimet pakatessasi akun. Aseta akku pakettiin tiukasti niin, ettei se pääse liikkumaan.

Säilytys

Valmistele tuote kauden jälkeistä varastointia sekä yli 30 päivän varastointia varten.



VAROITUS: Poista ruoho, lehdet ja muut syttyvät materiaalit tuotteesta, jotta tulipalon vaara pienenee. Anna tuotteen jäähtyä ennen varastointia.

- Kytke seisontajarru. Katso kohta *Seisontajarrun kytkeminen ja vapauttaminen sivulla 58*.
- Siirrä virtakytkin OFF-asentoon (O).
- Puhdista tuote. Katso kohta *Tuotteen puhdistaminen sivulla 64*. Korjaa maalivauriot, jotta kone ei ala ruostua.
- Tarkista, onko tuotteessa kuluneita tai vaurioituneita osia, ja kiristä löystyneet ruuvit ja mutterit.
- Lataa akku täyteen ennen säilytystä. Varmista, että akkujen varaustaso on vähintään 50 % säilytyksen aikana.


Huomautus: Akku voi siirtyä lepotilaan, kun tuote on varastossa tai varaus on hyvin vähissä. Käynnistä akku painamalla käynnistuspainiketta 2 sekunnin ajan. Jos akku ei käynnisty, lataa akkua jatkuvasti, kunnes se on latautunut täyteen. Latausaika on pidempi, kun akku on lepotilassa.

- Voitele kaikki voitelunipat, liitokset ja akselit.

Akun ja akkulaturin hävittäminen

Tuotteessa tai sen pakkauksessa olevat symbolit osoittavat, ettei tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Se on sen sijaan toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.

Varmistamalla tuotteen asianmukaisen hävittämisen autat taistelussa mahdollisia negatiivia ympäristövaikutuksia vastaan, joita tämän tuotteen virheellisestä hävittämisestä koituisi. Lisätietoja tämän laitteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyden kotikuntasi viranomaisiin, jätehuoltoon tai laitteen myyneeseen liikkeeseen.

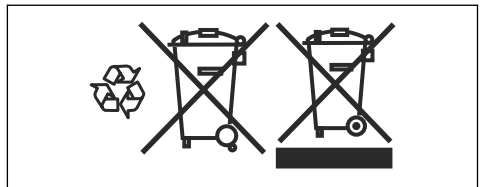

Hävittäminen

- Kemikaalit voivat olla vaarallisia, eikä niitä saa kaataa maahan. Hävitä käytetyt kemikaalit aina viemällä ne huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Kun tuote tulee elinkaarensa päähän, toimita se jälleenmyyjälle tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.
- Öljy ja akku voivat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia. Noudata paikallisia kierrätysvaatimuksia ja säädöksiä.
- Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.
- Toimita akku Husqvarna-huoltoliikkeeseen tai vie se käytettyjen akkujen keräyspisteeseen.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

	Z 342iF
Mitat	Katso kohta <i>Tuotteen mitat sivulla 80.</i>
Paino, mukaan lukien leikkuulaite ja 1 EM-5264Li-akku, lb/kg	554,5/247
Paino, mukaan lukien leikkuulaite ja 2 EM-5264Li-akkua, lb/kg	588,6/267
Rengaspaine edessä, kPa / bar / PSI	140/1,4/20
Rengaspaine takana, kPa / bar / PSI	97/0,97/14
Eturenkaat, koko	11x6-5
Takarenkaat, koko	18x8.5-8
Enimmäiskaltevuus, astetta	10
Hinausvarusteiden enimmäispaino, 10° kaltevuus, lb/kg	242,5/110
Vetokoukun sallittu enimmäispystyvoima, N/lb/kg	250/55,1/25
Vetokoukun sallittu enimmäisvaakavoima, N/lb/kg	190/41,9/19
Suurin sallittu kuorma kuormalavalla, lb/kg	55/25
Ajomootori	
Moottorityyppi	BLDC-moottori
Jännite, nimellinen/enintään V	50,4/58,8
Moottorin nimellisteho, kW	2x1,5
Moottorin enimmäiskierrosnopeus, r/min	3 300/min
Voimansiirto	
Öljymäärä/vaihteisto, oz./ml	3,7/110
Ohjaussauva	Vaahtopintaaiset kaksoisvivut
Enimmäisnopeus eteenpäin, ajo, mph/km/h	7/11,3
Enimmäisperuutusnopeus, ajo, mph/km/h	3/4,8
Enimmäisnopeus eteenpäin, leikkuu, mph/km/h	6/9,7
Enimmäisperuutusnopeus, leikkuu, mph/km/h	3/4,8
Enimmäisnopeus eteenpäin, tarkkuustila, mph/km/h	4/6,4
Enimmäisperuutusnopeus, tarkkuustila, mph/km/h	3/4,8
Sähköjärjestelmä	
Tyyppi, nimellinen	50,4 DCV
Vedon sulake, A	80
Leikkuulaitteen sulake, A	80

	Z 342iF
Piirilevyn sulake, A	3
Lampun tyyppi	Merkkivalo
Melupäästöt ⁷	
Äänentehotaso, mitattu dB(A)	99
Äänentehotaso, taattu ⁸ , L _{WA} dB(A)	100
Äänenpainetaso kuljettajan korvan tasalla ⁹ , dB(A)	88
Tärinätasot ¹⁰	
Tärinätaso ohjauspyörässä, m/s ²	1,6
Tärinätaso istuimella, m/s ²	0,9
Leikkuulaite	
Leikkuulaitteen paksuus, gaugea/mm	8/3,2
Leikkuuleveys, tuumaa/mm	42 / 1 067
Paino, lb / kg	108/49
Leikkuulaitteen moottorin nopeus, r/min	2 800 / min
Leikkuulaitteen moottorin nopeus, SavE, r/min	2 640 / min
Leikkuukorkeus, 12 asentoa, tuumaa/mm	1–4,5 / 25–114
Terien lukumäärä	2
Terän pituus, tuumaa/mm	21,7/533
Terä	
Tuotenumero, terä	548 48 47-01
Tuotenumero, silppuava terä (lisävaruste) ¹¹	548 83 37-01
Tuotenumero, keruuterä (lisävaruste) ¹²	548 83 38-01



VAROITUS: Jos käytät sellaista leikkuulaitetta, jota ei ole hyväksytty käytettäväksi tämän tuotteen kanssa, leikkuulaitteesta kovalla vauhdilla sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavia

vammoja. Käytä vain tässä käyttöohjeessa määriteltäjä leikkuulaitetyyppejä.

Hyväksytyt akut

Käytä tässä tuotteessa vain alkuperäisiä Husqvarna-akkuja.

⁷ Melupäästöt on mitattu standardin EN IEC 62841-4-3 mukaisesti. Ilmoitettuja arvoja voidaan käyttää vertailussa muiden saman standardin mukaisesti testattujen tuotteiden ilmoitettuihin arvoihin ja altistumisen alustavassa arvioinnissa.

⁸ Melupäästö ympäristöön äänitehona (L_{WA}) EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisesti mitattuna.

⁹ Äänenpainetaso ilmoitettujen tietojen epävarmuuskerroin (K) on 3 dB(A).

¹⁰ Tärinätaso standardin EN ISO 5395 mukaan. Tärinätason ilmoitettujen tietojen tyyppillinen tilastollinen hajonta (keskihajonta) on 1,5 m/s² (ohjauspyörä) ja 1,5 m/s² (istuimella).

¹¹ Käytä teriä vain kokonaisen silppurisarjan osien kanssa.


¹² Käytä teriä vain kokonaisen sivukerääjäsarjan osien kanssa.


Akku	EM-5264Li	EM-5239Li
Tuotenumero	546 33 10-01	546 33 10-02
Tyyppi	Litiumioni	Litiumioni
Akun kapasiteetti, Ah	63,7	39,2
Nimellisjännite, V	50,4	50,4
Paino, kg/lbs	20/44	15/33

Hyväksytyt akkulaturit

Akkulaturi	PS875C (sisältyy)	PS300C (valinnainen)	PS900C (valinnainen)
Tulojännite, V	100–240	220–240	220–240
Tulovirta, A	10	1,8	4,5
Taajuus, Hz	60	50–60	50–60
Teho, W	875	300	900
Lähtöjännite, V	58	58	58
Lähtövirta, A	15 ± 1	5,2	15,5

Tuotteen mitat

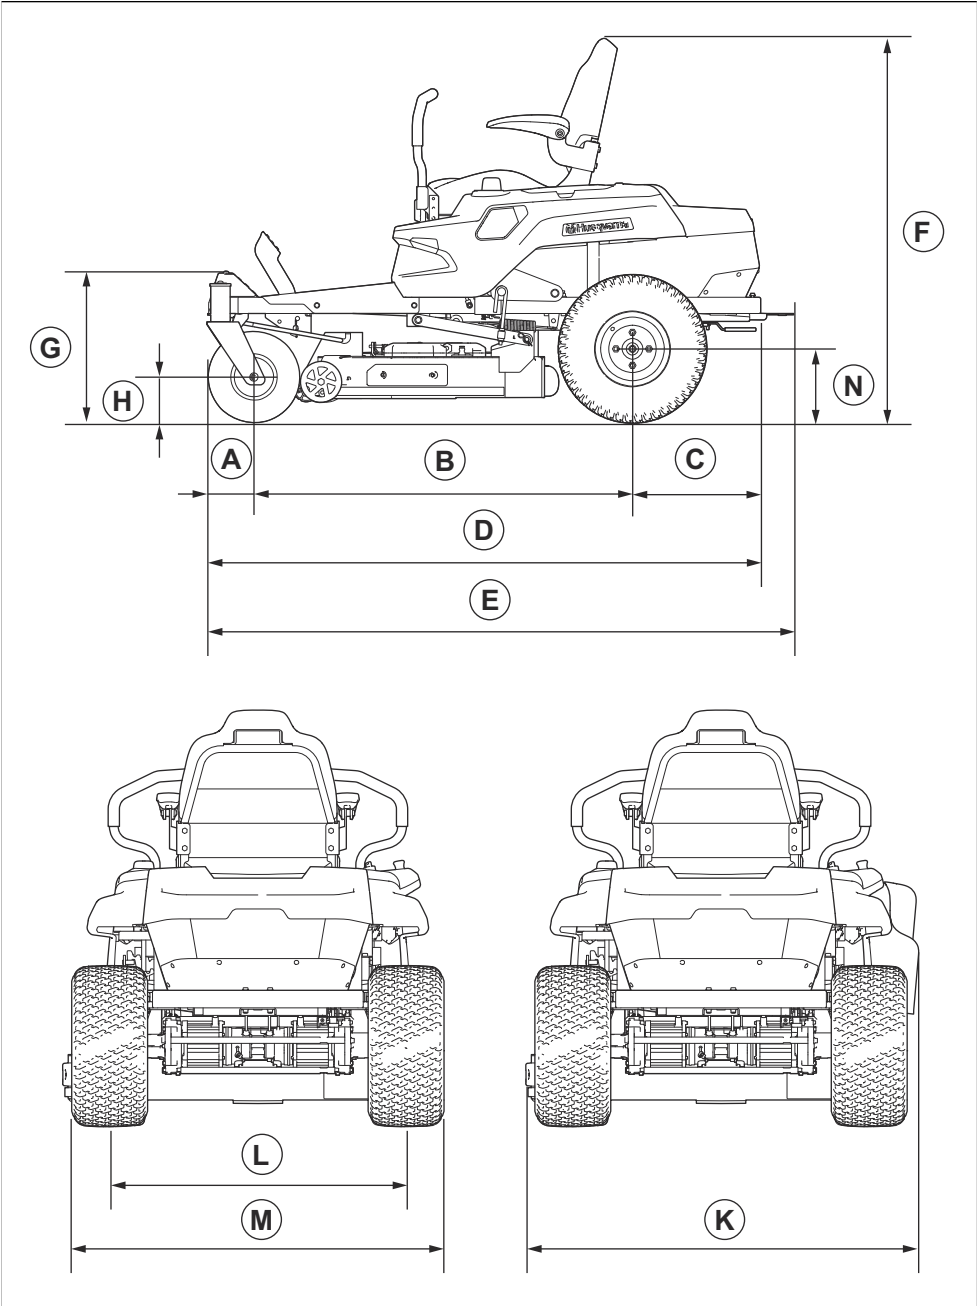

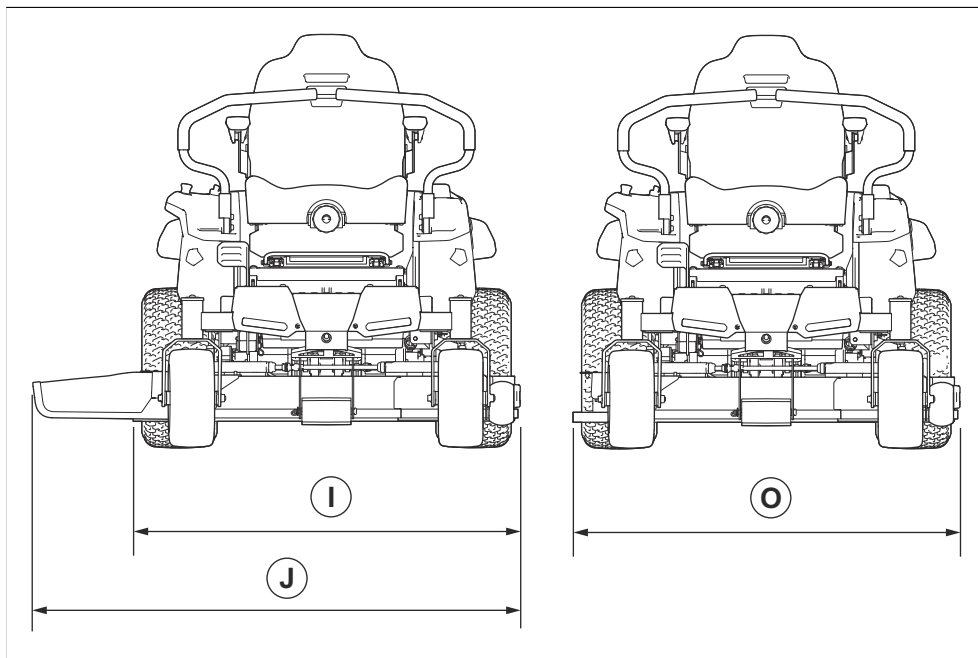

Mitat, mm/tuumaa					
A	146/5,7	F	1 185 / 46,7	K	1 122 / 44,2
B	1 167 / 45,9	G	462/18,2	L	844/33,2
C	395/15,6	H	140/5,5	M	1 060 / 41,7
D	1 708 / 67,2	I	770/13,3	N	229/9
E	1 809 / 71,2	J	1 400 / 55,1	O	1 104 / 43,5

Huolto

Huolto

Tarkastuta kone vuosittain valtuutetussa huoltoliikkeessä. Näin varmistat, että tuote pysyy turvallisena ja että se on huippukunnossa sesonkiaikana. Huollot ja kunnostukset kannattaa tehdä talvella.

Jos tilaat varaosia, kerro koneen ostovuosi, malli, tyyppi ja sarjanumero.

Käytä vain alkuperäisiä varaosia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh. +46
36 146500, vakuuttaa täten, että tuote:

Kuvaus	Ajoruohonleikkuri
Tuotemerkki	Husqvarna
Tyyppi/malli	Z 342iF
Tunniste	Sarjanumerot vuodesta 2025 alkaen

vastaavat täysin seuraavien EU:n direktiivien ja
asetusten vaatimuksia:

Direktiivi/asetus	Kuvaus
2006/42/EC	konedirektiivi
2014/30/EU	EMC-direktiivi
2000/14/EC	Melupäästödirektiivi
2011/65/EU	Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

ja että asiassa sovelletaan seuraavia standardeja
ja/tai teknisiä tietoja: EN ISO 12100:2010, EN ISO
5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/
A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN
55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/
A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN IEC
61000-3-3:2013 EN IEC63000:2018.

Ilmoitettu tarkastuslaitos: 0197, TÜV Rheinland
LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431
Nürnberg, Germany vakuuttaa yhdenmukaisuuden
neuvoston direktiivin 2000/14/EY mukaisesti,
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely: liite VI.

Katso lisätietoja melupäästöistä osiosta *Tekniset tiedot*
sivulla 77.

2025-06-09



Claes Losdal, kehityspäällikkö/puutarhatuotteet,
Husqvarna AB

Teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja



INNHold

Innledning.....	83	Transport, oppbevaring og avhending.....	113
Sikkerhet.....	88	Tekniske data.....	117
Montering.....	94	Service.....	121
Drift.....	96	Samsvarserklæring.....	122
Vedlikehold.....	103	Vedlegg	164
Feilsøking.....	109		

Innledning

Inspeksjon før levering og produktnumre

Merk: Dette produktet har blitt inspisert før levering.
Pass på at du mottar et signert eksemplar av inspeksjonsdokumentet fra forhandleren din.

Husqvarna-serviceforhandlerens kontaktinformasjon:	
Denne brukerhåndboken tilhører produktet med produktnummer/serienummer:	
/	
Motor:	


Produktbeskrivelse

Dette er en kjøregressklipper med ClearCut™-klippeaggregat. Produktet er batteridrevet og har et installert batteri. Føreren styrer og justerer hastigheten til klipperen med styrespaker.

Bruksområder

Produktet er laget for å klippe gress på åpne og flate områder i boligområder og hager. Du kan montere tilbehør for å bruke produktet til andre formål. Snakk med Husqvarna-forhandleren hvis du vil vite mer om hvilke tilbehør som er tilgjengelig.

Produktoversikt

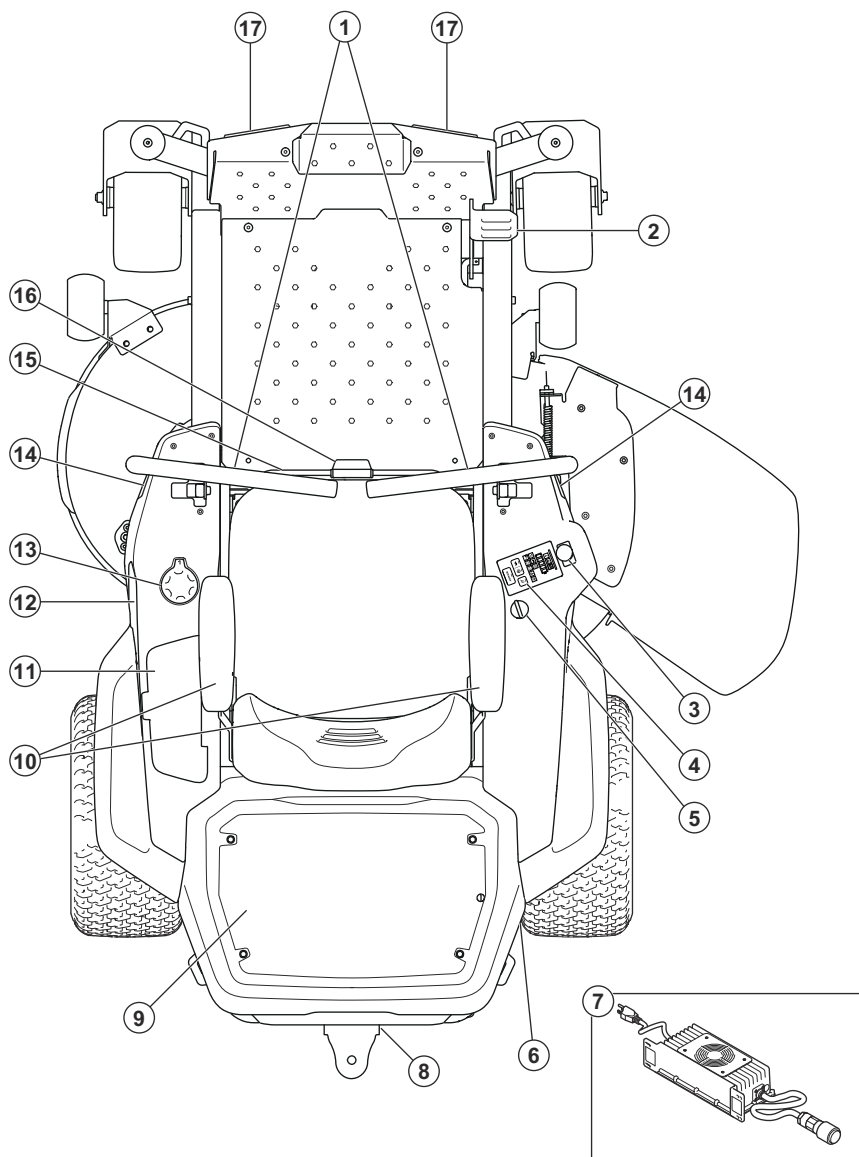


- 1. Styrespaker/parkeringsbrems
- 2. Aggregatløftedal
- 3. Kraftuttaksknapp

- 4. Brukergrensesnitt
- 5. Strømbryter

6. Spak for å koble inn eller koble ut den elektriske parkeringsbremsen
7. Batterilader
8. Tilhengerfeste
9. Lasteplan. Gå til *Tekniske data på side 117* for å finne maksimal last.
10. Armlener
11. Oppbevaringsrom
12. Kontakt for batterilader
13. Justeringsknott for klippehøyde
14. Trimmekantlys
15. Spak for setejustering
16. Justeringsknott for setefjæring
17. Frontlykter

Oversikt over brukergrensesnitt

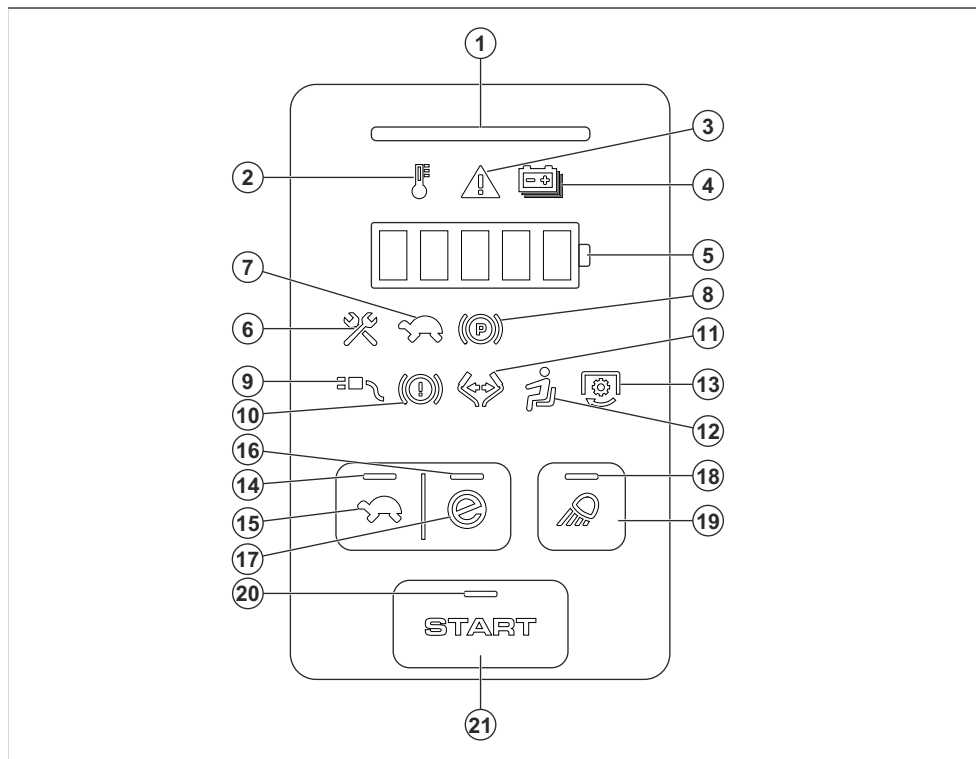

1. Startindikatorlinje
2. Temperaturindikator. Hvis temperaturindikatoren i brukergrensesnittet begynner å lyse, kan du se *Brukergrensesnitt – feilsøking på side 112*.
3. Varsellampe. Hvis varselindikatoren i brukergrensesnittet begynner å lyse, stopper produktet. Se *Brukergrensesnitt – feilsøking på side 112*.
4. Batteriindikator
5. Indikator for batterinivå
6. Serviceindikator
7. Indikator for modus for redusert ytelse
8. Indikator for innkoblet parkeringsbrems
9. Start forhindret. Indikator for tilkoblet ladekabel
10. Start forhindret. Indikator for utkoblet elektrisk parkeringsbremsesystem.
11. Start forhindret. Indikator for utkoblet parkeringsbrems
12. Start forhindret. Indikator for dødmannskontroll
13. Start forhindret. Indikator for tilkoblede kniver
14. Presisjonsmodusindikator
15. Presisjonsmodusknapp
16. SavE-indikator
17. SavE-knapp
18. Arbeidslysindikator
19. Arbeidslysknapp
20. Startindikator
21. Startknapp

Start forhindret

Driftsbetingelsene må oppfylles før kjøremodus kan starte. Se *Slik starter du produktet på side 100*. Hvis du trykker på startknappen uten at driftsbetingelsene er oppfylt, blinker symbolet i brukergrensesnittet. Se *Brukergrensesnitt – feilsøking på side 112*.

Husqvarna Connect

Du finner bruksanvisningen og mer informasjon om produktet i Husqvarna Connect-appen. Husqvarna Connect er en kostnadsfri app for mobilenheten din. Se *Slik begynner du å bruke Husqvarna Connect på side 96*.

Styrespaker


Klipperens retning styres med de to styrespakene. Se *Produktoversikt på side 84*. Styrespakene kan flyttes forover og bakover fra en nøytral stilling. Se *Slik bruker du produktet på side 101*.

Dødmannskontroll (OPC)

Dødmannskontrollen kobles inn når føreren reiser seg fra setet. Drivmotoren stopper. Klippeaggregatmotorene stopper hvis knivene kobles inn. Se *Driftsforhold på side 92*.

Frontlykter og trimmekantlys

Trykk på lysknappen i brukergrensesnittet for å slå på lysene. Trykk på lysknappen igjen for å slå av lysene.

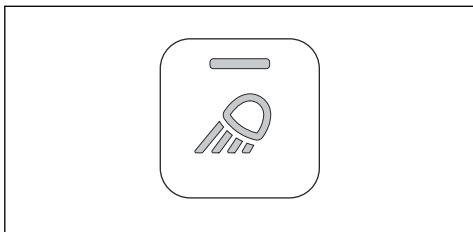

Symboler på produktet



ADVARSEL: Dette produktet kan være farlig og føre til alvorlig personskade eller død for brukeren eller andre. Vær forsiktig, og bruk produktet riktig.



Les bruksanvisningen nøye, og forsikre deg om at du forstår instruksjonene før du bruker produktet.



Bruk alltid godkjent hørselsvern.



Stopp produktet og ta ut strømbryternøkkelen før du utfører vedlikehold.



Hold tilskuere på avstand.



Ikke bruk produktet på tvers av skråninger. Ikke bruk produktet i skråninger som heller mer enn 10 grader.



Fare for velt



Se opp for gjenstander som slynges ut og rikosjetterer.



Hold hender og føtter unna klippeaggregatet.



Hold kroppsdeler unna roterende deler.



Se bak deg før og mens du rygger med produktet.



Ha aldri passasjerer på produktet eller utstyret.



Skyv styrespakene forover eller bakover for å betjene produktet.



Skyv styrespakene utover for å koble inn parkeringsbremsen.



Skyv styrespakene innover for å koble ut parkeringsbremsen.



Parkeringsbrems.



Hurtig.



Langsomt.

N

Nøytral.

R

Revers



Maksimal spesifisert last på lasteplanet er angitt i *Tekniske data på side 117* og på etiketten.



Ikke trå her



Ikke sitt på lasteplanet.



Ikke bruk høytrykksspyler eller damprenser.



Kontakt for batterilader. De godkjente batteriladerne er angitt i *Tekniske data på side 117* og på etiketten.



Ikke slep produktet etter deg.



Koble ut den elektriske parkeringsbremsen.



Koble inn den elektriske parkeringsbremsen.



Strøm av



Strøm på

START

Start kjøremodus.



Lav klippehøyde.



Høy klippehøyde.



Knivene er frakoblet.



Knivene er tilkoblet.



Maks. tillatt vertikal belastning på tilhengerfestet er angitt i *Tekniske data på side 117* og på etiketten.



Maks. tillatt horisontal belastning på tilhengerfestet er angitt i *Tekniske data på side 117* og på etiketten.



Ikke prøv å reparere batteriet. Ta kontakt med en Husqvarna-serviceforhandler.



Støyutslipp til omgivelsene som i EU-direktiver og forskrifter, britiske direktiver og forskrifter og New South Wales-forskriften «Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017». Garantert lydeffektnivå for produktet er angitt i *Tekniske data på side 117* og på etiketten.




Kode som kan skannes



Miljømerke. Produktet og produktemballasjen er ikke restavfall. Resirkuler det på et gjenvinningsanlegg for elektrisk og elektronisk utstyr.



Kontroller at beskyttelsesdekslene er riktig festet før du starter produktet. Ikke bruk produktet uten beskyttelsesdeksler.



Kontroller at oppsamleren er festet når du bruker sideoppsamlingssystemet. Ikke bruk produktet uten oppsamleren når du bruker sideoppsamlingssystemet.

Merk: Øvrige symboler/klistermerker angitt på produktet gjelder sertifiseringskrav for visse markeder.

Sikkerhet

Sikkerhetsdefinisjoner

Advarsler, oppfordringer og merknader brukes for å understreke spesielt viktige deler av bruksanvisningen.



ADVARSEL: Brukes hvis det er fare for personskade eller død for brukeren eller andre personer om instruksjonene i håndboken ikke følges.



OBS: Brukes hvis det er fare for skade på produktet, annet materiell eller nærliggende områder om instruksjonene i håndboken ikke følges.

Merk: Brukes for å gi mer nødvendig informasjon for en spesifikk situasjon.

Generelle sikkerhetsadvarsler for produkt



ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som fulgte med dette produktet. Hvis du ikke følger alle instruksjonene som er angitt nedenfor, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk. Begrepet «produkt» i advarslene refererer til

Skader på produktet

Vi er ikke ansvarlige for skader på produktet vårt hvis:

- Produktet er reparert på feil måte.
- Produktet er reparert med deler som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten.
- Produktet har et tilbehør som ikke kommer fra produsenten eller som ikke er godkjent av produsenten.
- Produktet er ikke reparert på et godkjent servicesenter eller av en godkjent aktør.

Støtte

Hvis du vil ha hjelp med produktet, kan du gå til Støtte-delen på for å få tilgang til instruksjoner og feilsøkningsveiledninger eller bruke Husqvarna Self-Service og produktassistenten (hvis tilgjengelig i markedet ditt). Hvis du ønsker mer støtte for produktet, kan du snakke med Husqvarna-serviceforhandleren din.

elektriske produkter som drives av nettstrøm (med ledning) eller batteri (uten ledning).

Sikkerhet i arbeidsområdet

- **Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.** Rot og dårlig opplyste områder kan lett føre til ulykker.
- **Ikke bruk produktet i eksplosiv atmosfære, for eksempel der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv.** Produktet danner gnister som kan antenne støv eller gasser.
- **Hold barn og andre tilskuere på avstand når produktet er i bruk.** Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

Personlig sikkerhet

- **Vær oppmerksom, følg med på det du gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker et produkt. Ikke bruk et produkt hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner.** Et øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av produkter kan føre til alvorlig personskade.
- **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.** Bruk av verneutstyr som støvmaske, vernesko med antisklisåle, hjelm og hørselvern der det kreves, reduserer faren for personskade.
- **Unngå utilsiktet oppstart.** Forsikre deg om at bryteren står i av-stillingen før du kobler til strømforsyningen og/eller batteripakken, tar opp produktet eller bærer produktet. Hvis du bærer et produkt med en finger på bryteren eller med produktet påslått, kan dette lett føre til ulykker.
- **Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på produktet.** Nøkler som sitter på de roterende delene av produktet, kan føre til personskade.

- **Ikke strøk deg for langt. Hold alltid føttene på bakken og en balansert stilling.** Dette gir deg bedre kontroll over produktet i uventede situasjoner.
- **Bruk egnede klær. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker.** Hold hår og klær borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.
- **Hvis apparatet er forsynt med tilkobling for støvsuger eller oppsamlar, må du forsikre deg om at disse er riktig tilkoblet og brukes på riktig måte.** Bruk av støvoppsamlar kan redusere faren for støvrelaterte skader.
- **Selv om du har lang erfaring med bruk av produkter, må du ikke bli uforsiktig eller ignorere sikkerhetsreglene.** En uforsiktig handling kan føre til alvorlig personskade i løpet av en brøkdels av et sekund.

Bruk og vedlikehold av produktet

- **Ikke bruk makt på produktet. Bruk riktig produkt til den aktuelle oppgaven.** Riktig produkt vil gjøre jobben bedre og sikrere i den hastigheten den er konstruert for.
- **Ikke bruk produktet hvis bryteren ikke lar seg slå på og av.** Produkter som ikke kan kontrolleres med bryteren, er farlige, og må repareres.
- **Koble støpselet fra strømforsyningen og/eller batteripakken fra produktet, hvis det er avtakbart, før du foretar justeringer, skifter tilbehør eller legger unna produktet for oppbevaring.** Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren for at produktet starter ved et uhell.
- **Produkter som ikke er i bruk, må oppbevares utilgjengelig for barn.** Ikke la produkter brukes av personer som ikke er kjent med produktene eller disse instruksjonene. Produkter er farlige når de brukes av uerfarne brukere.
- **Vedlikehold produkter og tilbehør.** Kontroller for feil innretting eller festing av bevegelige deler, brudd på deler eller andre tilstander som kan påvirke produktets funksjon. Hvis produktet er ødelagt, må det repareres før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte produkter.
- **Hold skjæreverktøy skarpe og rene.** Riktig vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe skjærekanter har mindre fare for å sette seg fast, og er lettere å kontrollere.
- **Bruk produktet, tilbehør og verktøybits osv. i henhold til disse instruksjonene, og i forhold til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av produkter til andre oppgaver enn de er laget for, kan føre til farlige situasjoner.
- **Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie for olje og fett.** Glatte håndtak og gripeflater gjør trygg håndtering og kontroll av produktet i uventede situasjoner umulig.

Bruk og pleie av batteriverktøy

- **Må bare lades med laderen som er spesifisert av produsenten.** En lader som passer til én batteripakke

kan skape brannfare hvis den brukes med en annen batteripakke.

- **Produkter skal bare brukes med spesielt angitte batteripakker.** Bruk av andre batteripakker kan medføre fare for personskade og brann.
- **Når batteriet ikke er i bruk, må det holdes unna andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan danne en forbindelse fra den ene batteripolen til den andre.** Kortslutning av batteripolene kan føre til forbrenning eller brann.
- **Hvis batteriet utsettes for store påkjenninger, kan det komme væske ut av det. Unngå i så fall kontakt med denne væsken. Skyll med vann hvis kontakt oppstår ved et uhell.** Hvis du får væske i øynene, kontakt lege øyeblikkelig. Væske som kommer ut av batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenninger.
- **Ikke bruk batteripakken eller verktøyet hvis det er skadet eller endret.** Skadede eller endrede batterier kan ha en uforutsigbar adferd, noe som kan føre til brann, eksplosjoner eller personskader.
- **Ikke eksponer en batteripakke eller et verktøy for brann eller for høy temperatur.** Eksponering for flammer eller temperaturer over 130 °C kan føre til eksplosjon.
- **Følg alle instruksjoner for lading, og ikke lad batteripakken eller verktøyet utenfor temperaturområdet som er angitt i instruksjonene.** Lading på feil måte eller ved temperaturer utenfor det angitte området kan påføre batteriet skade og øke faren for brann.

Service

- **La en kvalifisert reparatør utføre service kun med identiske reservedeler.** Dette sørger for at produktets sikkerhet opprettholdes.
- **Utfør aldri service på skadede batteripakker.** Service av batteripakker skal kun utføres av produsenten eller autoriserte serviceleverandører.

Generelle sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL: Dette produktet kan kutte av hender og føtter og slynge ut gjenstander i høy hastighet. Alvorlig personskade eller død kan forekomme hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene.



ADVARSEL: Ikke fortsett å bruke produktet dersom skjæreutstyret blir skadet. Skadet skjæreutstyr kan slynge ut gjenstander og forårsake alvorlig personskade eller død. Bytt ut ødelagte kniver umiddelbart.




ADVARSEL: Dette produktet danner et elektromagnetisk felt når det er i bruk. Dette feltet kan under visse forhold forstyrre aktive

eller passive medisinske implantater. For å redusere faren for hendelser som kan føre til alvorlig eller livstruende skade, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med lege og produsenten av det medisinske implantatet før dette produktet tas i bruk.




ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft. Unngå situasjoner du ikke føler deg tilstrekkelig kvalifisert for. Hvis du er usikker på hvordan produktet skal brukes etter å ha lest brukerhåndboken, må du rådføre deg med en ekspert før du fortsetter.
- Vær nøye med å lese, forstå og følge instruksjonene i bruksanvisningen og instruksjonene på produktet før du starter det.
- Lær deg hvordan du trygt bruker produktet og styreenhetene, og hvordan du stopper produktet raskt.
- Lær deg å gjenkjenne sikkerhetsmerkene.
- Ikke modifierer dette produktet, og ikke bruk det hvis det er en mulighet for at andre har modificert det.
- Hold produktet rent, slik at du tydelig kan lese skilt og merker.
- Husk at brukeren er ansvarlig for ulykker som involverer andre personer eller deres eiendom.
- Ikke plasser hender eller føtter i nærheten av roterende deler.
- Plasser aldri hender eller føtter under produktet.
- Hold alltid avstand til utkaståpningene.
- Pass på at materialet som kastes ut, ikke treffer andre personer eller dyr.
- Pass på at materialet som kastes ut, ikke treffer vegger eller andre harde overflater. Materialer som kastes ut, kan sprette tilbake.
- Stopp alltid knivene når du bruker produktet på grusunderlag.
- Ikke bruk klippeaggregatet hvis utkastersjakten eller andre sikkerhetsinnretninger mangler eller ikke fungerer som de skal.
- Koble alltid fra knivene når du ikke klipper.
- Ikke bruk klippeaggregatet til å klippe løv eller andre uønskede materialer som kan bygge seg opp.
- Lasteplanet brukes til oppbevaring. Ikke bruk lasteplanet som sete. Du finner maksimal last for lasteplanet i *Tekniske data på side 117*.
- Ikke frakt passasjerer. Produktet må bare brukes av én person om gangen.

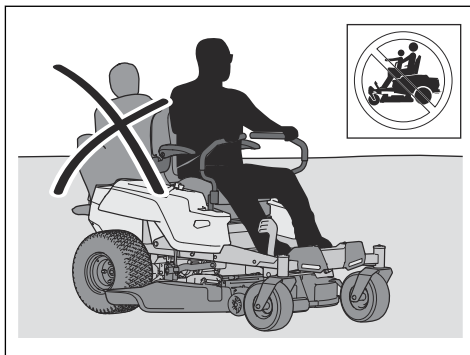

- Ikke la produktet stå påslått uten tilsyn. Stopp alltid knivene, sørg for at parkeringsbremsen er koblet inn, stopp motoren og ta ut strømbryternøkkelen før du lar produktet stå uten tilsyn.
- Bruk bare produktet i dagslys eller med god belysning. Hold produktet på trygg avstand fra hull eller andre ujevnheter i bakken. Vær på utkikk etter mulige farer.
- Ikke bruk produktet i dårlig vær, for eksempel i tåke, regn, i fuktige eller i våte omgivelser, ved sterk vind eller intens kulde, ved fare for lyn osv.
- Lokaliser og merk steiner og andre faste gjenstander for å unngå kollisjon.
- Fjern gjenstander som steiner, leker, ståltråd osv. som kan sette seg fast i knivene og bli kastet ut.

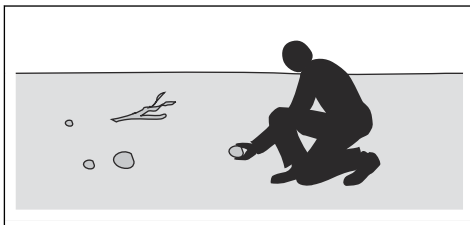

- Ikke la barn eller andre personer som ikke er godkjente som brukere av produktet, bruke eller utføre vedlikehold på det. Aldersgrense for bruk kan være underlagt lokale bestemmelser.
- Kontroller at det ikke befinner seg andre personer i nærheten av produktet når du starter produktet, kobler inn driften eller setter produktet i bevegelse.
- Hold et øye med trafikken når du klipper i nærheten av eller beveger deg over en vei.
- Bruk ikke produktet dersom du er trett, har drukket alkohol eller bruker medisiner eller noe annet som kan ha en negativ innvirkning på syn, vurderingsevne eller kroppskontroll.
- Vær forsiktig når du setter produktet på en tilhenger eller en lastebil, og når du fjerner produktet fra en tilhenger eller lastebil.
- Parker alltid produktet avslått på et flatt underlag.

- Stopp produktet, og kontroller at alle delene har stoppet før du rengjør eller utfører vedlikehold på produktet.
- Stopp produktet, og sjekk at alle delene har stoppet før du fjerner oppsamleren (hvis en slik er montert) eller blokkeringen i utkastersjakten.
- La produktet bli avkjølt før du setter det til oppbevaring.

Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende barn



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Alvorlige ulykker kan forekomme hvis du ikke er på vakt når det er barn i nærheten av produktet. Barn kan bli tiltrukket av produktet og gressklipping. Det er meget mulig at barn ikke kommer til å oppholde seg der du så dem sist.
- Hold barn borte fra området som skal klippes. Påse at en voksen tar ansvar for barna.
- Hold øynene åpne, og slå av produktet hvis barn kommer inn i området. Vær svært forsiktig i nærheten av hjørner, busker, trær eller annet som hindrer fri sikt.
- Se bak deg og ned før å forsikre deg om at det ikke er noen små barn i nærheten av produktet før, og mens, du rygger.
- Ikke la barn sitte på. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller hindre sikker manøvrering av produktet.
- Ikke la barn bruke produktet.
- La aldri barn sitte på, selv ikke når knivene er slått av. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller hindre sikker manøvrering av produktet. Barn som har fått sitte på tidligere, kan plutselig dukke opp i arbeidsområdet for en ny kjøretur, og bli overkjørt eller rygget ned av produktet.

Sikkerhetsinstruksjoner for drift



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- Se alltid ned og bak før og mens du rygger. Hold utkikk etter store og små hindringer.
- Reduser hastigheten før du runder hjørner.
- Stopp knivene når du kjører over områder som ikke klippes.



OBS: Les de følgende instruksjonene før du bruker produktet.

- Flytt steiner og andre større gjenstander forsiktig, og forsikre deg om at knivene ikke treffer gjenstandene.
- Ikke kjør produktet over gjenstander. Stopp og undersøk produktet og klippeaggregatet hvis du

kjører produktet over eller inn i en gjenstand. Utfør om nødvendig reparasjoner før du gjenopptar klippingen.

Sikkerhetsinstruksjoner for bruk i skråninger



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

Helling er en viktig ulykkesfaktor. Kjøring i helling krever ekstra forsiktighet.

- Kjør i produsentens anbefalte retning i helling. Vær forsiktig ved bruk i nærheten av stup.
- Unngå å klippe vått gress. Dekkene kan miste grepet.
- Ikke bruk klipperen under noen omstendigheter hvis du er usikker på klipperens trekkraft, styring eller stabilitet. Dekkene kan skli selv om hjulene er stoppet.
- Ha alltid klipperen i gir når du kjører ned en skråning. Ikke kjør i nedoverbakke.
- Unngå å starte eller stoppe i helling. Ikke foreta plutselige hastighets- eller retningsendringer. Sving sakte og gradvis.
- Hvis dekkene mister grepet, kobler du ut knivene og fortsetter langsomt rett ned bakken.
- Vær ekstra forsiktig når du bruker klipperen med gressoppsamler eller annet tilbehør. Tilbehør kan påvirke klipperens stabilitet.
- Når du klipper i skråninger, øker risikoen for at du kan miste kontrollen over produktet og at det velter. Dette kan føre til personskade eller død. Du må alltid klippe forsiktig i skråninger. Hvis du ikke kan rygge opp en skråning, eller hvis du ikke føler deg trygg, bør du ikke klippe der.
- Fjern steiner, greiner og andre hindringer.
- Klipp gresset i skråningen opp og ned, ikke fra side til side.
- Ikke bruk produktet i skråninger som heller mer enn 10 grader.
- Kjør jevnt og langsomt i skråninger.
- Vær på utkikk etter og hold deg unna furer, hull og ujevnheter. Det er større fare for at produktet velter på underlag som ikke er flatt. Høyt gress kan skjule hindringer.
- Unngå å klippe nær kanter eller grøfter. Hold deg minst én maskinbredde unna disse farene. Produktet kan plutselig velte hvis et av hjulene kommer over kanten i en bratt skråning eller en grøft, eller hvis en kant gir etter.

Batterisikkerhet



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

Generelt:

- Les alle sikkerhetsadvarsler og instruksjoner. Hvis du ikke følger advarslene og instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt og brann eller alvorlig personskade.
- Produktet kan utstyres med et ekstra batteri. Installasjoner og reparasjoner må bare overlates til autoriserte serviceforhandlere. Ikke prøv å installere eller reparere batteriene.
- Kontroller regelmessig at batteriene er intakte. Skadede eller endrede batterier kan ha en uforutsigbar adferd, noe som kan føre til brann, eksplosjoner eller personskader. Du må aldri reparere eller åpne skadede batterier.
- Et skadet batteri kan eksplodere og forårsake personskade. Hvis batteriet er deformert eller skadet, må du ta kontakt med en godkjent Husqvarna-serviceforhandler og la være å bruke produktet.
- Batterier må ikke demonteres, åpnes eller rives i stykker.
- Batteriene må ikke utsettes for mekaniske støt.
- Ikke utsett (celle-)batterier for varme eller ild. Unngå å oppbevare batteriet i direkte sollys.
- Ikke kortslutt batteriene. Batteriene må ikke lagres der de kan kortslutte hverandre eller bli kortsluttet av andre metallgjenstander.
- Ikke la batteriinnholdet komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis det forekommer kontakt, vaskes det påvirkede området med rikelig vann. Kontakt lege.
- Bruk ikke batterier som ikke er konstruert for bruk med utstyret.
- Unngå å blande celler fra forskjellige produsenter eller med ulik kapasitet, størrelse eller type.
- Oppbevar (celle-)batteriene utilgjengelige for barn.
- Hold batteriet rent og tørt.
- Bruk bare batteriet i apparatet det er ment for.

58 V-batterier:

- Husqvarna 58 V-batteriene brukes bare som strømforsyning for de batteridrevne kjøreproduktene til Husqvarna. For å unngå skade må batteriet ikke brukes som strømkilde til andre apparater.
- Bruk aldri batterier eller apparater som er defekte, endret eller skadet.
- Bruk bare batteriladeren innendørs.
- Forsøk aldri å endre eller reparere apparatet eller batteriene. Reparasjoner må bare overlates til autoriserte serviceforhandlere.

Personlig verneutstyr




ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Benytt godkjent verneutstyr når du bruker produktet. Verneutstyr kan aldri fullstendig forhindre skade, men det reduserer skadeomfanget hvis ulykken

inntreffer. Spør forhandleren din om hjelp til å velge riktig utstyr.

- Bruk alltid godkjent hørselsvern. Langvarig eksponering for støy kan gi varige hørselsskader.
- Ha derfor alltid på deg vernebriller mens du betjener produktet eller når produktet skal justeres eller repareres.
- Bruk alltid vernesko eller vernestøvler. Ståltupp er anbefalt. Bruk ikke produktet barbert.

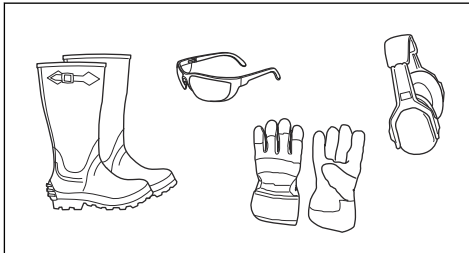

- Bruk hansker når det er nødvendig, for eksempel når du fester, undersøker eller rengjør klippeutstyret.
- Ikke bruk romslige klær, smykker eller andre gjenstander som kan sette seg fast i de bevegelige delene.
- Ikke ha på deg shorts når du bruker produktet.
- Ha førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat for hånden.

Sikkerhetsutstyr på produktet



ADVARSEL: Les de følgende advarselinstruksjonene før du bruker produktet.

- Ikke bruk et produkt med sikkerhetsutstyr som er skadet eller ikke fungerer som det skal. Utfør regelmessig kontroll av sikkerhetsutstyret. Kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din dersom sikkerhetsutstyret er defekt.
- Ikke foreta endringer på sikkerhetsutstyr. Ikke bruk produktet hvis beskyttelsesplater, beskyttelsesdeksler, sikkerhetsbrytere eller andre sikkerhetsinnretninger ikke er festet eller er defekte.

Slik kontrollerer du strømbryteren

- Koble fra batteriladekabelen.
- Sett strømbryteren i på-stillingen (I). Sjekk at brukergrensesnittet slås på.
- Sett strømbryteren i av-stillingen (O). Sjekk at produktet stopper umiddelbart, og at brukergrensesnittet slås av.

Driftsforhold

Disse betingelsene må være oppfylt før kjøremodus kan startes:

- Laderen er koblet fra produktet når batteriet ikke lades.
- Det elektriske parkeringsbremsesystemet er koblet inn.
- Styrespakene står i parkeringsstillingen.
- Brukeren sitter i setet.
- Driften av knivene er koblet ut.

Slik kontrollerer du driftsbetingelsene

Sjekk at driftsbetingelsene er oppfylt før bruk.

1. Sjekk at du ikke kan starte kjøremodus når laderen er koblet til produktet og batteriet lades.
2. Sjekk at du ikke kan starte kjøremodus når det elektriske parkeringsbremsesystemet er koblet ut.
3. Sjekk at du ikke kan starte kjøremodus når parkeringsbremsen er koblet ut.
4. Sjekk at du ikke kan starte kjøremodus når du ikke sitter på setet.
5. Sjekk at du ikke kan starte kjøremodus når driften av knivene er koblet inn.
6. Sjekk at produktet stopper når klippeaggregatet er koblet inn og du reiser deg fra setet.

Parkeringsbrems



ADVARSEL: Hvis parkeringsbremsen ikke virker, kan produktet begynne å bevege seg og forårsake personskaade eller skade på eiendom. Sørg for at parkeringsbremsen regelmessig undersøkes og justeres.

Se *Slik kobler du inn og ut parkeringsbremsen på side 98.*

Slik kontrollerer du styrespakene

1. Plasser produktet på et flatt underlag.
2. Start produktet, og sett kjøremodusen til på.
3. Sjekk at venstre og høyre styrespak ikke er blokkert, og at spakene kan beveges fritt.
4. Skyv de to styrespakene sakte forover for å kjøre forover.
5. Slipp opp de to styrespakene og la dem gå til nøytral stilling for å redusere hastigheten. Sjekk at hastigheten reduseres når de to styrespakene går til nøytral stilling.

Merk: Hastigheten reduseres automatisk når de to styrespakene går til nøytral stilling.


6. Skyv de to styrespakene sakte bakover for å kjøre bakover.
7. Slipp opp de to styrespakene og la dem gå til nøytral stilling for å redusere hastigheten. Sjekk at hastigheten reduseres når de to styrespakene går til nøytral stilling.

8. Sjekk at produktet ikke beveger seg når styrespakene står i nøytral stilling på et jevnt underlag.

Varselindikator i brukergrensesnittet



OBS: Hvis varselindikatoren i brukergrensesnittet begynner å lyse, må du stoppe produktet og sjekke *Brukergrensesnitt – feilsøking på side 112.*

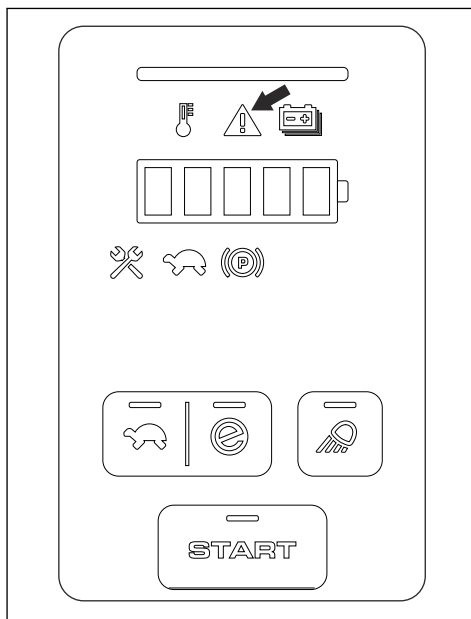


Beskyttelsesdeksler

Manglende eller skadde beskyttelsesdeksler øker risikoen for skade fra bevegelige deler og varme overflater. Kontroller beskyttelsesdekslene før du bruker produktet. Sørg for at beskyttelsesdekslene er riktig festet og ikke har sprekker eller andre skader. Defekte deksler må skiftes.

Sikkerhet ved tauing

- Bruk bare tauutstyr som er godkjent av Husqvarna.
- Bruk trekkroken til å feste utstyret.
- Ikke tau utstyr som er tyngre enn den maksimale tillatte vekten på tauutstyr. Se *Tekniske data på side 117.*

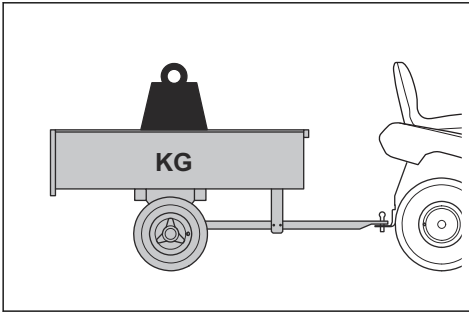

- Kontroller at ingen andre personer er i nærheten av produktet når du tauer utstyr.
- Vær forsiktig når du tauer utstyr i skråninger eller på ujevnt underlag.
- Bruk produktet ved lav hastighet når du tauer utstyr.

Transportsikkerhet

- Ikke slep dette produktet.
- Bruk et godkjent transportkjøretøy til å transportere produktet.
- Nasjonal eller lokal lovgivning kan sette grenser for transport av produktet.
- Brukeren av transportkjøretøyet er ansvarlig for å feste produktet sikkert ved transport. Se *Transport på side 113*.

Tauing

- Bruk ramper i full bredde for lasting og lossing av klipperen for transport.

Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold



ADVARSEL: Produktet er tungt og kan forårsake personskader eller skader på eiendom eller det nærliggende området. Ikke utfør vedlikehold på produktet og klippeaggregatet uten at disse betingelsene er til stede:

- Strømbryteren er satt i av-stillingen (O), og nøkkelen til strømbryteren er tatt ut.

- Produktet er parkert på et flatt underlag.
- Den elektriske parkeringsbremsen er koblet inn.
- Klippeaggregatet er koblet ut.
- Kabelen til batteriladeren er koblet fra.



ADVARSEL: Les de følgende advarselsinstruksjonene før du bruker produktet.

- For best mulig ytelse og sikkerhet skal det utføres regelmessig vedlikehold på produktet, som angitt i vedlikeholdsplanen. Se *Vedlikeholdsskjema på side 103*.
- Elektrisk støt kan forårsake personskade. Ikke utfør vedlikehold på batteriet. Ikke berør kablene når motoren er i gang. Ikke utfør en funksjonstest med fingrene.
- Ikke start produktet hvis de beskyttende dekslene er fjernet. Det er stor fare for personskade forårsaket av varme deler eller elektrisk støt.
- La produktet bli avkjølt før du utfører vedlikehold på det.
- Knivene er skarpe og kan forårsake kuttskader. Sett beskyttelse på knivene eller bruk vernehansker når du arbeider med dem.



OBS: Les de følgende instruksjonene før du bruker produktet.

- Forsikre deg om at alle mutre og bolter er riktig trukket til, og at utstyret er i god stand.
- Lydnivået og vibrasjonene i produktet under drift kan avvike fra de oppgitte utslippsverdiene i *Tekniske data på side 117*. De nøyaktige verdiene og faren for skade på føreren avhenger av hvordan du bruker og utfører vedlikehold på produktet, brukstiden og den fysiske tilstanden til føreren. Hvis du bruker produktet ofte over lengre tid, må du dele opp arbeidet og ta pauser regelmessig for å redusere den daglige driftstiden, slik at du unngår skader.
- Produktet er bare godkjent for bruk med utstyr som er levert eller anbefalt av produsenten.

Montering


Innledning




ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du monterer produktet.

Slik monterer du fotstøtteplaten

1. Hold fremre del av fotstøtteplaten høyt, og skyv tappene på fotplaten inn i sporene under setet.

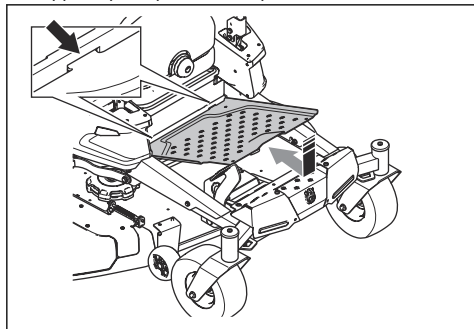


2. Senk fremre del av fotstøtteplaten for å sette den i riktig stilling.
3. Monter de 2 skruene.

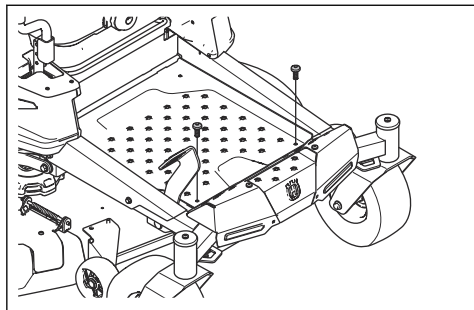

Slik monterer du setet

1. Tipp setepannen forover.
2. Hold setet på plass, og sett på de fire skivene og mutrene.

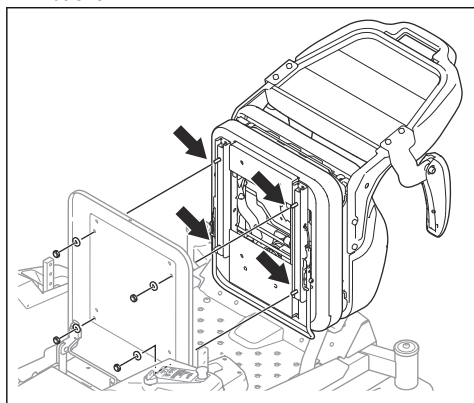

3. Kontroller dødmannskontrollen. Se *Slik kontrollerer du driftsbetingelsene på side 93.*



ADVARSEL: Ikke bruk produktet hvis dødmannskontrollen ikke fungerer som den skal.


Slik monterer og justerer du styrespakene

Du kan montere styrespakene i to forskjellige høyder og justere dem forover og bakover.



OBS: Du må montere høyre kontrollspak på høyre side og venstre kontrollspak på venstre side. Følg merkene på styrespakene.

1. Hold høyre styrespak i riktig stilling, og sett på skruen i det nedre hullet (A).

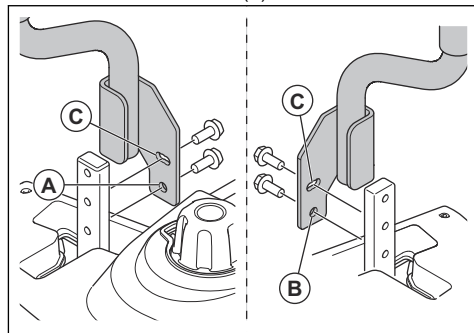


2. Hold venstre styrespak i riktig stilling, og sett på skruen i det nedre hullet (B). Sørg for å montere de to styrespakene i samme høyde.
3. Juster de to styrespakene forover og bakover. Sørg for at de to styrespakene står i samme stilling.
4. Sett på den øvre skruen (C) på venstre og høyre side.

Slik setter du utkastersjakten i driftsstillingen før du bruker den for første gang

1. Fjern kabelstripsen fra utkastersjakten.
2. Trekk i låsen, og hold den til siden.
3. Slå ned utkastersjakten.
4. Ta av låsehaken.

Slik monterer du tilhengerfestet


1. Sett tilhengerfestet i riktig stilling.

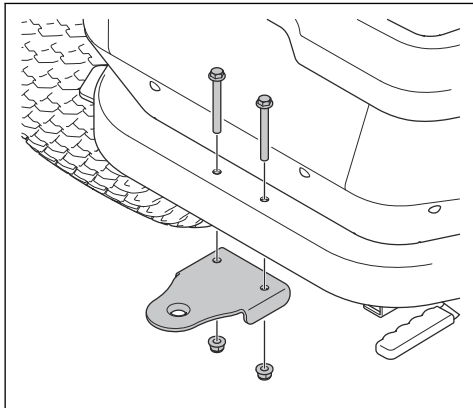

2. Sett på de to skruene og mutrene.

Slik monterer du antiskalperingshjulet på klippeaggregatet

1. Sett dreiehjulet på plass.
2. Sett på bolten og mutteren.

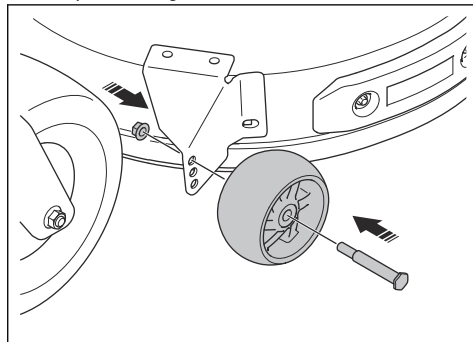

3. Trekk til bolten til 47 Nm.

Drift

Innledning



ADVARSEL: Les og forstå kapittelet om sikkerhet før du bruker produktet.

Slik begynner du å bruke Husqvarna Connect

1. Last ned Husqvarna Connect-appen på mobilenheten din.
2. Utfør registrering i Husqvarna Connect-appen.
3. Følg instruksjonene i Husqvarna Connect-appen for å koble til og registrere produktet.

Slik lader du batteriet



ADVARSEL: Hvis batteriladeren brukes feil eller er skadet, kan det føre til elektrisk støt, batterilekkasje eller for høye temperaturer. Undersøk jevnlig batteriladeren og batteriet for skader.



OBS: Lad batteriet før du bruker det for første gang. Et nytt batteri er ikke fulladet.



OBS: Bruk bare den godkjente batteriladeren som fulgte med produktet, eller som er anbefalt av produsenten. Se *Godkjente batteriladere på side 119*.



OBS: Lad batteriet i temperaturområdet 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.



OBS: Ladeprosessen er mulig når batteritemperaturen er innenfor det tillatte temperaturområdet for lading, +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F. Ladingen starter ikke når temperaturen på batteriet er høyere eller lavere enn det tillatte temperaturområdet for lading. Når batteritemperaturen er innenfor det tillatte temperaturområdet for lading, startes ladingen automatisk.



OBS: Bruk produktet der omgivelsestemperaturen er på 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




OBS: Ikke sett batteriladeren på varmfølsomme overflater.

Merk: Temperaturen på batteriladeren øker når batteriet lader.

Merk: Batteriet kan gå i dvalemodus når produktet oppbevares, eller når batterinivået er svært lavt. Startknappen må holdes inne i to sekunder for å starte batteriet. Hvis batteriet ikke starter, må det lades

kontinuerlig til det er fulladet. Ladetiden er lenger når batteriet er i hvilemodus.

1. Koble batteriladeren til en jordet stikkontakt og til produktet.

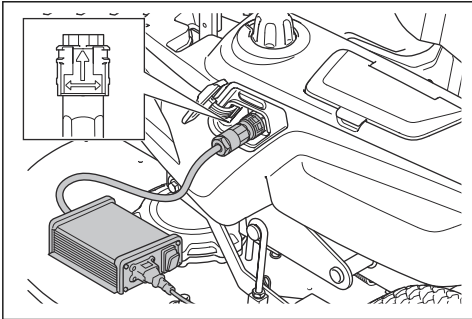


2. Sett AV/PÅ-bryteren på batteriladeren (hvis den har en slik) til PÅ.
3. Kontroller at batteriet er fulladet. Batteriet er fulladet når alle LED-batterilampene lyser kontinuerlig. Se *Batteriindikasjon på side 97*.
4. Sett AV/PÅ-bryteren på batteriladeren (hvis den har en slik) til AV før du kobler fra batteriladeren.

Merk: Et ekstra batteri kan settes inn i produktet. Kontakt Husqvarna-forhandleren din for installasjon.

Batteriindikasjon

Batteriindikatoren i brukergrensesnittet viser ladestatusen når produktet er slått på.

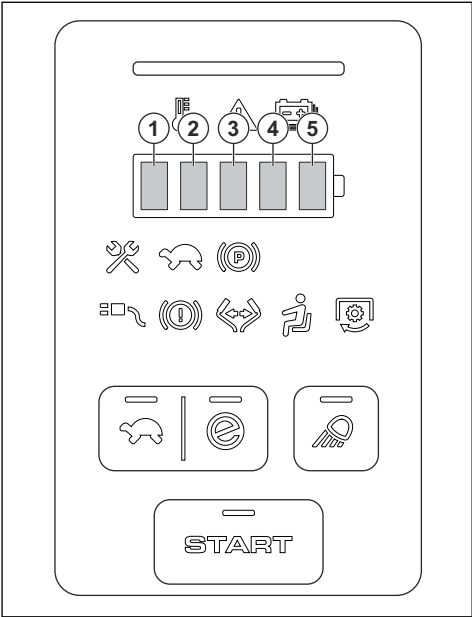


Batteriindikator i brukergrensesnittet	Ladestatus
Alle de fem LED-lampene lyser kontinuerlig.	Batteriet er 81–100 % ladet.
LED-lampe 1–4 lyser kontinuerlig.	Batteriet er 61–80 % ladet.
LED-lampe 1–3 lyser kontinuerlig.	Batteriet er 41–60 % ladet.
LED-lampe 1–2 lyser kontinuerlig.	Batteriet er 21–40 % ladet.
LED-lampe 1 lyser kontinuerlig.	Batteriet er 8–20 % ladet.
LED-lampe 1 blinker.	Batteriet er 1–7 % ladet.
Alle de fem LED-lampene er slukket.	Batteriet er 0% ladet.

Når batterinivået er lavt, settes produktet automatisk i modusen for redusert ytelse. Den første LED-lampen blinker, og indikatoren for modus for redusert ytelse begynner å lyse. Produktet kjøres ved lavere hastighet, og knivene stoppes for å spare strøm. Det er mulig

å bruke produktet i modus for redusert ytelse. Lad batteriet så snart som mulig.

Når en lader er koblet til, vises ladestatusen med de fire LED-lampene over kontakten for batteriladeren.

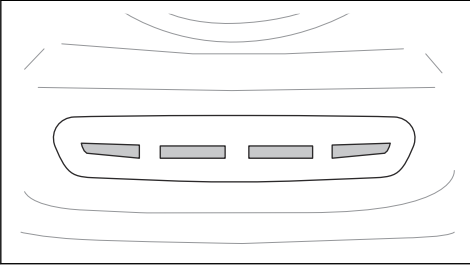

Merk: Alle de fire lampene tennes et øyeblikk når batteriladeren er koblet til.



OBS: Hvis ingen lamper lyser, eller hvis røde lamper blinker når batteriladeren er koblet til, er det en feil. Se etter varselsymboler i brukergrensesnittet. Koble fra laderen, og se *Feilsøking på side 109*.

Når batteriet er fulladet, lyser alle de fire lampene.



OBS: Hvis laderen er koblet til og AV/PÅ-bryteren på laderen (hvis den har en slik) er satt til AV, slukkes alle ladeindikatorene. Pass på at du kobler fra laderen før du bruker produktet.

LED-lamper over kontakten for batteriladeren	Ladestatus
Alle de fire lampene lyser.	Batteriet er 76–100 % ladet.
Lampe 1–3 er på.	Batteriet er 51–75 % ladet.
Lampe 1–2 er på.	Batteriet er 26–50 % ladet.
Lampe 1 lyser.	Batteriet er 0–25 % ladet.


Merk: Hvis en lader kobles til når batteritemperaturen er høyere eller lavere enn det tillatte temperaturområdet for lading, startes ikke ladingen. De fire LED-lampene lyser kontinuerlig gult. Når batteritemperaturen er innenfor det tillatte temperaturområdet for lading, startes ladingen automatisk.

Merk: Hvis du bruker produktet i kalde temperaturer, kan driftstiden bli redusert.

Slik kobler du fra batteriladeren

Merk: Det er ikke mulig å starte produktet når batteriladeren er koblet til.


1. Sett AV/PÅ-bryteren på batteriladeren (hvis den har en slik) til AV.
2. Vri laderpluggen for å koble fra batteriladeren.

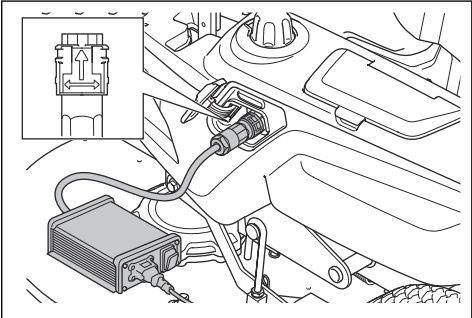

Slik kobler du inn og ut parkeringsbremsen


Klipperen har ingen egen parkeringsbremsespak. Parkeringsbremsen er integrert i de to styrespakene.

1. La de to styrespakene gå til nøytral stilling (A) for å stoppe produktet.

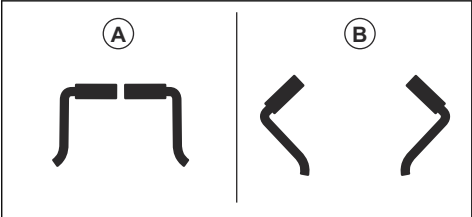

Merk: Klipperen må stå stille når du kobler inn parkeringsbremsen.

2. Skyv de to styrespakene mot sidene (B) på produktet. Parkeringsbremsen kobles inn når de to styrespakene står i riktig stilling samtidig. Et parkeringsbremsymbol vises i brukergrensesnittet når parkeringsbremsen er koblet inn.

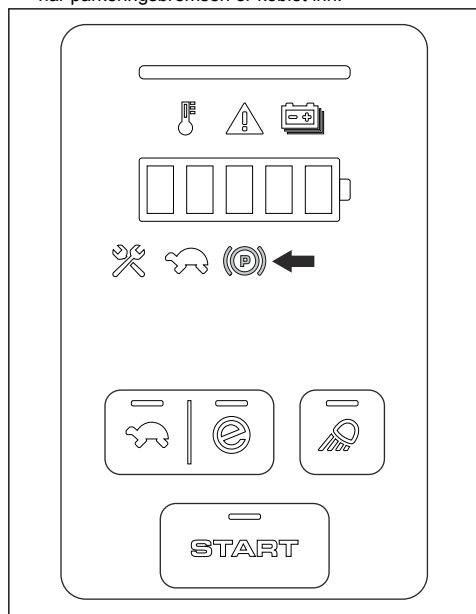


3. Trekk de to styrespakene mot setet for å koble ut parkeringsbremsen.

Slik justerer du seteposisjonen

Setet kan flyttes forover eller bakover, og setefjæringen kan justeres.

Merk: Ikke juster setet mens klipperen er i bruk.

1. Plasser føttene på fotstøtteplatene.
2. Skyv opp spaken under den fremre kanten på setet.

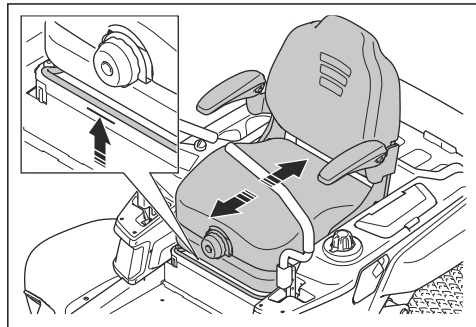

3. Flytt setet til riktig stilling, og slipp spaken.


Slik justerer du setefjæringen

Setet kan flyttes forover eller bakover, og setefjæringen kan justeres.

Merk: Ikke juster setet mens klipperen er i bruk.

Merk: Bruk skalaen på setejusteringsknotten for å justere setet til vekten din eller ønsket setefjæring.

- Vri justeringsknotten for setefjæring med klokken for å øke setefjæringen.

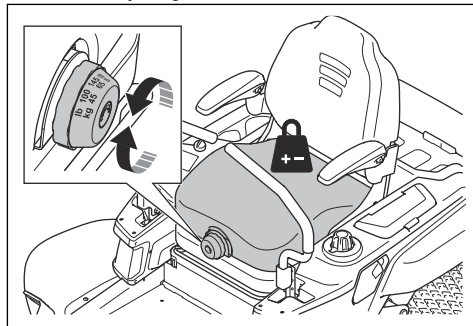


- Vri justeringsknotten for setefjæring mot klokken for å redusere setefjæringen.

Slik justerer du armlenene

Merk: Sørg for at de to armlenene er justert til samme høyde.

1. Løsne de to skruene (A) på armlenebraketten.
2. Flytt armlenet opp eller ned til riktig posisjon.

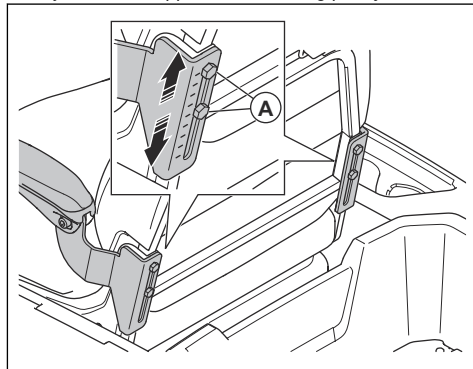


3. Hold armlenet på plass, og stram skruene.

1. Sjekk at utkastersjakten står i driftsstillingen. Se *Slik setter du utkastersjakten i driftsstillingen før du bruker den for første gang på side 95.*



2. Koble fra kabelen til batteriladeren. Se *Slik kobler du fra batteriladeren på side 98*.
3. Sjekk at det elektriske parkeringssystemet er koblet inn. Se *Slik flytter du produktet manuelt på side 114*.
4. Sjekk at parkeringsbremsen er koblet inn. Se *Slik kobler du inn og ut parkeringsbremsen på side 98*.
5. Sett klippeaggregatet i den høyeste stillingen. Se *Slik regulerer du klippehøyden på side 100*.
6. Kontroller at klippeaggregatet er koblet ut. Se *Slik kobler du inn og ut klippeaggregatet på side 100*.
7. Sitt på setet i arbeidsstilling.
8. Sett strømbryteren til (I)-stillingen (A). Startindikatoren (B) blinker, og produktet settes i tomtanogsmodus.

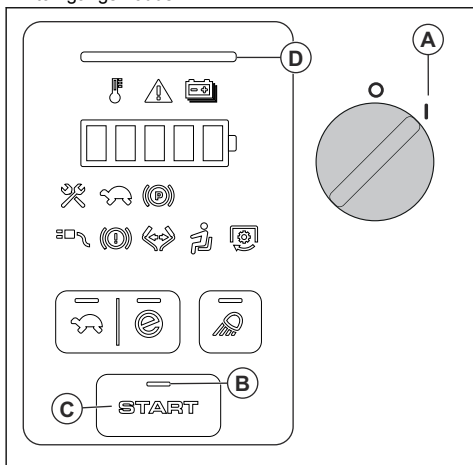


9. Trykk på startknappen (C) i 2 sekunder. Startindikatoren (B) og startindikatorlinjen (D) begynner å lyse, og du hører en lyd. Dette viser at kjøremodus er på.


Slik kobler du inn og ut klippeaggregatet




- Trekk ut kraftuttaksknappen for å koble inn klippeaggregatet.

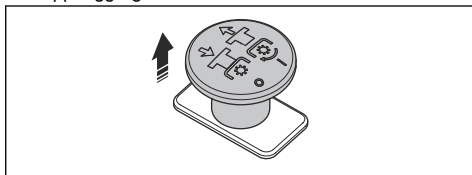

- Trykk inn kraftuttaksknappen for å koble ut klippeaggregatet.

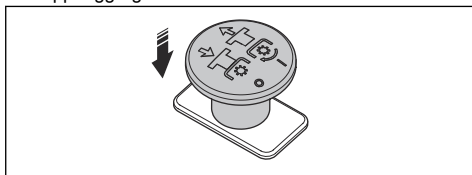

1. Stopp produktet. Se *Slik stopper du produktet på side 103*.
2. Hold inne klippehøydepedalen (A) for å løfte klippeaggregatet.

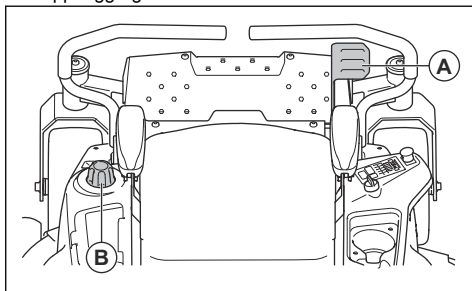

3. Vri på klippehøydeknotten (B) for å velge klippehøyde. Vri klippehøydeknotten med klokken for å øke klippehøyden, og mot klokken for å redusere klippehøyden.

Merk: Klippehøydeknotten har 12 innstillinger på mellom 25 og 114 mm.


2544 - 004 - 10.06.2025

Slik bruker du produktet

Merk: Hvis det er nødvendig å flytte produktet mens motoren av, må du koble ut det elektriske parkeringsbremsesystemet. Se *Slik flytter du produktet manuelt på side 114*.

Merk: Produktet stilles inn på tomgangsmodus hvis brukeren reiser seg fra setet. Du hører en lyd hvis produktet stilles inn på tomgangsmodus. Det kommer ingen lyd hvis lyden er slått av. Se *Slik slår du lyden på eller av på side 102*.

1. Start produktet. Se *Slik starter du produktet på side 100*.
2. Koble ut parkeringsbremsen. Se *Slik kobler du inn og ut klippeaggregatet på side 100*.
3. Skyv de to styrespakene sakte forover for å kjøre produktet forover. Hastigheten forover øker jo lenger frem du skyver de to styrespakene.

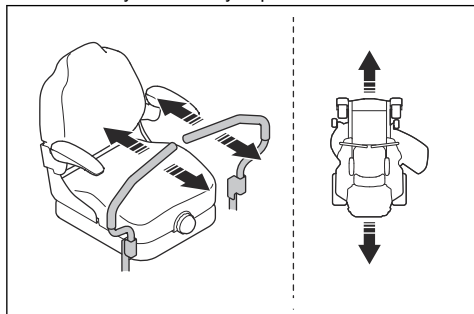

OBS: Ikke vær hardhendt når du skyver på eller trekker i styrespakene. Ikke beveg styrespakene raskere enn den hastigheten de har når du slipper dem og de går tilbake i nøytral stilling.


4. Trekk de to styrespakene forsiktig bakover for å rygge produktet. Ryggehastigheten øker jo lenger bak du trekker de to styrespakene.
5. Slipp opp de to styrespakene for å redusere hastigheten og stoppe produktet.

Merk: De to styrespakene settes automatisk i nøytral stilling når du slipper dem opp.


6. Utfør trinnene nedenfor for å svinge til venstre eller høyre mens du kjører forover.

Merk: Hvis du vil snu produktet mens du rygger, flytter du styrespakene i motsatt retning.

- a) Slik svinger du til venstre: Hold den høyre styrespaken forover, og slipp opp den venstre styrespaken. Jo lenger bak du slipper den venstre styrespaken, desto mer svinger produktet til venstre.

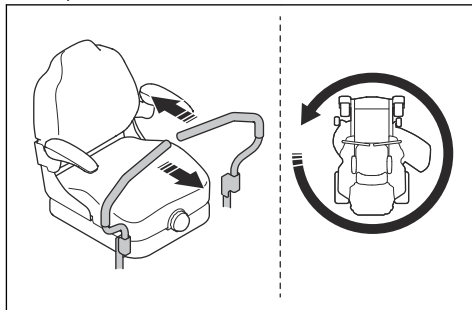

- b) Slik svinger du til høyre: Hold den venstre styrespaken forover, og slipp opp den høyre styrespaken. Jo lenger bak du slipper den høyre styrespaken, desto mer svinger produktet til høyre.

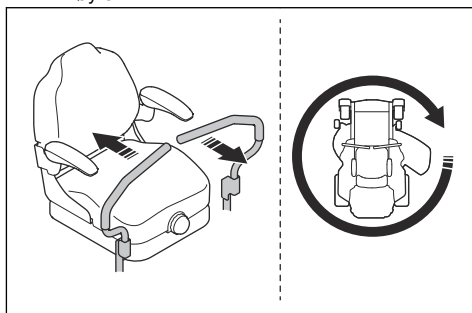


7. Utfør trinnene nedenfor for å ta en sving med null svingradius.
 - a) Slipp opp de to styrespakene for å redusere hastigheten og stoppe produktet.
 - b) Skyv den ene styrespaken litt forover og den andre styrespaken litt bakover for å ta en sving med null svingradius.
8. Velg riktig klippehøyde. Se *Slik regulerer du klippehøyden på side 100*.
9. Aktiver klippeaggregatet. Se *Slik kobler du inn og ut klippeaggregatet på side 100*.

Kjøremodus

Slik bruker du SavE-funksjonen

Produktet har en batterisparingsfunksjon (SavE) som gir lengre driftstid. Med SavE-funksjonen reduserer du knivhastigheten.

- Du starter SavE-funksjonen ved å trykke på SavE-knappen (A). SavE-indikatoren (B) begynner å lyse kontinuerlig grønt.

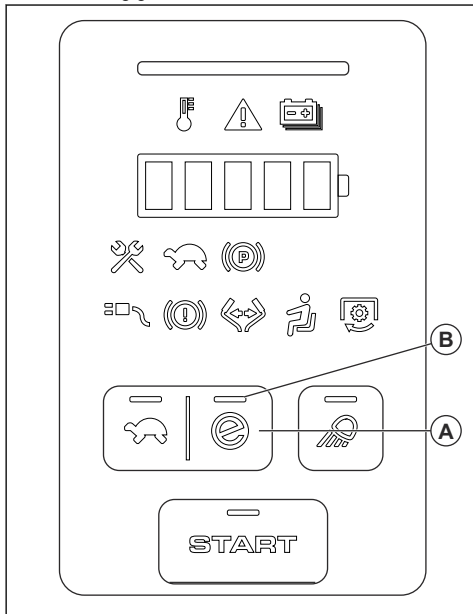


- Du stopper SavE-funksjonen ved å trykke på SavE-knappen (A). SavE-indikatoren (B) slukkes.

Slik bruker du presisjonsmodusfunksjonen

Produktet har en presisjonsmodus som brukes til å redusere hastigheten til produktet. Du kan bruke presisjonsmodusen til å klippe små gressområder svært nøyaktig.

- Du starter presisjonsmodusen ved å trykke på presisjonsmodusknappen (A). Indikatoren for presisjonsmodus (B) begynner å lyse kontinuerlig grønt.

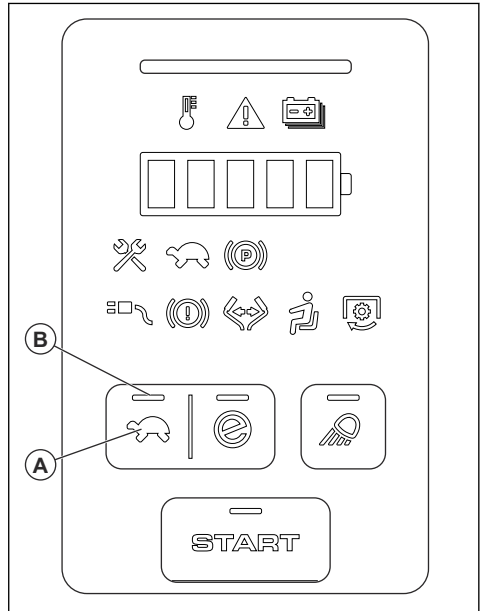

- Du stopper presisjonsmodusen ved å trykke på presisjonsmodusknappen (A). Indikatoren for presisjonsmodus (B) slukkes.

Slik slår du lyden på eller av

Merk: Hvis lyden er slått av, hører du ingen varslingslyder

- når du starter produktet og kjøremodus slås på
- når produktet stilles inn på tomgangsmodus fordi brukeren reiser seg fra setet
- når det oppstår feil

- Trykk på SavE-knappen og arbeidslysknappen i 5 sekunder for å slå lyden på eller av. Du hører en lyd når lyden slås av eller på.


Slik tilbakestiller du serviceindikatoren

Merk: Serviceindikatoren slås på når klippeaggregatet har vært aktivert i 50 timer.

- Hvis du skal tilbakestille serviceindikatoren, trykker du på presisjonsmodusknappen og arbeidslysknappen i 5 sekunder.

Slik stopper du produktet


1. Slipp opp de to styrespakene for å redusere hastigheten og stoppe produktet.
2. Koble inn parkeringsbremsen. Se *Slik kobler du inn og ut parkeringsbremsen på side 98*.
3. Koble ut klippeaggregatet. Se *Slik kobler du inn og ut klippeaggregatet på side 100*.
4. Sett strømbryteren i av-stillingen (O).

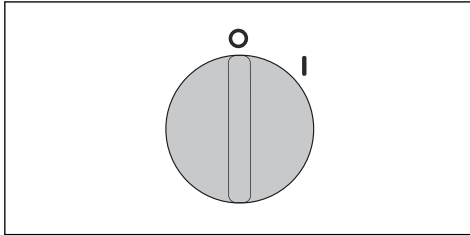

Slik får du et godt klipperesultat

- For å oppnå best mulig ytelse skal det utføres regelmessig vedlikehold på produktet, som angitt i vedlikeholdsplanen. Se *Vedlikeholdsskjema på side 103*.
- Ikke klipp vått gress. Vått gress kan gi et dårlig klipperesultat.
- Start med høy klippehøyde, og senk den gradvis.

- Bruk standard kjøremodus. Hvis gresset er høyt og tykt, kjører du produktet forover ved lav hastighet.
- Bruk SavE-funksjonen hvis det er behov for lengre driftstid.
- Bruk presisjonsmodusen hvis området er lite og det er behov for større presisjon.
- Klipp gresset i et uregelmessig mønster.
- Når du klipper store områder, flytt du produktet til høyre i 1 eller 2 omdreininger rundt arbeidsområdet. Denne prosedyren holder det avklipte gresset borte fra busker, gjerdet og oppkjørsler. Etter ca. to omdreininger rundt arbeidsområdet klipper du i motsatt retning.

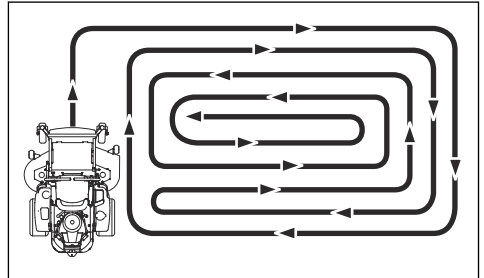

- Klipp gresset oftere hvis du bruker finfordelingssettet.
- Du får best klipperesultat ved å klippe gresset ofte.

Vedlikehold

Innledning



ADVARSEL: Før du utfører vedlikeholdsarbeid, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet.

Vedlikeholdsskjema

Daglig vedlikehold før bruk
Kontroller at skruer og mutre er trukket til.
Rengjør produktet og den indre overflaten av klippeaggregatet.
Sjekk at styrespakene kan beveges fritt. Rengjør området rundt styrespakene om nødvendig.
Pass på at sikkerhetsutstyret ikke er ødelagt.
Kontroller knivene i klippeaggregatet.
Kontroller at dekktrykket er riktig.

X = Du finner instruksjonene i denne bruksanvisningen.

O = Du finner ikke instruksjonene i denne bruksanvisningen. La en Husqvarna-serviceforhandler utføre reparasjonen.

Vedlikehold	Hver 50. time eller årlig
Rengjør skjermen på dekslet på elektronikkboksen.	X
Rengjør den utvendige og innvendige overflaten på klippeaggregatet og rundt knivene.	X
Kontroller at dekktrykket er riktig.	X
Koble produktet til Husqvarna Service Hub (HSH), og utfør en oppdatering av fastvaren og en kalibrering hvis det er nødvendig.	O
Lad batteriet til minst 80 %.	O
Kontroller at mutre og skruer er trukket til med riktig moment.	O
Inspiser, smør og juster alle ledninger.	O
Smør aggregatløftepedalen.	O
Smør høydejusteringsmekanismen.	O
Smør festepunktene på klippeaggregatet.	O
Smør dreiehjulene.	O
Kontroller skivene. Slip og balanser knivene ved behov.	O
Utfør en kontroll av og juster parallelliteten til klippeaggregatet.	X
Kontroller knivinnkoblingen og OPC-bryteren.	O
Utfør en kontroll av kjøring forover og kjøring bakover ved forskjellige hastigheter.	O

Slik rengjør du produktet




OBS: Ikke bruk høytrykksspyler eller damprenser. Vann kan trenge inn i kulelagre og elektriske forbindelser og forårsake rust som kan føre til skade på produktet.

Rengjør produktet umiddelbart etter bruk.


- Før du rengjør med en våt klut, må du rengjøre med en børste. Fjern gress og smuss fra fremdriftssystemet.
- Rengjør luftinntaket for kjøleviften i styreenheten for drivmotoren. Se *Slik rengjør du skjermen på dekslet på elektronikkboksen på side 104*.
- Rengjør luftinntakene for kjøleviftene i styreenhetene for klippeaggregatmotorene. Se *Slik rengjør du skjermen på dekslet på elektronikkboksen på side 104*.
- Bruk en våt klut til å rengjøre produktet.
- Ikke bruk vann på elektriske komponenter eller kulelagre. Vaskemidler kan forverre skader.
- Kontroller at batteriet og batteriladeren er rene før du kobler batteriladeren til produktet.
- Rengjør toppen av klippeaggregatet og under klippeaggregatet.
- Start klippeaggregatet i en kort periode for å blåse av resten av vannet etter at produktet er rengjort.

Slik rengjør du skjermen på dekslet på elektronikkboksen

1. Sørg for at batteriladeren er koblet fra produktet. Se *Slik kobler du fra batteriladeren på side 98*.
2. Sett strømbryteren i av-stillingen (O), og ta ut strømbryternøkkelen.
3. Tipp setet forover.
4. Løsne de to klemmene på toppdekslet på elektronikkboksen.

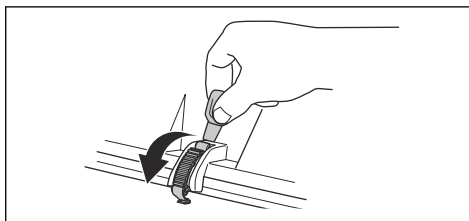

5. Ta av toppdekslet på elektronikkboksen.

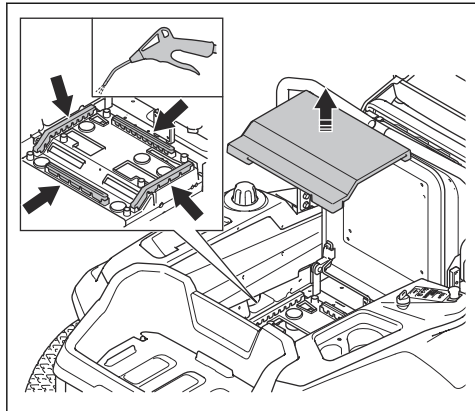

6. Fjern gress og smuss forsiktig.
7. Ta ut de fire filterne.
8. Rengjør de fire filterne med trykkluft.
9. Rengjør de fire filterne med et mildt rengjøringsmiddel.
10. La de fire filterne tørke.
11. Undersøk de fire filterne. Skift ut filterne om nødvendig.
12. Monter i motsatt rekkefølge.

Slik kontrollerer du parkeringsbremsen


1. Parker produktet på et hardt underlag med maks. 10° helning. Hold produktet på.



ADVARSEL: Ikke parker produktet i en gresskråning når du utfører kontroll av parkeringsbremsen.

2. Koble inn parkeringsbremsen. Se *Slik kobler du inn og ut parkeringsbremsen på side 98*.


3. Sjekk at parkeringsbremsindikatoren vises i brukergrensesnittet, og at produktet ikke beveger seg. Hvis produktet beveger seg, må du kontakte Husqvarna-serviceforhandleren.

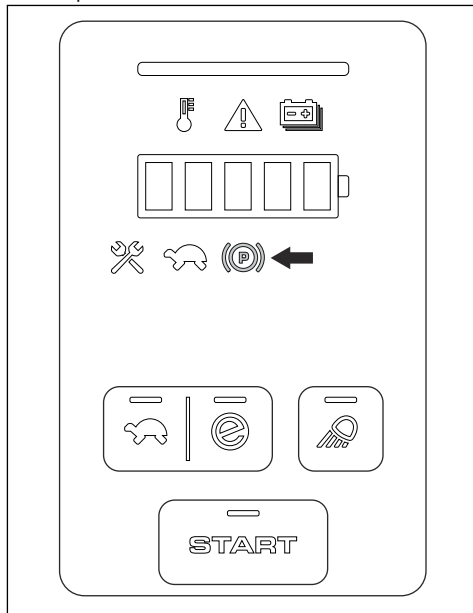


Slik skifter du sikringen for kontaktkortet

Hvis en sikring for kontaktkortet er gått, kan du se at sikringstråden er brent.

1. Sørg for at batteriladeren er koblet fra produktet. Se *Slik kobler du fra batteriladeren på side 98*.
2. Sett strømbryteren i av-stillingen (O), og ta ut strømbryternøkkelen.
3. Tipp setet forover.
4. Løsne de to klemmene på toppdekslet på elektronikkboksen.

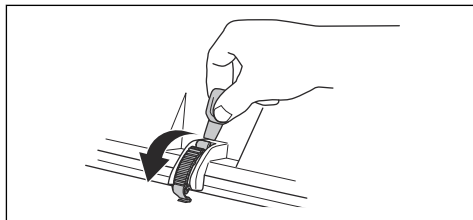


5. Ta av toppdekslet på elektronikkboksen.

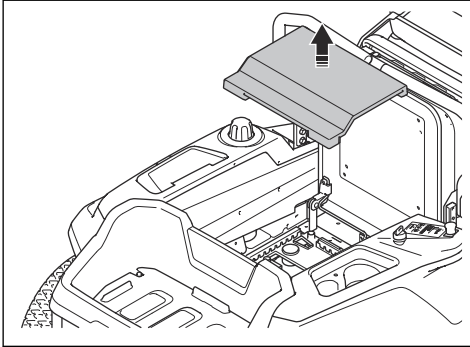


6. Ta ut de to filtrene (A).


7. Fjern de åtte skruene og de to dekslene (B og C) på elektronikkboksen.

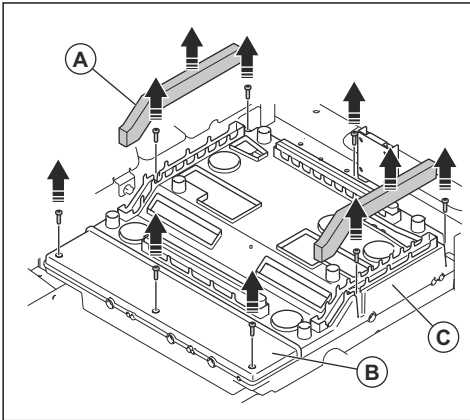

8. Trykk på de fire klemmene, og fjern dekslet fra kontaktkortet.

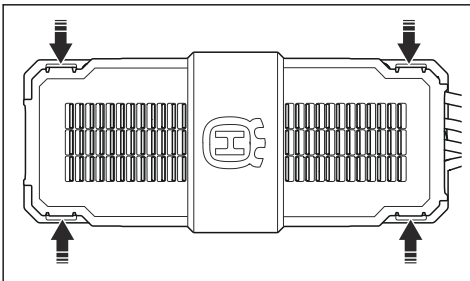

9. Trekk sikringen for kontaktkortet ut av holderen.

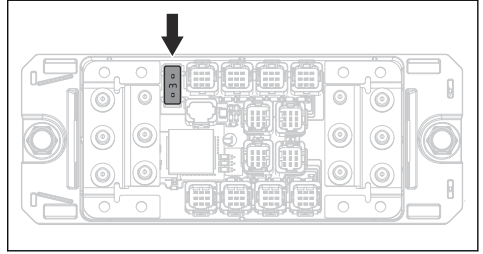

10. Hvis sikringen er ødelagt, skifter du den ut med en ny sikring av samme type. Se *Tekniske data på side 117*.

11. Monter i motsatt rekkefølge.

Merk: Hvis sikringen for kontaktkortet blir ødelagt igjen en kort stund etter at du har skiftet den, må du ta kontakt med Husqvarna-serviceforhandleren.


Dekktrykk

Kontroller at dekktrykket er riktig på alle fire dekk. Se *Tekniske data på side 117*.


Klippeaggregat

Slik monterer og demonterer du klippeaggregatet

1. Koble ut klippeaggregatet, og stopp produktet.
2. Koble inn parkeringsbremsen.
3. Sett strømbryteren i av-stillingen (O), og ta ut strømbryternøkkelen.
4. Sett klippeaggregatet i den nederste stillingen.
5. Før en stor skrutrekker gjennom braketten på aggregatløftepedalen og gjennom hullet på klippehøydepedalen.

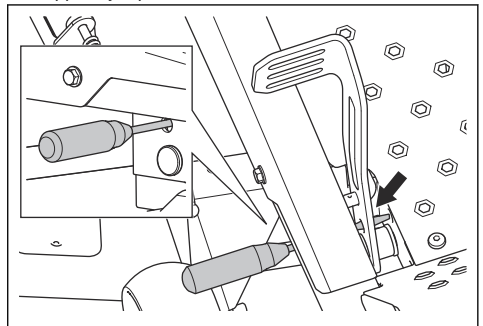

6. Løsne mutrene på de to kontaktene, og koble de to kablene fra klippeaggregatet.

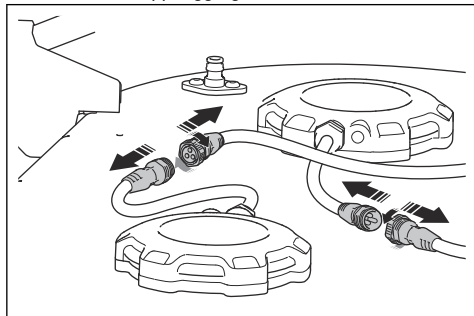


OBS: Sjekk at strømbryteren er i avstillingen (O), og at strømbryternøkkelen er tatt ut. Fare for skade på elektriske komponenter.

7. Koble fra de to bakre stagene. Det er ett bakre stag på venstre side og ett bakre stag på høyre side av produktet.




ADVARSEL: Klippeaggregatet er tungt. Bruk et brekkjern eller tilsvarende under klippeaggregatet for å holde vekten av klippeaggregatet når du kobler fra de to bakre stagene.

- a) Fjern klemmen (A), skiven (B) og pinnen (C) på venstre og høyre side.

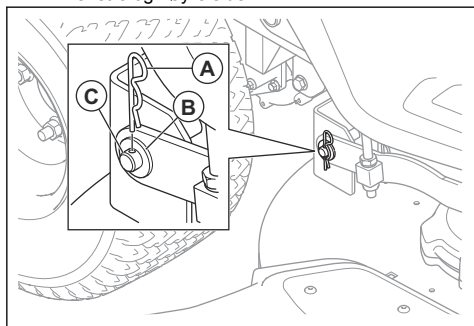

- b) Flytt klippeaggregatet til de bakre stagene er koblet fra på venstre og høyre side av klippeaggregatet.
8. Koble fra frontstaget.
- a) Skyv klippeaggregatet forover til stengene på frontstaget går gjennom sporene på braketten på klippeaggregatet.

- b) Koble stengene på frontstaget fra braketten på klippeaggregatet.

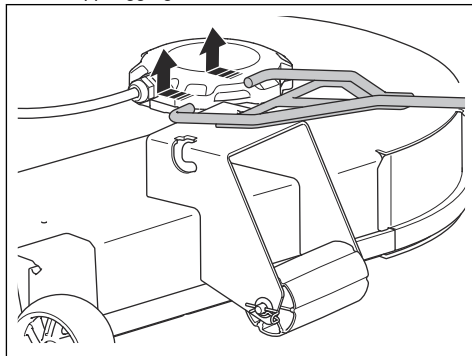


9. Sett klippeaggregatet i den høyeste stillingen.
10. Fjern klippeaggregatet fra produktet.
11. Monter klippeaggregatet i motsatt rekkefølge.

Slik justerer du parallelliteten til klippeaggregatet

Denne prosedyren setter klippeaggregatet i en standard stilling.


1. Kontroller at dekktrykket er riktig på alle fire dekk. Se *Tekniske data på side 117*.
2. Parker produktet på et flatt underlag.
3. Koble inn parkeringsbremsen.
4. Sett strømbryteren i avstillingen (O), og ta ut strømbryternøkkelen.
5. Sett klippeaggregatet i den høyeste stillingen.
6. Mål avstanden fra den nedre kanten på klippeaggregatet til bakken bak (A) og foran (B) på venstre og høyre side. Avstanden foran må være 5 mm lavere enn bak.

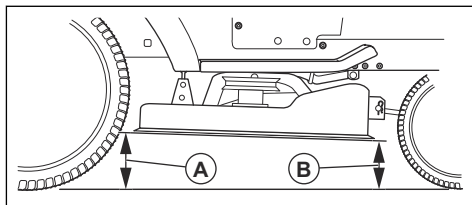

ADVARSEL: Knivene på klippeaggregatet er skarpe og kan forårsake personskade. Bruk vernehansker.

7. Utfør trinnene nedenfor for å utføre en justering foran.


- a) Løsne låsemutteren (C).

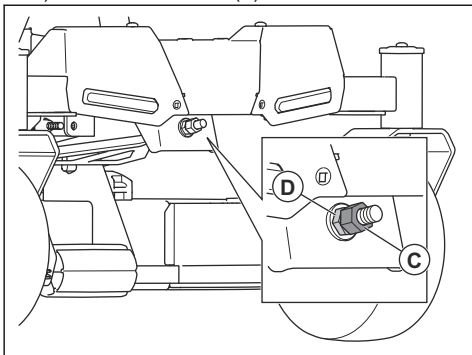

- b) Vri justeringsmutteren (D) mot klokken for å senke fronten på klippeaggregatet.
c) Vi justeringsmutteren (D) med klokken for å løfte klippeaggregatet.
d) Stram låsemutteren (C) når justeringen foran er fullført.

8. Utfør trinnene nedenfor for å utføre justeringer bak. Det er justeringsmuttere på venstre og høyre side av produktet.

- a) Løsne låsemutteren (E).

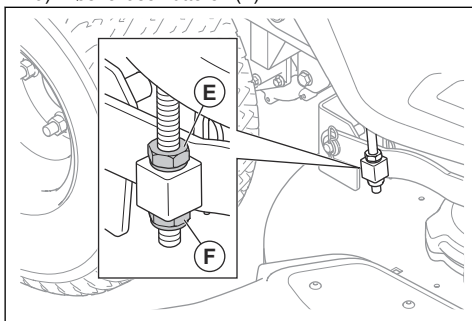

- b) Vri justeringsmutteren (F) mot klokken for å senke bakre del av klippeaggregatet.
c) Vri justeringsmutteren (F) med klokken for å løfte bakre del av klippeaggregatet.
d) Stram låsemutteren (E) når justeringen foran er fullført.

9. Mål avstandene på nytt for å sikre at klippeaggregatet er riktig justert.

Slik undersøker du knivene




OBS: Kniver som er skadet eller feil balansert, kan forårsake skade på produktet. Bytt ut ødelagte blader. La en Husqvarna-serviceforhandler hjelpe deg med å slippe og balansere sløve kniver.

1. Fjern klippeaggregatet. Se *Slik monterer og demonterer du klippeaggregatet på side 106*.
2. Se på knivene for å se om de er skadet og om det er nødvendig å slippe dem.

Slik skifter du bladene

1. Fjern klippeaggregatet. Se *Slik monterer og demonterer du klippeaggregatet på side 106*.
2. Lås kniven med en trekloss.

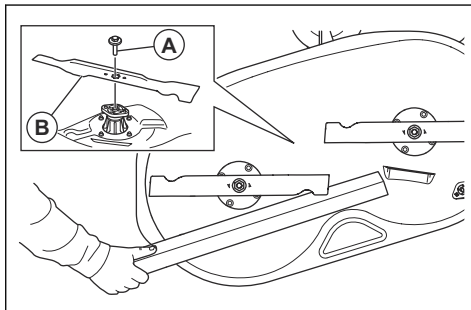

3. Fjern boltene (A) og kniven (B).
4. Monter de nye knivene. Kontroller at den bøyde enden av knivene peker opp.



ADVARSEL: Feil knivtype kan føre til at gjenstander slynges ut fra klippeaggregatet og forårsaker alvorlig personskade. Bruk bare knivene som er angitt i *Tekniske data på side 117*.

5. Trekk til boltene med 93 Nm.
6. Monter klippeaggregatet. Se *Slik monterer og demonterer du klippeaggregatet på side 106*.

Feilsøking


Feilsøkingsoversikt

Problem	Årsak	Tiltak
Brukergrensesnittet slås ikke på når strømbryteren står i «I»-stillingen.	Batteriet er utladet.	Lad batteriet. Se .
	Batteriet er i hvilemodus.	Trykk på startknappen i to sekunder for å starte batteriet. Hvis batteriet ikke starter, må det lades kontinuerlig til det er fulladet. Lade-tiden er lenger når batteriet er i hvilemodus.
	Sikringen for kontaktkortet har gått.	Skift sikringen for kontaktkortet. Se <i>Slik skifter du sikringen for kontaktkortet på side 105</i> . Kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din hvis problemet vedvarer.
	Brukergrensesnittet, eller kabelen til brukergrensesnittet, er ødelagt.	Ta kontakt med Husqvarna-serviceforhandleren din.
	Strømbryteren er ødelagt.	
Kjøremodus starter ikke når du trykker på startknappen.	Feil startprosedyre.	Pass på å følge riktig startprosedyre. Se <i>Slik starter du produktet på side 100</i> .
	Startknappen trykkes ned i mindre enn 2 sekunder.	Trykk på startknappen i 2 sekunder. En indikator i brukergrensesnittet viser at kjøremodus er på.
	Kontrollpanelet er ødelagt.	Ta kontakt med Husqvarna-serviceforhandleren din.

Problem	Årsak	Tiltak
Klippeaggregatmotorene starter ikke.	Klippeaggregatet er ikke koblet inn.	Aktiver klippeaggregatet. Se <i>Slik kobler du inn og ut klippeaggregatet på side 100.</i>
	Kabelen til klippeaggregatet er ikke riktig tilkoblet.	Koble klippeaggregatet til produktet. Se <i>Slik monterer og demonterer du klippeaggregatet på side 106.</i>
	Klippeaggregatet er fullt av gress.	Rengjør klippeaggregatet. Se <i>Slik rengjør du produktet på side 104.</i>
	Gresset er for høyt.	Juster klippehøyden etter tilstanden på gresset.
	Temperaturen på kontrollenhetene for klippeaggregatmotorene er for høy.	Stopp produktet, og vent til temperaturen har gått ned. Start på nytt etter 20 minutter.
	Det er en feil med klippeaggregatet.	Koble ut klippeaggregatet. Hvis problemet vedvarer, må du stoppe produktet og sette strømbryteren i av-stillingen (O). Vent i 5 minutter før du starter produktet igjen. Kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din hvis problemet vedvarer.
		Utfør feilsøking i brukergrensesnittet. Se <i>Brukergrensesnitt – feilsøking på side 112.</i>
	Batterinivået er lavt, og knivene har stoppet for å spare strøm. Se <i>Batteriindikasjon på side 97.</i>	Lad batteriet. Se <i>Slik kobler du fra batteriladeren på side 98.</i>
	Klippeaggregatmotorene er ødelagte.	Ta kontakt med Husqvarna-serviceforhandleren din.
Batteriet lader ikke. LED-lampene over kontakten for batteriladeren tennes ikke.	Kontrollenhetene for klippeaggregatmotorene er ødelagte.	
	Det er ingen strøm i kabelen til klippeaggregatet.	
	Batteriladeren er ikke koblet til strømuttaket eller produktet på riktig måte.	Sørg for at batteriladeren er koblet til på riktig måte. Se .
	AV/PÅ-bryteren på batteriladeren (hvis den har en slik) er satt til AV.	Sett AV/PÅ-bryteren på batteriladeren (hvis den har en slik) til PÅ.
	Batteriladeren er ødelagt.	Koble fra batteriladeren, og kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din.
	Det har oppstått en intern feil.	
	Strømuttaket er ødelagt.	Koble batteriladerpluggen til et strømuttak med spenningen og frekvensen som er angitt på typeskiltet.

Problem	Årsak	Tiltak
Batteriet lader ikke. LED-lampene under kontakten for batteriladeren blinker rødt.	Temperaturen er ikke innenfor temperaturområdet for lading.	Vent til batteritemperaturen er innenfor det tillatte temperaturområdet for lading. Se . Se etter varselsymboler i brukergrensesnittet. Se <i>Oversikt over brukergrensesnitt på side 85</i> og <i>Brukergrensesnitt – feilsøking på side 112</i> .
	Batteriet er ødelagt.	Koble fra batteriladeren, og kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din.
	Det har oppstått en intern feil.	
Batteriet lader ikke. LED-lampene over kontakten for batteriladeren viser ladestatusen i gult.	Batteritemperaturen er høyere eller lavere enn det tillatte temperaturområdet for lading.	Sørg for at laderen og produktet er på et sted som er innenfor det tillatte temperaturområdet for lading. Se . Hvis laderen kobles til, starter ladingen automatisk når batteritemperaturen er innenfor det tillatte temperaturområdet for lading. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Husqvarna-serviceforhandleren.
Driftstiden økes ikke etter at det er satt inn et ekstra batteri.	Det andre batteriet er ikke satt inn i produktet på riktig måte.	Ta kontakt med Husqvarna-serviceforhandleren din.
Det er vibrasjon i produktet når klippeaggregatet er koblet inn.	Knivene er løse eller skadet.	Kontroller skivene. Se <i>Slik undersøker du knivene på side 108</i> . Hvis problemet vedvarer, må du kontakte Husqvarna-serviceforhandleren.
	En eller flere av knivene er ikke riktig montert eller balansert.	
	En klippeaggregatmotor er løs.	
Det er vibrasjon i produktet når klippeaggregatet er koblet ut.	Ett eller flere hjul er løse.	Utfør en visuell inspeksjon. Kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din hvis problemet vedvarer.
	Produktet har et flatt dekk.	
	Det er løse skruer i produktet.	
	Drivmotoren er løs.	
Klippingen gir utilfredsstillende resultater.	Knivene er sløve.	Undersøk knivene for slitasje og skader. Se <i>Slik undersøker du knivene på side 108</i> .
	Gresset er langt eller vått.	Se <i>Slik får du et godt klipperesultat på side 103</i> .
	Klippeaggregatet har ikke riktig parallellitet.	Juster parallelliteten til klippeaggregatet. Se <i>Slik justerer du parallelliteten til klippeaggregatet på side 107</i> .
	Gress blokkerer klippeaggregatet.	Rengjør klippeaggregatet. Se <i>Slik rengjør du produktet på side 104</i> .
	Den midtre sjakten er blokkert av gress (hvis aktuelt).	Fjern gressblokkeringen i den midtre sjakten.
	Lufthullene i klippeaggregatet er tilstoppet.	Rengjør klippeaggregatet. Se <i>Slik rengjør du produktet på side 104</i> .
	Dekktrykket er forskjellig på høyre og venstre side.	Kontroller at dekktrykket er riktig i alle dekk. Se <i>Tekniske data på side 117</i> .
	Produktet brukes ved for høy hastighet.	Se <i>Slik får du et godt klipperesultat på side 103</i> .
	Motorens turtall er for lavt.	Se <i>Slik får du et godt klipperesultat på side 103</i> .

Brukergrensesnitt – feilsøking

Symbol	Navn	Vises i brukergrensesnittet	Årsak/tiltak
	Indikator for tilkoblet ladekabel	Symbolet blinker fem ganger.	Start forhindres fordi laderen er tilkoblet. Koble laderen fra produktet før start. Se <i>Slik kobler du fra batteriladeren på side 98</i> .
	Indikator for utkoblet elektrisk parkeringsbremsesystem	Symbolet blinker fem ganger.	Produktet kan ikke startes fordi det elektriske parkeringsbremsesystemet er utkoblet. Koble inn det elektriske parkeringsbremsesystemet før start. Se <i>Slik flytter du produktet manuelt på side 114</i> .
	Indikator for utkoblet parkeringsbrems	Symbolet blinker fem ganger.	Produktet kan ikke startes fordi parkeringsbremsen er utkoblet. Koble inn parkeringsbremsen før du starter produktet. Se <i>Slik kobler du inn og ut parkeringsbremsen på side 98</i> .
	Indikator for dødmannskontroll	Symbolet blinker fem ganger.	Start forhindres fordi føreren har reist seg fra setet. Føreren må sitte i setet når produktet starter. Se <i>Driftsforhold på side 92</i> .
	Indikator for tilkoblede kniver	Symbolet blinker fem ganger.	Produktet kan ikke startes fordi klippeaggregatet er koblet inn. Koble ut klippeaggregatet før du starter produktet. Se <i>Slik kobler du inn og ut klippeaggregatet på side 100</i> .
	Temperaturindikator	Symbolet blinker.	Temperaturen i drivmotoren, drivmotorkontrollerne, klippeaggregatmotoren eller kontrollerne for klippeaggregatmotoren. Vent til temperaturen har gått ned. Kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din hvis problemet vedvarer.
	Advarselsindikator	Symbolet vises.	Det er en systemfeil på produktet. Sett strømbryteren i av-stillingen (O). Vent i 5 minutter. Kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din hvis problemet vedvarer.
	Temperaturindikator for batteri	Symbolet blinker.	Batteritemperaturen er høyere enn anbefalt. Stopp produktet, og sett strømbryteren i (O)-stillingen. Vent til batteritemperaturen har sunket før du starter produktet igjen. Kontakt Husqvarna-serviceforhandleren din hvis problemet vedvarer.
	Serviceindikator	Symbolet vises.	Service er nødvendig. Ta kontakt med Husqvarna-serviceforhandleren din.

Symbol	Navn	Vises i brukergrensesnittet	Årsak/tiltak
	Indikator for modus for redusert ytelse	Symbolet begynner på lyse	Produktet settes automatisk i modus for redusert ytelse. Ladenivået er lavt og/eller temperaturen på produktet eller batteriet er for høy. Produktet kjøres ved lavere hastighet, og knivene stoppes for å spare strøm. Se kombinasjonen av symboler for mer informasjon.
	Modus for redusert ytelse – lavt ladenivå	Indikatoren for modus for redusert ytelse begynner å lyse, og den første LED-lampen på batteriindikatoren blinker.	Modus for redusert ytelse er slått på fordi ladenivået er lavt. Produktet kjøres ved lavere hastighet, og knivene stoppes for å spare strøm. Det er mulig å bruke produktet i modus for redusert ytelse. Lad batteriet så snart som mulig.
	Modus for redusert ytelse – høy produkttemperatur	Indikatoren for modus for redusert ytelse begynner å lyse, og temperaturindikatoren blinker.	Modus for redusert ytelse er på fordi produkttemperaturen er for høy. Produktet kjøres ved lavere hastighet, og knivene stoppes for å spare strøm. Stopp produktet, og sett strømbryteren i (O)-stillingen. Vent til produkttemperaturen har gått ned før du starter produktet igjen.
	Modus for redusert ytelse – høy batteritemperatur	Indikatoren for modus for redusert ytelse begynner å lyse, og temperaturindikatoren og batteriindikatoren blinker.	Modus for redusert ytelse er på fordi batteritemperaturen er for høy. Produktet kjøres ved lavere hastighet, og knivene stoppes for å spare strøm. Stopp produktet, og sett strømbryteren i (O)-stillingen. Vent til batteritemperaturen har sunket før du starter produktet igjen.
	Indikator for innkoblet parkeringsbrems	Symbolet vises.	Den elektriske parkeringsbremsen er koblet inn.

Transport, oppbevaring og avhending

Transport

- Bruk ramper i full bredde når du laster produktet på eller av et kjøretøy eller en tilhenger.
- Produktet er tungt og kan forårsake klemskade. Vær forsiktig når du laster det på eller av et kjøretøy eller en tilhenger.
- Ikke løft produktet. Forankringspunktene er ikke godkjente løftepunkter, og må bare brukes til å feste produktet til en tilhenger.
- Bruk en godkjent tilhenger til å transportere produktet.
- Påse at du har tilstrekkelig kjennskap til gjeldende trafikkregler før du transporterer produktet i en tilhenger eller på vei.

- Sett klippeaggregatet i høyeste stilling for å gjøre det enklere å laste produktet på en tilhenger.

Slik flytter du produktet manuelt



ADVARSEL: Før du bruker produktet, må du kontrollere at det elektriske parkeringsbremsesystemet er aktivert.




OBS: Ikke dytt produktet lenger enn nødvendig ved høyere hastighet enn 6 km/t.




OBS: Ikke slep produktet etter deg.

For å flytte produktet med motoren av må det elektriske parkeringsbremsesystemet være utkoblet. Spaken for det elektriske parkeringsbremsesystemet er plassert bak høyre bakhjul.

1. Sett strømbryteren i av-stillingen (O).

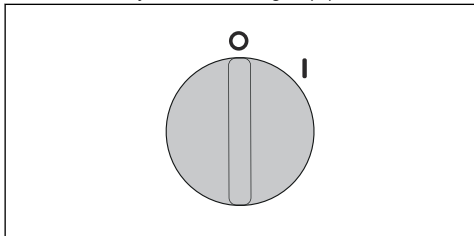

2. Flytt spaken til venstre for å koble ut det elektriske parkeringsbremsesystemet.

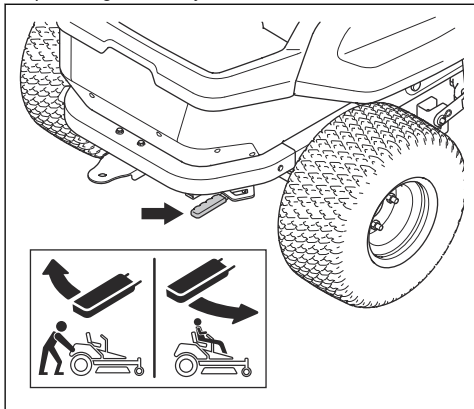

3. Flytt produktet manuelt.
4. Før du bruker produktet, flytter du spaken til høyre for å koble inn det elektriske parkeringsbremsesystemet.

Slik sikrer du produktet på en tilhenger for transport


Før du fester produktet, må du lese og forstå kapittelet om sikkerhet. Se *Sikkerhet* på side 88.



ADVARSEL: Parkeringsbremsen er ikke tilstrekkelig til å sikre produktet under transport. Fest produktet trygt til lasteområdet.


Utstyr: Fire godkjente stropper og fire hjulklosser.

1. Parker produktet midt på lasteområdet.

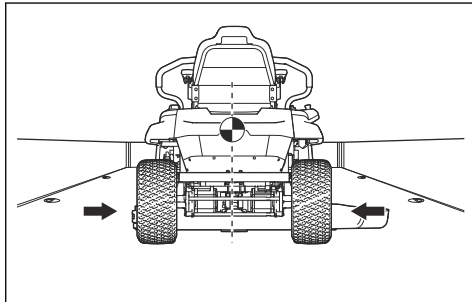


ADVARSEL: For transport i et transportkjøretøy under et overtrekk. Pass på at produktet er avkjølt før du plasserer det i et kjøretøy for transport.

2. Kontroller at tyngdepunktet til produktet er over hjulakselen til transportkjøretøyet. Hvis du bruker en tilhenger til å transportere produktet, må du kontrollere at marktrykket på trekkroken er riktig.

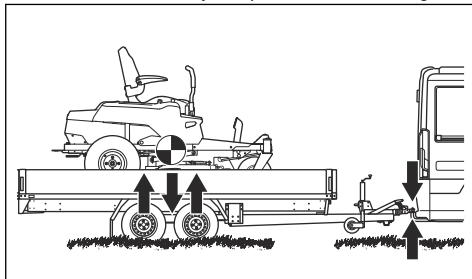


3. Koble inn parkeringsbremsen.
4. Senk klippeaggregatet til nederste stilling.
5. Fjern alle løse gjenstander.


6. Før den første stroppen gjennom det første av de to transportkrokøynene bak.

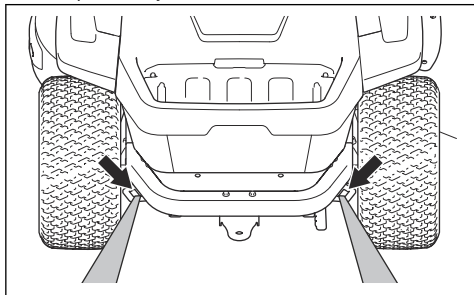

7. Før den andre stroppen gjennom det andre av de to transportkrokøynene bak.
8. Fest stroppene til lasteområdet.
9. Trekk stroppene bakover for å feste produktet til lasteområdet.
10. Fest den tredje stroppen til det første av de to transportkrokøynene foran.

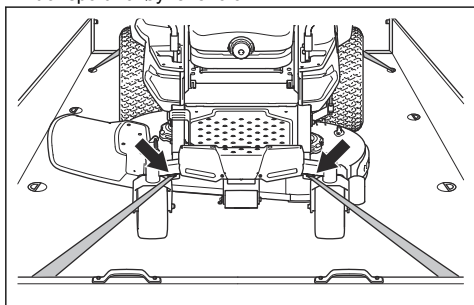

11. Fest den fjerde stroppen til det andre av de to transportkrokøynene foran.
12. Fest stroppen til lasteområdet.
13. Trekk stroppen forover for å feste produktet til lasteområdet.
14. Sett hjulblokker foran og bak bakhjulene.

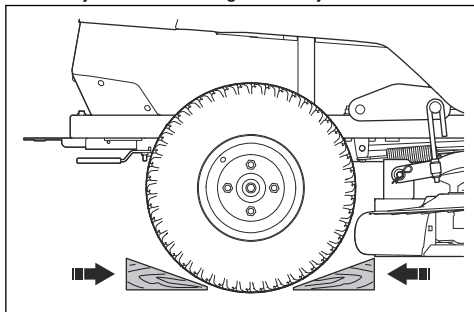

Transport av batterier

- 58 V-batteriene som følger med, overholder kravene i lovgivningen for farlige materialer.
- Følg de spesifikke kravene for emballasje og etiketter for kommersiell transport av tredjeparter og fraktleverandører.
- Snakk med en person med spesiell opplæring i farlige materialer før du sender produktet. Følg alle gjeldende nasjonale forskrifter.
- Bruk tape på åpne kontakter når du plasserer batteriet i en pakke. Pakk batteriet stramt for å hindre bevegelse.

Oppbevaring

Klargjør produktet for lagring ved slutten av sesongen og før mer enn 30 dagers lagring.



ADVARSEL: Fjern gress, løv og annet brennbart materiale fra produktet for å redusere faren for brann. La produktet bli avkjølt før du setter det til oppbevaring.

- Koble inn parkeringsbremsen. Se *Slik kobler du inn og ut parkeringsbremsen på side 98*.
- Sett strømbryteren i av-stillingen (O).
- Rengjør produktet. Se *Slik rengjør du produktet på side 104*. Reparer lakkskader for å forhindre rustdannelse.
- Se etter slitte eller skadde deler på produktet, og trekk til løse skruer og mutre.
- Fullad batteriet før lagring. Kontroller at ladingen av batteriene er 50 % eller mer under lagring.

Merk: Batteriet kan gå i dvalemodus når produktet oppbevares, eller når batterinivået er svært lavt. Start batteriet ved å trykke på startknappen i to sekunder. Hvis batteriet ikke starter, må det lades kontinuerlig til det er fulladet. Ladetiden er lenger når batteriet er i hvilemodus.

- Smør alle smøreledd, ledd og aksler.
- Oppbevar produktet på et rent og tørt sted. Legg et beskyttelsestrekk over produktet.

Merk: Et beskyttelsesdekke til bruk under lagring eller transport tilbys hos din forhandler.


- Oppbevar produktet innendørs på et låst sted for å hindre at barn og uautoriserte personer får tilgang til det.
- Oppbevar produktet og strømforsyningen på et tørt og frosfritt sted.
- Hvis du skal bruke produktet, må du oppbevare det på et sted der omgivelsestemperaturen er på 0 °C / +32 °F– +40 °C / +104 °F. Hvis du ikke skal bruke produktet, kan du oppbevare det på et sted der omgivelsestemperaturen er på -20 °C / -4 °F– +50 °C / +122 °F.

- Produktet må holdes unna sollys.
- Produktet må ikke oppbevares på steder der det kan forekomme statisk elektrisitet.

Kassering av batteri og batterilader

Symboler på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. Produktet må innleveres til et gjenvinningsanlegg som resirkulerer elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å sikre at produktet håndteres på riktig måte, kan du bidra til å motvirke potensielt negative virkninger på miljø og mennesker, som kan oppstå som følge av at produktet ikke avfallshåndteres på riktig måte. Kontakt det lokale renovasjonsvesenet eller forhandleren der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer detaljert informasjon.

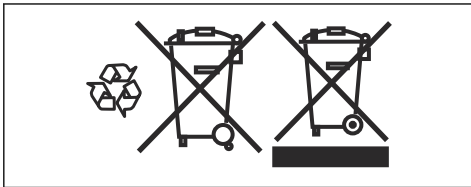

Kassering

- Kjemikalier kan være farlige, og de må ikke kastes på bakken. Kasser alltid kjemikaliene på et servicesenter eller en returstasjon.
- Send produktet til forhandleren eller til et egnet returpunkt når det er utslitt.
- Olje og batteriet kan ha negativ påvirkning på miljøet. Følg lokale gjenvinningsbestemmelser og gjeldende regelverk.
- Ikke kast batteriet som husholdningsavfall.
- Send batteriet til en Husqvarna-serviceforhandler, eller deponer det på en returstasjon for brukte batterier.

Tekniske data

Tekniske data

	Z 342iF
Dimensjoner	<i>Se Produktmål på side 120.</i>
Vekt inkl. klippeaggregat og ett EM-5264Li-batteri, lb/kg	554,5/247
Vekt inkl. klippeaggregat og to EM-5264Li-batterier, lb/kg	588,6/267
Dekktrykk, front, kPa/bar/psi	140/1,4/20
Dekktrykk, bak, kPa/bar/psi	97/0,97/14
Forhjul, mål	11x6-5
Bakhjul, mål	18x8,5-8
Maks. helling, grader °	10
Maks. vekt av tauestyr ved 10° helling, lb/kg	242,5/110
Maks. tillatt vertikal kraft på tilhengerfestet, N/lb/kg	250/55,1/25
Maks. tillatt horisontal kraft på tilhengerfestet, N/lb/kg	190/41,9/19
Maks. tillatt last på lasteplanet, lb/kg	55/25
Drivmotor	
Motortype	BLDC-motor
Spenning, nominell/maks. V	50,4/58,8
Nominell motoreffekt, kW	2x1,5-
Maks. motorturtall, o/min	3300/min
Transmisjon	
Oljevolum/transmisjon, oz/ml	3,7/110
Styrespaker	Doble spaker, skumgrep
Maks. hastighet forover, trekkraft, mph / km/t	7/11,3
Maks. hastighet bakover, trekkraft, mph / km/t	3/4,8
Maks. hastighet forover, klipping, mph / km/t	6/9,7
Maks. hastighet bakover, klipping, mph / km/t	3/4,8
Maks. hastighet forover, presisjonsmodus, mph / km/t	4/6,4
Maks. hastighet bakover, presisjonsmodus, mph / km/t	3/4,8
Elektrisk system	
Type, nominell	50,4 DCV
Sikring for trekkraft, A	80
Klippeaggregatsikring, A	80
Sikring for kontaktkortet, A	3

	Z 342iF
Lampetype	LED
Støyutslipp ¹³	
Lydeffektnivå, målt, dB(A)	99
Lydeffektnivå, garantert (LWA) ¹⁴ , L _{WA} dB(A)	100
Lydtrykksnivå ved brukerens øre ¹⁵ , dB(A)	88
Vibrasjonsnivåer ¹⁶	
Vibrasjonsnivå i rattet, m/s ²	1,6
Vibrasjonsnivå i setet, m/s ²	0,9
Klippeaggregat	
Aggregattykkelse, sporbredde/mm	8/3,2
Klippebredde, tommer/mm	42/1067
Vekt, lb/kg	108/49
Motorturtall for klippeaggregat, o/min	2800/min
Motorhastighet for klippeaggregat, SaveE, o/min	2640/min
Klippehøyde, 12 stillinger, tommer/mm	1–4,5/25–114
Antall kniver	2
Knivlengde, tommer/cm	21,7/533
Kniv	
Artikkelnummer, kniv	548 48 47-01
Artikkelnummer, finfordelingskniv (tilbehør) ¹⁷	548 83 37-01
Artikkelnummer, oppsamlingskniv (tilbehør) ¹⁸	548 83 38-01



ADVARSEL: Det å bruke et klippeaggregat som ikke er godkjent for produktet, kan føre til at gjenstander slynges ut i høy hastighet og forårsaker alvorlig personskade. Ikke bruk andre

klippeaggregattyper enn de som er angitt i denne brukerhåndboken.

Godkjente batterier

Bruk bare originale Husqvarna-batterier til dette produktet.

Batteri	EM-5264Li	EM-5239Li
Artikkelnummer	546 33 10-01	546 33 10-02

¹³ Støyutslipp er målt i henhold til EN 62841-4-3. De oppgitte verdiene kan brukes til sammenligning med de oppgitte verdiene for andre produkter som er testet i samsvar med samme standard, og i en innledende vurdering av eksponering.

¹⁴ Utslipp av støy til omgivelsene målt som lydeffekt (L_{WA}) samsvarer med EF-direktiv 2000/14/EF.

¹⁵ Rapporterte data for lydtrykksnivå har en usikkerhetsfaktor (K) på 3 dB(A).

¹⁶ Vibrasjonsnivå i henhold til EN ISO 5395. Rapporterte data for vibrasjonsnivå har en typisk statistisk spredning (standardavvik) på 1,5 m/s² (ratt) og 1,5 m/s² (sete).

¹⁷ Bruk bare knivene med delene i det komplette finfordelingssettet.


¹⁸ Bruk bare knivene med delene i det komplette sideopsamlingssettet.


Batteri	EM-5264Li	EM-5239Li
Type	Litium-ion	Litium-ion
Batterikapasitet, Ah	63,7	39,2
Nominell spenning, V	50,4	50,4
Vekt, kg/pund	20/44	15/33

Godkjente batteriladere

Batterilader	PS875C (inkludert)	PS300C (tilleggs-utstyr)	PS900C (tilleggs-utstyr)
Inngangsspenning, V	100–240	220–240	220–240
Inngangsstrøm, A	10	1,8	4,5
Frekvens, Hz	60	50–60	50–60
Effekt, W	875	300	900
Utspenning, V	58	58	58
Utgangsstrøm, A	15±1	5,2	15,5

Produktmål

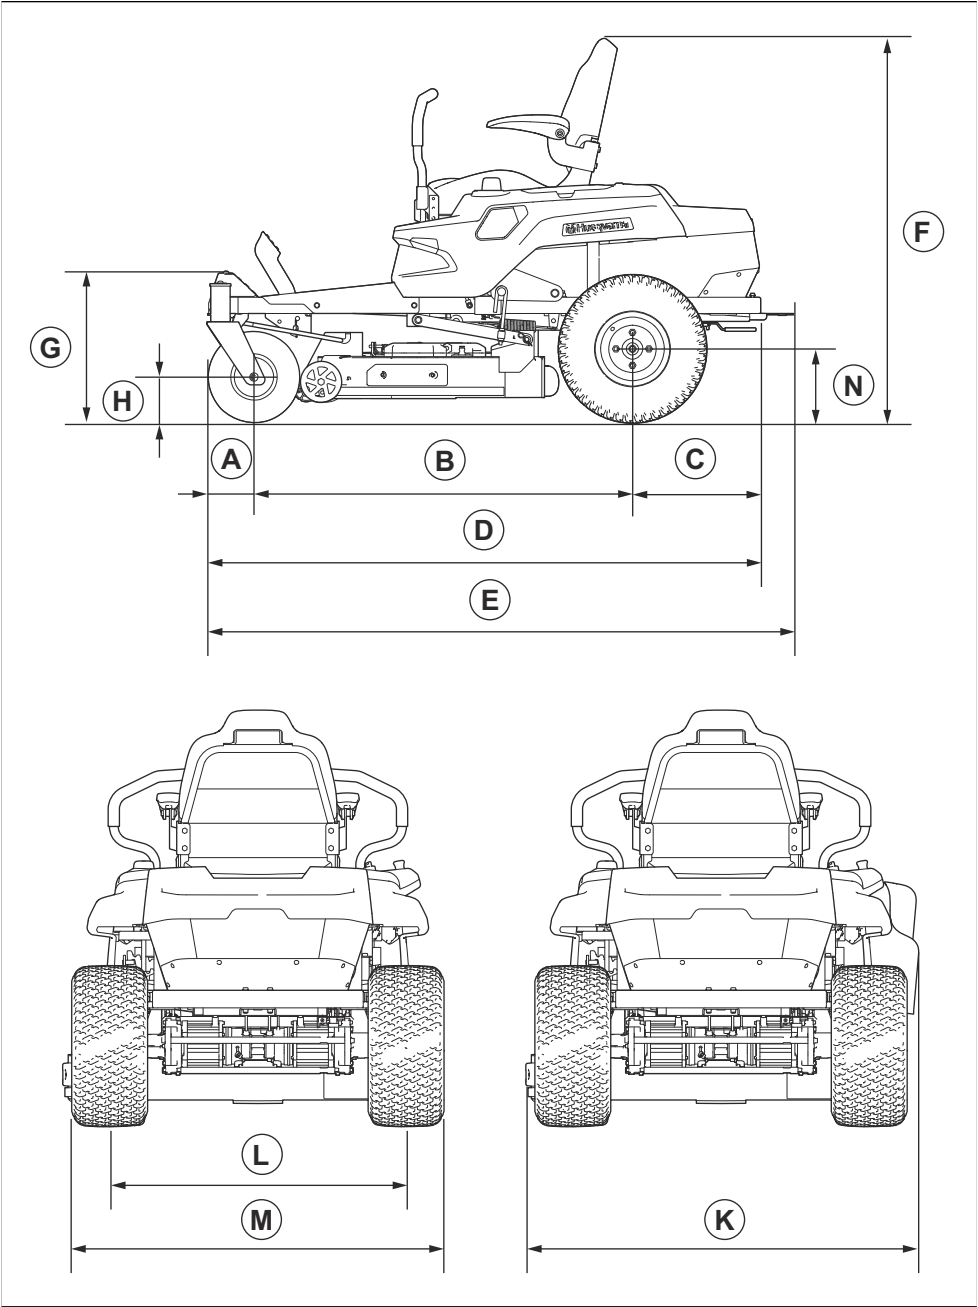

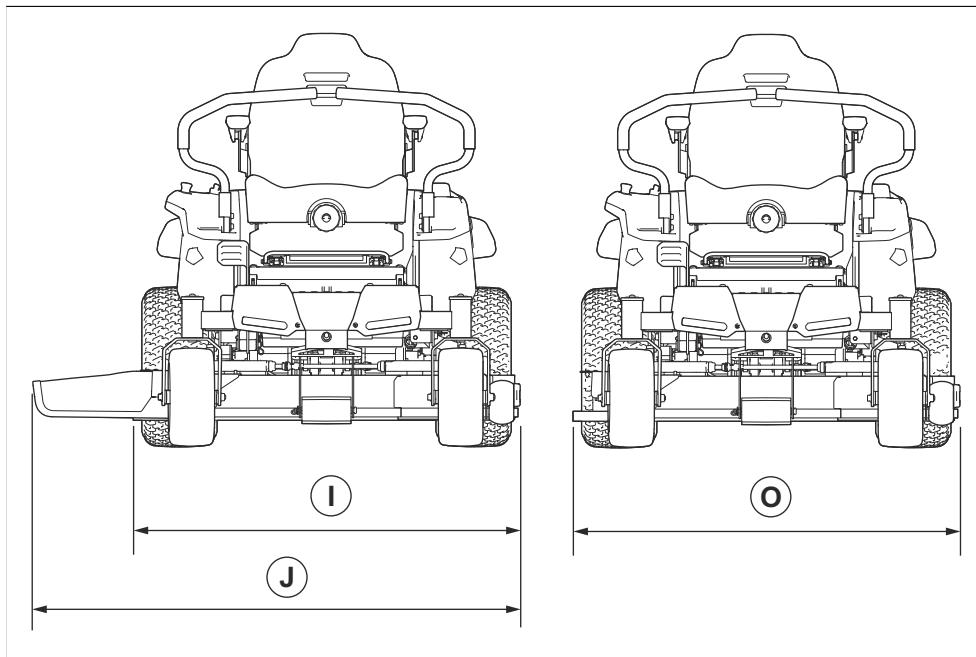

Mål, mm/tommer					
A	146/5,7	°F	1185/46,7	K	1122/44,2
B	1167/45,9	G	462/18,2	L	844/33,2
C	395/15,6	H	140/5,5	M	1060/41,7
D	1708/67,2	I	770/13,3	N	229/9
E	1809/71,2	J	1400/55,1	O	1104/43,5

Service

Service

Gjennomfør en årlig kontroll hos et autorisert servicesenter for å sikre at produktet fungerer sikkert og på sitt beste i høysesongen. Lavsesongen er den beste perioden for å få gjennomført en service på, eller overhaling av produktet.

Vennligst vedlegg informasjon om innkjøpsår, modell, type og serienummer når du sender en bestilling på reservedeler.

Bruk alltid originale reservedeler.

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Vi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.:
+46 36 146500, erklærer på eget ansvar at produktet:

Beskrivelse	Kjørbar gressklipper
Merke	Husqvarna
Type/modell	Z 342iF
ID	Serienumre datert 2025 og senere

fullstendig overholder følgende EU-direktiver og
-forskrifter:

Direktiv/regulering	Beskrivelse
2006/42/EF	«angående maskiner»
2014/30/EU	«om elektromagnetisk kompatibilitet»
2000/14/EC	«angående utslipp av støy til omgivelsene»
2011/65/EU	«om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr»

og at følgende standarder eller tekniske spesifikasjoner
er anvendt: EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018,
EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN 55014-1:2017/
A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/A1:2001/A2:2008
EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013 EN
IEC63000:2018.

Kontrollorgan: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany Har
bekreftet samsvar med rådsdirektivet 2000/14/EF,
prosedyre for overensstemmelsesvurdering: Vedlegg VI.

For informasjon som gjelder støyutslipp, kan du se
Tekniske data på side 117.

2025-06-09



Claes Losdal, Utviklingssjef/hageproduktansvarlig,
Husqvarna AB

Ansvarlig for teknisk dokumentasjon



Innehåll

Introduktion.....	123	Transport, förvaring och kassering.....	154
Säkerhet.....	128	Tekniska data.....	158
Montering.....	134	Service.....	162
Drift.....	136	Försäkran om överensstämmelse.....	163
Underhåll.....	143	Bilaga	164
Felsökning.....	149		

Introduktion

Inspektion före leverans och produktnummer

av dokumentet för inspektionen före leverans av din återförsäljare.

Notera: Inspektion före leverans har gjorts av den här produkten. Se till att du får ett signerat exemplar

Kontaktuppgifter till Husqvarna-serviceverkstad:	
Denna bruksanvisning hör till produkten med produktnummer/serienummer:	
/	
Motor:	


Produktbeskrivning

Det här är en åkgräsklippare med ClearCut™ klippaggregat. Produkten är batteridrivna och har ett installerat batteri. Med styrspekarna kan användaren styra produkten och justera produktens hastighet.

Avsedd användning

Produkten är skapad för att klippa gräs på fria och jämna marktytor i bostadsområden och trädgårdar. Fäst ett valfritt tillbehör för att använda produkten för andra uppgifter. Prata med din Husqvarna-återförsäljare för att erhålla information om vilka dessa är.

Produktöversikt

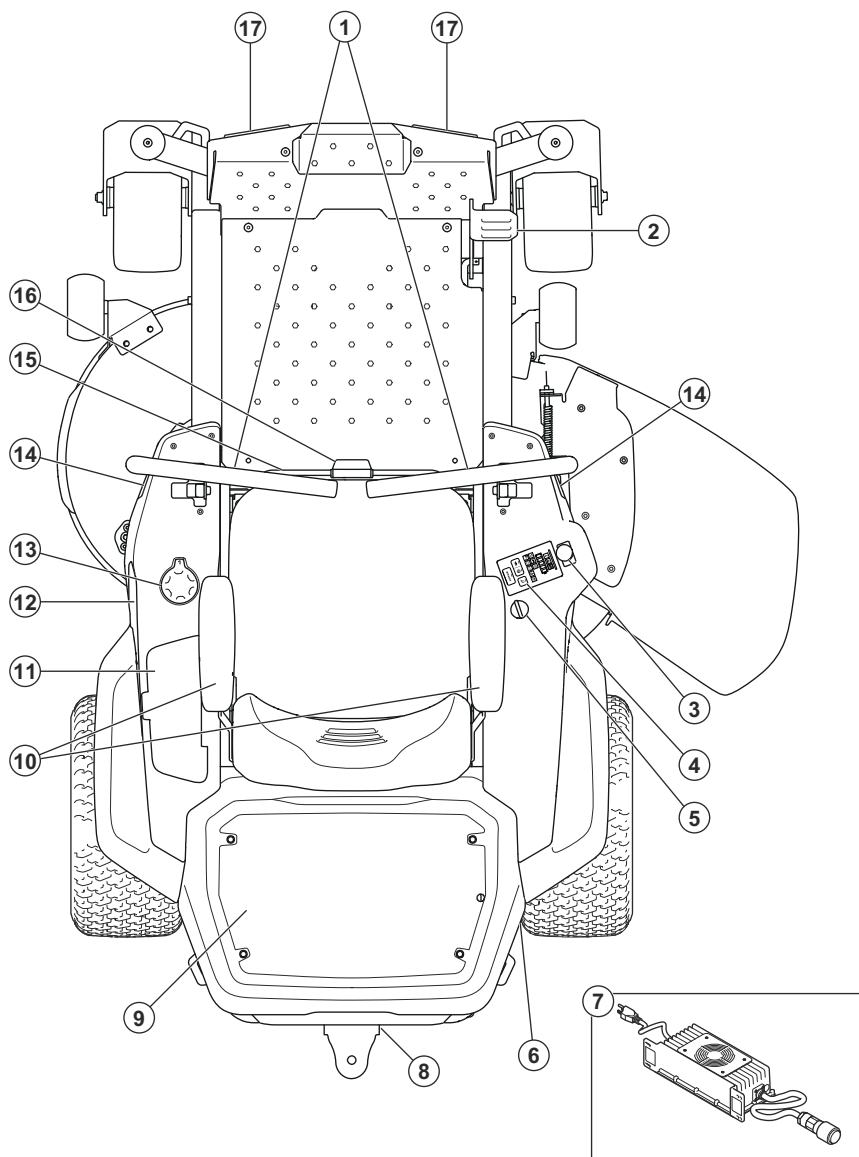


1. Styrspakar/parkeringsbroms
2. Pedal för klippaggregatlift
3. Kraftuttagsknapp

4. Användargränssnitt
5. Strömbrytare

6. Spak för att koppla in eller ur den elektriska parkeringsbromsen
7. Batteriladdare
8. Dragstång
9. Lastflak, se *Tekniska data på sida 158* för maximal last.
10. Armstöd
11. Förvaringsfack
12. Uttag för batteriladdare
13. Vred för klipphöjdsjustering
14. Lampor för trimkant
15. Sättesinställningsspak
16. Justeringsreglage för sättesfjädring
17. Strålkastare

Översikt över användargränssnittet

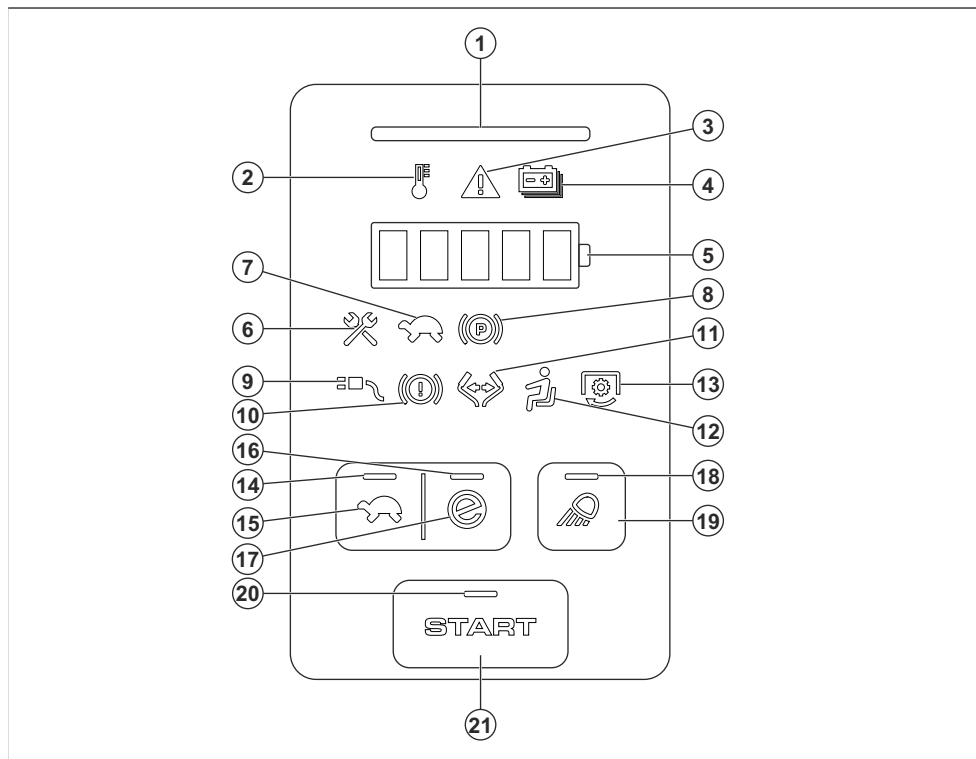

1. Startindikatorfält
2. Temperaturindikator. Om temperaturindikatorn tänds i användargränssnittet, se *Användargränssnitt – felsökning på sida 152*.
3. Varningsindikator. Om varningslampan i användargränssnittet tänds stoppar produkten. Se *Användargränssnitt – felsökning på sida 152*.
4. Batteriindikator
5. Batterinivåindikator
6. Serviceindikator
7. Indikator för minskat prestandaläge
8. Indikator för inkopplad parkeringsbroms
9. Start förhindrad. Indikator för ansluten laddkabel
10. Start förhindrad. Indikator för elektriskt parkeringsbromssystem urkopplat.
11. Start förhindrad. Indikator för parkeringsbroms urkopplad
12. Start förhindrad. Indikator för säkerhetsgrepp (OPC)
13. Start förhindrad. Indikator för inkopplade knivar
14. Indikator för precisionsläge
15. Knapp för precisionsläge
16. SavE-indikator
17. SavE-knapp
18. Indikator för arbetsbelysning
19. Knapp för arbetsbelysning
20. Startindikator
21. Startknapp

Start förhindrad

Driftsvillkoren måste vara uppfyllda innan körsläge kan starta. Se *Starta produkten på sida 140*. Om startknappen trycks in när driftvillkoren inte är uppfyllda blinkar symbolen i användargränssnittet. Se *Användargränssnitt – felsökning på sida 152*.

Husqvarna Connect

Bruksanvisningen och ytterligare information om produkten finns i Husqvarna Connect-appen. Husqvarna Connect är en kostnadsfri app för mobila enheter. Se *Börja använda Husqvarna Connect på sida 136*.

Styrspakar


Produktens riktning styrs av de två styrspakarna. Se *Produktöversikt på sida 124*. Styrspakarna kan flyttas framåt och bakåt från neutralläge. Se *Använda produkten på sida 141*.

Användarsensor (OPC)

Användarsensorn aktiveras när användaren reser sig ur sätet. Drivmotorn stannar. Klippaggregatets motorer stannar om knivarna är inkopplade. Se *Driftsförhållanden på sida 133*.

Strålkastare och lampor för trimkant

Tryck på lampknappen i användargränssnittet för att tända lamporna. Tryck på knappen igen för att släcka lamporna.

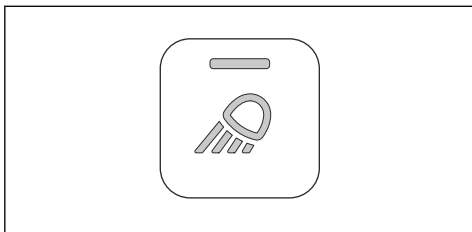

Symboler på produkten



WARNING! Den här produkten kan vara farlig och kan orsaka allvarlig eller livshotande skada för användaren och andra. Var försiktig och använd produkten på rätt sätt.



Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår instruktionerna innan du använder produkten.



Använd därför alltid godkända hörselskydd.



Stoppa produkten och ta ur strömbrytarnyckeln innan du utför underhåll.



Håll kringstående på avstånd.



Använd inte produkten på tvären i en sluttning. Använd inte produkten på underlag som lutar mer än 10°.



Vältrisk



Akta dig för utslungade föremål och rikoschetter.



Håll händer och fötter borta från klippaggregat.



Håll alla kroppsdelar borta från roterande delar.



Titta bakåt innan och medan du backar med produkten.



Ta aldrig med passagerare på produkten eller redskapet.



Flytta styrspakarna framåt eller bakåt för att använda produkten.



Flytta styrspakarna utåt för att aktivera parkeringsbromsen.



Flytta styrspakarna inåt för att koppla ur parkeringsbromsen.



Parkeringsbroms.



Snabbt.



Långsamt.

N

Neutral.

R

Bakåt.



Maxlasten på lastflaket anges i *Tekniska data på sida 158* och på etiketten.



Inget steg



Sitt inte på lastflaket.



Använd inte högtrycksvätt eller ångtvättningsutrustning.



Uttag för batteriladdare. Godkända batteriladdare anges i *Tekniska data på sida 158* och på etiketten.



Bogsera inte produkten.



Koppla ur den elektriska parkeringsbromsen.



Koppla in den elektriska parkeringsbromsen.



Avstängd



Påslagen

START

Körläge för start.



Låg klipphöjd.



Hög klipphöjd.



Knivarna är frikopplade.



Knivarna är inkopplade.



Max. tillåten vertikal last på dragstängen anges i *Tekniska data på sida 158* och på etiketten.



Max. tillåten horisontell last på dragstängen anges i *Tekniska data på sida 158* och på etiketten.



Försök inte reparera batteriet. Tala med en Husqvarna Service-återförsäljare.



Miljömärkning för bulleremission enligt direktiv och bestämmelser för EU och Storbritannien samt New South Wales-lagen "Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017". Produktens garanterade ljudeffektnivå anges i *Tekniska data på sida 158* och på etiketten.



Kod som kan skannas



Miljömärkning. Produkten eller dess förpackning är inte hushållsavfall. Återvinn den vid en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning.



Se till att skyddsskåpan sitter fast ordentligt innan du startar produkten. Använd inte produkten utan skyddsskåporna.



Se till att uppsamlaren är festsatt när du använder sidouppsamlingsystemet. Använd inte produkten utan uppsamlaren när du använder sidouppsamlingsystemet.

Notera: Övriga symboler/etiketter på produkten avser specifika krav för certifieringar på vissa marknader.

Säkerhet

Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



WARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller kringstående om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

Allmänna säkerhetsvarningar



WARNING: Gå igenom alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer produkten. Om du inte följer instruktionerna nedan kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner som referens. I varningarna syftar begreppet "produkten" på en produkt

Produktskada

Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

Support

Om du vill ha support för produkten går du till avsnittet Support på för att få tillgång till instruktioner, felsökningsguider eller för att använda Husqvarna Self-Service och produktassistenten (om sådan finns på din marknad). Prata med en Husqvarna-serviceverkstad om du vill ha mer support för produkten.

som antingen är ansluten till en strömkälla (med sladd) eller drivs av batteri (sladdlöst).

Säkerhet i arbetsområdet

- **Arbetsområdet ska hållas välordnat och välbelyst.** I rörliga eller mörka arbetsområden händer det lätt olyckor.
- **Använd inte produkten i explosiva miljöer, t.ex. i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser eller damm.** Gnistor från produkten kan antända damm eller ångor.
- **Håll barn och åskådare på avstånd när du använder produkten.** Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen.

Personsäkerhet

- **Var på din vakt, var uppmärksam på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder produkten.** Använd inte produkten om du är trött, om du har druckit alkohol eller om du har tagit andra droger eller mediciner. Ett ögonblick av ouppmärksamhet när du använder produkter kan leda till allvarlig personskada.
- **Använd personlig skyddsutrustning.** Använd alltid ögonskydd. Lämplig skyddsutrustning som ansiktsmask, halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd minskar risken för personskada.
- **Förebygg att elverktyget startar oavsiktligt. Se till att strömbrytaren är fränslagen innan du ansluter elverktyget till en strömkälla och/eller ett batteri och innan du tar upp eller bär produkten.** Risken för olyckor är stor om du bär produkter med fingret på strömbrytaren eller tillför ström till produkter med strömbrytaren påslagen.

- **Ta bort eventuella justeringsnycklar eller skiftnycklar innan du slår på produkten.** Skiftnycklar som lämnas kvar i produktens rörliga delar kan orsaka personskada.
- **Sträck dig inte för långt. Ha alltid ett stadigt fotfäste och god balans.** Det ger dig större kontroll över produkten i oväntade situationer.
- **Klä dig rätt. Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår och kläder borta från rörliga delar.** Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
- **Om det finns anordningar för anslutning av enheter för uppsamling av damm, se då till att dessa är ordentligt anslutna och att de används på rätt sätt.** Dammuppsamling kan minska dammrelaterad fara.
- **Tillåt inte dig själv att bli för avslappnad, även om du har erfarenhet av regelbunden användning av produkter, så att du börjar strunta i produktsäkerheten.** En slarvig handling kan orsaka allvarlig skada på mindre än en sekund.

Produktsens användning och skötsel

- **Använd inte onödigt kraft med produkten. Använd den produkt som är rätt för aktuellt syfte.** Med rätt produkt utför du ett bättre och säkrare jobb med den hastighet som produkten är utformad för.
- **Använd inte produkten om du inte kan starta och stänga av den med strömbrytaren.** Produkter som inte kan regleras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.
- **Koppla bort kontakten från strömkällan och/eller ta ut batteriet (om det kan tas bort) innan du gör några justeringar, byter tillbehör eller förvarar produkter.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att produkten startas oavsiktligt.
- **Förvara produkter utom räckhåll för barn när de inte används. Se till att personer som inte tidigare har hanterat produkter eller som inte har läst instruktionerna inte använder dem.** Produkter är farliga om de används av ovana användare.
- **Underhåll produkter och tillbehör. Kontrollera att rörliga delar ligger i linje och inte kärvar. Kontrollera även om det finns skadade delar eller om det föreligger andra förhållanden som kan påverka produktfunktionen. Om produkten är skadad ska den repareras innan den används igen.** Många olyckor sker på grund av att rätt underhåll inte har utförts på produkter.
- **Håll kapverktyg skarpa och rena.** Väl underhållna klippande verktyg med vassa eggar kärvar mer sällan och är lättare att kontrollera.
- **Använd produkten och tillbehör enligt de här instruktionerna. Tänk på att ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras.** Användning av produkten i andra syften än de avsedda kan resultera i en farlig situation.
- **Håll handtagen och greppytorna torra, rena och fria från olja och fett.** Hala handtag och greppytor innebär att det inte är säkert att hantera och styra produkten i oväntade situationer.

Använda och underhålla batteridrivna verktyg

- **Ladda endast upp med den laddare som anges av tillverkaren.** En laddare som är lämplig för en typ av batteripack kan utgöra en brandrisk när den används med ett annat batteripack.
- **Använd endast produkter med särskilt avsedda batteripack.** Användning av andra batterier kan innebära risk för skada och brand.
- **När batteriet inte används ska du hålla det borta från andra metallföremål, som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål, som kan skapa en anslutning mellan kontakterna.** Kortslutning av batteriets kontakter kan orsaka brännskador eller brand.
- **Vid felaktig användning kan vätska spruta ut från batteriet. Undvik kontakt. Om kontakt inträffar av misstag ska du skölja med vatten. Om du får vätska i ögonen ska du kontakta vården.** Vätska som sprutar ut från batteriet kan orsaka irritation eller sveda.
- **Använd inte ett batteripack eller ett verktyg som är trasigt eller modifierat.** Skadade eller modifierade batterier kan fungera på ett oväntat sätt vilket kan leda till brand, explosion eller risk för skada.
- **Utsätt inte ett batteripack eller ett verktyg för brand eller extrema temperaturer.** De kan explodera om de utsätts för eld eller temperaturer över 130 °C.
- **Följ alla anvisningar för laddning och ladda inte batteripacket eller verktyget utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna.** Felaktig laddning eller temperaturer utanför det specificerade intervallet kan skada batteriet och öka risken för brand.

Tjänst

- **Låt en kvalificerad reparatör, som endast använder identiska reservdelar, underhålla produkten.** På så sätt garanterar du att säkerheten för produkten upprätthålls.
- **Utför aldrig underhåll på skadade batteripack.** Underhåll på batteripack bör endast utföras av tillverkaren eller auktoriserade tjänsteleverantörer.

Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING: Den här produkten kan skära av händer och fötter och slunga iväg föremål. Allvarlig skada eller dödsfall kan inträffa om du inte följer säkerhetsinstruktionerna.



VARNING: Fortsätt inte att använda en produkt med skadad skärutrustning. Skadad skärutrustning kan slunga iväg föremål och orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Byt ut skadade knivar omedelbart.




WARNING: Denna produkt alstrar ett elektromagnetiskt fält under drift. Detta fält kan under vissa omständigheter ge påverkan på aktiva eller passiva medicinska implantat. För att reducera risken för omständigheter som kan leda till allvariga eller livshotande skador rekommenderar vi därför personer med implantat att rådgöra med läkare samt tillverkaren av det medicinska implantatet innan denna produkt används.




WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Var alltid försiktig och använd sunt förnuft. Undvik situationer som du anser dig otillräckligt kvalificerad för. Om du känner dig osäker angående driftsprocedurer efter att ha läst bruksanvisningen ska du rådfråga en expert innan du fortsätter.
- Läs, förstå och följ bruksanvisningen och instruktionerna på produkten noggrant innan du startar produkten.
- Lär dig att använda produkten och reglagen på ett säkert sätt samt att stanna produkten snabbt.
- Lär dig att känna igen säkerhetsdekallerna.
- Modifiera aldrig den här produkten och använd den inte om det finns en risk att den har blivit modifierad av andra.
- Håll produkten ren för att se till att du tydligt kan läsa skyltar och etiketter.
- Tänk på att användaren kommer att hållas ansvarig för olyckor som involverar andra människor eller deras egendom.
- Sätt inte händer eller fötter intill roterande delar.
- Placera inte händer eller fötter under produkten.
- Håll dig alltid borta från utkastöppningen.
- Se till att utkastat material inte träffar andra personer eller djur.
- Se till att utkastat material inte träffar väggar eller andra hårda ytor. Utkastat material kan studsas.
- Stoppa alltid knivarna när du använder produkten på grusunderlag.
- Använd inte klippaggregatet om utkastsröret eller andra säkerhetsanordningar saknas eller inte fungerar korrekt.
- Koppla alltid ur knivarna när du inte klipper.
- Använd inte klippaggregatet för att klippa löv eller annat oönskat material som kan orsaka avlagringar.
- Lastflaket används för förvaring. Använd inte lastflaket som sittplats. Maximal last på flaket, se *Tekniska data på sida 158*.
- Transportera inte passagerare. Produkten får endast användas av en person.

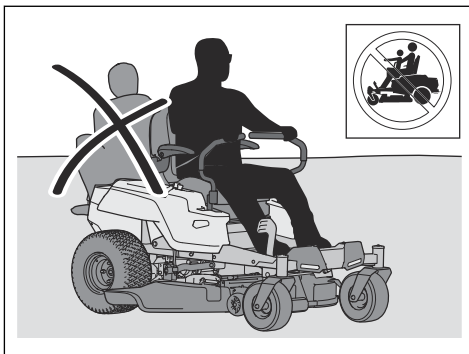

- Låt inte produkten stå påslagen utan uppsikt. Stoppa alltid knivarna, se alltid till att parkeringsbromsen är inkopplad, stäng alltid av motorn och ta alltid ur tändningsnyckeln innan du lämnar produkten utan uppsikt.
- Använd endast produkten i dagsljus eller under andra väl upplysta förhållanden. Håll produkten på ett säkert avstånd från hål och andra ojämnheter i marken. Håll utkik efter andra tänkbara risker.
- Använd inte produkten vid dåligt väder, till exempel vid dimma, regn, på fuktiga eller våta platser, vid hård vind, extrem kyla, risk för åskväder osv.
- Hitta och markera stenar och andra fasta föremål för att undvika kollisioner.
- Rensa området från föremål som stenar, leksaker, trädar osv. som kan fångas upp av knivarna och slungas iväg.

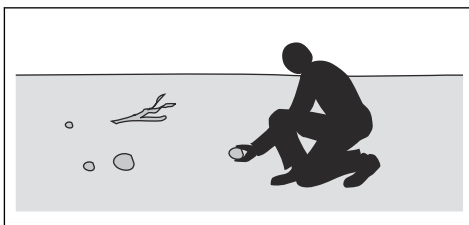

- Låt inte barn eller andra personer som inte godkänns för användning av produkten använda eller utföra service på den. Lokala föreskrifter kan reglera användarens ålder.
- Se till att ingen befinner sig nära produkten när du startar produkten, kopplar in drivningen eller börjar köra produkten.
- Håll koll på trafiken när du klipper nära en väg eller kör över en väg.
- Använd inte produkten om du är trött, om du är påverkad av alkohol, droger, läkemedel eller något annat som kan ha en negativ inverkan på din syn, ditt omdöme eller din kroppskontroll.
- Var försiktig när du placerar produkten på en släpvagn eller lastbil och när du tar bort produkten från en släpvagn eller lastbil.

- Parkera alltid produkten på ett jämnt underlag med motorn avstängd.
- Stoppa produkten och se till att alla delar har stannat innan du rengör eller utför underhåll på produkten.
- Stoppa produkten och se till att alla delar har stannat innan du tar bort uppsamlaren (om en sådan finns) eller tar bort en blockering i utkaströret.
- Låt produkten svalna innan du lämnar den i förvaring.

Säkerhetsinstruktioner gällande barn



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Allvarliga olyckor kan inträffa om du inte är uppmärksam på barn i närheten av produkten. Barn kan lockas av produkten och av att klippa gräset. Barn stannar ofta inte kvar på den plats där du sist såg dem.
- Håll barn borta från klippområdet. Se till att en vuxen tar ansvar för barnen.
- Var på din vakt och stäng av produkten om barn kommer in i arbetsområdet. Var väldigt försiktig i närheten av hörn, buskar, träd eller andra föremål som skymmer sikten.
- Före och medan du backar produkten ska du titta bakom dig och titta nedåt för att se till att det inte finns några små barn i närheten av produkten.
- Låt inte barn åka med. De kan falla av och bli allvarligt skadade eller förhindra säker manövrering av produkten.
- Låt inte barn använda produkten.
- Låt aldrig barn åka med, inte ens med knivarna avstängda. De kan falla av och bli allvarligt skadade eller förhindra säker manövrering av produkten. Ett barn som tidigare har fått åka med kan plötsligt vilja åka igen och utan förvarning dyka upp inom arbetsområdet, varvid du riskerar att köra på eller backa över barnet.

Säkerhetsinstruktioner för drift



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Titta alltid nedåt och bakom dig innan och medan du backar. Håll utkik efter små och stora hinder.
- Sakta ned innan du kör runt hörn.
- Stäng av knivarna när du kör över områden som inte ska klippas.



OBSERVERA: Läs instruktionerna för försiktighet nedan innan du använder produkten.

- Kör försiktigt runt stenar och andra stora föremål och se till att knivarna inte slår emot föremålen.
- Använd inte produkten mellan föremål. Stanna och undersök produkten och klippaggregatet om du har kört produkten över eller in i något. Reparera om nödvändigt innan du startar om.

Säkerhetsinstruktioner för användning i lutningar



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

Lutningar är en vanligt förekommande faktor vid olyckor. Gräsklippning i lutningar kräver extra försiktighet.

- Kör i tillverkarens rekommenderade riktning i lutningar. Var försiktig vid arbete nära branter.
- Undvik att klippa vått gräs. Däckens dragkraft kan förloras.
- Använd inte produkten under några förhållanden där markfäste, styrning eller stabilitet kan ifrågasättas. Däcken kan glida även om hjulen står stilla.
- Ha alltid en växel ilagd när du kör nedför lutningar. Rulla inte i nedförsbacke.
- Undvik att starta och stanna i lutningar. Gör inga plötsliga ändringar av hastighet eller riktning. Sväng långsamt och gradvis.
- Om däckens dragkraft minskar ska du koppla ur knivarna och fortsätta långsamt rakt nedför slutningen.
- Var extra försiktig när du använder en produkt med gräsuppsamlare eller andra tillbehör. De kan påverka produktens stabilitet.
- Att klippa gräset i lutningar ökar risken för att du inte har kontroll över produkten och för att den välter. Detta kan orsaka skador eller dödsfall. Du måste klippa gräset försiktigt i alla lutningar. Om du inte kan backa uppför en lutning eller om du inte känner dig säker ska du låta bli att klippa den.
- Ta bort stenar, grenar och andra hinder.
- Klipp gräset i lutningen uppåt och nedåt, inte från sida till sida.
- Använd inte produkten i terräng som lutar mer än 10°.
- Kör mjukt och långsamt i lutningar.
- Håll utkik efter och kör inte över faror, gropar och upphöjningar. Det är större risk att produkten välter på mark som inte är plan. Långt gräs kan dölja hinder.
- Klipp inte gräs nära kanter, diken eller bankar. Håll minst en maskinbredds avstånd från dessa faror. Produkten kan plötsligt välta om ett hjul kommer över kanten av ett stup eller ett dike, eller om en kant ger vika.

Batterisäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

Allmänt:

- Läs alla säkerhetsvarningar och alla anvisningar. Om du inte följer varningarna och anvisningarna kan det leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.
- Produkten kan vara utrustad med ett andra batteri. Låt endast en auktoriserad serviceverkstad utföra installations- och reparationsarbeten. Försök inte installera eller reparera batterierna.
- Kontrollera regelbundet att batterierna är intakta. Skadade eller modifierade batterier kan fungera på ett oväntat sätt vilket kan leda till brand, explosion eller risk för skada. Reparera eller öppna aldrig skadade batterier.
- Ett skadat batteri kan orsaka explosion och skador. Om batteriet har en deformation eller är skadat ska du undvika att använda produkten och tala med en godkänd Husqvarna-serviceverkstad.
- Ta inte isär, öppna inte och riv inte batterierna.
- Utsätt inte batterierna för mekaniska stötar.
- Utsätt inte celler eller batterier för värme eller brand. Undvik förvaring i direkt solljus.
- Kortslut inte batterierna. Förvara inte batterier där de kan kortsluta varandra eller kortslutas av andra metallföremål.
- Låt inte batteriinnehålllet komma i kontakt med hud eller ögon. Om så har skett ska du tvätta det drabbade området med rikliga mängder vatten och kontakta vården.
- Använd inte batterier som inte är avsedda att användas med utrustningen.
- Blanda inte celler av olika fabrikat, kapacitet, storlek eller typ i en enhet.
- Förvara celler och batterier utom räckhåll för barn.
- Håll batteriet rent och torrt.
- Använd endast batteriet för dess avsedda ändamål.

58 V-batterier:


- 58 V-batterierna från Husqvarna används enbart som strömförsörjning för batteridrivna åkbara Husqvarna-produkter. För att undvika personskador ska batteriet inte användas som kraftkälla för andra enheter.
- Använd aldrig batterier eller enheter som är defekta, modifierade eller skadade.
- Använd endast batteriladdaren inomhus.
- Försök aldrig att modifiera eller reparera enheterna eller batterierna. Låt endast en auktoriserad serviceverkstad utföra reparationer.

Personlig skyddsutrustning



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd godkänd personlig skyddsutrustning när du använder produkten. Personlig skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud. Be din återförsäljare om hjälp med att välja rätt utrustning.
- Använd därför alltid godkända hörselskydd. Långvarig exponering för buller kan ge bestående hörselskador.
- Bär alltid skyddsglasögon eller ögonskydd vid användning av produkten, eller när underhåll eller reparationer utförs.
- Bär alltid skyddsskor eller skyddsstövlar. Stålhätta rekommenderas. Använd inte produkten barfota.

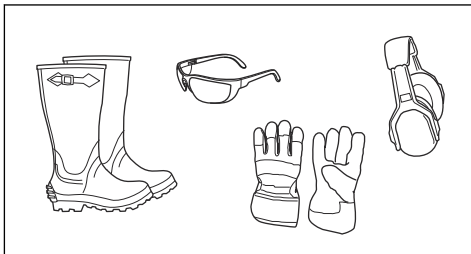

- Använd handskar vid behov, till exempel när du ansluter, undersöker eller rengör skärutrustningen.
- Bär inte löst sittande kläder, smycken eller andra föremål som kan fastna i rörliga delar.
- Ha inte shorts på dig när du använder produkten.
- Ha första förband och brandsläckare nära till hands.

Säkerhetsanordningar på produkten



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Använd inte en produkt med säkerhetsanordningar som är skadade eller som inte fungerar korrekt. Kontrollera säkerhetsanordningarna regelbundet. Om säkerhetsanordningarna är skadade ska du kontakta din Husqvarna-serviceverkstad.
- Gör inga ändringar på säkerhetsanordningarna. Använd inte produkten om skyddsplåtar, skyddsskåpor, säkerhetsströmbrytare eller andra skyddsanordningar har lossnat eller är skadade.

Kontrollera strömbrytaren

- Koppla bort batteriladdningskabeln.
- Ställ om strömbrytaren till påslaget läge (I). Kontrollera att gränssnittet tänds.

- Sätt om strömbrytaren till avstängt läge (O). Se till att produkten stoppar omedelbart och att gränssnittet släcks.

Driftsförhållanden

Dessa förhållanden är nödvändiga för att starta körläget:

- Laddaren är bortkopplad från produkten när batteriet inte laddas.
- Det elektriska parkeringsbromssystemet är inkopplat.
- Styrspakarna är i parkeringsläge.
- Användaren sitter i sätet.
- Drivningen av knivarna är urkopplad.

Kontrollera driftsförhållandena

Kontrollera driftsförhållandena före användning.

1. Se till att du inte kan starta körläget när laddaren är ansluten till produkten och batteriet laddar.
2. Se till att du inte kan starta körläget när det elektriska parkeringsbromssystemet är urkopplat.
3. Se till att du inte kan starta körläget när parkeringsbromsen är urkopplad.
4. Se till att du inte kan starta körläget när du reser dig från sätet.
5. Se till att du inte kan starta körläget när knivarnas drivning är inkopplad.
6. Se till att produkten stannar när klippaggregatet är inkopplat och du reser dig från sätet.

Parkeringsbroms



VARNING: Om parkeringsbromsen inte fungerar kan produkten börja röra sig och orsaka personskador eller skador. Se till att parkeringsbromsen regelbundet undersöks och justeras.

Se *Aktivera och avaktivera parkeringsbromsen på sida 138.*

Kontrollera styrspakarna

1. Ställ produkten på en plan yta.
2. Starta produkten och aktivera körläget.
3. Se till att de vänstra och högra styrspakarna inte är blockerade och kan röra sig fritt.
4. Tryck långsamt de två styrspakarna framåt för att köra framåt.
5. Släpp trycket framåt på de två styrspakarna och låt dem gå till neutralläge för att minska hastigheten. Se till att hastigheten sänks när du låter de två styrspakarna gå till neutralläget.


Notera: Hastigheten sänks automatiskt när du låter styrspakarna gå till neutralläge.

6. Dra långsamt de två styrspakarna bakåt för att flytta bakåt.
7. Släpp trycket bakåt på de två styrspakarna och låt dem gå till neutralläge för att sänka hastigheten. Se till att hastigheten sänks när du låter de två styrspakarna gå till neutralläget.
8. Se till att produkten inte rör sig när styrspakarna är i neutralläge på ett jämnt underlag.

Varningsindikator i användargränssnittet



OBSERVERA: Om varningsindikatorn i användargränssnittet tänds ska du stoppa produkten och läsa *Användargränssnitt – felsökning på sida 152.*

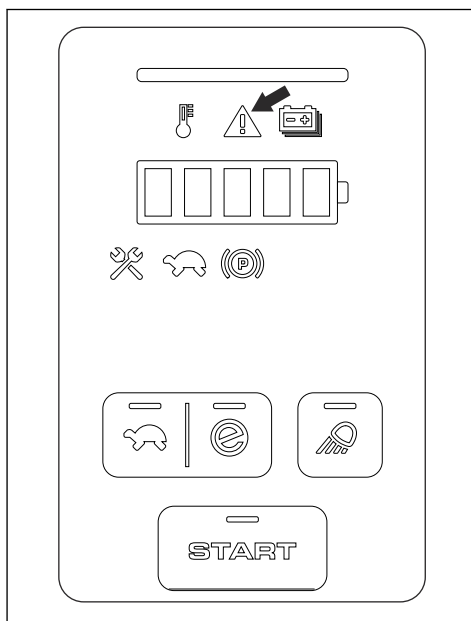


Skyddskåpor

Saknade eller skadade skyddskåpor ökar risken för skador på rörliga delar och varma ytor. Kontrollera skyddskåporna innan du använder produkten. Se till att skyddskåporna är korrekt monterade och inte har sprickor eller andra skador. Byt ut skadade kåpor.

Bogseringssäkerhet

- Använd endast bogseringsmaterial som har godkänts av Husqvarna.
- Använd dragstängen för att ansluta utrustningen.
- Bogsera inte utrustning som är tyngre än den högsta tillåtna vikten för bogseringsutrustning. Se *Tekniska data på sida 158.*

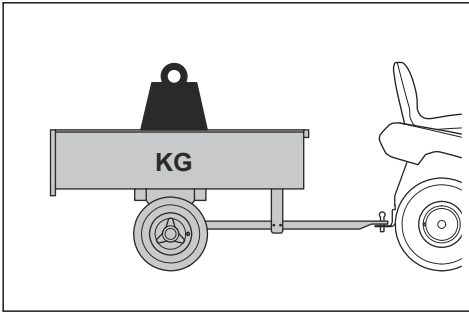

- Se till att inga andra personer befinner sig i närheten av produkten när du bogserar utrustning.
- Var försiktig när du bogserar utrustning i lutningar eller på ojämn mark.
- Kör produkten i låg hastighet när du bogserar utrustning.

Transportsäkerhet

- Bogsera inte produkten.
- Använd ett godkänt transportfordon när du transporterar produkten.
- Nationella eller lokala regler för en viss marknad kan begränsa transporten av produkten.
- Användaren av transportfordonet ansvarar för att produkten är ordentligt säkrad under transport. Se *Transport på sida 154*.

Transport

- Använd breda ramper för lastning och avlastning av produkten vid transport.

Säkerhetsinstruktioner för underhåll



WARNING: Produkten är tung och kan orsaka personskador eller skador på egendom eller det angränsande området. Utför inte underhåll på produkten eller klippaggregatet utan att följande är uppfyllt:

- Strömbrytaren står i avstängt läge (O) och nyckeln till strömbrytaren är uttagen.
- Produkten är parkerad på en plan yta.

- Den elektriska parkeringsbromsen är inkopplad.
- Klippaggregatet är bortkopplat.
- Kabeln till batteriladdaren är bortkopplad.



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- För bästa prestanda och säkerhet ska du utföra underhåll på produkten regelbundet så som anges i underhållsschemat. Se *Underhållsschema på sida 143*.
- Elektriska stötar kan orsaka skador. Utför inget underhåll av batteriet. Vidrör ej kablar när motorn är igång. Försök inte utföra ett funktionstest med fingrarna.
- Starta inte produkten om skyddskåporna har tagits bort. Det finns en stor risk för skador från varma delar eller elektrisk stöt.
- Låt produkten svalna innan du utför underhåll på den.
- Knivarna är vassa och kan ge skärskador. Vira skydd runt knivarna eller använd skyddshandskar när du arbetar med knivarna.



OBSERVERA: Läs instruktionerna för försiktighet nedan innan du använder produkten.

- Se till att alla bultar och muttrar är ordentligt åtdragna och att utrustningen är i gott skick.
- De ljud och vibrationer som produkten alstrar vid drift kan skilja sig från de angivna emissionsvärdena i *Tekniska data på sida 158*. De korrekta värdena och risken för personskada för användaren beror på användning av och utfört underhåll på produkten, drifttider och användarens fysiska tillstånd. Om du använder produkten ofta under långa perioder bör du minska den dagliga drifttiden genom att dela upp arbetet och ta regelbundna pauser för att förhindra risken för personskador.
- Produkten är endast godkänd med av tillverkaren levererad eller rekommenderad utrustning.

Montering


Introduktion




WARNING: Läs och förstär säkerhetskapitlet innan du monterar produkten.

Montera fotstödsplattan

1. Håll upp fotstödsplattan och tryck i flikarna i skårorna under sätet.

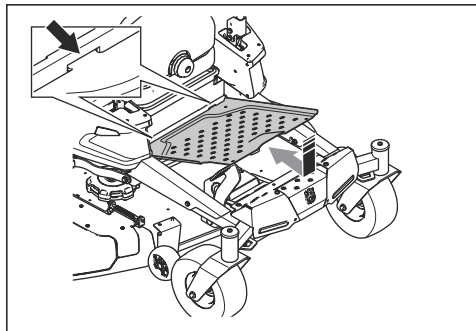


2. Sänk ner plattans främre del och placera den i rätt läge.
3. Montera de två skruvarna.

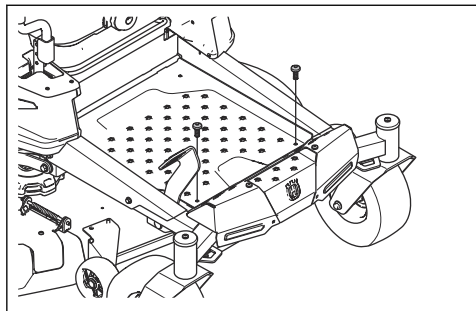

Installera sätet

1. Vik sätesfästet framåt.
2. Håll sätet på plats och installera de fyra brickorna och de fyra muttrarna.

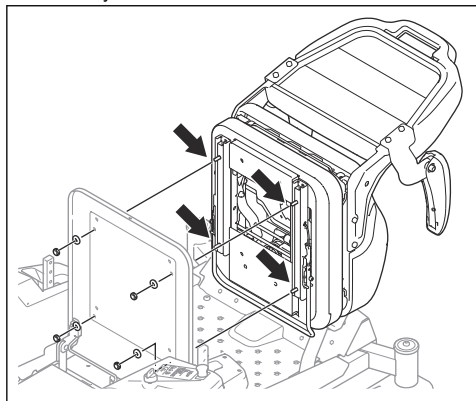

3. Kontrollera användarsensorn. Se *Kontrollera driftsförhållandena på sida 133*.



VARNING: Använd inte produkten om användarsensorn inte fungerar som den ska.


Montera och justera styrspakarna

Du kan montera styrspakarna i två olika höjdlägen och justera dem framåt och bakåt.



OBSERVERA: Du måste montera den högra styrspaken på höger sida och den vänstra styrspaken på vänster sida. Se markeringarna på styrspakarna.

1. Håll den högra styrspaken i rätt läge och skruva i skruven i det nedre hålet (A).

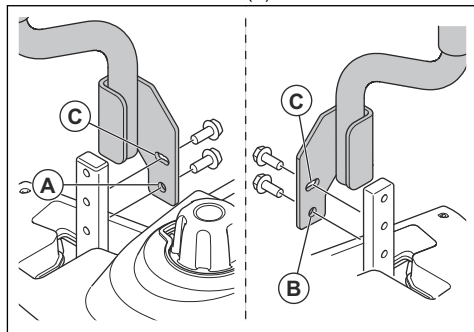


2. Håll den vänstra styrspaken i rätt läge och skruva i skruven i det nedre hålet (B). Se till att du monterar de två styrspakarna på samma höjd.
3. Justera de två styrspakarnas läge framåt och bakåt. Se till att de två styrspakarna sitter i samma läge.
4. Skruva i den övre skruven (C) på vänster sida och på höger sida.

Ställa in utkaströret i driftläge före den första användningen

1. Ta bort buntbandet från utkaströret.
2. Dra och håll spärren åt sidan.
3. Fäll ner utkaströret.
4. Lossa på spärren.

Montera dragstången


1. Placera dragstången i rätt läge.

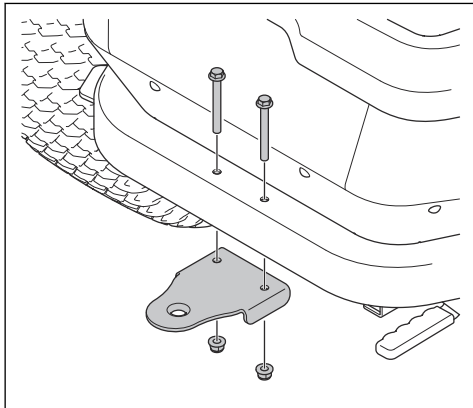

2. Skruva i de två skruvarna och de två muttrarna.

Montera vänster stödhjul på klippaggregatet

1. Sätt pivåhjulet på plats.
2. Montera bulten och muttern.

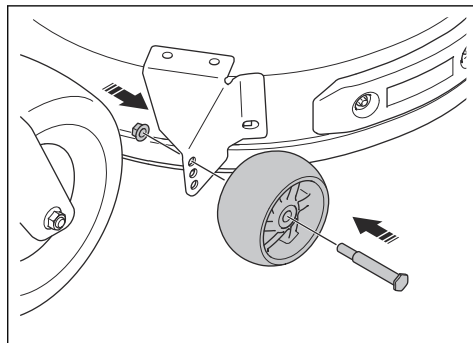

3. Dra åt bulten till 47 Nm.

Drift

Introduktion



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du använder produkten.

Börja använda Husqvarna Connect

1. Hämta Husqvarna Connect-appen på din mobila enhet.
2. Utför registreringen i Husqvarna Connect-appen.
3. Följ instruktionerna i Husqvarna Connect-appen för att ansluta och registrera produkten.

Att ladda batteriet



VARNING: En felaktigt använd eller skadad batteriladdare kan orsaka elektrisk stöt, batteriläckage eller alltför hög temperatur. Undersök batteriladdaren och batteriet regelbundet med avseende på skador.



OBSERVERA: Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ett nytt batteri är inte fulladdat.



OBSERVERA: Använd endast den godkända batteriladdare som medföljer produkten eller rekommenderas av tillverkaren. Se *Godkända batteriladdare på sida 160*.



OBSERVERA: Ladda batteriet i miljöer där temperaturen är mellan 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.



OBSERVERA: Laddningsprocessen är möjlig när batteriets temperatur är inom det tillåtna temperaturområdet för laddning +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F. Laddningen startar inte när batteriets temperatur är högre eller lägre än det tillåtna temperaturintervallet för laddning. Laddningen startar när batteriets temperatur är inom det tillåtna temperaturintervallet för laddning.



OBSERVERA: Använd endast produkten i förhållanden där omgivningstemperaturen är mellan 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




OBSERVERA: Placera inte batteriladdaren på värmekänsliga ytor.

Notera: Batteriladdarens temperatur stiger när batteriet laddas.

Notera: Batteriet kan gå över till viloläget när produkten förvaras eller när batterikapaciteten är mycket låg. För att starta batteriet måste startknappen hållas intryckt under två sekunder. Om batteriet inte startar

måste det laddas kontinuerligt tills det är fulladdat. Laddningstiden är längre när batteriet är i viloläget.

1. Anslut batteriladdaren till ett jordat eluttag och till produkten.

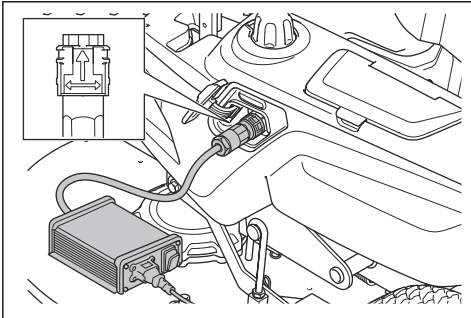


2. Ställ om batteriladdarens strömbrytare (om en sådan finns) till läget ON.
3. Vänta tills batteriet är fulladdat. Batteriet är fulladdat när alla batterilampor lyser med fast sken. Se *Batteriindikering* på sida 137.
4. Ställ om batteriets strömbrytare (om en sådan finns) till läget OFF innan du kopplar bort batteriladdaren.

Notera: Ett andra batteri kan installeras i produkten. Tala med en Husqvarna-återförsäljare för att få hjälp med installation.

Batteriindikering

Batteriindikatorn i användargränssnittet visar batterikapaciteten när produkten är aktiverad.

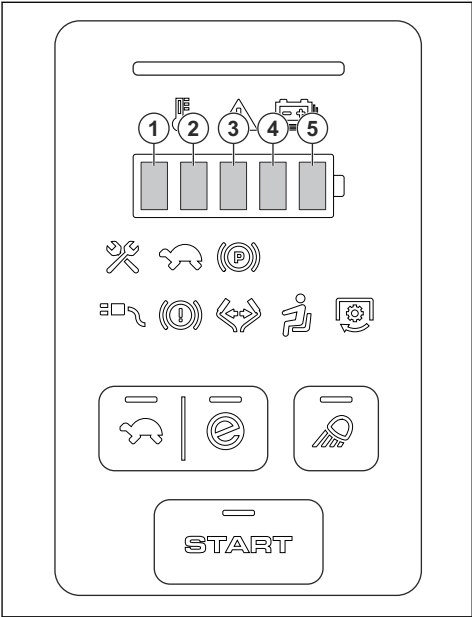


Batteriindikator i användargränssnittet	Batterikapacitet
Alla fem lampor lyser med fast sken.	Batteriet är 81–100 % laddat.
Lampa 1–4 lyser med fast sken.	Batteriet är 61–80 % laddat.
Lampa 1–3 lyser med fast sken.	Batteriet är 41–60 % laddat.
Lampa 1–2 lyser med fast sken.	Batteriet är 21–40 % laddat.
Lampa 1 lyser med fast sken.	Batteriet är 8–20 % laddat.
Lampa 1 blinkar.	Batteriet är 1–7 % laddat.
Alla fem lampor är släckta.	Batteriet är 0 % laddat.

När batteriet börjar bli urladdat går produkten automatiskt in i lågprestandaläget. Den första lampan blinkar och indikatorn för lågprestandaläget tänds. Produkten arbetar med lägre hastighet och knivarna stannar för att spara ström. Det går att använda

produkten i lågprestandaläget. Ladda batteriet så snart som möjligt.

När en laddare är ansluten visas batterikapaciteten med fyra lampor ovanför uttaget för batteriladdaren.

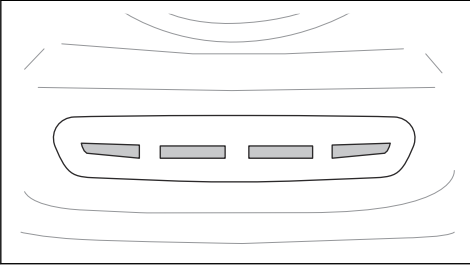

Notera: De fyra lamporna tänds tillfälligt när batteriladdaren ansluts.



OBSERVERA: Om inga lampor tänds eller om röda lampor blinkar när batteriladdaren är ansluten innebär det att det förekommer ett fel. Titta efter varningssymboler i användargränssnittet. Koppla bort laddaren och läs i *Felsökning på sida 149*.

När batteriet är fulladdat lyser alla fyra lamporna.



OBSERVERA: Om laddaren är ansluten och laddarens strömbrytare (om en sådan finns) ställs in på OFF släcks alla laddningslampor. Se till att du kopplar bort laddaren innan du använder produkten.

Lamporna ovanför uttaget för batteriladdaren	Batterikapacitet
Alla fyra lampor lyser.	Batteriet är 76–100 % laddat.
Lamporna 1–3 lyser.	Batteriet är 51–75 % laddat.
Lamporna 1–2 lyser.	Batteriet är 26–50 % laddat.
Lampa 1 lyser.	Batteriet är 0–25 % laddat.


Notera: Laddningen startar inte om en laddare ansluts när batteriets temperatur är högre eller lägre än det tillåtna temperaturintervallet för laddning. De fyra lamporna lyser med fast gult sken. Laddningen startar när batteriets temperatur är inom det tillåtna temperaturintervallet för laddning.

Notera: Drifttiden kan bli kortare om du använder produkten i kalla temperaturer.

Koppla bort batteriladdaren

Notera: Det går inte att starta produkten när batteriladdaren är ansluten.


1. Ställ om laddarens strömbrytare (om en sådan finns) till läget OFF.
2. Vrid laddarens kontakt för att koppla bort batteriladdaren.

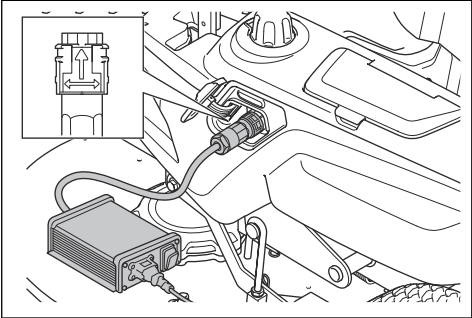

Aktivera och avaktivera parkeringsbromsen


Den här produkten har ingen särskild parkeringsbromsspak. Parkeringsbromsen är integrerad i de två styrspakarna.

1. För de två styrspakarna till neutralläget (A) för att stoppa produkten.

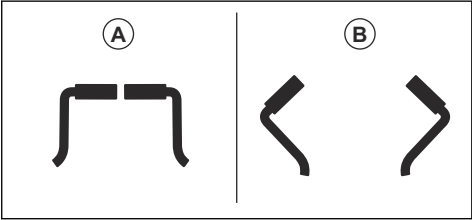

Notera: Produkten måste stå stilla när du kopplar in parkeringsbromsen.

2. Tryck de två styrspakarna mot produktens sidor (B). Parkeringsbromsen aktiveras när de två styrspakarna är i rätt läge samtidigt. En parkeringsbromssymbol visas i användargränssnittet när parkeringsbromsen är inkopplad.

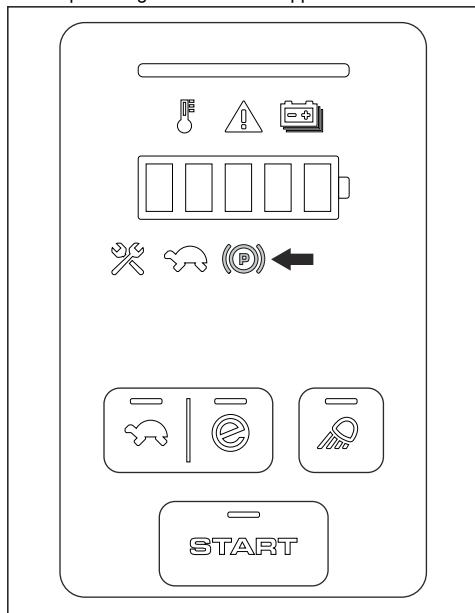


3. Dra de två styrspakarna i sätets riktning för att koppla ur parkeringsbromsen.

Justera sätets läge

Sätets läge kan flyttas framåt eller bakåt och sätets fjädring kan justeras.

Notera: Justera inte sätet när produkten används.

1. Placera fötterna på fotstödsplattformarna.
2. Tryck upp spaken under sätets framkant.

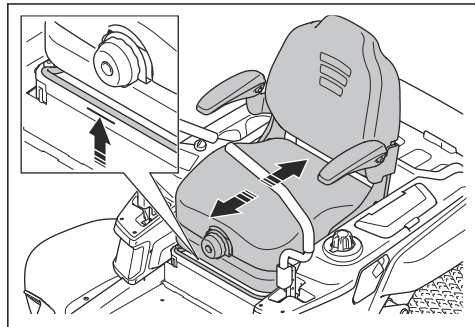

3. Flytta sätet till rätt läge och släpp spaken.


Justera sätets fjädring

Sätets läge kan flyttas framåt eller bakåt och sätets fjädring kan justeras.

Notera: Justera inte sätet när produkten används.

Notera: Använd skalan på sätteställningsvredet för att justera sätet efter din vikt eller önskad fjädring.

- Vrid fjädringsvredet medurs för att öka sätets fjädring.

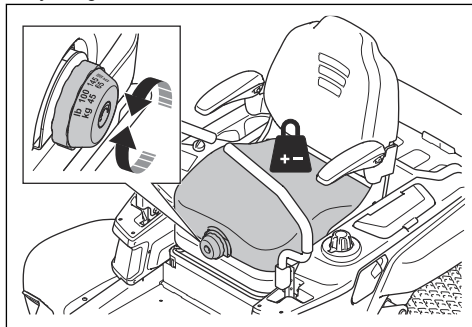


- Vrid fjädringsvredet moturs för att minska sätets fjädring.

Justera armstöden

Notera: Se till att de två armstöden är inställda på samma höjd.

1. Lossa de två skruvarna (A) på armstödsfästet.
2. Flytta armstödet uppåt eller nedåt tills det hamnar rätt.

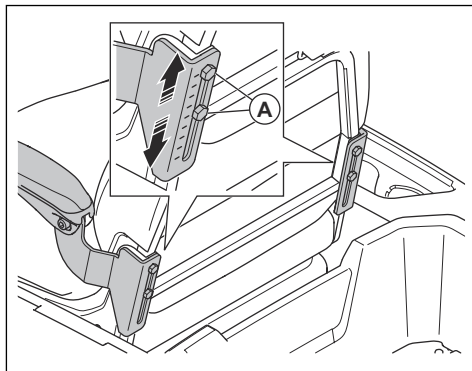

3. Håll armstödet på plats och dra åt skruvarna.


Starta produkten

1. Se till att utkastörret är inställt på köräge. Se *Ställa in utkastörret i driftläge före den första användningen på sida 135*.



WARNING: Använd inte klippaggregatet när utkastörret är uppfällt.

2. Koppla bort kabeln till batteriladdaren. Se *Koppla bort batteriladdaren på sida 138*.
3. Kontrollera att det elektriska parkeringsbromssystemet är inkopplat. Se *Lyfta produkten manuellt på sida 154*.
4. Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad. Se *Aktivera och avaktivera parkeringsbromsen på sida 138*.
5. Sätt klippaggregatet i det högsta läget. Se *Ställa in klipphöjden på sida 140*.
6. Se till att klippaggregatet är urkopplat. Se *Koppla in och ur klippaggregatet på sida 140*.
7. Sitt i sätet i arbetsposition.
8. Ställ om strömbrytaren till påslaget läge (I) (A). Startindikatorn (B) blinkar och produkten är inställd på viloläge.

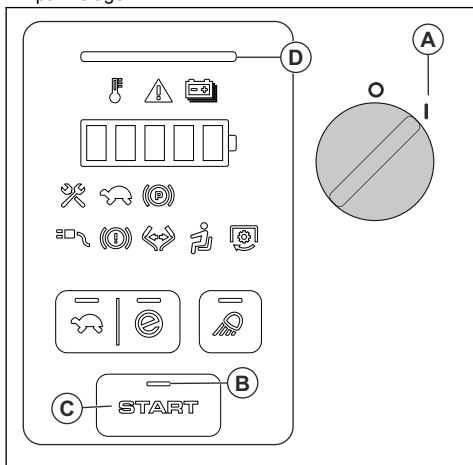

Notera: Batteriet kan gå över till viloläget när produkten förvaras eller om batterikapaciteten är väldigt låg. Om batteriet är i viloläge händer ingenting när du ställer om strömbrytaren till läget PÅ (I). Starta batteriet genom att trycka på startknappen i två sekunder. Om batteriet inte startar måste det laddas kontinuerligt tills det är fulladdat. Laddningstiden är längre när batteriet är i viloläget.

9. Tryck på startknappen (C) i två sekunder. Startindikatorn (B) och startindikatorfältet (D) tänds och du hör ett ljud. Detta visar att körläget är på.


Notera: Det hörs inget ljud om ljudet är avstängt. Se *Slå på eller stänga av ljudet på sida 142*.

Koppla in och ur klippaggregatet




WARNING: Använd inte klippaggregatet utan en deflektor eller något annat tillbehör på gräsutkastet.

- Dra ut kraftuttagsknappen för att koppla in klippaggregatet.

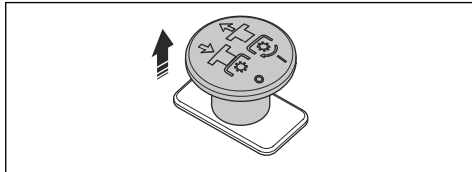


- Tryck in kraftuttagsknappen för att koppla ur klippaggregatet.

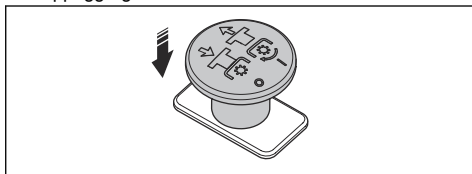

Ställa in klipphöjden

1. Stäng av produkten. Se *Stoppa produkten på sida 143*.
2. Tryck och håll nere pedalen för att välja klipphöjd (A) för att lyfta klippaggregatet.

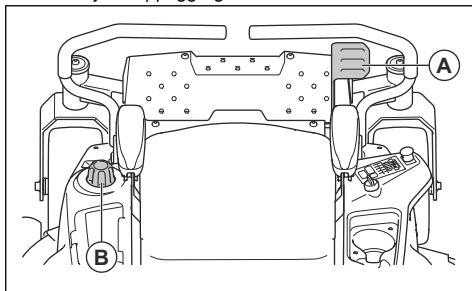

3. Vrid på vredet för val av klipphöjd (B) för att välja klipphöjd. Vrid vredet för val av klipphöjd medurs för att öka klipphöjden och moturs för att minska klipphöjden.

Notera: Vredet för val av klipphöjd har 12 inställningar mellan 1–4,5 tum/25–114 mm.


4. Släpp pedalen för att välja klipphöjd.

Använda produkten

Notera: Om du måste flytta produkten med motorn avstängd måste du koppla ur det elektriska parkeringsbromssystemet. Se *Lyfta produkten manuellt på sida 154*.

Notera: Produkten är inställd på att övergå till viloläge om användaren reser sig från sätet. Du hör ett ljud om produkten är inställd på viloläge. Det hörs inget ljud om ljudet är avstängt. Se *Slå på eller stänga av ljudet på sida 142*.

1. Starta produkten. Se *Starta produkten på sida 140*.
2. Koppla ur parkeringsbromsen. Se *Koppla in och ur klippaggregatet på sida 140*.
3. Tryck försiktigt de två styrspakarna framåt för att börja köra framåt. Körhastigheten ökar ju mer du trycker de två styrspakarna framåt.

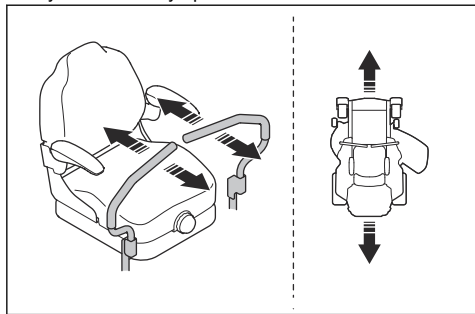

OBSERVERA: Tryck eller dra inte hårt i styrspakarna. Flytta inte styrspakarna snabbare än de hinner återgå till neutralläge när du släpper dem.


4. Dra försiktigt de två styrspakarna bakåt för att börja köra bakåt. Körhastigheten bakåt ökar ju mer du drar de två styrspakarna bakåt.
5. Släpp framåt- eller bakåttrycket på de två styrspakarna för att sänka hastigheten och stoppa produkten.

Notera: De två styrspakarna återgår automatiskt till neutralläge när du släpper trycket framåt eller bakåt.


6. Följ stegen som följer för att svänga åt vänster eller höger i riktning framåt.

Notera: För att svänga produkten när du kör bakåt flyttar du styrspakarna i motsatt riktning.

- a) Svänga vänster: Håll den högra spaken i framåtläge och släpp framåttrycket på den vänstra styrspaken. Ju mer du drar den vänstra styrspaken bakåt, desto mer svänger produkten åt vänster.

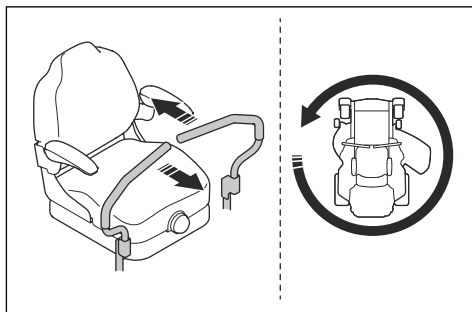

- b) Svänga höger: Håll den vänstra spaken i framåtläge och släpp framåttrycket på den högra styrspaken. Ju mer du drar den högra styrspaken bakåt, desto mer svänger produkten åt höger.

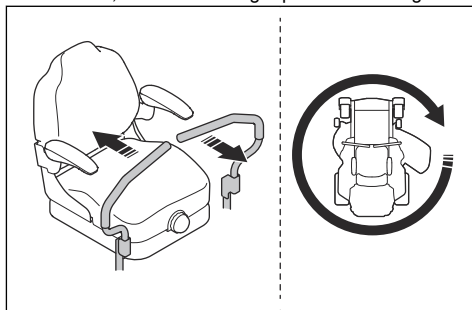


7. Utför stegen som följer för att göra en nollsväng.
 - a) Släpp framåttrycket på de två styrspakarna för att sänka hastigheten och stoppa produkten.
 - b) För en styrspak något framåt och den andra spaken något bakåt för att göra en nollsväng.
8. Välj rätt klipphöjd. Se *Ställa in klipphöjden på sida 140*.
9. Koppla in klippaggregatet. Se *Koppla in och ur klippaggregatet på sida 140*.

Drivningsläge

Använda SavE-funktionen

Produkten har en batterisparfunktion (SavE) som ger längre drifttid. Funktionen SavE används för att minska knivhastigheten.

- Starta funktionen SavE genom att trycka på knappen SavE (A). Indikatorn SavE (B) tänds med ett fast grönt sken.

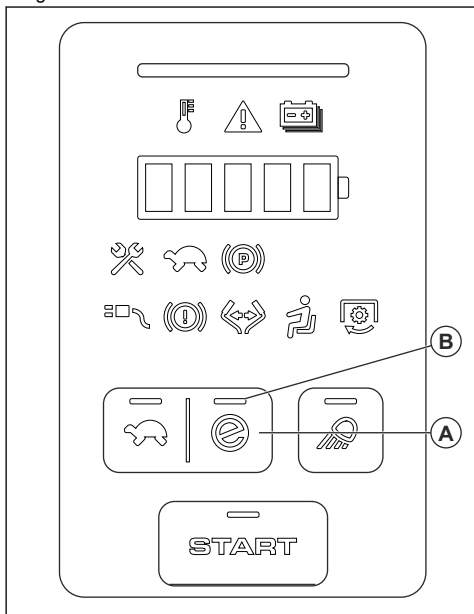


- Om du vill stoppa SavE-funktionen trycker du på SavE-knappen (A). SavE-indikatorn (B) släcks.

Använda precisionslägesfunktionen

Produkten har ett precisionsläge som minskar produktens hastighet. Använd precisionsläget för att klippa gräs med precision i små områden.

- Starta precisionsläget genom att trycka på knappen för precisionsläge (A). Indikatorn för precisionsläge (B) tänds med ett fast grönt sken.

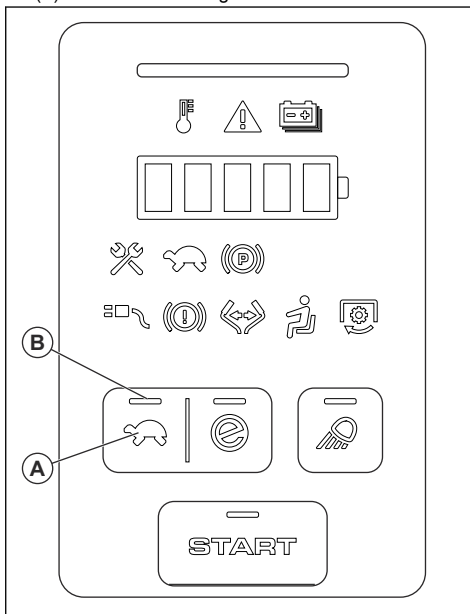

- Stoppa precisionsläget genom att trycka på knappen för precisionsläge (A). Indikatorn för precisionsläge (B) släcks.

Slå på eller stänga av ljudet

Notera: När ljudet är avstängt hörs inga aviseringsljud:

- När du startar produkten och kör läget aktiveras.
- När produkten är inställd på viloläge eftersom användaren har rest sig från sätet.
- Fel.
- Tryck på knappen SavE och knappen för arbetsbelysning i 5 sekunder för att ställa in ljudet på ON eller OFF. Du hör ett ljud när ljudet ställs in på ON eller OFF.


Återställa serviceindikatorn

Notera: Serviceindikatorn tänds när klippaggregatet har varit aktivt i 50 timmar.

- Återställ serviceindikatorn genom att trycka på knappen för precisionsläge och knappen för arbetsbelysning i 5 sekunder.

Stoppa produkten


1. Släpp framåttrycket på de två styrspakarna för att sänka hastigheten och stoppa produkten.
2. Lägg i parkeringsbromsen. Se *Aktivera och avaktivera parkeringsbromsen på sida 138*.
3. Koppla ur klippaggregat. Se *Koppla in och ur klippaggregatet på sida 140*.
4. Sätt om strömbrytaren till avstängt läge (O).

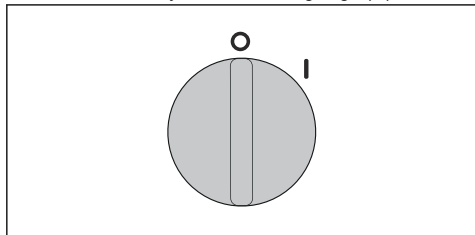

Få ett bra klippresultat

- För bästa prestanda ska du utföra underhåll på produkten regelbundet så som anges i underhållsschemat. Se *Underhållsschema på sida 143*.
- Klipp inte en våt gräsmatta. Vått gräs kan ge dåligt klippresultat.

- Börja med hög klipphöjd och sänk den gradvis.
- Använd standardkörläget. Om gräset är högt och tjockt ska du köra produkten framåt med låg hastighet.
- Använd funktionen SavE om längre drifttid krävs.
- Använd precisionsläget om området är litet och mer precision krävs.
- Klipp gräset i ett oregelbundet mönster.
- När du klipper stora ytor ska du flytta produkten åt höger under ett eller två varv runt arbetsområdet. På så sätt håller du gräsutkastet borta från buskar, staket och uppfarter. Efter cirka två varv runt arbetsområdet klipper du i motsatt riktning.

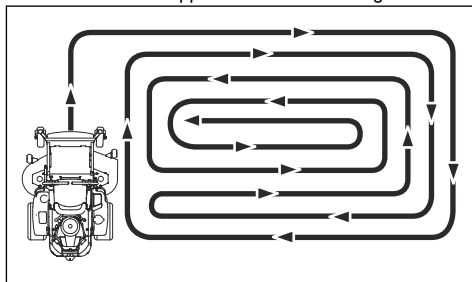

- När mulchingkitet används klipper du gräset oftare.
- För bästa resultat ska du klippa gräset ofta.

Underhåll

Introduktion



VARNING: Innan du utför något underhållsarbete måste du läsa och förstå kapitlet om säkerhet.

Underhållsschema

Daglig skötsel före användning
Se till att skruvar och muttrar är åtdragna.
Rengör produkten och klippaggregatets invändiga ytor.
Se till att styrspakarna kan röra sig fritt. Rengör området runt styrspakarna vid behov.
Se till att säkerhetsanordningarna inte är skadade.
Inspektera klippaggregatets knivar.
Se till att däcktrycket är korrekt.

X = Instruktionerna ges i denna bruksanvisning.

O = Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning. Låt en Husqvarna-serviceverkstad utföra reparationen.

Underhåll	Var 50:e timme eller varje år
Rengör skärmen på elektronikboxens kåpa.	X
Rengör ut- och insidan av klippaggregatet och runt knivarna.	X
Se till att däcktrycket är korrekt.	X
Anslut produkten till Husqvarna Service Hub (HSH) och gör en programvaruuppdatering och kalibrering om det behövs.	O
Ladda batteriet till minst 80 %.	O
Se till att skruvar och muttrar är åtdragna med rätt åtdragningsmoment.	O
Inspektera, smörj och justera alla vajrar.	O
Smörj pedalen för klippaggregatlift.	O
Smörj höjjusteringsmekanismen.	O
Smörj klippaggregatets fästpunkter.	O
Smörj pivåhjul.	O
Undersök klingorna. Slipa och balansera dem om det behövs.	O
Kontrollera och justera klippaggregatets parallellitet.	X
Kontrollera knivens inkoppling och användarsensorns brytare.	O
Kontrollera drivningen framåt och bakåt i olika hastigheter.	O

Rengöra produkten




OBSERVERA: Använd inte högtryckstvätt eller ångtvättningsutrustning. Vatten kan tränga in i lager och elektriska anslutningarna och leda till korrosion som orsakar skador på produkten.

Rengör produkten omedelbart efter användning.


- Innan du rengör med en våt trasa ska du rengöra med en borste. Ta bort gräs och smuts från framdrivningssystemet.
- Rengör luftintaget på motorstyrenhetens kylfläkt för drivmotorn. Se *Rengöra skärmen på elektronikboxens kåpa på sida 144*.
- Rengör luftintagen på motorstyrenheternas kylfläktar för klippaggregatets motorer. Se *Rengöra skärmen på elektronikboxens kåpa på sida 144*.
- Rengör produkten med en våt trasa.
- Använd inte vatten på elkomponenter eller lager. Rengöringsmedel förvärrar vanligtvis skadorna.
- Se till att batteriet och batteriladdaren är rena innan du ansluter batteriladdaren till produkten.
- Rengör klippaggregatets ovansida och undersida.
- När produkten är ren ska du starta klippaggregatet under en kort period för att blåsa bort kvarvarande vatten.

Rengöra skärmen på elektronikboxens kåpa

- Kontrollera att batteriladdaren är bortkopplad från produkten. Se *Koppla bort batteriladdaren på sida 138*.
- Ställ in strömbrytaren på avstängt läge (O) och ta bort strömbrytarens nyckel.
- Luta sätet framåt.
- Tryck på de två klämmorna på ovansidan av elektronikboxens kåpa.

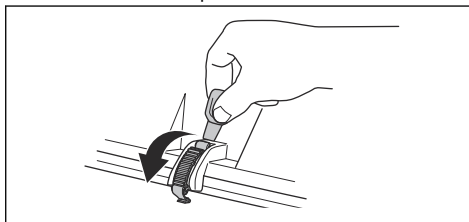

5. Ta bort elektronikboxens kåpa.

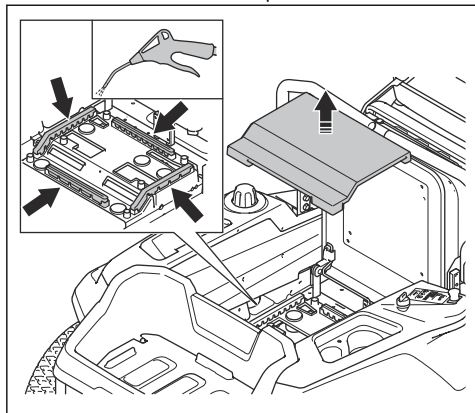

6. Ta försiktigt bort gräs och smuts.
7. Ta bort de fyra filtren.
8. Rengör de fyra filtren med tryckluft.
9. Rengör de fyra filtren med ett mildt rengöringsmedel.
10. Låt de fyra filtren torka.
11. Undersök de fyra filtren. Byt ut filtren om det behövs.
12. Installera i omvänd ordningsföljd.

Kontrollera parkeringsbromsen


1. Parkera produkten på ett hårt underlag som lutar högst 10 grader. Låt produkten vara påslagen.



VARNING: Parkera inte produkten på en sluttning med gräs när du kontrollerar parkeringsbromsen.

2. Lägg i parkeringsbromsen. Se *Aktivera och avaktivera parkeringsbromsen på sida 138*.


3. Se till att parkeringsbromsindikatorn visas i användargränssnittet och att produkten inte rör på sig. Om produkten rör sig måste du kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.

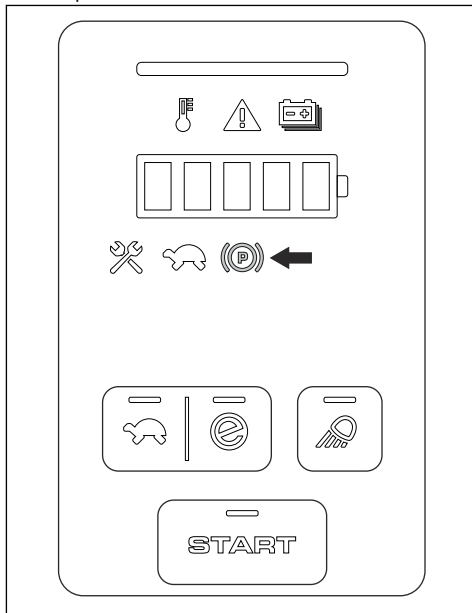


Byta ut säkringen för kontaktpanelen

En trasig säkring för kontaktpanelen identifieras av en bränd säkringskabel.

1. Kontrollera att batteriladdaren är bortkopplad från produkten. Se *Koppla bort batteriladdaren på sida 138*.
2. Ställ in strömbrytaren på avstängt läge (O) och ta bort strömbrytarens nyckel.
3. Luta sätet framåt.
4. Tryck på de två klämmorna på ovansidan av elektronikboxens kåpa.

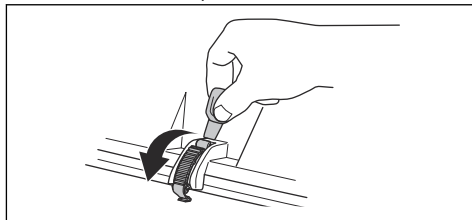


5. Ta bort elektronikboxens kåpa.

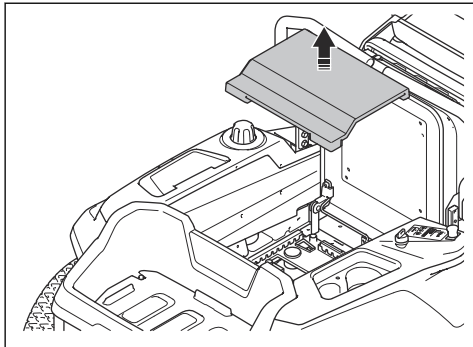


6. Ta bort de två filtren (A).


7. Ta bort de 8 skruvarna och de 2 kåporna (B och C) på elektronikboxen.

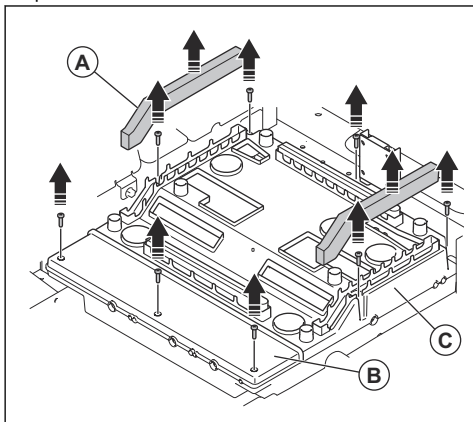

8. Tryck på de fyra klämmorna och ta bort kontaktpanelens kåpa.

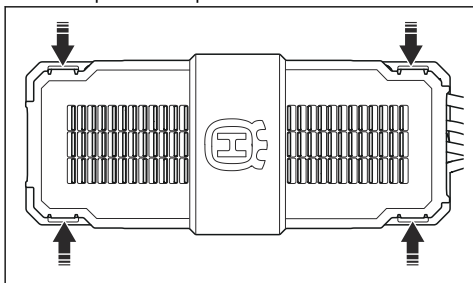

9. Dra ut säkringen för kontaktpanelen ur hållaren.

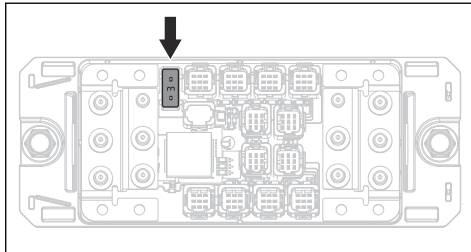

10. Om säkringen är trasig ska du byta ut den mot en ny säkring av samma typ. Se *Tekniska data på sida 158*.

11. Installera i omvänd ordningsföljd.

Notera: Om säkringen för kontaktpanelen går sönder en kort stund efter att du bytt ut den måste du kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.


Däcktryck

Kontrollera att däcktrycket är korrekt för alla fyra däck. Se *Tekniska data på sida 158*.


Klippaggregat

Ta bort och montera klippaggregatet

1. Koppla ur klippaggregatet och stoppa produkten.
2. Lägg i parkeringsbromsen.
3. Ställ in strömbrytaren på avstängt läge (O) och ta bort strömbrytarens nyckel.
4. Sätt klippaggregatet i det lägsta läget.
5. För in en stor skruvmejsel genom fästet på klippaggregatliftpedalen och genom hålet på pedalen för klipphöjdsinställning.

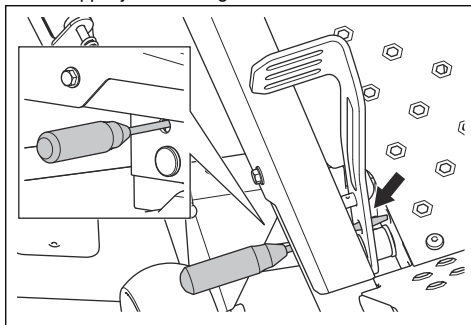

6. Lossa muttrarna på de två anslutningarna och koppla bort de två kablarna från klippaggregatet.

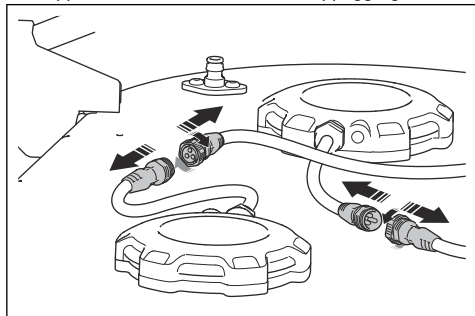


OBSERVERA: Kontrollera att strömbrytaren är i avstängt läge (O) och att strömbrytarens nyckel är uttagen. Risk för skador på elkomponenter.

7. Koppla bort de två bakre länkarna. Det finns en bakre länk på produktens vänstra sida och en bakre länk på den högra sidan.



VARNING: Klippaggregatet är tungt. Använd en kofot eller liknande under klippaggregatet för att hålla uppe klippaggregatets vikt när du kopplar bort de två bakre länkarna.

- a) Ta bort klämman (A), brickan (B) och stiftet (C) på vänster och höger sida.

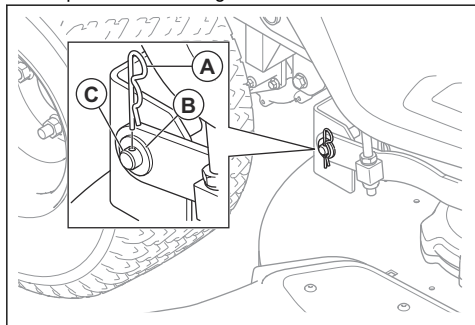


- b) Flytta klippaggregatet tills de bakre länkarna kopplas bort på vänster och höger sida av klippaggregatet.

8. Koppla bort den främre länken.

- a) Tryck klippaggregatet framåt tills stängerna på den främre länken går genom spåren på fästet på klippaggregatet.

- b) Koppla bort de främre länkstängerna från hållaren på klippaggregatet.

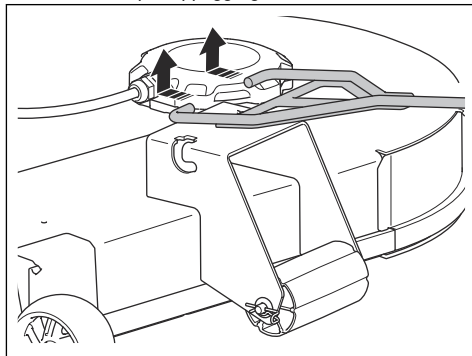


9. Sätt klippaggregatet i det högsta läget.
10. Ta bort klippaggregatet från produkten.
11. Montera klippaggregatet i omvänd ordning.

Justera klippaggregatets parallellitet

Denna procedur ställer klippaggregatet i standardläge.


1. Kontrollera att däcktrycket är korrekt för alla fyra däck. Se *Tekniska data på sida 158*.
2. Parkera produkten på en plan yta.
3. Lägg i parkeringsbromsen.
4. Ställ in strömbrytaren på avstängt läge (O) och ta bort strömbrytarens nyckel.
5. Sätt klippaggregatet i det högsta läget.
6. Mät avståndet från klippaggregatets nedre kant till marken, bak till (A) och fram till (B) på vänster och höger sida. Avståndet fram till måste vara 5 mm mindre än bak till.

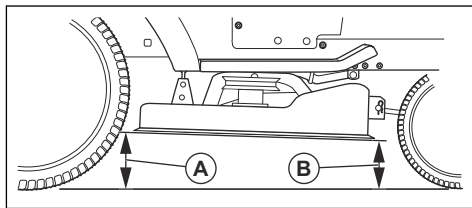

VARNING: Knivarna på klippaggregatet är vassa och kan orsaka skador. Använd skyddshandskar.

7. Utför stegen som följer för att göra en främre justering.

- a) Lossa låsmuttern (C).

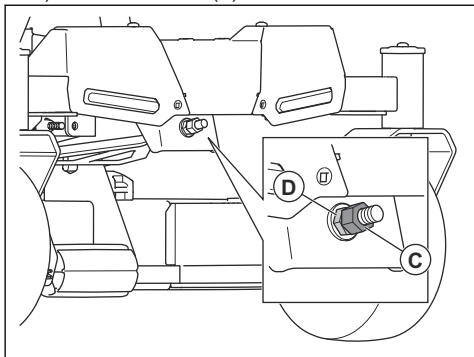


- b) Vrid justeringsmuttern (D) moturs för att sänka klippaggregatets främre del.

- c) Vrid justeringsmuttern (D) medurs för att lyfta klippaggregatet.

- d) Dra åt låsmuttern (C) när den främre justeringen är klar.

8. Utför stegen som följer för att göra bakre justeringar. Det finns justeringsmuttrar på vänster och höger sida av produkten.

- a) Lossa låsmuttern (E).

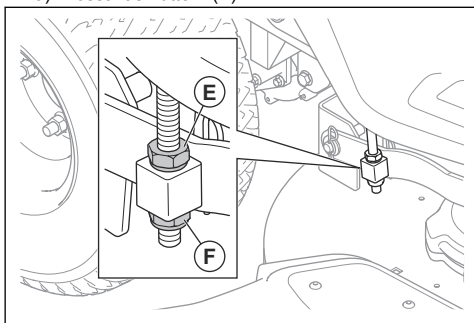

- b) Vrid justeringsmuttern (F) moturs för att sänka klippaggregatets bakre del.

- c) Vrid justeringsmuttern (F) medurs för att lyfta klippaggregatets bakre del.

- d) Dra åt låsmuttern (E) när den främre justeringen är klar.

9. Mät avståndet igen för att se till att klippaggregatet har justerats korrekt.

Inspektera knivarna




OBSERVERA: Skadade eller felaktigt balanserade knivar kan orsaka skador på produkten. Byt ut skadade blad. Låt en Husqvarna-serviceverkstad hjälpa dig att slipa och balansera slöa knivar.

1. Ta bort klippaggregatet. Se *Ta bort och montera klippaggregatet på sida 146*.
2. Titta på knivarna för att se om de är skadade och om det är nödvändigt att slipa dem.

Byta knivar

1. Ta bort klippaggregatet. Se *Ta bort och montera klippaggregatet på sida 146*.
2. Lås kniven med en träklots.

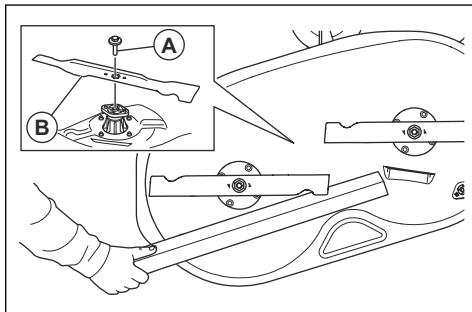

3. Ta bort bulten (A) och kniven (B).
4. Montera de nya knivarna. Se till att knivarnas böjda ändar pekar uppåt.



VARNING: Felaktig knivtyp kan göra att föremål kastas ut från klippaggregatet och orsakar allvarliga skador. Använd endast de knivar som anges i *Tekniska data på sida 158*.

5. Dra åt bultarna till 93 Nm.
6. Montera klippaggregatet. Se *Ta bort och montera klippaggregatet på sida 146*.

Felsökning

Felsökningsschema

Problem	Orsak	Åtgärd
Användargränssnittet tänds inte när strömbrytaren är inställd på läget "I".	Batteriet är tomt.	Ladda batteriet. Se .
	Batteriet är i viloläge.	Starta batteriet genom att trycka på startknappen i två sekunder. Om batteriet inte startar måste det laddas kontinuerligt tills det är fulladdat. Laddningstiden är längre när batteriet är i viloläget.
	Säkringen för kontaktpanelen är trasig.	Byt ut säkringen för kontaktpanelen, se <i>Byta ut säkringen för kontaktpanelen på sida 145</i> . Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad om problemet kvarstår.
	Användargränssnittet, eller kabeln till användargränssnittet, är trasig.	Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.
	Strömbrytaren är trasig.	
Körläget startar inte när du trycker på startknappen.	Felaktigt startförfarande.	Se till att använda rätt startförfarande. Se <i>Starta produkten på sida 140</i> .
	Startknappen trycks in i mindre än två sekunder.	Tryck på startknappen i två sekunder. En indikator i användargränssnittet visar att körläget är aktiverat.
	Kontrollpanelen är trasig.	Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.

Problem	Orsak	Åtgärd
Klippaggregatets motorer startar inte.	Klippaggregatet är inte inkopplat.	Koppla in klippaggregatet. Se <i>Koppla in och ur klippaggregatet på sida 140.</i>
	Kablarna till klippaggregatet är inte anslutna korrekt.	Anslut klippaggregatet till produkten. Se <i>Ta bort och montera klippaggregatet på sida 146.</i>
	Klippaggregatet är fullt av gräs.	Rengör klippaggregatet. Se <i>Rengöra produkten på sida 144.</i>
	Gräset är för högt.	Justera klipphöjden enligt gräsförhållandena.
	Temperaturen i styrenheterna för klippaggregatets motorer är för hög.	Stanna produkten och vänta tills temperaturen har minskat. Starta om efter 20 minuter.
	Något är fel i klippaggregatet.	Koppla ur klippaggregat. Om problemet kvarstår ska du stanna produkten och ställa om strömbrytaren till avstängt läge (O). Vänta i fem minuter innan du försöker starta produkten igen. Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad om problemet kvarstår.
		Felsök användargränssnittet. Se <i>Användargränssnitt – felsökning på sida 152.</i>
	Batterinivån är låg och knivarna har stannat för att spara ström. Se <i>Batteriindikering på sida 137.</i>	Ladda batteriet. Se <i>Koppla bort batteriladdaren på sida 138.</i>
	Klippaggregatets motorer är trasiga.	Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.
	Styrenheterna för klippaggregatets motorer är trasiga.	
	Det finns ingen ström i kabeln till klippaggregatet.	
Batteriet laddas inte. Lamporna ovanför uttaget för batteriladdaren tänds inte.	Batteriladdaren är inte ansluten korrekt till nätuttaget eller till produkten.	Se till att batteriladdaren är korrekt ansluten. Se .
	Strömbrytaren (om en sådan finns) på batteriladdaren är inställd på läget OFF.	Ställ om strömbrytaren (om en sådan finns) på batteriladdaren till läget ON.
	Batteriladdaren är trasig.	Koppla bort batteriladdaren och kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.
	Det förekommer ett invändigt fel.	
	Eluttaget är trasigt.	Anslut batteriladdarens kontakt till ett eluttag som har den spänning och frekvens som anges på typskylten.

Problem	Orsak	Åtgärd
Batteriet laddas inte. Lamporna ovanför uttaget för batteriladdaren blinkar rött.	Temperaturen är inte inom temperaturintervallet för laddning.	Vänta tills batteritemperaturen är inom det tillåtna temperaturintervallet för laddning. Se . Titta efter varningssymboler i användargränssnittet. Se <i>Översikt över användargränssnittet på sida 125</i> och <i>Användargränssnitt – felsökning på sida 152</i> .
	Batteriet är trasigt.	Koppla bort batteriladdaren och kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.
	Det förekommer ett invändigt fel.	
Batteriet laddas inte. Lamporna ovanför uttaget för batteriladdaren visar batterikapaciteten i gult.	Batteriets temperatur är högre eller lägre än det tillåtna temperaturintervallet för laddning.	Kontrollera att laddaren och produkten står på en plats som är inom det tillåtna temperaturintervallet för laddning. Se . Om laddaren är ansluten startar laddningen automatiskt när batteritemperaturen är inom det tillåtna temperaturintervallet för laddning. Om problemet fortsätter kontaktar du en Husqvarna-serviceverkstad.
Drifttiden ökas inte efter att ett andra batteri installeras.	Det andra batteriet är inte installerat korrekt i produkten.	Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.
Det förekommer vibrationer i produkten när klippaggregatet är inkopplat.	Knivarna är lösa eller skadade.	Undersök klingorna. Se <i>Inspektera knivarna på sida 148</i> . Om problemet fortsätter kontaktar du en Husqvarna-serviceverkstad.
	En eller flera knivar är felaktigt monterade eller obalanserade.	
	Någon av klippaggregatsmotorerna sitter löst.	
Det förekommer vibrationer i produkten när klippaggregatet är urkopplat.	Ett eller flera hjul är lösa.	Kontrollera visuellt. Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad om problemet kvarstår.
	Ett av produktens däck har punktering.	
	Det finns lösa skruvar i produkten.	
	Drivmotorn är lös.	

Problem	Orsak	Åtgärd
Klippresultatet är otillfredsställande.	Knivarna är slöa.	Undersök om knivarna är slitna eller skadade. Se <i>Inspektera knivarna på sida 148</i> .
	Gräset är långt eller vått.	Se <i>Få ett bra klippresultat på sida 143</i> .
	Klippaggregatets parallellitet är inte korrekt.	Justera klippaggregatets parallellitet. Se <i>Justera klippaggregatets parallellitet på sida 147</i> .
	Det finns en gräsblokering i klippaggregatet.	Rengör klippaggregatet. Se <i>Rengöra produkten på sida 144</i> .
	Det finns en gräsblokering i det mittre utkastet (om tillämpligt).	Ta bort gräsblokeringen i det mittre utkastet.
	Lufthålen i klippaggregatet är igensatta.	Rengör klippaggregatet. Se <i>Rengöra produkten på sida 144</i> .
	Däcktrycket är olika på höger och vänster sida.	Se till att däcktrycket är korrekt i alla däck. Se <i>Tekniska data på sida 158</i> .
	Produkten drivs vid en för hög hastighet.	Se <i>Få ett bra klippresultat på sida 143</i> .
	Motorns varvtal är för lågt.	Se <i>Få ett bra klippresultat på sida 143</i> .

Användargränssnitt – felsökning

Symbol	Namn	Visas i användargränssnittet	Orsak/åtgärd
	Indikator för ansluten laddkabel	Symbolen blinkar fem gånger.	Start förhindras på grund av att laddaren är ansluten. Koppla bort laddaren från produkten innan du startar. Se <i>Koppla bort batteriladdaren på sida 138</i> .
	Indikator för elektriskt parkeringsbromssystem urkopplat	Symbolen blinkar fem gånger.	Start förhindras på grund av att det elektriska parkeringsbromssystemet är urkopplat. Koppla in det elektriska parkeringsbromssystemet innan du startar. Se <i>Lyfta produkten manuellt på sida 154</i> .
	Indikator för parkeringsbroms urkopplad	Symbolen blinkar fem gånger.	Start förhindras på grund av att parkeringsbromsen är urkopplad. Koppla in parkeringsbromsen före start. Se <i>Aktivera och avaktivera parkeringsbromsen på sida 138</i> .
	Indikator för säkerhetsgrepp (OPC)	Symbolen blinkar fem gånger.	Start förhindras på grund av att användaren inte sitter i sätet. Användaren måste sitta i sätet när produkten startar. Se <i>Driftsförhållanden på sida 133</i> .
	Indikator för inkopplade knivar	Symbolen blinkar fem gånger.	Start förhindras på grund av att klippaggregatet är inkopplat. Koppla ur klippaggregatet före start. Se <i>Koppla in och ur klippaggregatet på sida 140</i> .

Symbol	Namn	Visas i användar-gränssnittet	Orsak/åtgärd
	Temperaturindikator	Symbolen blinkar.	Temperaturen i drivmotorn, drivmotorstyrenheterna, klippaggregatsmotorn eller i klippaggregatets styrenheter. Vänta tills temperaturen har minskat. Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad om problemet kvarstår.
	Varningsindikator	Symbolen visas.	Det förekommer ett fel på produkten. Sätt om strömbrytaren till avstängt läge (O). Vänta fem minuter. Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad om problemet kvarstår.
 	Indikator för batteritemperatur	Symbolen blinkar.	Batteritemperaturen är högre än rekommenderat. Stoppa produkten och ställ om strömbrytaren till avstängt läge (O). Vänta tills batteritemperaturen sjunker innan du startar produkten igen. Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad om problemet kvarstår.
	Serviceindikator	Symbolen visas.	Service krävs. Kontakta en Husqvarna-serviceverkstad.
	Indikator för minskat prestandaläge	Symbolen tänds	Produkten ställs om automatiskt i läget för minskade prestanda. Laddningsnivån är låg eller produktens/batteriets temperatur är för hög. Produkten arbetar med lägre hastighet och knivarna stannar för att spara ström. Se symbolkombinationen för att få mer information.
 	Läge för minskad prestanda, låg laddningsnivå	Indikatorn för minskat prestandaläge tänds och den första lampen på batteriindikatoren blinkar.	Läget för minskad prestanda är aktivt eftersom batterikapaciteten är låg. Produkten arbetar med lägre hastighet och knivarna stannar för att spara ström. Det går att använda produkten i lågprestandaläget. Ladda batteriet så snart som möjligt.
 	Läge för minskad prestanda, hög produkttemperatur	Indikatorn för minskat prestandaläge tänds och temperaturindikatoren blinkar.	Minskat prestandaläge är aktivt eftersom produkttemperaturen är för hög. Produkten arbetar med lägre hastighet och knivarna stannar för att spara ström. Stoppa produkten och ställ om strömbrytaren till avstängt läge (O). Vänta tills produktens temperatur sjunker innan du startar produkten igen.

Symbol	Namn	Visas i användar-gränssnittet	Orsak/åtgärd
	Läge för minskad prestanda, hög batteritemperatur	Indikatorn för minskat prestandaläge tänds, temperaturindikatorn och batteriindikatorn blinkar.	Minskat prestandaläge är aktivt eftersom batteritemperaturen är för hög. Produkten arbetar med lägre hastighet och knivarna stannar för att spara ström. Stoppa produkten och ställ om strömbrytaren till avstängt läge (O). Vänta tills batteritemperaturen sjunker innan du startar produkten igen.
	Indikator för inkopplad parkeringsbroms	Symbolen visas.	Den elektriska parkeringsbromsen är inkopplad.

Transport, förvaring och kassering

Transport

- Använd breda ramper när du lastar produkten på eller av ett fordon eller en släpvagn.
- Produkten är tung och kan orsaka krosskador. Var försiktig när du lastar den på eller av en bil eller ett släp.
- Lift inte produkten. Förankringspunkterna är inte godkända lyftpunkter och får endast användas för att sätta fast produkten på en släpvagn.
- Använd ett godkänt släp för transport av produkten.
- Kontrollera att du har kunskaper om lokala vägtrafikbestämmelser före transport av produkten på ett släp eller på vägar.
- För att göra det lättare att lasta produkten på ett släp ska klippaggregatet placeras i det högsta läget.

Lyfta produkten manuellt



VARNING: Innan du använder produkten måste du se till att det elektriska parkeringsbromssystemet är inkopplat.




OBSERVERA: Kör inte produkten längre än nödvändigt eller i en hastighet som överstiger 6 km/h.




OBSERVERA: Bogsera inte produkten.

Om du vill flytta produkten med motorn avstängd måste den elektriska parkeringsbromsen vara urkopplad. Spaken för det elektriska parkeringsbromssystemet sitter bakom det högra bakhjulet.

- Sätt om strömbrytaren till avstängt läge (O).

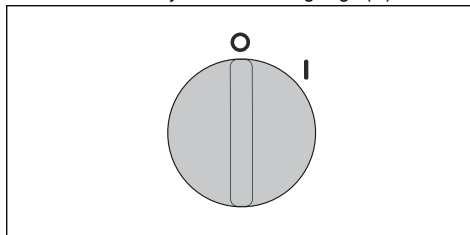

2. Flytta spaken åt vänster för att koppla ur det elektriska parkeringsbromssystemet.

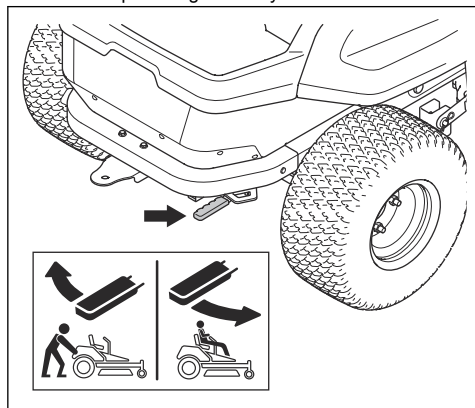

3. Flytta produkten manuellt.
4. Innan du använder produkten ska du föra spaken åt höger för att aktivera det elektriska parkeringsbromssystemet.

Placera produkten på ett släp för säker transport


Innan du säkrar produkten måste du läsa igenom och förstå kapitlet om säkerhet. Se *Säkerhet på sida 128*.



VARNING: Parkeringsbromsen räcker inte för att spärra produkten vid transport. Sätt fast produkten ordentligt på lastutrymmet.


Utrustning: Fyra godkända remmar och fyra hjulspärrar.

1. Placera produkten i mitten av lastutrymmet.

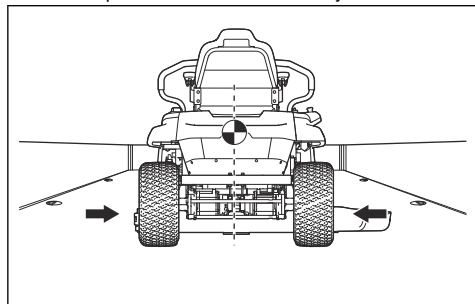


VARNING: För transport i transportfordon med ett överdrag. Se till att produkten har svalnat innan du placerar den i transportfordonet.


2. Se till att produktens tyngdpunkt är över hjulaxeln på transportfordonet. Om en släpvagn används för transport, se till att dragstångens nedkraft är korrekt.

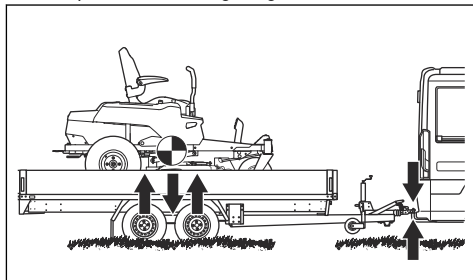

3. Lägg i parkeringsbromsen.
4. Sänk klippaggregatet till det lägsta läget.
5. Avlägsna alla lösa föremål.
6. Dra den första remmen genom den första av de två bakre transportöglorna.

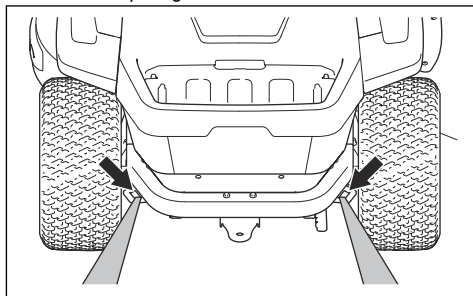


7. Dra den andra remmen genom den andra av de två bakre transportöglorna.
8. Fäst remmarna vid lastutrymmet.
9. Dra åt remmarna bakåt för att säkra produkten vid lastutrymmet.
10. Fäst den tredje remmen i den första av de två främre transportöglorna.

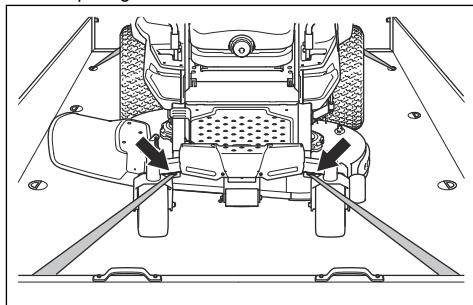

11. Fäst den fjärde remmen i den andra av de två främre transportöglorna.
12. Fäst remmen vid lastutrymmet.

13. Dra åt remmen framåt för att säkra produkten vid lastutrymmet.
14. Placera hjulspärrarna framför och bakom bakhjulen.

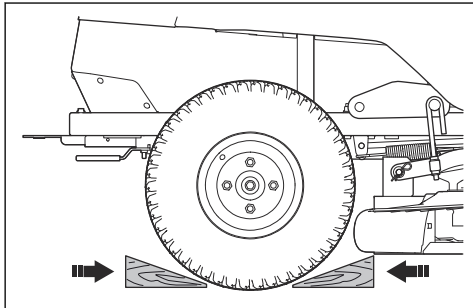

Transport av batterier

- De medföljande 58 V-batterierna uppfyller kraven i lagstiftningen för farligt gods.
- Följ de särskilda kraven för förpackning och etiketter för kommersiella transporter utförda av tredjepart och speditörer.
- Tala med en person med särskild utbildning i farliga material innan du skickar produkten. Följ alla tillämpliga nationella föreskrifter.
- Använd tejp på öppna kontakter när du lägger batteriet i en förpackning. Lägg batteriet i en trång förpackning för att förhindra rörelse.

Förvaring

Förbered produkten för förvaring i slutet av säsongen och innan mer än 30 dagars förvaring.



WARNING: Ta bort gräs, löv och annat lättantändligt material från produkten för att minska risken för brand. Låt produkten svalna innan du lämnar den i förvaring.

- Lägg i parkeringsbromsen. Se *Aktivera och avaktivera parkeringsbromsen på sida 138*.
- Sätt om strömbrytaren till avstängt läge (O).
- Rengöra produkten. Se *Rengöra produkten på sida 144*. Bättra på lackskador för att undvika korrosion.
- Inspektera produkten med avseende på slitna eller skadade delar och dra åt eventuella lösa skruvar och muttrar.
- Ladda batteriet helt före förvaring. Se till att batterierna är minst 50 % laddade under förvaring.

Notera: Batteriet kan gå över till viloläget när produkten förvaras eller när batterikapaciteten är mycket låg. För att batteriet ska starta måste startknappen hållas intryckt under två sekunder. Om batteriet inte startar måste det laddas kontinuerligt tills det är fulladdat. Laddningstiden är längre när batteriet är i viloläge.

- Smörj alla smörjnipplar, leder och axlar.
- Förvara produkten på en ren och torr plats. Lägg ett skydd över produkten.


Notera: Ett skynke för skydd av produkten vid förvaring eller transport finns tillgängligt hos återförsäljaren.

- Förvara produkten i ett låst utrymme inomhus för att förhindra åtkomst för barn eller personer som inte är behöriga.
- Förvara produkten och strömförsörjningen på en torr och frostfri plats.
- Om du kommer att använda produkten ska den förvaras på en plats där den omgivande temperaturen är mellan 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F. Om du inte kommer att använda produkten kan den förvaras på en plats där den omgivande temperaturen är mellan -20 °C/ -4 °F– +50 °C/ +122 °F.
- Utsätt inte produkten för solljus.
- Förvara inte produkten på ställen där statisk elektricitet kan förekomma.

Kassera batteriet och batteriladdaren

Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Genom att se till att denna produkt omhändertas korrekt, kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna produkt. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten.

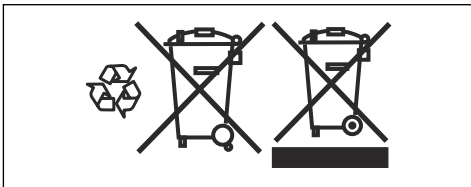

Avfallshantering

- Kemikalier kan vara farliga och får inte kastas på marken. Kassera alltid använda kemikalier vid ett servicecenter eller på lämplig anvisad plats.
- När produkten är utsliten ska du skicka den till återförsäljaren eller något annat ställe för återvinning.
- Olja och batterier kan ha en negativ påverkan på miljön. Följ lokala återvinningsbestämmelser och tillämpliga förordningar.
- Kasta inte batteriet som hushållsavfall.

- Skicka batteriet till en Husqvarna-serviceverkstad eller kassera det på en anvisad plats för förbrukade batterier.

Tekniska data

Tekniska data

	Z 342iF
Mått	Se <i>Produktens mått på sida 161.</i>
Vikt, inkl. klippaggregat och 1 EM-5264Li-batteri, lb/kg	554,5/247
Vikt, inkl. klippaggregat och 2 EM-5264Li-batterier, lb/kg	588,6/267
Lufttryck fram, kPa/bar/PSI	140/1,4/20
Lufttryck bak, kPa/bar/PSI	97/0,97/14
Framdäck, mått	11x6-5
Bakdäck, mått	18x8.5-8
Max. lutning, grader °	10
Maxvikt för bogseringsutrustning vid 10 ° lutning, lb/kg	242,5/110
Max. tillåten vertikal kraft på dragstången, N/lb/kg	250/55,1/25
Max. tillåten horisontal kraft på dragstången, N/lb/kg	190/41,9/19
Max. tillåten last på lastflaket, lb/kg	55/25
Drivmotor	
Motortyp	BLDC-motor
Spänning, nominell/max. V	50,4/58,8
Nominell motoreffekt, kW	2x1,5
Max. motorvarvtal, varv/min	3 300/min
Transmission	
Oljevolym/transmission, oz./ml	3,7/110
Styrningsreglage	Dubbla spakar, skumgummihandtag
Maximal hastighet framåt, drivning, mph/km/h	7/11,3
Maximal hastighet bakåt, drivning, mph/km/h	3/4,8
Maximal hastighet framåt, klippning, mph/km/h	6/9,7
Maximal hastighet bakåt, klippning, mph/km/h	3/4,8
Maximal hastighet framåt, precisionsläge, mph/km/h	4/6,4
Max. hastighet bakåt, precisionsläge, mph/km/h	3/4,8
Elsystem	
Typ, nominell	50,4 DCV
Drivningssäkring, A	80
Klippdäckssäkring, A	80
Säkring för kontaktpanel, A	3

	Z 342IF
Lamptyp	Lampa
Bulleremission ¹⁹	
Ljudeffektnivå, uppmätt, dB(A)	99
Ljudeffektnivå, garanterad ²⁰ , L _{WA} dB(A)	100
Ljudtrycksnivå vid användarens öra ²¹ , dB(A)	88
Vibrationsnivåer ²²	
Vibrationsnivå i ratten, m/s ²	1,6
Vibrationsnivå i sätet, m/s ²	0,9
Klippaggregat	
Aggregatets tjocklek, gauge/mm	8/3,2
Klippbredd, tum/mm	42/1 067
Vikt, lb/kg	108/49
Klippaggregatets motorvarvtal, varv/min	2 800/min
Klippaggregatets motorvarvtal, SavE, varv/min	2 640/min
Klipphöjd, 12 lägen, tum/mm	1–4,5/25–114
Antal knivar	2
Knivlängd, tum/mm	21,7/533
Klinga	
Artikelnummer, kniv	548 48 47-01
Artikelnummer, mulchingkniv (tillbehör) ²³	548 83 37-01
Artikelnummer, uppsamlingskniv (tillbehör) ²⁴	548 83 38-01



VARNING: Att använda ett klippaggregat som inte är godkänt för produkten kan leda till att föremål matas ut med hög hastighet och kan orsaka allvarliga skador. Använd inte andra typer

av klippaggregat än angivet i den här bruksanvisningen.

Godkända batterier

Använd endast Husqvarna-originalbatterier till produkten.

Batteri	EM-5264Li	EM-5239Li
Artikelnummer	546 33 10-01	546 33 10-02

¹⁹ Emission av buller har uppmätts i enlighet med EN IEC 62841-4-3. De deklarerade värdena kan användas för jämförelse med deklarerade värden för andra produkter som har testats i enlighet med samma standard och vid en preliminär exponeringsbedömning.

²⁰ Bulleremission till omgivningen uppmätt som ljudeffekt (L_{WA}) enligt EG-direktiv 2000/14/EG.

²¹ Rapporterade data för ljudtrycksnivå har en osäkerhetsfaktor (K) på 3 dB(A).

²² Vibrationsnivå enligt SS-EN ISO 5395. Redovisade data för vibrationsnivå har ett typiskt statistiskt spridningsmått (standardavvikelse) på 1,5 m/s² (ratt) samt 1,5 m/s² (säte).

²³ Använd endast knivarna med samtliga delar i mulchingkit.


²⁴ Använd endast knivar med samtliga delar i sidouppsamlingssystemet.


Batteri	EM-5264Li	EM-5239Li
Typ	Litiumjonbatteri	Litiumjonbatteri
Batterikapacitet, Ah	63,7	39,2
Nominell spänning, V	50,4	50,4
Vikt, kg/lb	20/44	15/33

Godkända batteriladdare

Batteriladdare	PS875C (Ingår)	PS300C (tillval)	PS900C (tillval)
Ingående spänning, V	100–240	220–240	220–240
Ingående ström, A	10	1,8	4,5
Frekvens, Hz	60	50–60	50–60
Effekt, W	875	300	900
Utspänning, V	58	58	58
Utström, A	15 ± 1	5,2	15,5

Produktens mått

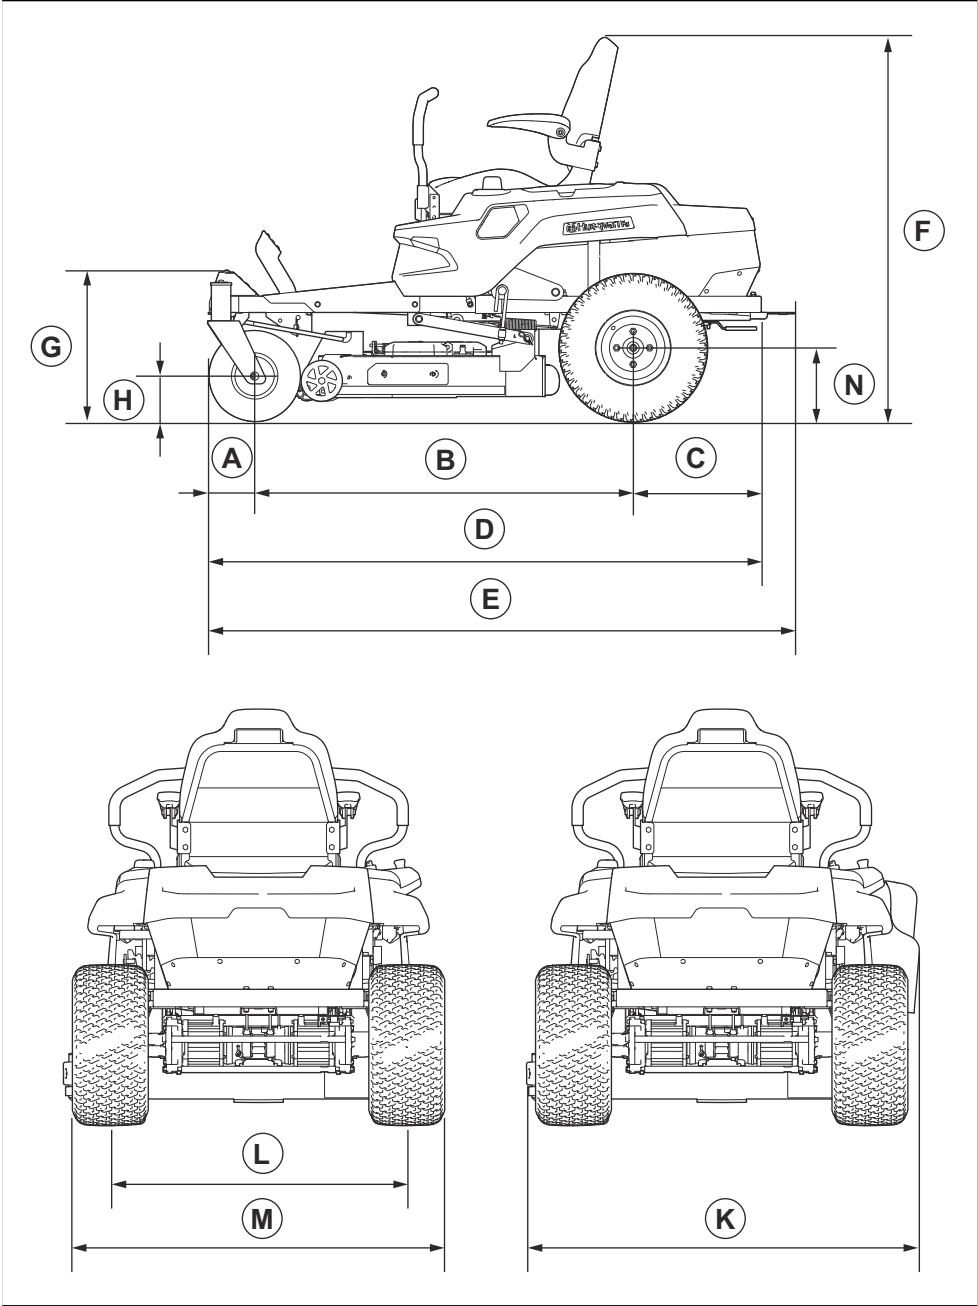

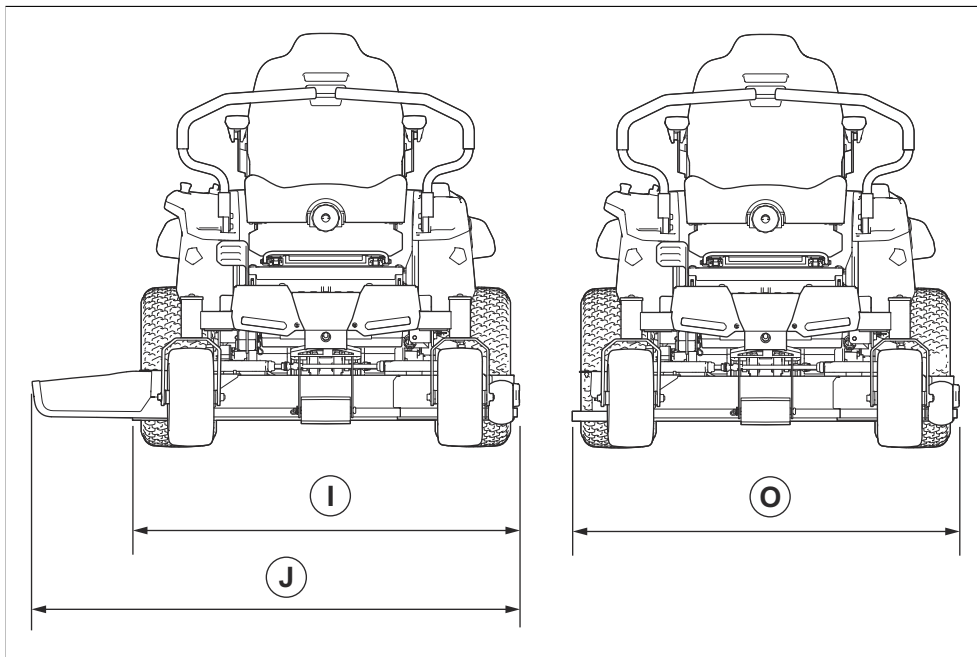

Mått, mm/tum					
A	146/5,7	F	1 185/46,7	K	1 122/44,2
B	1 167/45,9	G	462/18,2	L	844/33,2
C	395/15,6	H	140/5,5	M	1 060/41,7
D	1 708/67,2	I	770/13,3	D	229/9
E	1 809/71,2	J	1 400/55,1	O	1 104/43,5

Service

Service

Gör en årlig kontroll hos en auktoriserad serviceverkstad för att kontrollera att produkten fungerar säkert och på bästa sätt under högsäsongen. Den bästa tiden för service eller översyn av produkten är under lågsäsong.

När du skickar en beställning av reservdelar ska du ange information om inköpsår, modell, typ och serienummer.

Använd alltid originalreservdelar.

Försäkran om överensstämmelse

EU-försäkran om överensstämmelse

Vi, **Husqvarna AB**, 561 82 Huskvarna, Sverige, tel:
+46-36-146500, försäkrar på eget ansvar att produkten:

Beskrivning	Åkgräsklippare
Varumärke	Husqvarna
Typ/Modell	Z 342iF
Identifiering	Serienummer daterade 2025 och framåt

uppfyller alla krav i följande EU-direktiv och förordningar:

Direktiv/förordning	Beskrivning
2006/42/EG	"om maskiner"
2014/30/EU	"angående elektromagnetisk kompatibilitet"
2000/14/EG	"angående emission av buller till omgivningen"
2011/65/EU	"angående begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning"

och att följande standarder och/eller tekniska specifikationer tillämpas: EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013 EN IEC63000:2018.

Anmält organ: 0197, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany har intygat överensstämmelse med rådets direktiv 2000/14/EG, procedur för utvärdering av överensstämmelse: bilaga VI.

Information om bulleremissioner finns i *Tekniska data på sida 158*.

2025-06-09



Claes Losdal, utvecklingschef/trädgårdsprodukter,
Husqvarna AB


Ansvarig för teknisk dokumentation



SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION



1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

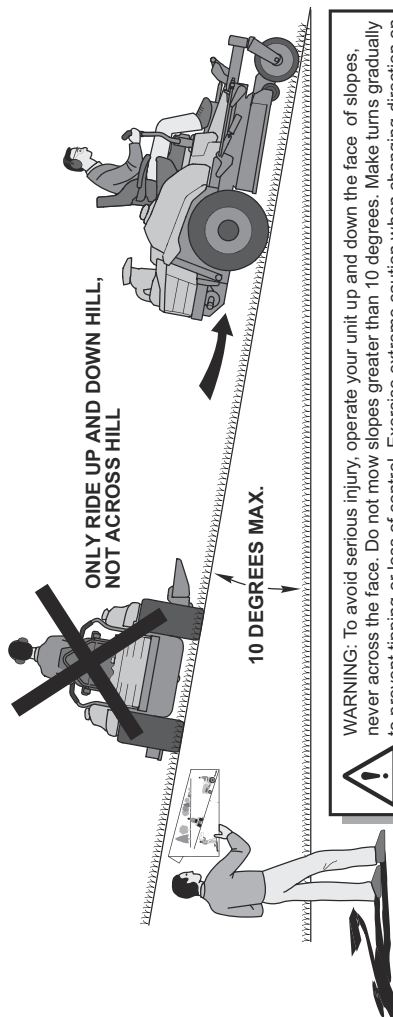

WARNING: To avoid serious injury, operate your unit up and down the face of slopes, never across the face. Do not mow slopes greater than 10 degrees. Make turns gradually to prevent tipping or loss of control. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. Keep at least the width of the machine away from these hazards.

Failure to follow these warnings could lead to death or serious injury.



www.husqvarna.com

Originale instruktioner
Alkuperäiset ohjeet
Originale instruksjoner
Bruksanvisning i original

1144118-10



2025-06-18