



Husqvarna®



Z 342iF

EL	Οδηγίες χρήσης
HR	Priručnik za korištenje
SR	Priručnik za rukovaoca
TR	Kullanım kılavuzu

2-45
46-86
87-126
127-166

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	2	Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη.....	37
Ασφάλεια.....	7	Τεχνικά στοιχεία.....	40
Συναρμολόγηση.....	15	Σέρβις.....	44
Λειτουργία.....	17	Δήλωση Συμμόρφωσης.....	45
Συντήρηση.....	25	Αnexa	167
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	31		

Εισαγωγή

Επιθεώρηση πριν από την παράδοση και κωδικοί προϊόντος

Περιεχόμενα Σε αυτό το προϊόν έχει γίνει επιθεώρηση πριν από την παράδοση. Φροντίστε να

λάβετε υπογεγραμμένο αντίγραφο της επιθεώρησης πριν από την παράδοση από τον αντιπρόσωπο.

Στοιχεία επικοινωνίας με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna:	
Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης αντιστοιχεί στο προϊόν με κωδικό προϊόντος / σειράς:	
/	
Μοτέρ:	

Περιγραφή προϊόντος


Αυτό το προϊόν είναι ένα επικαθήμενο ωθούμενο χλοοκοπτικό με πλαίσιο κοπής ClearCut™. Το προϊόν λειτουργεί με μπαταρία και έχει εγκατεστημένη μπαταρία. Οι μοχλοί ελέγχου επιτρέπουν στον χειριστή να κατευθύνει το προϊόν και να ρυθμίζει την ταχύτητά του.

περιοχές και κήπους. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για άλλες εργασίες, πρέπει να προσαρτήσετε κάποιο προαιρετικό αξεσουάρ. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της Husqvarna για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα αξεσουάρ.

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν είναι κατασκευασμένο για την κοπή γρασιδιού σε ανοιχτό και οριζόντιο έδαφος σε κατοικημένες

Επισκόπηση προϊόντος

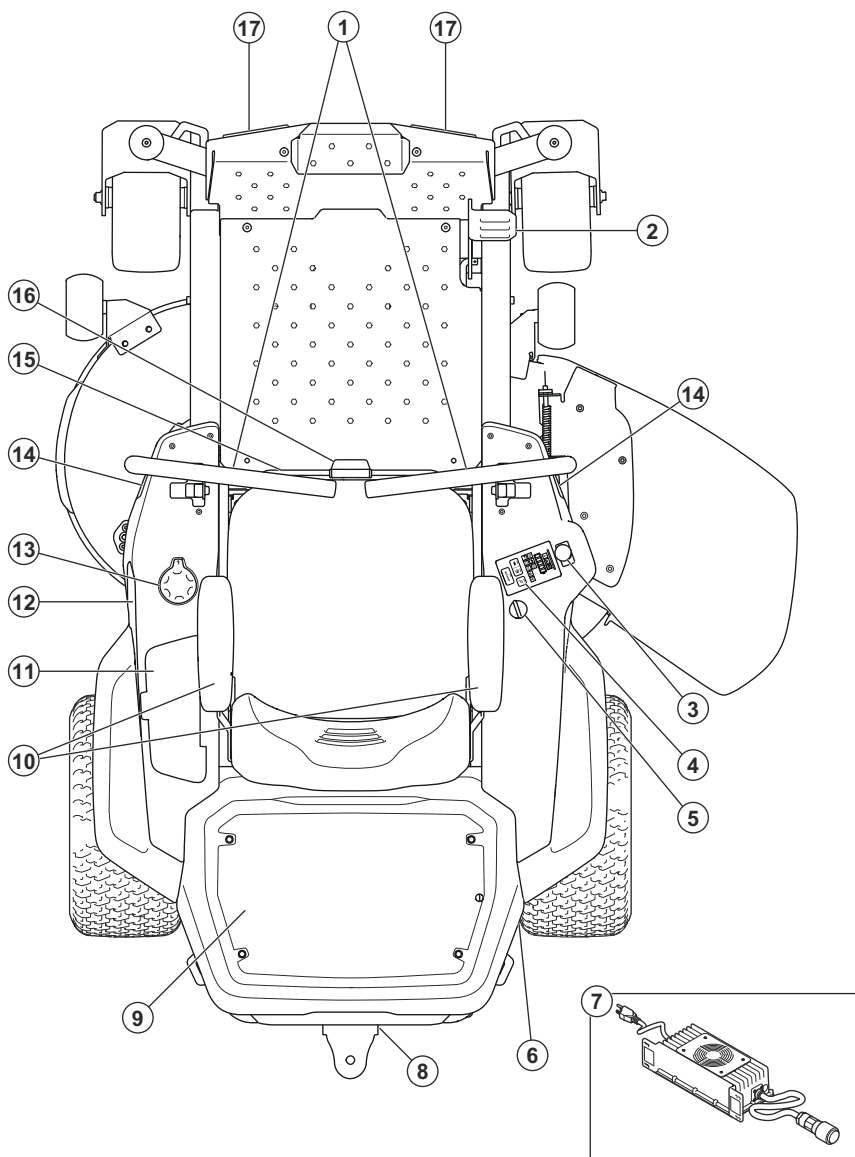


1. Μοχλοί ελέγχου / Φρένο στάθμευσης
2. Πεντάλ ανύψωσης πλαισίου
3. Κουμπί PTO

4. Στοιχεία αλληλεπίδρασης με το χρήστη
5. Διακόπτης ισχύος

6. Λεβιές ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης
7. Φορτιστής μπαταρίας
8. Ράβδος ρυμούλκησης
9. Πλατφόρμα φορτίου, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40* για το μέγιστο φορτίο.
10. Μπράτσα καθίσματος
11. Αποθηκευτικός χώρος
12. Υποδοχή για φορτιστή μπαταρίας
13. Κουμπί ρύθμισης ύψους κοπής
14. Φώτα ξακρίσματος
15. Μοχλός ρύθμισης καθίσματος
16. Κουμπί ρύθμισης ανάρτησης καθίσματος
17. Προβολείς

Επισκόπηση στοιχείων αλληλεπίδρασης με τον χρήστη

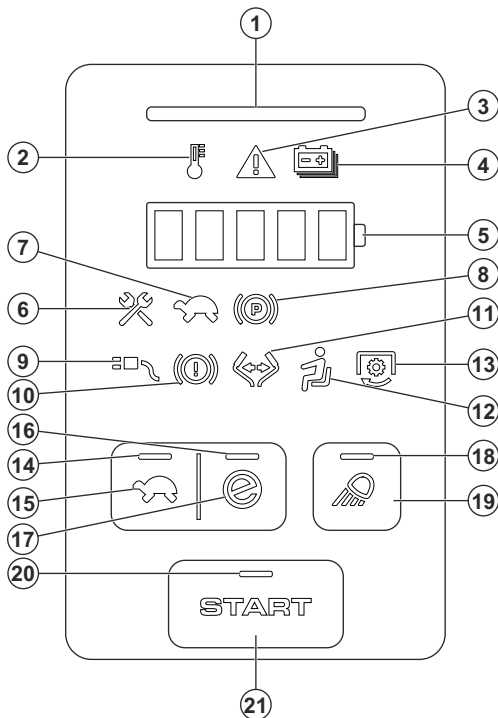

1. Γραμμή ένδειξης έναρξης
2. Ένδειξη θερμοκρασίας. Αν ανάψει η ένδειξη θερμοκρασίας στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα *Στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη – Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 34*.
3. Προειδοποιητική ένδειξη. Αν ανάψει η προειδοποιητική ένδειξη στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, το προϊόν σταματά να λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ενότητα *Στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη – Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 34*.
4. Ένδειξη μπαταρίας
5. Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
6. Ένδειξη σέρβις
7. Ένδειξη λειτουργίας μειωμένης απόδοσης
8. Ένδειξη ενεργοποιημένου φρένου στάθμευσης
9. Η εκκίνηση αποτράπηκε. Ένδειξη συνδεδεμένου καλωδίου φόρτισης
10. Η εκκίνηση αποτράπηκε. Ένδειξη απενεργοποιημένου συστήματος ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης.
11. Η εκκίνηση αποτράπηκε. Ένδειξη απενεργοποιημένου φρένου στάθμευσης
12. Η εκκίνηση αποτράπηκε. Ένδειξη ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC)
13. Η εκκίνηση αποτράπηκε. Ένδειξη ενεργοποιημένων λεπίδων
14. Ένδειξη λειτουργίας ακριβείας

15. Κουμπί λειτουργίας ακριβείας
16. Ένδειξη λειτουργίας εξοικονόμησης SavE
17. Κουμπί λειτουργίας εξοικονόμησης SavE
18. Ένδειξη φωτός εργασίας
19. Κουμπί φωτός εργασίας
20. Ενδεικτική λυχνία έναρξης
21. Κουμπί εκκίνησης

Η εκκίνηση αποτράπηκε

Για να είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας οδήγησης, πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 21*. Εάν πατήσετε το κουμπί εκκίνησης ενώ δεν τηρούνται οι συνθήκες λειτουργίας, αναβοσβήνει το σύμβολο στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη – Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 34*.

Husqvarna Connect

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο χρήσης και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στην εφαρμογή Husqvarna Connect. Η Husqvarna Connect είναι μια δωρεάν εφαρμογή για τη φορητή συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν Husqvarna Connect στη σελίδα 17*.

Χειριστήρια διεύθυνσης


Η κατεύθυνση του προϊόντος ελέγχεται από τους 2 μοχλούς ελέγχου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επισκόπηση προϊόντος στη σελίδα 3*. Οι μοχλοί ελέγχου μπορούν να μετακινηθούν προς τα εμπρός και προς τα πίσω από τη θέση νεκράς. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία του προϊόντος στη σελίδα 22*.

Σύστημα ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC)

Ο μοχλός ελέγχου παρουσίας χειριστή ενεργοποιείται όταν ο χειριστής σηκωθεί από το κάθισμα. Το μοτέρ πορείας σταματά. Τα μοτέρ του πλαισίου κοπής σταματούν αν οι λεπίδες είναι ενεργοποιημένες. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συνθήκες λειτουργίας στη σελίδα 13*.

Προβολείς και φώτα ξακρίσματος

Πατήστε το κουμπί φώτων στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη για να ανάψετε τα φώτα. Πατήστε ξανά το κουμπί φώτων για να σβήσετε τα φώτα.

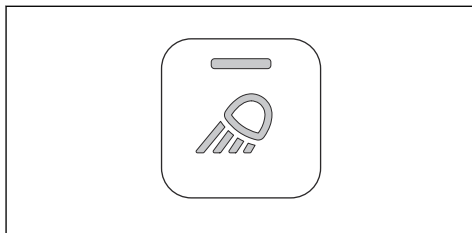

Σύμβολα στο προϊόν



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή άλλων ατόμων. Να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε το προϊόν σωστά.



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.



Χρησιμοποιείτε πάντα εγκεκριμένα προστατευτικά ακοής.



Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης, διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη λειτουργίας.



Απομακρύνετε τυχόν παριστάμενα άτομα.



Μην χειρίζεστε το προϊόν σε πρηνές. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πρηνή με κλίση πάνω από 10°.



Κίνδυνος ανατροπής



Προσέχετε για αντικείμενα που μπορεί να εκπιαχθούν ή να εξοστρακιστούν.



Φροντίστε τα χέρια και τα πόδια σας να βρίσκονται μακριά από το πλαίσιο κοπής.



Μην πλησιάζετε τα μέλη του σώματός σας στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.



Προτού και ενώ κινείτε το προϊόν προς τα πίσω, πρέπει να κοιτάζετε πίσω σας.



Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες πάνω στο προϊόν ή στον εξοπλισμό.



Μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να χειριστείτε το προϊόν.

Πιέστε τους μοχλούς ελέγχου προς τα έξω για να ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης.

Τραβήξτε τους μοχλούς ελέγχου προς τα μέσα για να απενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης.



Φρένο στάθμευσης.



Γρήγορα.



Αργά.

N

Νεκρά.

R

Κίνηση προς τα πίσω.



Το μέγιστο καθορισμένο φορτίο στην πλατφόρμα φορτίου καθορίζεται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40* και στην ετικέτα.



Μην πατάτε



Μην κάθεστε επάνω στην πλατφόρμα φορτίου.



Μην χρησιμοποιείτε συσκευή πλυσίματος με υψηλή πίεση ή συσκευή καθαρισμού με ατμό.



Υποδοχή για φορτιστή μπαταρίας. Οι εγκεκριμένοι φορτιστές μπαταρίας καθορίζονται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40* και στην ετικέτα.



Μην ρυμουλκείτε το προϊόν.



Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης.



Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης.



Εκτός λειτουργίας



Σε λειτουργία

START

Εκκίνηση λειτουργίας οδήγησης.



Χαμηλό ύψος κοπής.



Υψηλό ύψος κοπής.



Λεπίδες απενεργοποιημένες.



Λεπίδες ενεργοποιημένες.



MAX. XXXX N (XX lb / XXX kg)

Το μέγ. επιτρεπόμενο κατακόρυφο φορτίο στη ράβδο ρυμούλκησης καθορίζεται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40* και στην ετικέτα.



MAX. XXXX N (XX lb / XXX kg)

Το μέγ. επιτρεπόμενο οριζόντιο φορτίο στη ράβδο ρυμούλκησης καθορίζεται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40* και στην ετικέτα.



Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε την μπαταρία. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.



Ετικέτα εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον σύμφωνα με οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ και του Η.Β. και τη νομοθεσία της Νότιας Νέας Ουαλίας "Κανονισμός για την προστασία των περιβαλλοντικών δράσεων (έλεγχος θορύβου) του 2017". Η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος του προϊόντος καθορίζεται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40* και στην ετικέτα.




Κωδικός με δυνατότητα σάρωσης



Περιβαλλοντική σήμανση. Το προϊόν ή η συσκευασία του προϊόντος δεν αποτελεί οικιακό απόρριμμα. Ανακυκλώστε το σε κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα έχει στερεωθεί σωστά προτού εκκινήσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς τα προστατευτικά καλύμματα.



Βεβαιωθείτε ότι ο συλλέκτης είναι συνδεδεμένος όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα πλευρικής συλλογής. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς τον συλλέκτη, όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα πλευρικής συλλογής.

Περιεχόμενα Άλλα σύμβολα/σήματα που υπάρχουν στο προϊόν αναφέρονται σε απαιτήσεις πιστοποίησης για ορισμένες αγορές.

Ζημιά στο προϊόν

Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές στο προϊόν μας εάν:

- Το προϊόν έχει επισκευαστεί λανθασμένα.
- Το προϊόν έχει επισκευαστεί με εξαρτήματα που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν διαθέτει ένα αξεσουάρ που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν έχει επισκευαστεί σε εγκεκριμένο κέντρο σέρβις ή από εγκεκριμένη αρχή.

Υποστήριξη

Για υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, μεταβείτε στην ενότητα "Υποστήριξη" στη διεύθυνση για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οδηγίες, οδηγούς επίλυσης προβλημάτων ή για να χρησιμοποιήσετε το Self-Service και τον Βοηθό για τα προϊόντα της Husqvarna (εάν είναι διαθέσιμος στην αγορά σας). Για περισσότερη υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Ασφάλεια

Ορισμοί για την ασφάλεια

Για την επισήμανση ειδικών σημαντικών τμημάτων του εγχειριδίου χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου του χειριστή ή άλλων

παριστάμενων ατόμων, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, σε άλλα υλικά ή στον παρακείμενο χώρο, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα Χρησιμοποιείται για παροχή περισσότερων πληροφοριών, οι οποίες χρειάζονται σε μια δεδομένη κατάσταση.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για το προϊόν



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές ασφαλείας που παρέχονται με αυτό το προϊόν. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Ο όρος "προϊόν" που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε προϊόν που τροφοδοτείται από το δίκτυο ρεύματος (με καλώδιο) ή σε προϊόν που τροφοδοτείται από μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ενέχουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Μην χειρίζεστε το προϊόν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, π.χ. στον ίδιο χώρο με εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σωματίδια σκόνης. Το προϊόν δημιουργεί σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν την ανάφλεξη των σωματιδίων σκόνης ή των καπνών.
- Κατά τον χειρισμό του προϊόντος, δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά παιδιά ή άλλοι παρευρισκόμενοι. Ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας, με αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο.

Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε σε εγρήγορση, να παρακολουθείτε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τον χειρισμό των προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Ο εξοπλισμός προστασίας, όπως προστατευτική μάσκα αναπνοής, αντλιοσθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνος ή προστατευτικά ακοής σε κατάλληλες συνθήκες, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.
- Φροντίστε ώστε να μην είναι εφικτή η ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση Off προτού συνδέσετε το προϊόν στην πηγή τροφοδοσίας ή/και στην μπαταρία και προτού πάσετε ή μεταφέρετε το προϊόν. Η μεταφορά των προϊόντων, ενώ έχετε το χέρι σας στον διακόπτη,

ή η σύνδεση ενεργοποιημένων προϊόντων σε πρίζα ενέχει κίνδυνο ατυχήματος.

- Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά προσαρμογής ή σύσφιξης, προτού ενεργοποιήσετε το προϊόν. Ένα κλειδί σύσφιξης ή ρύθμισης που παραμένει προσαρτημένο σε κινούμενο μέρος του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην τεντώνετε υπερβολικά. Να πατάτε καλά τα πόδια σας και να διατηρείτε την ισορροπία σας συνέχεια. Έτσι επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος του προϊόντος σε τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις.
- Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Φροντίστε τα μαλλιά και τα ρούχα σας να βρίσκονται σε απόσταση από τα κινούμενα εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά ενδέχεται να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
- Εάν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση συστημάτων συλλογής και απομάκρυνσης σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Να χρησιμοποιείτε σύστημα συλλογής σκόνης για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
- Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε συχνά και είστε εξοικειωμένοι με τα προϊόντα, μην επαναπαύεστε και μην παραβλέπετε τις αρχές ασφαλείας των εργαλείων. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε κλάσμα του δευτερολέπτου.

Χρήση και φροντίδα προϊόντος

- Μην ασκείτε δύναμη το προϊόν. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο προϊόν για την εφαρμογή σας. Το κατάλληλο προϊόν θα προσφέρει υψηλότερη απόδοση και ασφάλεια κατά την εργασία σας στο βαθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με τον διακόπτη. Ένα προϊόν που δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πηγή τροφοδοσίας ή/και αφαιρέστε την μπαταρία, αν είναι αποσπώμενη, από το προϊόν πριν από την πραγματοποίηση ρυθμίσεων, την αλλαγή αξεσουάρ ή την αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του προϊόντος.
- Φυλάσσετε τα προϊόντα που βρίσκονται σε αδράνεια μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτά ή με τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το προϊόν. Τα προϊόντα είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
- Συντηρείτε τα προϊόντα και τα αξεσουάρ. Ελέγξτε το προϊόν για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή κινούμενα εξαρτήματα που μαγκώνουν, σπασμένα εξαρτήματα ή άλλες καταστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του προϊόντος. Σε περίπτωση ζημιάς, φροντίστε για την επισκευή του προϊόντος προτού το χρησιμοποιήσετε. Πολλά

ατυχήματα προκαλούνται από προϊόντα που δεν συντηρούνται σωστά.

- **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.** Εάν τα εργαλεία κοπής συντηρούνται σωστά, με αιχμηρές άκρες κοπής, είναι λιγότερο πιθανή η εμπλοκή τους και πιο εύκολος ο έλεγχός τους.
- **Χρησιμοποιείτε το προϊόν, τα εξαρτήματα και τα τρυπάνια σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί.** Η χρήση του προϊόντος για εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- **Διατηρήστε τις χειρολαβές και τις επιφάνειες κρατήματος στεγνές και καθαρές, χωρίς λάδια και γράσο.** Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του προϊόντος σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Χρήση και φροντίδα εργαλείων μπαταρίας

- **Να επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που ορίζεται από τον κατασκευαστή.** Ένας φορτιστής κατάλληλος για έναν τύπο συστοιχίας μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς κατά τη χρήση με άλλη συστοιχία μπαταριών.
- **Χρησιμοποιείτε προϊόντα μόνο με τις προδιαγραφόμενες μπαταρίες.** Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- **Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να την φυλάσσετε μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν ένωση των πόλων.** Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- **Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού, μπορεί να εκτιναχθεί υγρό από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επίσης ιατρική βοήθεια.** Η εκτόξευση υγρού από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
- **Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιά ή μετατροπές.** Μπαταρίες οι οποίες έχουν υποστεί βλάβη ή τροποποίηση μπορεί να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα την πυρκαγιά, την έκρηξη ή τον κίνδυνο τραυματισμού.
- **Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τα εργαλεία σε φωτιά ή υπερβολική θερμοκρασία.** Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασίες πάνω από 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- **Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε τις μπαταρίες ή τα εργαλεία εκτός του εύρους θερμοκρασίας που προδιαγράφεται στις οδηγίες.** Η φόρτιση με λανθασμένο τρόπο ή σε θερμοκρασίες εκτός του προδιαγραφόμενου εύρους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Υπηρεσία

- **Αναθέστε το σέρβις του προϊόντος σας σε εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή με τη χρήση μόνο παανομιούτυπων ανταλλακτικών.** Έτσι διασφαλίζεται η ασφάλεια του προϊόντος.
- **Μην εκτελέετε εργασίες σέρβις σε κατεστραμμένες μπαταρίες.** Οι εργασίες σέρβις σε μπαταρίες θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένα καταστήματα σέρβις.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν μπορεί να κόψει χέρια και πόδια και να εκσφενδονίσει αντικείμενα. Αν δεν τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν έχει υποστεί ζημιά ο εξοπλισμός κοπής. Αν ο εξοπλισμός κοπής υποστεί ζημιά, μπορεί να εκσφενδονίσει αντικείμενα και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πρέπει να αντικαθιστάτε αμέσως τις λεπίδες που έχουν υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία του. Το πεδίο αυτό, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρών ή θανατηφόρων τραυματισμών, συνιστούμε στα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλευούνται τον θεράποντα ιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος, προτού θέσουν το προϊόν σε λειτουργία.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.


- Πρέπει πάντα να προσέχετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Αποφεύγετε καταστάσεις τις οποίες θεωρείτε πέραν των δυνατοτήτων σας. Αν δεν νιώθετε σίγουροι σχετικά με τις διαδικασίες χειρισμού αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, συμβουλευτείτε έναν ειδικό προτού συνεχίσετε.
- Προτού εκκινήσετε το προϊόν, διαβάστε, κατανοήστε και τιώθετε το εγχειρίδιο χρήσης και τις οδηγίες σχετικά με το προϊόν.
- Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα χειριστήριά του με ασφάλεια και μάθετε να το σταματάτε γρήγορα.

- Μάθετε επίσης να αναγνωρίζετε τα σήματα ασφαλείας.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν ή μην το χρησιμοποιείτε αν είναι εμφανές ότι έχει τροποποιηθεί από άλλους.
- Διατηρείτε το προϊόν καθαρό, για να παραμένουν ευανάγνωστα τα σήματα και τα αυτοκόλλητα.
- Πρέπει να θυμάστε ότι ο χειριστής θεωρείται υπεύθυνος για ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν σε άλλα άτομα ή στην περιοχή τους.
- Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά σε εξαρτήματα που περιστρέφονται.
- Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κάτω από το προϊόν.
- Διατηρείτε πάντα απόσταση ασφαλείας από το άνοιγμα απόρριψης.
- Βεβαιωθείτε ότι το απορριπτόμενο υλικό δεν χτυπά άλλα άτομα ή ζώα.
- Βεβαιωθείτε ότι το απορριπτόμενο υλικό δεν χτυπά σε τοίχους ή άλλες σκληρές επιφάνειες. Τα απορριπτόμενα υλικά μπορεί να εξοστρακιστούν.
- Πρέπει πάντα να σταματάτε τις λεπίδες όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επιφάνειες με χαλίκι.
- Μην χρησιμοποιείτε το πλαίσιο κοπής εάν ο σωλήνας εκτόξευσης ή άλλες διατάξεις ασφαλείας λείπουν ή δεν λειτουργούν σωστά.
- Όταν δεν κάνετε χλοοκοπή, πρέπει πάντα να αποσυμπλέκετε τις λεπίδες.
- Μην χρησιμοποιείτε το πλαίσιο κοπής για να κόβετε φύλλα ή άλλα ανεπιθύμητα υλικά που μπορεί να συσσωρευτούν.
- Η πλατφόρμα φορτίου χρησιμοποιείται για αποθήκευση. Μην χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα φορτίου ως κάθισμα. Για το μέγιστο φορτίο της πλατφόρμας φορτίου, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40*.
- Μην μεταφέρετε επιβάτες. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.

- Πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με το φως της ημέρας ή σε συνθήκες καλού φωτισμού. Διατηρείτε το προϊόν σε ασφαλή απόσταση από λακκούβες ή άλλες ανωμαλίες του εδάφους. Ελέγχετε για άλλους πιθανούς κινδύνους.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για παράδειγμα σε ομίχλη, στη βροχή, σε νοτισμένα ή υγρά σημεία, όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι, όταν το κρύο είναι έντονο, όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης κεραυνών κ.λπ.
- Πρέπει να εντοπίζετε και να επισημαίνετε τις πέτρες και άλλα σταθερά αντικείμενα, για να προλαμβάνετε τις προσκρούσεις.
- Απομακρύνετε από την περιοχή αντικείμενα, όπως πέτρες, παιχνίδια, καλώδια κ.λπ., τα οποία μπορεί να πιαστούν στις λεπίδες και να εκτιναχθούν.

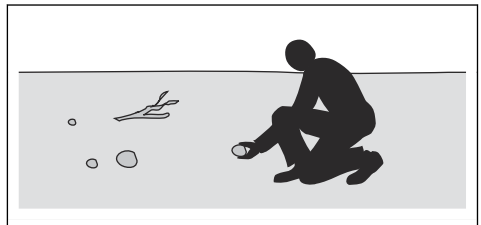

- Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν το προϊόν ή να εκτελούν συντήρηση σε αυτό παιδιά ή άλλα πρόσωπα μη εγκεκριμένα για χρήση του προϊόντος. Η τοπική νομοθεσία πιθανώς να ορίζει την κατάλληλη ηλικία του χρήστη.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς άλλος κοντά στο προϊόν όταν εκκινείτε το προϊόν, ενεργοποιείτε τη μετάδοση κίνησης ή αρχίζετε να κινείτε το προϊόν.
- Όταν κάνετε χλοοκοπή κοντά σε δρόμο ή κινείστε εγκάρσια σε δρόμο, πρέπει να παρακολουθείτε την κίνηση των οχημάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν αν είστε κουρασμένος, υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, φαρμάκων ή άλλων ουσιών που μπορεί να επηρεάσουν την όραση, την εγρήγορση, το συντονισμό ή την κρίση σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το προϊόν σε ρυμουλκούμενο ή φορτηγό και όταν αφαιρείτε το προϊόν από ρυμουλκούμενο ή φορτηγό.
- Πρέπει πάντα να σταθμεύετε το προϊόν σε οριζόντια επιφάνεια απενεργοποιημένο.
- Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν σταματήσει πριν καθαρίσετε ή εκτελέσετε συντήρηση στο προϊόν.
- Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν σταματήσει πριν αφαιρέσετε τον συλλέκτη (αν υπάρχει) ή αφαιρέσετε το μπλοκάρισμα από τον σωλήνα εκτόξευσης.
- Πρέπει να αφήνετε το προϊόν να κρυώσει προτού το τοποθετήσετε στον χώρο αποθήκευσης.

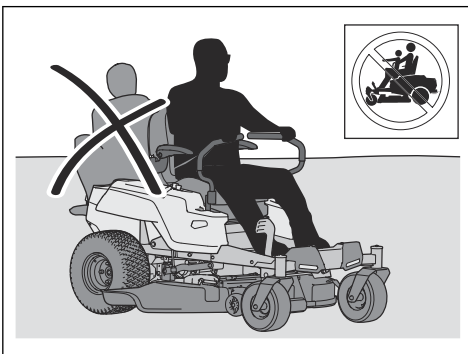

- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία. Προτού αφήσετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη, πρέπει πάντα να σταματάτε τις λεπίδες, να βεβαιώνετε ότι το φρένο στάθμευσης έχει ενεργοποιηθεί, να σβήνετε το μωτέρ και να βγάξετε το κλειδί από τον διακόπτη λειτουργίας.

Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τα παιδιά



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Αν δεν είστε σε επιφυλακή όταν υπάρχουν παιδιά κοντά στο προϊόν, μπορεί να συμβούν σοβαρά ατυχήματα. Το προϊόν και η διαδικασία χλοοκοπής μπορεί να προσελκύσουν τα παιδιά. Είναι πολύ πιθανό τα παιδιά να μην παραμείνουν στην τελευταία θέση στην οποία τα είδατε.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πηλαιοποιούν στη περιοχή που θα γίνει χλοοκοπή. Φροντίστε να υπάρχει ένας ενήλικος που θα είναι υπεύθυνος για τα παιδιά.
- Πρέπει να παρακολουθείτε την περιοχή εργασίας και, αν μπουν σε αυτήν παιδιά, να διακόπτετε τη λειτουργία του προϊόντος. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα κοντά σε γωνίες, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν το οπτικό σας πεδίο.
- Πριν και κατά τη διάρκεια της οδήγησης του προϊόντος με την όπισθεν, πρέπει να κοιτάξετε πίσω σας και κάτω για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μικρά παιδιά κοντά στο προϊόν.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να ανεβαίνουν πάνω στο προϊόν. Μπορεί να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά ή να εμποδίσουν την ασφαλή εκτέλεση ελιγμών του προϊόντος.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν το προϊόν.
- Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να ανεβαίνουν πάνω στο όχημα, ακόμη και με τις λεπίδες απενεργοποιημένες. Μπορεί να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά ή να εμποδίσουν την ασφαλή εκτέλεση ελιγμών του προϊόντος. Τα παιδιά που έχουν μεταφερθεί στο παρελθόν με το προϊόν ενδέχεται να εμφανιστούν ξαφνικά στην περιοχή εργασίας για να ανεβούν ξανά στο προϊόν, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν από το προϊόν.

Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Προτού κινήσετε το προϊόν προς τα πίσω, πρέπει πάντα να κοιτάξετε προς τα κάτω και πίσω σας. Προσέχετε μήπως υπάρχουν μεγάλα και μικρά εμπόδια.
- Προτού στρίψετε σε γωνίες, πρέπει να μειώνετε την ταχύτητα.
- Όταν κινείστε σε περιοχές όπου δεν κάνετε χλοοκοπή, πρέπει να σταματάτε τις λεπίδες.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης.

- Πρέπει να κινείστε γύρω από πέτρες και άλλα μεγαλύτερα αντικείμενα με προσοχή και να βεβαιώνεστε ότι οι λεπίδες δεν χτυπούν στα αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω από αντικείμενα. Αν χρησιμοποιήσετε το προϊόν πάνω από ή μέσα σε ένα αντικείμενο, πρέπει μετά να σταματήσετε και να ελέγξετε το προϊόν και το πλαίσιο κοπής. Αν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε επισκευές πριν από την επανεκκίνηση.

Οδηγίες ασφαλείας για λειτουργία σε πρηνή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

Τα πρηνή αποτελούν σημαντικό παράγοντα που σχετίζεται με ατυχήματα. Κατά το χειρισμό του μηχανήματος σε πρηνή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

- Στα πρηνή, πρέπει να οδηγείτε προς την κατεύθυνση που συνιστά ο κατασκευαστής. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχανήμα κοντά σε σημεία με πολύ απότομη κλίση.
- Αποφεύγετε να κόβετε το γρασίδι όταν είναι υγρό. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας της πρόσφυσης των ελαστικών.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα υπό οποιοσδήποτε συνθήκες, όπου η πρόσφυση, η οδήγηση και η ευστάθεια είναι αμφίβολες. Τα ελαστικά μπορεί να γλιστρήσουν ακόμη και αν οι τροχοί είναι ακινητοποιημένοι.
- Κατεβαίνετε τις πλαγιές με συμπλεγμένη ταχύτητα στο μηχανήμα. Μην αφήνετε το μηχανήμα να κυλήσει ελεύθερα σε κατηφόρες.
- Αποφεύγετε τις εκκινήσεις και τα σταματήματα πάνω σε πρηνή. Αποφεύγετε να αλλάζετε απότομα ταχύτητα ή κατεύθυνση. Όταν στρίβετε, θα πρέπει να κινείστε αργά και σταδιακά.
- Εάν τα ελαστικά χάσουν την πρόσφυση, αποσυμπλέξτε τις λεπίδες και κατεβείτε την πλαγιά αργά και σε ευθεία πορεία.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν το μηχανήμα χρησιμοποιείται με συλλέκτη χόρτου ή άλλα συνδεδεμένα εξαρτήματα. Αυτά μπορεί να επηρεάσουν την ευστάθεια του μηχανήματος.
- Η κοπή γρασιδιού σε πρηνή αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας ελέγχου και ανατροπής του προϊόντος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Πρέπει να προσέχετε όταν εκτελείτε κοπή γρασιδιού σε πρηνή. Αν δεν μπορείτε να κινήσετε το προϊόν προς τα πίσω ανεβαίνοντας ψηλότερα στο πρηνές ή δεν νιώθετε ασφαλείς, μην εκτελείτε κοπή εκεί.
- Αφαιρέστε πέτρες, κλαδιά και άλλα εμπόδια.
- Στα πρηνή, να κόβετε το χορτάρι με κατεύθυνση προς τα πάνω και προς τα κάτω και όχι από τη μια πλευρά στην άλλη.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πρηνή με κλίση πάνω από 10°.

- Πρέπει να οδηγείτε πάντα ομαλά και αργά σε πρηνή.
- Προσέχετε και μην περνάτε πάνω από αυλάκια, λακκούβες και εξογκώματα στο έδαφος. Όταν το έδαφος δεν είναι επίπεδο, υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ανατροπής του προϊόντος. Το μακρύ γρασίδι μπορεί να κρύβει εμπόδια.
- Μην εκτελείτε κοπή γρασιδιού κοντά σε άκρα, χαντάκια ή αναχώματα. Κρατήστε τουλάχιστον το πλάτος του μηχανήματος μακριά από αυτούς τους κινδύνους. Το προϊόν μπορεί να ανατραπεί ξαφνικά, αν ένας τροχός πατήσει πέρα από την άκρη ενός πρανού με μεγάλη κλίση ή αν υποχωρήσει η άκρη ενός χαντακιού.

Ασφάλεια μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

Γενικά:

- Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.
- Το προϊόν μπορεί να εξοπλιστεί με μια δεύτερη μπαταρία. Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Μην επιχειρείτε να εγκαταστήσετε ή να επισκευάσετε τις μπαταρίες.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά ότι οι μπαταρίες είναι άθικτες. Μπαταρίες οι οποίες έχουν υποστεί βλάβη ή τροποποίηση μπορεί να παρουσιάσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, με αποτέλεσμα την πυρκαγιά, την έκρηξη ή τον κίνδυνο τραυματισμού. Ποτέ μην επισκευάζετε και μην ανοίγετε τις μπαταρίες.
- Μια μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να εκραγεί και να προκαλέσει τραυματισμό. Αν η μπαταρία έχει παραμορφωθεί ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν και απευθυνθείτε σε έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή καταστρέψετε τις μπαταρίες.
- Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε μηχανικές κρούσεις.
- Μην αφήνετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες εκτεθειμένα σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε σημεία όπου μπορούν να βραχυκυκλωθούν μεταξύ τους ή από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην επιτρέπεται να έρθει σε επαφή το περιεχόμενο των μπαταριών με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε την επηρεασμένη

περιοχή με άφθονες ποσότητες νερού και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

- Μην χρησιμοποιείτε καμία μπαταρία που δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με τον εξοπλισμό.
- Μην αναμειγνύετε στοιχεία διαφορετικής κατασκευής, χωρητικότητας, μεγέθους ή τύπου σε μια συσκευή.
- Κρατάτε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Διατηρείτε την μπαταρία καθαρή και στεγνή.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την εφαρμογή για την οποία προορίζεται.

Μπαταρίες 58 V:


- Οι μπαταρίες Husqvarna 58 V χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως παροχή ρεύματος για τα επικαθμένα προϊόντα μπαταρίας της Husqvarna. Για την αποφυγή τραυματισμών, η μπαταρία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πηγή τροφοδοσίας άλλων συσκευών.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες ή συσκευές που είναι ελαττωματικές ή έχουν υποστεί τροποποίηση ή ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε τον φορτιστή μπαταρίας μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να τροποποιήσετε ή να επισκευάσετε τις συσκευές ή τις μπαταρίες. Όλες οι εργασίες επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

PPE



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, πρέπει να φοράτε εγκεκριμένο προσωπικό εξοπλισμό προστασίας. Ο προσωπικός εξοπλισμός προστασίας δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο τραυματισμών, ωστόσο μειώνει τη σοβαρότητα τους σε περίπτωση ατυχήματος. Ο αντιπρόσωπος θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το σωστό εξοπλισμό.
- Φοράτε πάντα εγκεκριμένα προστατευτικά ακοής. Η μακροχρόνια έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν ή εκτελείτε εργασίες συντήρησης ή επισκευής, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή μέσα προστασίας των ματιών.
- Πρέπει πάντα να φοράτε παπούτσια προστασίας ή μπότες προστασίας. Συνιστώνται παπούτσια με μεταλλική ενίσχυση στην περιοχή των δαχτύλων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς να φοράτε παπούτσια.

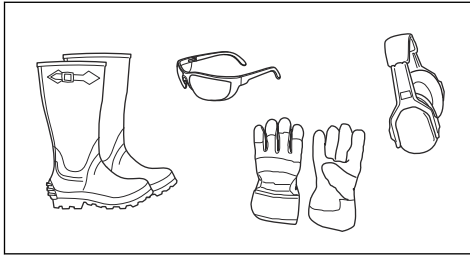

- Όταν χρειάζεται, πρέπει να φοράτε γάντια, για παράδειγμα κατά την τοποθέτηση, την επιθεώρηση ή τον καθαρισμό του εξοπλισμού κοπής.
- Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή άλλα παρόμοια είδη, τα οποία μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα εξαρτήματα.
- Μην φοράτε σπορς όταν χειρίζεστε το προϊόν.
- Φροντίστε να υπάρχει κοντά εξοπλισμός πρώτων βοηθειών και πυροσβεστήρας.

Συσκευές ασφαλείας στο προϊόν



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με συσκευές ασφαλείας που έχουν υποστεί ζημιά ή δεν λειτουργούν σωστά. Πρέπει να κάνετε τακτικά έλεγχο των συσκευών ασφαλείας. Αν οι συσκευές ασφαλείας έχουν υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας σέρβις της Husqvarna.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις στις συσκευές ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν οι προστατευτικές πλάκες, τα προστατευτικά καλύμματα, οι διακόπτες ασφαλείας ή άλλες προστατευτικές διατάξεις δεν έχουν προσαρτηθεί ή έχουν υποστεί ζημιά.

Έλεγχος του διακόπτη λειτουργίας

- Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας φόρτισης.
- Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (I). Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη ανάβουν.
- Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O). Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σταματά αμέσως και ότι τα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη σβήνουν.

Συνθήκες λειτουργίας

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία οδήγησης, πρέπει να πληρούνται οι εξής συνθήκες:

- Ο φορτιστής αποσυνδέεται από το προϊόν όταν η μπαταρία δεν φορτίζεται.
- Το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο.
- Οι μοχλοί ελέγχου βρίσκονται στη θέση στάθμευσης.

- Ο χειριστής κάθεται στο κάθισμα.
- Έχει γίνει αποσύμπλεξη του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης των λεπίδων.

Έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας

Ελέγχετε τις συνθήκες λειτουργίας πριν από τη χρήση.

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας οδήγησης, όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο προϊόν και η μπαταρία φορτίζεται.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας οδήγησης, όταν το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης είναι απενεργοποιημένο.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας οδήγησης, όταν το φρένο στάθμευσης είναι απενεργοποιημένο.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας οδήγησης, όταν σηκώνεστε από το κάθισμα.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της λειτουργίας οδήγησης, όταν ο μηχανισμός εκκίνησης των λεπίδων είναι ενεργοποιημένος.
6. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σταματά όταν το πλαίσιο κοπής είναι ενεργοποιημένο και σηκώνεστε από το κάθισμα.

Φρένο στάθμευσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το φρένο στάθμευσης δεν λειτουργεί, το προϊόν μπορεί να αρχίσει να κινείται και να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά. Φροντίστε να ελέγχετε και να ρυθμίζετε τακτικά το φρένο στάθμευσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φρένου στάθμευσης στη σελίδα 19.*

Έλεγχος των μοχλών ελέγχου

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε οριζόντια επιφάνεια.
2. Εκκινήστε το προϊόν και ρυθμίστε τη λειτουργία οδήγησης σε ON (Ενεργοποίηση).
3. Βεβαιωθείτε ότι ο αριστερός μοχλός ελέγχου και ο δεξιός μοχλός ελέγχου δεν είναι μπλοκαρισμένοι και μπορούν να λειτουργήσουν ελεύθερα.
4. Σπρώξτε αργά τους 2 μοχλούς ελέγχου προς τα εμπρός για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός.
5. Σταματήστε να πιέζετε προς τα εμπρός τους 2 μοχλούς ελέγχου και αφήστε τους να μεταβούν στη νεκρά για να μειώσετε την ταχύτητα. Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα μειώνεται όταν αφήνετε τους 2 μοχλούς ελέγχου να μεταβούν στη νεκρά.


Περιεχόμενα Η ταχύτητα μειώνεται αυτόματα όταν αφήνετε τους μοχλούς ελέγχου να μεταβούν στη νεκρά.

6. Τραβήξτε αργά τους 2 μοχλούς ελέγχου προς τα πίσω για να κινηθεί το προϊόν προς τα πίσω.
7. Σταματήστε να πιέζετε προς τα πίσω τους 2 μοχλούς ελέγχου και αφήστε τους να μεταβούν στη νεκρά για να μειώσετε την ταχύτητα. Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα μειώνεται όταν αφήνετε τους 2 μοχλούς ελέγχου να μεταβούν στη νεκρά.
8. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν κινείται όταν οι μοχλοί ελέγχου βρίσκονται στην ουδέτερη θέση σε επίπεδη επιφάνεια.

Ένδειξη προειδοποίησης στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ανάψει η προειδοποιητική ένδειξη στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη, διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και ανατρέξτε στην ενότητα *Στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη – Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 34.*

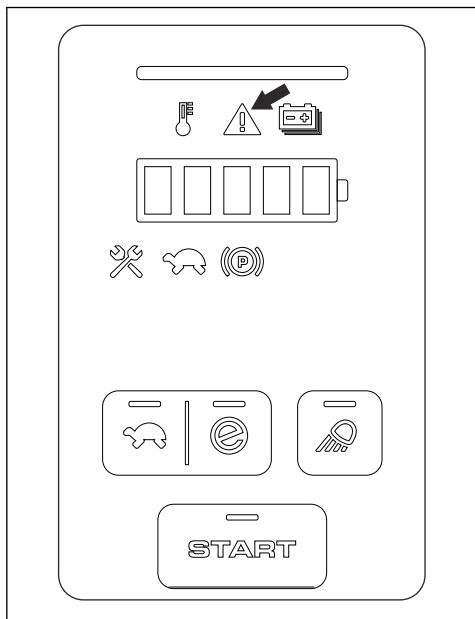


Προστατευτικά καλύμματα

Αν τα προστατευτικά καλύμματα λείπουν ή υποστούν ζημιά, αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα εξαρτήματα και καυτές επιφάνειες. Πρέπει να ελέγχετε τα προστατευτικά καλύμματα προτού

χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά καλύμματα έχουν στερεωθεί σωστά και δεν έχουν ρωγμές ή άλλες ζημιές. Αντικαταστήστε τα καλύμματα που έχουν υποστεί ζημιά.

Ασφάλεια κατά τη ρυμούλκηση

- Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό ρυμούλκησης που είναι εγκεκριμένος από την Husqvarna.
- Χρησιμοποιήστε τη ράβδο ρυμούλκησης για να συνδέσετε τον εξοπλισμό.
- Μην ρυμουλκείτε εξοπλισμό που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του εξοπλισμού ρυμούλκησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40.*

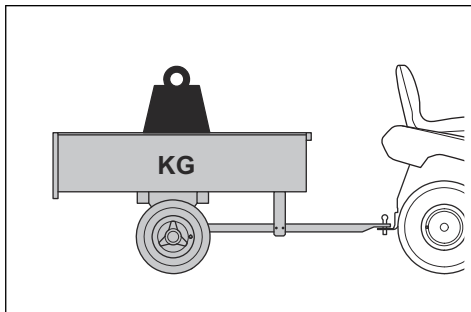

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα κοντά στο μηχάνημα κατά τη ρυμούλκηση του εξοπλισμού.
- Αποφεύγετε τη ρυμούλκηση εξοπλισμού σε πρηνή ή σε ανώμαλο έδαφος.
- Κατά τη ρυμούλκηση εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιείτε το προϊόν με χαμηλή ταχύτητα.

Ασφάλεια μεταφοράς

- Μην ρυμουλκείτε αυτό το προϊόν.
- Για τη μεταφορά του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο όχημα μεταφοράς.
- Οι κρατικοί ή τοπικοί κανονισμοί σε μια αγορά μπορεί να θέτουν όρια για τη μεταφορά του προϊόντος.
- Ο χειριστής του οχήματος μεταφοράς είναι υπεύθυνος για την ασφαλή πρόσδεση του προϊόντος κατά τη μεταφορά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μεταφορά στη σελίδα 37.*

Μεταφορά

- Για να μεταφέρετε το μηχάνημα, πρέπει να χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση ή την εκφόρτωσή του.

Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν είναι βαρύ και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή ζημιές στην παρακείμενη περιοχή. Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης στο προϊόν και στο

πλαίσιο κοπής αν δεν ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Ο διακόπτης λειτουργίας έχει τεθεί στη θέση απενεργοποίησης (Ο) και το κλειδί έχει αφαιρεθεί από τον διακόπτη λειτουργίας.
- Το προϊόν είναι σταθεμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια.
- Το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο.
- Έχει γίνει αποσύμπτυξη της μονάδας κοπής.
- Το καλώδιο προς τον φορτιστή μπαταρίας έχει αποσυνδεθεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Για καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη ασφάλεια, πρέπει να εκτελείτε τακτικά συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πρόγραμμα συντήρησης στη σελίδα 25*.
- Οι ηλεκτροπληξίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς. Μην πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης στην μπαταρία. Μην αγγίζετε τα καλώδια όταν το μοτέρ βρίσκεται σε λειτουργία. Μην πραγματοποιείτε έλεγχο λειτουργίας με τα δάχτυλά σας.
- Μην εκκινείτε το προϊόν εάν έχουν αφαιρεθεί τα προστατευτικά καλύμματα. Υπάρχει υψηλός

κίνδυνος τραυματισμού από καυτά εξαρτήματα ή ηλεκτροπληξία.

- Προτού πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης, αφήστε το προϊόν να κρυώσει.
- Οι λεπίδες είναι κοφτερές και μπορεί να προκαλέσουν κοψίματα. Όταν εκτελείτε εργασίες στις λεπίδες, πρέπει να τυλίγετε προστατευτικό υλικό γύρω από αυτές ή να φοράτε προστατευτικά γάντια.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προφύλαξης.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια και οι βίδες είναι καλά σφιγμένα και ότι ο εξοπλισμός βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
- Οι εκπομπές θορύβου και κραδασμών από το προϊόν στη διάρκεια της λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν από την αναγραφόμενη τιμή δόνησης στο *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40*. Οι ακριβείς τιμές και ο κίνδυνος τραυματισμού του χειριστή είναι αποτέλεσμα του τρόπου χρήσης και συντήρησης του προϊόντος, των χρόνων λειτουργίας και της φυσικής κατάστασης του χειριστή. Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, επιμερίστε την εργασία και κάνετε τακτικά διαλείμματα για να μειώσετε τον ημερήσιο χρόνο λειτουργίας.
- Το μηχάνημα έχει εγκριθεί για χρήση μόνο με τον εξοπλισμό που παρέχεται ή που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Συναρμολόγηση


Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού συναρμολογήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.


Εγκατάσταση υποστηρίγματος ποδιών

1. Κρατήστε ψηλά το μπροστινό μέρος του υποστηρίγματος ποδιών και πιέστε τις προεξοχές της πλάκας ποδιών μέσα στις υποδοχές κάτω από το κάθισμα.

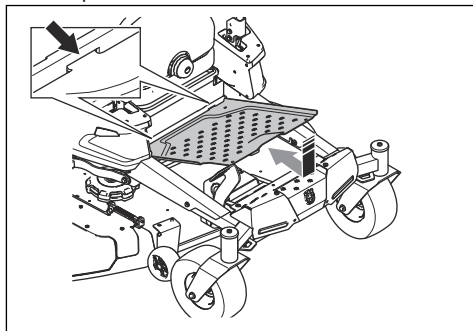


2. Χαμηλώστε το μπροστινό μέρος της πλάκας του υποστηρίγματος ποδιών και αφήστε το να μετακινηθεί στη σωστή θέση.

3. Τοποθετήστε τις 2 βίδες.

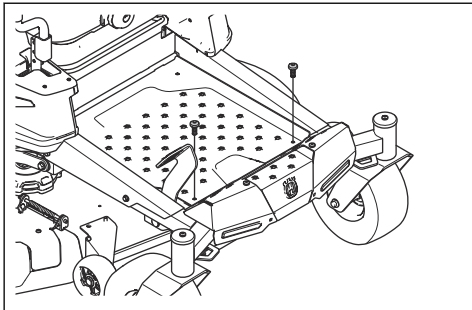

Τοποθέτηση του καθίσματος

1. Διπλώστε τη βάση του καθίσματος προς τα εμπρός.
2. Κρατήστε το κάθισμα στη θέση του και τοποθετήστε τις 4 ροδέλες και τα 4 παξιμάδια.

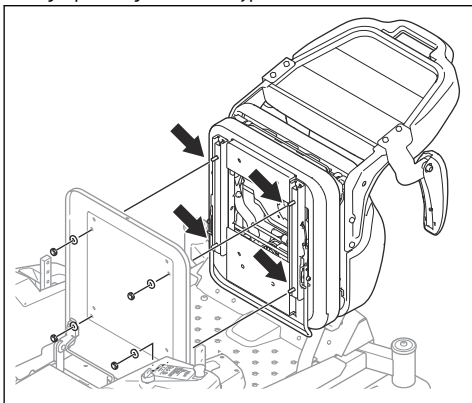

3. Ελέγξτε το σύστημα ελέγχου παρουσίας χειριστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας στη σελίδα 13*.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, εάν το σύστημα ελέγχου παρουσίας χειριστή δεν λειτουργεί σωστά.


Εγκατάσταση και ρύθμιση των μοχλών ελέγχου

Μπορείτε να τοποθετήσετε τους μοχλούς ελέγχου σε 2 διαφορετικές θέσεις ύψους και να τους ρυθμίσετε προς τα εμπρός και προς τα πίσω.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να τοποθετήσετε τον δεξιό μοχλό ελέγχου στη δεξιά πλευρά και τον αριστερό μοχλό ελέγχου στην αριστερή πλευρά. Ανατρέξτε στα σημάδια στους μοχλούς ελέγχου.

1. Κρατήστε τον δεξιό μοχλό ελέγχου στη σωστή θέση και τοποθετήστε τη βίδα στην κάτω οπή (A).

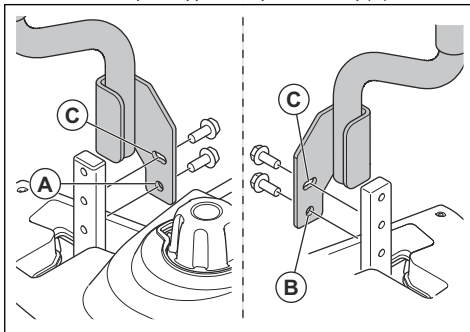


2. Κρατήστε τον αριστερό μοχλό ελέγχου στη σωστή θέση και τοποθετήστε τη βίδα στην κάτω οπή (B). Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τους 2 μοχλούς ελέγχου στο ίδιο ύψος.
3. Ρυθμίστε τη θέση των 2 μοχλών ελέγχου προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Βεβαιωθείτε ότι οι θέσεις των 2 μοχλών ελέγχου είναι ίσες.
4. Τοποθετήστε την πάνω βίδα (C) στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά.

Ρύθμιση του σωλήνα εκτόξευσης στη θέση λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση

1. Αφαιρέστε το δεματικό καλωδίων από τον σωλήνα εκτόξευσης.
2. Τραβήξτε και κρατήστε την ασφάλεια στο πλάι.
3. Διπλώστε προς τα κάτω τον σωλήνα εκτόξευσης.
4. Απελευθερώστε την ασφάλεια.

Τοποθέτηση της ράβδου ρυμούλκησης

1. Τοποθετήστε τη ράβδο ρυμούλκησης στη σωστή θέση.

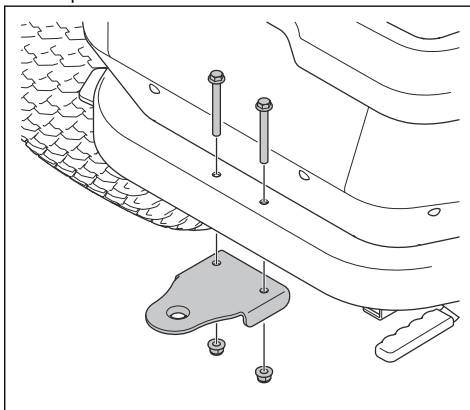


2. Τοποθετήστε τις 2 βίδες και τα 2 παξιμάδια.

3. Σφίξτε το παξιμάδι με ροπή 47 Nm.

Τοποθέτηση του αριστερού τροχού στήριξης στο πλαίσιο κοπής

1. Τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο τροχό στη θέση του.
2. Τοποθετήστε το μπουλόνι και το παξιμάδι.

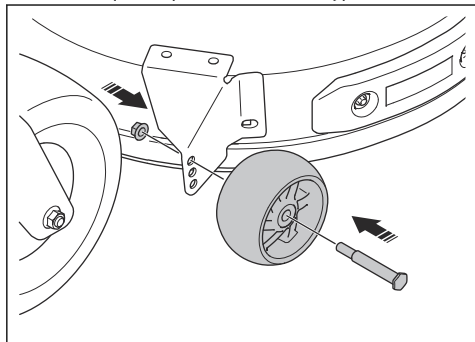

Λειτουργία

Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν Husqvarna Connect

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Husqvarna Connect στη φορητή συσκευή σας.
2. Εγγραφείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect.
3. Ακολουθήστε τα βήματα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην εφαρμογή Husqvarna Connect για να συνδέσετε και να δηλώσετε το προϊόν.

Φόρτιση της μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας φορτιστής που χρησιμοποιείται εσφαλμένα ή ένας κατεστραμμένος φορτιστής μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, διαρροή μπαταρίας ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τον φορτιστή μπαταρίας και την μπαταρία για ζημιές.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε την μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μια καινούργια μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον εγκεκριμένο φορτιστή μπαταρίας που παρέχεται με το προϊόν ή συνιστάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκεκριμένοι φορτιστές μπαταρίας* στη σελίδα 42.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε την μπαταρία σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία φόρτισης είναι δυνατή μόνο όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας φόρτισης +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F. Η φόρτιση δεν ξεκινά όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας φόρτισης. Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εντός του επιτρεπτού εύρους θερμοκρασίας φόρτισης, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τον φορτιστή της μπαταρίας σε επιφάνειες ευαίσθητες στη θερμότητα.

Περιεχόμενα Η θερμοκρασία στον φορτιστή της μπαταρίας αυξάνεται όταν η μπαταρία φορτίζει.

Περιεχόμενα Η μπαταρία μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, όταν το προϊόν βρίσκεται σε αποθήκη ή όταν η στάθμη φόρτισης είναι πολύ χαμηλή. Για να εκκινήσετε την μπαταρία, πρέπει να πατήσετε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Εάν η μπαταρία δεν εκκινείται, πρέπει να φορτιστεί συνεχόμενα μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

1. Συνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας σε γειωμένη πρίζα τοίχου και στο προϊόν.

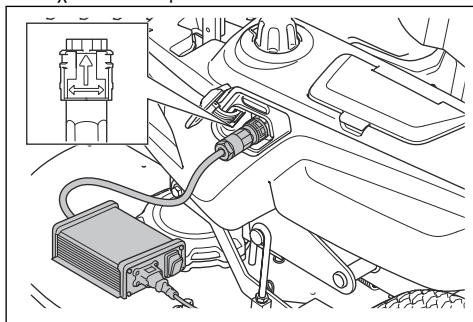


2. Ρυθμίστε τον διακόπτη ON/OFF (αν υπάρχει) του φορτιστή μπαταρίας στη θέση ON (Ενεργοποίηση).
3. Περιμένετε μέχρι να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη όταν όλες οι λυχνίες LED της μπαταρίας ανάβουν σταθερά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ένδειξη μπαταρίας στη σελίδα 18*.
4. Ρυθμίστε τον διακόπτη ON/OFF (αν υπάρχει) του φορτιστή στη θέση OFF (Απενεργοποίηση) προτού αποσυνδέσετε τον φορτιστή μπαταρίας.

Περιεχόμενα Στο προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί μια δεύτερη μπαταρία. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Husqvarna για την εγκατάσταση.

Ένδειξη μπαταρίας

Η ένδειξη μπαταρίας στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

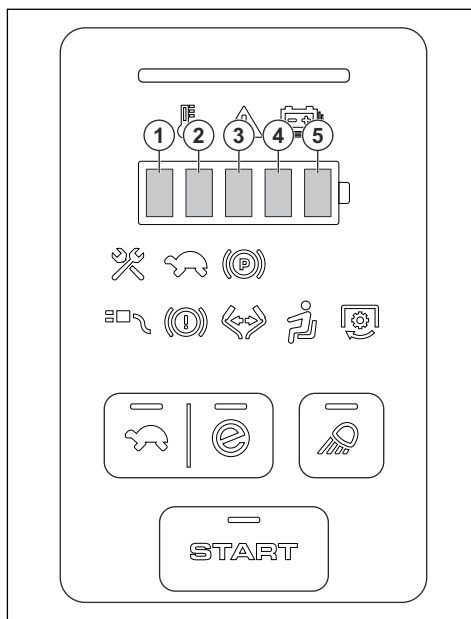


Ένδειξη μπαταρίας στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη	Κατάσταση φόρτισης
Και οι 5 λυχνίες LED είναι σταθερά αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 81%–100%.
Οι λυχνίες LED 1–4 είναι σταθερά αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 61%–80%.
Οι λυχνίες LED 1–3 είναι σταθερά αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 41%–60%.
Οι λυχνίες LED 1–2 είναι σταθερά αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 21%–40%.
Η λυχνία LED 1 είναι σταθερά αναμμένη.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 8%–20%.
Η λυχνία LED 1 αναβοσβήνει.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 1%–7%.
Και οι 5 λυχνίες LED είναι σβηστές.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 0%.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, το προϊόν τίθεται αυτόματα στη λειτουργία μειωμένης απόδοσης. Η πρώτη λυχνία LED αναβοσβήνει και ανάβει η ένδειξη λειτουργίας μειωμένης απόδοσης. Το προϊόν λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα και οι λεπίδες σταματούν για εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

το προϊόν σε λειτουργία μειωμένης ισχύος. Φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν.

Όταν είναι συνδεδεμένος φορτιστής, οι 4 λυχνίες LED κάτω από την υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας δείχνουν την κατάσταση φόρτισης.

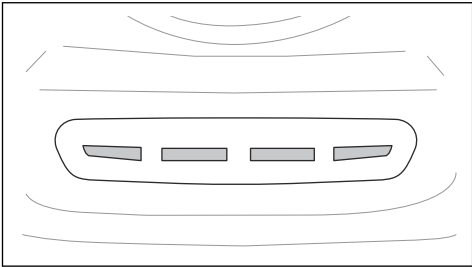

Περιεχόμενα Και οι 4 λυχνίες LED ανάβουν στιγμιαία όταν συνδεθεί ο φορτιστής μπαταρίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν ανάψει καμία λυχνία LED ή εάν οι κόκκινες λυχνίες LED αναβοσβήνουν όταν ο φορτιστής μπαταρίας είναι συνδεδεμένος, υπάρχει σφάλμα. Αναζητήστε προειδοποιητικά σύμβολα στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Αποσυνδέστε τον φορτιστή και ανατρέξτε στην ενότητα *Αντιμετώπιση προβλημάτων* στη σελίδα 31.

Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, ανάβουν και οι 4 λυχνίες LED.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος και ο διακόπτης ON/OFF (αν υπάρχει) του φορτιστή έχει ρυθμιστεί στη θέση OFF (Απενεργοποίηση), όλες οι ενδείξεις φόρτισης θα σβήσουν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον φορτιστή πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Λυχνίες LED πάνω από την υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας	Κατάσταση φόρτισης
Και οι 4 λυχνίες LED είναι αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 76–100%.
Οι λυχνίες LED 1–3 είναι αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 51–75%.
Οι λυχνίες LED 1–2 είναι αναμμένες.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 26–50%.
Η λυχνία LED 1 είναι αναμμένη.	Η μπαταρία είναι φορτισμένη κατά 0–25%.


Περιεχόμενα Εάν συνδεθεί φορτιστής όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας φόρτισης, η φόρτιση δεν ξεκινά. Οι 4 λυχνίες LED ανάβουν σταθερά με κίτρινο χρώμα. Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εντός του επιτρεπτού εύρους θερμοκρασίας φόρτισης, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.

Περιεχόμενα Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χαμηλές θερμοκρασίες, ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να μειωθεί.

Αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας

Περιεχόμενα Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του προϊόντος όταν είναι συνδεδεμένος ο φορτιστής μπαταρίας.


1. Ρυθμίστε τον διακόπτη ON/OFF (αν υπάρχει) του φορτιστή στη θέση OFF (Απενεργοποίηση).
2. Περιστρέψτε το βύσμα του φορτιστή για να αποσυνδέσετε τον φορτιστή μπαταρίας.

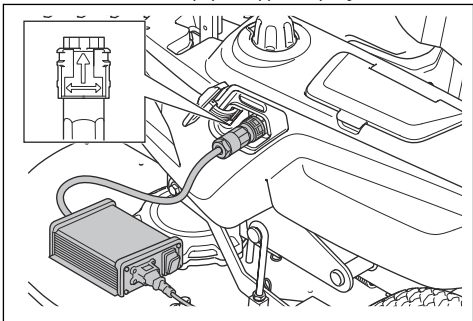

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φρένου στάθμευσης


Αυτό το προϊόν δεν διαθέτει ειδικό μοχλό φρένου στάθμευσης. Το φρένο στάθμευσης είναι ενσωματωμένο στους 2 μοχλούς ελέγχου.

1. Μετακινήστε τους 2 μοχλούς ελέγχου στη θέση νεκράς (A) για να διακόψετε τη λειτουργία του προϊόντος.

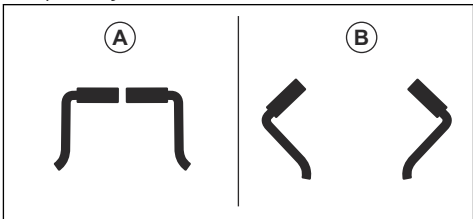

Περιεχόμενα Το προϊόν πρέπει να είναι ακινητοποιημένο όταν ενεργοποιείτε το φρένο στάθμευσης.

2. Πιέστε τους 2 μοχλούς ελέγχου προς την κατεύθυνση των πλευρών (B) του προϊόντος. Το φρένο στάθμευσης ενεργοποιείται όταν οι 2 μοχλοί ελέγχου βρίσκονται ταυτόχρονα στη σωστή θέση. Όταν το φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο, στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη εμφανίζεται ένα σύμβολο φρένου στάθμευσης.

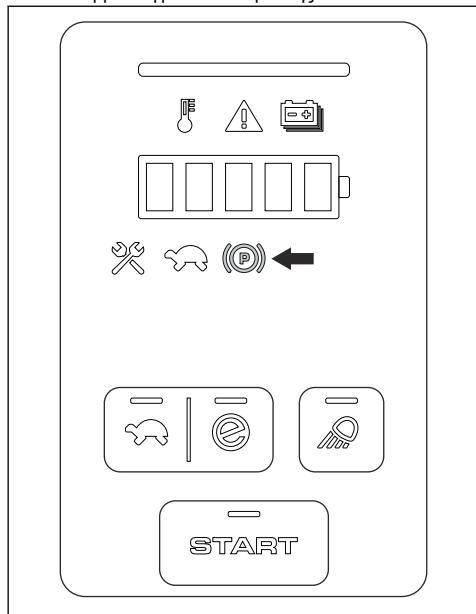

3. Τραβήξτε τους 2 μοχλούς ελέγχου προς την κατεύθυνση του καθίσματος για να απενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης.


Ρύθμιση θέσης καθίσματος

Η θέση του καθίσματος μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και η ανάρτηση του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί.

Περιεχόμενα Μην κάνετε ρυθμίσεις στο κάθισμα όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.

1. Τοποθετήστε τα πόδια σας στις πλάκες των υποστηρίγματος ποδιών.

2. Τραβήξτε προς τα πάνω τον μοχλό που βρίσκεται κάτω από το μπροστινό άκρο του καθίσματος.

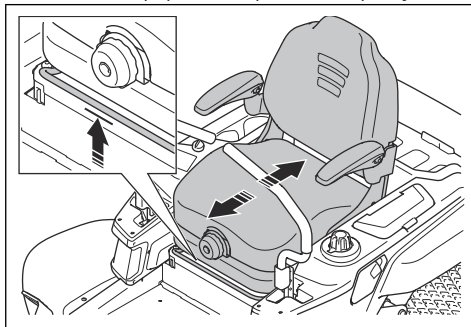

3. Μετακινήστε το κάθισμα στη σωστή θέση και αφήστε τον μοχλό.


Ρύθμιση ανάρτησης καθίσματος

Η θέση του καθίσματος μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και η ανάρτηση του καθίσματος μπορεί να ρυθμιστεί.

Περιεχόμενα Μην κάνετε ρυθμίσεις στο κάθισμα όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.

Περιεχόμενα Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά στον διακόπτη ρύθμισης καθίσματος για να ρυθμίσετε το κάθισμα ανάλογα με το βάρος σας ή την ανάρτηση του καθίσματος που θέλετε.

- Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης της ανάρτησης του καθίσματος δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ανάρτηση του καθίσματος.

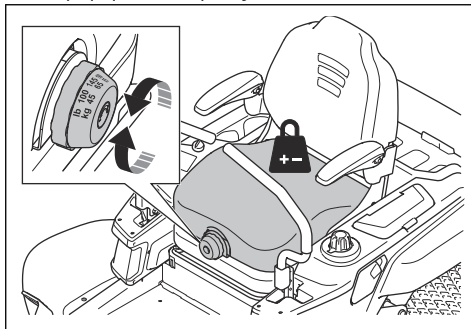


- Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης της ανάρτησης του καθίσματος αριστερόστροφα για να μειώσετε την ανάρτηση του καθίσματος.

Ρύθμιση μπράτσων καθίσματος

Περιεχόμενα Βεβαιωθείτε ότι τα 2 μπράτσα του καθίσματος είναι ρυθμισμένα στο ίδιο ύψος.

1. Χαλαρώστε τις 2 βίδες (A) στο στήριγμα του μπράτσου του καθίσματος.
2. Μετακινήστε το μπράτσο του καθίσματος προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

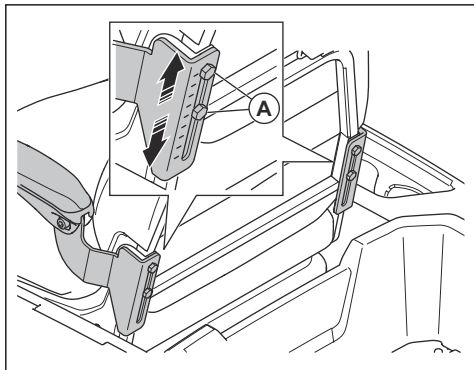

3. Κρατήστε το μπράτσο του καθίσματος στη θέση του και σφίξτε τις βίδες.

Εκκίνηση του προϊόντος


1. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εκτόξευσης βρίσκεται στη θέση λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του σωλήνα εκτόξευσης στη θέση λειτουργίας πριν από την πρώτη χρήση στη σελίδα 16.*



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το πλαίσιο κοπής με τον σωλήνα εκτόξευσης αναδιπλωμένο.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον φορτιστή μπαταρίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας στη σελίδα 19.*
3. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σύστημα στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χειροκίνητη μετακίνηση του προϊόντος στη σελίδα 37.*
4. Βεβαιωθείτε ότι το φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φρένου στάθμευσης στη σελίδα 19.*
5. Βάλτε το πλαίσιο κοπής στην υψηλότερη θέση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του ύψους κοπής στη σελίδα 22.*
6. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο κοπής είναι αποσυμπλεγμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσυμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 21.*
7. Καθίστε στο κάθισμα στη θέση εργασίας.

8. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (I) (A). Η ένδειξη έναρξης αναβοσβήνει και το προϊόν τίθεται σε κατάσταση αδράνειας.

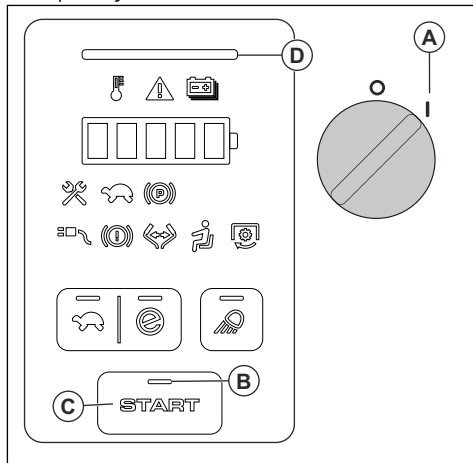

Περιεχόμενα Η μπαταρία μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, όταν το προϊόν βρίσκεται σε αποθήκη ή αν η στάθμη φόρτισης είναι πολύ χαμηλή. Εάν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, δεν συμβαίνει τίποτα όταν ρυθμίζετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ενεργοποίησης (I). Για να θέσετε σε λειτουργία την μπαταρία, πατήστε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Εάν η μπαταρία δεν εκκινεί, πρέπει να φορτιστεί συνεχόμενα μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

9. Πατήστε το κουμπί εκκίνησης (C) για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη έναρξης (B) και η γραμμή ένδειξης έναρξης (D) ανάβουν και ακούγεται ένας ήχος. Αυτό υποδεικνύει ότι η λειτουργία οδήγησης είναι ενεργοποιημένη.


Περιεχόμενα Αν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, δεν ακούγεται ήχος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου στη σελίδα 24.*

Σύμπλεξη και αποσυμπλεξη του πλαισίου κοπής




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το πλαίσιο κοπής χωρίς να έχει τοποθετηθεί εκτροπέας ή άλλο εξάρτημα στο άνοιγμα εκκένωσης γρασιδιού.

- Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί δυναμοδότη (PTO) για να συμπλέξετε το πλαίσιο κοπής.

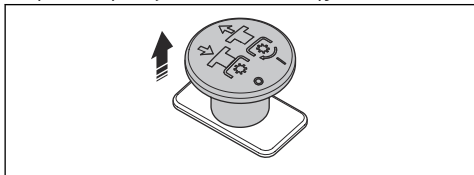


- Πατήστε το κουμπί δυναμοδότη (PTO) για να αποσυμπλέξετε το πλαίσιο κοπής.

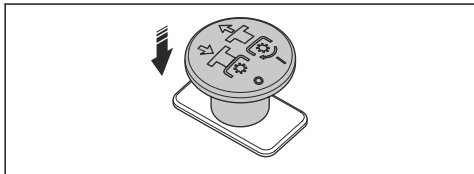

Ρύθμιση του ύψους κοπής

1. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 24*.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πεντάλ για την επιλογή του ύψους κοπής (A), για να ανυψώσετε το πλαίσιο κοπής.

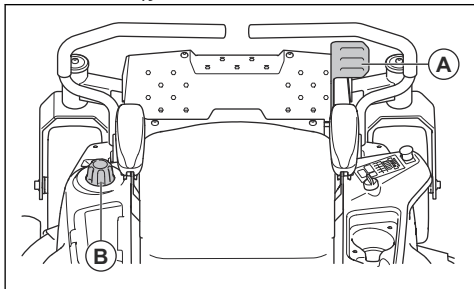

3. Γυρίστε το κουμπί επιλογής ύψους κοπής (B) για να επιλέξετε ένα ύψος κοπής. Γυρίστε το κουμπί επιλογής ύψους κοπής δεξιόστροφα για να αυξήσετε το ύψος κοπής και αριστερόστροφα για να μειώσετε το ύψος κοπής.

Περιεχόμενα Ο διακόπτης επιλογής ύψους κοπής έχει 12 ρυθμίσεις μεταξύ 1–4,5 in. / 25–114 mm.


4. Αφήστε το πεντάλ για την επιλογή του ύψους κοπής.

Λειτουργία του προϊόντος

Περιεχόμενα Εάν είναι απαραίτητο να μετακινήσετε το προϊόν ενώ το μοτέρ είναι απενεργοποιημένο, πρέπει να απενεργοποιήσετε το σύστημα του ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χειροκίνητη μετακίνηση του προϊόντος στη σελίδα 37*.

Περιεχόμενα Το προϊόν τίθεται σε κατάσταση αδράνειας αν ο χειριστής σηκωθεί από το κάθισμα. Αν το προϊόν έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση αδράνειας, θα ακούσετε έναν ήχο. Αν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, δεν ακούγεται ήχος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου στη σελίδα 24*.

1. Εκκινήστε το προϊόν Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 21*.
2. Απενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 21*.
3. Σπρώξτε προσεκτικά τους 2 μοχλούς ελέγχου προς τα εμπρός για να ξεκινήσετε μια κίνηση προς τα εμπρός. Η ταχύτητα προς τα εμπρός αυξάνεται όσο περισσότερο πιέζετε τους 2 μοχλούς ελέγχου προς τα εμπρός.

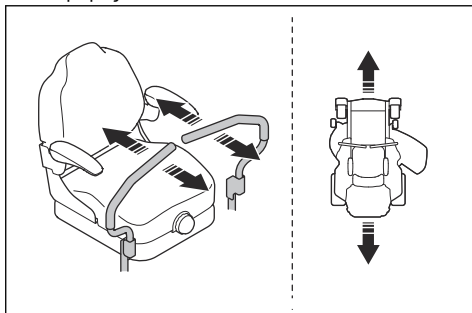

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην σπρώχνετε και μην τραβάτε με δύναμη τους μοχλούς ελέγχου. Μην μετακινείτε τους μοχλούς ελέγχου με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα με την οποία οι μοχλοί ελέγχου επιστρέφουν στη νεκρά όταν τους αφήνετε.


4. Τραβήξτε προσεκτικά τους 2 μοχλούς ελέγχου προς τα πίσω για να ξεκινήσετε μια κίνηση προς τα πίσω. Η ταχύτητα προς τα πίσω αυξάνεται όσο περισσότερο τραβάτε προς τα πίσω τους 2 μοχλούς ελέγχου.
5. Σταματήστε να πιέζετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω τους 2 μοχλούς ελέγχου για να μειώσετε την ταχύτητα και να σταματήσετε το προϊόν.

Περιεχόμενα Οι 2 μοχλοί ελέγχου επανέρχονται αυτόματα στη νεκρά όταν σταματάτε να τους πιέζετε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.


6. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να στρίψετε αριστερά ή δεξιά κατά την εμπροσθοπορεία.

Περιεχόμενα Για να περιστρέψετε το προϊόν όταν κινείστε προς τα πίσω, μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου προς την αντίθετη κατεύθυνση.

- a) Για στροφή αριστερά: Κρατήστε τον δεξιό μοχλό ελέγχου στη θέση εμπροσθοπορείας και σταματήστε να πιέζετε προς τα εμπρός τον αριστερό μοχλό ελέγχου. Όσο περισσότερο αφήνετε τον αριστερό μοχλό ελέγχου να κινηθεί προς τα πίσω τόσο περισσότερο στρίβει το προϊόν προς τα αριστερά.

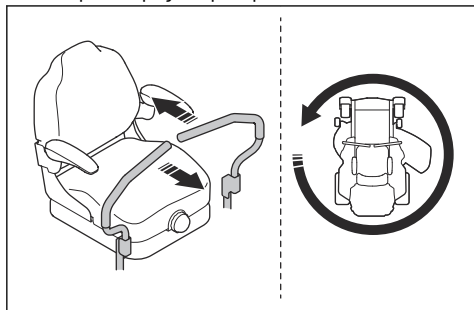

- b) Για στροφή δεξιά: Κρατήστε τον αριστερό μοχλό ελέγχου στη θέση εμπροσθοπορείας και σταματήστε να πιέζετε προς τα εμπρός τον δεξιό μοχλό ελέγχου. Όσο περισσότερο αφήνετε τον δεξιό μοχλό ελέγχου να κινηθεί προς τα πίσω τόσο περισσότερο στρίβει το προϊόν προς τα δεξιά.

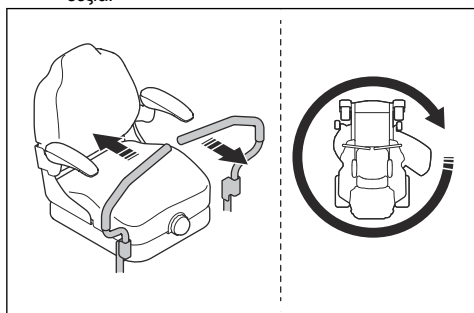

7. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε επιτόπια περιστροφή.

- a) Σταματήστε να πιέζετε προς τα εμπρός τους 2 μοχλούς ελέγχου για να μειώσετε την ταχύτητα και να σταματήσετε το προϊόν.
- b) Μετακινήστε τον 1 μοχλό ελέγχου ελαφρώς προς τα εμπρός και τον άλλο μοχλό ελέγχου ελαφρώς προς τα πίσω για να εκτελέσετε επιτόπια περιστροφή.
8. Επιλέξτε το σωστό ύψος κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του ύψους κοπής στη σελίδα 22*.


9. Συμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 21*.

Λειτουργία οδήγησης

Χρήση της λειτουργίας SavE

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας (SavE) για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Η λειτουργία SavE μειώνει την ταχύτητα των λεπίδων.

- Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SavE, πατήστε το κουμπί SavE (A). Η ένδειξη SavE (B) ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

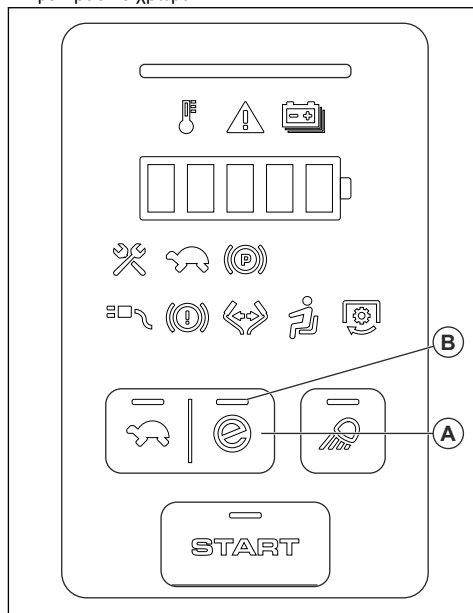


- Για να σταματήσετε τη λειτουργία SavE, πατήστε το κουμπί SavE. Η ενδεικτική λυχνία SavE (B) σβήνει.

Χρήση της λειτουργίας ακριβείας

Το προϊόν διαθέτει λειτουργία ακριβείας που μειώνει την ταχύτητα του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ακριβείας για την κοπή γρασιδιού με ακρίβεια σε μικρές περιοχές.

- Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία ακριβείας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ακριβείας (A). Η ένδειξη λειτουργίας ακριβείας (B) ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

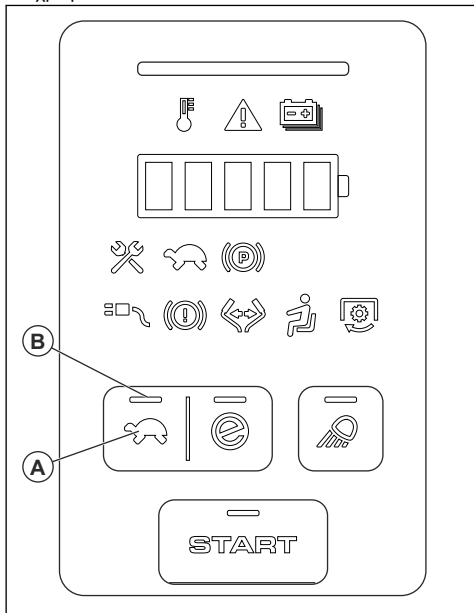

- Για να διακόψετε τη λειτουργία ακριβείας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ακριβείας (A). Η ενδεικτική λυχνία ακριβείας (B) σβήνει.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου

Περιεχόμενα Όταν ο ήχος είναι απενεργοποιημένος, δεν ακούγονται ήχοι ειδοποίησης για τα εξής:

- Όταν θέτετε το προϊόν σε λειτουργία και ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας οδήγησης.
- Όταν το προϊόν τίθεται σε κατάσταση αδράνειας επειδή ο χειριστής σηκώθηκε από το κάθισμα.
- Σφάλματα.
- Πατήστε το κουμπί SavE και το κουμπί φώτων εργασίας για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Όταν ο ήχος είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος, ακούγεται ένας ήχος.


Μηδενισμός της ένδειξης σέρβις

Περιεχόμενα Η ένδειξη σέρβις ανάβει αφού το πλαίσιο κοπής έχει ενεργοποιηθεί για 50 ώρες.

- Για να μηδενίσετε την ένδειξη σέρβις, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ακριβείας και το κουμπί φώτων εργασίας για 5 δευτερόλεπτα.

Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος


1. Σταματήστε να πιέζετε προς τα εμπρός τους 2 μοχλούς ελέγχου για να μειώσετε την ταχύτητα και να σταματήσετε το προϊόν.
2. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φρένου στάθμευσης στη σελίδα 19*.
3. Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 21*.
4. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O).

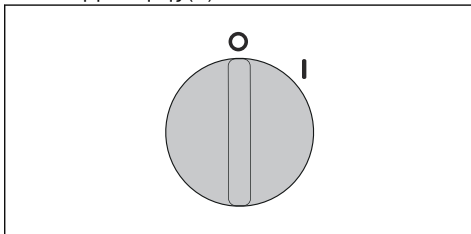

Επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος κοπής

- Για καλύτερη απόδοση, πρέπει να εκτελείτε τακτικά συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πρόγραμμα συντήρησης στη σελίδα 25*.
- Μην εκτελείτε κοπή όταν το γρασίδι είναι υγρό. Το αποτέλεσμα της κοπής μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό, αν το γρασίδι είναι υγρό.
- Ξεκινήστε με μεγάλο ύψος κοπής και μειώστε το σταδιακά.
- Χρησιμοποιήστε την τυπική λειτουργία οδήγησης. Εάν το γρασίδι είναι ψηλό και παχύ, μετακινήστε το προϊόν προς τα εμπρός με χαμηλή ταχύτητα.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία SavE αν απαιτείται περισσότερος χρόνος λειτουργίας.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ακριβείας αν η περιοχή είναι μικρή και απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια.
- Κόψτε το γρασίδι με ακανόνιστο μοτίβο.

- Όταν εκτελείτε κοπή σε μεγάλες εκτάσεις, κινήστε το προϊόν κατά 1 ή 2 στροφές γύρω από την περιοχή εργασίας με φορά προς τα δεξιά. Αυτή η διαδικασία διατηρεί το γρασίδι που εκκενώνεται μακριά από θάμνους, φράχτες και ιδιωτικούς δρόμους. Μετά από περίπου 2 στροφές γύρω από την περιοχή εργασίας, εκτελέστε κοπή προς την αντίθετη κατεύθυνση.

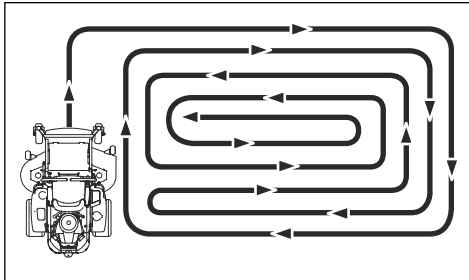

- Όταν χρησιμοποιείται το κιτ κοπής χορτολιπάσματος, το χορτάρι πρέπει να κόβεται πιο συχνά.
- Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα κοπής, φροντίστε να κόβετε το γρασίδι συχνά.

Συντήρηση

Εισαγωγή

συντήρησης, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία

Πρόγραμμα συντήρησης

Καθημερινή συντήρηση πριν από τη χρήση
Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια και οι βίδες είναι σφιγμένα.
Καθαρίστε το προϊόν και τις εσωτερικές επιφάνειες του πλαισίου κοπής.
Βεβαιωθείτε ότι οι μοχλοί ελέγχου κινούνται ανεμπόδιστα. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από τους μοχλούς ελέγχου, αν είναι απαραίτητο.
Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ασφαλείας δεν είναι σπασμένες.
Ελέγξτε τις λεπίδες στο πλαίσιο κοπής.
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή.

X = Οι οδηγίες παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

O = Οι οδηγίες δεν παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Η επισκευή θα πρέπει να γίνεται από αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Συντήρηση	Κάθε 50 ώρες ή ετησίως
Καθαρίστε την οθόνη στο κάλυμμα του ηλεκτρονικού κουτιού.	X
Καθαρίστε την εξωτερική και την εσωτερική επιφάνεια του πλαισίου κοπής και γύρω από τις λεπίδες.	X

Συντήρηση	Κάθε 50 ώρες ή ετησίως
Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή.	X
Συνδέστε το προϊόν στο Husqvarna Service Hub (HSH) και πραγματοποιήστε ενημέρωση του υλικολογισμικού και βαθμονόμηση, εάν είναι απαραίτητο.	O
Φορτίστε την μπαταρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80 %.	O
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σφιγμένα με τη σωστή ροπή.	O
Ελέγξτε, λιπάνετε και ρυθμίστε όλες τις ντίζες.	O
Λιπάνετε το πεντάλ ανύψωσης του πλαισίου.	O
Λιπάνετε τον μηχανισμό ρύθμισης ύψους.	O
Λιπάνετε τα σημεία σύνδεσης στο πλαίσιο κοπής.	O
Λιπάνετε τους περιστρεφόμενους τροχούς.	O
Ελέγξτε τις λεπίδες. Τροχήστε και ζυγοσταθμίστε τις λεπίδες, εάν χρειάζεται.	O
Ελέγξτε και ρυθμίστε την παραλληλία του πλαισίου κοπής.	X
Ελέγξτε τη σύμπλεξη λεπίδας και τον διακόπτη OPC.	O
Ελέγξτε την εμπροσθοπορεία και την οπισθοπορεία σε διαφορετικές ταχύτητες.	O

Καθαρισμός του προϊόντος



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε συσκευή πλυσίματος με υψηλή πίεση ή συσκευή καθαρισμού με ατμό. Το νερό μπορεί να εισχωρήσει στα ρουλεμάν και στις ηλεκτρικές συνδέσεις και να προκαλέσει διάβρωση, με αποτέλεσμα να προκύψει ζημία στο προϊόν.


Πρέπει να καθαρίζετε το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση.

- Πριν από τον καθαρισμό με υγρό πανί, καθαρίστε με βούρτσα. Αφαιρέστε τον γρασίδι και τα χώματα από το σύστημα πρόωσης.
- Καθαρίστε το άνοιγμα εισαγωγής αέρα για τον ανεμιστήρα φύξης της μονάδας ελέγχου του μοτέρ για το μοτέρ αεροσυμπιεστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός της οθόνης στο κάλυμμα του ηλεκτρονικού κουτιού στη σελίδα 26*.
- Καθαρίστε τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα για τους ανεμιστήρες φύξης των μονάδων ελέγχου του μοτέρ για τα μοτέρ του πλαισίου κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός της οθόνης στο κάλυμμα του ηλεκτρονικού κουτιού στη σελίδα 26*.
- Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε νερό στα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή στα ρουλεμάν. Τα απορρυπαντικά συνήθως αυξάνουν τη ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας είναι καθαρά πριν συνδέσετε τον φορτιστή μπαταρίας στο προϊόν.


- Καθαρίστε το επάνω μέρος του πλαισίου κοπής και κάτω από το πλαίσιο κοπής.
- Όταν καθαρίσει το προϊόν, θέστε σε λειτουργία το πλαίσιο κοπής για λίγη ώρα, για να απομακρυνθεί με τον αέρα το νερό που τυχόν έχει απομείνει.

Καθαρισμός της οθόνης στο κάλυμμα του ηλεκτρονικού κουτιού

1. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής μπαταρίας είναι αποσυνδεδεμένος από το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας στη σελίδα 19*.
2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O) και βγάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
3. Γείρετε το κάθισμα προς τα εμπρός.
4. Απασφαλίστε τα 2 κλιπ στο επάνω κάλυμμα του ηλεκτρονικού κουτιού.

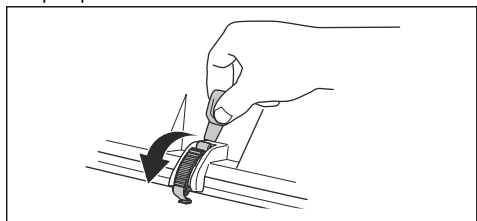

5. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του ηλεκτρονικού κουτιού.

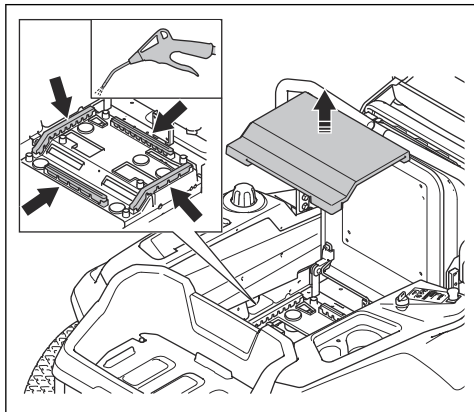

6. Αφαιρέστε προσεκτικά το γρασίδι και τα χώματα.
7. Αφαιρέστε τα 4 φίλτρα.
8. Καθαρίστε τα 4 φίλτρα με πεπιεσμένο αέρα.
9. Καθαρίστε τα 4 φίλτρα αέρα με ένα ήπιο απορρυπαντικό.
10. Αφήστε τα 4 φίλτρα να στεγνώσουν.
11. Εξετάστε τα 4 φίλτρα. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα φίλτρα.
12. Για την τοποθέτηση, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά.

Έλεγχος του φρένου στάθμευσης


1. Σταθμεύστε το προϊόν σε σκληρή επιφάνεια με κλίση έως 10°. Διατηρήστε το προϊόν ενεργοποιημένο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην σταθμεύσετε το προϊόν σε πρανές με γρασίδι για να κάνετε τον έλεγχο του φρένου στάθμευσης.

2. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φρένου στάθμευσης* στη σελίδα 19.


3. Βεβαιωθείτε ότι στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη εμφανίζεται το σύμβολο του φρένου στάθμευσης και ότι το προϊόν δεν κινείται. Αν το προϊόν κινείται, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

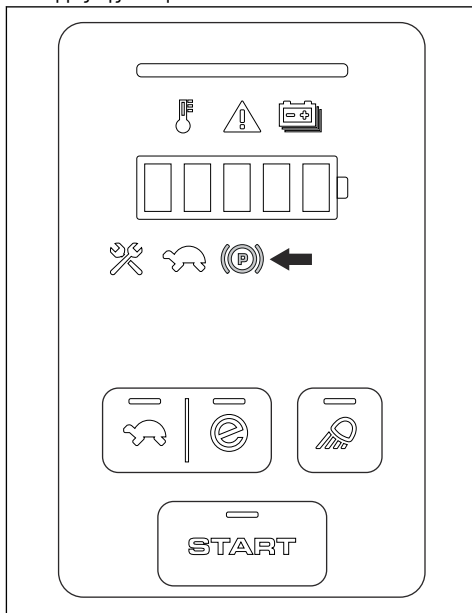


Αντικατάσταση της ασφάλειας για την πλακέτα συνδέσμων

Μια σπασμένη ασφάλεια για την πλακέτα συνδέσμων αναγνωρίζεται από ένα καμένο καλώδιο ασφάλειας.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής μπαταρίας είναι αποσυνδεδεμένος από το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας* στη σελίδα 19.
2. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O) και βγάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
3. Γείρετε το κάθισμα προς τα εμπρός.
4. Απασφαλίστε τα 2 κλιπ στο επάνω κάλυμμα του ηλεκτρονικού κουτιού.

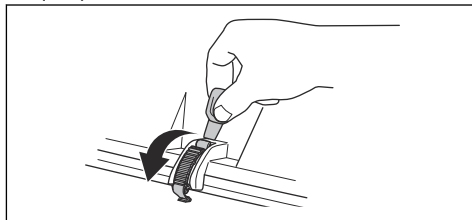


5. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του ηλεκτρονικού κουτιού.

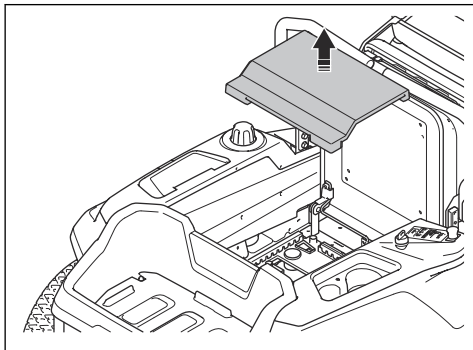


6. Αφαιρέστε τα 2 φίλτρα (Α).


7. Αφαιρέστε τη βίδα 8 και τα 2 καλύμματα (Β και C) του ηλεκτρονικού κουτιού.

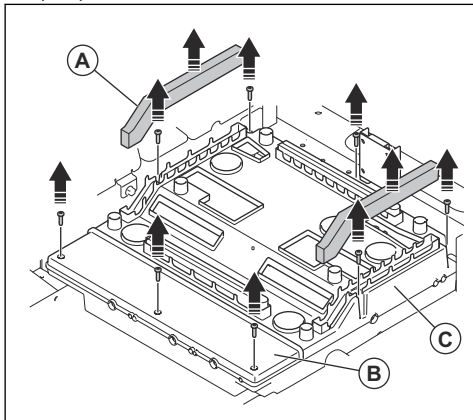

8. Πιέστε τα 4 κλιπ και αφαιρέστε το κάλυμμα από την πλακέτα συνδέσεων.

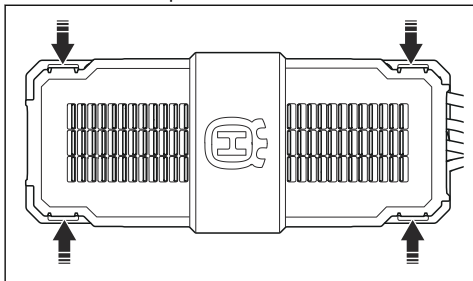

9. Τραβήξτε προς τα έξω την ασφάλεια για την πλακέτα συνδέσεων από την υποδοχή της.

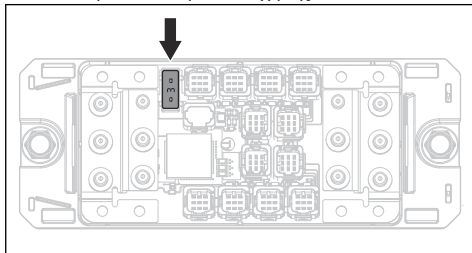

10. Αν η ασφάλεια είναι σπασμένη, αντικαταστήστε την ασφάλεια με μια καινούργια ασφάλεια του ίδιου τύπου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40*.

11. Για την τοποθέτηση, ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά.

Περιεχόμενα Αν η ασφάλεια για την πλακέτα συνδέσεων σπάσει ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αντικατάστασή της, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Πίεση ελαστικών


Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή και στα 4 ελαστικά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40*.

Πλαίσιο κοπής


Αφαίρεση και τοποθέτηση του πλαισίου κοπής

1. Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής και απενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
3. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O) και βγάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
4. Τοποθετήστε το πλαίσιο κοπής στην πιο χαμηλή θέση.

5. Περάστε ένα μεγάλο κατασβίδι μέσα από το στήριγμα του πεντάλ ανύψωσης του πλαισίου και μέσα από την οπή στο πεντάλ για επιλογή του ύψους κοπής.

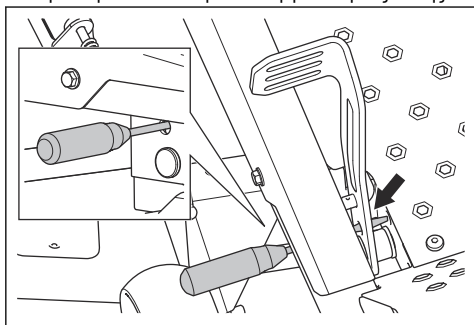

6. Χαλαρώστε τα παξιμάδια στους 2 συνδέσμους και αποσυνδέστε τα 2 καλώδια από το πλαίσιο κοπής.

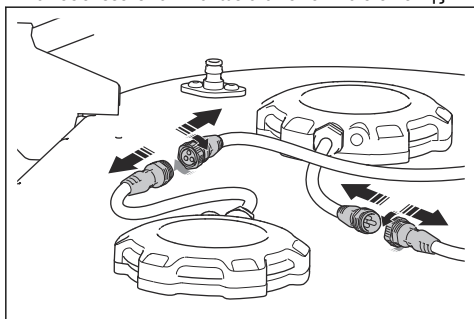


ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (O) και ότι έχετε αφαιρέσει το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

7. Αποσυνδέστε τους 2 πίσω συνδέσμους. Υπάρχει ένας πίσω σύνδεσμος στην αριστερή πλευρά και ένας πίσω σύνδεσμος στη δεξιά πλευρά του προϊόντος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πλαίσιο κοπής είναι βαρύ. Χρησιμοποιήστε έναν λαστό ή κάτι αντίστοιχο κάτω από το πλαίσιο κοπής για να συγκρατήσετε το βάρος του πλαισίου κοπής όταν αποσυνδέετε τους 2 πίσω συνδέσμους.


- a) Αφαιρέστε το κλιπ (A), τη ροδέλα (B) και τον πείρο (C) στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά.

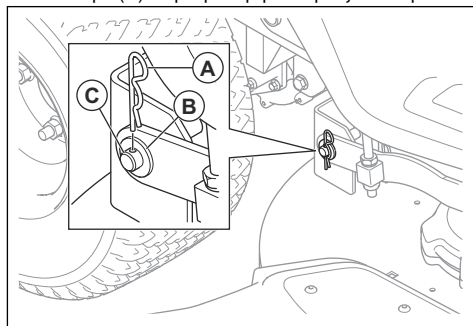

- b) Μετακινήστε το πλαίσιο κοπής μέχρι να αποσυνδεθούν οι πίσω σύνδεσμοι στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του πλαισίου κοπής.

8. Αποσυνδέστε τον εμπρός σύνδεσμο.

- a) Πιέστε το πλαίσιο κοπής προς τα εμπρός μέχρι οι ράβδοι στον εμπρός σύνδεσμο να περάσουν μέσα από τις εγκοπές στο στήριγμα στο πλαίσιο κοπής.
- b) Αποσυνδέστε τις ράβδους του εμπρός συνδέσμου από το στήριγμα στο πλαίσιο κοπής.

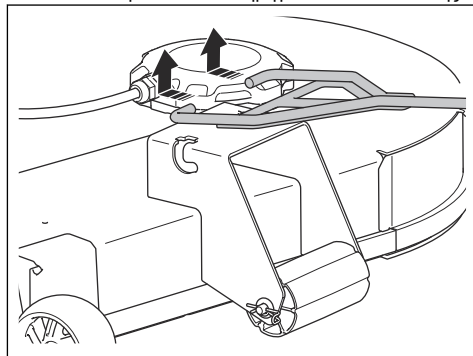

9. Βάλτε το πλαίσιο κοπής στην υψηλότερη θέση.

10. Αφαιρέστε το πλαίσιο κοπής από το προϊόν.


11. Τοποθετήστε το πλαίσιο κοπής με την αντίθετη σειρά.

Ρύθμιση του παραλληλισμού του πλαισίου κοπής

Αυτή η διαδικασία θα θέσει το πλαίσιο κοπής στην τυπική θέση.

1. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή και στα 4 ελαστικά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40*.
2. Σταθεμέυστε το προϊόν σε οριζόντια επιφάνεια.
3. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.


4. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (Ο) και βγάλτε το κλειδί του διακόπτη λειτουργίας.
5. Βάλτε το πλαίσιο κοπής στην υψηλότερη θέση.
6. Μετρήστε την απόσταση από την κάτω άκρη του πλαισίου κοπής μέχρι το έδαφος στο πίσω (Α) και στο μπροστινό μέρος (Β) στην αριστερή πλευρά και στη δεξιά πλευρά. Η απόσταση στο μπροστινό μέρος πρέπει να είναι 5 mm μικρότερη από ό,τι στο πίσω μέρος.

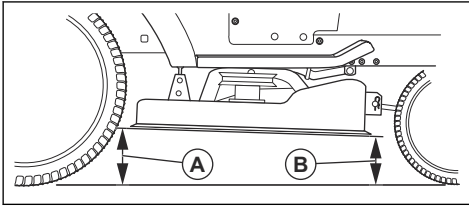

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες στο πλαίσιο κοπής είναι κοφτερές και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.


7. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε μια ρύθμιση του μπροστινού μέρους.

a) Χαλαρώστε το κόντρα παξιμάδι (C).

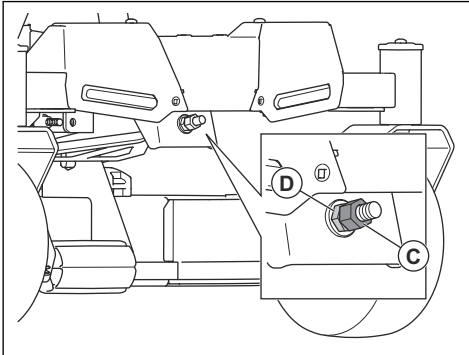

- b) Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (D) αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το μπροστινό μέρος του πλαισίου κοπής.
- c) Για να ανεβάσετε ψηλότερα το πλαίσιο κοπής, γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (D) δεξιόστροφα.
- d) Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι (C) όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του μπροστινού μέρους.
8. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε ρυθμίσεις του πίσω μέρους. Υπάρχουν παξιμάδια ρύθμισης στην αριστερή πλευρά και στη δεξιά πλευρά του προϊόντος.

a) Χαλαρώστε το κόντρα παξιμάδι (E).

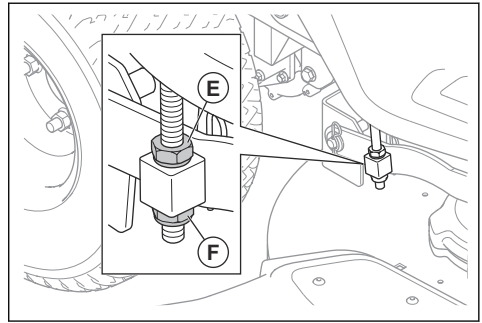

- b) Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (F) αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε το πίσω μέρος του πλαισίου κοπής.
- c) Για να ανεβάσετε ψηλότερα το πίσω μέρος του πλαισίου κοπής, γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης (F) δεξιόστροφα.
- d) Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι (E) όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του μπροστινού μέρους.
9. Μετρήστε ξανά τις αποστάσεις για να βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο κοπής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Έλεγχος των λεπίδων




ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οι λεπίδες έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν λάθος ζυγοστάθμιση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν. Αντικαταστήστε τις λεπίδες που έχουν υποστεί ζημιά. Απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna, για να σας βοηθήσει στο ακόνισμα και τη ζυγοστάθμιση των στομωμένων λεπίδων.

1. Αφαιρέστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του πλαισίου κοπής στη σελίδα 28*.
2. Κοιτάξτε τις λεπίδες για να δείτε αν έχουν υποστεί ζημιά και αν χρειάζονται ακόνισμα.

Αντικατάσταση των λεπίδων

1. Αφαιρέστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του πλαισίου κοπής στη σελίδα 28*.

2. Ασφαλίστε τη λεπίδα με ένα κομμάτι ξύλο.

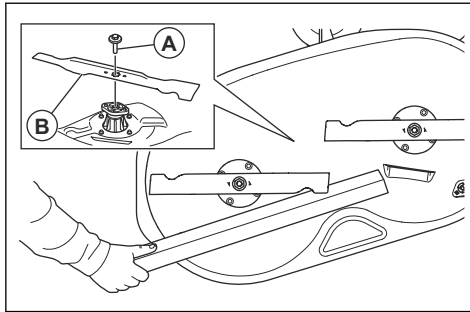

3. Αφαιρέστε το μπουλόνι (A) και τη λεπίδα (B).

4. Τοποθετήστε τις καινούργιες λεπίδες. Βεβαιωθείτε ότι τα κυρτά άκρα των λεπίδων είναι προς τα επάνω.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν χρησιμοποιηθεί λάθος τύπος λεπίδας, μπορεί να εκσφενδονιστούν αντικείμενα από το πλαίσιο κοπής και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που αναφέρονται στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40*.

5. Σφίξτε τα μπουλόνια με ροπή 93 Nm.

6. Τοποθετήστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση και τοποθέτηση του πλαισίου κοπής στη σελίδα 28*.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Ατία	Ενέργεια
Τα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη δεν ανάβουν όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση "I".	Η μπαταρία είναι άδεια.	Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα .
	Η μπαταρία είναι σε λειτουργία αναμονής.	Για να θέσετε σε λειτουργία την μπαταρία, πατήστε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Εάν η μπαταρία δεν εκκινεί, πρέπει να φορτιστεί συνεχόμενα μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
	Έχει σπάσει η ασφάλεια για την πλακέτα συνδέσμων.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια για την πλακέτα συνδέσμων, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αντικατάσταση της ασφάλειας για την πλακέτα συνδέσμων στη σελίδα 27</i> . Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Τα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη ή το καλώδιο προς τα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη έχουν χαλάσει.	Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Ο διακόπτης λειτουργίας έχει σπάσει.	
Η λειτουργία οδήγησης δεν εκκινείται όταν πατάτε το κουμπί εκκίνησης.	Λανθασμένη διαδικασία εκκίνησης.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή διαδικασία έναρξης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εκκίνηση του προϊόντος στη σελίδα 21</i> .
	Το κουμπί εκκίνησης πιέζεται για λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα.	Πατήστε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Μια ένδειξη στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη δείχνει ότι η λειτουργία οδήγησης είναι ενεργοποιημένη.
	Ο πίνακας ελέγχου έχει βλάβη.	Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.


Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Τα μοτέρ του πλαισίου κοπής δεν εκκινούν.	Το πλαίσιο κοπής δεν είναι συμ-πλεγμένο.	Συμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 21</i> .
	Τα καλώδια στο πλαίσιο κοπής δεν έχουν συνδεθεί σωστά.	Συνδέστε το πλαίσιο κοπής στο προϊόν. Ανα-τρέξτε στην ενότητα <i>Αφαίρεση και τοποθέτη-ση του πλαισίου κοπής στη σελίδα 28</i> .
	Το πλαίσιο κοπής είναι γεμάτο γρασίδι.	Καθαρίστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελί-δα 26</i> .
	Το χορτάρι είναι πολύ ψηλό.	Ρυθμίστε το ύψος κοπής ανάλογα με τις συν-θήκες χορταριού.
	Η θερμοκρασία των μονάδων ελέγχου για τα μοτέρ του πλαι-σίου κοπής είναι πολύ υψηλή.	Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και πε-ριμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία. Επανεκ-κινήστε το μηχανήμα μετά από 20 λεπτά.
	Υπάρχει σφάλμα στο πλαίσιο κο-πής.	Αποσυμπλέξτε το πλαίσιο κοπής. Αν το πρό-βλημα παραμένει, διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και θέστε τον διακόπτη λειτουρ-γίας στη θέση απενεργοποίησης (Ο). Περιμέ-νετε 5 λεπτά προτού θέσετε ξανά σε λειτουρ-γία το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Η ισχύς της μπαταρίας είναι χα-μηλή και οι λεπίδες έχουν σταμα-τήσει για εξοικονόμηση ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ένδειξη μπαταρίας στη σελίδα 18</i> .	Φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενό-τητα <i>Αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας στη σελίδα 19</i> .
	Τα μοτέρ του πλαισίου κοπής έχουν σπάσει.	Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Οι μονάδες ελέγχου για τα μοτέρ του πλαισίου κοπής έχουν σπά-σει.	
	Δεν υπάρχει ρεύμα στο καλώδιο προς το πλαίσιο κοπής.	


Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Η μπαταρία δεν φορτίζεται. Οι λυχνίες LED πάνω από την υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας δεν ανάβουν.	Ο φορτιστής μπαταρίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα ή στο προϊόν.	Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής μπαταρίας έχει συνδεθεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα .
	Ο διακόπτης ON/OFF (αν υπάρχει) του φορτιστή έχει τεθεί στη θέση OFF (Απεργοποίηση).	Ρυθμίστε τον διακόπτη ON/OFF (αν υπάρχει) στον φορτιστή μπαταρίας στη θέση ON (Ενεργοποίηση).
	Ο φορτιστής μπαταρίας έχει σπάσει.	Αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Υπάρχει εσωτερικό σφάλμα.	
	Έχει σπάσει η πρίζα.	Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή μπαταρίας σε μια πρίζα που έχει την τάση και τη συχνότητα που καθορίζονται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών.
Η μπαταρία δεν φορτίζεται. Οι λυχνίες LED πάνω από την υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας αναβοσβήνουν με κόκκινο χρώμα.	Η θερμοκρασία δεν βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης.	Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας να επανέλθει εντός του επιτρεπτού εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Ανατρέξτε στην ενότητα . Αναζητήστε προειδοποιητικά σύμβολα στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη. Ανατρέξτε στις ενότητες <i>Επισκόπηση στοιχείων αλληλεπίδρασης με τον χρήστη στη σελίδα 4</i> και <i>Στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη – Αντιμετώπιση προβλημάτων στη σελίδα 34</i> .
	Η μπαταρία έχει σπάσει.	Αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Υπάρχει εσωτερικό σφάλμα.	
Η μπαταρία δεν φορτίζεται. Οι λυχνίες LED πάνω από την υποδοχή του φορτιστή μπαταρίας δείχνουν την κατάσταση φόρτισης με κίτρινο χρώμα.	Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας φόρτισης.	Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής και το προϊόν βρίσκονται σε σημείο εντός του επιτρεπόμενου εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Ανατρέξτε στην ενότητα . Εάν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας βρίσκεται εντός του επιτρεπτού εύρους τιμών θερμοκρασίας φόρτισης. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
Ο χρόνος λειτουργίας δεν αυξάνεται μετά την τοποθέτηση δεύτερης μπαταρίας.	Η δεύτερη μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο προϊόν.	Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
Υπάρχουν κραδασμοί στο προϊόν όταν έχει γίνει σύμπτυξη του πλαισίου κοπής.	Οι λεπίδες έχουν χαλαρώσει ή έχουν υποστεί ζημιά.	Ελέγξτε τις λεπίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Έλεγχος των λεπίδων στη σελίδα 30</i> . Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Μία ή περισσότερες λεπίδες δεν είναι τοποθετημένες σωστά ή δεν είναι ζυγισσασμένες.	
	Ένα μοτέρ του πλαισίου κοπής είναι χαλαρό.	

Πρόβλημα	Αιτία	Ενέργεια
Υπάρχουν κραδασμοί στο προϊόν όταν έχει γίνει αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής.	Ένας ή περισσότεροι τροχοί είναι χαλαροί.	Εκτελέστε οπτική επιθεώρηση. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Το προϊόν έχει σκασμένο ελαστικό.	
	Υπάρχουν χαλαρές βίδες στο προϊόν.	
	Το μοτέρ πορείας έχει χαλαρώσει.	
Το αποτέλεσμα της κοπής δεν είναι ικανοποιητικό.	Οι λεπίδες έχουν στομώσει.	Ελέγξτε τις λεπίδες για φθορά και ζημιά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Έλεγχος των λεπίδων στη σελίδα 30.</i>
	Το γρασίδι είναι ψηλό ή υγρό.	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος κοπής στη σελίδα 24.</i>
	Ο παραλληλισμός του πλαισίου κοπής δεν είναι σωστός.	Ρυθμίστε τον παραλληλισμό του πλαισίου κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ρύθμιση του παραλληλισμού του πλαισίου κοπής στη σελίδα 29.</i>
	Το γρασίδι έχει μπλοκάρει στο πλαίσιο κοπής.	Καθαρίστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 26.</i>
	Το γρασίδι έχει μπλοκάρει στον κεντρικό σωλήνα (εάν υπάρχει).	Αφαιρέστε το μπλοκάρισμα του χορταριού στον κεντρικό σωλήνα.
	Οι οπές αέρα στο πλαίσιο κοπής είναι φραγμένες.	Καθαρίστε το πλαίσιο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 26.</i>
	Η πίεση των ελαστικών είναι διαφορετική στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά.	Βεβαιωθείτε ότι η πίεση των ελαστικών είναι σωστή σε όλα τα ελαστικά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40.</i>
	Το προϊόν χρησιμοποιείται με πολύ υψηλή ταχύτητα.	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος κοπής στη σελίδα 24.</i>
	Οι στροφές του μοτέρ είναι πολύ χαμηλές.	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επίτευξη ικανοποιητικού αποτελέσματος κοπής στη σελίδα 24.</i>

Στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη – Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμβολο	Όνομα	Εμφανίζεται στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη	Αιτία/ενέργεια
	Ένδειξη σύνδεσης καλωδίου φόρτισης	Το σύμβολο LED αναβοσβήνει 5 φορές.	Η εκκίνηση αποτρέπεται επειδή ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος. Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το προϊόν πριν από την εκκίνηση. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας στη σελίδα 19.</i>

Σύμβολο	Όνομα	Εμφανίζεται στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη	Αιτία/ενέργεια
	Ένδειξη απενεργοποίησης συστήματος ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης	Το σύμβολο LED αναβοσβήνει 5 φορές.	Η εκκίνηση αποτρέπεται, επειδή έχει απενεργοποιηθεί το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης. Ενεργοποιήστε το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης πριν από την εκκίνηση. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χειροκίνητη μετακίνηση του προϊόντος στη σελίδα 37</i> .
	Ένδειξη απενεργοποιημένου φρένου στάθμευσης	Το σύμβολο LED αναβοσβήνει 5 φορές.	Η εκκίνηση αποτρέπεται, επειδή έχει απενεργοποιηθεί το φρένο στάθμευσης. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης πριν από την εκκίνηση. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φρένου στάθμευσης στη σελίδα 19</i> .
	Ένδειξη ελέγχου παρουσίας χειριστή (OPC)	Το σύμβολο LED αναβοσβήνει 5 φορές.	Η εκκίνηση αποτρέπεται, επειδή ο χειριστής έχει σηκωθεί από το κάθισμα. Ο χειριστής πρέπει να κάθεται στο κάθισμα κατά την εκκίνηση του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Συνθήκες λειτουργίας στη σελίδα 13</i> .
	Ένδειξη ενεργοποιημένων λεπίδων	Το σύμβολο LED αναβοσβήνει 5 φορές.	Η εκκίνηση αποτρέπεται, επειδή το πλαίσιο κοπής είναι ενεργοποιημένο. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο κοπής πριν ξεκινήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του πλαισίου κοπής στη σελίδα 21</i> .
	Ένδειξη θερμοκρασίας	Το σύμβολο αναβοσβήνει.	Η θερμοκρασία στο μοτέρ πορείας, στους ελεγκτές του μοτέρ πορείας, στο μοτέρ του πλαισίου κοπής ή στους ελεγκτές του μοτέρ του πλαισίου κοπής είναι υψηλή. Περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Προειδοποιητική ένδειξη	Εμφανίζεται το σύμβολο.	Υπάρχει σφάλμα συστήματος στο προϊόν. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O). Περιμένετε 5 λεπτά. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Ένδειξη θερμοκρασίας μπαταρίας	Το σύμβολο αναβοσβήνει.	Η θερμοκρασία των μπαταριών είναι υψηλότερη από τη συνιστώμενη. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O). Περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας πριν εκκινήσετε ξανά το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.
	Ένδειξη σέρβις	Εμφανίζεται το σύμβολο.	Πρέπει να γίνει σέρβις. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

Σύμβολο	Όνομα	Εμφανίζεται στα στοιχεία αλληλεπίδρασης με τον χρήστη	Ατία/ενέργεια
	Ένδειξη λειτουργίας μειωμένης απόδοσης	Τα σύμβολο ανάβει	Το προϊόν ρυθμίζεται αυτόματα σε λειτουργία μειωμένης απόδοσης. Το επίπεδο φόρτισης είναι χαμηλό ή/και η θερμοκρασία του προϊόντος ή της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή. Το προϊόν λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα και οι λεπίδες σταματούν για εξοικονόμηση ενέργειας. Ανατρέξτε στον συνδυασμό συμβόλων για περισσότερες πληροφορίες.
	Λειτουργία μειωμένης απόδοσης, χαμηλό επίπεδο φόρτισης	Η ένδειξη λειτουργίας μειωμένης απόδοσης ανάβει και η πρώτη λυχνία LED στην ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει.	Η λειτουργία μειωμένης απόδοσης είναι ενεργοποιημένη επειδή η στάθμη φόρτισης είναι χαμηλή. Το προϊόν λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα και οι λεπίδες σταματούν για εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε λειτουργία μειωμένης ισχύος. Φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν.
	Λειτουργία μειωμένης απόδοσης, υψηλή θερμοκρασία προϊόντος	Η ένδειξη λειτουργίας μειωμένης απόδοσης ανάβει και η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει.	Η λειτουργία μειωμένης απόδοσης είναι ενεργοποιημένη επειδή η θερμοκρασία του προϊόντος είναι πολύ υψηλή. Το προϊόν λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα και οι λεπίδες σταματούν για εξοικονόμηση ενέργειας. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O). Περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία του προϊόντος πριν εκκινήσετε ξανά το προϊόν.
	Λειτουργία μειωμένης απόδοσης, υψηλή θερμοκρασία μπαταρίας	Η ένδειξη λειτουργίας μειωμένης απόδοσης ανάβει, ενώ η ένδειξη θερμοκρασίας και η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνουν.	Η λειτουργία μειωμένης απόδοσης είναι ενεργοποιημένη επειδή η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή. Το προϊόν λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα και οι λεπίδες σταματούν για εξοικονόμηση ενέργειας. Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και ρυθμίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O). Περιμένετε να μειωθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας πριν εκκινήσετε ξανά το προϊόν.
	Ένδειξη ενεργοποιημένου φρένου στάθμευσης	Εμφανίζεται το σύμβολο.	Το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο.

Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

Μεταφορά

- Όταν φορτώνετε ή ξεφορτώνετε το προϊόν πάνω σε όχημα ή τρέιλερ, πρέπει να χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους.
- Το προϊόν είναι βαρύ και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς λόγω σύνθλιψης. Πρέπει να προσέχετε όταν το φορτώνετε ή το ξεφορτώνετε από κάποιο όχημα ή ρυμουλκούμενο.
- Μην ανυψώνετε το προϊόν. Τα σημεία αγκύρωσης δεν είναι εγκεκριμένα σημεία ανύψωσης και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη στερέωση του προϊόντος σε ρυμουλκούμενο.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο ρυμουλκούμενο όχημα για τη μεταφορά του προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τοπικούς κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας προτού μεταφέρετε το προϊόν με ρυμουλκούμενο ή οδηγώντας σε δρόμο.
- Για να διευκολυνθεί η φόρτωση του προϊόντος σε ρυμουλκούμενο, τοποθετήστε το πλαίσιο κοπής στην υψηλότερη θέση.

Χειροκίνητη μετακίνηση του προϊόντος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην σπρώχνετε το προϊόν για μεγαλύτερο διάστημα από το απαιτούμενο ή με ταχύτητα μεγαλύτερη από 6 km/h.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ρυμουλκείτε το προϊόν.

Για να μετακινήσετε το προϊόν με το μοτέρ απενεργοποιημένο, πρέπει να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό φρένο στάθμευσης. Ο μοχλός για το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης βρίσκεται πίσω από τον πίσω αριστερό τροχό.

1. Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O).

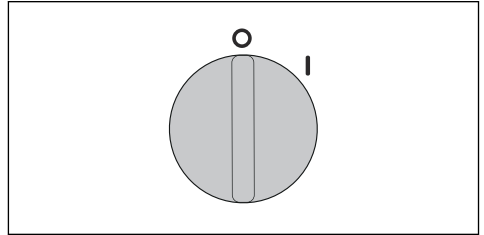

2. Μετακινήστε τον μοχλό προς τα αριστερά για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης.

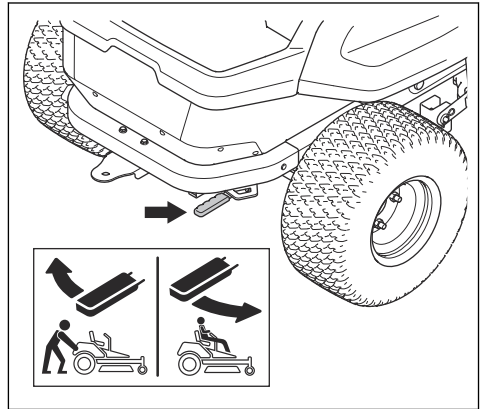

3. Μετακινήστε χειροκίνητα το προϊόν.
4. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μετακινήστε τον μοχλό προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το σύστημα του ηλεκτρικού φρένου στάθμευσης.

Ασφαλής στερέωση του προϊόντος πάνω σε ρυμουλκούμενο για μεταφορά


Προτού στερεώσετε το προϊόν, πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε το κεφάλαιο για την ασφάλεια. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ασφάλεια στη σελίδα 7*.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το φρένο στάθμευσης δεν επαρκεί για την ασφάλιση του προϊόντος κατά τη μεταφορά. Στερεώστε καλά το προϊόν στην περιοχή φόρτωσης.


Εξοπλισμός: 4 εγκεκριμένοι ιμάντες και 4 σφήνες τροχών.

1. Σταθμεύστε το προϊόν στο κέντρο της περιοχής φόρτωσης.

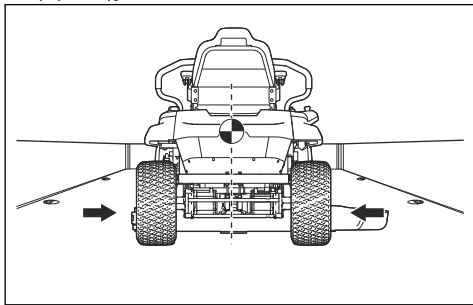


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μεταφορά με οχήματα μεταφοράς με κάλυμμα. Φροντίστε να αφήσετε το προϊόν να κρυώσει προτού το τοποθετήσετε στο όχημα μεταφοράς.


2. Βεβαιωθείτε ότι το κέντρο βάρους του προϊόντος βρίσκεται πάνω από τον άξονα των τροχών του οχήματος μεταφοράς. Αν χρησιμοποιείτε ρυμουλκούμενο για τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η κατακόρυφη δύναμη προς τα κάτω στη ράβδο ρυμούλκησης είναι σωστή.

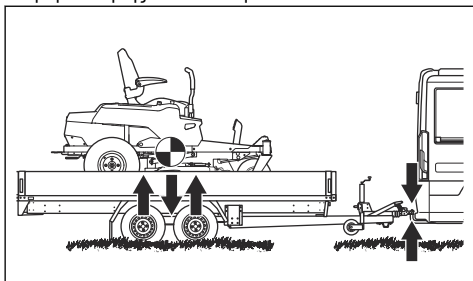


3. Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
4. Κατεβάστε το πλαίσιο κοπής στη χαμηλότερη θέση.
5. Αφαιρέστε όλα τα μη στερεωμένα αντικείμενα.
6. Περάστε τον πρώτο ιμάντα μέσα από τους 2 πίσω κρίκους μεταφοράς.

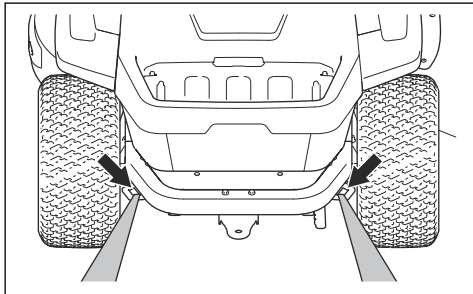

7. Περάστε τον δεύτερο ιμάντα μέσα από τους 2 πίσω κρίκους μεταφοράς.
8. Συνδέστε τους ιμάντες στην περιοχή φόρτωσης.
9. Σφίξτε τους ιμάντες τραβώντας τους προς τα πίσω για να συνδέσετε το προϊόν στην περιοχή φόρτωσης.
10. Συνδέστε τον τρίτο ιμάντα στον πρώτο από τους 2 μπροστινούς κρίκους μεταφοράς.

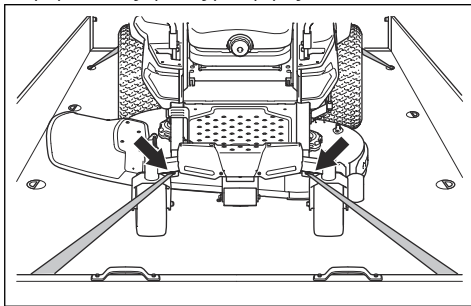

11. Συνδέστε τον τέταρτο ιμάντα στον δεύτερο από τους 2 μπροστινούς κρίκους μεταφοράς.
12. Στερεώστε τον ιμάντα στην περιοχή φόρτωσης.
13. Σφίξτε τον ιμάντα προς τα εμπρός για να στερεώσετε το προϊόν στην περιοχή φόρτωσης.
14. Τοποθετήστε τις σφήνες τροχών μπροστά και πίσω από τους πίσω τροχούς.

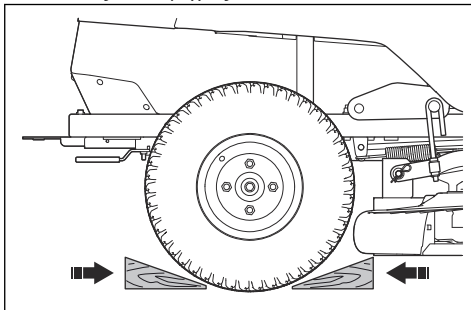

Μεταφορά μπαταριών

- Οι παρεχόμενες μπαταρίες 58 V πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί επικίνδυνων εμπορευμάτων.
- Πρέπει να τηρείτε την ειδική απαίτηση για τη συσκευασία και τις ετικέτες που αφορούν την επαγγελματική μεταφορά από τρίτους και από διαμετακομιστές.
- Απευθυνθείτε σε ένα άτομο ειδικά εκπαιδευμένο στα επικίνδυνα υλικά προτού στείλετε το προϊόν. Να τηρείτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
- Αν συσκευάσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε ταινία πάνω στις ακάλυπτες επαφές. Τοποθετήστε την μπαταρία σε εφαρμοστή συσκευασία, για να εμποδίσετε τυχόν μετακίνηση.

Αποθήκευση

Προετοιμάστε το προϊόν για αποθήκευση στο τέλος της σεζόν, καθώς και όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για περισσότερες από 30 ημέρες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απομακρύνετε το γρασίδι, τα φύλλα και άλλα εύφλεκτα υλικά από το προϊόν για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Πρέπει να αφήνετε το προϊόν να κρυώσει προτού το τοποθετήσετε στον χώρο αποθήκευσης.

- Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φρένου στάθμευσης στη σελίδα 19*.
- Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης (O).
- Καθαρίστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 26*. Γεμίστε οποιεσδήποτε ζημιές στη βαφή, για να εμποδίσετε τη διάβρωση.
- Ελέγξτε το μηχανήμα για τυχόν φθαμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα και σφίξτε τις βίδες και τα παξιμαδία που έχουν χαλαρώσει.
- Φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν από την αποθήκευση. Πρέπει να βεβαιώσετε ότι οι μπαταρίες παραμένουν φορτισμένες τουλάχιστον κατά 50% στη διάρκεια της αποθήκευσης.

Περιεχόμενα

Η μπαταρία μπορεί να μεταβεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, όταν το προϊόν βρίσκεται σε αποθήκη ή όταν η στάθμη φόρτισης είναι πολύ χαμηλή. Για να εκκινήσετε την μπαταρία πρέπει να πατήσετε το κουμπί εκκίνησης για 2 δευτερόλεπτα. Εάν η μπαταρία δεν εκκινεί, πρέπει να φορτιστεί συνεχόμενα μέχρι να φορτιστεί πλήρως. Ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος όταν η μπαταρία βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

- Λιπάνετε όλους τους γρασαδόρους, τις αρθρώσεις και τους άξονες.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό και στεγνό χώρο. Τοποθετήστε ένα προστατευτικό κάλυμμα στο προϊόν.

Περιεχόμενα

Μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο ένα προστατευτικό κάλυμμα για προστασία του προϊόντος κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά.

- Φυλάξτε το προϊόν σε εσωτερικό, κλειδωμένο χώρο για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε παιδιά ή μη εγκεκριμένα άτομα.
- Το προϊόν και το τροφοδοτικό πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνό χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού.
- Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, φυλάξτε το σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F. Αν δεν


πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, μπορείτε να το φυλάξετε σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ -20 °C/ -4 °F– +50 °C/ +122 °F.

- Διατηρήστε το προϊόν μακριά από το φως του ήλιου.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε χώρους όπου μπορεί να προκύψει στατικός ηλεκτρισμός.

Απόρριψη της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας

Τα σύμβολα που βρίσκονται επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύουν ότι δεν είναι δυνατός ο χειρισμός του παρόντος προϊόντος ως οικιακού απόβλητου. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί σε έναν κατάλληλο σταθμό ανακύκλωσης για ανάκτηση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εξασφαλίζοντας τη σωστή διάθεση του προϊόντος, συνεισφέρετε στην αντιμετώπιση πιθανών αρνητικών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει στο περιβάλλον και τους ανθρώπους η λανθασμένη απόρριψη αυτού του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στο δήμο σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

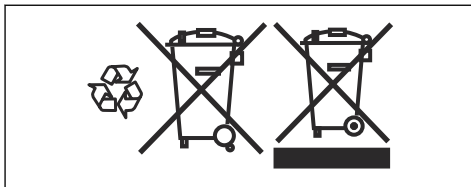

Απόρριψη

- Οι χημικές ουσίες μπορεί να είναι επικίνδυνες και δεν πρέπει να απορρίπτονται στο έδαφος. Πρέπει πάντα να απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα χημικά σε κάποιο κέντρο σέρβις ή σε κατάλληλη τοποθεσία απόρριψης.
- Όταν το προϊόν φθαρεί υπερβολικά, πρέπει να το στείλετε στον αντιπρόσωπο ή σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης.
- Το λάδι και οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις τοπικές απαιτήσεις ανακύκλωσης και τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Μην απορρίπτετε την μπαταρία ως οικιακό απόβλητο.
- Στείλτε την μπαταρία σε έναν αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna ή απορρίψτε τη σε σημείο απόρριψης χρησιμοποιημένων μπαταριών.

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία

	Z 342iF
Διαστάσεις	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Διαστάσεις προϊόντος</i> στη σελίδα 43.
Βάρος, με πλαίσιο κοπής και 1 μπαταρία EM-5264Li, lb/kg	554,5/247
Βάρος, με πλαίσιο κοπής και 2 μπαταρίες EM-5264Li, lb/kg	588,6/267
Πίεση ελαστικών, μπροστά, kPa/bar/PSI	140/1,4/20
Πίεση ελαστικών, πίσω, kPa/bar/PSI	97/0,97/14
Μπροστινά ελαστικά, διαστάσεις	11x6-5
Πίσω ελαστικά, διαστάσεις	18x8.5-8
Μέγ. κλίση, μοίρες °	10
Μέγ. βάρος εξοπλισμού ρυμούλκησης σε κλίση 10°, lb/kg	242,5/110
Μέγ. επιτρεπόμενη κατακόρυφη δύναμη στη ράβδο ρυμούλκησης, N/lb/kg	250/55, 1/25
Μέγ. επιτρεπόμενη οριζόντια δύναμη στη ράβδο ρυμούλκησης, N/lb/kg	190/41,9/19
Μέγ. επιτρεπόμενο φορτίο στην πλατφόρμα φορτίου, lb/kg	55/25
Μοτέρ πορείας	
Τύπος μοτέρ	Μοτέρ BLDC
Τάση, ονομαστική/μέγ. V	50,4/58,8
Ονομαστική απόδοση ισχύος μοτέρ, kW	2x1,5
Μέγ. ταχύτητα μοτέρ, σ.α.λ.	3300/λεπτό
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	
Όγκος λαδιού/μετάδοση, oz./ml	3,7/110
Έλεγχος διεύθυνσης	Δύο μοχλοί, με λαβή από αφρώδες υλικό
Μέγ. ταχύτητα κίνησης προς τα εμπρός, πρόσφυση, mph/km/h	7/11,3
Μέγ. ταχύτητα κίνησης προς τα πίσω, πρόσφυση, mph/km/h	3/4,8
Μέγ. ταχύτητα κίνησης προς τα εμπρός, κοπή, mph/km/h	6/9,7
Μέγ. ταχύτητα κίνησης προς τα πίσω, κοπή, mph/km/h	3/4,8
Μέγ. ταχύτητα προς τα εμπρός, λειτουργία ακριβείας, mph/km/h	4/6,4
Μέγ. ταχύτητα προς τα πίσω, λειτουργία ακριβείας, mph/km/h	3/4,8
Ηλεκτρικό σύστημα	
Τύπος, ονομαστική τιμή	50,4 DCV
Ασφάλεια πρόσφυσης, A	80
Ασφάλεια πλαισίου κοπής, A	80

	Z 342IF
Ασφάλεια για την πλακέτα συνδέσμων, A	3
Τύπος λαμπτήρα	Λυχνία LED
Εκπομπές θορύβου ¹	
Στάθμη ηχητικής ισχύος, μετρημένη, dB(A)	99
Στάθμη ηχητικής ισχύος, εγγυημένη (LWA) ² , L _{WA} DB(A)	100
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή ³ , dB(A)	88
Στάθμες κραδασμών ⁴	
Στάθμη κραδασμών στο τιμόνι, m/s ²	1,6
Επίπεδο κραδασμών στο κάθισμα, m/s ²	0,9
Πλαίσιο κοπής	
Πάχος πλαισίου, πάχος/mm	8/3,2
Πλάτος κοπής, in./mm	42/1067
Βάρος, lb/kg	108/49
Ταχύτητα μοτέρ πλαισίου κοπής, σ.α.λ.	2800/λεπτό
Ταχύτητα μοτέρ πλαισίου κοπής, SavE, σ.α.λ.	2640/λεπτό
Ύψος κοπής, 12 θέσεις, in./mm	1-4,5/25–114
Αριθμός λεπίδων	2
Μήκος λεπίδας, in./mm	21,7/533
Λεπίδα	
Κωδικός προϊόντος, λεπίδα	548 48 47-01
Κωδικός προϊόντος, λεπίδα χορτολίπανσης (αξεσουάρ) ⁵	548 83 37-01
Κωδικός προϊόντος, λεπίδα συλλογής (αξεσουάρ) ⁶	548 83 38-01



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση πλαισίου κοπής που δεν είναι εγκεκριμένο για το προϊόν μπορεί να προκαλέσει εκτίναξη αντικειμένων με υψηλή ταχύτητα και σοβαρό τραυματισμό. Μην χρησιμοποιείτε άλλους

τύπους πλαισίου κοπής από εκείνους που ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Εγκεκριμένες μπαταρίες

Σε αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Husqvarna.


- ¹ Οι εκπομπές θορύβου έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62841-4-3. Οι δηλωθείσες τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση με τις δηλωθείσες τιμές άλλων προϊόντων που υποβλήθηκαν σε δοκιμή σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο και σε προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.
- ² Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον μετρούνται ως ηχητική ισχύς (L_{WA}) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/14/EK.
- ³ Ο συντελεστής αβεβαιότητας (K) των αναφερόμενων δεδομένων για το επίπεδο πίεσης θορύβου είναι 3 dB(A).
- ⁴ Στάθμη κραδασμών σύμφωνα με το πρότυπο EN 5395. Η τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) των αναφερόμενων δεδομένων για τη στάθμη κραδασμών είναι 1,5 m/s² (τιμόνι) και 1,5 m/s² (κάθισμα).
- ⁵ Χρησιμοποιείτε τις λεπίδες μόνο με τα πλήρη εξαρτήματα του κιτ χορτολίπανσης.
- ⁶ Χρησιμοποιείτε τις λεπίδες μόνο με τα πλήρη εξαρτήματα του κιτ πλευρικής συλλογής.


Μπαταρία	EM-5264Li	EM-5239Li
Κωδικός προϊόντος	546 33 10-01	546 33 10-02
Τύπος	Ιόντων λιθίου	Ιόντων λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	63,7	39,2
Ονομαστική τάση, V	50,4	50,4
Βάρος, kg/lbs	20/44	15/33

Εγκεκριμένοι φορτιστές μπαταρίας

Φορπιστής μπαταρίας	PS875C (Περιλαμβάνεται)	PS300C (Προαιρετικό)	PS900C (Προαιρετικό)
Τάση εισόδου, V	100–240	220–240	220–240
Ρεύμα εισόδου, A	10	1,8	4,5
Συχνότητα, Hz	60	50–60	50–60
Ισχύς, W	875	300	900
Τάση εξόδου, V	58	58	58
Ένταση ρεύματος εξόδου, A	15±1	5,2	15,5

Διαστάσεις προϊόντος

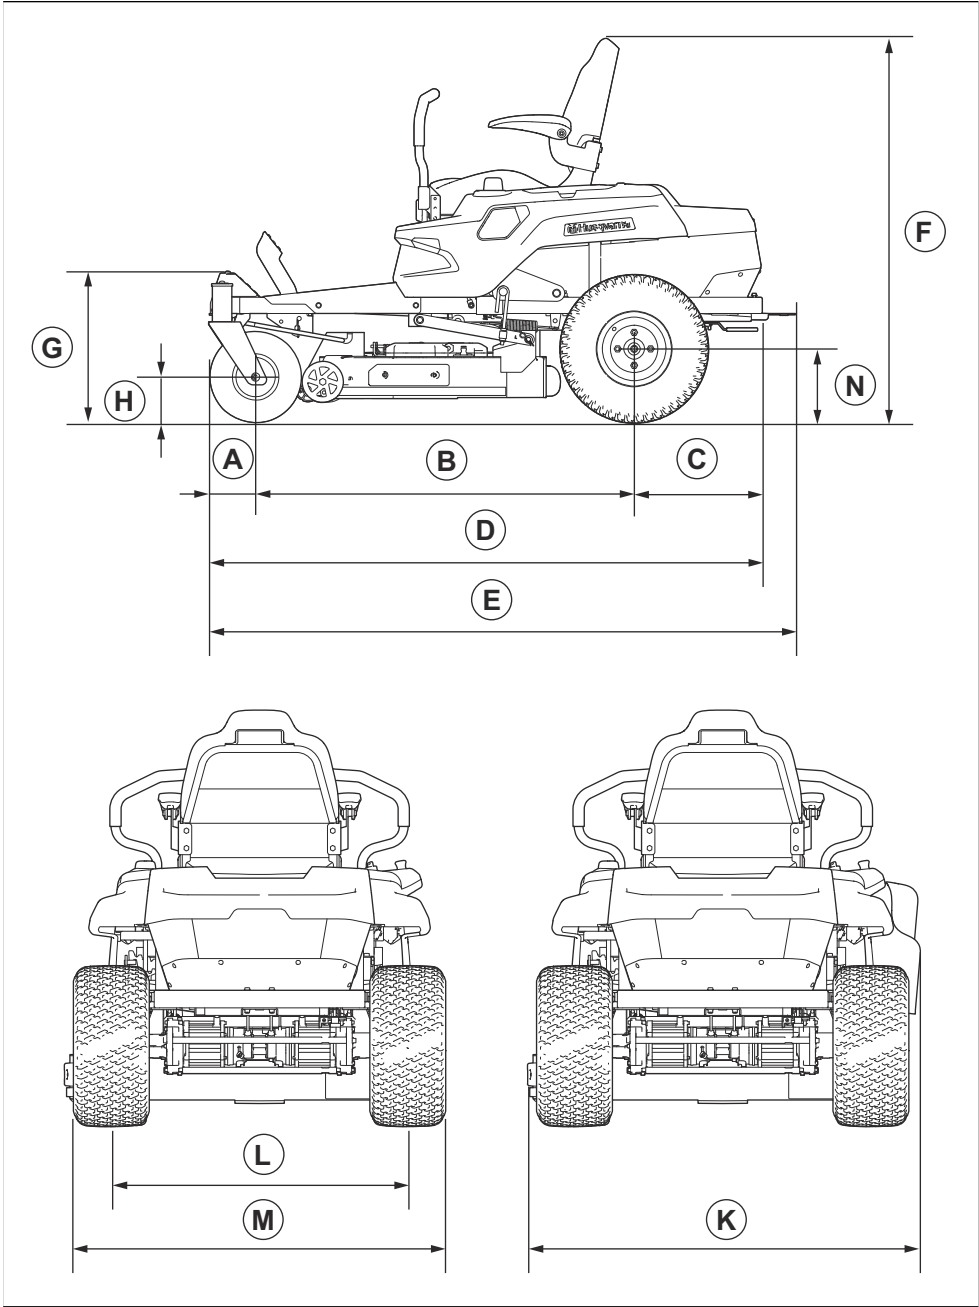

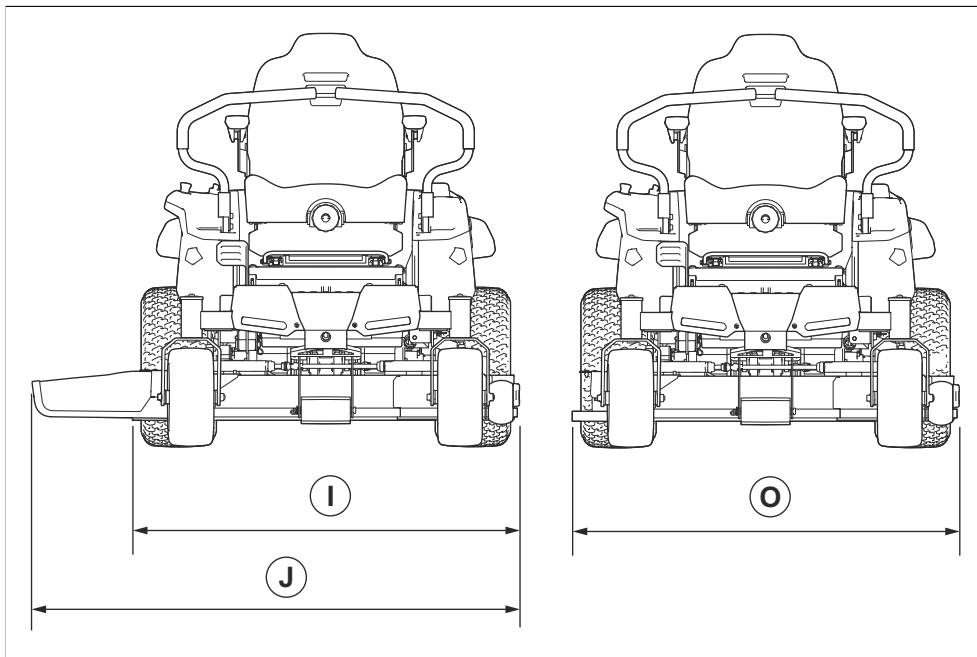

Διαστάσεις, mm/in.					
A	146/5,7	F	1185/46,7	K	1122/44,2
B	1167/45,9	G	462/18,2	H	844/33,2
C	395/15,6	H	140/5,5	M	1060/41,7
D	1708/67,2	I	770/13,3	N	229/9
E	1809/71,2	J	1400/55,1	O	1104/43,5

Σέρβις

Σέρβις

Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.

Πρέπει να κάνετε έναν ετήσιο έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, για να βεβαιώνεστε ότι το προϊόν λειτουργεί με ασφαλή τρόπο και με την καλύτερη δυνατή απόδοση κατά την περίοδο μέγιστης χρήσης. Η καλύτερη εποχή για σέρβις ή για γενική επισκευή του προϊόντος είναι κατά την περίοδο ελάχιστης χρήσης.

Όταν στέλνετε μια παραγγελία για ανταλλακτικά, πρέπει να παρέχετε πληροφορίες για το έτος αγοράς, το μοντέλο, τον τύπο και τον αριθμό σειράς.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Εμείς, η **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Σουηδία,
τηλ.: +46-36-146500, δηλώνουμε με αποκλειστική μας
ευθύνη ότι το προϊόν:

Περιγραφή	Επικαθήμενο ωθούμενο χλοοκοπτικό
Μάρκα	Husqvarna
Τύπος / Μοντέλο	Z 342iF
Αναγνώριση	Αριθμοί σειράς με ημερομηνία από το 2025 και έπειτα

συμμορφώνεται πλήρως με τις ακόλουθες οδηγίες και
τους κανονισμούς της ΕΕ:

Οδηγία/Κανονισμός	Περιγραφή
2006/42/EK	"σχετικά με τα μηχανήματα"
2014/30/EE	"σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα"
2000/14/EK	"σχετικά με τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον"
2011/65/EE	"σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού"

και ότι εφαρμόζονται τα παρακάτω πρότυπα ή/και
τεχνικές προδιαγραφές: EN ISO 12100:2010, EN ISO
5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/
A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN
55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/
A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN IEC
61000-3-3:2013 EN IEC63000:2018.

Ο κοινοποιημένος φορέας: O 0197, TÜV Rheinland
LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg,
Germany έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωση με
την οδηγία 2000/14/EK του Συμβουλίου, διαδικασία
αξιολόγησης συμμόρφωσης: Παράρτημα VI.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου,
ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 40*.

2025-06-09



Claes Losdal, Διευθυντής ανάπτυξης/Προϊόντα κήπου,
Husqvarna AB

Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση



Sadržaj

Uvod.....	46	Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje.....	77
Sigurnost.....	51	Tehnički podaci.....	81
Sastavljanje.....	58	Servisiranje.....	85
Rad.....	59	Izjava o sukladnosti.....	86
Održavanje.....	67	Dodatak	167
Rješavanje problema.....	72		

Uvod

Pregled prije isporuke i brojevi proizvoda

Napomena: Ovaj proizvod pregledan je prije isporuke. Od zastupnika obavezno preuzmite potpisani primjerak dokumenta o pregledu prije isporuke.

Kontaktni podaci servisera Husqvarna:	
Upute za rukovanje pripadaju proizvodu s brojem proizvoda / serijskim brojem:	
/	
Motor:	

Opis proizvoda


Ovo je kosilica za vožnju s reznim kućištem ClearCut™. Proizvod se pogoni baterijom i u njega je ugrađena baterija. Upravljačke ručice rukovatelju omogućuju upravljanje proizvodom i prilagodbu njegove brzine.

Postavite dodatnu opremu za uporabu proizvoda za druge zadatke. Za više informacija o dostupnoj dodatnoj opremi obratite se ovlaštenom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Namjena


Proizvod je konstruiran za košenje trave na otvorenom i ravnom tlu u naseljenim područjima i vrtovima.

Pregled proizvoda

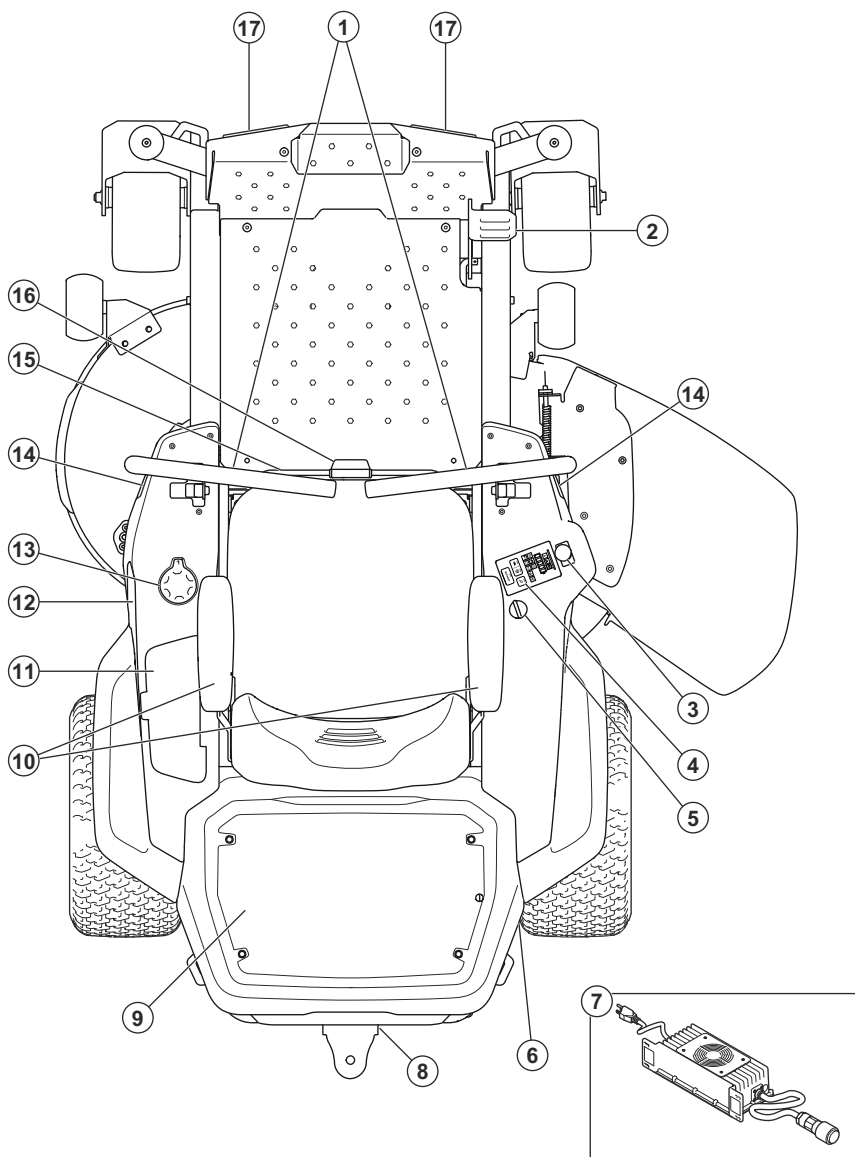

6. Poluga za primjenu ili otpuštanje električne parkirne kočnice
7. Punjač baterije
8. Potezna poluga
9. Teretni prostor, pogledajte *Tehnički podaci na stranici 81* za maksimalnu nosivost.
10. Nasloni za ruku
11. Pretinac za pohranu
12. Utičnica za punjač baterije
13. Kotačić za prilagodbu visine rezanja
14. Svjetla za obrezivanje rubova
15. Ručica za podešavanje sjedala
16. Kotačić za prilagodbu ovjesa sjedala
17. Prednja svjetla

Pregled korisničkog sučelja

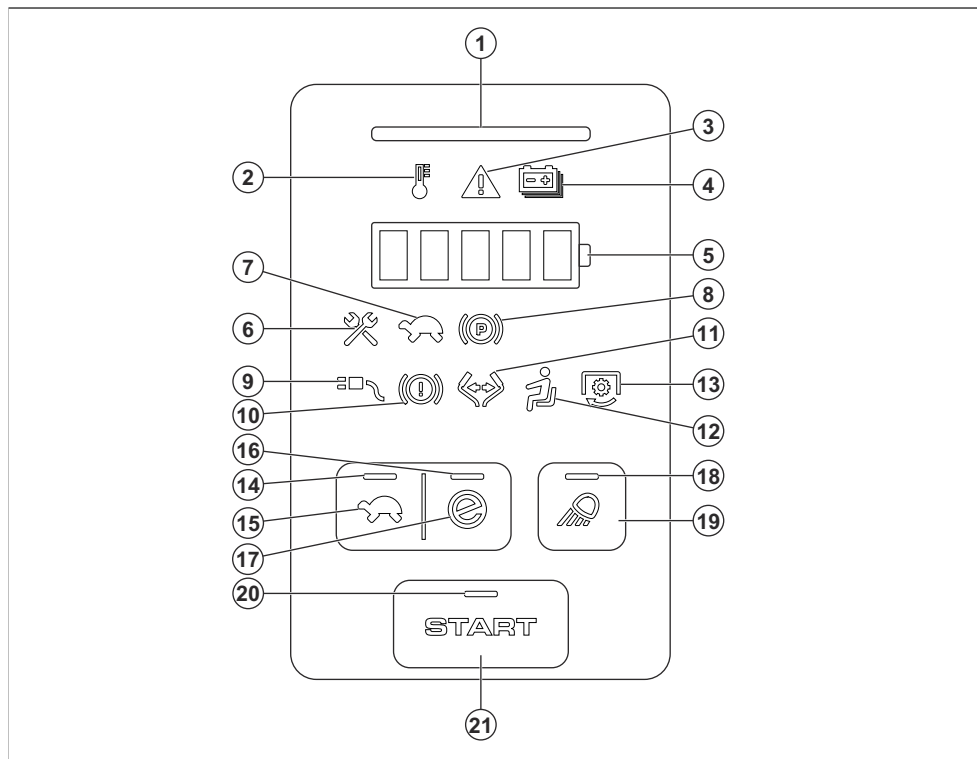

1. Traka indikatora pokretanja
2. Indikator temperature. Ako se na korisničkom sučelju uključi indikator temperature, pogledajte *Korisničko sučelje – rješavanje problema na stranici 75*.
3. Indikator upozorenja. Ako se na korisničkom sučelju uključi indikator upozorenja, proizvod se zaustavlja. Pogledajte *Korisničko sučelje – rješavanje problema na stranici 75*.
4. Indikator baterije
5. Indikator razine napunjenosti baterije
6. Servisni indikator
7. Indikator načina za smanjene performanse
8. Indikator primijenjene parkirne kočnice
9. Spriječeno pokretanje. Indikator priključivanja kabela za punjenje
10. Spriječeno pokretanje. Indikator isključenog sustava električne parkirne kočnice.
11. Spriječeno pokretanje. Indikator otpuštene parkirne kočnice
12. Spriječeno pokretanje. Indikator upravljačke komande za prisutnost rukovatelja (OPC)
13. Spriječeno pokretanje. Indikator uključenosti noževa
14. Indikator preciznog načina rada
15. Gumb preciznog načina rada
16. Indikator SavE
17. Gumb SavE
18. Indikator radnog svjetla

19. Gumb radnog svjetla

20. Indikator pokretanja

21. Gumb za pokretanje

Spriječeno pokretanje

Prije pokretanja načina rada za vožnju moraju se ispuniti radni uvjeti. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 63*. Ako se gumb za pokretanje pritisne kada radni uvjeti nisu ispunjeni, na korisničkom sučelju treperi simbol. Pogledajte *Korisničko sučelje – rješavanje problema na stranici 75*.

Husqvarna Connect

Upute za rukovanje i više informacija o proizvodu možete pronaći u aplikaciji Husqvarna Connect. Husqvarna Connect Je besplatna aplikacija za mobilni uređaj. Pogledajte *Početak rada sa Husqvarna Connect na stranici 59*.

Upravljačke komande


Smjerom proizvoda upravljate s dvije upravljačke ručice. Pogledajte *Pregled proizvoda na stranici 47*. Upravljačke ručice pomiču se naprijed i unatrag iz neutralnog položaja. Pogledajte *Upotreba proizvoda na stranici 64*.

Upravljačka kontrola za prisutnost rukovatelja (OPC)

OPC se aktivira kada rukovatelj ustane sa sjedala. Pogonski motor zaustavlja se. Ako su noževi su uključeni, motor reznog kućišta zaustavlja se. Pogledajte *Uvjeti rada na stranici 56*.

Prednja svjetla i svjetla za obrezivanje rubova

Pritisnite gumb za svjetlo na korisničkom sučelju kako biste uključili svjetla. Ponovno pritisnite gumb za svjetlo kako biste isključili svjetla.

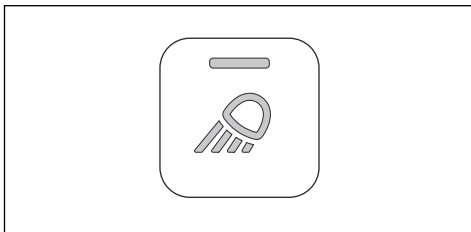

Simboli na proizvodu



UPOZORENJE: Ovaj proizvod može biti opasan i izazvati teške ozljede ili smrt rukovatelja ili drugih osoba. Budite oprezni i pravilno upotrebljavajte ovaj proizvod.



Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte priručnik za rukovatelja i dobro usvojite upute.



Stoga uvijek upotrebljavajte odobrenu zaštitu sluha.



Prije održavanja zaustavite proizvod i uklonite ključ iz sklopke napajanja.



Promatračima onemogućite pristup.



Proizvod nemojte pogoniti preko kosine. Proizvod nemojte upotrebljavati na tlu s nagibima većim od 10°.



Opasnost od prevrtanja



Pazite na izbačene predmete i odbijanja.



Šake i stopala držite podalje od reznog kućišta.



Dijelove tijela držite podalje od rotirajućih dijelova.



Prije i tijekom pomicanja proizvoda unatrag gledajte iza sebe.



Na proizvodu ili opremi nije dopušteno prevoziti putnike.



Za upravljanje s proizvodom upravljačke poluge pomičite prema naprijed ili unatrag.

Za primjenu parkirne kočnice upravljačke poluge pomaknite prema van.

Za otpuštanje parkirne kočnice upravljačke poluge pomaknite prema unutra.



Parkirna kočnica.



Brzo.



Polako.



Neutralni položaj.



Unatrag.



Maksimalno dopušteno određeno opterećenje tovarnog prostora navedeno je u *Tehnički podaci na stranici 81* i na naljepnici.



Nemojte stajati



Nemojte sjediti na tovarnom prostoru.



Nemojte upotrebljavati visokotlačni perač ili čistač parom.



Utičnica za punjač baterije. Odobreni punjači baterije navedeni su u *Tehnički podaci na stranici 81* i na naljepnici.



Proizvod nemojte vući.



Otpustite električnu parkirnu kočnicu.



Primijenite električnu parkirnu kočnicu.



Isključite napajanje



Uključite napajanje

START

Pokrenite način rada za vožnju.



Mala visina rezanja.



Velika visina rezanja.



Noževi su isključeni.



Noževi su uključeni.



Maks. dopušteno okomito opterećenje vučne poluge navedeno je u *Tehnički podaci na stranici 81* i na naljepnici.



Maks. dopušteno vodoravno opterećenje vučne poluge navedeno je u *Tehnički podaci na stranici 81* i na naljepnici.



Bateriju nemojte pokušavati popraviti. Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.



Naljepnica emisije buke u okoliš u skladu s direktivama i propisima EU i UK te propisom Novog Južnog Walesa „Zaštita od radova u okolišu (kontrola buke) iz 2017“. Zajamčena razina jačine zvuka proizvoda naznačena je u odjeljku

Tehnički podaci na stranici 81 i na naljepnici.




Kôd koji se može skenirati



Oznaka zaštite okoliša. Ni proizvod ni njegova ambalaža ne spadaju u kućanski otpad. Reciklirajte ga u reciklažnoj stanici za električnu i elektroničku opremu.



Prije rukovanja proizvodom provjerite da je zaštitni poklopac pričvršćen. Proizvodom nemojte rukovati bez zaštitnih poklopača.



Provjerite je li sakupljač pričvršćen kada upotrebljavate sustav za bočno sakupljanje. Proizvod nemojte upotrebljavati bez sakupljača kada upotrebljavate sustav za bočno sakupljanje.

Napomena: Drugi simboli/naljepnice na proizvodu odnose se na zahtjeve za certifikaciju na pojedinim tržištima.

Oštećenje proizvoda

U sljedećim okolnostima nećemo biti odgovorni za oštećenja proizvoda:

- proizvod nepravilno popravljen
- proizvod popravljen dijelovima koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod ima dodatnu opremu koje nije proizveo proizvođač ili nemaju odobrenje proizvođača
- proizvod nije popravljen u odobrenom servisnom centru ili kod ovlaštene osobe.

Podrška

Za podršku za proizvod pogledajte odjeljak Podrška u kako biste pristupili uputama, vodičima za rješavanje problema ili kako biste potrijebili samoposlužne značajke i pomoćnika za proizvode Husqvarna (ako je dostupan na vašem tržištu). Za dodatnu podršku za proizvod obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Sigurnost

Sigurnosne definicije

Upozorenjima, oprezima i napomenama naglašavaju se posebno važni dijelovi priručnika.



UPOZORENJE: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati smrt ili ozljede rukovatelja ili promatrača.



OPREZ: Koristi se kada nepoštivanje uputa iz priručnika može uzrokovati oštećenje proizvoda ili drugih materijala u neposrednoj blizini.

Napomena: Koristi se prikaz neophodnih dodatnih informacija za zadanu situaciju.

Opća sigurnosna upozorenja za proizvod



UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije isporučene s ovim proizvodom. Nepoštivanje svih uputa u nastavku može

uzrokovati električni udar, požar i/ili ozbiljne ozljede.

Spremite sva upozorenja i upute za buduće potrebe.

Pojam „proizvod“ u upozorenjima odnosi se na proizvod napajana iz mreže (žični) ili baterijski proizvod (bežični).

Sigurnost na radnom mjestu

- **Radno mjesto mora biti čisto i dobro osvijetljeno.** Zakrčeni i tamni prostori čest su uzrok nesreća.
- **Proizvod nemojte koristiti u eksplozivnim okruženjima, primjerice u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Proizvod proizvodi iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
- **Tijekom rada s proizvodom u blizini se ne smiju zadržavati djeca ni promatrači.** Svako ometanje može uzrokovati gubitak nadzora nad strojem.

Osobna sigurnost

- **Budite usredotočeni, pazite što radite i razumno upotrebljavajte proizvod.** Proizvod nemojte upotrebljavati umorni ili pod djelovanjem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje pri upotrebi proizvoda može uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede.
- **Upotrebljavajte opremu za osobnu zaštitu. Uvijek nosite zaštitu za oči.** Upotreba zaštitne opreme poput maske za prašinu, protukliznih zaštitnih cipela,

kacige i štitnika za uši u odgovarajućim uvjetima smanjuje opasnost od tjelesnih ozljeda.

- **Sprječite nehotično pokretanje stroja. Prije priključivanja proizvoda na napajanje i/ili baterijski komplet te podizanja ili prenošenja sklopka mora biti u isključenom položaju.** Držanje prsta na sklopki prilikom prenošenja proizvoda ili priključivanje napajanja proizvoda na kojima je sklopka uključena povećava opasnost od nezgode.
- **Prije uključivanja proizvoda izvadite klin za prilagođavanje ili uklonite ključ.** Ako ključ ili klin ostanu na pokretnom dijelu proizvoda, može doći do ozljeda.
- **Ne posežite predaleko. Uvijek imajte dobar oslonac i održavajte ravnotežu.** To omogućuje bolju kontrolu proizvoda u neočekivanim situacijama.
- **Nosite prikladnu odjeću. Nemojte nositi široku odjeću ni nakit.** Kosu i odjeću držite podalje od pomičnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu zapeti u pokretnim dijelovima stroja.
- **Ako su priloženi uređaji za povezivanje mehanizama za izdvajanje i prikupljanje prašine, pripazite na njihovo pravilno priključivanje i upotrebu.** Upotreba mehanizma za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti uzrokovane prašinom.
- **Zbog rutine nastale čestom primjenom proizvoda nemojte postati samodopadni te zanemarivati sigurnosna pravila.** Neoprezan rad u djeliću sekunde može uzrokovati ozbiljnu ozljedu.

Korištenje i održavanje

- **Nemojte preopterećivati proizvod. Upotrebljavajte proizvod koja odgovara namjeni.** Odgovarajućim proizvodom posao ćete obaviti bolje i sigurnije, brzinom za koju je dizajniran.
- **Nemojte upotrebljavati proizvod ako sklopka nije moguće uključiti i isključiti.** Proizvod kojim ne možete upravljati sa sklopkom opasan je i mora se popraviti.
- **Prije bilo kakvih izmjena, zamjene dodatne opreme ili spremanja proizvoda odspojite utikač od izvora napajanja i/ili izvadite baterijski paket iz proizvoda, ako je to moguće.** Te preventivne sigurnosne mjere smanjuju opasnost od nehotičnog pokretanja proizvoda.
- **Proizvod koji nisu u uporabi uskladištite izvan dohvata djece, a osobama koje nisu upoznate s proizvodom i nisu pročitale ove upute nemojte dopustiti upotrebu proizvoda.** Proizvodi mogu biti opasni kada njima rukuju neiskusni korisnici.
- **Održavajte proizvode i dodatnu opremu. Provjerite usklađenost pokretnih dijelova, povezanost pokretnih dijelova, cjelovitost dijelova te sva druga stanja koja mogu utjecati na rad proizvoda. Ako postoje oštećenja, prije upotrebe popravite proizvod.** Brojne nezgode uzrokovane su lošim održavanjem proizvoda.
- **Alati za rezanje moraju biti oštri i čisti.** Ispravno održavani alati za rezanje s oštrim reznim oštricama neće se zablokirati te ih je lakše kontrolirati.

- **Proizvod, dodatnu opremu, svrdla itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir uvjete rada i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba proizvoda za radove za koje nije namijenjen može uzrokovati opasne situacije.
- **Ručke i prihvatne površine moraju biti suhe, čiste i bez tragova ulja i masti.** Klizave ručke i prihvatne površine u neočekivanim situacijama onemogućuju sigurno rukovanje i kontrolu nad proizvodom.

Upotreba i čišćenje alata za bateriju

- **Bateriju puniti samo punjačem koji navodi proizvođač.** Punjač prikladan za jednu vrstu baterije može uzrokovati opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim baterijskim kompletom.
- **Proizvode upotrebljavajte samo uz posebno namijenjene baterijske komplete.** Upotreba bilo kojeg drugog baterijskog kompleta može izazvati rizik od ozljede i požara.
- **Kad baterijski komplet ne upotrebljavate, držite ga dalje od drugih metalnih predmeta poput spojnice za papir, novčića, ključeva, čavala, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu spojiti priključke.** Kratki spoj priključaka baterije može uzrokovati opekline ili požar.
- **U uvjetima lošeg postupanja, iz baterije može štrcnuti tekućina; izbjegavajte dodir s njom. Ako slučajno dođe do dodira, isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, potražite i liječničku pomoć.** Tekućina koja štrcne iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
- **Nemojte upotrebljavati baterijski komplet ili alat koji je oštećen ili modificiran.** Oštećene ili izmijenjene baterije mogu se ponašati nepredvidivo te uzrokovati požar, eksploziju ili opasnost od ozljede.
- **Baterijski komplet i alat nemojte izlagati vatri ni ekstremnim temperaturama.** Izlaganje vatri ili temperaturama većima od 130 °C može dovesti do eksplozije.
- **Pridržavajte se svih uputa za punjenje, a baterijski komplet i alat nemojte puniti izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama.** Neispravno punjenje ili držanje na temperaturama izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati mogućnost od požara.

Usluga

- **Proizvod mora servisirati obučeni serviser isključivo s jednakim zamjenskim dijelovima.** Time se osigurava zadržavanje sigurnosti proizvoda.
- **Oštećene baterijske pakete nikada nemojte servisirati.** Servisiranje baterijskih paketa dopušteno je samo proizvođaču ili ovlaštenim servisnim distributerima.

Opće sigurnosne upute



UPOZORENJE: Proizvod može odsjeći šake i stopala te izbacivati predmete. Nepoštivanje sigurnosnih uputa može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt.



UPOZORENJE: Nemojte nastaviti upotrebljavati proizvod s oštećenom reznom opremom. Oštećena rezna oprema može izbacivati predmete i uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Odmah zamijenite oštećene noževe.





UPOZORENJE: Proizvod tijekom rada proizvodi elektromagnetsko polje. To polje u određenim okolnostima može ometati aktivne ili pasivne medicinske implantate. Za smanjenje opasnosti od smrtonosne ozljede osobama s medicinskim implantatima prije korištenja uređaja preporučujemo obraćanje liječniku i proizvođaču medicinskog implantata.



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Uvijek budite pažljivi i razumni. Izbjegavajte sve situacije izvan vaših sposobnosti. Ako nakon čitanja korisničkog priručnika niste sigurni u radne postupke, prije nastavka obratite se stručnjaku.
- Prije pokretanja proizvoda pažljivo pročitajte i usvojite korisnički priručnik i upute na proizvodu te postupajte u skladu s njima.
- Naučite kako sigurno upotrebljavati proizvod i primjenjivati komande te kako ga brzo zaustaviti.
- Naučite prepoznavati sigurnosne naljepnice.
- Nemojte izmjenjivati proizvod ili upotrebljavati proizvod ako postoji mogućnost da je izmijenjen.
- Proizvod održavajte čistim kako biste mogli lako očitati znakove i naljepnice.
- Imajte na umu kako se rukovatelj smatra odgovornim za nezgode koje uključuju druge osobe ili njihovo vlasništvo.
- Ruke ili stopala nemojte stavljati blizu okretnih dijelova.
- Šake ili stopala nemojte stavljati pod proizvod.
- U svakom trenu održavajte razmak od otvora za pražnjenje.
- Materijal se ne smije prazniti na druge osobe ili životinje.
- Materijal se ne smije prazniti na zidove ili druge tvrde površine. Pražnjeni materijal može se odbijati.
- Kada proizvod upotrebljavate na šljunčanim površinama, obavezno zaustavite noževe.
- Rezno kućište nemojte pogoniti ako žlijeb za pražnjenje ili bilo koji drugi sigurnosni uređaji nedostaju ili nisu ispravni.
- Obavezno zaustavite noževe kada ne kosite.
- Reznim kućištem nemojte kositi lišće ili druge nepoželjne materijale koji mogu uzrokovati začepljenje.
- Teretni prostor upotrebljava se za odlaganje. Teretni prostor nemojte upotrebljavati kao sjedalo. Maksimalnu nosivost teretnog prostora potražite u *Tehnički podaci na stranici 81*.
- Nemojte prevoziti putnike. Proizvodom se smije koristiti samo jedna osoba.
- Proizvod s uključenim napajanjem nije dopušteno ostaviti bez nadzora. Prije ostavljanja proizvoda bez nadzora obavezno zaustavite noževe, primijenite parkirnu kočnicu, zaustavite motor i uklonite ključ sklopke napajanja.
- Proizvod upotrebljavajte danju ili u dobro osvijetljenim uvjetima. Proizvod održavajte na sigurnoj udaljenosti od rupa ili drugih nepravilnosti na tlu. Potražite druge potencijalne opasnosti.
- Proizvod nemojte upotrebljavati po lošem vremenu, primjerice u magli, po kiši, na vlažnim ili mokrim lokacijama, po jakom vjetru, u intenzivnoj hladnoći, ako postoji opasnost od grmljavine itd.
- Pronađite i označite kamenje i druge nepomične predmete kako biste izbjegli sudare.
- Očistite područje od kamenja, igračaka, žica i sličnih predmeta koje noževi mogu zahvatiti i odbaciti.

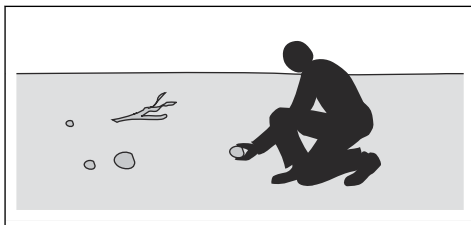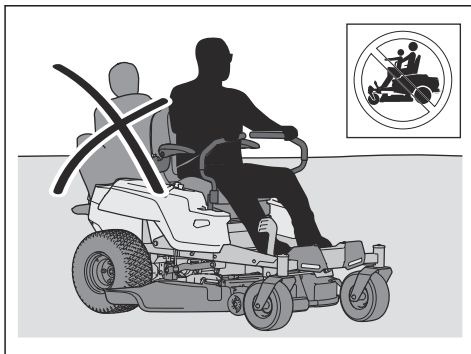

- Pri pokretanju proizvoda, uključivanju pogona ili početku vožnje s proizvodom nitko drugi ne smije se zadržavati u blizini proizvoda.
- Pratite promet ako kosite u blizini prometnice ili ako se krećete preko nje.
- Proizvod nemojte upotrebljavati umorni, pod utjecajem alkohola ili lijekova, pod terapijom ili izloženi bilo čemu što negativno utječe na vaš vid, opreznost, sposobnost rasuđivanja ili koordinaciju.
- Budite oprezni pri postavljanju proizvoda na prikolici ili kamion te pri spuštanju proizvoda s prikolice ili iz kamiona.
- Proizvod obavezno parkirajte na ravnu površinu i sa isključenim napajanjem.
- Zaustavite motor i prije čišćenja ili održavanja proizvoda provjerite jesu li se zaustavili svi dijelovi.
- Zaustavite proizvod i prije uklanjanja sakupljača (ako je postavljen) ili odstranjivanja blokade iz žljeba za pražnjenje provjerite jesu li se zaustavili svi dijelovi.
- Prije skladištenja pričekajte da se proizvod ohladi.

Sigurnosne upute za djecu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Neopreznost kada se djeca zadržavaju u blizini proizvoda može uzrokovati ozbiljne nezgode. Proizvod i košnja mogu privlačiti djecu. Djeca se vjerojatno neće zadržati na mjestu na kojem ste ih posljednji put vidjeli.
- Djeci onemogućite pristup košenom području. Za djecu mora biti odgovorna odrasla osoba.
- Budite oprezni i, ako djeca uđu u radno područje, isključite proizvod. Posebno pažljivo budite u blizini uglova, grmlja, drveća i drugih predmeta koji vam umanjuju preglednost.
- Prije i tijekom vožnje proizvoda unatrag gledajte unatrag i prema dolje kako biste se uvjerali da se u blizini proizvoda ne zadržavaju mala djeca.
- Nemojte prevoziti djecu. Ona mogu pasti i ozbiljno se ozlijediti ili onemogućiti sigurno upravljanje proizvodom.
- Djeci nemojte dopustiti rad s proizvodom.
- Nikada nemojte prevoziti djecu, čak ni uz isključene noževe. Ona mogu pasti i ozbiljno se ozlijediti ili onemogućiti sigurno upravljanje proizvodom. Djeca koja su se nedavno vozila na stroju mogla bi se iznenada pojaviti u radnom području kako bi se ponovno vozila te biti pregažena ili ozlijeđena pri vožnji stroja unatrag.

Sigurnosne upute za rad



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Prije vožnje unatrag obavezno pogledajte dolje i unatrag. Pazite na velike i male prepreke.
- Prije skretanja smanjite brzinu.
- Zaustavite noževe prilikom prelaska preko područja koje ne kosite.



OPREZ: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Pažljivo zaobilazite kamenje i druge veće predmete i pazite da ih ne zahvatite noževima.
- Proizvodom u pogonu nemojte prelaziti preko predmeta. Zaustavite i pregledajte proizvod i rezno kućište ako ste prošli preko predmeta ili se zabili u njega. Po potrebi, prije ponovnog pokretanja obavite popravke.

Sigurnosne upute za rad na nagibima



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

Kosine su važan čimbenik za nezgode. Rad na kosinama zahtijeva iznimnu pozornost.

- Kosine savladavajte u smjerovima koje preporučuje proizvođač. Budite pažljivi nado radite blizu rubova.
- Izbjegavajte košnju mokre trave. Gume mogu proklizati.
- Nemojte upravljati proizvodom u uvjetima u kojima su upitni prijanjanje, upravljanje ili stabilnost. Gume bi mogle proklizati ako zaustavite kotače.
- Pri spuštanju niz strminu na proizvodu uvijek mora primijenjen stupanj prijenosa. Nizbrdo se nemojte spuštati bez opterećenja motora.
- Izbjegavajte pokretanje ili zaustavljanje na kosinama. Izbjegavajte nagle promjene brzine ili smjera. Skrećite polako i postupno.
- Ako gume proklizu, isključite noževe i polako nastavite po pravcu nizbrdo.
- Posebno pažljivi budite tijekom rada s proizvodom s hvatačem trave ili drugim priključnim strojevima. Oni mogu utjecati na stabilnost proizvoda.
- Rezanje trave na nagibima povećava opasnost od gubitka kontrole nad proizvodom te prevrtanja. To može uzrokovati ozljede ili smrt. Rezanje trave na svim nagibima zahtijeva opreznost. Ako nagib ne možete savladati vozeći unatrag ili ako se ne osjećate sigurnima, nemojte ga kositi.
- Uklonite kamenje, grane i druge prepreke.
- Travu režite uz i niz nagib, ne s jedne strane na drugu.
- Proizvod nemojte koristiti na tlu s nagibima većim od 10°.
- Po nagibima obavezno vozite ugađeno i polako.
- Pazite na brazde, rupe te izbočine i nemojte prelaziti preko njih. Na neravnom tlu postoji velika opasnost

od prevrtanja proizvoda. Visoka trava može sakrivati prepreke.

- Travu nemojte rezati blizu rubova, jaraka ili obala. Držite razmak u širini stroja od tih opasnosti. Proizvod se iznenada može preokrenuti ako jedan kotač prijeđe preko ruba strmog nagiba ili jarka, ili ako dođe do popuštanja ruba.

Sigurnost baterije



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

Općenito:

- Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sve upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može uzrokovati strujni udar te požar i/ili ozbiljne ozljede.
- Proizvod je moguće opremiti drugom baterijom. Sve instalacije i popravke prepustite isključivo ovlaštenim zastupnicima. Akumulator nemojte pokušavati ugraditi ili popraviti.
- Redovito provjeravajte ispravnost baterije. Oštećene ili izmijenjene baterije mogu se ponašati nepredvidivo te uzrokovati požar, eksploziju ili opasnost od ozljede. Oštećene baterije nikada nemojte popravljati ili otvarati.
- Oštećena baterija može uzrokovati eksploziju i ozljede. Ako je baterija izobličena ili oštećena, nemojte upotrebljavati proizvod i obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
- Baterije nemojte rastavljati, otvarati ili uništavati.
- Baterije nemojte izlagati mehaničkim udarima.
- Čelije ili baterije nemojte izlagati vrućini ili plamenu. Izbjegavajte pohranu na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Baterije nemojte kratko spajati. Baterije pri skladištenju zaštitite od međusobnog kratkog spajanja ili kratkog spajanja s drugim metalnim predmetima.
- Spriječite kontakt sadržaja baterije s kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, zahvaćena područja isperite velikim količinama vode i zatražite medicinski savjet.
- Nemojte upotrebljavati baterije koje nisu dizajnirane za upotrebu s opremom.
- Unutar uređaja nemojte kombinirati čelije različitih proizvođača, kapaciteta, veličine ili vrste.
- Čelije ili baterije držite izvan dohvata djece.
- Bateriju održavajte čistom i suhom.
- Bateriju upotrebljavajte samo za namijenjenu primjenu.

Baterije od 58 V:

- Baterije marke Husqvarna od 58 V upotrebljavaju se isključivo za električno napajanje baterijskih proizvoda za vožnju marke Husqvarna. Kako biste izbjegli ozljede, bateriju nije dopušteno upotrebljavati kao izvor napajanja za ostale uređaje.


- Nikada nemojte upotrebljavati neispravne, izmijenjene ili oštećene baterije ili aparate.
- Punjač baterije upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.
- Nikada nemojte pokušavati izmijeniti ili popraviti baterije ili aparate. Sve popravke prepustite isključivo ovlaštenim zastupnicima.

Oprema za osobnu zaštitu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Prilikom korištenja proizvoda koristite prikladnu opremu za osobnu zaštitu. Oprema za osobnu zaštitu ne može u potpunosti spriječiti ozljede, no smanjuje stupanj ozljede u slučaju nezgode. Pri odabiru odgovarajuće opreme zatražite pomoć ovlaštenog trgovca.
- Uvijek nosite odgovarajuće štitnike za uši. Dugotrajno izlaganje buci može uzrokovati trajno oštećenje sluha.
- Dok pogonite proizvod ili provodite podešavanja ili popravke, obavezno nosite zaštitne naočale ili zaštitu za oči.
- Obavezno nosite zaštitne cipele ili zaštitne čizme. Preporučuju se čelične kapice za zaštitu prstiju. Proizvod nemojte koristiti bez obuće.

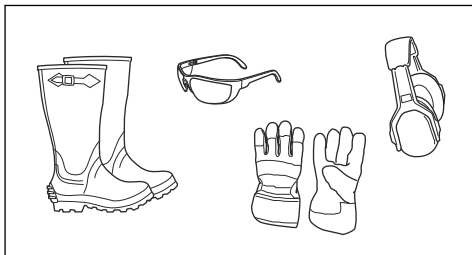

- Prema potrebi nosite rukavice, primjerice prilikom pričvršćivanja, pregleda ili čišćenja rezne opreme.
- Nošenje široke odjeće, nakita ili drugih predmeta koje mogu zahvatiti pokretni dijelovi nije dopušteno.
- Tijekom rada s proizvodom nemojte nositi kratke hlače.
- Imajte u blizini pribor za prvu pomoć i aparat za gašenje požara.

Sigurnosni uređaji na proizvodu



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Proizvod nemojte upotrebljavati sa sigurnosnim uređajima koji su oštećeni ili nisu ispravni. Redovito pregledavajte sigurnosne uređaje. Ako su

sigurnosni uređaji neispravni, obratite se Husqvarna ovlaštenom serviseru.

- Sigurnosne uređaje nije dopušteno izmjenjivati. Proizvod nije dopušteno upotrebljavati ako zaštitne ploče, zaštitni poklopci, sigurnosne sklopke ili drugi sigurnosni uređaji nisu postavljeni ili ako su oštećeni.

Provjera sklopke napajanja

- Odspojite kabel za punjenje baterije.
- Sklopku napajanja postavite u položaj (I). Provjerite je li se uključilo korisničko sučelje.
- Sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O). Provjerite zaustavlja li se proizvod odmah te isključuje li se korisničko sučelje.

Uvjeti rada

Ovi su uvjeti neophodni za pokretanje načina rada za vožnju:

- Punjač je odspojen od proizvoda kada se baterija ne puni.
- Primijenjen je sustav električne parkirne kočnice.
- Upravljačke poluge u položaju su za parkiranje.
- Rukovatelj sjedi u sjedalu.
- Isključen je pogon noževa.

Provjera uvjeta rada

Prije upotrebe provjerite radno stanje.

1. Onemogućite pokretanje načina rada za vožnju kada je na proizvod priključen punjač i puni se baterija.
2. Onemogućite pokretanje načina rada za vožnju kada je isključena sustav električne parkirne kočnice.
3. Onemogućite pokretanje načina rada za vožnju kada je otpuštena parkirna kočnica.
4. Onemogućite pokretanje načina rada za vožnju nakon ustajanja iz sjedala.
5. Onemogućite pokretanje načina rada za vožnju uz uključen pogon noževa.
6. Provjerite zaustavlja li se proizvod kada uz uključeno rezno kućište ustanete iz sjedala.

Parkirna kočnica



UPOZORENJE: Ako parkirna kočnica ne radi, proizvod može početi košiti i uzrokovati ozljede ili oštećenje. Parkirnu kočnicu morate redovno pregledavati i prilagođavati.

Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 61*.

Provjera upravljačkih poluga

1. Postavite proizvod na ravnu površinu.
2. Pokrenite proizvod i uključite način rada za vožnju.

3. Lijeva i desna upravljačka poluga ne smiju biti blokirane i trebaju se neometano pomicati.
4. Za kretanje prema naprijed dvije upravljačke poluge polako gurnite prema naprijed.
5. Otpustite pritisak dvije upravljačke poluge prema naprijed i pustite ih u neutralni položaj kako biste smanjili brzinu. Provjerite smanjuje li se brzina po otpuštanju dvije upravljačke poluge u neutralni položaj.


Napomena: Brzina se automatski smanjuje kada upravljačke poluge otpustite u neutralni položaj.

6. Za kretanje unatrag dvije upravljačke poluge polako povucite unatrag.
7. Otpustite pritisak dvije upravljačke poluge prema natrag i pustite ih u neutralni položaj kako biste smanjili brzinu. Provjerite smanjuje li se brzina po otpuštanju dvije upravljačke poluge u neutralni položaj.
8. Kada su upravljačke poluge u neutralnom položaju, a proizvod je na ravnoj površini, ne smije se pomicati.

Indikator upozorenja na korisničkom sučelju



OPREZ: Ako se na korisničkom sučelju uključi indikator upozorenja, zaustavite proizvod i pogledajte *Korisničko sučelje – rješavanje problema na stranici 75*.

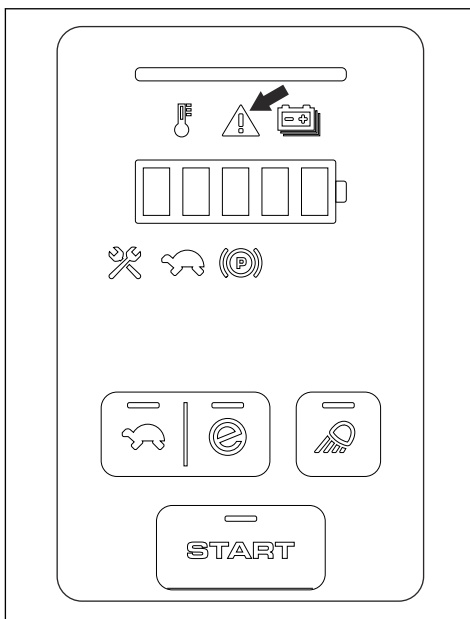


Zaštitni poklopci

Izgubljeni ili oštećeni zaštitni poklopci povećavaju opasnost od ozljede pokretnim dijelovima ili na vrućim površinama. Prije rada s proizvodom pregledajte zaštitne poklopce. Provjerite jesu li zaštitni poklopci pravilno pričvršćeni te imaju li pukotine ili druga oštećenja. Zamijenite oštećene poklopce.

Sigurnost pri vuči

- Upotrebljavajte samo opremu za vuču koju je odobrila tvrtka Husqvarna.
- Opremu pričvrstite polugom za vuču.
- Nemojte vući opremu težu od maksimalne dopuštene težine za vuču opreme. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 81*.

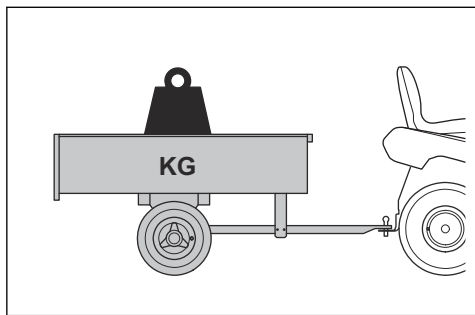

- Tijekom vuče opreme drugim osobama onemogućite zadržavanje u blizini stroja.
- Budite pažljivi pri vuči opreme na kosinama ili po grubom terenu.
- Dok vučete opremu, neka ovaj proizvod radi na niskim brzinama.

Sigurnost pri transportu

- Ovaj proizvod nemojte vući.
- Koristite se prijevoznom vozilom s odobrenjem za transport ovog proizvoda.
- Nacionalni ili lokalni tržišni propisi mogu i ograničiti transport ovog proizvoda.
- Rukovatelj transportnog vozila odgovoran je za sigurno pričvršćivanje ovog proizvoda tijekom transporta. Pogledajte *Transportiranje na stranici 77*.

Prijevoz

- Za utovar i istovar proizvoda za transportiranje upotrebljavajte rampe pune širine.

Sigurnosne upute za održavanje



UPOZORENJE: Ovaj je proizvod težak i može uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine ili susjednih površina. Nemojte provoditi održavanje proizvoda i reznog kućišta ako nisu ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Sklopka napajanja postavljena je u položaj za isključivanje (O) i iz sklopke napajanja uklonjen je ključ.
- Proizvod je parkiran na ravnoj površini.
- Primijenjena je električna parkirna kočnica.
- Režno kućište je isključeno.
- Kabel do punjača baterije je odspojen.



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upute upozorenja u nastavku.

- Za najbolji učinak i sigurnost proizvod održavajte redovito, sukladno rasporedu održavanja. Pogledajte *Raspored održavanja na stranici 67*.
- Strujni udari mogu uzrokovati ozljede. Baterije nemojte dodirivati kabele kada je motor uključen. Ispravnost rada nemojte ispitivati prstima.
- Ako su uklonjeni zaštitni poklopci, nemojte pokretati proizvod. Vrući dijelovi i strujni udar predstavljaju veliku opasnost od ozljede.
- Prije održavanja pričekajte na hlađenje proizvoda.
- Noževi su oštri i mogu uzrokovati posjekotine. Tijekom rada oko noževa omotajte za zaštitu ih ili nosite zaštitne rukavice.



OPREZ: Prije upotrebe proizvoda pročitajte upozoravajuće upute u nastavku.

- Provjerite jesu li sve matice i vijci pravilno zategnuti te je li oprema u dobrom stanju.
- Emisije buke i vibracije na proizvodu u pogonu mogu se razlikovati od vrijednosti emisija navedenih pod *Tehnički podaci na stranici 81*. Na točne vrijednosti i rizik od ozljede rukovatelja utječu način korištenja i održavanja proizvoda, vremena rada i fizičko stanje rukovatelja. Ako proizvodom rukujete često ili dulje vrijeme, a kako biste spriječili opasnost od ozljeda, podijelite posao i redovito radite stanke kako biste skratili svakodnevno vrijeme rada.
- Proizvod ima odobrenje samo uz opremu koju je isporučio ili preporučio proizvođač.

Sastavljanje


Uvod




UPOZORENJE: Prije sklapanja proizvoda s razumijevanjem pročitajte poglavlje o sigurnosti.

Ugradnja oslonca za stopalo

1. Podignite prednju stranu oslonca za stopalo jezičke na osloncu za stopalo umetnite u otvore ispod sjedala.

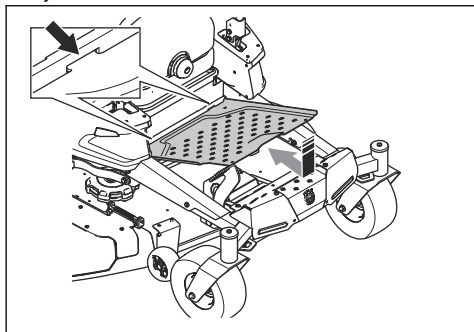


2. Spustite prednju stranu oslonca za stopalo i pustite da se pomakne u pravilan položaj.
3. Postavite dva vijka.

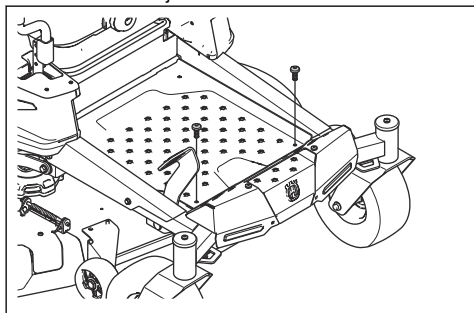

Ugradnja sjedala

1. Preklomite osnovu sjedala prema naprijed.

2. Zadržite sjedalo i postavite 4 podloške i 4 matice.

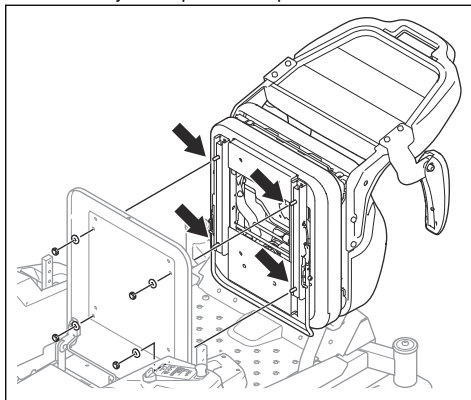

3. Provjerite ispravnost sustava prisutnosti rukovatelja. Pogledajte *Provjera uvjeta rada na stranici 56*.



UPOZORENJE: Ako je sustav prisutnosti rukovatelja neispravan, nemojte upotrebljavati proizvod.


Ugradnja i podešavanje upravljačkih poluga

Upravljačke poluge moguće je postaviti na dvije različite visine te podesiti prema naprijed i unatrag.



OPREZ: Desnu upravljačku polugu morate ugraditi na desnu stranu, a lijevu upravljačku polugu na lijevu stranu. Pogledajte oznake na upravljačkim polugama.

1. Držite desnu upravljačku polugu u pravilnom položaju i postavite vijak u donji otvor (A).

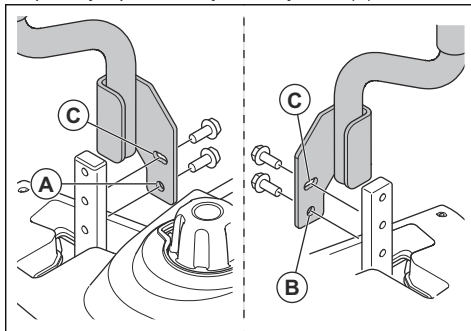


2. Držite lijevu upravljačku polugu u pravilnom položaju i postavite vijak u donji otvor (B). Dvije upravljačke poluge obavezno ugradite na istu visinu.
3. Podesite položaj dvije upravljačke poluge prema naprijed i unatrag. Provjerite jesu li položaji dvije upravljačke poluge jednaki.
4. Postavite gornji vijak (C) na lijevu i desnu stranu.

Postavljanje žlijeba za pražnjenje u radni položaj prije prve upotrebe

1. Uklonite kabelsku vezicu sa žlijeba za pražnjenje.
2. Povucite zasun u stranu i zadržite ga.
3. Preklopite žlijeb za pražnjenje prema dolje.
4. Otpustite zasun.

Ugradnja potezne poluge


1. Postavite polugu za vuču u pravilan položaj.

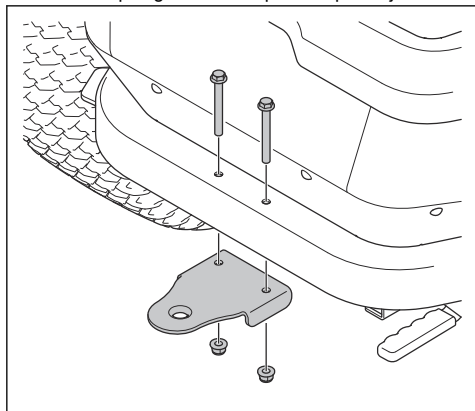

2. Postavite dva vijka i dvije matice.

Ugradnja lijevog kotačića za sprječavanje zasijecanja na rezno kućište

1. Postavite zakretni kotač na mjesto.
2. Postavite vijak i maticu.

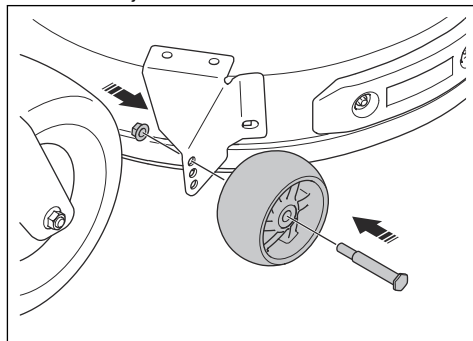

3. Zategnite vijak na 47 Nm.

Rad

Uvod



UPOZORENJE: Prije upotrebe proizvoda pročitajte i usvojite poglavlje o sigurnosti.

Početak rada sa Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj mobilni uređaj.
2. Prijavite se na aplikaciju Husqvarna Connect.
3. Pratite upute u aplikaciji Husqvarna Connect kako biste se spojili i registrirali proizvod.

Zamjena baterije



UPOZORENJE: Nepravilno upotrebljavan ili oštećen punjač baterije može uzrokovati strujni udar, curenje baterije ili previsoke temperature. Redovito provjeravajte jesu li punjač baterije i baterija neoštećeni.



OPREZ: Napunite bateriju prije prve upotrebe. Nova baterija nije potpuno napunjena.



OPREZ: S proizvodom upotrebljavajte samo odobreni, s proizvodom dostavljeni punjač baterije ili punjač koji preporučuje

proizvođač. Pogledajte *Odobreni punjači baterije na stranici 83*.



OPREZ: Punite bateriju u uvjetima u kojima su temperature između 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.



OPREZ: Postupak punjenja moguće je kada je temperatura baterije unutar dopuštenog raspona temperature punjenja +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F. Punjenje se neće pokrenuti ako je temperatura baterije viša ili niža od dopuštenog raspona za temperature punjenja. Kada je temperatura baterije unutar dopuštenog raspona temperature punjenja, punjenje započinje automatski.



OPREZ: Proizvod rabite na temperaturi okoline, između 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




OPREZ: Punjač baterije nemojte stavljati na površine osjetljive na toplinu.

Napomena: Temperatura punjača baterije povećava se tijekom punjenja baterije.

Napomena: Kada je proizvod uskladišten ili je stanje napunjenosti vrlo nisko, baterija može prijeći u stanje mirovanja. Baterija se pokreće pritiskanjem gumba za pokretanje na dvije sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vrijeme punjenja dulje je kada je baterije u stanju mirovanja.

1. Punjač baterije priključite na uzemljenu mrežnu utičnicu i proizvod.

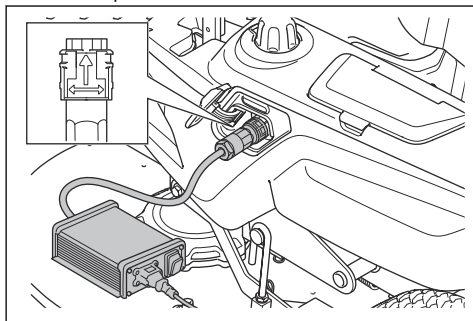


2. Sklopku ON/OFF punjača baterije (ako postoji) postavite na ON.

3. Pričekajte dok se baterija potpuno ne napuni. Baterija je potpuno napunjena kada stalno svijetle svi svjetlosni LED indikatori. Pogledajte *Indikator baterije na stranici 60*.
4. Prije odspajanja punjača baterije sklopku punjača ON/OFF (ako postoji) postavite na OFF.

Napomena: U proizvod je moguće ugraditi drugi akumulator. Za ugradnju se obratite zastupniku tvrtke Husqvarna.

Indikator baterije

Indikator baterije na korisničkom sučelju prikazuje stanje napunjenosti kada je proizvod uključen.

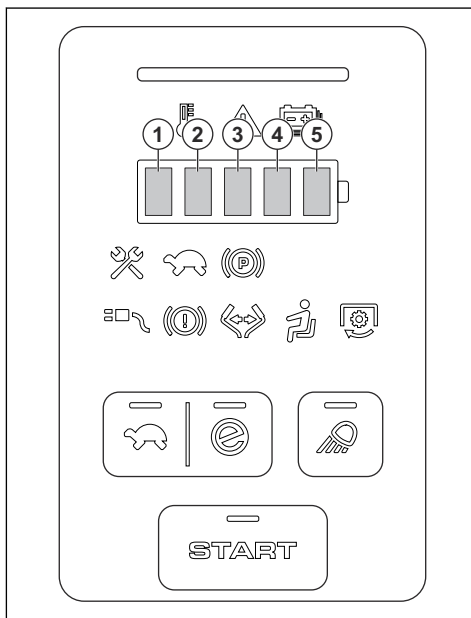


Indikator baterije na korisničkom sučelju	Napunjenost
Svih pet LED indikatora stalno svijetle.	Baterija je napunjena 81 % – 100 %.
Stalno svijetle LED indikatori 1 – 4.	Baterija je napunjena 61 % – 80 %.
Stalno svijetle svjetlosni LED indikatori 1 – 3.	Baterija je napunjena 41 % – 60 %.
Stalno svijetle svjetlosni LED indikatori 1 – 2.	Baterija je napunjena 21 % – 40 %.
Stalno svijetli svjetlosni LED indikator 1.	Baterija je napunjena 8 % – 20 %.

Indikator baterije na korisničkom sučelju	Napunjenost
LED indikator 1 treperi.	Baterija je napunjena 1 % – 7 %.
Svih pet LED indikatora isključeno je.	Baterija je napunjena 0 %.

Ako je napunjenost baterije niska, proizvod se automatski postavlja u način za smanjene performanse. Treperi prvi LED indikator i uključuje se načina za smanjene performanse. Proizvod se pogoni nižom brzinom, a noževi se zaustavljaju radi uštede energije. U načinu za smanjene performanse moguće je upotrebljavati proizvod. Napunite bateriju što je moguće prije.

Kada je priključen punjač, četiri LED indikatora iznad utičnice za punjač baterije prikazuju stanje napunjenosti.

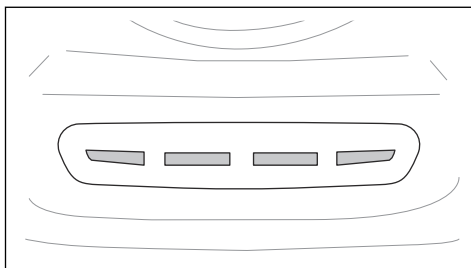

Napomena: Pri priključenju punjača baterije trenutno se uključuju sva četiri LED indikatora.



OPREZ: Ako se po priključivanju punjača baterije ne uključi LED indikator ili ako trepere crveni LED indikator, došlo je do pogreške. Potražite simbole upozorenja na korisničkom sučelju. Odspojite punjač i pogledajte *Rješavanje problema na stranici 72*.

Kada je baterija potpuno napunjena, uključena su sva četiri LED indikatora.



OPREZ: Ako je punjač priključen, a sklopku ON/OFF punjača (ako postoji) postavite na OFF, isključuju se svi indikator punjenja. Prije upotrebe proizvoda obavezno odspojite punjač.

LED indikator iznad utičnice za punjač baterije	Napunjenost
Uključena su sva četiri LED indikatora.	Baterija je napunjena 76 – 100 %.

LED indikator iznad utičnice za punjač baterije	Napunjenost
Svijetle LED indikator 1 – 3.	Baterija je napunjena 51 – 75 %.
Svijetle LED indikator 1 – 2.	Baterija je napunjena 26 – 50 %.
Svijetli LED indikator 1.	Baterija je napunjena 0 – 25 %.


Napomena: Ako se punjač priključi kada je temperatura baterije iznad ili ispod raspona dopuštene temperature punjenja, punjač se ne pokreće. Četiri LED indikatora trajno će svijetliti žuto. Kada je temperatura baterije unutar dopuštenog raspona temperature punjenja, punjenje započinje automatski.

Napomena: Ako proizvod upotrebljavate pri niskim temperaturama, vrijeme rada može biti kraće.

Odspajanje punjača baterije

Napomena: Kada je priključen punjač baterije, proizvod nije moguće pokrenuti.


1. Sklopku punjača ON/OFF (ako postoji) postavite na OFF.
2. Okrenite utikač punjača kako biste odsvojili punjač baterije.

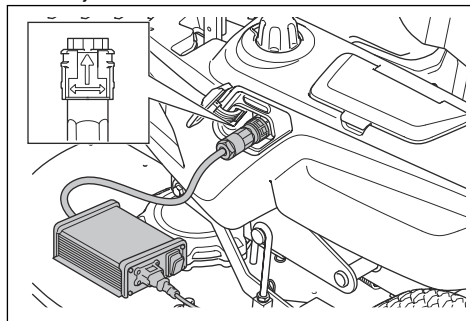

Primjena i otpuštanje parkirne kočnice


Ovaj proizvod nema namjensku polugu parkirne kočnice. Parkirna kočnica ugrađena je u dvije upravljačke poluge.

1. Za zaustavljanje proizvoda dvije upravljačke poluge pomaknite u neutralni položaj (A).

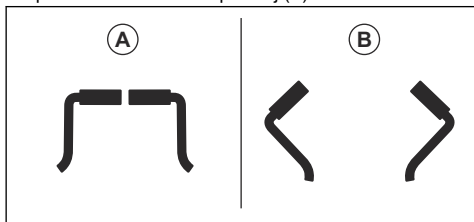

Napomena: Pri primjeni parkirne kočnice proizvod mora biti nepomičan.

2. Dvije upravljačke poluge pritisnite u smjeru strana (B) proizvoda. Parkirna kočnica primjenjuje se kada su dvije upravljačke poluge istovremeno u pravilnom položaju. Kada je primijenjena parkirna kočnica, na upravljačkom sučelju prikazuje se simbol parkirne kočnice.

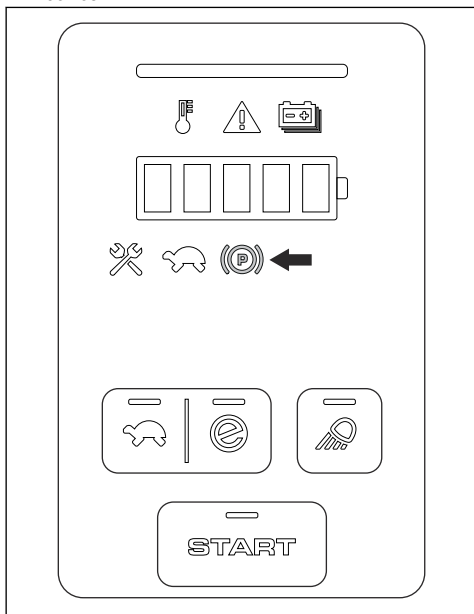


3. Da biste otpustili parkirnu kočnicu, dvije upravljačke poluge povucite prema sjedalu.

Podešavanje položaja sjedala

Položaj sjedala može se promijeniti prema naprijed ili unatrag, a također je moguće podešavati i ogibljenje sjedala.

Napomena: Sjedalo nemojte prilagođavati dok je proizvod u pogonu.

1. Postavite stopala stavite na oslonce za stopala.
2. Polugu ispod prednjeg ruba sjedala povucite prema gore.

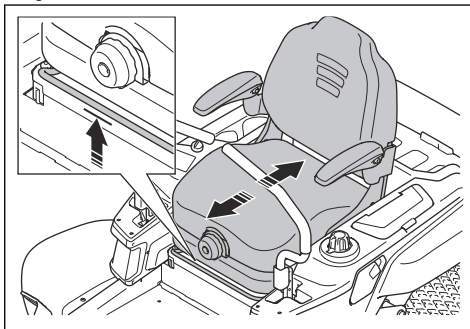

3. Pomaknite sjedalo u ispravan položaj i otpustite polugu.


Prilagodba ogibljenja sjedala

Položaj sjedala može se promijeniti prema naprijed ili unatrag, a također je moguće podešavati i ogibljenje sjedala.

Napomena: Sjedalo nemojte prilagođavati dok je proizvod u pogonu.

Napomena: Uz pomoću ljestvice na kotačiću za podešavanje sjedala podesite sjedalo prema težini ili na željeno ogibljenje sjedala.

- Za pojačanje ogibljenja sjedala kotačić za podešavanje ogibljenja sjedala okrećite u smjeru kretanja kazaljke na satu.

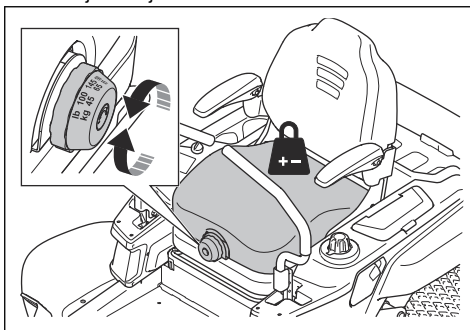


- Za oslabljenje ogibljenja sjedala kotačić za podešavanje ogibljenja sjedala okrećite u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Podešavanje naslona za ruke

Napomena: Provjerite jesu li dva naslona za ruku postavljena na istu visinu.

1. Uklonite dva vijka (2) s nosača naslona za ruku.
2. Naslon za ruku pomičite gore ili dolje do postavljanja u položaj.

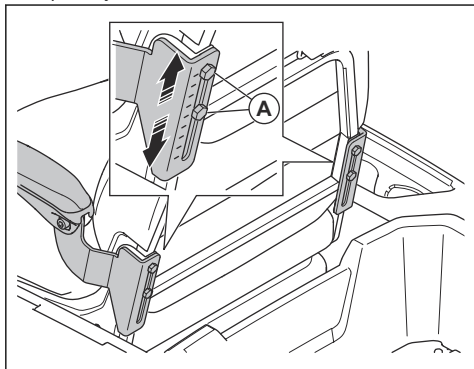

3. Zadržite naslon za ruku u položaju i zategnite vijke.

Pokretanje proizvoda


1. Provjerite je li žlijeb za pražnjenje u radnom položaju. Pogledajte *Postavljanje žlijeba za pražnjenje u radni položaj prije prve upotrebe na stranici 59.*



UPOZORENJE: Nemojte pogoniti režno kućište sa žlijebom za pražnjenje preklapljenim prema gore.

2. Odspojite kabel do punjača baterije. Pogledajte *Odspajanje punjača baterije na stranici 61.*
3. Provjerite je li primijenjena električna parkirna kočnica. Pogledajte *Ručno premještanje proizvoda na stranici 77.*
4. Provjerite je li primijenjena parkirna kočnica. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 61.*
5. Postavite režno kućište u najviši položaj. Pogledajte *Postavljanje visine rezanja na stranici 64.*
6. Provjerite je li režno kućište isključeno. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 63.*
7. Sjedite u radni položaj na sjedalu.

8. Sklopku napajanja postavite u položaj (I) (A). Indikator stanja pripravnosti (B) treperi, a proizvod se postavlja u način rada za prazni hod.

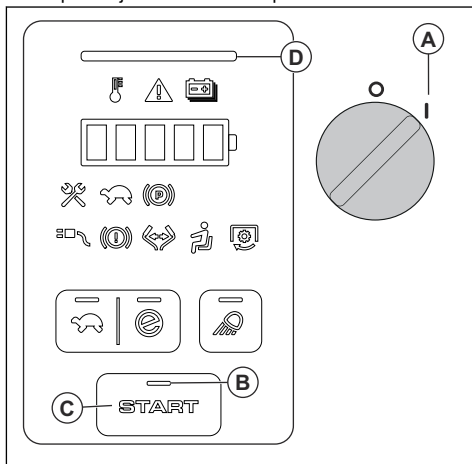

Napomena: Kada je proizvod uskladišten ili je stanje napunjenosti vrlo nisko, baterija može prijeći u stanje mirovanja. Ako je baterija u stanju mirovanja, po postavljanju sklopke napajanja u položaj (I) ne događa se ništa. Za pokretanje baterije pritisnite gumb za pokretanje na bateriji na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba ga neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vrijeme punjenja dulje je kada je baterije u stanju mirovanja.

9. Pritišćite gumb za pokretanje (C) dvije sekunde. Indikator pokretanja (B) i traka indikatora pokretanja (D) uključuju se i oglašava se zvuk. To pokazuje da je uključen način rada za vožnju.


Napomena: Ako se zvuk isključen, neće biti zvuka. Pogledajte *Uključivanje ili isključivanje zvuka na stranici 66.*

Uključivanje i isključivanje reznog kućišta




UPOZORENJE: Režno kućište nemojte primjenjivati bez odbijaa ili druge dodatne opreme postavljene na ispušt trave.

- Izvucite gumb za priključno vratilo kako biste uključili režno kućište.

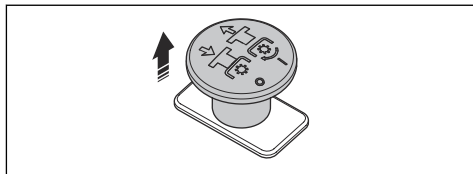


- Utisnite gumb za priključno vratilo kako biste isključili rezo kućište.

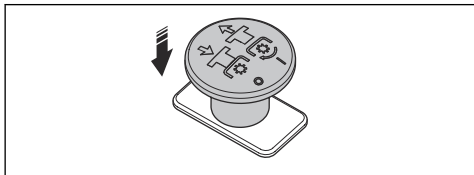

Postavljanje visine rezanja

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 66*.
2. Da biste podigli rezo kućište, pritisnite i zadržite papučicu za odabir visine rezanja (A).

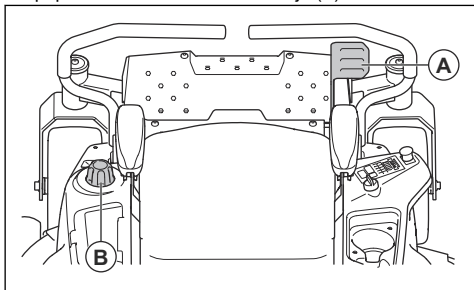

3. Za odabir visine rezanja okrećite kotačić za odabir visine rezanja (B). Kotačić za odabir visine rezanja za povećanje visine rezanja okrećite u smjeru kretanja kazaljke na satu, a za smanjenje visine rezanja okrećite ga u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Napomena: Kotačić za odabir visine rezanja između 1 – 4,5" / 25 – 114 mm ima 12 postavki.

4. Otpustite papučicu za odabir visine rezanja.


Upotreba proizvoda

Napomena: Ako je proizvod nužno premješati uz isključen motor, morate isključiti sustav električne parkirne kočnice. Pogledajte *Ručno premještanje proizvoda na stranici 77*.

Napomena: Ako rukovatelj ustane iz sjedala, proizvod se postavlja u način rada za prazni hod. Ako je proizvod postavljen u način za prazni hod, oglašava se zvuk. Ako se zvuk isključen, neće biti zvuka. Pogledajte *Uključivanje ili isključivanje zvuka na stranici 66*.

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 63*.
2. Otpustite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 63*.

3. Da biste započeli kretanje prema naprijed, dvije upravljačke poluge pažljivo pritisnite prema naprijed. Brzina kretanja prema naprijed povećava se s pritiskom dvije upravljačke poluge prema naprijed.

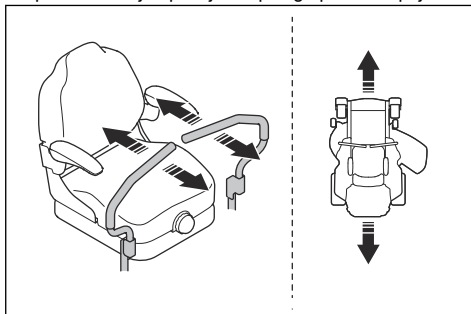

OPREZ: Upravljačke poluge nemojte snažno pritiskati ili povlačiti. Ako upravljačke poluge otpuštate, nemojte ih pomicati brže nego što se vraćaju u neutralni položaj.


4. Da biste započeli kretanje unatrag, dvije upravljačke poluge pažljivo povucite unatrag. Brzina kretanja unatrag povećava se s povlačenjem dvije upravljačke poluge unatrag.
5. Otpustite pritisak dvije upravljačke poluge prema naprijed ili unatrag kako biste smanjili brzinu i zaustavili proizvod.

Napomena: Po otpuštanju pritiska prema naprijed ili unatrag dvije upravljačke poluge automatski se postavljaju u neutralni položaj.


6. Prateći sljedeće korake skrećete ulijevo ili udesno tijekom kretanja prema naprijed.

Napomena: Za skretanje s proizvodom kada se krećete unatrag upravljačke poluge pomičite u suprotnom smjeru.

- a) Za skretanje lijevo: Desnu upravljačku polugu zadržite u prednjem položaju i otpustite pritisak lijeve upravljačke poluge prema naprijed. Što lijevoj upravljačkoj poluzi dopustite više pomaka unatrag, to proizvod jače skreće ulijevo.

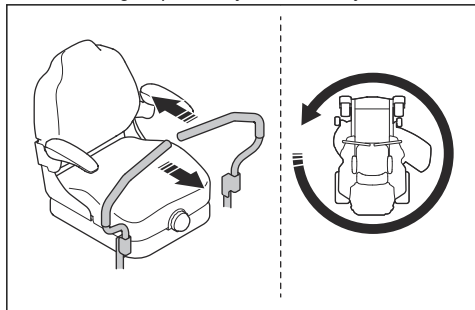

- b) Za skretanje udesno: Lijevu upravljačku polugu zadržite u prednjem položaju i otpustite pritisak desne upravljačke poluge prema naprijed. Što desnoj upravljačkoj poluzi dopustite više pomaka unatrag, to proizvod jače skreće udesno.

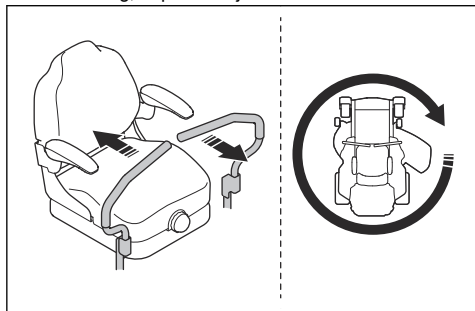

- 7. Za okretanje na mjestu slijedite sljedeće korake.


- a) Otpustite pritisak dvije upravljačke poluge prema naprijed kako biste smanjili brzinu i zaustavili proizvod.
- b) Za okretanje na mjestu jednu upravljačku polugu pomaknite malo prema naprijed, a drugu upravljačku polugu malo prema natrag.
- 8. Odaberite ispravnu visinu rezanja. Pogledajte *Postavljanje visine rezanja na stranici 64*.
- 9. Uključite rezno kućište. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 63*.

Način rada pogona

Upotreba funkcije SavE

Proizvod ima funkciju za uštedu baterije (SavE) koja omogućuje dulje vrijeme rada. Funkcija SavE smanjuje brzinu noževa.

- Za pokretanje funkcije SavE pritisnite gumb SavE (A). Indikator SavE (B) uključuje se i trajno je zelen.

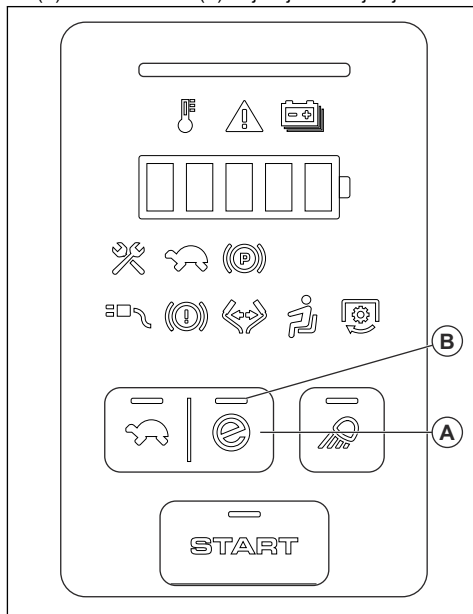


- Za obustavljanje funkcije SavE pritisnite gumb SavE (A). Indikator SavE (B) isključuje se.

Upotreba funkcije preciznog načina rada

Proizvod ima precizni način rada koji smanjuje njegovu brzinu. Precizni način rada upotrebljavajte za preciznu košnju trave na malim područjima.

- Za pokretanje preciznog načina rada pritisnite gumb preciznog načina rada (A). Indikator preciznog načina rada (B) uključuje se i trajno je zelen.

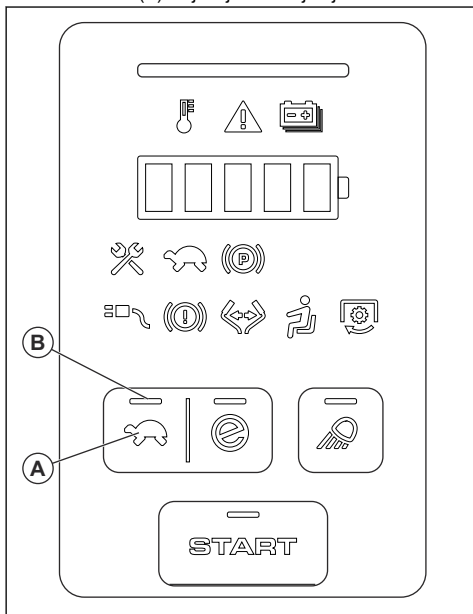

- Za obustavljanje preciznog načina rada pritisnite gumb preciznog načina rada (A). Indikator preciznog načina rada (B) isključuje se.

Uključivanje ili isključivanje zvuka

Napomena: Kada je zvuk isključen, ne oglašava se zvučna obavijest za sljedeće:

- Pri pokretanju proizvoda i uključivanju načina rada za vožnju.
- Pri prelasku proizvoda u način za prazni hod po ustajanju rukovatelja iz sjedala.
- Pri pogreškama.
- Zvuk se uključuje ili isključuje pritiskanjem gumba SavE i gumba za radna svjetla na pet sekundi. Pri uključivanju ili isključivanju zvuka oglašava se zvuk.


Ponovno postavljanje servisnog indikatora

Napomena: Servisni indikator uključuje se nakon 50 sati rada reznog kucišta.

- Za ponovno postavljanje servisnog indikatora na pet sekundi pritisnite gumb za precizni način rada i gumb za radna svjetla.


Zaustavljanje proizvoda

1. Otpustite pritisak dvije upravljačke poluge prema naprijed kako biste smanjili brzinu i zaustavili proizvod.
2. Primijenite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 61*.
3. Isključite režno kucište. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje reznog kucišta na stranici 63*.
4. Sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O).

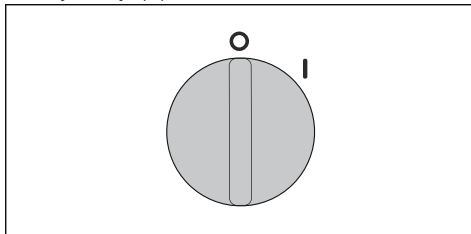

Za dobar ishod košenja

- Za najbolji učinak ovaj proizvod održavajte redovito, kao što je navedeno u rasporedu održavanja. Pogledajte *Raspored održavanja na stranici 67*.
- Nemojte kositi mokar travnjak. Mokra trava može uzrokovati loš ishod košenja.
- Započnite s visokom visinom rezanja i postupno je smanjujte.
- Koristite se standardnim načinom rada za vožnju. Ako je trava visoka i gusta, proizvod vozite prema naprijed niskom brzinom.
- Ako je potrebno dulje vrijeme rada, primijenite funkciju SavE.
- Precizni način rada primjenjujte ako je područje malo i ako je potrebna veća preciznost.
- Travu režite u nepravilnim uzorcima.
- Kada kosite velika područja, proizvod vozite prema desno kroz jedan ili dva kruga oko radnog područja. Ovim postupkom travu ne praznite na žbunje, ograde i prilaze. Nakon približno dva kruga oko radnog područja kosite u suprotnom smjeru.

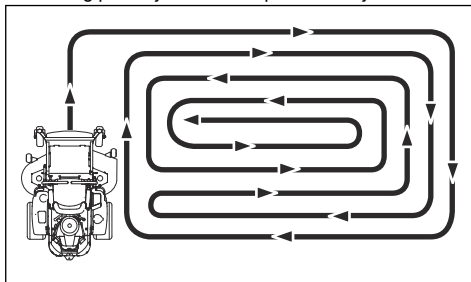

- Kada upotrebljavate komplet za usitnjavanje, travu kosite češće.
- Za najbolji ishod košnje travu kosite učestalo.

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Prije održavanja morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti.

Raspored održavanja

Dnevno održavanje prije upotrebe
Provjerite jesu li matice i vijci pritegnuti.
Očistite unutarnje površine reznog kućišta proizvoda.
Provjerite pomiču li se upravljačke poluge neometano. Ako je potrebno, očistite prostor oko upravljačkih poluga.
Provjerite ispravnost sigurnosnih uređaja.
Pregledajte noževe na reznom kućištu.
Provjerite ispravnost tlaka u gumama.

X = upute se nalaze u ovom korisničkom priručniku.

O = upute nisu u ovom korisničkom priručniku. Popravke prepustite odobrenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

Održavanje	Svakih 50 h ili godišnje
Očistite mrežicu na poklopcu elektroničke kutije.	X
Očistite vanjsku i unutarnju površinu reznog kućišta te oko noževa.	X
Provjerite ispravnost tlaka u gumama.	X
Ako je potrebno, povežite proizvod s Husqvarna Service Hub (HSH) i ažurirajte ugrađeni softver te provedite kalibraciju.	O
Napunite bateriju na najmanje 80 %.	O
Provjerite jesu li sve matice i vijci pritegnuti na ispravan zatezni moment.	O
Provjerite, podmažite i podesite sve žice.	O
Podmažite papučicu za podizanje reznog kućišta.	O
Podmažite mehanizam za podešavanje visine.	O
Podmažite priključne točke reznog kućišta.	O
Podmažite zakretne kotače.	O
Pregledajte noževe. Ako je potrebno, naoštrite noževe i uravnotežite ih.	O
Provjerite i podesite paralelnost reznog kućišta.	X
Provjerite uključivanje noževa i sklopku kontrole OPC.	O

Održavanje	Svakih 50 h ili godišnje
Povjerite pogon prema naprijed i unazad pri različitim brzinama.	O

Čišćenje proizvoda




OPREZ: Nemojte upotrebljavati visokotlačni perač ili čistač parom. Voda može prodrijeti u ležajeve i električne spojeve i uzrokovati koroziju koja oštećuje proizvod.

Proizvod očistite odmah nakon upotrebe.


- Prije pranja mokrom krpom očistite četkom. Uklonite travu i onečišćenja s pogonskog sustava.
- Očistite usis traka rashladnog ventilatora upravljačke jedinice motora za pogonski motor. Pogledajte *Čišćenje mrežice na poklopcu elektroničke kutije na stranici 68*.
- Očistite usise traka rashladnih ventilatora upravljačke jedinice motora za motore reznog kućišta. Pogledajte *Čišćenje mrežice na poklopcu elektroničke kutije na stranici 68*.
- Proizvod očistite mokrom krpom.
- Električne komponente ili ležajeve nemojte prati vodom. Deterdženti uobičajeno povećavaju oštećenje.
- Prije priključivanja punjača baterije na proizvod provjerite jesu li baterija i punjač baterije čisti.
- Očistite gornju stranu reznog kućišta i ispod reznog kućišta.
- Kada očistite proizvod, na kratko pokrenite režno kućište kako biste ispuhali preostalu vodu.

Čišćenje mrežice na poklopcu elektroničke kutije

1. Provjerite je li punjač baterije odspojen od proizvoda. Pogledajte *Odspajanje punjača baterije na stranici 61*.
2. Sklopku napajanja postavite u isključeni položaj (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.
3. Nagnite sjedalo prema naprijed.
4. Otpustite dvije kopče na gornjem poklopcu elektroničke kutije.

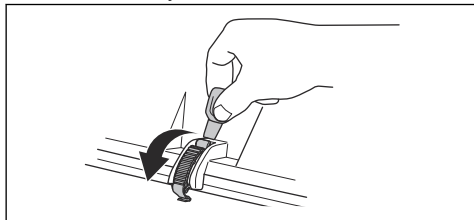

5. Uklonite gornji poklopac s elektroničke kutije.

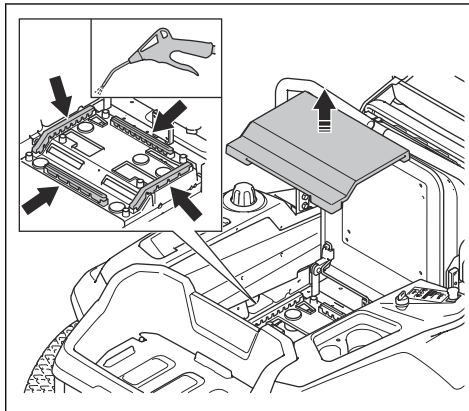

6. Pažljivo uklonite travu i onečišćenje.
7. Uklonite četiri filtra.
8. Četiri filtra očistite komprimiranim zrakom.
9. Četiri filtra operite s blagim deterdžentom.
10. Ostavite četiri filtra da se osuše.
11. Pregledajte četiri filtra. Ako je potrebno, zamijenite filtre.
12. Ugradite obrnutim redoslijedom.

Provjera parkirne kočnice


1. Parkirajte proizvod na tvrdj površini s nagibom od maksimalno 10°. Proizvod ostavite uključen.



UPOZORENJE: Pri ispitivanju parkirne kočnice proizvod nemojte parkirati na travnati nagib.

2. Primijenite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 61*.


3. Provjerite prikazuje li se indikator parkirne kočnice na korisničkom sučelju te je li proizvod nepomičan. Ako se proizvod pomiče, obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.

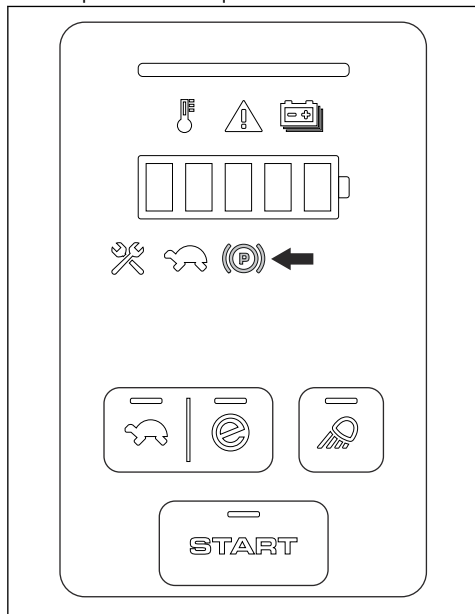


Zamjena osigurača na ploči s priključcima

Pregoreni osigurač na priključnoj ploči prepoznaje se po pregorenoj žici osigurača.


1. Provjerite je li punjač baterije odspojen od proizvoda. Pogledajte *Odspajanje punjača baterije na stranici 61*.
2. Sklopku napajanja postavite u isključeni položaj (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.
3. Nagnite sjedalo prema naprijed.
4. Otpustite dvije kopče na gornjem poklopcu elektroničke kutije.

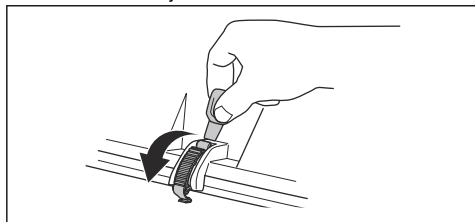


5. Uklonite gornji poklopac s elektroničke kutije.

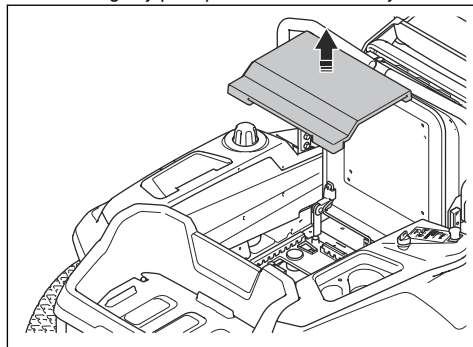


6. Uklonite dva filtra (A).
7. Uklonite osam vijaka i dva poklopca (B i C) s elektroničke kutije.

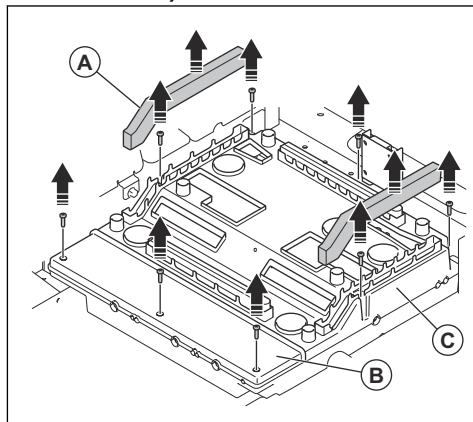

8. Pritisnite četiri kopče i uklonite poklopac priključne ploče.

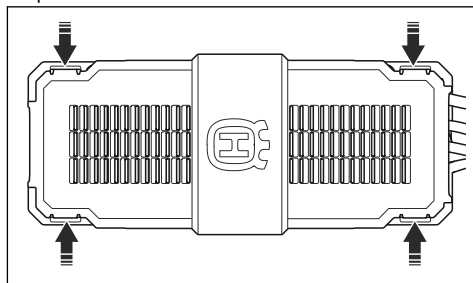

9. Izvucite osigurač priključne ploče iz držača.

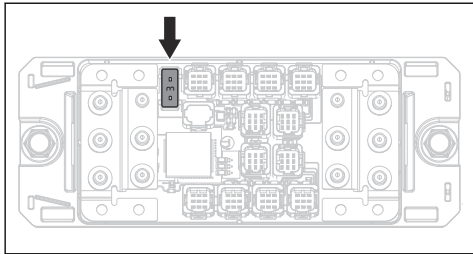

10. Ako je osigurač pregorio, zamijenite ga s novim osiguračem iste vrste. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 81*.

11. Ugradite obrnutim redoslijedom.

Napomena: Ako osigurač ploče s priključcima opet pregori kratko nakon zamjene, obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.


Tlak u gumama

Provjerite ispravnost tlaka u sve četiri gume. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 81*.


Rezno kućište

Uklanjanje i ugradnja reznog kućišta

1. Isključite režno kućište i zaustavite proizvod.
2. Primijenite parkirnu kočnicu.
3. Sklopku napajanja postavite u isključeni položaj (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.
4. Postavite režno kućište u najniži položaj.
5. Kroz nosač papučice za podizanje reznog kućišta i otvor na papučici za odabir visine rezanja umetnite veliki odvijač.

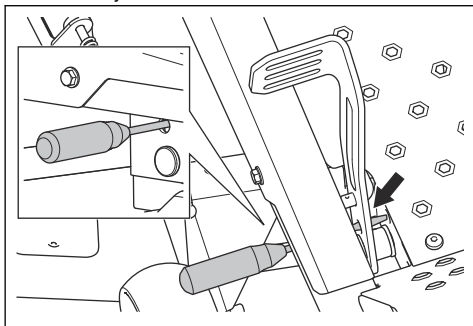

6. Otpustite matice na dva priključka i odspojite dva kabela od reznog kućišta.

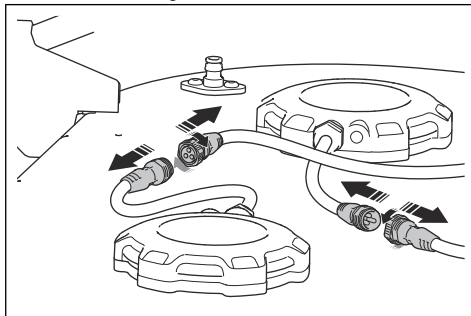


OPREZ: Provjerite je li sklopka napajanja u položaju za isključivanje (O), a ključ sklopke napajanja uklonjen. Opasnost od oštećenja električnih komponenti.

7. Odspojite dva stražnja podizača. Jedna stražnja spona nalazi se na lijevoj, a jedna na desnoj strani proizvoda.



UPOZORENJE: Režno kućište je teško. Pri odspajanju dvije stražnje spona ispod reznog kućišta postavite željeznu polugu ili nešto slično da drži njegovu težinu.

a) Uklonite kopčuć (A), podlošku (B) i klin (C) s lijeve i desne strane.

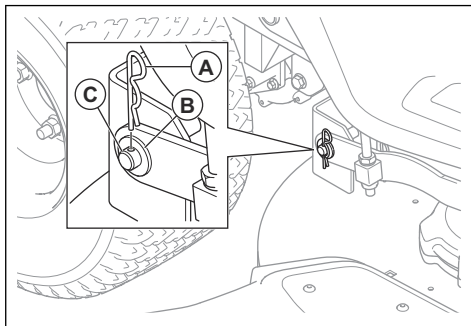


b) Pomičite režno kućište do odspajanja stražnjih podizača s lijeve i desne strane reznog kućišta.

8. Odspojite prednji podizač.

a) Gurajte režno kućište prema naprijed dok šipke na prednjem podizaču ne prođu kroz uture na nosaču reznog kućišta.

- b) Odspojite šipke prednjeg podizača od nosača na reznom kućištu.

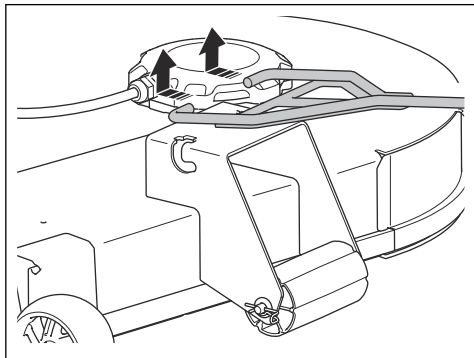


9. Postavite rezo kućište u najviši položaj.
10. Uklonite rezo kućište s proizvoda.
11. Rezo kućište ugrađuje se obrnutim redoslijedom.

Prilagodba paralelnosti reznog kućišta

Ovim postupkom rezo kućište postavlja se u standardni položaj.


1. Provjerite ispravnost tlaka u sve četiri gume. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 81*.
2. Proizvod parkirajte na ravnu površinu.
3. Primijenite parkirnu kočnicu.
4. Sklopku napajanja postavite u isključeni položaj (O) i uklonite ključ sklopke napajanja.
5. Postavite rezo kućište u najviši položaj.
6. Izmjerite visinu od gornjeg ruba reznog kućišta do tla na stražnjoj (A) i prednjoj strani (B) s lijeve i desne strane. Udaljenost na prednjoj strani mora biti 5 mm manja nego na stražnjoj.

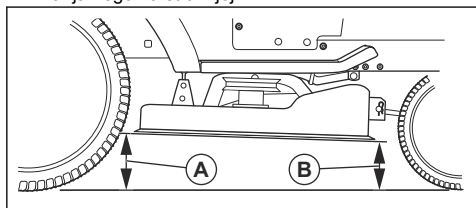

UPOZORENJE: Noževi u reznom kućištu oštri su i mogu uzrokovati ozljedu. Nosite zaštitne rukavice.


7. Za podešavanje prednje strane provedite sljedeće korake.

- a) Otpustite pričvrsnu maticu (C).

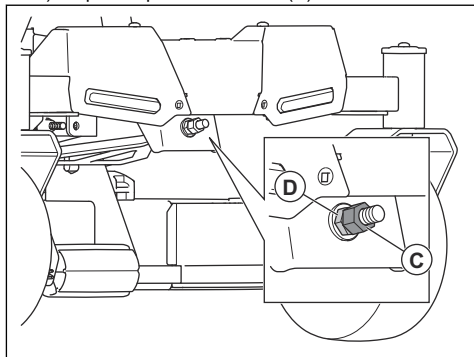

- b) Za spuštanje prednje strane reznog kućišta maticu za podešavanje (D) okrećite u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
 - c) Za podizanje reznog kućišta maticu za podešavanje (D) okrećite u smjeru kretanja kazaljke na satu.
 - d) Po dovršetku podešavanja prednje strane zategnite pričvrsnu maticu (C).
8. Za podešavanje stražnje strane provedite sljedeće korake. Matice za podešavanje nalaze se i s lijeve i s desne strane proizvoda.

- a) Otpustite pričvrsnu maticu (E).

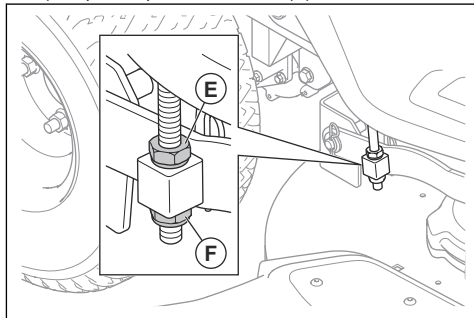

- b) Za spuštanje stražnje strane reznog kućišta maticu za podešavanje (F) okrećite u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
 - c) Za podizanje stražnje strane reznog kućišta maticu za podešavanje (F) okrećite u smjeru kretanja kazaljke na satu.
 - d) Po dovršetku podešavanja prednje strane zategnite pričvrsnu maticu (E).
9. Ponovno izmjerite udaljenost kako biste provjerili je li rezo kućište pravilno podešeno.

Pregled noževa




OPREZ: Oštećeni ili neuravnoteženi noževi mogu oštetiti proizvod. Zamijenite oštećene noževe. Oštrenje tupih noževa

i uravnotežavanje prepustite odobrenom
serviseru tvrtke Husqvarna.

1. Skinite režno kućište. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja reznog kućišta na stranici 70*.
2. Pregledajte ima li oštećenja na noževima te je li ih potrebno oštрити.

Zamjena noževa

1. Skinite režno kućište. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja reznog kućišta na stranici 70*.
2. Blokirajte nož drvenim blokom.

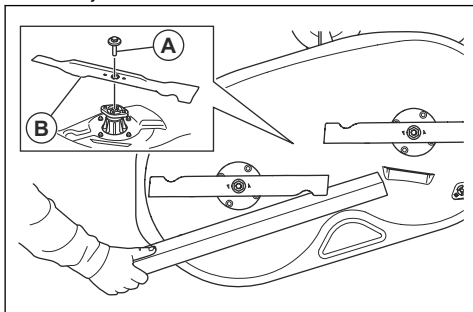

3. Uklonite vijak (A) i nož (B).
4. Ugradite nove noževe. Savinuti krajevi noža moraju biti usmjereni prema gore.



UPOZORENJE: Neodgovarajuća vrsta noža može uzrokovati izbacivanje predmeta iz reznog kućišta te uzrokovati ozbiljne ozljede. Upotrebljavajte samo noževe navedene u *Tehnički podaci na stranici 81*.

5. Zategnite vijke na 93 Nm.
6. Postavite režno kućište. Pogledajte *Uklanjanje i ugradnja reznog kućišta na stranici 70*.

Rješavanje problema

Raspored rješavanja problema

Problem	Uzrok	Postupak
Korisničko sučeljene uključuje se po postavljanju sklopke napajanja u položaj „I“.	Baterija je prazna.	Napunite bateriju. Pogledajte .
	Baterija je u stanju pripravnosti.	Za pokretanje baterije pritisnite gumb za pokretanje na bateriji na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba ga neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vrijeme punjenja dulje je kada je baterije u stanju mirovanja.
	Osigurač ploče s priključcima je neispravan.	Zamijenite osigurač na ploči s priključcima, pogledajte <i>Zamjena osigurača na ploči s priključcima na stranici 69</i> . Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Neispravno korisničko sučelje ili kabel korisničkog sučelja.	Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Sklopka napajanja je u kvaru.	

Problem	Uzrok	Postupak
Način za vožnju ne pokreće se po pritiskanju gumba za pokretanje.	Nepravilan postupak pokretanja.	Obavezno primjenjujte pravilan postupak pokretanja. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 63</i> .
	Gumb za pokretanje pritišćete kraće od dvije sekunde.	Pritišćite gumb za pokretanje dvije sekunde. Indikator na korisničkom sučelju pokazuje da je uključen način rada za vožnju.
	Upravljačka ploča je neispravna.	Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
Motori reznog kućišta ne pokreću se.	Rezno kućište nije uključeno.	Uključite režno kućište. Pogledajte <i>Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 63</i> .
	Kabel do reznog kućišta nije pravilno priključen.	Priključite režno kućište na proizvod. Pogledajte <i>Uklanjanje i ugradnja reznog kućišta na stranici 70</i> .
	Rezno kućište puno je trave.	Očistite režno kućište. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 68</i> .
	Trava je previsoka.	Visinu košnje prilagodite stanju trave.
	Temperatura upravljačkih jedinica motora reznog kućišta je previsoka.	Zaustavite proizvod i pričekajte na smanjenje temperature. Ponovno pokrenite nakon 20 minuta.
	Došlo je do pogreške na reznom kućištu.	Isključite režno kućište. Ako se problem nastavi pojavljivati, zaustavite proizvod i sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O). Prije ponovnog pokretanja proizvoda pričekajte pet minuta. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
		Provedite rješavanje problema na korisničkom sučelju. Pogledajte <i>Korisničko sučelje – rješavanje problema na stranici 75</i> .
	Napunjenost baterije je niska i noževi su zaustavljeni radi uštede energije. Pogledajte <i>Indikator baterije na stranici 60</i> .	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Odspajanje punjača baterije na stranici 61</i> .
	Motori reznog kućišta neispravni su.	Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Upravljačke jedinice reznog kućišta neispravne su.	
	Kabel do reznog kućišta nije pod naponom.	

Problem	Uzrok	Postupak
Baterija se ne puni. LED indikatori iznad utičnice za punjač baterije ne uključuju se.	Punjač baterije nije pravilno priključen na mrežnu utičnicu ili proizvod.	Provjerite je li punjač baterije ispravno priključen. Pogledajte .
	Sklopka ON/OFF (ako postoji) na punjaču baterije postavljena je na OFF.	Sklopku ON/OFF (ako postoji) na punjaču baterije postavite na ON.
	Punjač baterije nije ispravan.	Odspojite punjač baterije i obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Došlo je do unutarnje pogreške.	
	Mrežna utičnica je u kvaru.	Priključite punjač baterije na mrežnu utičnicu pod naponom i frekvencijom koji su navedeni na natpisnoj pločici.
Baterija se ne puni. LED indikatori iznad utičnice za punjač baterije trepere crveno.	Temperatura nije u rasponu temperature punjenja.	Pričekajte dok se temperatura baterije ne vrati unutar dopuštenog raspona temperatura za punjenje. Pogledajte . Potražite simbole upozorenja na korisničkom sučelju. Pogledajte <i>Pregled korisničkog sučelja na stranici 48</i> i <i>Korisničko sučelje – rješavanje problema na stranici 75</i> .
	Baterija je neispravna.	Odspojite punjač baterije i obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Došlo je do unutarnje pogreške.	
Baterija se ne puni. LED indikatori iznad utičnice za punjač baterije stanje napunjenosti prikazuju žutom bojom.	Temperatura baterije iznad je ili ispod dopuštenog raspona temperature za punjenje.	Punjač i proizvod moraju biti na lokaciji koja je unutar dopuštenog raspona temperature za punjenje. Pogledajte . Ako je punjač priključen, punjenje započinje automatski kada je temperatura baterije u rasponu dopuštene temperature. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se Husqvarna dobavljaču.
Vrijeme rada nije se produljilo nakon ugradnje drugog akumulatora.	Drugi akumulator nije pravilno ugrađen u proizvod.	Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
Proizvod vibrira kada je uključen rezno kućište.	Noževi su nepričvršćeni ili oštećeni.	Pregledajte noževe. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 71</i> . Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se Husqvarna dobavljaču.
	Jedan ili više noževa nisu pravilno ugrađeni ili uravnoteženi.	
	Motor reznog kućišta nije učvršćen.	
Proizvod vibrira kada je isključeno rezno kućište.	Nije pričvršćen jedan kotač ili više njih.	Pregledajte vizualno. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Guma proizvoda je prazna.	
	Na proizvodu su nepričvršćeni vijci.	
	Pogonski motor je nepričvršćen.	

Problem	Uzrok	Postupak
Ishod košnje je nezadovoljavajući.	Noževi su tupi.	Provjerite jesu li noževi istrošeni ili oštećeni. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 71.</i>
	Trava je duga ili mokra.	Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 66.</i>
	Rezno kućište nije pravilno paralelno poravnato.	Prilagodite paralelnost reznog kućišta. Pogledajte <i>Prilagodba paralelnosti reznog kućišta na stranici 71.</i>
	Rezno kućište blokirano je travom.	Očistite rezno kućište. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 68.</i>
	Središnji žlijeb blokira travu (ako je moguće).	Uklonite blokadu koju uzrokuje trava u središnjem žlijebu.
	Otvori za zrak na reznom kućištu su začepljeni.	Očistite rezno kućište. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 68.</i>
	Različit tlak u gumama na desnoj i lijevoj strani.	Provjerite ispravnost tlaka u svim gumama. Pogledajte <i>Tehnički podaci na stranici 81.</i>
	Proizvod se pogoni prevelikom brzinom.	Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 66.</i>
	Broj okretaja motora je prenizak.	Pogledajte <i>Za dobar ishod košenja na stranici 66.</i>

Korisničko sučelje – rješavanje problema

Simbol	Naziv	Prikaz na korisničkom sučelju	Uzrok/radnja
	Indikator priključenog kabela za napajanje	Simbol treperi pet puta.	Pokretanje je spriječeno jer je priključen punjač. Prije pokretanja odspojite punjač od proizvoda. Pogledajte <i>Odspajanje punjača baterije na stranici 61.</i>
	Isključen je indikator sustava električne parkirne kočnice	Simbol treperi pet puta.	Pokretanje je spriječeno jer je isključen sustav električne parkirne kočnice. Prije pokretanja uključite sustav električne parkirne kočnice. Pogledajte <i>Ručno premještanje proizvoda na stranici 77.</i>
	Indikator otpuštene parkirne kočnice	Simbol treperi pet puta.	Pokretanje je spriječeno jer je isključena parkirna kočnica. Prije pokretanja uključite primijenite parkirnu kočnicu. Pogledajte <i>Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 61.</i>
	Indikator upravljačke komande za prisutnost rukovatelja (OPC)	Simbol treperi pet puta.	Pokretanje je onemogućeno jer je rukovatelj ustao iz sjedala. Pri pokretanju proizvoda rukovatelj mora sjediti u sjedalu. Pogledajte <i>Uvjeti rada na stranici 56.</i>
	Indikator uključenosti noževa	Simbol treperi pet puta.	Pokretanje je spriječeno jer je rezno kućište uključeno. Prije pokretanja isključite rezno kućište. Pogledajte <i>Uključivanje i isključivanje reznog kućišta na stranici 63.</i>

Simbol	Naziv	Prikaz na korisničkom sučelju	Uzrok/radnja
	Indikator temperature	Simbol treperi.	Temperatura pogonskog motora, kontrolera pogonskog motora, motora reznog kućišta ili kontrolera motora reznog kućišta. Pričekajte na smanjenje temperature. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Indikator upozorenja	Prikazuje se simbol.	Došlo je do pogreške u sustavu proizvoda. Sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O). Pričekajte pet minuta. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
 	Indikator temperature baterije	Simbol treperi.	Temperatura baterije viša je od preporučene. Zaustavite proizvod i sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O). Prije ponovnog pokretanja proizvoda pričekajte da se smanji temperatura baterije. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Servisni indikator	Prikazuje se simbol.	Potrebno je servisiranje. Obratite se servisnom zastupniku tvrtke Husqvarna.
	Indikator načina za smanjene performanse	Prikazuje se simbol	Proizvod se automatski postavlja u način za smanjene performanse. Razina napunjenosti je niska i/ili je temperatura proizvoda ili baterije previsoka. Proizvod se pogoni nižom brzinom, a noževi se zaustavljaju radi uštede energije. Više informacija očitajte iz kombinacije simbola.
 	Način za smanjene performanse, niska razina napunjenosti	Uključuje se indikator načina za smanjene performanse i treperi prvi LED indikator na bateriji.	Način za smanjene performanse uključen je jer je razina napunjenosti niska. Proizvod se pogoni nižom brzinom, a noževi se zaustavljaju radi uštede energije. U načinu za smanjene performanse moguće je upotrebljavati proizvod. Napunite bateriju što je moguće prije.
 	Način za smanjene performanse, visoka temperatura proizvoda	Uključuje se indikator načina za smanjene performanse, indikator temperature treperi.	Način za smanjene performanse uključen je jer je temperatura proizvoda previsoka. Proizvod se pogoni nižom brzinom, a noževi se zaustavljaju radi uštede energije. Zaustavite proizvod i sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O). Prije ponovnog pokretanja proizvoda pričekajte da mu se smanji temperatura.

Simbol	Naziv	Prikaz na korisničkom sučelju	Uzrok/radnja
	Način za smanjene performanse, visoka temperatura baterije	Uključuje se indikator načina za smanjene performanse, indikator temperature i indikator baterije trepere.	Način za smanjene performanse uključen je jer je temperatura baterije previsoka. Proizvod se pogoni nižom brzinom, a noževi se zaustavljaju radi uštede energije. Zaustavite proizvod i sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O). Prije ponovnog pokretanja proizvoda pričekajte da se smanji temperatura baterije.
	Indikator primijenjene parkirne kočnice	Prikazuje se simbol.	Primijenjena je električna parkirna kočnica.


Prijevoz, spremanje i zbrinjavanje

Transportiranje

- Za utovar proizvoda na ili s vozila ili prikolice upotrebljavajte rampe pune širine.
- Proizvod je težak i uslijed prignječenja može uzrokovati ozljede. Budite pažljivi prilikom utovara na ili istovara s vozila ili prikolice.
- Nemojte podizati proizvod. Sidrene točke nisu odobrene podizne točke i koristite ih samo za pričvršćivanje proizvoda na prikolicu.
- Upotrebljavajte prikolicu s odobrenjem za prijevoz proizvoda.
- Prije prijevoza proizvoda u prikolicu ili vožnje po prometnicama upoznajte se s lokalnim prometnim propisima.
- Kako biste proizvod lakše utovarili na prikolicu, rezno kućište postavite u najviši položaj.

Za premještanje proizvoda s isključenim motorom nužno je isključiti sustav električne parkirne kočnice. Poluga sustava električne parkirne kočnice je iza desnog stražnjeg kotača.

1. Sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O).

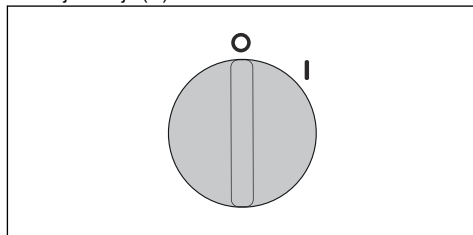

Ručno premještanje proizvoda



UPOZORENJE: Prije rada s proizvodom provjerite obavezno pokrenite sustav parkirne kočnice.




OPREZ: Proizvod nemojte gurati dulje nego što je potrebno ili brzinom većom od 6 km/h.



OPREZ: Proizvod nemojte vući.

2. Pomaknite polugu ulijevo kako biste isključili sustav električne parkirne kočnice.

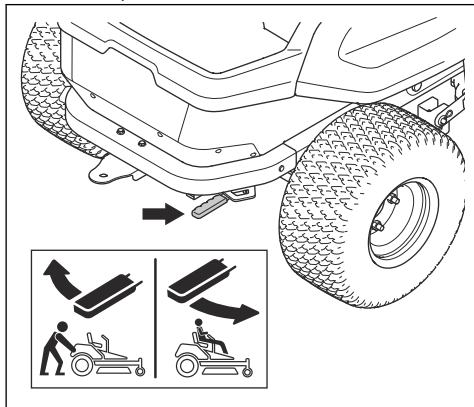

3. Ručno premjestite proizvod.
4. Prije rada s proizvodom polugu pomaknite udesno kako biste uključili sustav električne parkirne kočnice.

Sigurno pričvršćivanje proizvoda za transportnu prikolicu


Prije pričvršćivanja proizvoda morate pročitati i usvojiti poglavlje o sigurnosti. Pogledajte *Sigurnost na stranici 51*.



UPOZORENJE: Parkirna kočnica nije dovoljna za osiguranje proizvoda tijekom transporta. Proizvod čvrsto pričvrstite za tovarni prostor.


Oprema: Četiri odobrena remena i četiri klina za kotače.

1. Parkirajte proizvod u sredinu tovarnog prostora.

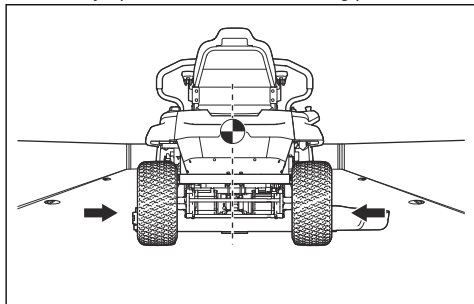


UPOZORENJE: Za transport s transportnim vozilima s ceradom. Prije postavljanja proizvoda na transportno vozilo provjerite je li se proizvod ohladio.


2. Težište proizvoda treba biti iznad osovine kotača transportnog vozila. Ako transportirate prikolicom, provjerite je li ispravan pritisak na vučnu polugu.

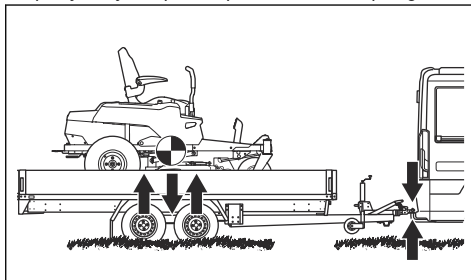

3. Primijenite parkirnu kočnicu.
4. Spustite rezo kučište u najniži položaj.
5. Uklonite sve nepričvršćene predmete.
6. Prvi remen provucite kroz prvu od dvije stražnje transportne oči.

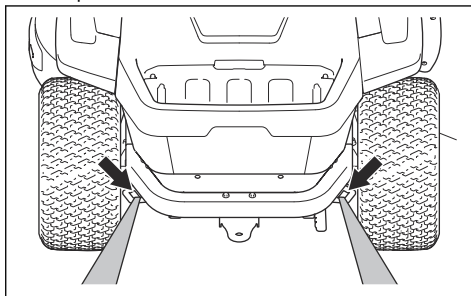


7. Drugi remen provucite kroz drugu od dvije stražnje transportne oči.
8. Pričvrstite remene za tovarni prostor.
9. Zategnite remene prema natrag kako biste proizvod pričvrstili za tovarni prostor.
10. Treći remen pričvrstite za prvu od dvije prednje transportne oči.

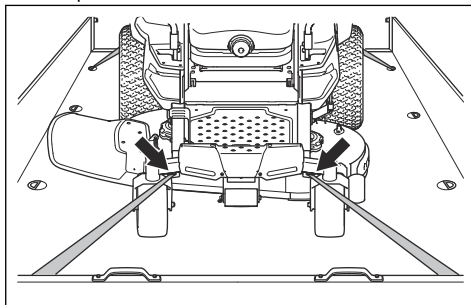

11. Četvrti remen pričvrstite za drugu od dvije prednje transportne ušice.
12. Pričvrstite remen za tovarni prostor.

13. Zategnite remen prema natrag kako biste proizvod pričvrstili za tovarni prostor.

14. Klinove za kotače postavite ispred i iza stražnjih kotača.

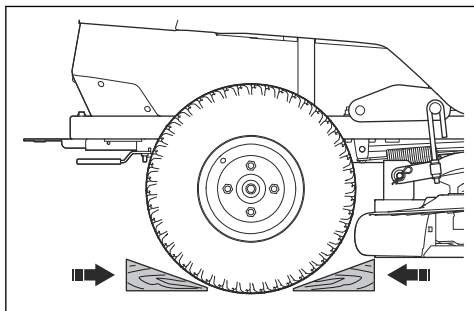

Transport baterija

- Isporučene baterije od 58 V ispunjavaju zahtjeve propisa o opasnim proizvodima.
- Pridržavajte se posebnih zahtjeva o pakiranju i označavanju u komercijalnom transportu, uključujući treće strane i prijevoznike.
- Prije slanja proizvoda obratite se osobi s posebnom obukom za opasni materijal. Pridržavajte se svih mjerodavnih nacionalnih propisa.
- Kada bateriju stavljate u pakiranje, otvorene kontakte prelijepite trakom. Učvrstite bateriju u pakiranju kako biste onemogućili pomicanje.

Skladištenje

Proizvod pripremite za skladištenje na kraju sezone i prije svakog skladištenja duljeg od 30 dana.



UPOZORENJE: S proizvoda uklonite travu, lišće i druge zapaljive materijale kako biste smanjili opasnost od požara. Prije skladištenja pričekajte da se proizvod ohladi.

- Primijenite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Primjena i otpuštanje parkirne kočnice na stranici 61*.
- Sklopku napajanja postavite u položaj za isključivanje (O).
- Očistite proizvod. Pogledajte *Čišćenje proizvoda na stranici 68*. Popunite oštećenja boje kako biste spriječili koroziju.
- Provjerite ima li na proizvodu istrošenih ili oštećenih dijelova i zategnite nepričvršćene vijke i matice.
- Prije pohrane potpuno napunite bateriju. Tijekom skladištenja napunjenost baterije održavajte na 50 % ili više.

Napomena: Kada je proizvod uskladišten ili je stanje napunjenosti vrlo nisko, baterija može prijeći u stanje mirovanja. Baterija se pokreće pritiskanjem gumba za pokretanje na dvije sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba ga neprekidno puniti dok

se potpuno ne napuni. Vrijeme punjenja dulje je kada je baterija u stanju mirovanja.

- Podmažite sve mazalice, zglobove i osovine.
- Proizvod čuvajte u čistom i suhom prostoru. Preko proizvoda postavite zaštitni pokrov.


Napomena: Kod ovlaštenog zastupnika dostupna je zaštitna cerada za zaštitu proizvoda tijekom skladištenja ili transporta.

- Proizvod čuvajte u zatvorenom zaključanom prostoru kako biste onemogućili pristup djeci ili osobama bez odobrenja.
- Proizvod i napajanje čuvajte u suhom području zaštićenom od mraza.
- Ako namjeravate rabiti proizvod, držite ga u skladištu u kojemu je temperatura okoline između 0 °C / +32 °F– +40 °C / +104 °F. Ako ne namjeravate rabiti proizvod, možete ga držati u skladištu u kojemu je temperatura okoline između -20 °C / -4 °F– +50 °C / +122 °F.
- Proizvod zaštitite od sunčeve svjetlosti.
- Proizvod nemojte spremiti u prostor u kojem može nastati statički elektricitet.

Zbrinjavanje baterije i punjača baterija

Oznake na proizvodu i ambalaži znače da se proizvod ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Potrebno ga je odnijeti u propisani reciklažni centar radi uporabe električne i elektroničke opreme.

Ispravnim rukovanjem proizvodom pomažete u ublažavanju negativnih učinaka po okoliš i osobe do kojih može doći u slučaju pogrešnog upravljanja otpadnim tvarima ovog proizvoda. Pojednostosti o recikliranju proizvoda zatražite od lokalnih tijela uprave, komunalne službe ili u prodavaonici u kojoj ste kupili proizvod.

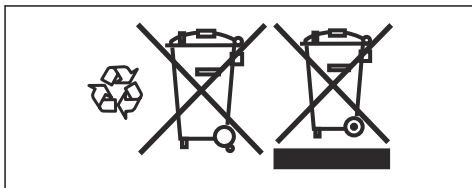

Zbrinjavanje u otpad

- Kemikalije mogu biti opasne te se ne smiju odlagati u tlo. Korištene kemikalije uvijek zbrinite u servisnom centru ili na prikladnoj lokaciji za zbrinjavanje.
- Ako je proizvod istrošen i više ga ne koristite, pošaljite ga ovlaštenom zastupniku ili na odgovarajuću reciklažnu lokaciju.
- Ulje, i akumulator mogu štetno utjecati na okoliš. Poštujte lokalne zahtjeve za reciklažu i važeće propise.
- Akumulator nemojte odlagati s kućanskim otpadom.

- Akumulator pošaljite ovlaštenom serviseru tvrtke Husqvarna ili ga predajte u odlagalište za korištene akumulatore.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	Z 342IF
Dimenzije	Pogledajte <i>Dimenzije proizvoda na stranici 84.</i>
Težina s reznim kućištem i jednom baterijom EM-5264Li, lb/kg	554,5/247
Težina s reznim kućištem dvije baterije EM-5264Li, lb/kg	588,6/267
Tlak u gumama, prednje, kPa/bar/PSI	140/1,4/20
Tlak u gumama, stražnje, kPa/bar/PSI	97/0,97/14
Prednje gume, dimenzije	11x6-5
Stražnje gume, dimenzije	18x8.5-8
Maksimalni nagib, stupnjevi °	10
Maks. težina vučne opreme na nagibu od 10 °, lb/kg	242,5/110
Maks. dopuštena okomita sila na vučnoj poluzi, N/lb/kg	250/55,1/25
Maks. dopuštena vodoravna sila na vučnoj poluzi, N/lb/kg	190/41,9/19
Maks. dopušteno opterećenje tovarnog prostora, lb/kg	55/25
Pogonski motor	
Vrsta motora	Motor BLCD
Napon, nazivni/maks. V	50,4/58,8
Nazivna izlazna snaga motora, kW	2x1,5
Maks. broj okretaja motora, o/min	3300/min
Mjenjač	
Zapremnina ulja/prijenos, oz./l	3,7/110
Upravljačke komande	Dvije ručice, spužvaste drške
Maksimalna brzina kretanja prema naprijed, vuča, mi/h/km/h	7/11,3
Maksimalna brzina kretanja unatrag, vuča, mi/h/km/h	3/4,8
Maksimalna brzina kretanja prema naprijed, košnja, mi/h/km/h	6/9,7
Maksimalna brzina kretanja unatrag, košnja, mi/h/km/h	3/4,8
Maks. brzina kretanja prema naprijed, precizni način rada, mi/h/km/h	4/6,4
Maksimalna brzina kretanja unatrag, precizni način rada, mi/h/km/h	3/4,8
Električni sustav	
Vrsta, nazivna	50,4 DCV
Osigurač za vuču, A	80
Osigurač reznog kućišta, A	80

	Z 342iF
Osigurač ploče s priključcima, A	3
Vrsta žarulje	LED
Emisije buke ⁷	
Razina jačine zvuka, izmjerena, dB(A)	99
Razina jačine zvuka, zajamčena ⁸ , L _{WA} dB(A)	100
Razine tlaka zvuka na uhu rukovatelja ⁹ , dB (A)	88
Razine vibracije ¹⁰	
Razina vibracije na upravljaču, m/s ²	1,6
Razina vibracije na sjedalu, m/s ²	0,9
Režno kućište	
Debljina reznog kućišta, stotinki mm/mm	8/3,2
Širina rezanja, in./mm	42/1067
Težina, lb/kg	108/49
Broj okretaja motora reznog kućišta, o/min	2800/min
Brzina motora reznog kućišta, SaveE, o/min	2640/min
Visina rezanja, 12 položaja, in./mm	1 – 4,5/25 – 114
Broj noževa	2
Duljina noža, in./mm	21,7/533
Nož	
Kataloški broj, nož	548 48 47-01
Kataloški broj, nož za sječku (dodatna oprema) ¹¹	548 83 37-01
Kataloški broj, noževi za sakupljanje (dodatna oprema) ¹²	548 83 38-01



UPOZORENJE: Korištenje reznog kućišta koje nije odobreno za proizvod može uzrokovati izbacivanje predmeta velikom brzinom i nastanak ozbiljnih ozljeda. Nemojte koristiti druge vrste reznih kućišta

koje nisu navedene u ovom korisničkom priručniku.

Odobreni baterije

S ovim proizvodom upotrebljavajte samo originalne akumulatore tvrtke Husqvarna.

⁷ Emisije buke izmjerene su u skladu s EN IEC 62841-4-3. Navedene vrijednosti mogu se koristiti za usporedbu s deklariranim vrijednostima drugih testiranih proizvoda u skladu s istim standardom i u preliminarnoj procjeni izloženosti.

⁸ Emisije buke u okoliš izmjerene kao jačina zvuka (L_{WA}) u skladu s Direktivom EZ 2000/14/EC.

⁹ Navedeni podaci za razinu tlaka zvuka imaju čimbenik nesigurnosti (K) od 3 dB (A).

¹⁰ Razina vibracija u skladu s normom EN ISO 5395. Navedeni podaci o razini vibracija uključuju tipično statističko raspršenje (standardno odstupanje) od 1,5 m/s² (upravljač) i 1,5 m/s² (sjedalo).

¹¹ Noževe upotrebljavajte samo uz cjeloviti komplet za sječku.


¹² Noževe upotrebljavajte samo uz cjeloviti komplet dijelova za bočno sakupljanje.


Baterija	EM-5264Li	EM-5239Li
Kataloški broj	546 33 10-01	546 33 10-02
Vrsta	Litij-ionska	Litij-ionska
Kapacitet baterije, Ah	63,7	39,2
Nazivni napon, V	50,4	50,4
Težina, kg/lbs	20/44	15/33

Odobreni punjači baterije

Punjač baterije	PS875C (uključen)	PS300C (opcionalno)	PS900C (opcionalno)
Ulazni napon, V	100 – 240	220 – 240	220 – 240
Ulazna struja, A	10	1,8	4,5
Frekvencija, Hz	60	50 – 60	50 – 60
Snaga, W	875	300	900
Izlazni napon, V	58	58	58
Izlazna struja, A	15 ± 1	5,2	15,5

Dimenzije proizvoda

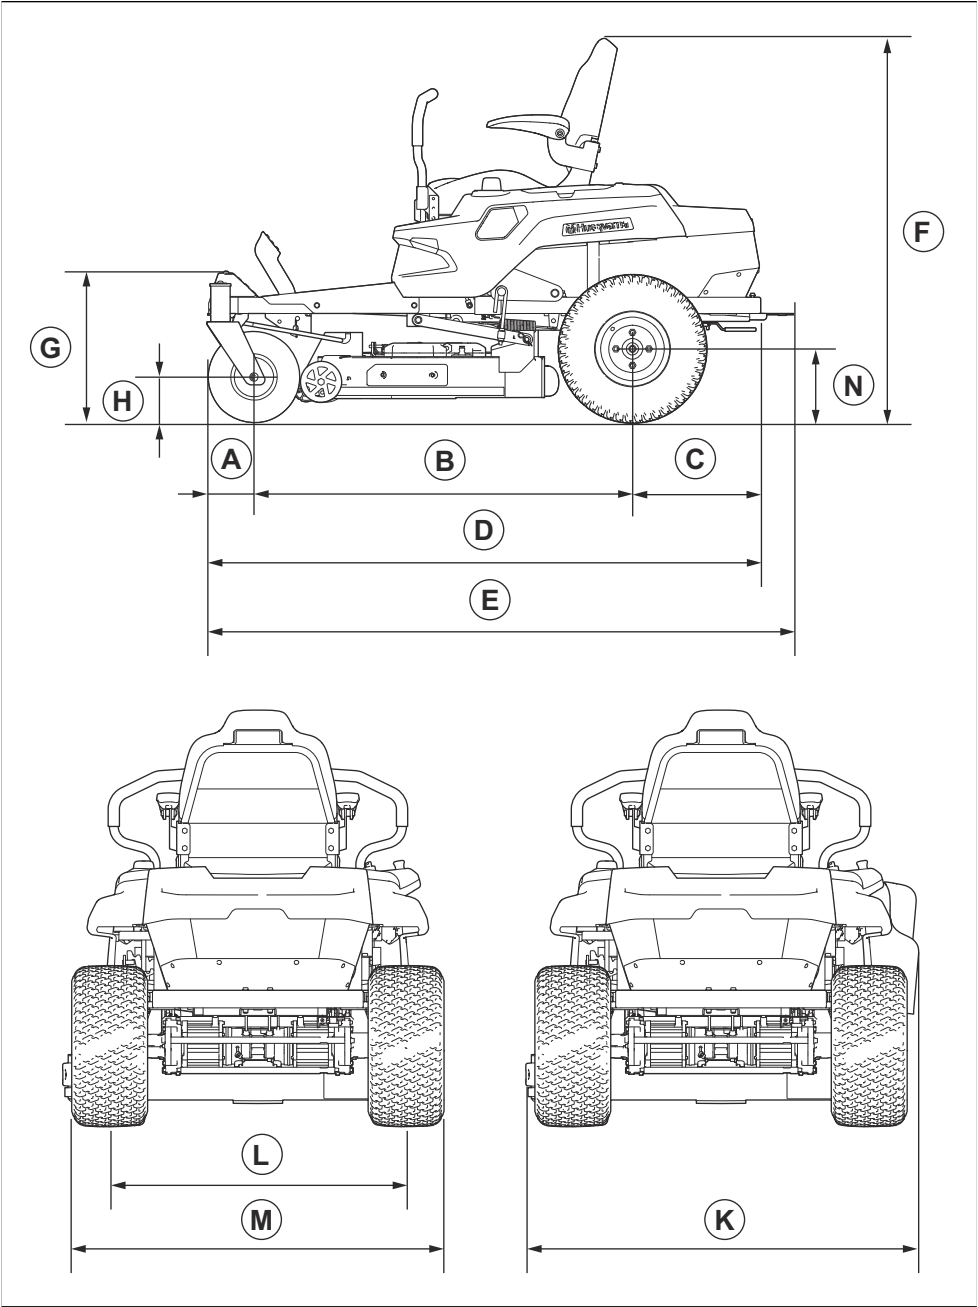

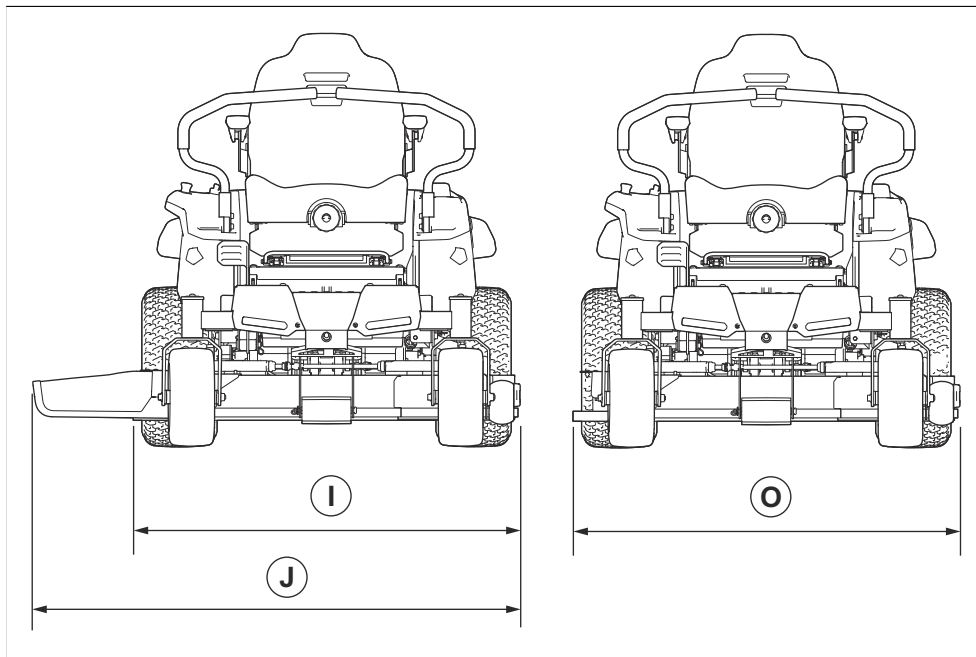

Dimenzije, mm/in.					
A	146/5,7	F	1185/46,7	K	1122/44,2
B	1167/45,9	G	462/18,2	L	844/33,2
U	395/15,6	H	140/5,5	M	1060/41,7
D	1708/67,2	I	770/13,3	N	229/9
E	1809/71,2	J	1400/55,1	O	1104/43,5

Servisiranje

Servisiranje

Godišnje provedite pregled u ovlaštenom servisnom centru kako biste osigurali siguran rad i uspješan rad proizvoda tijekom sezone s puno posla. Najbolje vrijeme za servisiranje ili detaljni pregled proizvoda jest tijekom sezone s malo posla.

Prilikom narudžbe rezervnih dijelova prosljedite informacije o godini kupnje, modelu, vrsti te serijski broj.

Uvijek koristite samo originalne rezervne dijelove.

Izjava o sukladnosti

EU izjava o sukladnosti

Mi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel.:
+46-36-146500, pod punom odgovornošću izjavljujemo
da proizvod:

Opis	Kosilica za vožnju
Marka	Husqvarna
Vrsta/model	Z 342iF
Identifikacija	Serijski brojevi iz 2025 i noviji

u potpunosti su sukladni sljedećim EU direktivama i
propisima:

Direktiva/propis	Opis
2006/42/EC	„o strojevima“
2014/30/EU	„o elektromagnetskoj kompatibilnosti“
2000/14/EC	„koja se odnosi na emisije buke u okoliš“
2011/65/EU	„o ograničenoj upotrebi određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi“

i primjenjuju se sljedeće norme i/ili tehničke
specifikacije: EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018,
EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN 55014-1:2017/
A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/A1:2001/A2:2008
EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013 EN
IEC63000:2018.

Prijavljeno tijelo: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany,
certificiralo je sukladnost s Direktivom Vijeća
2000/14/EC, postupak kontrole kvalitete: Dodatak VI.

Informacije o emisiji buke potražite u odjeljku *Tehnički
podaci na stranici 81*.

2025-06-09

Claes Losdal, razvojni menadžer / proizvodi za vrtove,
Husqvarna AB

Osoba odgovorna za tehničku dokumentaciju



Sadržaj

Uvod.....	87	Transport, skladištenje i odlaganje.....	118
Bezbednost.....	92	Tehnički podaci.....	121
Sklapanje.....	99	Servis.....	125
Rukovanje.....	101	Deklaracija o usaglašenosti.....	126
Održavanje.....	108	Appendix	167
Rešavanje problema.....	113		

Uvod

Pregled pre isporuke i brojevi proizvoda

Napomena: Pre isporuke je izvršen pregled ovog proizvoda. Uverite se da ste dobili potpisanu kopiju dokumenta o pregledu pre isporuke od prodavca.

Informacije za kontakt Husqvar- na servisnog centra:	
Ovo korisničko uputstvo pripada proizvodu čiji je broj proizvoda / serijski broj:	
/	
Motor:	


Opis proizvoda

Ovo je rajder kosačica za travu sa ClearCut™ reznom platformom. Proizvod radi na bateriju i ima postavljenu bateriju. Komandne ručice omogućavaju rukovaocu da upravlja proizvodom i podešava brzinu proizvoda.

Namena

Proizvod je namenjen košenju trave na ravnim otvorenim površinama u naseljima i vrtovima. Korišćenje proizvoda za druge poslove moguće je uz postavljanje opcionih dodataka. Obratite se Husqvarna dileru za više informacija o dostupnim dodacima.

Pregled proizvoda

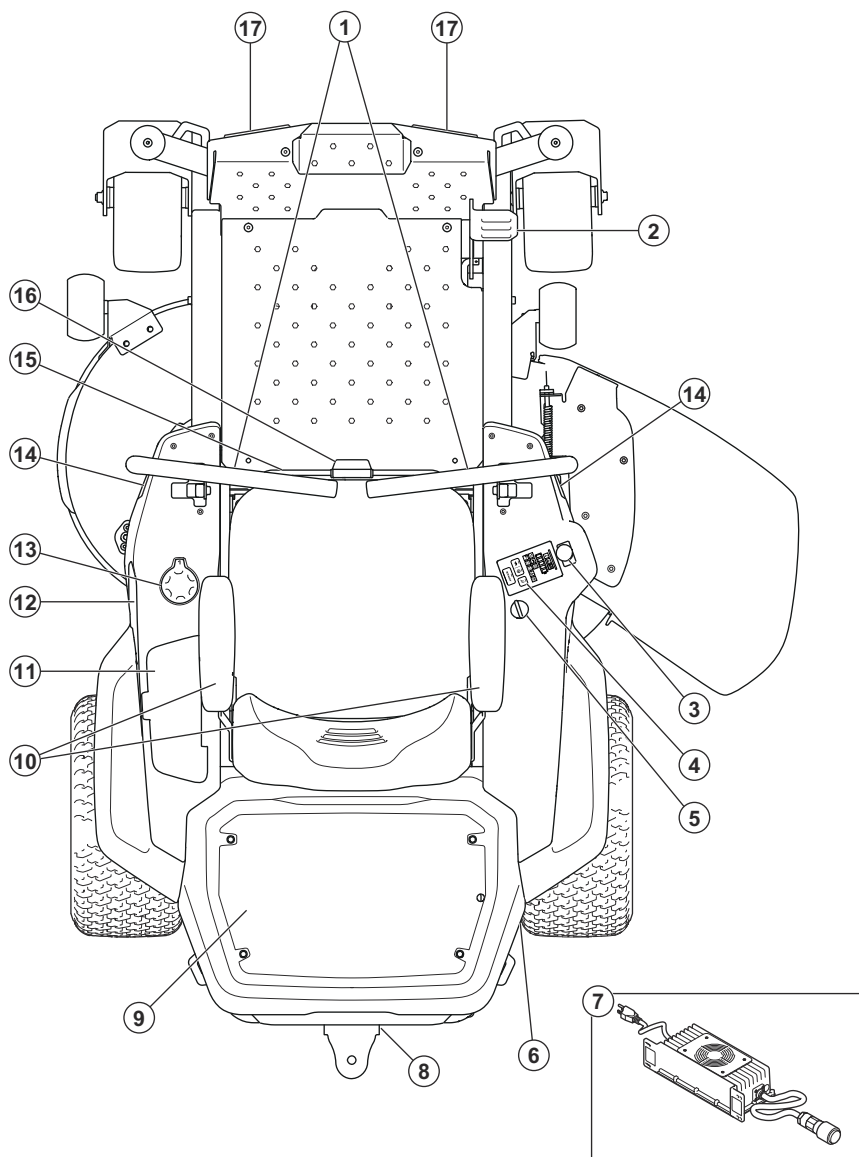


- 1. Komandne ručice / parkirna kočnica
- 2. Papučica za podizanje platforme
- 3. Dugme prenosnog vratila

- 4. Korisnički interfejs
- 5. Prekidač napajanja

6. Ručica za aktiviranje ili deaktiviranje električne parkirne kočnice
7. Punjač baterije
8. Poluga za vuču
9. Teretni prostor, pročitajte odeljak *Tehnički podaci na stranici 121* za informacije o maksimalnom opterećenju.
10. Nasloni za ruke
11. Pretinac za odlaganje
12. Utičnica za punjač baterije
13. Dugme za podešavanje visine košenja
14. Svetla za pomoć pri skraćivanju ivica
15. Poluga za podešavanje sedišta
16. Dugme za podešavanje vešanja sedišta
17. Prednja svetla

Pregled korisničkog interfejsa

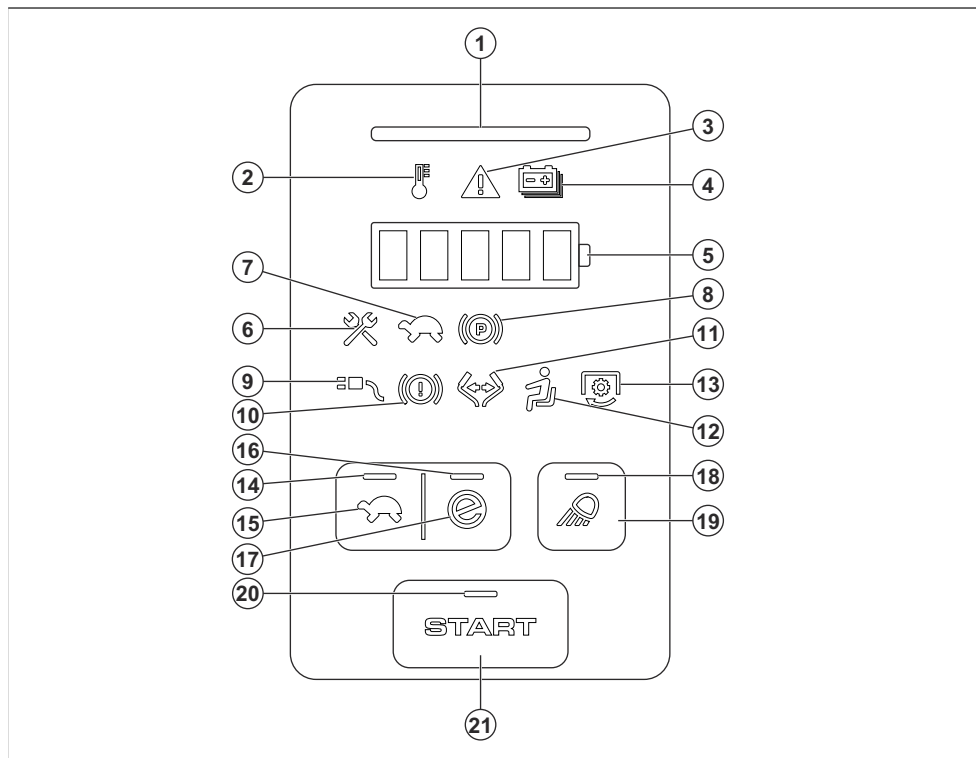

1. Traka indikatora pokretanja
2. Indikator temperature. Ako indikator temperature na korisničkom interfejsu svetli, pročitajte informacije u odeljku *Korisnički interfejs – rešavanje problema na stranici 116*.
3. Indikator upozorenja. Ako se indikator upozorenja uključi na korisničkom interfejsu, proizvod se zaustavlja. Pogledajte *Korisnički interfejs – rešavanje problema na stranici 116*.
4. Indikator baterije
5. Indikator nivoa napunjenosti baterije
6. Indikator servisa
7. Indikator režima smanjenih radnih karakteristika
8. Indikator aktivirane parkirne kočnice
9. Pokretanje je sprečeno. Indikator povezanog kabla za punjenje
10. Pokretanje je sprečeno. Indikator za deaktiviran sistem električne parkirne kočnice.
11. Pokretanje je sprečeno. Indikator deaktivirane parkirne kočnice
12. Pokretanje je sprečeno. Indikator kontrole prisutnosti rukovaoca (OPC)
13. Pokretanje je sprečeno. Indikator aktiviranih noževa
14. Indikator režima za precizan rad
15. Dugme režima za precizan rad
16. Indikator SavE
17. Dugme SavE
18. Indikator radnog svetla

19. Dugme radnog svetla

20. Indikator pokretanja

21. Dugme za pokretanje

Pokretanje je sprečeno

Pre nego što režim vožnje može da se pokrene, moraju da se ispunе uslovi za rad. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 104*. Ako se dugme za pokretanje pritisne kada nisu ispunjeni uslovi za rad, simbol na korisničkom interfejsu trepće. Pogledajte *Korisnički interfejs – rešavanje problema na stranici 116*.

Husqvarna Connect

Korisničko uputstvo i dodatne informacije o proizvodu su dostupni na aplikaciji Husqvarna Connect. Husqvarna Connect Je besplatna aplikacija za mobilne uređaje. Pogledajte *Da biste počeli koristiti Husqvarna Connect na stranici 101*.

Komande za upravljanje


Pravac kretanja proizvoda kontroliše se pomoću 2 komandne ručice. Pogledajte *Pregled proizvoda na stranici 88*. Komandne ručice se mogu pomerati napred i nazad iz neutralnog položaja. Pogledajte *Rad proizvodom na stranici 105*.

Provera prisutnosti rukovaoca (OPC)

Provera prisutnosti rukovaoca se aktivira kada rukovalac ustane sa sedišta. Pogonski motor se zaustavlja. Motori rezne platforme se zaustavljaju ako su noževi aktivirani. Pogledajte *Uslovi rada na stranici 97*.

Prednja svetla i svetla za pomoć pri skraćivanju ivica

Pritisnite dugme za svetlo na korisničkom interfejsu da biste uključili svetla. Ponovo pritisnite dugme za svetlo da biste isključili svetla.

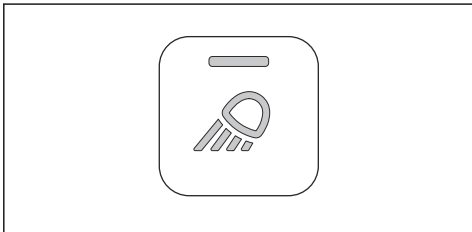

Simboli na proizvodu



UPOZORENJE: Ovaj proizvod može biti opasan i prouzrokovati teške povrede ili smrt rukovaoca ili drugih osoba. Budite pažljivi i koristite proizvod na pravilan način.



Pre korišćenja proizvoda pažljivo pročitajte korisničko uputstvo i budite sigurni da ste ga razumeli.



Uvek koristite odobrenu zaštitu za uši.



Zaustavite proizvod i izvadite ključ prekidača napajanja pre obavljanja održavanja.



Udaljite druga lica.



Ne koristite proizvod na kosini. Ne koristite proizvod na tlu sa nagibom većim od 10°.



Opasnost od prevrtanja



Pazite na odbačene predmete i odskakivanja.



Ne približavajte šake i stopala reznjoj platformi.



Držite delove tela podalje od delova koji rotiraju.



Gledajte iza sebe pre i tokom vožnje proizvoda unazad.



Ne prevozite nikoga na proizvodu ili opremi.



Pomerite komandne ručice napred ili nazad za rad proizvoda.

Pomerite komandne ručice ka spolja za aktiviranje parkirne kočnice.

Pomerite komandne ručice ka unutra za deaktiviranje parkirne kočnice.



Parkirna kočnica.



Brzo.



Sporo.



Neutralno.



Unazad.



Maksimalno dozvoljeno opterećenje teretnog prostora navedeno je u odeljku *Tehnički podaci na stranici 121* i na nalepnici.



Zabranjeno gaženje



Nemojte sedeti na teretnom prostoru.



Ne koristite perać visokog pritiska ni paročistač.



Utičnica za punjač baterije. Odobreni punjači baterije navedeni su u odeljku *Tehnički podaci na stranici 121* i na nalepnici.



Ne vucite proizvod.



Deaktivirajte električnu parkirnu kočnicu.



Aktivirajte električnu parkirnu kočnicu.



Isključivanje



Uključivanje

START

Pokrenite režim pogona.



Mala visina košenja.



Velika visina košenja.



Noževi su deaktivirani.



Noževi su aktivirani.



Maksimalno dozvoljeno vertikalno opterećenje na polugu za vuču navedeno je u odeljku *Tehnički podaci na stranici 121* i na nalepnici.



Maksimalno dozvoljeno horizontalno opterećenje na polugu za vuču navedeno je u odeljku *Tehnički podaci na stranici 121* i na nalepnici.



Nemojte pokušavati da popravite bateriju. Obratite se Husqvarna servisnom centru.



Oznaka emisije buke u okruženju je u skladu sa direktivama i propisima EU i UK i propisom o zaštiti radova u okruženju (kontrola buke) Novog Južnog Velsa iz 2017. Garantovani nivo zvučne snage

za ovaj proizvod naveden je u odeljku
Tehnički podaci na stranici 121 i na
nalepnici.




Kôd koji se može skenirati



Oznaka zaštite životne sredine. Ovaj proizvod ili pakovanje ne treba tretirati kao kućni otpad. Reciklirajte ga na lokaciji za recikliranje električne i elektronske opreme.



Uverite se da je zaštitni poklopac postavljen pre nego što počnete da koristite proizvod. Ne rukujte proizvodom bez zaštitnih poklopaca.



Uverite se da je sakupljač postavljen kada koristite bočni sistem za prikupljanje. Nemojte koristiti proizvod bez sakupljača kada koristite bočni sistem za prikupljanje.

Napomena: Ostali simboli/nalepnice koji su navedeni na proizvodu važe za specifične zahteve sertifikata na određenim tržištima.

Oštećenje proizvoda

Nismo odgovorni za oštećenja proizvoda u sledećim slučajevima:

- proizvod je popravljen na pogrešan način
- proizvod je popravljen korišćenjem delova koji nisu napravljeni ili odobreni od strane proizvođača
- proizvod ima opremu koja ne potiče ili nije odobrena od strane proizvođača
- proizvod nije popravljen u ovlašćenom servisnom centru ili od strane ovlašćenog stručnjaka

Podrška

Da biste dobili podršku u vezi sa proizvodom, idite na odeljak Podrška na da biste pristupili uputstvima, vodičima za rešavanje problema ili da biste koristili Husqvarna Samouslugu ili Pomoćnika za proizvod (ako su dostupni na vašem tržištu). Za još podrške u vezi sa proizvodom, obratite se Husqvarna prodavcu.

Bezbednost

Bezbednosne definicije

Upozorenja, mere opreza i napomene se koriste da ukažu na naročito važne delove korisničkog uputstva.



UPOZORENJE: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka telesnih povreda ili smrti kod rukovaoca ili prisutnih osoba.



OPREZ: Koristi se ako, usled nepoštovanja uputstava, postoji rizik od nastanka oštećenja na proizvodu, drugim materijalima ili susednim oblastima.

Napomena: Koristi se za pružanje više informacija koje su neophodne u datoj situaciji.

Opšta bezbednosna upozorenja za proizvod



UPOZORENJE: Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su obezbeđene uz ovaj proizvod. Nepridržavanje svih

uputstava navedenih u nastavku može da dovede do strujnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva kao referencu za kasnije. Izraz „proizvod“ iz upozorenja odnosi se na proizvod koji se napaja preko električne mreže (putem kabla) ili akumulatora (bežično).

Bezbednost u radnom području

- **Držite radnu oblast čistom i dobro osvetljenom.** U neurednim ili mračnim oblastima nezgode se češće dešavaju.
- **Ne radite sa proizvodom u eksplozivnim okruženjima, npr. u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Proizvod stvara iskre koje mogu da zapale prašinu ili isparenja.
- **Deca i posmatrači treba da se udalje dok koristite proizvod.** Skretanje pažnje može da dovede do toga da izgubite kontrolu.

Lična bezbednost

- **Budite na oprezu, ne skrećite pogled sa onoga što radite i rukujte proizvodom zdravorazumski.** Nemojte da koristite proizvod ako ste umorni ili pod dejstvom droge, alkohola ili lekova. Trenutak

nepažnje prilikom korišćenja proizvoda može da dovede do teških telesnih povreda.

- **Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.** Zaštitna oprema poput zaštitne maske od prašine, sigurnosnih neklizajućih cipela, kacige ili zaštite za sluh koja se koristi u odgovarajućim uslovima smanjuje telesne povrede.
- **Sprečite slučajno pokretanje. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre priključivanja na izvor napajanja i/ili prenosivi punjač akumulatora, podizanja ili nošenja proizvoda.** Nošenje proizvoda sa prstom na prekidaču ili napajanje proizvoda sa prekidačem u položaju za uključanje može da dovede do nezgode.
- **Uklonite ključ za podešavanje ili francuski ključ pre uključivanja proizvoda.** Francuski ključ ili ključ koji ostanu pričvršćeni za obrtni deo proizvoda mogu da dovedu do telesne povrede.
- **Nemojte se preterano naginjati. Uvek budite oslonjeni na obe noge i pazite na ravnotežu.** To će vam omogućiti bolju kontrolu nad proizvodom u nepredviđenim situacijama.
- **Budite propisno odeveni. Nemojte da nosite nakit ili široku odeću.** Vodite računa da vam kosa i odeća ne dođu u dodir sa pokretnim delovima. Pokretni delovi mogu da zakače široku odeću, nakit ili dugu kosu.
- **Ukoliko su obezbeđeni uređaji za povezivanje aparata za izbacivanje ili sakupljanje prašine, proverite da li su povezani i da li se pravilno koriste.** Korišćenje aparata za prikupljanje prašine može da smanji broj kvarova koji su nastali usled prašine.
- **Nemojte dozvoliti da vam iskustvo koje ste stekli kroz čestu upotrebu proizvoda stvori osećaj samopouzdanja i da se ne pridržavate principa u vezi sa bezbednošću.** Nemarna radnja može da izazove teške povrede u deliću sekunde.

Upotreba i održavanje proizvoda

- **Ne silite proizvod. Koristite proizvod koji odgovara nameni.** Adekvatan proizvod će bolje i sigurnije obaviti posao u meri za koju je napravljen.
- **Ne koristite proizvod ako ga prekidač ne uključuje ili ne isključuje.** Svaki proizvod koji ne može da se kontroliše putem prekidača je opasan i mora da se popravi.
- **Isključite utikač iz izvora električne energije i/ili uklonite akumulator, ako se može odvojiti, sa proizvoda pre nego što pristupite bilo kakvom podešavanju, promeni dodatne opreme ili skladištenju proizvoda.** Takve bezbednosne preventivne mere smanjuju rizik od slučajnog uključivanja proizvoda.
- **Proizvod koji se ne koristi čuvajte dalje od dohvata dece i nemojte da dozvoljavate rad sa alatom osobama koje nisu upoznate sa njim ili ovim uputstvima.** Proizvod je opasan kada njime rukuju neobučeni korisnici.
- **Održavajte proizvode i dodatke. Proverite da li su pokretni i vezni delovi pravilno postavljeni, da li postoje pukotine na delovima i sva druga stanja koja**

mogü uticati na rad proizvoda. Ukoliko je oštećen, proizvod odnesite na popravku pre korišćenja.

Mnoge nezgode su prouzrokovali loše održavani proizvodi.

- **Održavajte alat za sečenje ostrim i čistim.** Alat za sečenje koji se pravilno održava i ima oštre rezne vrhove se ređe krivi i lakše kontroliše.
- **Proizvod, pribor, delove alata itd. koristite u skladu sa ovim uputstvima uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba da se obavi.** Korišćenje proizvoda za operacije za koje nije namenjen može da dovede do opasnih situacija.
- **Ručke i prihvatne površine bi trebalo da budu suve, čiste i bez ostatka ulja i maziva.** Klizave ručke i prihvatne površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i kontrolu proizvoda u neočekivanim situacijama.

Upotreba i održavanje baterijskog alata

- **Punite samo punjačem koji je naznačen od strane proizvođača.** Punjač koji je odgovarajući za jedan tip baterije može stvoriti rizik od požara kada se koristi sa drugom baterijom.
- **Koristite proizvode samo sa posebno naznačenim baterijama.** Korišćenje drugih baterija može stvoriti rizik od telesne povrede i požara.
- **Kad se baterija ne koristi držite je dalje od metalnih predmeta, kao što su spajalnice, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji ili slični mali metalni predmeti koji mogu da naprave spoj između polova baterije.** Kratko spajanje polova baterije može da izazove opekotine ili požar.
- **U opasnim uslovima, tečnost može da prsne iz baterije; izbegavajte kontakt. Ako do kontakta slučajno dođe, isperite to mesto vodom. Ako tečnost dođe u kontakt sa očima, dodatno potražite lekarsku pomoć.** Tečnost koja prsne iz baterije može da prouzrokuje iritaciju ili opekotine.
- **Ne koristite baterije i uređaje koji su oštećeni ili modifikovani.** Oštećene ili modifikovane baterije mogu biti nepredvidive što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od povrede.
- **Baterije ili uređaj nemojte da izlažete vatri ili previsokoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C može dovesti do eksplozije.
- **Pridržavajte se svih uputstava za punjenje i nemojte da punite bateriju ili uređaj izvan opsega temperature koji je naveden u uputstvima.** Nepravilno punjenje ili temperature izvan navedenog opsega mogu oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

Usluga

- **Servisiranje proizvoda poverite kvalifikovanom serviseru koji isključivo koristi iste rezervne delove.** Tako ćete biti sigurni u očuvanje bezbednosti proizvoda.
- **Nikad ne servisirajte oštećene akumulatore.** Servisiranje akumulatora treba da vrše samo proizvođač ili ovlašćeni serviseri.

Opšta bezbednosna uputstva



UPOZORENJE: Ovaj proizvod može da odseče šake i stopala i da baca predmete oko sebe. Ako se ne pridržavate bezbednosnih uputstava, može doći do teške povrede ili smrti.



UPOZORENJE: Ne koristite proizvod sa oštećenom opremom za košenje. Oštećena oprema za košenje može da baca predmete i izazove teške povrede ili smrt. Odmah zamenite oštećene noževe.




UPOZORENJE: Ovaj proizvod pri radu stvara elektromagnetno polje. Ovo polje u određenim uslovima može da izazove smetnje na aktivnim i pasivnim medicinskim implantatima. U cilju smanjenja rizika od uslova nastanka teških ili smrtonosnih telesnih povreda, preporučujemo osobama koje imaju medicinske implantate da se pre upotrebe ovog proizvoda konsultuju sa lekarom i proizvođačem medicinskog implantata.




UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Uvek budite pažljivi i koristite zdrav razum. Izbegavajte sve situacije za koje smatrate da nisu u okviru vaših sposobnosti. Ako nakon čitanja ovog uputstva i dalje imate nejasnoća, obratite se stručnjaku pre nastavka rada.
- Pažljivo pročitajte, postarajte se da razumete i pratite uputstva iz korisničkog priručnika i uputstva na proizvodu pre nego što počnete da ga koristite.
- Naučite kako se bezbedno koristi proizvod i komande proizvoda i naučite kako da ga brzo zaustavite.
- Naučite da čitate bezbednosne nalepnice.
- Nemojte vršiti izmene na proizvodu i nemojte koristiti proizvod ako postoji mogućnost da su druge osobe vršile izmene na njemu.
- Održavajte proizvod čistim da biste mogli lako da pročitate znakove i nalepnice.
- Imajte na umu da će se rukovalac smatrati odgovornim za nesrećne slučajeve koji uključuju druge osobe ili njihovu imovinu.
- Ne stavljajte šake i stopala blizu delova koji rotiraju.
- Nemojte stavljati šake ili stopala ispod proizvoda.
- Uvek se držite dalje od otvora za izbacivanje.
- Vodite računa da materijal koji se izbacuje ne udara druge osobe ili životinje.

- Vodite računa da materijal koji se izbacuje ne udara u zidove i druge tvrde površine. Izbačeni materijal može da rikošetira.
- Uvek zaustavite noževe ako proizvod ide preko površina na kojima ima kamačaka.
- Ne koristite reznu platformu ako otvor za izbacivanje i drugi zaštitni uređaji nedostaju ili su neispravni.
- Uvek zaustavite noževe kad ne kosite.
- Ne koristite reznu platformu za usitnjavanje lišća i drugih neželjenih materijala koji mogu da se talože.
- Teretni prostor se koristi za skladištenje. Nemojte koristiti teretni prostor kao sedište. Za informacije o maksimalnom opterećenju teretnog prostora, pročitajte odeljak *Tehnički podaci na stranici 121*.
- Ne vozite putnike. Proizvod sme da koristi samo jedna osoba.

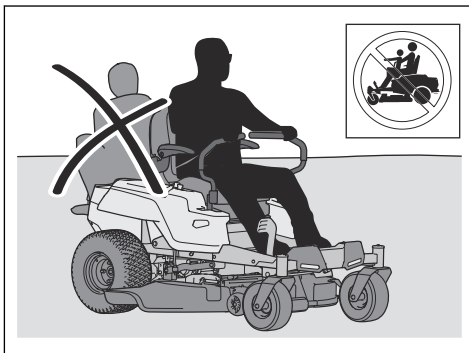

- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora ako je uključen. Uvek zaustavite noževe, uverite se da je parkirna kočnica aktivirana, zaustavite motor i izvadite ključ prekidača napajanja pre nego što ostavite proizvod bez nadzora.
- Koristite proizvod samo po dnevnom svetlu i drugim uslovima dobre osvetljenosti. Držite proizvod na bezbednom rastojanju od rupa i drugih nepravilnosti na tlu. Vodite računa i o drugim potencijalnim rizicima.
- Ne koristite proizvod po lošem vremenu, npr. po magli, kiši, na vlažnim i mokrim mestima, pri jakom vetru, jakoj zimi, grmljavini i sl.
- Nađite i obeležite kamenje i druge nepomične predmete da biste izbegli sudar.
- Iz oblasti rada uklonite kamenje, igračke, žice i slične predmete, koji mogu da se upetljaju u noževe ili da budu izbačeni.

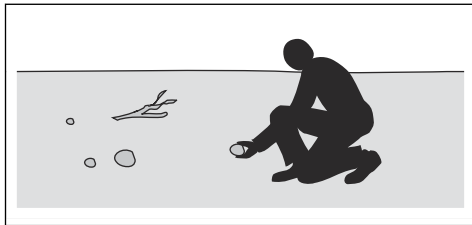

- Deca i osobe koje nemaju odobrenje za rad ne smeju da koriste proizvod niti da ga servisiraju. Uзраст korisnika je možda propisan lokalnim zakonima.
- Uverite se da niko nije u blizini proizvoda pri pokretanju proizvoda, aktiviranju pogona ili početku kretanja proizvoda.
- Pratite saobraćaj kad kosite blizu puta ili prelazite put.
- Ne upotrebljavajte proizvod kada ste umorni, ako ste pod uticajem alkohola, droge ili lekova ili bilo čega što bi moglo da negativno utiče na vaš vid, budnost, koordinaciju ili rasuđivanje.
- Vodite računa kad postavljate ili skidate proizvod sa prikolice ili kamiona.
- Uvek parkirajte proizvod na ravnu površinu i isključite motor.
- Zaustavite proizvod i uverite se da su se svi delovi zaustavili pre čišćenja ili održavanja proizvoda.
- Zaustavite proizvod i uverite se da su se svi delovi zaustavili pre uklanjanja sakupljača (ako postoji) ili pre nego što počnete da otključujete otvor za izbacivanje.
- Sačekajte da se proizvod ohladi pre nego što ga uskladištite.

Bezbednosne mere u vezi sa decom



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Može doći do teških nesreća ako ne nadzirete decu u blizini proizvoda. Proizvod i postupak košenja često privlače decu. Deca retko kad ostaju na mestu na kojem ste ih prethodni put videli.
- Držite decu van prostora na kom se kosi. Obezbedite da odrasla osoba vodi računa o deci.
- Pratite decu i zaustavite proizvod ako dete uđe u radni prostor. Budite posebno oprezni u blizini uglova, grmova, stabala i drugih predmeta koji blokiraju pogled.
- Pre i tokom kretanja proizvoda unazad, gledajte iza sebe i dole da biste bili sigurni da u blizini proizvoda nema male dece.
- Deca ne smeju da se voze sa vama. Mogu da padnu i teško se povrede, ili da ometaju bezbedno manevrisanje proizvodom.
- Ne dozvolite deci da rukuju proizvodom.

- Ne dozvolite deci da se voze, čak ni kada su noževi isključeni. Mogu da padnu i teško se povrede, ili da ometaju bezbedno manevrisanje proizvodom. Deca koja su se ranije vozila na kosačici mogu se iznenada pojaviti u oblasti rada u očekivanju još jedne vožnje i biti pregažena ili odbačena unazad od proizvoda.

Bezbednosna uputstva za rukovanje



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Uvek gledajte iza sebe i dole kad vozite unazad. Pazite na velike i male prepreke.
- Smanjite brzinu pre skretanja.
- Zaustavite noževe pri prelasku preko površina koje se ne kose.



OPREZ: Pročitajte upozorenja na oprez pre korišćenja proizvoda.

- Pažljivo vozite oko kamenja i drugih većih predmeta i vodite računa da noževi ne udare u njih.
- Ne prelazite preko predmeta. Stanite i pregledajte proizvod i reznu platformu ako ste proizvodom prešli preko predmeta ili ste udarili u njega. Ako je potrebno, izvršite popravke pre nastavka rada.

Bezbednosna uputstva za rukovanje na nagibima



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

Nagibi su glavni faktor koji utiče na nezgode. Rad na nagibima zahteva izuzetan oprez.

- Na nagibima se krećite smerom koji preporučuje proizvođač. Budite oprezni pri radu na odsecima.
- Ne kosite mokru travu. Pneumatici bi mogli da izgube na vučnoj snazi.
- Nemojte upravljati proizvodom ni pod kojim uslovima gde bi vučna snaga, upravljanje ili stabilnost došli u pitanje. Pneumatici mogu da proklizaju čak i ako su točkovi zaustavljeni.
- Proizvod uvek mora biti u brzini pri kretanju niz nagibe. Ne idite nizbrdo bez aktivnog stepena prenosa.
- Izbegavajte pokretanje ili zaustavljanje na nagibu. Ne vršite nagle promene brzine ili pravca kretanja. Skrećite polako i postepeno.
- Ukoliko pneumatici izgube vučnu snagu, deaktivirajte noževe i nastavite polako pravo niz nagib.
- Budite posebno pažljivi prilikom korišćenja proizvoda sa hvatačem trave i drugim dodacima. Oni mogu da utiču na stabilnost proizvoda.

- Košenje trave na nagibima povećava opasnost od gubitka kontrole i preturanja proizvoda. To može da izazove povredu ili smrt. Potrebno je pažljivo kositi travu na svim nagibima. Ako ne možete da vozite unazad uz nagib ili se ne osećate bezbedno, nemojte da kosite.
- Uklonite kamenje, grane i druge prepreke.
- Kosite travu uz i niz nagib, a ne popreko.
- Ne koristite proizvod na tlu sa nagibom od preko 10°.
- Krećite se glatko i polako na nagibima.
- Pazite na brazde, rupe i izbočine i ne vozite preko njih. Opasnost od preturanja proizvoda na neravnom tlu je veća nego na ravnom. Visoka trava može da sakrije prepreke.
- Ne kosite travu blizu ivica, jarkova ili obala. Držite se najmanje za jednu širinu mašine dalje od ovih opasnosti. Proizvod može naglo da se preturi ako točak pređe preko ivice jakog nagiba ili jarka, ili ako se ivica odroni.

Bezbedna upotreba baterije



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

Opšte napomene:

- Pročitajte bezbednosna upozorenja i uputstva u celosti. Nepriдрžavanje upozorenja i uputstava može da dovede do strujnog udara, požara i/ili teških povreda.
- Proizvod može da se opremi drugom baterijom. Sve popravke i ugradnje treba da obavlja samo ovlašćeni servisni centar. Nemojte pokušavati da ugradite ili popravljate baterije.
- Redovno proveravajte da li su baterije oštećene. Oštećene ili modifikovane baterije mogu biti nepredvidive što može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od povrede. Ne popravljajte i ne otvarajte oštećene baterije.
- Oštećena baterija može da izazove eksploziju i povrede. Ako je baterija izobličena ili oštećena, nemojte koristiti proizvod i obratite se ovlašćenom Husqvarna servisnom centru.
- Ne rastavljajte, ne otvarajte i ne secite baterije.
- Ne izlažite baterije mehaničkim udarima.
- Ne izlažite ćelije ni baterije toploti i vatri. Izbegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Ne spajajte baterije kratko. Ne čuvajte baterije na mestu gde mogu da se kratko spoje međusobno ili drugim metalnim predmetima.
- Ne dozvolite da sadržaj baterije dođe u kontakt sa kožom i očima. Ako dođe do kontakta, odmah isperite površinu kontakta sa mnogo vode i potražite pomoć lekara.
- Ne koristite baterije koje nisu namenjene korišćenju sa ovom opremom.

- Ne koristite ćelije raznih proizvođača, kapaciteta, dimenzije i tipa na uređaju.
- Držite ćelije ili baterije van domašaja dece.
- Održavajte baterije čistima i suvima.
- Koristite baterije samo u za to predviđenu svrhu.

Baterije od 58 V:


- Baterije Husqvarna 58 V se koriste isključivo kao izvor napajanja za Husqvarna baterijske radjer proizvode. Da bi se sprečile povrede, ne treba koristiti baterije za napajanje drugih uređaja.
- Ne koristite baterije ni uređaje koji su neispravni, prepravljani ili oštećeni.
- Punjač baterije koristite samo u zatvorenim prostorima.
- Ne pokušavajte prepravke i popravke uređaja i baterije. Sve popravke treba da obavlja samo ovlašćeni servisni centar.

Lična zaštitna oprema



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Koristite odobrenu ličnu zaštitnu opremu kad koristite proizvod. Lična zaštitna oprema ne može da u potpunosti spreči telesnu povredu, ali ona umanjuje stepen telesne povrede ako dođe do nesrećnog slučaja. Neka vam vaš prodavac pomogne u izboru odgovarajuće opreme.
- Uvek nosite odobrenu zaštitu za sluh. Dugotrajno izlaganje buci može prouzrokovati trajne povrede sluha.
- Uvek nosite zaštitne naočare ili zaštitu za oči dok radite sa proizvodom ili vršite održavanje ili popravke.
- Uvek nosite zaštitnu obuću. Preporučuju se čelična ojačanja na prstima. Ne koristite proizvod bosim.

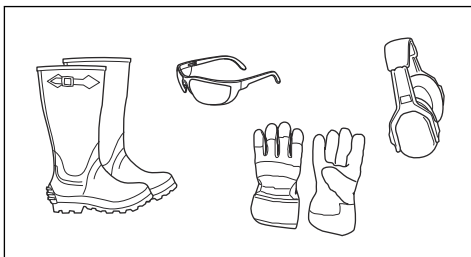

- Nosite rukavice po potrebi, na primer, kada pričvršćujete, pregledate ili čistite opremu za rezanje.
- Ne nosite preširoku odeću, nakit i predmete koji mogu da budu uhvaćeni u pokretne delove.
- Nemojte nositi kratke pantalone kada radite sa proizvodom.

- Držite komplet za prvu pomoć i protivpožarni aparat pri ruci.

Bezbednosni uređaji na proizvodu



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Nemojte da koristite proizvod sa bezbednosnim uređajima koji su oštećeni ili neispravni. Redovno proveravajte bezbednosne uređaje. Ako su bezbednosni uređaji oštećeni, obratite se Husqvarna servisnom centru.
- Nemojte vršiti izmene na bezbednosnim uređajima. Nemojte koristiti proizvod ako zaštitni poklopci, sigurnosni prekidači ili drugi zaštitni uređaji nisu postavljeni ili su oštećeni.

Provera prekidača napajanja

- Iskopčajte kabl za punjenje baterije.
- Postavite prekidač napajanja u položaj „uključeno“ (I). Uverite se da se korisnički interfejs uključuje.
- Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O). Uverite se da se proizvod odmah zaustavlja i da se korisnički interfejs isključuje.

Uslovi rada

Ovi uslovi su neophodni za pokretanje režima vožnje:

- Punjač je isključen iz proizvoda kada se baterija ne puni.
- Sistem električne parkirne kočnice je aktiviran.
- Komandne ručice su u položaju za parkiranje.
- Rukovalac sedi u sedištu.
- Pogon noževa je deaktiviran.

Provera uslova rada

Proverite uslove rada pre korišćenja proizvoda.

1. Uverite se da ne možete da aktivirate režim vožnje kad je punjač povezan na proizvod i baterija se puni.
2. Uverite se da ne možete da aktivirate režim vožnje kad je sistem električne parkirne kočnice deaktiviran.
3. Uverite se da ne možete da aktivirate režim vožnje kada je parkirna kočnica deaktivirana.
4. Uverite se da ne možete da aktivirate režim vožnje kad ne sedite u sedištu.
5. Uverite se da ne možete da aktivirate režim vožnje kada je pogon noževa aktiviran.
6. Uverite se da se proizvod zaustavlja ako je rezna platforma aktivirana, a vi ustanete sa sedišta.

Parkirna kočnica



UPOZORENJE: Ako parkirna kočnica ne radi, proizvod može da se neželjeno pokrene i izazove štetu i povredu. Redovno pregledajte i podešavajte parkirnu kočnicu.

Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje parkirne kočnice na stranici 103*

Provera komandnih ručica

1. Postavite proizvod na ravnu površinu.
2. Pokrenite proizvod i aktivirajte režim vožnje.
3. Uverite se da leva i desna komandna ručica nisu blokirane i da mogu neometano da funkcionišu.
4. Polako gurnite 2 komandne ručice napred da biste se kretali unapred.
5. Otpustite pritisak napred na 2 komandne ručice i pustite ih da se vrate u neutralni položaj da biste smanjili brzinu. Uverite se da se brzina smanjuje kada pustite 2 komandne ručice da se vrate u neutralni položaj.


Napomena: Brzina se automatski smanjuje kada pustite komandne ručice da se vrate u neutralni položaj.

6. Polako povucite 2 komandne ručice nazad da biste se kretali unazad.
7. Otpustite pritisak nazad na 2 komandne ručice i pustite ih da se vrate u neutralni položaj da biste smanjili brzinu. Uverite se da se brzina smanjuje kada pustite 2 komandne ručice da se vrate u neutralni položaj.
8. Uverite se da se proizvod ne pomera kad su komandne ručice u neutralnom položaju i dok je proizvod na ravnoj površini.

Indikator upozorenja na korisničkom interfejsu



OPREZ: Ako indikator upozorenja na korisničkom interfejsu svetli, zaustavite proizvod i pročitajte informacije u odeljku *Korisnički interfejs – rešavanje problema na stranici 116*.

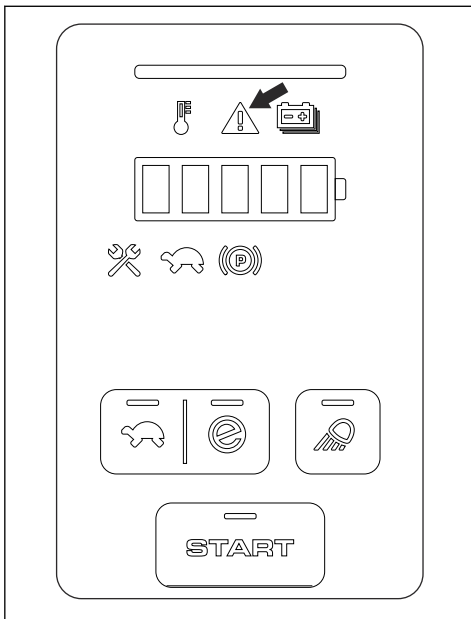


Zaštitni poklopci

Nedostajući i oštećeni zaštitni poklopci povećavaju opasnost od povrede pokretnim delovima i vrelim površinama. Proverite zaštitne poklopce pre korišćenja proizvoda. Uverite se da su zaštitni poklopci pravilno pričvršćeni, bez naprslina i drugih oštećenja. Zamenite oštećene poklopce.

Bezbednost prilikom vuče

- Koristite samo opremu za vuču koju je odobrila kompanija Husqvarna.
- Koristite rudu za povezivanje opreme.
- Nemojte da vučete opremu koja je teža od maksimalno dozvoljene težine za vuču. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 121*.

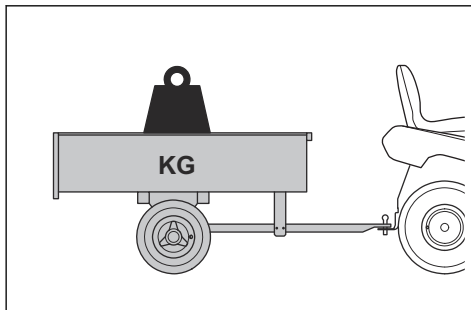

- Uverite se da u blizini proizvoda nema nikog dok vučete opremu.

- Vodite računa kad vučete opremu na nagibima ili neravnom zemljištu.
- Rukujte proizvodom pri maloj brzini kada vučete opremu.

Bezbednost prilikom transporta

- Nemojte vući ovaj proizvod.
- Koristite odobreno vozilo za transport proizvoda.
- Nacionalni ili lokalni propisi određenog tržišta mogu da ograniče transport proizvoda.
- Rukovalac vozilom za transport je odgovoran da pričvrsti proizvod bezbedno prilikom transporta. Pogledajte *Transport na stranici 118*.

Vuča

- Koristite rampe pune širine za utovar i istovar proizvoda za transport.

Bezbednosna uputstva za održavanje



UPOZORENJE: Proizvod je težak i može da izazove povredu ili da ošteti imovinu i okolne predmete. Ne vršite održavanje na proizvodu ili reznoj platformi ako nisu ispunjeni sledeći uslovi:

- Prekidač napajanja je u položaju „isključeno“ (O), a ključ prekidača napajanja je izvađen.
- Proizvod je parkiran na ravnoj površini.
- Električna parkirna kočnica je aktivirana.
- Rezna platforma je deaktivirana.
- Kabl punjača baterije je iskopčan.



UPOZORENJE: Pročitajte upozoravajuća uputstva koja slede pre korišćenja proizvoda.

- Za najbolje radne karakteristike i bezbednost, redovno održavajte proizvod kao što je navedeno u rasporedu održavanja. Pogledajte *Šema održavanja na stranici 108*.
- Strujni udari mogu da izazovu povredu. Ne održavajte bateriju. Ne dodirujte kablove dok radi motor. Ne vršite funkcionalni test prstima.
- Ne pokrećite proizvod ako su zaštitni poklopci uklonjeni. Postoji visok rizik od povrede uzrokovane vrućim delovima ili strujnim udarom.
- Neka se proizvod ohladi pre vršenja održavanja.
- Noževi su oštri i mogu da uzrokuju posekotine. Kad radite oko noževa, umotajte ih u zaštitni materijal ili nosite zaštitne rukavice.



OPREZ: Pročitajte upozorenja na oprez pre korišćenja proizvoda.

- Uverite se da su svi zavrtnji i navrtke pravilno zategnuti i da je oprema u dobrom stanju.
- Količina vibracija i emisija buke tokom rada mogu da se razlikuju od vrednosti koje su navedene u *Tehnički podaci na stranici 121*. Tačne vrednosti i rizik od povrede rukovaoca rezultat su načina upotrebe i održavanja proizvoda, radnih sati i

fizičkog stanja rukovaoca. Ako često koristite proizvod duže vreme, da biste smanjili rizik od povrede, nemojte raditi sve odjednom i redovno pravite pauze kako biste smanjili broj radnih sati tokom dana.

- Proizvod je odobren samo uz opremu koju je obezbedio ili preporučio proizvođač.

Sklapanje


Uvod




UPOZORENJE: Pre sklapanja proizvoda je potrebno da pročitate i razumete poglavlje o bezbednosti.

Ugradnja ploče oslonca za stopala

1. Držite prednji deo ploče oslonca za stopala visoko i gurnite jezičke ploče oslonca za stopala u proreze ispod sedišta.

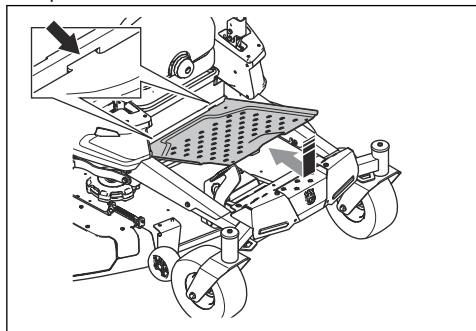


2. Spustite prednji deo ploče oslonca za stopala i pustite da se pomeri u ispravan položaj.
3. Postavite 2 zavrtnja.

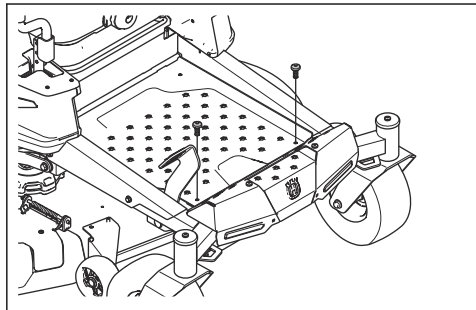

Montaža sedišta

1. Preklapite nosač sedišta.

2. Sedište postavite u položaj i postavite 4 podloške i 4 navrtke.

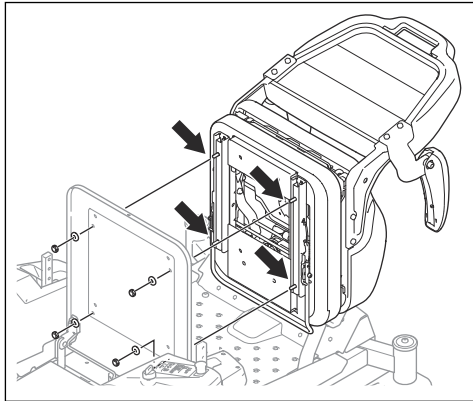

3. Proverite kontrolu prisutnosti rukovaoca. Pogledajte *Provera uslova rada na stranici 97*.



UPOZORENJE: Ne pogonite proizvod ako je kontrola prisutnosti rukovaoca neispravna.


Postavljanje i podešavanje komandnih ručica

Komandne ručice možete postaviti u 2 različita položaja po visini i podesiti ih napred i nazad.



OPREZ: Morate postaviti desnu komandnu ručicu na desnu stranu, a levu komandnu ručicu na levu stranu. Pogledajte oznake na komandnim ručicama.

1. Držite desnu komandnu ručicu u ispravnom položaju i postavite zavrtnanj u donji otvor (A).

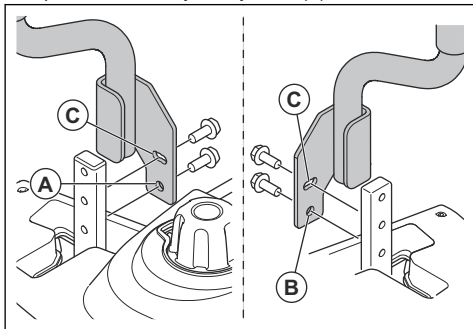


2. Držite levu komandnu ručicu u ispravnom položaju i postavite zavrtnanj u donji otvor (B). Uverite se da ste postavili 2 komandne ručice na istoj visini.
3. Podesite položaj 2 komandne ručice napred i nazad. Uverite se da su položaji 2 komandne ručice jednaki.
4. Postavite gornji zavrtnanj (C) na levu i desnu stranu.

Postavljanje otvora za izbacivanje u položaj za rad pre prvog korišćenja

1. Uklonite vezicu kabla sa otvora za izbacivanje.
2. Povucite i držite rezu sa strane.
3. Preklopите nadole otvor za izbacivanje.
4. Oslobodite rezu.

Montaža poluge za vuču


1. Postavite polugu za vuču u ispravan položaj.

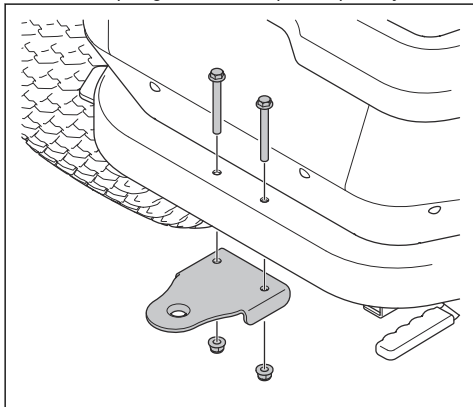

2. Ugradite 2 zavrtnja i 2 navrtke.

Postavljanje levog točka koji sprečava odsecanje busena na rezu platformu

1. Postavite okretni točak na mesto.
2. Postavite vijak i navrtku.

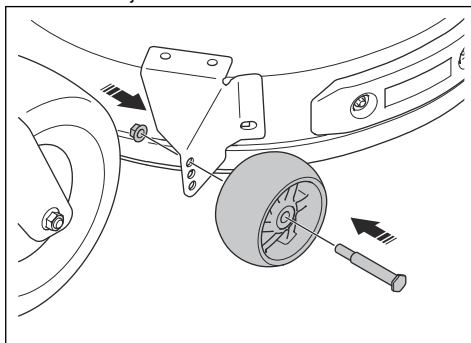

3. Pritegnite vijak na 47 Nm.

Rukovanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre korišćenja proizvoda je potrebno da pročitate i razumete poglavlje o bezbednosti.

Da biste počeli koristiti Husqvarna Connect

1. Preuzmite aplikaciju Husqvarna Connect na svoj mobilni uređaj.
2. Registrirajte se u aplikaciji Husqvarna Connect.
3. Pratite uputstva u aplikaciji Husqvarna Connect da biste se spojili i registrovali proizvod.

Punjenje baterije



UPOZORENJE: Pogrešno korišćen ili oštećen punjač baterije može da izazove strujni udar, curenje baterije ili previsoke temperature. Redovno proveravajte da li su punjač baterije i baterija oštećeni.



OPREZ: Napunite bateriju pre prvog korišćenja. Nova baterija nije potpuno napunjena.



OPREZ: Koristite samo odobreni punjač baterije koji je isporučen uz proizvod ili punjač baterije koji je preporučio proizvođač. Pogledajte *Odobreni punjači baterije na stranici 123*.



OPREZ: Punite bateriju u uslovima gde su temperature između 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.



OPREZ: Punjenje je moguće kada je temperatura baterije u dozvoljenom opsegu temperature za punjenje +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F. Punjenje neće započeti kad je temperatura baterije viša ili niža od dozvoljenog opsega temperature za punjenje. Kad je temperatura baterije u dozvoljenom opsegu temperature za punjenje, punjenje počinje automatski.



OPREZ: Koristite proizvod na mestu gde je temperatura okoline između 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F.




OPREZ: Nemojte stavljati punjač baterije na površine osetljive na toplotu.

Napomena: Temperatura punjača baterije se povećava kad se baterija puni.

Napomena: Baterija može da ode u režim mirovanja kad je proizvod u režimu skladištenja ili joj je napunjenost veoma niska. Da biste pokrenuli bateriju, pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vreme punjenja je duže ako je baterija u režimu mirovanja.

1. Povežite punjač baterije sa uzemljenom utičnicom strujne mreže i sa proizvodom.

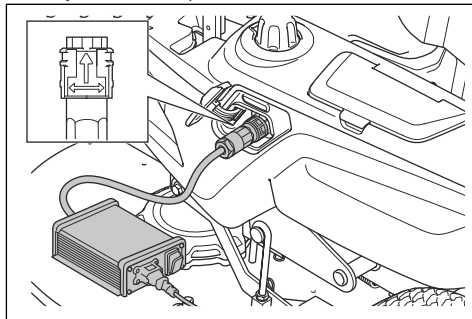


2. Prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje punjača baterije (ako postoji) u položaj ON (Uključeno).
3. Sačekajte da se baterija potpuno napuni. Baterija je potpuno napunjena kada sve LED lampice baterije neprekidno svetle. Pogledajte *Indikator baterije na stranici 102*.
4. Prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje punjača (ako postoji) u položaj OFF (Isključeno) pre nego što iskopčate punjač baterije.

Napomena: Na proizvod može da se postavi druga baterija. Obratite se Husqvarna prodavcu radi ugradnje.

Indikator baterije

Indikator baterije na korisničkom interfejsu prikazuje status punjenja kad je proizvod aktiviran.

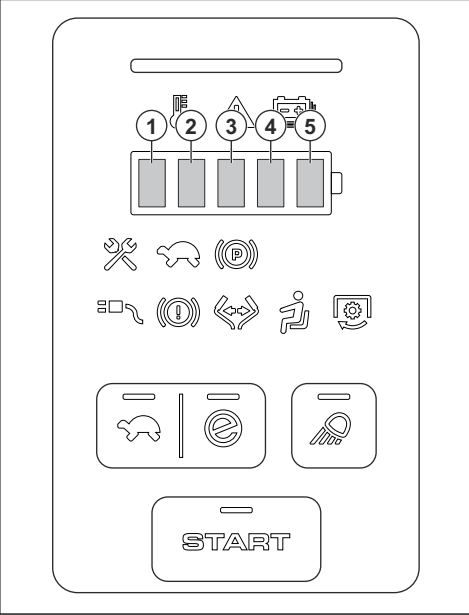


Indikator baterije na korisničkom interfejsu	Napunjenost
Svih 5 LED lampica svetle neprekidno.	Baterija je napunjena 81% – 100%.
LED lampice 1–4 svetle neprekidno.	Baterija je napunjena 61% – 80%.
LED lampice 1–3 svetle neprekidno.	Baterija je napunjena 41% – 60%.
LED lampice 1–2 svetle neprekidno.	Baterija je napunjena 21% – 40%.
LED lampica 1 svetli neprekidno.	Baterija je napunjena 8% – 20%.
LED lampica 1 trepće.	Baterija je napunjena 1% – 7%.
Svih 5 LED lampica su isključene.	Baterija je napunjena 0%.

Kada je napunjenost baterije mala, proizvod se automatski stavlja u režim smanjenih radnih karakteristika. Prva LED lampica trepće i indikator režima smanjenih radnih karakteristika se uključuje. Proizvod radi pri nižoj brzini i noževi se zaustavljaju kako bi se uštedelo napajanje. Moguće je raditi sa

proizvodom u režimu smanjenih radnih karakteristika. Napunite bateriju što je pre moguće.

Kad se punjač poveže, 4 LED lampice iznad utičnice za punjač baterije prikazuju napunjenost.

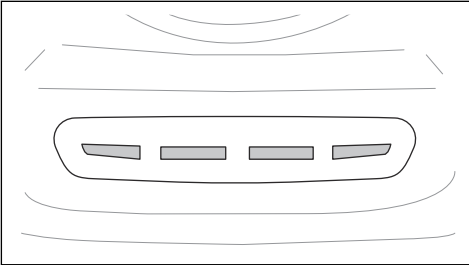

Napomena: Sve 4 LED lampice nakratko zasvetle kad se punjač baterije poveže.



OPREZ: Ako nijedna LED lampica ne zasvetli ili LED lampice počnu da trepću crveno kad se poveže punjač baterije, došlo je do greške. Pogledajte ima li simbola upozorenja na korisničkom interfejsu. Isključite punjač i pogledajte *Rešavanje problema na stranici 113.*

Kad je baterija potpuno napunjena, svetle sve 4 LED lampice.



OPREZ: Ako je punjač povezan i prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje punjača (ako postoji) u položaj OFF (Isključeno), svi indikatori punjenja se isključuju. Obavezno odvojite punjač pre korišćenja proizvoda.

LED lampice iznad utičnice za punjač baterije	Napunjenost
Sve 4 LED lampice svetle.	Baterija je napunjena 76% – 100%.
LED lampice 1–3 svetle.	Baterija je napunjena 51% – 75%.
LED lampice 1–2 svetle.	Baterija je napunjena 26% – 50%.
LED lampica 1 svetli.	Baterija je napunjena 0% – 25%.

Napomena: Ako je punjač povezan kad je temperatura baterije viša ili niža od opsega dozvoljene temperature punjenja, punjenje ne počinje. 4 LED lampice neprekidno svetle žutom bojom. Kad je


temperatura baterije u dozvoljenom opsegu temperature za punjenje, punjenje počinje automatski.

Napomena: Ako se proizvod koristi na niskim temperaturama, vreme rada može da bude smanjeno.

Iskopčavanje punjača baterije

Napomena: Nije moguće pokrenuti proizvod dok je povezan punjač baterije.


1. Prebacite prekidač za uključivanje/isključivanje punjača (ako postoji) u položaj OFF (Isključeno).
2. Okrenite priključak punjača da biste iskopčali punjač baterije.

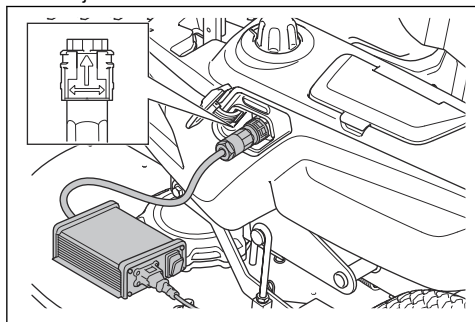

Aktiviranje i deaktiviranje parkirne kočnice


Ovaj proizvod nema posebnu ručicu parkirne kočnice. Parkirna kočnica je integrisana u 2 komandne ručice.

1. Pomerite 2 komandne ručice u neutralni položaj (A) da biste zaustavili proizvod.

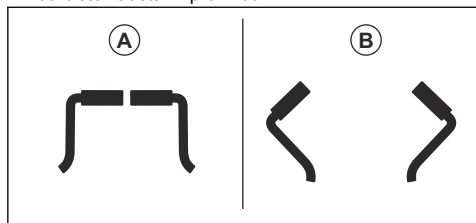

Napomena: Proizvod mora biti nepomičan kada aktivirate parkirnu kočnicu.

2. Gurnite 2 komandne ručice u smeru bočnih strana (B) proizvoda. Parkirna kočnica se aktivira kada su 2 komandne ručice istovremeno u ispravnom položaju. Simbol parkirne kočnice se prikazuje na korisničkom interfejsu kad je parkirna kočnica aktivirana.

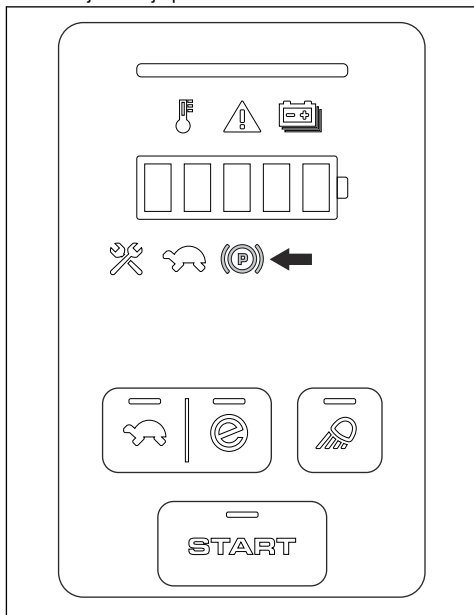


3. Povucite 2 komandne ručice u smeru sedišta da biste deaktivirali parkirnu kočnicu.

Podešavanje položaja sedišta

Položaj sedišta se može pomerati napred ili nazad, a vešanje sedišta se može podesiti.

Napomena: Ne podešavajte sedište dok je proizvod u upotrebi.

1. Stavite stopala na ploče oslonca za stopala.
2. Pomerite nagore ručicu ispod prednje ivice sedišta.

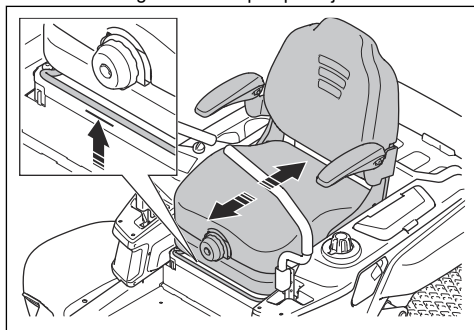

3. Pomerite sedište u ispravan položaj i otpustite ručicu.


Podešavanje vešanja sedišta

Položaj sedišta se može pomerati napred ili nazad, a vešanje sedišta se može podesiti.

Napomena: Ne podešavajte sedište dok je proizvod u upotrebi.

Napomena: Koristite skalu na dugmetu za podešavanje sedišta da biste podesili sedište prema vašoj težini ili željenom vešanju sedišta.

- Okrenite dugme za podešavanje vešanja sedišta udesno da biste povećali vešanje sedišta.

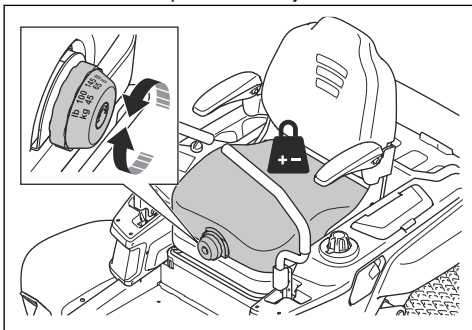


- Okrenite dugme za podešavanje vešanja sedišta ulevo da biste smanjili vešanje sedišta.

Podešavanje naslona za ruke

Napomena: Uverite se da su 2 naslona za ruke podešena na istu visinu.

1. Otpustite 2 zavrtnja (A) na nosaču naslona za ruke.
2. Pomerajte naslon za ruke nagore ili nadole dok ne bude u položaju.

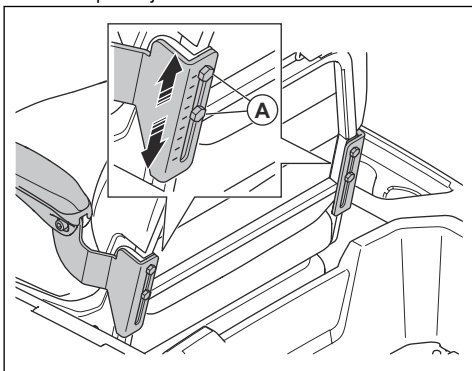

3. Držite naslon za ruke u položaju i zategnite zavrtnje.


Pokretanje proizvoda

1. Uverite se da je otvor za izbacivanje u položaju za rad. Pogledajte *Postavljanje otvora za izbacivanje u položaj za rad pre prvog korišćenja na stranici 100.*



UPOZORENJE: Nemojte pokretati rezu platformu dok je otvor za izbacivanje presavijen.

2. Iskopčajte kabl punjača baterije. Pogledajte *Iskopčavanje punjača baterije na stranici 103.*
3. Uverite se da je sistem električne parkirne kočnice aktiviran. Pogledajte *Ručno pomeranje proizvoda na stranici 118.*
4. Uverite se da je parkirna kočnica aktivirana. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje parkirne kočnice na stranici 103.*
5. Postavite rezu platformu u najviši položaj. Pogledajte *Podešavanje visine košenja na stranici 105.*
6. Uverite se da je rezna platforma deaktivirana. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 105.*
7. Sedite na sedište u radnom položaju.
8. Postavite prekidač napajanja u položaj „uključeno” (I) (A). Indikator pokretanja (B) trepće i proizvod se stavlja u režim praznog hoda.

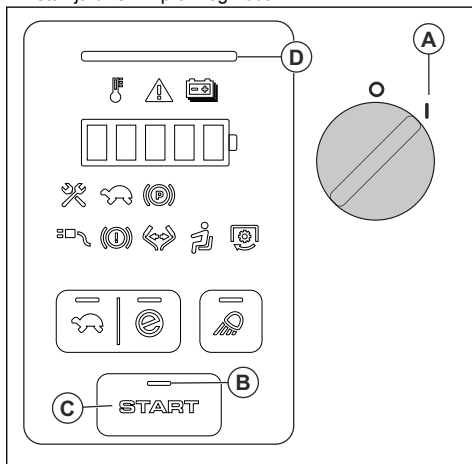

Napomena: Baterija može da ode u režim mirovanja kad je proizvod u režimu skladištenja ili joj je napunjenost veoma niska. Ako je baterija u režimu mirovanja, ništa se ne dešava kada postavite prekidač napajanja u položaj „uključeno” (I). Da biste pokrenuli bateriju, pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je

neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vreme punjenja je duže ako je baterija u režimu mirovanja.

9. Pritisnite dugme za pokretanje (C) na 2 sekunde. Indikator pokretanja (B) i traka indikatora pokretanja (D) uključuju se i čujete zvuk. Ovo pokazuje da je režim vožnje uključen.


Napomena: Nema zvuka ako je zvuk isključen. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje zvuka na stranici 107*.

Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme




UPOZORENJE: Ne koristite reznú platformu ako usmerivač ili druga oprema nisu postavljeni na izbacivač trave.

- Izvucite dugme prenosnog vratila da biste uključili reznú platformu.

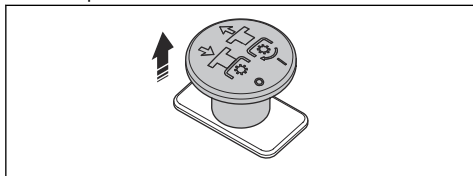


- Pritisnite dugme prenosnog vratila da biste isključili reznú platformu.

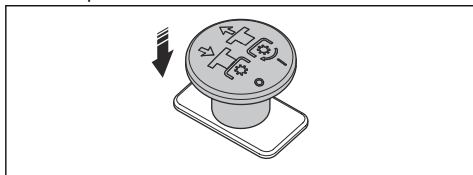

Podešavanje visine košenja

1. Zaustavite proizvod. Pogledajte *Zaustavljanje proizvoda na stranici 107*.
2. Pritisnite i držite papučicu za izbor visine košenja (A) da biste podigli reznú platformu.

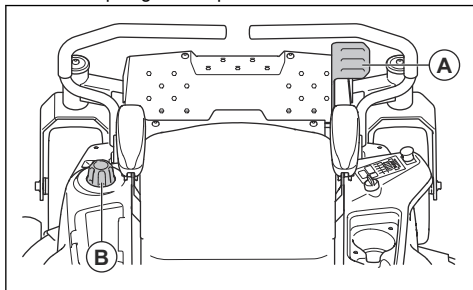

3. Okrenite dugme za izbor visine košenja (B) da biste izabrali visinu košenja. Okrenite dugme za izbor visine košenja udesno da biste povećali visinu košenja i ulevo da biste smanjili visinu košenja.

Napomena: Dugme za izbor visine košenja ima 12 postavki između 25–114 mm / 1–4,5 inča.


4. Otpustite papučicu za izbor visine košenja.

Rad proizvodom

Napomena: Ako je potrebno pomerati proizvod sa isključenim motorom, morate isključiti sistem električne parkirne kočnice. Pogledajte *Ručno pomeranje proizvoda na stranici 118*.

Napomena: Proizvod je podešen na režim praznog hoda ako se rukovalac podigne sa sedišta. Čujete zvuk ako je proizvod podešen na režim praznog hoda. Nema zvuka ako je zvuk isključen. Pogledajte *Uključivanje i isključivanje zvuka na stranici 107*.

1. Pokrenite proizvod. Pogledajte *Pokretanje proizvoda na stranici 104*.
2. Spustite parkirnu kočnicu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 105*.
3. Pažljivo gurnite 2 komandne ručice napred da biste započeli kretanje unapred. Brzina kretanja unapred se povećava što više gurate 2 komandne ručice napred.

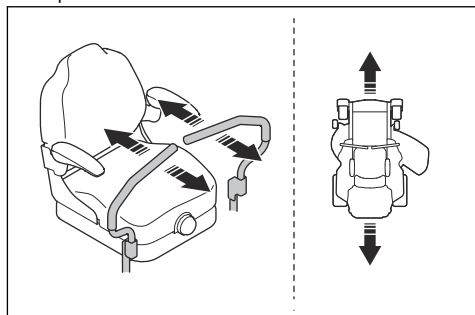

OPREZ: Ne gurajte niti vucite snažno komandne ručice. Ne pomerajte komandne ručice brže od brzine kojom se komandne ručice vraćaju u neutralni položaj ako ih otpustite.


4. Pažljivo povucite 2 komandne ručice unazad da biste započeli kretanje unazad. Brzina kretanja unazad se povećava što više povlačite 2 komandne ručice nazad.
5. Otpustite pritisak napred ili nazad na 2 komandne ručice da biste smanjili brzinu i zaustavili proizvod.

Napomena: 2 komandne ručice se automatski postavljaju u neutralan položaj kada otpustite pritisak napred ili nazad.


6. Pratite sledeće korake da biste skrenuli levo ili desno kada idete u smeru unapred.

Napomena: Da biste okrenuli proizvod kada idete u smeru unazad, pomerite komandne ručice u suprotnom smeru.

- a) Da biste skrenuli levo: Držite desnu komandnu ručicu u položaju za napred i otpustite pritisak napred na levoj komandnoj ručici. Što više pustite da se leva komandna ručica pomera nazad, proizvod će se više okretati ulevo.

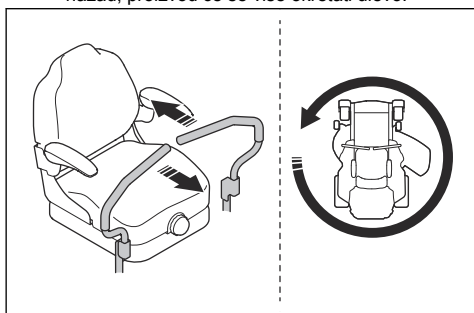

- b) Da biste skrenuli desno: Držite levu komandnu ručicu u položaju za napred i otpustite pritisak napred na desnoj komandnoj ručici. Što više pustite da se desna komandna ručica pomera nazad, proizvod će se više okretati udesno.

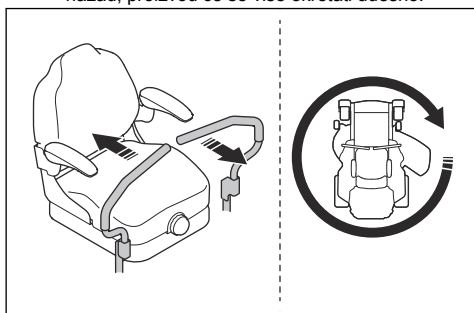

7. Pratite sledeće korake da biste napravili nulti okret.

- a) Otpustite pritisak napred na 2 komandne ručice da biste smanjili brzinu i zaustavili proizvod.
b) Pomerite 1 komandnu ručicu blago napred, a drugu komandnu ručicu blago nazad da biste napravili nulti okret.

8. Izaberite odgovarajuću visinu košenja. Pogledajte *Podešavanje visine košenja na stranici 105*.


9. Aktivirajte reznu platformu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 105*.

Režim vožnje

Korišćenje funkcije SavE

Proizvod ima funkciju uštede baterije (SavE) koja pruža duže vreme rada. Funkcija SavE smanjuje brzinu noževa.

- Da biste pokrenuli funkciju SavE, pritisnite dugme funkcije SavE (A). Indikator SavE (B) se uključuje i svetli postojano zeleno.

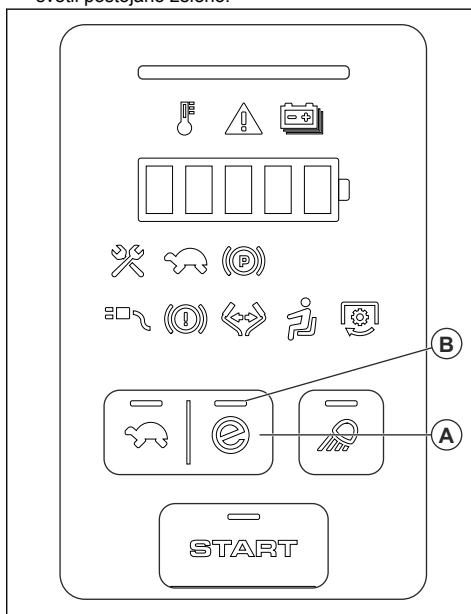


- Da biste zaustavili funkciju SavE, pritisnite dugme funkcije SavE (A). Indikator funkcije SavE (B) se isključuje.

Korišćenje funkcije režima za precizan rad

Proizvod ima režim za precizan rad koji smanjuje brzinu proizvoda. Koristite režim za precizan rad za košenje trave sa preciznošću na malim površinama.

- Da biste pokrenuli režim za precizan rad, pritisnite dugme režima za precizan rad (A). Indikator režima za precizan rad (B) svetli postojano zeleno.

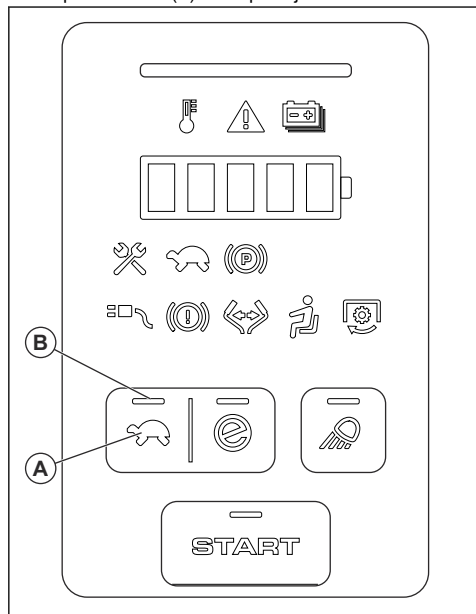

- Da biste zaustavili režim za precizan rad, pritisnite dugme režima za precizan rad (A). Indikator režima za precizan rad (B) se isključuje.

Uključivanje i isključivanje zvuka

Napomena: Kada je zvuk isključen, nema zvukova obaveštenja za:

- Kada pokrenete proizvod i uključi se režim vožnje.
- Kada je proizvod podešen na režim praznog hoda jer se rukovalac podigao sa sedišta.
- Greške.
- Pritisnite dugme SavE i dugme radnog svetla na 5 sekundi da biste uključili ili isključili zvuk. Čućete zvuk kada je zvuk podešen na uključeno ili isključeno.


Resetovanje indikatora servisa

Napomena: Indikator servisa se uključuje nakon što je rezna platforma bila aktivirana 50 sati.

- Da biste resetovali indikator servisa, pritisnite dugme režima za precizan rad i dugme radnog svetla na 5 sekundi.


Zaustavljanje proizvoda

1. Otpustite pritisak napred na 2 komandne ručice da biste smanjili brzinu i zaustavili proizvod.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje parkirne kočnice na stranici 103.*
3. Deaktivirajte reznu platformu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 105.*
4. Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O).

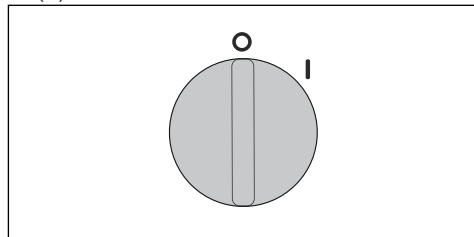

Dobijanje dobrih rezultata košenja

- Za najbolje performanse, redovno održavajte proizvod u skladu sa rasporedom održavanja. Pogledajte *Šema održavanja na stranici 108.*
- Nemojte da kosite mokar travnjak. Mokra trava može da dovede do lošeg rezultata košenja.
- Počnite sa velikom visinom košenja i postepeno je smanjujte.
- Koristite standardni režim vožnje. Ako je trava visoka i gusta, pomerajte proizvod unapred pri maloj brzini.
- Koristite funkciju SavE ako je potrebno duže vreme rada.
- Koristite režim za precizan rad ako je oblast mala i potrebna je veća preciznost.
- Kosite travu po nepravilnom rasporedu.
- Kad kosite veće površine, pomerajte proizvod udesno tokom 1 ili 2 okreta oko radne površine. Tako nećete bacati travu na grmlje, ograde i saobraćajnice. Posle otprilike 2 kruga oko radne oblasti, počnite da kosite u suprotnom pravcu.

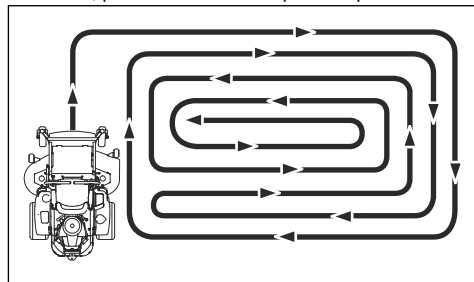

- Kada se koristi komplet za malčiranje, kosite travu učestalije.
- Da biste dobili najbolje rezultate košenja, često kosite travu.

Održavanje

Uvod



UPOZORENJE: Pre održavanja morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti.

Šema održavanja

Dnevno održavanje pre upotrebe
Uverite se da su navrtke i zavrtnji pritegnuti.
Očistite proizvod i unutrašnje površine rezne platforme.
Uverite se da komandne ručice mogu da se pomeraju slobodno. Očistite oblast oko komandnih ručica, ako je potrebno.
Uverite se da su bezbednosni uređaji ispravni.
Pregledajte noževe rezne platforme.
Uverite se da je pritisak u pneumaticima odgovarajući.

X = Uputstva su data u ovom korisničkom uputstvu.

O = Uputstva nisu data u ovom korisničkom uputstvu. Neka Husqvarna servisni centar vrši održavanje.

Održavanje	Svaki 50 sati ili godišnje
Očistite ekran na poklopcu elektronske kutije.	X
Očistite spoljašnju i unutrašnju površinu rezne platforme i oblast oko noževa.	X
Uverite se da je pritisak u pneumaticima odgovarajući.	X
Povežite proizvod na Husqvarna Service Hub (HSH) i ažurirajte firmver i kalibrišite ako je potrebno.	O
Napunite bateriju na najmanje 80%.	O
Uverite se da su sve navrtke i zavrtnji pritegnuti odgovarajućim momentom pritezanja.	O
Pregledajte, podmažite i podesite sve sajle.	O
Podmažite papučicu za podizanje platforme.	O
Podmažite mehanizam za podešavanje visine.	O
Podmažite mesta spajanja rezne platforme.	O
Podmažite okretno točkove.	O
Pregledajte noževe. Po potrebi naoštrite i balansirajte noževe.	O
Proverite i podesite paralelnost rezne platforme.	X
Proverite aktiviranje noža i OPC prekidač.	O

Održavanje	Svakih 50 sati ili godišnje
Proverite pogone unapred i unazad pri različitim brzinama.	O

Čišćenje proizvoda




OPREZ: Ne koristite perač visokog pritiska ni paročistač. Voda može da uđe u ležajeve i električne spojeve i izazove koroziju koja može da ošteti proizvod.

Očistite proizvod odmah posle upotrebe.


- Očistite četkom pre čišćenja mokrom krpom. Uklonite travu i prljavštinu iz pogonskog sistema.
- Očistite dovod vazduha za ventilator za hlađenje kontrolne jedinice motora za pogonski motor. Pogledajte *Čišćenje ekrana na poklopcu elektronske kutije na stranici 109*.
- Očistite dovode vazduha za ventilatore za hlađenje kontrolnih jedinica motora za motore rezne platforme. Pogledajte *Čišćenje ekrana na poklopcu elektronske kutije na stranici 109*.
- Za čišćenje proizvoda koristite vlažnu krpu.
- Ne perite električne komponente ili ležajeve vodom. Deterdženti obično povećavaju oštećenja.
- Uverite se da su baterija i punjač baterije čisti pre nego što povežete punjač baterije sa proizvodom.
- Očistite gornji deo rezne platforme i prostor ispod rezne platforme.
- Kad je proizvod očišćen, pokrenite nakratko reznu platformu da biste otrsli zaostalu vodu.

Čišćenje ekrana na poklopcu elektronske kutije

1. Uverite se da je punjač baterije isključen sa proizvoda. Pogledajte *Iskopčavanje punjača baterije na stranici 103*.
2. Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
3. Nagnite sedište unapred.
4. Otpustite 2 spojnice na gornjem poklopcu elektronske kutije.

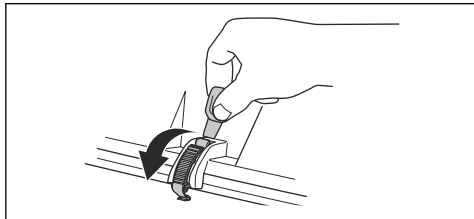

5. Uklonite gornji poklopac elektronske kutije.

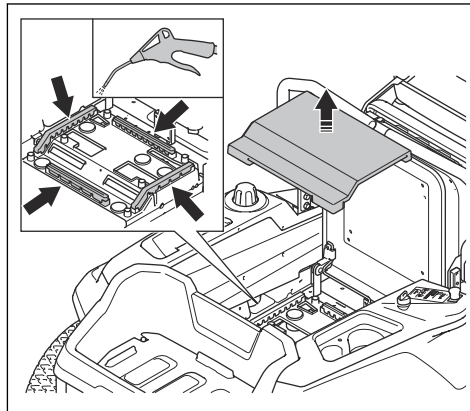

6. Pažljivo uklonite travu i prljavštinu.
7. Uklonite 4 filtera.
8. Očistite 4 filtera komprimovanim vazduhom.
9. Operite 4 filtera blagim deterdžentom.
10. Ostavite 4 filtera da se osuše.
11. Pregledajte 4 filtera. Zamenite filtere, ako je potrebno.
12. Postavite obrnutim redosledom.

Provera parkirne kočnice


1. Parkirajte proizvod na tvrdu kosu površinu maksimum 10°. Neka proizvod radi.



UPOZORENJE: Ne parkirajte proizvod na zatravljenoj strmini kad proveravate parkirnu kočnicu.

2. Aktivirajte parkirnu kočnicu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje parkirne kočnice na stranici 103*.


3. Uverite se da se na korisničkom interfejsu prikazuje indikator parkirne kočnice i da se proizvod ne kreće. Ako se proizvod pomeri, obratite se Husqvarna serviseru.

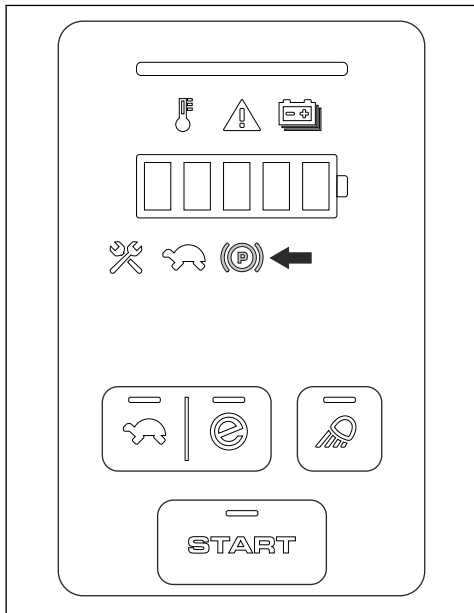


Zamena osigurača za konektorsku ploču

Pregoreo osigurač za konektorsku ploču se prepoznaje po pregoreloj žici osigurača.


1. Uverite se da je punjač baterije isključen sa proizvoda. Pogledajte *Iskopčavanje punjača baterije na stranici 103*.
2. Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
3. Nagnite sedište unapred.
4. Otpustite 2 spojnice na gornjem poklopcu elektronske kutije.

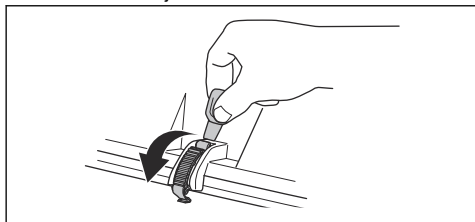


5. Uklonite gornji poklopac elektronske kutije.

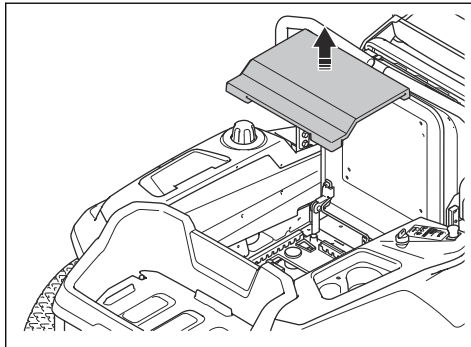


6. Uklonite 2 filtera (A).
7. Uklonite 8 zavrtnja i 2 poklopca (B i C) elektronske kutije.

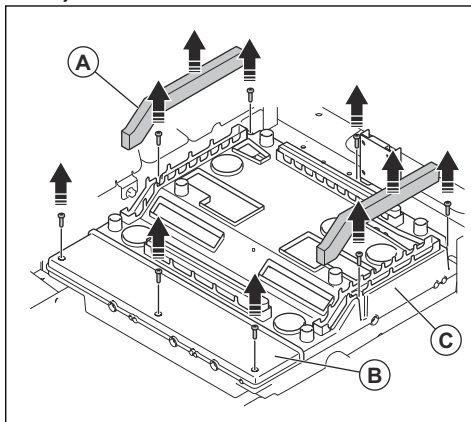

8. Pritisnite 4 spojnice i uklonite poklopac sa konektorske ploče.

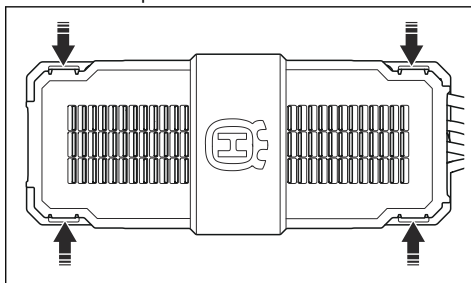

9. Izvucite osigurač za konektorsku ploču iz držača.

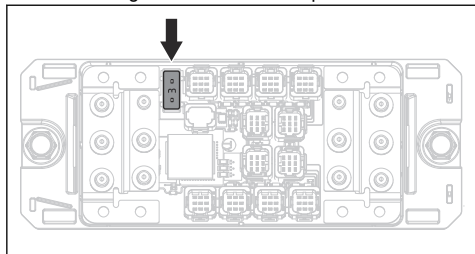

10. Ako je osigurač pregoreo, zamenite osigurač novim osiguračem istog tipa. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 121*.

11. Postavite obrnutim redosledom.

Napomena: Ako osigurač za konektorsku ploču pregori ubrzo posle zamene, obratite se Husqvarna servisnom centru.


Pritisak u gumama

Uverite se da je pritisak u sva 4 pneumatika odgovarajući. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 121*.


Rezna glava

Uklanjanje i postavljanje rezne platforme

1. Deaktivirajte reznu platformu i zaustavite proizvod.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
4. Postavite reznu platformu u najniži položaj.
5. Postavite veliki odvijač kroz nosač papučice za podizanje platforme i kroz otvor na papučici za izbor visine košenja.

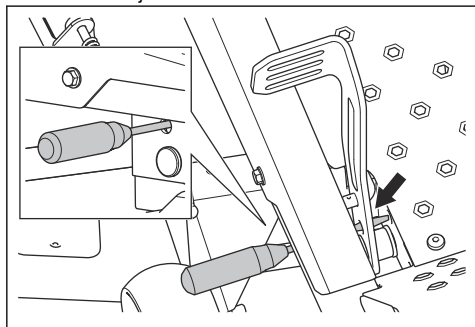

6. Olabavite navrtke na 2 konektora i odvojte 2 kablova sa rezne platforme.

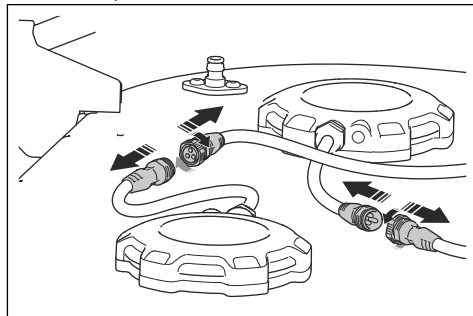


OPREZ: Uverite se da je prekidač napajanja postavljen u položaj „isključeno“ (O) i da je ključ prekidača napajanja izvađen. Rizik od oštećenja električnih komponenti.

7. Prekinite vezu na 2 zadnja spoja. Jedan zadnji spoj se nalazi sa leve, a drugi sa desne strane proizvoda.



UPOZORENJE: Rezna platforma je teška. Podbočite reznu platformu pajsersom ili sličnim predmetom koji će nositi njenu težinu kad odvajate 2 zadnja spoja.

a) Uklonite spojnicu (A), podlošku (B) i osovinicu (C) na levoj i desnoj strani.

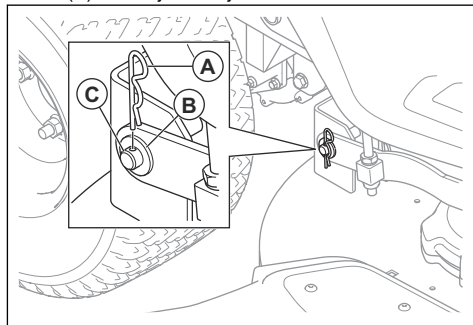


b) Pomerajte reznu platformu dok se zadnji spojevi na levoj i desnoj strani rezne platforme ne odvoje.

8. Odvojite prednji spoj.

a) Gurajte reznu platformu napred dok šipke na prednjem spoju ne prođu kroz proreze na nosaču rezne platforme.

- b) Odvojite šipke prednjeg spoja od nosača na reznoj platformi.

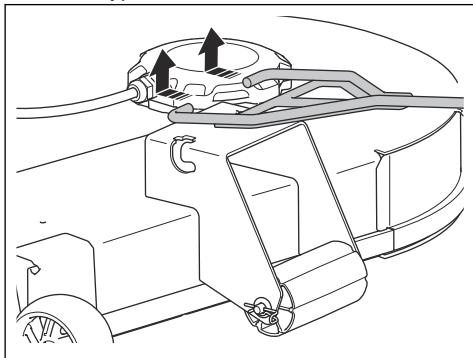


9. Postavite reznu platformu u najviši položaj.
10. Skinite reznu platformu sa proizvoda.
11. Postavite reznu platformu obrnutim redosledom.

Podešavanje paralelnosti rezne platforme

Ovim postupkom će se postaviti rezna platforma u standardni položaj.


1. Uverite se da je pritisak u sva 4 pneumatika odgovarajući. Pogledajte *Tehnički podaci na stranici 121*.
2. Parkirajte proizvod na ravnu površinu.
3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
4. Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O) i izvadite ključ prekidača napajanja.
5. Postavite reznu platformu u najviši položaj.
6. Izmerite rastojanje od donje ivice rezne platforme do tla na zadnjem (A) i na prednjem kraju (B) na levoj i na desnoj strani. Rastojanje na prednjem delu mora da bude 5 mm manje nego na zadnjem.

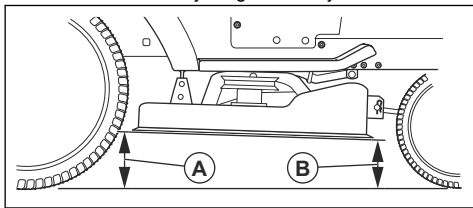


UPOZORENJE: Noževi rezne platforme su oštri i mogu da povrede. Nosite zaštitne rukavice.

7. Pratite sledeće korake da biste obavili podešavanje prednjeg kraja.

- a) Otpustite blokirajuću navrtku (C).

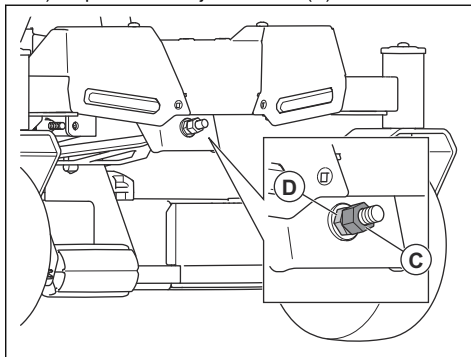

- b) Okrenite navrtku za podešavanje (D) ulevo da biste spustili prednji kraj rezne platforme.
 - c) Okrenite navrtku za podešavanje (D) udesno da biste podigli reznu platformu.
 - d) Pritegnite blokirajuću navrtku (C) kad završite podešavanje prednjeg kraja.
8. Pratite sledeće korake da biste obavili podešavanje zadnjeg kraja. Postoje navrtke za podešavanje na levoj i na desnoj strani proizvoda.
- a) Otpustite blokirajuću navrtku (E).

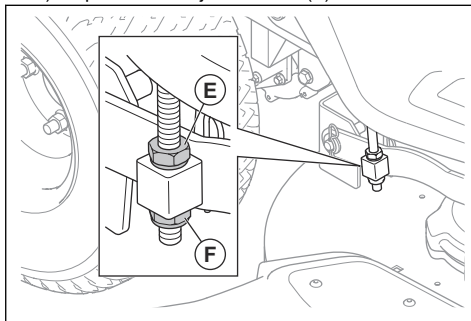

- b) Okrenite navrtku za podešavanje (F) ulevo da biste spustili zadnji kraj rezne platforme.
 - c) Okrenite navrtku za podešavanje (F) udesno da biste podigli zadnji kraj rezne platforme.
 - d) Pritegnite blokirajuću navrtku (E) kad završite podešavanje prednjeg kraja.
9. Ponovo izmerite rastojanja kako biste bili sigurni da je rezna platforma pravilno podešena.

Pregled noževa




OPREZ: Oštećeni ili loše balansirani noževi mogu da oštete proizvod. Zamenite oštećene noževe. Neka vam Husqvarna servisni centar pomogne pri oštrenju i balansiranju tupih noževa.

1. Uklonite reznú platformu. Pogledajte *Uklanjanje i postavljanje rezne platforme na stranici 111*.
2. Pregledajte noževe da vidite jesu li oštećeni i da li je potrebno oštriti ih.

Zamena noževa

1. Uklonite reznú platformu. Pogledajte *Uklanjanje i postavljanje rezne platforme na stranici 111*.
2. Blokirate sečivo drvenim blokom.

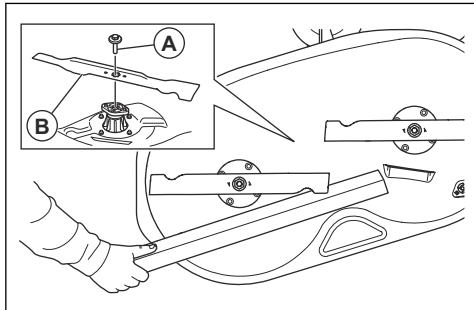

3. Uklonite vijak (A) i nož (B).
4. Postavite nove noževe. Proverite da li su savijeni krajevi noževa usmereni nagore.



UPOZORENJE: Neodgovarajući tip noža može da dovede do izbacivanja predmeta iz rezne platforme i da izazove ozbiljne povrede. Koristite samo noževe navedene u *Tehnički podaci na stranici 121*

5. Pritegnite vijak na 93 Nm.
6. Postavite reznú platformu. Pogledajte *Uklanjanje i postavljanje rezne platforme na stranici 111*.

Rešavanje problema

Plan za pronalaženje kvara

Problem	Uzrok	Radnja
Korisnički interfejs se ne uključuje kad prekidač napajanja postavite u položaj „I“.	Baterija je prazna.	Napunite bateriju. Pogledajte .
	Baterija je u režimu mirovanja.	Da biste pokrenuli bateriju, pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vreme punjenja je duže ako je baterija u režimu mirovanja.
	Osigurač za konektorsku ploču je pregoreo.	Zamenite osigurač za konektorsku ploču, pogledajte <i>Zamena osigurača za konektorsku ploču na stranici 110</i> . Obratite se Husqvarna servisnom centru ako se problem ponovi.
	Neispravan je korisnički interfejs ili kabl do korisničkog interfejsa.	Obratite se Husqvarna servisnom centru.
	Prekidač napajanja je neispravan.	
Režim vožnje se ne aktivira kad pritisnete dugme za pokretanje.	Procedura pokretanja nije pravilno obavljena.	Uverite se da koristite odgovarajuću proceduru pokretanja. Pogledajte <i>Pokretanje proizvoda na stranici 104</i> .
	Dugme za pokretanje je pritisnuto kraće od 2 sekunde.	Pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Indikator na korisničkom interfejsu prikazuje da je režim vožnje uključen.
	Kontrolna tabla je pokvarena.	Obratite se Husqvarna servisnom centru.

Problem	Uzrok	Radnja
Motori rezne platforme se ne pokreću.	Rezna platforma nije aktivirana.	Aktivirajte reznu platformu. Pogledajte <i>Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 105</i> .
	Kablovi do rezne platforme nisu pravilno povezani.	Povežite reznu platformu sa proizvodom. Pogledajte <i>Uklanjanje i postavljanje rezne platforme na stranici 111</i> .
	Rezna platforma je puna trave.	Očistite reznu platformu. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 109</i> .
	Trava je suviše visoka.	Podesite visinu košenja prema stanju trave.
	Temperatura kontrolnih jedinica motora rezne platforme je previsoka.	Zaustavite proizvod i sačekajte da se temperatura smanji. Ponovo pokrenite posle 20 minuta.
	Postoji greška u reznoj platformi.	Deaktivirajte reznu platformu. Ako se problem ne otkloni, zaustavite proizvod i prebacite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O). Sačekajte 5 minuta pre ponovnog pokretanja proizvoda. Obratite se Husqvarna servisnom centru ako se problem ponovi.
		Obavite rešavanje problema sa korisničkim interfejsom. Pogledajte <i>Korisnički interfejs – rešavanje problema na stranici 116</i> .
	Baterija je skoro prazna i noževi su se zaustavili kako bi se sačuvalo napajanje. Pogledajte <i>Indikator baterije na stranici 102</i> .	Napunite bateriju. Pogledajte <i>Iskopčavanje punjača baterije na stranici 103</i> .
	Motori rezne platforme su neispravni.	Obratite se Husqvarna servisnom centru.
Baterija se ne puni. LED lampice iznad utičnice za punjač baterije se ne uključuju.	Kontrolne jedinice motora rezne platforme su neispravne.	
	Nema napona u kابلu do rezne platforme.	
	Punjač baterije nije pravilno povezan sa mrežnom utičnicom ili proizvodom.	Uverite se da je punjač baterije pravilno povezan. Pogledajte .
	Prekidač za uključivanje/isključivanje (ako postoji) na punjaču baterije je postavljen na OFF (Isključeno).	Postavite prekidač za uključivanje/isključivanje (ako postoji) na punjaču baterije na ON (Uključeno).
	Punjač baterije je neispravan.	Odvojte punjač baterije i obratite se Husqvarna servisnom centru.
	Javila se interna greška.	
	Strujna utičnica je neispravna.	Stavite utikač punjača baterije u strujnu utičnicu čiji su napon i frekvencija naznačeni na pločici tipa.

Problem	Uzrok	Radnja
Baterija se ne puni. LED lampice iznad utičnice za punjač baterije trepću crveno.	Temperatura nije u prihvatljivom opsegu za punjenje.	Sačekajte da se temperatura baterije vrati u dozvoljeni opseg temperature za punjenje. Pogledajte . Pogledajte ima li simbola upozorenja na korisničkom interfejsu. Pogledajte <i>Pregled korisničkog interfejsa na stranici 89</i> i <i>Korisnički interfejs – rešavanje problema na stranici 116</i> .
	Baterija je neispravna.	Odvojite punjač baterije i obratite se Husqvarna servisnom centru.
	Javila se interna greška.	
Baterija se ne puni. LED lampice iznad utičnice za punjač baterije prikazuju napunjenost žutom bojom.	Temperatura baterije je viša ili niža od dozvoljenog opsega temperature punjenja.	Uverite se da su punjač i proizvod na lokaciji koja je u dozvoljenom opsegu temperature. Pogledajte . Ako je punjač priključen, punjenje počinje automatski kada je temperatura baterije u dozvoljenom opsegu temperature za punjenje. Ako se problem nastavi, obratite se Husqvarna servisnom centru.
Vreme rada se ne povećava posle ugradnje druge baterije.	Druga baterija nije pravilno postavljena u proizvod.	Obratite se Husqvarna servisnom centru.
Pojavljuju se vibracije u proizvodu kada se rezna platforma aktivira.	Noževi su labavi ili oštećeni.	Pregledajte noževe. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 112</i> . Ako se problem nastavi, obratite se Husqvarna servisnom centru.
	Jedan ili više noževa su pogrešno postavljeni ili nisu izbalansirani.	
	Motor rezne platforme nije pričvršćen.	
Pojavljuju se vibracije u proizvodu kada se rezna platforma deaktivira.	Labav je jedan ili više točkova.	Pregledajte vizuelno. Obratite se Husqvarna servisnom centru ako se problem ponovi.
	Pneumatik na proizvodu je ispuštio.	
	Na proizvodu se nalaze labavi zavrtnji.	
	Pogonski motor je labav.	

Problem	Uzrok	Radnja
Košenje nije zadovoljavajućeg kvaliteta.	Noževi su tupi.	Proverite da li su noževi pohabani ili oštećeni. Pogledajte <i>Pregled noževa na stranici 112</i> .
	Trava je duga ili mokra.	Pogledajte <i>Dobijanje dobrih rezultata košenja na stranici 107</i> .
	Paralelnost rezne platforme nije ispravna.	Podesite paralelnost rezne platforme. Pogledajte <i>Podešavanje paralelnosti rezne platforme na stranici 112</i> .
	Trava blokira reznu platformu.	Očistite reznu platformu. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 109</i> .
	Trava je napravila blokadu u centralnom žlebu (ako je primenljivo).	Uklonite blokadu od trave u centralnom žlebu.
	Otvori za vazduh na reznoj platformi su blokirani.	Očistite reznu platformu. Pogledajte <i>Čišćenje proizvoda na stranici 109</i> .
	Pritisak u pneumaticima nije isti na desnoj i levoj strani.	Uverite se da je pritisak u svim pneumaticima odgovarajući. Pogledajte <i>Tehnički podaci na stranici 121</i> .
	Proizvod radi na prevelikoj brzini.	Pogledajte <i>Dobijanje dobrih rezultata košenja na stranici 107</i> .
	Brzina motora je preniska.	Pogledajte <i>Dobijanje dobrih rezultata košenja na stranici 107</i> .

Korisnički interfejs – rešavanje problema

Simbol	Naziv	Prikazuje se na korisničkom interfejsu	Uzrok / potrebne mere
	Indikator povezanog kabla za punjenje	Simbol trepće 5 puta.	Pokretanje je sprečeno jer je povezan punjač. Odvojte punjač od proizvoda pre pokretanja. Pogledajte <i>Iskopčavanje punjača baterije na stranici 103</i> .
	Indikator za isključen sistem električne parkirne kočnice	Simbol trepće 5 puta.	Pokretanje je sprečeno jer je sistem električne parkirne kočnice deaktiviran. Aktivirajte sistem električne parkirne kočnice pre pokretanja. Pogledajte <i>Ručno pomeranje proizvoda na stranici 118</i> .
	Indikator deaktivirane parkirne kočnice	Simbol trepće 5 puta.	Pokretanje je sprečeno jer je parkirna kočnica deaktivirana. Aktivirajte parkirnu kočnicu pre pokretanja. Pogledajte <i>Aktiviranje i deaktiviranje parkirne kočnice na stranici 103</i> .
	Indikator kontrole prisutnosti rukovaoca (OPC)	Simbol trepće 5 puta.	Pokretanje je sprečeno jer je rukovalac ustao sa sedišta. Rukovalac mora da sedi u sedištu kad se proizvod pokreće. Pogledajte <i>Uslovi rada na stranici 97</i> .

Simbol	Naziv	Prikazuje se na korisničkom interfejsu	Uzrok / potrebne mere
	Indikator aktiviranih noževa	Simbol trepće 5 puta.	Pokretanje je sprečeno jer je rezna platforma aktivirana. Deaktivirajte reznu platformu pre pokretanja. Pogledajte <i>Aktiviranje i deaktiviranje rezne platforme na stranici 105</i> .
	Indikator temperature	Simbol trepće.	Temperatura u pogonskom motoru, kontrolerima pogonskog motora, motoru rezne platforme ili u kontrolerima za motor rezne platforme. Sačekajte da se temperatura smanji. Obratite se Husqvarna servisnom centru ako se problem ponovi.
	Indikator upozorenja	Simbol se prikazuje.	Javila se sistemska greška proizvoda. Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O). Sačekajte 5 minuta. Obratite se Husqvarna servisnom centru ako se problem ponovi.
	Indikator temperature baterije	Simbol trepće.	Temperatura baterije je veća od preporučene. Zaustavite proizvod i prebacite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O). Sačekajte da se temperatura baterije smanji pre nego što ponovo pokrenete proizvod. Obratite se Husqvarna servisnom centru ako se problem ponovi.
	Indikator servisa	Simbol se prikazuje.	Potrebno je servisiranje. Obratite se Husqvarna servisnom centru.
	Indikator režima smanjenih radnih karakteristika	Simbol se uključuje	Proizvod se automatski stavlja u režim smanjenih radnih karakteristika. Nivo napunjenosti je nizak i/ili je temperatura proizvoda ili baterije previsoka. Proizvod radi pri nižoj brzini i noževi se zaustavljaju kako bi se uštedelo napajanje. Za više informacija pogledajte kombinaciju simbola.
	Režim smanjenih radnih karakteristika, nizak nivo napunjenosti	Indikator režima smanjenih radnih karakteristika se uključuje, prva LED lampica indikatora baterije trepće.	Režim smanjenih radnih karakteristika se uključuje jer je napunjenost niska. Proizvod radi pri nižoj brzini i noževi se zaustavljaju kako bi se uštedelo napajanje. Moguće je raditi sa proizvodom u režimu smanjenih radnih karakteristika. Napunite bateriju što je pre moguće.
	Režim smanjenih radnih karakteristika, visoka temperatura proizvoda	Indikator režima smanjenih radnih karakteristika se uključuje, indikator temperature trepće.	Režim smanjenih radnih karakteristika je uključen jer je temperatura proizvoda previsoka. Proizvod radi pri nižoj brzini i noževi se zaustavljaju kako bi se uštedelo napajanje. Zaustavite proizvod i prebacite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O). Sačekajte da se temperatura proizvoda smanji pre nego što ponovo pokrenete proizvod.

Simbol	Naziv	Prikazuje se na korisničkom interfejsu	Uzrok / potrebne mere
	Režim smanjenih radnih karakteristika, visoka temperatura baterije	Indikator režima smanjenih radnih karakteristika se uključuje, indikator temperature i indikator baterije trepću.	Režim smanjenih radnih karakteristika je uključen jer je temperatura baterije previsoka. Proizvod radi pri nižoj brzini i noževi se zaustavljaju kako bi se uštedelo napajanje. Zaustavite proizvod i prebacite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O). Sačekajte da se temperatura baterije smanji pre nego što ponovo pokrenete proizvod.
	Indikator aktivirane parkirne kočnice	Simbol se prikazuje.	Električna parkirna kočnica je aktivirana.

Transport, skladištenje i odlaganje

Transport

- Koristite rampe pune širine kada utovarujete proizvod na vozilo ili prikolicu.
- Proizvod je težak i može da povredi prignječenjem. Pažljivo utovarujte i istovarujte proizvod sa prikolice.
- Ne podižite proizvod. Tačke sidrišta nisu odobrene tačke za podizanje i služe samo za pričvršćivanje proizvoda na prikolicu.
- Koristite odobrenu prikolicu za transport proizvoda.
- Uverite se da poznajete lokalne saobraćajne propise pre transportovanja proizvoda prikolicom i po javnom putu.
- Da bi bilo lakše staviti proizvod na prikolicu, podignite reznu platformu u najviši položaj.

Ručno pomeranje proizvoda



UPOZORENJE: Pre rada proizvodom se uverite da je sistem električne parkirne kočnice aktiviran.



OPREZ: Nemojte gurati proizvod duže nego što je potrebno ni brzinom većom od 6 km/h.




OPREZ: Ne vucite proizvod.


Da biste pomerili proizvod sa isključenim motorom, sistem električne parkirne kočnice mora biti neaktivan.

Ručica sistema električne parkirne kočnice nalazi se iza zadnjeg desnog točka.

1. Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O).

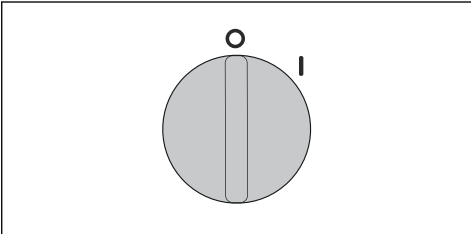

2. Pomerite ručicu ulevo da biste deaktivirali sistem električne parkirne kočnice.

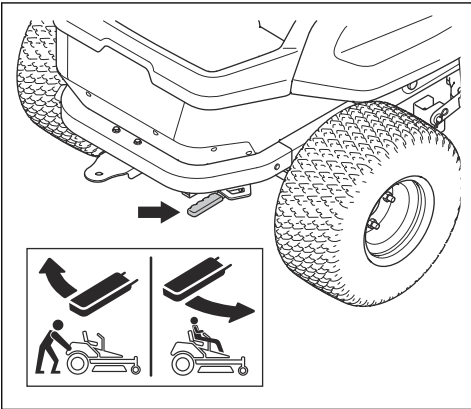

3. Ručno pomerite proizvod.
4. Pre rada sa proizvodom, pomerite ručicu u desno da biste aktivirali sistem električne parkirne kočnice.

Da biste bezbedno povezali proizvod na prikolicu radi transporta


Pre povezivanja proizvoda, morate pročitati i razumeti poglavlje o bezbednosti. Pogledajte *Bezbednost na stranici 92*.



UPOZORENJE: Parkirna kočnica nije dovoljna za zaključavanje proizvoda tokom transporta. Dobro pričvrstite proizvod za tovarnu površinu.


Oprema: 4 odobrene trake i 4 čoka točkova.

1. Parkirajte proizvod u centru tovarne površine.

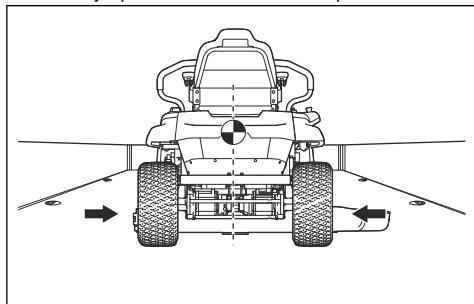


UPOZORENJE: Za transport u transportnim vozilima sa cirađom. Obavezno sačekajte da se proizvod ohladi pre nego što ga stavite u transportno vozilo.

2. Uverite se da je centar gravitacije proizvoda iznad osovine točka transportnog vozila. Ako za transport koristite prikolicu, osigurajte da sila pritiska na polugu za vuču bude odgovarajuća.

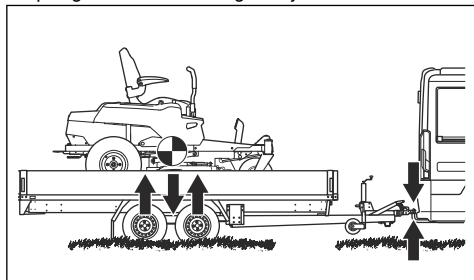


3. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
4. Spustite reznu platformu na najniži položaj.
5. Uklonite sve labave predmete.


6. Provucite prvu traku kroz prvi od 2 zadnja okca za transport.

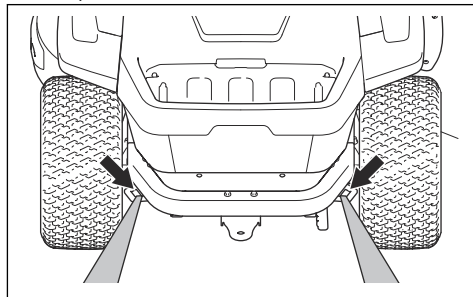

7. Provucite drugu traku kroz drugi od 2 zadnja okca za transport.
8. Pričvrstite trake za tovarnu površinu.
9. Zategnite trake unazad da biste pričvrstili proizvod za tovarnu površinu.
10. Pričvrstite treću traku na prvi od 2 prednja okca za transport.

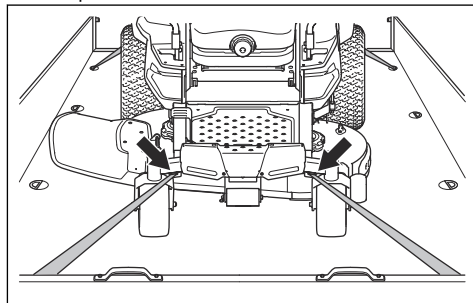

11. Pričvrstite četvrtu traku na drugi od 2 prednja okca za transport.
12. Pričvrstite traku za tovarnu površinu.
13. Zategnite traku unapred da biste pričvrstili proizvod za tovarnu površinu.
14. Stavite čokove točkova ispred i iza zadnjih točkova.

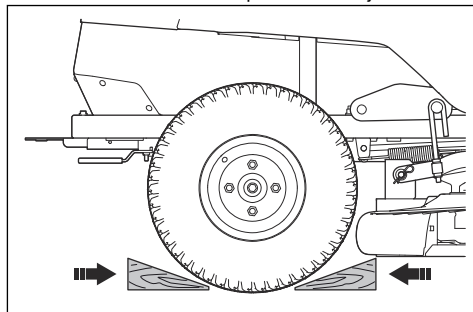

Transport baterija

- Isporučene baterije od 58 V su usklađene sa zakonskim propisima o opasnoj robi.
- Poštujte specijalne zahteve za pakovanje i oznake za komercijalni transport, uključujući one koje daju treće strane i špediteri.
- Pre slanja proizvoda se konsultujte sa osobom stručnom za opasne materijale. Poštujte sve važeće državne propise.
- Stavite izolir-traku na gole kontakte kad stavljate bateriju u paket. Bateriju treba tesno upakovati, da bi se sprečilo pomeranje.

Skladištenje

Pripremite proizvod za skladištenje na kraju sezone i pre skladištenja koje će trajati duže od 30 dana.



UPOZORENJE: Uklonite travu, lišće i druge zapaljive materijale iz proizvoda da biste smanjili opasnost od požara. Sačekajte da se proizvod ohladi pre nego što ga uskladištite.

- Aktivirajte parkirnu kočnicu. Pogledajte *Aktiviranje i deaktiviranje parkirne kočnice na stranici 103*.
- Postavite prekidač napajanja u položaj „isključeno“ (O).
- Očistite proizvod. Pogledajte *Čišćenje proizvoda na stranici 109*. Popravite oštećenu boju da biste sprečili koroziju.
- Pregledajte ima li na proizvodu pohabanih i oštećenih delova i pritegnite otpuštene zavrtnje i navrtke.
- Potpuno napunite bateriju pre skladištenja. Proveravajte da li je napunjenost baterije tokom skladištenja 50% ili više.

Napomena: Baterija može da ode u režim mirovanja kad je proizvod u režimu skladištenja ili joj je napunjenost veoma niska. Da biste pokrenuli bateriju, pritisnite dugme za pokretanje na 2 sekunde. Ako se baterija ne pokrene, treba je neprekidno puniti dok se potpuno ne napuni. Vreme punjenja je duže ako je baterija u režimu mirovanja.

- Podmažite sve mazalice, zglobove i osovine.
- Čuvajte proizvod na čistom i suvom mestu. Stavite presvlaku za zaštitu na proizvod.

Napomena: Presvlaka za zaštitu proizvoda tokom skladištenja i transporta dostupna je kod prodavca.


- Čuvajte proizvod u zaključanom zatvorenom prostoru da biste sprečili neodobren pristup deci i drugim osobama.
- Držite proizvod i napajanje na suvom mestu na kojem nema mraza.

- Ako ćete koristiti proizvod, čuvajte proizvod na mestu na kojem je temperatura okoline između 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F. Ako nećete koristiti proizvod, možete ga čuvati na mestu na kojem je temperatura okoline između -20 °C/ -4 °F– +50 °C/ +122 °F.
- Držite proizvod dalje od sunčeve svetlosti.
- Ne čuvajte proizvod na mestima gde može doći do statičkog pražnjenja.

Bacanje akumulatora i punjača akumulatora

Simboli na ovom proizvodu ili njegovom pakovanju ukazuju na to da se ovim proizvodom ne može rukovati kao otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, on se mora odneti u odgovarajući reciklažni pogon za obnavljanje električne i elektronske opreme.

Starajući se da se na odgovarajući način pobrinete za ovaj proizvod, možete da pomognete da se ublaži mogući negativni uticaj na životnu sredinu i ljude, do kojeg bi u suprotnom došlo u slučaju nepravilnog odlaganja ovog proizvoda na otpad. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se vašoj opštini, „Gradskoj čistoći“ ili osoblju u prodavnici u kojoj ste proizvod kupili.

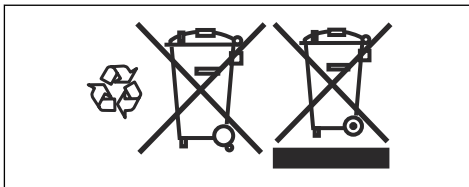

Odlaganje

- Hemikalije mogu da budu opasne i ne smeju se prosipati po tlu. Uvek odbacujte upotrebene hemikalije u servisnom centru ili na odgovarajućem mestu za odbacivanje.
- Kad proizvod dotraje, pošaljite ga prodavcu ili na odgovarajuće mesto za reciklažu.
- Ulje i baterija mogu da budu štetni po životnu sredinu. Pratite lokalne zakone i propise o reciklaži.
- Ne odbacujte bateriju sa kućnim otpadom.
- Pošaljite bateriju Husqvarna servisnom centru ili je odbacite na mestu predviđenom za istrošene baterije.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

	Z 342IF
Dimenzije	Pogledajte <i>Dimenzije proizvoda na stranici 124.</i>
Težina, sa reznom platformom i 1 EM-5264Li baterijom, lb/kg	554,5/247
Težina, sa reznom platformom i 2 EM-5264Li baterije, lb/kg	588,6/267
Pritisak u pneumaticima, prednji, kPa/bar/PSI	140/1,4/20
Pritisak u pneumaticima, zadnji, kPa/bar/PSI	97/0,97/14
Prednji pneumatici, dimenzije	11x6-5
Zadnji pneumatici, dimenzije	18x8,5-8
Maks. nagib, stepeni °	10
Maks. težina opreme za vuču na nagibu od 10°, lb/kg	242,5/110
Maks. dozvoljena vertikalna sila na polugu za vuču, N/lb/kg	250/55,1/25
Maks. dozvoljena horizontalna sila na polugu za vuču, N/lb/kg	190/41,9/19
Maks. dozvoljeno opterećenje u teretnom prostoru, lb/kg	55/25
Pogonski motor	
Tip motora	BLDC motor
Napon, nominalno/maks. V	50,4/58,8
Nominalna izlazna snaga motora, kW	2x1,5
Maksimalna brzina motora, o/min	3300/min
Transmisija	
Zapremina ulja/transmisija, oz./ml	3,7/110
Komande skretanja	Dvostruke ručice, obložene penastim materijalom
Maks. brzina unapred, vučna snaga, mph/km/h	7/11,3
Maks. brzina unazad, vučna snaga, mph/km/h	3/4,8
Maks. brzina unapred, košenje, mph/km/h	6/9,7
Maks. brzina unazad, košenje, mph/km/h	3/4,8
Maks. brzina unapred, režim za precizan rad, mph/km/h	4/6,4
Maks. brzina unazad, režim za precizan rad, mph/km/h	3/4,8
Električni sistem	
Tip, nominalni	50,4 DCV
Osigurač vuče, A	80
Osigurač rezne platforme, A	80

	Z 342iF
Osigurač za konektorsku ploču, A	3
Tip lampe	LED
Emisije buke ¹³	
Nivo zvučne snage, mereno, dB(A)	99
Nivo zvučne snage, garantovano ¹⁴ , L _{WA} dB(A)	100
Nivo pritiska zvuka u uhu rukovaoca ¹⁵ , dB(A)	88
Nivoi vibracije ¹⁶	
Nivo vibracija na upravljaču, m/s ²	1,6
Nivo vibracija na sedištu, m/s ²	0,9
Rezna platforma	
Debljina platforme, debljina metala/mm	8/3,2
Širina košenja, in/mm	42/1067
Težina, lb/kg	108/49
Brzina motora rezne platforme, o/min	2800/min
Brzina motora rezne platforme, SavE, o/min	2640/min
Visina košenja, 12 položaja, in/mm	1–4,5/25–114
Broj noževa	2
Dužina noža, in/mm	21,7/533
Nož	
Broj artikla, nož	548 48 47-01
Broj artikla, nož za malčiranje (dodatna oprema) ¹⁷	548 83 37-01
Broj artikla, nož za prikupljanje (dodatna oprema) ¹⁸	548 83 38-01



UPOZORENJE: Korišćenje rezne platforme koja nije odobrena za proizvod može prouzrokovati izbacivanje predmeta pri velikoj brzini i izazvati teške povrede.

Nemojte koristiti tipove reznih platformi koji nisu navedeni u korisničkom uputstvu.

Odobrene baterije

Koristite samo originalne Husqvarna baterije za ovaj proizvod.

¹³ Emisije buke merene su u skladu sa standardom EN IEC 62841-4-3. Navedene vrednosti mogu se koristiti za poređenje vrednosti drugih proizvoda u skladu sa istim standardom i u preliminarnoj proceni izloženosti.

¹⁴ Emisije buke u okruženju merene kao zvučna snaga (L_{WA}) u skladu sa direktivom 2000/14/EZ.

¹⁵ Prijavljeni podaci o nivou pritiska buke imaju faktor nepouzdanost (K) od 3 dB(A).

¹⁶ Nivo vibracija prema standardu EN ISO 5395. Prijavljeni podaci za nivo vibracija imaju tipičnu statističku disperziju (standardna devijacija) od 1,5 m/s² (upravljač) i 1,5 m/s² (sedište).

¹⁷ Koristite noževe samo sa kompletnim delovima kompleta za malčiranje.


¹⁸ Koristite noževe samo sa kompletnim delovima kompleta za bočno prikupljanje.


Baterija	EM-5264LI	EM-5239LI
Broj artikla	546 33 10-01	546 33 10-02
Tip	Litijum-jonska	Litijum-jonska
Kapacitet baterije, Ah	63,7	39,2
Nazivni napon, V	50,4	50,4
Težina, kg/lbs	20/44	15/33

Odobreni punjači baterije

Punjač baterije	PS875C (isporučuje se uz proizvod)	PS300C (opciono)	PS900C (opciono)
Ulazni napon, V	100–240	220–240	220–240
Ulazna struja, A	10	1,8	4,5
Frekvencija, Hz	60	50–60	50–60
Snaga, W	875	300	900
Izlazni napon, V	58	58	58
Jačina izlazne struje, A	15±1	5,2	15,5

Dimenzije proizvoda

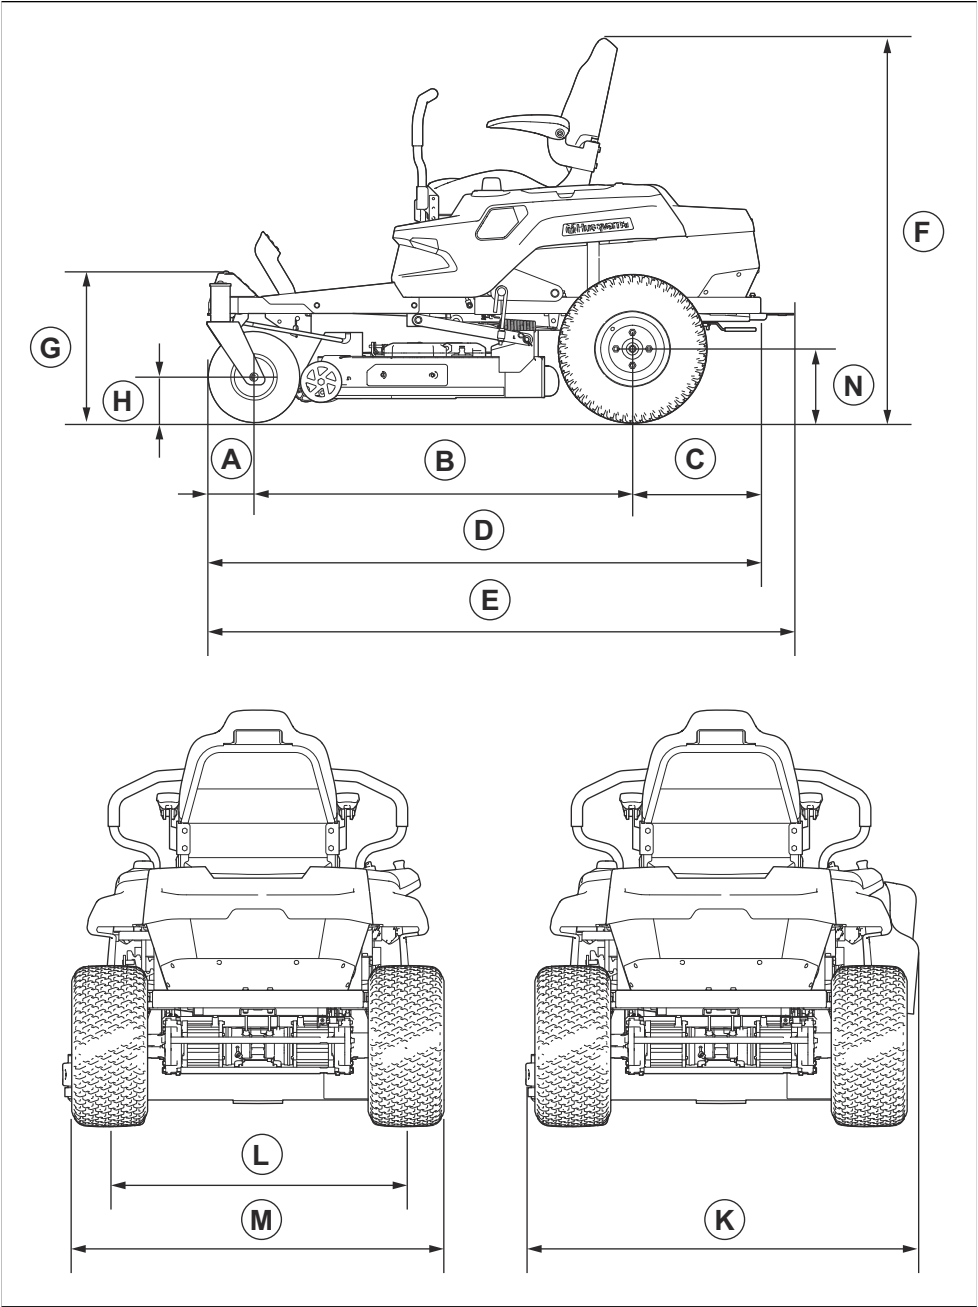

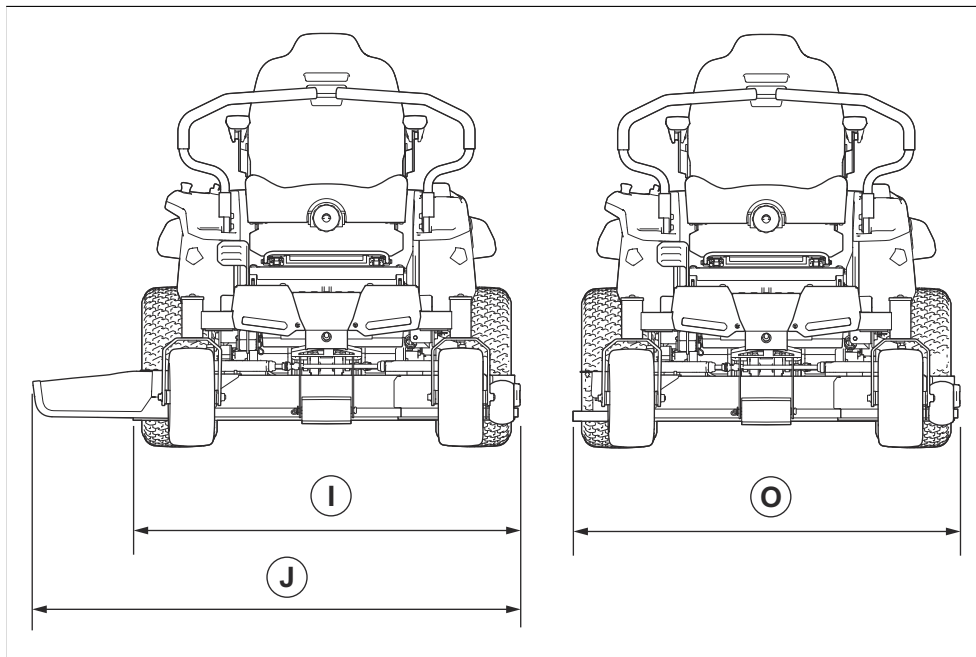

Dimenzije, mm/in					
A	146/5,7	F	1185/46,7	K	1122/44,2
B	1167/45,9	G	462/18,2	L	844/33,2
C	395/15,6	H	140/5,5	M	1060/41,7
D	1708/67,2	I	770/13,3	N	229/9
E	1809/71,2	J	1400/55,1	O	1104/43,5

Servis

Servis

Vršite godišnji pregled u ovlaštenom servisnom centru da biste bili sigurni da proizvod funkcioniše bezbedno i da je u najboljem stanju u punoj sezoni. Najbolje vreme za servisiranje i remont proizvoda je početak ili kraj sezone.

Kad naručujete rezervne delove, dostavite informacije o godini kupovine, modelu, tipu i serijskom broju.

Uvek koristite samo originalne rezervne delove.

Deklaracija o usaglašenosti

EU deklaracija o usaglašenosti

Mi, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedska, tel:
+46-36-146500, izjavljujemo pod punom odgovornošću
da je proizvod:

Opis	Rajder kosačica za travu
Marka	Husqvarna
Tip/model	Z 342iF
Identifikacija	Serijski brojevi od 2025 i nadalje

u potpunosti usaglašen sa sledećim EU direktivama i
propisima:

Direktiva/propis	Opis
2006/42/EZ	„koji se odnose na mašine“
2014/30/EU	„koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost“
2000/14/EZ	„koji se odnose na emisiju buke u okruženju“
2011/65/EU	„koji se odnose na ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elek- tronskoj opremi“

i da su sledeći standardi i/ili tehničke specifikacije
primenjeni: EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013/
A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018,
EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN 55014-1:2017/
A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/A1:2001/A2:2008
EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013 EN
IEC63000:2018.

Ovlašćeno telo: 0197, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany
je sertifikovalo usaglašenost sa Direktivom Veća
2000/14/EZ, postupak za procenu usaglašenosti: Aneks
VI.

Za informacije o emisiji buke pogledajte *Tehnički podaci*
na stranici 121.

2025-06-09



Claes Losdal, menadžer razvoja / baštenski proizvodi,
Husqvarna AB

Odgovoran za tehničku dokumentaciju



İçindekiler

Giriş.....	127	Taşıma, depolama ve atma.....	158
Güvenlik.....	132	Teknik veriler.....	161
Montaj.....	138	Servis.....	165
Çalışma.....	140	Uyumluluk Bildirimi.....	166
Bakım.....	147	Ek	167
Sorun giderme.....	153		

Giriş

Teslim öncesi denetim ve ürün numaraları

Not: Bu ürünün teslim öncesi denetimi yapılmıştır. Bayinizden teslim öncesi denetimin imzalı bir kopyasını almayı unutmayın.

Husqvarna servis bayisi iletişim bilgileri:	
Bu kullanım kılavuzu, aşağıdaki ürün numarası/seri numarasına sahip olan ürüne aittir:	
/	
Motor:	


Ürün açıklaması

Bu, ClearCut™ kesim tablası bulunan binilebilir bir çim biçme makinesidir. Ürün aküyle çalışır ve takılı bir aküye sahiptir. Kontrol kolları, sürücünün ürünü yönlendirmesini ve ürünün hızını ayarlamasını sağlar.

Kullanım amacı

Bu ürün, yerleşim bölgelerindeki ve bahçelerdeki açık ve düz zeminlerde çim biçmek üzere tasarlanmıştır. Ürünü başka işlerde kullanmak için isteğe bağlı aksesuarlar takın. Hangi aksesuarların mevcut olduğuyla ilgili daha fazla bilgi için Husqvarna satıcınızla görüşün.

Ürüne genel bakış

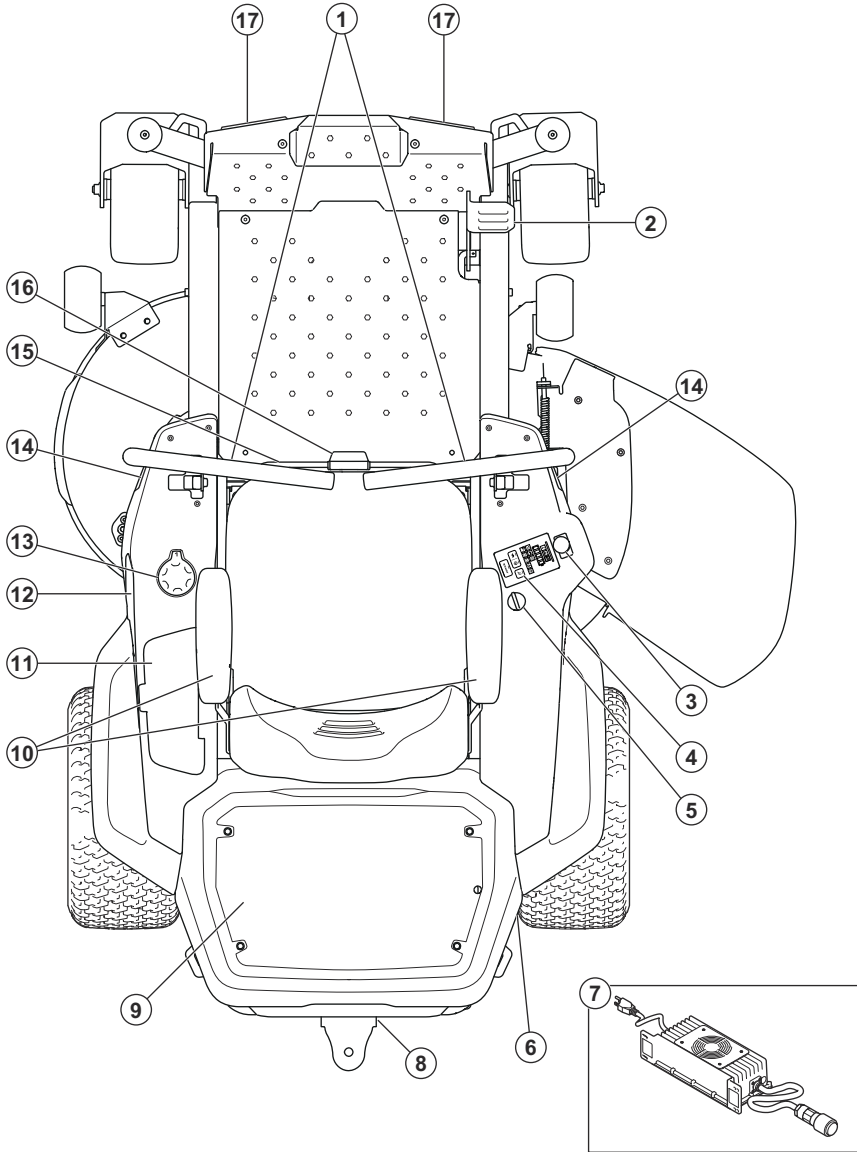


- 1. Kontrol kolları / Park freni
- 2. Tabla kaldırma pedali
- 3. PTO düğmesi

- 4. Kullanıcı arayüzü
- 5. Güç anahtarı

6. Elektrikli park frenini devreye sokma veya devre dışı bırakma kolu
7. Akü şarj cihazı
8. Çeki demiri
9. Kargo kasası, maksimum yük için bkz. *Teknik veriler sayfa: 161.*
10. Kolçaklar
11. Depolama bölmesi
12. Akü şarj cihazı soketi
13. Kesim yüksekliği ayar düğmesi
14. Budama kenar lambaları
15. Koltuk ayar kolu
16. Koltuk süspansiyonu ayar düğmesi
17. Farlar

Kullanıcı arayüzüne genel bakış

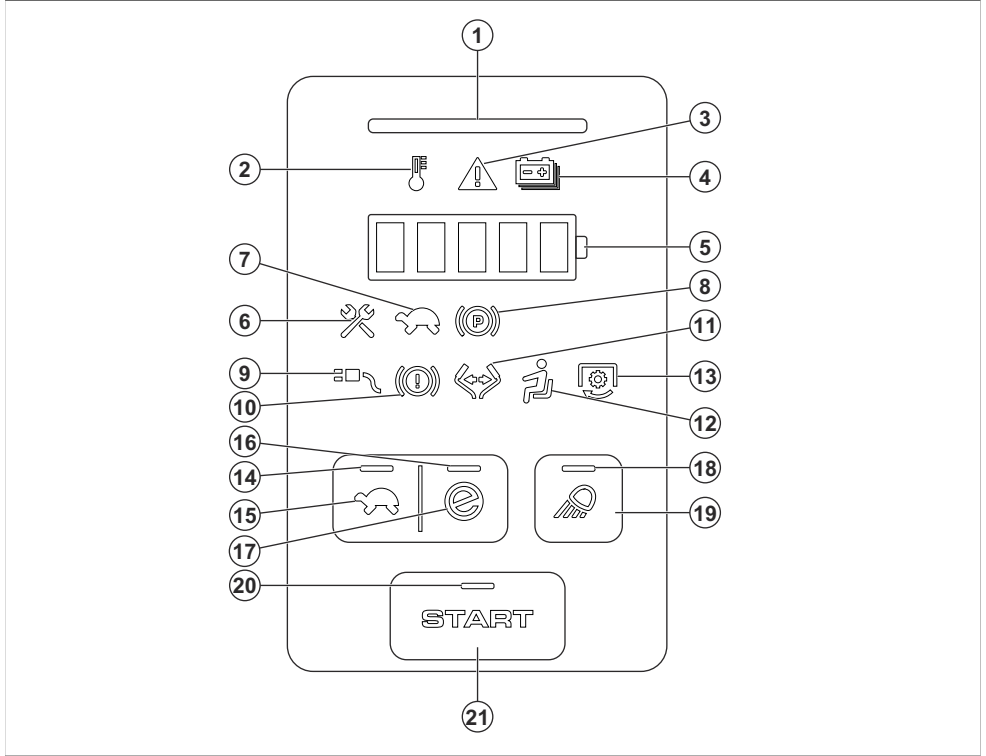

1. Başlangıç gösterge çubuğu
2. Sıcaklık göstergesi. Kullanıcı arayüzündeki sıcaklık göstergesi yanarsa bkz. *Kullanıcı arayüzü – Sorun giderme sayfa: 156.*
3. Uyarı göstergesi. Kullanıcı arayüzündeki uyarı göstergesi yanarsa ürün durur. Bkz. *Kullanıcı arayüzü – Sorun giderme sayfa: 156.*
4. Akü göstergesi
5. Akü seviyesi göstergesi
6. Servis göstergesi
7. Düşük performans modu göstergesi
8. Park freni devrede göstergesi
9. Çalıştırma engellendi. Şarj kablosu bağlı göstergesi
10. Çalıştırma engellendi. Elektrikli park freni sistemi göstergesi devre dışı.
11. Çalıştırma engellendi. Park freni devre dışı göstergesi
12. Çalıştırma engellendi. Sürücü varlığı kontrolü (OPC) göstergesi
13. Çalıştırma engellendi. Bıçaklar devrede göstergesi
14. Hassas mod göstergesi
15. Hassas mod düğmesi
16. SavE göstergesi
17. SavE düğmesi
18. Çalışma lambası göstergesi
19. Çalışma lambası düğmesi
20. Çalıştırma göstergesi

21. Çalıştırma düğmesi

Çalıştırma engellendi

Sürüş modunun başlayabilmesi için çalıştırma koşullarına uyulmalıdır. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 143*. Çalıştırma koşullarına uyulmadığında çalıştırma düğmesine basılırsa kullanıcı arayüzündeki simge yanıp söner. Bkz. *Kullanıcı arayüzü – Sorun giderme sayfa: 156*.

Husqvarna Connect

Kullanım kılavuzuna ve ürünle ilgili daha fazla bilgiye Husqvarna Connect Uygulamasından ulaşabilirsiniz. Husqvarna Connect, mobil cihazınız için ücretsiz bir uygulamadır. Bkz. *Husqvarna Connect uygulamasını kullanmaya başlamak için sayfa: 140*.

Direksiyon kontrolleri


Ürünün yönü 2 kontrol kolu ile kontrol edilir. Bkz. *Ürüne genel bakış sayfa: 128*. Kontrol kolları nötr bir konumdan ileri ve geri hareket ettirilebilir. Bkz. *Ürünü kullanma sayfa: 144*.

Sürücü Varlığı Kontrolü (OPC)

OPC, sürücü koltuktan kalktığı anda devreye girer. Tahrik motoru durur. Bıçaklar devreye girerse kesim tablası motorları durur. Bkz. *Çalıştırma koşulları sayfa: 137*.

Farlar ve budama kenar lambaları

Işıkları açmak için kullanıcı arayüzündeki ışık düğmesine basın. Işıkları kapatmak için ışık düğmesine tekrar basın.

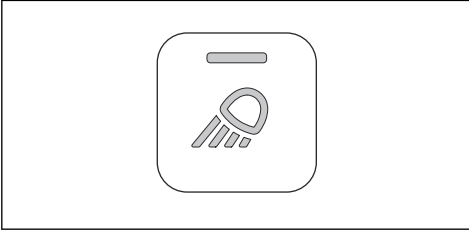

Ürün üzerindeki semboller



UYARI! Bu ürün, tehlikeli olabilir ve sürücü ya da başkaları açısından ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Dikkatli olun ve ürünü doğru kullanın.



Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatları anladığınızdan emin olun.



Her zaman onaylı kulak koruma ekipmanı kullanın.



Bakım yapmadan önce ürünü durdurun ve güç anahtarını çıkarın.



Hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin.



Ürünü eğim üzerinde kullanmayın. Ürünü 10°'den daha eğimli zeminde kullanmayın.



Devrilme tehlikesi



Fırlayan ve seken nesnelere dikkat edin.



El ve ayaklarınızı kesim tablasından uzak tutun.



Uzuvlarınızı döner parçalardan uzak tutun.



Ürünü geriye doğru hareket ettirmeden önce ve hareket ettirirken arkanıza bakın.



Ürün veya ekipman üzerinde asla yolcu taşımayın.



Ürünü, kontrol kollarını ileri veya geri hareket ettirerek kullanın.

Park frenini devreye sokmak için kontrol kollarını dışarı doğru hareket ettirin.

Park frenini devre dışı bırakmak için kontrol kollarını içe doğru hareket ettirin.



Park freni.



Hızlı.



Yavaş.



Boşta.



Geri.



Kargo kasasında belirtilen maksimum yük *Teknik veriler sayfa: 161* bölümünde ve etiketin üstünde belirtilmektedir.



Basmayın



Kargo kasasının üzerine oturmayın.



Yüksek basınçlı bir yıkama makinesi veya buharlı temizleyici kullanmayın.



Akü şarj cihazı soketi. Onaylı akü şarj cihazları *Teknik veriler sayfa: 161* bölümünde ve etikette belirtilmiştir.



Ürünü çekmeyin.



Elektrikli park frenini devre dışı bırakın.



Elektrikli park frenini devreye alın.



Gücü kapat



Gücü aç

START

Sürüş modunu başlatın.



Alçak kesim yüksekliği.



Yüksek kesim yüksekliği.



Bıçaklar devre dışıdır.



Bıçaklar etkindir.



Çeki demirine uygulanması izin verilen maks. dikey yük *Teknik veriler sayfa: 161* bölümünde ve etiketin üstünde belirtilmektedir.



Çeki demirine uygulanması izin verilen maks. yatay yük *Teknik veriler sayfa: 161* bölümünde ve etiketin üstünde belirtilmektedir.



Aküyü onarmaya çalışmayın. Husqvarna servis bayinizle görüşün.



AB ve BK direktifleri ile yönetmelikleri ve Yeni Güney Galler mevzuatı "Çevre Koruma Operasyonları (Gürültü Kontrolü) Yönetmeliği 2017" uyarınca çevreye yayılan gürültü emisyonu etiketi. Ürünün garantili ses gücü düzeyi *Teknik veriler sayfa: 161* bölümünde ve etiket üzerinde belirtilmiştir.




Taranabilir kod



Çevreyle ilgili işaret. Ürün ya da ürünün ambalajı evsel atık değildir. Ürünü, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için bir geri dönüşüm istasyonunda geri dönüştürün.



Ürünü çalıştırmadan önce koruyucu kapağın takıldığını emin olun. Koruyucu kapaklar takılmadan ürünü çalıştırmayın.



Yan toplama sistemini kullanırken toplayıcının takılı olduğundan emin olun. Yan toplama sistemini kullanırken ürünü toplayıcı olmadan çalıştırmayın.

Not: Ürünün üzerindeki diğer semboller/etiketler, bazı pazarların sertifikalandırma gereklilikleri ile ilgilidir.

Üründe oluşabilecek hasarlar

Aşağıdaki durumlarda ürünümüzde oluşabilecek hasarlardan sorumlu olmayız:

- ürünün hatalı bir şekilde onarılması,
- ürünün, üretici tarafından onaylanmayan veya üreticiden alınmayan parçalarla tamir edilmesi,
- üründe, üreticiden alınmayan veya üretici tarafından onaylanmayan bir aksesuar bulunması,
- ürünün, onaylı bir servis merkezinde veya yetkili bir kurum tarafından tamir edilmemesi.

Destek

Ürüne ilgili destek almak amacıyla talimatlarla ve sorun giderme kılavuzlarına erişmek veya Husqvarna Self-Service ve Ürün Asistanını (pazarınızda mevcutsa) kullanmak için ögesindeki Destek bölümüne gidin. Ürün hakkında daha fazla destek için Husqvarna servis bayinizle görüşün.

Güvenlik

Güvenlik tanımları

Kılavuzdaki önemli kısımları vurgulamak için uyarılar ve notlar kullanılmıştır.



UYARI: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde operatör veya çevredeki kişiler için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa kullanılır.



DİKKAT: Kılavuzdaki talimatlara uyulmadığı takdirde ürünün, diğer malzemelerin veya çevrenin zarar görme riski olduğunda kullanılır.

Not: Belirli bir durumda bilgi verilmesi gerektiğinde kullanılır.

Genel ürün güvenlik uyarıları



UYARI: Bu ürüne birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimleri ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen talimatların göz ardı edilmesi elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Tüm uyarı ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın. Uyarılardaki "ürün" şebeke akımıyla çalışan (kablolu) ürününüzü veya aküyle çalışan (kablesiz) ürününüzü belirtmektedir.

Çalışma alanı güvenliği

- **Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun.** Kalabalık veya karanlık alanlar kazalara neden olabilir.
- **Ürünü yanıcı maddelerin, gazların veya tozların bulunduğu patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın.** Ürün, toz veya gazı ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarır.
- **Ürünü kullanırken çocukları ve çevredekileri uzakta tutun.** Dikkatinizin dağılması, kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

Kişisel güvenlik

- **Ürünü kullanırken tetikte olun, dikkatinizi yaptığınız işe verin ve sağduyulu olun.** Yorgunken veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi altındayken ürünü kullanmayın. Ürünleri kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik, ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- **Kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın. Daima koruyucu gözlük takınız.** Uygun durumlarda toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, çelik başlık veya kulak koruma ekipmanı gibi koruyucu ekipman kullanımı yaralanmaları azaltır.
- **İstenmeyen çalıştırmaları önleyin. Güç kaynağına ve/veya akü grubuna bağlamadan, ürünü kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumunda olduğundan emin olun.** Ürünleri parmağınız çalıştırma düğmesindeyken taşımak veya açık elektrikli ürünlere enerji vermek kazalara yol açabilir.
- **Ürünü açmadan önce ayarlama anahtarlarını veya İngiliz anahtarlarını çıkarın.** Ürünün dönen

kısına takılı bırakılan İngiliz anahtarı veya anahtar yaralanmaya neden olabilir.

- **Makineyi kullanırken erişim alanınızın dışındaki yerlere uzanmaya çalışmayın. Her zaman yere sağlam basın ve dengenizi koruyun.** Bu, ürünün beklenmedik durumlarda daha iyi kontrolünü sağlar.
- **Gerektiği gibi giyinin Bol elbise veya takı giymeyin. Şapcınızı ve kıyafetinizi hareketli parçalardan uzakta tutun.** Hareketli parçalara bol giysiler, takılar veya uzun saçlar takılabilir.
- **Cihazlar toz çekme ve toplama takımı bağlantısı ile geldiyse bunların bağlı olduğundan ve düzgün kullanıldığında emin olun.** Toz toplama özelliği tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
- **Ürünleri sık kullanmanın verdiği aşinalıkla kendinizi rahat hissedip ürün güvenliğini gözden geçirmeyin.** Dikkatsizce gerçekleştirilen işlemler bir anda ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Ürün kullanımı ve bakımı

- **Ürünü zorlamayın. Yapacağınız iş için doğru ürünü kullanın.** Doğru ürün, tasarlandığı oranda işi daha iyi ve güvenli yapar.
- **Anahtar, ürünü açık kapatmıyorsa ürünü kullanmayın.** Anahtar ile kontrol edilemeyen ürünler tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- **Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya ürünü depolamadan önce ürünün fişini güç kaynağından çekin ve/veya çıkarılabilirse akü grubunu çıkarın.** Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, ürünün kazara çalıştırılma riskini azaltır.
- **Kullanılmayan ürünleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın ve ürüne veya bu talimatlara yabancı olan kişilerin ürünü çalıştırmasına izin vermeyin.** Ürünler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- **Ürün ve aksesuarların bakımını yapın.** Hareketli parçaların yanlış konumlandırılması veya bağlanması, parçaların kırılması ve ürünün çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir durum olup olmadığını kontrol edin. Hasarlıysa kullanmadan önce ürünü tamir ettirin. Çoğu kaza yetersiz bakım yapılmış ürünlerden kaynaklanmaktadır.
- **Kesme araçlarını keskin ve temiz tutun.** Bakımı düzgün yapılmış, kesen tarafları yeterli keskinlikte olan kesme araçlarının takılma ihtimali daha az olup kontrol etmesi daha kolaydır.
- **Ürün, aksesuarlar, araç parçaları vb. bileşenleri, çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde bulundurarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın.** Ürünün tasarlanan amaçlar dışında kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.
- **Tutma yerlerini ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz, gres ve yağdan arındırılmış halde tutun.** Kaygan tutma yerleri ve kavrama yüzeyleri beklenmedik durumlarda ürünün güvenli şekilde kullanılmasına ve kontrol edilmesine izin vermez.

Akülü alet kullanımı ve bakımı

- **Sadece üreticinin belirttiği şarj aletiyle şarj edin.** Bir akü grubu için uygun olan bir şarj aleti başka bir akü grubuyla kullanıldığında yangın riski doğurabilir.
- **Ürünleri yalnızca özel olarak belirlenmiş akü gruplarıyla kullanın.** Farklı türde akü gruplarının kullanılması yangın ve yaralanma riski doğurabilir.
- **Akü grubunu, kullanımda değilken ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal cisimler gibi bir ucun başka bir uca bağlanmasına neden olabilecek cisimlerden uzak tutun.** Akü uçlarının kısa devre yapması yanıklara veya yangına neden olabilir.
- **Zorlayıcı koşullarda aküden sıvı sızabilir; bu sıvıya dokunmayın.** Kazara dokunursanız temas eden kısmı bol suyla yıkayın. Sıvı, göze temas ederse ayrıca doktora başvurun. Aküden sızan sıvı cildin tahriş olmasına veya yanıklara neden olabilir.
- **Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış akü grubunu veya aleti kullanmayın.** Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış aküler; yangın, patlama ya da yaralanma riski ile sonuçlanabilecek beklenmedik durumlara yol açabilir.
- **Akü grubunu veya aleti ateşe ya da aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.** Ateşe veya 130°C üzeri sıcaklığa maruz kalınması patlamaya sebep olabilir.
- **Tüm şarj etme talimatlarına uyun ve akü grubunu ya da aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin.** Belirtilen sıcaklık aralığının dışında veya hatalı olarak yapılan şarj işlemleri, aküye zarar verebilir ve yangın riskini artırabilir.

Hizmet

- **Ürününüzün yalnızca aynı yedek parçalar kullanan uzman bir tamirci tarafından onarılmasını sağlayın.** Bu, ürünün güvenliğini sağlanması için gereklidir.
- **Hasarlı akü gruplarına asla servis işlemi uygulamayın.** Akü gruplarının servis işlemleri yalnızca üretici veya yetkili servis sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilmelidir.

Genel güvenlik talimatları



UYARI: Bu ürün el ve ayakları kesebilir ve nesneleri fırlatabilir. Güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.



UYARI: Kesme ekipmanı hasarlıysa ürünü kullanmaya devam etmeyin. Hasarlı kesme ekipmanı nesneleri fırlatabilir ve ciddi yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Hasarlı bıçakları derhal değiştirin.




UYARI: Bu ürün, çalışırken elektromanyetik bir alan oluşturur. Bu alan, bazı koşullarda aktif veya pasif tıbbi

implantlarda parazitlenmeye neden olabilir. Ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek durumların ortaya çıkma riskini azaltmak için tıbbi implantı olan kişilerin, bu ürünü çalıştırmadan önce doktorlarına ve tıbbi implant üreticilerine danışmalarını öneririz.




UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Her zaman dikkatli olun ve sağduyunuzu kullanın. Kontrol edemeyeceğinizi düşündüğünüz tüm durumlardan kaçının. Kullanım kılavuzunu okuduktan sonra çalışma prosedürleri hakkında emin olmadığınız noktalar varsa devam etmeden önce bir uzmana danışın.
- Ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu ve ürüne ilgili talimatları dikkatli bir şekilde okuyup anlayın ve bunlara uyun.
- Ürünü ve kontrollerini nasıl güvenli bir şekilde kullanacağınızı ve ürünü nasıl hızlıca durduracağınızı öğrenin.
- Güvenlik etiketlerini nasıl tanıyacağınızı öğrenin.
- Başkaları tarafından değiştirilmiş olma olasılığı varsa bu ürünü değiştirmeyin veya kullanmayın.
- İşaretlerin ve etiketlerin net bir şekilde okunduğundan emin olmak için ürünü temiz tutun.
- Diğer insanları veya bu insanlara ait mülkleri içeren kazalardan sürücünün sorumlu tutulacağını unutmayın.
- Ellerinizi veya ayaklarınızı döner parçaların yakınına koymayın.
- Ellerinizi veya ayaklarınızı ürünün altına koymayın.
- Çıkış açıklığından her zaman uzak durun.
- Boşaltılan malzemenin başka kişilere veya hayvanlara çarpmadığından emin olun.
- Boşaltılan malzemenin duvarlara veya diğer sert yüzeylere çarpmadığından emin olun. Boşaltılan malzemeler sekebilir.
- Ürünü çakıllı yüzeylerde kullanırken bıçakları her zaman durdurun.
- Tahliye oluğu veya diğer güvenlik araçları eksikse veya doğru şekilde çalışmıyorsa kesim tablasını çalıştırmayın.
- Her zaman çim biçmediğiniz anlarda bıçakları devre dışı bırakın.
- Kesim tablasını, yaprakları veya kir birikmesine neden olabilecek diğer istenmeyen malzemeleri biçmek için kullanmayın.
- Kargo kasası depolama için kullanılır. Kargo kasasını koltuk olarak kullanmayın. Kargo kasasının maksimum yükü için bkz. *Teknik veriler sayfa: 161*.
- Ürün ile yolcu taşımayın. Ürün yalnızca tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

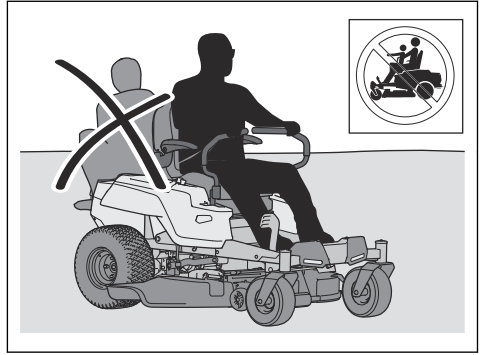

- Ürünü açıkken denetimsiz bırakmayın. Ürünü denetimsiz bırakmadan önce daima bıçakları durdurun, park freninin etkin olduğundan emin olun, motoru durdurun ve güç anahtarını çıkarın.
- Ürünü yalnızca gün ışığında veya diğer iyi aydınlatılmış koşullarda kullanın. Ürünü zemindeki deliklerden veya diğer bozukluklardan güvenli bir mesafede tutun. Diğer olası risklere karşı dikkatli olun.
- Ürünü sis, yağmur, kuvvetli rüzgarlar, şiddetli soğuk, yıldırım riski gibi olumsuz hava koşullarında ve nemli veya ıslak yerlerde kullanmayın.
- Çarpışmayı önlemek için taşları ve diğer sabit nesneleri bulup işaretleyin.
- Alanda bıçaklara takılıp fırlatılabilecek taş, oyuncak, tel gibi nesneleri kaldırın.

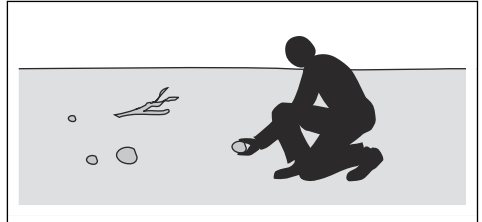

- Ürünü kullanma yetkisi olmayan çocukların veya diğer insanların ürünü kullanmasına veya ürün üzerinde bakım yapmasına izin vermeyin. Sürücü yaşı yerel yönetmelikler tarafından düzenlenebilir.
- Makineyi çalıştırmadan, tahriki devreye sokmadan veya ürünü hareket ettirmeye başlamadan önce makinenin yakınında kimsenin olmadığından emin olun.
- Yola yakın çim biçerken veya karşıdan karşıya geçerken trafiğe dikkat edin.
- Ürünü yorgunken ya da alkol, uyuşturucu veya ilaç gibi görüşünüzü, dikkatinizi, koordinasyonunuzu ya da doğru düşünmenizi olumsuz yönde etkileyebilecek bir maddenin etkisi altındayken kullanmayın.

- Ürünü bir römorka veya kamyonu koyarken ve ürünü bir römorktan veya kamyondan indirirken dikkatli olun.
- Ürünü daima kapalı durumdayken düz bir zemine park edin.
- Ürünü temizlemeden veya ürün üzerinde bakım yapmadan önce makineyi durdurun ve tüm parçaların durduğundan emin olun.
- Toplayıcıyı (varsa) çıkarmadan veya tahliye oluğundaki tıkanıklığı gidermeden önce ürünü durdurun ve tüm parçaların durduğundan emin olun.
- Ürünü saklamadan önce soğumasını bekleyin.

Çocuklara ilişkin güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Ürünün çevresindeki çocuklara göz kulak olmazsanız ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Çocuklar ürüne veya çim biçmeye ilgi duyabilir. Çocuklar, genellikle onları son gördüğünüz yerde durmazlar.
- Çocukları çim biçme işlemi yapılacak alandan uzak tutun. Çocuklarla bir yetişkinin ilgilendiğinden emin olun.
- Tetikte olun ve çocuklar çalışma alanına girerse ürünü durdurun. Köşelerin, çalıların, ağaçların ve görüşünüzü engelleyen diğer nesnelerin yakınında çim biçerken çok dikkatli olun.
- Ürünü geriye doğru hareket ettirmeden önce ve hareket ettirirken arkanıza bakın ve ürünün yakınında küçük çocuklar olmadığından emin olmak için aşağıya bakın.
- Çocukların sizinle birlikte ürüne binmesine izin vermeyin. Düşerek ciddi şekilde yaralanabilir veya ürünün güvenli bir şekilde manevra yapmasını engelleyebilirler.
- Çocukların ürünü kullanmasına izin vermeyin.
- Bıçaklar kapalı olsa dahi çocukların binmesine asla izin vermeyin. Düşerek ciddi şekilde yaralanabilir veya ürünün güvenli bir şekilde manevra yapmasını engelleyebilirler. Geçmişte ürüne binmelerine izin verilen çocuklar bir daha binmek için aniden çalışma alanına girebilir ve ürünün ileri veya geri hareketi sırasında ezilebilirler.

Kullanım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Geriye doğru sürüş öncesinde ve sırasında her zaman aşağıya ve arkaya doğru bakın. Büyük ve küçük engellere dikkat edin.
- Köşeleri dönerken hızı düşürün.
- Kesmediğiniz alanlardan geçerken bıçakları durdurun.



DİKKAT: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki ikaz talimatlarını okuyun.

- Taş ve diğer büyük nesnelerin etrafından dikkatli bir şekilde geçin ve bıçakların bu nesnelere çarpmadığından emin olun.
- Ürünü nesnelerin üzerinden geçirmeyin. Ürünü herhangi bir nesnenin üzerinden geçirir veya bir nesneye çarparsanız durun ve ürün ile kesim tablasını inceleyin. Yeniden başlamadan önce gerekirse ürünü onarın.

Eğimli yerlerde kullanma için güvenlik talimatları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

Yokuşlar, kazalar açısından önemli bir faktördür. Yokuşlarda kullanım sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

- Yokuşlarda, üretici tarafından önerilen yönde hareket edin. Şarampol yakınında çalışırken dikkatli olun.
- Islak çimleri biçmekten kaçının. Lastiklerde çekiş kaybı olabilir.
- Çekiş, yönlendirme veya denge konusunda şüpheleriniz olduğunda ürünü çalıştırmayın. Tekerlekler dursa bile lastikler kayabilir.
- Yokuş aşağı inerken ürünü her zaman vitesinde tutun. Boşta yokuş aşağı inmeyin.
- Yokuşlarda makineyi çalıştırmaktan ve durdurmaktan kaçının. Hızda veya yönde ani değişiklikler yapmaktan kaçının. Dönüşleri yavaş ve kademeli olarak yapın.
- Lastiklerin çekişi kaybolursa bıçakları devre dışı bırakın ve yavaşça düz bir şekilde yokuş aşağı devam edin.
- Ürünü çim toplama sepeti veya diğer ataşmanlarla birlikte çalıştırırken daha fazla özen gösterin. Bunlar ürünün dengesini etkileyebilir.
- Eğimli yerlerde çim biçmek ürünün kontrolünü kaybetme ve ürünün devrilme riskini artırır. Bu durum yaralanmaya veya ölüme yol açabilir. Tüm eğimlerde dikkatli bir şekilde çim biçilmesi gerekir. Yukarı doğru geri gidemiyorsanız veya bunun güvenli olduğunu hissetmiyorsanız çim biçme işlemine devam etmeyin.
- Taş, dal ve diğer engelleri kaldırın.
- Eğim üzerinde çimi yana doğru değil, aşağı ve yukarı yönde biçin.
- Ürünü 10°'den daha eğimli zeminde kullanmayın.
- Eğimlerde düzgün ve yavaş şekilde hareket edin.
- Saban izi, delik ve tümseklerle dikkat edin ve bunlar üzerinde hareket etmeyin. Düz olmayan bir zeminde ürünün devrilme riski daha yüksektir. Uzun çim nesneleri saklayabilir.

- Kenarlar, hendekler veya kıyıların yakınında çim biçmeyin. Bu tehlikeli alanlara en az makinenin genişliği kadar mesafe bırakın. Bir tekerlek dik bir eğimin veya hendeğin kenarına gelirse veya kenar çökerse ürün aniden devrilebilir.

Akü güvenliği



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

Genel:

- Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarıların ve talimatların göz ardı edilmesi elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Ürüne ikinci bir akü takılabilir. Kurulum ve onarımlar için yalnızca yetkili servis bayinize güvenin. Aküleri kurmaya veya onarmaya çalışmayın.
- Akülerin sağlam olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Hasarlı veya üzerinde değişiklik yapılmış aküler; yangın, patlama ya da yaralanma riski ile sonuçlanabilecek beklenmedik durumlara yol açabilir. Hasarlı aküleri asla onarmayın veya açmayın.
- Hasarlı bir akü patlamaya neden olarak yaralanmaya yol açabilir. Akü deforme olmuş veya hasar görmüşse ürünü kullanmayın ve yetkili bir Husqvarna servis bayisiyle görüşün.
- Aküleri sökmeyin, açmayın ya da parçalamayın.
- Aküleri mekanik darbelere maruz bırakmayın.
- Hücreleri veya aküleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığı altında depolamayın.
- Akülere kısa devre yaptırmayın. Aküleri, birbirleriyle veya diğer metal nesnelerle kısa devre yapabilecekleri yerlerde depolamayın.
- Akü içeriğinin cilt veya gözlere temas etmesine izin vermeyin. Temas olması durumunda, etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Ekipman ile kullanım için tasarlanmamış aküleri kullanmayın.
- Bir cihaz içinde farklı üretim, kapasite, boyut veya türden hücreleri karışık kullanmayın.
- Hücreleri veya aküleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutun.
- Aküyü temiz ve kuru tutun.
- Aküyü yalnızca amacına uygun uygulamalarda kullanın.

58 V aküler:

- Husqvarna 58 V aküler, sadece Husqvarna akülü binilebilir ürünler için güç kaynağı olarak kullanılır. Yaralanmaların önlenmesi için akü diğer cihazlarda güç kaynağı olarak kullanılmamalıdır.
- Arızalı, üzerinde değişiklik yapılmış ya da hasarlı aküleri veya cihazları kesinlikle kullanmayın.


- Akü şarj cihazını yalnızca iç mekanlarda kullanın.
- Asla cihazlar veya aküler üzerinde değişiklik ya da onarım yapmaya çalışmayın. Tüm onarımlar için yalnızca yetkili servis bayinize güvenin.

Kişisel koruyucu ekipman



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Ürünü kullanırken onaylı kişisel koruyucu ekipmanları kullanın. Kişisel koruyucu ekipmanlar yaralanma riskini tamamen engelleyemez ancak bir kaza durumunda yaralanmanın derecesini azaltır. Bayinizin doğru ekipmanı seçmenize yardımcı olmasını sağlayın.
- Daima onaylanmış bir koruyucu kulaklık takın. Uzun süre gürültüye maruz kalmak kalıcı işitme bozukluğuna yol açabilir.
- Ürünü kullanırken veya bakım ya da onarım yaparken her zaman güvenlik gözlükleri ya da koruyucu gözlük kullanın.
- Daima koruyucu ayakkabı veya bot giyin. Çelik burunlu ayakkabılar tavsiye edilir. Ürünü çıplak ayakla kullanmayın.

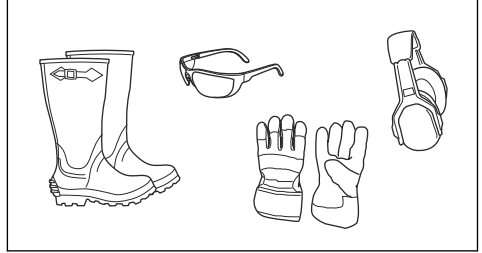

- Kesme donanımını takma, kontrol etme veya temizleme gibi eldiven gerektiren durumlarda eldiven takın.
- Hareket eden parçalara takılabilecek bol kıyafetler giymeyin; takı veya benzeri nesneler takmayın.
- Ürünü kullanırken şort giymeyin.
- İlk yardım ekipmanlarını ve yangın söndürücüyü yakında bulundurun.

Ürünün üzerindeki güvenlik araçları



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Güvenlik araçları hasarlı olan veya düzgün çalışmayan bir ürünü kullanmayın. Güvenlik araçlarını düzenli olarak kontrol edin. Güvenlik araçları hasarlıysa Husqvarna servis bayinizle görüşün.
- Güvenlik cihazları üzerinde değişiklik yapmayın. Koruyucu plakalar, koruyucu kapaklar, emniyet

şalterleri veya diğer koruyucu cihazlar takılı değilse veya hasarlıysa ürünü kullanmayın.

Güç anahtarını kontrol etme

- Akü şarj kablusunun bağlantısını kesin.
- Güç anahtarını açık (I) konuma getirin. Kullanıcı arayüzünün açıldığından emin olun.
- Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin. Ürünün hemen durduğundan ve kullanıcısı arayüzünün kapandığından emin olun.

Çalıştırma koşulları

Sürüş modunun çalıştırılması için şu koşullar gereklidir:

- Akü şarj edilmezken şarj cihazının ürünle bağlantısı kesilmelidir.
- Elektrikli park freni sistemi devrede olmalıdır.
- Kontrol kolları park konumunda olmalıdır.
- Sürücü koltukta oturuyor olmalıdır.
- Bıçakların tahriki devre dışı olmalıdır.

Çalıştırma koşullarını kontrol etme

Kullanmadan önce çalıştırma koşullarını kontrol edin.

1. Şarj cihazı ürüne bağlıyken ve akü şarj ediliyorken sürüş modunu başlatmadığınızdan emin olun.
2. Elektrikli park freni sistemi devre dışıyken sürüş modunu başlatmadığınızdan emin olun.
3. Park freni devre dışıyken sürüş modunu başlatmadığınızdan emin olun.
4. Koltuktan kalktığınızda sürüş modunu başlatmadığınızdan emin olun.
5. Bıçakların tahriki devredeyken sürüş modunu başlatmadığınızdan emin olun.
6. Kesim tablası devreye girdiğinde ve koltuktan kalktığınızda ürünün durduğundan emin olun.

Park freni



UYARI: Park freni çalışmıyorsa ürün hareket etmeye başlayıp yaralanmalara ve hasara neden olabilir. Park freninin düzenli olarak kontrol edildiğinden ve ayarlandığından emin olun.

Bkz. *Park frenini devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 142.*

Kontrol kollarını kontrol etme

1. Ürünü düz bir zeminde konumlandırın.
2. Ürünü başlatın ve sürüş modunu açık olarak ayarlayın.
3. Sol kontrol kolunun ve sağ kontrol kolunun engellenmediğinden ve serbestçe çalışabildiğinden emin olun.

4. İleri hareket etmek için 2 kontrol kolunu yavaşça ileri itin.
5. 2 kontrol kolu üzerindeki ileri yönlü basıncı serbest bırakın ve hızı azaltmak için boşta konumuna getirin. 2 kontrol kolunu boşta konumuna getirdiğinizde hızın azaldığından emin olun.


Not: Kontrol kollarını boşta konumuna getirdiğinizde hız otomatik olarak azalır.

6. Geriye doğru hareket etmek için 2 kontrol kolunu yavaşça geriye doğru çekin.
7. 2 kontrol kolu üzerindeki geri yönlü basıncı serbest bırakın ve hızı azaltmak için boşta konumuna getirin. 2 kontrol kolunu boşta konumuna getirdiğinizde hızın azaldığından emin olun.
8. Kontrol kolları düz bir zeminde boşta konumundayken ürünün hareket etmediğinden emin olun.

Kullanıcı arayüzündeki uyarı göstergesi



DİKKAT: Kullanıcı arayüzündeki uyarı göstergesi yanarsa ürünü durdurun ve bkz. *Kullanıcı arayüzü – Sorun giderme sayfa: 156.*

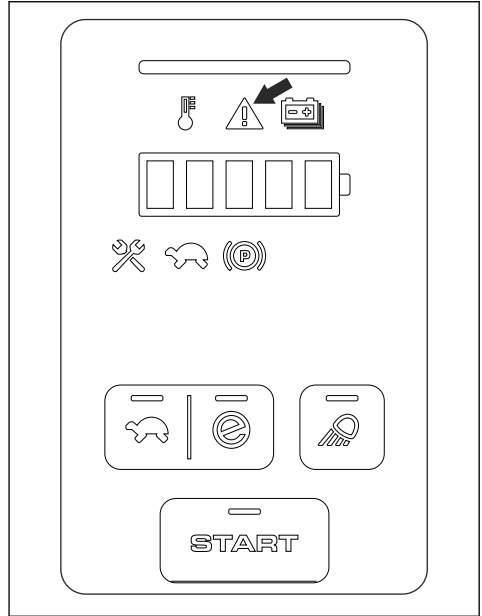


Koruyucu kapaklar

Eksik veya hasarlı koruyucu kapaklar, hareket eden parçalar ve sıcak yüzeyler sebebiyle ortaya çıkan yaralanma riskini artırır. Ürünü çalıştırmadan

önce koruyucu kapakları kontrol edin. Koruyucu kapakların düzgün takıldığından ve çatlak veya hasarlı olmadığından emin olun. Hasarlı kapakları değiştirin.

Çekme güvenliği

- Sadece Husqvarna tarafından onaylanmış çekme ekipmanı kullanın.
- Ekipmanı takmak için çeki demirini kullanın.
- İzin verilen maksimum çeki ekipmanı ağırlığından daha ağır bir ekipman çekmeyin. Bkz. *Teknik veriler sayfa: 161*.

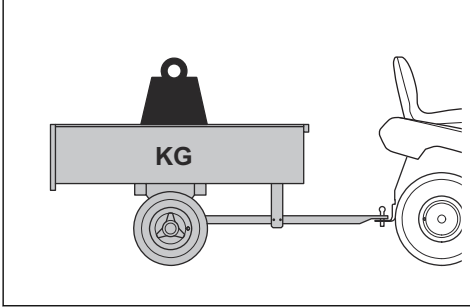

- Ekipman çekerken ürünün yakınında başka kimsenin bulunmadığından emin olun.
- Eğimli ya da engebeli zeminde ekipman çekerken dikkatli olun.
- Ekipman çekerken ürünü düşük hızda çalıştırın.

Taşıma güvenliği

- Bu ürünü çekmeyin.
- Ürünün taşınması için onaylı bir taşıma aracı kullanın.
- Ulusal veya yerel pazar düzenlemeleri, ürünün taşınmasıyla ilgili kısıtlamalar getirebilir.
- Taşıma sırasında ürünün güvenli bir şekilde bağlanmasından taşıma aracının sürücüsü sorumludur. Bkz. *Taşıma sayfa: 158*.

Taşıma

- Ürünün taşıma amacıyla yüklenmesi ve indirilmesi için tam genişlikte rampalar kullanın.

Bakım için güvenlik talimatları



UYARI: Ürün ağırdır, yaralanmalara veya eşyalarda ya da bitişik alanlarda

hasara yol açabilir. Aşağıdaki koşullar sağlanmadan üründe ve kesim tablasında bakım gerçekleştirmeyin:

- Güç anahtarı kapalı (O) konumda olmalı ve güç anahtarı çıkarılmalıdır.
- Ürün düz bir yüzeyde park edilmelidir.
- Elektrikli park freni devrede olmalıdır.
- Kesim tablası devre dışı bırakılmalıdır.
- Akü şarj cihazı kablo çıkarılmalıdır.



UYARI: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- En iyi performans ve güvenlik için bakım takviminde belirtildiği şekilde düzenli olarak ürün üzerinde bakım gerçekleştirin. Bkz. *Bakım takvimi sayfa: 147*.
- Elektrik çarpması, yaralanmalara neden olabilir. Aküde bakım yapmayın. Motor çalışırken kablolarla dokunmayın. İşlev testi yaparken parmaklarınızı kullanmayın.
- Koruyucu kapaklar çıkarılmışsa ürünü çalıştırmayın. Sıcak parçalar veya elektrik çarpması nedeniyle yüksek yaralanma riski vardır.
- Bakım yapmadan önce ürünün soğumasını bekleyin.
- Bıçaklar keskindir ve kesiklere neden olabilir. Bıçaklar üzerinde çalışırken bıçaklara koruyucu takın veya koruyucu eldivenler kullanın.



DİKKAT: Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki ikaz talimatlarını okuyun.

- Tüm somunların ve civataların doğru şekilde sıkıldığından ve ekipmanın iyi durumda olduğundan emin olun.
- Çalışma sırasında bu ürünlerdeki gürültü ve titreşim emisyonları, *Teknik veriler sayfa: 161* bölümünde beyan edilen emisyon değerlerinden farklı olabilir. Doğru değerler ve operatörün yaralanma riski; ürünü kullanma ve bakım yapma biçiminiz, çalışma süreleri ve operatörün fiziksel durumuna bağlıdır. Ürünü uzun süre boyunca sık sık kullanıyorsanız yaralanma riskini önlemek için işi bölümlere ayırın ve günlük çalışma süresini azaltmak için düzenli olarak ara verin.
- Bu ürün sadece üretici tarafından sağlanan veya tavsiye edilen ekipmanla onaylanmıştır.

Montaj


Giriş




UYARI: Ürünü monte etmeden önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

Ayak koyma yeri plakasını takma

1. Ayak koyma yeri plakasının ön kısmını yüksek tutun ve ayak plakasının tırnaklarını koltuğun altındaki yuvalara itin.

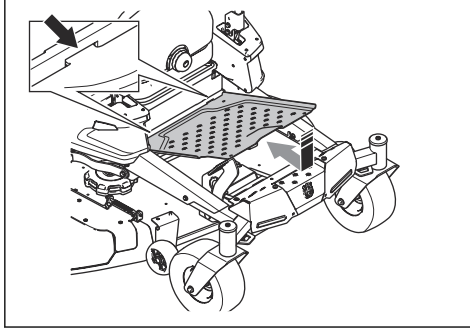


2. Ayak koyma yeri plakasının ön kısmını indirin ve doğru konuma geçmesini sağlayın.
3. 2 vidayı takın.

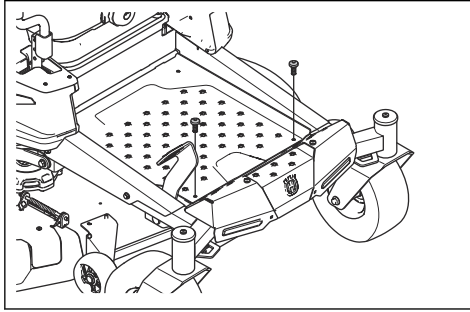

Koltuğu takma

1. Koltuk tablasını öne katlayın.
2. Koltuğu konumunda sabit tutun ve 4 pulu ve 4 somunu takın.

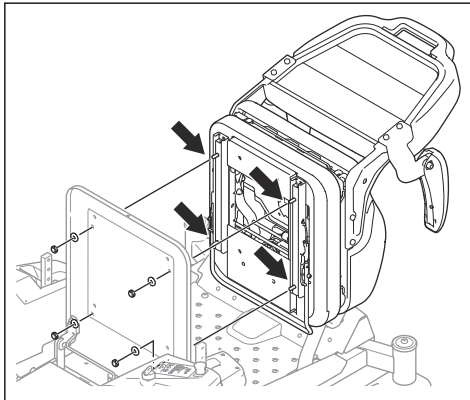

3. Sürücü varlığı kontrolü ile ilgili kontrol gerçekleştirme. Bkz. *Çalıştırma koşullarını kontrol etme sayfa: 137.*



UYARI: Sürücü varlığı kontrolü düzgün çalışmıyorsa ürünü çalıştırmayın.


Kontrol kollarını takma ve ayarlama

Kontrol kollarını 2 farklı yükseklik konumuna takabilir ve ileri ve geri ayarlayabilirsiniz.



DİKKAT: Sağ kontrol kolunu sağ tarafa, sol kontrol kolunu ise sol tarafa takmalısınız. Kontrol kolları üzerindeki işaretlere bakın.

1. Sağ kontrol kolunu doğru konumda tutun ve vidayı alt deliğe (A) takın.

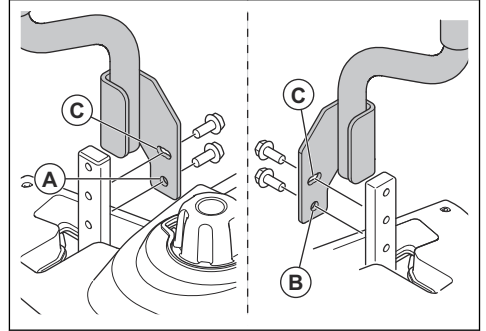


2. Sol kontrol kolunu doğru konumda tutun ve vidayı alt deliğe (B) takın. 2 kontrol kolunu aynı yükseklikte taktığınızdan emin olun.
3. 2 kontrol kolunun konumunu ileri ve geri ayarlayın. 2 kontrol kolunun konumlarının eşit olduğundan emin olun.
4. Üst vidayı (C) sol tarafa ve sağ tarafa takın.

İlk kullanımdan önce tahliye oluğunu çalışma konumuna ayarlama

1. Kablo başını tahliye oluğundan çıkarın.
2. Mandalı tutup yana çekin.
3. Tahliye oluğunu aşağı katlayın.
4. Mandalı serbest bırakın.

Çeki demirini takma


1. Çeki demirini doğru konuma getirin.

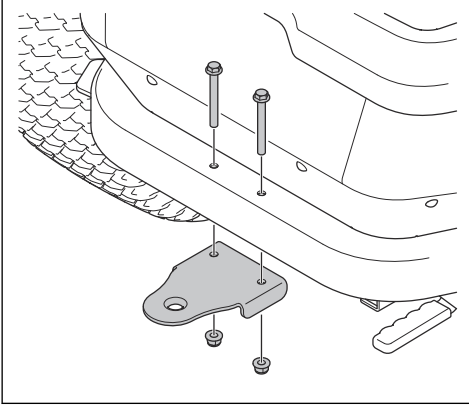

2. 2 vidayı ve 2 somunu takın.

Kesim tablasında tıraşlamayı önleyici sol tekerleği takma

1. Döner tekerleği konumuna getirin.
2. Cıvatayı ve somunu takın.

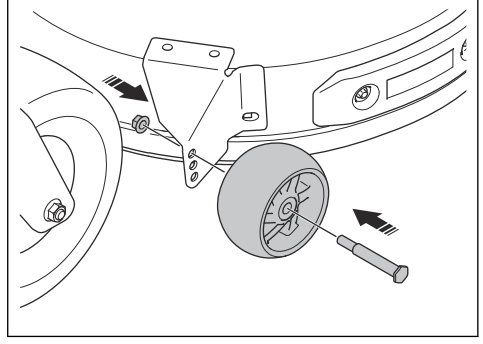

3. Cıvatayı 47 Nm torkla sıkın.

Çalışma

Giriş



UYARI: Ürünü kullanmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

Husqvarna Connect uygulamasını kullanmaya başlamak için

1. Husqvarna Connect uygulamasını mobil cihazınıza indirin.
2. Husqvarna Connect uygulamasında kaydolun.
3. Ürünü bağlamak ve kaydettirmek için Husqvarna Connect uygulamasındaki talimatları izleyin.

Aküyü şarj etme



UYARI: Yanlış kullanılan veya hasarlı bir akü şarj cihazı elektrik çarpmasına, akü sızıntısına veya çok yüksek sıcaklıklara neden olabilir. Akü şarj cihazında ve aküde hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.



DİKKAT: İlk kez kullanmadan önce aküyü şarj edin. Yeni akülerin şarjı tamamen dolu olmaz.



DİKKAT: Yalnızca ürünle birlikte verilen veya üretici tarafından önerilen onaylı akü şarj cihazını kullanın. Bkz. *Onaylı akü şarj cihazları sayfa: 163*.



DİKKAT: Aküyü sıcaklığın 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F arasında olduğu ortamlarda şarj edin.



DİKKAT: Şarj işlemi, akü sıcaklığı, izin verilen şarj sıcaklığı olan +5 °C/ +41 °F– +40 °C/ +104 °F aralığındayken mümkündür. Akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığından daha yüksek veya daha düşükse şarj işlemi başlamaz. Akünün sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığındayken şarj işlemi otomatik olarak başlar.



DİKKAT: Ürünü, ortam sıcaklığının 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F arasında olduğu şartlarda kullanın.




DİKKAT: Akü şarj cihazını ısıya duyarlı yüzeylere koymayın.

Not: Akü şarj edilirken akü şarj cihazının sıcaklığı artar.

Not: Ürün depolanırken veya şarj durumu çok düşük olduğunda akü uykü moduna geçebilir. Aküyü çalıştırmak için çalıştırma düğmesine 2 saniye süreyle basılmalıdır. Akü çalışmazsa tamamen şarj olana kadar sürekli şarj edilmelidir. Akü uykü modundayken şarj süresi daha uzun olur.

1. Akü şarj cihazını topraklanmış bir duvar prizine ve ürüne bağlayın.

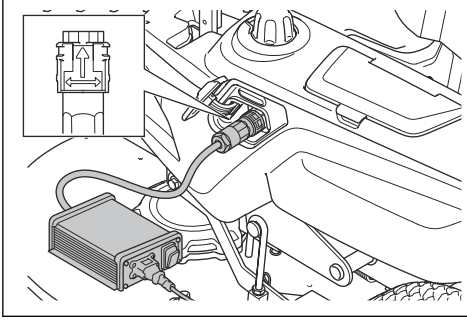


2. Akü şarj cihazı AÇMA/KAPAMA anahtarını (varsa) AÇIK konuma getirin.
3. Akü tamamen şarj olana kadar bekleyin. Akü LED ışıklarının hepsi sabit yandığında akü tamamen şarj olmuştur. Bkz. *Akü göstergesi sayfa: 141*.
4. Akü şarj cihazının bağlantısını kesmeden önce şarj cihazı AÇMA/KAPAMA anahtarını (varsa) KAPALI konuma getirin.

Not: Ürüne ikinci bir akü takılabilir. Kurulum için Husqvarna bayinizle görüşün.

Akü göstergesi


Kullanıcı arayüzündeki akü göstergesi, ürün etkinleştirildiğinde şarj durumunu gösterir.

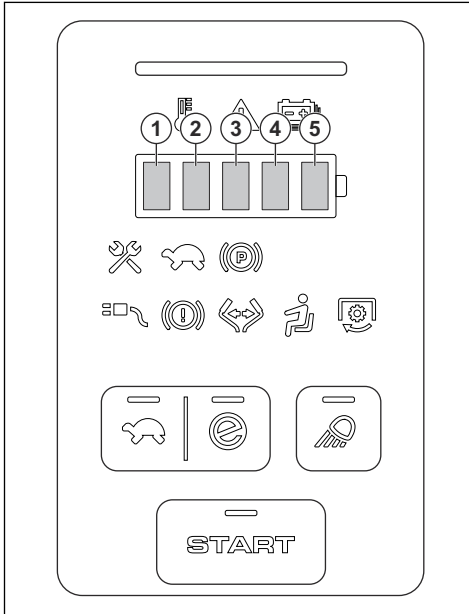

Kullanıcı arayüzündeki akü göstergesi	Şarj durumu
5 LED ışığının tümü sabit yanıyor.	Akü %81 - %100 doludur.
LED ışığı 1-4 sabit yanıyor.	Akü %61 - %80 doludur.
LED ışığı 1-3 sabit yanıyor.	Akü %41 - %60 doludur.
LED ışığı 1-2 sabit yanıyor.	Akü %21 - %40 doludur.
LED ışığı 1 sabit yanıyor.	Akü %8 - %20 doludur.
LED ışığı 1 yanıp sönüyor.	Akü %1 - %7 doludur.
5 LED ışığının hepsi sönüştür.	Akü, %0 oranında şarj olmuştur.

Akü seviyesi düşük olduğunda ürün otomatik olarak Düşük performans moduna ayarlanır. İlk LED ışığı yanıp söner ve Düşük performans modu göstergesi yanar. Ürün daha düşük hızda çalışır ve güç tasarrufu için bıçaklar durur. Ürünü Düşük performans modunda çalıştırmak mümkündür. Aküyü en kısa sürede şarj edin.

Bir şarj cihazı bağlıyken akü şarj cihazı soketinin üstündeki 4 LED şarj durumunu gösterir.

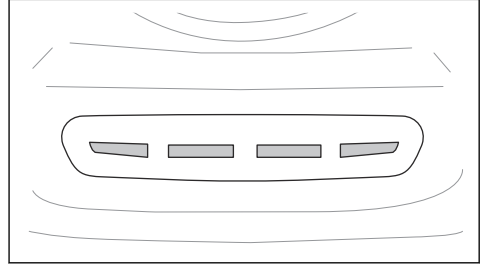

Not: Akü şarj cihazı bağlandığında 4 LED'in tümü kısa bir süre yanar.



DİKKAT: Akü şarj cihazı bağlıyken hiçbir LED yanmazsa veya kırmızı LED'ler yanıp sönüyorsa bir hata vardır. Kullanıcı arayüzünde uyarı sembolleri olup olmadığına bakın. Şarj cihazının bağlantısını kesin ve bkz. *Sorun giderme sayfa: 153*.

Akü tamamen şarj olduğunda 4 LED ağıttır.



DİKKAT: Şarj cihazı bağlıysa ve şarj cihazı AÇMA/KAPAMA anahtarı (varsa) KAPALI olarak ayarlanmışsa tüm şarj göstergeleri söner. Ürünü kullanmadan önce

şarj cihazının bağlantısını kestiğinizden emin olun.

Akü şarj cihazı soketinin üstündeki LED'ler	Şarj durumu
4 LED de yanıyor.	Akü %76 - %100 doludur.
1'den 3'e kadar LED'ler yanıyor.	Akü %51 - %75 doludur.
1'den 2'ye kadar LED'ler yanıyor.	Akü %26 - %50 doludur.
LED 1 yanıyor.	Akü %0 - %25 doludur.


Not: Akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığından daha yüksek veya daha düşük olduğunda şarj cihazı bağlanırsa şarj işlemi başlamaz. 4 LED sarı renkte sabit yanar. Akünün sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığındayken şarj işlemi otomatik olarak başlar.

Not: Ürünü düşük sıcaklıklarda kullanmak ürün çalışma süresini azaltabilir.

Akü şarj cihazının bağlantısını kesme

Not: Akü şarj cihazı bağlıyken ürün çalıştırılmaz.


1. Şarj cihazı AÇMA/KAPAMA anahtarını (varsa) KAPALI konuma getirin.
2. Akü şarj cihazının bağlantısını kesmek için şarj cihazının fişini çevirin.

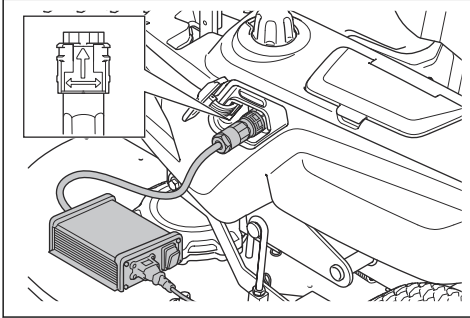

Park frenini devreye alma ve devre dışı bırakma


Bu üründen özel bir park freni kolu yoktur. Park freni, 2 kontrol koluna entegre edilmiştir.

1. Ürünü durdurmak için 2 kontrol kolunu boşta konumuna (A) getirin.

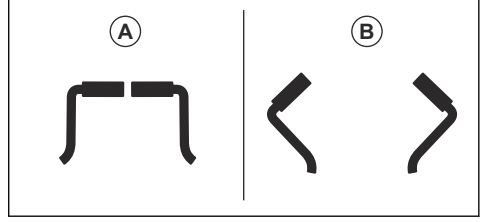

Not: Park frenini devreye alırken ürün sabit olmalıdır.

2. 2 kontrol kolunu ürünün yan tarafları yönünde (B) itin. 2 kontrol kolu aynı anda doğru konumda olduğunda park freni devreye girer. Park freni devreye alındığında kullanıcı arayüzünde bir park freni sembolü görüntülenir.

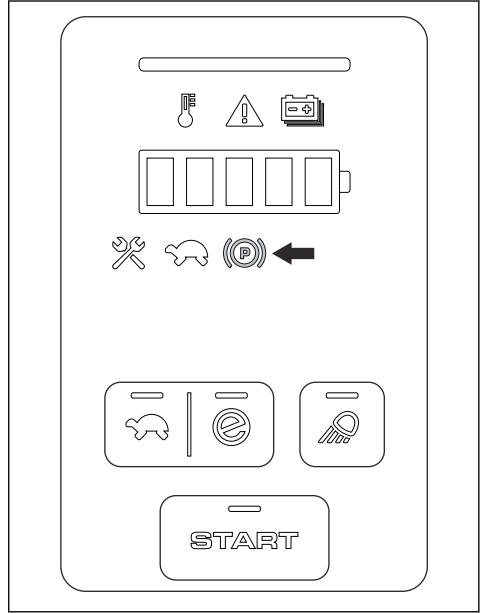

3. Park frenini devre dışı bırakmak için 2 kontrol kolunu koltuk yönünde çekin.


Koltuk konumunu ayarlama

Koltuğun konumu ileri veya geri hareket ettirilebilir ve koltuk süspansiyonu ayarlanabilir.

Not: Ürün çalışırken koltuğu ayarlama çalışmayın.

1. Ayaklarınızı ayak koyma yeri plakalarının üzerine koyun.

2. Koltuğun ön kenarının altında bulunan kolu yukarı itin.

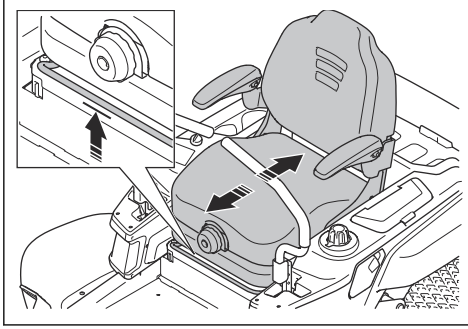

3. Koltuğu doğru konuma getirin ve kolu bırakın.


Koltuk süspansiyonunu ayarlama

Koltuğun konumu ileri veya geri hareket ettirilebilir ve koltuk süspansiyonu ayarlanabilir.

Not: Ürün çalışırken koltuğu ayarlamaya çalışmayın.

Not: Koltuğu ağırlığınıza veya istediğiniz koltuk süspansiyonuna göre ayarlamak için koltuk ayar düğmesindeki ölçeği kullanın.

- Koltuk süspansiyonunu artırmak için koltuk süspansiyonunun ayar düğmesini saat yönünde çevirin.

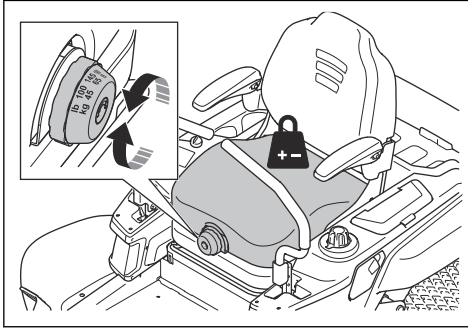


- Koltuk süspansiyonunu azaltmak için koltuk süspansiyonunun ayar düğmesini saat yönünün tersine çevirin.

Kolçakları ayarlama

Not: 2 kolçağın aynı yüksekliğe ayarlandığından emin olun.

1. Kolçak braketı üzerindeki 2 vidayı (A) gevşetin.

2. Kolçağı yerine gelene kadar yukarı veya aşağı hareket ettirin.

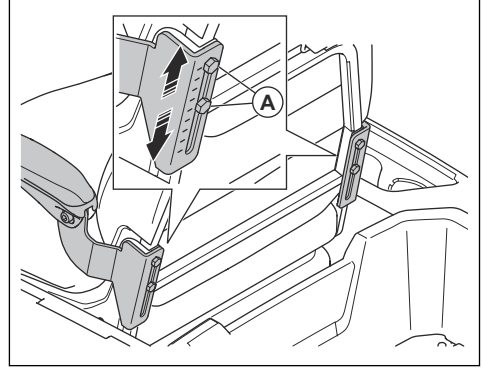

3. Kolçağı yerinde tutun ve vidaları sıkın.

Ürünü çalıştırma


1. Tahliye oluğunun çalışma konumunda olduğundan emin olun. Bkz. *İlk kullanımdan önce tahliye oluğunu çalışma konumuna ayarlama sayfa: 139.*



UYARI: Tahliye oluğu yukarı katlanmış haldeyken kesim tablasını çalıştırmayın.

2. Akü şarj cihazı kablolarını çıkarın. Bkz. *Akü şarj cihazının bağlantısını kesme sayfa: 142.*
3. Elektrikli park sisteminin devrede olduğundan emin olun. Bkz. *Ürünü manuel olarak çalıştırma sayfa: 158.*
4. Park freninin devrede olduğundan emin olun. Bkz. *Park frenini devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 142.*
5. Kesim tablasını en üst konumuna alın. Bkz. *Kesim yüksekliğini ayarlama sayfa: 144.*
6. Kesim tablasının devre dışı bırakıldığından emin olun. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 144.*
7. Koltuğa çalışma konumunda oturun.

8. Güç anahtarını açık (I) konuma (A) getirin. Çalışma göstergesi (B) yanıp söner ve ürün rölanti moduna ayarlanır.

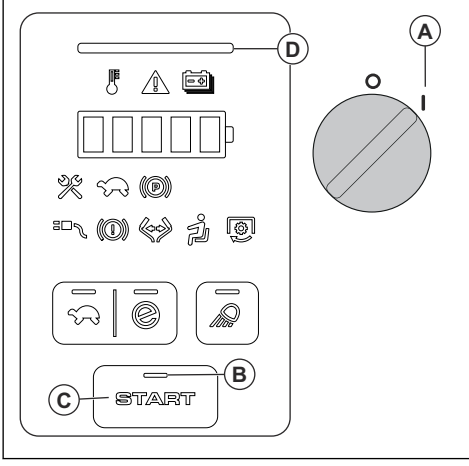

Not: Ürün depolanırken veya şarj durumu çok düşük olduğunda akü uyku moduna geçebilir. Akü uyku modundayrsa güç anahtarını açık (I) konumuna getirdiğinizde hiçbir şey olmaz. Aküyü çalıştırmak için çalıştırma düğmesine 2 saniye basın. Akü çalışmazsa tamamen şarj olana kadar sürekli şarj edilmelidir. Akü uyku modundayken şarj süresi daha uzun olur.

9. Çalıştırma düğmesine (C) 2 saniye basılı tutun. Çalıştırma göstergesi (B) ve çalıştırma gösterge çubuğu (D) yanar ve bir ses duyulur. Bu, sürüş modunun açık olduğunu gösterir.


Not: Ses kapalı olarak ayarlanmışsa ses duyulmaz. Bkz. *Sesin açılması veya kapatılması sayfa: 146.*

Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma




UYARI: Kesim tablasını, çim boşaltmaya sapırtıcı veya diğer aksesuarlar takılı olmadan çalıştırmayın.

- Kesim tablasını devreye sokmak için PTO düğmesini dışarı çekin.

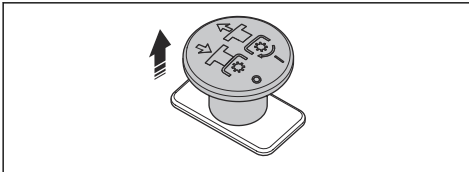


- Kesim tablasını devre dışı bırakmak için PTO düğmesini içeri itin.

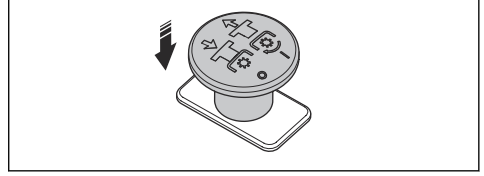

Kesim yüksekliğini ayarlama

- Ürünü durdurun. Bkz. *Ürünü durdurma sayfa: 147.*
- Kesim tablasını kaldırmak için kesim yüksekliği seçim pedalını (A) basılı tutun.

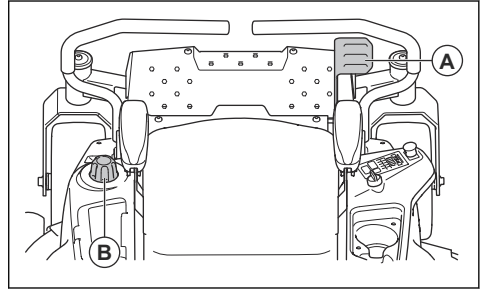

- Kesim yüksekliği seçim düğmesini (B) döndürerek bir kesim yüksekliği seçin. Kesim yüksekliğini artırmak için kesim yüksekliği seçim düğmesini saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Not: Kesim yüksekliği seçim düğmesinin 1-4,5 inç / 25-114 mm arasında 12 ayarı vardır.

- Kesim yüksekliği seçimi için pedali serbest bırakın.


Ürünü kullanma

Not: Ürünü motor kapalıyken hareket ettirmek gerekirse elektrikli park freni sistemini devre dışı bırakmanız gerekir. Bkz. *Ürünü manuel olarak çalıştırma sayfa: 158.*

Not: Sürücü koltuktan kalkarsa ürün rölanti moduna ayarlanır. Ürün rölanti moduna ayarlanmışsa bir ses duyulur. Ses kapalı olarak ayarlanmışsa ses duyulmaz. Bkz. *Sesin açılması veya kapatılması sayfa: 146.*

- Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalıştırma sayfa: 143.*
- Park frenini devre dışı bırakın. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 144.*

3. İleri hareket başlatmak için 2 kontrol kolunu dikkatlice ileri itin. İleri hız, 2 kontrol kolunu ileri doğru ne kadar iterseniz o kadar artar.

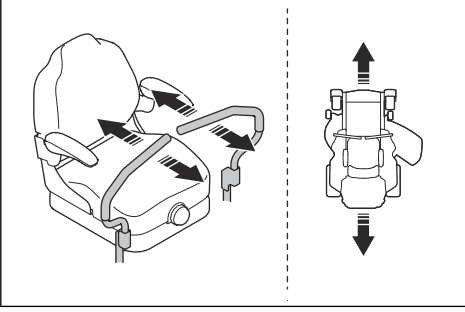

DİKKAT: Kontrol kollarını sert bir şekilde itmeyin veya çekmeyin. Kontrol kollarını serbest bırakırken kolları boşta konumuna geri dönecekleri hızdan daha hızlı hareket ettirmeyin.


4. Geri hareket başlatmak için 2 kontrol kolunu dikkatlice geriye doğru çekin. Geri hız, 2 kontrol kolunu geriye doğru ne kadar çekerseniz o kadar artar.
5. Hızı azaltmak ve ürünü durdurmak için 2 kontrol kolu üzerindeki ileri veya geri basıncı serbest bırakın.

Not: İleri veya geri basıncı serbest bıraktığınızda 2 kontrol kolu otomatik olarak boşta konumuna ayarlanır.


6. İleri hareket ederken sola veya sağa dönmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Not: Ürünü geriye doğru hareket ettirirken döndürmek için kontrol kollarını ters yönde hareket ettirin.

- a) Sola dönme: Sağ kontrol kolunu ileri konumda tutun ve sol kontrol kolundaki ileri basıncı serbest bırakın. Sol kontrol kolunu geriye doğru ne kadar hareket ettirseniz ürün o kadar sola döner.

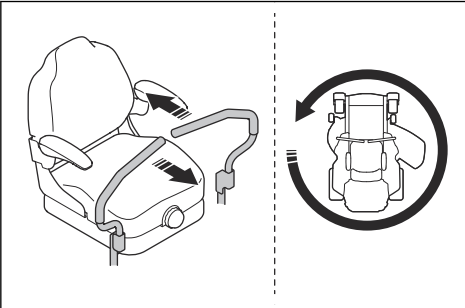

- b) Sağa dönme: Sol kontrol kolunu ileri konumda tutun ve sağ kontrol kolundaki ileri basıncı serbest bırakın. Sağ kontrol kolunu geriye doğru ne kadar hareket ettirseniz ürün o kadar sağa döner.

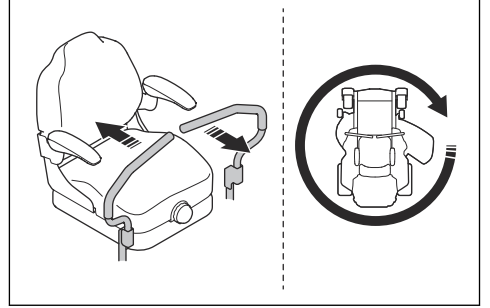


7. Sıfır dönüş yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
- a) Hızı azaltmak ve ürünü durdurmak için 2 kontrol kolu üzerindeki ileri basıncı serbest bırakın.
- b) Sıfır dönüş yapmak için 1 kontrol kolunu hafifçe ileriye ve diğer kontrol kolunu hafifçe geriye doğru hareket ettirin.
8. Doğru kesim yüksekliğini seçin. Bkz. *Kesim yüksekliğini ayarlama sayfa: 144.*
9. Kesim tablasını devreye alın. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 144.*

Sürüş modu

SavE işlevini kullanma

Üründe, daha uzun süre çalışma sağlayan bir akü tasarruf işlevi (SavE) bulunur. SavE işlevi, bıçakların hızını azaltır.

- SavE işlevini başlatmak için SavE düğmesine (A) basın. SavE göstergesi (B) sürekli yeşil bir ışıkla yanar.

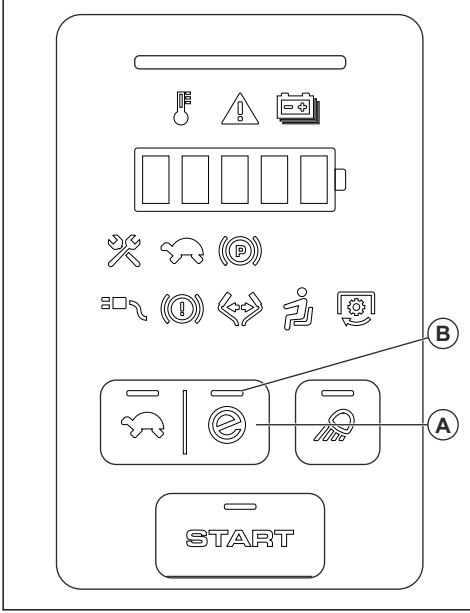


- SavE işlevini durdurmak için SavE düğmesine (A) basın. SavE göstergesi (B) söner.

Hassas mod işlevini kullanma

Ürünün hızını azaltan bir hassas modu vardır. Küçük alanlarda hassas bir şekilde çim kesmek için hassas modu kullanın.

- Hassas modu başlatmak için hassas mod düğmesine (A) basın. Hassas mod göstergesi (B) sürekli yeşil bir ışıkla yanar.

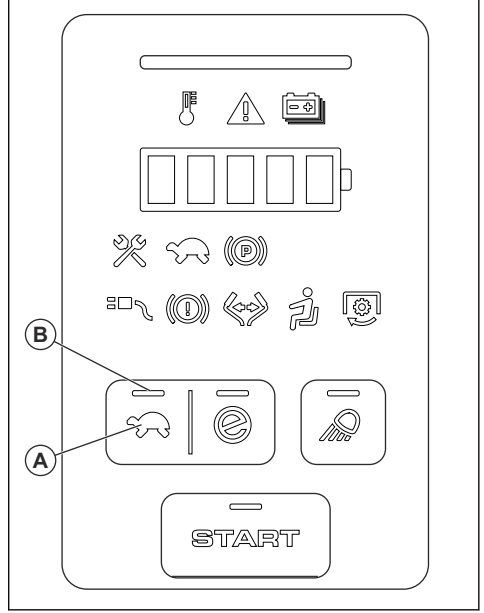

- Hassas modu durdurmak için hassas mod düğmesine (A) basın. Hassas mod göstergesi (B) söner.

Sesin açılması veya kapatılması

Not: Ses kapalı olarak ayarlandığında aşağıdakiler için bildirim sesi duyulmaz:

- Ürünü başlattığınızda ve sürüş modu açıldığında.
- Sürücü koltuktan kalktığı için ürün rölati moduna ayarlandığında.
- Hatalar.
- Sesi açmak veya kapatmak için SavE düğmesine ve çalışma lambası düğmesine 5 saniye boyunca basın. Ses açık veya kapalı olarak ayarlandığında bir ses duyulur.


Servis göstergesini sıfırlama

Not: Kesim tablası 50 saat boyunca etkinleştirildikten sonra servis göstergesi yanar.

- Servis göstergesini sıfırlamak için hassas mod düğmesine ve çalışma lambası düğmesine 5 saniye boyunca basın.

Ürünü durdurma


1. Hızı azaltmak ve ürünü durdurmak için 2 kontrol kolu üzerindeki ileri basıncı serbest bırakın.
2. Park frenini devreye alın. Bkz. *Park frenini devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 142.*
3. Kesim tablasını devre dışı bırakın. Bkz. *Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 144.*
4. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin.

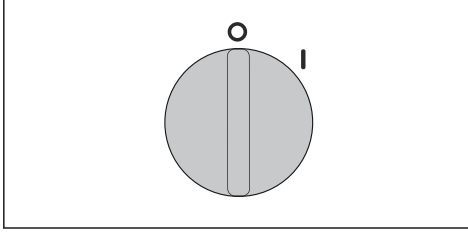

İyi bir çim biçme sonucu elde etme

- En iyi performans için bakım takviminde belirtildiği gibi ürün üzerinde düzenli olarak bakım gerçekleştirin. Bkz. *Bakım takvimi sayfa: 147.*
- Islak bahçede çim biçmeyin. Islak çimenlerde kötü bir biçme sonucu elde edilebilir.
- Yüksek bir kesim yüksekliği ile başlayın ve kesim yüksekliğini kademeli olarak düşürün.

- Standart sürüş modunu kullanın. Çimler uzun ve kalınsa ürünü düşük hızda ileri doğru hareket ettirin.
- Daha uzun çalışma süresi gerekiyorsa SavE işlevini kullanın.
- Alan küçükse ve daha fazla hassasiyet gerekiyorsa hassas modu kullanın.
- Çimleri düzensiz bir modelle kesin.
- Büyük alanları biçerken ürünü çalışma alanı çevresinde 1 veya 2 tur boyunca sağa doğru hareket edin. Bu prosedür, çim boşaltmasını çalılardan, çitlerden ve garaj yollarından uzak tutar. Çalışma alanının çevresinde yaklaşık 2 tur döndükten sonra ters yönde biçin.

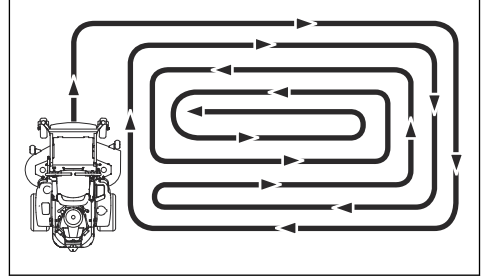

- Malç kiti kullanıldığında çimleri daha sık kesin.
- En iyi biçme sonucunu elde etmek için çimleri sık sık biçin.

Bakım

Giriş



UYARI: Herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamalısınız.

Bakım takvimi

Kullanım öncesi günlük bakım
Somun ve vidaların sıkı olduğundan emin olun.
Ürünü ve kesim tablasının iç yüzeyini temizleyin.
Kontrol kollarının serbestçe hareket edebildiğinden emin olun. Gerekirse kontrol kollarının çevresindeki alanı temizleyin.
Güvenlik araçlarının kırık olmadığından emin olun.
Kesim tablasındaki bıçakları inceleyin.
Lastik basıncının doğru olduğundan emin olun.

X = Talimatlar, bu kullanım kılavuzunda verilmiştir.

O = Talimatlar, bu kullanım kılavuzunda verilmemiştir. Bakım, bir Husqvarna yetkili servisi tarafından yapılmalıdır.

Bakım	Her 50 saatte ve- ya yılda bir
Elektronik kutunun kapağındaki süzgeci temizleyin.	X
Kesim tablasının dış ve iç yüzeyini ve bıçakların etrafını temizleyin.	X
Lastik basıncının doğru olduğundan emin olun.	X
Ürünü Husqvarna Service Hub (HSH)'ye bağlayın ve firmware güncellemesi ile gerekliyse kalibrasyon yapın.	O
Aküyü en az %80 şarj edin.	O
Somun ve vidaların doğru torkla sıkıldığından emin olun.	O
Tüm telleri kontrol edin, yağlayın ve ayarlayın.	O
Tabla kaldırma pedalını yağlayın.	O
Yükseklik ayarı mekanizmasını yağlayın.	O
Kesim tablasındaki ataşman noktalarını yağlayın.	O
Döner tekerlekleri yağlayın.	O
Bıçakları kontrol edin. Gerekirse bıçakları bileyin ve dengeleyin.	O
Kesim tablasının paralelliğini kontrol edin ve ayarlayın.	X
Bıçakların kavramasını ve OPC anahtarını kontrol edin.	O
Farklı hızlarda ileri ve geri sürüşü kontrol edin.	O

Ürünü temizleme



DİKKAT: Yüksek basınçlı bir yıkama makinesi veya buharlı temizleyici kullanmayın. Su, rulmanlara ve elektrik bağlantılarına kaçarak paslanmaya yol açabilir ve ürüne zarar verebilir.


Ürünü kullandıktan sonra hemen temizleyin.

- Islak bir bezle temizlemeden önce fırçayla temizleyin. Tahrik sistemindeki çimleri ve kiri giderin.
- Tahrik motorunun motor kontrol ünitesindeki soğutma fanının hava girişini temizleyin. Bkz. *Elektronik kutunun kapağındaki süzgeci temizleme sayfa: 148.*
- Kesim tablası motorlarının motor kontrol ünitelerindeki soğutma fanlarının hava girişlerini temizleyin. Bkz. *Elektronik kutunun kapağındaki süzgeci temizleme sayfa: 148.*
- Ürünü temizlemek için ıslak bir bez kullanın.
- Elektrikli bileşenlerde veya rulmanlarda su kullanmayın. Deterjan genellikle hasarı artırır.
- Akü şarj cihazını ürüne bağlamadan önce akünün ve akü şarj cihazının temiz olduğundan emin olun.
- Kesim tablasının üst kısmını ve altını temizleyin.


- Ürün temizlendiğinde, kalan suyu atmak için kesim tablasını kısa süreliğine çalıştırın.

Elektronik kutunun kapağındaki süzgeci temizleme

- Akü şarj cihazının ürünle bağlantısının kesildiğinden emin olun. Bkz. *Akü şarj cihazının bağlantısını kesme sayfa: 142.*
- Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
- Koltuğu öne yatırın.
- Elektronik kutunun üst kapağındaki 2 klipsi serbest bırakın.

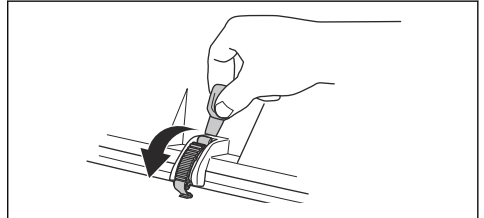

5. Elektronik kutusunun üst kapağını çıkarın.

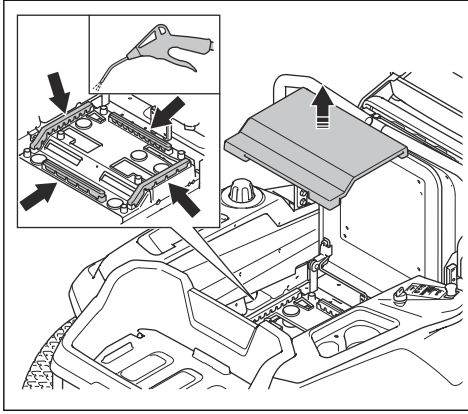

6. Çimleri ve kiri dikkatli bir şekilde temizleyin.

7. 4 filtreyi çıkarın.

8. 4 filtreyi basınçlı havayla temizleyin.

9. 4 filtreyi hafif bir deterjanla temizleyin.

10. 4 filtrenin kurumasını bekleyin.

11. 4 filtreyi inceleyin. Gerekirse filtreleri değiştirin.

12. Ters sırayla takın.

Park freninin kontrolü


1. Ürünü en fazla 10° eğimli ve sert bir yüzeye park edin. Ürünü açık tutun.



UYARI: Park frenini kontrol ederken ürünü çimli bir yokuşa park etmeyin.

2. Park frenini devreye alın. Bkz. *Park frenini devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 142.*


3. Park freni göstergesinin kullanıcı arayüzünde görüldüğünden ve ürünün hareket etmediğinden emin olun. Ürün hareket ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.

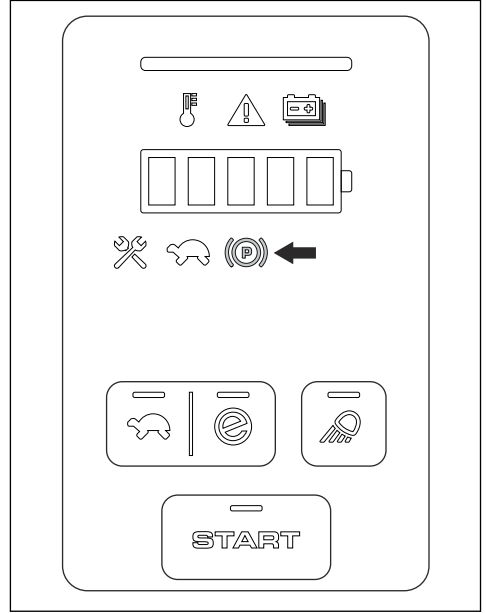


Konnektör panosunun sigortasını değiştirme

Yanmış sigorta teli, konnektör panosunda atmış sigorta olduğunu gösterir.

1. Akü şarj cihazının ürünle bağlantısının kesildiğinden emin olun. Bkz. *Akü şarj cihazının bağlantısını kesme sayfa: 142.*
2. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
3. Koltuğu öne yatırın.
4. Elektronik kutunun üst kapağındaki 2 klipsi serbest bırakın.

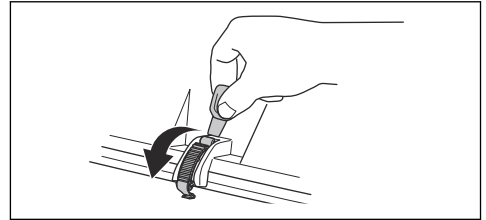


5. Elektronik kutusunun üst kapağını çıkarın.

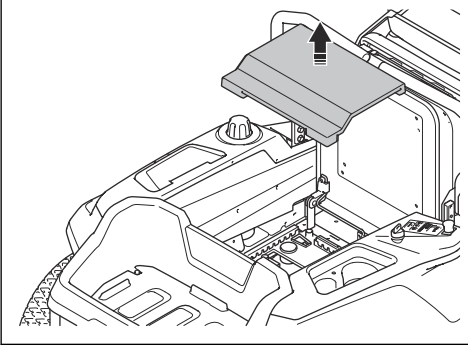


6. 2 filtreyi (A) çıkarın.


7. Elektronik kutunun 8 vidasını ve 2 kapağını (B ve C) çıkarın.

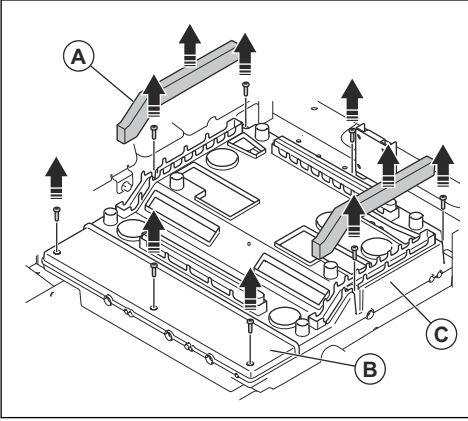

8. 4 klipsi itin ve konnektör panosundan kapağı çıkarın.

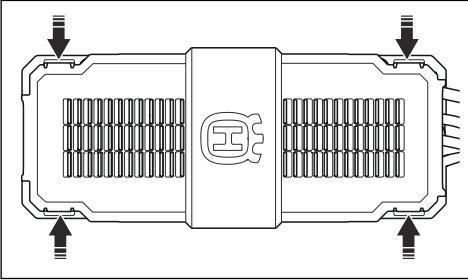

9. Konnektör panosunun sigortasını tutucusundan çekip çıkarın.

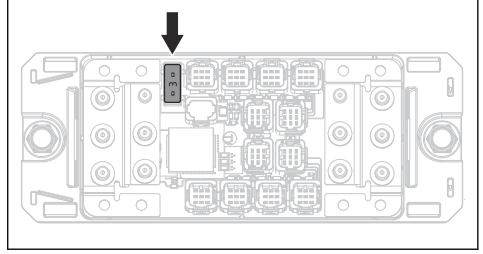

10. Sigorta bozulmuşsa sigortayı aynı tipte yeni bir sigortayla değiştirin. Bkz. *Teknik veriler sayfada: 161.*

11. Ters sırayla takın.

Not: Konnektör panosunun sigortası, değiştirildikten kısa bir süre sonra tekrar atarsa Husqvarna servis bayinizle görüşün.


Lastik basıncı

Lastik basıncının tüm 4 lastikte de doğru olduğundan emin olun. Bkz. *Teknik veriler sayfada: 161.*


Kesim tablası

Kesim tablasını çıkarma ve takma

1. Kesim tablasını devreden çıkarın ve ürünü durdurun.
2. Park frenini devreye alın.
3. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
4. Kesim tablasını en alt konumuna alın.
5. Kesim yüksekliği seçimi için tabla kaldırma pedali braketinden ve pedaldaki delikten büyük bir tornavida geçirin.

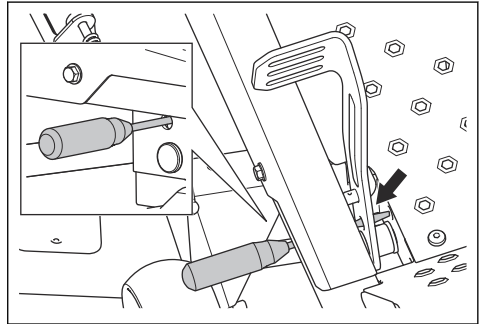

6. 2 konnektördeki somunları gevşetin ve 2 kabloyu kesim tablasından ayırın.

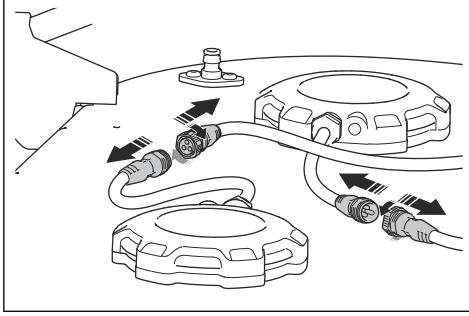


DİKKAT: Güç anahtarının kapalı konuma (O) alınıp çıkarıldığından emin olun. Elektrikli bileşenlerin zarar görme riski vardır.

7. 2 arka bağlantıyı sökün. Ürünün sol tarafında bir arka bağlantı ve sağ tarafında bir arka bağlantı bulunur.




UYARI: Kesim tablası ağırdır. 2 arka bağlantıyı sökerken kesim tablasının ağırlığını tutmak için kesim tablasının altında bir levye veya eşdeğeri bir malzeme kullanın.

- a) Sol ve sağ taraftaki klipsi (A), pulu (B) ve pimi (C) çıkarın.

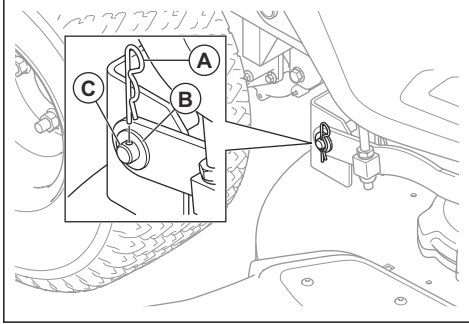

- b) Kesim tablasının sol ve sağ tarafındaki arka bağlantılar kesilene kadar kesim tablasını hareket ettirin.
8. Ön bağlantıyı sökün.
- a) Ön bağlantıdaki çubuklar kesim tablasındaki braketin Yuvalarından geçene kadar kesim tablasını ileri doğru itin.

- b) Ön bağlantı çubuklarını kesim tablasındaki braketten ayırın.

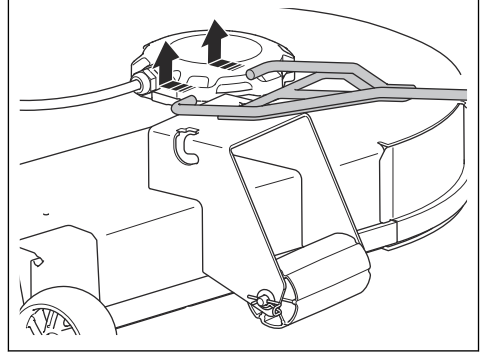


9. Kesim tablasını en üst konumuna alın.
10. Kesim tablasını üründen çıkarın.
11. Kesim tablasını ters sırayla takın.

Kesim tablasının paralelliğini ayarlama

Bu prosedür kesim tablasını standart bir konuma ayarlar.


1. Lastik basıncının tüm 4 lastikte de doğru olduğundan emin olun. Bkz. *Teknik veriler sayfada: 161*.
2. Ürünü düz bir zemine park edin.
3. Park frenini devreye alın.
4. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin ve güç anahtarını çıkarın.
5. Kesim tablasını en üst konumuna alın.
6. Sol ve sağ tarafta, kesim tablasının alt kenarından arkadaki (A) ve öndeki (B) yere olan mesafeyi ölçün. Öndeki mesafe, arkadaki mesafeden 5 mm daha düşük olmalıdır.

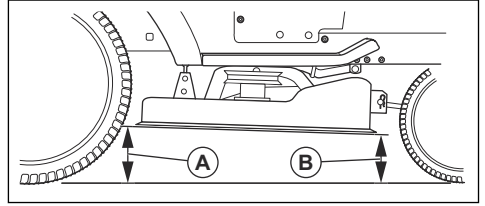

UYARI: Kesim tablasındaki bıçaklar keskindir ve yaralanmaya neden olabilir. Koruyucu eldivenler kullanın.

7. Ön ayarı yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

a) Kilit somununu (C) gevşetin.

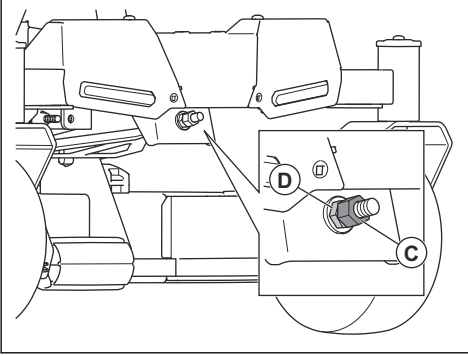


b) Kesim tablasının ön kısmını indirmek için ayar somununu (D) saat yönünün tersine çevirin.

c) Kesim tablasını kaldırmak için ayar somununu (D) saat yönünde döndürün.

d) Ön ayarı tamamlandığında kilit somununu (C) sıkın.

8. Arka ayarları yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın. Ürünün sol tarafında ve sağ tarafında ayar somunları bulunur.

a) Kilit somununu (E) gevşetin.

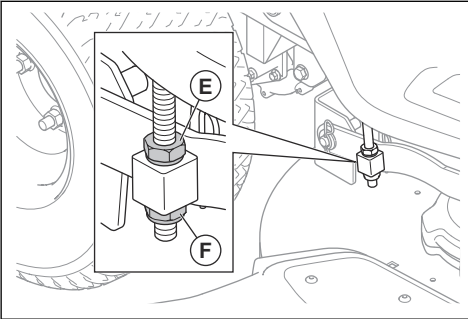

b) Kesim tablasının arka kısmını indirmek için ayar somununu (F) saat yönünün tersine çevirin.

c) Kesim tablasının arka kısmını kaldırmak için ayar somununu (F) saat yönünde çevirin.

d) Ön ayarı tamamlandığında kilit somununu (E) sıkın.

9. Kesim tablasının doğru şekilde ayarlandığından emin olmak için mesafeleri tekrar ölçün.

Bıçaklar kontrol etme




DİKKAT: Hasarlı veya yanlış dengelenmiş bıçaklar ürünün hasar görmesine sebep olabilir. Hasarlı bıçakları değiştirin. Kör bıçakların bileylemesi ve dengelenmesi için bir Husqvarna servis bayisinden yardım alın.

1. Kesim tablasını çıkarın. Bkz. *Kesim tablasını çıkarma ve takma sayfa: 150.*
2. Bıçakların hasar görüp görmediğini ve bileyleme gerekip gerekmediğini anlamak için bıçakları kontrol edin.

Bıçakları değiştirme

1. Kesim tablasını çıkarın. Bkz. *Kesim tablasını çıkarma ve takma sayfa: 150.*
2. Bıçağı tahta bir blokla kilitleyin.

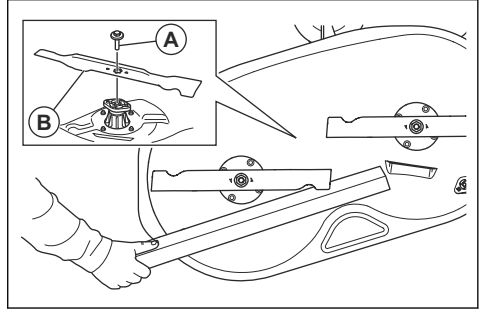

3. Civatayı (A) ve bıçağı (B) çıkarın.
4. Yeni bıçakları takın. Bıçağın bükülmüş uçlarının yukarı baktığından emin olun.



UYARI: Yanlış bıçak türü, nesnelerin kesim tablasından fırlatılmasına neden olarak ciddi yaralanmalara yol açabilir. Yalnızca şu bölümde belirtilen bıçakları kullanın: *Teknik veriler sayfa: 161.*

5. Civataları 93 Nm torkla sıkın.
6. Kesim tablasını takın. Bkz. *Kesim tablasını çıkarma ve takma sayfa: 150.*

Sorun giderme

Sorun giderme çizelgesi

Sorun	Neden	İşlem
Güç anahtarı "I" konumuna getirildiğinde kullanıcı arayüzü açılmıyor.	Akü boştur.	Aküyü şarj edin. Bkz. .
	Akü uykü modundadır.	Aküyü çalıştırmak için çalıştırma düğmesine 2 saniye basın. Akü çalışmazsa tamamen şarj olana kadar sürekli şarj edilmelidir. Akü uykü modundayken şarj süresi daha uzun olur.
	Konnektör panosunun sigortası atmıştır.	Konnektör panosunun sigortasını değiştirin, bkz. <i>Konnektör panosunun sigortasını değiştirme sayfa: 149</i> . Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
	Kullanıcı arayüzü veya kullanıcı arayüzüne giden kablo kopmuştur.	Husqvarna yetkili servisiniz ile iletişime geçin.
	Güç anahtarı arızalıdır.	
Çalıştırma düğmesine bastığınızda sürüş modu başlamıyor.	Hatalı çalıştırma prosedürü.	Doğru çalıştırma prosedürünü kullandığınızdan emin olun. Bkz. <i>Ürünü çalıştırma sayfa: 143</i> .
	Çalıştırma düğmesine 2 saniyeden daha kısa bir süre basılı tutulmuştur.	Çalıştırma düğmesine 2 saniye basılı tutun. Kullanıcı arayüzündeki bir gösterge, sürüş modunun açık olduğunu gösterir.
	Kontrol paneli arızalıdır.	Husqvarna yetkili servisiniz ile iletişime geçin.

Sorun	Neden	İşlem
Kesim tablası motorları çalışmıyor.	Kesim tablası devrede değildir.	Kesim tablasını devreye alın. Bkz. <i>Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 144.</i>
	Kesim tablasına giden kablolar doğru bağlanmamıştır.	Kesim tablasını ürüne bağlayın. Bkz. <i>Kesim tablasını çıkarma ve takma sayfa: 150.</i>
	Kesim tablası çimle doludur.	Kesim tablasını temizleyin. Bkz. <i>Ürünü temizleme sayfa: 148.</i>
	Çimler çok uzundur.	Kesim yüksekliğini çim koşullarına göre ayarlayın.
	Kesim tablası motorları için kontrol ünitelerinin sıcaklığı çok yüksektir.	Ürünü durdurun ve sıcaklığın düşmesini bekleyin. 20 dakika sonra yeniden başlatın.
	Kesim tablasında hata vardır.	Kesim tablasını devre dışı bırakın. Sorun devam ederse ürünü durdurun ve güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin. Ürünü tekrar çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
		Kullanıcı arayüzünde sorun giderme işlemi yapın. Bkz. <i>Kullanıcı arayüzü – Sorun giderme sayfa: 156.</i>
	Akü seviyesi düşüktür ve bıçaklar, güç tasarrufu yapmak için durmuştur. Bkz. <i>Akü göstergesi sayfa: 141.</i>	Aküyü şarj edin. Bkz. <i>Akü şarj cihazının bağlantısını kesme sayfa: 142.</i>
	Kesim tablası motorları arızalıdır.	Husqvarna yetkili servisiniz ile iletişime geçin.
	Kesim tablası motorları için kontrol üniteleri arızalıdır.	
	Kesim tablasının kablosunda güç yoktur.	
Akü şarj olmuyor. Akü şarj cihazı soketinin üstündeki LED'ler yanmıyor.	Akü şarj cihazı şebeke prizine veya ürüne doğru şekilde bağlanmamıştır.	Akü şarj cihazının doğru şekilde takıldığından emin olun. Bkz. .
	Akü şarj cihazındaki AÇMA/KAPAMA anahtarı (varsa) KAPALI konumdadır.	Akü şarj cihazındaki AÇMA/KAPAMA anahtarını (varsa) AÇIK konuma getirin.
	Akü şarj cihazı arızalıdır.	Akü şarj cihazının bağlantısını kesin ve Husqvarna servis bayinizle konuşun.
	Dahili bir arıza bulunmaktadır.	
	Şebeke prizi arızalıdır.	Akü şarj cihazı fişini nominal değerler plakasında belirtilen voltaj ve frekansa sahip bir şebeke prizine bağlayın.

Sorun	Neden	İşlem
Akü şarj olmuyor. Akü şarj cihazı soketinin üstündeki LED'ler kırmızı renkte yanıp sönüyor.	Sıcaklık, şarj sıcaklığı aralığında değil.	Akü sıcaklığı, tekrar izin verilen şarj sıcaklığı aralığında olana kadar bekleyin. Bkz. . Kullanıcı arayüzünde uyarı sembolleri olup olmadığına bakın. <i>Kullanıcı arayüzüne genel bakış sayfa: 129 ve Kullanıcı arayüzü – Sorun giderme sayfa: 156</i> bölümlerine bakın.
	Akü arızalıdır.	Akü şarj cihazının bağlantısını kesin ve Husqvarna servis bayinizle konuşun.
	Dahili bir arıza bulunmaktadır.	
Akü şarj olmuyor. Akü şarj cihazı soketinin üstündeki LED'ler şarj durumunu sarı renkte gösteriyor.	Akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığından yüksek veya düşüktür.	Şarj cihazının ve ürünün izin verilen şarj sıcaklığı aralığındaki bir konumda olduğundan emin olun. Bkz. . Şarj cihazı bağlıysa akü sıcaklığı izin verilen şarj sıcaklığı aralığındayken şarj otomatik olarak başlar. Sorun devam ederse Husqvarna yetkili servisinizle görüşün.
İkinci bir akü takıldıktan sonra çalışma süresi artmıyor.	İkinci akü ürüne doğru şekilde takılmamış.	Husqvarna yetkili servisiniz ile iletişime geçin.
Kesim tablası devredeyken üründe titreşim var.	Bıçaklar gevşemiş veya hasar görmüştür.	Bıçakları kontrol edin. Bkz. <i>Bıçaklar kontrol etme sayfa: 152</i> . Sorun devam ederse Husqvarna yetkili servisinizle görüşün.
	Bir veya daha fazla bıçak yanlış takılmış veya dengesizdir.	
	Bir kesim tablası motoru gevşektir.	
Kesim tablası devre dışıyken üründe titreşim var.	Bir veya daha fazla tekerlek gevşemiştir.	Gözle inceleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
	Üründe inmiş tekerlek var.	
	Üründe gevşek vidalar vardır.	
	Tahrik motoru gevşektir.	

Sorun	Neden	İşlem
Kesim sonucu tatmin edici değil.	Bıçaklar körelmiştir.	Bıçaklarda aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Bkz. <i>Bıçaklar kontrol etme sayfada: 152.</i>
	Çimler uzun veya ıslaktır.	Bkz. <i>İyi bir çim biçme sonucu elde etme sayfada: 147.</i>
	Kesim tablasının paralelliği doğru değildir.	Kesim tablasının paralelliğini ayarlayın. Bkz. <i>Kesim tablasının paralelliğini ayarlama sayfada: 151.</i>
	Kesim tablası çimler nedeniyle tıkanmıştır.	Kesim tablasını temizleyin. Bkz. <i>Ürünü temizleme sayfada: 148.</i>
	Orta boruda (varsa) çim tıkanıklığı vardır.	Orta borudaki çim tıkanıklığını giderin.
	Kesim tablasındaki hava delikleri tıkalıdır.	Kesim tablasını temizleyin. Bkz. <i>Ürünü temizleme sayfada: 148.</i>
	Sağ ve sol taraftaki lastik basıncı farklıdır.	Lastik basıncının tüm lastiklerde doğru olduğundan emin olun. Bkz. <i>Teknik veriler sayfada: 161.</i>
	Ürün çok yüksek hızda çalıştırılıyordur.	Bkz. <i>İyi bir çim biçme sonucu elde etme sayfada: 147.</i>
	Motor devri çok düşüktür.	Bkz. <i>İyi bir çim biçme sonucu elde etme sayfada: 147.</i>

Kullanıcı arayüzü – Sorun giderme

Sembol	Ad	Kullanıcı arayüzünde görünür	Neden/işlem
	Şarj kablosu bağlı göstergesi	Sembol 5 kez yanıp söner.	Şarj cihazı bağlı olduğu için çalıştırmayı başlatma engellenmiştir. Çalıştırmadan önce şarj cihazını üründen çıkarın. Bkz. <i>Akü şarj cihazının bağlantısını kesme sayfada: 142.</i>
	Elektrikli park freni sistemi devre dışı göstergesi	Sembol 5 kez yanıp söner.	Elektrikli park freni sistemi devre dışı bırakıldığı için çalışma engellenmiştir. Çalıştırmadan önce elektrikli el freni sistemini devreye alın. Bkz. <i>Ürünü manuel olarak çalışma sayfada: 158.</i>
	Park freni devre dışı göstergesi	Sembol 5 kez yanıp söner.	Park freni devre dışı bırakıldığı için çalışma engellenmiştir. Çalıştırmadan önce park frenini devreye alın. Bkz. <i>Park frenini devreye alma ve devre dışı bırakma sayfada: 142.</i>
	Sürücü varlığı kontrolü (OPC) göstergesi	Sembol 5 kez yanıp söner.	Sürücü koltuktan kalktığı için çalışma engellenmiştir. Ürün çalışmaya başladığında sürücü koltukta oturuyor olmalıdır. Bkz. <i>Çalıştırma koşulları sayfada: 137.</i>

Sembol	Ad	Kullanıcı arayüzünde görünür	Neden/işlem
	Bıçaklar devrede göstergesi	Sembol 5 kez yanıp söner.	Kesim tablası devrede olduğu için çalıştırma engellenmiştir. Çalıştırmadan önce kesim tablasını devre dışı bırakın. Bkz. <i>Kesim tablasını devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 144.</i>
	Sıcaklık göstergesi	Sembol yanıp söner.	Tahrik motorundaki, tahrik motoru kontrol cihazlarındaki, kesim tablası motorundaki veya kesim tablası motoru kontrol cihazlarındaki sıcaklık. Sıcaklığın düşmesini bekleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
	Uyarı göstergesi	Sembol görüntülenir.	Üründe bir sistem hatası var. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin. 5 dakika bekleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
	Akü sıcaklığı göstergesi	Sembol yanıp söner.	Akü sıcaklığı önerilenden yüksektir. Ürünü durdurun ve güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin. Ürünü tekrar çalıştırmadan akü sıcaklığının azalmasını bekleyin. Sorun devam ederse Husqvarna servis bayinizle görüşün.
	Servis göstergesi	Sembol görüntülenir.	Servis gereklidir. Husqvarna yetkili servisiniz ile iletişime geçin.
	Düşük performans modu göstergesi	Sembol yanar	Ürün otomatik olarak Düşük performans moduna ayarlandı. Şarj seviyesi düşüktür ve/veya ürünün veya akünün sıcaklığı çok yüksektir. Ürün daha düşük hızda çalışır ve güç tasarrufu için bıçaklar durur. Daha fazla bilgi için sembollerin kombinasyonuna bakın.
	Düşük performans modu, düşük şarj seviyesi	Düşük performans modu göstergesi yanar, akü göstergesi üzerindeki ilk LED ışığı yanıp söner.	Şarj seviyesi düşük olduğu için Düşük performans modu açıktır. Ürün daha düşük hızda çalışır ve güç tasarrufu için bıçaklar durur. Ürünü Düşük performans modunda çalıştırmak mümkündür. Aküyü en kısa sürede şarj edin.
	Düşük performans modu, yüksek ürün sıcaklığı	Düşük performans modu göstergesi yanar, sıcaklık göstergesi yanıp söner.	Ürün sıcaklığı çok yüksek olduğu için Düşük performans modu açıktır. Ürün daha düşük hızda çalışır ve güç tasarrufu için bıçaklar durur. Ürünü durdurun ve güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin. Ürünü tekrar çalıştırmadan ürün sıcaklığının azalmasını bekleyin.

Sembol	Ad	Kullanıcı arayüzünde görünür	Neden/işlem
	Düşük performans modu, yüksek akü sıcaklığı	Düşük performans modu göstergesi yanar, sıcaklık göstergesi ve akü göstergesi yanıp söner.	Akü sıcaklığı çok yüksek olduğu için Düşük performans modu açıktır. Ürün daha düşük hızda çalışır ve güç tasarrufu için bıçaklar durur. Ürünü durdurun ve güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin. Ürünü tekrar çalıştırmadan akü sıcaklığının azalmasını bekleyin.
	Park freni devrede göstergesi	Sembol görüntülenir.	Elektrikli park freni devrede olmalıdır.

Taşıma, depolama ve atma

Taşıma

- Ürünü bir araca veya römorka yüklerken veya bunlardan indirirken tam genişlikte rampalar kullanın.
- Ürün ağırdır ve ezilme nedeniyle yaralanmalara neden olabilir. Ürünü bir araca veya römorka yüklerken ya da araçtan veya römorktan alırken dikkatli olun.
- Ürünü kaldırmayın. Ankraj noktaları onaylı kaldırma noktaları değildir ve yalnızca ürünü römorka bağlamak için kullanılmalıdır.
- Ürünün taşınması için onaylı bir römork kullanın.
- Ürünü bir römorkta veya yolda taşımadan önce yerel trafik düzenlemelerine dair bilginiz olduğundan emin olun.
- Ürünü römorka yüklemeyi kolaylaştırmak için kesim tablasını en yüksek konuma getirin.

Ürünü manuel olarak çalıştırma



UYARI: Ürünü çalıştırmadan önce elektrikli park freni sisteminin devrede olduğundan emin olun.




DİKKAT: Ürünü gerektiğinden daha uzun süre veya 6 km/sa değerinden daha yüksek bir hızda çekmeyin.




DİKKAT: Ürünü çekmeyin.

Ürünü motor kapalıyken hareket ettirmek için elektrikli park freni devre dışı olmalıdır. Elektrikli park freni sistemi kolu sağ arka tekerleğin arkasındadır.

1. Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin.

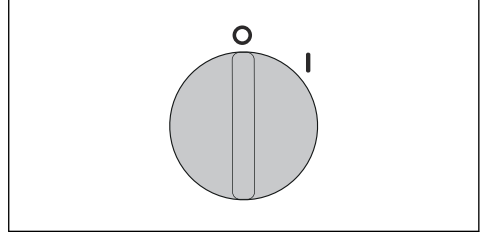

2. Elektrikli park freni sisteminin devre dışı bırakmak için kolu sola doğru hareket ettirin.

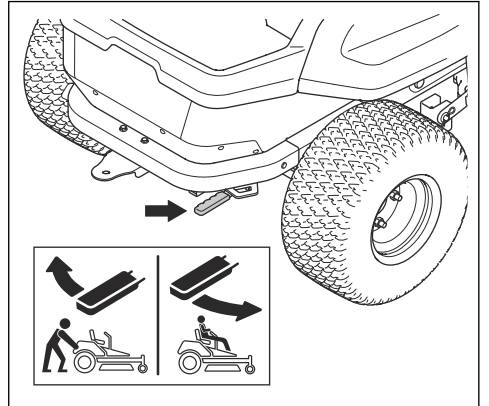

3. Ürünü manuel olarak hareket ettirin.
4. Ürünü çalıştırmadan önce, elektrikli park freni sistemini devreye sokmak için kolu sağa doğru hareket ettirin.

Ürünün taşıma amacıyla güvenli bir şekilde bir römorka bağlama


Ürünü bağlamadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlamalısınız. Bkz. *Güvenlik sayfa: 132.*



UYARI: Taşıma sırasında ürünü kilitlemek için park freni yeterli değildir. Ürünü yük alanına sıkıca bağlayın.


Ekipman: 4 onaylı kayış ve 4 tekerlek takozu.

1. Ürünü, yük alanının merkezine park edin.

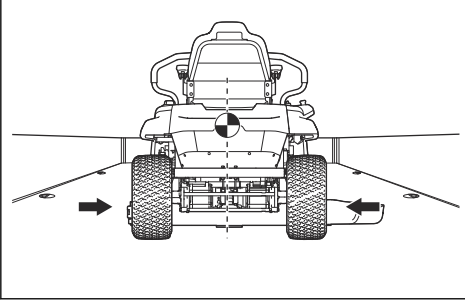


UYARI: Üzeri kapalı taşıma araçlarında taşımak için. Ürünü taşıma aracına koymadan önce ürünün soğuduğundan emin olun.

2. Ürünün ağırlık merkezinin, taşıma aracının tekerlek aksının üzerinde olduğundan emin olun. Taşıma için bir römork kullanılıyorsa çeki demirinin üzerindeki aşağı baskı kuvvetinin doğru olduğundan emin olun.

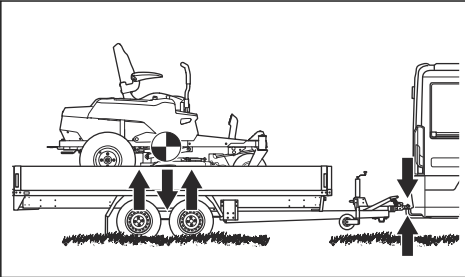


3. Park frenini devreye alın.
4. Kesme tablasını en alt konuma indirin.
5. Tüm gevşek nesneleri çıkarın.


6. İlk kayışı 2 arka taşıma halkasının ilkinden geçirin.

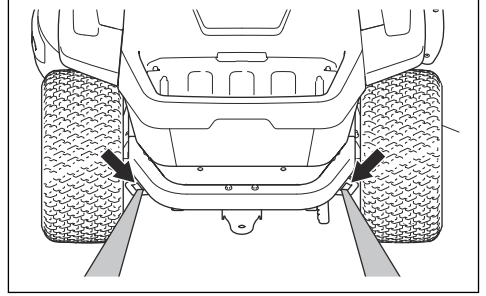

7. İkinci kayışı 2 arka taşıma halkasının ikincisinden geçirin.
8. Kayışları yük alanına bağlayın.
9. Kayışları arkaya doğru sıkarak ürünü yük alanına bağlayın.
10. Üçüncü kayışı 2 ön taşıma halkasının ilkine takın.

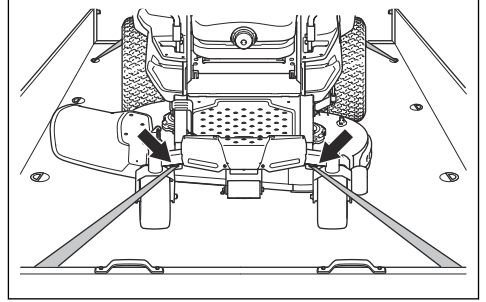

11. Dördüncü kayışı 2 ön taşıma halkasının ikincisine takın.
12. Kayışı yük alanına bağlayın.
13. Kayışı ileriye doğru sıkarak ürünü yük alanına bağlayın.
14. Tekerlek takozlarını arka tekerleklerin önüne ve arkasına yerleştirin.

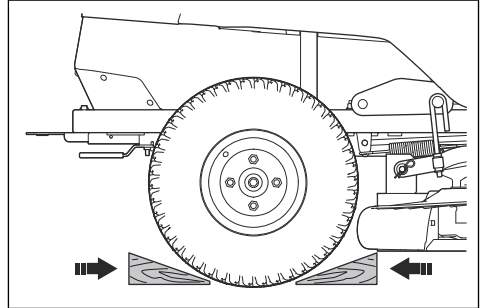

Akülerin taşınması

- Ürünle birlikte verilen 58 V aküler, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliklerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.

- Üçüncü taraflar ve aracı nakliye şirketleri tarafından sunulan ticari amaçlı taşıma işlemlerinde ambalaj ve etiketlere yönelik özel gereksinimlere uyun.
- Ürünü göndermeden önce tehlikeli maddeler konusunda özel eğitim almış bir kişiyle görüşün. Yürürlükteki tüm ulusal yönetmeliklere uyun.
- Aküyü bir ambalaja yerleştireceğiniz zaman açık kontakları bantlayın. Aküyü sıkı bir ambalaj içine yerleştirerek hareket etmesini önleyin.

Depolama

Ürünü sezon sonunda saklamak üzere ve 30 günden fazla saklama öncesinde hazırlayın.



UYARI: Yangın riskini azaltmak için üründeki çimleri, yaprakları ve diğer yanıcı maddeleri temizleyin. Ürünü saklamadan önce soğumasını bekleyin.

- Park frenini devreye alın. Bkz. *Park frenini devreye alma ve devre dışı bırakma sayfa: 142.*
- Güç anahtarını kapalı (O) konuma getirin.
- Ürünü temizleyin. Bkz. *Ürünü temizleme sayfa: 148.* Paslanmayı önlemek için boya hasarlarını doldurun.
- Üründe eskimiş veya hasarlı parçalar olup olmadığını inceleyip gevşek vida ve somunları sıkın.
- Makinenizi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü tam dolu olacak şekilde şarj edin. Depolama sırasında akülerin şarjının %50 veya daha fazla olduğundan emin olun.

Not: Ürün depolanırken veya şarj durumu çok düşük olduğunda akü uykü moduna geçebilir. Aküyü çalıştırmak için çalıştırma düğmesine 2 saniye süreyle basılmalıdır. Akü çalışmazsa tamamen şarj olana kadar sürekli şarj edilmelidir. Akü uykü modundayken şarj süresi daha uzun olur.

- Tüm gres memelerini, bağlantıları ve aksları yağlayın.
- Ürünü temiz ve kuru bir yerde tutun. Ürüne koruyucu bir kapak takın.


Not: Bayınızda ürününüzü depolarken veya taşırken koruyacak bir koruyucu örtü mevcuttur.

- Çocukların veya yetkili olmayan kişilerin erişmesini önlemek için ürünü iç mekanda kilitli bir alanda tutun.
- Ürünü ve güç kaynağını kuru ve dondan etkilenmeyen bir yerde tutun.
- Ürünü kullanacaksanız ortam sıcaklığının 0 °C/ +32 °F– +40 °C/ +104 °F arasında olduğu bir yerde ürünü saklayın. Ürünü kullanmayacaksanız ortam sıcaklığının -20 °C/ -4 °F– +50 °C/ +122 °F arasında olduğu bir yerde ürünü saklayabilirsiniz.
- Ürünü güneş ışığından uzak tutun.
- Ürünü statik elektrik oluşabilecek alanlarda tutmayın.

Aküyü ve akü şarj cihazını bertaraf etme

Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık olarak değerlendirilemeyeceğini belirtir. Bunun yerine, elektriksel ve elektronik ekipman kurtarma için uygun bir geri dönüşüm istasyonuna gönderilmelidir.

Bu ürüne doğru önemin verilmesini sağlayarak, çevreye ve insanlara olabilecek potansiyel negatif etkisini önlemeye yardımcı olabilirsiniz, aksi takdirde bu ürünün yanlış atık yönetimi durumunda negatif etkiler meydana gelebilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için belediyenize, mahallenizdeki atık hizmetine veya ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

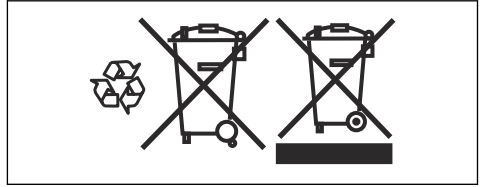

Bertaraf

- Kimyasallar tehlikeli olabilir ve yere atılmamalıdır. Kullanılmış kimyasal maddeleri her zaman bir servis merkezinde veya uygun bir imha merkezinde bertaraf edin.
- Ürün eskidiğinde ürünü bayiye veya uygun bir geri dönüşüm merkezine gönderin.
- Yağ ve akülerin çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Yerel geri dönüşüm gerekliliklerine ve geçerli düzenlemelere uyun.
- Aküyü evsel atık olarak atmayın.
- Aküyü bir Husqvarna servis bayisine gönderin veya kullanılmış aküler için bir imha etme merkezinde bertaraf edin.

Teknik veriler

Teknik veriler

	Z 342IF
Boyutlar	Bkz. <i>Ürün boyutları sayfa: 164.</i>
Ağırlık, kesim tablası ve 1 EM-5264Li akü dahil, lb / kg	554,5 / 247
Ağırlık, kesim tablası ve 2 EM-5264Li akü dahil, lb / kg	588,6 / 267
Lastik basıncı, ön, kPa / bar / PSI	140 / 1,4 / 20
Lastik basıncı, arka, kPa / bar / PSI	97 / 0,97 / 14
Ön lastikler, boyutlar	11x6-5
Arka lastikler, boyutlar	18x8,5-8
Maks. eğim, derece°	10
Maks. çeki ekipmanı ağırlığı, 10° eğimde, lb / kg	242,5 / 110
Çeki demiri üzerinde izin verilen maks. dikey kuvvet, N / lb / kg	250 / 55,1 / 25
Çeki demiri üzerinde izin verilen maks. yatay kuvvet, N / lb / kg	190 / 41,9 / 19
Kargo kasasında izin verilen maks. yük, lb / kg	55 / 25
Tahrik motoru	
Motor tipi	BLDC motoru
Voltaj, Nominal/maks. V	50,4 / 58,8
Nominal motor çıkışı, kW	2x1.5
Maks. motor devri, dev/dak	3300/dak
Şanzıman	
Yağ hacmi/şanzıman, oz. / ml	3,7 / 110
Direksiyon kontrolü	İkili kollar, köpük tutamaklı
Maks. ileri hareket hızı, çekiş, mph / km/sa	7 / 11,3
Maks. geri hareket hızı, çekiş, mph / km/sa	3 / 4,8
Maks. ileri hareket hızı, kesim, mph / km/sa	6 / 9,7
Maks. geri hareket hızı, kesim, mph / km/sa	3 / 4,8
Maks. ileri hareket hızı, hassas mod, mph / km/sa	4 / 6,4
Maks. geri hareket hızı, hassas mod, mph / km/sa	3 / 4,8
Elektrik sistemi	
Tip, Nominal	50,4 DCV
Çekiş sigortası, A	80
Kesim tablası sigortası, A	80
Konnektör panosu sigortası, A	3

	Z 342iF
Lamba tipi	LED
Gürültü emisyonu ¹⁹	
Ses gücü düzeyi, ölçülmüş dB(A)	99
Ses gücü düzeyi, garantili ²⁰ , L _{WA} dB(A)	100
Sürücünün kulağında ses basıncı düzeyi ²¹ , dB(A)	88
Titreşim düzeyleri ²²	
Direksiyon üzerindeki titreşim düzeyi, m/sn ²	1,6
Koltuk üzerindeki titreşim düzeyi, m/sn ²	0,9
Kesim tablası	
Tabla kalınlığı, ölçük / mm	8 / 3,2
Kesim genişliği, inç / mm	42 / 1067
Ağırlık, lb / kg	108 / 49
Kesim tablası motor devri, dev/dak	2800/dak
Kesim tablası motor devri, SavE, dev/dak	2640/dak
Kesim yüksekliği, 12 konum, inç / mm	1-4,5 / 25-114
Bıçak sayısı	2
Bıçak uzunluğu, inç / mm	21,7 / 533
Bıçak	
Ürün numarası, bıçak	548 48 47-01
Ürün numarası, malç bıçağı (aksesuar) ²³	548 83 37-01
Ürün numarası, toplama bıçağı (aksesuar) ²⁴	548 83 38-01



UYARI: Ürün için onaylanmamış bir kesim tablası kullanmak nesnelerin yüksek hızla fırlatılmasına neden olarak ciddi yaralanmalara yol açabilir. Bu kullanım kılavuzunda belirtilen kesim

tablası türlerinden başka bir kesim tablası kullanmayın.

Onaylı aküler

Bu ürün için yalnızca orijinal Husqvarna akülerini kullanın.

Akü	EM-5264Li	EM-5239Li
Ürün numarası	546 33 10-01	546 33 10-02

¹⁹ Gürültü emisyonları EN IEC 62841-4-3'e uygun olarak ölçülmüştür. Beyan edilen değerler, aynı standarda göre test edilen diğer ürünlerin beyan edilen değerleriyle karşılaştırma ve maruz kalma ön değerlendirmesi yapmak için kullanılabilir.

²⁰ 2000/14/AT sayılı AT direktifi uyarınca ses gücü (L_{WA}) olarak çevrede ölçülen gürültü emisyonu düzeyi.

²¹ Ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerde 3 dB(A) değerinde belirsizlik faktörü (K) mevcuttur.

²² EN ISO 5395'e göre titreşim düzeyi. Titreşim düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik dağılım (standart sapma) 1,5 m/sn² (direksiyon) ve 1,5 m/sn² (koltuk) şeklindedir.

²³ Bıçakları yalnızca malç kiti parçalarının tamamıyla kullanın.


²⁴ Bıçakları yalnızca yan toplama kitindeki parçaların tamamıyla kullanın.


Akü	EM-5264Li	EM-5239Li
Tip	Lityum iyon	Lityum iyon
Akü kapasitesi, Ah	63,7	39,2
Nominal voltaj, V	50,4	50,4
Ağırlık, kg / lb	20 / 44	15 / 33

Onaylı akü şarj cihazları

Akü şarj cihazı	PS875C (Dahil)	PS300C (İsteğe bağlı)	PS900C (İsteğe bağlı)
Giriş voltajı, V	100-240	220-240	220-240
Giriş akımı, A	10	1,8	4,5
Frekans, Hz	60	50-60	50-60
Güç, W	875	300	900
Çıkış voltajı, V	58	58	58
Çıkış akımı, A	15±1	5,2	15,5

Ürün boyutları

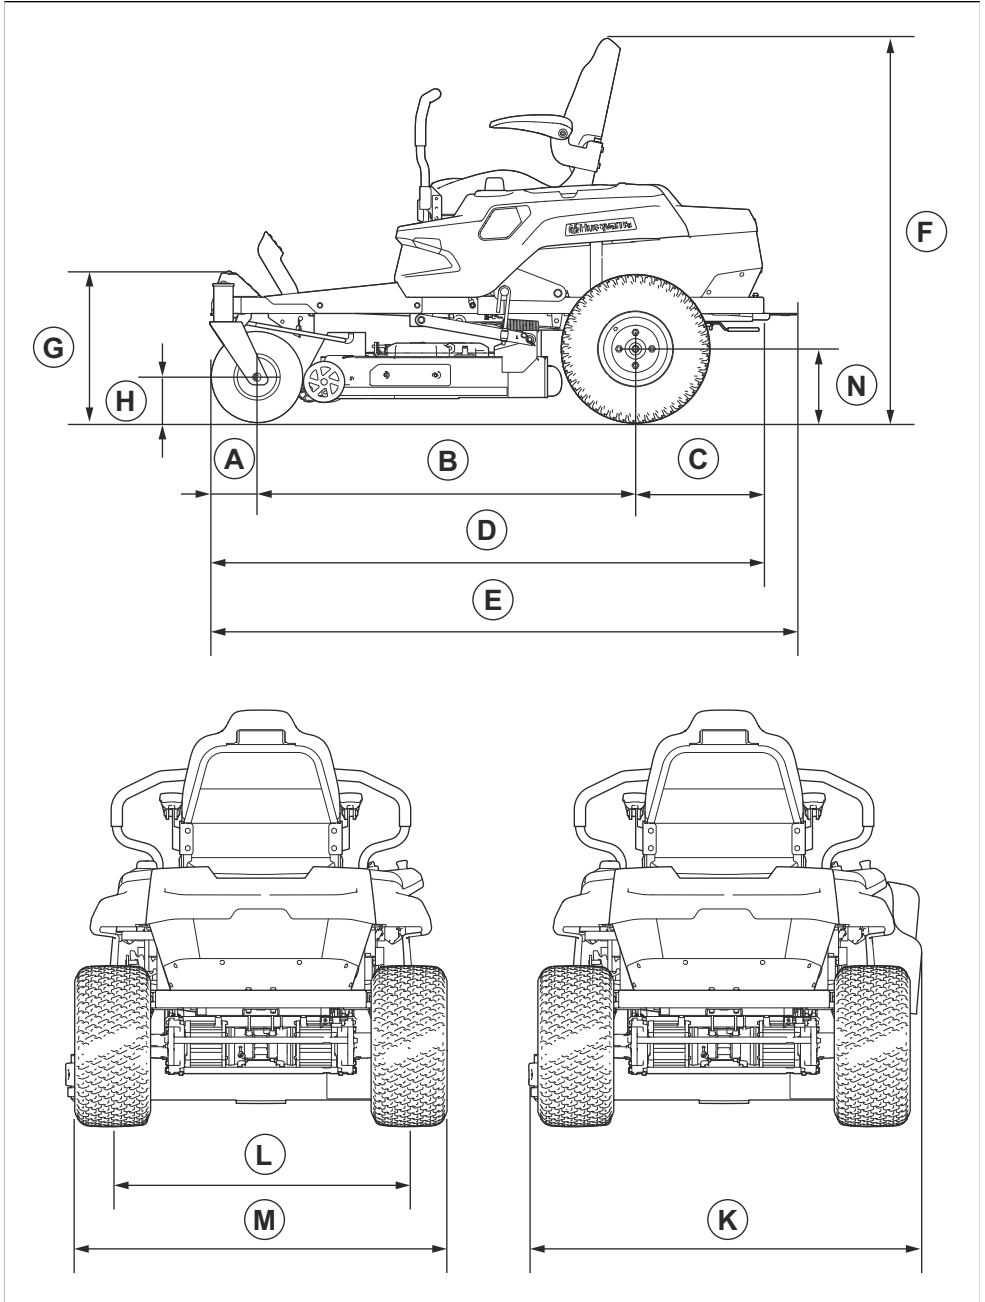

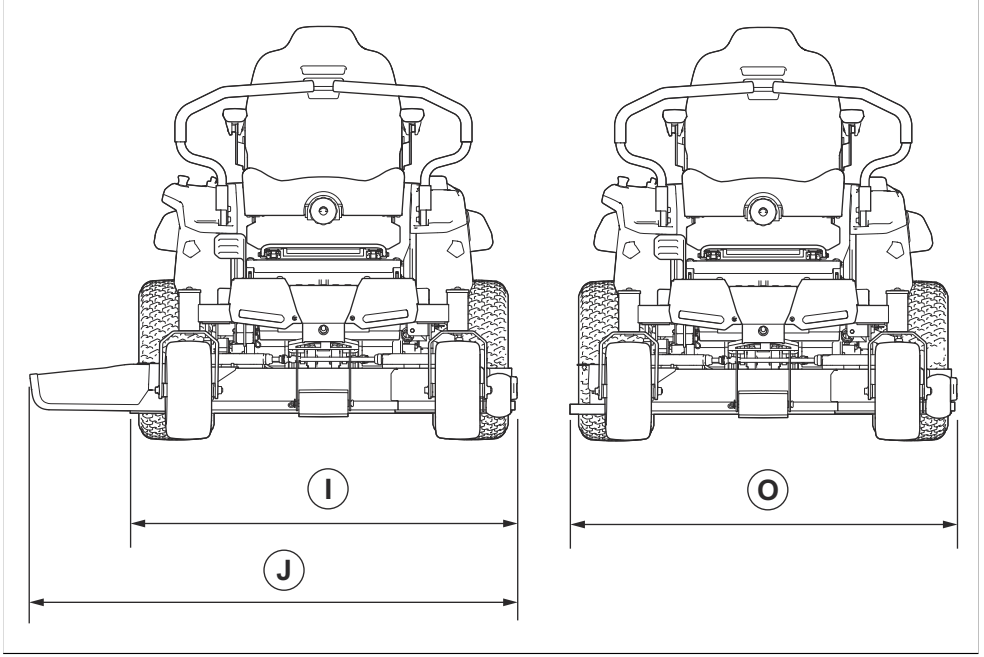

Boyutlar, mm / inç					
A	146 / 5,7	F	1185 / 46,7	K	1122 / 44,2
B	1167 / 45,9	G	462 / 18,2	L	844 / 33,2
C	395 / 15,6	H	140 / 5,5	M	1060 / 41,7
D	1708 / 67,2	I	770 / 13,3	N	229 / 9
E	1809 / 71,2	J	1400 / 55,1	O	1104 / 43,5

Servis

Servis

Ürünün güvenli bir şekilde çalıştığından ve yoğun sezon boyunca en iyi şekilde performans gösterdiğinden emin olmak için yetkili bir servis merkezinde yıllık kontrol yaptırın. Ürüne bakım veya revizyon yapılması için en iyi zaman yoğun olmayan sezondur.

Yedek parça siparişi verdiğinizde satın alma yılı, model, tip ve seri numarası bilgilerini verin.

Her zaman orijinal yedek parça kullanın.

Uyumluluk Bildirimi

AB Uyumluluk Bildirimi

Biz, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, İsveç, tel:
+46-36-146500 olarak tek sorumlu vasfıyla ürüne ilişkin
aşağıdaki beyanlarda bulunmaktayız:

Açıklama	Binilebilir Çim Bıçme Makinesi
Marka	Husqvarna
Tip/Model	Z 342iF
Kimlik	2025 ve sonrası tarihli seri numaraları

aşağıdaki AB direktifleri ve yönetmelikleriyle tamamen
uyumludur:

Direktif/Yönetmelik	Açıklama
2006/42/AT	"makinelerle ilgili"
2014/30/AB	"elektromanyetik uyumlulukla ilgili"
2000/14/AT	"çevredeki gürültü emisyonlarıyla ilgili"
2011/65/AB	"elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili"

ve aşağıdaki standartlar ve/veya teknik özellikler
uygulanmıştır: EN ISO 12100:2010, EN ISO
5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/
A2:2018, EN 62841-1:2015/AC:2015/A11:2022, EN
55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/AC:1997/
A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2014, EN IEC
61000-3-3:2013 EN IEC63000:2018.

Onaylanmış Kuruluş: 0197, TÜV Rheinland LGA
Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg,
Germany 2000/14/AT konsey direktifi, uyumluluk
değerlendirme prosedürü: Ek VI ile uyumluluğu
belgelemiştir.

Gürültü emisyonları ile ilgili bilgi için bkz. *Teknik veriler*
sayfada: 161.

2025-06-09



Claes Losdal, Geliştirme Müdürü/Bahçe Ürünleri,
Husqvarna AB

Teknik dokümantasyon sorumlusu


Türk ithalat şirketi daha fazla bilgi için temas edilecek:
Çullas Orman Bahçe ve Tarım Mak. San. Tic. A.Ş.
Yalı Mah. Ziya Gökalp Cad. No:17
Maltepe – 34844 İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 216 519 88 82
Faks: +90 216 519 88 78
info@cullas.com.tr



SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION



1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

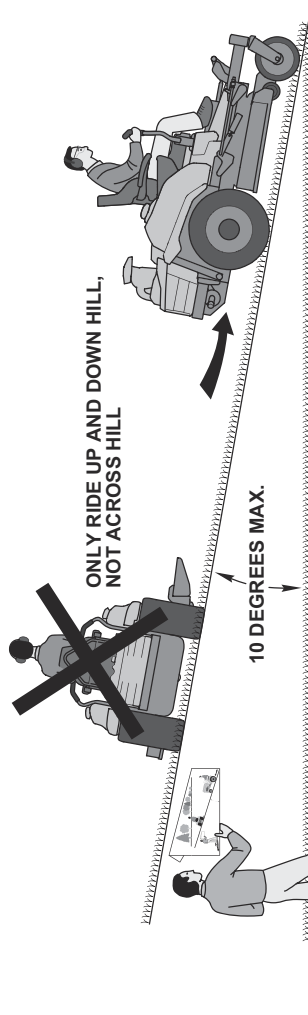

WARNING: To avoid serious injury, operate your unit up and down the face of slopes, never across the face. Do not mow slopes greater than 10 degrees. Make turns gradually to prevent tipping or loss of control. Exercise extreme caution when changing direction on slopes. Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. Keep at least the width of the machine away from these hazards. Failure to follow these warnings could lead to death or serious injury.



www.husqvarna.com

Αρχικές οδηγίες
Originalne upute
Originalna uputstva
Orijinal talimatlar

1144118-38



2025-06-18