

Lietošanas pamācība

Rider Battery



Lūdzu izlasiet šo lietošanas pamācību uzmanīgi un pārliedcinaties, ka pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratis.

Latvian

SIMBOLU NOZĪME

Simboli

Šie simboli atrodas gan uz pašgājējas plaukmašīnas, gan arī lietošanas pamācībā.

BRĪDINĀJUMS! Pavirša vai nepareiza lietošana var radīt bīstamas traumas vai būt par nāves cēloni lietotājam vai citiem.

Lūdzu izlasiet šo lietošanas pamācību uzmanīgi un pārliecinaties, ka pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratīs.

Jāizmanto dzirdes aizsardzības līdzekļi

Šis ražojums atbilst spēkā esošajām CE direktīvām.

Uz aizmuguri

Brīvģājiens

Ātrs

Lēnām

Pļaušanas augstums

Uz aizmuguri

Uz priekšu

Brīdinājums: rotējošas daļas. Turiet rokas un kājas drošā attālumā.

Ieslēdziet sajūgu

Izslēdziet sajūgu

Stāvbremze



Troksņu emisijas līmenis atbilstoši Eiropas Kopienas direktīvai. Mašīnas emisijas tiek norādītas daļā Tehniskie dati un uzlīmē.



Rotējoši naži Neturiet roku vai kāju zem vāka, kad dzinējs ir ieslēgts



Nekad nebrauciet krusteniski pa nogāzēm



Nekad neizmanotojies pašgājējplaukmašīnu, ja tuvumā uzturas cilvēki, īpaši bērni vai mājdzīvnieki.



Nekad nepārvadājiēt pasažierus uz pašgājējplaukmašīnas un tā korpusa daļām




Bez griezējasmeņa brauciet ļoti uzmanīgi.



Pirms kustības sākšanas atpakaļgaitā un tās laikā skatieties atpakaļ.



Pirms remonta vai apkopes darbu veikšanas izņemiet aizdedzes atslēgu.

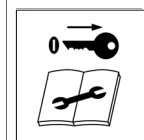

Brīdinājuma līmeņu skaidrojums

Brīdinājumus iedala trijos līmeņos.

BRĪDINĀJUMS!



BRĪDINĀJUMS! Lieto tad, ja, neievērojot rokasgrāmatas instrukcijas, operatoram draud nopietna savainojuma vai nāves risks vai iespējams kaitējums apkārtējai videi.

SVARĪGI!

SVARĪGI! Lieto tad, ja, neievērojot rokasgrāmatas instrukcijas, operatoram draud savainojuma risks vai iespējams kaitējums apkārtējai videi.

UZMANĪBU!

UZMANĪBU! Lieto tad, ja, neievērojot rokasgrāmatas instrukcijas, rodas bojājuma risks materiāliem vai iekārtām.

Saturs

SIMBOLU NOZĪME

Simboli	2
Brīdinājuma līmeņu skaidrojums	2

SATURS

Saturs	3
--------------	---

IEVADS

Godājamais klient!	4
Braukšana un transportēšana pa sabiedriskajiem ceļiem.	4
Lietošana	4
Apdrošiniet savu pašgājējplaujmašīnu	4
Augsts apkalpošanas līmenis	4

APKOPES ŽURNĀLS

Piegāds pakalpojumi	5
---------------------------	---

KAS IR KAS?

Sviras novietojums	6
--------------------------	---

MEHĀNISMA DROŠĪBAS IEKĀRTAS

Vispārēji	7
-----------------	---

MONTĀŽA UN UZSTĀDĪŠANA

Drošība montāžas un uzstādīšanas laikā	8
Pļaušanas agregāts	8
Griešanas agregāta montāža.	8
Pļaušanas agregāta demontāža	9
Sēdekļi	9

AKUMULATORA IZMANTOŠANA

Vispārēji	10
Ateriju lādētājs	10
Transports un uzglabāšana	12

IEDARBINĀŠANA

Vispārējas drošības instrukcijas	13
Akumulatora taupīšanas funkcija (SavE)	14
Braukšana ar pašgājējplaujmašīnu	15
Transports un uzglabāšana	16

IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA

Pirms iedarbināšanas	17
Ieslēdziet iekārtu.	17
Izslēdziet iekārtu.	18

APKOPE UN APKALPE

Kopšanas shēma	19
Vispārēji	20
Tīrīšana	20
Brīdinājuma indikators	20
Pašgājējplaujmašīnas aizsargkorpusa demontāža	21
Stūres iekārtas stiepļu pārbaude un regulēšana	22
Pārbaudiet akumulatora skābe līmeni.	22
Pārbaudiet spiedienu riepiņās	23
Drošinātāji	23
Pļaušanas agregāta paralelitātes pārbaude	23
Nažu pārbaude	24
Nažu maiņa	24
BioClip tapas atvienošana	25
Vispārējā ieeļļošana	25
Piedziņas ķēdes eļļošana	25

KĻŪMJU MEKLĒŠANA

Kļūmju meklēšanas shēma	26
-------------------------------	----

TEHNISKIE DATI

Garantija par atbilstību EK standartiem	29
---	----

Godājamais klient!

Paldies, ka Jūs izvēlējāties Husqvarna Rider izstrādājumu. Husqvarna Raideru konstrukcijā ietilpst unikāls dizains ar priekšā piestiprinātu griezējmezglu un patentētu šarnīrsavienojuma stūres iekārtu. Raiders ir paredzēts augstai efektivitātei gan mazās, gan arī šaurās platībās. Iekārtas veiktspēju ietekmē arī apkopotās vadīklas un transmisija, kas tiek vadīta ar pedāļu starpniecību.

Šī lietošanas pamācība ir svarīgs dokuments. Ievērojot tās saturu (lietošana, serviss, apkope u.c.), Jūs būtiski pagarināsiet mašīnas mūžu un tās otrreizējo vērtību.

Ja Jūs izlemsiet to pārdot, neaizmirstiet jaunajam īpašniekam nodot lietošanas pamācību. Ievēro, lai visi apkopes un remontdarbi tiktu redīstrēti. Teicami aizpildot apkopju žurnālu, Jūs samazināsiet izmaksas un palielināsiet mašīnas vērtību, ja būsiet izlēmuši to pārdot. Nododot raideri tehniskajā centrā, neaizmirstiet paņemt līdzi lietošanas instrukciju.

Braukšana un transportēšana pa sabiedriskajiem ceļiem.

Pirms braukšanas pa sabiedriskajiem ceļiem, noskaidrojiet kādi ceļa satiksmes drošības noteikumi attiecas uz katru gadījumu. Ja esiet paredzējuši raidera transportēšanu, tad izmantojiet vienīgi šim nolūkam paredzētas stiprinājuma saites, pēc stiprināšanas pārliecinieties, lai stiprinājumi būtu cieši nospiesti.

Lietošana

Šī ride-on pļaujmašīna ir paredzēta plašu un līdzenu zālienu pļaušanai. Mašīnas ražotājs piedāvā arī vairākus papildu piederumus, kas paplašina mašīnas pielietojuma jomu. Plašākai informācijai par pieejamajiem papildu piederumiem, lūdz, sazinieties ar izplatītāju. Mašīnu drīkst lietot tikai ar ražotāja apstiprināto papildu aprīkojumu. Lietojot mašīnu citos veidos, mašīna tiks lietota nepareizi. Rūpīgi jāseko ražotāja norādījumiem, kas attiecas uz ekspluatāciju, apkopi un remontdarbiem.

Mašīnas remontdarbus atļauts veikt vienīgi autorizētām personām, kurš pazīst gan tehniskos rādītājus, gan drošības noteikumu aprakstus.

Vienmēr jāseko līdzi profilaktiskajiem norādījumiem, vispārējiem drošības noteikumiem, medicīniskajiem un ceļu satiksmes drošības noteikumiem.

Ja izmaiņas mašīnas konstrukcijā veiciet pašrocīgi, tad ražotājs atbrīvojas no pilnas atbildības par iespējamajiem tehniskajiem bojājumiem un tā rezultātā iegūtajām traumām.

Apdrošiniet savu pašgājējplaujmašīnu

Pārliecinieties par Jūsu pašgājējplaujmašīnas apdrošināšanas esamību.

- Sazinieties ar savu apdrošināšanas kompāniju.
- Jums vajadzētu apdrošināties pret ceļu satiksmes negadījumiem, ugunsnelaimēm, tehniskiem bojājumiem un zādzībām.

Augsts apkalpošanas līmenis

Husqvarna pārdod produktus visā pasaulē un nodrošina, lai tās klients – Jūs, saņemtu vislabāko atbalstu un servisu. Piemēram, pirms iegādāties mašīnu, Jūsu pārdevējs to pārbauda un noregulē, pārliecinieties par to lietotāja instrukcijas Apkopes žurnālā.

Ja ir nepieciešamas rezerves daļas un atbalsts kādā jautājumā par garantiju vai tml., tad Jums jāgriežas:

Šī lietotāja instrukcija ir paredzēta mašīnai ar ražojuma numuru:	Motors	Ātrumkārbā

Uz mašīnas datu plāksnītes jūs atradīsiet sekojošu informāciju:

- Mašīnas tipa apzīmējums.
- Ražotāja tipa numurs.
- Mašīnas ražojuma numurs.

Pasūtīt rezerves daļas, norādiet tipa apzīmējumu un ražojuma numuru.


Piegāds pakalpojumi

- 1 Sēdekli un pārējās detaļas pievienojiet korekti. ☐
- 2 Pārbaudiet un noregulējiet riepas spiedienu (60 kPa, 0,6 bāri, 9 PSI). ☐
- 3 Noregulējiet griezējasmēni:
Noregulējiet griešanas ierīci tā, lai aizmugurējā mala būtu aptuveni 5–7 mm ($1/5$ – $1/4$ collas) augstāka nekā priekšējā mala. ☐
- 4 Pārbaudiet skābes līmeni akumulatoros un vajadzības gadījumā papildiniet to ar destilētu ūdeni. ☐
- 5 Pievienojiet akumulatoru. ☐
- 6 Lādējiet akumulatoru, izmantojot komplektācijā iekļauto akumulatoru lādētāju. Informāciju skatiet sadaļā “Akumulatora uzlādēšana”. ☐
- 7 Iedarbiniet iekārtu un pārliedzinieties, vai netiek ieslēgts neitrālais pārsēdums. ☐
- 8 Pārbaudiet:
Brauķšana uz priekšu. ☐
Brauķšana uz aizmuguri. ☐
Nažu aktivizēšana. ☐
Sēdekļa drošinātājslēdzis. ☐
Pacelšanas sviras drošinātājslēdzis. ☐
Drošības slēdzis stāvbremzei. ☐
Pļaušanas bloka drošības slēdzis ☐
- 9 Informējiet klientu par:
Priekšrocībām, kuras var iegūt, ja ievēro apkopes shēmu. ☐
Apkopes un apkopju žurnāla nozīmi, nododot mašīnu citās rokās. ☐
BioClip izmantošana. ☐
Aizpildiet pirkuma apliecību u.c. dokumentus ☐

Šī piegāde ir izpildīta. Nav nevienas piezīmes. Apliecina:

Datums:
Nobraukums jūdzēs.
Paraksts:
Etikete:

KAS IR KAS?

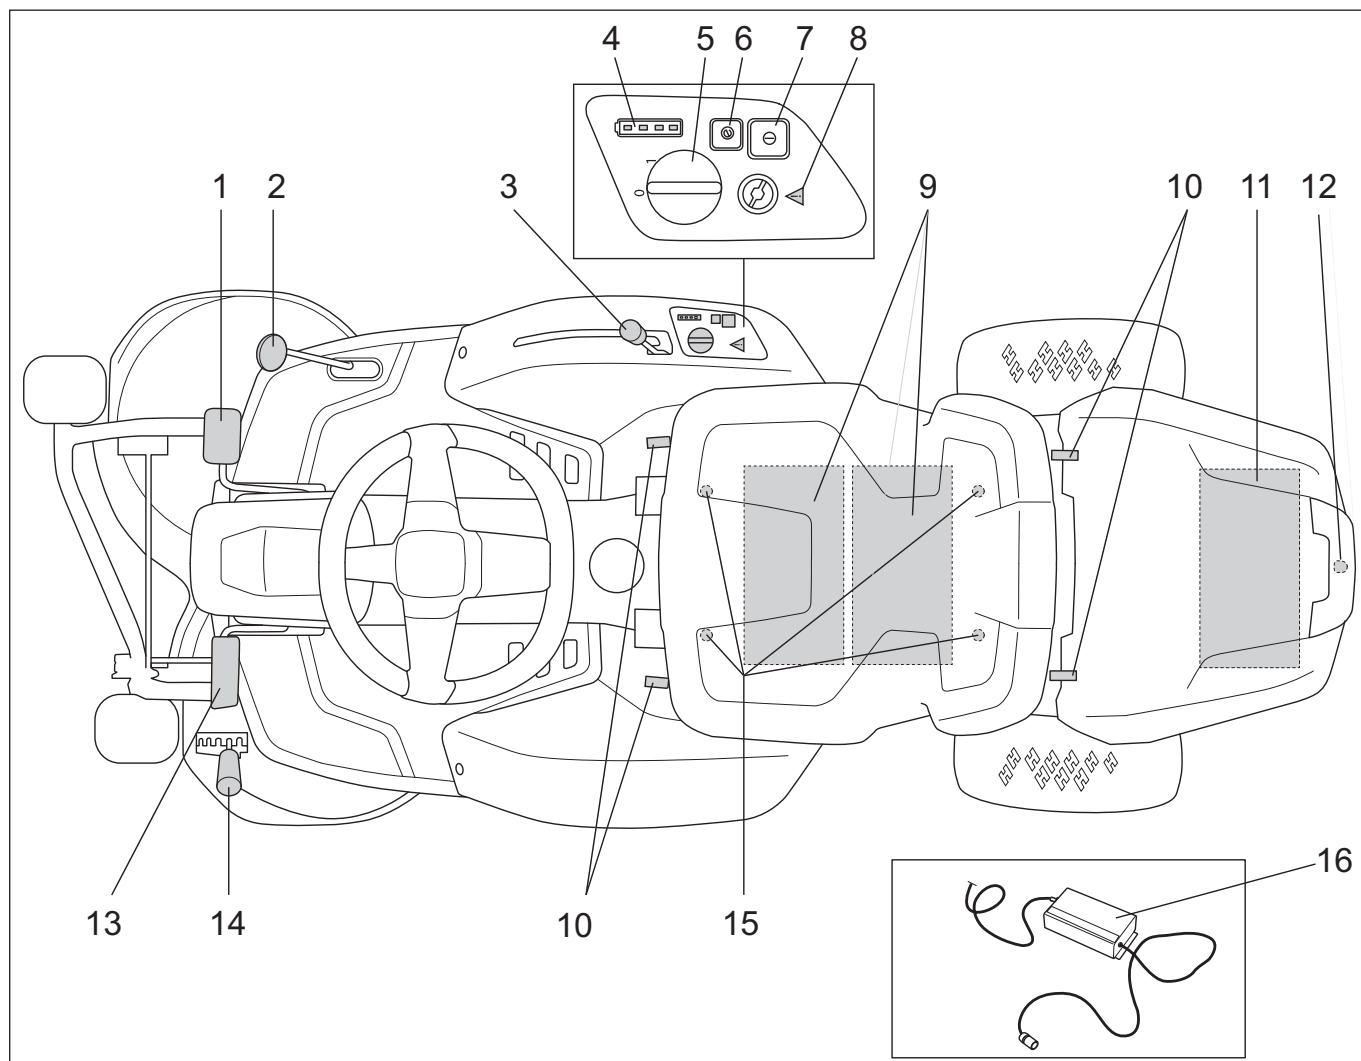

Sviras novietojums

- | | |
|---|---|
| 1 Ātruma regulators braukšanai uz priekšu | 9 Priekšējie akumulatori |
| 2 Ātruma regulators braukšanai atpakaļgaitā | 10 Pārsega slēdzene |
| 3 Pļaušanas agregāta pacelšanas svira | 11 Aizmugurējais akumulators |
| 4 Akumulatora uzlādes statuss | 12 Akumulatora uzlādes ierīces pievienošanas ligzda |
| 5 Slēdzis | 13 Stāvbremze |
| 6 Akumulatora taupīšanas funkcija (Save) | 14 Pļaušanas augstuma regulēšanas svira |
| 7 Iedarbināšanas poga | 15 Sēdekļa regulēšana |
| 8 Bridinājuma indikators | 16 Ateriju lādētājs |

Vispārēji



BRĪDINĀJUMS! Nekad nelietojiet mašīnu ar bojātām drošības detaļām.

Ja jūsu mašīna neatbilst kontroles prasībām, nododiet to labošanai servisa darbnīcā.

Drošības ķēde

Iekārtai ir drošības sistēma, kas aktivizē un deaktivizē iekārtu, kad vadītājs pamet sēdekli. Drošības sistēma tiek aktivizēta neatkarīgi no stāvbremzes lietošanas.

Kad tiek aktivizēta drošības sistēma, iekārta tiek deaktivizēta. Ja vadītājs atliec sēdekli, notiek īsa aizkave, kas novērš apstāšanos.

Iekārtu var iedarbināt tikai šādā gadījumā:

- stāvbremze ir nospiesta un operators ir apsēdies savā vietā.

Dzinējam ir jāpārtrauc darbība šādā gadījumā:


- Ja uz laiku atstājat vadītāja sēdekli.

Drošības sistēmas pārbaude

Katru dienu pārbaudiet, vai darbojas drošības sistēma, iedarbinot dzinēju brīdī, kad viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem netiek izpildīts. Izmainiet nosacījumus un mēģiniet vēlreiz.

Bremžu pedālis / Stāvbremze

bremžu pedālis ieslēdz disku bremzi, kas atrodas uz piedziņas motora un aptur piedziņas mehānisma riteņus.

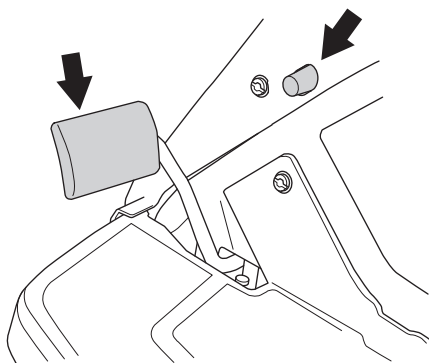

Nospiežot bremžu pedāli, fiksējošā poga automātiski atbrīvo stāvbremzi.


Stāvbremzes pārbaude

Pārliedzinieties, vai stāvbremze ir pareizi noregulēta, novietojot mašīnu slīpumā.

- Aktivizējiet stāvbremzi.
- Ja iekārta neapstājas, pilnvarotam apkopes nodrošinātājam ir jānoregulē bremzes.

Ātruma regulators

Mašīnas ātrumu regulē ar diviem bezpakāpju pedāļiem. Braukšanai uz priekšu izmanto pedāli (1), bet uz aizmuguri pedāli (2).

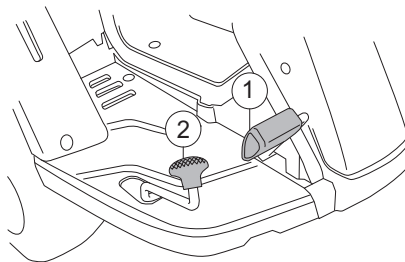


Nospiežot abus pedāļus, iekārta tiek apturēta. Atlaidiet abus pedāļus un nospiediet atbilstošo pedāli.

Akseleratora pārbaude

- Pārliedzinieties, vai turpgaitas un atpakaļgaitas pedālis brīvi kustas.
- Pārliedzinieties, vai mašīna tiek bremzēta, kad tiek atlaists turpgaitas pedālis.

Slēdzis

Slēdzis tiek izmantots, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvas padevi iekārtai.

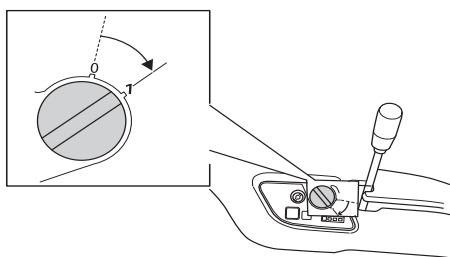

1 — starta pozīcija

0 — apturēšanas pozīcija

Slēdža pārbaude

- Atvienojiet uzlādes kabeli. Ieslēdziet slēdzi pozīcijā "1". Vadības panelī ir jāiedegas indikatori.
- Aktivizējiet stāvbremzi. Ieslēdziet slēdzi pozīcijā "0", lai izslēgtu strāvas padevi. Iekārtai ir jāaptur darbība, un indikatori vadības panelī ir jānodziest.

MONTĀŽA UN UZSTĀDĪŠANA

Drošība montāžas un uzstādīšanas laikā




BRĪDINĀJUMS! Nekad nemēdīniet veikt regulēšanas darbus iekārtas darbības laikā. Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā "0" un atvienojiet aizdedzes kabeli no akumulatora spaiļes.

- Šo mašīnu var iedarbināt tikai tad, ja tā uzstādīta pilnībā. Ja mašīna tiek iedarbināta bez visiem aizsargiem, ar kuriem tā aprīkota, pastāv miesas bojājumu risks.
- Nekad neatļaujiet bērniem rīkoties ar šo mašīnu, arī personām, kuras nav iepazīstinātas ar tās darbības un apkopes principiem. Ievērojiet valsts likumdošanā noteikto lietotāja vecumu.
- No elektriskās strāvas varat iegūt traumas. Neaiztieciot kabelus un kontaktus, kamēr iekārta darbojas.
- Vairāku testu rezultātā mašīna ir atzīta par atbilstošu, ja izmanto tikai ražotāja piegādāto vai ieteicamo aprīkojumu. Jāizmanto tikai oriģinālās detaļas.

Pļaušanas agregāts

Iekārta ir aprīkota ar divu asmeņu Combi pļaušanas bloku. Combi-agregātu ar ierīkoto BioClip tapu izmanto zālāja mulčēšanai. Agregāts bez BioClip tapas darbojas pēc tāda paša principa kā agregāts zāles izmešanai uz aizmuguri.

Asmeņus darbina divi elektromotori, kas piestiprināti pļaušanas blokam.

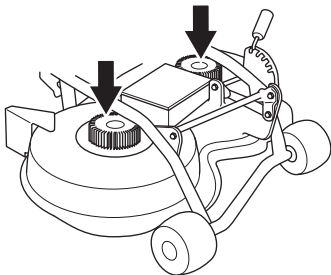


Griešanas agregāta montāža.




BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet visu uzmanību, lai neiesprūstu roka.


- 1 Iespiediet griešanas korpusu iekšā un pārliecinieties, vai centra skrūves ieiet ierīces rāmja gropēs, pa vienai katrā pusē.

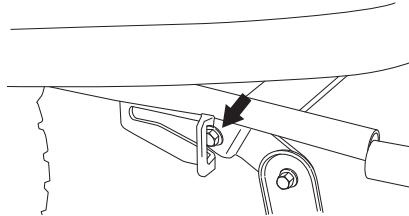


- 2 Savienojiet griešanas korpusa cauruli kopā ar korpusa rāmja cauruli.

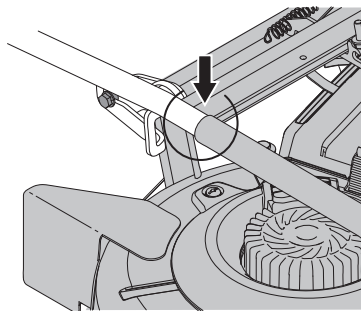


- 3 Iespiediet bloķētāju, satveriet caurules un ievirziet tās pļaušanas blokā.

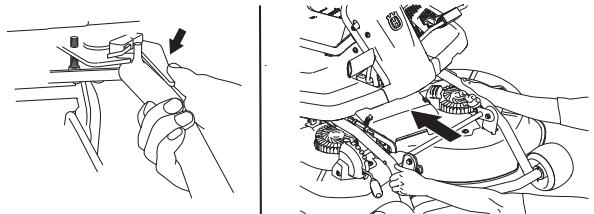

- 4 Spiediet korpusu tik ilgi, kamēr jūs sajūtīsiet, kā caurules saskaras ar apakšu.
- 5 Pievienojiet kabelus un piestipriniet pārsegu.

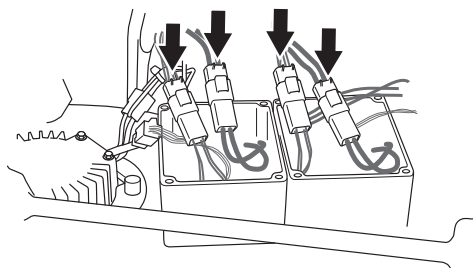


- 6 Uzstādiet griešanas korpusa augstuma kontroli kādā no 1–5 pozīcijām.

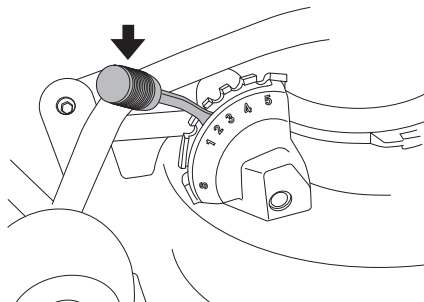


Plaušanas agregāta demontāža

Lai noņemtu griešanas korpusu, rīkojieties šādi:


- 1 Nostādiet mašīnu līdzenā līmenī.
- 2 Izslēdziet iekārtu un izņemiet aizdedzes atslēgu.
- 3 Aktivizējiet un nobloķējiet stāvbremzi.

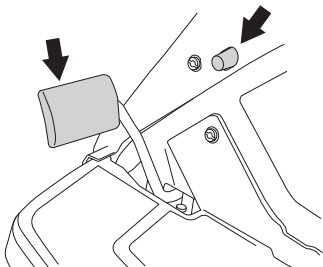



- 4 Pārliecinieties, vai, uzstādot griešanas augstumu, svira ir S stāvoklī.

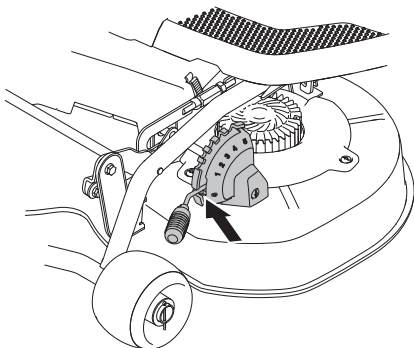



- 5 Nolaist uz leju griezējierīci.

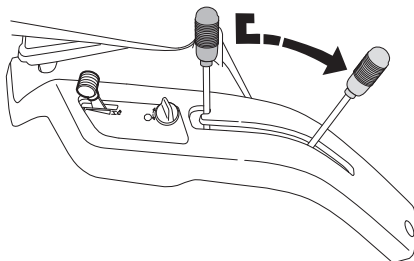


- 6 Atlaidiet vaļīgāk plaušanas bloka pārsegu skavas un kabelus. Katram motoram ir divi kabeli.

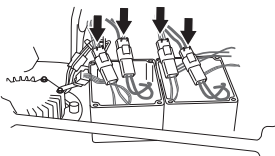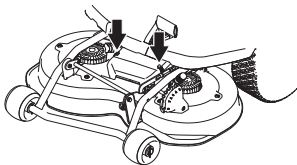

- 7 Vienlaikus satveriet augšējo plaušanas bloka cauruļu konstrukciju un plaušanas bloka bloķētāju un izceliet plaušanas bloku.

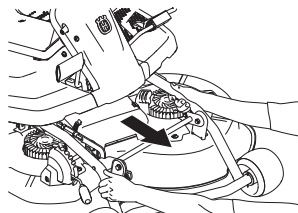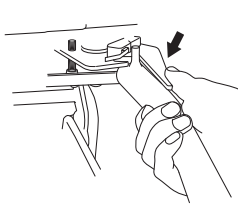

- 8 Noceliet korpusu un atbalstiet to pret mašīnu vai sienu.

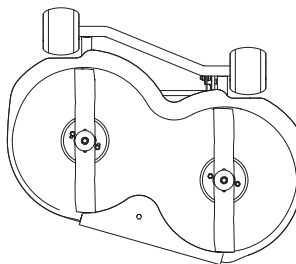


Sēdeklis

Sēdekļa priekšējā mala ir aprīkota ar stiprinājumu, kas ļauj to pārvirzīt uz priekšu.

Sēdekli var arī regulēt uz sāniem.

- Atskrūvējiet vaļīgāk skrūves, kas atrodas zem sēdekļa un noregulējiet to uz priekšu vai atpakaļ vēlamajā pozīcijā.

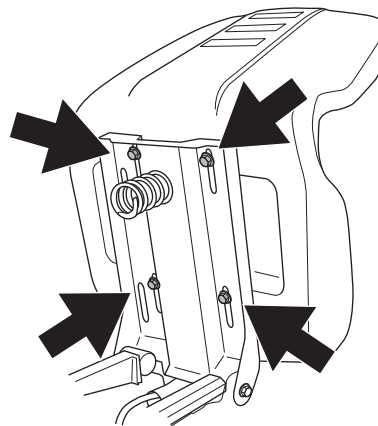

- Pēc regulēšanas pievelciet skrūves.

AKUMULATORA IZMANTOŠANA

Vispārēji



BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar akumulatoru, izmantojiet cimdus un aizsargbrilles. Esiet ļoti uzmanīgi, rīkojoties ar akumulatora skābi. Skābei nokļūstot uz ādas, varat iegūt dziļus ādas apdegumus. Ja skābe nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalojiet ar ūdeni.

Akumulators izdala eksplozīvu gāzi. Akumulatora tuvumā ir pilnīgi aizliegts izraisīt dzirksteles, aizdedzināt liesmas un aizsmēķēt cigaretes.




BRĪDINĀJUMS! Akumulators satur svinu un svina saturošus savienojumus, ķīmiskas vielas, kas izraisa vēzi, rada bojājumus embrijam un visam organismam. Pēc saskares ar akumulatoru nomazgājiet rokas.

UZMANĪBU! Akumulatora spailēm nedrīkst pieskarties ar atslēgām, monētām, skrūvēm vai citiem metāla priekšmetiem, jo tas rada īssavienojuma risku.



- Acīs nokļuvusi skābe var izraisīt aklumu. Nekavējoties skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 20 minūtes un tūlīt sazinieties ar ārstu.
- Ieelpojot akumulatora skābes izgarojumus, tiek bojāta gļotāda un citi orgāni. Ja esat ieelpojis skābes izgarojumus, sazinieties ar ārstu.
- Bojāts akumulators vienmēr jānomaina. Akumulatora nomaiņa jāveic pilnvarotam apkopes nodrošinātājam.
- Bojātus vai novecojušus akumulatorus nedrīkst izmest atkritumos. Lai noskaidrotu pareizas atkritumu likvidēšanas procedūru, sazinieties ar pašvaldību.
- Esiet uzmanīgi, veicot akumulatora apkopi. Akumulatorā veidojas eksplozīva gāze. Smēķējot vai strādājot pie atklātas uguns, nekad neveiciet akumulatora apkopes darbus.

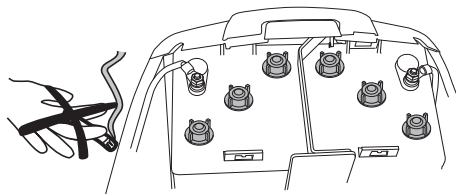


Ateriju lādētājs

Rider Battery ir braucamais plāvējs ar akumulatoru. Iekārtai ir trīs akumulatori, kas savienoti ķēdes slēgumā.



BRĪDINĀJUMS! Nepareizi lietota, salauzta vai bojāta akumulatora uzlādes ierīce var izraisīt strāvas triecienu, pārkaršanu vai akumulatora skābes noplūdi.

Akumulatoru atkārtota uzlāde ir jāveic tikai ar komplektācijā iekļauto akumulatoru uzlādes ierīci.

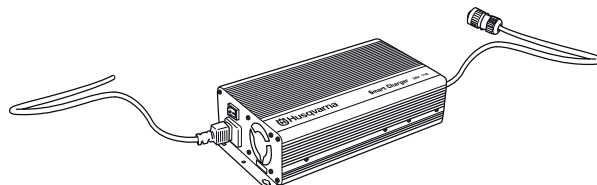

Uzlādējiet akumulatorus, kad iekārta Rider netiek izmantota. Tādējādi pirms iekārtas izmantošanas akumulatori vienmēr ir pilnīgi uzlādēti.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādēts, tā pilnīgai uzlādēšanai ir nepieciešamas apmēram 16 stundas. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, uzlādes ierīce pāriet apkopes uzlādes režīmā.

Ievērojiet, ka:

- Lādētājs ir jāpievieno iezemētai kontaktligzdai.
- Akumulatora uzlādes laiks nedrīkst pārsniegt 48 stundas.
- Ideālā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā ir 0–40 °C.
- Neuzlādējiet akumulatoru tiešos saules staros.
- Iekārtu nedrīkst izmantot, kamēr tā ir pievienota uzlādes ierīcei.
- Glabājiet uzlādes ierīci vietā, kur tai nevar piekļūt bērni.
- Iekārtas uzlādēšana ir jāveic sausā, labi ventilētā vietā, kas ir aizsargāta no ūdens, mitruma, eļļas un smērvielām.
- Nekad neuzlādējiet iekārtu viegli uzliesmojošu vielu vai gāzu tuvumā.
- Neapsedziet uzlādes ierīces gaisa ieplūdes atveri.
- Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas ilgumu, reizi trīs mēnešos veiciet akumulatora apkopes uzlādi.


UZMANĪBU! Akumulatora uzlādes ierīce nedrīkst būt pievienota akumulatoram ilgāk kā 48 stundas, jo tā var tikt samazināts akumulatora kalpošanas ilgums.

AKUMULATORA IZMANTOŠANA


Akumulatora uzlādēšana

Uzlādes laikā lādētājs ir jānovieto labi ventilējamā vietā un zem jumta, lai pasargātu to no mitruma.


- 1 Pārliecinieties, vai strāvas slēdzis atrodas pozīcijā "0".

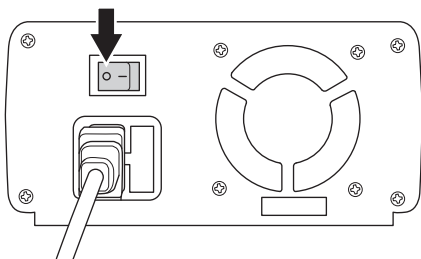


- 2 Pieslēdziet akumulatora uzlādes ierīci atbilstoši spriegumam un frekvencei, kas norādīta uz uzlādes ierīces tipa plāksnītes. Lādētājs ir jāpievieno iezemētai kontaktligzdai.
- 3 Uzlādes ierīce tiek pievienota uzlādes ligzdai iekārtas aizmugurē zem uzlādes pārsega. Atveriet uzlādes pārsegu.

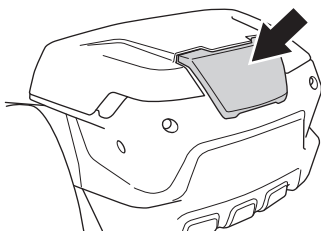


- 4 Pievienojiet uzlādes ierīci akumulatora ligzdai. Spraudni var ievietot ligzdā tikai vienā pozīcijā. Iespiediet spraudni un nofiksējiet to.

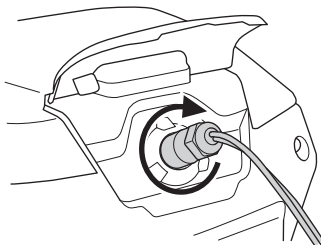

- 5 Aktivizējiet uzlādes ierīci, nospiežot strāvas slēdzi.

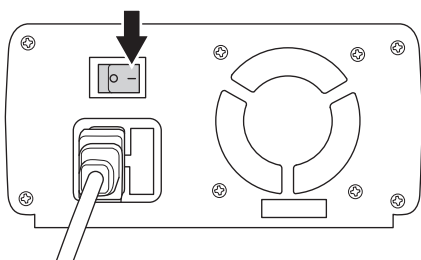


- 6 Kad akumulatora uzlādes ierīce ir pievienota elektrotīklam, akumulatora uzlādes ierīcē iedegas sarkans indikators.

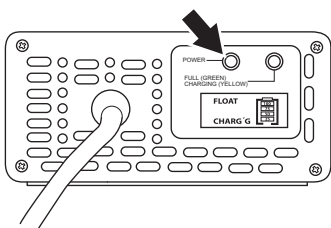


– Kamēr akumulators tiek uzlādēts, deg dzeltens indikators.

– Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators deg zaļā krāsā.

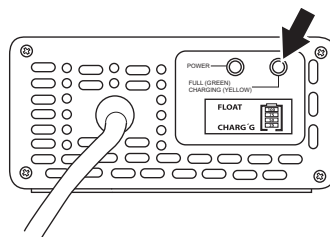


UZMANĪBU! Ja dzeltenais indikators nekļūst zaļš pēc 48 stundām, sazinieties ar pilnvaroto apkopes nodrošinātāju.

- 7 Akumulatora uzlādes ierīces displejā tiek parādīts akumulatora uzlādes līmenis.

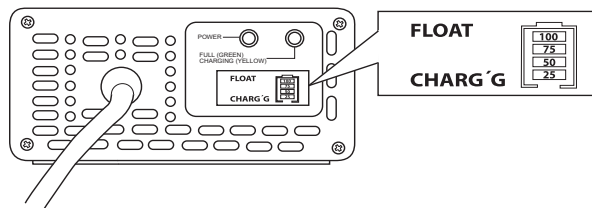

- 8 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, ieslēdziet uzlādes ierīces slēdzi pozīcijā "0". Izvelciet spraudni. Nekad neraustiet strāvas kabeli, lai to atvienotu no kontaktligzdas.

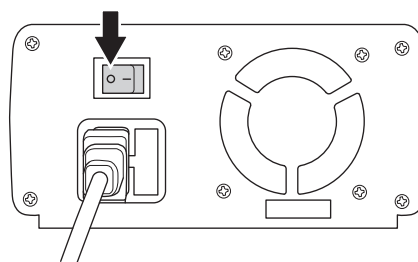


- 9 Pēc uzlādes ir jāpārbauda skābes līmenis akumulatorā un vajadzības gadījumā tas jāpapildina ar destilētu ūdeni. Skatiet sadaļu "Akumulatora skābes līmeņa pārbaude".

AKUMULATORA IZMANTOŠANA

Akumulatora indikators


Instrumentu panelī ir akumulatora indikators, kas norāda akumulatora statusu. Indikators iedegas, kad iekārta tiek aktivizēta. Kamēr notiek uzlāde, indikators nodziest.

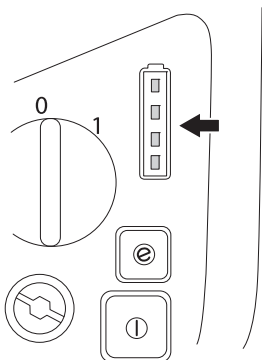


Ja deg visas gaismas diodes, akumulators ir pilnībā uzlādēts.

LED gaismiņas	Akumulatora uzlādes statuss
Deg visas LED gaismiņas	Akumulators ir 75%–100% uzlādēts
Deg 3 LED indikatori	Akumulators ir 50%–75% uzlādēts.
Deg 2 LED indikatori	Akumulators ir 25%–50% uzlādēts.
Deg 1 LED indikators	Akumulators ir 0%–25% uzlādēts.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, iedegas sarkans indikators un asmeņu rotēšana tiek pārtraukta, taupot enerģiju. Ja akumulatora indikators deg sarkanā krāsā, iekārta ir jāved uz uzlādes staciju.

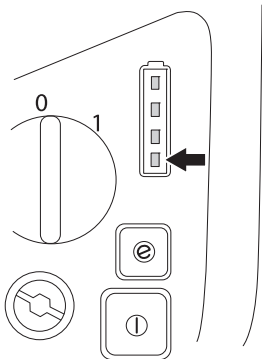


Ja iekārta apstājas un to nepieciešams aizsturt līdz uzlādes stacijai, ir jānoņem tukšgaitas drošinātājs aizmugurējā balstiekārtā. Neaizmirstiet pirms akumulatora uzlādes novietot drošinātāju tam paredzētajā vietā.

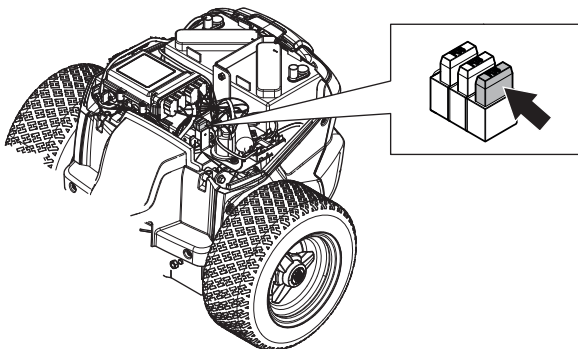

Atvienojiet akumulatorus

Iekārtai ir trīs akumulatori, kas savienoti ķēdes slēgumā. Viens akumulators ir aizmugurējā balstiekārtā, un divi ir zem sēdekļa.

- Atlaidiet vajīgāk skavas un noceliet akumulatoru pārsegu.

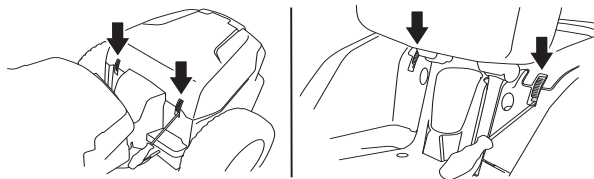


- Papildinformāciju skatiet sadaļā "Dārza traktoru pārsegu noņemšana".



BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā nedrīkst pievienot pilnībā uzlādēta akumulatora negatīvo spaili pie izlādēta akumulatora negatīvās spaiļes vai tās tuvumā. Var pastāvēt udeņraža gāze, kas var eksplodēt.

Atvienojiet kabelus no pozitīvajām spailēm, kā parādīts zīmējumā; tas jādara, lai pārliecinātos, vai iekārta nedarbojas.

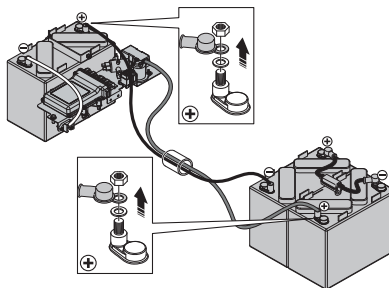

Pievienojiet akumulatoru.

- Montāžu veic atgriezeniskā kārtībā.
- Vienmēr vispirms atvienojiet pozitīvo spaili.

Transports un uzglabāšana

- Uz komplektā iekļauto akumulatoru attiecas juridiskās prasības par bīstamām iekārtām.
- Komerčiāliem transportlīdzekļiem, piemēram, trešo pušu, ekspeditoru transportlīdzekļiem, ir jāievēro īpašas iepakojumu un marķējumu prasības.
- Sagatavojot precīzi izsūtīšanai, ir jākonsultējas ar bīstamā materiāla ekspertu. Lūdzu, ievērojiet arī iespējami detalizētākus valsts likumus.
- Neglabājiet akumulatoru vietās ar statisko elektrību.
- Pirms ilgākas uzglabāšanas uzlādējiet akumulatoru. Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas ilgumu, reizi trīs mēnešos veiciet akumulatora apkopes uzlādi.
- Aptiniet ar lenti vai nosedziet atvērtos kontaktus un iepakojiet akumulatoru tādā veidā, lai tas nevarētu pārvietoties pa iepakojumu.
- Uzglabājiet aprīkojumu noslēgtā vietā, lai tas nav pieejams bērniem un citām nepiederošām personām.
- Glabājiet akumulatoru vietā, kur temperatūra ir no 5 °C līdz 25 °C. Neglabājiet to tiešos saules staros.
- Uzglabājiet uzlādes ierīci sausā vietā, kas ir aizsargāta no ūdens, mitruma, eļļas un smērvielām.
- Nekad neuzglabājiet uzlādes ierīci viegli uzliesmojošu vielu vai gāzu tuvumā.

Vispārējās drošības instrukcijas

Šīs instrukcijas ir paredzētas Jūsu drošībai. Pirms dzinēja iedarbināšanas rūpīgi izlasiet un iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību. Pēc iepazīšanās Jums jāpārliedzinās, ka esiet sapratuši pareizi, lai varētu ievērot šos noteikumus.



BRĪDINĀJUMS! Vienmēr izslēdziet iekārtu un izņemiet aizdedzes atslēgu tālāk minētajos gadījumos.

Pļaušanas zonā vairs nav svešķermeņu.

Notiek iekārtas pārbaude, apkalpošana, apkope vai remontdarbi.

Iekārta sāk jūtami vibrēt.

Jūs vadāt iekārtu pār svešķermeņiem.



BRĪDINĀJUMS! Šis aparāts darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Pie nosacītiem apstākļiem šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implanta darbību. Lai mazinātu risku gūt nopietnus vai dzīvībai bīstamus ievainojumus, personām ar medicīnisko implantu iesakām pirms aparāta ekspluatācijas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implanta ražotāju.

- Jums ir netikai jāiemācās izmantot mašīnas vadības sviras, bet arī tīri praktiski jāapgūst kā ātri apstāties. Jums jāiemācās atpazīt drošības pārvadus.
- Ļaujiet šo mašīnu izmantot tikai pieaugušajiem, kuri ar to ir pazīstami.
- Vadītājs ir atbildīgs par riskiem un nelaimes gadījumiem.



BRĪDINĀJUMS! Šī mašīna var nogriezt rokas, pēdas un aizsviest priekšmetus. Neievērojot drošības noteikumus, varat iegūt smagas traumas.

- Iekārtu nedrīkst lietot sliktos laikaapstākļos, piemēram, miglā, lietus laikā, mitrās vai slapjās vietās, stiprā vējā, lielā aukstumā, gadījumos, ja ir paredzama zibeņošana utt.
- Nekad neatļaujiet bērniem rīkoties ar šo mašīnu, arī personām, kuras nav iepazīstinātas ar tās darbības un apkopes principiem. Ievērojiet valsts likumdošanā noteikto lietotāja vecumu.



Individuālais drošības aprīkojums



BRĪDINĀJUMS! Jebkuros mašīnas lietošanas gadījumos ir jālieto valsts iestāžu atzīts individuālais aizsargaprīkojums. Individuālais aizsargaprīkojums nesamazina traumu risku, bet tikai samazina ievainojuma bīstamības pakāpi nelaimes gadījumā. Lūdziet pārdevēja palīdzību, izvēloties nepieciešamo aprīkojumu.

- Izmantojiet dzirdes aizsargaustiņas, lai neiegūtu dzirdes traumas.



- Uzstādīšanas laikā nekad nenēsājiet brīvu, vaļīgu apģērbu, jo tas var iekerties kustīgajās daļās.
- Nekad nestrādājiet ar mašīnu bez apaviem. Vienmēr izmantojiet aizsargapavus vai aizsargzābakus, ieteicams ar tērauda purngalu.



Vēl viens aizsargaprīkojums

- Strādājot ar mašīnu, raugiet, lai Jums blakus vienmēr atrastos aptieciņa.



- Ugunsdzēsības iekārtas

Darba drošība

- Pirms iedarbināt iekārtu, ieslēdzat pārnesumu vai vadāt iekārtu, pārliecinieties, vai iekārtas tuvumā neatrodas neviena cita persona.
- Attīriet zālāja laukumu, piem., no akmeņiem, rotallietām, kabeļiem un tml., kas varētu traucēt griežējnažiem.



- Nekad nepārvadādājiēt pasažierus. Mašīna ir paredzēta vienas personas izmantošanai.




- Braucot atpakaļgaitā, skatieties vienmēr uz leju un aizmuguri. Izvairieties no maziem un lieliem šķēršļiem.
- Pirms pagriešanās, samaziniet ātrumu.
- Kad pļaušana nenotiek, izslēdziet griešanas ierīci.
- Tuvojoties kādam nekustīgam priekšmetam, esiet uzmanīgi, lai naži pret to neatsitas. Nekad nebrauciet pāri nezināmiem priekšmetiem.
- Ja nepievērsīsiet uzmanību tuvumā esošajiem bērniem, var gadīties nopietni nelaimes gadījumi. Jo mašīnas un zāles pļaušanas darbi piesaista bērnu uzmanību. Nekad neuzskatiet, ka bērni joprojām atrodas tajā pašā vietā, kur Jūs viņus redzējāt pēdējo reizi.
- Pirms braukšanas atpakaļgaitā, palūkojieties uz aizmuguri, vai tur neatrodas mazi bērni.
- Mašīnu izmantojiet tikai dienas gaismā vai spēcīgi pagaismotās vietās. Mašīnu glabājiēt drošā attālumā no bedrēm un nelīdzenām zālāja virsmām. Esiet uzmanīgi un centieties izvairīties no dažādiem riskiem.
- Nekad neizmantojiet mašīnu, ja esat noguris, ja esat lietojis alkoholu, narkotiskas vielas vai noteiktus medicīnas preparātus, kas var ietekmēt redzi, novērtēšanas spēju un koordināciju.
- Strādājiēt ceļu tuvumā, uzmanieties no satiksmes.
- Viena no bīstamākajām darbībām ir braukšana pa nogāzēm, jo pastāv risks, ka vadītājs var zaudēt kontroli vai arī apgāzties, iegūstot smagas traumas vai izraisot nāvi. Tādēji braucot pa nogāzēm, ir jāievēro īpaša uzmanība. Ja neesiet pārliecināti, ka varēsiet uzbraukt pa nogāzi atpakaļgaitā vai arī jūtaties nedroši, tad labāk sektoru atstājiēt nenoplautu.

Akumulatora taupīšanas funkcija (Save)

Iekārta ir aprīkota ar akumulatora taupības funkciju (Save). Ja zāle ir bieza, ātrums samazinās.

Lai aktivizētu taupības funkciju, nospiediet pogu savE. Kad funkcija ir aktivizēta, poga savE deg koši zaļa. Kamēr iekārta regulē pļaušanas ātrumu, poga savE mirgo.

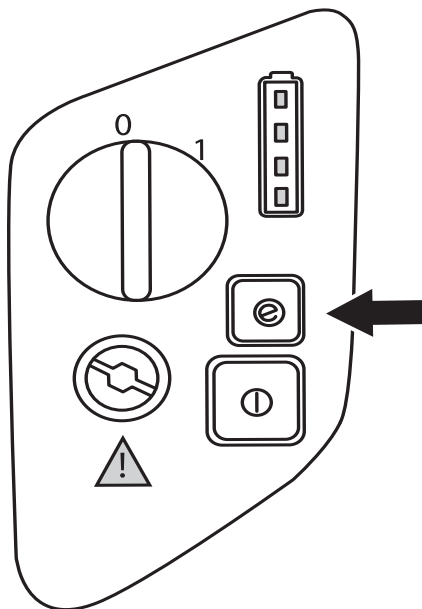


Braukšana ar pašgājējplaujmašīnu




BRĪDINĀJUMS! Pļaujot krūmu tuvumā, ievērojiet, lai zari netraucētu pedāļu vadīšanā.

Atrodiet un atzīmējiet visus akmeņus un citus priekšmetus, lai Jūs neuzbrauktu tiem virsū.

- 1 Ieslēdziet mašīnu. Skatiet norādījumus sadaļā "Iedarbināšana un apturēšana".
- 2 Vispirms atbrīvojiet stāvbremzi, nospiežot un atlaižot pedāli.

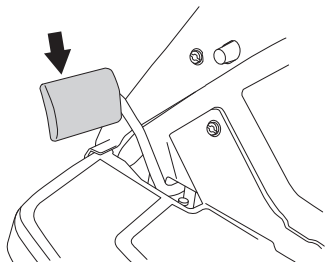

- 3 Nospiediet uzmanīgi vienu no pedāļiem līdz sasniegts vēlams ātrums. Braukšanai uz priekšu izmanto pedāli (1), bet uz aizmuguri pedāli (2).

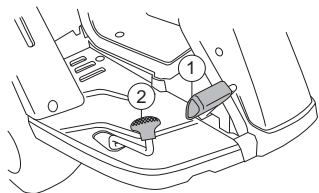

Bremzēšana

- Atlaidiet piedziņas pedāļus. Mašīna sāk darboties lēnāk un tiek apturēta ar piedziņas sistēmu. Neizmantojiet stāvbremzi kā piedziņas bremzi.

Braukšana pa nogāzēm




BRĪDINĀJUMS! Viena no bīstamākajām darbībām ir braukšana pa nogāzēm, jo pastāv risks, ka vadītājs var zaudēt kontroli vai arī apgāzties, iegūstot smagas traumas vai izraisot nāvi. Tādēļ braucot pa nogāzēm, ir jāievēro īpaša uzmanība.

Ja neesiet pārliecināti, ka varēsiet uzbraukt pa nogāzi atpakaļgaitā vai arī jūtaties nedroši, tad labāk sektoru atstājat nenopļautu.

SVARĪGI! Ja griešanas ierīce ir pacelta, nevadiet iekārtu lejup pa nogāzi.

Rīkojieties sekojoši:

- Attīriet zālāju no akmeņiem, zariem u.c.
- Pļaušanu veiciet augšup vai lejup, bet ne krusteniski.

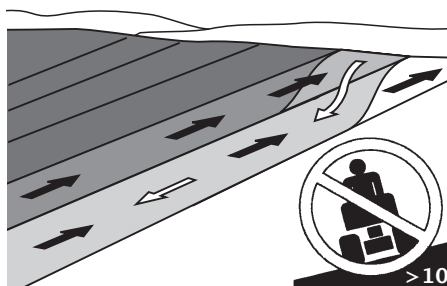

- Nekad nebrauciet pa nogāzi, ja tās stāvums pārsniedz 10°.
- Esiet īpaši uzmanīgs, pievienojot papildu aprīkojumu, kas var samazināt mašīnas stabilitāti.
- Neuzsāciet iekārtas kustību un neapturiet to slīpumā. Ja riepas sāk slidēt, apturiet asmeņu darbību un lēnām brauciet lejup pa slīpumu.
- Pa pakalniem vienmēr brauciet lēnām un uzmanīgi.
- Centieties negriezties, bet nepieciešamības gadījumā pagriezieties lēnām un pakāpeniski. Brauciet uzmanīgi. Stūri pagrieziet tikai nedaudz.
- Uzmanieties un izvairieties no bedrītēm, paaugstinājumiem un gropēm. Uz nelīdzenas virsmas mašīna var viegli apgāzties. Augsta zāle var noslēpt šķēršļus.



- Nepļaujiet zāli tuvu grāvju vai dīķu malām. Mašīna var negaidīti apgāzties, ja viena riepa zaudēs līdzsvaru, uzbraucot uz celma vai grāvja malas.
- Nemēdīniet nostabilizēt mašīnu, novietojot kājas pēdu uz zemes.
- Lai pļaušanas laikā nepieļautu termisko ietekmi, turieties atstāvis no krūmājiem un tamlīdzīgiem augiem.


Pļaušanas agregāta pacelšanas svira

Pacelšanas sviru izmanto, lai pļaušanas agregātu uzstādītu dažādos transportēšanas vai pļaušanas stāvokļos.

Izmantojot sviru, iespējams arī regulēt pļaušanas augstumu, piem., dažādas zālāju virsmas.

Pļaušanas pozīcija


- Nolaidiet griešanas ierīci, pagružot atbilstošo sviru uz priekšu.

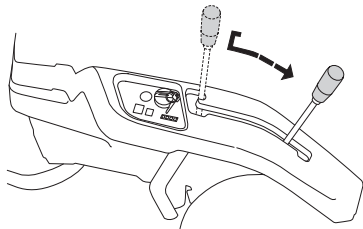

Ja svira ir pārvietota uz priekšu, griešanas korpuss nolaidīsies un asmeņi automātiski sāks rotēt (pļaušanas pozīcija).

Transportēšanas stāvoklis

- Lai paceltu griešanas ierīci, pavelciet atbilstošo sviru atpakaļ. Ja nepieciešams, ierīci var nostiprināt paceltā pozīcijā, pārvietojot mehānisko pacelšanas sviru sānis bloķēšanas pozīcijā.

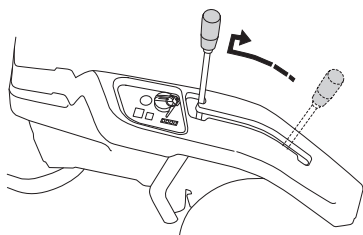


Pavelkot sviru uz aizmuguri, agregāts paceļas un naži mehāniski pārtrauc savu griešanos (transportēšanas stāvoklis).

Griežņa augstuma regulēšana

Griešanas augstumu var regulēt ar sviru, kas atrodas uz griešanas ierīces.

Griešanas augstumu ar griešanas augstuma sviru var noregulēt 5 (1–5) dažādās pozīcijās.

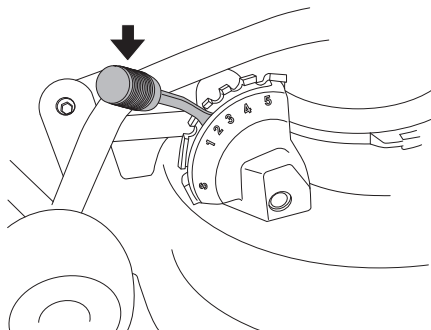

UZMANĪBU! Pirms griešanas augstuma noregulēšanas, paceliet griezējmezglu.

Transports un uzglabāšana

Transportēšana

SVARĪGI! Stāvbremze nenodrošina mašīnas pilnīgu stabilitāti uz transporta līdzekļa. Tādēļ, lai uzlabotu stabilitāti, jāizmanto stiprinājumi.

Mašīna ir smaga un var izraisīt smagas nospieduma traumas. Esiet īpaši uzmanīgi, kad novietojiet mašīnu piekabē un noceliet no tās.

- Mašīnas transportēšanai izmantojiet tikai tam piemērotas piekabes.
- Pirms transportēšanas vai izbraukšanas uz lielceļa, pārbaudiet attiecīgos ceļu satiksmes drošības noteikumus.
- Lai garantētu mehānisma drošību piekabē, izmantojiet divas apstiprinātās spriegojuma siksnas un četrus ķīļveida riteņu blokus.
- Ieslēdziet stāvbremzi un savelciet spriegojuma siksnas ap stabilām mašīnas daļām, piemēram, ap mašīnas korpusu vai aizmugurējo vagonu. Nodrošiniet mehānismu, nospiegējot siksnas attiecīgi gan virzienā uz piekabes aizmuguri, gan uz priekšu.
- Uzlieciet riteņu blokus gan aizmugurējo riteņu priekšā, gan aiz tiem.

Uzglabāšana ziemā

Ja pļaušanas sezona ir beigusies vai arī pašgājējplaujmašīnu nav paredzēts izmantot vairāk kā 30 dienas, tad tā ir jāsagatavo uzglabāšanai.

Lai sagatavotu pašgājējplaujmašīnu uzglabāšanai, ievērojiet sekojošus soļus:

- Pašgājējplaujmašīnu attīriet rūpīgi, īpaši zem pļaušanas agregāta. Aizkrāsojiet iespējamās skrāpējuma vietas, lai aizsargātu no korozijas.
- Pārbaudiet pašgājējplaujmašīnas iespējami nodilušās un bojātās detaļas, pievelciet atskrūvējušās skrūves un uzgriežņus.
- Ieeļļojiet visus savienojumus un vārpstas.
- Veiciet tīrīšanu un akumulatora apkopes uzlādi.
- Uzglabājiet braucamo plāvēju tīrā un sausā vietā, kur to nevar skart sals, un papildu aizsardzībai pārklājiet to.

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas ilgumu, reizi trīs mēnešos veiciet akumulatora apkopes uzlādi.


Aizsargs

Uzglabāšanas vai transportēšanas laikā izmantojiet tentu, lai aizsargātu mašīnu. Sazinieties ar tiešo izplatītāju, lai iegūtu papildinformāciju.

IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA

Pirms iedarbināšanas

- Pirms dzinēja iedarbināšanas iepazīstieties ar drošības instrukcijām un visu informāciju par regulatoru atrašanās vietām un darbības principiem.
- Pirms iedarbināšanas izpildiet ikdienas apkopi, skatīt Kopšanas shēmu.
- Izmantojot griešanas augstuma sviru, izvēlieties nepieciešamo griešanas augstumu (1–5). Informāciju par virzieniem skatiet sadaļā "Griešanas augstuma iestatīšana".

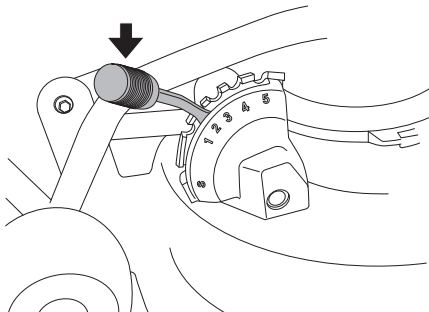


- Noregulējiet sēdekli vēlamajā stāvoklī. Skatiet norādījumus sadaļā "Montāža un iestatījumi".
- Lai iegūtu vienādu plaušanas augstumu, abās priekšējās riepās ir jābūt vienādam gaisa spiedienam. Skatiet informāciju sadaļā Tehniskie dati".
- Plaušanu sākumā noregulējiet augstāku plaušanas augstumu, bet pakāpeniski samazinot līdz vēlamajam. Ātrumu var palielināt, ja zāle nav pārāk augsta un bieza, jo tādā gadījumā plaušanas rezultāts nevar kļūt sliktāks.
- Atrodiet un atzīmējiet visus akmeņus un citus priekšmetus, lai Jūs neuzbrauktu tiem virsū.
- Izvairieties pļaut mitru zālāju.
- Mauriņu var iegūt skaistāku, ja to biežāk pļauj. Zālājs kļūst līdzienāks, bet nopļautā zāle tiek izmētāta vienmērīgāk pa visu platību.
- Ja izmantojat BioClip, tad esiet vērīgi un cenšaties plānot pļaušanu biežāk.



BRĪDINĀJUMS! Nekad nebrauciet pa nogāzi, ja tās stāvums pārsniedz 10°. Strādājot pa stāvām nogāzēm, nekad nebrauciet krusteniski šķērsām, bet taisni no augšas vai apakšas. Izvairieties no pēkšņas virziena maiņas.


Ieslēdziet iekārtu.

- 1 Atvienojiet uzlādes kabeli. Iekārtu nedrīkst izmantot, kamēr tā ir pievienota uzlādes ierīcei.

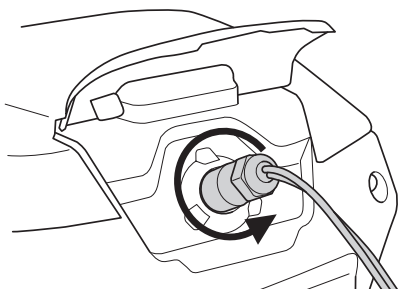


- 2 Apsēdieties sēdekli.

- 3 Paceliet plaušanas agregātu, pavelkot sviru līdz bloķējošam stāvoklim.

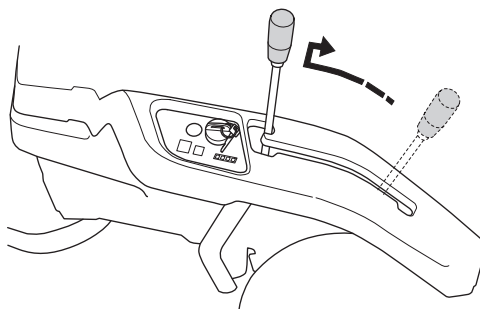

- 4 Aktivizējiet stāvbremzi. To var izdarīt sekojošos veidos:

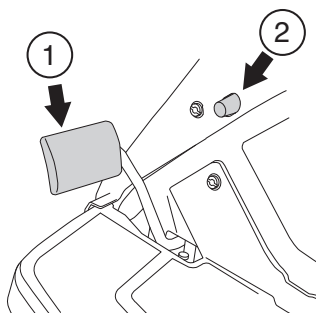


- Nospiediet stāvbremzes pedāli (1).
- Nospiediet fiksējošo pogu (2) pie stūres rata.
- Palaidiet bremzes pedāli, turot fiksējošo pogu iespiestu.


Nospiežot bremžu pedāli, fiksējošā poga automātiski atbrīvo stāvbremzi.

Dzinēju nevar iedarbināt, ja nav nospiesta stāvbremze.

- 5 Pagrieziet aizdedzes atslēgu pozīcijā "1". Iedarbināšanas poga iemirgojas zaļā krāsā.

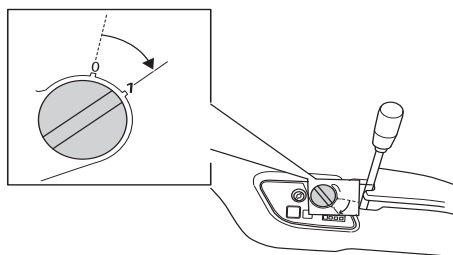

- 6 Nospiediet iedarbināšanas pogu. Kad iekārta darbojas, iedarbināšanas pogas indikators ir koši zaļš.

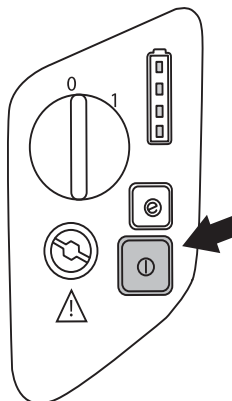


IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA


Izslēdziet iekārtu.

Vienmēr novietojiet iekārtu stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.


- 1 Paceliet pļaušanas agregātu, pavelkot sviru līdz bloķējošam stāvoklim.

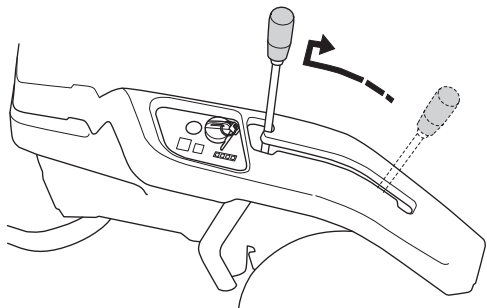

- 2 Kad pašgājējplaujmašīna ir apstājusies, nospiediet stāvbremzi un fiksējošo pogu.

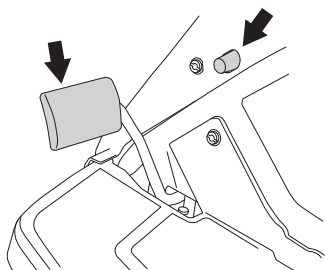

- 3 Izslēdziet iekārtu, pagriežot aizdedzes atslēgu pozīcijā "0".

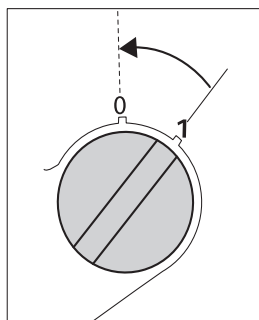

APKOPE UN APKALPE

Kopšanas shēma

Zemāk ir redzams mašīnas apkopes pasākumu saraksts. Ja lietošanas pamācībā nav aprakstīti kādi apkopes punkti, jautājiet autorizētu tehnisko centru speciālistiem.

Kopšana	Ikdienas apkope pirms iedarbināšanas	Vismaz reizi gadā	Apkopju laika intervāli stundās			
			25	50	100	200
Tīrīšana	X					
Pārbaudiet stūres iekārtas savienojumus	X					
Pārbaudiet bremzes	X					
Pārbaudiet akumulatora skābes līmeni un stāvokli.	X					
Pārbaudiet drošības sistēmu	X					
Pārbaudiet skrūves un uzgriežņus	O					
Pārbaudiet elektriskos kabelus un savienojumus.			O			
Pārbaudiet pļaušanas agregātu			X			
Pārbaudiet riepas gaisa spiedienu.			X			
Ieeļļojiet savienojumus, vārpstas un ķēdi			X			
Pārbaudiet/noregulējiet stāvbremzi				X		

X = Aprakstīts šajā lietošanas pamācībā

O = Nav aprakstīts šajā lietošanas pamācībā



BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst uzsākt dzinēja un pļaušanas agregāta apkopes pasākumus, ja:

Iekārta ir izslēgta

Aizdedzes atslēga ir izņemta no aizdedzes, un elektriskais kabelis ir atvienots no akumulatora spaiļes.

Ja nav aktivizētas stāvbremzes.



BRĪDINĀJUMS! Tīrot, remontējot vai pārbaudot iekārtu, nekad nenēsājirot rotaslietas, pulksteņus vai līdzīgus priekšmetus.

Vispārēji



BRĪDINĀJUMS! Pirms remontēšanas, tīrīšanas vai pārbaudes iekārtai jābūt nekustīgai un izslēgtai.

Nekad nemēdīniet veikt regulēšanas darbus iekārtas darbības laikā. Pagrieziet slēdzi pozīcijā "0" un atvienojiet elektrisko kabeli no akumulatora spaiļes.

Piemērotākais laiks apkopes veikšanai ir zemās sezonas periods, lai nodrošinātu funkcionalitāti augstās sezonas periodā.

Pasūtīt jaunas pašgājējplaušmašīnas rezerves daļas, obligāti jānorāda tā pirkšanas gads, modelis, tips un sērijas numurs.

Jāizmanto tikai oriģinālās detaļas.

Ilgadējā pārbaudes veikšana pie pilnvarota servisa pakalpojumu sniedzēja ir labs risinājums, kā nodrošināt Jūsu braucamajam plāvējam vislabāko plaušanas veiktspēju nākamajā sezonā.

- Tīrot, remontējot vai pārbaudot iekārtu, nekad nenēsājiet rotaslietas, pulksteņus vai līdzīgus priekšmetus.

Nekad nemainiet drošinātājus. Regulāri tos pārbaudiet. Nedrīkst izmantot mašīnu ar defektiem vai bez aizsargplāksnēm, aizsargvākiem, drošinātājiem un citām drošības iekārtām.

- Uzmanieties no kustīgām un karstām mašīnas daļām, ja dzinēju iedarbiniet ar atvērtu pārsegu vai noņemtiem nažu aizsargvākiem.
- Naža asmeņi ir asi, un tie var radīt traumas. Rīkojoties ar asmeņiem, aptiniet tos vai izmantojiet aizsargcimdus.

Tīrīšana

Pēc lietošanas nekavējoties iztīriet mašīnu. Zāles atlikumus ir krietni vieglāk nomazgāt uzreiz pēc plaušanas.



SVARĪGA INFORMĀCIJA Pirms apkopes darbu veikšanas vienmēr novietojiet iekārtu stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.

Elļas traipus var noņemt ar aukstu prettauku šķīdinātāju. Noskalojiet ar plānu ūdens kārtu.

Izmantojiet ūdeni ar normālu spiedienu. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena mazgāšanu.

Ūdens strūklu nevēršiet pret elektrodetaļām un savienojumiem.

Pēc katras plaušanas reizes, noskalojiet plaušanas agregātu ar ūdeni, neizmantojiet augstspiediena ūdens ierīces. Pēc tīrīšanas ieteicams iedarbināt iekārtu un ļaut plaušanas blokam darboties neilgu laiku, lai viss atlikušais ūdens tiktu izvadīts laukā.

Vajadzības gadījumā mašīnu ieeļļojiet. Ieteicams ieeļļot savienojumus, ja tie ir bijuši pakļauti stiprai prettauku šķīdinātāju un ūdens strūklu iedarbībai.


SVARĪGI! Ierīces tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena mazgāšanu. Jo pastāv risks, ka ūdens var iekļūt elektrodetaļās un savienojumos. Turklāt var veidoties korozija, radot ekspluatācijas traucējumus. Pievienoti tīrīšanas līdzekļi palielina bojājumu apjomus.

Brīdinājuma indikators



BRĪDINĀJUMS! Pirms pārbaudes un apkopes darbu veikšanas ļaujiet mašīnai nedaudz atdzist.

Brīdinājuma indikators ir iestiprināts vadības panelī.

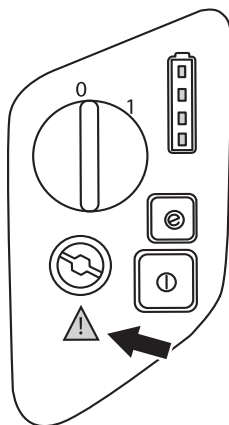

Ja iekārtā rodas kļūme, indikators iedegas sarkanā krāsā.

Brīdinājuma indikators	Iemesls	Veicamā darbība
Nemainīgi degoša sarkanā lampiņa	Griešanas iekārta pārtraukusi darbību lielas noslodzes dēļ.	Deaktivizējiet ierīci un pirms restartēšanas pagaidiet, līdz dzinējs nedaudz atdzist.
	Mēdīnot aktivizēt iekārtu, griešanas iekārta tiek nolaista.	Paceliet griešanas iekārtu, pavelkot sviru līdz bloķēšanas pozīcijai. Mēdīniet iedarbināt iekārtu vēlreiz; skatiet sadaļu "Iekārtas ieslēgšana".
	Akumulators izlādējies.	Pārbaudiet akumulatora skābes līmeni un uzlādējiet akumulatoru.
	Defektīvi griešanas iekārtas motori.	Sazinieties ar mūsu pilnvaroto apkopes darbnīcu.
	Defektīvs piedziņas motors.	Sazinieties ar mūsu pilnvaroto apkopes darbnīcu.


Pašgājējplaujmašīnas aizsargkorpasa demontāža

Akumulatoru pārsegi


Ja akumulatoru pārsegi ir noņemti, ir iespējams veikt akumulatoru apkopi. Viens akumulators ir aizmugurējā balstiekārtā, un divi ir zem sēdekļa.

Abi priekšējie akumulatori atrodas zem sēdekļa.

- Atlaidiet vaļīgāk skavas, nolokiet sēdekli un noņemiet pārsegu.

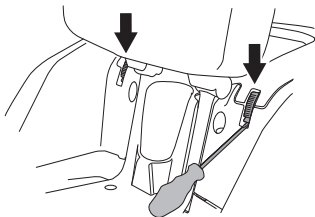


- Nostiprinot pārsegu, āķi ir jāievieto aizmugurējās atverēs.

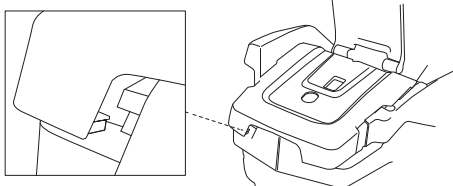


Viens akumulators tiek glabāts aizmugurējā balstiekārtā.


- Atlaidiet vaļīgāk skavas (pa vienai katrā pusē) un noņemiet pārsegu.

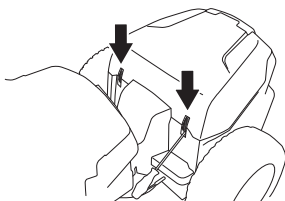

- Nostiprinot pārsegu, āķi ir jāievieto aizmugurējās atverēs.

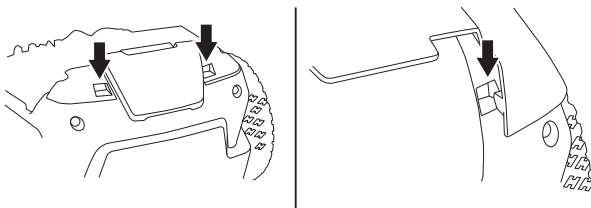


- Pārliecinieties, vai pārsega vadošās tapas ir savietotas ar atverēm, un nostipriniet skavas.

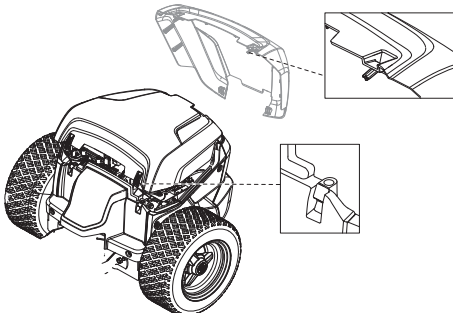


Labā spārna pārsegs

- Noņemiet skrūves un aizmugurējā pedāļa pogu, kā arī noņemiet pārsegu.

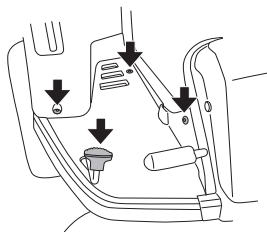


Kreisā spārna pārsegs

- Atskrūvējiet skrūves, kas piestiprina spārna pārsegu un noceliet vāku.

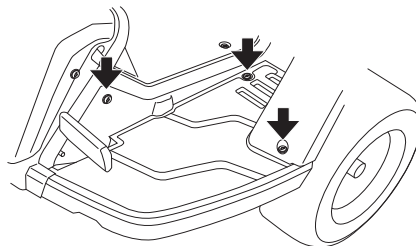

Aizsargapvalks

- Noņemiet aizsargapvalku, atskrūvējot skrūves.

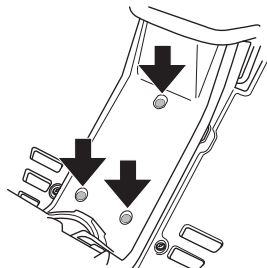


Stūres iekārtas stiepļu pārbaude un regulēšana


Stūres mehānisma pielāgošanai regulē stieples. Laika gaitā stieples var pastiepties, tādēļ nepieciešams tās pieregulēt.

Stūres iekārtas pārbaudi un regulēšanu veic sekojoši:

1. Noņemiet aizsargvāku. Papildinformāciju skatiet sadaļā "Dārza traktoru pārsegu noņemšana".
2. Pārbaudiet nosprīgotās stūres iekārtas stieples, savēlot tās kopā pie norādītajām bultām, skatīt attēlu.

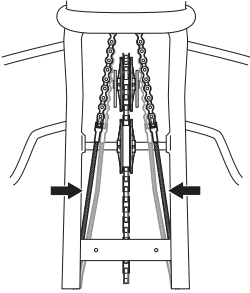

3. Ja nepieciešams nosprīgot stieples, tad jāpievelk regulētājuzgriežņi, kas atrodas katrā pusē no vadruļša. Nenospriežojiet stieples pārāk spēcīgi, jo tās berzīsies pret vadruļšiem.

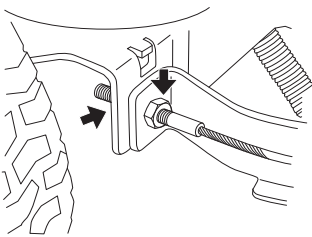

Lai stieple spriegošanas laikā nesagrieztos, atbalstiet uzgriežņu atslēgu.

Pievelkot vienu pusi, mainās stūres vidus stāvoklis.

Pēc regulēšanas pārbaudiet stiepļu spriegumu, skatīt 2. punktu.

Pārbaudiet akumulatora skābe līmeni.




BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar akumulatoru, izmantojiet cimdus un aizsargbrilles. Esiet ļoti uzmanīgi, rīkojoties ar akumulatora skābi. Skābei nokļūstot uz ādas, varat iegūt dziļus ādas apdegumus. Ja skābe nokļūst uz ādas, nekavējoties noskalojiet ar ūdeni.


Akumulators izdala eksplozīvu gāzi. Akumulatora tuvumā ir pilnīgi aizliegts izraisīt dzirksteles, aizdedzināt liesmas un aizsmēķēt cigaretes.

Iekārtai ir trīs akumulatori, kas savienoti ķēdes slēgumā. Viens akumulators ir aizmugurējā balstiekārtā, un divi ir zem sēdekļa.


- Atlaidiet vajīgāk skavas un noceliet akumulatoru pārsegu.

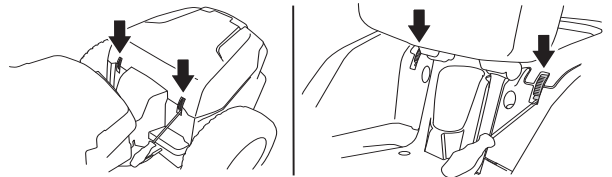

- Noskrūvējiet akumulatoru vāciņus un pārliecinieties, vai akumulatora skābes līmenis tik tikko pārsedz akumulatora elementus.

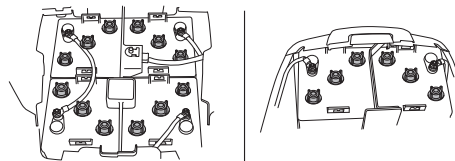


- Pārliecinieties, vai akumulatora skābes līmenis sasniedz katra elementa līmeņa tapu.

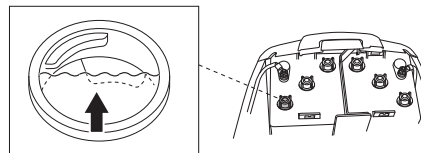

- Akumulatora kameras drīkst uzpildīt tikai ar destilētu ūdeni.

Pārbaudiet spiedienu riepās

Visās četrās riepās ir jābūt 60 kPa/0,6 bāri/9 PSI gaisa spiedienam. Lai uzlabotu manevrēšanas spējas, spiedienu riepās var samazināt līdz 40 kPa/0,4 bāri/6 PSI.

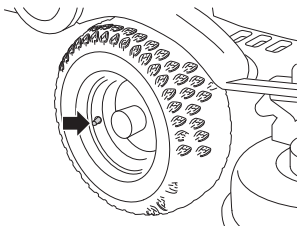


SVARĪGA INFORMĀCIJA Dažāds gaisa spiediens riepās ir iemesls dažādiem nažu augstumiem.

Drošinātāji

Drošinātāji ir drošinātāju turētājā zem aizmugurējā akumulatora pārsega.

Drošinātāju turētājā ir trīs drošinātāji.

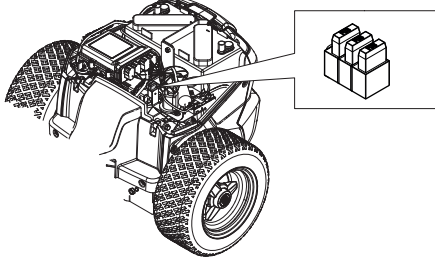

- Dzeltens – 5 A, galvenā slēdža drošinātājs
- Zilā krāsā – 15 A, uzlādes drošinātājs
- Zaļš – 30 A, tukšgaitas drošinātājs


Kad nomainiet, neizmantojiet cita veida drošinātāju.

Pārdegušu drošinātāju var atpazīt pēc apdegušas atloces. Maiņas gadījumā izraujiet drošinātāju.

Drošinātājs ir paredzēts, lai aizsargātu elektrosistēmu. Jā drošinātājs pārdeg īsi pēc tā nomainīšanas, tas nozīmē, ka sistēmā ir radies īssavienojums, kas ir jānovērš pirms mašīnas lietošanas.

Drošinātājs uz akumulatora uzlādes ierīces.

Pie akumulatora uzlādes ierīces ir piestiprināts stikla drošinātājs.

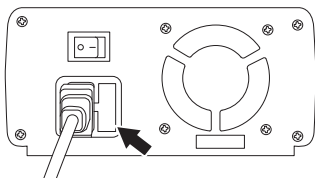


Nomaina jāveic pilnvarotam apkopes nodrošinātājam.

Pļaušanas agregāta paralelītātes pārbaude

Agregāta paralelītāti pārbauda sekojošā veidā:


- 1 Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, lai tas atbilstu 60 kPa/0,6 bāri/9 PSI.
- 2 Novietojiet pašgājējplaujmašīnu uz līdzenas pamatnes.
- 3 Izmēriet attālumu starp zemi un priekšējo, kā arī aizmugurējo griezējmezgla pārsega malu.

Pļaušanas blokam jābūt novietotam ieslīpi tā, lai aizmugurējā mala būtu aptuveni 5–7 mm (1/5–1/4 collas) augstāka nekā priekšējā mala.

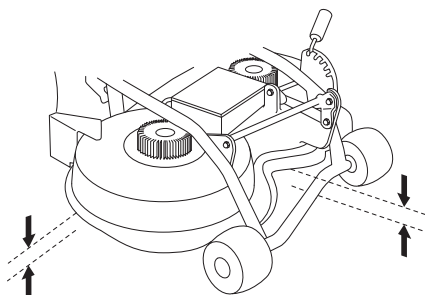


Pļaušanas agregāta paralelītātes regulēšana

- 1 Pārbaudiet gaisa spiedienu riepās, lai tas atbilstu 60 kPa/0,6 bāri/9 PSI.
- 2 Atskrūvējiet paralelītātes balsta uzgriežņus, ievērojiet, ka iekšējais uzgrieznis ir ar kreiso vītņi.

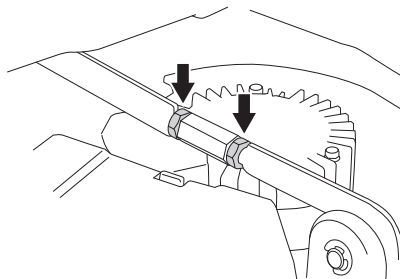

- 3 Izskrūvējiet (pagariniet) balstēni, lai nolaistu pārsega aizmugurējo malu zemāk.

Ieskrūvējiet (saīsiniet) balstēni, lai paceltu pārsega aizmugurējo malu augstāk.

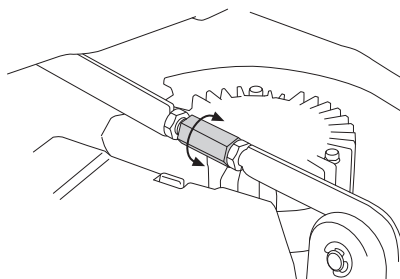

- 4 Pēc regulēšanas pievelciet uzgriežņus.
- 5 Pēc regulēšanas atkal jāpārbauda agregāta paralelītāte.

Nažu pārbaude




BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar nažiem, sargājiēt savas rokas un cimdus.

Lai iegūtu labāku pļaušanas rezultātu, nažiem ir vienmēr jābūt veseliem un asiem.

Pārmērīgu iekārtas vibrāciju cēlonis var būt bojāti vai vaļīgi asmeņi.

- Noņemiet griešanas korpusu. Skatiet informāciju sadaļā "Griešanas korpusa noņemšana".
- Pārbaudiet, lai nažu stiprinājuma skrūves būtu pievilkas.
- Pārliecinieties, vai asmeņi ir iestiprināti vietā un nav bojāti.

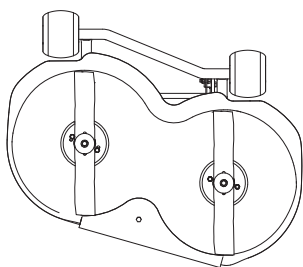

Ja esiet uzbraukuši uz kādu šķērslī ar nažiem un radījuši to bojājumus, tad tie ir jānomaina.


Pēc asināšanas naži ir jānolidzvaro.




BRĪDINĀJUMS! Ja kāds no nažiem ir saplaisājis pēc nekvalitatīva servisa, tad pļaušanas laikā tas var salūzt. Risks palielinās, ja nazis ir neprecīzi līdzsvarots.

Nažu maiņa

- Noņemiet griešanas korpusu. Skatiet informāciju sadaļā "Griešanas korpusa noņemšana".
- Nofiksējiet asmeni ar koka kluci. Atskrūvējiet asmens skrūvi un izņemiet to, aplāksni un asmeni.

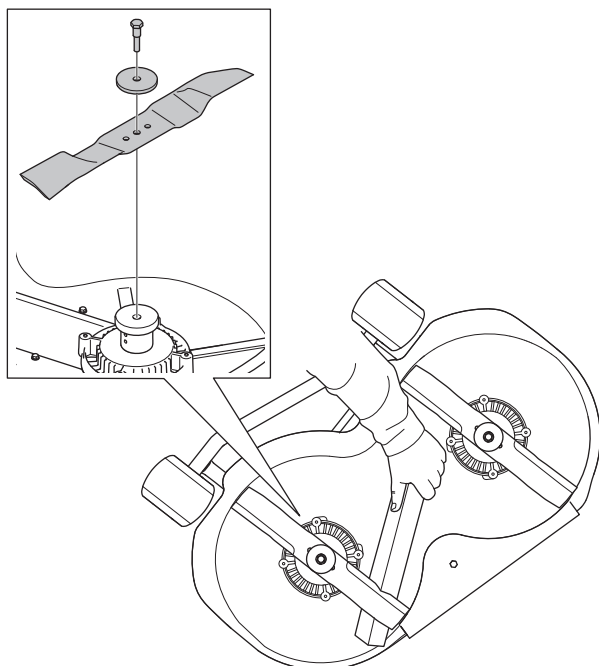

- Montāžu veic atgriezeniskā kārtībā.
- Asmens ir jāuzstāda ar izliektajiem galiem uz augšu pārsega virzienā.

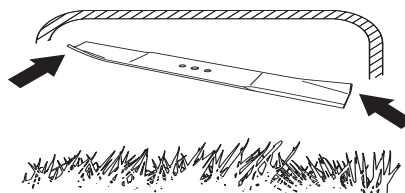

- Griezes momentam ir jābūt aptuveni **45–50 Nm** (4,5–5 kpm/ 32–36 lbft).



BRĪDINĀJUMS! Strādājot ar nažiem, sargājiēt savas rokas un cimdus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA


Vienmēr esiet piesardzīgs un izmantojiet veselo saprātu. Izvairieties no situācijām, kurās nejūtaties īsti pārliecināts par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc šo norādījumu izlasīšanas joprojām šaubāties par notiekošo vai veicamajām darbībām, pirms turpmākas rīcības konsultējieties ar kādu ekspertu. Sazinieties ar mūsu pilnvaroto apkopes darbnīcu.

Jāizmanto tikai oriģinālās detaļas. Sīkākai informācijai skatiet sadaļu "Tehniskie dati".

BioClip tapas atvienošana

Lai nomainītu kombinēto korpusu ar BioClip funkciju uz griešanas korpusu ar aizmugurējās izsviešanas funkciju, noņemiet bioclip aizbāzni, kas atrodas zem ierīces un ir piestiprināts ar skrūvēm.

- 1 Noņemiet griešanas korpusu. Skatiet informāciju sadaļā "Griešanas korpusa noņemšana".
- 2 Atgrieziet vaļīgāk skrūvi, kura piestiprina tapu, un noņemiet to.

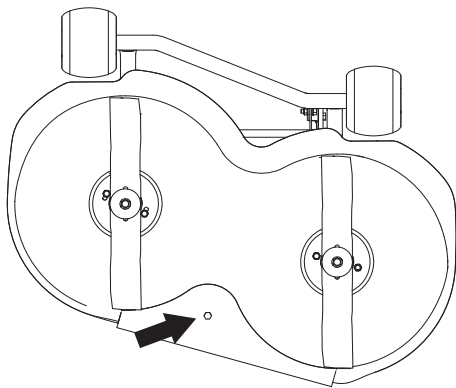

- 3 Pielāgojiet griezējmezglu.
- 4 "BioClip" aizbāzni uzstādiet apgrieztā secībā.

Vispārējā ieeļļošana


Visi pārvadi un savienojumi jau fabrikā ir iesmērēti ar molibdēna disulfīda smēri. Izmantojiet identiskas klasifikācijas smēru*. Ieeļļojiet stūres iekārtas un regulātoru stieples ar motoreļļu.

Veiciet eļļošanu regulāri.


*Atpazīstamu preču zīmju (degvielas tirgotāji un tml.) smērvielas parasti ir ar augstu kvalitāti.

Piedziņas ķēdes eļļošana

Noņemiet pārsegu. Tas ir nostiprināts ar četrām skrūvēm — divām katrā pusē.

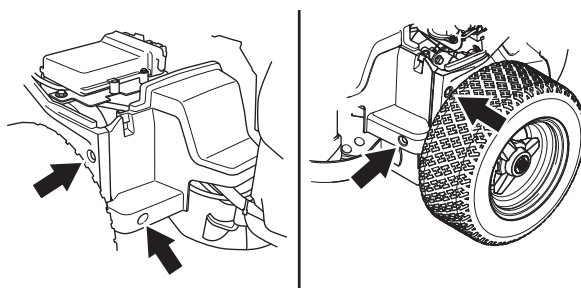

Ieeļļojiet ķēdi ar motoreļļu vai citu kvalitatīvu eļļu.

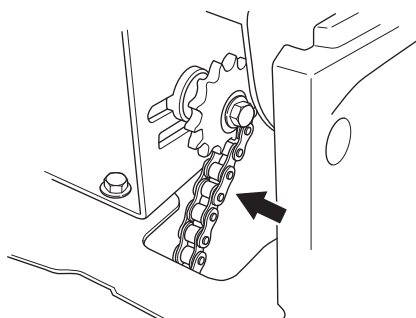

BRĪDINĀJUMS! Uzmanieties, veicot ieeļļošanu pie stāvbremzes diska. Ja eļļa nokļūst uz bremžu diska, tā var samazināt bremzēšanas spēju.

KĻŪMJU MEKLĒŠANA

Kļūmju meklēšanas shēma

Problēmas	Iemesls	Darbības soļi
Brīdinājuma indikators vadības panelī iedegas koši sarkans.	Dzinēja kļūme	Sazinieties ar mūsu pilnvaroto apkopes darbnīcu.
	Nepareizs palaišanas process.	Papildinformāciju skatiet sadaļā "Iekārtas ieslēgšana".
	Akumulators izlādējies.	Pārbaudiet akumulatora skābes līmeni un uzlādējiet akumulatoru.
	Dzinēji ir pārkaruši	Izslēdziet iekārtu un ļaujiet tai atdzist.
Iekārtu nevar iedarbināt	Nav nospiesti slēdži (stāvbremzes un sēdekļa slēdzis).	Aktivizējiet stāvbremzi.
	Nospiests braukšanas uz priekšu/atpakaļgaitas pedālis.	Atlaidiet abus pedāļus.
	Uzlādes līnija atrodas iekārtā.	Vienmēr pirms motora iedarbināšanas atvienojiet lādētāju.
	Operatora panelis ir salauzts	Sazinieties ar mūsu pilnvaroto apkopes darbnīcu.
	Aizdedzes slēdzis ir bojāts	
	CCU vai kontakti ir bojāti	
Pagriežot atslēgu, neiedegas indikatori operatora panelī	Akumulatori nav pietiekami uzlādēti.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Izdedzis 5 A drošinātājs	Drošinātāja maiņa
	CCU vai kontakti ir bojāti	Sazinieties ar mūsu pilnvaroto apkopes darbnīcu.
	Aizdedzes slēdzis ir bojāts	
	Operatora panelis ir salauzts	
Pļaušanas bloks nedarbojas	Pārliecinieties, vai pļaušanas bloka apakšdaļa ir tīra (nav pilna ar zāli).	Atvienojiet iekārtu no strāvas avota un noņemiet akumulatora spaiļus. Pārliecinieties, vai asmeņi var brīvi rotēt.
		Iztīriet griezējmezglas apakšējo daļu
	Akumulatori nav pietiekami uzlādēti.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Pārliecinieties, vai drošības slēdzis pie iekārtas korpusa ir ieslēgts (iespiests).	Pārbaudiet kabelus, kas savieno iekārtu un pļaušanas bloku.
	Pārbaudiet drošības slēdzi pie pacelšanas sviras.	
	Pļaušanas bloka motors ir bojāts.	Sazinieties ar mūsu pilnvaroto apkopes darbnīcu.
Iekārta netiek uzlādēta	Pļaušanas bloka motora vadītājs ir bojāts.	
	Uzlādes ierīce nav pareizi pievienota.	Papildinformāciju skatiet sadaļā "Akumulatora uzlāde".
	Bojāta uzlādes ierīce	Nomainiet uzlādes ierīci.
	Izdedzis 15 A drošinātājs	Drošinātāja maiņa
	Zems akumulatora skābes līmenis	Skatiet sadaļu "Akumulatora skābes līmeņa pārbaude".
	Bojāta viena vai vairākas akumulatora kameras	Nomainiet akumulatoru
Ja iekārta ir izslēgta un stāvbremze ir atlaista, iekārta var sākt ripot	Slikts kontakts ar akumulatora kabelu spaiļu savienotājiem.	Papildinformāciju skatiet sadaļā "Darbības ar akumulatoru".
	Izdedzis drošinātājs (30 A)	Drošinātāja maiņa
Pašgājējplaujmašīnas vibrācija	Atskrūvējušies naži	Informāciju skatiet sadaļā "Asmeņu pārbaude".
	Pļaušanas bloka motors ir vaļīgs.	Pievelciet skrūves.
	Nelīdzsvarots viens vai vairāki naži, iespējams bojāti vai slikti līdzsvaroti naži pēc asināšanas	Asmeņu balansēšana vai asināšana jāveic apkopes darbnīcā.
Nelīdzens pļaušanas rezultāts	Neasi naži	
	Pārāk gara vai mitra zāle	Papildinformāciju skatiet sadaļā "Pirms darba sākšanas".
	Griešanas ierīce iestatīta nepareizi; pārbaudiet paralelītāti.	Papildnorādījumus skatiet sadaļā "Griešanas ierīces paralelītātes regulēšana".
	Zāle iesprūst zem pārsega	Iztīriet griezējmezglas apakšējo daļu
	Kreisajā un labajā pusē riepām nav vienāds spiediens	Pārbaudiet un noregulējiet riepas spiedienu.
	Pārāk liels ātrums	Aktivizēt funkciju savE
	Pārāk zems pļaušanas augstums	Pārbaudiet/pielāgojiet iestatīto griešanas augstumu

TEHNISKIE DATI

	Rider Battery
Izmēri	
Garums bez pļaušanas agregāta, cm/in	174/5.7
Garums ar pļaušanas agregātu, cm/ft	208/6.8
Platums bez pļaušanas agregāta, cm/in	79/2.6
Platums ar pļaušanas agregātu, cm/ft	89 / 2.92
Augstums, cm/in	106/3.5
Mašīna bez griezējmezglā, ar tukšām tvertnēm, kg/mārciņas	241/531,3
Attālums starp asīm, cm/in	80/2.62
Riepu izmēri	155/50-8
Gaisa spiediens priekšā – aizmugurē, kPa / bar / PSI	60 / 0,6 / 9
Piedziņas motors	
Dzinēja tips	Bezkontakta DC dzinējs
Spriegums, V	36
Dzinēja nominālā jauda, kW	1,5
Motora maksimālais apgriezienu skaits, apgr/min	3000
Asmeņu motori	
Dzinēja tips	Bezkontakta DC dzinējs
Spriegums, V	36
Dzinēja nominālā jauda, kW	0,8
Motora maksimālais apgriezienu skaits, apgr/min	3600
Elektrosistēma	
Tips	36 V.DC
Galvenais drošinātājs, A	150
Pļaušanas bloka drošinātājs, A	80
Uzlādes drošinātājs, A	15
Galvenā slēdža drošinātājs, A	5
Tukšgaitas drošinātājs, A	25
Trokšņa piesārņojums un pļaušanas platums	
(skatīt piezīmi.1)	
Skaņas jaudas līmenis, mērits dB(A)	93
Skaņas jaudas līmenis, garantēts dB(A)	95
Pļaušanas joslas platums, cm/collas	85/33,5
Skaņas līmenis	
(skatīt 2. piezīmi)	
Trokšņu līmenis pie operatora ausīm, dB (A)	82
Vibrācijas līmeņi	
(skatīt 3. piezīmi)	
Roktura vibrāciju līmenis, m/s ²	0,4
Sēdekļa vibrācijas līmenis, m/s ²	0,1
Ātrumkārbā	
Ražojums	Topec T7100
Smērviela	SAE 80W-90
Ātrums uz priekšu, km/h	0-7
Ātrums uz aizmuguri, km/h	0-3

Piezīme Nr. 1: Trokšņa emisija apkārtņē ir mērita kā trokšņa jauda (L_{WA}) saskaņā ar EK direktīvu 2000/14/EK.

Piezīme Nr. 2: Skaņas spiediena līmenis atbilstoši ISO 5395. Sniegtajos datos par skaņas spiediena līmeni ir tipiska statistiskā izkliede 1.2 dB(A) (standartnovirze).

Piezīme Nr. 3: Vibrāciju līmenis atbilstoši ISO 5395. Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni ir tipiska 0,2m/s² (stūres ratam) un 0,8 m/s² (sēdeklis) statistiskā izkliede (standarta novirze).

TEHNISKIE DATI

Akumulators	
Akumulatora tips	Atvērtā, svina skābes
Spriegums, V/Ah	3x (12 V/135 Ah)
Svars, kg	40
Ateriju lādētājs	
Tips	Smart Charger, WHC-36V11A
Input	200-240VAC, 3.5A, 50/60Hz
Output	36VDC, 11A
Svars, kg	2,4

Pļaušanas agregāts	
Svars, kg/lb	29/64
Pļaušanas augstumi, 5 stāvokļi, mm/collas	25-70 / 1-2 3/4
Nazis	
Daļas numurs	5810835-01
Naža diametrs, mm/collas	430/17

SVARĪGI! Ja šī ražojuma produkts ir nodilis un netiek vairāk izmantots, tad tas obligāti jānodot izplatītājam vai otreizējās pārstrādes punktos.

SVARĪGI! Lai varētu īstenot uzlabojumus, produkta specifikācija un tehniskā risinājuma izmaiņas var tikt ieviestas bez īpaša brīdinājuma. Ievērojiet, ka šajā lietošanas pamācībā sniegtā informācija nedrīkst būt izmantota, lai uzstādītu prasības. Remontdarbu laikā izmantojiet vienīgi oriģinālās detaļas. Ievietojot citas detaļas, garantija kļūst nederīga.

TEHNISKIE DATI

Garantija par atbilstību EK standartiem (Attiecas vienīgi uz Eiropu)

Husqvarna AB, SE-561 82 Husqvarna, Zviedrija, tel.Nr.: +46 (0) 36 14 65 00, uz savu atbildību apliecina, ka Husqvarna Raideris Battery, sērijas numuri sākot ar 2012. gadu un uz priekšu (gads, kas seko sērijas numuram, ir skaidri norādīts uz normēšanas plāksnes), atbilst PADOMES DIREKTĪVAS prasībām:

2006. gada 17 maijs, Direktīva **2006/42/EK**, "par mašīnu tehniku".

2014. g. 26. februāris "par elektromagnētisko saderību" **2014/30/ES**.

2000. g. 8. maija "par trokšņu emisiju apkārtņē" **2000/14/EK**.

Lai iegūtu informāciju par trokšņa piesārņojumu un plaušanas platumu, skatīt Tehniskie Dati

Ir pielietoti sekojošie harmonizētie standarti: **EN ISO 12100-2, EN ISO 5395-3:2013, EN ISO 14982 6.1, 6.2**

0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, ir publicējusi paziņojumus, kas iekļauj atbilstības novērtējumu saskaņā ar PADOMES 2000. gada 8. maija DIREKTĪVAS Nr. 2000/14/EK par trokšņa līmeni apkārtējā vidē VI pielikumu.

Sertifikātu numuri: 01/901/158

Husqvarna 19 maijs 2014.



Claes Losdal, Attīstības direktors/Dārza produktu nodaļa (Pilnvarotais Husqvarna AB pārstāvis ir atbildīgs par tehnisko dokumentāciju.)

Instrukcijas oriÆinÇlvalodÇ

1156980-64



2016-08-22