

Operatoriaus vadovas

Rider Battery

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.



Lithuanian

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Simboliai

Šie simboliai yra ant traktoriuko ir naudojimo instrukcijoje.

PERSPĖJIMAS! Dėl neapdairios ar neteisingos eksploatacijos naudotojas ar kiti asmenys gali rimtai ar net mirtinai susižeisti.

Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite operatoriaus vadovą ir įsitikinkite, ar viską gerai supratote.

Užsidėkite apsaugines ausines

Šis gaminytis atitinka galiojančius Europos (CE) reikalavimus.

Atbulinė

Neutrali

Greitai

Lėtai

Pjovimo aukštis

Atgal


Į priekį

Įspėjimas: sukamosios dalys. Saugokite rankas ir kojas.

Ijungimas

Išjungimas

Stovėjimo stabdys

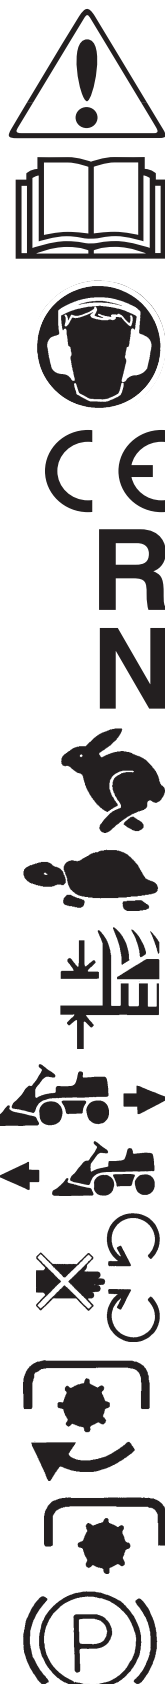

Triukšmo emisija į aplinką pagal Europos Bendrijos direktyvą. Įrenginio emisija pateikiama skyriuje "Techniniai duomenys" ir ant lipduko.



Besisukantys peiliai Veikiant varikliui, po gaubtu niekada nekiškite rankų ar kojų



Niekada nevažiuokite per nuokalnę skersai



Niekada nesinaudokite traktoriuku, jei netoliese yra žmonių, o ypačiai – vaikų ar gyvūnų.



Niekada neimkite ant traktoriuko daugiau keleivių arba daiktų




Be pjovimo agregato važiuokite labai lėtai



Prieš ir po atbulinės eigos procedūrų pasižiūrėkite, kas yra už jūsų.



Prieš remontuodami ar atlikdami techninę apžiūrą, išimkite uždegimo raktelį.

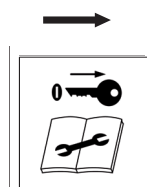

Įspėjimo lygių paaškinimas

Įspėjimai yra suskirstyti į tris lygius.

PERSPĖJIMAS!



PERSPĖJIMAS! Taikomas, kai operatoriui kyla mirtino arba rimto sužeidimo pavojus arba kai tikėtina, kad bus pakenkta aplinkai, jei nesilaikoma naudojimo vadove pateiktų instrukcijų.

SVARBU!



SVARBU! Taikomas, kai operatoriui kyla sužeidimo pavojus arba kai tikėtina, kad bus pakenkta aplinkai, jei nesilaikoma naudojimo vadove pateiktų instrukcijų.

PASTABA!



PASTABA! Taikomas, kai kyla pavojus sugadinti medžiagas ar įrenginį, jei nesilaikoma naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.

Turiny

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Simboliai	2
Ispėjimo lygių paaiškinimas	2

TURINYS

Turiny	3
--------------	---

ĮVADAS

Gerbiamas kliente!	4
Važiavimas ir pervežimas viešaisiais keliais	4
Naudojimas	4
Apdrausite savo traktoriuka	4
Gera techninė priežiūra	4

Priežiūros žurnalas

Pristatymo paslauga	5
---------------------------	---

KAS YRA KAS?

Valdymo prietaisu išsidestymas	6
--------------------------------------	---

ĮRENGINIO SAUGOS ĮRANGA

Bendra informacija	7
--------------------------	---

MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS

Sauga surenkant ir ruošiant įrenginį darbui	8
Pjovimo agregatas	8
Pjovimo agregato tvirtinimas	8
Pjovimo agregato išmontavimas	9
Sedyne	9

AKUMULATORIAUS PERNEŠIMAS

Bendra informacija	10
Akumulatoriaus įkroviklis	10
Gabenimas ir laikymas	12

DARBAS

Bendros saugos priemonės	13
Akumulatoriaus tausoimo funkcija (SavE)	14
Traktoriuko valdymas	15
Gabenimas ir laikymas	16

ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Prieš užvedant variklį	17
Įjunkite įrenginį.	17
Išjunkite įrenginį.	18

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Priežiūros grafikas	19
Bendra informacija	20
Valymas	20
Ispėjamoji lempuė	20
Traktoriuko gaubtu išmontavimas	21
Vairo mechanizmo trosu patikra ir reguliavimas	22
Rugšties lygio akumuliatoriuje tikrinimas	22
Oro slegio padangose tikrinimas	23
Saugikliai	23
Pjovimo agregato lygiagretumo tikrinimas	23
Peiliu tikrinimas	24
Peilių keitimas	24
BioClip jungties nuėmimas	25
Bendras tepimas	25
Pavaros grandinės tepimas	25

KLaidų paieška

Gedimų paieška	26
----------------------	----

TECHNINIAI DUOMENYS

EB atitikties patvirtinimas	29
-----------------------------------	----

Gerbiamas kliente!

Dekojame, kad pasirinkote Husqvarna Rider traktoriuką. Husqvarna „Rider“ traktoriukų konstrukcija unikali, juose priekyje sumontuotas pjovimo agregatas ir patentuotas lankstinis vairavimo mechanizmas. Rider traktoriuko konstrukcija pasiekia didžiausią našumą net mažose ir siaurose erdvėse. Valdiklių blokas ir transmisija, valdoma pedalais, taip pat prisideda prie mašinos našumo.

Šis operatoriaus vadovas yra labai naudingas. Vadovaudamiesi juo (kaip naudotis traktoriuku, jį aptarnauti, prižiūrėti ir t.t.) gerokai pailginsite mašinos eksploatavimo trukmę ir net padidinsite vertę pardavimo atveju.

Parduodami savo Rider traktoriuką, naujam savininkui būtina perduoti ir naudojimo instrukciją. Pasirupinkite, kad jame būtų fiksuojama atlikta techninė priežiūra ir remontas. Gerai vedamas žurnalas sumažins sezonines technines priežiūros sąnaudas ir padidins mašinos vertę pardavimo atveju. Kai ruošiatės Rider traktoriuką palikti techninei priežiūrai, paimkite ir naudojimo instrukciją.

Važiavimas ir pervežimas viešaisiais keliais

Prieš važiuodami traktoriuku viešaisiais keliais arba jį perveždami, perskaitykite kelių eismo nurodymus. Noredami traktoriuką pervežti, visada naudokite pripažintas fiksavimo priemones ir pasirupinkite, kad jis būtų saugiai pritvirtintas.

Naudojimas

Šis sodo traktoriukas skirtas žolei pjauti atviruose ir horizontaliuose vejos plotuose. Be to, yra tam tikras skaičius gamintojo rekomenduojamų priedų, kurie išplečia panaudojimo sritį. Dėl išsamesnės informacijos apie turimus priedus prašome kreiptis į savo prekybos atstovą. Šią mašiną galima naudoti tik su gamintojo rekomenduojama įranga. Naudokite tik pagal paskirtį. Butina rupestingai laikytis gamintojo pateikto valdymo, priežiūros ir remonto nurodymų.

Mašina valdyti, prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik susipažinusiems su mašinos ypatumais ir išmanantiems saugos nurodymus asmenims.

Visada būtina laikytis nelaimingu atstikimu prevencijos nurodymų, kitu bendruju saugos ir darbo medicinos taisyklių, taip pat eismo taisyklių.

Savavališkai atlikus mašinos konstrukcijos pakeitimus, gamintojas gali būti atleistas nuo atsakomybės, jei dėl pakeitimo būtų padaryta žalos turtui ar asmenims.

Apdrausite savo traktoriuką

Patikrinkite, ar apdraustas Jūsų naujasis traktoriukas.

- Kreipkitės į savo draudimo bendrovę.
- Jums reikėtų turėti pilną draudimą nuo eismo nelaimių, gaisro, sugadinimo, vagystės ir civilinės atsakomybės.

Gera techninė priežiūra

Husqvarna produktai parduvinėjami visame pasaulyje ir gamintojas garantuoja, kad Jūs gausite geriausias paslaugas ir techninę priežiūrą. Pavyzdžiui, prieš pristatydamas Jums gamini, prekybos imone jį patikrino ir suregulavo, žr. šios naudojimo instrukcijos technines priežiūros žurnale esančia pažymą.

Prireikus atsarginių dalių ar patarimo dėl techninės priežiūros, garantijos ir t.t., kreipkitės į:

Ši instrukcija priklauso prie mašinos su šiuo gaminio numeriu:	Variklis	Transmisija

Mašinos nominalių parametrų plokštelėje pateikta ši informacija:

- Mašinos tipas.
- Gamintojo tipo numeris.
- Mašinos pagaminimo numeris.

Užsakant atsargines dalis, būtina nurodyti tipą ir pagaminimo numerį.


Pristatymo paslauga

- 1 Pritaisykite vairą, sėdynę, ir kai kuriais atvejais, kitas detales. ☐
- 2 Patikrinkite ir sureguliuokite slėgį padangose (60 Kpa, 0,6 bar, 9 PSI). ☐
- 3 Nustatykite pjovimo agregatą:
Pjovimo agregatas sureguliuotas taip, kad galinis kraštas būtų maždaug 5–7 mm aukštesnis už priekinį kraštą. ☐
- 4 Patikrinkite rūgšties lygį akumuliatoriuose ir, jei reikia, įpilkite distiliuoto vandens. ☐
- 5 Prijunkite akumuliatorių. ☐
- 6 Įkraukite akumuliatorių naudodami pateiktą įkroviklį. Žr. skyriuje Akumuliatorių įkrovimas“. ☐
- 7 Įjunkite mašiną ir patikrinkite, ar ji nejuda, kai įjungta neutrali pavarą. ☐
- 8 Patikrinkite:
Važiavimą į priekį. ☐
Važiavimą atgal. ☐
Peilių įjungimą. ☐
Sėdynės saugiklį. ☐
Pakėlimo svirties saugiklį. ☐
Stovėjimo stabdžio avarinis jungiklis. ☐
Pjovimo agregato apsauginis jungiklis. ☐
- 9 Informuokite klientą apie:
priežiūros schemos laikymosi poreikį ir privalumus. ☐
Priežiūros ir vedamo priežiūros žurnalo įtaką, kai mašina perduodama kitam naudotojui. ☐
BioClip naudojimo sritys. ☐
Užpildykite pardavimo lapelį ir pan. ☐

Ši pristatymo paslauga atlikta. Neliko jokių pastabų. Pažymima:

Data:
Rida:
Parašas:
Žymeklis:

KAS YRA KAS?

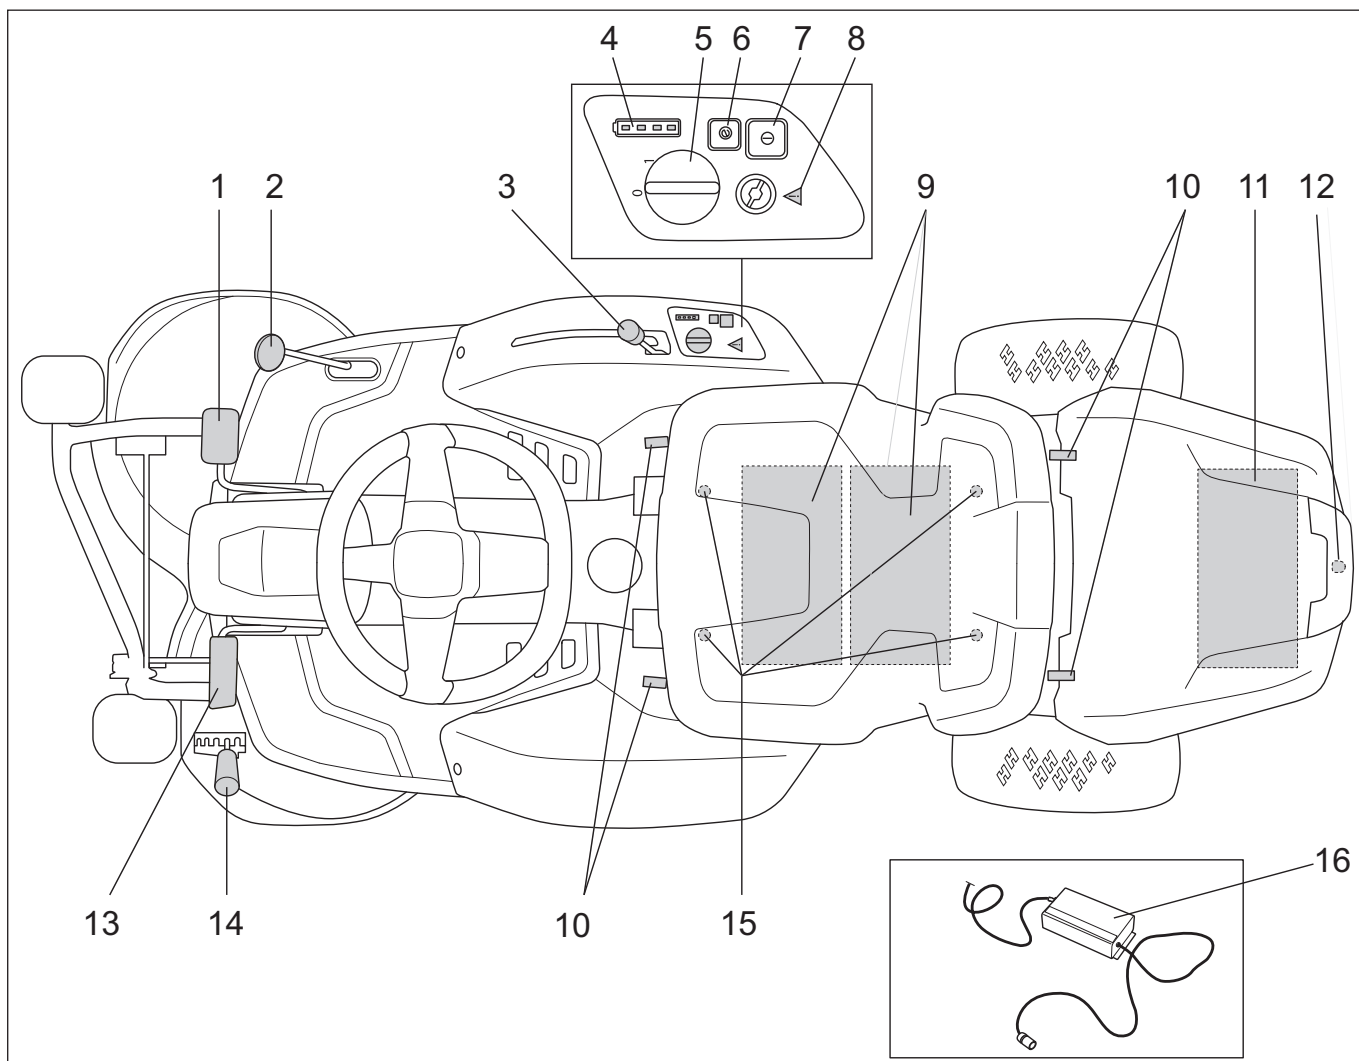

Valdymo prietaisu išsidėstymas

- | | |
|---|---|
| 1 Priekinės eigos greičio reguliatorius | 9 Priekiniai akumuliatoriai |
| 2 Atbulinės eigos greičio reguliatorius | 10 Pagrindinis užraktas |
| 3 Pjovimo agregato pakelimo svirtis | 11 Galinis akumuliatorius |
| 4 Baterijos būklė | 12 Akumuliatorių įkroviklio prijungimo lizdas |
| 5 Srovės jungiklis | 13 Stovėjimo stabdys |
| 6 Akumuliatoriaus tausojimo funkcija (SavE) | 14 Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis |
| 7 Pradžios mygtukas | 15 Sėdynės reguliavimas |
| 8 Įspėjamoji lemputė | 16 Akumuliatoriaus įkroviklis |

Bendra informacija



PERSPĖJIMAS! Niekada nenaudokite įrenginio, jeigu jo saugos įranga neveikia.

Jei Jūsų įrenginys neatitiks bet kurio iš šių reikalavimų, kreipkitės į savo techninės priežiūros atstovą dėl įrenginio remonto.

Apsauginė elektros grandinė

Mašinoje įmontuota apsauginė grandinė, kuri suaktyvinama ir išjungia mašiną, kai vairuotojas atsistoja nuo sėdynės. Apsauginė grandinė įjungiamą, neatsižvelgiant į tai, ar stovėjimo stabdys įjungtas.

Įjungus apsaugos grandinę, mašina išjungiamą. Sistema veikia su nedideliu vėlavimu, kad nestabdyti mašinos, kai vairuotoją ant sėdynės kresteli.

Įjungti mašiną galima tik tuomet, kai:

- Paspaudžiamas stovėjimo stabdys ir operatorius sėdi ant sėdynės.

Variklis turi sustoti, kai:


- Jums trumpam pasitraukus iš vairuotojo sėdynės.

Saugos sistemos patikra

Kasdien tikrinkite, ar veikia saugos sistema, bandydami paleisti variklį, kai netenkinama kuri nors iš anksčiau minėtų sąlygų. Pakeiskite sąlygas ir bandykite dar kartą.

Stabdžių pedalas ir stovėjimo stabdys

Stabdžių pedalu įjungiamas diskinis stabdys, esantis ant pavaros variklio, ir išjungiami pavaros ratai.

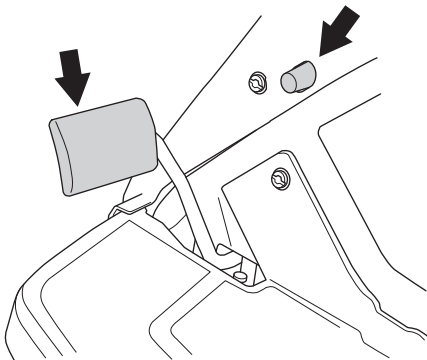

Nuspaudus stabdžių pedala, stovėjimo stabdžio blokadimas išsijungia automatiškai.


Stovėjimo stabdžio patikra

Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuotas stovėjimo stabdys, sustabdydami mašiną šlaite.

- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Jei mašina nesustoja, stabdį turi sureguliuoti įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Greicio reguliatorius

Mašinos greitis reguliuojamas be pakopu dviem pedalais. Važiuojant į priekį, naudojamas (1) pedalas, o atgal – (2) pedalas.

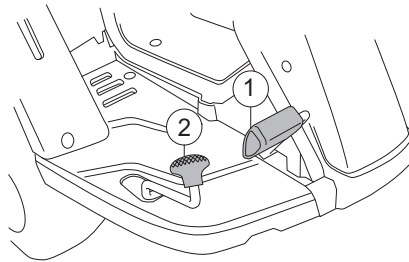


Paspaudus abu pedalus, mašina sustoja. Atleiskite abu pedalus, tada paspauskite reikiamą pedalą.

Akceleratoriaus patikra

- Pasirūpinkite, kad priekinės ir atbulinės eigos pedalus būtų galima laisvai valdyti.
- Įsitikinkite, kad atleidus priekinės eigos pedalą įrenginys sustoja.

Srovės jungiklis

Jungiklis naudojamas elektros tiekimui į mašiną įjungti ir išjungti.

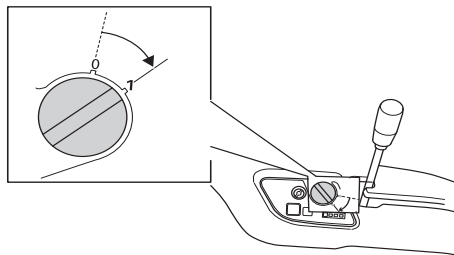

1 – paleidimo padėtis

0 – stabdymo padėtis

Srovės jungiklio patikra

- Atjunkite įkrovimo laidą. Pasukite jungiklį į 1 padėtį. Įsitikinkite, kad įsižiebė valdymo skydelio lemputės.
- Įjunkite stovėjimo stabdį. Pasukite jungiklį į 0 padėtį, kad nutrauktumėte maitinimą. Patikrinkite mašinos stabdžius ir ar išsijungė valdymo skydelio lemputės.

MONTAVIMAS IR REGULIAVIMAS

Sauga surenkant ir ruošiant įrenginį darbui




PERSPĖJIMAS! Niekada nereguliukite mašinai veikiant. Pasukite užvedimo raktelį į 0 padėtį ir atjunkite užvedimo laidą nuo akumulatoriaus gnybto.

- Įrenginį galima paleisti tik tada, kai jis pilnai sukomplektuotas. Jeigu įrenginį paleidžiate nepritvirtinę visų apsaugų, rizikuojate susižeisti.
- Niekada neleiskite vaikams arba kitiems asmenims, kurie nebuvo išmokyti naudotis mašina, ja naudotis arba ja prižiūreti. Vietiniais įstatymais gali būti nurodytas naudotojo amžius.
- Galite susižaloti nuo elektros smugiu. Mašinai veikiant nelieskite laidų arba kontaktų.
- Mašina yra išbandyta ir patvirtinta tik su gamintojo pristatyta arba rekomenduojama iranga. Visada būtina naudoti originalias atsargines dalis.

Pjovimo agregatas

Mašinoje įtaisytas 2 peilių Combi“ pjovimo agregatas. Combi agregatas su pritaisyta BioClip jungtimi tręšia veją plonu sluoksniu paskleisdamas nupjautą žolę. Be BioClip jungties agregatas veikia taip, kaip galinio išmetimo agregatas.

Peilius varo du elektriniai varikliai, prijungti prie pjovimo agregato.

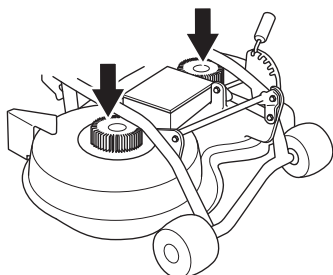


Pjovimo agregato tvirtinimas




PERSPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kad neprispaustumėte plaštakos.


- 1 Įstumkite pjovimo agregatą ir įsitikinkite, kad kreipiamieji varžtai įsistatė į agregato rėmo įlaidas – po vieną kiekvienoje pusėje.

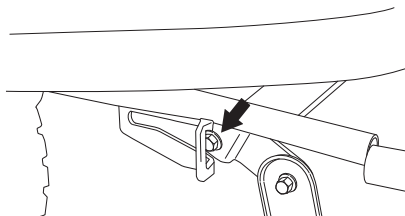


- 2 Sujunkite pjovimo agregato vamzdį su rėmo vamzdžiu.

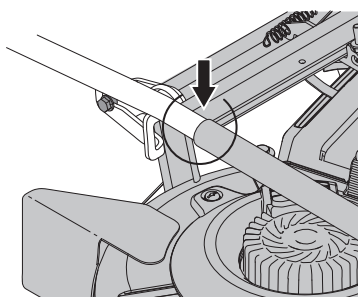


- 3 Įspauskite užraktą, paimkite už vamzdžių ir įstumkite pjovimo agregatą.

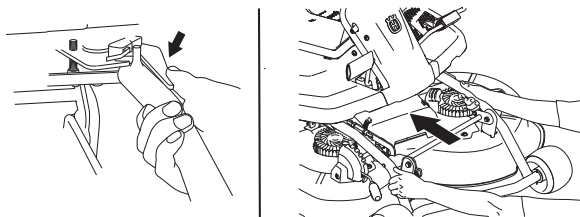

- 4 Agregatą stumkite tol, kol pajusite, kad vamzdžiai palietė dugną.
- 5 Prijunkite laidus ir uždėkite gaubtą.

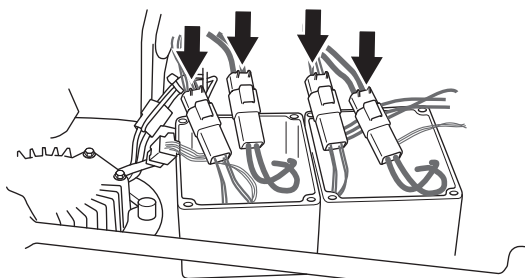


- 6 Nustatykite bet kurią pjovimo agregato pjovimo aukščio padėtį nuo 1 iki 5.

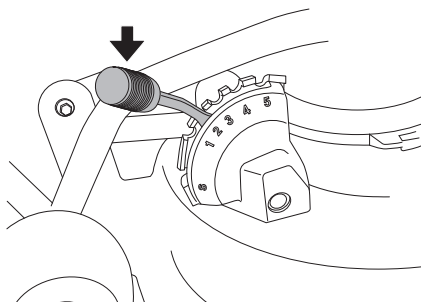


Pjovimo agregato išmontavimas

Norėdami nuimti pjovimo agregatą, atlikite šiuos veiksmus:


- 1 Pastatykite mašiną stabiliai.
- 2 Išjunkite mašiną ir ištraukite užvedimo raktelį.
- 3 Įjunkite ir užblokuokite stovėjimo stabdį.

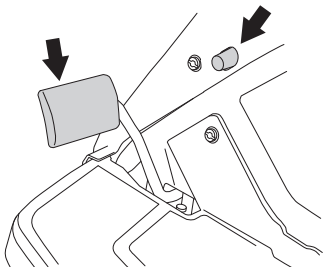


- 4 Patikrinkite, kad pjovimo aukščio nustatymo svirtis būtų S padėtyje.

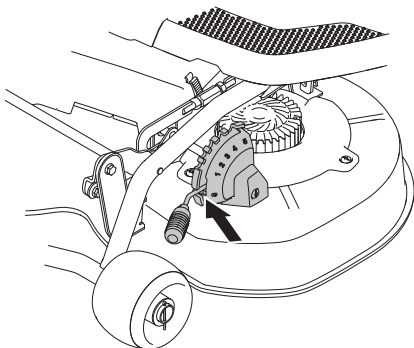


- 5 Nuleiskite pjovimo bloką.

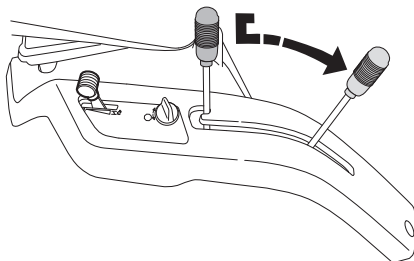


- 6 Atlaisvinkite pjovimo agregato gaubto fiksuojantį užraktą ir atjunkite laidus. Prie kiekvieno variklio yra po 2 laidus.

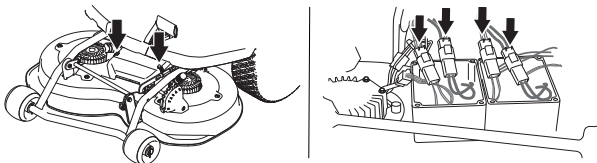

- 7 Vienu metu paimkite už pjovimo agregato viršutinio vamzdžių rėmo ir pjovimo agregato užrakto, tada ištraukite pjovimo agregatą.

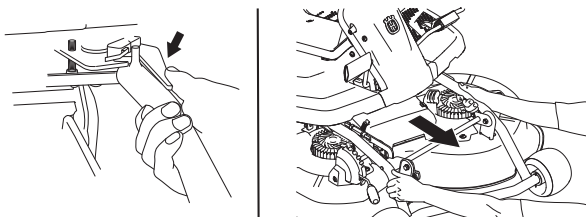

- 8 Pakelkite pjovimo agregatą ir atremkite į mašiną ar sieną.

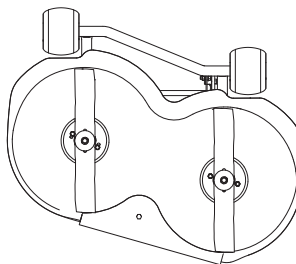


Sedyne

Ant priekinio sedynes krašto yra lankstinis mechanizmas, leidžiantis nulenkti sedynę į priekį.

Sedyne galima reguliuoti taip pat išilgai.

- Atlaisvinkite varžtus po sėdyne ir stumdami ją į priekį ar atgal nustatykite norimą padėtį.

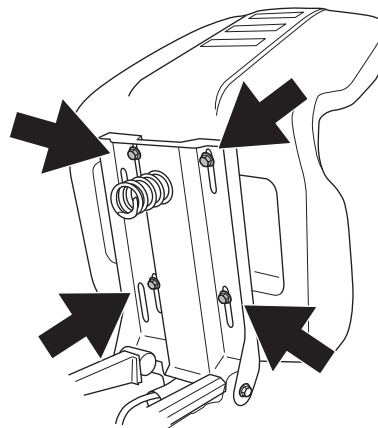

- Sureguliuavę priveržkite varžtus.

AKUMULIATORIAUS PERNEŠIMAS

Bendra informacija




PERSPĖJIMAS! Dirbdami prie akumulatoriaus, mūvėkite pirštines ir dėvėkite apsauginius akinius. Bukite itin atsargus su akumulatoriaus rūgštimi. Patekusi ant odos rūgštis gali smarkiai nudeginti. Jei užsipylėte ant odos, iškart nuskalaukite vandeniu.

Akumulatorius skleidžia sprogias dujas. Šalia akumulatoriaus jokiais būdais negali būti kibirkšties, liepsnos ir cigarečių.




PERSPĖJIMAS! Akumulatoriuje yra švino ir švino junginių, chemikalų, kurie manoma, kad sukelia vėžį, kenkia negimusiam vaisiui arba vaisingumui. Jei liettete akumulatorių, nusiplaukite rankas.

PASTABA! Niekomet neprijunkite baterijos gnybtų prie raktų, monetų, varžtų ar kitų metalų, nes taip sukelsite trumpąjį jungimą.

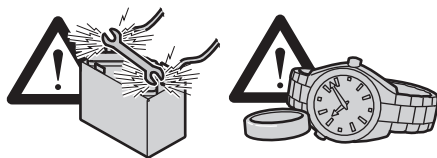

- Į akis patekusi rūgštis gali sukelti aklumą. Nedelsiant gerai išplaukite dideliu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 20 minučių ir tuojau pat kreipkitės į gydytoją.
- Įkvėpti akumulatoriaus rūgšties garai gali pažeisti gleivines ir kitus organus. Jei įkvėpėte rūgšties garų, kreipkitės į gydytoją.
- Pažeistą akumuliatorių visuomet reikia pakeisti Akumuliatorių pakeisti turi įgijotasis techninės priežiūros atstovas.
- Sugedusių arba senų akumuliatorių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Dėl tinkamo atliekų tvarkymo kreipkitės į vietos valdžios atstovus.
- Atlikdami akumulatoriaus priežiūrą, būkite atsargūs. Akumulatoriuje susidaro sprogios dujos. Neatlikite jokių akumulatoriaus priežiūros darbų rakydami arba, jei šalia yra atvira liepsna arba kibirkščiu.

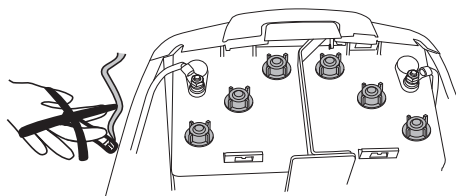


Akumulatoriaus įkroviklis

Rider Battery – tai akumulatoriumi varomas sodo traktoriukas. Mašinoje nuosekliai sujungti trys akumulatoriai.



PERSPĖJIMAS! Dėl netinkamai naudojamo, sulaužyto ar sugedusio akumulatoriaus įkroviklio galite gauti elektros smūgį, gali perkaisti akumulatorius arba ištėkėti akumulatoriaus rūgštis.

Akumulatorius reikia įkrauti iš naujo tik naudojant pateiktą akumulatoriaus įkroviklį.

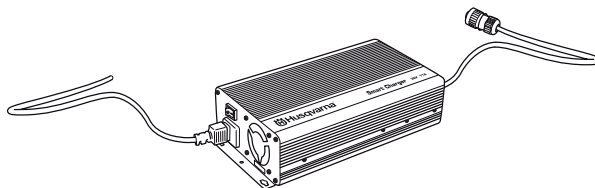

Įkraukite akumulatorius, kai Rider“ nenaudojamas. Taip akumulatoriai bus visuomet įkrauti, kai mašiną reikės naudoti.

Visiškai įkrauti tuščią akumuliatorių trunka maždaug 16 valandų. Kai akumulatorius visiškai įkrautas, įkroviklis persijungia į palaikomojo įkrovimo režimą.

Atsiminkite, kad:

- Įkroviklį reikia prijungti prie įžeminto lizdo.
- Akumuliatorių kraukite daugiausia 48 valandas.
- Įkrovimui tinkamiausia aplinkos temperatūra yra 0–40 °C.
- Nekraukite baterijos tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Mašinos negalima naudoti, kai ji prijungta prie įkroviklio.
- Įkroviklį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įrenginį reikia įkrauti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, apsaugotoje nuo vandens, drėgmės, alyvos ir tepalo.
- Niekada neįkraukite įrenginio, jei netoliese yra degių medžiagų arba dujų.
- Neuždenkite įkroviklio oro įleidimo angų.
- Akumulatoriaus eksploatavimo laiką pailginsite, jei kas tris mėnesius atliksite palaikomąjį įkrovimą.


PASTABA! Akumulatoriaus įkroviklio negalima palikti prijungto prie akumulatoriaus ilgiau nei 48 valandas, nes tai gali sutrumpinti akumulatoriaus eksploatavimo laiką.

AKUMULIATORIAUS PERNEŠIMAS


Baterijos įkrovimas

Įkraunant baterijas, įkroviklis turi būti pastatytas gerai vėdinamoje patalpoje, po stogu, taip apsaugant nuo drėgmės.


- 1 Įsitinkinkite, kad maitinimo jungiklis yra 0 padėtyje.

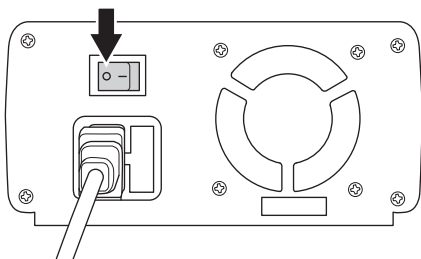


- 2 Prijunkite akumuliatoriaus įkroviklį prie įkroviklio tipo plokštelėje nurodytos įtampos ir dažnio maitinimo šaltinio. Įkroviklį reikia prijungti prie žeminto lizdo.
- 3 Įkroviklis įjungtas į įkrovimo lizdą, esančio mašinos gale po įkrovimo dangteliu. Atidarykite įkrovimo dangtelį.

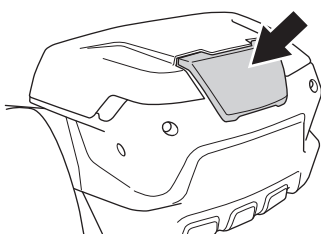


- 4 Įjunkite įkroviklį į akumuliatoriaus lizdą. Kištukas atitinka lizdą tik vienoje padėtyje. Įstumkite ir užfiksuokite kištuką.

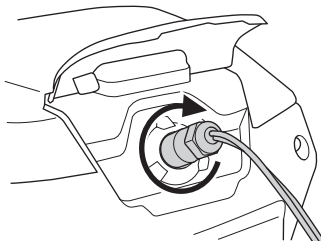

- 5 Įjunkite įkroviklį nuspausdami maitinimo jungiklį.

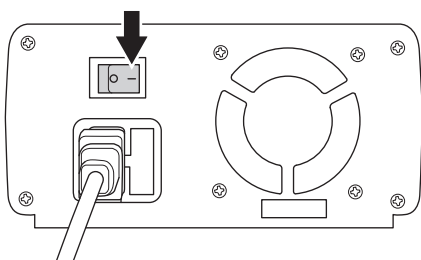


- 6 Prijungus prie tinklo, akumuliatoriaus įkroviklyje įsižiebia raudona lemputė.

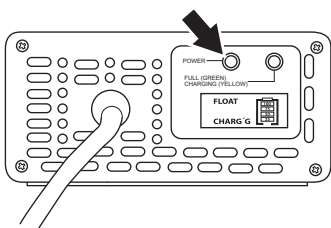


– Kai akumuliatorius kraunamas, įsižiebia geltona lemputė.

– Akumuliatorių visiškai įkrovus, įsižiebia žalia lemputė.

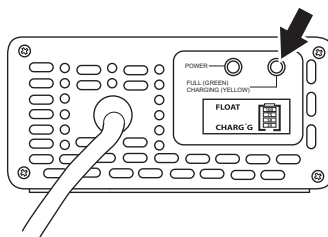


PASTABA! Jeigu geltona lemputė daugiau per 48 valandas nepersijungia į žalią, kreipkitės į įgaliojimą techninės priežiūros atstovą.

- 7 Akumuliatoriaus įkroviklio ekrane rodomas akumuliatoriaus įkrovimo lygis.

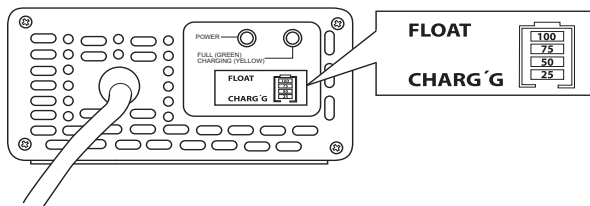

- 8 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, vėl perjunkite įkroviklį į 0 padėtį. Ištraukite kaištį. Norėdami ištraukti kištuką iš lizdo, niekuomet netampykite maitinimo laido.

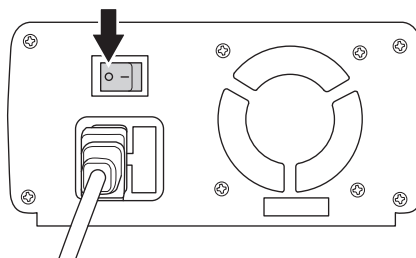


- 9 Įkrovus akumuliatorių reikia patikrinti rūgšties lygį ir, jei reikia, įpilti distiliuoto vandens. Žr. skyrių Rūgšties lygio akumuliatoriuje tikrinimas.

AKUMULIATORIAUS PERNEŠIMAS

Akumulatoriaus indikatorius


Prietaisų skydelyje yra akumulatoriaus indikatorius, kuris rodo akumulatoriaus būseną. Suaktyvinus mašiną, įsižiebia lemputė. Įkrovimo metu lemputė išsijungia.

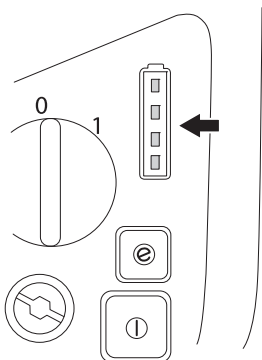


Užsidegus visiems LED indikatoriams, akumulatorius yra visiškai pakrautas.

Šviesos diodai	Baterijos būklė
Šviečia visi diodai	Baterija yra 75 % – 100 % įkrauta
Šviečia 3 LED	Baterija 50 % – 75 % įkrauta.
Šviečia 2 LED	Baterija 25 % – 50 % įkrauta.
Šviečia 1 LED	Baterija 0 % – 25 % įkrauta.

Kai akumulatorius išsenka, įsižiebia raudona lemputė ir, siekiant taupyti energiją, nebesisuka peiliai. Kai įsižiebia raudona akumulatoriaus indikatorius lemputė, mašiną reikia nuvairuoti prie įkrovimo stoties.

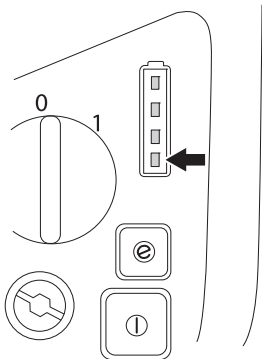


Jei mašina sustoja ir ją iki įkrovimo stoties reikia stumti, galiniame vežimėlyje reikia nuimti tuščiosios eigos saugiklį. Prieš pradėdami krauti akumulatorių, nepamirškite vėl uždėti saugiklį.

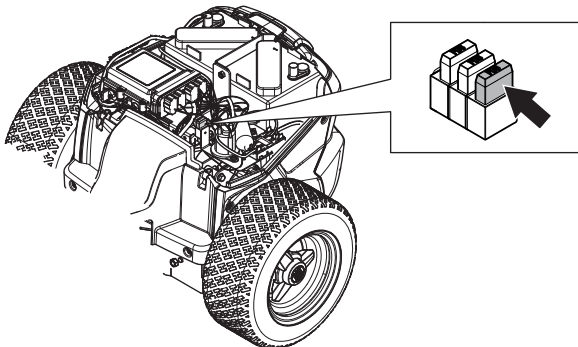

Akumuliatorių atjungimas

Mašinoje nuosekliai sujungti trys akumulatoriai. Vienas akumulatorius yra galiniame vežimėlyje, o du akumulatoriai – po sėdyne.

- Atlaisvinkite fiksuojantį užraktą ir nukelkite akumuliatorių gaubtus.

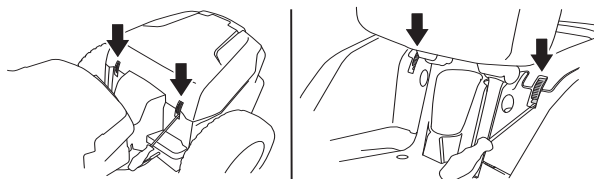


- Daugiau informacijos rasite skyriuje Sodo traktoriuko dangčių nuėmimas.



PERSPĖJIMAS! Niekada neįjunkite visiškai įkrauto akumulatoriaus neigiamo poliaus gnybto prie arba netoli iškrauto akumulatoriaus neigiamo poliaus gnybto. Gali būti susikauptų vandenilio dujų, kurios gali sprogti.

Atjunkite laidus nuo teigiamų gnybtų, kaip pavaizduota, kad atjungtumėte mašinos maitinimą.

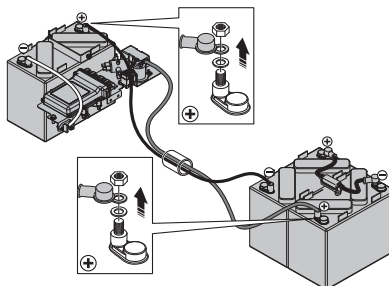

Prijunkite akumuliatorių.

- Sumontuokite atvirkštine tvarka.
- Visuomet pirmiausia atjunkite teigiamą gnybtą.

Gabenimas ir laikymas

- Kartu pridėtiems akumulatoriams taikomi su pavojingomis prekėmis susijusių įstatymų reikalavimai.
- Jeigu krovinys gabenamas komercine trečiosios šalies ar tarpininko transporto priemone, būtina laikytis specialių reikalavimų dėl pakavimo ir žymėjimo.
- Prieš išsiunčiant krovinį reikia pasitarti su specialistu pavojingų medžiagų gabenimo klausimais. Taip pat būtina laikytis galimai išsamesnių nacionalinių teisės aktų reikalavimų.
- Nelaikykite baterijos tokiose vietose, kur gali susidaryti statiniai krūviai.
- Jeigu ketinate sandėliuoti ilgiau, įkraukite bateriją. Akumulatoriaus eksploatavimo laiką pailginsite, jei kas tris mėnesius atliksite palaikomąjį įkrovimą.
- Paslėpkite arba priklijuokite atvirus kontaktus lipnia juoste ir supakuokite bateriją taip, kad ji pakuotėje nejudėtų.
- Įrangą laikykite rakinamoje patalpoje, kad prie jos negalėtų prieiti vaikai ir pašaliniai asmenys.
- Akumuliatorių laikykite 5–25 °C temperatūroje ir niekada nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Laikykite įkroviklį sausoje vietoje, apsaugotą nuo vandens, drėgmės, tepalo ir purvo.
- Įkroviklio negalima laikyti prie degių medžiagų ar dujų.

Bendros saugos priemonės

Šie nurodymai pateikiami dėl Jūsų saugumo. Perskaitykite visus šioje instrukcijoje ir ant mašinos esančius nurodymus, prieš pradėdami ją naudotis. Įsitinkite, ar suprantate juos, ir laikykitės jų.



PERSPĖJIMAS! Visuomet išjunkite mašiną ir ištraukite užvedimo raktelį, kai:

- pjovimo plote pašalinamos kliūtys;
- atliekami mašinos tikrinimo, techninės priežiūros arba remonto darbai;
- mašina pradeda stipriai vibruoti;
- pervažiuojate pašalinį objektą.



PERSPĖJIMAS! Dirbdamas šis įrenginys sukuria elektromagnetinį lauką. Susidarius tam tikroms sąlygoms, šis laukas gali sutrikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veikimą. Siekiant sumažinti sunkaus arba mirtino sužalojimo riziką, mes rekomenduojame asmenims, turintiems medicininių implantų, prieš naudojant šį įrenginį pasikonsultuoti su savo gydytoju ir medicininiu implantu gamintoju.

- Išmokykite saugiai naudotis mašina ir valdymo svirtimis bei, kaip ją greitai sustabdyti. Taip pat išmokykite, ką reiškia pripildyti saugos ženklai.
- Leiskite naudotis mašina tik suaugusiems, žinantiems, kaip ją naudotis.
- Nepamirškite, kad už keliama pavojų ir nelaimingus atsitikimus atsako vairuotojas.



PERSPĖJIMAS! Ši mašina gali nupjauti rankas, kojas ir išmesti objektus. Nesilaikant saugos nurodymų, gali būti padaryta rimta žala.

- Įrenginio niekuomet nenaudokite blogu oru, pavyzdžiui, kai kyla rūkas, lyja, drėgna, gali žaibuoti, taip pat drėgnose vietose, pučiant stipriam vėjui, stipriai šąlant ir pan.
- Niekada neleiskite vaikams arba kitiems asmenims, kurie nebuvo išmokyti naudotis mašina, ją naudotis arba ją prižiūrėti. Vietiniais įstatymais gali būti nurodytas naudotojo amžius.



Asmens saugos priemonės



PERSPĖJIMAS! Naudodami įrenginį, visada dėvėkite patvirtintas asmens saugos priemones. Asmens saugos priemonės nepašalina sužeidimo rizikos, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Paprašykite pardavėjo išrinkti Jums tinkamiausias priemones.

- Dirbkite su ausinėmis, kad sumažintumėte gresme sugadinti klausą.



- Niekada nedėvėkite laisvų rūbų, kurie galėtų įsivelti į judančias dalis.
- Niekada nedirbkite su mašina basi. Visada dėvėkite apsauginius batus, geriausiai su plieno nosele.



Kitos saugos priemonės

- Pasirupinkite, kad dirbdami su mašina, pirmosios pagalbos vaistinėle turėtumėte po ranka.



- Priešgaisrinė įranga

Darbo sauga

- Užvesdami variklį, įjungdami pavarą ar pajudėdami iš vietos įsitikinkite, kad greta nėra žmonių.
- Pašalinkite iš teritorijos akmenis, žaislus, laidus ir t.t., kuriuos peiliai galėtų pagriebti ir išmesti.



- Niekada nevežkite keleivių. Mašina yra skirta naudotis vienam asmeniui.




- Važiuodami atbuline eiga ir prieš tai, visada žiurekite atgal į apacia. Saugokites tiek mažų, tiek didelių kliūčių.
- Prieš posūkį sulėtinkite.
- Išjunkite pjovimo agregatą, kai nepjaunate.
- Apvažiuodami nejudinamus daiktus, būkite atsargūs, kad į juos neatsitrenktų peiliai. Niekada nevažiuokite ant kokių nors nepažįstamų daiktų.
- Jei neatkreipsite dėmesio į arti mašinos esančius vaikus, gali įvykti rimtas nelaimis. Mašina ir žolės pjovimas neretai pritraukia vaikus. Niekada nemanykite, kad vaikai bus pasilikę ten pat, kur matėte juos paskutini kartą.
- Prieš pajudėdami ir važiuodami atbuline eiga žiurekite atgal į apacia, ar nėra mažų vaikų.
- Naudokite mašiną tik šviesiu paros metu arba kitomis gerai apšviestomis sąlygomis. Išlaikykite tarp mašinos ir duobiu arba kitokiu žemės nelygumu saugų atstumą. Atkreipkite dėmesį į kitus galimus pavojus.
- Įrenginio niekada nenaudokite, jei esate pavargęs, išgėręs ar naudojote kitas narkotines medžiagas, ar naudojate medikamentus, kurie įtakoja jūsų regėjimą, nuovoką ar koordinaciją.
- Jei dirbate šalia kelio arba kertate jį, sekite eismą.
- Važiavimas nuokalnėmis yra vienas iš veiksmų, kai kyla didžiausia gresmė, jog vairuotojas nesusvaldys mašinos arba ji apvirs, kas gali baigtis sunkiu sužalojimu arba mirtimi. Kiekvienoje nuokalnėje reikalingas ypatingas atsargumas. Jei negalite užvažiuoti nuokalne atbuline eiga arba nesijaučiate užtikrintas, vėliau palikite ją nenupjautą.

Akumuliatoriaus tausojo funkcija (Save)

Įrenginys turi baterijos taupymo funkciją („Save“). Kai žolė labai stora, greitis sumažinamas.

Energijos taupymo funkciją įjunkite paspaudę mygtuką „save“. Suaktyvinus funkciją, mygtukas „save“ nuolat šviečia žaliai. Kai mašina reguliuoja pjovimo greitį, mygtukas „save“ mirksi.

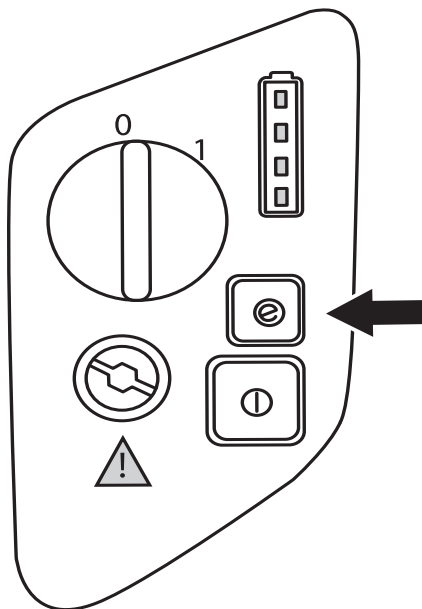


Traktoriuko valdymas




PERSPĖJIMAS! Bukite atidus pjaudami žolę po krumais, kad ju šakos nekliudytu valdyti pedalų.

Suraskite ir pažymekite akmenis bei kitus nejudinamus daiktus, kad i juos neatsitrenktumete.

- 1 Įjunkite įrenginį. Žr. instrukcijas skyriuje „Įjungimas ir išjungimas“.
- 2 Atlaisvinkite stovėjimo stabdį, iš pradžių nuspausdami stovėjimo stabdžio pedalą, po to jį atleisdami.

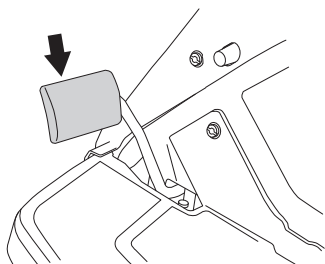

- 3 Atsargiai nuspauskite vieną iš pedalų, kol pasieksite norimą greitį. Važiuojant į priekį, naudojamas (1) pedalas, o atgal – (2) pedalas.

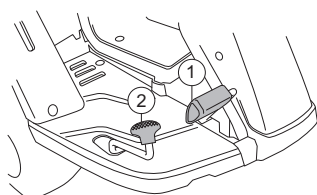

Stabdymas

- Atleiskite akceleratoriaus pedalus. Mašina sumažins greitį, o valdymo sistema ją visiškai sustabdys. Nenaudokite stovėjimo stabdžio kaip vairavimo stabdžio.

Vairavimas nuokalnėse




PERSPĖJIMAS! Važiavimas nuokalnėmis yra vienas iš veiksmų, kai kyla didžiausia gresmė, jog vairuotojas nesuvaldys mašinos arba ji apvirs, kas gali baigtis sunkiu sužalojimu arba mirtimi. Kiekvienoje nuokalnėje reikalingas ypatingas atsargumas.

Jei negalite užvažiuoti nuokalne atbuline eiga arba nesijaučiate užtikrintas, vėliau palikite ją nenupjautą.


SVARBU! Nevažiuokite nuokalne pakeltu pjovimo agregatu.

Darykite šitaip

- Pašalinkite kliūtis, pavyzdžiui, akmenis, šakas ir t.t.
- Pjaukite žolę važiuodami aukštyn ir žemyn, bet ne šonu.

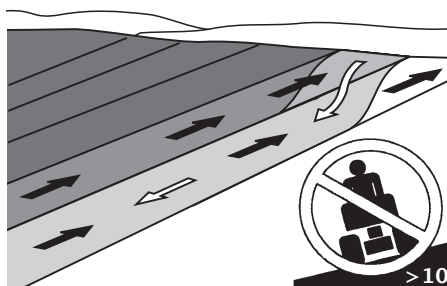

- Niekada nevažiuokite su mašina nuo žulnės nei 10° nuokalnė.
- Bukite ypatingai atsargus, kai prie mašinos yra prijungti priedai, galintys pakeisti mašinos stabilumą.
- Venkite pradėti judėti ar sustoti nuokalnėje. Jei padangos pradeda slysti, sustabdykite pjovimo diskus ir lėtai nuvažiuokite šlaitu žemyn.
- Nuokalnėmis visada važiuokite tolygiai ir lėtai.
- Nuokalnėse nedarykite nereikalingų posukių, o jei tai būtina, sukites lėtai ir palaipsniui žemyn, jei imanoma. Vairuokite atsargiai. Sukite vaira po truputį.
- Atkreipkite dėmesį į vagas, duobes ir išsikišimus, stenkitės per juos nevažiuoti. Jei žeme nelygi, mašina gali lengviau apvirsti. Kliuti gali dengti aukšta žolė.

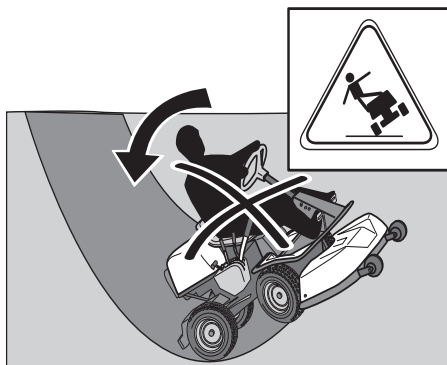

- Nepjaukite žolės šalia pakraščiu, griovių ar krantų. Jei vienas ratas pakliutų už griovio ar stataus šlaito pakraščio arba, jei pakraštys susmuktų, mašina gali staigiai apvirsti.
- Nebandykite stabilizuoti mašinos pastatydami ant žemės koją.
- Pjaudami venkite krūmų ir kitų medžiagų, kad nesukeltumėte šildymo efekto.


Pjovimo agregato pakelimo svirtis

Pakelimo svirtelė nustatoma pjovimo agregato transportavimo arba pjovimo padėtis.

Šia svirtimi taip pat galima laikinai pareguliuoti pjovimo aukštį, pavyzdžiui, ties vejoje užaugusia žemesne žole.

Pjovimo padėtis


- Nuleiskite pjovimo agregatą pastumdami į priekį jo svirtį.

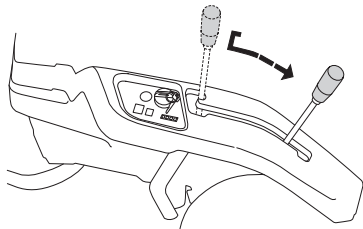

Pastūmus svirtį į priekį, pjovimo agregatas nuleidžiamas ir geležtės pradeda automatiškai suktis (pjovimo padėtis).

Transportavimo padėtis

- Pakelkite pjovimo agregatą patraukdami jo svirtį atgal. Tuomet, jei reikia, agregatą galima užfiksuoti pakeltoje padėtyje, pastūmus mechaninio kėlimo svirtį užrakinimo padėtyje į šoną.

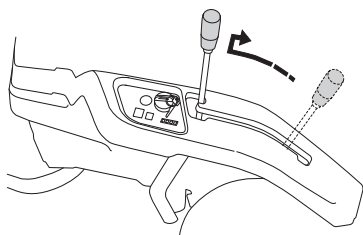


Patraukus svirtį atgal, agregatas pakeliamas, o peiliai automatiškai nustoja suktis (transportavimo padėtis).

Pjovimo aukščio reguliavimas

Pjovimo aukštis reguliuojamas ant pjovimo agregato esančia svirtimi.

Pjovimo aukščio svirtimi galima nustatyti 5 (1–5) skirtingas pjovimo aukščio padėtis.

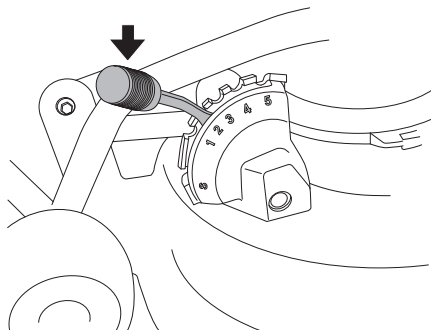

PASTABA! Prieš reguliuodami aukštį pakelkite pjovimo agregatą.

Gabenimas ir laikymas

Pervežimas

SVARBU! Pervežamos mašinos užfiksavimui stovėjimo stabdžio nepakanka. Pasirupinkite, kad mašina būtų gerai pritvirtinta prie pervežamosios transporto priemonės.

Mašina yra sunki, ir ji gali sunkiai sužeisti prispausdama. Būkite itin atsargus, kai ji iškeliamą iš transporto priemonės arba priekabos arba į jas ikraunama.

- Mašinos pervežimui naudokite specialią priekabą.
- Prieš perveždami mašiną arba važiuodami ja koku nors keliu, pasižiūrėkite vietines kelių eismo taisykles ir laikykitės jų.
- Norint pritvirtinti įrenginį priekaboje, reikia naudoti du standartinius įtempimo diržus ir keturias pleišto pavidalo ratų blokavimo kaladėles.
- Įjunkite stovėjimo stabdį ir pritvirtinkite įtempimo diržus prie nejudančių įrenginio dalių, pvz., rėmo ar galinės kėbulo dalies. Pritvirtinkite įrenginį įtempdami diržus atitinkamai link priekabos galo ir link priekio.
- Ratų blokavimo kaladėles padėkite po galiniais ratais iš priekio ir iš galo.

Laikymas žiema

Pasibaigus žolės pjovimo sezonui, traktoriuką reikia iškart paruošti stovėti per žiemą, tas pats taikoma, jei jis nebus naudojamas ilgiau kaip 30 dienų.

Noredami paruošti traktoriuką saugojimui, įvykdysite šiuos nurodymus:

- Kruopščiai išvalykite traktoriuką, ypač po pjovimo agregatu. Kad apsugotumėte nuo rūdijimo, užtepkite lako ant nusilupusių vietų.
- Apžiūrėkite traktoriuką, ar nėra nusidevėjusių arba sugadintų detalių, jei reikia, priveržkite varžtus ir varžles.
- Sutepkite visas jungtis ir velenus.
- Nuvalykite ir įkraukite akumuliatorių palaikymo režimu.
- Uždengtą sodo traktoriuką laikykite neužšalancioje, švarioje ir sausoje vietoje.


Akumuliatoriaus eksploatavimo laiką pailginsite, jei kas tris mėnesius atliksite palaikomąjį įkrovimą.

Apsauga

Norint apsugoti laikoma arba pervežama traktoriuką, galima isigyti apdangalą. Kreipkitės į prekybos atstovą, kad parodytu

Prieš užvedant variklį

- Prieš pradėdami važiuoti, perskaitykite saugos nurodymus ir informacija apie valdymo prietaisų išsidėstymą.
- Prieš važiuodami, atlikite kasdienę priežiūrą pagal Priežiūros schemą.
- Pjovimo aukščio svirtimi pasirinkite reikalingą pjovimo aukštį (1–5). Žr. nurodymus skyriuje Pjovimo aukščio nustatymas“.

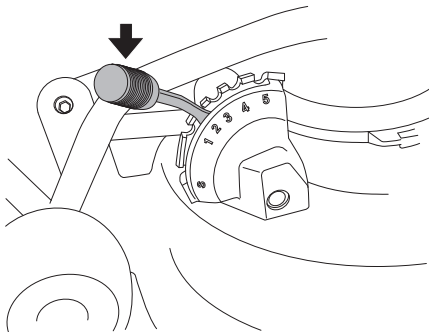


- Nustatykite sėdynę į pageidaujamą padėtį. Žr. nurodymus prie skyriuose Montavimas“ ir Nustatymai“.
- Kad būtų pjaunama vienodu aukščiu, svarbu abi priekines padangas pripūsti vienodu slėgiu. Žr. skyrių Techniniai duomenys“.
- Pradėkite nuo didelio pjovimo aukščio ir jį mažinkite iki pageidaujamo pjovimo rezultato. Jei žolė nėra itin aukšta ir tanki, važiavimo greitis galima padidinti, ir pjovimo rezultatas nuo to pastebimai nepablogės.
- Suraskite ir pažymėkite akmenis bei kitus nejudinamus daiktus, kad į juos neatsitrenktumėte.
- Nepjaukite dregnos žolės.
- Gražiausia veja buna tada, kai ji pjaunama dažnai. Tada ja pavyksta lygiau nupjauti, o nupjauta žolė buna tolygiau paskirstoma ant paviršiaus.
- Naudojant BioClip funkciją yra itin svarbu, kad laiko tarpai tarp pjovimų nebūtų per ilgi.



PERSPĖJIMAS! Niekada nevažiuokite su mašina nuožulnesne nei 10° nuokalne. Pjaukite nuokalnės važiuodami aukštyn ir žemyn, bet ne skersai. Nedarykite staigių posukių.


Ijunkite įrenginį.

- 1 Atjunkite įkrovimo laidą. Mašinos negalima naudoti, kai ji prijungta prie įkroviklio.

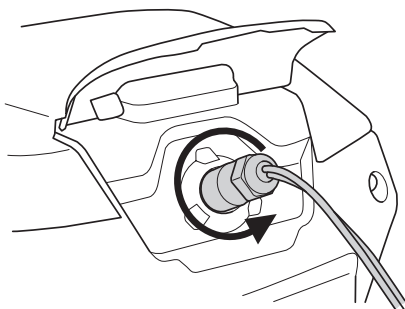


- 2 Atsisėskite ant sėdynės.

- 3 Traukdami svirtį atgal (i blokavimo padėtį), pakelkite pjovimo įrenginį.

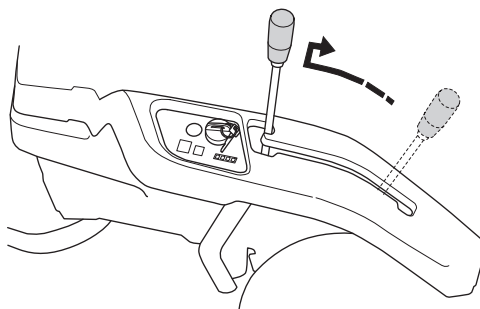

- 4 Įjunkite stovėjimo stabdį. Tai daroma šitaip:

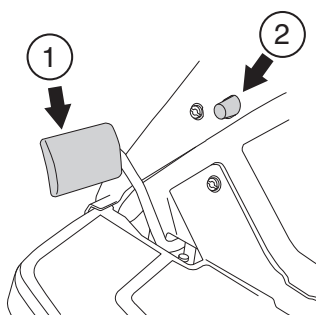


- Nuspauskite stovėjimo stabdžio pedalą (1).
- Nuspauskite ant vairo kolonėlės esanti blokavimo mygtuką (2).
- Laikydami mygtuką nuspausta, atleiskite stovėjimo stabdžio pedalą.


Nuspaudus stabdžio pedalą, stovėjimo stabdžio blokavimas išsijungia automatiškai.

Variklio užvesti nepavyks, jei stovėjimo stabdys nenuspaustas.

- 5 Pasukite užvedimo raktelį į 1 padėtį. Paleidimo mygtukas pradeda mirksėti žaliai.

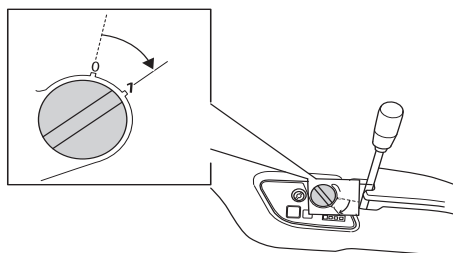


- 6 Paspauskite paleidimo mygtuką. Kai mašina veikia, paleidimo mygtukas nuolat šviečia žaliai.

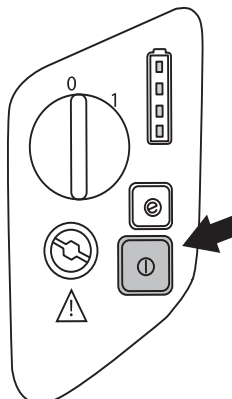


Išjunkite įrenginį.

Mašiną pastatykite ant lygaus paviršiaus ir išjungę.


- 1 Traukdami svirtį atgal (i blokavimo padėtį), pakelkite pjovimo įrenginį.

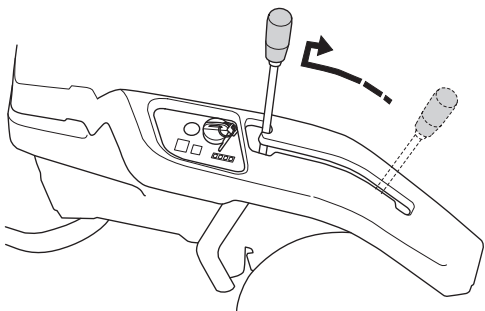

- 2 Kai traktoriukas bus visiškai nuties, nuleiskite stovėjimo stabdį ir išpauskite blokavimo mygtuką.

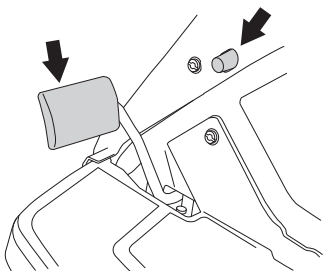

- 3 Mašiną išjunkite pasukdami užvedimo raktelį į 0 padėtį.

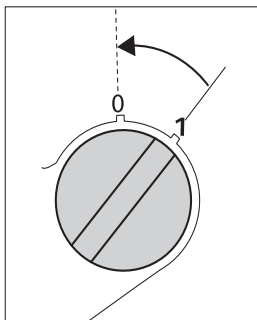

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Priežiūros grafikas

Cia pateikiamas atliktinu traktoriuko techninės priežiūros darbu sarašas. Jei reiketu atlikti šioje instrukcijoje neaprašytus darbus, kreipkitės į licencijuota aptarnavimo dirbtuvę.

Priežiūra	Kasdienė priežiūra prieš pajudant	Mažiausiai kasmet	Priežiūros intervalai valandomis			
			25	50	100	200
Valymas	X					
Patikrinkite vairo mechanizmo trosus	X					
Patikrinkite stabdžius	X					
Patikrinkite akumuliatoriaus rūgšties lygį ir būklę.	X					
Patikrinkite saugos sistemą	X					
Patikrinkite varžtus ir varžles	O					
Patikrinkite elektros laidus ir jungtis.			O			
Patikrinkite pjovimo agregatą			X			
Patikrinkite padangų slėgį.			X			
Sutepkite jungtis, velenus ir grandinę			X			
Patikrinkite/sureguliuokite stovėjimo stabdį				X		

X = Aprašyta šioje instrukcijoje

O = Nera aprašyta šioje instrukcijoje



PERSPĖJIMAS! Draudžiama atlikti variklio arba pjovimo agregato techninę priežiūrą, kai nėra:

Mašina išjungta

Užvedimo raktelis ištrauktas iš užvedimo spynelės ir elektros laidas atjungtas nuo akumuliatoriaus gnybto.

ijungtas stovėjimo stabdys.



PERSPĖJIMAS! Niekada nedėvėkite papuošalų, laikrodžių ar panašių daiktų, kai valote, remontuojate ar tikrinatė mašiną.

Bendra informacija



PERSPĖJIMAS! Prieš pradėdant remonto, valymo ar tikrinimo darbus, mašiną reikia sustabdyti ir išjungti.

Niekada nereguliuokite mašinai veikiant. Pasukite jungiklį į 0 padėtį ir atjunkite elektros laidą nuo akumulatoriaus gnybto.

Norint garantuoti puikų mašinos veikimą pagrindiniu darbo sezonu, techninei priežiūrai arba patikrinimui geriausiai tinka sezonas, kai ją mažiausiai dirbama.

Užsisakant atsargines dalis, reikia nurodyti traktoriuko pirkimo metus, modeli, tipą ir serijinį numerį.

Visada butina naudoti originalias atsargines dalis.

Norint, kad kitą sezoną Jūsų sodo traktoriukas nepriekaištingai veiktų, pravartu jį kasmet patikrinti įgaliotame techninės priežiūros centre.

- Niekada nedėvėkite papuošalų, laikrodžių ar panašių daiktų, kai valote, remontuojate ar tikrinatė mašiną.

Niekada nekeiskite saugos itaisu. Reguliariai tikrinkite, ar jie veikia. Mašina negalima važiuoti, jei apsaugines plokštes, gaubtai, apsauginiai išjungikliai arba kiti apsauginiai itaisai yra sugedę arba išmontuoti.

- Pagalvokite apie pavojų, kad galite būti sužeisti judančiu arba ikaitusiu daliu, jei variklis paleidžiamas su atidarytu variklio gaubtu arba nuimtais apsauginiais dangciais.
- Peiliu ašmenys yra aštrūs, galite susipjaustyti. Atlikdami prie peiliu darbus, juos apvyniokite arba muvėkite apsaugines pirštines.

Valymas

Išvalykite mašiną iškart po naudojimosi. Daug lengviau nuplauti oles likucius, kol jie dar nepridrėvė.



SVARBI INFORMACIJA! Visuomet statykite mašiną ant lygaus paviršiaus ir, prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, mašiną išjunkite.

Tepalų likucius galima panaikinti su riebalų šalinimo priemone. Uprkškite plona sluoksni.

Nuplaukite vandeniu su įprastu vandentiekio slėgiu. Nenaudokite aukšto slėgio srovės žoliapjovei plauti.

Nenukreipkite srovės į elektros komponentus arba guolius.

Po kiekvieno panaudojimo perplaukite pjovimo agregatą iš apacios, nenaudokite aukšto slėgio srovės. Baigus valyti rekomenduojama įjungti mašiną ir trumpam laikui įjungti pjovimo agregatą, kad būtų pašalinti vandens likučiai.

Jei reikia, išvalyta mašina sutepkite. Jei i guolius pateko riebalų šalinimo priemonės arba vandens srovė, vėliau sutepkite juos papildomai.


SVARBU! Nenaudokite aukšto slėgio srovės žoliapjovei plauti. Kyla didelis pavojus, kad vanduo pateks i guolius ir elektros jungtis. Jis gali salygoti koroziją, dėl kurios sutriks veikimas. Naudojant papildomas valymo priemones, paprastai nuo alos apsaugoma.

Ispėjamoji lemputė



PERSPĖJIMAS! Prieš atlikdami patikrinimus ir techninės priežiūros darbus palikite žoliapjovę trumpam atvėsti.

Ispėjamoji lemputė įmontuota valdymo skydelyje.

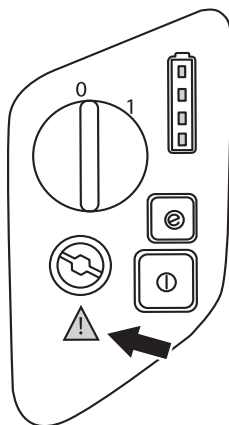

Įvykus mašinos gedimui, įsižiebia raudona lemputė.

Ispėjamoji lemputė	Priežastis	Veiksmai
Nuolat deganti raudona lemputė	Pjovimo agregatas sustojo dėl per didelės apkrovos.	Prieš paleisdami variklį iš naujo, išjunkite įrenginį ir palikite variklį trumpam atvėsti.
	Pjovimo agregatas nuleidžiamas bandant aktyvinti.	Pakelkite pjovimo agregatą patraukdami svirtį atgal į jos fiksavimo padėtį. Pabandykite paleisti dar kartą, žr. Mašinos įjungimas.
	Nepakankama baterijos įtampa.	Patikrinkite akumulatoriaus rūgšties lygį ir įkraukite akumuliatorių.
	Sugedę pjovimo agregatų varikliai.	Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros dirbtuves.
	Sugedęs pavaros variklis	Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros dirbtuves.


Traktoriuko gaubtu išmontavimas

Akumuliatorių gaubtai


Nuėmus akumuliatorių gaubtą, galima atlikti akumuliatorių techninę priežiūrą. Vienas akumuliatorius yra galiniame vežimėlyje, o du akumuliatoriai – po sėdyne.

Du priekiniai akumuliatoriai yra po sėdyne.

- Atlaisvinkite du fiksuojančiuosius užraktus, atlenkite sėdynę ir nuimkite gaubtą.

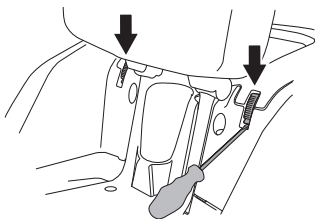


- Uždedant gaubtą, jo kablelius reikia įstatyti į galines išpjuvas.

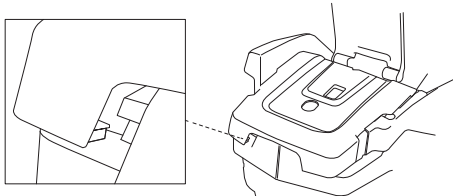


Vienas akumuliatorius laikomas galiniame vežimėlyje.


- Atpalaiduokite fiksuojančius užraktus (po vieną kiekvienoje pusėje) ir visiškai nuimkite gaubtą.

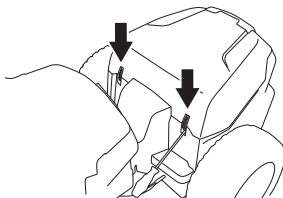

- Uždedant gaubtą, jo kablelius reikia įstatyti į galines išpjuvas.

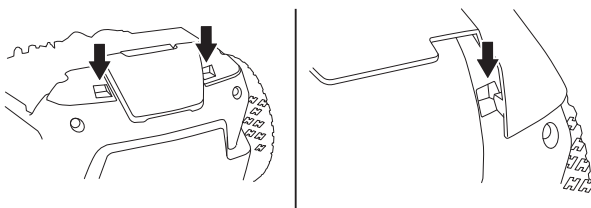


- Įsitikinkite, kad gaubto kreipiamieji pirštai sulygiuoti su išpjuvomis, tada užrakinkite fiksuojančius užraktus.

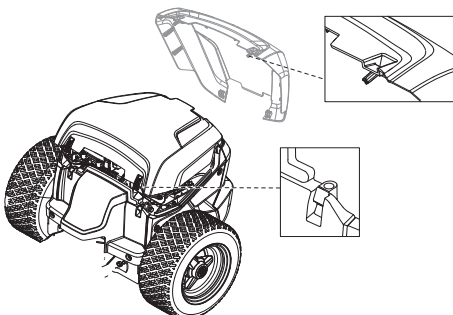


Dešiniojo sparno gaubtas

- Atsukite varžtus ir atbulinio pedalo rankenėlę ir pakelkite dangtį.

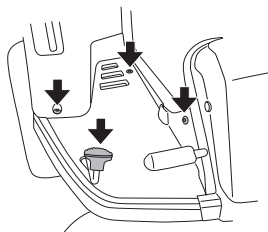


Kairiojo sparno gaubtas

- Atsukite sparno gaubto tvirtinimo varžtus ir pakelkite gaubtą.

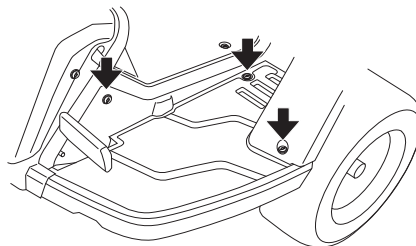

Apsauginis gaubtas

- Atsukite varžtus ir nuimkite apsauginį gaubtą.

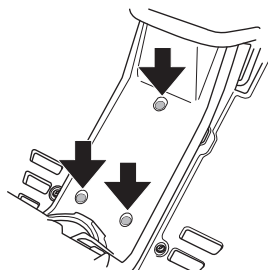


Vairo mechanizmo trosu patikra ir reguliavimas


Valdymas reguliuojamas trosais. Po tam tikro važinėjimo laiko jie gali išsitampyti, o dėl to gali pakisti valdymo nustatymai.

Patikrinti ir sureguliuoti valdymą galima šitaip:

- 1 Nuimkite apsauginį gaubtą. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sodo traktoriuko dangčių nuėmimas“.
- 2 Patikrinkite vairo mechanizmo trosu itempimą, suspausdami juos taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

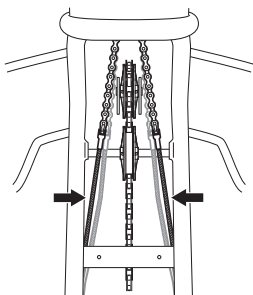

- 3 Esant reikalui trosus galima itempti paveržiant abiejose vairo žiedo pusėse esancias reguliavimo veržles. Neitempkite trosu per smarkiai, juos tik reikia paveržti link vairo žiedo.

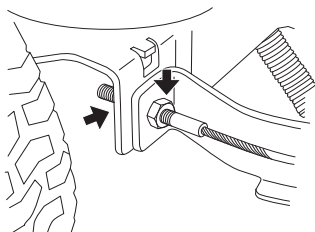

Prilaikykite trosą, pavyzdžiui, veržlerakčiu, kad nepersisuktų.

Itempus tik viena pusę, gali pasikeisti vairo vidurinė padėtis.

Sureguliuavę trosus, patikrinkite jų itempimą, kaip nurodyta 2-ame punkte.

Rugšties lygio akumuliatoriuje tikrinimas




PERSPĖJIMAS! Dirbdami prie akumulatoriaus, mūvėkite pirštines ir dėvėkite apsauginius akinius. Bukite itin atsargus su akumulatoriaus rūgštimi. Patekusi ant odos rūgštis gali smarkiai nudeginti. Jei užsipylėte ant odos, iškart nuskalaukite vandeniu.


Akumulatorius skleidžia sprogias dujas. Šalia akumulatoriaus jokiais būdais negali būti kibirkšties, liepsnos ir cigarečių.

Mašinoje nuosekliai sujungti trys akumuliatoriai. Vienas akumuliatorius yra galiniame vežimėlyje, o du akumuliatoriai – po sėdyne.


- Atlaisvinkite fiksuojantį užraktą ir nukelkite akumuliatorių gaubtus.

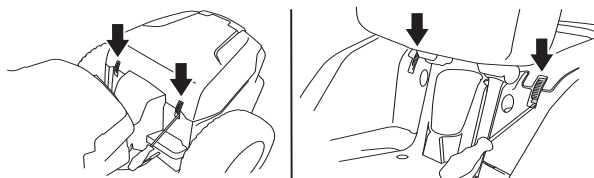

- Atsukite akumulatoriaus dangtelius ir patikrinkite, ar akumulatoriaus rūgštis vos apsemia akumulatoriaus elementus.

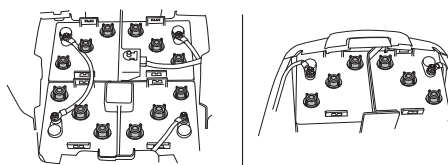


- Patikrinkite, ar akumulatoriaus rūgštis siekia lygio žymę kiekviename elemente.

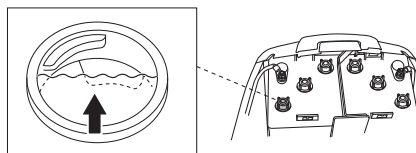

- Į akumuliatorių baterijos elementus galima pilti tik distiliuota vandeni.

Oro slėgio padangose tikrinimas

Visu ratu padangose oro slėgis turi būti 60 kPa/0,6 bar/9 PSI. Norint geresnės eigos, galima sumažinti oro slėgi užpakalinėse padangose iki 40 kPa/0,4 bar/6 PSI.

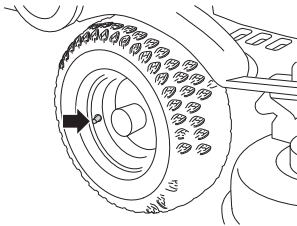


SVARBI INFORMACIJA! Jei oro slėgis priekinėse padangose nevienodas, peiliai pjauna žolę skirtingame aukštyje.

Saugikliai

Saugikliai yra saugiklių laikiklyje po galinio akumulatoriaus dangteliu.

Saugiklių laikiklyje yra trys saugikliai.

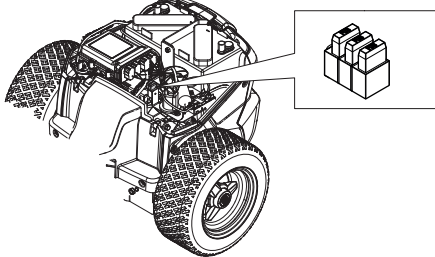

- Geltonas – 5 A užvedimo spynelės saugiklis
- Mėlyna – 15 A įkrovimo saugiklis
- Žalia – 30 A laisvosios eigos saugiklis


Nenaudokite jokio kito tipo saugiklių juos keisdami.

Perdegusi saugikli atpažinsite iš sudegusio siulelio. Keiciama saugikli ištraukite iš laikiklio.

Saugiklio paskirtis – apsaugoti elektros sistema. Jei netrukus po pakeitimo jis vel suveikia, to priežastis yra trumpas jungimas, kuri reikia pašalinti prieš vel paleidžiant mašiną.

Saugiklis akumulatoriaus įkroviklyje.

Akumulatoriaus įkroviklyje įmontuotas stiklinis saugiklis.

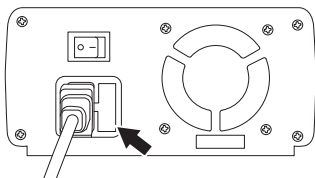


Pakeisti turi įgaliotasis techninės priežiūros atstovas.

Pjovimo agregato lygiagretumo tikrinimas

Pjovimo agregato lygiagretumą tikrinkite šitaip:


- 1 Patikrinkite oro slėgi padangose: turi būti 60 kPa/0,6 bar/9 PSI.
- 2 Pastatykite traktoriuką ant lygaus paviršiaus.
- 3 Išmatuokite atstumą nuo žemės iki priekinio ir galinio pjovimo agregato gaubto krašto.

Pjovimo agregatas turi būti šiek tiek pasviręs, kad galinis kraštas būtų 5–7 mm aukščiau už priekinį kraštą.

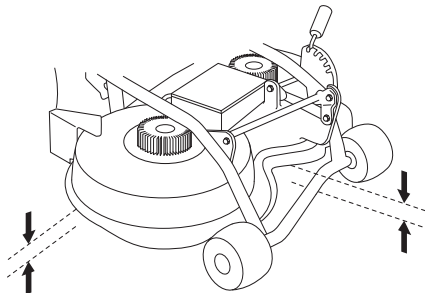


Pjovimo agregato lygiagretumo reguliavimas

- 1 Patikrinkite oro slėgi padangose: turi būti 60 kPa/0,6 bar/9 PSI.
- 2 Atsukite lygiagrečio padėties statramscio veržlę, vidines veržles sriegiai yra kairiniai.

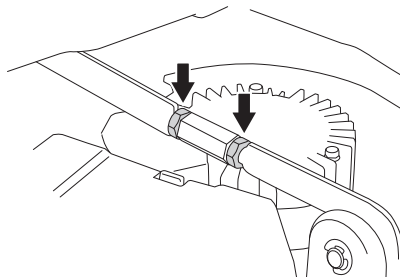

- 3 Atsukite (pailginkite) statramstį, kad nuleistumėte galinį gaubto kraštą.

Prisukite (sutrumpinkite) statramstį, kad pakeltumėte galinį gaubto kraštą.

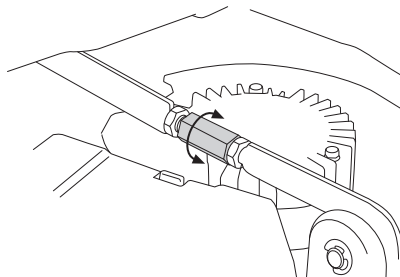

- 4 Sureguliuota padėti užfiksuokite priverždami veržles.
- 5 Baigus reguliuoti, reikia išnaujo patikrinti agregato lygiagretumą.

Peiliu tikrinimas




PERSPĖJIMAS! Dirbdami prie peilių, apsaugokite plaštakas mūvėdami pirštines.

Geriausia pjovimo rezultata lemia nepažeisti ir gerai pagalasti peiliai.

Per didelį mašinos vibravimą gali sukelti sugadinti arba atsilaisvinę peiliai.

- Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. skyrių Pjovimo agregato nuėmimas“.
- Patikrinkite, ar priveržti peiliu tvirtinimo varžtai.
- Patikrinkite, ar peiliai nesugadinti ir yra geros būklės.

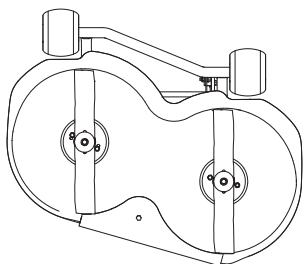

Atsitrenkus į kliūtį, avarijos metu sugadintus peilius reikia pakeisti.


Pagalastus peilius reikia subalansuoti.



PERSPĖJIMAS! Jei ant peiliu yra itrukimu, atsiradusiu netinkamai juos taisant ar kitaip sugadinus, darbo metu peiliai gali lužti. Pavojus didesnis, kai peiliai nera gerai subalansuoti.


Peilių keitimas

- Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. skyrių Pjovimo agregato nuėmimas“.
- Medine trinka užfiksuokite peilį. Atleiskite ir išsukite peilio varžtą, nuimkite poveržlę ir peilį.

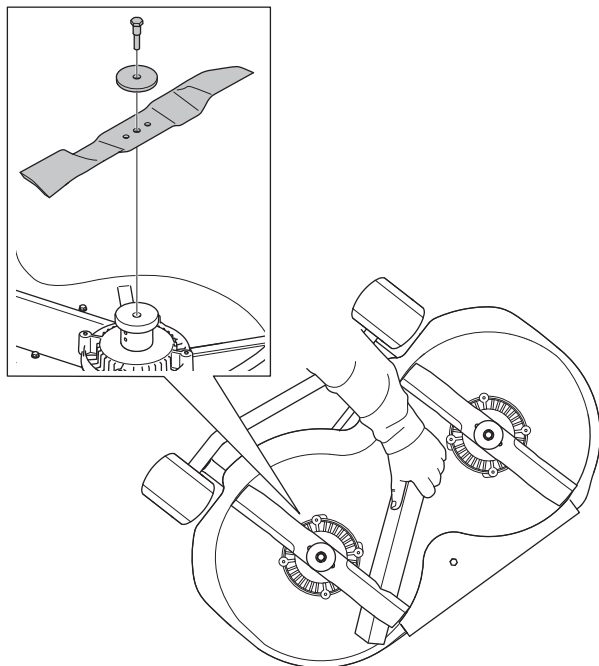

- Sumontuokite atvirkštine tvarka.

- Peilį reikia pritvirtinti taip, kad kampuoti galai būtų nukreipti į viršų link dangčio.

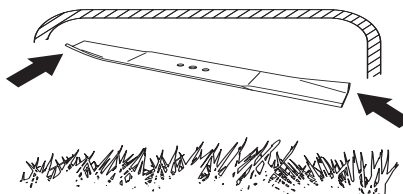

- Prisukimo momentas turi būti maždaug **45–50 Nm** (4,5–5 kpm/32–36 lbft).



PERSPĖJIMAS! Dirbdami prie peilių, apsaugokite plaštakas mūvėdami pirštines.

SVARBI INFORMACIJA!


Visada būkite atsargūs ir vadovaukitės blaiviu protu. Neapsiimkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jeigu perskaite šią instrukciją vis dar nesate tikri, kaip naudoti įrenginį, pasitarkite su tai išmanančiu asmeniu. Kreipkitės į įgaliotas techninės priežiūros dirbtuves.

Visada butina naudoti originalias atsargines dalis. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Techniniai duomenys“.

BioClip jungties nuėmimas

Norėdami pakeisti Combi agregato BioClip funkciją į pjovimą su galiniu žolės išmetimu, ištraukite BioClip kaištį, kuris varžtais pritvirtintas agregato apačioje.

- 1 Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. skyrių Pjovimo agregato nuėmimas“.
- 2 Atsukite tvirtinamąjį kaiščio varžtą ir ištraukite jį.

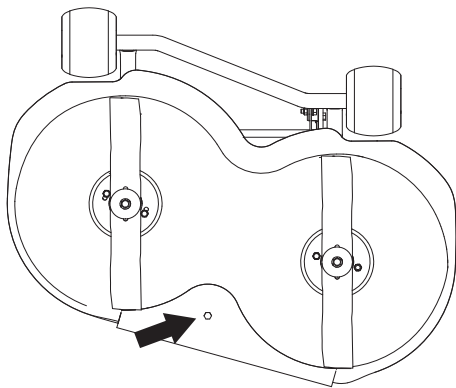

- 3 Pritaisykite pjovimo agregatą.
- 4 BioClip kaištį tvirtinkite atvirkštine tvarka.

Bendras tepimas


Visi mazgai ir guoliai buvo sutepti molibdeno disulfido tepalu gamykloje. Tepkite tos pacios rūšies tepalu*. Vairo mechanizmo ir svirciu trosus sutepkite varikliu alyva.

Taip sutepkite reguliariai.


*Paprastai geros kokybės buna žinomų firmų tepalas (benzino bendroviu ir t.t.).

Pavaros grandinės tepimas

Nuimkite dangtį. Jis pritvirtintas keturiais varžtais. Po du abiejose pusėse.

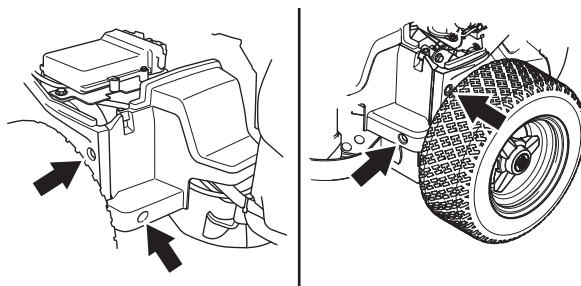

Variklių alyva arba kitokia kokybiška alyva sutepkite grandinę.

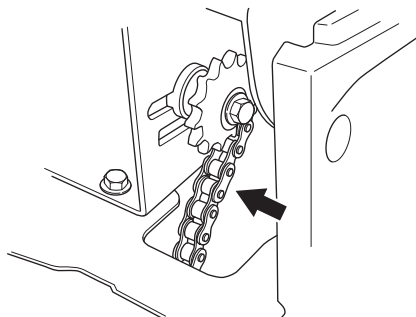

PERSPĖJIMAS! Ypač atsargiai sutepkite vietą šalia stovėjimo stabdžių disko. Alyva ant stabdžių disko gali sumažinti stabdymo galią.

KLaidų paieška

Gedimu paieška

Triktis	Priežastis	Veiksmai
Nuolat šviečia raudona įspėjamoji lemputė valdymo skydelyje.	Variklio gedimas	Kreipkitės į įgaliotas techninės priežiūros dirbtuves.
	Netinkama paleidimo procedūra.	Daugiau informacijos žr. Mašinos įjungimas“.
	Nepakankama baterijos įtampa.	Patikrinkite akumuliatoriaus rūgšties lygį ir įkraukite akumuliatorių.
	Perkaitę varikliai	Išjunkite mašiną ir leiskite atvėsti.
Mašinos negalima įjungti	Neįjungti jungikliai (stovėjimo stabdžio ir sėdynės jungiklis).	Ijunkite stovėjimo stabdį.
	Paspaustas judėjimo į priekį / atgal pedalas.	Atleiskite abu pedalus.
	Prie mašinos prijungtas įkrovimo kištukas.	Prieš užvesdami variklį visada atjunkite įkroviklį.
	Sugadintas operatoriaus skydelis	Kreipkitės į įgaliotas techninės priežiūros dirbtuves.
	Užvedimo jungiklio gedimas	
	CCU arba kontaktų gedimas	
Operatoriaus skydelis neįsisižiebja pasukus raktelį	Akumuliatoriai nepakankamai įkrauti.	Įkraukite akumuliatorių.
	Perdegęs 5 A saugiklis	Pakeiskite saugiklį
	CCU arba kontaktų gedimas	Kreipkitės į įgaliotas techninės priežiūros dirbtuves.
	Užvedimo jungiklio gedimas	
	Sugadintas operatoriaus skydelis	
Neveikia pjovimo agregatas	Patikrinkite, ar švari pjovimo agregato apačia (neprisikaupę žolės).	Atjunkite mašiną nuo maitinimo, atjunkite akumuliatoriaus gnybtus. Patikrinkite, ar peiliai gali laisvai suktis. Išvalykite pjovimo bloko apačią
	Akumuliatoriai nepakankamai įkrauti.	Įkraukite akumuliatorių.
	Patikrinkite, ar įjungtas apsauginis jungiklis prie įrangos rėmo (įspaustas)	Patikrinkite laidus tarp mašinos ir pjovimo agregato.
	Patikrinkite saugos jungiklį pakeldami svirtį.	
	Pjovimo agregato variklis sugedęs.	Kreipkitės į įgaliotas techninės priežiūros dirbtuves.
	Pjovimo agregato variklio valdiklis sugedęs.	
Mašina nepasikrauna	Netinkamai prijungtas įkroviklis.	Daugiau informacijos žr. Akumuliatoriaus įkrovimas“.
	Įkroviklis sugedęs	Pakeiskite įkroviklį.
	Perdegęs 15 A saugiklis	Pakeiskite saugiklį
	Žemas akumuliatoriaus rūgšties lygis	Žr. skyrių Rūgšties lygio akumuliatoriuje tikrinimas“.
	Sugedęs vienas arba keli akumuliatoriaus baterijos elementai	Pakeiskite akumuliatorių
	Blogas kontaktas su akumuliatoriaus gnybtų laidų jungtimis.	Daugiau informacijos žr. skyriuje Akumuliatoriaus naudojimas“.
Išjungta mašina su išjungtu stovėjimo stabdžiu lengvai rieda	Perdegęs saugiklis (30 A)	Pakeiskite saugiklį
Traktoriukas vibruoja	Atsilaisvine peiliai	Žr. skyrių Peilių tikrinimas“.
	Pjovimo agregato variklis atsilaisvinęs.	Priveržkite varžtus.
	Nesubalansuoti vienas ar keili peiliai, nes pagalandus buvo pažeisti arba blogai subalansuoti	Balansuoti arba galąsti ašmenis turi techninio aptarnavimo dirbtuvių darbuotojas.
Nevienodai nupjaunama žolė	Atšipo peiliai	
	Aukšta arba šlapia žolė	Daugiau informacijos žr. Prieš pradėdant“.
	Netinkamai nustatytas pjovimo agregatas; patikrinkite lygiagretumą.	Daugiau nurodymų žr. Pjovimo agregato lygiagretumo reguliavimas“
	Po gaubtu prisirinko žolių	Išvalykite pjovimo bloko apačią
	Skirtingas oro slėgis kairės ir dešinės pusės padangose	Patikrinkite ir sureguliuokite slėgį padangose.
	Per didelis važiavimo greitis	Ijungti savE“
	Per žemas pjovimo aukštis	Patikrinkite/sureguliuokite pjovimo aukštį reguliavima

TECHNINIAI DUOMENYS

	Rider Battery
Matmenys	
Ilgis be pjovimo agregato, cm/in	174/5.7
Ilgis su pjovimo agregatu, cm/ft	208/6.8
Plotis be pjovimo agregato, cm/in	79/2.6
Plotis su pjovimo agregatu, cm/ft	89 / 2.92
Aukštis, cm/in	106/3.5
Irenginys be pjovimo agregato ir su tuščiais bakais, kg (lb)	241/531,3
Atstumas tarp ašių, cm/in	80/2.62
Padangų matmenys	155/50-8
Oro slėgis priekyje-gale, kPa / bar / PSI	60 / 0,6 / 9
Pavaros variklis	
Variklio tipas	Nuolatinės srovės variklis be šepetėlių
Įtampa, V	36
Nominali variklio galia, kW	1,5
Didžiausias variklio sūkių dažnis, sūk./min.	3000
Peilių varikliai	
Variklio tipas	Nuolatinės srovės variklis be šepetėlių
Įtampa, V	36
Nominali variklio galia, kW	0,8
Didžiausias variklio sūkių dažnis, sūk./min.	3600
Elektros sistema	
Tipas	36 V.DC
Pagrindinis saugiklis, A	150
Pjovimo agregato saugiklis, A	80
Įkrovimo saugiklis, A	15
Užvedimo spynelės saugiklis, A	5
Laisvosios eigos saugiklis, A	25
Triukšmo emisija ir pjovimo plotis	
(žr. pastabą 1)	
Garso stiprumo lygis, išmatuotas dB(A)	93
Garso stiprumo lygis, garantuotas dB(A)	95
Pjaunamojo agregato plotis, cm/colių	85/33,5
Garso lygiai	
(žr. 2 pastabą)	
Triukšmo slėgio lygis prie operatoriaus ausies, dB(A)	82
Vibracijos lygiai	
(žr. 3 pastabą)	
Vairaračio vibracijos lygis, m/s ²	0,4
Sėdynės vibracijos lygis, m/s ²	0,1
Transmisija	
Gaminys	Topec T7100
Tepalas	SAE 80W-90
Greitis į priekį, km/h	0-7
Greitis atgal, km/h	0-3

1 pastaba. Triukšmo emisija į aplinką išmatuota kaip garso stiprumas (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EG.

2 pastaba. Triukšmo slėgio lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose duomenyse apie triukšmo slėgio lygį yra 1,2 dB (A) tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

3 pastaba. Vibracijos lygis pagal ISO 5395. Pateiktuose vibracijos lygio duomenyse yra 0,2 m/s² (vairaratis) ir 0,8 m/s² (sėdynė) tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

TECHNINIAI DUOMENYS

Akumulatorius	
Akumulatoriaus tipas	Atviras švino rūgštinis
Įtampa, V/Ah	3 x (12 V / 135 Ah)
Svoris, kg	40
Akumulatoriaus įkroviklis	
Tipas	Smart Charger, WHC-36V11A
Input	200-240VAC, 3.5A, 50/60Hz
Output	36VDC, 11A
Svoris, kg	2,4

Pjovimo agregatas	Combi 85
Svoris, kg/svarai	29/64
Pjovimo aukščiai, 5 padėtys, mm/colių	25-70 / 1-2 3/4
Peilis	
Dalies numeris	5810835-01
Peilio skersmuo, mm/colių	430/17

SVARBU! Jei šis gaminys yra atitarnaves ir daugiau nenaudojamas, jį reikia palikti prekybos atstovams arba kitai imonei antriniu žaliavu perdirbimui.

SVARBU! Kadangi gali būti atlikti patobulinimai, specifikacijos ir pavidalas gali keistis be atskiro išspėjimo. Dėmesio: remiantis šioje instrukcijoje pateikta informacija negali būti keliama jokie teisiniai reikalavimai. Atliekant remonto darbus, būtina naudoti originalias dalis. Jei naudojamos kitokios dalys, nutruksta garantijos galiojimas.

EB atitikties patvirtinimas (galioja tik Europoje)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel. +46 (0) 36 14 65 00, pareiškia, kad Husqvarna „Rider Battery“ vejos pjovimo traktoriukas, kurio serijos numeriai prasideda nuo 2012 m. ir vėliau (metai, po kurių yra pateiktas serijos numeris, yra aiškiai nurodyti techninių duomenų plokštelėje), atitinka šių TARYBOS DIREKTYVŲ reikalavimus:

2006 m. gegužės 17 g. direktyva **2006/42/EB** "dėl mašinų".

2014 m. vasario 26 d. direktyva **2014/30/EU** "dėl elektromagnetinio suderinamumo".

2000 m. gegužės 8 d. direktyva **2000/14/EB** "dėl triukšmo emisijų į aplinką".

Informacija apie triukšmo emisiją ir pjovimo ploti rasite skyrelyje Techniniai duomenys.

Buvo pritaikyti šie standartai: **EN ISO 12100-2, EN ISO 5395-3:2013, EN ISO 14982 6.1, 6.2**

0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, išleido ataskaitas dėl atitikimo 2000 m. gegužės mėn. 8 d. TARYBOS DIREKTYVOS „Dėl triukšmo emisijos į aplinką“ 2000/14/EB VI priedą įvertinimo.

Sertifikatų numeriai: 01/901/158

Huskvarna, 2014 m. gegužės 19 d.



Claes Losdal, Sodo gaminių pletros vadovas (Igaliotas Husqvarna AB atstovas ir atsakingas už techninę dokumentaciją.)

Originalios instrukcijos

Originalios instrukcijos

1156980-65



2016-08-23