



Husqvarna®



FM 410i

ET
LT
LV

Kasutusjuhend
Operatoriaus vadovas
Lietošanas pamācība

2-53
54-108
109-163

Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Tõrkeotsing.....	38
Ohutus.....	9	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	46
Montaaž.....	15	Tehnilised andmed.....	48
Töö.....	19	Hooldus.....	52
Hooldus.....	28	Vastavusdeklaratsioon.....	53

Sissejuhatus

Tarne-eelne ülevaatus ja tootenumbrid

Märkus: Sellele seadmele on tehtud tarne-eelne ülevaatus. Edasimüüja peab teile andma allkirjastatud tarne-eelse ülevaatuse dokumendi koopia.

Husqvarna hooldustöökoja kontaktandmed:	
See kasutusjuhend kuulub toote juurde, mille tootenumber/seerianumber on:	
/	
Mootor:	

Toote kirjeldus

FM 410i on täiselektriline pealeistatav murutraktor. Tootel on nelikvedu (AWD) ja elektriline roolivõimendi. Edasisõidu ja tagurdamise eraldi pedaalid võimaldavad reguleerida kiirust sujuvalt. Toode tuleb kasutada Combi-lõikekorpusega, millel on BioClip® või muud Husqvarna heakskiidetud tarvikud.

Kasutusotstarve


Toode on mõeldud muru niitmiseks lagedatel ja tasastel aladel elamu- või äripiirkondades. Lisatarvikute

paigaldamisel saab toode kasutada ka muude tööde tegemiseks. Lisateabe saamiseks olemasolevate lisatarvikute kohta pöörduge Husqvarna edasimüüja poole.

Kindlustage oma seade.

Kindlustage kindlasti oma uus seade. Küsimuste korral pöörduge kindlustusseltsi poole. Soovitame sõlmida täiskindlustuslepingu, mis katab kolmandad osapooled, tulekahju, kahjustused, varguse ja hüvitamise.

Toote tutvustus

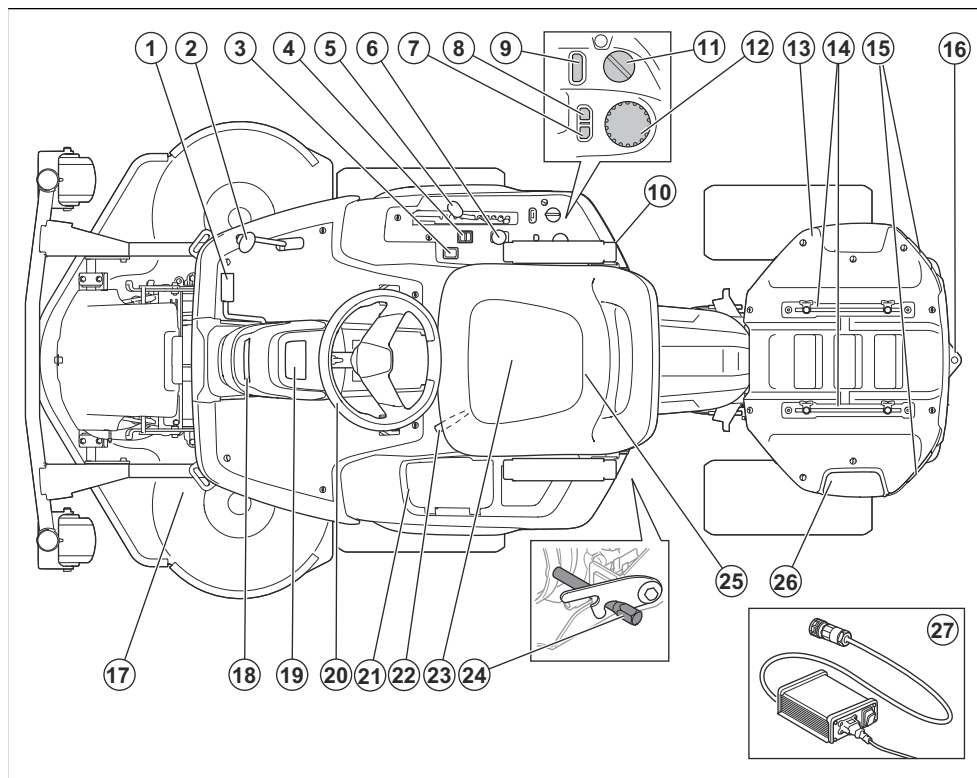


- | | |
|--|---|
| 1. Edasisõidu pedaal | 15. Tagumised hoiatustuled |
| 2. Tagurdamise pedaal | 16. Veokonks |
| 3. Hoiatustulede lüliti | 17. Lõikekorpus |
| 4. Elektriline tõstuk lõikekorpuse jaoks | 18. Eesmine hoiatustuli |
| 5. Lõikekõrguse hoob | 19. Ekraan |
| 6. Jõuvõtuvõlli pöörlemissageduse (PTO) nupp | 20. Rool |
| 7. Tagasiliikumisnupp | 21. USB pesa |
| 8. Lõikamisrežiimi lüliti | 22. Istme reguleerimishoob |
| 9. Käivitusnupp | 23. Iste |
| 10. 12 V pistikupesa (lisatarvik) | 24. Elektrilise seisupidurisüsteemi rakendamise ja vabastamise hoob |
| 11. Toitelüliti | 25. Skannitava koodiga andmesilt |
| 12. Menüüratas | 26. Pistikupesa akulaadijale |
| 13. Akukate | 27. Akulaadija |
| 14. Rööpad | |

Ekraani ülevaade

Ekraanil kuvatakse teave toote seisukorra kohta.

Ekraanil on kuute tüüpi teateid, vt *Teate tüübid lk 5*.

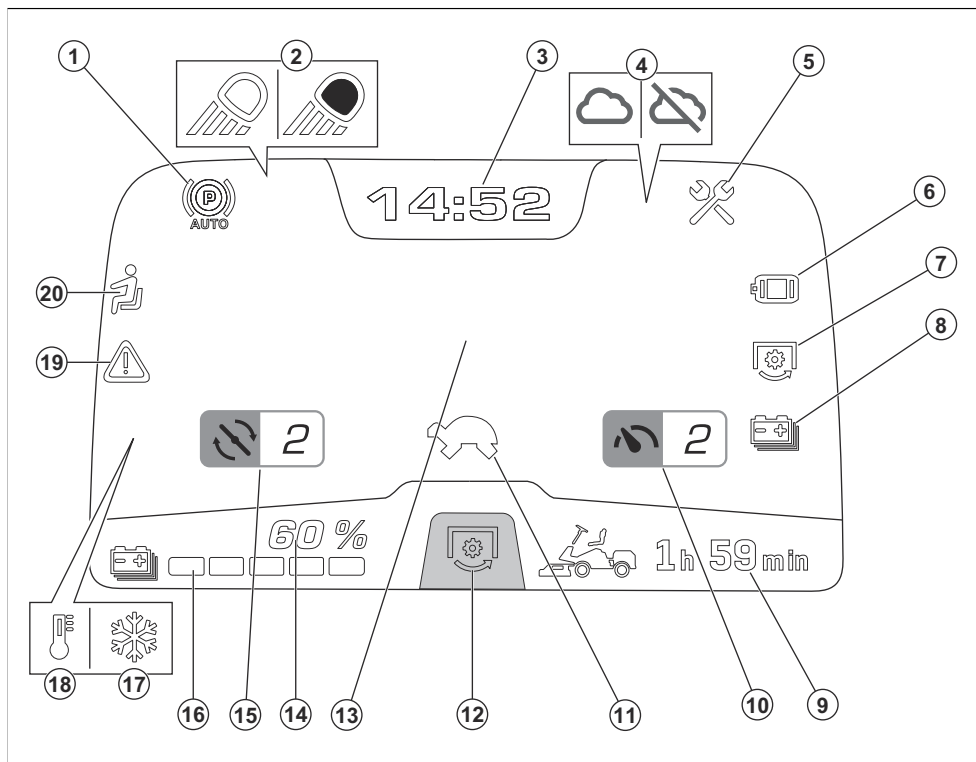

1. Automaatse seisupiduri märgutuli. Märgutuli süttib, kui automaatne seisupidur on sisse lülitatud.
2. Töötule või esitule märgutuli
3. Kell
4. Mobiilsideühendus, aktiivne/mitteaktiivne¹.
5. Hoolduse meeldetuletus
6. Veomootori / veomootori kontrolleri märgutuli
7. Lõikekorpuse mootori / lõikekorpuse mootori kontrolleri märgutuli
8. Aku märgutuli
9. Aku laetuse tase, kasutusaeg tundides ja minutites
10. Sõidurežiim, veo jõud. Vt jaotist *Sõidurežiimi valimine lk 27*.
11. Vähendatud jõudluse režiim on sisse lülitatud. Vt jaotist *Ekraan – tõrkeotsing lk 40*.
12. Jõuvõtvõlli indikaator
 - Punane sümbol tähendab, et PTO on rakendatud
 - Hall sümbol tähendab, et PTO on lahutatud

- Kollaselt ja mustalt vilkuv sümbol tähendab, et PTO on rakendatud, kuid lõikekorpuse on lahutatud
13. Ekraani keskpunkt. Vt jaotist *Kuvamisrežiimid lk 5*.
 14. Aku laetustaseme märgutuli, %
 15. Sõidurežiim, lõikamine. Vt jaotist *Sõidurežiimi valimine lk 27*.
 16. Aku laetustaseme märgutuli
 17. Madala temperatuuri märgutuli. Kui madala temperatuuri märgutuli ekraanil süttib, vt jaotisi *Talvine kasutus lk 25* ja *Ekraan – tõrkeotsing lk 40*.
 18. Kõrge temperatuuri märgutuli. Kui ekraanil süttib kõrge temperatuuri märgutuli, peatage toode ja vt jaotist *Ekraan – tõrkeotsing lk 40*.
 19. Hoiatuse märgutuli. Kui ekraanil süttib hoiatusnäidik, peatage masin ja lugege jaotist *Ekraan – tõrkeotsing lk 40*.
 20. Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC). Märgutuli süttib, kui kasutaja ei istu.


¹ Saadaval ainult valikulise ühenduskomplektiga

Teate tüübid

Ekraanil kuvatakse kuut tüüpi teateid.

Teate tüüp	Kirjeldus
Ekraani märgutule teade	Märgutule sümbolid näitavad aktiveeritud funktsiooni või teavet toote seisukorra kohta. Kui ekraanil kuvatakse märgutule teade, saab tootega tavaliselt töötada, kuid teostada tuleks soovitatavad tegevused. Vt jaotist <i>Ekraani ülevaade lk 4</i> ja <i>Ekraani märgutule teated lk 40</i> .
Hoiatusteade	Kollaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel. Näitab vale tingimust. Kui kuvatakse hoiatusteade, saab tootega tavaliselt töötada, kuid toode on tavapärasest aeglasem. Vt jaotist <i>Ekraani hoiatusteated lk 42</i> .
Tõrketeade	Punaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel. Kuvab ohutushoiatuse või tootega seotud probleemi. Kui ilmneb tõrge, seatakse toode tavaliselt ooterežiimile ja see ei saa käivituda enne, kui tõrge on kadunud. Vt jaotist <i>Tõrketeated ekraanil lk 43</i> .
Kriitiline tõrketeade	Punaste sümbolite hulk, mis kuvatakse esmalt suure sümbolina ekraani keskel. Näitab, et tootes esineb kriitiline tõrge. Vt jaotist <i>Kriitiliste tõrgete teated ekraanil lk 42</i> .
Käivitamine on keelatud	Üks suur sümbol ekraanil, mis näitab toote käivitamist keelavat seisundit. Vt jaotist <i>Teated, kui käivitamine on keelatud lk 44</i> .
Talvise kasutuse hoiatusteade	Valgete või kollaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel. Näitab, et aku temperatuur on madal või liiga madal. Vt jaotist <i>Talvine kasutus lk 25</i> ja <i>Ekraani hoiatusteated lk 42</i> .

Kuvarisrežiimid

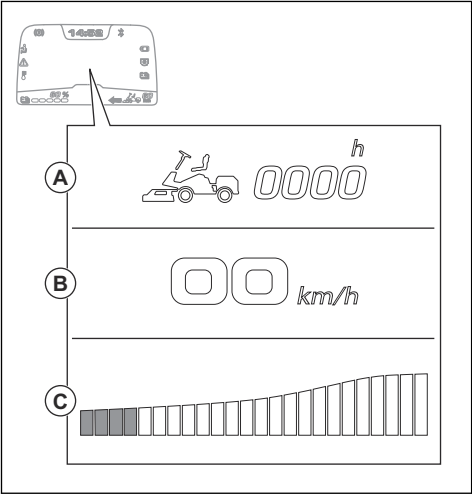


Ekraani keskel kuvatakse erinevates kuvarisrežiimides erinevat teavet.

- Ooterežiim (A) näitab, kui toitelüliti on sisselülitatud asendis „ON“. Ooterežiimis näitab ekraan kogu tööaega.

- Sõidurežiim lahutatud löikekorpusega (B) näitab, millal toode käivitatakse. Kui löikekorpus on sõidurežiimi ajal lahutatud, näitab ekraan hetkekiirust km/h.
- Sõidurežiim rakendatud löikekorpusega (C) näitab, kui löikekorpus või muu lisatarvik on sisse lülitatud. Kui põlevad ainult rohelised märgutuled, on löikekorpuse või lisatarviku energiatarve soovitatav. Kui põlevad kollased või punased märgutuled, on energiatarve soovitatust suurem ja tööaeg lüheneb.

Laadimisvaade

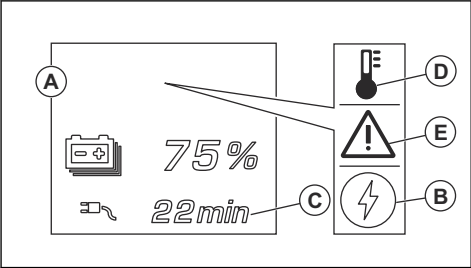

Kui tootega on ühendatud laadija ja toitelüliti on sisselülitatud asendis „ON“, kuvatakse ekraanil laadimisvaade.

(A): Laadimisvaade näitab laetuse taset protsentides. Laadimise sümbol (B) ja järelejäanud laadimisaeg (C)

süttivad toote laadimisel. Laadimissümbol (B) kustub, kui laadija on ühendatud, kuid ei lae.

Märkus: Laadimine ei alga, kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuri vahemikust kõrgem või madalam. Vt jaotist *Aku laadimine lk 21*. Aku temperatuuri hoiatustuli (D) süttib. Kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus, algab laadimine automaatselt.



ETTEVAATUST: Kui süsteemi tõrke märgutuli (E) süttib, on tekkinud tõrge. Ühendage laadija lahti ja vaadake jaotist *Tõrkeotsing lk 38*.

Käivitamine on keelatud


Enne toote käivitamist tuleb järgida töötingimusi. Vt jaotisest *Teated, kui käivitamine on keelatud lk 44*. Kui käivitusnuppu vajutatakse töötingimusi mitte järgides, kuvatakse ekraanil käivitamise keelamise sümbol. Vt jaotisest *Teated, kui käivitamine on keelatud lk 44*.

Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)

Kui kasutaja tõuseb istmelt püsti, siis rakendatakse kasutaja kohaloleku kontroll. Veomootor seiskub. Lõikekorpuse mootorid seiskuvad, kui lõiketerad on rakendatud. Roolivõimendi funktsioon on aktiivne ainult siis, kui toitelüliti on sisselülitatud asendis „ON” ja kasutaja istub istmel. Vt jaotist *Töötingimuste kontrollimine lk 14*.

Edasisõidu ja tagurdamise pedaalid

Kiirust saab järk-järgult reguleerida kahe pedaaliga. Vasakpoolset pedaal (A) kasutatakse edasisuunas liikumiseks ja parempoolset pedaal (B) tagasisuunas liikumiseks. Pedaalide vabastamisel pidurdatakse seadme liikumine.

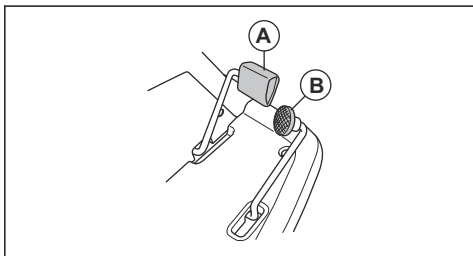

Lõikekorpus

Selle seadme lõikekorpused on elektrilised Combi-lõikekorpused BioClip®-iga. BioClip® lõikab rohu väetiseks. Combi-lõikekorpus on võimalik kasutada ka

ilma BioClip®-ita. BioClip®-ita kasutamisel paisatakse lõigatud rohi seadme taha.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™² on pilvlahendus, mis annab seadmete äriotstarbel haldajale ülevaate kõigist toodetest. Lisateavet teenuse Husqvarna Fleet Services™ kohta leiate veebisaidilt www.husqvarna.com.


Tootega ühenduse loomine Husqvarna Fleet Services™ kaudu

1. Laadige alla rakendus Husqvarna Fleet Services™³ mobiilseadmesse.
2. Logige rakendusse Husqvarna Fleet Services™ sisse.
3. Järgige toote ja Husqvarna Fleet Services™ sidumise juhiseid.


Jõusuurdevõlli (PTO) nupp

PTO nupp rakendub ning lahutab PTO siduri ja lõikeosa või mõne teise sellega ühendatud seadme. Lõiketerade ajami rakendamiseks tuleb täita õiged käivitustingimused. Õigete käivitustingimuste kohta vt *Kasutamistingimused lk 14*.

- Tõmba PTO nupp välja, et rakendada vedu teradele või muule seadmele.

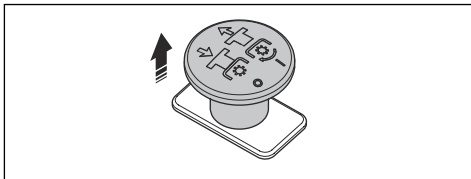

- Suru PTO nupp sisse, et lahutada vedu teradelt või muult seadmelt.

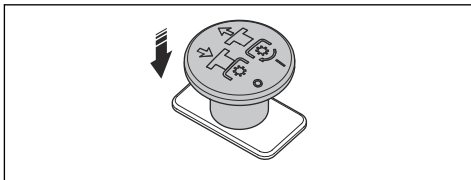

Esituled

Esituli hõlmab töötelesid ja kaugtuld. Vt jaotist *Tulede reguleerimine lk 20*.


Hoiatustuled

Tootel on eesmised ja tagumised hoiatustuled.

² Saadaval ainult valikulise ühenduskomplektiga.

³ Saadaval ainult valikulise ühenduskomplektiga

- Hoiatustulede kustutamiseks vajutage hoiatustulede lüliti asendisse (A).

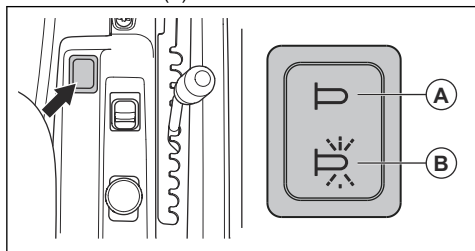

- Hoiatustulede sisselülitamiseks vajutage hoiatustulede lüliti asendisse (B).


Lüliti löikekorpuse elektriliseks töstmiseks

Lüliti juhib elektrilist tõstikut. Kasutage löikekorpuse õigesse asendisse töstmiseks ja langetamiseks elektrilist tõstikut.

Lüliti pole seatud asendit. Löikekorpuse töstmiseks tõmmake elektrilise tõstuki lüliti tahapoole. Löikekorpuse langetamiseks tõmmake elektrilise tõstuki lüliti ettepoole. Löikekorpust saab alati tõsta ja langetada, kui toitelüliti on sisselülitatud asendis „ON“.

Löikekorpust peab muru niitmise ajal olema alati niitmisasendis. Niitmisasend võimaldab löikekorpusel järgida maapinna erinevaid tasandeid.

Löikekorpuse niitmisasendisse seadmiseks hoidke lüliti all vähemalt kaks sekundit pärast seda, kui löikekorpust maapinda puudutab.

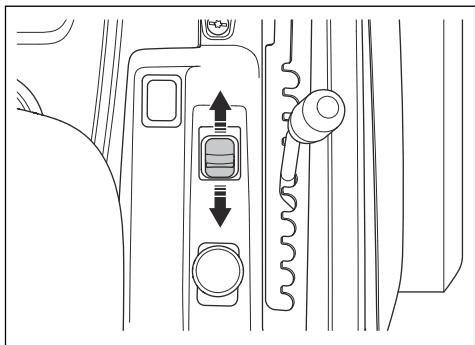

Sümbolid tootel



HOIATUS! Toode võib olla ohtlik ja põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti.



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et olete juhistest aru saanud.



Hoidke kehaosad pöörlevatest teradest eemal.



Hoidke kehaosad pöörlevatest osadest eemal.



Olge ettevaatlik – lenduvad esemed ning tagasipõrkumise oht.



Hoidke kõrvalseisjad eemal.



Enne hooldamist tuleb toode seista.



Veotiisile vertikaalselt mõjuv suurim lubatud jõud on toodud jaotises *Tehnilised andmed lk 48* ja andmesildil.



Veotiisile horisontaalselt mõjuv suurim lubatud jõud on toodud *Tehnilised andmed lk 48* ja andmesildil.



Vaadake seadme taha nii enne tagurdamise alustamist kui ka tagurdamise ajal.



Ärge niitke üle kallaku sõites. Ärge niitke ala, mille kalle ületab 10°. Vt jaotist *Muru niitmine kallakutel lk 12*.



Ärge kunagi lubage seadmele kaassõitjaid.



Automaatne seisupidur.



Niitmine ettesuunas.

N

Tühikäik.



Niitmine tagasisuunas.



Istmelüliti.

START

Sõidurežiimi käivitamine.



See seade vastab kehtivatele EL-i direktiividele.

IPX4

Kaitske veepritsmete eest.



Ärge vaadake põlevat lampi (kui on varustuses).



Müraemissioonile viitav keskkonnasilt vastavalt ELi ja UK direktiividele ja määrustele ja Uus Lõuna-Walesi õigusaktile „Protection of the Environment Operations (Noise Control) Regulation 2017“. Toote garanteeritud helivõimsuse taseme andmed leiate jaotisest *Tehnilised andmed lk 48* ja sildilt.



Kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.



Lõikekorpuse hooldusasend.



Lõikekorpuse tööasend.



Lõikekõrgus.



Lõikekõrguse hoova hooldusasend.



Tõmmake PTO-nupp välja.



Vajutage PTO-nupp sisse.




Ärge proovige akut parandada. Pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.




Lõikekorpuse hooldusasend.



Lülitage elektriline seisupidurisüsteem sisse või välja.

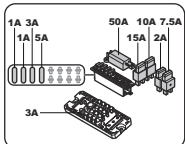

Kaitsmete ülevaade – keskmine elektriline

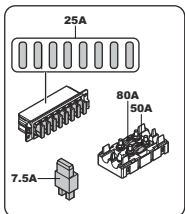

Kaitsmete ülevaade – tagumine elektriline



Keskkonnamärgis. Toode või toote pakend ei kuulu olmejäätmete hulka. Toimetage see elektri- ja elektroonikajäätmete vastuvõtupunkti.



Skannitav kood

aaaannxxxx

Modeli andmesilt näitab seerianumbrit. **aaaa** on tootmisaasta ja **nn** on tootmisnädal.

Märkus: Ülejäänud seadmel toodud sümbolid/ tähistavad teatud riikides kehtivatele sertifitseerimisnõuetele.

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;

- tootel on kasutatud lisatarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Tugi

Toote kohta toe saamiseks avage veebisaidi toejaotis, et saada juurdepääs juhiste, tõrkeotsingu juhenditele või kasutada Husqvarna iseteenindust ja tooteassistenti (kui see on teie turul saadaval). Toote täiendava klienditoe küsimustes võtke ühendust Husqvarna edasimüüjaga.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus“, „ettevaatus“ ja „märkus“ juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised tooteohutuse hoiatused



HOIATUS: Lugege läbi kõik tootega kaasas olevad hoiatused, juhised, tehnilised andmed ning tutvuge joonistega. Alltoodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või ohtliku kehavigastuse.

Hoidke kõik ohutusalsed märkused ja juhised edasiseks kasutamiseks alles. Hoiatustes kasutatud mõiste „toode“ tähistab võrgutoitelt (juhtmega) elektritööriista või akutoitelt (juhtmeta) elektritööriista.

Tööala ohutus

- Hoidke tööala puhas ja tagage hea valgustatus. Segamini või hämarad alad on õnnetuseallid.
- Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Toode võib tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või auru süüdata.
- Hoidke toote kasutamise ajal lapsed ja kõrvalseisjad tööalast eemale. Tähelepanu hajumine võib põhjustada kontrolli kaotamist.

Elektriohutus

- **Elektritööriista pistikud peavad pistikupesaga ühilduma. Ärge muutke pistikut mis tahes viisil. Ärge kasutage maandusega toodete puhul adapterpistikuid.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- **Välti kehalist kokkupuudet maandatud pindadega (nt torud, radiaatorid, elektriliidid ja külmikud).** Keha maandamise korral on elektrilöögi oht suurem.
- **Ärge laske toodetel kokku puutuda vihma ega niiskusega.** Toote sisse tunginud vesi suurendab elektrilöögiohtu.
- **Kasutage juhett õigesti. Ärge kunagi kasutage kaablit toote kandmiseks, tõmbamiseks või pistikupesast eemaldamiseks. Kaitske juhett kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest.** Kahjustatud või sõlmes juhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- **Tootega õues töötamisel kasutage välitingimustes kasutamiseks sobivat pikendusjuhet.** Välitingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- **Kui toote kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkavoolukaitsmega (RCD) kaitsitud toidet.** RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Inimeste kaitsmine

- **Olge toote kasutamisel tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tervet mõistust. Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus toote kasutamise ajal võib lõppeda raskete kehavigastustega.
- **Kasuta isikukaitselahendeid. Kasutage alati kaitseprille.** Asjakohastes tingimustes kaitsevahendite (nt tolmu mask, mittelibisevad turvajalatsid, kiiver või kõrvaklapid) kasutamine vähendab kehavigastuste ohtu.
- **Vältige soovimatut käivitumist. Enne toote ühendamist toiteallika ja/või akuga, üles tõstmist või kandmist veenduge, et lüliti oleks väljalülitatud asendis.** Kui kannate toodet nii, et sõrm on toitelüliti,

või ühendate toote vooluvõrku, kui toitelüliti on sisse lülitatud, võib see lõppeda õnnetusega.

- **Eemaldage enne seadme sisselülitamist kõik reguleerimis- ja nutrivõtmed.** Seadme pöörleva osa külge jäetud mutri- või muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- **Ärge küünitage liiga kaugele.** Säilitage kogu aeg kindel jalgealune ja tasakaal. See tagab ootamatutes olukordades seadme üle parema kontrolli.
- **Kandke nõuetekohaseid riideid.** Ärge kandke lahtiseid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja rõivad liikuvatest osadest eemal. Lahtised rõivad, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.
- **Kui seadmetel on ühendus tolmuemaldus- ja kogumisseadmete jaoks, veenduge, et need on ühendatud ja neid kasutatakse õigesti.** Tolmukogumise kasutamise abil saab vähendada tolmuiga seotud ohte.
- **Ärge muutuge tööriistade sagedasest kasutusest hooletuks ning ärge eirake tööriistade ohutu kasutamise põhimõtteid.** Hooletu tegevus võib ka murdosa sekundi jooksul põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

Toote kasutamine ja hooldamine

- **Ärge koormake toodet üle.** Kasutage rakenduse jaoks õiget toodet. Õige toode teeb töö ära paremini, ohutumalt ja ettenähtud kiirusel.
- **Ärge kasutage toodet, kui see lüüti vajutamisel ei lüüti sisse ega välja.** Mis tahes toode, mida pole võimalik lüüti abil juhtida, on ohtlik ja tuleb viivitamatult parandada.
- **Enne toote reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiustamist eemaldage pistik toiteallikast ja/või eemaldage toote küljest aku, kui see on eemaldatav.** Taolised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad toote tahtmatu käivitamise ohtu.
- **Hoidke toodet, mida te parasjagu ei kasuta, lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage toodet kasutada isikutel, kes ei oska seda kasutada või pole neid juhiseid läbi lugenud.** Tooted on väljaõppeta kasutajate käes ohtlikud.
- **Hooldage tooteid ja lisatarvikuid.** Kontrollige liikuvate osade joondust ja kinnitusi, osade purunemist või muid toote kasutamist mõjutada võivaid tegureid. Kahjustuse korral laske seade enne kasutamist remontida. Paljude õnnetuste põhjuseks on toote puudulik hooldus.
- **Hoidke lõikevahendid teravad ja puhtad.** Nõuetekohaselt hooldatud teravate lõikeservadega lõikevahendite kinnikiilumise tõenäosus on väiksem ja neid on hõlpsam juhtida.
- **Järgige toote, tarvikute, tööriistaotsakute jm kasutamisel neid juhiseid ning arvestage töötingimuste ja -ülesandega.** Toote kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada ohtliku olukorra.

- **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning õli- ja määrdevabad.** Libedate käepidemete ja haardepindade korral ei ole ootamatutes olukordades võimalik toodet ohutult käsitseda ja juhtida.

Akutööriistade kasutamine ja hooldamine

- **Kasutage laadimiseks ainult tootja soovitatud laadijat.** Ühte tüüpi aku laadimiseks sobiv laadija võib koos teist tüüpi akuga kasutades tuleohtu põhjustada.
- **Kasutage toodetega vaid spetsiaalselt neile loodud akusid.** Teisi akukogumeid kasutades riskite vigastuste ja tulekahjuga.
- **Kui aku pole hetkel kasutuses, hoidke seda eemal teistest metallesemestest (nt kirjajalambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid vms väiksed metallesemed), mis võiksid akuklemme omavahel ühendada.** Akuklemmide lühistamine võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.
- **Väärkasutamise korral võib akust vedelikku lekkida; vältige kokkupuudet.** Kokkupuute korral loputage kannatada saanud kohta veega. Kui vedelik satub silma, loputage silma veega ja pöörduge arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust või põletushaavu.
- **Ärge kasutage defektset või muudetud akut või tööriista.** Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvatult ning põhjustada tule-, plahvatus- või vigastusohtu.
- **Ärge laske akul või tööriista puutuda kokku tulega või liiga kõrgete temperatuuridega.** Kokkupuude üle 130 °C temperatuuriga võib põhjustada plahvatus.
- **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge vahetage akut või tööriista temperatuuril, mis jääb väljapoole juhistes kirjeldatud temperatuurivahemikku.** Aku laadimine valesti või väljaspool selleks ettenähtud temperatuurivahemikku võib akut kahjustada ja suurendada tuleohtu.

Teenus

- **Laske toodet hooldada kvalifitseeritud remonditehnikul, kasutades ainult identseid varuosi.** See tagab toote ohutuse säilimise.
- **Ärge kunagi hooldage kahjustatud akusid.** Akusid võib hooldada üksnes tootja või volitatud teenusepakkuja.

Üldised ohutusjuhised



HOIATUS: Seade võib lõigata küljest käsi ja jalgu ning paisata õhku esemeid. Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada raske kehavigastuse või surma.



HOIATUS: Ärge kasutage seadet, kui lõikekorpus on kahjustatud. Kahjustatud lõikekorpus võib paisata õhku esemeid ja põhjustada seeläbi raskeid kehavigastusi.

või surma. Kahjustatud lõiketera tuleb kohe välja vahetada.




HOIATUS: Toode tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovime meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada enne selle seadme kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.


- Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui pärast kasutusjuhendi läbilugemist jääb midagi ebaselgeks, konsulteerige enne seadme kasutamist asjatundjaga.
- Enne seadme käivitamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja seadmel olevad juhised ning veenduge, et olete kõigest täielikult aru saanud.
- Õppige seadet ja selle juhtseadmeid ohutult kasutama ja seadet kiirelt seiskama.
- Tehke endale täiesti selgeks ohutuskleebiste tähendus.
- Hoidke seade puhas, et kõik sildid ja kleebised oleksid hästi loetavad.
- Kui toote ohutuskleebis on kahjustatud või puudub, vahetage see välja.
- Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud õnnetuste korral vastutust seadme kasutaja.
- Ärge transportige reisijaid. Seadet tohib kasutada ainult üks inimene korraga.

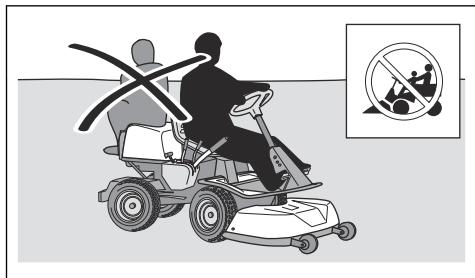

- Ärge jätke töötava mootoriga masinat järelevalveta. Enne masina järelevalveta jätmist seisake alati lõiketerad, veenduge, et seisupidur on rakendatud, lülitage mootor välja ja eemaldage toitelüliti võti.
- Kasutage seadet üksnes päeval valguses või hea valgustuse korral. Hoiduge seadmega aukudest ja teistest maapinna ebatasasustest ohutusse

kaugusesse. Olge tähelepanelik muude võimalike ohtude osas.

- Ärge kasutage seadet halva ilmaga, nt udu, vihma, niiskete või märgade töötingimuste, tugeva tuule, liigse külma ning äikeseeuho korral jms oludes.
- Otsige üles ja märgistage kivid ja muud fikseeritud objektid, et vältida nende otsa sõitmist.
- Puhastage maa-ala kividest, mänguasjadest, traatidest jms esemetest, et need ei jääks ette lõiketeradele, mis võivad need õhku paisata.

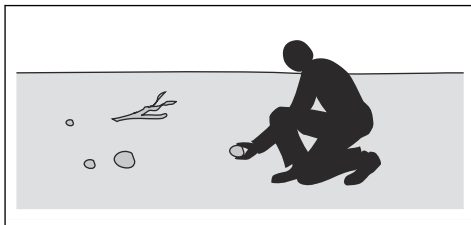

- Ärge lubage seadet käsitseda või hooldada lastel ja teistel isikutel, kellel pole selleks luba. Kohalike õigusaktidega võidakse piirata kasutaja vanust.
- Veenduge, et mootori käivitamisel, veofunktsiooni sisselülitamisel ning niitmise alustamisel ei viibiks masina läheduses teisi isikuid.
- Tee lähedal niitmisel või üle tee liikudes jälgige liiklust.
- Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, olete alkoholi, uimastavate ainete või ravimite või mis tahes muu mõju all, mis võivad halvendada teie nägemist, keha valitsemist ja otsustamisvõimet.
- Parkige masin alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja.


Lastega seotud ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kui te ei märka seadme lähedusse sattuvaid lapsi, võib juhtuda tõsiseid õnnetusi. Seade ja niitmine kui tegevus võivad lastes huvi äratada. Lapsed ei pruugi kaua püsida kohas, kus te neid viimati nägite.
- Hoidke lapsed niitmisalast eemal. Veenduge, et lapsed oleksid täiskasvanu järelevalve all.
- Olge tähelepanelik ja peatage seade kohe, kui mõni laps satub tööalasse. Olge eriti ettevaatlik nurkade, pöösaste, puude ja teiste vaadet varjavate objektide läheduses.
- Vaadake nii enne tagurdamise alustamist kui tagurdamise ajal seadme taha ja allapoole ning veenduge, et seadme lähedal ei viibiks väikeseid lapsi.
- Ärge lubage lapsi seadmele kaassõitjateks. Lapsed võivad takistada seadme ohutut käsitsemist või seadmelt maha kukkuda ja saada raskeid kehavigastusi.

- Ärge lubage lastel seadet käsitseda.

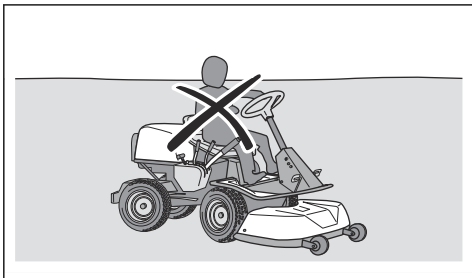

Aku ohutus



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

Üldine:

- Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja kõik juhised. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi ja tulekahju ja/või ohtliku kehavigastuse.
- Laske parandustöid teha ainult volitatud hoolduskeskuses. Ärge kunagi proovige akusid ise parandada.
- Regulaarselt tuleb kontrollida akude korrasolekut. Kahjustatud või muudetud akud võivad käituda ettearvamatult ning põhjustada tule-, plahvatus- või vigastusohu. Kahjustatud akusid ei tohi kunagi remontida ega avada.
- Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, ei tohi seadet kasutada ja tuleb pöörduda Husqvarna volitatud hooldustöökoja poole.
- Aku demonteerimine, avamine või purustamine on keelatud.
- Kaitske akut mehaaniliste löökide eest.
- Vältige elementide või akude kokkupuudet kuumuse või tulega. Vältige hoiustamist otsese päikesevalguse käes.
- Akudes ei tohi lühist tekitada. Akusid ei tohi hoiustada kohas, kus neis võib üksteise või teiste metallsemetega kokku puutudes lühis tekkida.
- Aku sisu ei tohi kokku puutuda naha või silmadega. Kokkupuute korral peske kannatada saanud piirkonda ohtra veega ja pöörduge arsti poole.
- Ärge kasutage akusid, mis pole vastava seadmega kasutamiseks ette nähtud.
- Tootes ei tohi läbisegi kasutada erineva tootja, mahu, suuruse või tüübiga akusid.
- Hoidke elemente või akusid lastele kättesaamatus kohas.
- Aku tuleb hoida puhta ja kuivana.
- Akut tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud seadmes.

50.4 V akud:

- Husqvarna akutoitega pealistutavate toodete toiteallikana kasutatakse eranditult Husqvarna 50.4 V akusid. Vigastuste vältimiseks ei tohi akut kasutada toiteallikana muudel seadmetel.
- Ärge kasutage kunagi vigast, muudetud või kahjustatud akut või seadet.
- Ärge kunagi püüdke seadet või akut muuta või parandada. Usaldage kõik parandustööd volitatud hooldusesinduse hoolde.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Enne tagurdamist ja selle ajal vaadake alati seadme taha ja allapoole. Olge tähelepanelik suurte ja väikeste takistuste osas.
- Enne ümber nurga keeramist aeglustage kiirust.
- Mitteniidetavate alade ületamisel peatage lõiketerad.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.


- Ümber kivide ja suurte objektide liikuge ettevaatlikult ja jälgige, et lõiketerad ei puutuks vastu objekte.
- Töötamise ajal ärge sõitke üle objektide. Kui sõidate töötamise ajal objektist üle või selle vastu, peatage seade ning vaadake kogu seade ja eriti lõikeosa hoolikalt üle. Vajaduse korral parandage enne käivitamist.

Muru niitmine kallakutel




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Kallakul muru niitmine suurendab seadme üle kontrolli kaotamise ja seadme ümbermineku ohtu. See omakorda võib põhjustada kehavigastuse või surma. Kõikidel kallakutel tuleb niita väga ettevaatlikult. Kui te ei saa kallakust üles tagurdada või te ei tunne end turvaliselt, jätke see ala niitmata.
- Eemaldage kivid, oksad jm takistused.
- Niitke kallakul üles-alla, mitte küljelt-küljele.
- Ärge sõitke kallakust alla, kui lõikeosa on üles tõstetud.
- Ärge liikuge seadmega alal, mille kalle ületab 10°.

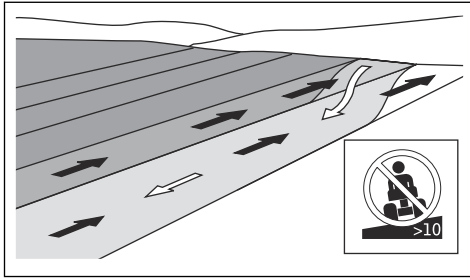


- Ärge kallakul peatuge ega sõitu alustage.
- Ärge kasutage edasisõidu ja tagurdamise pedaali kallakul püsimiseks. Selle tagajärjel muutub süsteem liiga kuumaks.
- Liikuge kallakul sujuvalt ja aeglaselt.
- Ärge tehke äkilisi kiiruse- ja suunamuutusi.
- Ärge pöörake rohkem kui hädavajalik. Kallakust alla liikudes pöörake aeglaselt ja järk-järgult. Liikuge aeglaselt. Keerake rattaid ettevaatlikult.
- Pidage silmas vagusid, auke ja kühme ning ärge sõitke neist üle. Ebatasasel pinnal on seadme ümbermineku oht suurem. Kõrge rohi võib peita takistusi.
- Ärge niitke servade, kraavide ja kallaste läheduses. Seade võib äkitselt ümber paiskuda, kui ratas libiseb üle järsu nõlva- või kraaviserva või kui serv järele annab. Kui seade kukub vette, võib kasutaja sattuda uppumisohtu.

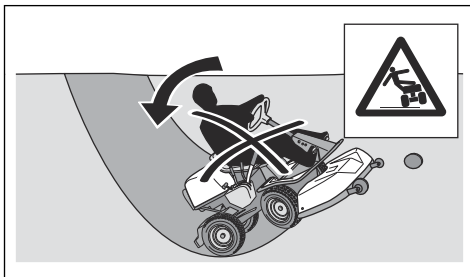

- Ärge niitke märga rohtu. See on libe ning rehvid võivad kaotada haarduvuse ja seade võib hakata libisema.
- Ärge asetage seadme stabiilsuse tõstmiseks oma jalga maapinnale.
- Kui seadmele on paigaldatud stabiilsust nõrgendav lisatarvik või muu objekt, sõitke väga ettevaatlikult.

Pukseerimisohutus

- Kasutage ainult Husqvarna heakskiidetud pukseerimisvarustust.
- Kasutage varustuse kinnitamiseks haakeseadet.
- Ärge pukseerige varustust, mis on raskem kui pukseerimisseadme maksimaalne lubatud kaal. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 48*.

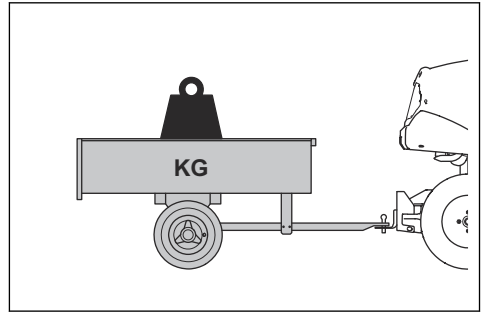


- Veenduge, et varustuse pukseerimisel ei ole toote lähedal teisi inimesi.
- Olge ettevaatlik, kui pukseerite varustust kallakul või ebatasasel pinnasel.
- Varustuse pukseerimisel käituge toodet vaikesel kiirusel.

Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Kandke heakskiidetud kõrvaklappe. Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse.
- Kandke tugevdatud saapaid või jalgaseid, mis on libisemiskindlad. Soovitatav on kasutada terasest varbakaitsega jalgaseid. Ärge kandke avatud jalgaseid ega olge paljajalu.

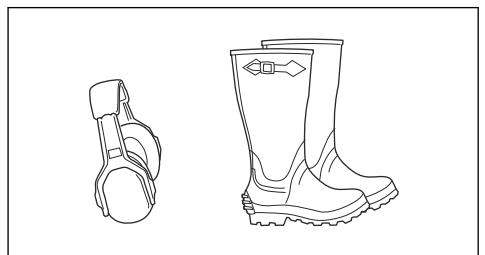

- Vajaduse korral kandke kaitsekindaid, näiteks lõikeosa kinnitades, kontrollides või puhastades.
- Ärge kandke lahtisi riideid, ehteid ega muid esemeid, mis võivad liikuvate osade külge takerduda.
- Hoidke esmaabivahendeid ja tulekustutit läheduses.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Ärge kasutage toodet, mille ohutusseadmed on kahjustatud või ei tööta korralikult.
- Ärge eemaldage ohutusseadmeid ega tehke neis muudatusi.
- Kontrollige ohutusseadmeid regulaarselt. Kui ohutusseadmed on kahjustatud või ei tööta korralikult, pöörduge Husqvarnahooldustöökoja poole.

Toitelüliti kontrollimine

- Ühendage aku laadimiskaabel lahti.
- Seadke toitelüliti asendisse ON. Veenduge, et ekraan süttiks.
- Seadke toitelüliti asendisse OFF. Veenduge, et masin lülituks kohe välja ja ekraan kustuks.

Kasutamistingimused

Sõidurežiimi käivitamiseks on vajalikud järgmised tingimused.

- Laadija on tootest lahti ühendatud, kui aku ei lae.
- Elektriline seisupidurisüsteem on rakendatud.
- Kasutaja istub istmel.
- Lõiketerade ajam on välja lülitatud.
- Pedaale ei vajutata.
- Aku pole tühi.

Töötingimuste kontrollimine

Kontrollige töötingimuste olemasolu enne igat kasutamist.

1. Veenduge, et te ei saaks sõidurežiimi käivitada, kui laadija on tootega ühendatud ja aku laeb.
2. Veenduge, et sõidurežiimi ei saaks käivitada, kui elektriline seisupidurisüsteem on vabastatud.
3. Veenduge, et istmelt tõustes ei oleks võimalik sõidurežiimi käivitada.
4. Veenduge, et kui lõiketerade ajam on sisse lülitatud, ei oleks võimalik sõidurežiimi käivitada.
5. Veenduge, et pedaalide vajutamisel ei oleks võimalik sõidurežiimi käivitada.

Edasisõidu- ja tagurdamispedaali kontrollimine

1. Käivitage toode ja lülitage sõidurežiim sisse.
2. Veenduge, et edasisõidu- ja tagurdamispedaali liikumine poleks takistatud ja neid saaks vabalt kasutada.
3. Edasilükumiseks lükake edasisõidupedaal ettepoole.

4. Vabastage pidurdamiseks edasisõidupedaal. Kontrollige, kas pidur rakendub edasisõidupedaali vabastamisel.

Märkus: Seadmel on automaatpidur, mis pedaalide vabastamisel rakendub. Suurema pidurdusjõu saavutamiseks kiiruse vähendamisel vajutage teist pedaal.

5. Tehke sama tagurdamispedaaliga.
6. Veenduge, et toode ei liiguks, kui edasisõidu ja tagurdamise pedaalid ei ole sisse lülitatud.


Seisupidur



HOIATUS: Kui seisupidur ei toimi, võib seade hakata liikuma ja põhjustada kehavigastuse või surma. Kontrollige seisupidurit kindlasti korrapäraselt.

Vt jaotist *Seisupiduri kontrollimine lk 33*.

Ekraanil kuvatav hoiatuse märgutuli

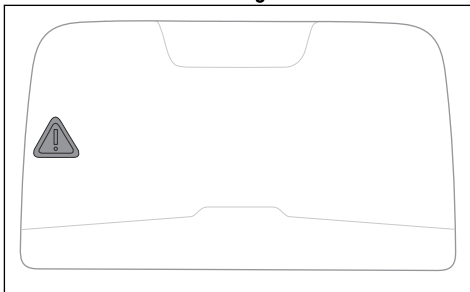

ETTEVAATUST: Kui ekraanil süttib hoiatuse märgutuli, peatage masin ja toimige, nagu kirjeldatud jaotises *Ekraan – tõrkeotsing lk 40*.

Kaitsekatted

Kui kaitsekatted puuduvad või on kahjustatud, suurendab see liikuvate osade ja kuumade pindade põhjustatud kehavigastuste ohtu. Enne toote kasutamist kontrollige kaitsekatteid. Veenduge, et kõik kaitsekatted oleksid korralikult kinnitatud ning et neil poleks pragusid ega muid kahjustusi. Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Seade on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju esemetele või ümbruskonnale. Ärge hooldage masinat ja lõikekorpusi, kui järgmised tingimused pole täidetud.

- Toitelüliti on seatud väljalülitatud asendisse „OFF“ ja toitelüliti võti on eemaldatud.
- Seade on pargitud tasasele pinnale.
- Seisupidur on rakendatud.
- Lõiketerade ajam on välja lülitatud.
- Akulaadija kaabel on lahti ühendatud.



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgmised hoiatused.

- Parima jõudluse ja ohutuse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Hooldusgraafik lk 29*.
- Elektrilöögid võivad põhjustada vigastusi. Ärge hooldage akut. Ärge puudutage kaableid, kui mootor töötab. Ärge tehke toimivuskontrolli sõrmedega.
- Ärge käivitage toodet, kui kaitsekatted on eemaldatud. Liikuvad osad või kuumad pinnad võivad põhjustada kehavigastusi.
- Enne hooldamist laske masinal jahtuda.
- Lõiketerad on teravad ja võivad põhjustada sisselõikeid. Enne lõiketerade juures tööde alustamist mähkige need sisse või kandke kaitsekindaid.

- Puhastamiseks seadke lõikekorpus alati hooldusasendisse. Ärge parkige seadet kraavi või kallaku serva lähedale, et sel moel lõikekorpusel juurde pääseda.



ETTEVAATUST: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad ettevaatusjuhised.

- Veenduge, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult pingutatud ning et varustus oleks heas seisundis.
- Selle toote müra ja vibratsiooni emissioon töö ajal võib erineda deklareeritud emissiooniväärtustest, mis on esitatud jaotises *Tehnilised andmed lk 48*. Täpsed väärtused ja kasutaja vigastusohu sõltuvad sellest, kuidas te toodet kasutate ja hooldate, millised on tööajad ja kasutaja füüsiline seisund. Kui kasutate toodet sageli või pikka aega, jagage kehavigastuste ohu vältimiseks tööd mitme kasutaja vahel ja tehke igapäevase tööaja lühendamiseks regulaarselt pause.
- Seade on heaks kiidetud üksnes tootja tarnitud või soovitatud varustusega.
- Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.

Montaaž

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme kokkupanekut lugege ohutuspeatükki ja tehke selles olev teave endale arusaadavaks.

Juhised lõikekorpuse eemaldamiseks ja kinnitamiseks on samuti lõikekorpuse katte sisepinnal oleval sildil.


Lõikekorpuse paigaldamine



ETTEVAATUST: Enne lõikekorpuse eemaldamist või paigaldamist veenduge, et toitelüliti on seatud väljalülitatud asendisse „OFF“. Elektriliste komponentide kahjustamise oht.

1. Parkige seade tasasele pinnale.

2. Lõikekorpuse langetamiseks tõmmake elektrilise tõstuki lüliti. Langetage lõikekorpus täielikult alla, kuni kuulete klõbisevat häält.

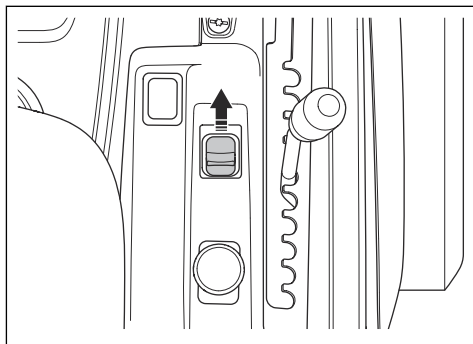


ETTEVAATUST: Lõikekorpuse niitmisasendisse seadmiseks hoidke lüliti all vähemalt kaks sekundit pärast seda, kui lõikekorpus maapinda puudutab.


Märkus: Raamitunnelist kostuv klõbisev hääl ei tähenda, et toode oleks kahjustatud.

3. Seadke lõikamiskõrguse hoob hooldusasendisse.

4. Seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“ ja eemaldage toitelüliti võti.
5. Veenduge, et löikekõrguse tugi oleks löikekõrguse toe hoidikus õiges asendis.

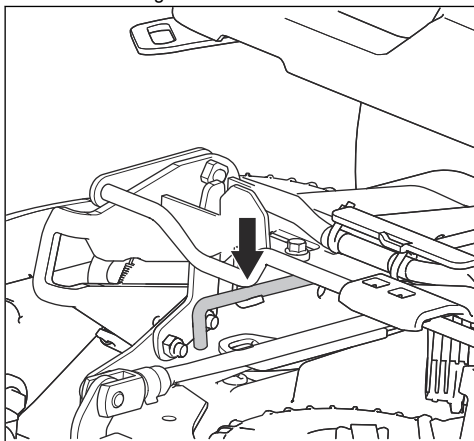


6. Tõstke korpuse vahetamishoob vertikaalasendisse.

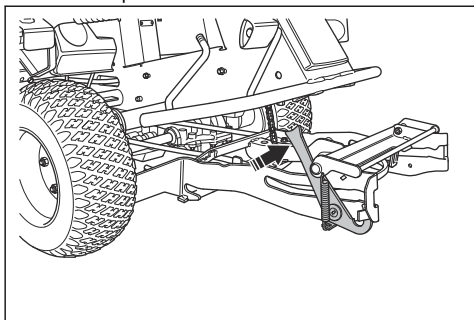


HOIATUS: Käsitsege hooldusluku mehhanismi ettevaatlikult, muidu võib see sõrmi vigastada. Hoidke järgmise juhise jätkamisel löikekorpuse esiserva kahe käega kinni.


7. Tõstke löikekorpuse esiserv üles ja liigutage see varustuse raamile. Veenduge, et eesmised juhttihtvid läheksid seadiseramai soontesse. Löikekorpuse kummalgi küljel asuvad korgid tuleb panna varustuse raamil olevatesse soontesse. Löikekorpuse vahetamishoob vabaneb automaatselt.

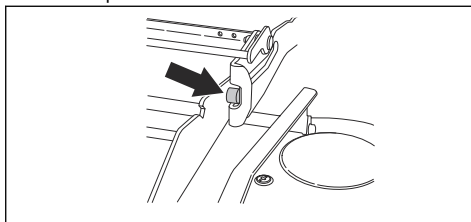


8. Lükake löikekorpust sissepoole seni, kuni tagumised juhttihtvid puudutavad seadiseramai soonte põhja.

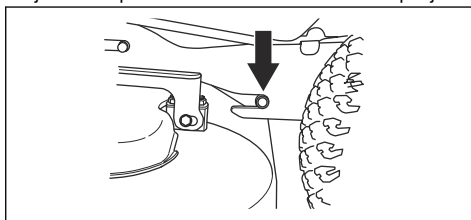

9. Tõstke löikekõrguse tugi toehoidikust välja ja asetage avasse.

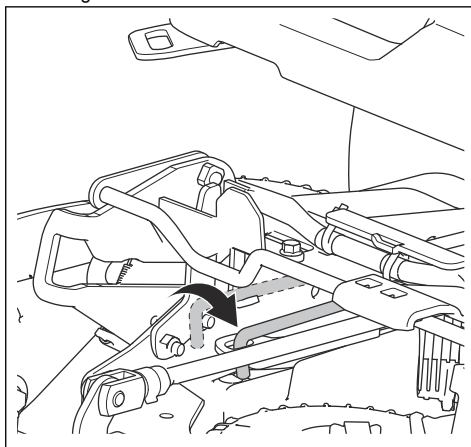

10. Ühendage kaablid lõikekorpusega. Esmalt ühendage toitekaabel (A) ja seejärel signaalkaabel (B).

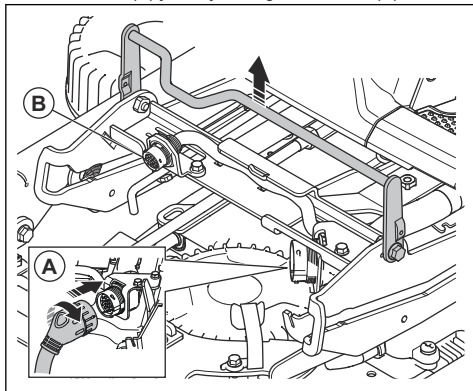

Märkus: Toitekaabli (A) ühendamiseks tuleb tõmmata ja hoida hooldusluku käepidet.


11. Paigaldage lõikekorpuse kate. Vt jaotist *Lõikekorpuse katte eemaldamine ja paigaldamine lk 32.*

Lõikekorpuse eemaldamine



ETTEVAATUST: Enne lõikekorpuse eemaldamist või kinnitamist veenduge, et toitelüliti oleks väljalülitatud asendis „OFF“. Elektriliste komponentide kahjustamise oht.


1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Lõikekorpuse langetamiseks tõmmake elektrilise tõstuki lüliti. Langetage lõikekorpus täielikult alla, kuni kuulete klõbisevat häält.

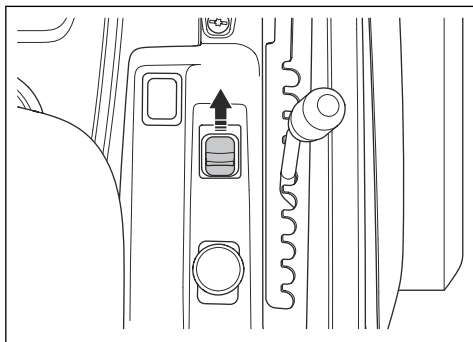

ETTEVAATUST: Lõikekorpuse niitmisasendisse seadmiseks hoidke lüliti all vähemalt kaks sekundit pärast seda, kui lõikekorpus maapinda puudutab.

Märkus: Raamitunnelist kostuv klõbisev hääli ei tähenda, et toode oleks kahjustatud.

3. Seadke lõikamiskõrguse hoob hooldusasendisse.
4. Seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“ ja eemaldage toitelüliti võti.
5. Eemaldage lõikekorpuse kate. Vt jaotist *Lõikekorpuse katte eemaldamine ja paigaldamine lk 32.*
6. Ühendage kaablid lõikekorpuse küljest lahti. Kõigepealt ühendage lahti signaalkaabel (A) ja seejärel toitekaabel (B).

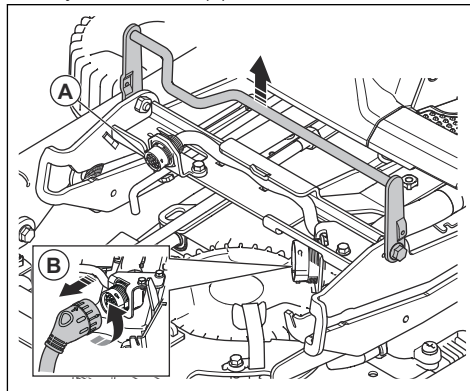


Märkus: Toitekaabli (B) lahtiühendamiseks tuleb tõmmata ja hoida hooldusluku käepidet.




ETTEVAATUST: Kui kasutate toodet ilma lõikekorpuseta või puhastate toodet ilma lõikekorpuseta, kinnitage kaablipesadele kaitsekorgid.


7. Tõstke lõikekõrguse tugi üles ja asetage lõikekõrguse toe hoidikusse.

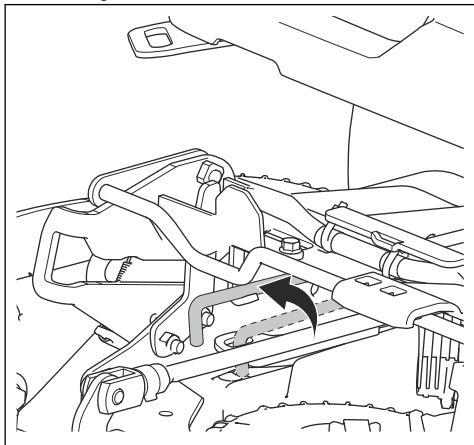


8. Tõmmake ja hoidke hooldusluku käepidet.

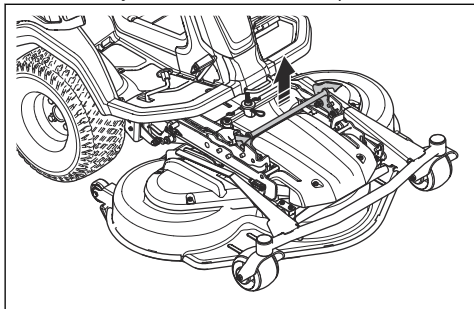

9. Hoidke lõikekorpuse esiservast kinni ja tõmmake ettepoole, samal ajal hoides hooldusluku käepidemest. Langetage lõikekorpus lõppasendisse.

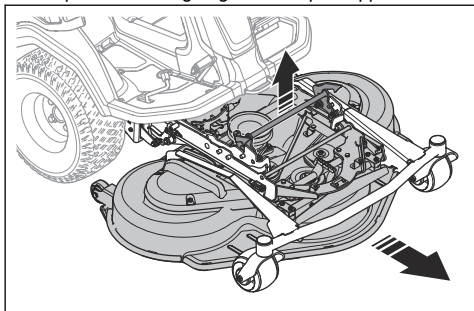


10. Tõstke korpuse vahetamishoob vertikaalasendisse.

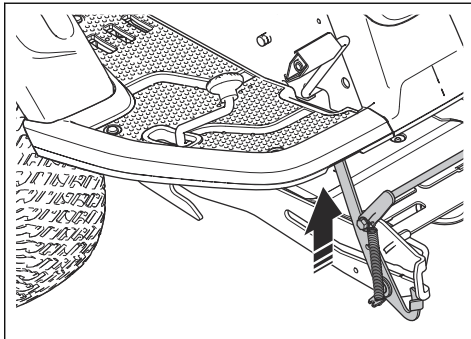

HOIATUS: Käsitsege hooldusluku mehhanismi ettevaatlikult, muidu võib see sõrmi vigastada. Hoidke järgmise juhise jätkamisel lõikekorpuse esiserva kahe käega kinni.

11. Võtke lõikekorpuse esiservast kahe käega kinni ja tõmmake see välja.

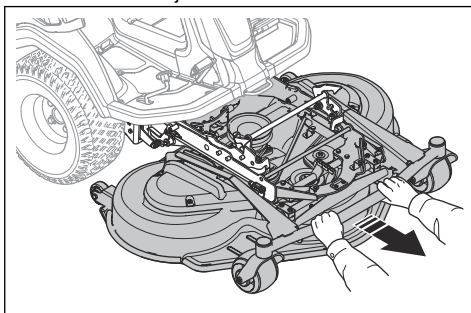


HOIATUS: Muljumisvigastuse oht, hoidke kehaosad eemal.

Roolinupu paigaldamine

Roolinupu saab paigaldada rooli vasakule või paremale küljele.


1. Pöörake rool tagurpidi.

2. Puurige läbi osaliselt eelpuuritud augu vasakul või paremal küljel.

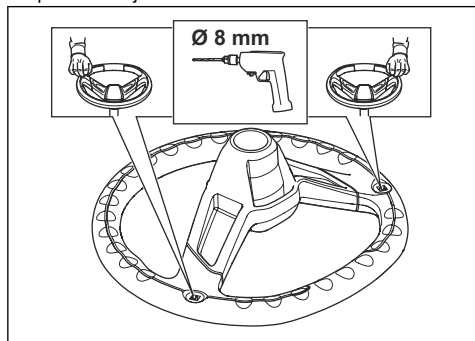

4. Keera lukustusmutter kinni.

3. Kinnitage kruvi (A), vahetükk (B), seib (C), nupp (D), muhv (E), seib (F), lukustusmutter (G) ja pistik (H).

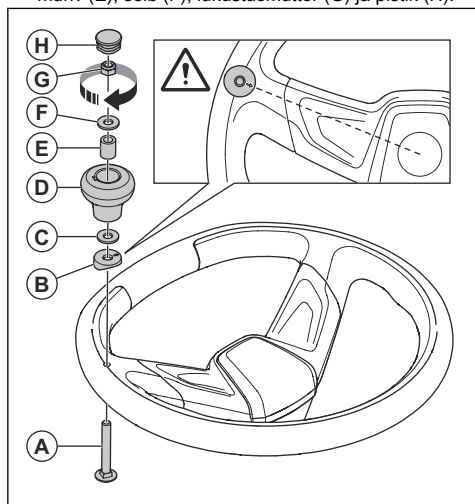

Töö

Sissejuhatus




HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Ekraan

Kuvamenüü kasutamine

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast (A).

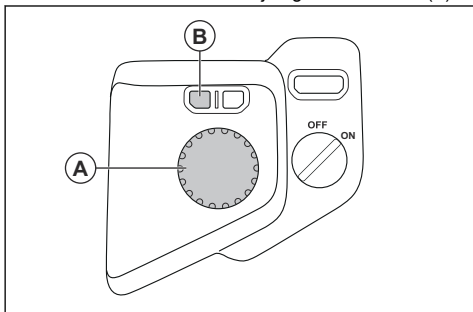

2. Saadaolevate menüüde sirvimiseks keerake menüüratast (A).
3. Menüü valimiseks vajutage menüüratast (A).
4. Tagasi liikumiseks ja kuvamenüü sulgemiseks vajutage tagasilikumisnuppu (B).

Märkus: Enamik menüüsid on saadaaval ainult ooterežiimis või siis, kui toode seisab. Vt jaotist *Kuvamisrežiimid lk 5*. Menüü sulgub automaatselt, kui vajutate käivitusnuppu või pedaale.

Veorežiimi valimine

Veorežiimi valimiseks vt jaotist *Sõidurežiimi valimine lk 27*.

Tulede reguleerimine

Märkus: Valitud hele režiim salvestatakse.

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Kerige tulede sisselülitamise sümbolini (ON).



3. Töö- ja esitulede sisselülitamiseks vajutage menüüratast.



4. Tulede väljalülitamiseks vajutage menüüratast.



Süsteemiteabe lugemine

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Valige teabe sümbol.



3. Nelja süsteemiteabe vaate vahel liikumiseks keerake menüüratast

Süsteemiteabe vaated

Kogu sisselülitusaeg sõidurežiimis.	
Kogu veoaaeg.	
Koguaeg lõikekorpusega.	
Koguaeg ilma eesmise lisatarvikuta.	

Kellaaja seadistamine ekraanil


1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Valige seadete menüü.



3. Valige kella sümbol.



4. Pöörake ja vajutage menüüratast tundide, minutite ja kellaaja vormingu (24h / 12h) määramiseks.

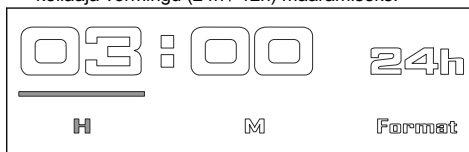

Heli sisse või välja lülitamine

Märkus: Kui heli on välja lülitatud, ei kuule te märguannete helisid.

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Valige seadete menüü.



3. Valige valjuhääldi sümbol.



4. Heli sisse- või väljalülitamiseks vajutage menüüratast.

Tõrketeadete lugemine

Märkus: Tõrketeade on sümbolite kombinatsioon. Vt jaotisest *Tõrketeated ekraanil lk 43*.

1. Kuvamenüü kuvamiseks vajutage menüüratast.
2. Valige kuvamenüüst hoiatussümbol.




Märkus: Tõrkemenüüs kuvatakse maksimaalselt kolm tõrketeadet. Kui tõrketeateid on rohkem kui kolm, kuvatakse tõrkemenüüs esimesed kolm tõrketeadet.


Märkus: Kui tõrge süsteemist kaob, siis selle tõrketeadet tõrkemenüüsse ei salvestata.

3. Vt jaotisest *Tõrketeated ekraanil lk 43* teavet ja juhiseid.

Aku märgutuli, kui toode on sisse lülitatud

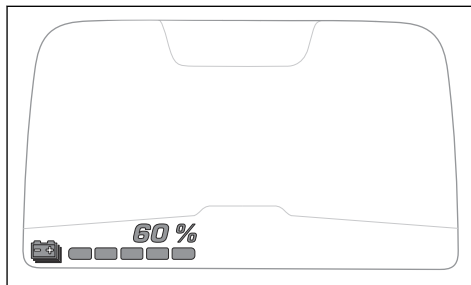

Ekraan näitab aku laetuse taset protsentides, kui toode on sisse lülitatud. Iga roheline märgutuli näitab 20% aku laetust. Kui aku laetuse tase on 20% või madalam, on kõige vasakpoolsem märgutuli kollane. Kui aku laetuse tase on 5% või madalam, on kõige vasakpoolsem märgutuli punane. Kui aku on tühi, on vasakpoolses servas olev märgutuli hall.

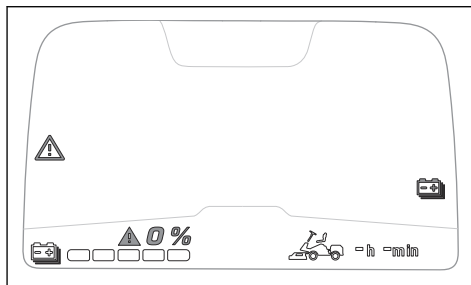

Aku laadimine



HOIATUS: Valesti kasutatud või kahjustatud akulaadija võib põhjustada elektrilöögi, aku lekke või liiga kõrge temperatuuri. Kontrollige regulaarselt akulaadijat ja akut kahjustuste suhtes.



ETTEVAATUST: Enne esmakordset kasutamist laadige aku täis. Uus aku ei ole täielikult laetud.



ETTEVAATUST: Kasutage ainult heakskiidetud laadijaid. Vt jaotist *Heakskiidetud akulaadijad lk 50*.



ETTEVAATUST: Laadige akut keskkonnas, mille temperatuur jääb vahemikku 0°C– +40°C.



ETTEVAATUST: Laadimisprotsess on võimalik siis, kui aku temperatuur jääb lubatud laadimistemperatuuri vahemikku $+5^{\circ}\text{C}$ – $+40^{\circ}\text{C}$. Laadimine ei alga, kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuri vahemikust kõrgem või madalam. Kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus, algab laadimine automaatselt.



ETTEVAATUST: Kasutage toodet tingimustes, kus õhutemperatuur jääb vahemikku -15°C – $+40^{\circ}\text{C}$. Toote täisvõimsuse kasutamiseks peab aku sisetemperatuur olema üle 0°C . Vt jaotist *Talvine kasutus lk 25*.




ETTEVAATUST: Ärge asetage akulaadijat kuumatundlikele pindadele.

Märkus: Akulaadija temperatuur tõuseb aku laadimise ajal.

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnuppu kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerezhiimis.

1. Ühendage akulaadija maandatud pistikupesa ja tootega.

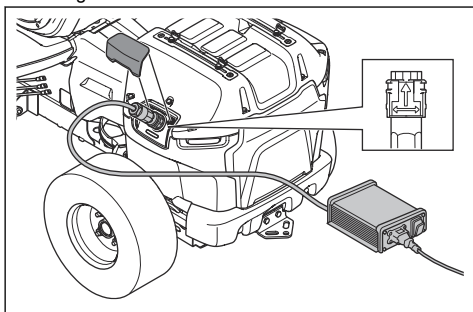


2. Seadke laadija käivituslülitil asendisse ON (sees).
3. Enne laadija lahtiühendamist seadke laadija käivituslülitil asendisse OFF (väljas).

Aku näit, kui aku laeb

Kui tootega on ühendatud laadija ja toitelüliti on sisselülitatud asendis „ON“, kuvatakse ekraanil laadimisvaade. Vt jaotist *Laadimisvaade lk 5*.

Kui laadija on ühendatud, näitavad neli LED-tuld akulaadija pesa all aku laetuse olekut.

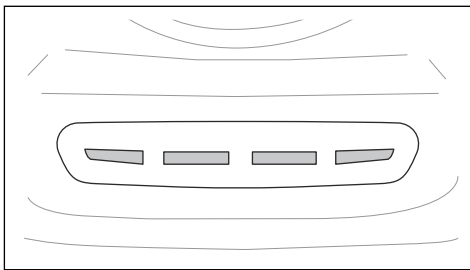

Märkus: Kõik neli LED-tuld süttivad hetkeks, kui akulaadija on ühendatud.



ETTEVAATUST: Kui akulaadija ühendamisel ükski LED-tuli ei põle või punased LED-tuled vilguvad, on tekkinud tõrge. Otsige ekraanilt hoiatussümboleid või tõrketeadet. Ühendage laadija lahti ja vaadake jaotist *Ekraan – tõrkeotsing lk 40*.

Kui aku on täielikult laetud, põlevad kõik neli LED-tuld.



ETTEVAATUST: Kui laadija on ühendatud ja laadija käivituslülitil on asendis OFF (väljas), kustuvad kõik laadimise märgutuled. Enne toote kasutamist ühendage kindlasti laadija lahti.

LED-tuled	Laetustase
Kõik neli LED-tuld põlevad.	Aku on 76–100% laetud.
LED-tuled 1–3 põlevad.	Aku on 51–75% laetud.
LED-tuled 1–2 põlevad.	Aku on 26–50% laetud.
LED-tuli 1 põleb.	Aku on 0–25% laetud.


Märkus: Laadimine ei alga, kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuri vahemikust kõrgem või madalam. Kollased LED-tuled näitavad aku laetust. Kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus, algab laadimine automaatselt.

Märkus: Kui kasutate toodet külmal temperatuuril, võib tööaeg väheneda.

Akulaadija lahtiühendamine

Märkus: Toodet ei ole võimalik käivitada, kui akulaadija on ühendatud.

1. Seadke laadija käivituslüliti asendisse OFF (väljas).
2. Laadija lahtühendamiseks keerake laadija pistikut.

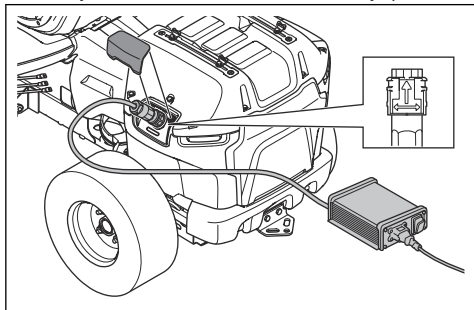


Istme reguleerimine



HOIATUS: Ärge reguleerige istet seadme kasutamise ajal.

1. Istme reguleerimiseks ette- või tahapoole asetage jalad jalatoe plaatidele.
2. Tõmmake istme esiserva all olevat kangi küljele ja liigutage iste õigesse asendisse.

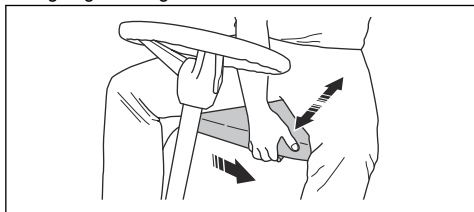


Rooli kõrguse reguleerimine



HOIATUS: Ärge reguleerige rooli kõrgust seadmega töötamise ajal.


1. Keerake nupp vastupäeva lahti.

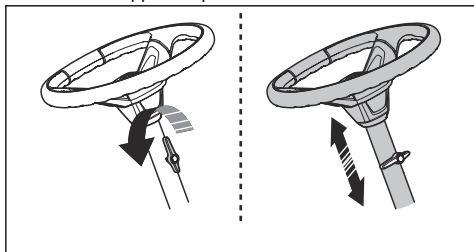

2. Reguleerige rooli kõrgust.
3. Keerake nupp päripäeva kinni.




ETTEVAATUST: Veenduge, nupu pikem ots oleks suunatud üles.

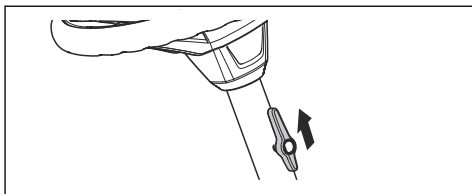


Lõikekorpuse tõstmine

1. Vajutage lõikekorpuse ajami väljalülitamiseks jõuvõtuvõlli pöörlemissageduse (PTO) nuppu.

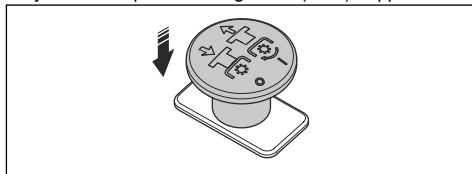

2. Lõikekorpuse tõstmiseks tõmmake elektrilise tõstuki lüliti. Tõstke lõikekorpus täielikult üles, kuni kuulete klõbisevat häält.

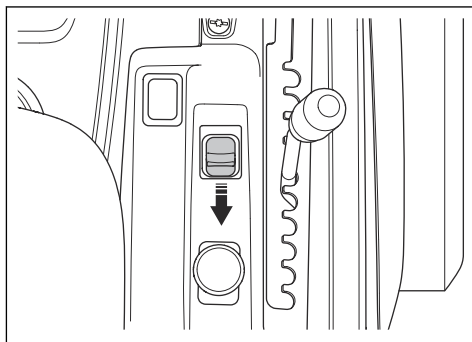

Märkus: Raamitunnelist kostuv klõbisev hää ei tähenda, et toode oleks defektne.


Märkus: Kui lõiketerade ajam on rakendatud, saate lõikekorpus t vähesel määral tõsta. Kasutage seda funktsiooni väga kõrge rohu korral või keerukates pinnasetingimustes.



HOIATUS: Ärge tõstke lõikekorpus täielikult üles, kui lõikekorpuse ajam on sisse lülitatud. On oht esemete õhku paiskumiseks, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

Lõikekorpuse langetamine


1. Lõikekorpuse langetamiseks tõmmake elektrilise tõstuki lüliti. Langetage lõikekorpus täielikult alla, kuni kuulete klõbisevat häält.

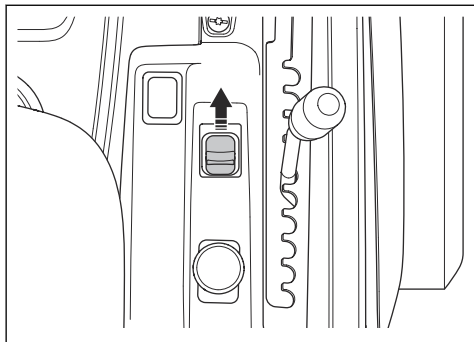

ETTEVAATUST: Hoidke lüliti vähemalt kaks sekundit pärast seda, kui lõikekorpus puudutab maad. Selle eesmärk on tagada, et lõikekorpus on niitmisasendis.


Märkus: Raamitunnelist kostuv klõbisev hääli ei tähenda, et toode oleks defektne.

2. Tõmmake lõikekorpust lõiketerade ajami rakendamiseks jõuvõtuvõlli pöörlemissageduse (PTO) nuppu.

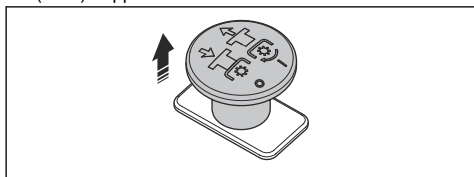

Seisupidur

Seisupidur on elektriline. Seisupidur rakendub automaatselt, kui toode seisab, ja vabastatakse pedaalide vajutamisel. Seisupiduri rakendamisel kuvatakse ekraanil seisupiduri sümbol.

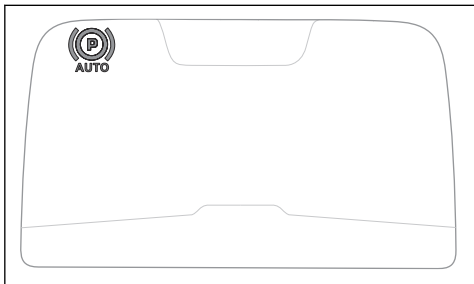

Masina käsitsi liigutamine




HOIATUS: Enne toote kasutamist veenduge, et elektriline seisupidurisüsteem on sisse lülitatud.




ETTEVAATUST: Ärge lükake toodet kauem kui vaja ega kiirusega üle 6 km/h.

Kui toode on vaja liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb elektriline seisupidurisüsteem lahutada.

1. Seadke toitelüliti asendisse OFF.

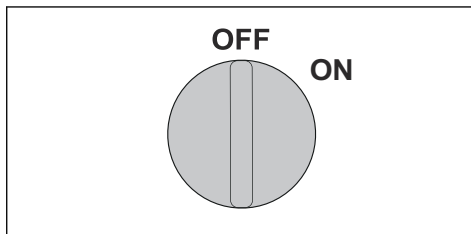

2. Vabastage haakeseadis (A) ja lükake hoob (B) vasakusse asendisse, et elektriline seisupidurisüsteem vabastada.

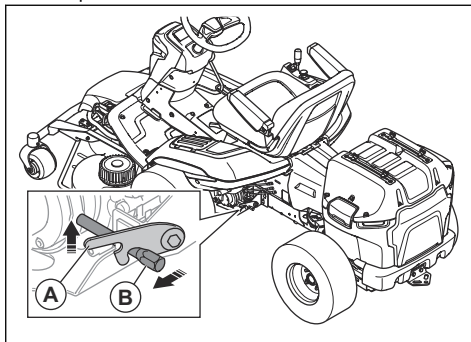


3. Liigutage toodet käsitsi.
4. Enne toote kasutamist vabastage haakesead (A) ja lükake hoob (B) õigesse asendisse, et lülitada sisse elektriline seisupidurisüsteem.


Toote käivitamine

1. Ühendage kaabel akulaadijaga.
2. Istuge istmele.


3. Lükake lõikekorpuse ajami lahutamiseks jõuvõtvõlli pöörlemissageduse (PTO) nupp sisse.

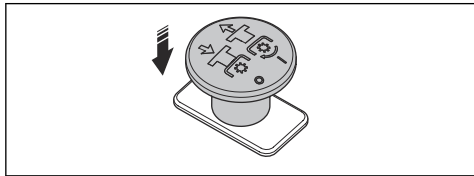

4. Seadke toitelüliti sisselülitatud asendisse „ON” (A). Toode on seatud ooterežiimi.

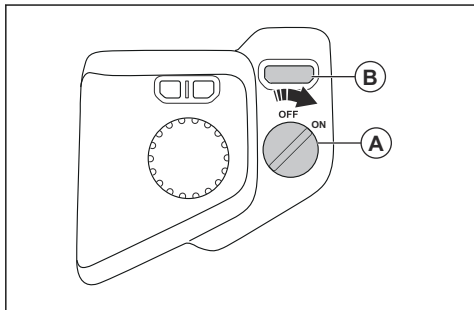

5. Veenduge, et te ei vajuta pedaale.
6. Vajutage käivitusnuppu (B), kuni kostub heli ja ekraanivaade muutub. See näitab, et sõidurežiim on sisse lülitatud.

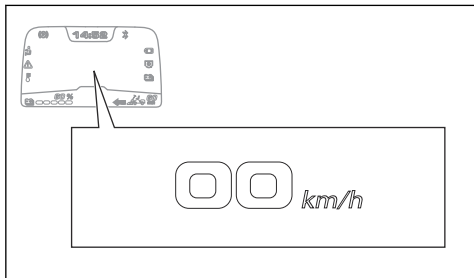

Märkus: Te ei kuule heli, kui heli on välja lülitatud. Vt jaotist *Heli sisse või välja lülitamine lk 21*.

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnuppu kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.

Talvine kasutus

Toodet võib kasutada talvistes tingimustes temperatuuril kuni -15°C .



ETTEVAATUST: Toote täisvõimsuse kasutamiseks peab aku sisetemperatuur olema üle 0°C .



Kui aku sisetemperatuur on madal, kuvatakse ekraanile hoiatusteade.

Jätkake toote kasutamist nagu tavaliselt ja parkige toode ainult üle 0°C õhutemperatuuriga kohta. Kui pargite toote külmemasse kohta, langeb akude sisetemperatuur alla 0°C . Seejärel lülitub toode vähendatud jõudluse režiimi või muutub käivitamiseks liiga külmaks.



Kui aku sisetemperatuur on alla 0°C , kuvatakse ekraanile hoiatusteade ja toode seatakse automaatselt vähendatud jõudluse režiimile.

Kasutage toodet vähendatud jõudluse režiimis, kuni saate seadme peatada kohas, kus õhutemperatuur on üle 0°C . Peatage toode ja oodake, kuni aku temperatuur tõuseb, et saavutada toote täisvõimsus.




Kui aku sisetemperatuur on toote kasutamiseks liiga madal, kuvatakse ekraanile veateade ja toode peatub.


Viige toode käsitsi alale, kus õhutemperatuur on üle 0°C ja oodake, kuni aku temperatuur tõuseb. Vt jaotist *Masina käsitsi liigutamine lk 24*.

Lõikekorpuse sisse- ja väljalülitamine

- Lõikekorpuse sisselülitamiseks tõmmake PTO-nupp välja.

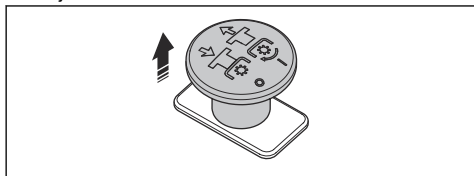

- Lõikekorpuse väljalülitamiseks vajutage PTO-nuppu.

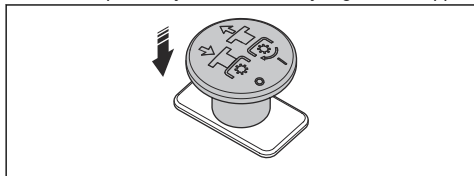


Seadme kasutamine

Märkus: Kui toodet on vaja liigutada väljalülitatud mootoriga, tuleb elektriline seisupidurisüsteem välja lülitada. Vt jaotist *Masina käsitsi liigutamine lk 24*.


Märkus: Kui juht tõuseb istmelt, seatakse toode tühikäigurežiimi. Kui seade on seatud tühikäigurežiimi, kuulete heli. Heli puudub, kui heli on välja lülitatud. Vt jaotist *Heli sisse või välja lülitamine lk 21*.

- Käivitage seade. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 24*.
- Vajutage üks pedaal ettevaatlikult alla. Edasisõitmiseks kasutage pedaali (A) ja tagurdamiseks pedaali (B). Kiirus suureneb vastavalt sellele, kui palju pedaali alla vajutatakse.

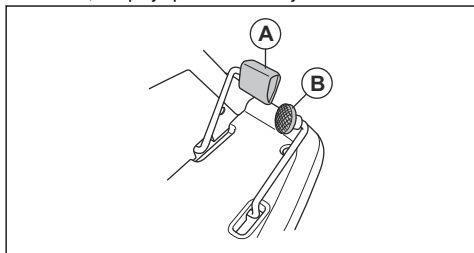


Märkus: Seisupidur vabastatakse automaatselt, kui vajutate pedaali.

- Pidurite rakendamiseks vabastage pedaal.
- Valige lõikekõrguse hoova abil soovitud lõikekõrgus (1-10).

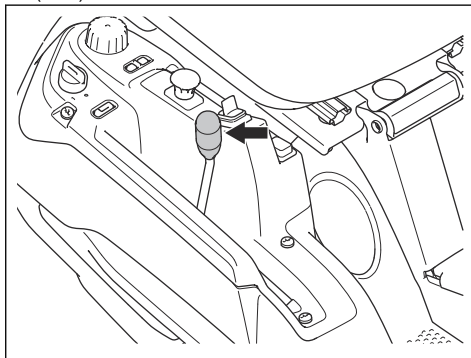


- Lõikekorpuse langetamiseks tõmmake elektrilise tõstuki lüliti. Langetage lõikekorpus täielikult alla, kuni kuulete klõbisevat häält.

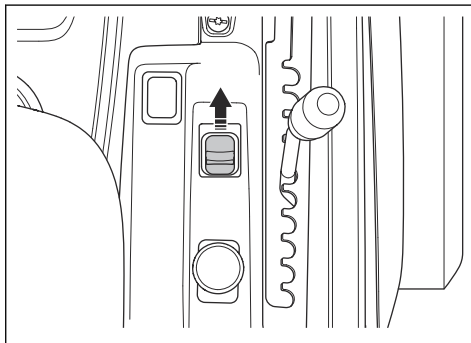

ETTEVAATUST: Hoidke lüliti vähemalt kaks sekundit pärast seda, kui lõikekorpus puudutab maad. Selle eesmärk on tagada, et lõikekorpus on niitmisasendis.

Märkus: Raamitunnelist kostuv klõbisev hääl ei tähenda, et toode oleks defektne.

6. Lõikekorpuse lõiketerade ajami rakendamiseks tõmmake jõuvõtuvõlli pöörlemissageduse (PTO) nupp välja.

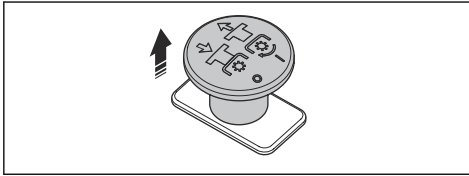


Sõidurežiimi valimine

Sõidurežiimis saate seadistada toote kolme erinevasse veorežiimi ja kolme erinevasse lõikamisrežiimi: 1 (madal), 2 (keskmine) ja 3 (kõrge). Vt tabelitest kirjeldust ja soovitatavat kasutust.

Lõikamisrežiimis:

lõikamisrežiimis reguleeritakse lõiketerade kiirust, kui jõuvõtuvõlli on rakendatud.

- Vajutage lõikamisrežiimi nuppu (B), et vahetada kolme erineva niitmise režiimi vahel.

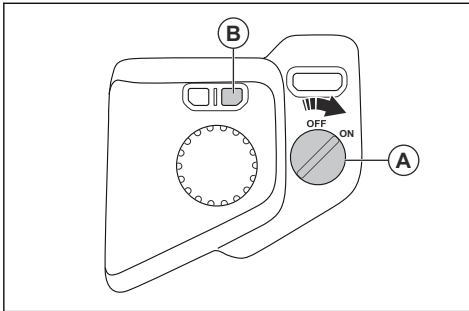


Märkus: Ekraanil olev lõikamisrežiimi märgutuli näitab, milline lõikamisrežiim on sisse lülitatud. Vt jaotist *Ekraani ülevaade lk 4*.

Sõidurežiimid	Kirjeldus	Soovitatav kasutus
1 (madal)	Lõiketerad pöörlevad madalaimal kiirusel	Hõreda rohu niitmiseks ja aku minimaalseks kasutamiseks.
2 (keskmine)	Lõiketerad pöörlevad keskmisel kiirusel	Hariliku tihkusega rohu niitmiseks ja tavalisteks niitmistöödeks.
3 (kõrge)	Lõiketerad pöörlevad suurimal kiirusel	Tihke rohu korral või siis, kui vajalik on maksimaalne jõudlus.

Veorežiimi puhul:

veorežiimis reguleeritakse veokiirust, kui jõuvõtuvõlli on rakendatud.

- Kuvamenüü esitamiseks vajutage menüüratast.

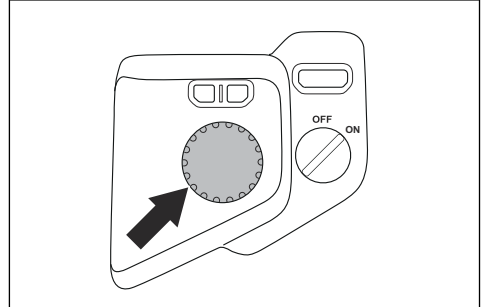

- Valige veorežiimi sümbol.



- Vajutage menüüratast, et vahetada kolme erineva veorežiimi vahel.


Märkus: Ekraanil olev veorežiimi märgutuli näitab, milline veorežiim on sisse lülitatud. Vt jaotist *Ekraani ülevaade lk 4*.

Sõidurežiimid	Kirjeldus	Soovitatav kasutus
1 (madal)	Toode liigub madalaimal kiirusel ja sujuva kiirendusega.	Tagab täpse lõikamise takistustega tööpiirkonnas.
2 (keskmine)	Toode liigub mõõduka kiirusega ja mõõduka kiirendusega.	Tavalisteks niitmistöödeks.
3 (kõrge)	Toode liigub suurimal kiirusel ja järsu kiirendusega.	Niitmiseks takistusteta tööpiirkonnas.


Toote seiskamine

- Parkige seade tasasele pinnale. Seisupidur rakendub automaatselt, kui toode seisab.


2. Lõikekorpuse lõiketerade ajami lahutamiseks lükake jõuvõtuvõlli pöörlemissageduse (PTO) nupp sisse.

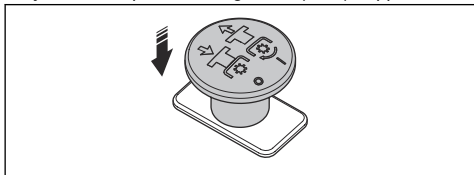

3. Tõmmake lõikekorpuse tõstehoob tahapoole, et tõsta lõikekorpus üles.

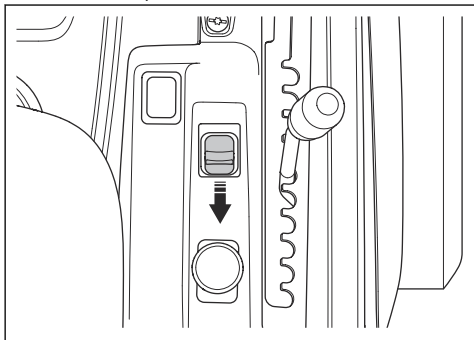

4. Seadke toitelüliti asendisse OFF.

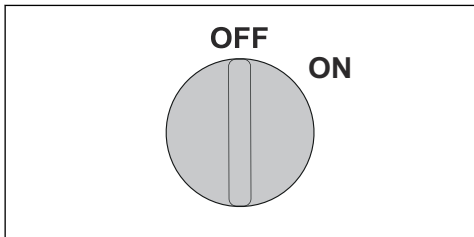

Hea niitmistulemuse saavutamine


- Ärge niitke märga muru. Märja muru korral võib niitmistulemus olla kehv.
- Alustage suurema lõikamiskõrgusega ja vähendage seda järk-järgult.
- Parima niitmistulemuse saavutamiseks niitke muru sageli ja kasutage multšifunktsiooni. Vt jaotist *BioClip®i korgi eemaldamine lk 37*.

- Valige ettenähtud kasutuseks soovitatav lõikamisrežiim ja veorežiim. Vt jaotist *Sõidurežiimi valimine lk 27*.

Koorma kinnitamine rööbastele


Toote akukattel on koorma kinnitamiseks rööpad ja rööpakronsteinid.

1. Koorma kinnitamiseks reguleerige rööpakronsteine.
 - a) Vabastage kruvi ja liigutage rööpakronsteini rööpal edasi või tagasi.

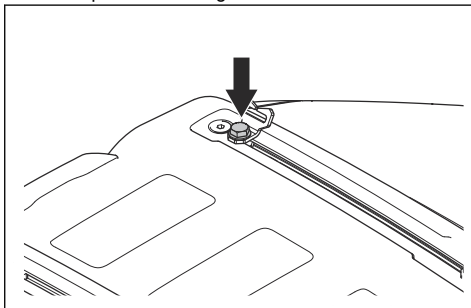

b) Pingutage kruvi.

2. Pange rihtm läbi rööpakronsteinis oleva ava (A).

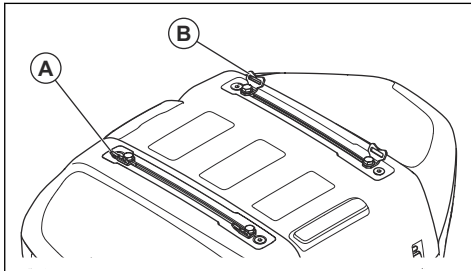

3. Pange rihtm läbi vastasküljel asuvas rööpakronsteini (B).
4. Kasutage rööpakronsteine, et koorem rihmadega kinnitada.



ETTEVAATUST: Ärge koormake rööpade üle. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 48*.

Hooldus

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et see oleks teile täielikult arusaadav.

Hooldusgraafik

Igapäevane hooldus enne kasutamist
Veenduge, et kõik mutrid ja poldid oleksid kinni keeratud.
Puhastage toode ja lõikekorpuse sisepinnad.
Veenduge, et ohutusseadised ei oleks katki.
Kontrollige juhtimiskaableid.
Kontrollige lõikekorpuse lõiketerasid.
Veenduge, et rehvide rõhk oleks õige.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.

O = juhiseid ei ole selles kasutusjuhendis. Laske hooldust teha volitatud Husqvarna hooldustöökojas.

Hooldus	Iganädalane hooldus	Iga 200 tunni järel	Mahukam hooldus
Määrige raamitunneli siseküljel olevaid pedaale.	X	X	
Määrige juhiistet.	X	X	
Määrige lõikekorpuse raami ja lõikekorpust.	X	X	
Määrige lõikekorpuse pöörlevaid rattaid.	X	X	
Määrige pöörduvat tagasilda.	X	X	
Määrige lõikekorpuse tõstemehhanismi.	X	X	
Ühendage toode Husqvarna Service Hub (HSH)-ga ja vajadusel värskendage püsivara.		O	
Kalibreerige toode Husqvarna Service Hub (HSH)-s.		O	
Laadige aku vähemalt 80% täis. Kontrollige aku olekut Husqvarna Service Hub (HSH)-s.		O	
Veenduge, et kõik kruvid ja mutrid oleks pingutatud õige pingutusmomendiga.		O	
Kontrollige, määrige ja reguleerige kõiki kaableid ja kette.		O	
Kontrollige raamitunneli siseküljel olevat rooliketti.		O	
Veenduge, et rehvide rõhk oleks õige.		X	
Puhastage lõikekorpuse sise- ja välispind. Puhastage lõikekorpuse katte alt ja lõiketerade ümbrus.		X	
Kontrollige lõiketerasid.		X	
Kontrollige ja reguleerige lõikekorpuse paralleelsust.		X	
Kontrollige ja reguleerige lõikekorpuse maapinnasurvet.		X	

Hooldus	Iganädalane hooldus	Iga 200 tunni järel	Mahukam hooldus
Kontrollige lõikekorpuse tõstelüliti.		O	
Kontrolli seisupidurit.		O	
Kontrollige lõiketerade käivitumist (PTO) ja OPC-lüliti.		O	
Kontrollige edasisõitu ja tagurdamist eri kiirustel.		O	
Puhastage lõikekorpuse mootori juhtseadmete õhuvõtuavad.		X	
Puhastage veomootorite juhtimisseadiste õhuvõtuavad.		X	
Vahetage PTO lüliti			Iga 5 aasta järel O
Vahetage õli kahes jõuülekandes.			Iga 1000 tunni järel O

Seadme puhastamine



ETTEVAATUST: Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet. Vesi võib sattuda laagrite ja elektriühenduste sisse ning põhjustada korrosiooni ja sellest tingitud seadme kahjustusi.



ETTEVAATUST: Kui puhastate toodet ilma lõikekorpuseta, kinnitage kaabli pesadele kaitsekork.

Puhastage seade kohe pärast kasutamist.


- Enne niiske lapiga puhastamist puhastage harjaga. Eemaldage veosüsteemi pealt ja ümbert ning mootori jahutusventilaatori sisselaskest rohi ja mustus.
- Kasutage seadme puhastamiseks niisket lappi.
- Ärge kasutage elektrikomponentide ega laagrite juures vett. Puhastusvahend harilikult suurendab kahjustust.
- Enne akulaadija tootega ühendamist veenduge, et aku ja akulaadija on puhtad.
- Lõikekorpuse puhastamiseks seadke see hooldusasendisse ja puhastage voolikuveega. Veendu, et toitelüliti oleks asendis OFF.
- Kui seade on puhas, käivitage lõikekorpus lühikeseks ajaks, et eemaldada allesjäänud vesi.

- Puhastage veomootorite juhtimisseadiste jahutusventilaatori õhuvõtuava. Vt *Tagumise veomootori juhtimisseadise õhuvõtuavade puhastamine lk 30* ja *Eesmise veomootori juhtimisseadise õhuvõtuavade puhastamine lk 31*.
- Puhastage lõikekorpuse mootorite tagumise külje õhuvõtuavad. Vt jaotist *Lõikekorpuse tagumise külje õhuvõtuavade puhastamine lk 31*.


Tagumise veomootori juhtimisseadise õhuvõtuavade puhastamine

1. Veenduge, et laadija on toote küljest lahti ühendatud. Vt jaotist *Akulaadija lahtiühendamine lk 22*.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“ ja eemaldage toitelüliti võti.

3. Eemaldage aku kate. Vt jaotist *Aku katte eemaldamine ja paigaldamine lk 31*.

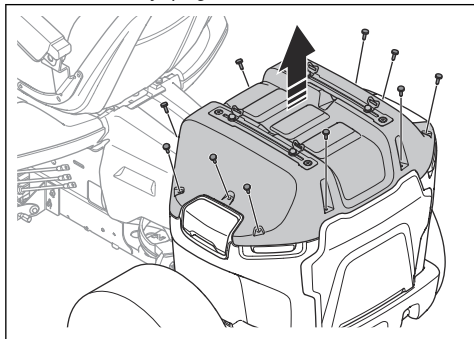

4. Puhastage õhuvõtuavad suruõhu või pehme harjaga.

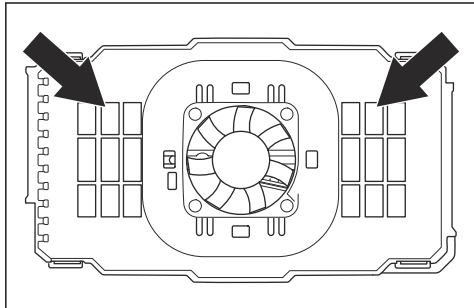


ETTEVAATUST: Ärge kasutage vett ega puhastusvahendit. Vesi või puhastusvahend võivad elektrilisi komponente kahjustada.

Eesmise veomootori juhtimisseadise õhuvõtuavade puhastamine

1. Veenduge, et laadija on toote küljest lahti ühendatud. Vt jaotist *Akulaadija lahtiühendamine lk 22*.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF” ja eemaldage toitelüliti võti.


3. Eemaldage oma käega eesmise veomootori juhtimisseadiselt rohi ja mustus. Veenduge, et eesmise veomootori juhtimisseadise jahutusventilaatoril ei oleks rohtu ega mustust.

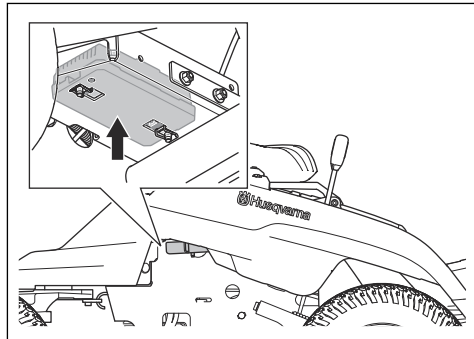

Märkus: Vajaduse korral kasutage harja või suruõhku.

Lõikekorpuse tagumise külje õhuvõtuavade puhastamine

1. Veenduge, et laadija on toote küljest lahti ühendatud. Vt jaotist *Akulaadija lahtiühendamine lk 22*.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF” ja eemaldage toitelüliti võti.
3. Eemalda lõikekorpuse. Vt jaotist *Lõikekorpuse eemaldamine lk 17*.
4. Kasutage pehmet harja, et puhastada lõikekorpuse tagumise külje õhuvõtuavasid.

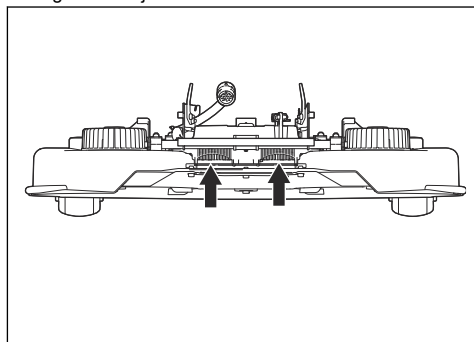


Katete eemaldamine

Aku katte eemaldamine ja paigaldamine



ETTEVAATUST: Enne aku katte eemaldamist eemaldage rõõbaste külge kinnitatud koormus.


1. Eemaldage 10 kruvi ja aku kate.

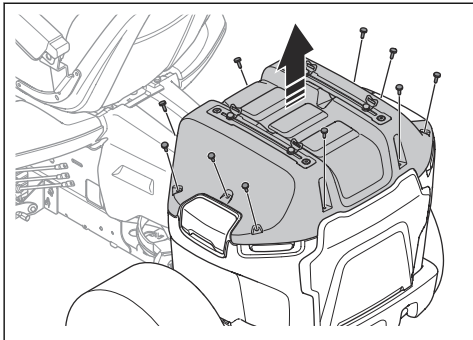

2. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Lõikekorpuse kate eemaldamine ja paigaldamine


1. Vabastage lõikekorpuse kattel olev klamber.

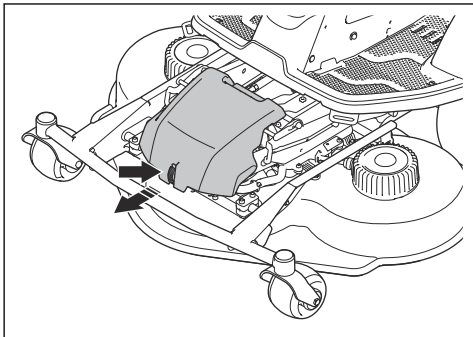


2. Eemaldage lõikekorpuse kate.
3. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Raamikatte eemaldamine ja paigaldamine

1. Kallutage iste ette.
2. Eemaldage kolm kruvi.

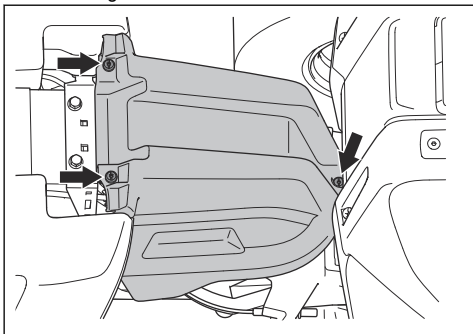


3. Lükake raamikate tahapoole ja tõstke raamikate üles.

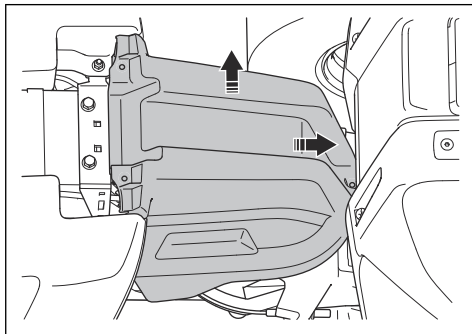

4. Paigaldage vastupidises järjestuses.

Parempoolse jalatoe plaadi eemaldamine

1. Kallutage iste ette.
2. Keerake eemaldamiseks tagurdamise pedaalil olevat nuppu (A).

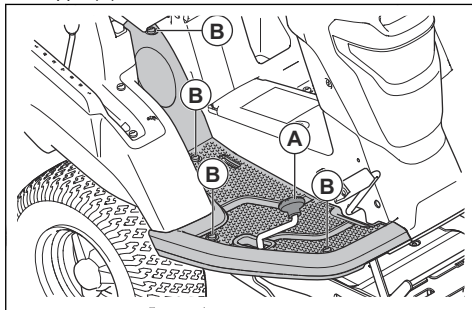


3. Jalatoe plaadi eemaldamiseks keerake lahti neli kruvi (B).

Juhtimistrosside kontrollimine

Juhtimistrosside pinge võib aja jooksul nõrgeneda. See muudab roolisüsteemi seadistust.

Juhtimistrosside kontrollimiseks ja reguleerimiseks tehke järgmist.

1. Juhtimistrossid on õigesti reguleeritud siis, kui neid saab roolimuhvi soones käega 5 mm üles või alla liigutada.

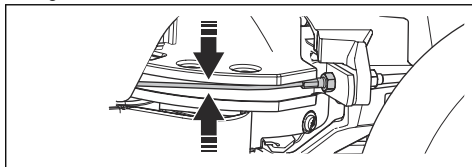

2. Kui trossid on liiga lõdvad, laske neid firma Husqvarna hooldustökojas reguleerida.

Seisupiduri kontrollimine

1. Parkige seade kõvakattega maksimaalselt 10° kaldega pinnale. Hoidke seade sisselülitatuna.



HOIATUS: Seisupiduri kontrollimisel ärge parkige seadet murunõlvale.

Märkus: Seisupidur on elektriline. Seisupidur rakendub automaatselt, kui toode seisab.

2. Veenduge, et ekraanil oleks seisupiduri sümbol ja toode ei liiguks. Kui toode liigub, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.


Kaitsmete ülevaade



HOIATUS: Ärge kunagi remontige ega muutke elektrisüsteemi. See võib põhjustada tugeva elektrilöögi, tulekahju ja aku plahvatuse.



HOIATUS: Peakaitse (14) ja mootori juhtsüsteemide kaitsmed (6 ja 13) võib asendada ettevõtte Husqvarna hooldustöökoda.

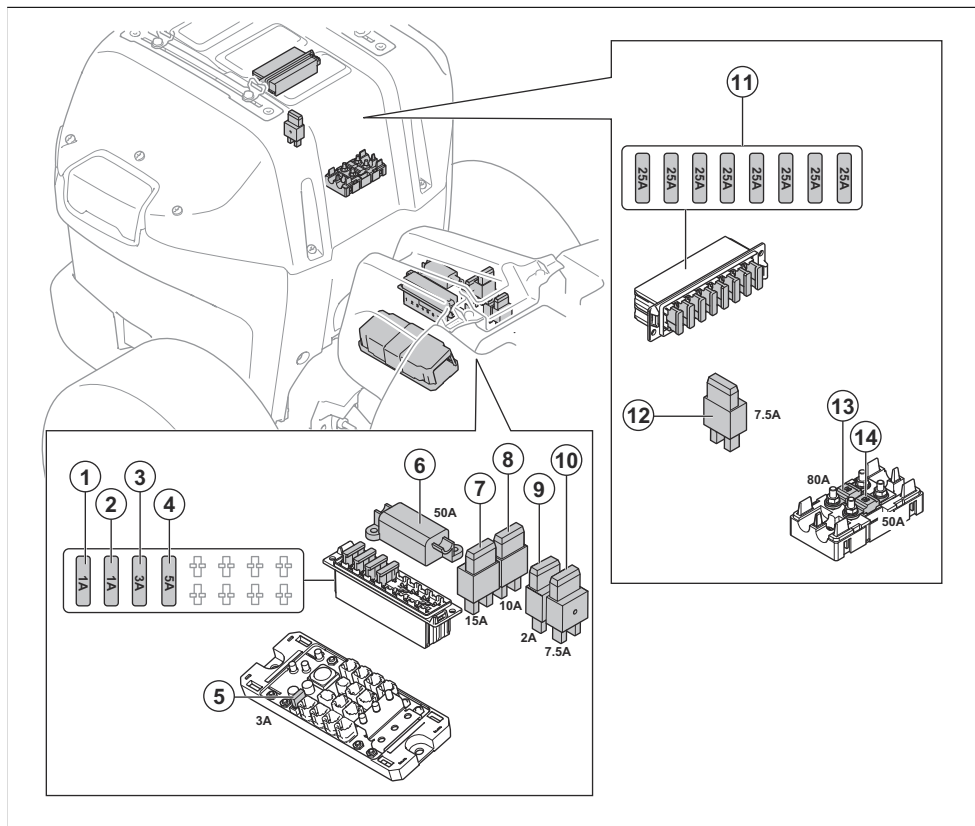

1. 12 V, F1 – hoiatustuli, 1 A (must)
2. 12 V, F2 – täiturmehhanism PCBA, 1 A (must)
3. 12 V, F3 – USB, 3 A (lilla)
4. 12 V, F4 – lisatarvikud, 5 A (beežid)
5. 58 V, ühendusplaat, 3 A (lilla)
6. Eesmine mootori juhtsüsteem, 50 A (punane)
7. 58 V, roolivõimendi, 15A (sinine)
8. 58V, DC-DC, 10A (punane)
9. 58 V, seisupidur, 2 A (hall)
10. 58 V, täiturmehhanism, 7,5 A (pruun)
11. 58 V, eesmised lisatarvikud, 8 x 25 A (läbipaistvad/valged)
12. 58 V, ühendusplaat, 7,5 A (pruun)
13. Tagumine mootori juhtsüsteem, 50 A (punane)
14. Peakaitse, 80 A (läbipaistev/valge)

Läbipõlenud kaitsme vahetamine


Ühendusplaadi läbipõlenud kaitse tuvastatakse põlenud kaitsmejuhtme järgi.




HOIATUS: Ärge kunagi remontige ega muutke elektrisüsteemi. See võib põhjustada tugeva elektrilöögi, tulekahju ja aku plahvatus.

Kaitsmete asukoha leiata kaitsmete ülevaate alt. Vt jaotist *Kaitsmete ülevaade lk 33*.

1. Veenduge, et akulaadija on toote küljest lahti ühendatud. Vt jaotist *Akulaadija lahtiuhendamine lk 22*.
2. Seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“ ja eemaldage toitelüliti võti.
3. Leidke läbipõlenud kaitse.
 - a) Elektriline, keskmine: eemaldage raami kate, vt jaotist *Raamikatte eemaldamine ja paigaldamine lk 32*, seejärel eemaldage kaitsmekate.

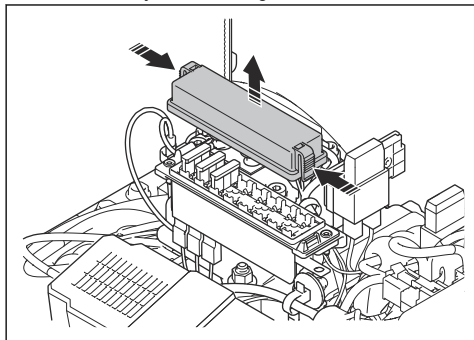

- b) Elektriline, tagumine: eemaldage akukate, vt jaotist *Aku kate eemaldamine ja paigaldamine lk 31*, seejärel eemaldage kaitsmekate.

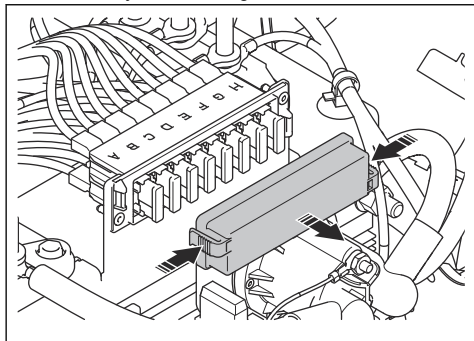


4. Tõmmake kaitse hoidikust välja.
5. Asendage läbipõlenud kaitse uue sama tüüpi kaitsmega.
6. Paigaldage katted.

Märkus: Kui ühendusplaadi kaitse põleb läbi lühikese aja jooksul pärast selle vahetamist, näitab see, et toode on kahjustatud. Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.


Rehvirõhk

Veenduge, et kõigis 4 rehvis on õige rõk. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 48*.

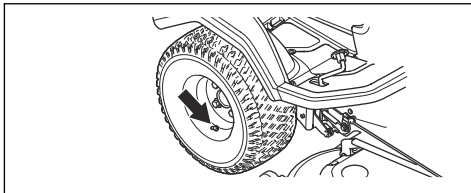


Lõikekorpuse seadmine hooldusasendisse

1. Tehke jaotises *Lõikekorpuse eemaldamine lk 17* kirjeldatud toimingud 1–5.
2. Ühendage signaalikaabel lõikekorpuse küljest lahti.

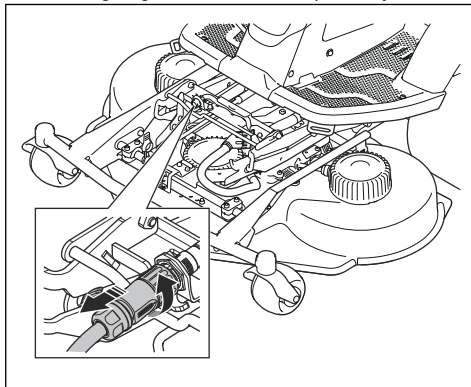


ETTEVAATUST: Ärge eemaldage toitekaablit, kui seate lõikekorpuse hooldusasendisse.


3. Tõstke lõikekõrguse tugi üles ja asetage lõikekõrguse toe hoidikusse.

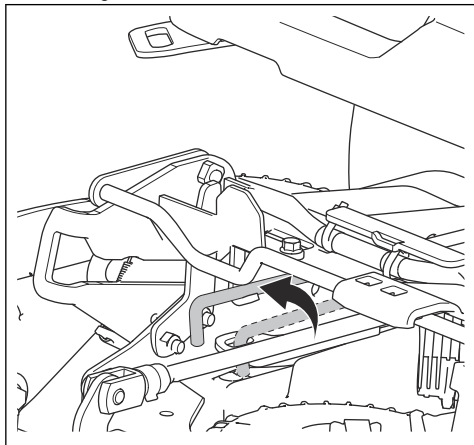

4. Tõmmake ja hoidke hooldusluku käepidet.

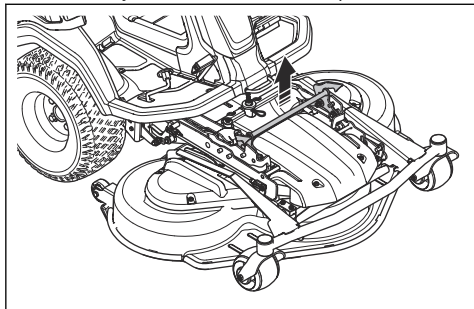


5. Tõstke lõikekorpus vertikaalasendisse, kuni kuulete klõpsatust. Lõikekorpus lukustub automaatselt vertikaalasendisse.

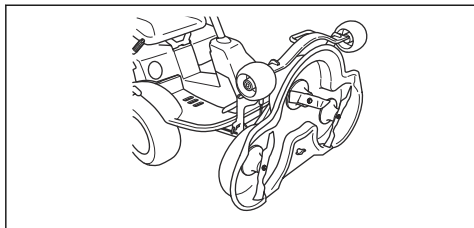


Lõikekorpuse seadmine niitmisasendisse

1. Hoidke lõikekorpuse esiservast vasaku käega kinni.
2. Tõmmake ja hoidke hooldusluku käepidet.


3. Keerake lõikekorpus alla ja vajutage, kuni see peatub.

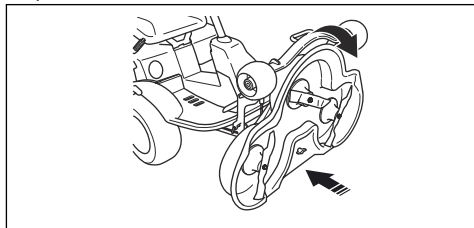

4. Ühendage signaalikaabel lõikekorpusega.

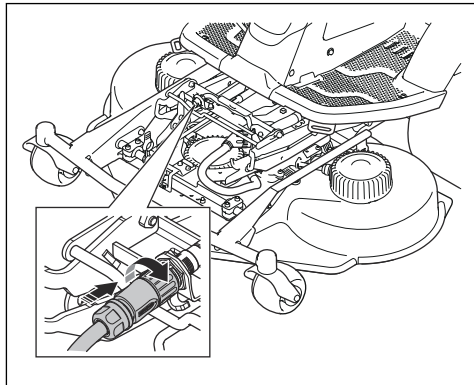

5. Tõstke lõikekõrguse tugi toehoidikust välja ja asetage avasse.

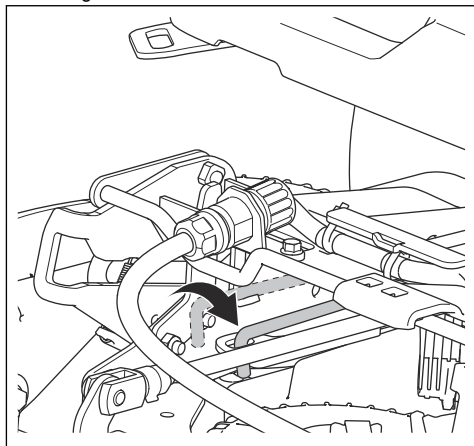


6. Paigaldage lõikekorpuse kate. Vt jaotist *Lõikekorpuse kate eemaldamine ja paigaldamine lk 32*.
7. Liigutage lõikekõrguse hoob hooldusasendist ühte numbriga tähistatud asendisse.


Lõikekorpuse maapinnasurve kontrollimine ja reguleerimine

Maapinnasurve õigesti seadistamine tagab, et lõikekorpus liigub mööda maapinda, kuid ei suru liiga tugevalt selle vastu.

1. Veenduge, et rehvirõhk oleks kõigis neljas rehvis õige. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 48*.
2. Parkige seade tasasele pinnale.
3. Langetage lõikekorpus niitmisasendisse.
4. Asetage lõikekorpus esiserva alla vannitoakaal.

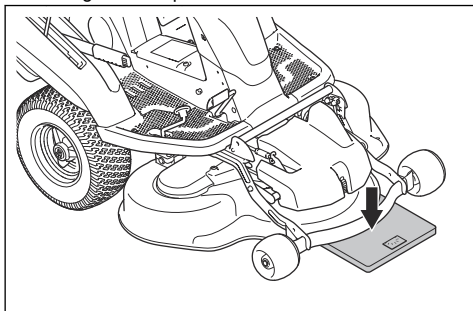


5. Asetage raami ja vannitoakaalu vahele puidust klots, et tugiratastele ei langeks mingisugust koormust.
6. Maapinnasurve reguleerimiseks keerake esirataste taga paremal ja vasakul asuvaid reguleerimiskruvisid.
7. Keerake paremal või vasakul asuvat kruvi seni, kuni maapinnasurve asub vahemikus 12 kuni 15 kg.

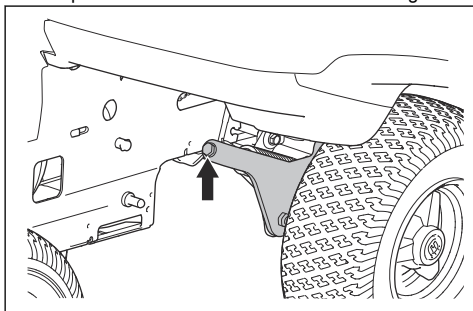

Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine


1. Veenduge, et õhurõhk rehvides on õige. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 48*.
2. Parkige seade tasasele pinnale.
3. Langetage lõikeosa niitmisasendisse.
4. Seadke lõikekõrguse hoob keskmisesse asendisse.

5. Mõõtkte maapinna ning lõikeosa esi- ja tagaservade vaheline kaugus. Tagaserv peab olema 4–6 mm kõrgemal kui esiserv.

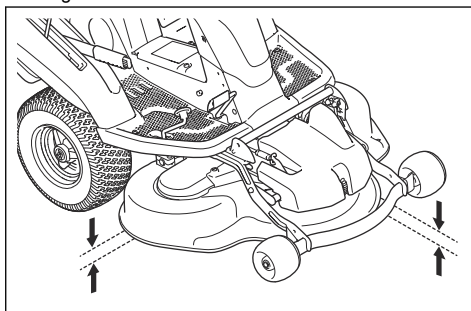


Lõikekorpuse paralleelsuse reguleerimine

1. Eemaldage lõikekorpuse kate ja parempoolne jalatöö plaat.
2. Keerake lahti tõstevarda mutrid.

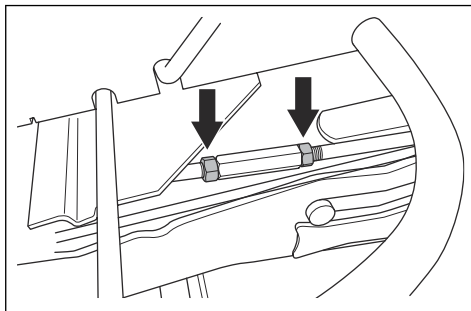

3. Keerake tõstevarrast, et tuge pikendada või lühendada. Pikendage tuge, kui kate tagaserva on vaja tõsta. Lühendage tuge, kui kate tagaserva on vaja langetada.

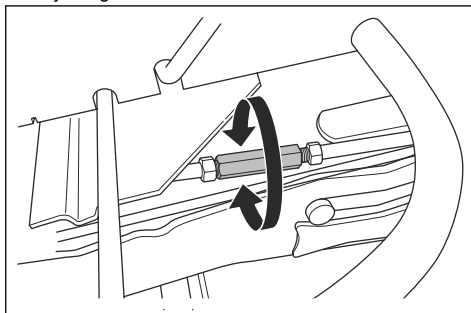


4. Kui olete reguleerimise lõpetanud, keerake tõstevarda mutrid uuesti kinni.
5. Kontrollige paralleelsust. Vt jaotist *Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine lk 36*.
6. Kinnitage jalatöö plaati lõikekorpuse kate.

BioClip®i korgi eemaldamine

- Eemaldage BioClip®i pistik, et kasutada Combi-lõikekorpusel BioClip®i süsteemi asemel rohu tagant väljutamise režiimis.

BioClip®-pistiku eemaldamine ja kinnitamine lõikekorpusel

- Seadke lõikekorpus hooldusasendisse. Vt jaotist *Lõikekorpusse seadmine hooldusasendisse lk 34*.
- Keerake lahti kolm BioClip®-pistikku kinnituskruvi ja eemaldage pistik.

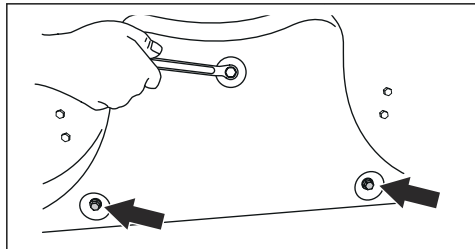


- Paigaldage BioClip®-pistiku kruviavadesse kolm kruvi, et vältida keermete kahjustamist.
- Seadke lõikekorpus niitmisasendisse.
- Paigaldage BioClip®-pistik vastupidises järjekorras.

Lõiketerade kontrollimine



ETTEVAATUST: Kahjustatud või õigesti tasakaalustamata lõiketerad võivad seadet kahjustada. Kahjustatud lõiketerad vahetage välja. Nüri lõiketera teritamiseks ja tasakaalustamiseks pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.

- Seadke lõikeosa hooldusasendisse.
- Vaadake, kas lõiketeradel on märke kahjustustest ja kas neid on vaja teritada.

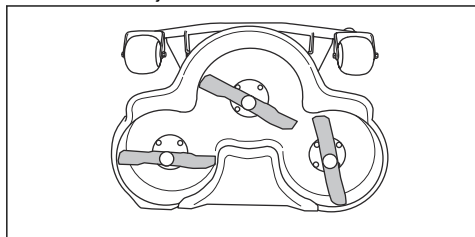


- Keerake lõiketera poldid kinni pingutusmomendiga 25 Nm.

Lõiketera vahetamine

- Seadke lõikeosa hooldusasendisse.

- Lukustage lõiketera puidust klotsiga (A).

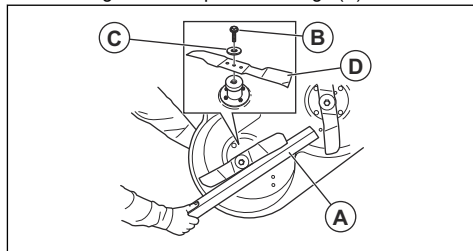

- Keerake lahti ja eemaldage lõiketera polt (B), seibid (C) kui lõiketera (D).
- Monteeri uus lõiketera, mille nurga all otsad on lõikeosa suunas.



HOIATUS: Vale tüüpi lõiketera tõttu võivad esemed lõikeosast õhku paiskuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult jaotises *Tehnilised andmed lk 48* nimetatud lõiketeri.

- Paigaldage lõiketera, seib ja polt. Pingutage polt pingutusmomendiga 25 Nm.


Seadme määrimine

Määrimine, üldteave

- Määrimise ajal juhuslike liikumiste vältimiseks seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“ ja eemaldage toitelüliti võti.
- Puhastage ala enne toote osa määrimist.
- Määrdega määrimisel kasutage roostet ärahoidvat raami- või kuullaagrimääret. Pärast määrimist eemaldage soovimatu määre.


Lõikekorpusse töstemehhanismi määrimine

- Kallutage iste ette.
- Määrige määrdepiitsiga läbi elektrilise töstuki hoovakoostu nipli. Määrige, kuni määre väljub nipli tagaosast.

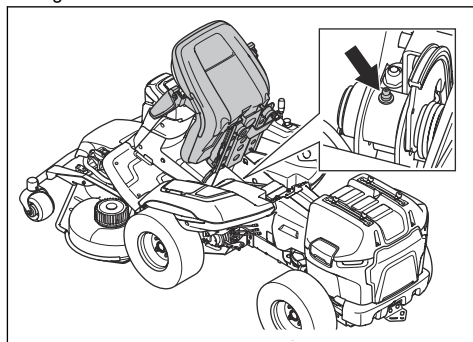

Lõikekorpuse määrimine


1. Eemaldage lõikekorpuse kate.
2. Määrige liigendeid ja laagreid (A) määrdega.

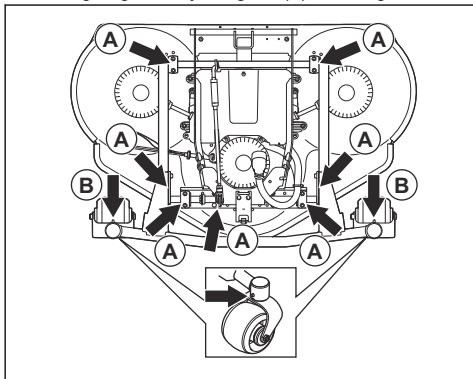

3. Määrige määrdepritsi abil lõikekorpuse (B) pöördatta laagritel asuva nipli kaudu. Määrige, kuni määre väljub nipli tagaosast.

Pöörduva tagasilla määrimine

1. Kallutage rool täielikult paremale või vasakule.
2. Puhastage määrdenipli ümbrus.
3. Kasutage määrdepritsi pöörduva tagasilla määrimiseks läbi määrdenipli. Määrige, kuni määret hakkab välja tulema.

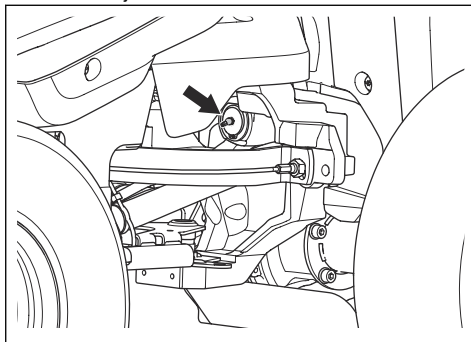

Törkeotsing

Sissejuhatus

Kui te ei leia probleemile lahendust kasutusjuhendist, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Märkus:

Enne toote törkeotsingu alustamist veenduge, et aku on laetud. Vt jaotisest *Aku laadimine lk 21*.

Törkeotsingu ajakava

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ekraan ei sütti, kui toitelüliti on sisselülitatud asendis „ON“.	Aku on tühi.	Laadige akut. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 21</i> .
	Aku on unerežiimis.	Aku käivitamiseks vajutage käivitusnuppu kaks sekundit. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeg on pikem, kui aku on puhkerežiimis.
	Kaitse on läbi põlenud.	Kontrollige kaitsmeid. Vt jaotist <i>Kaitsmete ülevaade lk 33</i> .
	Ekraan või ekraani kaabel on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Toitelüliti on katki.	
Sõidurežiim ei käivitu, kui vajutate käivitusnuppu.	Vale käivitustoiming.	Vt jaotist <i>Toote käivitamine lk 24</i> ja <i>Käivitamine on keelatud lk 6</i> .
	Käivitusnuppu vajutatakse ja hoitakse all vähem kui üks sekund.	Hoidke üks sekund all käivitusnuppu. Heli ja/või ekraani muutus näitab, et sõidurežiim on sisse lülitatud. Kui heli on välja lülitatud, ei kuule te käivitamise märguandeheli. Vt jaotist <i>Heli sisse või välja lülitamine lk 21</i> .
	Juhtpaneel on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Lõikekorpuse mootorid ei käivitu.	Lõikekorpus ei ole rakendatud.	Lõikekorpuse sisselülitamiseks tõmmake PTO-nupp välja.
	Lõikekorpuse kaablid ei ole õigesti ühendatud.	Ühendage lõikekorpus tootega, vt jaotist <i>Lõikekorpuse paigaldamine lk 15</i> .
	Lõikekorpus on rohtu täis.	Puhastage lõikekorpus, vt jaotist <i>Seadme puhastamine lk 30</i> .
	Rohi on liiga kõrge.	Reguleerige lõikekõrgus vastavalt rohu tingimustele.
	Lõikekorpuse mootorite juhtseadmete temperatuur on liiga kõrge.	Peatage toode ja oodake, kuni temperatuur langeb. Taaskäivitage 20 minuti pärast.
		Puhastage lõikekorpuse tagumise külje õhuvõtuavad.
	Lõikekorpuse mootorid on katki.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Lõikekorpuse mootorite juhtseadmed on katki.	
	Lõikekorpuse kaablis puudub vool.	
Aku ei lae. Akulaadija pesa all olevad LED-tuled ei sütti.	Kaitse on läbi põlenud.	Kontrollige kaitsmeid. Vt jaotist <i>Kaitsmete ülevaade lk 33</i> .
	Akulaadija ei ole korralikult vooluvõrgu ega tootega ühendatud.	Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 21</i> .
	Laadija käivituslülitil on seatud sendisse OFF (väljas).	Seadke laadija käivituslülitil asendisse ON (sees).
	Akulaadija on katki.	Ühendage akulaadija lahti ja pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Tekkinud on sisemine tõrge.	
Aku ei lae. Akulaadija pistikupesa all olevad LED-tuled vilguvad punaselt.	Elektrivõrgu pistikupesa on katki.	Sisestage laadija pistik pistikupessa, mille pinget ja sagedust on andmesildil märgitud.
	Temperatuur ei ole laadimistemperatuuri vahemikus.	Oodake, kuni aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus (+5°C–+40°C). Otsige ekraanilt tõrgeteateid või hoiatussümboleid. Vt jaotist <i>Ekraani hoiatus teated lk 42 ja Tõrgeteated ekraanil lk 43</i> .
	Aku on katki.	
Aku ei lae. Akulaadija pesa all olevad LED-tuled näitavad laetuse olekut kollasena.	Tekkinud on sisemine tõrge.	Ühendage akulaadija lahti ja pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikust (+5°C–+40°C) kõrgem.	Veenduge, et aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus (+5°C–+40°C). Kui laadija on ühendatud, algab laadimine automaatselt, kui aku temperatuur on lubatud laadimistemperatuuride vahemikus. Kui probleem püsib, pöörduge oma Husqvarna hooldusesindusse.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Toode vibreerib lõikerežiimi ajal.	Lõiketerad pole korralikult kinnitatud või on kahjustatud.	Tehke visuaalne kontroll. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 37</i> . Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Üks või mitu lõiketera on tasakaalustamata.	
	Lõikekorpuse mootor on lahti.	
Toode vibreerib transpordirežiimi ajal.	Üks või mitu ratast on lahti.	Tehke visuaalne kontroll. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Toote rehv on purunenud.	
	Tootes olevad kruvid on lahti.	
	Veomootor on lahti.	
Niitmistulemus pole rahuldav.	Lõiketerad on nürid.	Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 37</i> .
	Rohi on pikk või märg.	Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 28</i> .
	Lõikekarpus ei ole maapinnaga paralleelne.	Vt jaotist <i>Lõikeosa paralleelsuse kontrollimine lk 36</i> .
	Rohi on lõikekorpuse liikumise tõkestanud.	Vt jaotist <i>Seadme puhastamine lk 30</i> .
	Rehvide rõhk paremal ja vasakul poolel on erinev.	Vt jaotist <i>Tehnilised andmed lk 48</i> .
	Toodet kasutatakse liiga suurel kiirusel.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Mootori kiirus on liiga väike.	Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Ekraan – tõrkeotsing

Ekraani märgutule teated

Ekraani märgutule teated näitavad aktiveeritud funktsiooni või teavet toote seisukorra kohta. Vt jaotist *Teate tüübid lk 5*. Süttib üks või mitu ekraani märgutuld. Kui ekraanil kuvatakse märgutule teade, saab tootega siiski töötada, kuid teostada tuleks soovitatavad tegevused.

Sümbolid	Nimi	Põhjus/toiming
	Süsteemitõrge	Tootes esineb süsteemitõrge. Lisateabe saamiseks vaadake sümbolite kombinatsiooni. Seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“. Oodake viis minutit. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Aku tõrge	Esineb akutõrge. Seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“. Enne käivitamist oodake viis minut. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Veomootori hoia-tus	Veomootor on seiskunud. Võimalik, et toode töötab mäel, kus vajalik tühjendusvõimsus on liiga kõrge. Ärge töötage tingimustes, mis põhjustavad veomootori seiskumise.

Sümbolid	Nimi	Põhjus/toiming
	Kõrge temperatuuri tõrge	Esineb kõrge temperatuuri tõrge. Lisateabe saamiseks vaadake sümbolite kombinatsiooni.
	Madala temperatuuri tõrge	Aku sisetemperatuur on madal. Lisateabe saamiseks vaadake sümbolite kombinatsiooni.
	Vähendatud jõudluse režiim, madal laetuse tase	Vähendatud jõudluse režiim on sisse lülitatud. Vähendatud jõudluse režiim seatakse automaatselt, kui laetuse tase on madal. Laadige toodet ja ärge töötage mäel. Kui süttivad muud sümbolid, siis lisateabe saamiseks vaadake sümbolite kombinatsiooni.
	Vähendatud jõudluse režiim	Toode seatakse automaatselt vähendatud jõudluse režiimile. Laadimistase on madal ja/või temperatuur akus, veomootoris või veomootori kontrollis on liiga kõrge. Selles sõidurežiimis on löiketerad välja lülitatud ja kiirus väheneb järk-järgult. Lisateabe saamiseks vaadake sümbolite kombinatsiooni.
	Hoolduse meeldetuletus	Vajalik on hooldus, pöörduge ettevõtte Husqvarna hooldusosakonna poole.

Talvise kasutuse hoiatusteaded ekraanil

Hoiatusteade on valgete või kollaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel.

Hoiatusteate tühistamiseks vajutage menüüratast, käivitusnuppu või tagasilükkimisnuppu.

Märkus: Ei kehti kõigi hoiatusteadete puhul.

Sümbolid	Nimi	Põhjus / lahendus
	Aku madala temperatuuri hoiatus	Aku sisetemperatuur on madal. Jätkake toote kasutamist nagu tavaliselt ja parkige toode ainult üle 0°C õhutemperatuuriga kohta. Kui pargite toote külmemasse kohta, langeb akude sisetemperatuur alla 0°C. Seejärel lülitub toode vähendatud jõudluse režiimi või muutub käivitamiseks liiga külmaks.
	Vähendatud jõudluse režiim, madal aku temperatuur	Kui aku sisetemperatuur on alla 0°C, seatakse toode automaatselt vähendatud jõudluse režiimi. Kasutage toodet vähendatud jõudluse režiimis, kuni saate seadme peatada kohas, kus õhutemperatuur on üle 0°C. Peatage toode ja oodake, kuni aku temperatuur tõuseb, et saavutada toote täisvõimsus.

Ekraani hoiatusteated

Hoiatusteade on kollaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel.

Märkus: Hoiatuste vaatamiseks lõikekorpuse mootoril / mootori kontrolleriil lahutage lõikekorpus/lisatarvik, et seade taaskäivitada või sellega tööle hakata.

Hoiatusteate tühistamiseks vajutage menüüratast, käivitusnuppu või tagasilükkimisnuppu.

Märkus: Ei kehti kõigi hoiatusteade puhul.

Sümbolid	Nimi	Põhjus / lahendus
	Aku kõrge temperatuuri hoiatus	Aku temperatuur on soovitatust kõrgem. Toode töötab tavapärasest aeglasemalt, kuni temperatuur langeb. Enne käivitamist seiske toode ja oodake, kuni aku temperatuur langeb.
	Veomootori või veomootori kontrolleri kõrge temperatuuri hoiatus	Veomootori või veomootori kontrolleri temperatuur on soovitatust kõrgem. Toode töötab tavapärasest aeglasemalt, kuni temperatuur langeb. Peatage toode ja oodake enne käivitamist, kuni veomootori temperatuur langeb.
	Lõikekorpuse mootori või lõikekorpuse mootori kontrolleri kõrge temperatuuri hoiatus	Temperatuur lõikekorpuse mootoris või lõikekorpuse mootori kontrolleri on soovitatust kõrgem. Lahutage lõikekorpus ja oodake enne tööga alustamist, kuni temperatuur langeb.
	Roolivõimendi mootori kõrge temperatuuri hoiatus	Roolivõimendi mootori temperatuur on soovitatust kõrgem. Roolivõimendi mootori liiga kõrge temperatuuri ennetamiseks vähendage roolivõimendi mootori roolimisaset ja/või koormust.
	Jõuvõtuvõlli kaitsev väljalülitamine	Lisatarvik on ülekoormatud või blokeeritud. 1. Lisatarviku väljalülitamiseks vajutage jõuvõtuvõlli nuppu. 2. Suurendage lõikekõrgust. 3. Kontrollige lisatarviku takistusi. Enne jätkamist eemaldage kõik takistused. Vt jaotist <i>Ohutusjuhised hooldamisel lk 14</i>. 4. Lisatarviku rakendamiseks rakendage jõuvõtuvõlli nupp.
	Lisatarvik ei ole paigaldatud	Lisatarviku eemaldamisel seadistatakse toitelüliti sisselülitatud asendisse „ON“. Enne lisatarviku eemaldamist seadistage toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“.

Kriitiliste tõrgete teated ekraanil

Kui ilmneb kriitilise tõrke teade, lülitub toode automaatselt ooterežiimile ja seda ei saa käivitada enne, kui kriitiline tõrge on kõrvaldatud.

Sümbolid	Nimi	Põhjus / lahendus
	Kriitiline tõrge	Seadke toitelüliti asendisse OFF. Oodake viis minutit. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Tõrketeated ekraanil

Tõrketeade on punaste sümbolite kombinatsioon, mis kuvatakse esmalt suurte sümbolitena ekraani keskel. Tõrketeateid näete tõrkemenüüst. Vt jaotist *Tõrketeadete lugemine lk 21*.

Märkus: Lõikekorpuse mootori / mootori kontrolleri tõrgete korral lahutage lõikekorpus/lisatarvik, et toode taaskäivitada või sellega tööle hakata.

Tõrketeate eemaldamiseks vajutage menüüratast, käivitusnuppu või tagasilükkimisnuppu.


Märkus: Ei kehti kõigi tõrketeadete puhul.

Sümbolid	Nimi	Põhjus / lahendus
	Aku kõrge temperatuuri tõrge	Aku temperatuur on liiga kõrge. Toode lülitub automaatselt ooterežiimile ja seda ei saa käivitada enne, kui tõrge on kadunud. Oodake, kuni aku temperatuur langeb. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Veomootori või veomootori kontrolleri temperatuuriviga	Veomootori või veomootori kontrolleri temperatuur on liiga kõrge. Toode lülitub automaatselt ooterežiimile ja seda ei saa käivitada enne, kui tõrge on kadunud. Oodake, kuni veomootori või veomootori kontrolleri temperatuur on alanenud. Kui probleem ei kao, pöörduge ettevõtte Husqvarna hooldusosakonna poole.
	Lõikekorpuse mootori või lõikekorpuse mootori kontrolleri temperatuuriviga	Lõikekorpuse mootori või lõikekorpuse mootori kontrolleri temperatuur on liiga kõrge. Lahutage lõikekorpus ja oodake, kuni temperatuur langeb. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Tõrge veomootoris või veomootori kontrollerris	Veomootoris või veomootori kontrollerris on tõrge. Toode lülitub automaatselt ooterežiimile ja seda ei saa käivitada enne, kui tõrge on kadunud. Seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“. Enne käivitamist oodake viis minut. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
	Tõrge lõikekorpuse mootoris või lõikekorpuse mootori kontrollerris	Lõikekorpuse mootoris või lõikekorpuse mootori kontrollerris on tõrge. Lülitage lõikekorpus välja. Kui probleem püsib, peatage toode ja oodake viis minutit, enne kui alustate. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.


Sümbolid	Nimi	Põhjus / lahendus
	Tühja aku tõrge	Aku on tühi. Toode lülitub automaatselt ooterežiimile ja seda ei saa käivitada enne, kui tõrge on kadunud. Laadige akut.
	Aku madala temperatuuri tõrge	Aku sisetemperatuur on toote kasutamiseks liiga madal. Toode lülitub automaatselt ooterežiimile ja seda ei saa käivitada enne, kui tõrge on kadunud. Viige toode käsitsi alale, kus õhutemperatuur on üle 0°C ja oodake, kuni aku temperatuur tõuseb. Vt jaotist <i>Masina käsitsi liigutamine lk 24</i>.
	Aku tõrge	Akusüsteemis esineb tõrge. Toode seatakse automaatselt vähendatud jõudluse režiimile. Lõiketerad on välja lülitatud ja toode töötab tavapärasest aeglasemalt. Pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.  ETTEVAATUST: Ärge kasutage toodet muul viisil, kui ainult ettevõtte Husqvarna hooldusosakonda transportimiseks.  ETTEVAATUST: Ärge laadige toodet.
	Roolivõimendi mootori kõrge temperatuuri tõrge	Roolivõimendi mootori temperatuur on liiga kõrge. Roolivõimendi mootor on ülekoormatud. Toode seatakse automaatselt vähendatud jõudluse režiimile. Lõiketerad on välja lülitatud, toode töötab tavapärasest aeglasemalt ja roolivõimendi funktsioon on välja lülitatud. Seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“. Enne alustamist oodake, kuni roolivõimendi mootori temperatuur on langenud.
	Roolivõimendi süsteemi tõrge	Roolivõimendi süsteemis on tõrge. Toode seatakse automaatselt vähendatud jõudluse režiimile. Lõiketerad on välja lülitatud, toode töötab tavapärasest aeglasemalt ja roolivõimendi funktsioon on välja lülitatud. Seisake toode ja seadke toitelüliti väljalülitatud asendisse „OFF“. Enne käivitamist oodake viis minut. Kui probleem ei lahene, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.

Teated, kui käivitamine on keelatud


Käivitamise keelu sümbolid näitavad, kui käivitamise tingimusi ei järgita. Käivitamise keelu sümbol jääb ekraanile seni, kuni käivitamise tingimused on täidetud. Vt jaotist *Käivitamine on keelatud lk 6*.

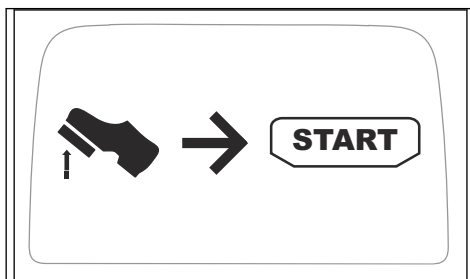


Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna pedaalid on alla vajutatud.	Kui käivitate sõiderežiimi, ärge pedaalidele vajutage.

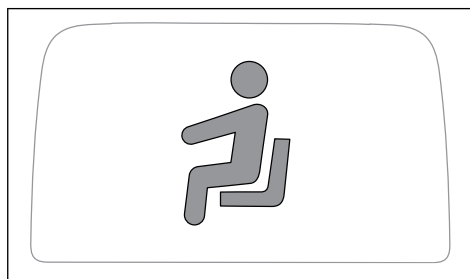


Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna kasutaja on istmel üles tõusnud.	Kasutaja peab toote käivitamise ajal istmel istuma. Vt jaotist <i>Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)</i> lk 6.

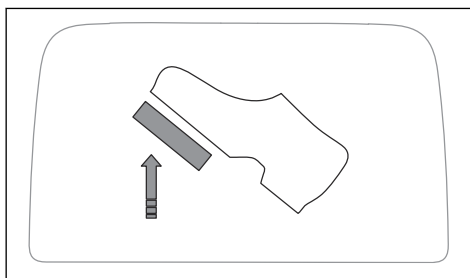


Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna pedaalid on alla vajutatud.	Ärge vajutage toodet käivitades pedaalidele.

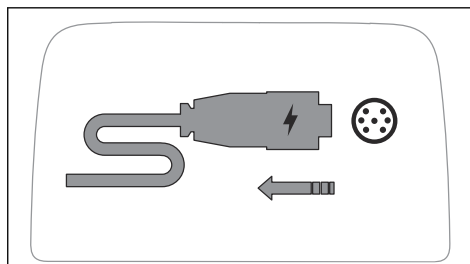


Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna laadija on ühendatud.	Ühendage laadija enne toote käivitamist lahti. Vt jaotist <i>Akulaadija lahtitühendamine</i> lk 22.

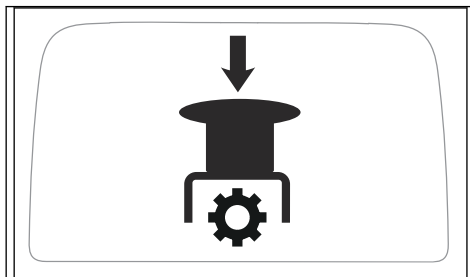


Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna lõikekorpus on sisse lülitatud.	Enne käivitamist lõikekorpus väljalülitamiseks vajutage jõuvõtuvõlli pöörlemissageduse (PTO) nuppu. Vt jaotist <i>Lõikekorpusse- ja väljalülitamine</i> lk 26.

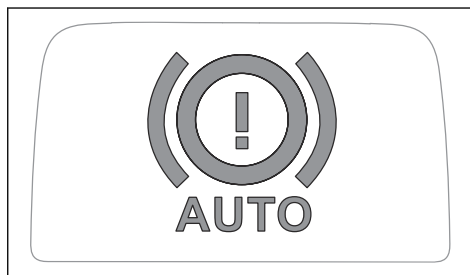

Kirjeldus	Toiming
Käivitamine on keelatud, kuna elektriline seisupidurisüsteem on välja lülitatud.	Enne käivitamist lülitage sisse elektriline seisupidurisüsteem. Vt jaotist <i>Masina käsitsi liigutamine</i> lk 24.

	
Kirjeldus	Toiming
Käivitaminine on keelatud, kuna esineb temperatuuriviga.	Vt jaotist <i>Ekraan – tööreot-sing lk 40.</i>

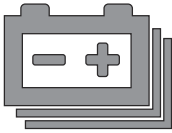	
Kirjeldus	Toiming
Käivitaminine on keelatud, kuna aku on tühi.	Laadige akut.

Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine

Transportimine

- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.
- Ärge tõstke toodet. Transportiaasid ei ole mõeldud tõstmiseks ja neid tohib kasutada ainult toote ohutuks haagise külge kinnitamiseks.
- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud haagist.
- Enne seadme haagisega transportimist või avalikel teedel sõitmist veenduge, et oleksite kursis kohalike kehtivate liikluseeskirjadega.

Seadme pukseerimine

Kui toodet on vaja liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb elektriline seisupidurisüsteem lahutada.

- Elektrilise seisupidurisüsteemi väljalülitamine. Vt jaotisest *Seisupidur lk 24.*
- Pukseerige toodet ainult väikesel kiirusel ja lühikestel vahemaadel.


Transportitava seadme turvaline kinnitamine haagisele




HOIATUS: Seisupidurist ei piisa seadme lukustamiseks transpordi ajal. Kinnitage seade tugevalt haagise külge.

Varustus: Neli heakskiidetud rihma ja neli kiilukujulist tõkiskinga.

1. Pange üks rihm läbi ühe veokonksu ava. Kinnitage rihm veokonksu külge.

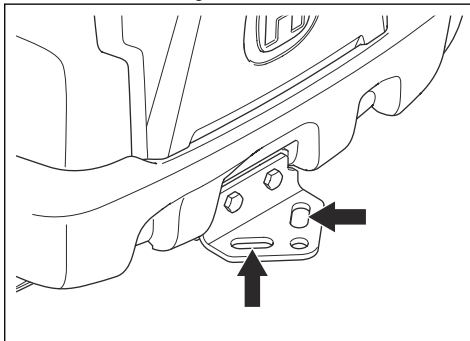

2. Pange üks rihm läbi veokonksu teise ava. Kinnitage rihm veokonksu külge.
3. Kinnitage kaks rihma laadimisala külge.
4. Seadme kinnitamiseks laadimisalasse pingutage rihmu tahapoole.
5. Kinnitage üks rihm ühe transportaasa külge.

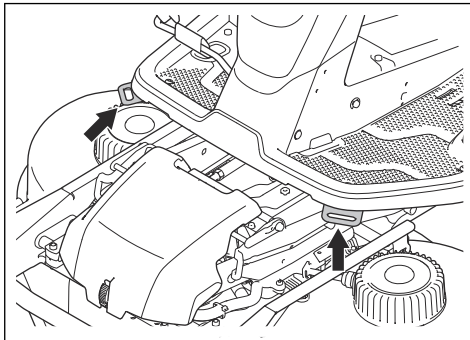

- Kinnitage üks rihm teise transportaasa külge.
- Kinnitage kaks rihma laadimisala külge.
- Toote kinnitamiseks laadimisalale pingutage rihmasid tahapoole.
- Asetage tõkisingad tagarataste ette ja taha.

Akude transport

- Tarnitavad 48V V akud vastavad ohtlike ainete eeskirjade nõuetele.
- Täitke kaubanduslikule transpordile kehtestatud pakendamise ja märgistamise erinõudeid kolmandate osapoolte või ekspediiitorite teenuseid kasutades.
- Enne seadme lähetamist konsulteerige isikuga, kes on läbinud ohtlike ainete käitlemise alase erikoolituse. Järgige kõiki kehtivaid riiklikke eeskirju.
- Enne aku pakendisse asetamist katke lahtised kontaktid isoleerteibiga. Asetage aku pakendisse tihkelt, et see ei saaks liikuma hakata.

Hoiustamine

Kui toode jääb seisma hooaja lõppedes või kauemaks kui 30 päevaks, tuleb toode hoiustamiseks ette valmistada.



HOIATUS: Tuleohtu vähendamiseks eemaldage seadmelt rohi, lehed ja muud tuleohtlikud materjalid. Enne hoiule asetamist laske seadmel maha jahtuda.

- Seadke toitelüliti asendisse „OFF“.
- Puhastage toodet, vt jaotist *Seadme puhastamine lk 30*. Korrosiooni vältimiseks paranda värvkatte kahjustused.
- Kontrollige, kas seadmel on kulunud või kahjustatud osi, ning keerake kinni lahtised kruvid ja mutrid.
- Enne ladustamist laadige aku täielikult. Veendu, et hoiustamise ajal on akud on laetud 50% või rohkem.

Märkus: Aku võib lülituda unerežiimi, kui toodet hoiustatakse või kui aku laetuse tase on väga madal. Aku käivitamiseks tuleb käivitusnupp kaks sekundit all hoida. Kui aku ei käivitu, tuleb seda pidevalt laadida, kuni see on täielikult laetud. Laadimisaeag on pikem, kui aku on puhkerežiimis.

- Määrige kõiki määrdenipleid, liigendeid ja telgi.
- Seadet tuleb hoida puhtas ja kuivas kohas. Pange seadmele kaitsekate.

Märkus: Seadme hoiu- või transpordiaegse kaitsekatte saad soetada edasimüüjalt.


- Hoidke seadet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.
- Hoidke seadet ja toiteallikat kuivas kohas, mis ei külmu.

- Kui kavatsete toodet kasutada, hoiustage toodet ruumis, kus õhutemperatuur on vahemikus 0°C–+50°C. Kui te ei kavatse toodet kasuta, võite toodet hoiustada ruumis, kus õhutemperatuur on vahemikus -20°C– +50°C.
- Hoidke seade eemal päikesevalgusest.
- Ärge hoidke akut kohas, kus võib tekkida staatiline elekter.

Aku ja akulaadija kasutuselt kõrvaldamine

Tootel või selle pakendil olevad sümbolid viitavad, et antud toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. See tuleb toimetada ettenähtud vastuvõtupunkti, kus elektri- ja elektroonikaseadmed võetakse uuesti ringlusesse.

Hoolitsedes toote eest õigel viisil aitate vähendada võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimestele, mis võivad avalduda toote vale käitlemise korral. Lisateabe saamiseks toote ringlussevõtu kohta pöörduge vastava kohaliku ametkonna, jäätmekäitlusteavõtte või toote müünud kaupluse poole.

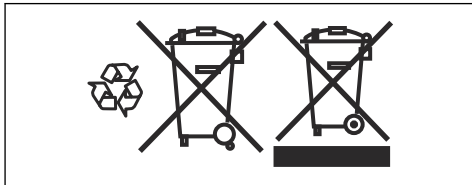

Utiliseerimine

- Kemikaalid võivad olla ohtlikud ja need ei tohi sattuda pinnasesse. Kasutatud kemikaalid toimetage alati hoolduskeskusesse või spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, toimetage see tagasi edasimüüjale või spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse.
- Õlid ja akud võivad mõjuda kahjulikult keskkonnale. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmeprügiga.
- Toimetage aku Husqvarna hooldustöökotta või spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Mõõtmised	
Toote täielikke mõõtmiseid vt jaotisest <i>Toote mõõtmised lk 51.</i>	
Kaal ilma lõikekorpuseta, kg	294
Rehvi mõõtmised, tollides (ratta läbimõõt × ratta laius – velje läbimõõt)	16x7.50-8
Rehvirõhk, taga – ees, bar	100/1,0/14,5
Suurim kalle, kraadi °	10
Pukseerimiseadme max kaal, 10° kaldega, kg	110
Max lubatud veokonksule rakendatav vertikaaljõud, N/kg	250/25
Max lubatud veokonksule rakendatav horisontaaljõud, N / kg	260/26
Akukatte max kandevõime, kg	25
Veomootor	
Mootori tüüp	PMSM
Pinge, nimivõimsus, V	50,4
Mootori nimivõimsus, kW	2 x 3
Ülekanne	
Õli	SAE 10W40
Õli maht, ml	310
Edaspidikäikude arv	–
Tagurpidikäikude arv	–
Suurim edasisõidukiirus, km/h	6/8/12
Suurim tagurduskiirus, km/h	5/6/8
Elektrisüsteem	
Tüüp, nominaalne	50,4
<i>Kaitsmete ülevaade lk 33.</i>	
Müratasemed ⁴	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	93
Helivõimsuse tase, garanteeritud ⁵ , L _{WA} dB(A)	95
Helirõhu müratase seadme kasutaja kõrva juures ⁶ , dB(A)	78

⁴ Müratasemeid on mõõdetud vastavalt standardi EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021, lisa I punktide 1,2. Deklareeritud väärtusi võib kasutada võrdluseks teiste sama standardi kohaselt testitud toodete deklareeritud väärtustega ja kokkupuute esialgsel hindamisel.

⁵ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemenähtajana (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ

⁶ Helirõhu taseme kohta esitatud andmete määramatus tegur (K) on 0,8 dB(A).

Vibratsioonitase ⁷	
Vibratsiooni koguväärtus m/s ²	0,4
Lõikekorpus	
Tüüp	C 112i

Lõikekorpus ⁸	C 112i
Lõikelaius, mm	1120
Laius, mm	1178
Kaal, kg	65
Lõikekorpuse mootori kiirus, p/min	3000/min / 3200/min / 3500/min
Lõikekõrgus, 10 asendit, mm	25–75
Lõiketera pikkus, mm	420
Lõiketera	
Tootenumber	544 10 28-10



HOIATUS: Toote jaoks heaks kiitmata lõikekorpuse kasutamisel võivad esemed suurel kiirusel õhku paiskuda ja põhjustada

raskeid kehavigastusi. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis määratletud tüüpi lõikekorpuseid.

Raadiosageduse andmed

	FM 410i ⁹
Sagedusala, MHz	2402–2480
Väljundvõimsus ¹⁰ , dBm	0.3

Heakskiidetud akud

Kasutage tootes ainult akusid.

Aku	EM-5264Li
Tootenumber	546 33 10-01
Tüüp	Liitiumioonaku
Aku mahtuvus, Ah	63,7
Nimipinge, V	50,4

⁷ Vibratsioone on mõõdetud kooskõlas standarditega EN 62841-1:2015 + A11:2022 ja ISO 5395-1:2013. Esitatud väärtusi võib kasutada võrdluseks teiste samade standardite kohaselt testitud toodete esitatud väärtustega ja kokkupuute esialgsel hindamisel. Mõõtemääramatus on 1,5 m/s².

⁸ C 112i lõikekorpus ei kuulu toote komplekti.

⁹ Saadaval ainult valikulise ühenduskomplektiga.

¹⁰ Mõõdetud 2402 MHz juures.

Aku	EM-5264Li
Kaal, kg	20

Heakskiidetud akulaadidajad

Akulaadidaja	PS900C	PS875C	PS300C
Sisendpinge, V	220–240	100–240	220–240
Sisendvoolu tugevus, A	4,5	10	1,8
Sagedus, Hz	50–60	60	50–60
Võimsus, W	900	875	300
Väljundpinge, V	58	58	58
Väljundvool, A	15,5	15±1	5,3


Aku laadimisajad

Laetustase	Ligikaudne laadimisaeg, tundides^{11, 12}
0–100%	9,5
20–100%	8
10–80%	7

¹¹ Aku laadimisaeg võib erineda olenevalt aku mahutavusest, seisukorrast, vanusest, temperatuurist ja laadija tõhususest.

¹² Akulaadidaja PS900C.

Toote mõõtmed

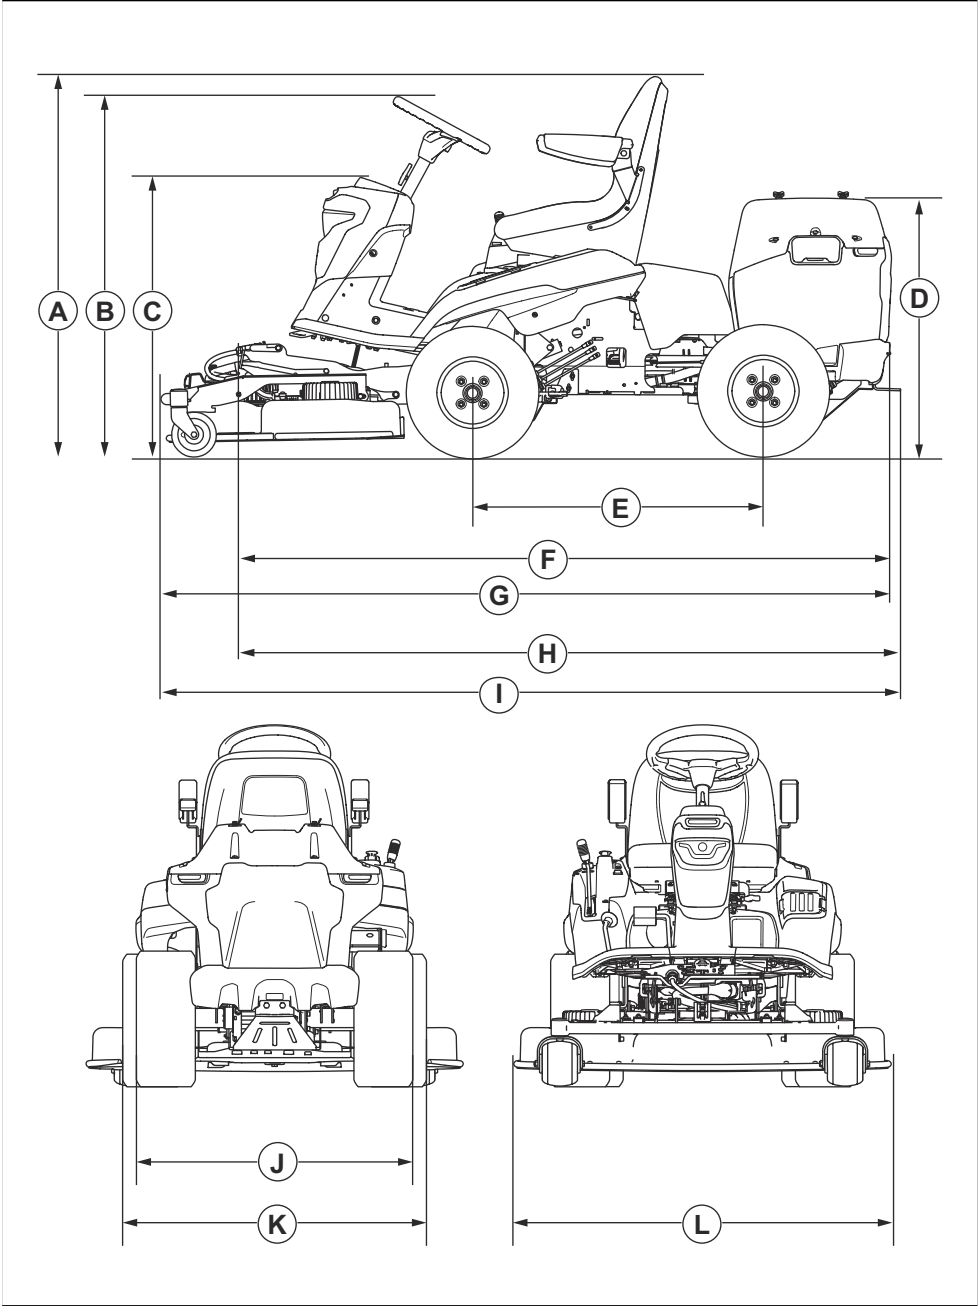

Mõõtmed, mm.					
A	1161	E	907,4	I	2308
B	1130	°F	2031	J	863
C	877	G	2275	K	948
D	820	H	2064	L	1178

Hooldus

Hooldus

Kõrghooajal seadme ohutu ja parimal tasemel töötamise tagamiseks laske seade volitatud hoolduskeskuses kord aastas üle vaadata. Seadme hooldustöid või täisülevaatust on kõige otstarbekam teha hooajavälisel ajal.

Kui tellite varuosi, lisage tellimusele seadme ostuaasta, mudel, tüüp ja seerianumber.

Kasutage ainult originaalvaruosi.

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46
3614 6500, kinnitab ainuvastutust, et toode:

Kirjeldus	Murutraktor
Kaubamärk	Husqvarna
Tüüp/mudel	FM 410i
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2026. aastast

vastavad järgmistele EL-i direktiividele ja määrustele,
mida on muudetud järgmiselt.

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv“
2000/14/EÜ	„seadmete müra kohta käiv direktiiv“
2011/65/EL	„elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised standardid ja/või
tehnilised spetsifikatsioonid: EN ISO 12100:2010,
EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/
A1:2017/A2:2018, EN 62841-1:2015/A11:2022, EN
55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/A1:2001/
A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013,
EN IEC 63000:2018.

Teavitatud asutus: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden on samuti
kinnitanud vastavust nõukogu direktiivi 2000/14/EÜ
lisale VI.

Lisateavet mürataseme kohta vt *Tehnilised andmed lk
48.*

Huskvarna, 2026-04-06



Claes Losdal, aiandustoodete arendusdirektor,
Husqvarna AB

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



TURINYS

Įvadas.....	54	Trikčių šalinimas.....	91
Saugumas.....	61	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	101
Surinkimas.....	67	Techniniai duomenys.....	103
Naudojimas.....	71	Techninė priežiūra.....	107
Techninė priežiūra.....	81	Atitikties deklaracija.....	108

Įvadas

Išankstinė patikra ir faktai apie gaminį

Pasižymėkite: Atlikta šio gaminio išankstinė patikra. Įsitikinkite, kad iš prekybos atstovo gavote pasirašytą išankstinės patikros dokumento kopiją.

Husqvarna techninės priežiūros atstovo kontaktinė informacija:	
Ši naudotojo instrukcija priklauso gaminiiui, kurio gaminio / serijos numeris:	
	/
Variklis:	

Gaminio aprašas

FM 410i – tai visiškai elektrinis traktoriukas su priekyje montuojamu pjovimo agregatu. Gaminys turi visų ratų pavarą (AWD) ir elektrinį vairo stiprintuvą. Atskiri tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai leidžia operatoriui tolydžiai reguliuoti greitį. Gaminys skirtas naudoti su „Combi“ pjovimo agregatu su „BioClip®“ ar kitais „Husqvarna“ patvirtintais priedais.

Numatytasis naudojimas


Gaminys skirtas žolei pjauti atviruose ir lygiuose plotuose, esančiuose gyvenamosiose ir komercinėse

zonose. Prijunkite pasirinktinį priedą, kad galėtumėte naudoti kitoms užduotims atlikti. Dėl išsamesnės informacijos apie turimus priedus prašome kreiptis į „Husqvarna“ prekybos atstovą.

Apdrauskite savo gaminį

Įsitikinkite, kad jūsų naujasis gaminys yra apdraustas. Jei nesate tikri, kreipkitės į draudimo bendrovę. Mes rekomenduojame apsidrausti dėl visų galimų žalų, įskaitant žalas dėl trečiųjų šalių, gaisro, gedimų, vagystės bei civilinės atsakomybės draudimą.


Gaminio apžvalga

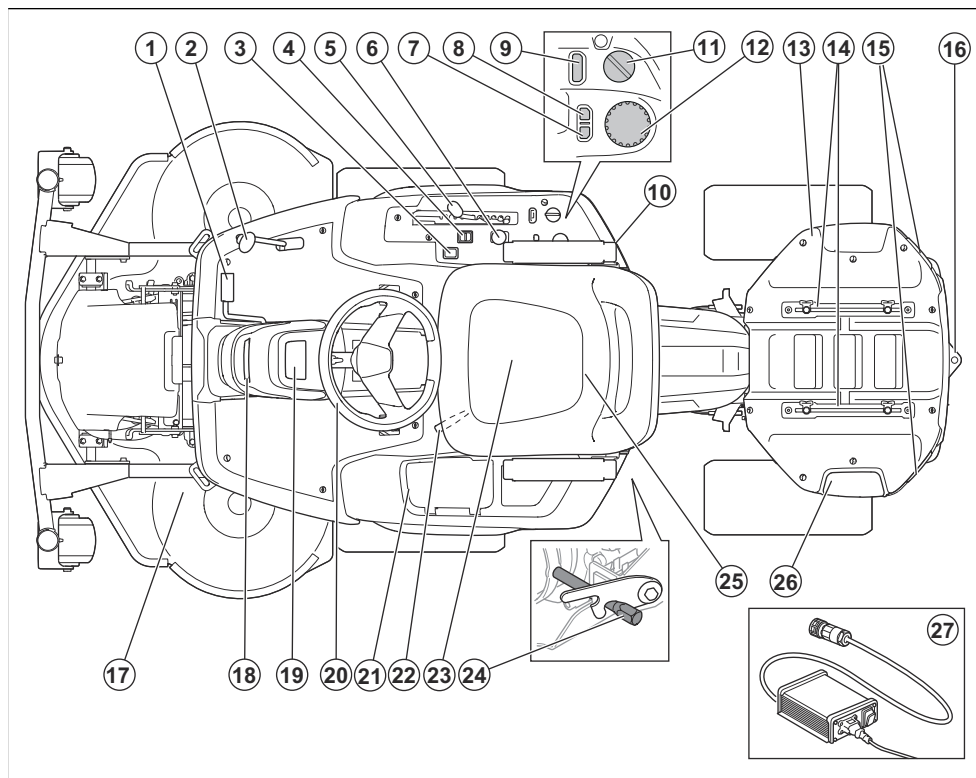

- | | |
|---|---|
| 1. Priekinės eigos pedalas | 15. Galinės įspėjamosios lemputės |
| 2. Atbulinės eigos pedalas | 16. Vilkimo įtaisas |
| 3. Įspėjamųjų lempučių jungiklis | 17. Pjovimo agregatas |
| 4. Pjovimo agregato elektrinis keltuvas | 18. Priekinė įspėjamoji lemputė |
| 5. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtis | 19. Ekranas |
| 6. mygtukas „PTO“ (meniu) | 20. Vairaratis |
| 7. Grįžties mygtukas | 21. USB lizdas |
| 8. Pjovimo režimo jungiklis | 22. Sėdynės reguliavimo svirtis |
| 9. Paleidimo mygtukas | 23. Sėdynė |
| 10. Elektros lizdas, 12 V (priedas) | 24. Elektrinio stovėjimo stabdžio įjungimo ir išjungimo sistema |
| 11. Maitinimo jungiklis | 25. Plokštelė su nurodytu tipu ir nuskaitomu kodu |
| 12. Risnojimo mygtukas | 26. Akumuliatoriaus įkroviklio lizdas |
| 13. Akumuliatoriaus gaubtas | 27. Akumuliatoriaus įkroviklis |
| 14. Bėgiai | |

Ekrano apžvalga

Ekrane rodoma gaminio būsenos informacija. Ekrane rodomi 6 tipų pranešimai, žr. *Pranešimų tipai psl. 57*.

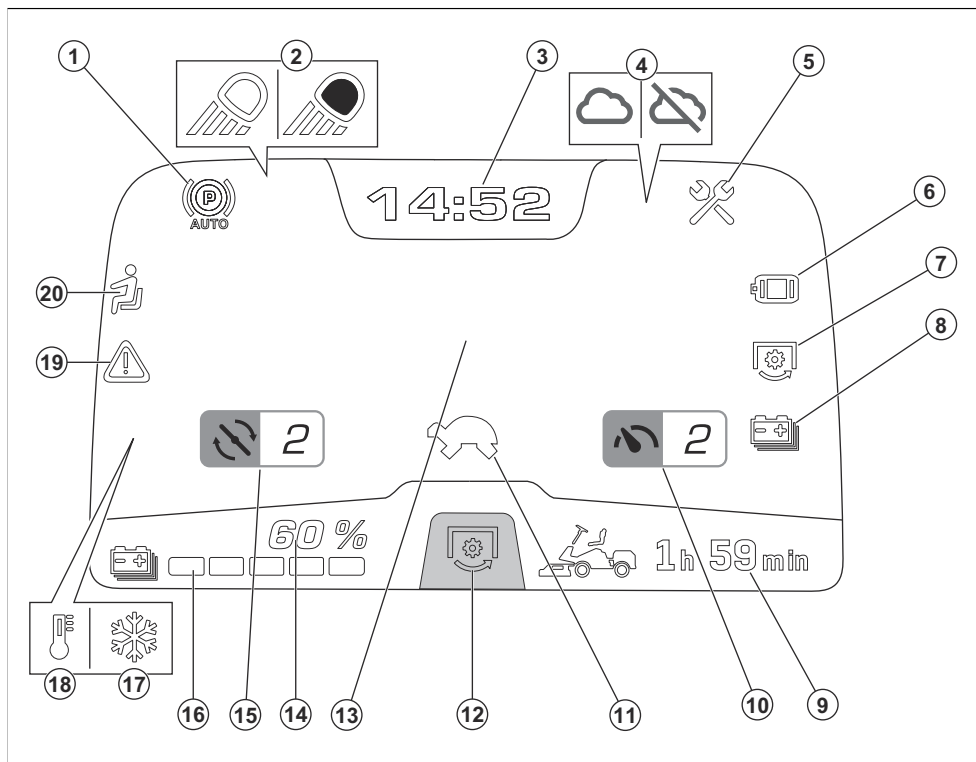

1. Automatinio stovėjimo stabdžio indikatorius. Indikatorius pasirodo, kai įjungiamas automatinis stovėjimo stabdys.
2. Darbinio žibinto arba priekinio žibinto indikatorius
3. Laikrodis
4. Mobilusis ryšys, aktyvus / neaktyvus¹³.
5. Techninės priežiūros priminimas
6. Pavaros variklio / pavaros variklio valdiklio indikatorius
7. Pjovimo agregato variklio / pjovimo agregato variklio valdiklio indikatorius
8. Akumuliatoriaus indikatorius
9. Akumuliatoriaus įkrovos lygis: veikimo laikas valandomis ir minutėmis
10. Važiavimo režimas, sukibimas. Žr. *Važiavimo režimo pasirinkimas psl. 79*.
11. Įjungtas sumažintos galios režimas. Žr. *Ekranelis – trikčių šalinimas psl. 94*.
12. PTO indikatorius lemputė

- Raudonas simbolis reiškia, kad PTO įjungtas
 - Pilkas simbolis reiškia, kad PTO išjungtas
 - Geltonai ir juodai mirksintis simbolis reiškia, kad PTO įjungtas, bet pjovimo agregatas išjungtas
13. Centrinė ekrano dalis. Žr. *Rodymo režimai psl. 57*.
 14. Akumuliatoriaus lygio indikatorius, %
 15. Važiavimo režimas, pjovimas. Žr. *Važiavimo režimo pasirinkimas psl. 79*.
 16. Akumuliatoriaus lygio indikatorius
 17. Žemos temperatūros indikatorius. Jei ekrane įsijungia žemos temperatūros indikatorius, žr. *Naudojimas žiemą psl. 77* ir *Ekranelis – trikčių šalinimas psl. 94*.
 18. Aukštos temperatūros indikatorius. Jei ekrane įsijungia aukštos temperatūros indikatorius, sustabdykite gaminį ir žr. *Ekranelis – trikčių šalinimas psl. 94*.

¹³ Galima tik su atskirai įsigyjamu ryšio rinkiniu


19. Įspėjimo indikatorius. Jei ekrane pasirodo įspėjimo indikatorius, sustabdykite gaminį ir žr. *Ekranelis – triklių šalinimas psl. 94*.
20. Naudotojo buvimo valdiklis (OPC). Indikatorius pasirodo, kai naudotojo nėra ant sėdynės.

Pranešimų tipai

Ekrane gali būti rodomi 6 tipų pranešimai.

Pranešimo tipas	Aprašymas
Ekrano indikatoriaus pranešimas	Indikatorių simboliai ekrane rodo įjungtą funkciją arba informaciją apie gaminio būseną. Pasirodžius ekrano indikatoriaus pranešimui, gaminį dažniausiai galima naudoti, tačiau rekomenduojama atlikti tam tikrus veiksmus. Žr. <i>Ekrano apžvalga psl. 56</i> ir <i>Ekrano indikatoriaus pranešimai psl. 94</i> .
Įspėjamasis pranešimas	Geltonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje. Parodo būseną, kuri nėra tinkama. Kai pasirodo įspėjamasis pranešimas, gaminį dažniausiai galima naudoti, bet jis veikia lėčiau nei įprasta. Žr. <i>Ekrano įspėjimų pranešimai psl. 96</i> .
Klaidos pranešimas	Raudonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje. Parodo saugumo įspėjimą arba gaminio problemą. Kai įvyksta klaida, gaminyje dažniausiai įjungiamas laukimo režimas ir jo negalima paleisti, kol klaida nepašalinama. Žr. <i>Klaidos pranešimai ekrane psl. 97</i> .
Kritinės klaidos pranešimas	Raudonas sistemos klaidos simbolis, kuris pirma parodomas kaip didelis simbolis ekrano viduryje. Rodo, kad gaminyje įvyko kritinė klaida. Žr. <i>Kritiniai klaidos pranešimai ekrane psl. 97</i> .
Neleista paleisti	Vienas didelis simbolis ekrane, kuris rodo būseną, dėl kurios gaminio negalima paleisti. Žr. <i>Pranešimai apie neleidimą paleisti psl. 99</i> .
Įspėjimo pranešimas dėl naudojimo žiemą	Baltų arba geltonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje. Rodo, kad akumuliatoriaus temperatūra yra žema, arba per žema. Žr. <i>Naudojimas žiemą psl. 77</i> ir <i>Ekrano įspėjimų pranešimai psl. 96</i> .

Rodymo režimai

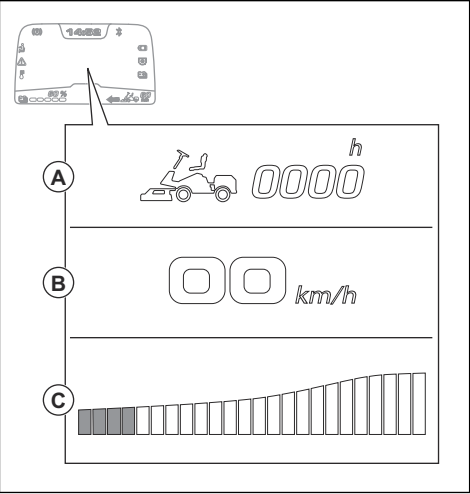


Naudojant skirtingus rodymo režimus ekrane centrinėje dalyje rodoma įvairi informacija.

- Kai maitinimo jungiklis yra nustatytas į padėtį ON (įjungta), rodomas tuščiosios eigos režimas (A).

Veikiant laukimo režimui ekrane rodomas bendras veikimo laikas.

- Gaminį paleidus rodomas važiavimo režimas su išjungtu pjovimo agregatu (B). Veikiant važiavimo režimui su išjungtu pjovimo agregatu ekrane rodomas dabartinis greitis (km/h).
- Važiavimo režimas su įjungtu pjovimo agregatu (C) rodomas, kai įjungtas pjovimo agregatas arba kitas priedas. Kai rodomi tik žali indikatoriai, pjovimo agregato arba priedo energijos sąnaudos atitinka rekomenduojamas reikšmes. Jei rodomi geltoni arba raudoni indikatoriai, energijos sąnaudos yra didesnės už rekomenduojamas reikšmes, todėl veikimo laikas bus trumpesnis.

Įkrovimo rodinys

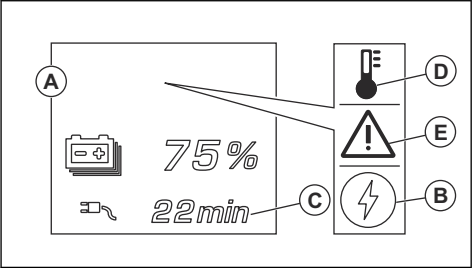

Kai prie gaminio prijungiamas kroviklis, o maitinimo jungiklis yra padėtyje ON (įjungta), ekrane rodomas įkrovimo rodinys.

(A): įkrovimo rodinėje % rodoma įkrovimo būseną. Įkrovimo simbolis (B) ir likęs įkrovimo laikas (C) išsižiebia, kai gaminys įkraunamas. Įkrovimo simbolis (B) užgesa, kai kroviklis yra prijungtas, bet gaminys neįkraunamas.

Pasižymėkite: Įkrovimas nebus pradėdamas, jei akumuliatoriaus temperatūra bus aukštesnė arba žemesnė nei leidžiamas temperatūros intervalas. Žr. *Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 73*. Pradeda šviesti akumuliatoriaus temperatūros įspėjimo indikatorius (D). Kai akumuliatoriaus temperatūra pasiekia leistinas įkrovimo temperatūros ribas, įkrovimas pradėdamas automatiškai.



PASTABA: Jei įsijungia sistemos klaidos indikatorius (E), tai reiškia, kad įvyko klaida. Atjunkite kroviklį ir žr. *Trikčių šalinimas psl. 91*.

Neleista paleisti


Prieš paleidžiant gaminį būtina išpildyti būtinas darbo sąlygas. Žr. *Pranešimai apie neleidimą paleisti psl. 99*. Jei paleidimo mygtukas nuspaudžiamas, kai darbo sąlygos nėra išpildytos, ekrane parodomas neleidimo paleisti simbolis. Žr. *Pranešimai apie neleidimą paleisti psl. 99*.

Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)

OPC įjungiamas operatoriui pakilus nuo sėdynės. Pavaros variklis sustoja. Pjovimo agregato varikliai sustoja, jei peiliai įjungti. Vairo stiprintuvo funkcija veikia tik tada, kai maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį ON (įjungta) ir naudotojas sėdi ant sėdynės. Žr. *Kaip patikrinti darbinės sąlygas psl. 66*.

Tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai

Greitis laipsniškai reguliuojamas 2 pedalais. Kairysis pedalas (A) naudojamas judėti į priekį, o dešinysis pedalas (B) – judėti atgal. Atleidus pedalus gaminys sustabdomas.

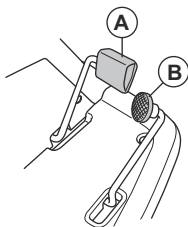

Pjovimo agregatas

Šiam gaminiui skirti pjovimo agregatai yra elektriniai „Combi“ pjovimo agregatai su „BioClip®“. „BioClip®“ smulkina žolę ir paverčia ją trąša. „Combi“ pjovimo agregatus galima naudoti ir be „BioClip®“. Nenaudojant „BioClip®“ žolė išmetama per galinę dalį.

Husqvarna Fleet Services™

„Husqvarna Fleet Services“™¹⁴ yra debesijos sprendimas, leidžiantis komercinio parko valdytojiui stebėti visus gaminius. Daugiau informacijos apie „Husqvarna Fleet Services“™ žr. www.husqvarna.com.


Prisijungimas prie gaminio naudojant Husqvarna Fleet Services™

1. Atsisiųskite Husqvarna Fleet Services™¹⁵ programėlę į mobilųjį įrenginį.
2. Prisijunkite prie programėlės „Husqvarna Fleet Services™“.
3. Vykdykite instrukcijas, kuriose paaiškinta, kaip susieti gaminį su „Husqvarna Fleet Services™“.


TDV (traktoriaus darbo veleno) mygtukas

TDV mygtukas įjungia ir išjungia TDV sankabą ir pjovimo agregatą ar kitą prie jo prijungtą įrangą. Norint įjungti peilių pavarą, privaloma laikytis tinkamo paleidimo sąlygų. Žr. *Naudojimo sąlygos psl. 66* tinkamo paleidimo sąlygas.

- Norėdami įjungti peilių ar kitos įrangos pavarą, ištraukite TDV mygtuką.

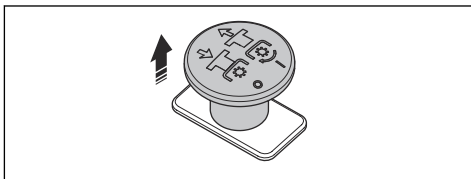

- Norėdami išjungti peilių ar kitos įrangos pavarą, nuspauskite TDV mygtuką.

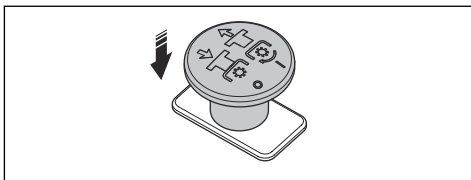

Priekiniai žibintai

Priekinis žibintas turi darbinį žibintą ir tolimųjų šviesų žibintą. Žr. *Žibintų reguliavimas psl. 72*.


¹⁴ Galima tik su atskirai įsigyjamu ryšio rinkiniu.

¹⁵ Galima tik su atskirai įsigyjamu ryšio rinkiniu

Įspėjamosios lemputės

Gaminyje yra priekiniai ir galiniai įspėjamieji žibintai.

- Norėdami išjungti įspėjamąsias šviesas, perjunkite įspėjamųjų žibintų jungiklį į padėtį (A).

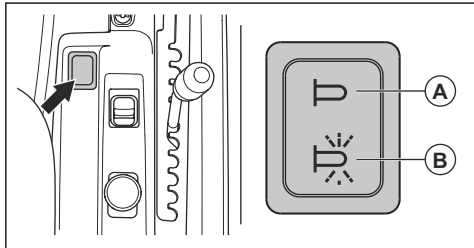

- Norėdami įjungti įspėjamąsias šviesas, perjunkite įspėjamųjų žibintų jungiklį į padėtį (B).


Pjovimo agregato elektrinio keltuvo jungiklis

Jungiklis valdo elektrinį keltuvą. Elektriniu keltuvu pakelkite ir nuleiskite pjovimo agregatą į tinkamą padėtį.

Jungiklis neturi nustatytosios padėties. Patraukite elektrinio keltuvo jungiklį atgal, kad pakeltumėte pjovimo agregatą. Pastumkite elektrinio keltuvo jungiklį į priekį, kad nuleistumėte pjovimo agregatą. Pjovimo agregatą visada galima pakelti ir nuleisti, kai maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį ON (įjungta).

Pjaunant žolę pjovimo agregatas visada turi būti pjovimo padėtyje. Nustačius pjovimo padėtį, pjovimo agregatas atkartoja skirtingus paviršiaus lygius.

Norėdami įsitikinti, kad pjovimo agregatas yra pjovimo padėtyje, laikykite nuspaudę jungiklį mažiausiai 2 sekundes po to, kai pjovimo agregatas palies žemę.

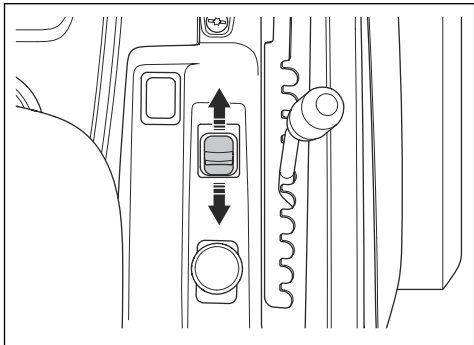

Simboliai ant gaminio



ĮSPĖJIMAS. Šis gaminys gali būti pavojingas ir rimtai sužeisti arba prażudyti naudotoją arba aplinkinius. Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.



Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitinkinkite, kad instrukcijas suprantate.



Būkite atokiau nuo besisukančių peilių.



Saugokitės besisukančių dalių.



Saugokitės išmetamų ir rikošetu atšokusių daiktų.



Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiau.



Prieš atlikdami techninę priežiūrą sustabdykite gaminį.



Didžiausia leistina vertikali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, nurodyta *Techniniai duomenys psl. 103* ir etiketėje.



Didžiausia leistina horizontali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, nurodyta *Techniniai duomenys psl. 103* ir etiketėje.



Prieš pradėdami važiuoti atbuline eiga ir ja važiuodami, žiūrėkite atgal.



Nepjaukite žolės skersai šlaito. Nepjaukite žolės, jei šlaitas yra didesnis nei 10°. Žr. *Žolės pjovimas ant šlaito psl. 65*.



Gaminio ar įrangą niekada nevežkite keleivių.



Automatinis stovėjimo stabdys.



Judėti į priekį.

N

Neutrali pavarą.



Judėti atgal.



Sėdynės jungiklis.

START

Ijunkite važiavimo režimą.



Šis gaminys atitinka taikomas ES direktyvas.

IPX4

Apsaugotas nuo vandens pusrų.



Nežiūrėkite tiesiai į veikiančią lemputę (jei yra).



Triukšmo emisijos į aplinką ženklinimas atitinka ES ir Jungtinės Karalystės direktyvas bei reglamentus ir Naujojo Pietų Velso įstatymą „2017 m. aplinkos apsaugos (triukšmo kontrolės) reglamentas“. Gaminio garantuotas garso galios lygis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 103* ir etiketėje.



Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines.



Pjovimo agregato techninės priežiūros padėtis.



Pjovimo agregato naudojimo padėtis.



Pjovimo aukštis.



Pjovimo aukščio reguliavimo svirties techninės priežiūros padėtis.



Patraukite mygtuką PTO.



Paspauskite TDV mygtuką.




Nebandykite remontuoti akumuliatoriaus. Kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros specialistą.


Pjovimo agregato techninės priežiūros padėtis.



Ijunkite arba išjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.

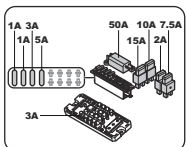

Saugiklių apžvalga – elektros komponentų viduryje

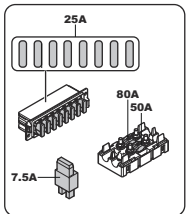

Saugiklių apžvalga – elektros komponentų galinėje dalyje



Aplinkosaugos simbolis. Gaminys ar gaminio pakuotė nepriskiriami buitinėms atliekoms. Nuvežkite jį į elektros ir elektronikos įrenginių perdirbimo punktą.



Nuskaitymas kodas

yyyywwxxxx

Nominalių parametrų plokštelėje nurodytas serijos numeris. **yyyy** yra pagaminimo metai, o **ww** yra pagaminimo savaitė.

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai (etiketės) skirti kai kurių rinkų sertifikavimo reikalavimams.

Gaminio pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;

- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Norėdami gauti pagalbos dėl gaminio, žr. pagalbos skiltį, kurioje rasite instrukcijas, gedimų nustatymo ir šalinimo vadovus, arba pasinaudosite Husqvarna savitarnos paslauga ir gaminio padėjėju (jei yra jūsų rinkoje). Norėdami gauti daugiau pagalbos, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Saugumas

Saugos ženklų reikšmės

[spėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Bendrieji gaminio saugos įspėjimai



PERSPĖJIMAS: Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pateikiamas su šiuo gaminium. Nesilaikydami toliau nurodytų instrukcijų galite sukelti gaisrą, gauti elektros smūgį ir (ar) rimtai susižeisti.

Saugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, nes jų gali prireikti vėliau. Terminas „gaminys“ įspėjimuose reiškia iš elektros tinklo maitinamą (laidinį) gaminį arba akumuliatoriumi maitinamą (belaidį) gaminį.

Sauga darbo vietoje

- **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingose arba tamsiose darbo vietose dažnai įvyksta nelaimės.
- **Nenaudokite gaminio sprogiose aplinkose, pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių.** Gaminys kibirkščiuoja, todėl gali užsiliepsnoti dulkės arba garai.

- **Naudodami gaminį, neleiskite artai būti vaikams ir pašaliniais asmenims.** Išsiblaškę galite prarasti įrenginio kontrolę.

Elektrosauga

- **Gaminį kištukai turi atitikti elektros lizdus. Niekada nebandykite kokių nors būdu perdaryti kištuko. Jei naudojate įžemintus gaminius, nenaudokite jokių kištukų adapterių.** Jeigu kištukai nėra perdaryti ir atitinka elektros lizdus, elektros smūgio pavojus yra mažesnis.
- **Nesilieskite prie elektros laidininkų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų.** Jei kūnas taps elektros laidininku, iškils elektros smūgio pavojus.
- **Nelaikykite gaminį lietuje arba drėgnoje aplinkoje.** Į gaminį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
- **Tinkamai naudokite laidą. Niekada neneškite gaminio laikydami už laido, netraukite jo ir nebandykite traukdami už jo ištraukti kištuką. Laikykite laidą atokiai nuo šilumos šaltinių, tepalų, aštrių briaunų ar judančių dalių.** Dėl pažeistų arba susipainiojusių laidų padidėja elektros smūgio rizika.
- **Jei gaminį naudojate lauke, naudokite lauke skirtą naudoti ilgintuvą.** Naudojant lauke skirtą naudoti ilgintuvą, sumažėja elektros smūgio rizika.
- **Jeigu gaminį būtina naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite liekamosios srovės [taisu (LSI)] apsaugotą maitinimo šaltinį.** Naudojant LSI, sumažėja elektros smūgio pavojus.

Asmens sauga

- **Naudodami gaminį būkite budrūs, stebėkite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite gaminio, jei esate pavargę, apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų.** Dirbant gaminiu netgi akimirksnis neatidumo gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi.
- **Naudokite asmenines apsaugines priemones. Visuomet užsidėkite akių apsaugos priemones.** Dėl atitinkamomis sąlygomis naudojamų apsauginių priemonių, pavyzdžiui, respiratorių, neslystančių

apsauginių batų, šalmo arba apsauginių ausinių, sumažėja sužeidimų rizika.

- **Saugokitės atsitiktinio įsijungimo. Prieš prijungdami gaminį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatorių bloko, paimdami arba nešdami įrenginį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje.** Jei nešite gaminį laikydami pirštą ant jungiklio ar prijungsite jį prie maitinimo šaltinio, kai jungiklis yra įjungimo padėtyje, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- **Prieš įjungdami gaminį, pašalinkite iš jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius.** Besisukančiose gaminio dalyse paliktas veržliarakstis arba raktas gali sužeisti.
- **Per plačiai neužsimokite. Visada tvirtai stovėkite ant kojų ir laikykite pusiausvyrą.** Tokiu būdu geriau kontroliuosite gaminį netikėtose situacijose.
- **Apsirenkite tinkamai. Niekada nedėvėkite palaidų drabužių ar papuošalų. Nelaikykite plaukų ir drabužių arti judančių dalių.** Palaidi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali įkliūti į judančias dalis.
- **Jeigu naudojate įtaisus, skirtus dulkių surinkimo įrenginiams prijungti, įsitikinkite, kad jie tinkamai prijungti ir naudojami.** Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, sumažėja su dulėmis susijusių pavojų rizika.
- **Išgudę naudotis gaminiais ir prie jų prispratę nenustokite paisyti gaminį saugos principų.** Dėl neatsargių veiksmų galite sunkiai susižeisti vos per akimirką.

Gaminio naudojimas ir priežiūra

- **Dirbdami su gaminio nenaudokite jėgos. Naudokite savo darbui tinkamą gaminį.** Naudojant numatytam tikslui skirtą gaminį, darbas bus atliktas saugiau ir greičiau.
- **Jeigu paspaudus jungiklį gaminys neįsijungia arba neišsijungia, nenaudokite jo.** Gaminys, kurio nepavyksta tinkamai valdyti jungikliu, kelia pavojų ir turi būti pataisytas.
- **Prieš reguliuodami gaminį, keisdami priedus arba padėdami saugoti gaminį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatorių bloką iš gaminio, jei tai įmanoma.** Laikantis šių prevencinių saugos priemonių, sumažėja netinginio gaminio įjungimo rizika.
- **Nenaudojamus gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite naudoti gaminio asmenims, kurie nemoka juo naudotis arba nėra susipažinę su šiomis instrukcijomis.** Nekvalifikuotų naudotojų rankose gaminiai yra pavojingi.
- **Pržiūrėkite gaminį ir jų priedus. Patikrinkite, ar sureguliuotos ir nestraininga judančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų veiksmų, kurie gali daryti įtaką gaminio veikimui.** Jei gaminys sugedęs, prieš naudodami jį sutaisykite. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų gaminų.
- **Pjovimo įrankiai turi būti pagaldėti ir švarūs.** Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriomis

pjovimo briaunomis rečiau užstringa ir juos paprasčiau valdyti.

- **Gaminį, priedus, antgalius ir pan. naudokite taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudodami gaminį ne pagal paskirtį, galite sukelti pavojų.
- **Rankenos ir laikomieji paviršiai visuomet turi būti sausi ir švarūs (neišlepti alyva ar tepalais).** Slidžios rankenos ir laikymosi paviršiai neleidžia saugiai valdyti ir kontroliuoti gaminio netikėtose situacijose.

Akumuliatorių įrankių naudojimas ir priežiūra

- **Akumuliatorius kraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu.** Įkroviklis, tinkamas vienam akumuliatorių blokui, gali sukelti gaisro pavojų, naudojamas kitam akumuliatorių blokui įkrauti.
- **Gaminį naudokite tik su jiems skirtais akumuliatorių blokais.** Naudojant bet kokį kitą akumuliatorių bloką kyla sužeidimo ir gaisro pavojus.
- **Nenaudojamą akumuliatorių bloką laikykite toliau nuo metalinių daiktų, galinčių sukurti jungtį tarp gnybtų, pavyzdžiui sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkių metalinių daiktų.** Trumpai sujungus akumuliatoriaus gnybtus gali kilti gaisras arba galite nudegti.
- **Esant nepalankioms sąlygoms, iš akumuliatoriaus gali imti tekėti skystis. Nelleskite jo. Ant odos netyčia patekusį skystį nuplaukite vandeniu. Skysčiu patekusį į akis kreipkitės medicininės pagalbos.** Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.
- **Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto akumuliatorių bloko arba įrankio.** Naudojant pažeistus ar modifikuotus akumuliatorius, jų veikimas gali būti neprognozuojamas ir jie gali sukelti gaisrą, sprogimą ar sužaloti.
- **Saugokite akumuliatorių bloką arba įrankį nuo ugnies ir didelės temperatūros.** Sąlytis su ugnimi arba 130 °C temperatūra gali sukelti sprogimą.
- **Laikykites visų įkrovimo nurodymų ir neįkraukite akumuliatorių bloko ar įrankio, esant nurodytame diapazone neišsitenkančiai temperatūrai.** Netinkamai įkraunant arba esant nurodytame diapazone neišsitenkančiai temperatūrai gali būti pažeistas akumuliatorius ir padidėti gaisro tikimybė.

Techninė priežiūra

- **Gaminio techninę priežiūrą privalo atlikti kvalifikuotas remonto specialistas, naudodamas tik tokias pačias pakaitines dalis.** Tokiu būdu bus užtikrinta gaminio sauga.
- **Niekada neatlikite pažeistų akumuliatorių blokų techninės priežiūros.** Akumuliatorių blokų techninę priežiūrą gali atlikti tik gamintojas arba įgalioti paslaugų teikėjai.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys gali nupjauti rankas ir kojas bei svaityti daiktus. Jei nesilaikysite saugos nurodymų, kyla sunkių sužeidimų arba mirties pavojus.



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, kurio pjovimo įranga yra pažeista. Pažeista pjovimo įranga gali svaityti daiktus ir sukelti sunkių arba mirtinų sužeidimų. Nedelsdami pakeiskite pažeistus peilius.




PERSPĖJIMAS: Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Kad sumažėtų sunkių ar mirtinų sužeidimų pavojus, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiimkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jei perskaitę naudotojo instrukciją turite abejonių dėl darbinių procedūrų, prieš pradėdami darbą pasitarkite su specialistu.
- Prieš paleisdami gaminį, perskaitykite ir įsigilinkite į naudotojo instrukciją bei ant gaminio esančius nurodymus.
- Išmokite saugiai naudotis įrenginiu ir valdikliais bei greitai jį sustabdyti.
- Išsiaiškinkite saugos lipdukų reikšmes.
- Nuolat valykite gaminį, kad galėtumėte aiškiai matyti ženklus ir lipdukus.
- Jei gaminio saugos lipdukas yra pažeistas arba dingęs, būtinai jį pakeiskite.
- Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus, kurių metu nukentęs asmenys ar turtas, bus atsakingas naudotojas.
- Nevežkite keleivių. Gaminį gali naudoti tik vienas asmuo.

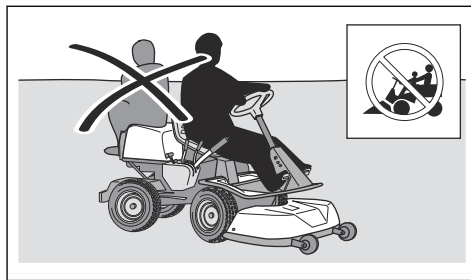

- Nepalikite gaminio, kurio maitinimas yra įjungtas, be priežiūros. Prieš palikdami gaminį be priežiūros, būtinai sustabdykite peilius, įjunkite stovėjimo stabdį, sustabdykite variklį ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
- Gaminį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje. Nevažiuokite gaminiumi arti duobių ir kitų grunto nelygumų. Saugokitės kitų galimų pavojų.
- Gaminio niekada nenaudokite blogu oru, pavyzdžiui, kai kyla rūkas, lyja, drėgna, gali žaibuoti, taip pat drėgnose vietose, pučiant stipriam vėjui, stipriai šalant ir pan.
- Raskite ir pažymėkite akmenis ir kitus nejudančius objektus, kad neatsitrenkumėte.
- Iš pjaunamo ploto surinkite visus daiktus (akmenis, žaislus, vielas ir t. t.), kurie galėtų įstrigti peiliuose ar būti iš jų išsviesti.

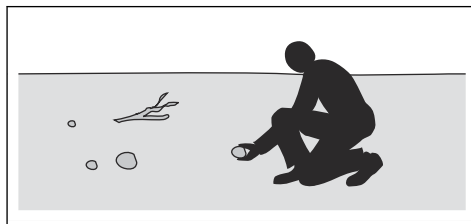


- Neleiskite vaikams ar kitiems su gaminiumi negalintiems dirbti asmenims jo naudoti ar atlikti priežiūros darbų. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Paleisdami variklį, įjungdami pavarą ar pajudėdami iš vietos pasirūpinkite, kad greta nebūtų žmonių.
- Pjaudami šalia kelio arba važiuodami per kelią stebėkite eismą.
- Nenaudokite gaminio, jei esate pavargęs, išgėręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ar nuovoką.
- Gaminį palikite tik pastatę jį ant lygaus paviršiaus ir išjungę maitinimą.

Saugos nurodymai dėl vaikų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Šalia gaminio palikus vaikus be priežiūros gali įvykti sunkių nelaimių. Vaikus gali dominti gaminys ir žolės pjovimas. Tikėtina, kad vaikai nepasiliks ten, kur juos matėte paskutinį kartą.
- Vaikai turi būti atokiau nuo pjaunamos zonos. Įsitikinkite, kad vaikus prižiūri suaugęs asmuo.
- Nuolat būkite budrūs ir vaikams atsidūrus darbo zonoje sustabdykite gaminį. Šalia kampu, krūmų, medžių ar kitų vaizdą užstojančių daiktų būkite itin atsargūs.
- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbulai, žiūrėkite atgal ir žemyn, ar šalia gaminio nėra mažų vaikų.
- Neleiskite kartu važiuoti vaikams. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba neleisti saugiai valdyti gaminio.
- Neleiskite vaikams valdyti gaminio.

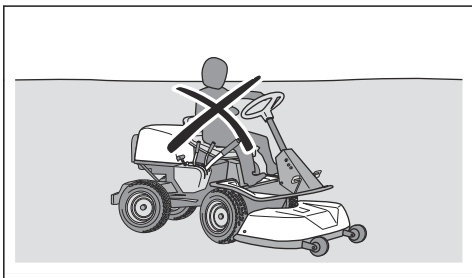

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

Bendroji dalis.

- Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydami įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižaloti.
- Patikėkite remonto darbus tik įgijotajam techninės priežiūros atstovui. Niekada nebandykite remontuoti akumuliatorių.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeisti akumuliatoriai. Naudojant pažeistus ar modifikuotus akumuliatorius, jų veikimas gali būti neprognozuojamas ir jie gali sukelti gaisrą, sprogimą ar sužaloti. Niekada neremontuokite ir neatidarykite pažeistų akumuliatorių.
- Pažeistas akumuliatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumuliatorius yra deformuotas arba

pažeistas, nenaudokite gaminio, bet kreipkitės į patvirtintą „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.

- Akumuliatorių neardykite, neatidarinėkite ir nepjaustykite.
- Saugokite akumuliatorius nuo mechaninių smūgių.
- Nekaitinkite ir nedeginkite antrinių elementų ar akumuliatorių. Nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.
- Nesukelkite akumuliatorių trumpojo jungimo. Akumuliatorius saugojimo vietose išdėstykite, kad jie negalėtų sukelti vienas kito trumpojo jungimo arba trumpojo jungimo negalėtų sukelti kiti metaliniai daiktai.
- Užtikrinkite, kad akumuliatoriaus vidaus turinys nepatektų ant odos ar akių. Jeigu vis dėlto taip atsitiko, nuplaukite pažeistą vietą dideliu vandens kiekiu ir kreipkitės į gydytojus.
- Nenaudokite jokios kitos baterijos, kuri neskirta naudoti įrenginyje.
- Nedėkite į įrenginį skirtingų gamintojų, parametrų, dydžių ar tipų akumuliatorių.
- Elementus ar akumuliatorius laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
- Akumuliatorių laikykite švarioje ir sausoje vietoje.
- Akumuliatorių naudokite tik tiems tikslams, kuriems jis skirta.

50.4 V akumuliatoriai:

- „Husqvarna“ 50.4 V akumuliatoriai yra naudojami tik kaip maitinimo šaltinis Husqvarna akumuliatoriniams važiuojamiesiems gaminiais. Norint išvengti sužeidimų, akumuliatoriaus negalima naudoti kaip maitinimo šaltinio kitiems įrenginiams.
- Niekada nenaudokite akumuliatorių ar prietaisų, kurie veikia netinkamai, yra modifikuoti ar sugadę.
- Niekada nemodifikuokite ir nemėginkite remontuoti įrenginių arba akumuliatorių. Patikėkite visus remonto darbus tik įgijotajam techninės priežiūros atstovui.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Prieš pradėdami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga, visada pasižiūrėkite žemyn ir atgal. Saugokitės didelių ir mažų kliūčių.
- Prieš pasukdami sumažinkite greitį.
- Sustabdykite peilius važiuodami virš nepjaunamų plotų.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Atsargiai važiuokite aplink akmenis ir kitus didesnius objektus ir stenkitės, kad peiliai nepaliestų objektų.


- Nevažiuokite per objektus. Jei pjovimo metu važiuojate per objektą, sustabdykite ir patikrinkite gaminį bei pjovimo agregatą. Prireikus sutaisykite ir tik tada paleiskite iš naujo.

Žolės pjovimas ant šlaito




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Pjaunant žolę ant šlaito padidėja pavojus, kad nesusvaldysite gaminio ir jis apsisvers. Tai gali sukelti sužeidimų arba mirtį. Visus šlaitus būtina pjauti atsargiai. Jeigu negalite šlaitu važiuoti atbulomis arba nesijaučiate saugiai, šlaito nepjaukite.
- Pašalinkite akmenis, šakas ir kitas kliūtis.
- Pjaudami važinėkite aukštyrą ir žemyn, o ne išilgai šlaito.
- Nevažiuokite šlaitu žemyn nuleidę pjovimo agregatą.
- Nevažiuokite gaminio, jei šlaitas yra didesnis nei 10° .

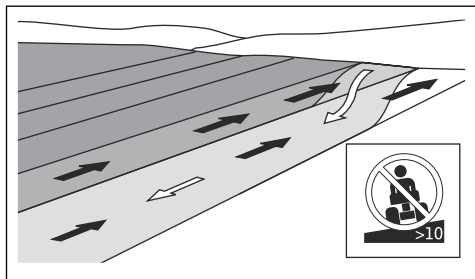


- Nepaleiskite ir nesustabdykite gaminio ant šlaito.
- Nenaudokite priekinės eigos ir atbulinės eigos pedalų norėdami išsilaikyti ant šlaito. Sistema gali perkaisti.
- Šlaituose judėkite tolydžiai ir lėtai.
- Staigiai nekeiskite greičio ar krypties.
- Nedarykite aštresnių posūkių, nei reikia. Važiuodami šlaitu žemyn, sukite lėtai ir palaipsniui. Važiuokite lėtai. Atsargiai sukite vairą.
- Saugokitės ir nevažiuokite virš vagų, duobių ir kupstų. Dirbant ant nelygios žemės padidėja pavojus, kad gaminys gali apvirsti. Aukštoje žolėje kliūtys gali būti nematomos.
- Draudžiama pjauti žolę arti stačių kraštų, griovių ar pylimų. Vienam ratui nuvažiavus nuo stataus šlaito ar griovio krašto arba kraštui nuslinkus gaminys gali staiga apvirsti. Gaminiai įkritus į vandenį kyla pavojus paskęsti.

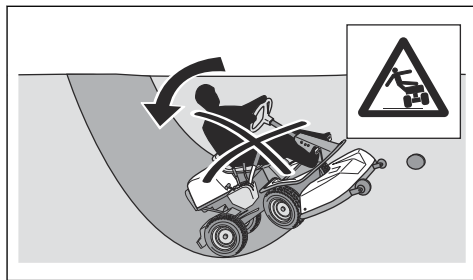

- Nepjaukite šlapios žolės. Ji yra slidi, dėl to suprastėjus padangų sukibimui gaminys gali slidinėti.
- Nestatykite pėdų ant žemės, kad gaminys būtų stabilus.
- Judėkite labai atsargiai, jei prie gaminio yra pritvirtintų priedų ar kitų objektų, galinčių padaryti gaminį nestabiliu.

Vilkimo sauga

- Naudokite tik Husqvarna patvirtintą vilkimo įrangą.
- Įrangą prikabinkite naudodami grąžulą.
- Nevilkite įrangos, kuri viršija maksimalų leistiną vilkimo įrangos svorį. Žr. *Techniniai duomenys psl. 103*.

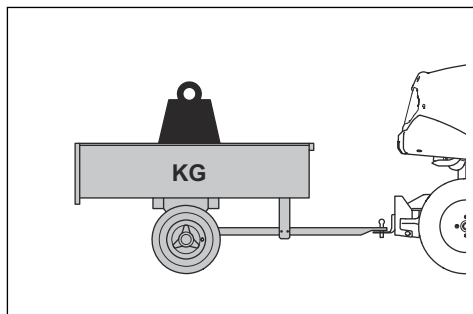

- Patikrinkite, ar jums velkant įrangą, prie gaminio nėra kitų žmonių.
- Būkite atsargūs vilkdami įrangą šlaitais ar nelygiu paviršiumi.
- Vilkdami įrangą gaminį naudokite mažu greičiu.


Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami gaminį visada dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.

- Naudokite patvirtintas apsaugines ausines. Ilgalaikis triukšmo poveikis gali visam laikui pakenkti klausai.
- Avėkite patvarius, neslystančius batus. Rekomenduojama, kad jie turėtų plienines pirštų apsaugas. Neavėkite atvirų batų ir nebūkite basi.

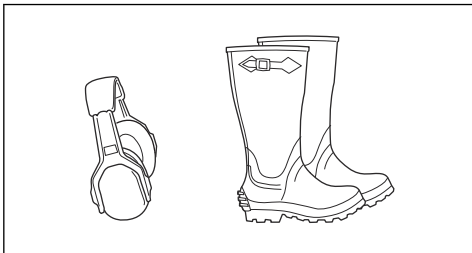

- Kai būtina, pvz., montuojant, apžiūrint arba valant pjovimo įrangą, užsimaukite apsaugines pirštines.
- Nedėvėkite laisvų drabužių, nenešioti papuošalų ar kitų detalių, kurias gali įtraukti judančios dalys.
- Netoliese turi būti pirmosios pagalbos vaistinė ir gesintuvas.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nenaudokite gaminio su saugos įtaisais, kurie yra pažeisti arba tinkamai neveikia.
- Nepašalinkite ir nemodifikuokite gaminio apsauginių priemonių.
- Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei saugos įtaisai pažeisti arba tinkamai neveikia, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros specialistą.

Maitinimo jungiklio patikra

- Atjunkite akumuliatorių įkrovimo laidą.
- Maitinimo jungiklį nustatykite ĮJUNGIMO padėtyje. Įsitikinkite, kad ekranas įsijungė.
- Maitinimo jungiklį nustatykite IŠJUNGIMO padėtyje. Įsitikinkite, kad gaminys iš karto sustoja, o ekranas užgessta.

Naudojimo sąlygos

Šios sąlygos privalomos norint suaktyvinti važiavimo režimą.

- Įkroviklis atjungtas nuo gaminio, kai akumuliatorius nėra kraunamas.
- Įjungta elektrinio stovėjimo stabdžio sistema.
- Naudotojas sėdi ant sėdynės.
- Išjungta peilių pavarą.
- Pedalai nenuspausti.
- Akumuliatorius neišsikroves.

Kaip patikrinti darbinės sąlygas

Prieš pradėdami naudoti patikrinkite darbinės sąlygas.

1. Įsitikinkite, kad negalite suaktyvinti važiavimo režimo, kai prie gaminio prijungiate įkroviklį ir įkraunate akumuliatorių.
2. Įsitikinkite, kad negalite suaktyvinti važiavimo režimo, kai elektrinio stovėjimo stabdžio sistema išjungta.
3. Įsitikinkite, kad negalite suaktyvinti važiavimo režimo, kai pakylate nuo sėdynės.
4. Įsitikinkite, kad įjungus peilių pavarą negalima paleisti važiavimo režimo.
5. Įsitikinkite, kad nuspaudę pedalus negalite paleisti važiavimo režimo.

Patikrinkite tiesioginės ir atbulinės eigos pedalus

1. Paleiskite gaminį ir įjunkite važiavimo režimą.
2. Įsitikinkite, kad tiesioginės ir atbulinės eigos pedalai nėra blokuojami ir juos galima laisvai naudoti.
3. Kad judėtumėte į priekį, atsargiai spauskite priekinės eigos pedalą.
4. Norėdami stabdyti, atleiskite tiesioginės eigos pedalą. Įsitikinkite, kad atleidus tiesioginės eigos pedalą įsijungia stabdys.

Pasižymėkite: Traktoriukas turi automatinį stabdį, kuris įsijungia atleidus pedalus. Norėdami padidinti stabdymo jėgą sumažinus greitį, paspauskite kitą pedalą.

5. Tą patį atlikite su atbulinės eigos pedalu.
6. Įsitikinkite, kad nenuspaudus tiesioginės ir atbulinės eigos pedalo gaminys nejudą.


Stovėjimo stabdys



PERSPĖJIMAS: Jei stovėjimo stabdys neveikia, gaminys gali pradėti judėti ir sužeisti arba padaryti kitos žalos. Užtikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų reguliariai tikrinamas.

Žr. *Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį psl. 85.*

Įspėjimo indikatorius ekrane

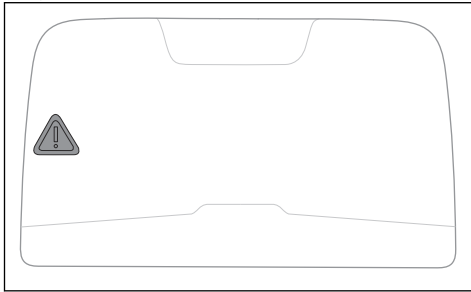

PASTABA: Jei ekrane pasirodo įspėjimo indikatorius, sustabdykite gaminį ir žr. *Ekranėlis – trikdžių šalinimas psl. 94.*

Apsauginiai gaubtai

Kai apsauginių gaubtų nėra arba jie yra pažeisti, kyla sužeidimų, kuriuos gali sukelti judančios dalys ir karšti paviršiai, pavojus. Prieš naudodami gaminį patikrinkite apsauginius gaubtus. Įsitikinkite, kad apsauginiai gaubtai yra tinkamai pritvirtinti ir yra neįskilę ar kitaip pažeisti. Pažeistus gaubtus pakeiskite.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Gaminys yra sunkus, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplinkinį turtą. Nesiimkite gaminio arba pjovimo agregato techninės priežiūros darbų, kol nepatenkintos šios sąlygos:

- Maitinimo jungiklis nustatytas į išjungimo padėtį OFF (išjungta), o maitinimo jungiklio raktelis ištrauktas.
- Gaminys pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Įjungtas stovėjimo stabdis.
- Išjungta peilių pavarą.
- Atjungtas laidas nuo akumuliatoriaus įkroviklio.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Siekdami didžiausio efektyvumo ir saugos, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 81.*
- Dėl elektros smūgio galite susižeisti. Neatlikinėkite akumuliatoriaus techninės priežiūros. Varikliui veikiant nelieskite laidų. Nebandykite pirštais patikrinti veikimo.
- Jei apsauginiai gaubtai yra nuimti, nepaleiskite traktoriuko. Judančios arba karštos dalys kelia didelį pavojų susižeisti.
- Prieš atlikdami techninę priežiūrą, leiskite gaminiiui atvėsti.
- Peiliai aštrūs, į juos galima įsipjauti. Dirbdami su peiliais juos apvyniokite medžiaga arba mūvėkite apsaugines pirštines.
- Visada nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį prieš pradėdami jį valyti. Nestatykite gaminio greta nuolydžio arba griovio krašto, kad pasiektumėte pjovimo agregatą.



PASTABA: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius perspėjimus.

- Pasirūpinkite, kad visos veržlės ir varžtai būtų tinkamai priveržti, o įranga būtų geros būklės.
- Veikimo metu gaminio skleidžiamas triukšmas ir vibracija gali skirtis nuo deklaruojamų verčių, nurodytų *Techniniai duomenys psl. 103* Tikslios vertės ir operatoriaus sužeidimo rizika priklauso nuo to, kaip gaminį naudojate ir kaip atliekate jo techninę priežiūrą, nuo veikimo laiko bei operatoriaus fizinės būklės. Jei gaminį naudojate dažnai arba ilgai, norėdami išvengti sužalojimų padalinkite darbą ir reguliariai darykite pertraukas, kad sutrumpintumėte kasdienį veikimo laiką.
- Gaminys patvirtintas naudoti tik su gamintojo pateikta arba rekomenduojama įranga.
- Pakeiskite pažeistas, sulūžusias arba susidėvėjusias dalis.

Surinkimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš surinkdami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.


Instrukcijos, kaip nuimti ir uždėti pjovimo agregatą, pateikiamos ir ant etiketės vidinėje pjovimo agregato gaubto dalyje.

Pjovimo agregato montavimas



PASTABA: Prieš nuimdami arba prieš montuodami pjovimo agregatą įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis perjungtas į padėtį OFF (išjungta). Yra rizika pažeisti elektrinius komponentus.

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Pastumkite elektrinio keltuvo jungiklį, kad nuleistumėte pjovimo agregatą. Nuleiskite pjovimo agregatą iki galo, kol išgirsite traškėjimo garsą.

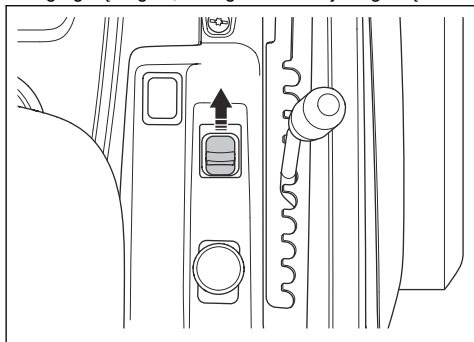


PASTABA: Norėdami įsitikinti, kad pjovimo agregatas yra pjovimo padėtyje, laikykite nuspaudę jungiklį mažiausiai 2 sekundes po to, kai pjovimo agregatas palies žemę.


Pasižymėkite: Iš rėmo tunelio sklindantis traškėjimo garsas nereiškia gaminio gedimo.

3. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į techninės priežiūros padėtį.
4. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.

5. Įsitikinkite, kad pjovimo aukščio fiksatorius yra tinkamoje padėtyje pjovimo aukščio fiksatoriaus laikiklyje.

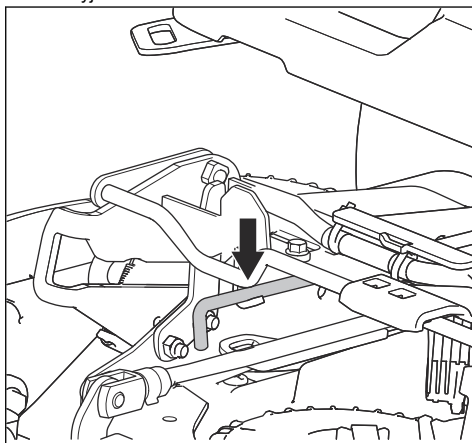


6. Pakelkite pjovimo agregato keitimo svirtį į vertikalią padėtį.

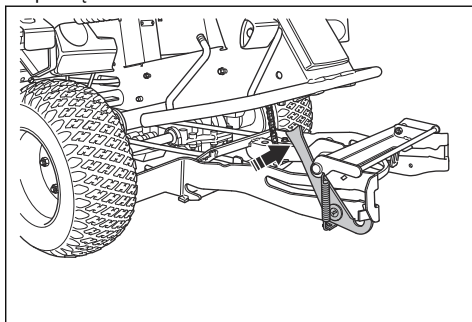


PERSPĖJIMAS: Jei nebūsime atidūs, fiksavimo mechanizmas gali sužeisti pirštus. Pereidami prie kito veiksmo, laikykite pjovimo agregato priekinis kraštą abiem rankomis.


7. Pakelkite pjovimo agregato priekinį kraštą ir perkeltkite jį ant įrangos rėmo. Įsitinkinkite, kad įrangos rėmo įlaidos įstatytos į priekinius kreipiamuosius kaiščius. Pjovimo agregato kištukai, po vieną abiejose pusėse, turi patekti į įrangos rėmo griovelius. Pjovimo agregato keitimo svirtis atjunginama automatiškai.

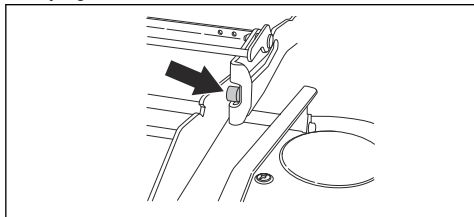


8. Spauskite pjovimo agregatą, kol galiniai kreipiamieji kaiščiai palies įrangos rėmo įlaidų apačią.

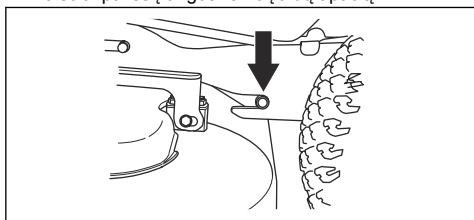

9. Pakelkite pjovimo aukščio fiksatorių iš fiksatoriaus laikiklio ir įstatykite į angą.

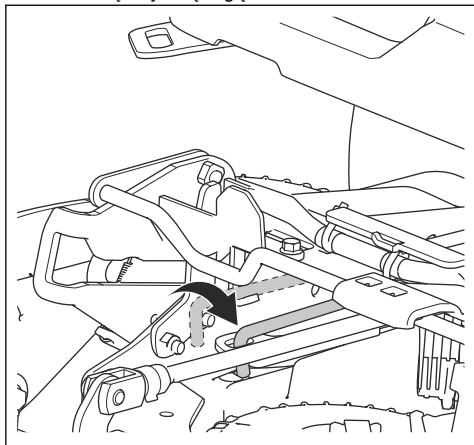

10. Prijunkite laidus prie pjovimo agregato. Pirmiausia prijunkite maitinimo laidą (A), tada – signalo laidą (B).

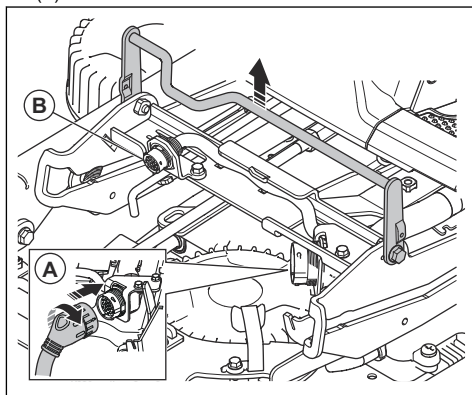

Pasižymėkite: Norėdami prijungti maitinimo laidą (A), turite patraukti ir laikyti techninės priežiūros fiksavimo rankeną.


11. Sumontuokite pjovimo agregato gaubtą. Žr. *Pjovimo agregato gaubto nuėmimas ir montavimas psl. 84.*

Pjovimo agregato atjungimas



PASTABA: Prieš nuimdami arba prieš uždėdami pjovimo agregatą įsitinkinkite, kad maitinimo jungiklis perjungtas į padėtį OFF (išjungta). Yra rizika pažeisti elektrinius komponentus.

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Pastumkite elektrinio keltuvo jungiklį, kad nuleistumėte pjovimo agregatą. Nuleiskite pjovimo agregatą iki galo, kol išgirsite traškejimo garsą.

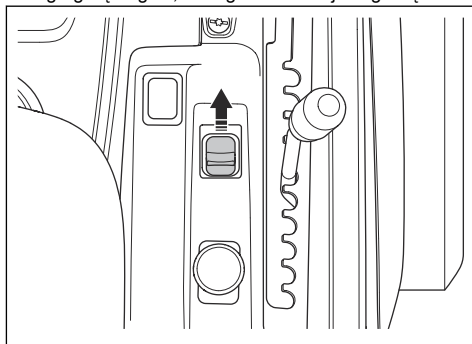


PASTABA: Norėdami įsitikinti, kad pjovimo agregatas yra pjovimo padėtyje, laikykite nuspaudę jungiklį mažiausiai 2

sekundes po to, kai pjovimo agregatas palies žemę.

Pasižymėkite: Iš rėmo tunelio sklindantis traškėjimo garsas nereiškia gaminio gedimo.

3. Pjovimo aukščio reguliavimo svirtį nustatykite į techninės priežiūros padėtį.
4. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
5. Nuimkite pjovimo agregato gaubtą. Žr. *Pjovimo agregato gaubto nuėmimas ir montavimas psl. 84.*
6. Atjunkite laidus nuo pjovimo agregato. Pirmiausia atjunkite signalo laidą (A), tada – maitinimo laidą (B).

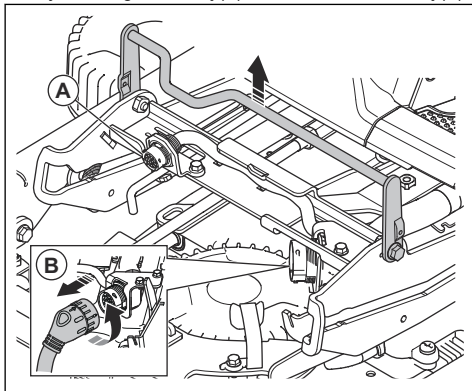


Pasižymėkite: Norėdami atjungti maitinimo laidą (B), turite patraukti ir laikyti techninės priežiūros užrakto rankenėlę.




PASTABA: Kai naudojate gaminį be pjovimo agregato arba valote gaminį be pritvirtinto pjovimo agregato, pritvirtinkite apsauginius dangtelius prie laidų kištukinių lizdų.


7. Pakelkite pjovimo aukščio fiksatorių ir įstatykite į pjovimo aukščio fiksatoriaus laikiklį.

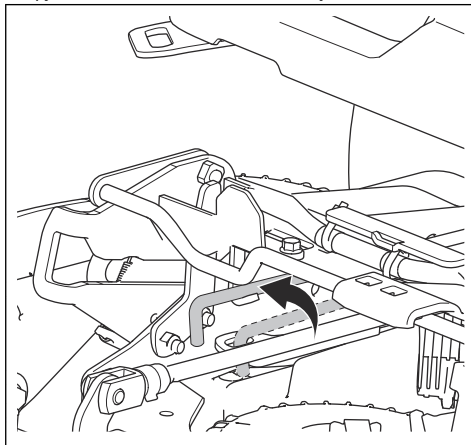


8. Ištraukite ir laikykite ištraukę techninės priežiūros užrakto rankenėlę.

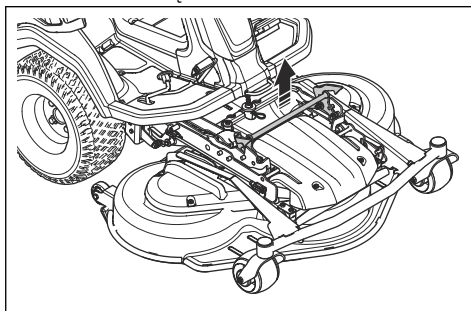

9. Laikydami ištraukę techninės priežiūros užrakto rankenėlę laikykite pjovimo agregato priekinį kraštą ir jį ištraukite. Ištraukite pjovimo agregatą į galinę padėtį.

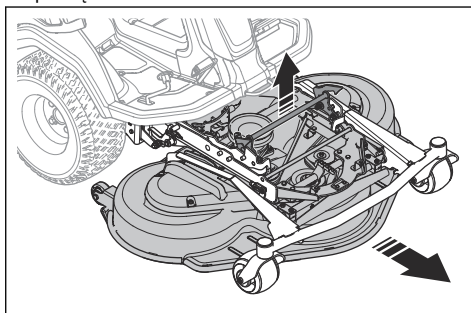


10. Pakelkite pjovimo agregato keitimo svirtį į vertikalią padėtį.

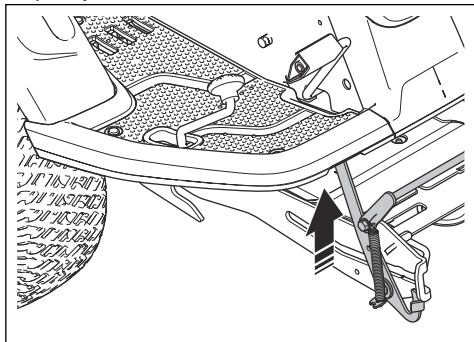

PERSPĖJIMAS: Jei nebūssite atidūs, fiksavimo mechanizmas gali sužeisti pirštus. Pereidami prie kito veiksmo, laikykite pjovimo agregato priekinis kraštą abiem rankomis.

11. Laikykite pjovimo agregato priekinį kraštą dviem rankomis ir jį ištraukite.

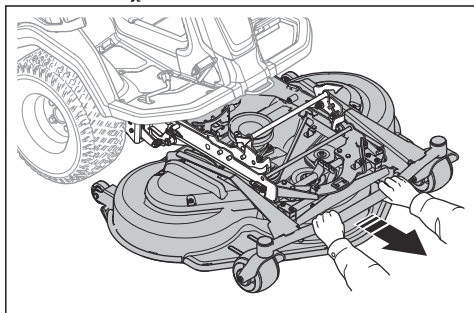


PERSPĖJIMAS: Sužeidimų prispaudus pavojus, laikykitės atokiau.


Vairo rankenėlės montavimas

Vairo rankenėlę galima sumontuoti kairėje arba dešinėje vairo pusėje.

1. Apverskite vairą.
2. Gręžkite per iš dalies išgręžtą skylę kairėje arba dešinėje pusėje.

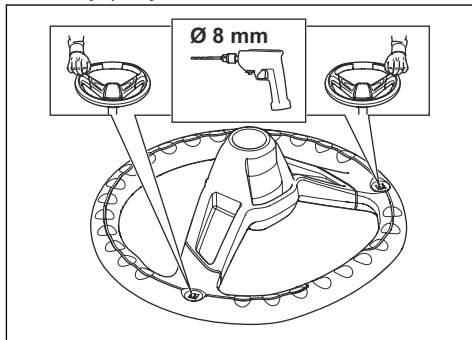

3. Pritvirtinkite varžtą (A), tarpiklį (B), poveržlę (C), rankenėlę (D), movą (E), poveržlę (F), fiksuojamąją veržlę (G) ir kištuką (H).

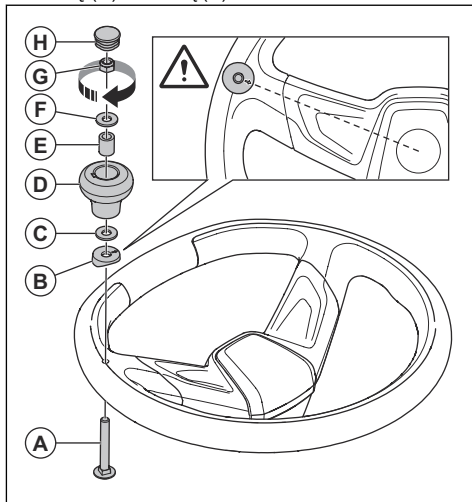

4. Priveržkite fiksuojamąją veržlę.

Naudojimas

Įvadas




PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Ekranas

Ekране rodomo meniu naudojimas

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką (A).

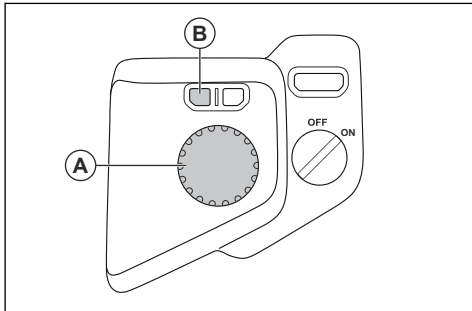

2. Jei norite slinkti per galimus meniu, sukite valdymo ratuką (A).
3. Kad meniu pasirinktumėte, paspauskite valdymo ratuką (A).
4. Norėdami grįžti arba uždaryti ekrano meniu, paspauskite grįžties mygtuką (B).

Pasižymėkite: Daugelį meniu galima naudoti tik veikiant laukimo režimui arba nejudant gaminiui. Žr. *Rodymo režimai psl. 57*. Meniu uždaromas automatiškai, kai paspaudžiate paleidimo mygtuką arba pedalus.

Norėdami pasirinkti sukibimo režimą

Norėdami pasirinkti sukibimo režimą, žr. *Važiavimo režimo pasirinkimas psl. 79*.

Žibintų reguliavimas

Pasižymėkite: Išsaugomas paskutinis pasirinktas šviesų režimas.

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Slinkite iki žibintų įjungimo simbolio.



3. Paspauskite valdymo ratuką, kad įjungtumėte darbinus ir priekinius žibintus.



4. Paspauskite valdymo ratuką, kad išjungtumėte žibintus.



Sistemos informacijos skaitymas

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Pasirinkite informacijos simbolį.



3. Sukdami valdymo ratuką slinkite per 4 sistemos informacijos rodinius

Sistemos informacijos rodiniai

Bendras veikimo laikas važiavimo režimu.	 0342 h
Bendroji važiavimo trukmė.	 0233 h
Visa trukmė naudojant pjovimo agregatą.	 0226 h
Visa trukmė be priekinio priedo.	 0226 h

Laiko nustatymas ekrane


1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Pasirinkite nustatymų meniu.



3. Pasirinkite laikrodžio simbolį.



4. Sukdami ir paspausdami valdymo ratuką nustatykite valandas, minutes ir laiko formatą (24 h / 12 h).

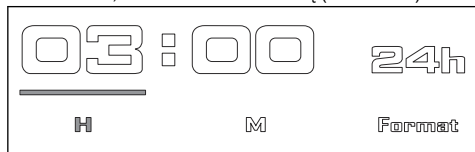

Garso įjungimas arba išjungimas

Pasižymėkite: Jei garsas yra išjungtas, garsinių signalų negirdėsite.

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Pasirinkite nustatymų meniu.



3. Pasirinkite garsiakalbio simbolį.



4. Paspausdami valdymo ratuką įjunkite arba išjunkite garsą.

Klaidų pranešimų skaitymas

Pasižymėkite: Klaidos pranešimas yra simbolių derinys. Žr. *Klaidos pranešimai ekrane psl. 97.*

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.
2. Ekrano meniu pasirinkite įspėjimų simbolį.




Pasižymėkite: Klaidų meniu rodomi maks. 3 klaidų pranešimai. Jei yra daugiau nei 3 klaidų pranešimai, klaidų meniu rodomi tik 3 pirmieji klaidų pranešimai.


Pasižymėkite: Kai klaida pašalinama iš sistemos, jos klaidos pranešimas neišsaugomas klaidų meniu.

3. Žr. *Klaidos pranešimai ekrane psl. 97* dėl informacijos ir instrukcijų.

Akumuliatoriaus indikatorius, kai gaminyje nustatyta įjungimo padėtis

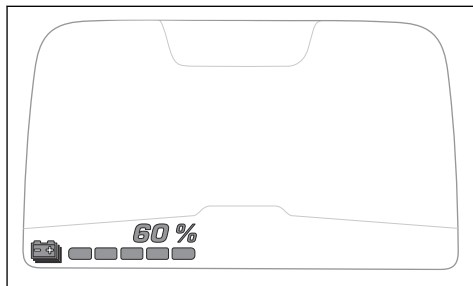

Kai gaminyje įjungiamas, ekrane parodoma įkrovimo būsena %. Kiekvienas žalis indikatorius reiškia 20 % įkrovos. Kai įkrovos būsena yra 20 % ar mažesnė, kairiausias indikatorius bus geltonas. Kai įkrovos būsena yra 5 % ar mažesnė, kairiausias indikatorius bus raudonas. Kai akumuliatorius išsikrovęs, indikatorius kairėje pusėje yra pilkas.

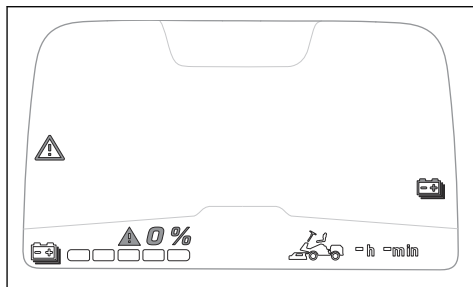

Akumuliatoriaus įkrovimas



PERSPĖJIMAS: Netinkamai naudojamas arba sugadintas akumuliatoriaus kroviklis gali sukelti elektros smūgį, gali pradėti tekėti akumuliatoriaus skysčiai arba gali per daug pakilti temperatūra. Reguliariai tikrinkite akumuliatoriaus kroviklį ir akumuliatorių, ar jie nepažeisti.



PASTABA: Prieš naudodami pirmą kartą įkraukite akumuliatorių. Naujas akumuliatorius nėra visiškai įkrautas.



PASTABA: Naudokite tik patvirtintus kroviklius. Žr. *Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai psl. 105.*



PASTABA: Akumuliatorių įkraukite aplinkoje, kurios temperatūra yra 0°C–+40°C.



PASTABA: Įkrovimas galimas tuo atveju, jei akumuliatoriaus temperatūra neviršija leistino įkrovimo temperatūros intervalo +5°C– +40°C. Įkrovimas nebus pradedamas, jei akumuliatoriaus temperatūra bus aukštesnė arba žemesnė nei leidžiamas temperatūros intervalas. Kai akumuliatoriaus temperatūra pasiekia leistinas įkrovimo temperatūros ribas, įkrovimas pradedamas automatiškai.



PASTABA: Gaminį naudokite vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra -15°C–+40°C. Akumuliatoriaus vidinė temperatūra turi būti aukštesnė nei 0°C, jei gaminį norite naudoti visu pajėgumu. Žr. *Naudojimas žiemą psl. 77.*




PASTABA: Nedėkite akumuliatoriaus įkroviklio ant karščių jautrių paviršių.

Pasižymėkite: Įkraunant akumuliatorių naudojamo įkroviklio temperatūra padidėja.

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorius pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius neįsijungia, jis turi būti nuolat įkraunamas, kol bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

1. Akumuliatoriaus įkroviklį prijunkite prie įžeminto elektros tinklo lizdo ir prie gaminio.

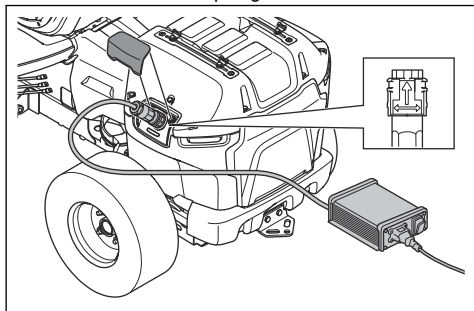


2. Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į įjungimo padėtį.

3. Prieš atjungdami kroviklį jo įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į išjungimo padėtį.

Akumuliatoriaus indikatorius, kai akumuliatorius įkraunamas

Kai prie gaminio prijungiamas kroviklis, o maitinimo jungiklis yra padėtyje ON (įjungta), ekrane rodomas krovimo rodinys. Žr. *Įkrovimo rodinys psl. 57.*

Kai prijungiamas kroviklis, 4 LED lemputės po akumuliatoriaus kroviklio lizdu rodo įkrovimo būseną.

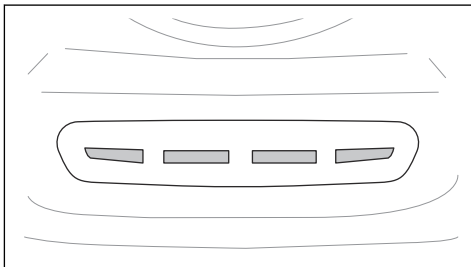

Pasižymėkite: Prijungus akumuliatoriaus kroviklį, visos 4 LED lemputės trumpam užsidega.



PASTABA: Jei prijungus akumuliatoriaus, kroviklį neužsidega nė viena LED lemputė arba mirksi raudonos LED lemputės, įvyko klaida. Ekrane ieškokite įspėjimo simbolių arba klaidos pranešimo. Atjunkite kroviklį ir žr. *Ekranelis – trikčių šalinimas psl. 94.*

Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas, šviečia visos 4 LED lemputės.



PASTABA: Jei prijungus kroviklį, jo įjungimo / išjungimo jungiklis nustatomas į išjungimo padėtį, visi įkrovimo indikatoriai užgesa. Prieš naudodami gaminį būtinai atjunkite kroviklį.

Šviesos diodai	Įkrovos būseną
Šviečia visos 4 LED lemputės.	Akumuliatorius įkrautas 76–100 %.
Šviečia 1–3 LED lemputės.	Akumuliatorius įkrautas 51–75 %.
Šviečia 1–2 LED lemputės.	Akumuliatorius įkrautas 26–50 %.
Šviečia 1 LED lemputė.	Akumuliatorius įkrautas 0–25 %.


Pasižymėkite: Įkrovimas nebus pradedamas, jei akumulatoriaus temperatūra bus aukštesnė arba žemesnė nei leidžiamas temperatūros intervalas. Geltonos LED lemputės rodo įkrovos būseną. Kai akumulatoriaus temperatūra pasiekia leistinas įkrovimo temperatūros ribas, įkrovimas pradedamas automatiškai.

Pasižymėkite: Jei gaminį naudojate esant žemai temperatūrai, veikimo laikas gali būti trumpesnis.

Akumulatoriaus kroviklio atjungimas

Pasižymėkite: Kai prijungtas akumulatoriaus kroviklis, gaminio paleisti negalima.

1. Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į išjungimo padėtį.
2. Pasukite įkroviklio kištuką, kad atjungtumėte įkroviklį.

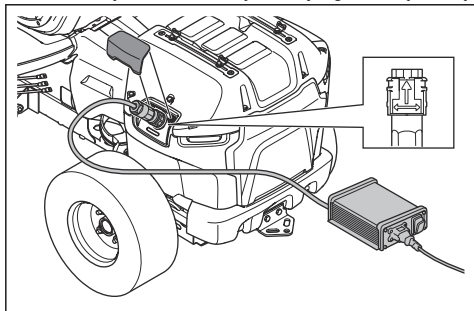


Sėdynės reguliavimas



PERSPĖJIMAS: Nereguluokite sėdynės, kai gaminys veikia.

1. Norėdami pastumti sėdynę į priekį arba atgal, padėkite pėdas ant pakojos.
2. Nuleiskite svirtį žemiau priekinio sėdynės krašto ir perkelkite sėdynę į reikiamą padėtį.

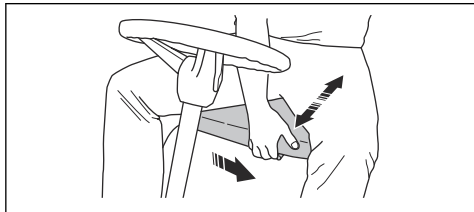


Reguluokite vairo aukštį



PERSPĖJIMAS: Nereguluokite vairo aukščio naudodami gaminį.


1. Pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte.

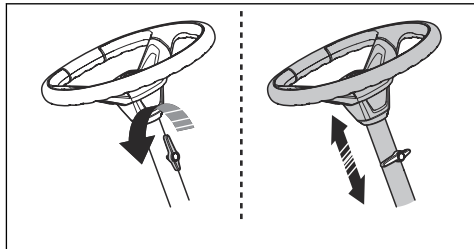

2. Reguluokite vairo aukštį.
3. Norėdami priveržti valdymo rankenėlę, rankeną žemiau valdymo rankenėlės sukite pagal laikrodžio rodyklę




PASTABA: Pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.

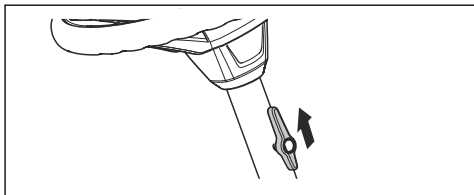


Norėdami pakelti pjovimo agregatą

1. Įspauskite PTO mygtuką, kad išjungtumėte pjovimo agregato pavarą.

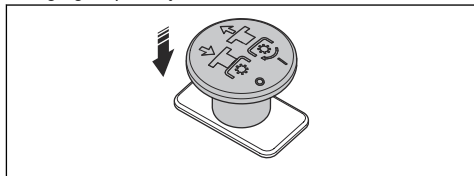

2. Patraukite elektrinio keltuvo jungiklį ir pakelkite pjovimo agregatą. Visiškai pakelkite pjovimo agregatą, kol išgirsite traškėjimo garsą.

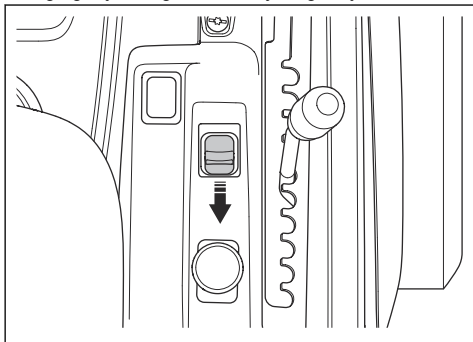

Pasižymėkite: Iš rėmo tunelio sklindantis traškėjimo garsas nereiškia gaminio gedimo.


Pasižymėkite: Galite šiek tiek pakelti pjovimo agregatą su įjungta peilių pavarą. Šią funkciją naudokite labai ilgai žolei pjauti arba nelygiems paviršiams.



PERSPĖJIMAS: Nepakelkite pjovimo agregato iki galo, kol įjungta pjovimo agregato pavarą. Kyla pavojus, kad išmesti daiktai gali sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Pjovimo agregato nuleidimas


1. Pastumkite elektrinio keltuvo jungiklį, kad nuleistumėte pjovimo agregatą. Nuleiskite pjovimo agregatą iki galo, kol išgirsite traškėjimo garsą.

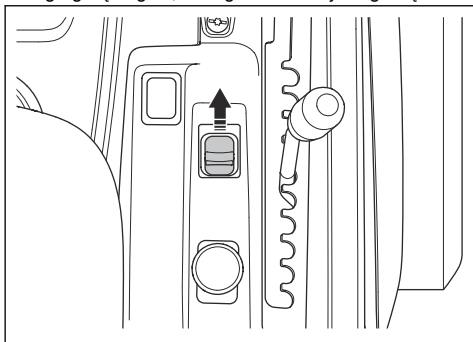

PASTABA: Kai pjovimo agregatas paliečia žemę, palaikykite jungiklį mažiausiai dar 2 sekundes. Taip įsitikinsite, kad pjovimo agregatas yra pjovimo padėtyje.


Pasižymėkite: Iš rėmo tunelio sklindantis traškėjimo garsas nereiškia gaminio gedimo.

2. Ištraukite PTO mygtuką, kad įjungtumėte pjovimo agregato peilių pavarą.

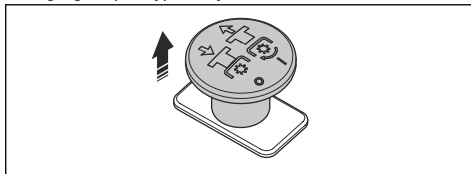

Stovėjimo stabdys

Stovėjimo stabdys yra elektrinis. Stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai, kai gaminys nejudą, o išjungiamas jums nuspaudus pedalus. Kai įjungiamas stovėjimo stabdys, ekrane pasirodo stovėjimo stabdžio simbolis.

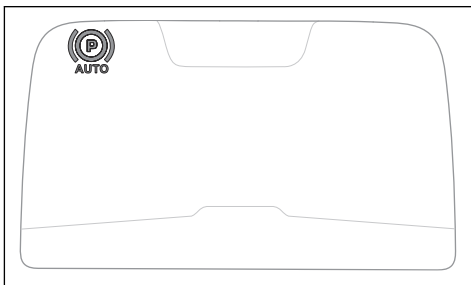

Gaminio perkėlimas rankiniu būdu




PERSPĖJIMAS: Prieš pradėdami naudoti gaminį būtina įjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.




PASTABA: Nestumkite gamino ilgiau nei būtina arba didesniu nei 6 km/h greičiu.

Kad būtų galima perstumti gaminį su išjungtu varikliu, būtina išjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.

1. Maitinimo jungiklį nustatykite IŠJUNGIMO padėtyje.

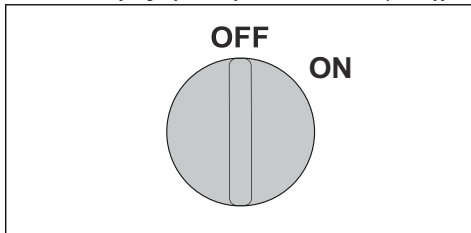


2. Atlaisvinkite kilpą (A) ir nustatykite svirtį (B) į kairiąją padėtį, kad elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą išjungtumėte.

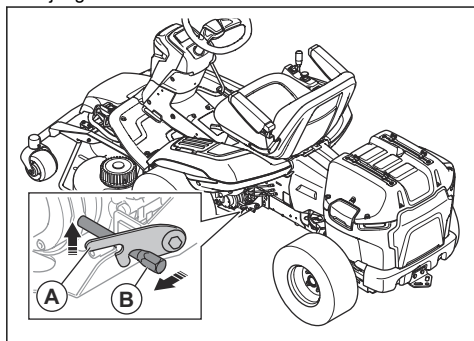


3. Pajudinkite gaminį rankiniu būdu.
4. Prieš naudodami gaminį, atlaisvinkite kilpą (A) ir pastumkite svirtį (B) į dešinę, kad įjungtumėte elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.

Gaminio paleidimas


1. Atjunkite laidą nuo akumulatoriaus įkroviklio.
2. Atsisėskite ant sėdynės.
3. Įspauskite TDV mygtuką, kad išjungtumėte pjovimo agregato pavarą.

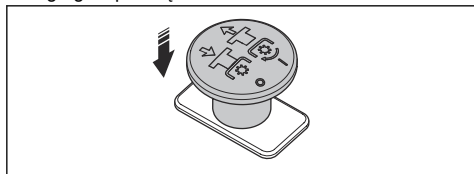

4. Nustatykite maitinimo jungiklį į padėtį ON (įjungta) (A). Gaminys nustatytas veikti laukimo režimu.

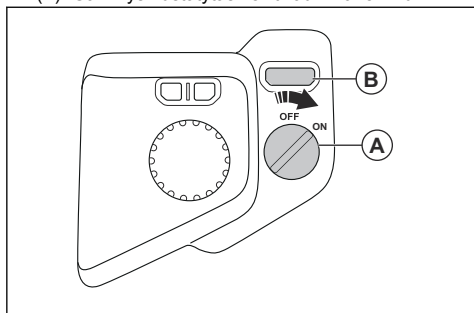

5. Jokiu būdu nespauskite pedalų.
6. Paspauskite ir palaikykite paleidimo mygtuką (B), kol pasigirs garsas ir pasikeis ekrano rodinys. Taip nurodoma, kad įjungtas važiavimo režimas.

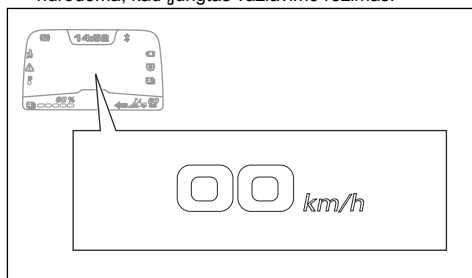

Pasižymėkite: Jei garsas išjungtas, šio signalo negirdėsite. Žr. *Garso įjungimas arba išjungimas psl. 73.*

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrovos lygis labai žemas, akumulatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumulatorius pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumulatorius nepradeda veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumulatoriuje įjungtas miego režimas.

Naudojimas žiemą

Gaminį galima naudoti žiemą, jei temperatūra nėra žemesnė nei -15°C.




PASTABA: Akumulatoriaus vidinė temperatūra turi būti aukštesnė nei 0°C, jei gaminį norite naudoti visu pajėgumu.


	Jei vidinė akumuliatoriaus temperatūra yra žema, ekrane bus rodomas įspėjamasis pranešimas. Naudokite gaminį įprastai ir statykite jį tik vietoje, kurios aplinkos temperatūra aukštesnė nei 0°C. Jei gaminį pastatysite šaltesnės temperatūros aplinkoje, vidinė akumuliatorių temperatūra taps žemesnė nei 0°C. Gaminys persijungs į sumažintos galios režimą arba jis bus per šaltas, kad jį būtų galima užvesti.
	Jei vidinė akumuliatoriaus temperatūra yra žemesnė nei 0°C, ekrane bus rodomas įspėjamasis pranešimas ir gaminys automatiškai nustatys sumažintos galios režimą. Leiskite gaminiiui veikti sumažintos galios režimu, kol galėsite sustabdyti gaminį esant aukštesnei nei 0°C aplinkos temperatūrai. Sustabdykite gaminį ir palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra pakils, kad galėtumėte naudoti gaminį visu pajėgumu.
	Jei akumuliatoriaus vidinė temperatūra per žema, kad būtų galima naudoti gaminį, ekrane bus rodomas klaidos pranešimas ir gaminys sustos. Rankiniu būdu perkelkite gaminį į vietą, kurioje vyrauja aukštesnė nei 0°C aplinkos temperatūra ir palaukite kol akumuliatoriaus temperatūra pakils. Žr. <i>Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 76.</i>

Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas

- Norėdami įjungti pjovimo agregatą, ištraukite PTO mygtuką.

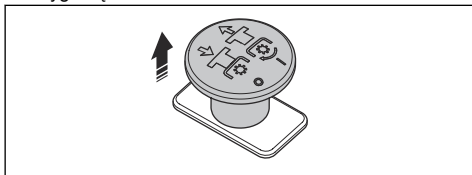

- Norėdami išjungti pjovimo agregatą, įstumkite PTO mygtuką.

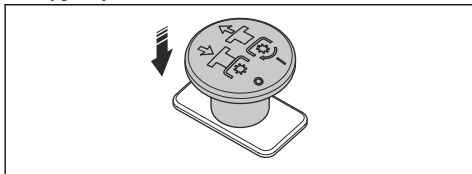


Gaminio naudojimas

Pasižymėkite: Jei gaminį reikia pervaryti neįjungus gaminio variklio, išjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Žr. *Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 76.*

Pasižymėkite: Jei operatorius pakyla nuo sėdynės, gaminys nustatomas veikti tuščiosios eigos režimu. Gaminyje perjungus tuščiosios eigos režimą

išgirsite garsą. Garso negirdėsite, jei garsas yra išjungtas. Žr. *Garso įjungimas arba išjungimas psl. 73.*


- Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 77.*
- Atsargiai nuspauskite iki galo 1 pedalą. Spaudžiant (A) pedalą važiuojama pirmyn, (B) – atgal. Kuo daugiau spaudžiamas pedalas, tuo labiau didėja greitis.

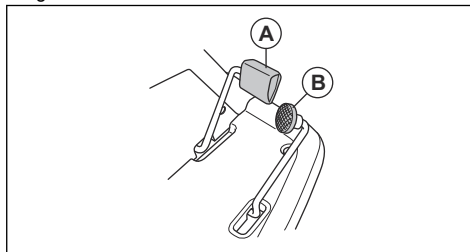


Pasižymėkite: Nuspaudus pedalą stovėjimo stabdys automatiškai atleidžiamas.

- Kad įjungtumėte stabdžius, atleiskite pedalą.

4. Pjovimo aukščio svirtimi nustatykite reikiamą pjovimo aukštį (1–10).

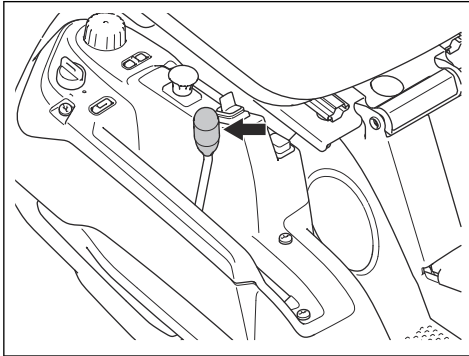


5. Pastumkite elektrinio keltuvo jungiklį, kad nuleistumėte pjovimo agregatą. Nuleiskite pjovimo agregatą iki galo, kol išgirsite traškėjimo garsą.

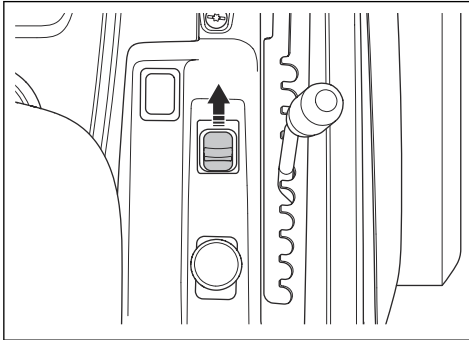

PASTABA: Kai pjovimo agregatas paliečia žemę, palaikykite jungiklį mažiausiai dar 2 sekundes. Taip įsitikinsite, kad pjovimo agregatas yra pjovimo padėtyje.

Pasižymėkite: Iš rėmo tunelio sklindantis traškėjimo garsas nereiškia gaminio gedimo.

6. Ištraukite TDV mygtuką, kad įjungtumėte pjovimo agregato peilių pavarą.

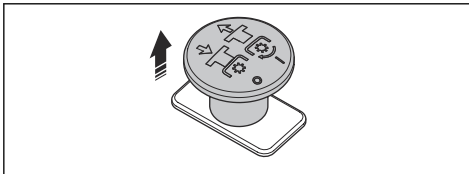

Važiavimo režimo pasirinkimas


Įjungę važiavimo režimą galite nustatyti gaminį 3 skirtingais sukibimo režimais ir 3 skirtingais pjovimo

režimais: 1 (mažas), 2 (vidutinis) ir 3 (didelis). Aprašymą ir rekomenduojamą naudojimą žr. lentelėse.

Pjovimo režimui:

Pjovimo režimu reguliuojamas peilių sukimosi greitis, kai įjungtas PTO.

- Paspauskite pjovimo režimo mygtuką (B), kad pakeistumėte 3 skirtingus pjovimo režimus.

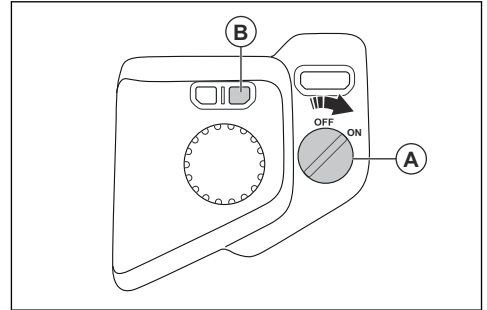


Pasižymėkite: Pjovimo režimo indikatorius ekrane rodo, kuris pjovimo režimas įjungtas. Žr. *Ekrano apžvalga psl. 56*.

Važiavimo režimai	Aprašymas	Rekomenduojami naudojimo būdai
1 (mažas)	Pjovimo peiliai sukasi mažiausiu greičiu	Gležna žolė ir minimalus akumuliatoriaus naudojimas.
2 (vidutinis)	Pjovimo peiliai sukasi vidutiniu greičiu	Įprasta žolė ir įprastas pjovimas.
3 (didelis)	Pjovimo peiliai sukasi didžiausiu greičiu	Stora žolė arba reikalingas maksimalus našumas.

Sukibimo režimui:

Sukibimo režimas reguliuoja traukos greitį, kai įjungtas PTO.

1. Kad būtų parodytas meniu, paspauskite valdymo ratuką.

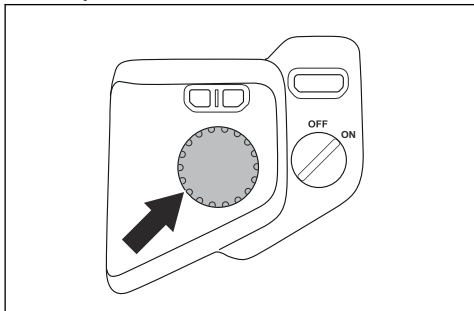

2. Pasirinkite sukibimo režimo simbolį.



3. Paspauskite valdymo ratuką, kad pakeistumėte 3 skirtingus traukos režimus.


Pasižymėkite: Sukibimo režimo indikatorius ekrane rodo, kuris sukibimo režimas įjungtas. Žr. *Ekrano apžvalga psl. 56.*

Važiavimo režimai	Aprašymas	Rekomenduojami naudojimo būdai
1 (mažas)	Gaminys juda mažiausiu greičiu ir lėtai greitėdamas.	Tiksliai pjauti darbo zonoje, kurioje yra kliūčių.
2 (vidutinis)	Gaminys juda vidutiniu greičiu ir vidutiniškai greitėdamas.	Įprastam pjovimui.
3 (didelis)	Gaminys juda didžiausiu greičiu ir greitai įsibėgėja.	Pjauti darbo zonoje, kurioje nėra kliūčių.


Gaminio sustabdymas

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus. Kai gaminys nejuda, stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.


2. Įstumkite TDV mygtuką, kad išjungtumėte pjovimo agregato peilių pavarą.

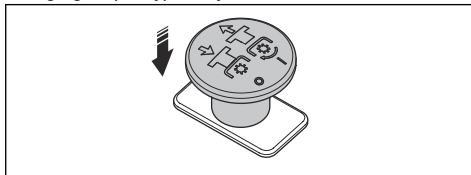

3. Patraukite pjovimo agregato kėlimo svirtį atgal, kad pakeltumėte pjovimo agregatą.

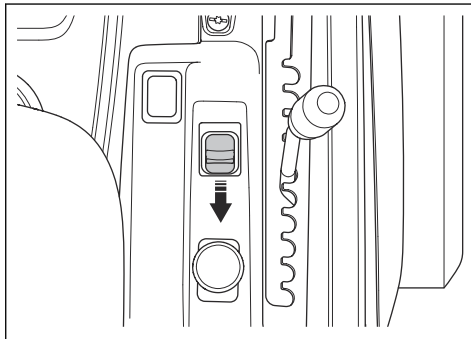

4. Maitinimo jungiklį nustatykite IŠJUNGIMO padėtyje.

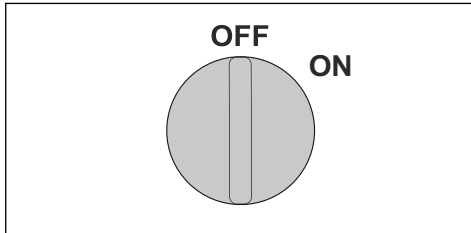

Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų


- Nepjaukite šlapios vejos. Pjaunant šlapią žolę gali būti gaunamas prastas rezultatas.
- Pradėkite nustatę didelį pjovimo aukštį ir palaipsniui jį mažinkite.
- Norėdami gauti geriausią rezultatą, dažnai pjaukite žolę ir naudokite mulčiavimo funkciją. Žr. *BioClip® priedo nuėmimas psl. 90.*
- Pasirinkite pjovimo režimą ir sukibimo režimą, kuris rekomenduojamas pagal numatytąją paskirtį. Žr. *Važiavimo režimo pasirinkimas psl. 79.*

Svarmens tvirtinimas ant bėgių

Ant akumuliatoriaus gaubto svarmeniui pritvirtinti sumontuoti bėgiai ir bėgių gembės.


1. Sureguliuokite bėgių gembes pagal svarmenį.

- a) Atsukite varžtą ir perkeltite bėgių gembę į bėgio priekį arba galą.

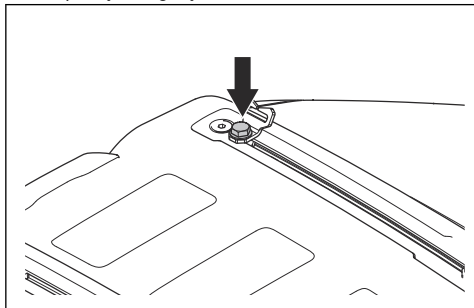

- b) Priveržkite varžtą.

2. Per bėgio gembės (A) skylę perkiškite diržą.

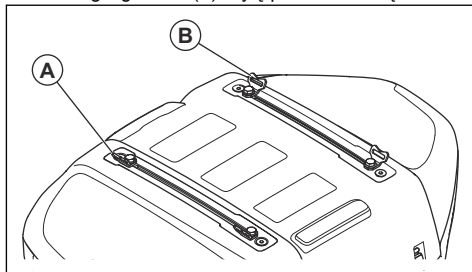

3. Perkiškite diržą per bėgio gembę (B) priešingoje pusėje.
4. Pasinaudokite bėgio gembėmis ir pritvirtinkite svarmenį diržais.



PASTABA: Neviršykite leistinos bėgių apkrovos. Žr. *Techniniai duomenys psl. 103.*

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami gaminio techninės priežiūros darbus, perskaitykite ir supraskite saugos skyrių.

Techninės priežiūros grafikas

Kasdienė priežiūra prieš pradėdant naudoti
Patikrinkite, ar veržlės ir varžtai yra priveržti.
Nuvalykite gaminį ir pjovimo agregato vidinius paviršius.
Įsitikinkite, kad saugos įtaisai nėra pažeisti.
Patikrinkite valdymo lynus.
Patikrinkite pjovimo agregato peilius.
Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis.

X = nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.

O = nurodymai pateikti ne šioje naudotojo instrukcijoje. Taisymo darbus patikėkite patvirtintam Husqvarna techninės priežiūros atstovui.

Techninė priežiūra	Kas savaitę atliekama techninė priežiūra	Kas 200 val.	Išplėstinė techninė priežiūra
Sutepkite pedalų sistemą rėmo tunelyje.	X	X	
Sutepkite operatoriaus sėdynės sistemą.	X	X	
Sutepkite pjovimo agregato rėmą ir pjovimo agregatą.	X	X	
Sutepkite pjovimo agregato ašinius ratus.	X	X	
Sutepkite pasukamąją galinę ašį.	X	X	
Sutepkite pjovimo agregato pakėlimo mechanizmą.	X	X	
Prijunkite gaminį prie Husqvarna Service Hub (HSH) ir, jei reikia, atnaujinkite programinę aparatinę įrangą.		O	
Kalibruokite gaminį naudodami Husqvarna Service Hub (HSH).		O	
Iškraukite akumuliatorių mažiausiai iki 80 %. Patikrinkite akumuliatoriaus būseną Husqvarna Service Hub (HSH).		O	
Išitinkinkite, kad varžlės ir varžtai privežti tinkamu sukimo momentu.		O	
Patikrinkite, sutepkite ir sureguliuokite visus kabelius ir grandines.		O	
Patikrinkite vairavimo grandinę rėmo tunelyje.		O	
Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis.		X	
Nuvalykite pjovimo agregato išorinius ir vidinius paviršius. Išvalykite po pjovimo agregato gaubtu ir aplink peilius.		X	
Patikrinkite peilius.		X	
Patikrinkite ir sureguliuokite pjovimo agregato lygiagreumą.		X	
Patikrinkite ir sureguliuokite pjovimo agregato slėgį į žemę.		X	
Patikrinkite pjovimo agregato pakėlimo jungiklį.		O	
Patikrinkite stovėjimo stabdį.		O	
Patikrinkite peilio įjungimą (PTO) ir OPC jungiklį.		O	
Patikrinkite priekinę ir atbulinę eigą įvairiais greičiais.		O	
Išvalykite pjovimo agregato valdymo bloką oro įsiurbimo angas.		X	
Išvalykite pavaros variklio valdymo bloko oro įsiurbimo angas.		X	
Pakeiskite GTV jungiklį.			Kas 5 metų O
Pakeiskite 2 transmisijų alyvą.			Kas 1000 val. O

Gaminio valymas



PASTABA: Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio. Į guolius ar ant elektrinių jungčių patekęs vanduo gali sukelti koroziją, kuri gali pažeisti gaminį.



PASTABA: Kai valote gaminį nepritvirtinę pjovimo agregato, prie laidų kištukinių lizdų pritvirtinkite apsauginį dangtelį.


Baigę naudoti iš karto nuvalykite gaminį.

- Prieš valydami drėgna šluoste, pašveiskite šepečiu. Išvalykite žolės likučius ir purvą, susikaupusius ant varomosios sistemos ir aplink ją bei ties variklio ventiliatoriaus įleidimo angą.
- Gaminį valykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite vandens ant elektros komponentų ar guolių. Valikliai dažniausiai kenkia paviršiams.
- Prieš jungdami kroviklį prie gaminio įsitinkinkite, kad akumuliatorius ir jo kroviklis yra švarūs.
- Norėdami išvalyti pjovimo agregatą, nustatykite techninės priežiūros padėtį ir aplikite vandeniu. Įsitinkinkite, kad maitinimo jungiklis yra padėtyje „OFF“.
- Kai pjovimo agregatas bus švarus, paleiskite jį trumpam laikui, kad būtų išpūstas likęs vanduo.
- Išvalykite pavaros variklio valdymo blokų aušinimo ventiliatoriaus oro įsiurbimo angą. Žr. *Išvalykite galinio pavaros variklio valdymo bloko oro įsiurbimo angas psl. 83* ir *Priekinio pavaros variklio valdymo bloko oro įsiurbimo angų valymas psl. 83*.
- Išvalykite pjovimo agregato variklį galinėje pusėje esančias oro įsiurbimo angas. Žr. *Pjovimo agregato galinės pusės oro įsiurbimo angų valymas psl. 84*.


Išvalykite galinio pavaros variklio valdymo bloko oro įsiurbimo angas

1. Patikrinkite, ar kroviklis atjungtas nuo gaminio. Žr. *Akumuliatoriaus kroviklio atjungimas psl. 75*.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.

3. Nuimkite akumuliatoriaus gaubtą. Žr. *Akumuliatoriaus gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 84*.

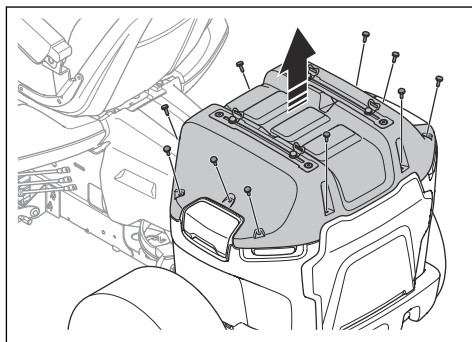

4. Oro įsiurbimo angas išvalykite suslėgtuoju oru arba minkštu šepečiu.

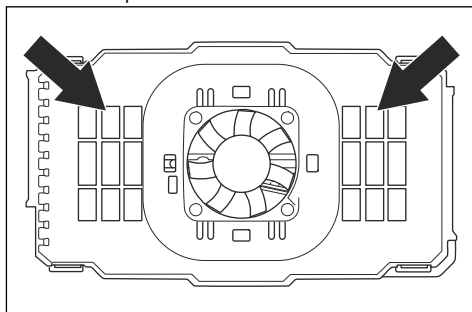


PASTABA: Nenaudokite vandens ir ploviklių. Vanduo ir plovikliai gali pažeisti elektrinius komponentus.

Priekinio pavaros variklio valdymo bloko oro įsiurbimo angų valymas

1. Patikrinkite, ar kroviklis atjungtas nuo gaminio. Žr. *Akumuliatoriaus kroviklio atjungimas psl. 75*.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.


3. Ranka pašalinkite žolę ir purvą nuo priekinio pavaros variklio valdymo bloko. Įsitinkite, kad ant priekinio pavaros variklio valdymo bloko aušinimo ventiliatoriaus nėra žolės ar purvo.

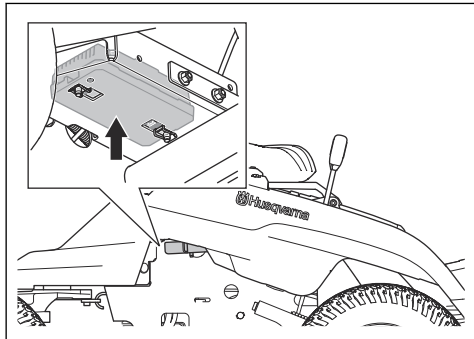

Pasižymėkite: Jei reikia, naudokite šepetį arba suspaustą orą.

Pjovimo agregato galinės pusės oro siurbimo angų valymas

1. Patikrinkite, ar kroviklis atjungtas nuo gaminio. Žr. *Akumulatoriaus kroviklio atjungimas psl. 75.*
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
3. Nuimkite pjovimo agregatą. Žr. *Pjovimo agregato atjungimas psl. 69.*
4. Minkštu šepetėliu nuvalykite oro įsiurbimo angas pjovimo agregato galinėje pusėje.

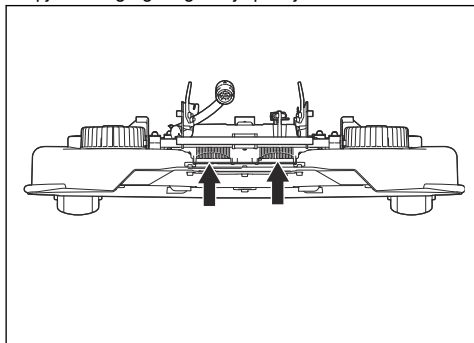


Norėdami nuimti gaubtus

Akumulatoriaus gaubto nuėmimas ir uždėjimas



PASTABA: Prieš nuimdami akumulatoriaus gaubtą nuimkite svarmenį nuo bėgių.


1. Išsukite 10 varžtus ir nuimkite akumulatoriaus gaubtą.

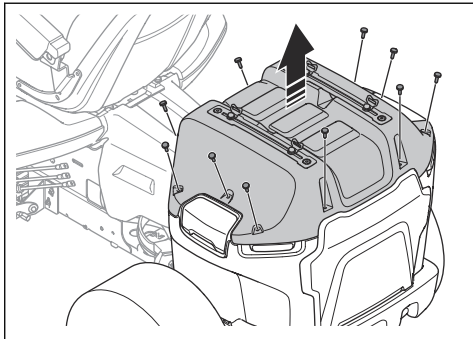

2. Montuokite priešinga eilės tvarka.

Pjovimo agregato gaubto nuėmimas ir montavimas


1. Atleiskite pjovimo agregato gaubto apkabą.

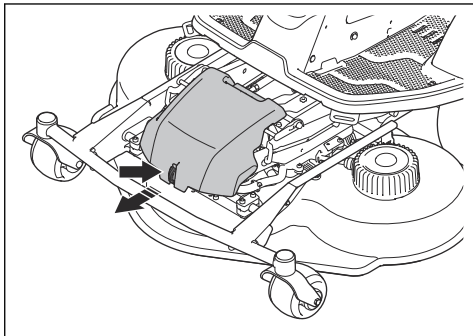


2. Nuimkite pjovimo agregato gaubtą.
3. Montuokite priešinga eilės tvarka.

Rėmo gaubto nuėmimas ir uždėjimas

1. Atlenkite sėdynę į priekį.
2. Išsukite 3 varžtus.

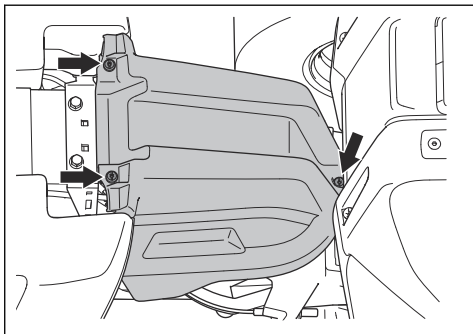


3. Pastumkite rėmo gaubtą atgal, tada jį pakelkite.

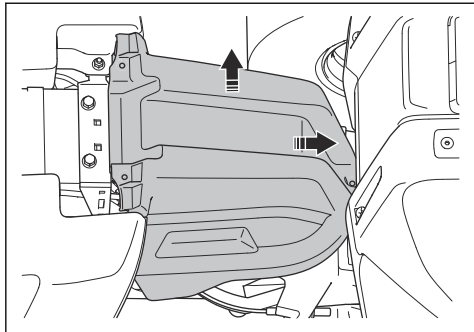

4. Montuokite priešinga eilės tvarka.

Norėdami nuimti dešiniąją pėdos atramos plokštę

1. Atlenkite sėdynę į priekį.
2. Pasukite ant atbulinės eigos pedalo esančią rankenėlę (A), kad ją nuimtumėte.

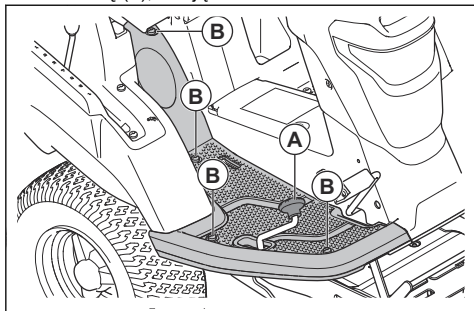


3. Išsukite 4 varžtus (B) ir nuimkite pėdos atramos plokštę.

Norėdami patikrinti valdymo lynus

Laikui bėgant valdymo lynų įtempimas gali sumažėti. Dėl to gali reikėti reguliuoti valdymo sistemą.

Patikrinkite ir sureguliuokite valdymo lynus, kaip nurodyta:

1. Valdymo lynai įtempti tinkamai, jei galite juos pakelti ar nuleisti 5 mm valdymo sistemos griovelyje.

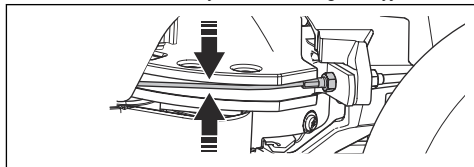

2. Jei lynai per laisvi, juos turi sureguliuoti „Husqvarna“ įgaliotas techninės priežiūros atstovas.

Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį

1. Pastatykite gaminį ant kieto daugiausiai 10° nuožulnumo paviršiaus. Palikite gaminį įjungtą.



PERSPĖJIMAS: Kai tikrinatė stovėjimo stabdį, nestatykite gaminio ant žolės apaugusio nuožulnaus paviršiaus.

Pasižymėkite: Stovėjimo stabdys yra elektrinis. Kai gaminys nejuda, stovėjimo stabdys įjungiamas automatiškai.

2. Įsitikinkite, kad ekrane rodomas stovėjimo stabdžio simbolis ir kad gaminys nejuda. Jei gaminys juda, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstavą.


Saugiklių apžvalga



PERSPĖJIMAS: Niekada neremontuokite ir nemodifikuokite elektros sistemos. Tai gali sukelti aukštos srovės elektros smūgį, gaisrą ir akumuliatoriaus sprogimą.



PERSPĖJIMAS: Pagrindinį saugiklį (14) ir variklio valdiklių (6 ir 13) saugiklius turi pakeisti Husqvarna serviso paslaugas teikiantis prekybos atstovas.

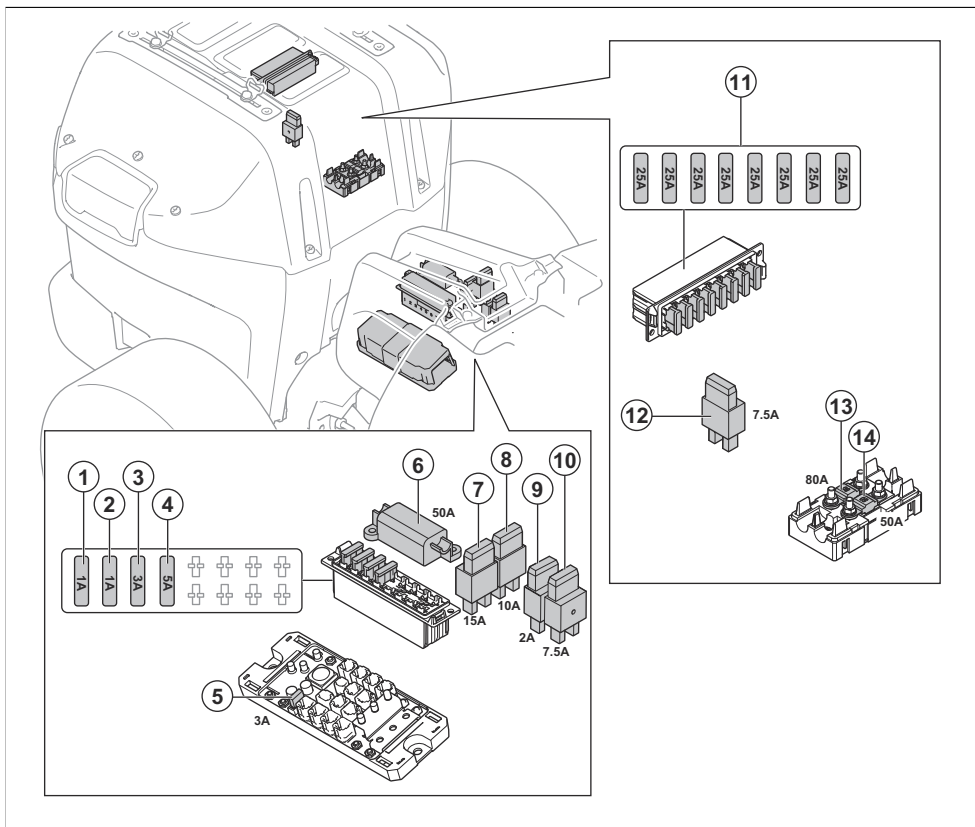

1. 12 V, F1 – įspėjamoji lemputė, 1 A (juodas)
2. 12 V, F2 – spausdintinės plokštės sąrankos solenoidas, 1 A (juodas)
3. 12 V, F3 – USB, 3 A (violetinis)
4. 12 V, F4 – priedai, 5 A (smėlio spalvos)
5. 58 V, jungčių plokštė, 3 A (violetinis)
6. Priekinio variklio valdiklis, 50 A (raudonas)
7. 58 V, vairo stiprintuvai, 15 A (mėlynas)
8. 58 V, DC-DC, 10 A (raudonas)
9. 58 V, stovėjimo stabdys, 2 A (pilkas)
10. 58 V, valdiklis, 7,5 A (rudas)
11. 58 V, priekiniai priedai, 8x25 A (skaidrus / baltas)
12. 58 V, jungties plokštė, 7,5 A (rudas)
13. Galinio variklio valdiklis, 50 A (raudonas)
14. Pagrindinis saugiklis, 80 A (skaidrus / baltas)

Norėdami pakeisti sugadintą saugiklį

Perdegusį jungčių plokštės saugiklį nurodo nudegęs saugiklio laidas.




PERSPĖJIMAS: Niekada neremontuokite ir nemodifikuokite elektros sistemos. Tai gali sukelti aukštos srovės elektros smūgį, gaisrą ir akumuliatoriaus sprogimą.


Saugiklių vietą rasite saugiklių apžvalgos skyriuje. Žr. *Saugiklių apžvalga psl. 85*.

1. Patikrinkite, ar akumuliatoriaus kroviklis atjungtas nuo gaminio. Žr. *Akumuliatoriaus kroviklio atjungimas psl. 75*.
2. Maitinimo jungiklį nustatykite į padėtį OFF (išjungta) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį.
3. Raskite perdegusį saugiklį.

- a) Elektros komponentų viduryje: nuimkite rėmo gaubtą, žr. *Rėmo gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 84*, tada nuimkite saugiklio gaubtą.

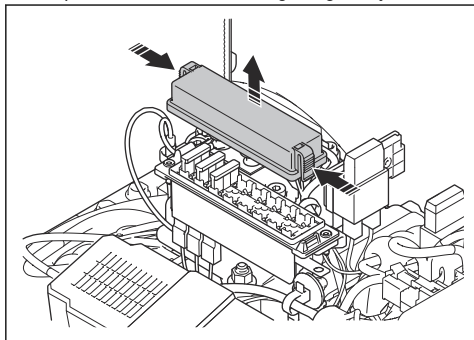

- b) Elektros komponentų galinėje dalyje: nuimkite akumulatoriaus gaubtą, žr. *Akumulatoriaus gaubto nuėmimas ir uždėjimas psl. 84*, tada nuimkite saugiklio gaubtą.

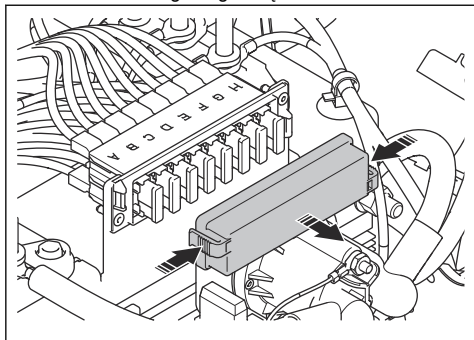


4. Ištraukite saugiklį iš laikiklio.
5. Perdegusį saugiklį pakeiskite tokio paties tipo nauju saugikliu.
6. Pritvirtinkite gaubtus.

Pasižymėkite: Jungčių plokštės saugiklis, kuris po pakeitimo vėl trumpam pertraukiamas, rodo, kad gaminy yra pažeistas. Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.


Padangų slėgis

Patikrinkite, ar visų 4 padangų slėgis yra tinkamas. žr. *Techniniai duomenys psl. 103*.

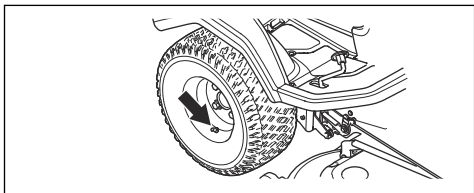


Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį

1. Atlikite 1–5 veiksmus, aprašytus *Pjovimo agregato atjungimas psl. 69*.
2. Atjunkite signalinį laidą nuo pjovimo agregato.

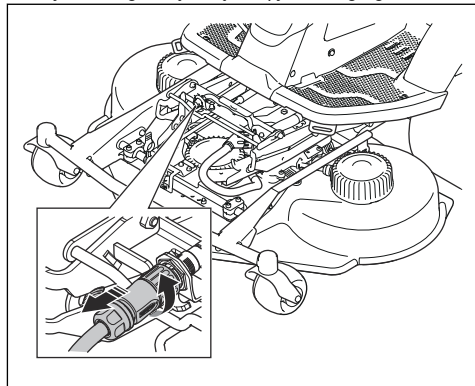


PASTABA: Neatjunkite maitinimo laido, kai įdedate pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį.


3. Pakelkite pjovimo aukščio fiksatorių ir įstatykite į pjovimo aukščio fiksatoriaus laikiklį.

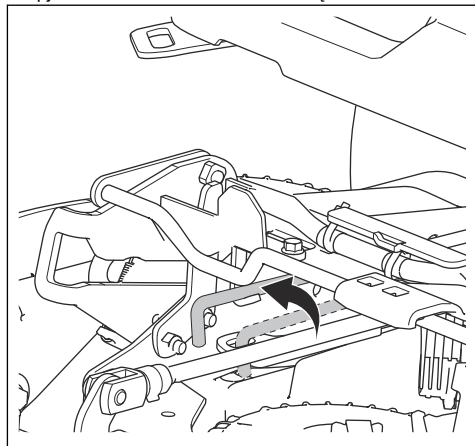

4. Ištraukite ir laikykite ištraukę techninės priežiūros užrakto rankenėlę.

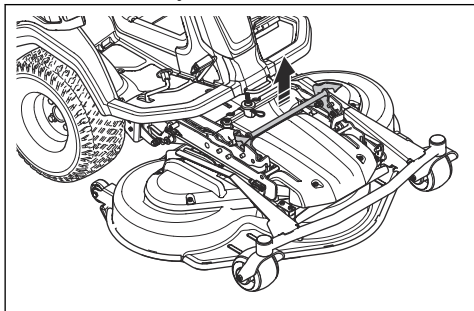


5. Pakelkite pjovimo agregatą į vertikalią padėtį, kol išgirsite spragtelėjimą. Pjovimo agregatas automatiškai užfiksuojamas vertikaloje padėtyje.

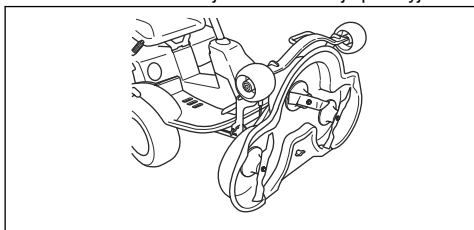


Norėdami nustatyti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį


1. Laikykite priekinį pjovimo agregato kraštą kairiąja ranka.
2. Ištraukite ir laikykite ištraukę techninės priežiūros užrakto rankenėlę.
3. Lenkite pjovimo agregatą ir paspauskite, kol jis sustos.

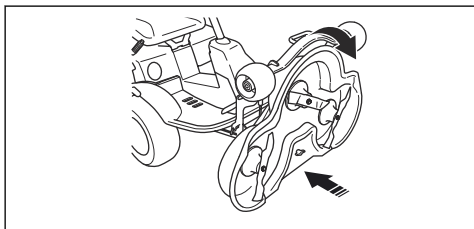

4. Prijunkite signalinį laidą prie pjovimo agregato.

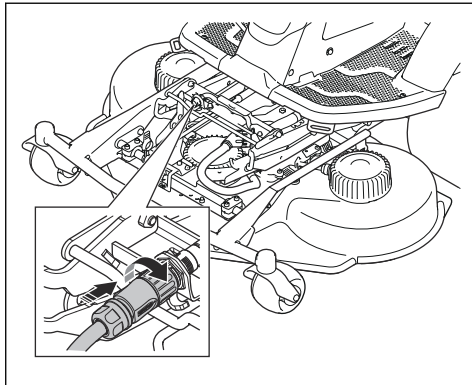

5. Pakelkite pjovimo aukščio fiksatorių iš fiksatoriaus laikiklio ir įstatykite į angą.

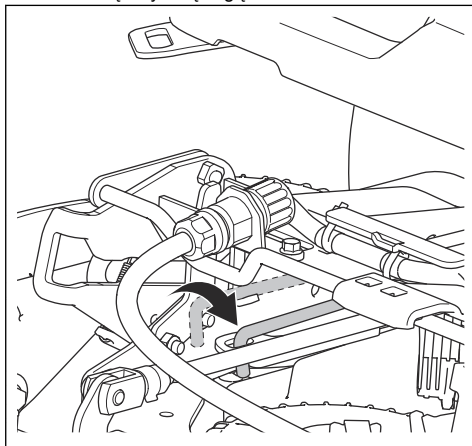


6. Sumontuokite pjovimo agregato gaubtą. Žr. *Pjovimo agregato gaubto nuėmimas ir montavimas psl. 84.*
7. Pastumkite pjovimo aukščio svirtį iš priežiūros padėties į vieną iš padėčių su nurodytu skaičiumi.

Pjovimo agregato slėgio patikra ir koregavimas


Nustačius tinkamą slėgį pjovimo agregatas juda lygiagrečiai paviršiui, tačiau nespaudžia jo per stipriais.

1. Įsitinkinkite, kad visų 4 padangų slėgis tinkamas. Žr. *Techniniai duomenys psl. 103.*
2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Nuleiskite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.

- Po priekinių pjovimo agregato kraštu padėkite buitines svarstyklas.

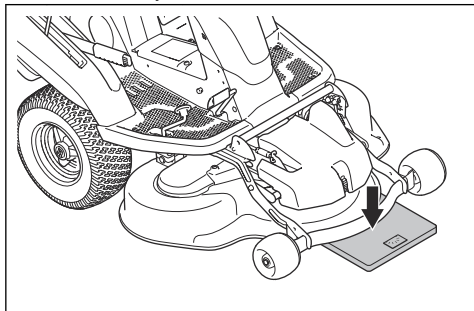


- Siekdami užtikrinti, kad atraminių ratukų neveikia joks slėgis, įstatykite medinę kaladėlę tarp korpuso ir buitinių svarstyklių.
- Norėdami reguliuoti slėgį į žemę, pasukite reguliavimo varžtus už priekinių ratų, dešiniojoje ir kairiojoje pusėje.
- Pasukite varžtus į dešinę arba kairę, kol slėgis į žemę bus nuo 12 kg iki 15 kg (26,5–33 svarai).

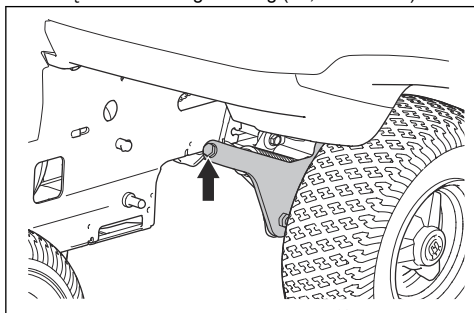

Norėdami patikrinti pjovimo agregato lygiavimą


- Įsitikinkite, kad oro slėgis padangose yra tinkamas. Žr. *Techniniai duomenys psl. 103*.
- Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
- Nuleiskite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
- Pjovimo aukščio svirtį nustatykite į vidurinę padėtį.

- Išmatuokite atstumą nuo žemės iki priekinio ir galinio pjovimo agregato krašto. Įsitikinkite, kad galinis kraštas yra 4–6 mm (1/5 col.) aukščiau negu priekinis kraštas.

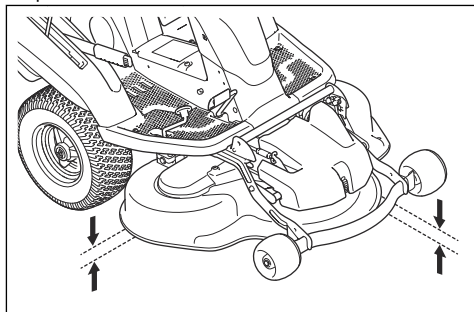


Norėdami reguliuoti pjovimo agregato lygiavimą

- Nuimkite pjovimo agregato gaubtą ir dešiniąją pėdos atramos plokštę.
- Atlaisvinkite kėlimo ramsčio veržles.

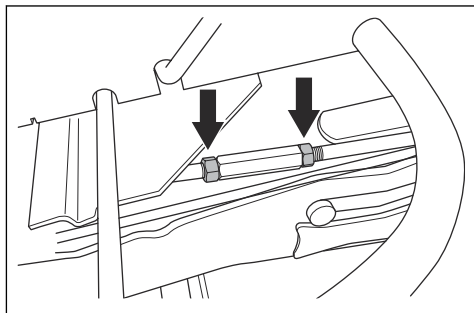

- Pasukite kėlimo ramstį, kad pailgintumėte arba sutrumpintumėte fiksatorių. Norėdami pakelti galinį gaubto kraštą, pailginkite fiksatorių. Norėdami sutrumpinti galinį gaubto kraštą, sutrumpinkite fiksatorių.

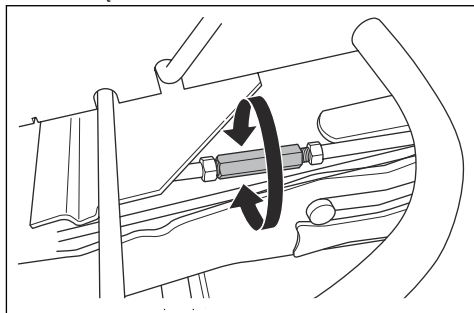

- Baigę reguliuoti, priveržkite kėlimo ramsčio veržles.
- Patikrinkite lygiagretumą. Žr. *Norėdami patikrinti pjovimo agregato lygiavimą psl. 89*.


6. Pritvirtinkite pėdos atramos plokštę ir pjovimo agregato gaubtą.

BioClip® priedo nuėmimas

- Išimkite BioClip® kaištį, kad pakeistumėte „Combi“ pjovimo agregatą iš BioClip® į galinio žolės šalinimo.

Pjovimo agregato „BioClip®“ kaiščio nuėmimas ir tvirtinimas – žr.

1. Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį. Žr. *Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį psl. 87.*
2. Išsukite 3 varžtus, laikančius „BioClip®“ kaištį, tada išimkite kaištį.

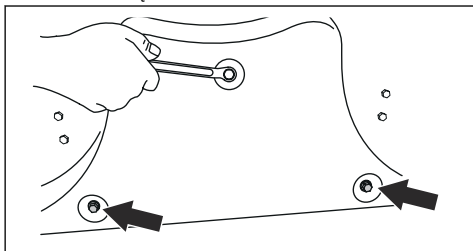


3. Įstatykite varžtus į „BioClip®“ kaiščio varžtų angas, kad apsaugotumėte sriegius nuo pažeidimų.
4. Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
5. „BioClip®“ kaištį įstatykite atvirkštine tvarka.

Peilių patikra



PASTABA: Pažeisti ar netinkamai subalansuoti peiliai gali sugadinti gaminį. Pakeiskite pažeistus diskus. Atšipusius diskus pagalasti ir subalansuoti turi Husqvarna techninės priežiūros atstovas.


1. Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį.
2. Pažiūrėkite, ar peiliai nėra pažeisti ir ar jų nereikia pagalasti.

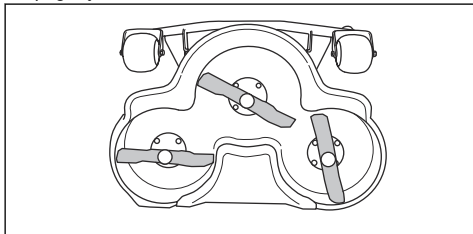

3. Peilių tvirtinimo varžtus priveržkite naudodami 25 Nm priveržimo momentą.

Norėdami pakeisti peilius

1. Nustatykite pjovimo agregatą į techninės priežiūros padėtį.
2. Medinė kaladėlė užfiksuoja peilį (A).

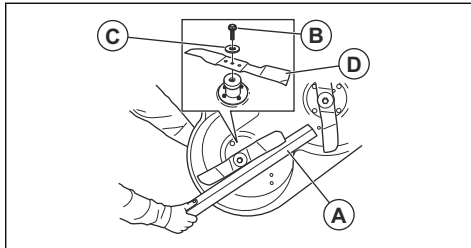

3. Atlaisvinkite ir išsukite peilio varžtą (B), nuimkite poveržlę (C) ir peilį (D).
4. Pritvirtinkite naują peilį taip, kad jo galai būtų pjovimo agregato kryptimi.



PERSPĖJIMAS: Naudojant netinkamo tipo peilius iš po pjovimo agregato gali būti išsviedžiami objektai, kurie gali sunkiai sužeisti. Naudokite tik *Techniniai duomenys psl. 103* nurodytus peilius.

5. Uždėkite peilį, veržlę ir įstatykite varžtą. Priveržkite varžtą naudodami 25 Nm priveržimo momentą.

Gaminio sutepimas


Tepimas, bendra informacija

- Maitinimo jungiklį nustatykite į išjungimo padėtį OFF (išjungtas) ir ištraukite maitinimo jungiklio raktelį, kad tepimo metu apsaugotumėte nuo atsitiktinio pajudėjimo.
- Prieš sutepdami gaminio dalį nuvalykite tą sritį.
- Tepdami tepalais naudokite nerūdijančius važiuklę ar rutulinius guolius. Sutepę pašalinkite nepageidaujamus tepalus.

Pjovimo agregato kėlimo mechanizmo sutepimas


1. Atlenkite sėdynę į priekį.

2. Sutepkite tepimo švirkšto antgaliu tepdami ant elektrinio keltuvo svirties bloko. Tepkite, kol tepalai ims tekėti iš galinės antgalio dalies.

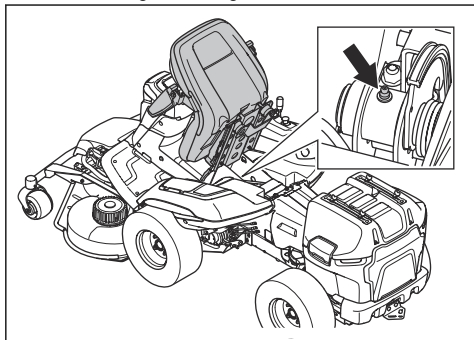

Norėdami sutepti pjovimo agregatą


1. Nuimkite pjovimo agregato gaubtą.
2. Sutepkite jungtis ir guolius (A) alyva.

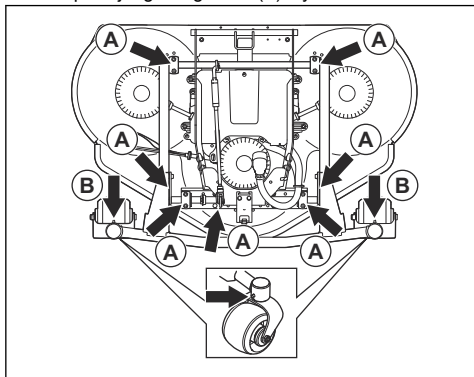

3. Sutepkite naudodami tepalo švirkštą, leisdami per antgalį, esantį ant pjovimo agregato (B) sukimosi taško rato guolių. Tepkite, kol tepalai ims tekėti iš galinės antgalio dalies.

Jei norite sutepti pasukamą galinę ašį,

1. Iki galo išsukite vairą į dešinę arba į kairę.
2. Nuvalykite sritį aplink tepimo antgalį.
3. Norėdami sutepti pasukamą galinę ašį per tepimo antgalį, naudokite tepimo švirkštą. Tepkite, kol tepalas pasirodys paviršiuje.

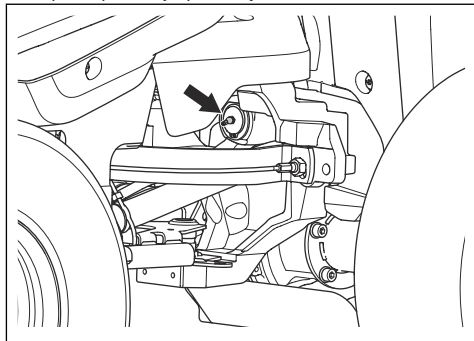

Trikčių šalinimas

Išvadas

Jei šioje naudojimo instrukcijoje savo problemas sprendimo nerandate, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.

Pasižymėkite: Prieš atlikdami trikčių šalinimo darbus su gaminiu būtina įkrauti akumuliatorių. Žr. *Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 73.*

Trikčių šalinimo schema

Problema	Priežastis	Sprendimas
Ekranas neįsijungia, kai maitinimo jungiklis nustatytas į įjungimo padėtį ON (įjungta).	Akumuliatorius išsekęs.	Iškraukite akumuliatorių. Žr. <i>Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 73.</i>
	Akumuliatorius veikia miego režimu.	Norėdami įjungti akumuliatorių, paspauskite ir 2 sek. palaikykite užvedimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradeda veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.
	Sugedęs saugiklis.	Patikrinkite saugiklius. Žr. <i>Saugiklių apžvalga psl. 85.</i>
	Sugedo ekranas arba nutrūko ekraną jungiantis laidas.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo maitinimo jungiklis.	
Nuspaudus paleidimo mygtuką neįjungiamas važiavimo režimas.	Netinkama paleidimo procedūra.	Žr. <i>Gaminio paleidimas psl. 77</i> ir <i>Neleista paleisti psl. 58.</i>
	Paleidimo mygtuką palaikėte nuspaudę trumpiau nei 1 sek.	Paspauskite paleidimo mygtuką ir palaikykite ilgiau nei 1 sek. Garsas ir (arba) ekrano rodinio pasikeitimas rodo, kad važiavimo režimas įjungtas. Jei garsas yra išjungtas, paleidimo garsinio signalo negirdėsite. Žr. <i>Garso įjungimas arba išjungimas psl. 73.</i>
	Valdymo skydelis sugedęs.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Neįjungiami pjovimo agregato varikliai.	Pjovimo agregatas neįjungtas.	Norėdami įjungti pjovimo agregatą, ištraukite PTO mygtuką.
	Prie pjovimo agregato netinkamai prijungtas laidas.	Tinkamai prijunkite pjovimo agregatą prie gaminio. Žr. <i>Pjovimo agregato montavimas psl. 68</i> .
	Pjovimo agregate prisikaupę žolės.	Išvalykite pjovimo agregatą. Žr. <i>Gaminio valymas psl. 83</i> .
	Žolė yra per aukšta.	Sureguliuokite pjovimo aukštį pagal žolės sąlygas.
	Pjovimo agregato variklių valdiklių temperatūra per aukšta.	Sustabdykite gaminį ir palaukite, kol temperatūra nukris. Paleiskite vėl po 20 min.
		Išvalykite oro įsiurbimo angas pjovimo agregato galinėje pusėje.
	Sugedo pjovimo agregato varikliai.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Sugedo pjovimo agregato variklių valdikliai.	
	Į prie pjovimo agregato prijungtą laidą netiekiamas maitinimas.	
	Neveikiantis saugiklis.	Patikrinkite saugiklius. Žr. <i>Saugiklių apžvalga psl. 85</i> .
Akumulatorius nekraunamas. Neužsidega po akumulatoriaus kroviklio lizdo esančios LED lemputės.	Akumulatoriaus kroviklis netinkamai prijungtas prie elektros maitinimo tinklo lizdo ar gaminio.	Žr. <i>Akumulatoriaus įkrovimas psl. 73</i> .
	Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklis nustatytas į išjungimo padėtį.	Kroviklio įjungimo / išjungimo jungiklį nustatykite į įjungimo padėtį.
	Akumulatoriaus kroviklis sugedęs.	Atjunkite akumulatoriaus kroviklį ir kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Įvyko vidinė klaida.	
	Sugedęs maitinimo lizdas.	Kroviklio kištuką prijunkite prie maitinimo lizdo, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje nurodytas reikšmes.
Akumulatorius nekraunamas. Po akumulatoriaus kroviklio lizdo esančios LED lemputės mirksi raudonai.	Temperatūra nepatenka į įkrovimo temperatūros diapazoną.	Palaukite, kol akumulatoriaus temperatūra pasieks leistiną įkrovimo temperatūros intervalą (+5°C– +40°C). Ekrane ieškokite klaidų pranešimų arba įspėjimo simbolių. Žr. <i>Ekrano įspėjimų pranešimai psl. 96</i> ir <i>Klaidos pranešimai ekrane psl. 97</i> .
	Akumulatorius sugedęs.	Atjunkite akumulatoriaus kroviklį ir kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Įvyko vidinė klaida.	

Problema	Priežastis	Sprendimas
Akumuliatorius nekraunamas. Po akumuliatoriaus kroviklio lizdu esančios LED lemputės įkrovimo būseną rodo geltonai.	Akumuliatoriaus temperatūra yra aukštesnė už leistiną įkrovimo temperatūros intervalą (+5°C–+40°C).	Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus temperatūra yra leistiname įkrovimo temperatūros intervale (+5°C– +40°C). Jei įkroviklis yra prijungtas, krovimas pradedamas automatiškai, kai akumuliatoriaus temperatūra atitinka leidžiamą įkrovimo temperatūrą. Jei problema išlieka, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
Veikiant įkrovimo režimui juntama gaminio vibracija.	Peiliai yra laisvi / pažeisti.	Vizualiai apžiūrėkite. Žr. <i>Peilių patikra psl. 90</i> . Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Nesubalansuotas vienas ar daugiau peilių.	
	Sugedo įkrovimo agregato variklis.	
Veikiant transportavimo režimui juntama gaminio vibracija.	Atsilaisvino vienas ar keli ratai.	Vizualiai apžiūrėkite. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Nuleido gaminio padangą.	
	Atsilaisvino gaminio varžtai.	
	Atsilaisvino pavaros variklis.	
Nepatenkinami įkrovimo rezultatai.	Peiliai yra atšipę.	Žr. <i>Peilių patikra psl. 90</i> .
	Ilgą arba drėgną žolę.	Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų įkrovimo rezultatų psl. 80</i> .
	Įkrovimo agregatas nėra lygiagrečius paviršiui.	Žr. <i>Norėdami patikrinti įkrovimo agregato lygiavimą psl. 89</i> .
	Įkrovimo agregate susidarė žolės kamštis.	Žr. <i>Gaminio valymas psl. 83</i> .
	Skiriasi padangų slėgis dešinėje ir kairėje pusėse.	Žr. <i>Techniniai duomenys psl. 103</i> .
	Gaminys naudojamas esant per dideliam greičiui.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.
	Variklio sūkių dažnis per mažas.	Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Ekranėlis – trikčių šalinimas

Ekranio indikatorius pranešimai

Ekranio indikatorius pranešimai rodo įjungtą funkciją arba informaciją apie gaminio būseną. Žr. *Pranešimų tipai psl. 57*. Užsidega vienas ar keli ekranio indikatoriai. Pasirodžius ekranio indikatorius pranešimui, gaminį vis tiek galima naudoti, tačiau rekomenduojama atlikti tam tikrus veiksmus.

Ženkla	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Sistemos klaida	Gaminyje įvyko sistemos klaida. Daugiau informacijos žr. simbolių derinį. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį OFF (išjungta). Palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.

Ženkilai	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Akumulatoriaus klaida	Ivyko akumulatoriaus klaida. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį OFF (išjungta). Prieš vėl paleisdami palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Pavaros variklio įspėjimas	Pavaros variklis užgeso. Tikriausiai dėl to, kad gaminys važiuoja įkalne, o reikalinga jėga yra per didelė. Nedirbkite tokiomis sąlygomis, kurioms esant pavaros variklis sustoja.
	Aukštos temperatūros klaida	Ivyko aukštos temperatūros klaida. Daugiau informacijos žr. simbolių derinį.
	Žemos temperatūros klaida	Akumulatoriaus vidinė temperatūra yra žema. Daugiau informacijos žr. simbolių derinį.
	Sumažintos galios režimas, žemas įkrovos lygis	Ijungtas sumažintos galios režimas. Sumažintos galios režimas įjungiamas automatiškai, kai įkrovos lygis yra žemas. Įkraukite gaminį ir nevažiuokite įkalne. Jei ima šviesti kiti simboliai, daugiau informacijos rasite peržiūrėję simbolių derinius.
	Sumažintos galios režimas	Gaminyje automatiškai įjungiamas sumažintos galios režimas. Įkrovos lygis yra žemas ir (arba) per aukšta akumulatoriaus, pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūra. Veikiant šiam važiavimo režimui peiliai išjungiami, o greitis iš lėto sumažinamas. Daugiau informacijos žr. simbolių derinį.
	Techninės priežiūros priminimas	Būtina atlikti servisą, kreipkitės į Husqvarna serviso paslaugas teikiantį prekybos atstovą.

Ekране rodomi naudojimo žiemą įspėjamieji pranešimai

Įspėjimo pranešimas yra baltų arba geltonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje.

Paspauskite valdymo ratuką, mygtuką START arba grįžties mygtuką, kad atmestumėte įspėjamąjį pranešimą.

Pasižymėkite: Netaikoma visiems įspėjimo pranešimams.

Ženkla	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Akumulatoriaus žemos temperatūros įspėjimas	Akumulatoriaus vidinė temperatūra yra žema. Naudokite gaminį įprastai ir statykite jį tik vietoje, kurios aplinkos temperatūra aukštesnė nei 0°C. Jei gaminį pastatysite šaltesnės temperatūros aplinkoje, vidinė akumuliatorių temperatūra taps žemesnė nei 0°C. Gaminys persijungs į sumažintos galios režimą arba jis bus per šaltas, kad jį būtų galima užvesti.
	Sumažintos galios režimas, žema akumulatoriaus temperatūra	Jei akumulatoriaus vidinė temperatūra yra žemesnė nei 0°C, gaminys automatiškai perjungiamas į sumažintos galios režimą. Leiskite gaminiui veikti sumažintos galios režimu, kol galėsite sustabdyti gaminį esant aukštesnei nei 0°C aplinkos temperatūrai. Sustabdykite gaminį ir palaukite, kol akumulatoriaus temperatūra pakils, kad galėtumėte naudoti gaminį visu pajėgumu.

Ekrano įspėjimų pranešimai

Įspėjimo pranešimas yra geltonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje.

Pasižymėkite: Jei pasirodo įėjimo agregato variklio / variklio valdiklio įspėjimai, atjunkite įėjimo agregatą, kad vėl galėtumėte paleisti arba naudoti.

Paspauskite valdymo ratuką, mygtuką START arba grįžties mygtuką, kad atmestumėte įspėjamąjį pranešimą.

Pasižymėkite: Netaikoma visiems įspėjimo pranešimams.

Ženkla	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Aukštos akumulatoriaus temperatūros įspėjimas	Akumulatoriaus temperatūra aukštesnė nei rekomenduojama. Gaminys veiks lėčiau nei įprasta, kol temperatūra nukris. Sustabdykite gaminį ir prieš paleisdami palaukite, kol akumulatoriaus temperatūra nukris.
	Pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio aukštos temperatūros įspėjimas	Pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūra yra aukštesnė nei rekomenduojama. Gaminys veiks lėčiau nei įprasta, kol temperatūra nukris. Sustabdykite gaminį ir palaukite, kol pavaros variklio temperatūra nukris, tada vėl paleiskite.
	Įėjimo agregato variklio arba įėjimo agregato variklio valdiklio aukštos temperatūros įspėjimas	Temperatūra įėjimo agregato variklyje arba jo valdiklyje yra aukštesnė nei rekomenduojama. Išjunkite įėjimo agregatą ir prieš paleisdami palaukite, kol temperatūra nukris.

Ženkla	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Ispėjimas apie aukštą vairo stiprintuvo variklio temperatūrą	Vairo stiprintuvo variklio temperatūra aukštesnė, nei rekomenduojama. Sumažinkite vairo mechanizmo pasukimo lygį ir (arba) vairo stiprintuvo variklio apkrovą, kad išvengtumėte per aukštos vairo stiprintuvo variklio temperatūros.
	PTO apsauginis išjungimas	Priedas perkrautas arba užstrigęs. 1. Norėdami išjungti priedą, paspauskite galios perdavimo mechanizmo (PTO) mygtuką. 2. Padidinkite pjovimo aukštį. 3. Patikrinkite, ar neužstrigęs priedas. Prieš tęsdami pašalinkite visas užstrigimo priežastis. Žr. <i>Priežiūros saugos instrukcijos psl. 67</i> . 4. Įjunkite galios perdavimo mechanizmo (PTO) mygtuką, kad įjungtumėte priedą.
	Priedas nesumontuotas	Maitinimo jungiklis nustatytas į padėtį ON (įjungta), kai nuimate priedą. Prieš nuimdami priedą perjunkite maitinimo jungiklį į padėtį OFF (išjungta).

Kritiniai klaidos pranešimai ekrane

Kai rodomas kritinis klaidos pranešimas, gaminyje automatiškai įjungiamas laukimo režimas ir jo negalima paleisti, kol kritinė klaida nepašalinama.

Ženkla	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Kritinė klaida	Maitinimo jungiklį nustatykite IŠJUNGIMO padėtyje. Palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.

Klaidos pranešimai ekrane

Klaidos pranešimas yra raudonų simbolių derinys, kuris pirma parodomas kaip dideli simboliai ekrano viduryje. Klaidų pranešimus galite peržiūrėti klaidų meniu. Žr. *Klaidų pranešimų skaitymas psl. 73*.

Pasižymėkite: Jei pasirodo pjovimo agregato variklio / variklio valdiklio klaida, atjunkite pjovimo agregatą, kad vėl galėtumėte paleisti arba naudoti.

Paspauskite valdymo ratuką, mygtuką START arba grįžties mygtuką, kad atnestumėte klaidos pranešimą.


Pasižymėkite: Taikoma ne visiems klaidų pranešimams.


Ženklai	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Aukštos akumuliatoriaus temperatūros klaida	Per aukštą akumuliatoriaus temperatūrą. Gaminyje automatiškai įjungiamas tuščiosios eigos režimas ir jo negalima paleisti, kol klaida nepašalinama. Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra nukris. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūros klaida	Per aukštą pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūrą. Gaminyje automatiškai įjungiamas tuščiosios eigos režimas ir jo negalima paleisti, kol klaida nepašalinama. Palaukite, kol pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio temperatūra sumažės. Jei problema išlieka, kreipkitės į Husqvarna serviso paslaugą teikiančią prekybos atstovą.
	Pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklio temperatūros klaida	Per aukštą pjovimo agregato variklio arba jo valdiklio temperatūrą. Išjunkite pjovimo agregatą ir palaukite, kol temperatūra nukris. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio klaida	[vyko pavaros variklio arba pavaros variklio valdiklio klaida. Gaminyje automatiškai įjungiamas tuščiosios eigos režimas ir jo negalima paleisti, kol klaida nepašalinama. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį OFF (išjungta). Prieš vėl paleisdami palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklio klaida	[vyko pjovimo agregato variklio arba pjovimo agregato variklio valdiklio klaida. Išjunkite pjovimo agregatą. Jei problema išlieka, sustabdykite gaminį ir palaukite 5 min., tada vėl paleiskite. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.
	Išsikrovusio akumuliatoriaus klaida	Akumuliatorius išsekęs. Gaminyje automatiškai įjungiamas tuščiosios eigos režimas ir jo negalima paleisti, kol klaida nepašalinama. [kraukite akumuliatorių.
	Žemos akumuliatoriaus temperatūros klaida	Vidinė akumuliatoriaus temperatūra per žema, kad būtų galima naudoti gaminį. Gaminyje automatiškai įjungiamas tuščiosios eigos režimas ir jo negalima paleisti, kol klaida nepašalinama. Rankiniu būdu perkeltkite gaminį į vietą, kurioje vyrauja aukštesnė nei 0°C aplinkos temperatūra ir palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra pakils. Žr. <i>Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 76.</i>


Ženkla	Pavadinimas	Priežastis / veiksmas
	Akumuliatoriaus klaida	Akumuliatoriaus sistemoje įvyko klaida. Gaminyje automatiškai įjungiamas sumažintos galios režimas. Peiliai išjungti ir gaminys veikia lėčiau nei įprastai. Kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.  PASTABA: Nenaudokite gaminio, išskyrus būtiną transportuoti į Husqvarna serviso paslaugas teikiančio prekybos atstovo vietą.  PASTABA: Nekraukite gaminio.
	Vairo stiprintuvo variklio aukštos temperatūros klaida	Per aukšta vairo stiprintuvo variklio temperatūra. Perkrautas vairo stiprintuvo variklis. Gaminyje automatiškai įjungiamas sumažintos galios režimas. Peiliai išjungti, gaminys veikia lėčiau nei įprastai, o vairo stiprintuvo funkcija išjungta. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį OFF (išjungta). Prieš paleisdami palaukite, kol vairo stiprintuvo variklio temperatūra sumažės.
	Vairo stiprintuvo sistemos klaida	Įvyko vairo stiprintuvo sistemos klaida. Gaminyje automatiškai įjungiamas sumažintos galios režimas. Peiliai išjungti, gaminys veikia lėčiau nei įprastai, o vairo stiprintuvo funkcija išjungta. Sustabdykite gaminį ir nustatykite maitinimo jungiklį į išjungtą padėtį OFF (išjungta). Prieš vėl paleisdami palaukite 5 min. Jei problemos nepavyksta išspręsti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą.

Pranešimai apie neleidimą paleisti

Neleidimo paleisti simboliai pasirodo, kai neišpildomos paleidimo sąlygos. Neleidimo paleisti simbolis lieka ekrane, kol išpildomos paleidimui būtinos sąlygos. Žr. *Neleista paleisti psl. 58.*

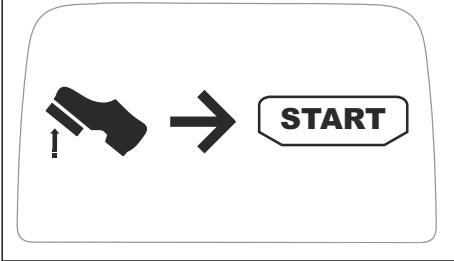	
Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleista, nes nuspausti pedalai.	Nespauskite pedalų, kai pradedate važiavimo režimą.

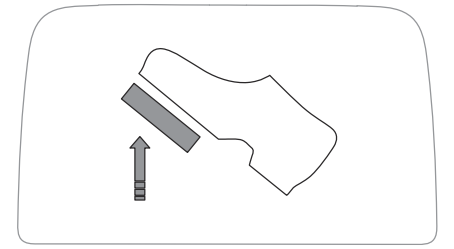
	
Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleista, nes nuspausti pedalai.	Paleisdami gaminį nespaukite pedalų.

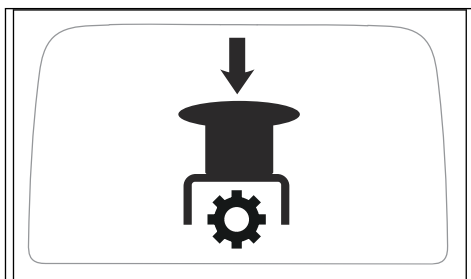


Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleidžiama, nes jungtas pjovimo agregatas.	Paspauskite galios perdavimo mechanizmo (PTO) mygtuką, kad prieš paleisdami atjungtumėte pjovimo agregatą. Žr. <i>Pjovimo agregato įjungimas ir išjungimas psl. 78.</i>




Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleidžiama, nes naudotojas pasikėlęs nuo sėdynės.	Paleidžiant gaminį naudotojas privalo sėdėti ant sėdynės. Žr. <i>Naudotojo buvimo valdiklis (OPC) psl. 58.</i>

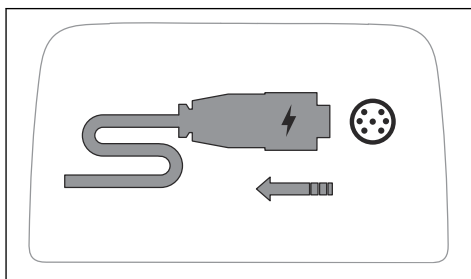


Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleidžiama, nes prijungtas kroviklis.	Prieš paleisdami atjunkite kroviklį nuo gaminio. Žr. <i>Akumulatoriaus kroviklio atjungimas psl. 75.</i>

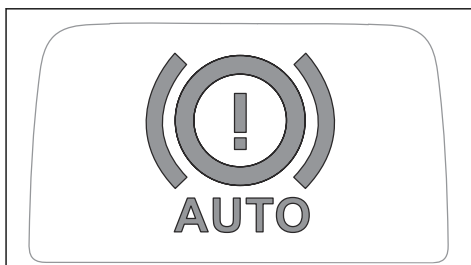

Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleidžiama, nes išjungta elektrinio stovėjimo stabdžio sistema.	Prieš paleisdami įjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Žr. <i>Gaminio perkėlimas rankiniu būdu psl. 76.</i>

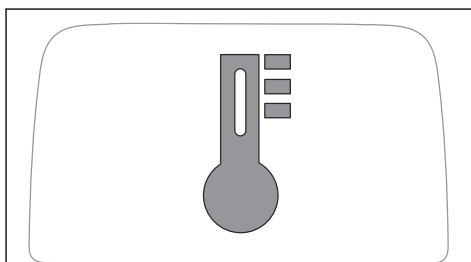

Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleidžiama, nes įvyko temperatūros klaida.	Žr. <i>Ekranėlis – triklių šalinimas psl. 94.</i>

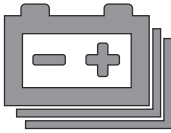	
Aprašymas	Veiksmas
Paleisti neleista, nes akumulatorius išsikrovęs.	Įkraukite akumulatorių.

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas

- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Nekelkite gaminio. Transportavimo kilpos nėra skirtos kėlimui. Jos turi būti naudojamos tik gaminiai saugiai pritvirtinti prie priekabos.
- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą priekabą.
- Prieš transportuodami gaminį priekaboje arba keliais turite būti susipažinę su vietinėmis kelių eismo taisyklėmis.

Norėdami vilkti gaminį

Kad būtų galima perstumti išjungtą gaminį, būtina išjungti elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą.

- Išjunkite elektrinio stovėjimo stabdžio sistemą. Žr. *Stovėjimo stabdys psl. 76*.
- Gaminį vilkite tik nedideliu greičiu ir mažus atstumus.


Norėdami transportavimui saugiai įtvirtinti gaminį priekaboje




PERSPĖJIMAS: Stovėjimo stabdys – nepakankama priemonė gabenamam gaminiai įtvirtinti. Gaminį gerai pritvirtinkite prie priekabos.

Įranga: 4 patvirtinti diržai ir 4 pleišto formos ratų kaladėlės.

- Prakiškite 1 diržą per 1 gražulo angą. Diržą pritvirtinkite prie gražulo.

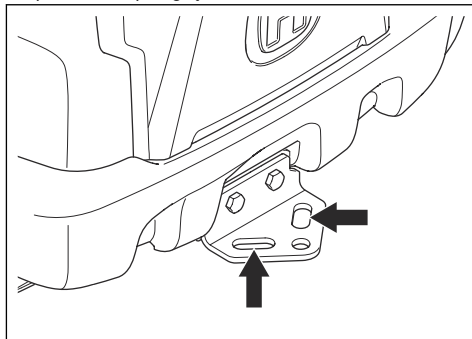

- Prakiškite 1 diržą pro kitą gražulo angą. Diržą pritvirtinkite prie gražulo.
- Pritvirtinkite 2 diržus prie kroviniams skirtos vietos.
- Įtempkite diržą į galinę pusę, kad gaminys būtų pritvirtintas prie kroviniams skirtos vietos.
- Pritvirtinkite 1 diržą prie 1 iš transportavimo ašų.

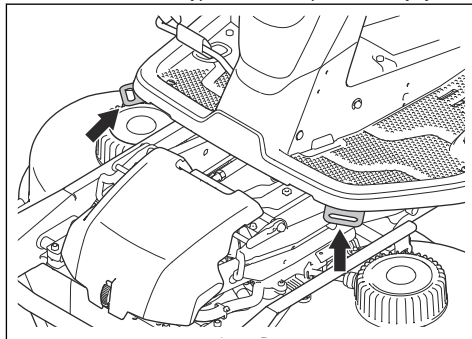

- Pritvirtinkite 1 diržą prie kitos transportavimo ašos.

7. Pritvirtinkite 2 diržus prie kroviniams skirtos vietos.
8. Įtempkite diržus patraukdami į priekį, kad gaminys būtų pritvirtintas prie kroviniams skirtos vietos.
9. Prieš užpakalinius ratus ir už jų padėkite ratų blokavimo kaladėles.

Akumuliatorių transportavimas

- Pateikiamiems 48V V akumulatoriams taikomi pavojaingų krovinių gabenimo teisės aktų reikalavimai.
- Laikykites specialių komercinių krovinių gabenimui, įskaitant trečiųjų šalių ar ekspeditorių, taikomų reikalavimų dėl pakavimo ir ženklavimo.
- Pasitarkite su pavojaingų medžiagų gabenimo specialistu prieš siųsdami įrenginį. Laikykites visų taikomų nacionalinių reikalavimų.
- Pakuodami akumuliatorių uždėkite juostą ant atvirų kontaktų. Tvirtai supakuokite akumuliatorių, kad jis nejudėtų.

Sandėliavimas

Pasibaigus sezonui ir kai neplanuojate naudoti ilgiau nei 30 dienų, paruoškite gaminį saugojimui.



PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro pavojų, nuo gaminio pašalinkite žolę, lapus ir kitas degias medžiagas. Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminiui atvėsti.

- Maitinimo jungiklį perjunkite į padėtį OFF (išjungta).
- Nuvalykite gaminį. Žr. *Gaminio valymas psl. 83*. Uždažykite dažų pažeidimus, kad išvengtumėte korozijos.
- Apžiūrėkite gaminį, ar nėra nusidėvėjusių ar sugadintų dalių, priveržkite atsileidusius varžtus ir veržles.
- Jeigu ketinate įrenginį sandėliuoti, įkraukite akumuliatorių. Pasirūpinkite, kad saugojimo metu akumuliatorių įkrova būtų 50 % ar didesnė.

Pasižymėkite: Jei gaminys yra sandėliuojamas arba įkrova lygis labai žemas, akumuliatoriuje gali būti įjungtas miego režimas. Kad akumuliatorius pradėtų veikti, paspauskite ir 2 sek. palaikykite paleidimo mygtuką. Jei akumuliatorius nepradeda veikti, jį reikia krauti nepertraukiamai, kol jis bus visiškai įkrautas. Įkrovimo laikas bus ilgesnis, jei akumuliatoriuje įjungtas miego režimas.

- Sutepkite visus tepimo antgalius, jungtis ir ašis.
- Laikykite gaminį švarioje ir sausoje vietoje. Uždenkite gaminį apsauginiu gaubtu.


Pasižymėkite: Gaminio apdangalą, skirtą apsaugai laikymo ar gabenimo metu, galima įsigyti iš prekybos atstovo.

- Laikykite gaminį užrakintoje patalpoje, kad jo nepasiektų vaikai arba neįgalioti asmenys.
- Laikykite traktoruką ir maitinimo šaltinį sausoje neužšalancioje vietoje.
- Jei naudosite gaminį, laikykite jį vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra 0°C– +50°C. Jei gaminio nenaudosite, galite jį laikyti vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra -20°C– +50°C.
- Laikykite traktoruką atokiau nuo saulės šviesos.
- Nelaikykite gaminio tokioje vietoje, kur gali susidaryti statiniai krūviai.

Akumulatoriaus ir akumulatoriaus įkroviklio utilizavimas

Ant produkto ar ant jo pakuotės pateikti simboliai rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vietoje to įrenginį reikia atiduoti į atitinkamą perdirbimo įmonę, kuri utilizuotų elektrines ir elektronines dalis.

Rūpindamiesi, kad šis gaminys būtų tvarkomas teisingai, padedate išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonėms, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas. Jei reikia daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

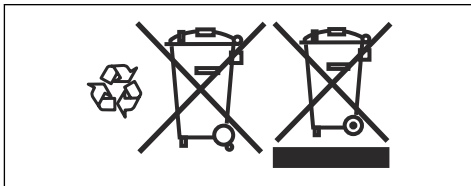

Šalinimas

- Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos, todėl jų negalima pilti ant žemės. Panaudotas chemines medžiagas visada pašalinkite techninės priežiūros centre arba numatytoje atliekų tvarkymo vietoje.
- Kai gaminys susidėvės, nusiųskite jį prekybos atstovui ar įgaliotajam atliekų tvarkymo centrui.
- Alyva ir akumuliatorius gali pakenkti aplinkai. Laikykites vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Neišmeskite akumulatoriaus su buitinėmis atliekomis.
- Nusiųskite akumuliatorių Husqvarna techninės priežiūros atstovui arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

Matmenys	
Visus gaminio matmenis rasite <i>Gaminio matmenys psl. 106.</i>	
Svoris be pjovimo agregato, kg	294
Padangų matmenys, col. (rato skersmuo x rato plotis – ratlankio skersmuo)	16x7.50-8
Padangų slėgis, priekis – galas, kPa / bar / PSI	100 / 1,0 / 14,5
Didž. nuolydis, laipsniai °	10
Didžiausias vilkimo įrangos svoris, esant 10 ° nuolydžiui, kg	110
Maks. leistina vertikali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, N/kg	250/25
Maks. leistina horizontali jėga, veikianti vilkimo įtaisą, N/kg	260 /26
Maks. akumulatoriaus gaubto apkrova, kg	25
Pavaros variklis	
Variklio tipas	PMSM
Įtampa, vardinė, V	50,4
Vardinė variklio galia, kW	2x3
Transmisija	
Alyva	SAE 10W40
Alyvos talpa, ml	310
Pavarų į priekį skaičius	–
Atbulinių pavarų skaičius	–
Didž. greitis į priekį, km/val.	6 / 8 / 12
Didž. greitis atbuline eiga, km/val.	5 / 6 / 8
Elektros sistema	
Tipas, vardinis	50,4
<i>Saugiklių apžvalga psl. 85.</i>	
Skleidžiamas triukšmas ¹⁶	
Garso galios lygis, matuojamas dB (A)	93
Garso stiprumo lygis, garantuotas (LWA) ¹⁷ , L _{WA} dB(A)	95
Naudotojo ausį veikiantis garso slėgio lygis ¹⁸ , dB(A)	78

¹⁶ Skleidžiamas triukšmas išmatuotas pagal EN IEC 62841-4-3:2021/A11:2021, I priedo 1.2 punktą. Nurodytos vertės gali būti naudojamos lyginant su kitų gaminių, išbandytų pagal tą patį standartą, nurodytomis vertėmis, taip pat ir atliekant preliminarų poveikio įvertinimą.

¹⁷ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB.

¹⁸ Nurodyto triukšmo slėgio lygio paklaidos veiksnys (K) – 0,8 dB (A).

Vibracijos lygis ¹⁹	
Suminė vibracijos vertė m/s ²	0,4
Pjovimo agregatas	
Tipas	C 112i

Pjovimo agregatas ²⁰	C 112i
Pjovimo plotis, mm	1120
Plotis, mm	1178
Svoris, kg	65
Pjovimo agregato variklio sūkių dažnis, aps./min.	3000/min. / 3200/min. / 3500/min.
Pjovimo aukštis, 10 padėčių, mm	25–75
Peilio ilgis, mm	420
Peilis	
Gaminio numeris	544 10 28-10



PERSPĖJIMAS: Naudojant pjovimo agregatą, kuris nėra skirtas naudoti su gaminiu, gali būti dideliu greičiu svaidomi galintys sunkiai sužeisti objektai.

Nenaudokite kitų, nei nurodyta šioje naudotojo instrukcijoje, tipų pjovimo agregatų.

Radijo dažnio duomenys

	FM 410i ²¹
Dažnio diapazonas, MHz	2402–2480
Išėjimo galia ²² , dBm	0.3

Patvirtinti akumulatoriai

Šiam gaminiui naudokite tik originalius „“ akumulatorius.

Akumulatorius	EM-5264Li
Gaminio numeris	546 33 10-01
Tipas	Ličio jonų
Akumulatoriaus talpa, Ah	63,7

¹⁹ Vibracijos buvo išmatuotos pagal EN 62841-1:2015 + A11:2022 ir ISO 5395-1:2013. Nurodytos vertės gali būti naudojamos lyginant su kitų gaminių, išbandytų pagal tuos pačius standartus, nurodytomis vertėmis, taip pat ir atliekant preliminarų poveikio įvertinimą. Matavimo paklaida yra 1,5 m/s².

²⁰ C112i pjovimo agregatas su gaminiu nepateikiamas.

²¹ Galima tik su atskirai įsigyjamu ryšio rinkiniu.

²² Matuojama esant 2402 MHz.

Akumulatorius	EM-5264Li
Nominali įtampa, V	50,4
Svoris, kg/svar.	20 / 44

Patvirtinti akumuliatorių įkrovikliai

Akumulatoriaus įkroviklis	PS900C	PS875C	PS300C
Įvado įtampa, V	220–240	100–240	220–240
Įvado srovė, A	4,5	10	1,8
Dažnis, Hz	50–60	60	50–60
Galia, W	900	875	300
Išėjimo įtampa, V	58	58	58
Išėjimo srovė, A	15,5	15±1	5,3


Akumulatoriaus įkrovimo laikas

Įkrovos būseną	Apytikslis įkrovimo laikas, val. ^{23, 24}
0 %–100 %	9,5
20 %–100 %	8
10 %–80 %	7

²³ Akumulatoriaus įkrovimo laikas gali skirtis dėl akumulatoriaus talpos, būklės, amžiaus, temperatūros ir įkroviklio efektyvumo.

²⁴ Akumulatoriaus įkroviklis PS900C

Gaminio matmenys

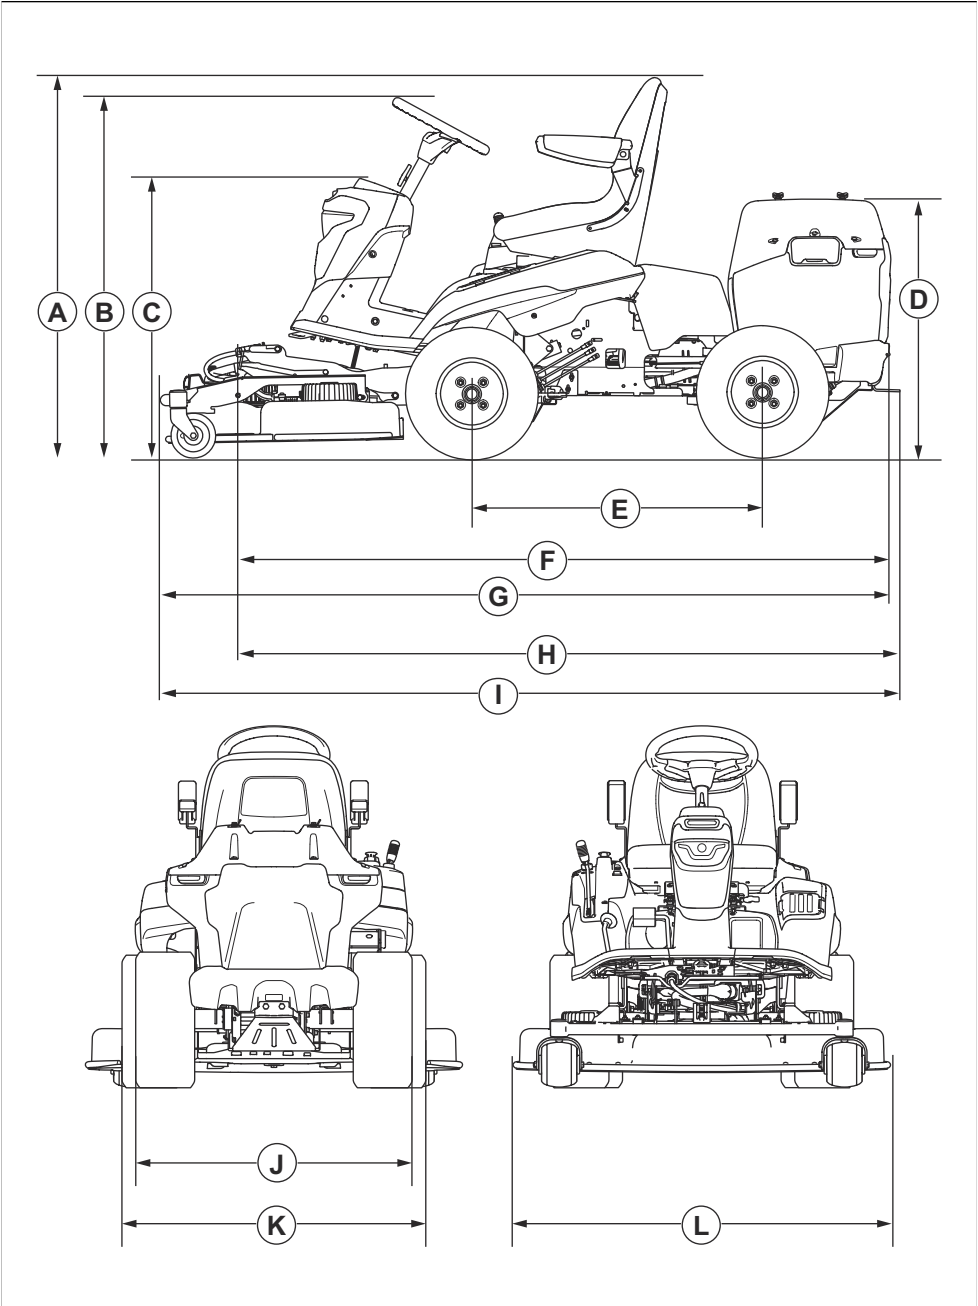

Matmenys, mm.					
A	1161	E	907,4	I	2308
B	1130	F	2031	J	863
C	877	G	2275	K	948
D	820	Val.	2064	L	1178

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

Kasmet įgaliotame techninės priežiūros centre atlikite apžiūrą, kad užtikrintumėte saugų gaminio veikimą ir geriausius rezultatus sezono metu. Geriausias metas atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus yra ne darbų sezonas.

Užsakydami atsargines dalis nurodykite informaciją apie įsigijimo metus, modelį, tipą ir serijos numerį.

Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Mes, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.
+46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad gaminys:

Aprašymas	Vejos pjovimo traktoriukas
Gamintojas	Husqvarna
Tipas / modelis	FM 410i
Identifikacijos numeris	Serijos numeriai nuo šios datos: 2026 ir vėlesni

atitinka šias iš dalies pakeistas ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2014/30/ES	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2000/14/EB	„dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo“
2011/65/ES	„dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“

ir kad laikomasi šių standartų ir (arba) techninių specifikacijų: EN ISO 12100:2010, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN 62841-1:2015/A11:2022, EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013, EN IEC 63000:2018.

Notifikuotoji įstaiga: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden taip pat patikrino VI priedo atitiktį Tarybos direktyvos 2000/14/EB reikalavimams.

Daugiau informacijos apie triukšmo emisiją žr.
Techniniai duomenys psl. 103.

Huskvarna, 2026-04-06



Claes Losdal, plėtos vadovas / sodo gaminiai,
„Husqvarna AB“,

Atsakingas už techninę dokumentaciją



Saturs

Ievads.....	109	Problēmu novēršana.....	146
Drošība.....	116	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	156
Montāža.....	123	Tehniskie dati.....	158
Lietošana.....	126	Apkope.....	162
Tehniskā apkope.....	136	Atbilstības deklarācija.....	163

Ievads

Pirmspiegādes pārbaude un zāliena traktora numuri

izsniedzis jums pirmspiegādes pārbaudes dokumenta kopiju.

Piezīme: Šim zāliena traktoram ir veikta pirmspiegādes pārbaude. Pārbaudiet, vai izplatītājs ir

Husqvarna izplatītāja, kas nodrošina apkopi, kontaktinformācija:	
Šī lietošanas rokasgrāmata ir pievienota zāliena traktoram ar šādu izstrādājuma numuru/sērijas numuru:	
/	
Motors:	

Izstrādājuma apraksts

FM 410i ir pilnībā elektrisks zāles plāvējs ar priekšējo plaušanas bloku. Šim zāles plāvējam ir pilnpiedziņa (AWD) un elektrisks stūres pastiprinātājs. Atsevišķi turpgaitas un atpakaļgaitas pedāļi ļauj operatoram vienmērīgi regulēt ātrumu. Zāles plāvēju paredzēts izmantot ar kombinēto plaušanas bloku, ar BioClip® vai citiem Husqvarna apstiprinātiem piederumiem.

Paredzētā lietošana


Zāles plāvējs paredzēts zāles plaušanai atklātās un līdzenās dzīvojamo māju teritorijās, kā arī

komercplatībās. Piestipriniet papildu piederumus, lai izmantotu zāles plāvēju citu darbu veikšanai. Plašāku informāciju par papildu piederumiem jautājiēt Husqvarna izplatītājam.

Apdrošiniet izstrādājumu.

Gādājiēt, lai jūsu jaunais izstrādājums būtu apdrošināts. Ja neesat par to pārliecināts, vērsieties pie savas apdrošināšanas kompānijas. Ir ieteicama pilnīga apdrošināšana, kas ietver gadījumus saistībā ar trešajām personām, ugunsgrēkiem, bojājumiem, zādzībām un atbildību.

Izstrādājuma pārskats

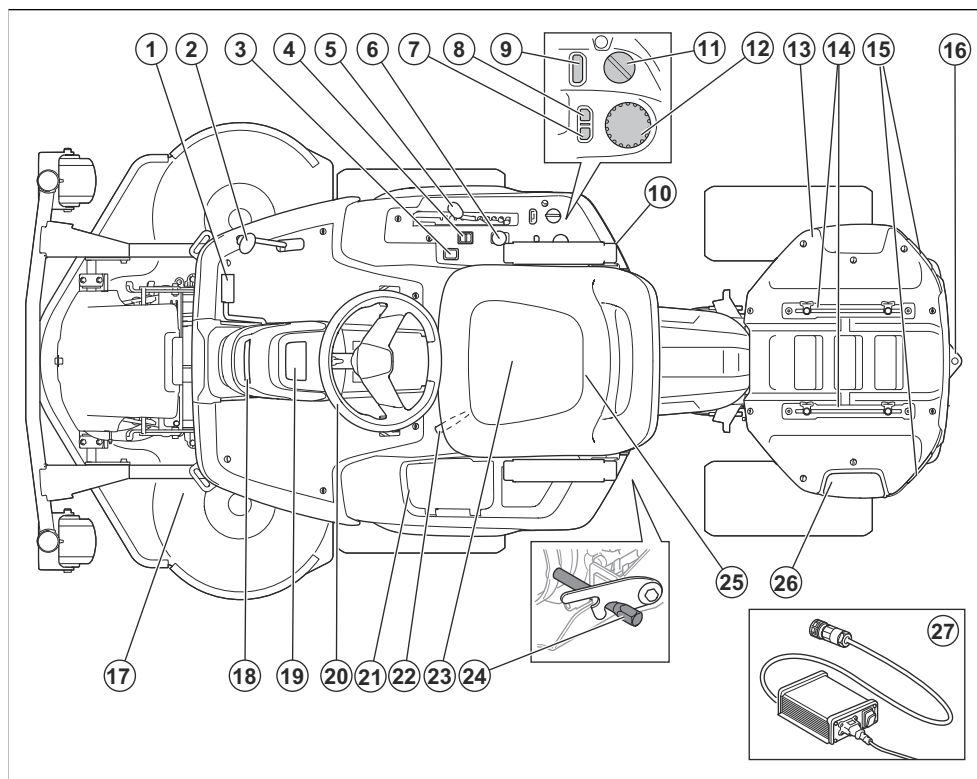


1. Pedālis braukšanai uz priekšu
2. Pedālis braukšanai atpakaļgaitā
3. Brīdinājuma gaismas slēdzis
4. Pļaušanas bloka elektriskais pacēlājs
5. Pļaušanas augstuma svira
6. Jūgvārpstas poga
7. Atgriešanās poga
8. Pļaušanas režīma slēdzis
9. Iedarbināšanas poga
10. Kontaktligzda, 12 V (piederums)
11. Barošanas slēdzis
12. Regulators
13. Akumulatora pārsegs
14. Slīdes

15. Aizmugurējās brīdinājuma gaismas
16. Jūgstienis
17. Pļaušanas bloks
18. Priekšējā brīdinājuma gaisma
19. Displejs
20. Stūre
21. USB ligzda
22. Sēdekļa regulēšanas svira
23. Sēdekļs
24. Elektriskās stāvbremzes sistēmas ieslēgšanas vai izslēgšanas svira
25. Datu plāksnīte ar skenējamu kodu
26. Akumulatoru lādētāja kontaktligzda
27. Akumulatora lādētājs

Displeja pārskats

Displejā redzama informācija par zāles plāvēja stāvokli. Displejā ir 6 veidu ziņojumi; skatiet šeit: *Ziņojumu veidi* lpp. 112.

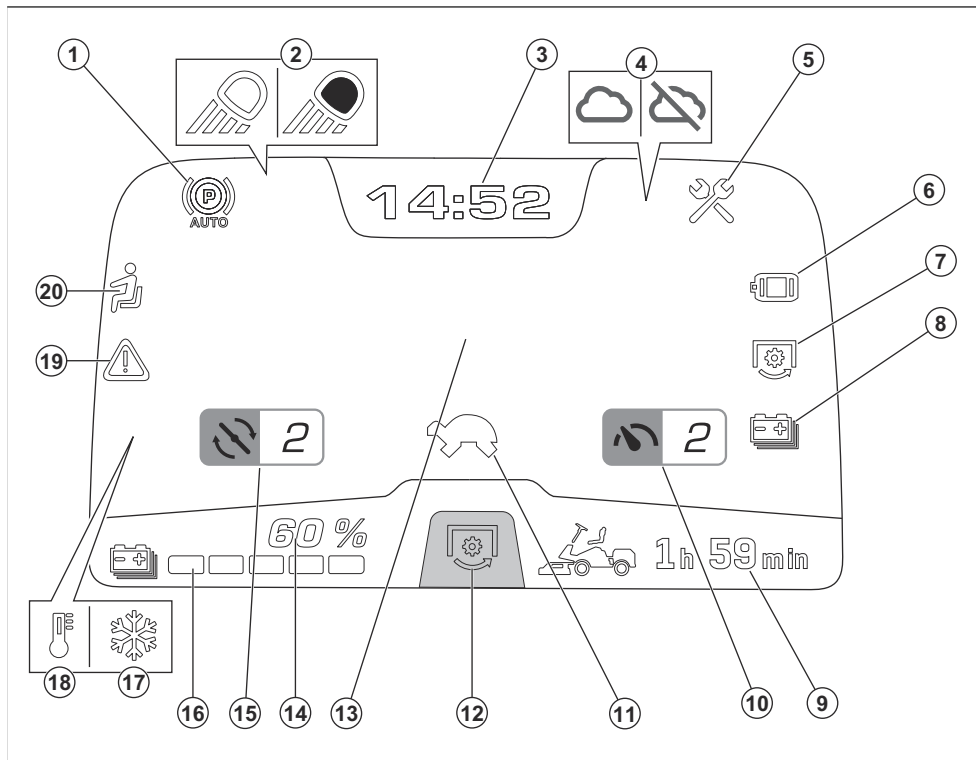

1. Automātiskās stāvbremzes indikators. Indikators iedegas, ieslēdzot automātisko stāvbremzi.
2. Darba gaismu vai priekšējo gaismu indikators
3. Pulkstenis
4. Mobilais savienojums, ieslēgts/izslēgts²⁵.
5. Atgādinājums par tehnisko apkopi
6. Piedziņas motora/piedziņas motora kontrollera indikators
7. Plaušanas bloka motora/plaušanas bloka motora kontrollera indikators
8. Akumulatora indikators
9. Akumulatora uzlādes līmenis, darbības laiks stundās un minūtēs
10. Piedziņas režīms, vilce. Skatiet šeit: *Piedziņas režīma izvēle* lpp. 134.
11. Ieslēgts samazinātas veikspējas režīms. Skatiet šeit: *Displejs — problēmu novēršana* lpp. 149.
12. Jūgvārpsta indikators
13. Sarkans simbols nozīmē, ka jūgvārpsta ir ieslēgta
14. Pelēks simbols — jūgvārpsta ir izslēgta
15. Simbols, kas mirgo dzeltenā un melnā krāsā, nozīmē, ka jūgvārpsta ir ieslēgta, taču plaušanas bloks ir izslēgts
16. Displeja vidusdaļa. Skatiet šeit: *Displeja režīmi* lpp. 112.
17. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators, %
18. Piedziņas režīms, plaušana. Skatiet šeit: *Piedziņas režīma izvēle* lpp. 134.
19. Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
20. Zemas temperatūras indikators. Ja displejā iedegas zemas temperatūras indikators, skatiet šeit: *Izmantošana ziemas periodā* lpp. 132 un *Displejs — problēmu novēršana* lpp. 149.
21. Augstas temperatūras indikators. Ja displejā iedegas augstas temperatūras indikators, apturiet zāles

²⁵ Pieejams tikai ar papildu savienojamības komplektu

plāvēju un skatiet informāciju šeit: *Displejs — problēmu novēršana lpp. 149.*

19. Brīdinājuma indikators. Ja displejā iedegas brīdinājuma indikators, apturiet zāles plāvēju un skatiet informāciju sadaļā *Displejs — problēmu novēršana lpp. 149.*


20. Operatora klātbūtnes kontrole (OKK). Indikators iedegas, ja operators nav apsēdies zāles plāvēja sēdekļī.

Ziņojumu veidi

Displejā ar būt redzami 6 veidu ziņojumi.

Ziņojuma veids	Apraksts
Displeja indikatora ziņojums	Displeja indikatoru simboli norāda ieslēgto funkciju vai informāciju par zāles plāvēja stāvokli. Kad parādās displeja indikatora ziņojums, zāles plāvēju var lietot kā parasti, taču jāveic ieteicamās darbības. Skatiet šeit: <i>Displeja pārskats lpp. 111</i> un <i>Displeja indikatoru ziņojumi lpp. 149.</i>
Brīdinājuma ziņojums	To dzelteno simbolu kombinācija, kas sākotnēji displeja vidusdaļā redzami kā lieli simboli. Parādā stāvokli, kas nav pareizs. Kad parādās brīdinājuma ziņojums, zāles plāvēju var lietot, taču tā darbība ir lēnāka nekā parasti. Skatiet šeit: <i>Brīdinājuma ziņojums displejā lpp. 151.</i>
Kļūdas ziņojums	To sarkano simbolu kombinācija, kas vispirms displeja vidusdaļā redzami kā lieli simboli. Parāda zāles plāvēja drošības brīdinājumu vai kļūmi. Ja radusies kļūda, zāles plāvējs parasti tiek pārslēgts tukšgaitas režīmā un to nevar ieslēgt, iekams kļūda nav novērsta. Skatiet šeit: <i>Kļūdu ziņojumi displejā lpp. 152.</i>
Kritisks kļūdas ziņojums	Sarkans sistēmas kļūdas simbols, kas vispirms displeja vidusdaļā tiek parādīts kā liels simbols. Parāda, ka ir radusies būtiska zāles plāvēja kļūda. Skatiet šeit: <i>Būtisku kļūdu ziņojumi displejā lpp. 152.</i>
Ieslēgšana nenotiek	Viens liels simbols displejā norāda stāvokli, kas neļauj ieslēgt zāles plāvēju. Skatiet šeit: <i>Ziņojumi, kad ieslēgšana nenotiek lpp. 154.</i>
Brīdinājuma ziņojums par izmantošanu ziemas periodā	To balto vai dzelteno simbolu kombinācija, kas sākotnēji displeja vidusdaļā redzami kā lieli simboli. Norāda, ka akumulatora temperatūra ir zema vai pārāk zema. Skatiet šeit: <i>Izmantošana ziemas periodā lpp. 132</i> un <i>Brīdinājuma ziņojums displejā lpp. 151.</i>


Displeja režīmi

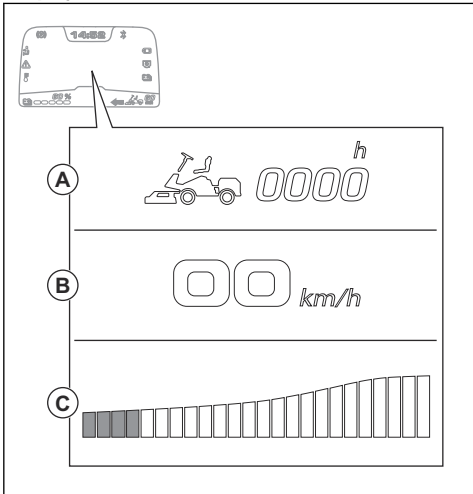

Displeja vidusdaļā dažādos displeja režīmos ir redzama atšķirīga informācija.

- Kad barošanas slēdzis ir ieslēgšanas stāvoklī, tiek parādīts tukšgaitas režīms (A). Tukšgaitas režīmā displejā ir redzams kopējais darbības laiks.
- Ieslēdzot zāles plāvēju, tiek parādīts piedziņas režīms ar ieslēgtu plaušanas bloku (B). Piedziņas režīmā (kad plaušanas bloks ir ieslēgts) displejā tiek parādīts pašreizējais ātrums, izteikts km/h.
- Piedziņas režīms ar ieslēgtu plaušanas bloku (C) parāda, ka ir ieslēgts plaušanas bloks vai cits piederums. Kad deg tikai zaļās krāsas indikatori, plaušanas bloka vai piederuma enerģijas patēriņš ir tāds kā paredzēts. Ja deg dzeltenais vai sarkanais indikators, enerģijas patēriņš ir augstāks par ieteikto un darbības laiks samazinās.

Uzlādes skats

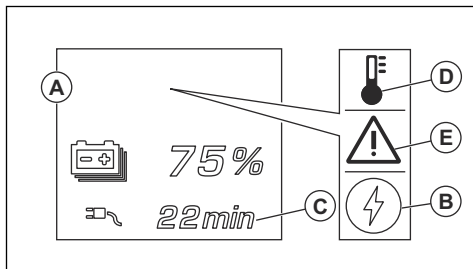

Kad lādētājs ir pievienots zāles plāvējam un barošanas slēdzis ir ieslēgšanas stāvoklī, displejā parādās uzlādes skats.

(A): uzlādes skatā redzams uzlādes stāvoklis – %. Zāles plāvēja uzlādes laikā iedegas uzlādes simbola (B) indikators un parādās atlikušais uzlādes laiks (C). Uzlādes simbols (B) nodziest, kad lādētājs ir pievienots, bet uzlāde nenotiek.

Piezīme: Uzlāde netiek sākota, kad akumulatora temperatūra ir augstāka vai zemāka par pieļaujamo uzlādes temperatūras diapazonu. Skatiet šeit: *Akumulatora uzlāde lpp. 128*. Iedegas akumulatora temperatūras brīdinājuma indikators (D). Kad akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā, uzlāde tiek sākota automātiski.



IEVĒROJIET: Ja iedegas sistēmas kļūdas indikators (E), ir radusies kļūda. Atvienojiet lādētāju un skatiet šeit: *Problēmu novēršana lpp. 146*.

Palaišana novērsta


Pirms produkta palaišanas ir jāņem vērā darbības nosacījumi. Skatiet šeit: *Ziņojumi, kad ieslēgšana nenotiek lpp. 154*. Ja iedarbināšanas poga tiek nospiesta, kad netiek ievēroti darbības nosacījumi, displejā ir redzams palaišanas novēršanas simbols. Skatiet šeit: *Ziņojumi, kad ieslēgšana nenotiek lpp. 154*.

Operatora klātbūtnes kontrole (OKK)

OKK ieslēdzas, kad operators pieceļas no zāles plāvēja sēdekļa. Piedziņas motors apstājas. Plaušanas bloka motors apstājas, ja asmeņi ir ieslēgti. Stūres pastiprinātāja funkcija darbojas tikai tad, ja barošanas slēdzis ir ieslēgšanas stāvoklī un operators apsēžas sēdekli. Skatiet šeit: *Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude lpp. 121*.

Pedāļi braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā

Ātrums viegli tiek regulēts ar 2 pedāļiem. Kreisās puses pedāli (A) izmanto kustībai uz priekšu, bet labās puses pedāli (B) izmanto kustībai atpakaļgaitā. Atlaižot pedāļus, izstrādājums apstājas.

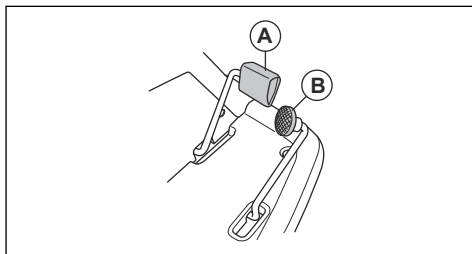

Plaušanas bloks

Šī zāles plāvēja plaušanas bloki ir elektriskie kombinētie plaušanas bloki ar BioClip®. BioClip® sasmalcina zāli mēslojumā. Kombinētos plaušanas blokus var izmantot arī bez BioClip®. Ja BioClip® neizmanto, zāle tiek izmesta uz aizmuguri.

Husqvarna Fleet Services™

Husqvarna Fleet Services™²⁶ ir mākoņpirinājums, kas komerciālo mašīnu pārvaldniekam nodrošina pārskatu par visām mašīnām. Plašāku informāciju par Husqvarna Fleet Services™ skatiet šeit: www.husqvarna.com.

Savienojuma izveide ar zāles plāvēju, izmantojot Husqvarna Fleet Services™

1. Lejupielādējiet Husqvarna Fleet Services™²⁷ lietotni savā mobilajā ierīcē.
2. Piesakieties lietotnē Husqvarna Fleet Services™.
3. Sekojiet norādījumiem, lai izveidotu zāles plāvēja pāra savienojumu ar Husqvarna Fleet Services™.


Jūgvārpstas (Power Take-Off, PTO) poga

Jūgvārpstas poga aktivizē un deaktivizē jūgvārpstas sajūgu un griešanas korpusu vai citu tam pievienotu iekārtu. Lai pieslēgtu asmeņu piedziņu, jāievēro pareizas iedarbināšanas nosacījumi. Pareizos iedarbināšanas nosacījumus skatīt šeit: *Darba nosacījumi lpp. 121*.


²⁶ Pieejams tikai ar papildu savienojamības komplektu.

²⁷ Pieejams tikai ar papildu savienojamības komplektu

- Izvelciet jūgvārpstas pogu, lai aktivizētu piedziņu asmeņiem vai citai iekārtai.

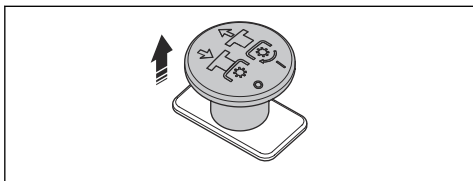

- Iestumiet jūgvārpstas pogu, lai deaktivizētu piedziņu asmeņiem vai citai iekārtai.

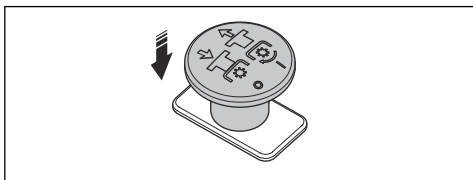


Priekšējie gaismas lukturi

Priekšējiem gaismas lukturiem ir darba gaismu un tālo gaismu režīms. Skatiet šeit: *Gaismu regulēšana lpp. 127.*

Brīdinājuma gaismas

Zāles plāvējam ir priekšējās un aizmugurējās brīdinājuma gaismas.

- Pabīdīet brīdinājuma gaismas slēdzi stāvoklī (A), lai izslēgtu brīdinājuma gaismas.

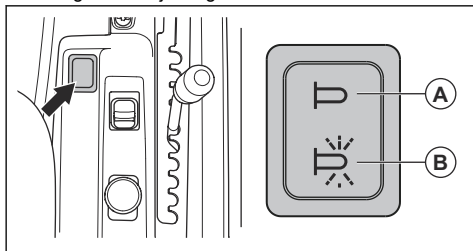

- Pabīdīet brīdinājuma gaismas slēdzi stāvoklī (B), lai ieslēgtu brīdinājuma gaismas.


Plaušanas bloka elektriskā pacelāja slēdzis

Šis slēdzis vada elektrisko pacelāju. Elektrisko pacelāju izmanto, lai paceltu vai nolaistu plaušanas bloku vajadzīgā stāvoklī.

Slēdzim nav iestatīšanas stāvokļa. Pavelciet elektriskā pacelāja sviru uz aizmuguri, lai paceltu plaušanas bloku. Pabīdīet elektriskā pacelāja sviru uz priekšu, lai nolaistu plaušanas bloku. Plaušanas bloku var vienmēr pacelt un nolaist, kad barošanas slēdzis ir ieslēgšanas stāvoklī.

Plaujot zāli, plaušanas blokam vienmēr jābūt peldošā stāvoklī. Peldošais stāvoklis ļauj plaušanas blokam sekot dažādiem augsnes līmeņiem.

Lai pārslēgtu plaušanas bloku peldošā režīmā, turiet slēdzi vismaz 2 sekundes pēc tam, kad plaušanas bloks saskaras ar zemi.

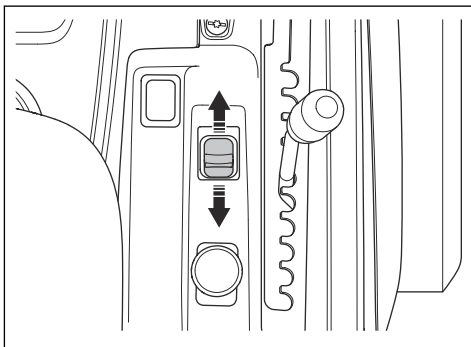

Simboli uz izstrādājuma



BRĪDINĀJUMS. Šis izstrādājums var būt bīstams un radīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citiem. Esiet uzmanīgi un lietojiet izstrādājumu pareizi.



Rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, ka izprotat norādījumus.



Netuviniet ķermeņa daļas rotējošajiem asmeņiem.



Netuviniet ķermeņa daļas rotējošajām detaļām.



Uzmanieties no izvsiestiem un rikošetā atlecošiem priekšmetiem.



Neļaujiet nevienam atrasties darba zonā.



Pirms apkopes apturiet izstrādājumu.



Maksimāli atļautais vertikālais spēks uz jūgstieni ir norādīts šeit *Tehniskie dati lpp. 158*, kā arī uzlīmē.



Maksimāli atļautais horizontālais spēks uz jūgstieni ir norādīts šeit *Tehniskie dati lpp. 158*, kā arī uzlīmē.



Pirms braukt atpakaļgaitā un, braucot atpakaļgaitā, skatieties uz aizmuguri.



Nepļaujiet zāli pāri nogāzei. Nepļaujiet zāli uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°. Skatiet šeit: *Zāles pļaušana uz nogāzēm lpp. 120*.



Ar šo zāles pļāvēju nekad nepārvadājiēt pasažierus vai aprīkojumu.



Automātiskā stāvbremze.



Kustība uz priekšu.

N

Neitrālais pārsenums.



Kustība atpakaļgaitā.



Sēdekļa slēdzis.

START

Ieslēdziet piedziņas režīmu.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošo ES direktīvu prasībām.

IPX4

Aizsardzība pret ūdens šļakstiem.



Neskatieties tieši darba gaismā (ja tāda ir).



Trokšņa emisijas vidē uzlīmē atbilstoši ES un Apvienotās Karalistes direktīvām un noteikumiem, kā arī Jaundienvīdvešanas tiesību aktam "Darba vides aizsardzības (trokšņa kontroles) regula (2017)". Izstrādājuma garantētais skaņas jaudas līmenis ir norādīts šeit: *Tehniskie dati lpp. 158*, kā arī uzlīmē.



Vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.



Pļaušanas bloka apkopes stāvoklis.



Pļaušanas bloka darbības stāvoklis.



Pļaušanas augstums



Pļaušanas augstuma sviras apkopes stāvoklis.




Izvelciet jūgvārpstas pogu.




Nospiediet jūgvārpstas pogu.




Nemēģiniet remontēt akumulatoru. Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

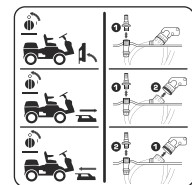


Pļaušanas bloka apkopes stāvoklis.

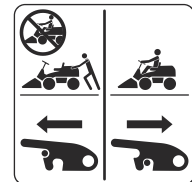

Ieslēdziet vai izslēdziet elektrisko stāvbremzes sistēmu.

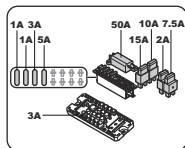

Drošinātāju pārskats —
elektriskie vidusdaļā

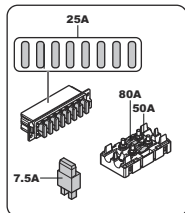

Drošinātāju pārskats —
elektriskie aizmugurē



Vides marķējums. Izstrādājums un tā iepakojums nav sadzīves atkritumi. Utilizējiet tos elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.



Skenējams kods

yyyywwxxxx

Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. **yyyy** ir ražošanas gads un **ww** ir ražošanas nedēļa.

Piezīme: Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/norādes atbilst atsevišķu reģionu sertifikācijas prasībām.

Izstrādājuma bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu izstrādājuma bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Atbalsts

Lai saņemtu atbalstu saistībā ar smalcinātāju, dodieties uz atbalsta sadaļu vietnē, lai piekļūtu norādījumiem, problēmu novēršanas rokasgrāmatām vai izmantotu funkciju Husqvarna pašapkalpošanās palīgs un izstrādājuma asistentu (ja pieejams jūsu reģionā). Lai saņemtu atbalstu saistībā ar smalcinātāju, sazinieties ar Husqvarna, apkopes pakalpojumu nodrošinātāju.

Drošība

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietošanas rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantots tad, ja rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumas vai nāve.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājumu risks.

Vispārīgi izstrādājuma drošības brīdinājumi



BRĪDINĀJUMS: Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, apskatiet attēlus un tehniskos datus, kas iekļauti šī izstrādājuma komplektā.

Tālāk norādīto brīdinājumu un norādījumu neievērošana var radīt strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai nopietnas traumas.

Saglabājiēt visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Brīdinājumus izmantotais termins "izstrādājums" attiecas uz elektrisku izstrādājumu (ar barošanas kabeli) vai uz izstrādājumu ar akumulatoru (bez barošanas kabeļa).

Darba zonas drošība

- **Darba zonai jābūt tīrai un labi apgaismotai.** Nekārtīgas un tumšas vietās bieži notiek negadījumi.
- **Nelietojiet izstrādājumu sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai**

puteķļu tuvumā. Produkts rada dzirksteles, kas var izraisīt puteķļu vai izgarojumu aizdegšanos.

- **Produkta lietošanas laikā neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un citām personām.** Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt kontroli.

Elektrodrošība

- **Izstrādājuma kontaktspraudņiem jāatbilst elektroflīka kontaktligzdām.** Nekādā gadījumā nepārveidojiet kontaktspraudni! Iezemētiem izstrādājumiem nedrīkst izmantot nekādas pārejas spraudņus. Nepārveidoti kontaktspraudņi un atbilstošas kontaktligzdas samazina strāvas trieciena risku.
- **Nepieļaujiet ķermeņa saskari ar iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītiem un ledusskapjiem.** Ja ir izveidojies ķermeņa zemējums, pastāv paaugstināts strāvas trieciena risks.
- **Nepakļaujiet izstrādājumus lietus vai mitruma iedarbībai.** Ūdens, kas iekļuvis izstrādājumā, palielina elektriskās strāvas trieciena risku.
- **Lietojot kabeli, ievērojiet piesardzību.** Nekad neizmantojiet barošanas kabeli ierīces pārnēsāšanai, vilkšanai vai atvienošanai no kontaktligzdas. Sargiet kabeli no karstuma, eļļas, asām malām un kustīgām detaļām. Bojāti vai savijušies vadi paaugstina strāvas trieciena risku.
- **Lietojot izstrādājumu ārpus telpām, izmantojiet piemērotu ārpustelpu pagarinātāju.** Lietošanai ārpus telpām piemērota pagarinātāja lietošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.
- **Ja no izstrādājuma lietošanas mēros apstākļos nevar izvairīties, izmantojiet paliekošās strāvas ierīci (Residual Current Device, RCD).** Izmantojot RCD, tiek samazināts elektriskās strāvas trieciena risks.

Individuālā aizsardzība

- **Lietojot izstrādājumu, ievērojiet piesardzību, pārdomājiet savas darbības un rīkojieties saprātīgi.** Nelietojiet izstrādājumu, kad esat noguris vai narkotiku, alkohola vai zāļu iespaidā. Pat neuzmanības mirklis, lietojot izstrādājumu, var radīt smagu traumu.
- **Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet acu aizsargus.** Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, puteķļu maskas, aizsargapavu ar neslīdošām zolēm, ķiveres vai dzirdes aizsarglīdzekļu, lietošana attiecīgos apstākļos samazina traumu gūšanas risku.
- **Nepieļaujiet nejausu ieslēgšanu.** Pirms produkta pievienošanas strāvas padeves avotam un/vai akumulatoram, pacelšanas vai pārvietošanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Izstrādājuma pārnēsāšana, turot pirkstu uz slēdža, vai izstrādājuma pieslēgšana barošanai, ja ir ieslēgts slēdzis, var izraisīt negadījumus.
- **Pirms produkta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgu vai uzgriežņu atslēgu.** Uz produkta rotējošajām detaļām atstāta uzgriežņu atslēga vai atslēga var radīt traumu.

- **Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stāviet stabilī un saglabājiet līdzsvaru.** Tādējādi var labāk vadīt produktu negaidītās situācijās.
- **Attiecīgi apģērbieties. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas.** Nepieļaujiet matu un apģērba saskari ar kustīgajām daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās detaļās.
- **Ja komplektācijā ir iekļautas pievienojamas puteķļu iesūkšanas ierīces un savākšanas tvertnes, pārbaudiet, vai tās ir pieslēgtas un tiek pareizi izmantotas.** Puteķļu savākšanas līdzekļu izmantošana var samazināt puteķļu radītos draudus.
- **Nekļūstiet nevērīgs pret darba rīka drošas izmantošanas principiem un neignorējiet tos pat tad, ja bieži izmantojat darbarīkus un esat labi apguvis to lietošanu.** Neuzmanīga rīcība var izraisīt nopietnu traumu vienā acumirklī.

Izstrādājuma lietošana un apkope

- **Nespiediet produktu ar spēku. Izmantojiet konkrētajam darbam piemērotu produktu.** Izmantojot pareizo produktu ar tam paredzēto ātrumu, darbu var paveikt labāk un drošāk.
- **Nelietojiet produktu, ja, nospiežot slēdzi, tas neieslēdzas vai neizslēdzas.** Produkts, kuru nevar vadīt, izmantojot slēdzi, rada draudus un ir jāremontē.
- **Pirms jebkādu regulēšanas darbu veikšanas, piederumu maiņas vai izstrādājuma novietošanas uzglabāšanai atvienojiet kontaktspraudni no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru.** Šādi piesardzības pasākumi samazina produkta nejausās palaišanas risku.
- **Ja izstrādājumu neizmantojat, novietojiet to bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet to lietot personām, kas nepārzina tā lietošanu vai šeit sniegtos norādījumus.** Nonākot rokās lietotājam bez atbilstošām zināšanām, izstrādājumi ir bīstami.
- **Veiciet izstrādājumu un piederumu tehnisko apkopi.** Pārbaudiet kustīgo detaļu nobīdi vai saķeri, detaļu bojājumus un jebkādas citus faktorus, kas var ietekmēt izstrādājuma darbību. Ja izstrādājums ir bojāts, pirms tā lietošanas veiciet remontu. Daudzu nelaimes gadījumu iemesls ir slikti uzturēts izstrādājums.
- **Griežējinstrumenti jāuztur asi un tīri.** Pareizi uzturēti griežējinstrumenti ar asiem asmeņiem retāk saliecas, un tos ir vieglāk vadīt.
- **Lietojiet produktu, piederumus un asmeņus u.c. detaļas atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamos uzdevumus.** Produkta lietošana neparedzētiem mērķiem var radīt bīstamas situācijas.
- **Rokturiem un turēšanas virsmām ir jābūt sausām, tīrām un uz tām nedrīkst būt eļļas un smērvielas.** Slideni rokturi un satveršanas virsmas traucē drošu izstrādājuma izmantošanu un vadību negaidītās situācijās.

Akumulatora ierīču lietošana un apkope

- **Uzļādei izmantojiet tikai ražotāja norādīto lādētāju.** Lādētājs, kas ir piemērots viena tipa akumulatora blokam, var kļūt ugunsbīstams, lietojot to cita veida akumulatora blokam.
- **Izmantojiet zāliena traktorus tikai ar paredzētajiem akumulatoru blokiem.** Jebkura cita akumulatora bloka lietošana var radīt traumas un aizdegšanās risku.
- **Kad akumulatora bloks netiek izmantots, turiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspaudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēn un citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas var savienot spaiļes.** Akumulatora spaiļu savienošana var radīt apdegumus vai aizdegšanos.
- **Nepareizi lietojot, no akumulatora var iztecēt šķidrums; izvairieties no saskares ar to.** Ja nejauši notiek saskare, noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens. Ja šķidrums iekļūst acīs, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības. No akumulatora iztecejis šķidrums var radīt kairinājumu vai apdegumus.
- **Nelietojiet akumulatoru bloku vai darbarīku, ja tas ir bojāts vai pārveidots.** Bojāts vai pārveidots akumulators var darboties neparedzami, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai traumu gūšanas risku.
- **Nepakļaujiet akumulatoru bloku vai darbarīku uguns vai pārmērīgi augstas temperatūras ietekmei.** Uguns iedarbība vai tādas temperatūras iedarbība, kas pārsniedz 130 °C, var izraisīt sprādzienu.
- **Nemiet vērā visus uzlādes norādījumus un neuzlādējiet akumulatoru bloku vai darbarīku temperatūrā, kas ir ārpus norādītajiem norādītā diapazona.** Nepareiza uzlāde vai uzlāde temperatūrā, kas ir ārpus norādītā diapazona, var bojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.

Apkope

- **Uzticiet izstrādājuma apkopi kvalificētam remontdarbu speciālistam, kas izmanto tikai oriģinālas rezerves daļas.** Tādējādi tiks garantēta izstrādājuma lietošanas drošība.
- **Nekad neveiciet bojātu akumulatoru apkopi.** Akumulatoru apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvarots apkopes nodrošinātājs.

Vispārīgi drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Šis zāliena traktors var noraut plaukstas un pēdas un izsviest priekšmetus. Drošības norādījumu neievērošana var radīt smagas vai nāvējošas traumas.



BRĪDINĀJUMS: Neturpiniet lietot zāliena traktoru, ja ir bojāts plaušanas aprīkojums. Bojāts plaušanas aprīkojums var izsviest priekšmetus un radīt smagas vai

nāvējošas traumas. Nekavējoties nomainiet bojātos asmeņus.




BRĪDINĀJUMS: Šis smalcinātājs darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Zināmos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvā vai pasīvā medicīniskā implanta darbību. Lai mazinātu smagu vai nāvējošu traumu gūšanas risku, personām, kurām ir medicīniskie implantī, pirms šī zāliena skarifikatora lietošanas ieteicams sazināties ar ārstu un medicīniskā implanta ražotāju.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sniega pūtēja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājuma norādījumus.


- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi. Izvairieties no situācijām, kurās nejutaties īsti pārliecināti par notiekošo vai veicamajām darbībām. Ja pēc lietošanas rokasgrāmatas izlasīšanas neesat pārliecināti par veicamajām darbībām, pirms turpināt, sazinieties ar speciālistu.
- Pirms sākat lietot zāliena traktoru, rūpīgi izlasiet un izprotiet lietošanas rokasgrāmatu un zāliena traktora lietošanas norādījumus.
- Noskaidrojiet, kā droši lietot šo zāliena traktoru, tā vadības ierīces un kā to ātri apturēt.
- Noskaidrojiet, ko nozīmē drošības norādījumu uzlīmes.
- Lai varētu skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes, gādājiet, lai zāliena traktors būtu tīrs.
- Ja drošības norāde uz izstrādājuma ir bojāta vai tās nav, nomainiet to.
- Nemiet vērā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem, kuros iesaistītas citas personas vai to īpašums.
- Nepārvadājiet pasažierus. Zāliena traktoru drīkst darbināt tikai viens operators.

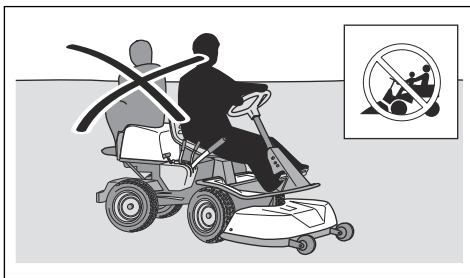

- Neatstājiet ieslēgtu zāliena traktoru bez uzraudzības. Pirms atstājat produktu bez uzraudzības, vienmēr apturiet nažus, aktivizējiet stāvbremzi, apturiet motoru un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
- Izmantojiet zāliena traktoru tikai dienas gaismā vai laba mākslīgā apgaismojumā. Turiet zāliena

traktoru drošā attālumā no bedrēm vai citiem zemes nelīdzenumiem. Pārbaudiet, vai nav citu iespējamo risku.

- Nelietojiet zāliena traktoru sliktos laikapstākļos, piemēram, miglā, lietū, mitrās vietās, stiprā vējā, zemā temperatūrā, pērkona negaisa laikā utt.
- Ievērojiet un atzīmējiet akmeņus un citus nepārvietojamus objektus, lai nepieļautu sadursmi ar tiem.
- Atbrīvojiet pļaušanas teritoriju no tajā esošajiem objektiem kā, piemēram, akmeņiem, rotālietām, stieplēm u.tml., kas var aizķerties aiz asmeņiem un pēc tam tikt izsviesti.

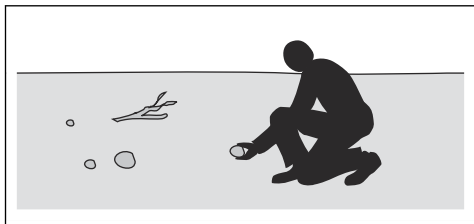

- Neļaujiet bērniem un citiem, kas nav apstiprināti zāliena traktora izmantošanai, lietot to vai veikt tā apkopi. Vietējie tiesību akti var ierobežot pieļaujamu lietotāja vecumu.
- Kad ieslēdzat motoru, aktivizējiet piedziņu vai sākat braukt ar produktu, pārliecinieties, vai produkta tuvumā neatrodas neviena cita persona.
- Pļaujot ceļa tuvumā vai šķērsojot ceļu, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Neizmantojiet zāliena traktoru, ja esat noguris, lietojis alkoholu vai medikamentus vai jebko citu, kas var negatīvi ietekmēt redzi, modrību, koordināciju vai spriestspēju.
- Vienmēr novietojiet zāliena traktoru stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet.


Norādījumi par bērnu drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Ja nepievēršat uzmanību bērniem, kas atrodas iekārtas tuvumā, pastāv nopietnu negadījumu risks. Izstrādājums un pļaušana bērnos var izraisīt lielu interesi. Ļoti iespējams, ka bērni vairs neatrodas vietā, kur redzējāt tos iepriekš.
- Nodrošiniet, lai bērni neatrastos pļaušanas teritorijā. Pārliecinieties, vai bērni atrodas pieauguša uzraudzībā.
- Raugieties apkārt un nekavējoties apturiet izstrādājumu, ja bērni ierodas darba zonā. Esiet īpaši piesardzīgs, atrodoties netālu no stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas aizsedz skatu.

- Pirms sākat braukt atpakaļgaitā un braukšanas laikā paskatieties uz aizmuguri un lejup, lai pārliecinātos, vai izstrādājuma tuvumā nav mazu bērnu.
- Braukšanas laikā neņemiet klēpī bērnus. Viņi var nokrist un gūt nopietnas traumas, kā arī kavēt drošu manevrēšanu.
- Neļaujiet bērniem darbināt izstrādājumu.

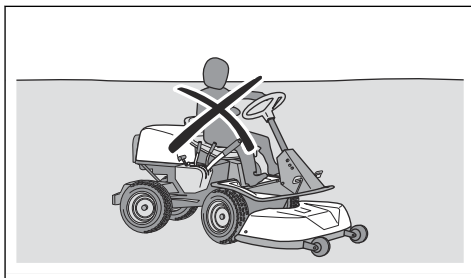

Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms zāles pļāvēja lietošanas izlasiet turpmāk minētos norādījumus.

Vispārīgi:

- Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Neievērojot brīdinājumus un norādījumus, var rasties elektrotrauma, aizdegšanās un/vai smagas traumas.
- Remontdarbus uzticiet tikai pilnvarotam izplatītājam, kas nodrošina apkopi. Nekad nemēģiniet remontēt akumulatorus.
- Regulāri pārbaudiet, vai akumulatori nav bojāti. Bojāts vai pārveidots akumulators var darboties neparedzami, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai traumu gūšanas risku. Nekad neremontējiet vai neatveriet bojātus akumulatorus.
- Bojāts akumulators var sprāgt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai bojāts, neizmantojiet izstrādājumu un sazinieties ar apstiprinātu Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
- Akumulatoru ir aizliegts izjaukt, atvērt vai sadalīt.
- Nepakļaujiet akumulatorus mehāniskiem triecieniem.
- Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai liela karstuma iedarbībai. Neuzglabājiet tiešā saules gaismā.
- Neizraisiet akumulatoru īsslēgumu. Neuzglabājiet akumulatorus vietās, kur tiem var rasties īsslēgums citam ar citu vai īsslēgums var izveidoties ar pārējiem metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet akumulatoru satura saskari ar ādu vai acīm. Ja tas tomēr tā noticis, mazgājiet skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Neizmantojiet akumulatorus, kas nav paredzēti lietošanai ar šo zāles pļāvēju.
- Nelietojiet dažādu ražotāju akumulatorus, kam ir atšķirīga ietilpība, izmērs un veids.

- Glabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.
- Uzturiet akumulatoru tīru un sausu.
- Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajam nolūkam.

50.4 V akumulatori:

- Husqvarna 50.4 V akumulatori tiek izmantoti tikai kā Husqvarna ar akumulatoru darbināmo braucamo zāles plāvēju barošanas avots. Lai novērstu traumu risku, akumulatoru nedrīkst izmantot kā barošanas avotu citām ierīcēm.
- Nekādā gadījumā nedrīkst lietot akumulatorus vai ierīces, kas darbojas kļūdaini, ir pārveidotas vai bojātas.
- Nekad nemēģiniet pārveidot vai remontēt ierīces vai akumulatorus. Visus remontdarbus uzticiet tikai pilnvarotam izplatītājam, kas nodrošina apkopi.

Darba drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Pirms sākat plaut atpakaļgaitā un plaušanas laikā vienmēr paskatieties lejup un uz aizmuguri. Pievērsiet uzmanību lieliem un maziem šķēršļiem.
- Samaziniet ātrumu pirms pagrieziņa ap stūri.
- Apturiet asmeņus, kad pārvietojaties teritorijās, kurās jūs neplaujat.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās piesardzības instrukcijas.

- Uzmanīgi pārvietojieties apkārt akmeņiem un citiem lieliem priekšmetiem, un gādājiet, lai asmeņi neatsitas pret priekšmetiem.
- Nedarbiniet izstrādājumu pāri priekšmetiem. Ja plaušanas laikā esat uzbraucis kādam objektam vai tādu apbraucis, apstājieties un pārbaudiet izstrādājumu un plaušanas bloku. Vajadzības gadījumā veiciet remontdarbus, pirms atkal iedarbināt izstrādājumu.


Zāles plaušana uz nogāzēm




BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Plaušana uz nogāzēm palielina risku, ka varat zaudēt vadību un izstrādājums var apgāzties. Tas var radīt smagas vai nāvējošas traumas. Uz visām nogāzēm jāplauj uzmanīgi. Ja nevarat braukt atpakaļgaitā uz nogāzes vai nejūtaties jūtatis nedrošs, neplaujiet.
- Novāciet akmeņus, zarus un citus priekšmetus.
- Uz nogāzes plaujiet virzienā uz augšu un leju, nevis sāniski.

- Neplaujiet uz nogāzes, ja plaušanas bloks ir pacelts.
- Neizmantojiet izstrādājumu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.

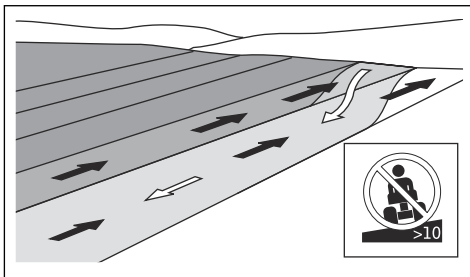

- Neiedarbiniet un neapturiet izstrādājumu uz nogāzes.
- Neizmantojiet turpgaitas pedāli un atpakaļgaitas pedāli, lai stāvētu slīpumā. Tādējādi sistēma var pārmērīgi uzkarst.
- Uz nogāzēm pārvietojieties vienmērīgi un lēnām.
- Neveiciet straujas ātruma vai virziena izmaiņas.
- Pagriezieties ne vairāk, kā nepieciešams. Virzoties lejup pa nogāzi, pagriezieties lēnām un pakāpeniski. Plaujiet ar maziem apgriezieniem. Uzmanīgi grieziet stūri.
- Uzmanīgi skatieties un, pamanot vagas, bedres un izciļņus, nebrauciet tiem pāri. Uz nelīdzenas virsmas pastāv lielāks apgāšanās risks. Garā zālē var atrasties dažādi šķēršļi.
- Neplaujiet blakus malām, grāvjiem vai krastiem. Plāvējs var pēkšņi apgāzties, ja kāds no riteniem pārbrauc pāri stāvas nogāzes vai grāvja malai. Ja izstrādājums iekrīt ūdenī, pastāv noslīkšanas risks.

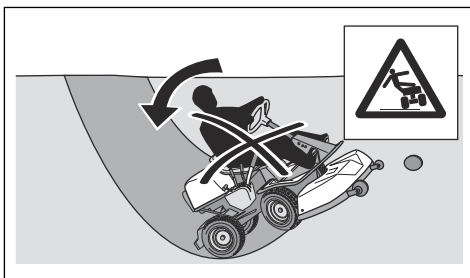


- Neplaujiet slapju zālī. Tā ir slidenā, tādēļ riepas var zaudēt saķeri ar zemi un plāvējs var sākt buksēt.
- Nelieciet kāju uz zemes, mēģinot padarīt izstrādājumu stabilāku.
- Ja ir piestiprināts piederums vai kas cits, kas var samazināt izstrādājuma stabilitāti, pārvietojieties ļoti uzmanīgi.

Drošība vilkšanas laikā

- Izmantojiet tikai Husqvarna apstiprinātu vilkšanas aprīkojumu.

- Aprīkojuma piestiprināšanai izmantojiet jūgstieni.
- Nevelciet aprīkojumu, ja tā svars pārsniedz maksimālo pieļaujamo velkamo svaru. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 158.*

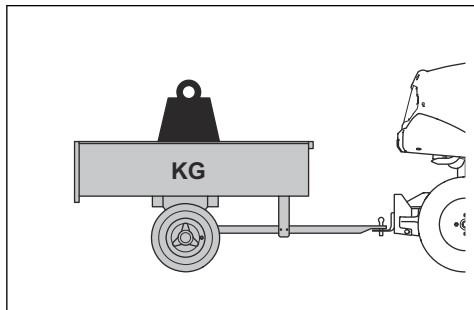


- Pirms vilkt aprīkojumu, pārbaudiet, vai tuvumā neviena nav.
- Ievērojiet piesardzību, velkot aprīkojumu pa nogāzēm vai nelīdzenu pamatu.
- Velkot aprīkojumu, vadiet plāvēju nelielā ātrumā.

Individuālie aizsarglīdzekļi



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Izmantojot produktu, lietojiet apstiprinātu personīgo aizsargaprīkojumu. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītajam palīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus. Ilgstoša uzturēšanās troksnī var radīt būtiskus dzirdes bojājumus.
- Velciet izturīgus zābakus vai kurpes, kas neslīd. Ieteicami tērauda purngali. Nevelciet valējas kurpes un neejiet ar basām kājām.

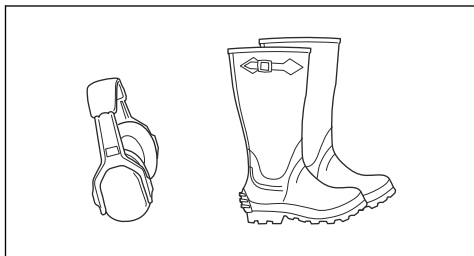

- Vajadzības gadījumā izmantojiet aizsargcimdus, piemēram, piestiprinot, pārbaudot vai tīrot plaušanas aprīkojumu.
- Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu, rotaslietas vai citus priekšmetus, kas varētu iekerties kustīgajās daļās.

- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi un ugunsdzēsības aparāts.

Pūtēja drošības ierīces



BRĪDINĀJUMS: Pirms sniega pūtēja lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājuma norādījumus.

- Nelietojiet sniega pūtēju ar drošības ierīcēm, kas ir bojātas vai nedarbojas pareizi.
- Nenonemiet un nepārveidojiet drošības ierīces.
- Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas vai nedarbojas pareizi, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.

Barošanas slēdža pārbaude

- Atvienojiet akumulatoru lādētāja kabeli.
- Iestatiet barošanas slēdzi stāvoklī ON (ieslēgts). Pārbaudiet, vai ieslēdzas displejs.
- Iestatiet barošanas slēdzi stāvoklī OFF (ieslēgts). Pārļecinieties, ka zāles plāvējs uzreiz apstājas un displejs izdziest.

Darba nosacījumi

Lai ieslēgtu piedziņas režīmu, nepieciešami šādi nosacījumi:

- Kad akumulatora uzlāde nenotiek, lādētājs ir jāatvieno no zāles plāvēja.
- Ir ieslēgta elektriskā stāvbremžu sistēma.
- Operators apsēžas sēdekļī.
- Asmeņu piedziņa ir ieslēgta.
- Pedāļi nav nospiesti.
- Akumulators nav tukšs.

Ekspluatācijas nosacījumu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet ekspluatācijas nosacījumus.

1. Pārļecinieties, ka nevar ieslēgt piedziņas režīmu, kad lādētājs ir pievienots zāles plāvējam un notiek akumulatora uzlāde.
2. Pārļecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad elektriskā stāvbremžu sistēma ir ieslēgta.
3. Pārļecinieties, ka nevarat palaist piedziņas režīmu, kad esat piecīlies no sēdekļa.
4. Pārļecinieties, ka nevar ieslēgt piedziņas režīmu, kad ir ieslēgta asmeņu piedziņa.
5. Pārļecinieties, ka nevar ieslēgt piedziņas režīmu, nospiežot pedāļus.

Pedāļa braukšanai uz priekšu un pedāļa braukšanai atpakaļgaitā pārbaude

1. Palaidiet produktu un ieslēdziet piedziņas režīmu.
2. Pārļecinieties, vai pedāļi braukšanai uz priekšu un atpakaļgaitā nav bloķēti un tos var brīvi izmantot.

3. Uzmaniģi nospiediet pedāli braukšanai uz priekšu, lai pārvietotos uz priekšu.
4. Lai nobremzētu, atlaidiet pedāli braukšanai uz priekšu. Pārliecinieties, vai bremzes darbojas, atlaižot pedāli braukšanai uz priekšu.

Piezīme: Produktam ir automātiskās bremzes, kas ieslēdzas, kad tiek atlaisti pedāļi. Lai nobremzētu ar lielāku spēku, kad samazināt ātrumu, nospiediet otru pedāli.

5. Atkārtotiet tādu pašu procedūru pedālim braukšanai atpakaļgaitā.
6. Nodrošiniet, ka bīdīti, kad ir aktivizēts turpgaitas un atpakaļgaitas pedālis, ierīce nekustas.


Stāvbremze



BRĪDINĀJUMS: Ja stāvbremze nedarbojas, zāles plāvējs var sākt kustēties un radīt traumas vai bojājumus. Regulāri pārbaudiet stāvbremzi.

Skatiet šeit: *Stāvbremzes pārbaude lpp. 140.*

Brīdinājuma indikators displejā

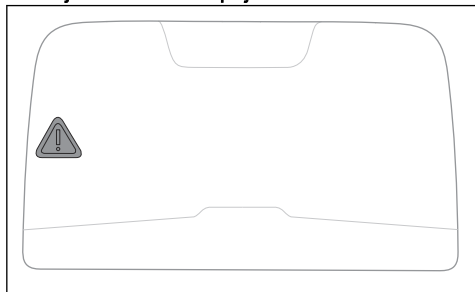

IEVĒROJIET: Ja displejā iedegas brīdinājuma indikators, apturiet produktu un skatiet šeit: *Displejs — problēmu novēršana lpp. 149.*

Aizsargpārsegi

Ja aizsargpārsegi nav piestiprināti vai ir bojāti, palielinās kustīgu daļu un karstu virsmu radītu traumu gūšanas risks. Pirms iedarbināt izstrādājumu, pārbaudiet aizsargpārsegi. Pārliecinieties, vai aizsargpārsegi ir pareizi piestiprināti un tiem nav plaisu vai citu bojājumu. Nomainiet bojātos pārsegi.

Tehniskās apkopes drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Zāles plāvējs ir smags un var radīt traumas vai īpašuma/

apkārtnes bojājumus. Zāles plāvēja vai plaušanas bloka apkopi drīkst veikt tikai tad, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- Barošanas slēdzis ir izslēgšanas stāvoklī un barošanas slēdža atslēga ir izņemta.
- Zāles plāvējs ir novietots stāvēšanai uz līmeniskas virsmas.
- Ir ieslēgta stāvbremze.
- Asmeņu piedziņa ir izslēgta.
- Ir atvienots akumulatoru lādētāja kabelis.



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet turpmāk minētos norādījumus.

- Labākas veiktspējas un drošības nolūkā regulāri veiciet zāles plāvēja tehnisko apkopi, kā norādīts apkopes grafikā. Skatiet šeit: *Tehniskās apkopes grafiks lpp. 136.*
- Elektriskās strāvas trieciens var radīt traumas. Neveiciet akumulatora apkopi. Nepieskarieties kabeliem, ja motors darbojas. Neveiciet darbības pārbaudi ar pirkstiem.
- Neieslēdziet zāles plāvēju, ja ir noņemti aizsargpārsegi. Pastāv liels kustīgu vai karstu daļu radītu traumu gūšanas risks.
- Pirms zāles plāvēja apkopes ļaujiet tam atdzist.
- Asmeņi ir ļoti asi, tāpēc var viegli sagriezties. Rīkojoties ar asmeņiem, ietiniet tos aizsargmateriālā vai uzvelciet aizsargcimdus.
- Lai tīrītu plaušanas bloku, vienmēr novietojiet to apkopes stāvoklī. Nenovietojiet plāvēju pie grāvja vai nogāzes malas, lai varētu piekļūt plaušanas blokam.



IEVĒROJIET: Pirms sākat lietot zāles plāvēju, izlasiet turpmāk minētos piesardzības norādījumus.

- Pārliecinieties, ka visi uzgriežņi un skrūves ir pareizi pievilkta un vai aprikojums ir labā stāvoklī.
- Šī zāles plāvēja troksnis un vibrācija darbības laikā var atšķirties no vibrācijas parametriem, kas norādīti šeit: *Tehniskie dati lpp. 158.* Precīzas vērtības un operatora traumu risks ietekmē to, kā izmantojat zāles plāvēju un veicat tehnisko apkopi, kā arī darbības laiku un operatora fizisko stāvokli. Ja zāles plāvēju lietojat bieži vai ilgstoši: lai nepieļautu traumu risku, regulāri pārtrauciet darbu, lai samazinātu ikdienas darba laiku.
- Zāles plāvējs ir apstiprināts lietošanai tikai kopā ar tādu aprikojumu, ko piegādā vai iesaka zāles plāvēja ražotājs.
- Nomainiet bojātās, nodilušās un salūzušās detaļas.

Montāža

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms zāles plāvēja montāžas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.


Norādījumi par to, kā noņemt un uzstādīt plaušanas bloku, ir minēti arī uzlīmē plaušanas bloka pārsega iekšpusē.

Plaušanas bloka uzstādīšana



IEVĒROJIET: Pirms plaušanas bloka noņemšanas vai uzstādīšanas pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir izslēgts. Iespējami elektrisko komponentu bojājumi.

1. Novietojiet plāvēju uz līdzenas virsmas.
2. Pabīdiet elektriskā pacēlāja sviru, lai nolaistu plaušanas bloku. Līdz galam nolaidiet plaušanas bloku, līdz atskan pakšņoša skaņa.

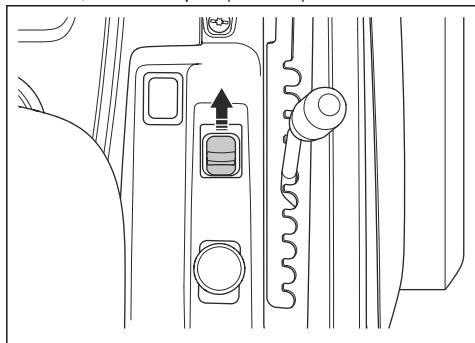


IEVĒROJIET: Lai pārslēgtu plaušanas bloku peldošā režīmā, turiet slēdzi vismaz 2 sekundes pēc tam, kad plaušanas bloks saskaras ar zemi.


Piezīme: Pakšņoša skaņa no rāmja tuneļa neliecina par plāvēja bojājumiem.

3. Uzstādiet plaušanas augstuma balstu ir pareizā stāvoklī.
4. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.

5. Pārbaudiet, vai plaušanas augstuma balsts ir pareizā stāvoklī plaušanas augstuma balsta turētājā.

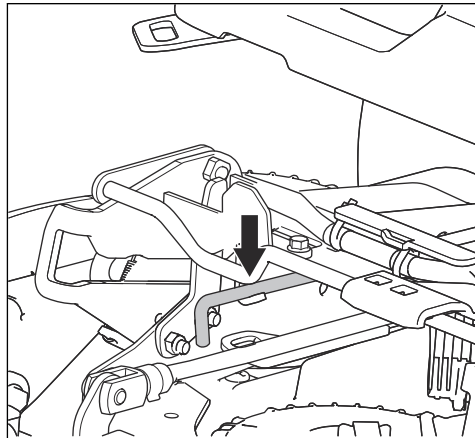


6. Paceliet bloka maiņas sviru vertikāli.

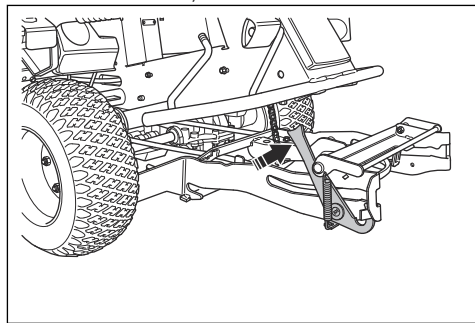


BRĪDINĀJUMS: Ja nebūsit piesardzīgi, fiksatora mehānisms var traumēt pirkstus. Kad veiksiat nākamo soli, turiet plaušanas bloka priekšējo malu ar abām rokām.


7. Paceliet plaušanas bloka priekšējo malu un ievietojiet to aprikojuma rāmī. Pārļieciniet, ka priekšējās vadotnes tapas ir ievietotas aprikojuma rāmja rievās. Tapas uz plaušanas bloka — viena katrā pusē — jāievieto rievās uz plaušanas bloka. Bloka maiņas svira tiek atlaista automātiski.

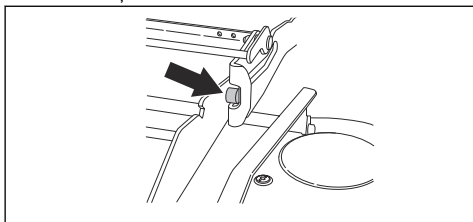


8. Iespiediet plaušanas bloku tā, lai aizmugurējās vadotnes tapas pieskartos aprikojuma rāmja rievu apakšdaļai.

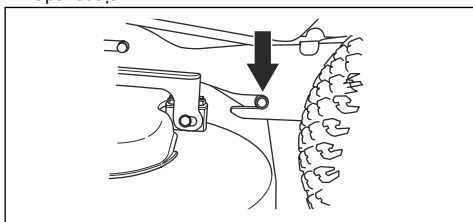

9. Izceliet plaušanas augstuma balstu no balsta turētāja un ievietojiet atverē.

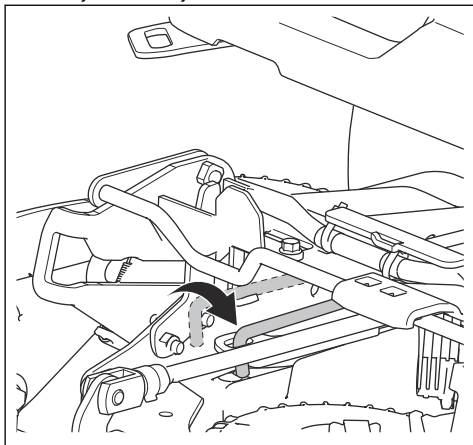

10. Pievienojiet kabelus plaušanas blokam. Vispirms pievienojiet barošanas kabeli (A) un pēc tam signāla kabeli (B).

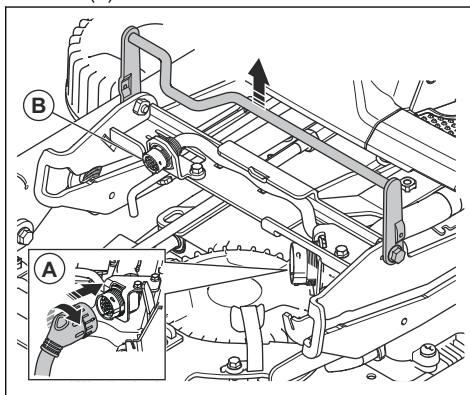

Piezīme: Lai pievienotu barošanas kabeli (A), jāpavelk un jātur apkopes fiksatora rokturis.


11. Uzstādiert plaušanas bloka pārsegu. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka pārsega noņemšana un uzstādīšana lpp. 139.*

Plaušanas bloka noņemšana



IEVĒROJIET: Pirms plaušanas bloka noņemšanas vai piestiprināšanas pārļieciniet, ka barošanas slēdzis ir izslēgšanas stāvoklī. Iespējami elektrisko komponentu bojājumi.


1. Novietojiet plāvēju uz līdzenas virsmas.
2. Pabīdiert elektriskā pacēlāja sviru, lai nolaistu plaušanas bloku. Līdz galam nolaidiert plaušanas bloku, līdz atskan pakškoša skaņa.

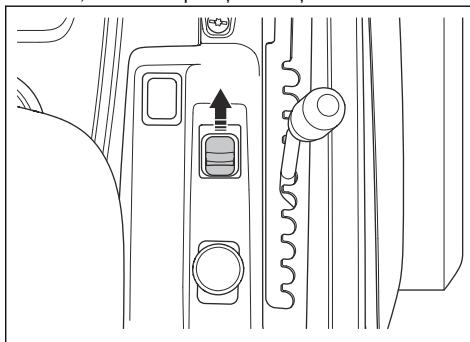

IEVĒROJIET: Lai pārslēgtu plaušanas bloku peldošā režīmā, turiet slēdzi vismaz 2 sekundes pēc tam, kad plaušanas bloks saskaras ar zemi.

Piezīme: Pakškošā skaņa no rāmja tuneļa neliecina par plāvēja bojājumiem.

3. Uzstādiet plaušanas augstuma sviru apkopes stāvoklī.
4. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
5. Noņemiet plaušanas bloka pārsegu. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka pārsega noņemšana un uzstādīšana lpp. 139.*
6. Atvienojiet kabelus no plaušanas bloka. Vispirms atvienojiet signāla kabeli (A) un pēc tam barošanas kabeli (B).

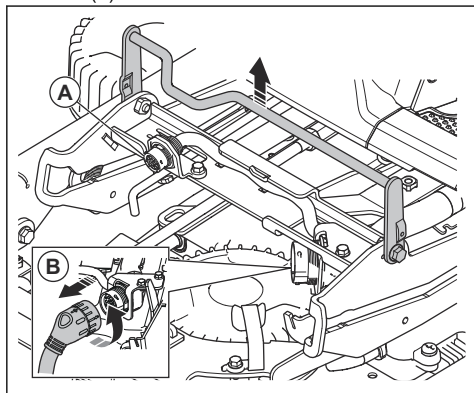


Piezīme: Lai atvienotu barošanas kabeli (B), jāpavelk un jātur apkopes fiksatora rokturis.




IEVĒROJIET: Lietojot zāles plāvēju bez plaušanas bloka vai tīrot plāvēju bez pievienota plaušanas bloka, piestipriniet kabelu ligzdām aizsargvāciņus.


7. Paceliet plaušanas augstuma balstu un ievietojiet to plaušanas augstuma balsta turētājā.

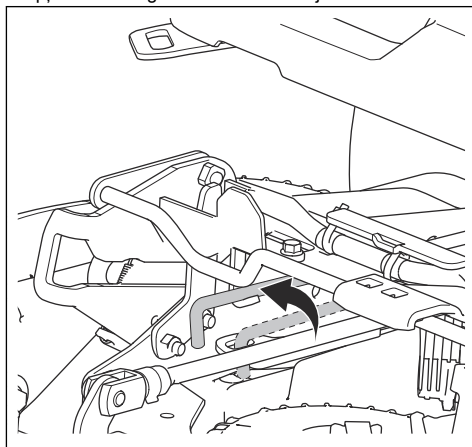


8. Pavelciet un turiet apkopes fiksācijas rokturi.

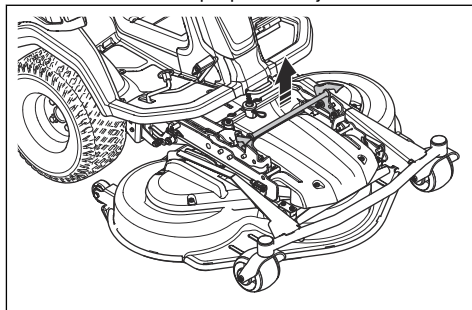

9. Satveriet plaušanas bloka priekšējo malu un velciet uz priekšu, vienlaikus turot apkopes fiksācijas rokturi. Nolaidiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.

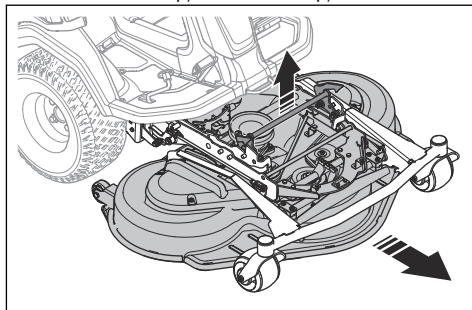


10. Paceliet bloka maiņas sviru vertikāli.

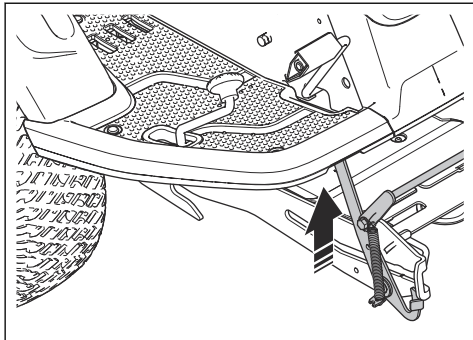

BRĪDINĀJUMS: Ja nebūsit piesardzīgi, fiksatora mehānisms var traumēt pirkstus. Kad veiksiat nākamo soli, turiet plaušanas bloka priekšējo malu ar abām rokām.

11. Satveriet plaušanas bloka priekšējo malu ar abām rokām un izvelciet.

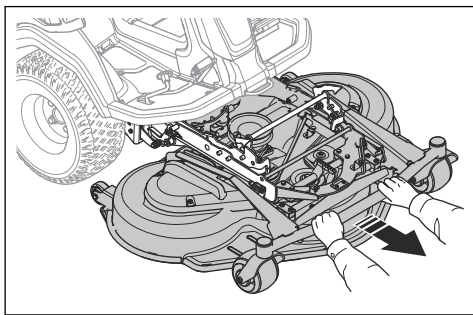


BRĪDINĀJUMS: Saspiešanas izraisītu traumu risks — netuviniet ķermeņa daļas.

Stūres roktura uzstādīšana


Stūres rokturi var uzstādīt stūres kreisajā vai labajā pusē.

1. Pagrieziet stūri otrādi.

2. Izurbiet iepriekš daļēji izurbto atveri kreisajā vai labajā pusē.

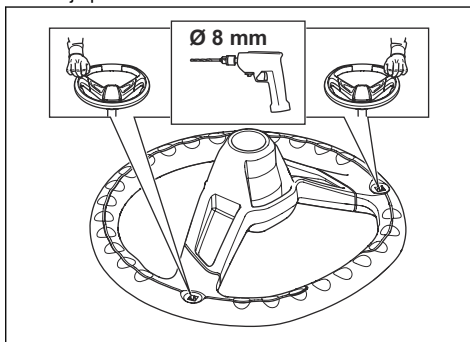

3. Piestipriniet skrūvi (A), starpliku (B), paplāksni (C), rokturi (D), uznavu (E), paplāksni (F), pretuzgriezni (G) un aizbāzni (H).

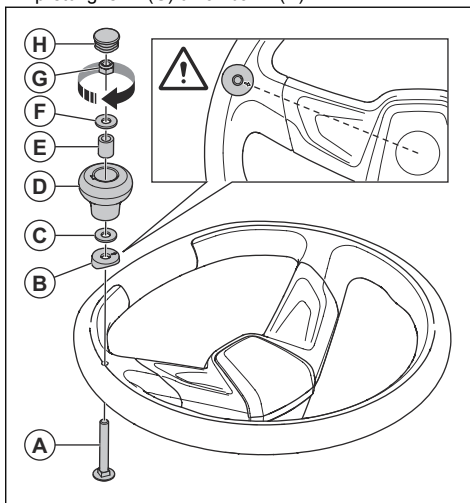

4. Pievelciet pretuzgriezni.

Lietošana

Ievadinformācija




BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot mašīnu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, ka izprotat to.

Displejs

Displeja izvēlnes izmantošana

1. Nospiediet regulatoru (A), lai atvērtu displeja izvēlni.

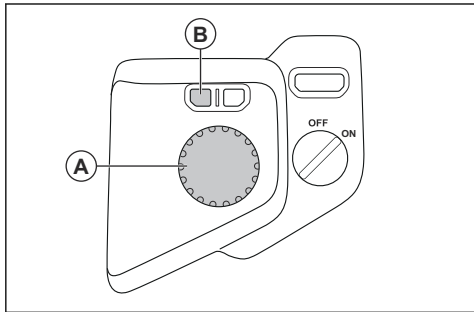

2. Grieziet regulatoru (A), lai ritinātu pa pieejamām izvēlnēm.
3. Nospiediet regulatoru (A), lai atlasītu izvēlni.
4. Nospiediet atgriešanās pogu (B), lai atgrieztos un aizvērtu displeja izvēlni.

Piezīme: Vairums izvēlņu ir pieejamas tikai tukšgaitas režīmā vai tad, kad zāles plāvējs ir pilnībā apstājies. Skatiet šeit: *Displeja režīmi lpp. 112*. Izvēlne automātiski tiek aizvērta, kad nospiežat iedarbināšanas pogu vai pedāļus.

Viļces režīma atlase

Informāciju par viļces režīma atlasīšanu skatiet šeit: *Piedziņas režīma izvēle lpp. 134*.

Gaismu regulēšana

Piezīme: Atlasītais gaismu režīms tiek saglabāts.

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Ritiniet līdz gaismu ieslēgšanas simbolam.



3. Nospiediet regulatoru, lai ieslēgtu darba gaismas un priekšējās gaismas lukturus.



4. Nospiediet regulatoru, lai izslēgtu gaismas.



Sistēmas informācijas nolasīšana

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Atlasiet informācijas simbolu.



3. Grieziet regulatoru, lai ritinātu pa 4 sistēmas informācijas skatiem

Sistēmas informācijas skati

Kopējais ieslēgšanas laiks piedziņas režīmā.	
Kopējais viļces darbības ilgums.	
Kopējais plaušanas bloka izmantošanas laiks.	
Kopējais laiks bez priekš- ējā piederuma.	

Laika iestatīšana displejā

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Atveriet iestatījumu izvēlni.



3. Atlasiet pulksteni simbolu.



4. Grieziet un spiediet regulatoru, lai iestatītu stundas, minūtes un laika formātu (24 h/12 h).

03:00	24h
H	M
Format	

Skaņas ieslēgšana un izslēgšana

Piezīme: Kad skaņa ir izslēgta, paziņojuma skaņas nav dzirdamas.

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Atveriet iestatījumu izvēlni.



3. Atlasiet skaļruņa simbolu.



4. Nospiediet regulatoru, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņu.

Kļūdu ziņojumu nolasīšana

Piezīme: Kļūdas ziņojums ir simbolu kombinācija. Skatiet šeit: *Kļūdu ziņojumi displejā lpp. 152.*

1. Nospiediet regulatoru, lai atvērtu displeja izvēlni.
2. Displeja izvēlnē atlasiet brīdinājuma simbolu.




Piezīme: Kļūdu izvēlnē ir redzami maksimāli 3 kļūdu ziņojumi. Ja pieejami vairāk par 3 kļūdu ziņojumiem, kļūdu izvēlnē ir redzami pirmie 3 kļūdu ziņojumi.


Piezīme: Kad kļūda ir izdzēsta no sistēmas, tās kļūdas ziņojums netiek saglabāts kļūdu izvēlnē.

3. Skatiet šeit: *Kļūdu ziņojumi displejā lpp. 152* informācijai un norādījumiem.

Akumulatora indikators, kad zāles plāvējs ir ieslēgts

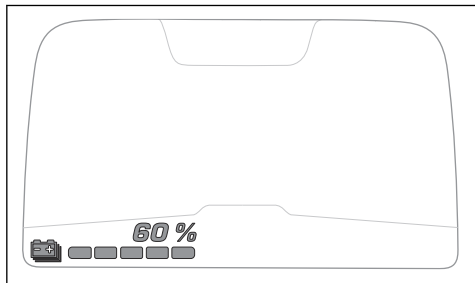

Kad zāles plāvējs ir ieslēgts, displejā redzams uzlādes stāvoklis — %. Katrs zaļās krāsas indikators ir 20% no uzlādes stāvokļa. Kad uzlādes stāvoklis ir 20% vai mazāk, malējais kreisais indikators deg dzeltenā krāsā. Kad uzlādes stāvoklis ir 5% vai mazāk, malējais kreisais indikators deg sarkanā krāsā. Kad akumulators ir tukšs, malējais kreisais indikators deg pelēkā krāsā.

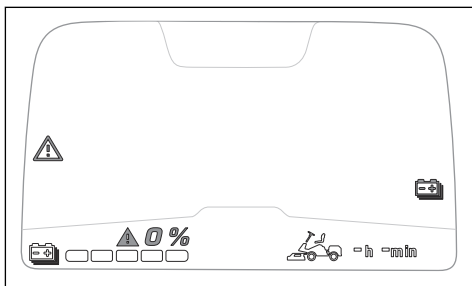

Akumulatora uzlāde



BRĪDINĀJUMS: Nepareizi izmantots vai bojāts akumulators lādētājs var radīt elektrošoku, akumulators noplūdi vai pārāk augstu temperatūru. Regulāri pārbaudiet, vai akumulatoru lādētājam un akumulatoram nav bojājumu.



IEVĒROJIET: Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts.



IEVĒROJIET: Izmantojiet tikai apstiprinātus lādētājus. Skatiet šeit: *Apstiprinātie akumulatoru lādētāji lpp. 160.*



IEVĒROJIET: Akumulatoru drīkst lādēt apstākļos, kur temperatūra ir diapazonā no 0°C– +40°C.



IEVĒROJIET: Uzlāde ir iespējama tad, ja akumulatora temperatūra ir pieļaujamās uzlādes temperatūras robežās +5°C– +40°C. Uzlāde netiek sāktā, kad akumulatora temperatūra ir augstāka vai zemāka par pieļaujamo uzlādes temperatūras diapazonu. Kad akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā, uzlāde tiek sāktā automātiski.



IEVĒROJIET: Uzglabājiet zāles plāvēju vietā, kur apkārtējā temperatūra ir šādā diapazonā: -15°C– +40°C. Lai pilnībā izmantotu zāles plāvēja jaudu, akumulatora

iekšējai temperatūrai jābūt augstākai par 0°C. Skatiet šeit: *Izmantošana ziemas periodā lpp. 132.*




IEVĒROJIET: Nenovietojiet akumulatora lādētāju uz virsmām, kas ir jutīgas pret karstumu.

Piezīme: Akumulatora lādētāja temperatūra palielinās akumulatora uzlādes laikā.

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad zāles plāvējs tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai ieslēgtu akumulatoru, 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, līdz tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

1. Pievienojiet akumulatoru lādētāju iezemētai elektrofikla kontaktligzdai un zāles plāvējam.

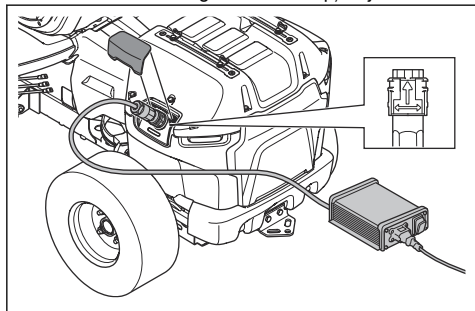


2. Pārslēdziet lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī ON (ieslēgts).
3. Pirms atvienot lādētāju, pārslēdziet lādētāja slēdzi ON/OFF uz OFF (izslēgts).

Akumulatora indikators, kad akumulators tiek lādēts

Kad lādētājs ir pievienots zāles plāvējam un barošanas slēdzis ir ieslēgšanas stāvoklī, displejā ir redzams uzlādes skats. Skatiet šeit: *Uzlādes skats lpp. 113.*

Kad lādētājs pievienots, 4 LED indikatori zem akumulatora lādētāja ligzdas norāda uzlādes stāvokli.

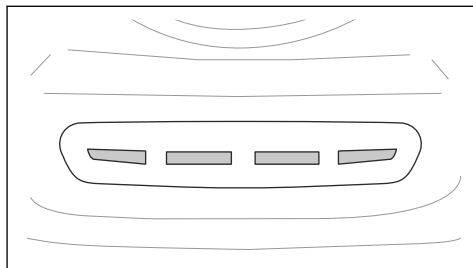

Piezīme: Pievienojot akumulatoru lādētāju, iedegas visi 4 LED indikatori.



IEVĒROJIET: Ja LED indikators neiedegas vai mirgo sarkanās krāsas LED indikators, kad pievienots akumulatoru lādētājs, ir radusies kļūda. Displejā skatiet brīdinājumu simbolus vai kļūdas ziņojumu. Atvienojiet lādētāju un skatiet šeit: *Displejs — problēmu novēršana lpp. 149.*

Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, deg visi 4 LED indikatori.



IEVĒROJIET: Ja lādētājs ir pievienots un lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir izslēgts, visi uzlādes indikatori nodzies. Pirms zāles plāvēja lietošanas pārliedzinieties, ka lādētājs ir atvienots.

LED indikatori	Uzlādes stāvoklis
Deg visi 4 LED indikatori	Akumulators ir uzlādēts 76–100 % apmērā.
Deg 1–3 LED indikatori.	Akumulators ir uzlādēts 51–75 % apmērā.
Deg 1–2 LED indikatori.	Akumulators ir uzlādēts 26–50 % apmērā.
Deg 1 LED indikators.	Akumulators ir uzlādēts 0–25 % apmērā.


Piezīme: Uzlāde netiek sākta, kad akumulatora temperatūra ir augstāka vai zemāka par pieļaujamu uzlādes temperatūras diapazonu. Dzeltēnas krāsas LED indikators norāda uzlādes stāvokli. Kad akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā, uzlāde tiek sākta automātiski.

Piezīme: Ja izmantojiet zāles plāvēju zemā temperatūrā, darbības laiks var samazināties.

Akumulatoru lādētāja atvienošana

Piezīme: Zāles plāvēju nevar ieslēgt, ja ir pievienots akumulatoru lādētājs.

1. Iestatiet lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī OFF (Izslēgts).
2. Pagrieziet lādētāja kontaktspraudni, lai atvienotu lādētāju.

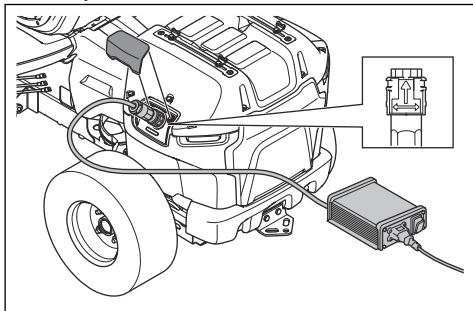


Sēdekļa regulēšana



BRĪDINĀJUMS: Neregulējiet sēdekli zāles plāvēja lietošanas laikā.

1. Lai pabīdītu sēdekli uz priekšu vai atpakaļ, novietojiet kāju pēdas uz to balstiem.
2. Spiediet sviru zem sēdekļa priekšējās malas uz augšu un pārvietojiet sēdekli vajadzīgajā stāvoklī.

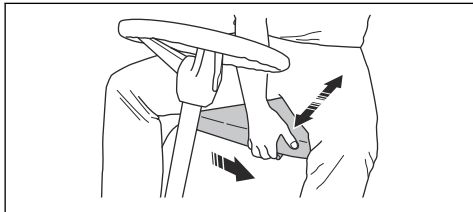


Stūres augstuma regulēšana



BRĪDINĀJUMS: Neregulējiet stūres augstumu zāles plāvēja lietošanas laikā.


1. Grieziet pogu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atlaistu.

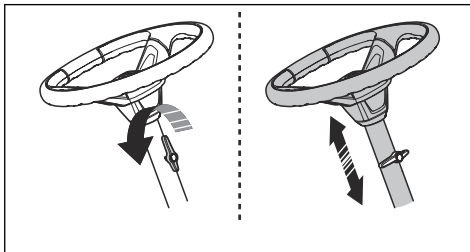

2. Noregulējiet stūres augstumu.
3. Grieziet pogu pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai pievilktu.




IEVĒROJIET: Pārliecinieties, ka pogas garais gals ir vērsts uz augšu.

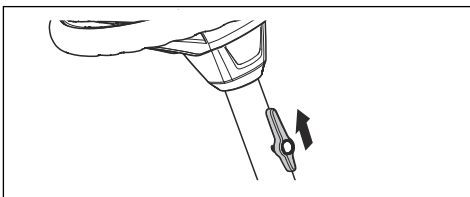


Plaušanas bloka pacelšana

1. Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu plaušanas bloka piedziņu.

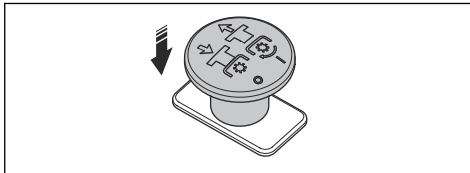

2. Pavelciet elektriskā pacelēja sviru, lai paceltu plaušanas bloku. Līdz galam paceliet plaušanas bloku, līdz atskan pakšņoša skaņa.

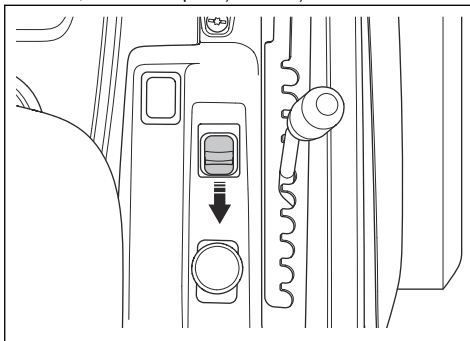

Piezīme: Pakškošā skaņa no rāmja tuneļa neliecina par plāvēja bojājumiem.


Piezīme: Plaušanas bloku var nedaudz pacelt arī tad, ja asmeņu piedziņa ir ieslēgta. Izmantojiet šo funkciju ļoti garā zālē vai uz nelīdzenas virsmas.



BRĪDINĀJUMS: Neceliet plaušanas bloku līdz galam, kad tā piedziņa ir pieslēgta. Šādi zāles plāvējs var lielā ātrumā izsviest priekšmetus, radot smagas vai nāvējošas traumas.

Plaušanas bloka nolaišana


1. Pabīdiet elektriskā pacēlāja sviru, lai nolaistu plaušanas bloku. Līdz galam nolaidiet plaušanas bloku, līdz atskan pakškošā skaņa.

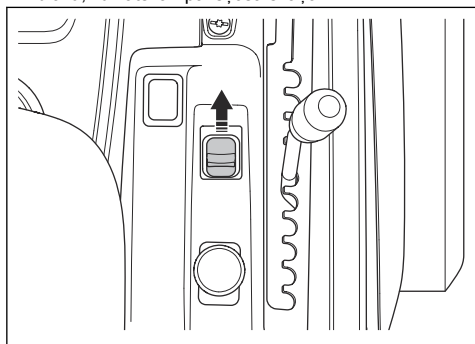

IEVĒROJIET: Turiet slēdzi vismaz 2 sekundes pēc tam, kad plaušanas bloks pieskaras zemei. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka plaušanas bloks ir peldošā stāvoklī.

Piezīme: Pakškošā skaņa no rāmja tuneļa neliecina par plāvēja bojājumiem.


2. Pavelciet jūgvārpstas pogu, lai ieslēgtu plaušanas bloka asmeņu piedziņu.

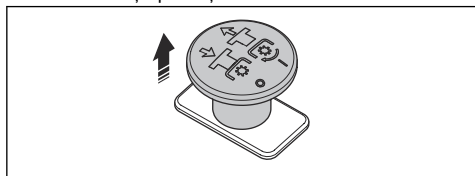

Stāvbremze

Stāvbremze ir elektriska. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta, kad produkts ir nekustīgs, un tiek deaktivizēta, kad nospiežat pedāļus. Stāvbremzes

simbols ir redzams displejā, kad ir aktivizēta stāvbremze.

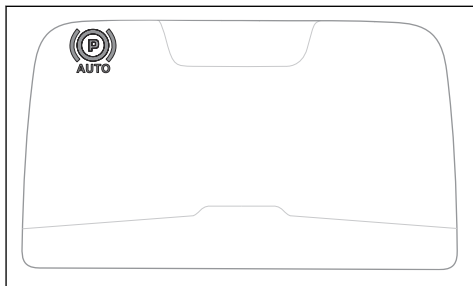

Zāles plāvēja manuāla pārvietošana




BRĪDINĀJUMS: Pirms zāles plāvēja lietošanas pārliecinieties, ka ir ieslēgta elektriskā stāvbremžu sistēma.




IEVĒROJIET: Nestumiet zāles plāvēju vairāk nekā nepieciešams un nevelciet to ātrumā, kas pārsniedz 6 km/h.

Lai pārvietotu zāles plāvēju ar izslēgtu motoru, elektriskajai stāvbremžu sistēmai jābūt izslēgtai.

1. Iestatiet barošanas slēdzi stāvoklī OFF (ieslēgts).

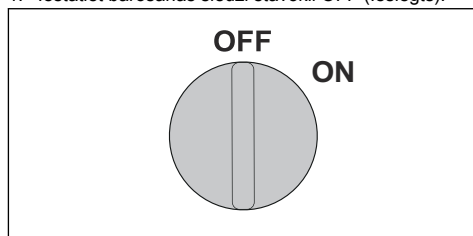

2. Atlaidiet sakabi (A) un pārvietojiet sviru (B) uz kreiso pusi, lai izslēgtu elektriskās stāvbremzes sistēmu.

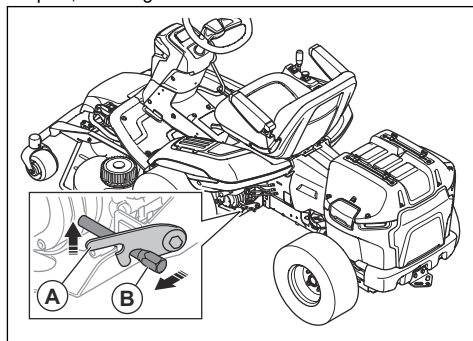


3. Zāles plāvēja manuāla pārvietošana.


4. Pirms zāles plāvēja lietošanas atlaidiet sakabi (A) un pārvietojiet sviru (B) pa labi, lai ieslēgtu elektriskās stāvbremzes sistēmu.

Zāles plāvēja ieslēgšana


1. Atvienojiet kabeli no akumulatoru lādētāja.
2. Apsēdieties sēdekļī.
3. Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai ieslēgtu plaušanas bloka piedziņu.

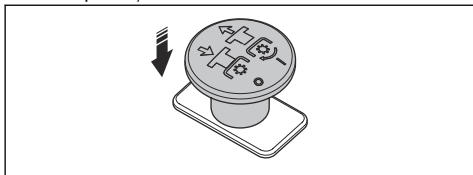

4. Iestatiet barošanas slēdzi ieslēgšanas stāvoklī (A). Zāles plāvējs iestatīts tukšgaitas režīmā.

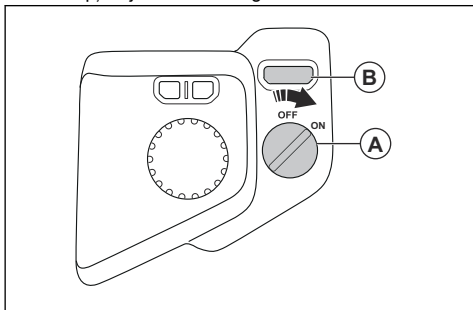

5. Noteikti nespiediet pedāļus.
6. Spiediet iedarbināšanas pogu (B), līdz atskan skaņa un mainās displeja skats. Tas norāda, ka piedziņas režīms ir ieslēgts.

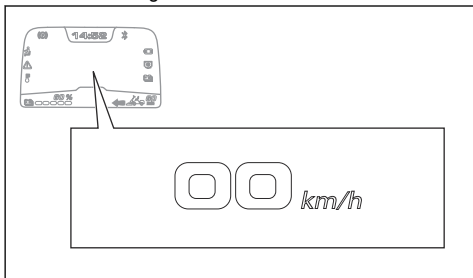

Piezīme: Skaņu nevar dzirdēt, ja tā ir izslēgta. Skatiet šeit: *Skaņas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 128.*

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad zāles plāvējs tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai ieslēgtu akumulatoru, 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

Izmantošana ziemas periodā

Zāliena traktoru var izmantot ziemas apstākļos temperatūrā līdz -15°C.




IEVĒROJIET: Lai pilnībā izmantotu izstrādājuma jaudu, akumulatora iekšējai temperatūrai ir jābūt augstākai par 0°C.


	Ja akumulatora iekšējā temperatūra ir zema, displejā ir redzams brīdinājuma ziņojums. Turpiniet izmantot zāliena traktoru kā parasti un novietojiet to stāvēšanai tikai tadā apkārtējās vides temperatūrā, kas augstāka par 0°C. Ja zāliena traktors tiek novietots stāvēšanai zemākās temperatūrās, akumulatoru iekšējā temperatūra kļūst zemāka nekā 0°C. Zāliena traktors pāriet samazinātas veikspējas režīmā vai pārmēri atdziest, lai to varētu iedarbināt.
	Ja akumulatora iekšējā temperatūra ir zemāka par 0°C, displejā tiek parādīts brīdinājuma ziņojums un zāliena traktors tiek automātiski pārslēgts samazinātas veikspējas režīmā. Darbiniet zāliena traktoru samazinātas veikspējas režīmā, līdz varat to apturēt apkārtējās vides temperatūrā, kas augstāka par 0°C. Apturiet zāliena traktoru un uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra paaugstinās, lai pilnībā izmantotu zāliena traktora jaudu.
	Ja akumulatora iekšējā temperatūra ir pārāk zema, lai darbinātu zāliena traktoru, displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums, un zāliena traktors apstājas. Manuāli pārvietojiet zāliena traktoru uz zonu, kur apkārtējās vides temperatūra ir augstāka par 0°C, un uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra paaugstinās. Skatiet šeit: <i>Zāles plāvēja manuāla pārvietošana lpp. 131.</i>

Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu plaušanas bloku, izvelciet jūgvārpstas pogu.

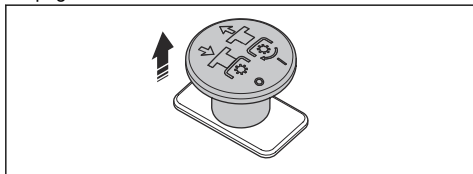

- Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu plaušanas bloku.

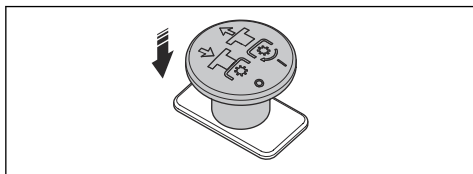


Akumulatoru lādētāja lietošana

Piezīme: Ja zāles plāvējs jāpārvieto, kad motors ir izslēgts, elektriskā stāvbremzes sistēma ir jāizslēdz. Skatiet šeit: *Zāles plāvēja manuāla pārvietošana lpp. 131.*

Piezīme: Zāles plāvējs tiek iestatīts dīkstāves režīmā, ja operators pieceļas no sēdekļa. Ja zāles plāvējs ir iestatīts dīkstāves režīmā, atskan skaņas signāls. Skaņu nevar dzirdēt, ja tā ir izslēgta. Skatiet šeit: *Skaņas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 128.*


- Ieslēdziet zāles plāvēju. Skatiet šeit: *Zāles plāvēja ieslēgšana lpp. 132.*
- Uzmanīgi nospiediet 1. pedāli. Izmantojiet pedāli (A) braukšanai uz priekšu un pedāli (B) — braukšanai atpakaļgaitā. Jo vairāk pedālis tiek nospiests, jo ātrums ir lielāks.

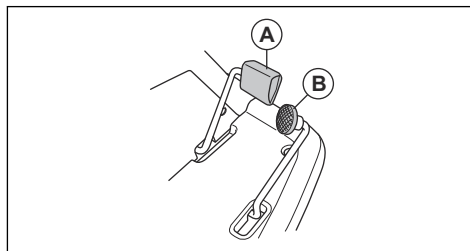


Piezīme: Stāvbremze tiek automātiski atlaista, nospiežot pedāli.

- Atlaižiet pedāli, lai aktivizētu bremzes.

4. Izmantojot pļaušanas augstuma sviru, izvēlieties nepieciešamo pļaušanas augstumu (1–10).

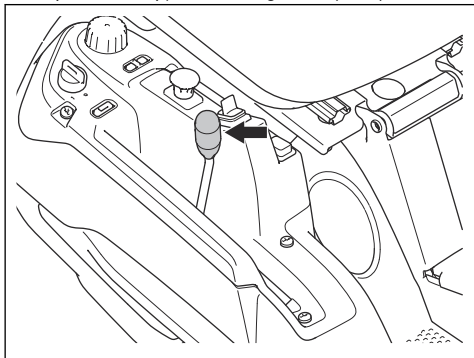


5. Pabīdīet elektriskā pacēlāja sviru, lai nolaistu pļaušanas bloku. Līdz galam nolaidiet pļaušanas bloku, līdz atskan pakšņoša skaņa.

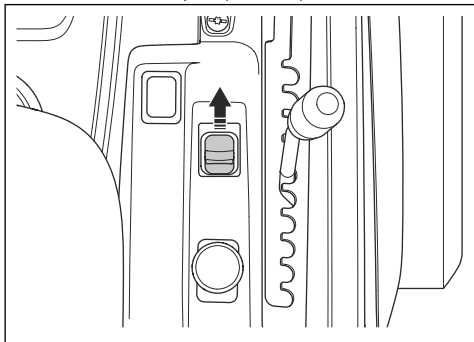

IEVĒROJIET: Turiet slēdzi vismaz 2 sekundes pēc tam, kad pļaušanas bloks pieskaras zemei. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka pļaušanas bloks ir peldošā stāvoklī.

Piezīme: Pakšņoša skaņa no rāmja tuneļa neliecina par plāvēja bojājumiem.

6. Izvelciet jūgvārpstas pogu, lai ieslēgtu pļaušanas bloka asmeņu piedziņu.

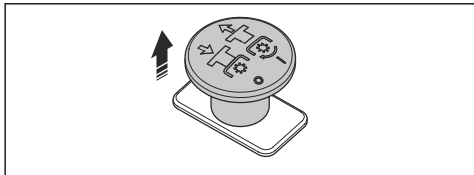

Piedziņas režīma izvēle


Piedziņas režīmā zāles plāvēju var iestatīt 3 dažādos vilces režīmos un 3 dažādos pļaušanas režīmos:

1 (zems), 2 (vidējs) un 3 (augsts). Aprakstu un ieteicamo lietošanu skatiet tabulās.

Pļaušanas režīmam:

Pļaušanas režīms regulē asmeņu ātrumu, kad ir ieslēgta jūgvārpsta.

- Nospiediet pļaušanas režīma pogu (B), lai pārslēgtu 3 dažādos pļaušanas režīmus.

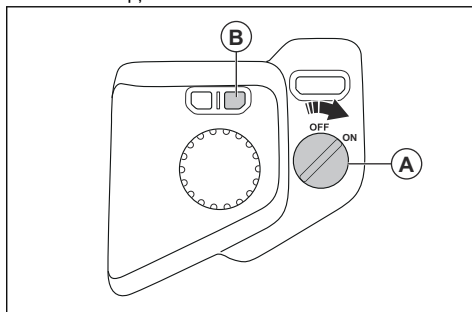


Piezīme: Pļaušanas režīma indikators displejā norāda ieslēgto piedziņas režīmu. Skatiet šeit: *Displeja pārskats lpp. 111.*

Piedziņas režīmi	Apraksts	Ieteicamais lietojums
1 (zems)	Griezējasmaņi griežas mazākā ātrumā.	Nelielai zāles pļaušanai un minimālai akumulatora lietošanai.
2 (vidējs)	Griezējasmaņi griežas vidējā ātrumā.	Parasta garuma zālei un regulārai pļaušanai.
3 (augsts)	Griezējasmaņi griežas maksimālā ātrumā.	Biezai zālei vai kad nepieciešama maksimāla veikspēja.

Vilces režīmā:

Vilces režīms pielāgo vilces ātrumu, kad ir ieslēgta jūgvārpsta.

1. Nospiediet regulatoru (izvēles ripu), lai atvērtu displeja izvēlni.

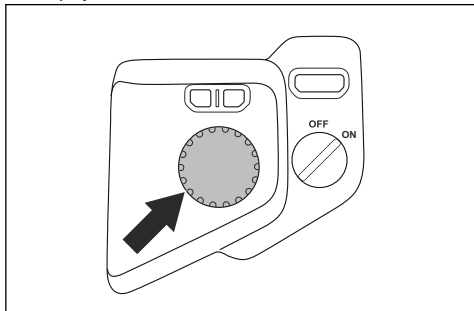

2. Atlasiet vilces režīma simbolu.



3. Nospiediet regulatoru, lai pārslēgtu 3 dažādus vilces režīmus.


Piezīme: Vilces režīma indikators displejā norāda ieslēgto piedziņas režīmu. Skatiet šeit: *Displeja pārskats lpp. 111.*

Piedziņas režīmi	Apraksts	Ieteicamais lietojums
1 (zems)	Zāles plāvējs pārvietojas ar mazāko ātrumu un ar nelielu paātrinājumu.	Precīzai pļaušanai darba zonā ar šķēršļiem.
2 (vidējs)	Zāles plāvējs pārvietojas ar vidēju ātrumu un vidēju paātrinājumu.	Regulārai pļaušanai.
3 (augsts)	Zāles plāvējs pārvietojas ar lielāko ātrumu un ātru paātrinājumu.	Pļaušanai darba zonā bez šķēršļiem.


Zāles plāvēja apturēšana

1. Novietojiet plāvēju uz līdzenas virsmas. Stāvbremze ieslēdzas automātiski, kad zāles plāvējs ir pilnībā apturēts.


2. Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu pļaušanas bloka asmeņu piedziņu.

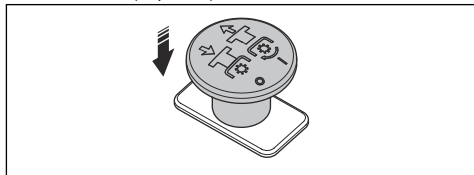

3. Pārbīdiet pļaušanas bloka pacelšanas sviru uz aizmuguri, lai paceltu pļaušanas bloku.

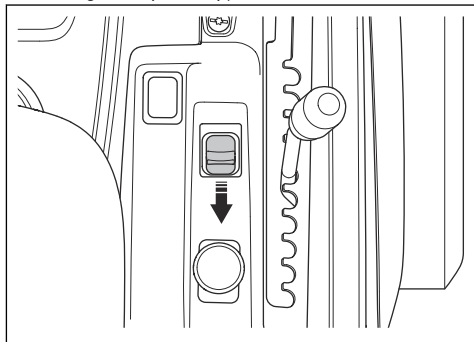

4. Iestatiet barošanas slēdzi stāvoklī OFF (ieslēgts).

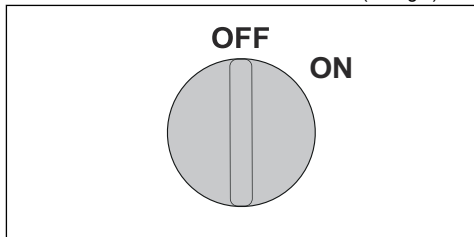

Laba pļaušanas rezultāta panākšana


- Nepļaujiet mitru zālienu. Pļaujot slapju zālienu, var būt slikts rezultāts.
- Sāciet ar lielu pļaušanas augstumu un pakāpeniski to samaziniet.
- Lai iegūtu vislabāko rezultātu, pļaujiet zāli bieži un izmantojiet mulčēšanas funkciju. Skatiet šeit: *BioClip® aizbāžņa izņemšana lpp. 145.*
- Izvēlieties lietošanai ieteicamo pļaušanas režīmu un vilces režīmu. Skatiet šeit: *Piedziņas režīma izvēle lpp. 134.*

Sliežu uzstādīšana

Produktam uz akumulatora pārsega ir sliedes un sliežu kronšteini, pie kuriem piestiprināt svaru.


1. Pielāgojiet sliežu kronšteinus, lai atbilstu svaram.

- a) Atbrīvojiet skrūvi un pārvietojiet sliežu kronšteinu uz priekšu vai atpakaļ pa sliedi.

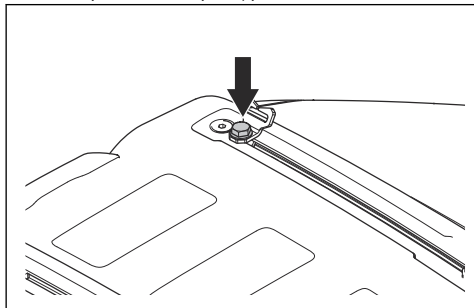

- b) Pievelciet skrūvi.

2. Caur atveri sliežu kronšteinā (A) izveriet siksnu.

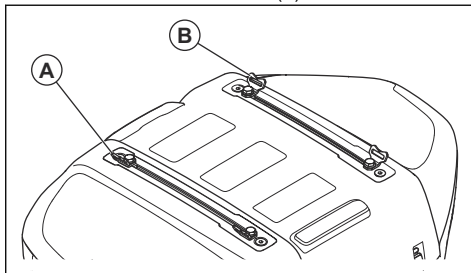

3. Pretējā pusē izveriet siksnu caur sliežu kronšteinu (B)
4. Izmantojiet sliežu kronšteinus, lai uzstādītu svaru ar siksnām.



IEVĒROJIET: Nepārslogojiet sliedes. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 158.*

Tehniskā apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma tehniskās apkopes veikšanas izlasiet un izprotiet drošības nodaļas informāciju.

Tehniskās apkopes grafiks

Ikdienas apkope pirms lietošanas
Pārliecinieties, vai skrūves un uzgriežņi ir pievilkti.
Noīrēt zāles pļāvēju un pļaušanas bloka iekšējās virsmas.
Pārliecinieties, vai drošības ierīces nav bojātas.
Pārbaudiet stūrēšanas kabelus.
Pārbaudiet pļaušanas bloka asmeņus.
Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs.

X = norādījumi ir sniegti šajā lietošanas rokasgrāmatā.

O = šajā lietošanas rokasgrāmatā nav sniegtas instrukcijas. Uzticiet remontdarbu veikšanu apstiprinātam Husqvarna izplatītājam, kas nodrošina apkopi.

Tehniskā apkope	Iknedē- las teh- niskā apkope	Ik pēc 200 h	Pagari- nātā ap- kope
Ieeļļojiet rāmja tuneļa iekšējos pedāļus.	X	X	
Ieeļļojiet operatora sēdekļa mehānismus.	X	X	
Ieeļļojiet plaušanas bloka rāmi un plaušanas bloku.	X	X	
Ieeļļojiet pagriežamos riteņus uz plaušanas bloka.	X	X	
Ieeļļojiet aizmugurējo šarnīra asi.	X	X	
Ieeļļojiet plaušanas bloka pacelšanas mehānismu.	X	X	
Pievienojiet zāles plāvēju Husqvarna Service Hub (HSH) un veiciet aparāt-programmatūras atjaunināšanu, ja nepieciešams.		O	
Kalibrējiet zāles plāvēju šeit: Husqvarna Service Hub (HSH).		O	
Uzlādējiet akumulatoru vismaz līdz 80 %. Pārbaudiet akumulatora stāvokli Husqvarna Service Hub (HSH).		O	
Pārbaudiet, vai visas skrūves un uzgriežņi ir pievilkti ar pareizo griezes mo- mentu.		O	
Pārbaudiet, ieeļļojiet un pielāgojiet visus vadus un ķēdes.		O	
Pārbaudiet rāmja tuneļa iekšpuses stūrēšanas kontūru.		O	
Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs.		X	
Notīriet plaušanas bloka ārējās un iekšējās virsmas. Notīriet zem plaušanas bloka pārsega un ap asmeņiem.		X	
Pārbaudiet asmeņus.		X	
Pārbaudiet plaušanas bloka paralelītāti un noregulējiet to.		X	
Pārbaudiet plaušanas bloka spiedienu uz zemi un regulējiet.		X	
Pārbaudiet plaušanas bloka pacēlāja slēdzi.		O	
Pārbaudiet stāvbremzi.		O	
Pārbaudiet asmens ieslēgšanas (jūgvārpsta) un OKK slēdzi.		O	
Pārbaudiet priekšējo un aizmugurējo piedziņu dažādos ātrumos.		O	
Iztīriet plaušanas bloka motora vadības ierīču gaisa ieplūdes atveres.		X	
Iztīriet piedziņas motora vadības ierīču gaisa ieplūdes atveres.		X	
Nomainiet jūgvārpstas slēdzi			Ik pēc 5 gadiem O
Nomainiet eļļu abās transmisijās.			Ik pēc 1000 h O

Zāles plāvēja tīrīšana



IEVĒROJIET: Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju un zāles plāvēja bojājumus.



IEVĒROJIET: Tīrot zāles plāvēju bez pievienota plaūšanas bloka, piestipriniet aizsargvāciņu kabelu ligzdām.


Notīriet zāles plāvēju uzreiz pēc tā lietošanas.

- Pirms tīrīšanas ar mitru drānu tīriet ar suku. Noņemiet zāles atgriezumus un netīrumus uz piedziņas sistēmas un motora dzesēšanas ventilatora iepļūdes vietas.
- Tīriet zāles plāvēju ar mitru drānu.
- Nelietojiet ūdeni elektriskajiem komponentiem vai gultņiem. Tīrīšanas līdzeklis parasti palielina bojājumu apjomu.
- Pirms akumulatoru lādētāja pievienošanas zāles plāvējam pārliecinieties, ka akumulators un akumulatora lādētājs ir tīrs.
- Lai notīrītu plaūšanas bloku, novietojiet to apkopes stāvoklī un, izmantojot šļūteni, skalojiet to no augšpusēs uz leju. Pārliecinieties, ka barošanas slēdzis ir izslēgšanas stāvoklī.
- Kad zāles plāvējs ir notīrīts, īslaicīgi ieslēdziet plaūšanas bloku, lai izpūstu atlikušo ūdeni.
- Iztīriet piedziņas motoru vadības ierīču dzesēšanas ventilatora gaisa iepļūdes atveri. Skatiet šeit: *Aizmugures piedziņas motora vadības ierīces gaisa iepļūdes atveru tīrīšana lpp. 138* un *Priekšējās piedziņas motora vadības ierīces gaisa iepļūdes atveru tīrīšana lpp. 138*.
- Iztīriet gaisa iepļūdes atveres plaūšanas bloka motoru aizmugurē. Skatiet šeit: *Gaisa iepļūdes atveru tīrīšana plaūšanas bloka motoru aizmugurē lpp. 139*.


Aizmugures piedziņas motora vadības ierīces gaisa iepļūdes atveru tīrīšana

1. Pārbaudiet, vai lādētājs ir atvienots no zāles plāvēja. Skatiet šeit: *Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 130*.
2. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.

3. Noņemiet akumulatora pārsegu. Skatiet šeit: *Akumulatora pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 139*.

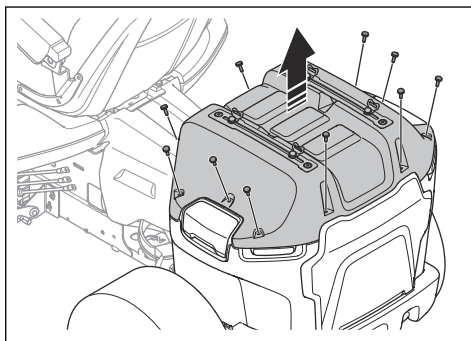

4. Iztīriet gaisa ievades atveres ar saspiestu gaisu vai mīkstu suku.

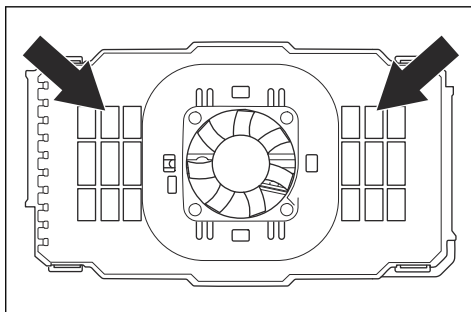


IEVĒROJIET: Neizmantojiet ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Ūdens vai mazgāšanas līdzeklis var radīt elektrisko komponentu bojājumus.

Priekšējās piedziņas motora vadības ierīces gaisa iepļūdes atveru tīrīšana

1. Pārbaudiet, vai lādētājs ir atvienots no zāles plāvēja. Skatiet šeit: *Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 130*.
2. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.


3. Ar rokām notīriet zāli un netīrumus no priekšējā piedziņas motora vadības ierīces. Pārliecinieties, vai uz priekšējā piedziņas motora vadības ierīces dzesēšanas ventilatora nav zāle vai netīrumi.

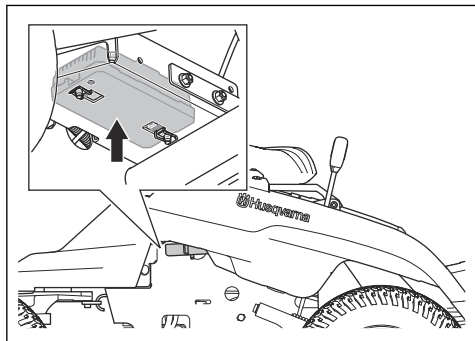

Piezīme: Ja nepieciešams, lietojiet suku vai spiestu gaisu.

Gaisa ieplūdes atveru tīrīšana pļaušanas bloka motoru aizmugurē.

1. Pārbaudiet, vai lādētājs ir atvienots no zāles plāvēja. Skatiet šeit: *Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 130.*
2. Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
3. Noņemiet pļaušanas bloku. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka noņemšana lpp. 124.*
4. Izmantojot mīkstu suku, lai iztīrītu gaisa ieplūdes atveres pļaušanas bloka aizmugurē.

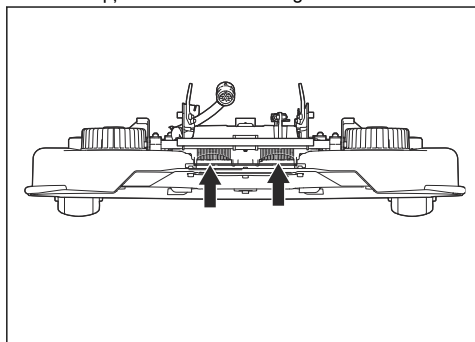


Pārsegu noņemšana

Akumulatora pārsega noņemšana un uzlikšana



IEVĒROJIET: Pirms akumulatora pārsega noņemšanas noņemiet sliedēm uzstādīto atsvaru.


1. Izskrūvējiet visas 10 skrūves un noņemiet akumulatora pārsegu.

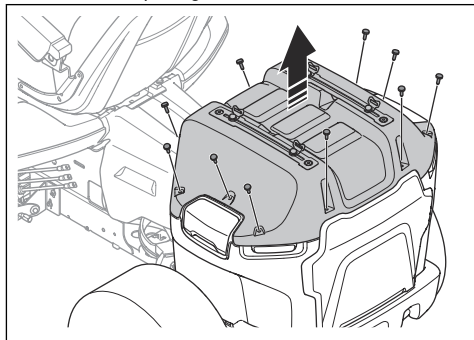

2. Uztādiet, veicot darbības pretējā secībā.

Pļaušanas bloka pārsega noņemšana un uzstādīšana


1. Atbrīvojiet pļaušanas bloka pārsega skavu.

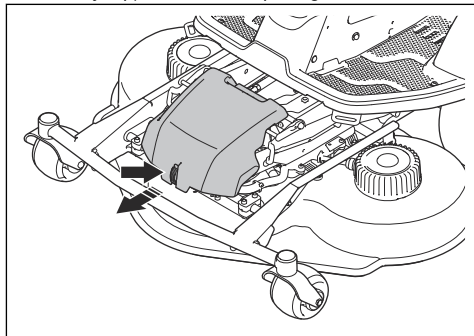


2. Noņemiet pļaušanas bloka pārsegu.
3. Uztādiet, veicot darbības pretējā secībā.

Rāmja pārsega noņemšana un uzstādīšana

1. Nolokiet sēdekli uz priekšu.
2. Izskrūvējiet 3 skrūves.

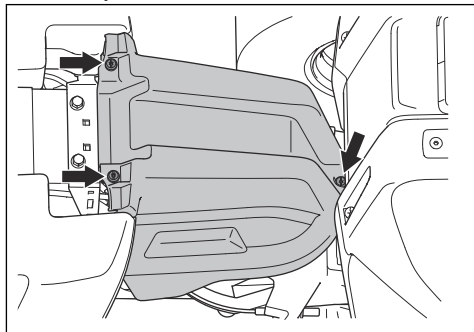


3. Bīdiet rāmja pārsegu uz aizmuguri un paceliet rāmja pārsegu.

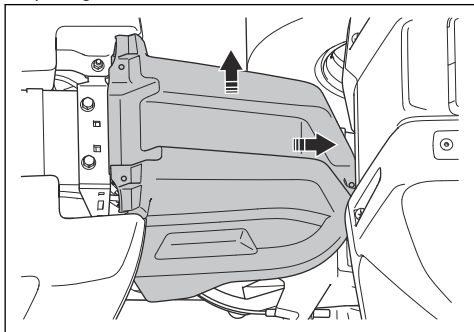

4. Uzstādiet, veicot darbības pretējā secībā.

Labā kāju balsta plāksnes noņemšana

1. Nolokiet sēdekli uz priekšu.
2. Lai to noņemtu, pagrieziet kloķi uz pedāli braukšanai atpakaļgaitā (A).

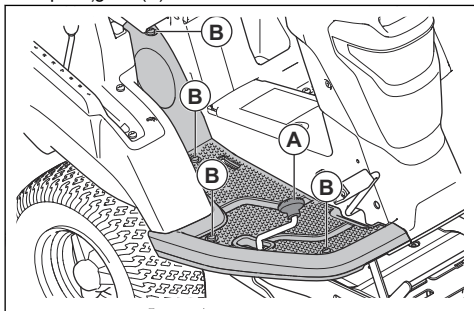


3. Izskrūvējiet visas 4 skrūves (B) un noņemiet kāju balsta plāksni.

Stūrēšanas sistēmas trošu pārbaude

Laika gaitā stūrēšanas sistēmas trošu spriegojums var samazināties. Līdz ar to mainās stūrēšanas sistēmas iestatījums.

Pārbaudiet un noregulējiet stūrēšanas sistēmu, kā aprakstīts zemāk.

1. Stūrēšanas sistēmas troses ir pievilktas pareizi, ja varat tās manuāli pārvietot 5 mm uz augšu vai leju rievā stūrēšanas iemavā.

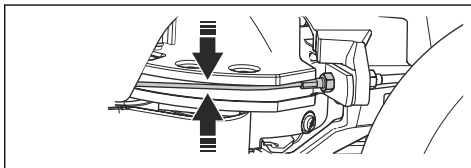

2. Ja troses ir pārāk vaļīgas, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu, lai tās noregulētu.

Stāvbremzes pārbaude

1. Novietojiet ierīci uz cietas virsmas ar maksimālo slīpumu 10°. Uzturiet produktu ieslēgtu.



BRĪDINĀJUMS: Pārbaudot stāvbremzi, nenovietojiet izstrādājumu uz zālainas nogāzes.

Piezīme: Stāvbremze ir elektriska. Stāvbremze tiek automātiski aktivizēta, kad produkts ir nekustīgs.

2. Pārliecinieties, vai displejā redzams stāvbremzes simbols un vai produkts nepārvietojas. Ja produkts pārvietojas, sazinieties ar Husqvarna servisa dienestu.


Pārskats par drošinātājiem



BRĪDINĀJUMS: Nekad neregulējiet un nepārveidojiet elektrosistēmu. Tas var izraisīt spēcīgu strāvas triecienu, aizdegšanos un akumulatora sprādzienu.



BRĪDINĀJUMS: Motora kontroleru drošinātāji (6 un 13) un galvenais drošinātājs (14) jānomaina Husqvarna izplatītājam, kas nodrošina apkopi.

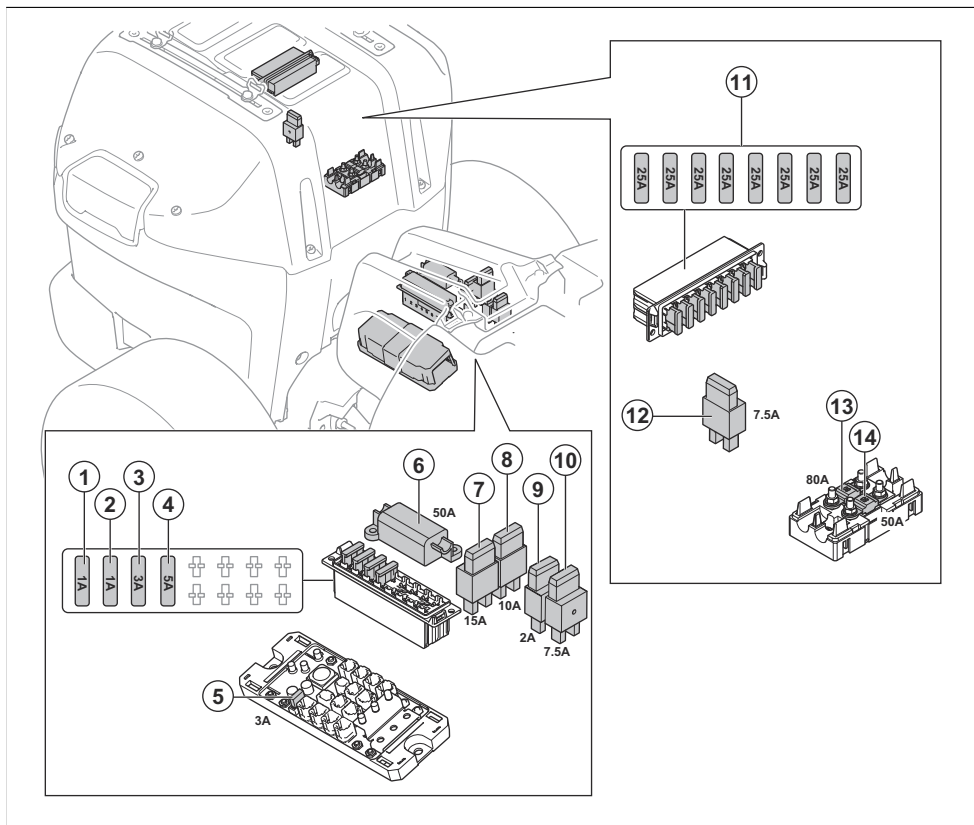

1. 12V, F1 — brīdinājuma gaisma, 1 A (melns)
2. 12V, F2 — izpildmehānisms, PCBA, 1 A (melns)
3. 12V, F3 — USB, 3 A (violets)
4. 12V, F4 — piederumi, 5 A (smilškrāsā)
5. 58 V, savienotāja plate, 3 A (violets)
6. Priekšējā motora kontroleris, 50 A (sarkans)
7. 58V, stūres pastiprinātājs, 15A (zils)
8. 58V, DC-DC, 10A (sarkans)
9. 58 V, stāvbremze, 2 A (pelēks)
10. 58 V, izpildmehānisms, 7,5 A (brūns)
11. 58 V, priekšējās palīgieiņas, 8×25 A (caurspīdīgs/balts)
12. 58 V, savienotāja plate, 7,5 A (brūns)
13. Aizmugurējā motora kontroleris, 50 A (sarkans)
14. Galvenais drošinātājs, 80 A (caurspīdīgs/balts)

Bojāta drošinātāja maiņa

Savienotāja plates bojāto drošinātāju var noteikt pēc apdegušā drošinātāja vada.




BRĪDINĀJUMS: Nekad neremontējiet un nepārveidojiet elektrosistēmu. Tas var izraisīt spēcīgu strāvas triecienu, aizdegšanos un akumulatora sprādzienu.


Drošinātāju izvietojums norādīts drošinātāju pārskatā. Skatiet šeit: *Pārskats par drošinātājiem lpp. 140.*

1. Pārbaudiet, vai akumulatoru lādētājs ir atvienots no zāles plāvēja. Skatiet šeit: *Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 130.*
2. Pagrieziet barošanas slēdži izslēgšanas stāvoklī un izņemiet barošanas slēdža atslēgu.
3. Sameklējiet bojāto drošinātāju.

- a) Elektriskais vidējais: Noņemiet rāmja pārsegu; skatiet šeit: *Rāmja pārsega noņemšana un uzstādīšana lpp. 139*, pēc tam noņemiet drošinātāju pārsegu.

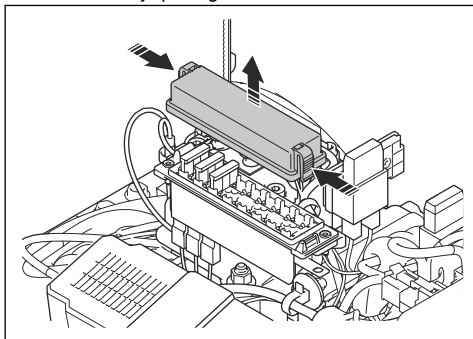

- b) Elektriskais aizmugurējais: Noņemiet akumulatora pārsegu; skatiet šeit: *Akumulatora pārsega noņemšana un uzlikšana lpp. 139*, pēc tam noņemiet drošinātāju pārsegu.

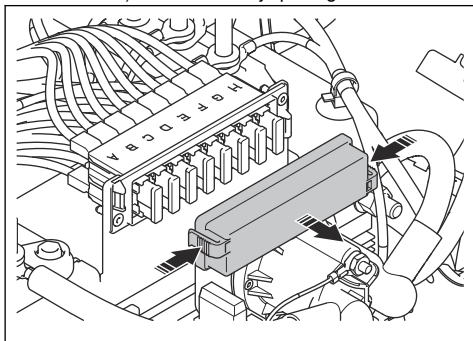


4. Izvelciet drošinātāju no turētāja.
5. Nomainiet bojāto drošinātāju ar tāda paša veida drošinātāju.
6. Uzstādiet pārsegu.

Piezīme: Ja savienotāja plates drošinātājs pēc nomaļņas atkal izdeg, zāles plāvējs ir bojāts. Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.


Riepu spiediens

Pārbaudiet, vai visās 4 riepās ir pareizs spiediens. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 158*.

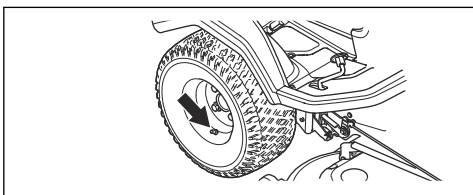


Plaušanas bloka novietošana apkopes stāvoklī

1. Veiciet 1.–5. darbību, kā norādīts šeit: *Plaušanas bloka noņemšana lpp. 124*.
2. Atvienojiet signāla kabeli no plaušanas bloka.

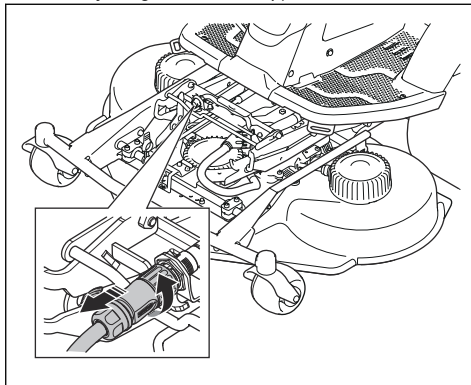


IEVĒROJIET: Neatvienojiet barošanas kabeli, ja plaušanas bloks ir novietots apkopes stāvoklī.


3. Paceliet plaušanas augstuma balstu un ievietojiet to plaušanas augstuma balsta turētājā.

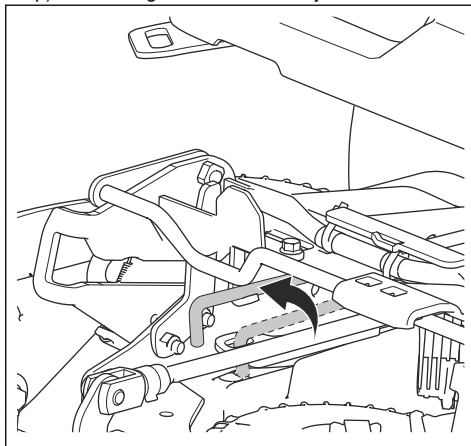

4. Pavelciet un turiet apkopes fiksācijas rokturi.

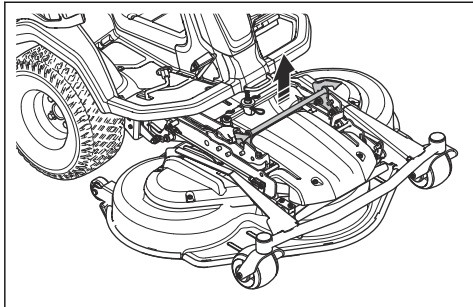


5. Celiet pļaušanas bloku vertikāli, līdz atskan klikšķis. Pļaušanas bloks tiek automātiski fiksēts vertikālā stāvoklī.

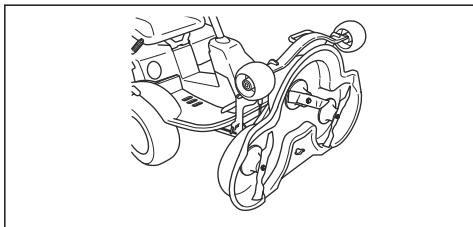


Pļaušanas bloka novietošana pļaušanas stāvoklī


1. Ar kreiso roku satveriet pļaušanas bloka priekšējo malu.
2. Pavelciet un turiet apkopes fiksācijas rokturi.
3. Salokiet pļaušanas bloku un aizbīdīet līdz galam.

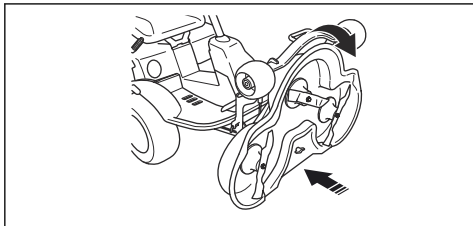

4. Pievienojiet signāla kabeli pļaušanas blokam.

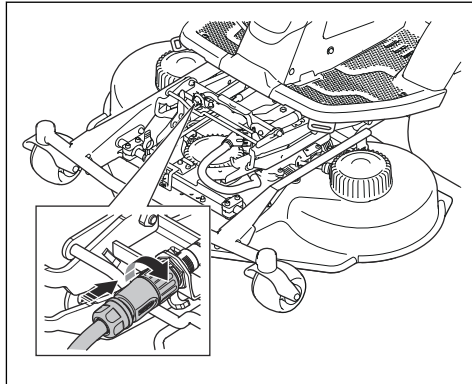

5. Izceliet pļaušanas augstuma balstu no balsta turētāja un ievietojiet atverē.

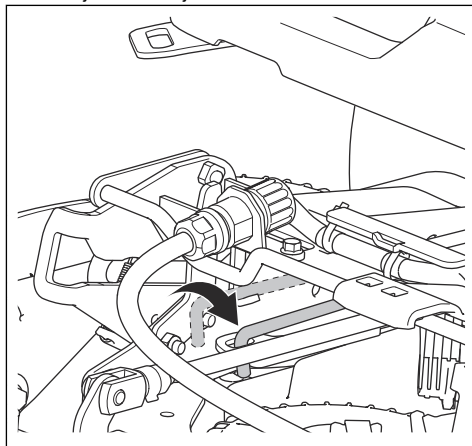


6. Uzstādiet pļaušanas bloka pārsegu. Skatiet šeit: *Pļaušanas bloka pārsega noņemšana un uzstādīšana lpp. 139.*
7. Pārvietojiet pļaušanas augstuma sviru no apkopes stāvokļa kādā no stāvokļiem ar numuru.

Pļaušanas bloka spiediena uz zemi pārbaude un regulēšana


Pareizs spiediens uz zemi nodrošina, ka pļaušanas bloks virzās pa virsmu, taču nespiež uz to pārāk stipri.

1. Pārlicinieties, ka gaisa spiediens ir pareizs visās 4 riepās. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 158.*
2. Novietojiet zāles plāvēju uz līdzenas virsmas.
3. Nolaidiet pļaušanas bloku pļaušanas stāvoklī.

4. Nolieciet vannas istabas svarus zem plaušanas bloka priekšējās malas.

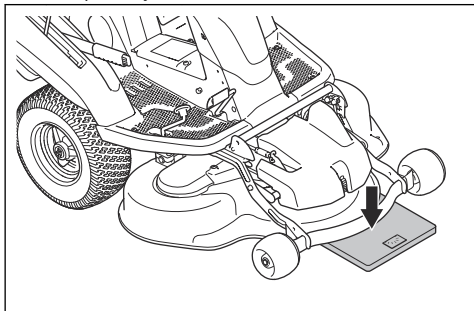


5. Lai nodrošinātu, ka svars negulstas uz balsta riteņiem, ievietojiet koka paliktni starp rāmi un vannas istabas svāriem.
6. Lai regulētu spiedienu uz zemi, grieziet regulēšanas skrūves, kas atrodas aiz priekšējiem riteņiem labajā un kreisajā pusē.
7. Grieziet skrūves pa labi vai kreisi, līdz spiediens uz zemi ir 12–15 kg (26,5–33 mārc.).

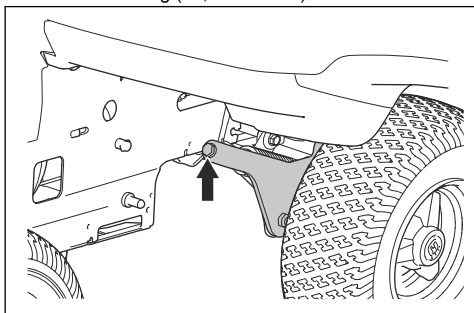

Plaušanas bloka paralelītātes pārbaude


1. Pārbaudiet, vai riepās ir pareizs gaisa spiediens. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 158.*
2. Novietojiet plāvēju uz līdzenas virsmas.
3. Nolaidiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.
4. Uzstādiet plaušanas augstuma sviru vidējā pozīcijā.

5. Izmēriet attālumu starp zemi un priekšējo, kā arī aizmugurējo plaušanas bloka malu. Gādāiet, lai aizmugurējā mala atrastos 4–6 mm (vai 1/5 collas) augstāk par priekšējo malu.

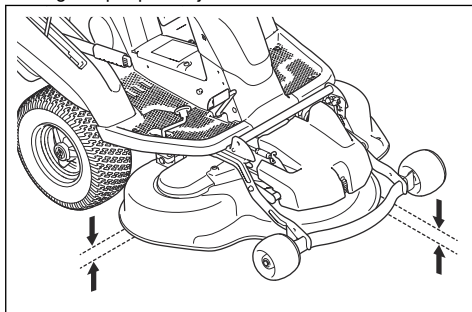


Plaušanas bloka paralelītātes regulēšana

1. Noņemiet plaušanas bloka pārsegu un kāju balsta plāksni labajā pusē.
2. Atļaidiet uzgriežņus uz celšanas balsta.

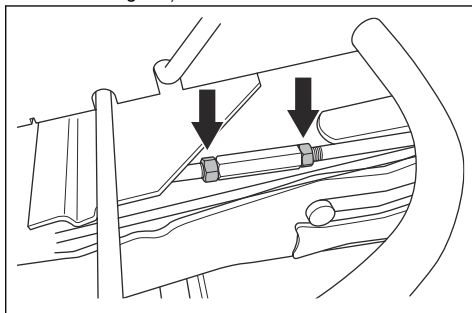

3. Grieziet celšanas balstu, lai pagarinātu vai saīsinātu to. Pagariniet balstu, lai paceltu pārsega aizmugurējo malu. Saīsiniet balstu, lai nolaistu pārsega aizmugurējo malu.

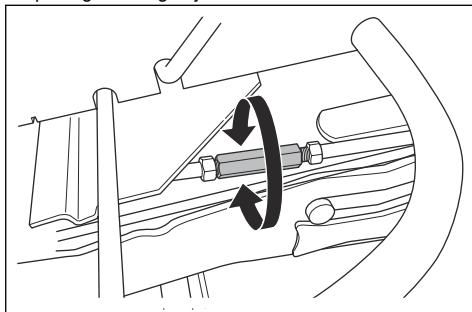

4. Pēc regulēšanas pievelciet uzgriežņus uz celšanas balsta.
5. Pārbaudiet paralēlismu. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka paralelītātes pārbaude lpp. 144.*


6. Piestipriniet kāju balsta plāksni un plaušanas bloka pārsegu.

BioClip® aizbāžņa izņemšana

- Izņemiet BioClip® aizbāzni, lai mainītu kombinētā plaušanas bloka darbības režīmu no BioClip® uz zāles izmešanu izmugurē.

BioClip® aizbāžņa izņemšana un uzstādīšana plaušanas blokam

1. Novietojiet plaušanas bloku apkopes stāvoklī. Skatiet šeit: *Plaušanas bloka novietošana apkopes stāvoklī lpp. 142.*
2. Izskrūvējiet visas 3 skrūves, kuras notur BioClip® aizbāzni, un pēc tam izņemiet aizbāzni.

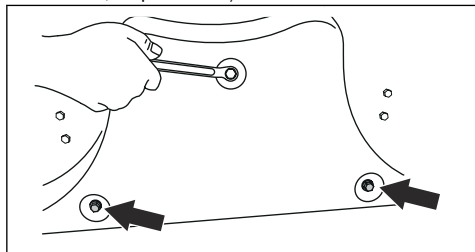


3. Ievietojiet skrūves BioClip® aizbāžņa skrūvju atverēs, lai nepieļautu vītņu bojājumus.
4. Novietojiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī.
5. Uzstādiet BioClip® aizbāzni, veicot darbības pretējā secībā.

Asmeņu pārbaude



IEVĒROJIET: Bojāti vai nepareizi līdzsvaroti asmeņi var bojāt zāles plāvēju. Nomainiet bojātos asmeņus. Sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu, kura darbinieki palīdzēs uzasināt un līdzsvarot neasus asmeņus.


1. Novietojiet plaušanas bloku apkopes stāvoklī.
2. Aplūkojiet asmeņus, lai pārbaudītu, vai tie nav bojāti un nav jāasina.

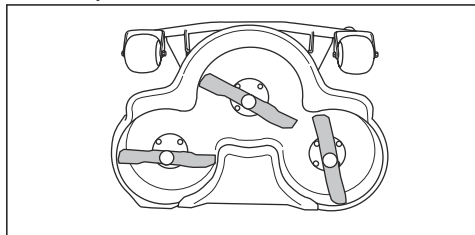

3. Pievelciet asmeņu skrūves ar 25 Nm griezes momentu.

Asmeņu nomaiņa

1. Novietojiet griešanas korpusu apkopes pozīcijā.
2. Nofiksējiet asmeni ar koka kluci (A).

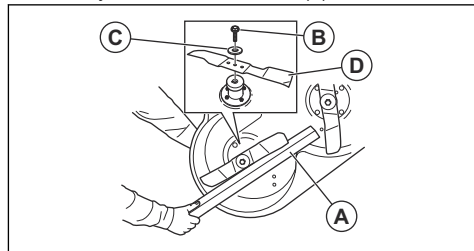

3. Atļaidiet vaļīgāk un izņemiet asmens skrūvi (B), noņemiet paplāksnes (C) un asmeni (D).
4. Samontējiet jauno asmeni ar galiem, kuriem ir leņķis griešanas korpusa virzienā.



BRĪDINĀJUMS: Nepareiza tipa asmeņi var izmest priekšmetus no griešanas korpusa apakšas un radīt smagas traumas. Izmantojiet tikai asmeņus, kas norādīti nodaļā *Tehniskie dati lpp. 158.*

5. Piestipriniet asmeni, paplāksni un skrūvi. Pievelciet skrūvi ar 25 Nm griezes momentu.

Zāles plāvēja eļļošana


Eļļošana, vispārēja informācija

- Pagrieziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī un izņemiet barošanas slēdža atslēgu, lai nepieļautu nejaušu kustību eļļošanas laikā.
- Pirms zāles plāvēja eļļošanas notīriet attiecīgo vietu.
- Ja eļļojat ar smērvielu, izmantojiet šasijas vai lodīšu gultņu smērvielu, kas novērš koroziju. Pēc eļļošanas notīriet smērvielas pārpalikumus.

Plaušanas bloka pacelšanas mehānisma eļļošana


1. Nolokiet sēdekli uz priekšu.

2. Iepildiet smērvielu ar smērvielas spiediņi nipelī uz elektriskā pacēlāja sviras mezgla. Eļļojiet, līdz smērvielā izspiežas nipeļa aizmugurē.

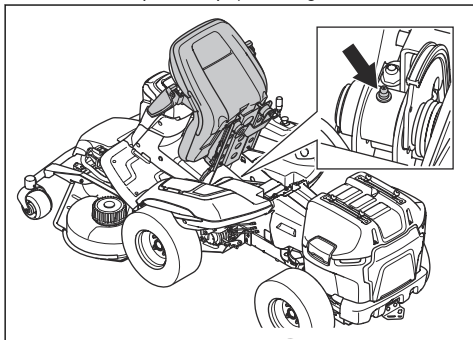

Pļaušanas bloka eļļošana


1. Noņemiet pļaušanas bloka pārsegu.
2. Ieeļļojiet savienojumus un gultņus (A) ar smērvielu.

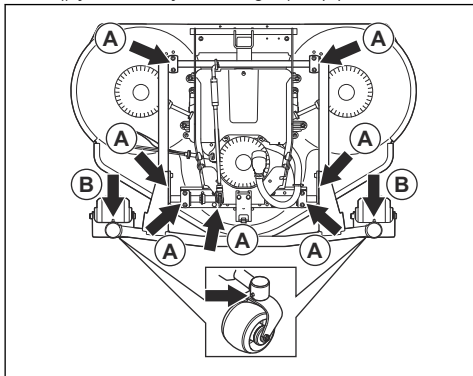

3. Izmantojot smērvielas spiediņi, pa nipelī ieeļļojiet pļaušanas bloka (B) šarnīra gultņus. Eļļojiet, līdz smērvielā izspiežas nipeļa aizmugurē.

Ieeļļojiet aizmugurējo šarnīra asi

1. Pagrieziet stūri pilnībā pa labi vai pa kreisi.
2. Notīriet laukumu ap eļļošanas nipelī.
3. Izmantojiet smērvielu spiediņi, lai ieeļļotu aizmugurējo šarnīra asi, izmantojot eļļošanas nipelī. Eļļojiet, līdz smērvielā tiek izspiesta.

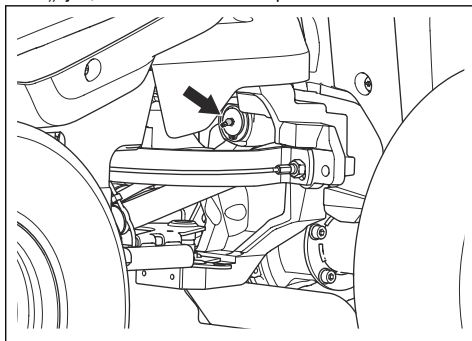

Problēmu novēršana

Ievads

Ja nevarat atrast problēmu risinājumu šajā lietotāja rokasgrāmatā, sazinieties ar Husqvarna servisa pārstāvi.

Piezīme: Pirms produkta problēmu novēršanas pārbaudiet, vai ir uzlādēts akumulators. Skatiet šeit: *Akumulatora uzlāde lpp. 128.*

Problēmu novēršanas grafiks

Kļūme	Cēlonis	Risinājums
Displejs neieslēdzas, pagriežot barošanas slēdzi ieslēgšanas stāvoklī.	Akumulators ir tukšs.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 128.</i>
	Akumulators ir miega režīmā.	Lai ieslēgtu akumulatoru, turiet tā ieslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.
	Izdedzis drošinātājs.	Pārbaudiet drošinātājus. Skatiet šeit: <i>Pārskats par drošinātājiem lpp. 140.</i>
	Bojāts displejs vai displeja kabeļis.	Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Barošanas slēdzis ir bojāts.	
Piedziņas režīms neieslēdzas, nospiežot iedarbināšanas pogu.	Nepareiza iedarbināšana.	Skatiet šeit: <i>Zāles plāvēja ieslēgšana lpp. 132 un Palaišana novērsta lpp. 113.</i>
	Iedarbināšanas poga ir nospiesta, bet paturēta mazāk par 1 sekundi.	Turiet nospiestu iedarbināšanas pogu 1 sekundi. Skaņas signāls un/vai displeja izmaiņas norāda, ka piedziņas režīms ir ieslēgts. Kad skaņa ir izslēgta, paziņojuma skaņa nav dzirdama. Skatiet šeit: <i>Skaņas ieslēgšana un izslēgšana lpp. 128.</i>
	Vadības panelis ir bojāts.	Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Kļūme	Cēlonis	Risinājums
Nevār iedarbināt pļaušanas bloka motorus.	Pļaušanas bloks nav ieslēgts.	Lai ieslēgtu pļaušanas bloku, izvelciet jūgvārpstas pogu.
	Pļaušanas bloka kabelis nav pareizi pievienoti.	Pievienojiet pļaušanas bloku izstrādājumam; skatiet šeit: <i>Pļaušanas bloka uzstādīšana lpp. 123.</i>
	Pļaušanas bloks ir pilns ar zāli.	Iztīriet pļaušanas bloku, skatiet šeit: <i>Zāles pļāvēja tīrīšana lpp. 138.</i>
	Zāle ir pārāk gara.	Pielāgojiet pļaušanas augstumu atbilstoši zāles apstākļiem.
	Pļaušanas bloka motoru vadības ierīču temperatūra ir pārāk augsta.	Apturiet zāles pļāvēju un uzgaidiet, līdz temperatūra pazeminās. Iedarbiniet vēlreiz pēc 20 minūtēm.
		Iztīriet gaisa ieplūdes atveres pļaušanas bloka aizmugurē.
	Pļaušanas bloka motori ir bojāti.	Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Pļaušanas bloka motoru vadības ierīces ir bojātas.	
	Pļaušanas bloka kabelis nav strāvas.	
	Izdedzis drošinātājs.	Pārbaudiet drošinātājus. Skatiet šeit: <i>Pārskats par drošinātājiem lpp. 140.</i>
Akumulators neuzlādējas. Neiedegas LED indikators zem akumulatoru lādētāja ligzdas.	Akumulatoru lādētājs nav pareizi pievienots elektrotīkla kontaktligzdai vai zāles pļāvējam.	Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 128.</i>
	Lādētāja slēdzis ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ir stāvoklī OFF (izslēgts).	Pārslēdziet lādētāja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi stāvoklī ON (ieslēgts).
	Akumulatoru lādētājs ir bojāts.	Atvienojiet akumulatoru lādētāju un sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Radusies iekšējā kļūda.	
	Elektrotīkla kontaktligzda ir bojāta.	Pievienojiet lādētāja kontaktspraudni elektrotīkla kontaktligzdai, kas atbilst datu plāksnītē norādītajam spriegumam un frekvencei.
Akumulators neuzlādējas. LED indikators zem akumulatoru lādētāja ligzdas mirgo sarkanā krāsā.	Temperatūra nav uzlādes temperatūras diapazonā.	Uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā (+5°C– +40°C). Aplūkojiet, vai displejā nav kļūdu ziņojumu vai brīdinājumu simbolu. Skatiet šeit: <i>Brīdinājuma ziņojums displejā lpp. 151 un Kļūdu ziņojumi displejā lpp. 152.</i>
	Akumulators ir bojāts.	Atvienojiet akumulatoru lādētāju un sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Radusies iekšējā kļūda.	

Kļūme	Cēlonis	Risinājums
Akumulators neuzlādējas LED indikatori dzeltenā krāsā zem akumulatoru lādētāja ligzdas norāda uzlādes stāvokli.	Akumulatora temperatūra ir augstāka par atļauto uzlādes temperatūras diapazonu (+5°C–+40°C).	Pārliecinieties, ka akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā (+5°C– +40°C). Pievienojot lādētāju, uzlāde tiek sākota automātiski, kad akumulatora temperatūra ir atļautajā uzlādes temperatūras diapazonā. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
Plaujot zāles plāvējs vibrē.	Asmeņi ir vaļīgi/bojāti.	Veiciet vizuālu pārbaudi. Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 145</i> . Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Viens vai vairāki asmeņi nav līdzsvaroti.	
	Plaušanas bloka motors ir vaļīgs.	
Transportēšanas režīmā zāles plāvējs vibrē.	Viens vai vairāki riteņi ir vaļīgi.	Veiciet vizuālu pārbaudi. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Zāles plāvējam ir miksta riepa.	
	Zāles plāvējā ir vaļīgas skrūves.	
	Piedziņas motors ir vaļīgs.	
Neapmierinošs plaušanas rezultāts.	Asmeņi ir neasi.	Skatiet šeit: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 145</i> .
	Zāle ir gara vai mitra.	Skatiet šeit: <i>Labā plaušanas rezultāta panākšana lpp. 135</i> .
	Plaušanas bloks neatrodas paralēli zemei.	Skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka paralelītātes pārbaude lpp. 144</i> .
	Plaušanas blokā ir zāles sablīvējumi.	Skatiet šeit: <i>Zāles plāvēja tīrīšana lpp. 138</i> .
	Riepu spiediens labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs.	Skatiet šeit: <i>Tehniskie dati lpp. 158</i> .
	Zāles plāvēja motors darbojas ar pārāk lielu apgriezīenu skaitu.	Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Pārāk mazs motora apgriezīenu skaits.	Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Displejs — problēmu novēršana

Displeja indikatoru ziņojumi

Displeja indikatoru ziņojumi norāda ieslēgtu funkciju vai informāciju par zāles plāvēja stāvokli. Skatiet šeit: *Ziņojumu veidi lpp. 112*. Iedegas viens vai vairāki displeja indikatori. Kad ir redzams displeja indikatora ziņojums, zāles plāvēju joprojām var darbināt, taču jāveic ieteicamās papildu darbības.

Simboli	Nosaukums	Iemesls/darbība
	Sistēmas kļūda	Zāles plāvējā ir sistēmas kļūda. Papildinformāciju skatiet simbolu kombinācijā. Apturiet zāles plāvēju un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī. Uzgaidiet 5 minūtes. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Simboli	Nosaukums	Iemesls/darbība
	Akumulatora darbības traucējums	Akumulatora kļūda. Apturiet zāles plāvēju un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī. Pirms iedarbināšanas uzgaidiet 5 minūtes. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Piedziņas motora brīdinājums	Piedziņas motors ir apstājies. Iemesls: zāles plāvējs darbojas kalnā, ar pārāk lielu jaudas patēriņu. Nelietojiet zāles plāvēju tādos apstākļos, kas rada piedziņas motora apstāšanos.
	Augstas temperatūras kļūda	Augstas temperatūras kļūda. Papildinformāciju skatiet simbolu kombinācijā.
	Zemas temperatūras kļūda	Akumulatora iekšējā temperatūra ir zema. Papildinformāciju skatiet simbolu kombinācijā.
	Samazinātas veiktspējas režīms, zems uzlādes līmenis	Ieslēgts samazinātas veiktspējas režīms. Samazinātas veiktspējas režīms tiek automātiski iestatīts, kad ir zems uzlādes līmenis. Uzlādējiet zāles plāvēju un nedarbiniet uz kalna. Ja iedegas citi simboli, papildu informāciju skatiet simbolu kombinācijā.
	Samazināts veiktspējas režīms	Zāles plāvējs tiek automātiski pārslēgts samazinātas veiktspējas režīmā. Uzlādes līmenis ir zems un/vai ir pārāk augsta akumulatora, piedziņas motora vai piedziņas motora kontrollera temperatūra. Šajā piedziņas režīmā asmeņi tiek izslēgti un pakāpeniski samazinās braukšanas ātrums. Papildinformāciju skatiet simbolu kombinācijā.
	Atgādinājums par tehnisko apkopi	Nepieciešama apkope, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Displejā brīdinājuma ziņojums par izmantošanu ziemas periodā

Brīdinājuma ziņojums ir to baltas vai dzeltenas krāsas simbolu kombinācija, kas vispirms displeja centrā redzami kā lieli simboli.

Nospiediet regulatoru, pogu Sākt vai pogu Atgriezties, lai noraidītu brīdinājuma ziņojumu.

Piezīme: Neattiecas uz visiem brīdinājuma ziņojumiem.

Simboli	Nosaukums	Iemesls/darbība
	Brīdinājums par zemu akumulatora temperatūru	Akumulatora iekšējā temperatūra ir zema. Turpiniet izmantot zāles plāvēju kā parasti un novietojiet to stāvēšanai tikai tādā vides temperatūrā, kas augstāka par 0°C. Ja zāles plāvējs tiek novietots stāvēšanai zemākā temperatūrā, akumulatora iekšējā temperatūra kļūst zemāka par 0°C. Zāles plāvējs pārslēdzas samazinātas veiktspējas režīmā vai pārmērīgi atdziest, lai to varētu iedarbināt.
	Samazinātas veiktspējas režīms, zema akumulatora temperatūra	Ja akumulatora iekšējā temperatūra ir zemāka par 0°C, zāles plāvējs tiek automātiski pārslēgts samazinātas veiktspējas režīmā. Darbiniet zāles plāvēju samazinātas veiktspējas režīmā, līdz varat to apturēt vides temperatūrā, kas augstāka par 0°C. Apturiet zāles plāvēju un uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra paaugstinās, lai pilnībā izmantotu zāles plāvēja jau- du.

Brīdinājuma ziņojums displejā

Brīdinājuma ziņojums ir to dzeltenu simbolu kombinācija, kas vispirms displeja centrā redzami kā lieli simboli.

Piezīme: Pļaušanas bloka motora/motora kontrollera brīdinājumi: atvienojiet pļaušanas bloku, lai pārstartētu vai izmantotu to.

Nospiediet regulatoru, pogu Sākt vai pogu Atgriezties, lai noraidītu brīdinājuma ziņojumu.

Piezīme: Neattiecas uz visiem brīdinājuma ziņojumiem.

Simboli	Nosaukums	Iemesls/darbība
	Augstas akumulatora temperatūras brīdinājums	Akumulatora temperatūra ir augstāka par ieteicamo. Zāles plāvējs darbojas lēnāk nekā parasti, līdz temperatūra pazeminās. Apturiet zāles plāvēju un pirms ieslēgšanas uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra ir pazeminājusies.
	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontrollera augstas temperatūras brīdinājums	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontrollera temperatūra ir augstāka par ieteicamo. Zāles plāvējs darbojas lēnāk nekā parasti, līdz temperatūra pazeminās. Apturiet zāles plāvēju un pirms ieslēgšanas uzgaidiet, līdz piedziņas motora temperatūra ir pazeminājusies.
	Pļaušanas bloka motora vai pļaušanas bloka motora kontrollera augstas temperatūras brīdinājums	Pļaušanas bloka motora vai pļaušanas bloka motora kontrollera temperatūra ir augstāka par ieteicamo. Izslēdziet pļaušanas bloku un uzgaidiet, līdz temperatūra pazeminās, pirms ieslēdzat zāles plāvēju.

Simboli	Nosaukums	Iemesls/darbība
	Brīdinājums par augstu stūres pastiprinātāja motora temperatūru	Stūres pastiprinātāja motora temperatūra ir augstāka par ieteicamo. Samaziniet stūres un/vai stūres pastiprinātāja motora slodzi, lai nepieļautu pārāk augstu stūres pastiprinātāja motora temperatūru.
	Jūgvārpstas aizsardzības izslēgšana	Palīgierīces pārslodze vai bloķēšana. 1. Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu palīgierīci. 2. Palieliniet plaušanas augstumu. 3. Pārbaudiet, vai palīgierīcē nav nosprostojuma. Pirms turpināt darbu, novērsiet nosprostojumu. Skatiet šeit: <i>Tehniskās apkopes drošības norādījumi lpp. 122.</i> 4. Lai ieslēgtu palīgierīci, nospiediet jūgvārpstas pogu.
	Palīgierīce nav uzstādīta	Noņemot palīgierīci, barošanas slēdzis ir ieslēgšanas stāvoklī. Iestatiet barošanas slēdzi stāvoklī OFF (ieslēgts).

Būtisku kļūdu ziņojumi displejā

Kad radusies būtiska kļūda, zāles plāvējs tiek automātiski pārslēgts tukšgaitas režīmā un to nevar ieslēgt, iekams kļūda nav novērsta.

Simboli	Nosaukums	Iemesls/darbība
	Būtiska kļūda	Iestatiet barošanas slēdzi stāvoklī OFF (ieslēgts). Uzgaidiet 5 minūtes. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Kļūdu ziņojumi displejā

Brīdinājuma ziņojums ir to sarkano simbolu kombinācija, kas vispirms displeja centrā redzami kā lieli simboli. Kļūdu ziņojumus varat redzēt kļūdu izvēlnē. Skatiet šeit: *Kļūdu ziņojumu nolasišana lpp. 128.*

Piezīme: Ja radušās plaušanas bloka motora/motora kontrolera kļūdas, izslēdziet plaušanas bloku, lai pārstartētu vai izmantotu to.

Nospiediet regulatoru, pogu Sākt vai pogu Atgriezties, lai noraidītu kļūdas ziņojumu.

Piezīme: Neattiecas uz visiem kļūdu ziņojumiem.


Simboli	Nosaukums	Iemesls/darbība
	Augstas akumulatora temperatūras kļūda	Pārāk augsta akumulatora temperatūra. Zāles plāvējs tiek automātiski iestatīts dīkstāves režīmā, un to nevar iedarbināt, iekams nav novērsta kļūda. Uzgaidiet, līdz samazinās akumulatora temperatūra. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.


Simboli	Nosaukums	Iemesls/darbība
	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontrollera temperatūras kļūda	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontrollera temperatūra ir pārāk augsta. Zāles plāvējs tiek automātiski iestatīts dīkstāves režīmā, un to nevar iedarbināt, iekams nav novērsta kļūda. Uzgaidiet, līdz pazeminās piedziņas motora vai piedziņas motora kontrollera temperatūra. Ja kļūme atkārtojas, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontrollera temperatūras kļūda	Plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontrollera temperatūra ir pārāk augsta. Izslēdziet plaušanas bloku un uzgaidiet, līdz temperatūra pazeminās. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Piedziņas motora vai piedziņas motora kontrollera kļūda	Radusies piedziņas motora vai piedziņas motora kontrollera kļūda. Zāles plāvējs tiek automātiski iestatīts dīkstāves režīmā, un to nevar iedarbināt, iekams nav novērsta kļūda. Apturiet zāles plāvēju un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī. Pirms iedarbināšanas uzgaidiet 5 minūtes. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontrollera kļūda	Radusies plaušanas bloka motora vai plaušanas bloka motora kontrollera kļūda. Izslēdziet plaušanas bloku. Ja kļūmi neizdodas novērst, apturiet zāles plāvēju un pirms ieslēgšanas uzgaidiet 5 minūtes. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
	Izlādēta akumulatora kļūda	Akumulators ir tukšs. Zāles plāvējs tiek automātiski iestatīts dīkstāves režīmā, un to nevar iedarbināt, iekams nav novērsta kļūda. Uzlādējiet akumulatoru.
	Zemas akumulatora temperatūra kļūda	Akumulatora iekšējā temperatūra ir pārāk zema, lai darbinātu zāles plāvēju. Zāles plāvējs tiek automātiski iestatīts dīkstāves režīmā, un to nevar iedarbināt, iekams nav novērsta kļūda. Manuāli pārvietojiet zāles plāvēju uz zonu, kur apkārtējās vides temperatūra ir augstāka par 0°C, un uzgaidiet, līdz akumulatora temperatūra paaugstinās. Skatiet šeit: <i>Zāles plāvēja manuāla pārvietošana lpp. 131.</i>


Simboli	Nosaukums	Iemesls/darbība
	Akumulatora darbības traucējums	Ir radusies akumulatora sistēmas kļūda. Zāles plāvējs tiek automātiski pārslēgts samazinātas veiktspējas režīmā. Asmeņi izslēdzas un zāles plāvējs darbojas lēnāk nekā parasti. Sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.
		IEVĒROJIET: Nedarbiniet zāles plāvēju, izņemot tā nogādāšanu Husqvarna izplatītājam, kas nodrošina apkopi.
		IEVĒROJIET: Neuzlādējiet zāles plāvēju.
	Kļūda: augsta stūres pastiprinātāja motora temperatūra	Stūres pastiprinātāja motora temperatūra ir pārāk augsta. Stūres pastiprinātāja motora pārslodze. Zāles plāvējs tiek automātiski pārslēgts samazinātas veiktspējas režīmā. Asmeņi izslēdzas, zāles plāvējs darbojas lēnāk nekā parasti un stūres pastiprinātāja funkcija izslēdzas. Apturiet zāles plāvēju un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī. Pirms ieslēgšanas uzgaidiet, līdz stūres pastiprinātāja motora temperatūra pazeminās.
	Stūres pastiprinātāja sistēmas kļūda	Ir radusies stūres pastiprinātāja sistēmas kļūda. Zāles plāvējs tiek automātiski pārslēgts samazinātas veiktspējas režīmā. Asmeņi izslēdzas, zāles plāvējs darbojas lēnāk nekā parasti un stūres pastiprinātāja funkcija izslēdzas. Apturiet zāles plāvēju un pārslēdziet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī. Pirms iedarbināšanas uzgaidiet 5 minūtes. Ja kļūmi neizdodas novērst, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Ziņojumi, kad ieslēgšana nenotiek


Ieslēgšanas aizkaves simbols redzams, kad nav ievēroti ieslēgšanas nosacījumi. Ieslēgšanas aizkaves simbols ir redzams displejā, līdz tiek izpildīti ieslēgšanas nosacījumi. Skatiet šeit: *Palaišana novērsta lpp. 113.*

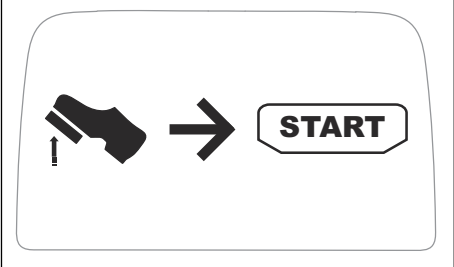	
Apraksts	Darbība
Ieslēgšana nenotiek, jo ir nospiesti pedāļi.	Nespiediet pedāļus, ieslēdzot braukšanas režīmu.

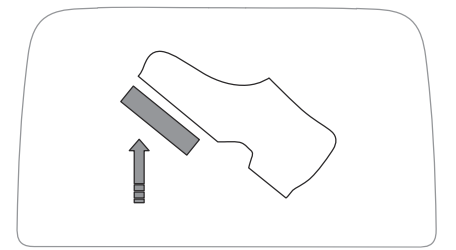
	
Apraksts	Darbība
Ieslēgšana nenotiek, jo ir nospiesti pedāļi.	Nespiediet pedāļus, ieslēdzot zāles plāvēju.

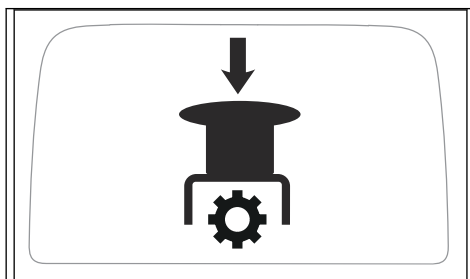


Apraksts	Darbība
ieslēgšana nenotiek, jo plaušanas bloks ir ieslēgts.	Iespiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu plaušanas bloku pirms ieslēgšanas. Skatiet šeit: <i>Plaušanas bloka ieslēgšana un izslēgšana lpp. 133.</i>

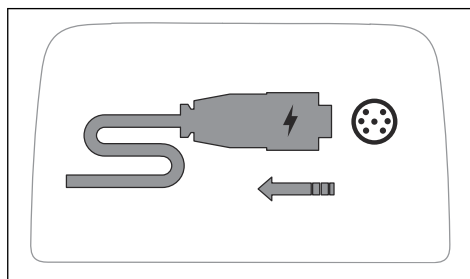


Apraksts	Darbība
ieslēgšana nenotiek, jo ir pievienots lādētājs.	Pirms ieslēgšanas atvienojiet lādētāju no zāles plāvēja. Skatiet šeit: <i>Akumulatoru lādētāja atvienošana lpp. 130.</i>

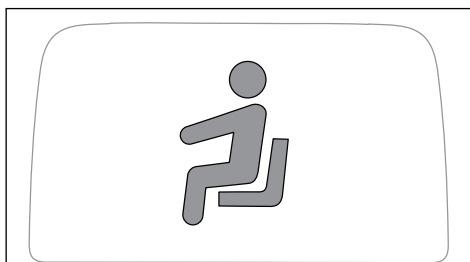


Apraksts	Darbība
ieslēgšana nenotiek, jo vadītājs ir piecēlies no sēdekļa.	Operatoram ir jāapsēžas, ieslēdzot zāles plāvēju. Skatiet šeit: <i>Operatora klātbūtnes kontrole (OKK) lpp. 113.</i>

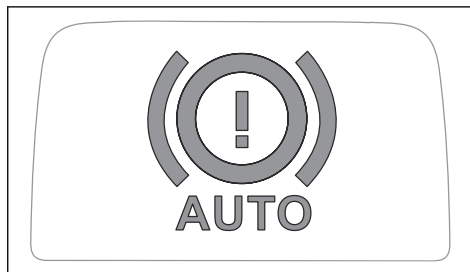

Apraksts	Darbība
ieslēgšana nenotiek, jo ir izslēgta elektriskās stāvbremzes sistēma.	Pirms ieslēgšanas ieslēdziet elektrisko stāvbremžu sistēmu. Skatiet šeit: <i>Zāles plāvēja manuāla pārvietošana lpp. 131.</i>

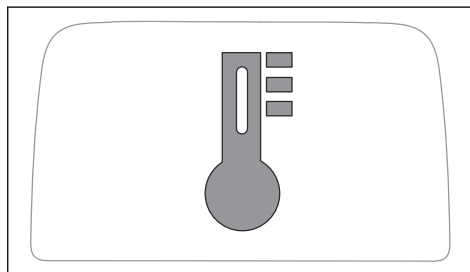

Apraksts	Darbība
ieslēgšana nenotiek, jo radusies temperatūras kļūda.	Skatiet šeit: <i>Displejs — problēmu novēršana lpp. 149.</i>

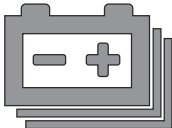	
Apraksts	Darbība
Ieslēgšana nenotiek, jo ir tukšs akumulators.	Uzlādējiet akumulatoru.

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana

- Papildaprīkojums ir smags un var radīt traumas saspiežot. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Neceliet produktu. Transportēšanas cilpas nav apstiprinātas stiprinājuma vietas ceļšanai, un tās drīkst izmantot tikai drošai produkta piestiprināšanai pie piekabes.
- Produkta transportēšanai izmantojiet apstiprinātu piekabi.
- Pirms produkta transportēšanas piekabē vai uz ceļiem pārliecinieties, vai zināt vietējos ceļu satiksmes noteikumus.

Izstrādājuma vilkšana

Lai pārvietotu izslēgtu produktu, elektriskās stāvbremzes sistēmai jābūt deaktivizētai.

- Deaktivizējiet elektriskās stāvbremzes sistēmu. Skatiet šeit: *Stāvbremze lpp. 131*.
- Velciet produktu tikai lēnā ātrumā un īsu attālumu.


Zāles plāvēja droša nostiprināšana piekabē transportēšanai




BRĪDINĀJUMS: Ar stāvbremzes ieslēgšanu vien nepietiek, lai bloķētu zāles plāvēja kustību transportēšanas laikā. Stingri nostipriniet zāles plāvēju piekabē.

Aprīkojums: 4 apstiprinātas siksnas un 4 ķīļa formas riteņu bloķētāji.

- Izvelciet vienu siksnu caur vienu no vilkšanas stieņa atverēm. Piestipriniet siksnu vilkšanas stienim.

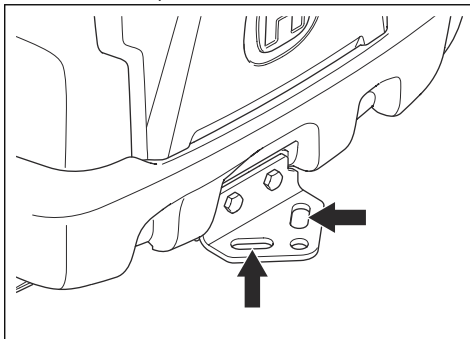

- Izvelciet vienu siksnu caur otru atveri vilkšanas stienī. Piestipriniet siksnu vilkšanas stienim.
- Piestipriniet divas siksnas kravas zonai.
- Lai nostiprinātu zāles plāvēju kravas zonā, stingri pievelciet siksnas virzienā uz aizmuguri.
- Vienu siksnu piestipriniet vienai transportēšanas cilpai.

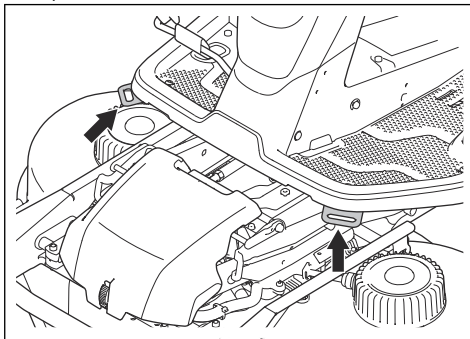

- Piestipriniet vienu siksnu citai transportēšanas cilpai.
- Piestipriniet divas siksnas kravas zonai.
- Lai nostiprinātu zāles plāvēju kravas zonā, pievelciet siksnu uz priekšpusi.
- Novietojiet riteņu klučus aizmugurējo riteņu priekšā un aizmugurē.

Akumulatoru transportēšana

- Komplektācijā iekļautie 48V V akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas norādītas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešās puses un transportētāju prasības.
- Pirms nogādāt akumulatorus, sazinieties ar bīstamo materiālu pārvadāšanas speciālistu. Ievērojiet visus spēkā esošos konkrētās valsts likumus.
- Kad ievietojat akumulatoru iepakojumā, uz atklātajiem kontaktiem uzlieciet līmlenti. Ievietojiet akumulatoru iepakojumā cieši, lai novērstu tā kustēšanos.

Uzglabāšana

Sezonas beigās un pirms vairāk nekā 30 dienu ilgas uzglabāšanas sagatavojiet zāles plāvēju uzglabāšanai.



BRĪDINĀJUMS: Lai mazinātu aizdegšanās iespējamību, nodrošiniet, lai zāles plāvēja zāli, lapas un citus ugunsbīstamus materiālus. Pirms novietot zāles plāvēju uzglabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

- Iestatiet barošanas slēdzi izslēgšanas stāvoklī.
- Notīriet zāles plāvēju; skatiet šeit: *Zāles plāvēja tīrīšana lpp. 138*. Novērsiet krāsojuma bojājumus, lai nepieļautu koroziju.
- Pārbaudiet, vai zāles plāvējam nav nodilušu vai bojātu detaļu, un pievelciet vajāgas skrūves un uzgriežņus.
- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, pirms novietojat zāles plāvēju ilgstošai glabāšanai. Gādājiet, lai glabāšanas laikā akumulatoru uzlādes līmenis būtu 50 % vai vairāk.

Piezīme: Akumulatoru var pārslēgt miega režīmā, kad zāles plāvējs tiek uzglabāts vai tā uzlādes stāvoklis ir pārāk zems. Lai ieslēgtu akumulatoru, 2 sekundes turiet nospiestu iedarbināšanas pogu. Ja akumulatoru nevar ieslēgt, akumulators nepārtraukti jāuzlādē, tas pilnībā uzlādēts. Uzlādes laiks ir ilgāks, kad akumulators atrodas miega režīmā.

- Iepildiet smērvielu visos nipeļos, ieelļojiet savienojumus un asis.
- Uzglabājiet zāles plāvēju tīrā un sausā vietā. Uztādiet aizsargpārsegu uz zāles plāvēja.


Piezīme: Pārsegu zāles plāvēja aizsardzībai uzglabāšanas vai transportēšanas laikā var iegādāties pie izplatītāja.

- Uzglabājiet zāles plāvēju noslēdzamā vietā, kurai nevar piekļūt bērni vai tie, kuriem tas nav atļauts.
- Uzglabājiet zāles plāvēju un barošanas bloku sausā, no sala aizsargātā vietā.
- Ja izmantosiet zāles plāvēju, uzglabājiet to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir 0°C–+50°C. Ja neizmantosit zāles plāvēju, varat uzglabāt to vietā, kuras apkārtējās temperatūras diapazons ir -20°C–+50°C.
- Sargiet zāles plāvēju no saules gaismas.
- Neturiet zāles plāvēju vietās ar statisko elektrību.

Akumulatora un akumulatoru lādētāja likvidēšana

Simboli uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka no šī izstrādājuma nevar atbrīvoties tāpat kā no sadzīves atkritumiem. Tā vietā tas ir jānodod atbilstošā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes uzņēmumā.

Nodrošinot, ka šis izstrādājums tiek pareizi pārstrādāts, varat palīdzēt novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Pretējā gadījumā tiek veikta nepareiza šī izstrādājuma utilizācija. Lai uzzinātu vairāk par šī izstrādājuma pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu pārstrādes uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

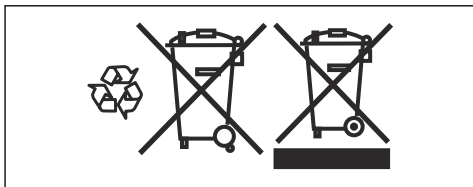

Utilizācija

- Ķīmiskās vielas var būt bīstamas, un tās nedrīkst atstāt zemē. Vienmēr nogādājiet izmantotās ķīmikālijas uz servisa centru vai atbilstošā utilizācijas vietu.
- Kad izstrādājums ir nolietots, nogādājiet to atpakaļ izplatītājam vai atbilstošā pārstrādes vietā.
- Eļļa un akumulators var nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Ievērojiet konkrētās valsts pārstrādes prasības un spēkā esošos noteikumus.
- Neizmetiet akumulatoru kā sadzīves atkritumus.
- Nogādājiet akumulatoru Husqvarna apkopes dienesta pārstāvim vai uz izmantoto akumulatoru utilizācijas vietu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

Izmēri	
Visus zāles plāvēja izmērus skatiet šeit: <i>Zāles plāvēja izmēri lpp. 161.</i>	
Svars bez plaušanas bloka, kg	294
Riepu izmēri, collās (riteņa diametrs × riteņa platums — riteņu loka diametrs)	16x7.50-8
Riepu spiediens, aizmugurē – priekšā, kPa/bāri/PSI	100/1,0/14,5
Maksimālais slīpums, grādos °	10
Maks. velkamā aprīkojuma svars 10° slīpumā, kg	110
Maksimāli atļautais vertikālais spēks uz vilkšanas stieni, N/kg	250/25
Maksimālais atļautais horizontālais spēks uz vilkšanas stieni, N/kg	260/26
Maksimālais svars uz akumulatora pārsegu, kg	25
Piedziņas motors	
Motora veids	PMSM
Spriegums, nominālais, V	50,4
Motora nomināljauda, kW	2x3
Transmisija	
Eļļa	SAE 10W40
Eļļas tilpums, ml	310
Turpgaitas pārnese skaits	–
Atpakalgaitas pārnese skaits	–
Maksimālais ātrums, braucot turpgaitā, km/h	6/8/12
Maksimālais ātrums, braucot atpakalgaitā, km/h	5/6/8
Elektrosistēma	
Tips, nominālais	50,4
<i>Pārskats par drošinātājiem lpp. 140.</i>	
Trokšņa emisija ²⁸	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	93
Garantētais skaņas jaudas līmenis ²⁹ , L _{WA} dB(A)	95
Skaņas spiediena līmenis pie lietotāja auss ³⁰ , dB(A)	78

²⁸ Trokšņa emisija mērīta saskaņā ar standarta 62841-4-3:2021/A11:2021 I pielikuma 1.2. punktu. Deklarētās vērtības var izmantot, lai salīdzinātu ar to citu izstrādājumu deklarētajām vērtībām, kas testēti saskaņā ar to pašu standartu, atbilstoši provizorisks iedarbības izvērtējumam.

²⁹ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtņē ir mērīta kā akustiskā jauda (L_{WA}).

³⁰ Iesniegtajiem datiem par trokšņa spiediena līmeni ir 0,8 dB(A) nenoteiktības koeficients (K).

Vibrācijas līmeņi ³¹	
Kopējā vibrācijas vērtība, m/s ²	0,4
Pļaušanas bloks	
Tips	C 112i

Pļaušanas bloks ³²	C 112i
Pļaušanas platums, mm	1120
Platums, mm	1178
Svars, kg	65
Pļaušanas bloka motora apgriezieni, apgr./min	3000/min/3200/min/ 3500/min
Pļaušanas augstums (10 stāvokļi), mm	25–75
Asmens garums, mm.	420
Asmens	
Izstrādājuma numurs	544 10 28-10



BRĪDINĀJUMS: Izmantojot pļaušanas bloku, kas nav apstiprināts zāles plāvējam, priekšmeti var tikt izsviesti lielā

ātrumā, radot smagas traumas. Izmantojiet tikai un vienīgi tos pļaušanas blokus, kas norādīti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

Radio frekvenču dati

	FM 410i ³³
Frekvenču diapazons, MHz	2402–2480
Izejas jauda ³⁴ , dBm	0.3

Apstiprinātie akumulatori

Šim izstrādājumam lietojiet tikai oriģinālos akumulatorus.

Akumulators	EM-5264Li
Izstrādājuma numurs	546 33 10-01
Tips	Litija jonu
Akumulatora ietilpība, Ah	63,7
Nominālais spriegums, V	50,4

³¹ Vibrācija mērīta saskaņā ar standarta EN 62841-1:2015 + A11:2022 un ISO 5395-1:2013 prasībām. Deklarētās vērtības var izmantot, lai salīdzinātu ar to izstrādājumu vērtībām, kas pārbaudīti saskaņā ar to pašu standartu, atbilstoši provizoriskās iedarbības izvērtējumam. Mērījumu nenoteiktība ir 1,5 m/s².

³² C 112i pļaušanas bloks nav iekļauts zāles plāvēja komplektā.

³³ Pieejams tikai ar papildu savienojamības komplektu.

³⁴ Mērīta pie 2402 MHz.

Akumulators	EM-5264Li
Svars, kg/mārc.	20/44

Apstiprinātie akumulatoru lādētāji

Akumulatora lādētājs	PS900C	PS875C	PS300C
Ievades spriegums, V	220–240	100–240	220–240
Ieejas strāva, A	4,5	10	1,8
Frekvence, Hz	50–60	60	50–60
Jauda, W	900	875	300
Izejas spriegums, V	58	58	58
Izejas strāva, A	15,5	15±1	5,3


Akumulatora uzlādes laiki

Uzlādes stāvoklis	Aptuvenais uzlādes laiks, h³⁵, ³⁶
0–100 %	9,5
20–100 %	8
10–80 %	7

³⁵ Akumulatora uzlādes laiks var atšķirties atbilstīgi akumulatora ietilpībai, stāvoklim, vecumam, temperatūrai un lādētāja efektivitātei.

³⁶ Akumulatora lādētājs PS900C.

Zāles pļāvēja izmēri

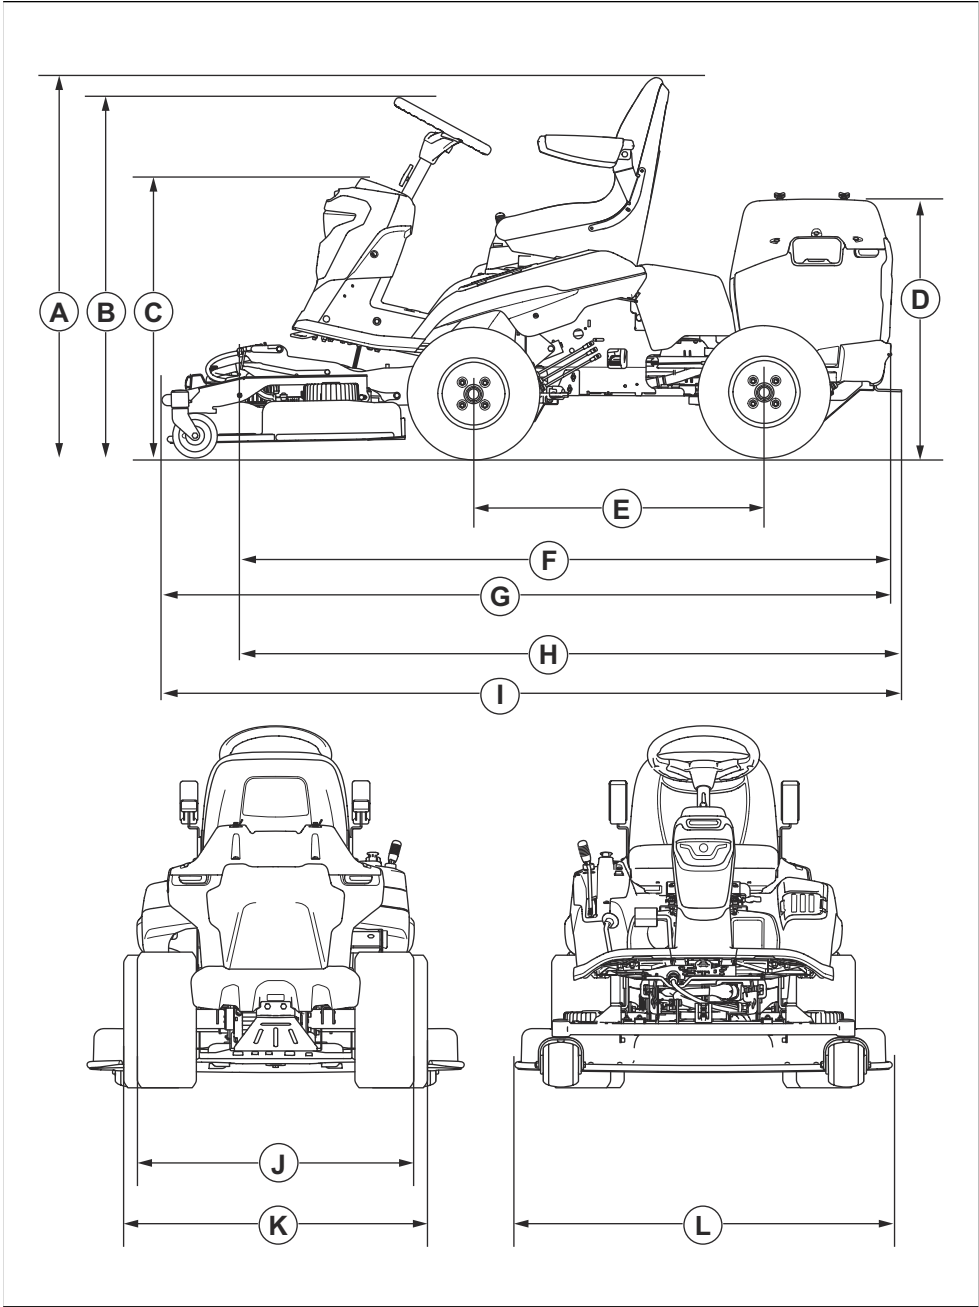

Izmēri, mm.					
A	1161	E	907,4	I	2308
B	1130	F	2031	J	863
C	877	G	2275	K	948
D	820	H	2064	L	1178

Apkope

Apkope

Reizi gadā pārbaudiet izstrādājumu pilnvarotā servisa centrā, lai pārliecinātos, ka tas darbojas droši un aktīvās sezonas laikā ir vislabākajā stāvoklī. Labākais laiks apkopei vai izstrādājuma remontam ir neaktīvā sezona.

Nosūtot rezerves daļu pasūtījumu, norādiet pirkuma gadu, modeli, tipu un sērijas numuru.

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.

Atbilstības deklarācija

ES atbilstības deklarācija

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,
tālr.: +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis
izstrādājums:

Apraksts	Braucamais zāles plāvējs
Zīmols	Husqvarna
Tips/modelis	FM 410i
Identifikācija	Sākot ar sērijas numuriem 2026

atbilst šādām papildinātām ES direktīvām un regulām:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EK	"par mehānismiem"
2014/30/ES	"par elektromagnētisko savietojamību"
2000/14/EK	"par trokšņa emisiju vidē"
2011/65/ES	"par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās"

un ir ievēroti zemāk norādītie saskaņotie standarti
un/vai tehniskie dati: EN ISO 12100:2010, EN
ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/
A1:2017/A2:2018, EN 62841-1:2015/A11:2022, EN
55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:1997/A1:2001/
A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-3:2013,
EN IEC 63000:2018.

Pilnvarotā iestāde: 0404, SMP Svensk Maskinprovning
AB, Box 4053, SE-904 03 Umeå, Sweden
ir arī pārbaudījis atbilstību Eiropas Padomes
direktīvas 2000/14/EK VI pielikumam.

Informāciju par trokšņa emisiju skatiet šeit: *Tehniskie
dati lpp. 158.*

Husqvarna, 2026-04-06



Claes Losdal, nodaļas vadītājs/dārzkopības tehnika,
Husqvarna AB

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju





www.husqvarna.com

Originalaijuhend
Originalios instrukcijos
Lietošanas pamācība

1144632-40



2026-05-06