



Návod k použití

HUSQVARNA AUTOMOWER®

540/560/580/580L EPOS®

Než začnete stroj používat, prostudujte si, prosím, pečlivě návod k použití a ubezpečte se, že jste pochopili pokyny v něm uvedené.



CS, Čeština

Obsah

1 Bezpečnost		6 Údržba	
1.1 Definice týkající se bezpečnosti.....	3	6.1 Úvod – údržba.....	30
1.2 Obecné bezpečnostní pokyny.....	3	6.2 Plán údržby.....	30
1.3 Bezpečnostní pokyny pro montáž.....	4	6.3 Čištění výrobku.....	31
1.4 Bezpečnostní pokyny pro provoz.....	4	6.4 Výměna břitů.....	33
1.5 Bezpečnostní pokyny pro údržbu.....	5	6.5 Výměna kartáčků na kola.....	34
1.6 Bezpečnostní pokyny týkající se baterií.....	5	6.6 Baterie.....	34
1.7 Zvednutí a přemístění výrobku.....	5	6.7 Zimní servis.....	35
1.8 Kybernetická bezpečnost.....	5		
2 Úvod		7 Odstraňování problémů	
2.1 Podpora.....	7	7.1 Úvod – řešení potíží.....	36
2.2 Popis výrobku.....	7		
2.3 Popis systému.....	7	8 Přeprava, skladování a likvidace	
2.4 Přehled systému.....	8	8.1 Přeprava.....	47
2.5 Popis výrobku.....	9	8.2 Uvedení výrobku do stavu pro uskladnění.....	47
2.6 Popis ovládacího panelu.....	10	8.3 Uskladnění nabíjecí stanice.....	47
2.7 Ukazatel stavu LED na výrobku.....	10	8.4 Likvidace.....	48
2.8 Kontrolky LED tlačítek.....	11		
2.9 Symboly na výrobku.....	11	9 Technické údaje	
2.10 Symboly na bateriích.....	11	9.1 Technické údaje.....	49
2.11 Poškození výrobku.....	12	9.2 Registrované ochranné známky.....	52
3 Instalace		10 Prohlášení o shodě	
3.1 Úvod – instalace.....	13	10.1 Původní Prohlášení o shodě EU.....	53
3.2 Primární součásti instalace.....	13	10.2 Překlad Prohlášení o shodě EU.....	54
3.3 Příprava k instalaci.....	13		
3.4 Instalace výrobku.....	16		
4 Nastavení			
4.1 Oblasti.....	25		
4.2 Konfigurace.....	26		
4.3 Nabídka Bluetooth®.....	26		
4.4 Protokol chyb.....	26		
4.5 Bezdrátové dálkové stažení firmwaru (Firmware over the air FOTA).....	26		
5 Provoz			
5.1 Zapnutí výrobku.....	28		
5.2 Provoz podle plánu.....	28		
5.3 Posečení vybrané pracovní oblasti nebo přeskočení plánu.....	28		
5.4 Parkování.....	28		
5.5 Zaparkovat v bodu údržby.....	28		
5.6 Zastavení výrobku.....	29		
5.7 Vypnutí výrobku.....	29		
5.8 Nabíjení baterie.....	29		

1 Bezpečnost

1.1 Definice týkající se bezpečnosti

Varování, výstrahy a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



VÝSTRAHA: Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



VAROVÁNÍ: Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

Povšimněte si: Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

1.2 Obecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Pozorně si přečtěte návod k používání a předtím, než výrobek začnete používat, se přesvědčte o tom, že pokynům rozumíte. Uchovejte pro budoucí použití.
- Toto zařízení není určeno k použití dětmi nebo osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (které by mohly negativně ovlivnit bezpečnou manipulaci s výrobkem) nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud jim osobou zodpovídající za jejich bezpečnost nebyly sděleny pokyny k používání zařízení. Podle nařízení EU smí toto zařízení používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi pod dozorem odpovědné osoby, nebo pokud jim takováto osoba poskytne pokyny, které zajistí, že budou zařízení používat bezpečným způsobem. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek musí být používán pouze s vybavením doporučeným společností Husqvarna. Všechny jiné typy použití jsou nevhodné.
- Abyste předešli poškození výrobku a nehodám vozidel a osob, nainstalujte pracovní oblast a přepravní trasy přes veřejné cesty.
- Výrobek není hračka. Břity výrobku mohou zranit osoby a zvířata.
- Během provozu nedovolte, aby se v pracovní oblasti vyskytovaly děti mladší 8 let. Děti a zvířata musí být během provozu neustále pod dohledem.
- Během provozu výrobku se musí všechny osoby zdržovat ve vzdálenosti minimálně 3 m od výrobku. Když je výrobek v provozu, nespěte ani se neopalujte v pracovní oblasti.
- Pokud se výrobek používá na veřejných místech, musí být kolem jeho pracovní oblasti umístěny výstražné značky. Značky musí obsahovat následující text: Varování! Automatická sekačka na trávu! Udržujte bezpečnou vzdálenost od stroje! Děti musí být pod dohledem!
- Při ručním ovládání výrobku pomocí aplikace appDrive neběhejte. Vždy udržíte bezpečnou a stabilní polohu. Při práci výrobku na prudkých svazích zajištěte, aby se v jeho blízkosti nenacházely žádné osoby. Při obsluze výrobku pomocí aplikace appDrive vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Chcete-li výrobek vypnout, jděte za výrobek a stiskněte tlačítko STOP. K pozastavení výrobku můžete použít aplikaci, pokud ji váš výrobek podporuje. Po vypnutí výrobku počkejte před jeho přemístěním minimálně 3 sekundy.
- Před odstraněním překážky, prováděním údržby či prohlídkou výrobku, nebo pokud výrobek začne neobvykle vibrovat, vypněte výrobek. Před dalším spuštěním výrobku zkontrolujte, zda není poškozený. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
- Nedotýkejte se nebezpečných dílů, jako je žací kotouč, než se zcela zastaví.
- Pokud dojde ke zranění nebo nehodě, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Neinstalujte síťový kabel do oblasti, kde výrobek seče. Při instalaci síťového kabelu postupujte podle pokynů, viz část *Instalace na straně 13*. Instalaci musí provést servisní pracovník.
- Nepřipojujte poškozený kabel ani zástrčku, ani se poškozeného kabelu nedotýkejte před jeho odpojením od elektrické zásuvky. Pokud se kabel během provozu poškodí, odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Opatřebený nebo poškozený kabel zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozený kabel musí vyměnit servisní technik.
- Při připojování síťového kabelu k elektrické zásuvce použijte zásuvku s proudovým chráničem typu A s maximální hodnotou 30 mA.
- Výrobek nabíjejte pouze v nabíjecí stanici, která je součástí dodávky. Informace o bezpečné likvidaci baterie naleznete v části *Likvidace na straně 48*. Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem, přehřátí nebo úniku leptavých látek

z baterie. V případě úniku elektrolytu opláchněte místo vodou / neutralizujícím prostředkem. Pokud se vám do očí dostane leptavá látka, vyhledejte lékařskou pomoc.

- Používejte pouze originální baterie doporučené společností Husqvarna. Bezpečnost výrobku nelze zaručit s jinými než originálními bateriemi. Nepoužívejte baterie, které nejsou určeny k dobíjení.
- Postupujte podle pokynů k instalaci, které zahrnují zadání pracovní oblasti, viz část *Instalace na strani 13*.
- Postupujte podle pokynů pro spuštění a provoz výrobku, viz část *Provoz na strani 28*.
- Pokud hrozí nebezpečí bouřky, společnost Husqvarna doporučuje odpojit síťový kabel vedoucí k nabíjecí stanici, aby se snížilo riziko poškození elektrických součástí. Pokud již nebezpečí bouřky nehrozí, znovu připojte síťový kabel.
- Postupujte podle pokynů k údržbě a v případě potřeby použijte originální náhradní díly Husqvarna, viz část *Údržba na strani 30*.
- Technické údaje, například hmotnost, rozměry a hodnoty emisí hluku, naleznete v části *Technické údaje na strani 49*.
- Obsluha je odpovědná za úrazy nebo rizika způsobená jiným lidem, nebo za škody na majetku.
- Výrobek musí používat, udržovat a opravovat pouze osoby plně obeznámené s jejich speciálními vlastnostmi a s bezpečnostními předpisy.
- Je zakázáno měnit původní konstrukci výrobku.
- Dodržujte národní předpisy ohledně elektrické bezpečnosti.
- Společnost Husqvarna nezaručuje plnou kompatibilitu výrobku s dalšími typy bezdrátových systémů, jako jsou např. dálková ovládání, rádiové vysílačky nebo podobná zařízení.
- Zbudovaný alarm je velice hlasitý. Buďte opatrní. Zejména to platí tehdy, pokud s výrobkem manipulujete v místnosti.
- Provozní, nabíjecí a skladovací teplota je 0 až 45 °C. Dlouhodobá skladovací teplota (déle než 1 měsíc) je 0 až 25 °C.

1.3 Bezpečnostní pokyny pro montáž



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Nabíjecí stanici neinstalujte do prostoru, kde hrozí nebezpečí, že o ní lidé zapomnou.
- Neinstalujte nabíjecí stanici, včetně jakéhokoli příslušenství, na místo, které se nachází do vzdálenosti 60 cm od jakéhokoli hořlavého materiálu. V případě poruchy může dojít

k zahřívání nabíjecí stanice a napájecího zdroje, což může vést k riziku požáru.

- Nabíjecí stanici neinstalujte tam, kde jsou škůdci, například mravenci.
- Platí pro USA/Kanadu. Pokud je napájecí zdroj instalován venku: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zapojte pouze do zásuvky s proudovým chráničem třídy A (RCD) s vodotěsným pouzdem s vloženým nebo vyjmutým uzávěrem.
- Neinstalujte nabíjecí stanici na místo, kde hrozí nebezpečí stojaté vody.

1.4 Bezpečnostní pokyny pro provoz



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Ruce a nohy udržujte mimo dosah rotujících břitů. Když je výrobek zapnutý, nedávejte ruce nebo nohy do jeho blízkosti nebo pod něj.
- Pokud se v pracovní oblasti nachází nějaké osoby, především děti, případně zvířata, použijte režim parkování nebo vypněte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 29*. Společnost Husqvarna doporučuje nastavit výrobek tak, aby pracoval, když v pracovní oblasti neprobíhá žádná činnost. Výrobek může způsobit zranění zvířat, které jsou v noci v pracovní oblasti, například ježků. Další informace jsou uvedeny v části *Provoz podle plánu na strani 28*.
- Zkontrolujte, zda na trávníku nejsou předměty jako kameny, větve, nářadí nebo hračky. Pokud břity narazí do nějakého předmětu, může dojít k jejich poškození.
- Nezvedejte výrobek ani s ním nepohybujte, pokud je zapnutý.
- Nedovolte, aby výrobek narazil do osob nebo zvířat. Pokud se výrobku postaví do cesty nějaká osoba nebo zvíře, okamžitě výrobek zastavte. Další informace jsou uvedeny v části *Zastavení výrobku na strani 29*.
- Na výrobek ani na jeho nabíjecí a referenční stanici nepokládejte žádné předměty.
- Nepoužívejte výrobek v případě, že nefunguje tlačítko **STOP**.
- Vždy výrobek vypněte, když není v provozu. Výrobek lze spustit pouze po zadání správného PIN kódu.
- Když je nabíjecí stanice připojena k elektrické zásuvce, nedotýkejte se nabíjecích proužků nabíjecí stanice.
- Nepoužívejte výrobek současně s výsuvnými zavlažovači. Použijte funkci *Plán*, aby výrobek a výsuvné zavlažovače nebyly v provozu současně. Další informace jsou uvedeny v části *Provoz podle plánu na strani 28*.

- Nevytvářejte přepravní trasu v místě, kde jsou nainstalovány výsuvné zavlažovače.
- Nenechávejte výrobek v provozu, pokud se v pracovní oblasti nachází stojatá voda. Například když silný déšť vytvoří kaluže vody.

1.5 Bezpečnostní pokyny pro údržbu



VÝSTRAHA: Před prováděním údržby výrobku si přečtete následující varování.

- Před prováděním údržby výrobku výrobek **vypněte**.
- K čištění výrobku nepoužívejte vysokotlaký čistič. Nečistěte výrobek čistícími prostředky.
- Před čištěním nebo prováděním údržby nabíjecí stanice odpojte zástrčku nabíjecí stanice.

1.6 Bezpečnostní pokyny týkající se baterií



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtete následující varování.

- Lithium-iontové baterie mohou explodovat nebo způsobit požár, pokud jsou rozebírány, zkratovány nebo vystaveny vodě, ohni či vysokým teplotám. Zacházejte s baterií opatrně, nerozebírejte ji, neotevírejte ji a zamezte jakémukoli typu elektrického/mechanického poškození. Neskladujte na přímém slunečním světle.
- Nepoužívejte poškozenou baterii. Poškozenou baterii je nutné řádně zlikvidovat. Další informace jsou uvedeny v části *Likvidace na strani 48*.

1.7 Zvednutí a přemístění výrobku

K bezpečnému přesunu výrobku z pracovní oblasti nebo do ní lze výrobek zvednout nebo jej ovládat pomocí aplikace appDrive.




VÝSTRAHA: Než výrobek zvednete, musíte jej vypnout.




VAROVÁNÍ: Nezvedejte výrobek, jestliže je zaparkovaný v nabíjecí stanici. Mohlo by dojít k poškození nabíjecí stanice anebo výrobku. Stiskněte tlačítko **STOP** a než výrobek zvednete, vytáhněte jej ven z nabíjecí stanice.

1. Zastavte výrobek stisknutím tlačítka **STOP**.

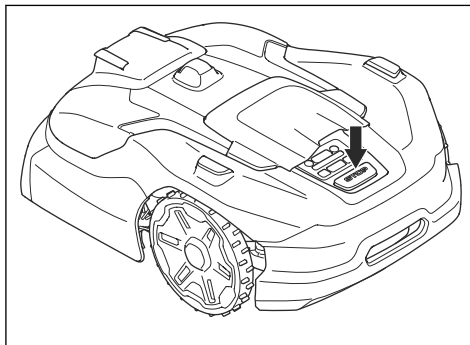

2. Stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund vypněte výrobek.

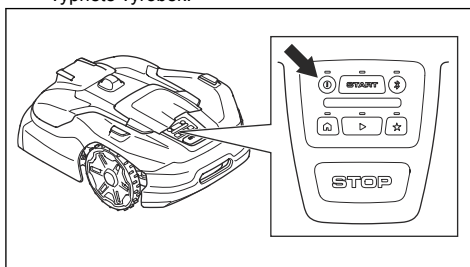

3. Výrobek zvedněte za rukojeť, s žacím kotoučem otočeným směrem od vašeho těla.



1.8 Kybernetická bezpečnost

Bezpečnostní doporučení:

- Výrobek nenastavujte ani neprovazujte v nedůvěryhodných nebo veřejných sítích.
- V pravidelných intervalech kontrolujte, zda jsou k dispozici aktualizace firmwaru, které je třeba nainstalovat, aby systém zůstal zabezpečený.

1.8.1 Rozhraní Bluetooth®

Rozhraní Bluetooth® je ve výchozím nastavení povoleno, aby bylo možné nastavit výrobek, připojit jej k mobilnímu zařízení, ovládat jej ze zařízení a nakonfigurovat pomocí mobilního zařízení. Připojení

Bluetooth® používá PIN kód nebo heslo (každý výrobek má v aplikaci vlastní kód/heslo). Veškeré připojení k zařízení je díky standardnímu šifrování BLE bezpečné. Pro zvýšení zabezpečení použijte silný, jedinečný PIN kód.

1.8.2 Mobilní rozhraní

Mobilní rozhraní umožňuje vzdálený přístup prostřednictvím doprovodné aplikace, podporuje aktualizace firmwaru a poskytuje služby určování polohy. K zabezpečení mobilních připojení používá výrobek standardní průmyslové protokoly.

1.8.3 Služba určování polohy

Služba určování polohy používá GPS k zobrazení polohy výrobku. To umožňuje využívat funkci GeoFence (ochrana proti krádeži) a obsluha může sledovat polohu výrobku prostřednictvím doprovodné aplikace.

1.8.4 Externí služby

Tyto služby jsou dostupné prostřednictvím síťových rozhraní:

- Backendové služby: Umožňuje zabezpečenou správu a konfiguraci výrobku prostřednictvím ověřeného přístupu v aplikaci nebo na webovém portálu a také výměnu telemetrických dat.
- Služba aktualizace firmwaru: Tato služba bezdrátově odesílá do výrobku nové aktualizace firmwaru (FOTA). Tyto aktualizace zajišťují zabezpečení výrobku a aktuální funkce.
- Služba určování polohy: Tato služba zobrazuje polohu výrobku pomocí GPS. Než budete tuto službu moci používat, musíte ji povolit v aplikaci.

2 Úvod

Výrobní číslo:

Číslo produktu:

PIN kód:

Výrobní číslo a číslo výrobku jsou uvedeny na typovém štítku a na kartonu výrobku.

- Zaregistrujte výrobek na webu www.husqvarna.com. Chcete-li výrobek zaregistrovat, zadejte výrobní číslo, číslo výrobku a datum nákupu.

2.1 Podpora

V případě dotazů ohledně výrobku se obraťte na autorizovaný servis Husqvarna.

2.2 Popis výrobku

Povšimněte si: Společnost Husqvarna pravidelně aktualizuje vzhled a funkce výrobků. Další informace jsou uvedeny v části *Podpora na strani 7*.

Výrobek je robotická sekačka. Výrobek používá napájení z baterie a automaticky seče trávu. Nepřetržitě střídá sečení a nabíjení. Výrobek pracuje, dokud není úroveň nabití baterie nízká nebo dokud není pracovní oblast posečena, a poté se rozjede do nabíjecí stanice. Způsob pohybu výrobku lze nastavit na nepravidelný nebo systematický. Virtuální hranice vymezuje pracovní oblast, ve které může výrobek pracovat. Přijímač satelitního signálu ve výrobku detekuje, když se přiblíží k virtuální hranici. Když výrobek narazí na překážku nebo se přiblíží k virtuální hranici, rozjede se jiným směrem.

2.3 Popis systému

V instalacích s virtuálními hranicemi se systémem EPOS® výrobek využívá k navigaci satelity a korekční data. Korekční data lze získat prostřednictvím cloudu Husqvarna® nebo referenční stanice. Referenční stanice je volitelné příslušenství, které lze použít, pokud se nemůžete připojit ke cloudu Husqvarna®.

K dispozici jsou 2 typy referenčních stanic. Referenční stanice EPOS® RS 4G používá k odesílání signálů do

výrobku mobilní komunikaci. Maximální vzdálenost mezi výrobkem a referenční stanicí EPOS® RS 4G je 25 km. Referenční stanice EPOS® RS5 používá k odesílání signálů do výrobku rádiovou komunikaci. Maximální vzdálenost mezi výrobkem a referenční stanicí EPOS® RS5 je 500 m. Referenční stanice EPOS® RS5 lze použít jako opakovač. Může se připojit k jiným referenčním stanicím EPOS® RS5. Toto připojení zvětšuje oblast pokrytí.


Povšimněte si: Referenční stanice nebo korekční data prostřednictvím cloudu Husqvarna® nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech. Informace získáte u místního zástupce společnosti Husqvarna.

Při vytváření instalace budete výrobek ovládat funkcí appDrive v aplikaci. Přidáváním trasových bodů vytvoříte v aplikaci mapu. Pracovní oblasti jsou oblasti, kde výrobek pracuje a seče trávu. Můžete také vytvořit zakázané zóny, do kterých výrobek nemůže vjet. Před nabíjecí stanicí se nachází dokovací bod. Používá se k navedení výrobku do nabíjecí stanice a z ní. Pro navigaci mezi dokovacím bodem a pracovní oblastí jsou nutné přepravní trasy. Výrobek neseče trávu, když jede po přepravní trase. Další informace jsou uvedeny v části *Přehled systému na strani 8*.

2.3.1 Konektivita

Husqvarna Fleet Services™ je digitální nástroj pro instalaci, provoz a sledování profesionálních robotických sekaček. Je k dispozici na webové stránce www.husqvarna.com i v mobilní aplikaci s podporou technologie Bluetooth® a dálkového ovládání.


2.4 Přehled systému

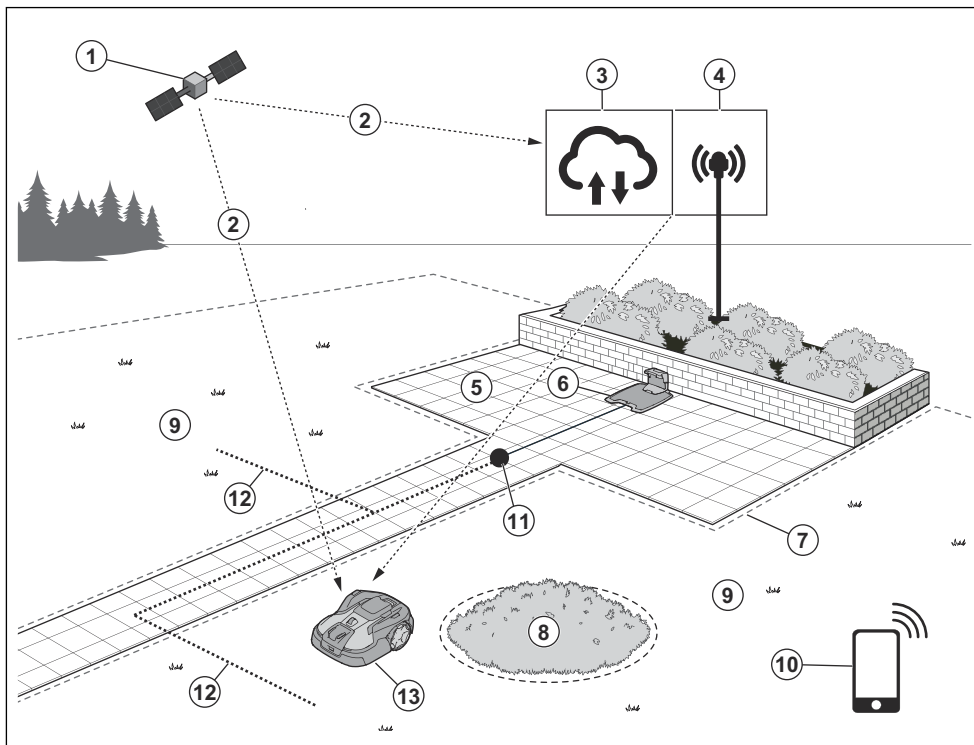

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Satelity | 8. Zakázaná zóna |
| 2. Satelitní signály | 9. Pracovní oblast |
| 3. Cloud Husqvarna® | 10. Mobilní zařízení |
| 4. Referenční stanice ¹ | 11. Dokovací bod |
| 5. Korekční data | 12. Přepravní trasa |
| 6. Nabíjecí stanice | 13. Robotická sekačka |
| 7. Virtuální hranice | |

¹ Volitelné příslušenství, které se prodává samostatně.

2.5 Popis výrobku

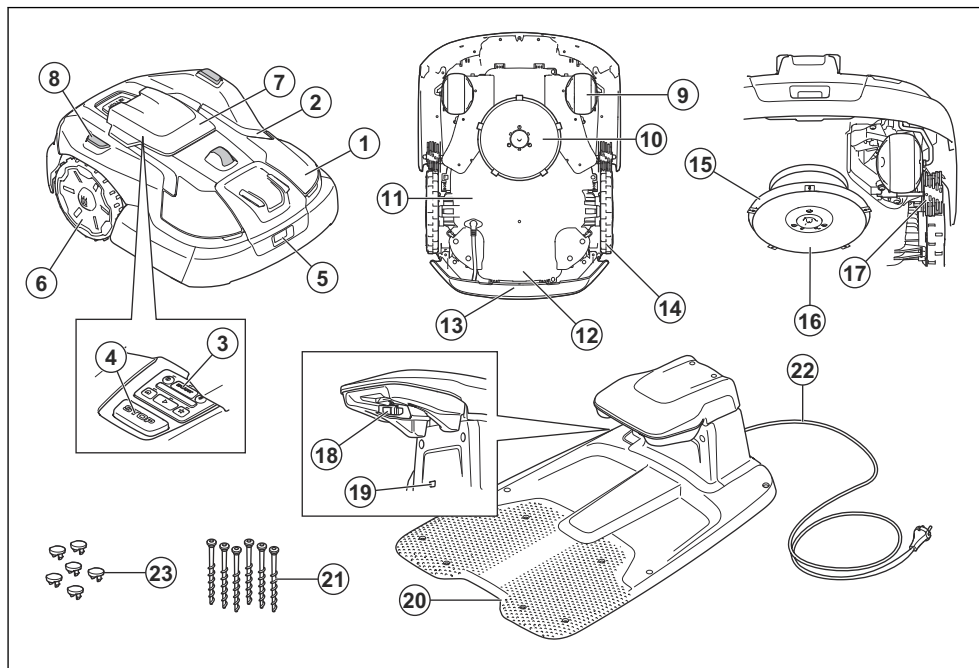


- | | |
|---|--|
| 1. Tělo | 13. Rukojeť |
| 2. Výstražná světla | 14. Čistič kol ² |
| 3. Tlačítko START | 15. Žací kotouč |
| 4. Tlačítko STOP | 16. Ochranný kotouč |
| 5. Radarový senzor | 17. Aktivní kartáčky kol ³ |
| 6. Zadní kola | 18. Kontaktní proužky |
| 7. Kryt klávesnice | 19. Kontrolka LED na nabíjecí stanici |
| 8. Podpěry pro servisní polohu | 20. Nabíjecí stanice |
| 9. Přední kola | 21. Šrouby pro upevnění nabíjecí stanice |
| 10. Žací systém | 22. Síťový kabel |
| 11. Podvozek s elektronikou, baterií a motory | 23. Zátky na otvory v nabíjecí stanici |
| 12. Typový štítek (včetně identifikačního kódu výrobku) | |

² Součástí dodávky pouze u některých modelů.

³ Součástí dodávky pouze u některých modelů.

2.6 Popis ovládacího panelu

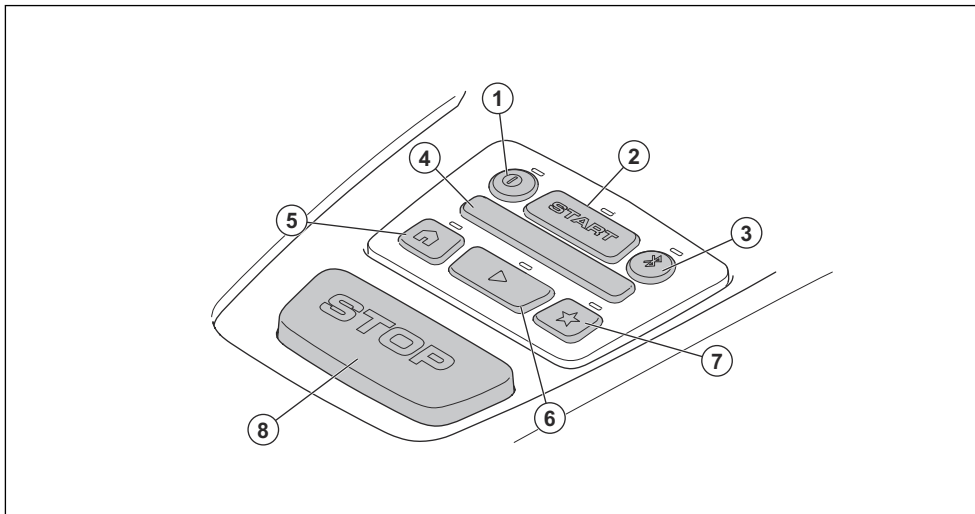

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Tlačítko ZAP/VYP | 6. Aktivační tlačítko |
| 2. Tlačítko START | 7. Tlačítko bodu údržby |
| 3. Tlačítko Bluetooth® | 8. Tlačítko STOP |
| 4. Ukazatel stavu LED | |
| 5. Tlačítko Parkování | |

2.7 Ukazatel stavu LED na výrobku

Ukazatel stavu LED na ovládacím panelu výrobku signalizuje aktuální stav výrobku:

Ukazatel stavu LED	Stav výrobku
Svítil zeleně	Výrobek seče trávník nebo se pohybuje z nabíjecí stanice.
Zelená sekvence	Výrobek se připravuje na zahájení provozu.
Bliká zeleně	Výrobek je v režimu <i>Pozastavení</i> .
Bliká červeně	Výrobek se zastavil v důsledku chyby.
Svítil oranžově	Bylo stisknuto tlačítko STOP .
Oranžová sekvence	Výrobek se zastavil a po 15 minutách se nastaví na <i>Pozastaveno</i> .
Bliká oranžově	Čekání na PIN kód.
Svítil modře	Výrobek se pohybuje do nabíjecí stanice nebo do bodu údržby.
Pulzuje modře	Výrobek se nabíjí v nabíjecí stanici.
Bliká modře	Výrobek je zaparkován v nabíjecí stanici nebo v bodu údržby.
Modrá sekvence	Výrobek se připravuje na návrat do nabíjecí stanice.

Ukazatel stavu LED	Stav výrobku
Svítil bíle	Výrobek je v režimu appDrive.
Bílá sekvence	Výrobek se vypíná.
	Probíhá instalace firmwaru.
Bliká bíle	Je nutné nainstalovat nový firmware.

2.8 Kontrolky LED tlačítek

Kontrolky LED tlačítek na ovládacím panelu ukazují stav výběru aktuálního tlačítka:

Kontrolka LED	Stav výběru tlačítka
Kontrolka nesvítil	Tlačítko nelze stisknout.
Svítil bíle	Tlačítko můžete stisknout.
Bliká bíle	Tlačítko můžete stisknout a doporučuje se jej stisknout.
Bliká modře	Pouze pro tlačítko Bluetooth®. Bluetooth® je povoleno a mobilní zařízení lze připojit.
Svítil modře	Pouze pro tlačítko Bluetooth®. Mobilní zařízení je připojeno k výrobku pomocí Bluetooth®.
Svítil oranžově	Pouze pro tlačítko Bluetooth®. Výrobek je připojen k maximálnímu počtu mobilních zařízení.

2.9 Symboly na výrobku

Na výrobku můžete nalézt tyto symboly. Ujistěte se, že jste jim porozuměli.



VAROVÁNÍ: Než začnete výrobek provozovat, přečtěte si pokyny pro obsluhu.



VAROVÁNÍ: Před prováděním údržby nebo před zvedáním výrobku jej vypněte.



VAROVÁNÍ: Během provozu udržujte bezpečnou vzdálenost od výrobku. Ruce a nohy udržujte mimo dosah rotujících částí výrobku.



VAROVÁNÍ: Nesedejte na výrobek. Nedávejte ruce ani nohy do blízkosti výrobku nebo pod něj.



VAROVÁNÍ: Zabraňte kontaktu s horkým povrchem.



Tento výrobek odpovídá příslušným směrnicím EU.



Tento výrobek se nesmí likvidovat jako běžný domovní odpad. Dodržujte národní předpisy a použijte místní recyklační systém.



Šasi obsahuje komponenty citlivé na elektrostatický výboj. Šasi smí otevírat a utěsňovat pouze autorizovaný servisní technik. Záruka se nevztahuje na poškozené těsnění.

2.10 Symboly na baterii



VAROVÁNÍ: Lithium-iontové baterie mohou explodovat nebo způsobit požár, pokud jsou rozebírány, zkratovány nebo vystaveny nešetrnému zacházení. Nevystavujte vodě, ohni ani vysokým teplotám.



Přečtěte si pokyny pro uživatele.



Nevhazujte baterii do ohně a nevystavujte ji zdroji tepla.



Neponořujte baterii do vody.

2.11 Poškození výrobku

Neneseme odpovědnost za poškození výrobku, pokud:

- byl výrobek nesprávně opraven,
- byl výrobek opraven pomocí součástí od jiného výrobce nebo součástí, které nejsou výrobcem schváleny,
- má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno,
- výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním středisku nebo schváleným odborníkem.

3 Instalace

3.1 Úvod – instalace



VÝSTRAHA: Než začnete instalovat výrobek, přečtěte si pozorně kapitolu o bezpečnosti.



VAROVÁNÍ: Používejte originální náhradní díly a instalační materiál.

Povšimněte si: Další informace o instalaci naleznete v části www.husqvarna.com.

3.2 Primární součásti instalace

Instalace obsahuje následující součásti:

- Robotická sekačka, která seče trávník automaticky.
- Nabíjecí stanice, která nabíjí výrobek.
- Referenční stanice⁴, která přijímá satelitní signály a odesílá korekční data do robotické sekačky.
- Mobilní zařízení s aplikací Husqvarna Fleet Services™ pro instalaci a nastavení výrobku.

3.3 Příprava k instalaci



VAROVÁNÍ: Prohlubně v trávníku naplněné vodou mohou způsobit poškození výrobku.



VAROVÁNÍ: Před zahájením instalace si přečtěte kapitolu o instalaci.

- Vytvořte si plánec pracovní oblasti a zaznamenejte všechny překážky. To usnadňuje kontrolu umístění nabíjecí stanice, referenční stanice a virtuálních hranic.
- Vytvořte značky na plánu, kam chcete umístit nabíjecí stanici, referenční stanici, bod údržby, přepravní trasy a virtuální hranice pro pracovní oblasti a zakázané zóny.
- Pokud máte instalaci systému EPOS® přes Husqvarna® Cloud Husqvarna, ujistěte se, že výrobek může přijímat korekční data v celé pracovní oblasti.
- Pokud máte instalaci s referenční stanicí, zkontrolujte, zda výrobek může přijímat rádiové

signály z referenční stanice ve všech částech pracovní oblasti.

Povšimněte si: Maximální vzdálenost je nižší, pokud jsou mezi referenční stanicí a výrobkem objekty.

- Ujistěte se, že v pracovní oblasti, kde výrobek pracuje, je volný výhled na oblohu.
- Zasypte jámy v trávníku zeminou, aby byl povrch rovný.
- Před instalací výrobku posečte trávu. Zajistěte, aby byla tráva vysoká maximálně 5 cm.

Povšimněte si: V prvních týdnech po instalaci může být hladina zvuku výrobku při sečení trávy vyšší, než je běžné. Po určité době se hladina zvuku sníží.

3.3.1 Kontrola umístění referenční stanice


Přečtěte si pokyny k umístění referenční stanice a ujistěte se, že jim rozumíte. Viz návod k používání referenční stanice.

3.3.2 Kontrola umístění nabíjecí stanice

- Umístěte nabíjecí stanici do blízkosti elektrické zásuvky.
- Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch.
- Zajistěte, aby byl povrch minimálně 1 m před nabíjecí stanicí v rovině.
- Ujistěte se, že je základní deska nabíjecí stanice v rovině a není ohnutá.

max. 5 cm / 2"

max. 5 cm / 2"



- Nabíjecí stanici můžete umístit do pracovní oblasti nebo mimo ni.
- V místech, kde může okolní teplota vystoupat nad 30 °C, umíste nabíjecí stanici do oblasti, kde bude chráněná před sluncem.


⁴ Volitelné příslušenství, které se prodává samostatně.

- Pokud instalujete dvě nabíjecí stanice blízko sebe, minimální vzdálenost mezi nimi musí být 3 m.
- Nabíjecí stanice nainstalujte na místo, kde nejsou v zemi kovové předměty.



VAROVÁNÍ: Kovové předměty mohou rušit signál nabíjecí stanice.

- Společnost Husqvarna doporučuje ponechat před nabíjecí stanicí minimálně 6 m volného místa.

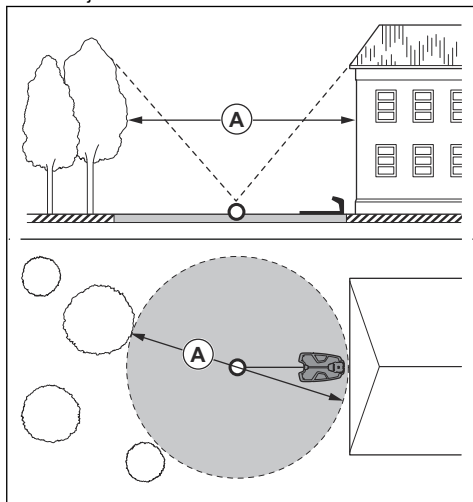

- Nastavte dokovací bod v oblasti s volným výhledem na oblohu, aby bylo zajištěno dobré pokrytí satelitním signálem. Pokud oblast nemá satelitní pokrytí, můžete použít volitelný způsob instalace s dokováním pomocí vodiče. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace nabíjecí stanice s dokováním pomocí vodiče na straně 17*.
- Nastavte v aplikaci vzdálenost k dokovacímu bodu na 130 až 220 cm.
- Pokud není dokovací bod v pracovní oblasti, vytvořte přepravní trasu do pracovní oblasti.

3.3.3 Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány



VAROVÁNÍ: Pokud se pracovní oblast nachází v blízkosti vodních těles, svahů, srázů nebo veřejných cest, virtuální hranici je třeba doplnit ochrannou stěnou. Stěna musí být vysoká minimálně 15 cm.



VAROVÁNÍ: Nenechte výrobek pracovat na štěrku.




VAROVÁNÍ: Aby mohl výrobek pracovat ohleduplně bez hluku, izolujte všechny překážky, jako jsou stromy, kořeny a kameny.

- Společnost Husqvarna doporučuje maximální vzdálenost od nabíjecí stanice k nejvzdálenější části instalace. Maximální vzdálenost je 500 m pro modely Automower® 560/580/580L EPOS® a 300 m pro model Automower® 540 EPOS®.

Povšimněte si: Maximální vzdálenost je nižší, pokud jsou v oblasti svahy a vysoká tráva.


3.3.4 Instalace objektů mapy v blízkosti budov a stromů

- Zajistěte, aby byla 90° výseč výhledu na oblohu volná.

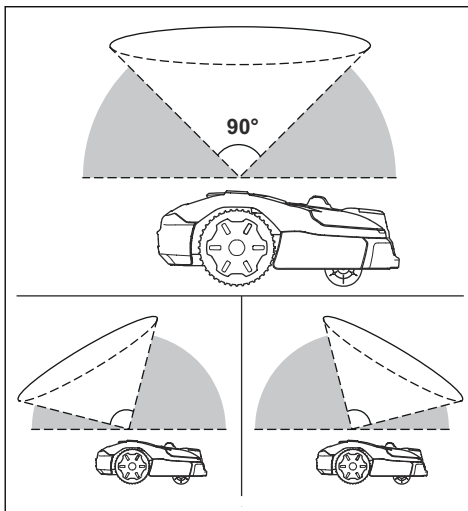


Povšimněte si: Pokud je výhled blokván, výrobek nemůže přijímat signály ze satelitu pro navigaci.

- Vytvořte zakázanou zónu (B) kolem stromů nebo skupiny stromů s korunami o průměru (A) větším než 4 m.

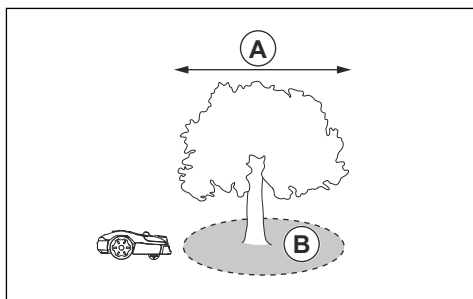


Povšimněte si: Stromy nebo skupina stromů s korunami o průměru (A) větším než 4 m mohou způsobit dočasné zastavení výroby. Menší stromy obvykle nebrání provozu výroby.


- U budov ve tvaru L nainstalujte virtuální hranici do minimální vzdálenosti (C) 1.5 m od objektu.

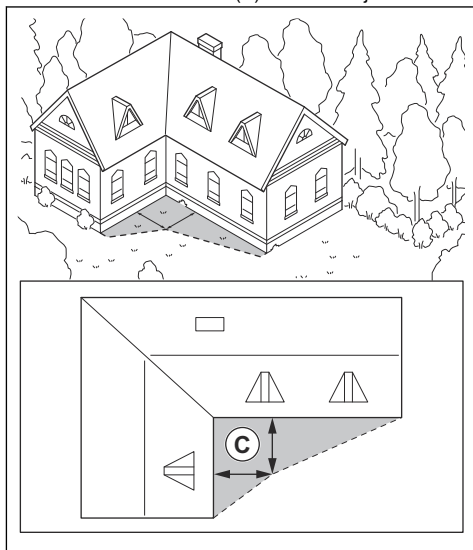

- Při instalaci virtuálních hranic v oblasti s budovou ve tvaru U zajistěte, aby byla vzdálenost (E) minimálně 6 m. Je-li budova vyšší než 3 m, zajistěte, aby byla vzdálenost (E) dvojnásobkem výšky nejvyšší budovy. Nainstalujte virtuální hranici v minimální vzdálenosti (D) 1.5 m od budovy.

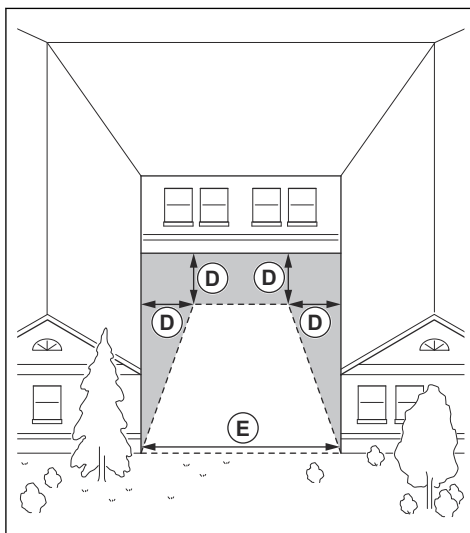


- Ujistěte se, že oblasti mezi objekty jsou široké (F) minimálně 4 m.

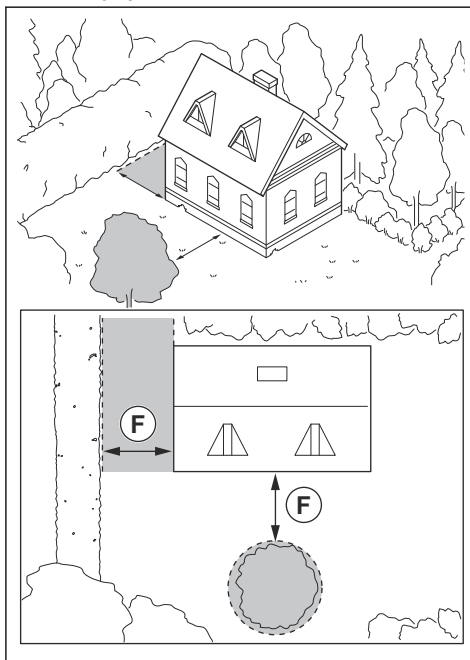

3.3.5 Kam nainstalovat objekty na mapě v úzkých průchodech


- Zajistěte, aby průchod mezi objekty nižšími než 1 m měl minimální šířku 2 m.

- Zajistěte, aby průchod mezi jedním objektem nižším než 1 m a druhým objektem vyšším než 1 m měl minimální šířku (A) 2 m.
- Zajistěte, aby byla vzdálenost mezi objekty (B) nižšími než 1 m minimálně 1 m.

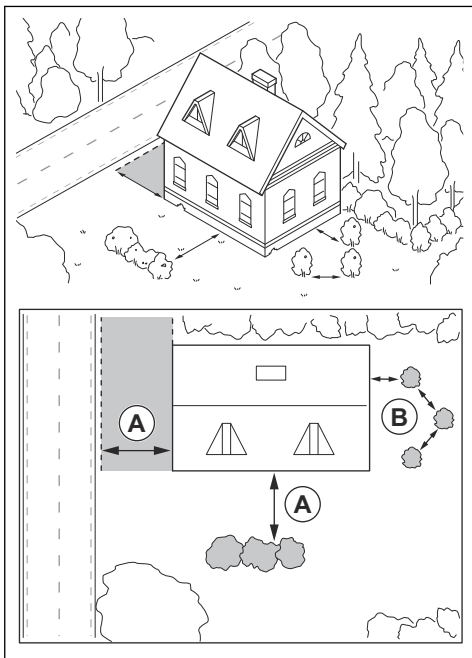

3.3.6 Instalace objektů mapy na svahu


Automower® 540/560 EPOS® může pracovat na svazích s 50% sklonem v pracovní oblasti. Automower® 580/580L EPOS® může pracovat na svazích s 45% sklonem v pracovní oblasti. Na virtuálních hranicích je maximální sklon 20%. Sklon (%) se počítá jako výška na každý metr. Příklad: 10 cm / 100 cm = 10%.

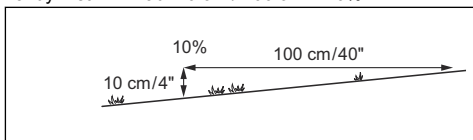

- Na svazích se sklonem větším než 45-50% uvnitř pracovní oblasti izolujte svah pomocí zakázané zóny.
- Na svazích vedle veřejných cest vytvořte plot nebo ochrannou stěnu podél vnějšího okraje svahu.
- Společnost Husqvarna doporučuje nastavit směr systematického vzoru rovně nahoru do svahu, aby se zabránilo poškození trávníku.

3.3.7 Posouzení instalace zakázaných zón

- Vytvořte zakázané zóny kolem objektů větších než 2 x 2 m.
- Ujistěte se, že zakázaná zóna je velká minimálně 30 x 30 cm.
- Ujistěte se, že zakázaná zóna pokrývá celou oblast (A), do které výrobek nesmí vjet.

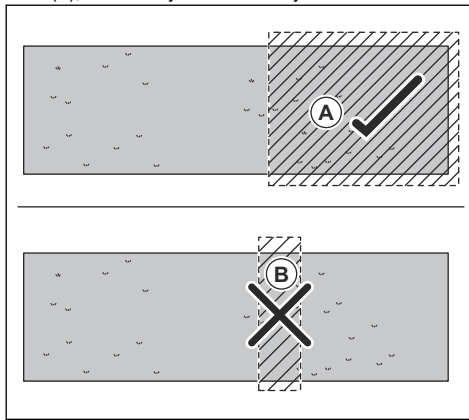

Povšimněte si: Nevytvářejte zakázanou zónu (B) přes pracovní oblast, abyste zabránili výrobku ve vjezdu do části pracovní oblasti.

3.4 Instalace výrobku

3.4.1 Nástroje pro instalaci

- Nástrčný klíč, 10 mm.
- Šestihranný klíč, 8 mm. Je součástí balení.

3.4.2 Instalace nabíjecí stanice

Je nezbytné přečíst si pokyny k nabíjecí stanici a pochopit je. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola umístění nabíjecí stanice na strani 13*.



VÝSTRAHA: Přečtěte si bezpečnostní pokyny pro instalaci a porozumějte jejich obsahu. Další informace naleznete v části *Kontrola umístění nabíjecí stanice na strani 13*.



VAROVÁNÍ: Je zakázáno dělat do desky nabíjecí stanice další otvory.




VAROVÁNÍ: Nepokládejte nohy na základní desku nabíjecí stanice.

3.4.2.1 Instalace nabíjecí stanice


1. Umístěte základní desku nabíjecí stanice na vybrané místo.
2. Do otvorů v základní desce našroubujte 6 šroubů pro upevnění základní desky k zemi. Do zbývajících otvorů základní desky nasadte 6 zátek.

Povšimněte si: Základní deska má 12 otvorů. Pomocí 6 otvorů pro šrouby připevněte základní desku k zemi. Nainstalujte zátky do zbývajících 6 otvorů.


3. Pomocí nástrčného klíče 10 mm a 4 šroubů namontujte horní část nabíjecí stanice.

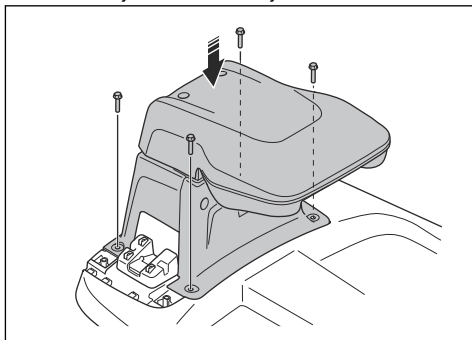

4. Připojte kabel horní části nabíjecí stanice k základní desce nabíjecí stanice.

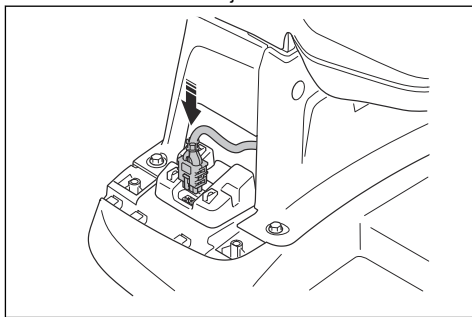


5. Namontujte kryt kabelu pomocí 2 šroubů.

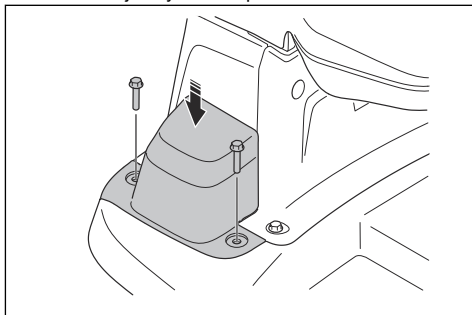

6. Připojte síťový kabel k zásuvce 100–240 V.
7. Umístěte výrobek do nabíjecí stanice, aby se nabil. Další informace jsou uvedeny v části *Nabití baterie na strani 29*.

3.4.2.2 Vizuální kontrola nabíjecí stanice

1. Zkontrolujte, zda kontrolka LED na nabíjecí stanici svítí zeleně. Informace o kontrole LED naleznete v části *Kontrolka LED na nabíjecí stanici na strani 44*.

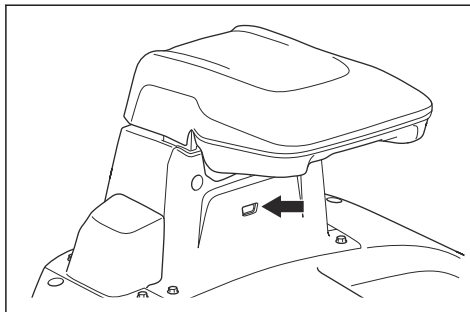


2. Pokud kontrolka LED nesvítí zeleně, zkontrolujte instalaci. Viz část *Instalace nabíjecí stanice na strani 17* a *Kontrolka LED na nabíjecí stanici na strani 44*.

3.4.3 Instalace nabíjecí stanice s dokováním pomocí vodiče

Dokování pomocí vodiče je volitelný způsob instalace nabíjecí stanice. Při využití této metody je třeba nainstalovat vodiče z nabíjecí stanice k dokovacím bodu. Tato metoda je vhodná, pokud je nutné umístit nabíjecí stanici do oblasti s nedostatečným pokrytím satelitním signálem. Dokovací bod se automaticky nastaví na místo, kde se naváděcí vodič připojuje k ohraničujícímu vodiči.

- Nainstalujte ohraničující vodič kolem koridoru, kde výrobek vyjíždí z nabíjecí stanice k dokovacímu bodu.
- Vytvořte očko na ohraničujícím vodiči v bodě, kde připojíte naváděcí vodič. Vytvořte na ohraničujícím vodiči očko velké přibližně 20 cm.
- Nainstalujte naváděcí vodič do středu koridoru, aby jej výrobek mohl sledovat, a připojte jej k ohraničujícímu vodiči.
- Ujistěte se, že je dokovací bod v oblasti s volným výhledem na oblohu.
- Ujistěte se, že je šířka koridoru dostatečná. Společnost Husqvarna doporučuje, aby koridor byl široký 2 až 5 m. Minimální šířka koridoru je 1 m. Pokud je koridor blízko nabíjecí stanice, zajistěte, aby byla šířka koridoru 2 m.
- Ved'te naváděcí vodič rovně od nabíjecí stanice v délce 3 m.

- Společnost Husqvarna doporučuje, aby délka naváděcího vodiče v instalaci byla 10 až 100 m.

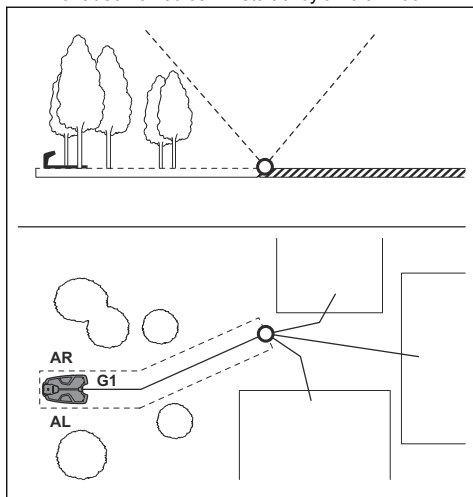


3.4.3.1 Instalace ohraničujícího vodiče




VAROVÁNÍ: Nestáčíjte přebytečný kabel do cívky. Cívka způsobuje rušení s výrobkem.


- Umístíte ohraničující vodič kolem koridoru mezi nabíjecí stanicí a místem dokovacího bodu. Začněte a dokončete instalaci za nabíjecí stanicí. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace vodiče nebo kabelu na místo pomocí kolíků na straně 19 a Zakopání vodiče nebo kabelu na straně 19.*
- Demontujte kryt kabelu.

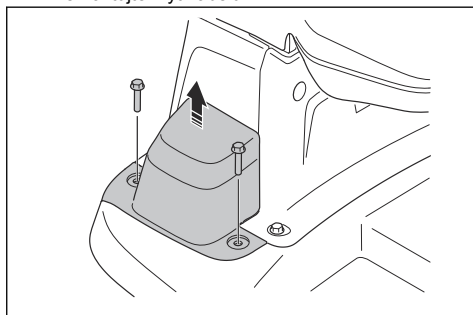

- Otevřete konektor a umístíte do něj ohraničující vodič.

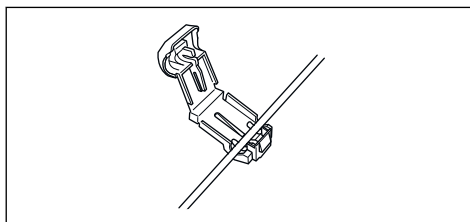

- Uzavřete konektor pomocí kleští.

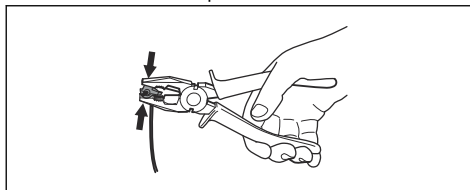


- Přestříhněte ohraničující vodič 1-2 cm nad každým konektorem.
- Zatlačte pravý konektor na kovový kolík na nabíjecí stanici se značkou AR.
- Zatlačte levý konektor na kovový kolík na nabíjecí stanici se značkou AL.

3.4.3.2 Instalace naváděcího vodiče



VAROVÁNÍ: Smotání konců vodiče nebo použití svorkovnice izolované izolační páskou není dostatečný spoj přerušeného vodiče. Vlhká půda může způsobit zoxيدování vodiče a po jisté době přerušeni obvodu.


- Otevřete konektor a umístíte do něj vodič.
- Uzavřete konektor pomocí kleští.
- Přestříhněte naváděcí vodič 1-2 cm nad každým konektorem.
- Zatlačte konektor na kovový kolík na nabíjecí stanici se značkou „G1“.
- Odpojte nabíjecí stanici od elektrické zásuvky.
- Umístíte konec naváděcího vodiče na oko na ohraničujícím vodiči.
- Přestříhněte ohraničující vodič pomocí štípacích kleští.
- Připojte naváděcí vodič k ohraničujícímu vodiči pomocí spojky.

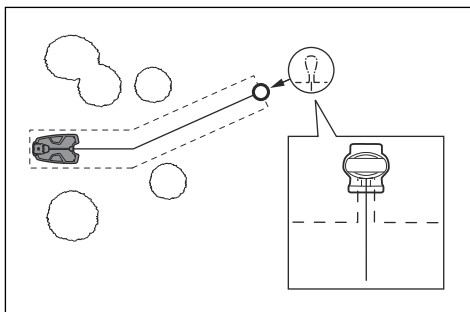


- a) Vložte 2 konce ohraničujícího vodiče a konec naváděcího vodiče do spojky.

Povšimněte si: Zkontrolujte, zda vidíte konce vodičů přes průhlednou část spojky.

- b) Stlačte kryt spojky pomocí siko kleští, čímž upevníte vodiče ve spojení.

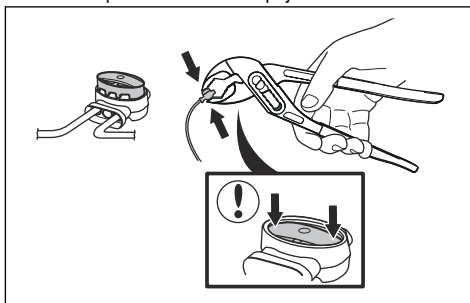

9. Pomocí kolíků připevníte naváděcí vodič k zemi nebo jej zakopejte. Viz část *Instalace vodiče nebo kabelu na místo pomocí kolíků na strani 19* nebo *Zakopání vodiče nebo kabelu na strani 19*.
10. Namontujte kryt kabelu pomocí 2 šroubů.

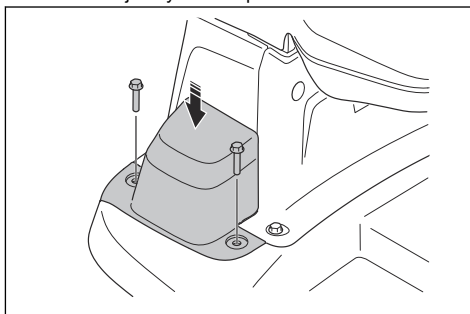

11. Zapojte nabíjecí stanici do elektrické zásuvky.

3.4.3.3 Instalace vodiče nebo kabelu na místo pomocí kolíků



VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že kolíky řádně přidržují vodič nebo kabel na zemi.



VAROVÁNÍ: Při příliš nízkém sečení trávy velmi brzy po instalaci může dojít k poškození izolace vodiče nebo kabelu. Poškození izolace vyvolá přerušení až za několik týdnů nebo měsíců.

1. Položte vodič nebo kabel na zem.
2. Umístěte kolíky ve vzdálenosti maximálně 30 cm od sebe.
3. Zatlačte kolíky do země kladívkem nebo plastovou paličkou.

Povšimněte si: Po několika týdnech vodič nebo kabel zaroste trávou a nebude vidět.

3.4.3.4 Zakopání vodiče nebo kabelu

- Vytvořte drážku v zemi pomocí rýče nebo lopaty.
- Umístěte vodič nebo kabel 1-20 cm do země.

3.4.4 Instalace referenční stanice

Nainstalujte referenční stanici podle pokynů v návodu k používání referenční stanice.

3.4.5 Spárování s aplikací Husqvarna Fleet Services™

1. Stáhněte si aplikaci Husqvarna Fleet Services™ do mobilního zařízení.
2. Přihlaste se do aplikace Husqvarna Fleet Services™.
3. Zapněte výrobek.
4. Na mobilním zařízení aktivujte Bluetooth®.
5. Stisknutím tlačítka Bluetooth® na výrobku aktivujte Bluetooth®.

Povšimněte si: Jiná zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth® mohou rušit proces párování. Vypněte Bluetooth® na ostatních zařízeních, pokud to způsobuje rušení párování.


6. Výběrem možnosti *Přidat robotickou sekačku* v aplikaci přidejte výrobek a postupujte podle pokynů v aplikaci.

3.4.6 Instalace objektů mapy

Přečtěte si pokyny k instalaci objektů mapy a ujistěte se, že jim rozumíte. Další informace jsou uvedeny v části *Kontrola, kam mají být objekty na mapě instalovány na strani 14*.

Na mapu lze v aplikaci umístit následující objekty:

- Pracovní oblast (A)
- Zakázané zóny (B)
- Přepravní trasa (C)
- Nabíjecí stanice (D)
- Bod údržby (E)
- Pracovní oblast (vedlejší plocha) (F)

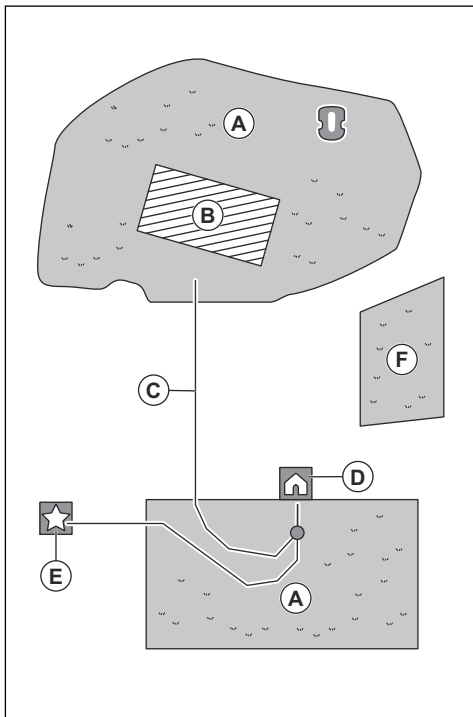


Pracovní oblast určují virtuální hranice. Na mapu lze instalovat max. 20 pracovních oblastí a vedlejších ploch. Pracovní oblasti je možné dočasně aktivovat a deaktivovat v aplikaci.

Existují dva typy pracovních oblastí:

- Pracovní oblast, ve které je nabíjecí stanice nebo která je k ní připojena přepravní trasou, kde výrobek pracuje automaticky.
- Vedlejší plocha je pracovní oblast bez nabíjecí stanice a bez přepravní trasy. Výrobek musí být ručně přemístěn do pracovní oblasti a z ní.

Přepravní trasa je určená cesta mezi dokovacím bodem před nabíjecí stanicí a pracovními oblastmi. Výrobek může na této cestě automaticky fungovat, ale ne sekát trávu. Přepravní trasu je možné dočasně aktivovat a deaktivovat v aplikaci. K navedení výrobku do více oblastí lze použít jednu přepravní trasu. Alespoň jeden

trasový bod přepravní trasy musí být uvnitř pracovní oblasti.

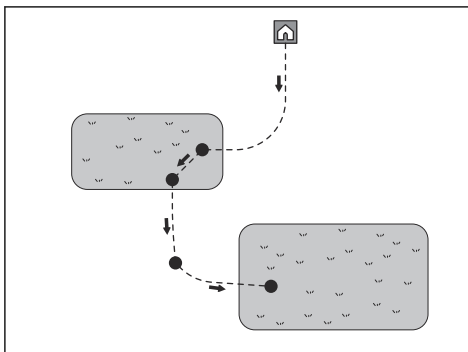


Zakázané zóny je možné vytvořit, pokud výrobek nesmí pracovat v určitých oblastech. Zakázanou zónu určují virtuální hranice. Tyto zóny je možné dočasně aktivovat a deaktivovat v aplikaci.

Bod údržby je zadané místo, kde může být výrobek zaparkován. Je možné jej využít například jako servisní bod, kde se provádí údržba výrobku. Bod údržby je s dokovacím bodem spojen cestou.

Pokud chcete instalovat objekty na mapu, použijte výrobek s instalací appDrive a přidejte na mapu trasové body. Další informace jsou uvedeny v části *Instalace objektů na mapu na strani 20*.

3.4.6.1 Instalace objektů na mapu


Trasové body (A) jsou místa, která určují virtuální hranice a cesty (B). Spojnice mezi trasovými body jsou přímky. Doporučujeme použít co nejméně trasových bodů. Celkový maximální počet trasových bodů pro každou pracovní oblast a související zakázané zóny a přepravní trasu je 800. Společnost Husqvarna doporučuje přidat maximálně 1 000 trasových bodů v celé instalaci mapy. Chcete-li vytvořit plynulé křivky, použijte několik trasových bodů. Společnost Husqvarna doporučuje udržovat mezi trasovými body minimální vzdálenost 30 cm. Pozice trasových bodů je možné po instalaci mapy upravit v aplikaci.

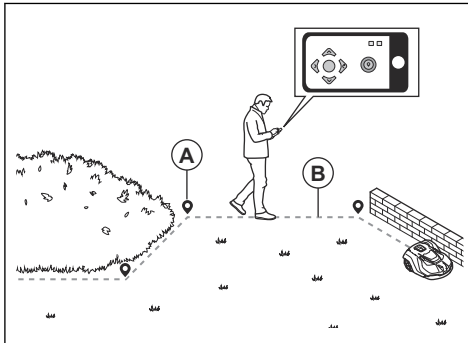



VAROVÁNÍ: Během instalace objektů mapy nezvedejte a nepřesouvejte výrobek mezi trasovými body. Pro správnou instalaci použijte režim appDrive.

Povšimněte si: Při instalaci pracovní oblasti nebo zakázané zóny je trasový bod umístěn v levém předním rohu výrobku. Virtuální hranice vymezují oblast, ve které výrobek pracuje. Výrobek neseče trávu, která se nachází vedle virtuální hranice, z důvodu polohy žacího kotouče.

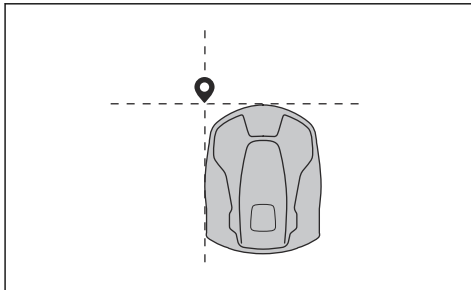

Povšimněte si: Při instalaci přepravní trasy nebo trasy k bodu údržby je trasový bod umístěn uprostřed výrobku.



- Ujistěte se, že jste v blízkosti výrobku a jste připojeni k výrobku pomocí aplikace prostřednictvím připojení Bluetooth®.
- Vyberte objekt, který chcete nainstalovat, a pomocí tlačítek v instalaci appDrive ovládejte výrobek.

Povšimněte si: Výrobek lze v režimu appDrive ovládat herním ovladačem s technologií Bluetooth®.

- Použijte joystick k pohybu a zatáčení v libovolném směru.


- Pomocí tlačítka **trasového bodu** přidáte trasový bod na mapu.

Povšimněte si: Pokud výrobek ovládáte pomocí funkce appDrive, jděte 2-3 m za výrobkem.


Vytvoření pracovní oblasti

K vytvoření pracovní oblasti jsou nutné minimálně 3 trasové body.

- Jeďte s výrobkem po směru hodinových ručiček podél hranice pracovní oblasti a přidávejte trasové body.

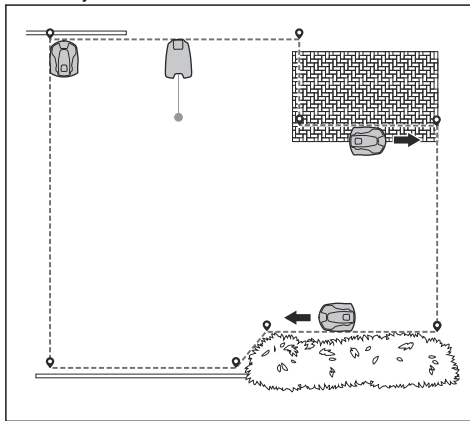


- Přidejte trasový bod, aby výrobek sekal trávu na okraji mezi trávníkem a dlážděnou cestou. Při přidávání trasového bodu se ujistěte, že jedete po okraji trávníku.

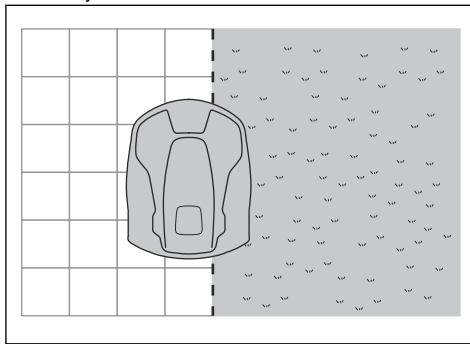


Povšimněte si: Výrobek může přejíždět přes okraj, pokud je dlážděná cesta nanejvýš o 1 cm vyšší/nižší než trávník.


- Přidáním trasového bodu do vnějšího rohu vytvoříte virtuální hranici kolem rohu.

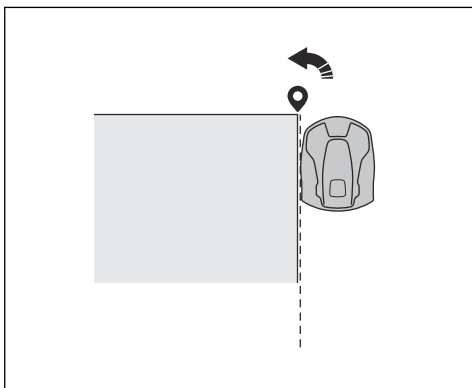

- V případě instalace na golfových hřištích specifikujte pracovní oblast pro fairway. Jeďte výrobkem přes střed okraje mezi plochami fairway a rough.

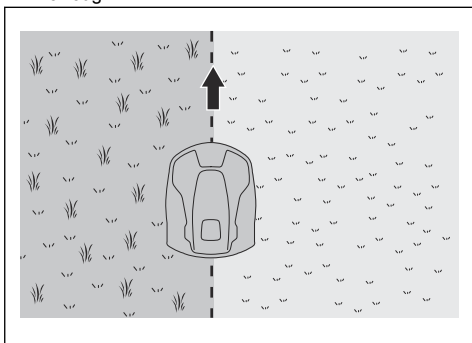


- V případě instalace na golfových hřištích specifikujte pracovní oblast pro rough. Jeďte výrobkem po fairway. Udržujte vzdálenost 30 cm (A) od okraje mezi plochami fairway a rough.

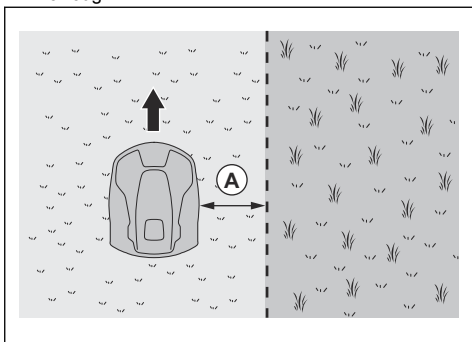

- Nenastavujte trasové body, které vytvářejí virtuální hranici, tak, aby se hranice křížila.


- Uložením pracovní oblasti se automaticky propojí první a poslední trasový bod a vytvoří virtuální hranici.

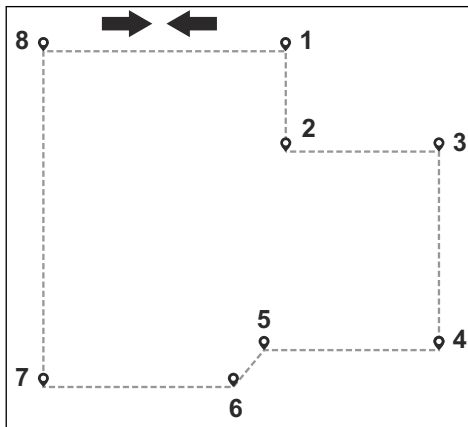

Vytvoření zakázané zóny


K vytvoření zakázané zóny jsou potřeba minimálně 3 trasové body.

- Jeďte výrobkem proti směru hodinových ručiček po hranici zakázané zóny nebo vyberte a nastavte tvar v aplikaci.
- Nenastavujte trasové body, které vytvářejí virtuální hranici, tak, aby se hranice křížila ve stejné zakázané zóně.
- Uložením zakázané zóny se automaticky propojí první a poslední trasový bod a vytvoří virtuální hranici.

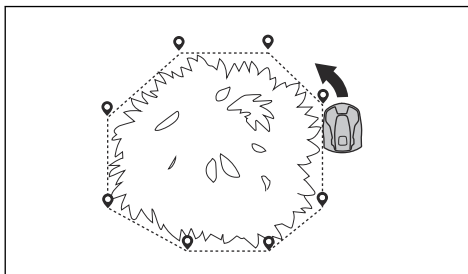


Vytvoření přepravní trasy


- Ovládejte výrobek a přidáváním trasových bodů na mapu vytvořte přepravní trasu. Začněte z pracovní oblasti nebo poblíž nabíjecí stanice.
- První nebo poslední trasový bod v pracovní oblasti nastavte ve vzdálenosti alespoň 1 m od virtuální hranice.
- První nebo poslední trasový bod umístěte na přepravní trasu (A) pod úhlem přibližně 45 stupňů z pohledu od dokovacího bodu.

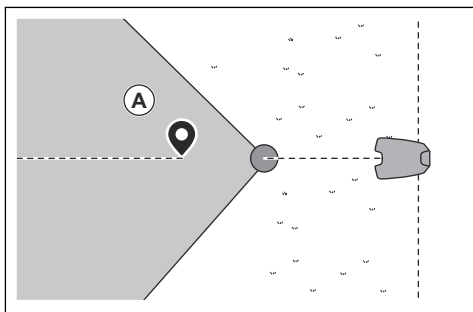

- Nainstalujte přepravní trasu kolmo k virtuální hranici pracovní oblasti.
- Nevytvářejte přepravní trasu napříč zakázanou zónou.
- Nenastavujte trasové body, které by způsobily překřížení přepravní trasy přes stejnou přepravní trasu.
- Při instalaci přepravní části nevytvářejte ostré záhyby. Společnost Husqvarna doporučuje vytvořit plynulejší křivky přidáním více trasových bodů.

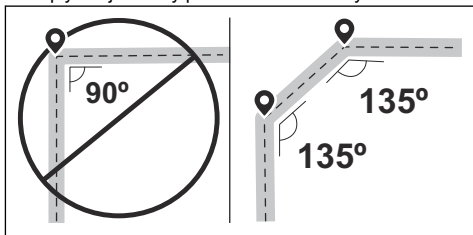


- Ovládejte výrobek a přidáváním trasových bodů připojte přepravní trasu k dokovacímu bodu. Do každé pracovní oblasti umístěte alespoň jeden trasový bod, který výrobek navede do pracovní oblasti.
- Uložením přepravní trasy automaticky připojte přepravní trasu k dokovacímu bodu.
- Nastavte šířku koridoru (A) pro přepravní trasu. Šířku koridoru lze nastavit na 2 až 5 m.

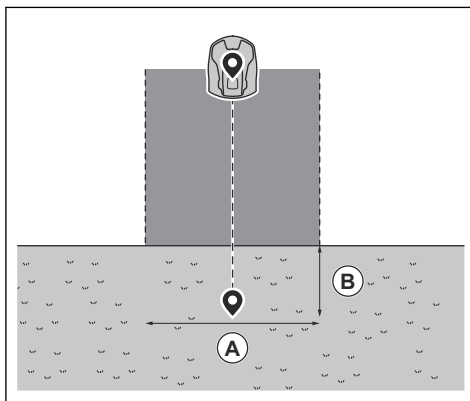


Vytvoření bodu údržby


- Ovládejte výrobek a přidávejte trasové body na mapu. Začněte přidávat trasové body v místě, kde vytvoříte bod údržby. První trasový bod určuje bod údržby.
- Při instalaci přepravní části nevytvářejte ostré záhyby. Společnost Husqvarna doporučuje vytvořit plynulejší křivky přidáním více trasových bodů.

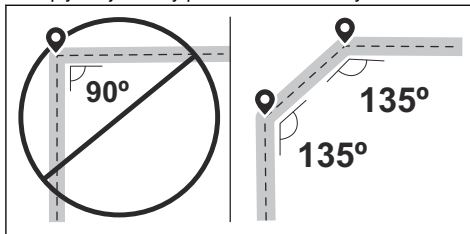

- Ovládejte výrobek a přidáváním trasových bodů vytvořte trasu k nabíjecí stanici.
- Poslední trasový bod umístěte na přepravní trasu (A) pod úhlem přibližně 45 stupňů z pohledu od dokovacího bodu.

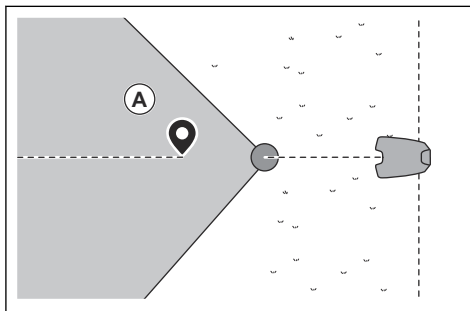

- Uložením bodu údržby automaticky připojte poslední trasový bod k dokovacímu bodu.
- Nastavte šířku koridoru (A) pro bod údržby. Šířku koridoru lze nastavit na 2-5 m.

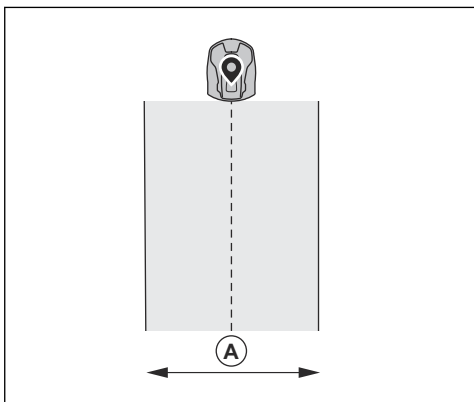

4 Nastavení

4.1 Oblasti



4.1.1 Plán



V nabídce *Plán* můžete měnit nastavení plánu výrobu. Pro každou pracovní oblast můžete nastavit samostatné nastavení plánu. Pro *vedlejší plochy* nelze vytvořit plán. Funkce plánu řídí, ve kterých hodinách má výrobek povoleno pracovat. Pokud výrobek není v provozu, je zaparkován v nabíjecí stanici.

Kapacitu sečení ovlivňují tvar pracovní oblasti, počet překážek a svahů.

	Systematické sečení	Nepravidelné sečení
Pracovní kapacita – Sport 24	Sečení každý den	Sečení každý den
Pracovní kapacita – Standard 48	Sečení ob den	Sečení každý den

Maximální pracovní kapacita výrobku se liší podle typu použití a kvality trávníku.

- Pracovní kapacita – Sport 24: To je maximální pracovní kapacita pro sportovní hřiště a plochy fairway golfových hřišť, které je třeba sekat každý den (24 hodin). Platí pro dobře udržované, svěží a husté trávníky a trávníky sečené na nízkou výšku.
- Pracovní kapacita – Standard 48: To je maximální pracovní kapacita pro většinu trávníků, jako jsou areály a plochy rough golfových hřišť, které je třeba sekat systematicky ob den (48 hodin). S nepravidelným vzorem je třeba sekat každý den. Platí pro standardní kvalitu trávníku sečeného na střední výšku.

4.1.1.1 Nastavení plánu pro systematické sečení

- Nastavte plán tak, aby mohl výrobek pracovat co nejdéle.

Povšimněte si: Jakmile výrobek poseče celou pracovní oblast, vrátí se do nabíjecí stanice. Po zahájení další relace výrobek znovu poseče celou pracovní oblast.

Povšimněte si: Pokud výrobek před ukončením relace neposekal celou pracovní oblast, vrátí se do nabíjecí stanice. Po zahájení další relace výrobek pokračuje v sečení od místa, kde skončil.

- Chcete-li pracovní oblast posekat 2krát denně, můžete nastavit 2 různé plány. Nastavte časový plán pro výrobek tak, aby měl dostatek času na posečení celé pracovní oblasti.
- Při nastavení 2 nebo více paralelních plánů začne výrobek sekat tam, kde nesekal nejdelší dobu.
- Ujistěte se, že výrobek dokončí sečení každé pracovní oblasti za méně než 24 hodin. Pokud musí výrobek sekat pracovní oblast déle než 24 hodin, rozdělte ji na menší pracovní plochy.

4.1.1.2 Nastavení plánu pro nepravidelné sečení

Výrobek pracuje po celou naplánovanou dobu s nepravidelným sečením.

- Zkratíte naplánovanou dobu, abyste zabránili poničení trávy.
- Pokud není výsledek sečení uspokojivý, prodlužte plán. Další informace jsou uvedeny v části *Plán na strani 25*.
- Při nastavení 2 nebo více paralelních plánů v různých pracovních oblastech začne výrobek sekat nejprve 1 pracovní oblast. Po každém nabití výrobku začne výrobek sekat další pracovní oblast.

4.1.2 Výška sečení



U sekačky Automower 540/560/580 EPOS® lze výšku sečení nastavit na 20–60 mm. U sekačky Automower 580L EPOS® lze výšku sečení nastavit na 10–50 mm.

4.1.3 Vzor



Vzor se nastavuje pro každou pracovní oblast. Můžete provést tato nastavení:

- Nastavit vzor pro provoz výrobku.
- U některých vzorů můžete nastavit jejich směr.
- U některých vzorů můžete nastavit typ na *Sečení okrajů*. Při *Sečení s pevnou hranicí* výrobek vždy pracuje ve stejných trasách, aby kolem pracovní oblasti udržoval ostré okraje. Při *Sečení s variabilní*

hranici výrobek při práci využívá různé trasy, aby se snížilo riziko zanechání stop podél virtuální hranice.

Společnost Husqvarna doporučuje používat systematický vzor na velkých a otevřených pracovních oblastech. Používáte-li systematický vzor v pracovní oblasti s překážkami, vytvořte kolem překážek zakázané zóny a použijte vzor s mnoha směry pro dosažení nejlepšího možného výsledku sečení.

Společnost Husqvarna doporučuje použít nepravidelný vzor, pokud je pracovní oblast členitá a je v ní mnoho překážek.

4.2 Konfigurace



4.2.1 Obecná nastavení

4.2.1.1 ECO mód

Signál nabíjecí stanice se automaticky deaktivuje, když je výrobek v nabíjecí stanici. Není nutné používat *ECO mód* k deaktivaci signálu nabíjecí stanice. Tím se zabrání rušení jiných zařízení, například sluchadel. Společnost Husqvarna doporučuje ponechat *ECO mód* deaktivovaný. *ECO mód* šetří energii, ale může mít negativní vliv na uspokojivý provoz výrobku.

4.2.1.2 Výstražná světlá

K dispozici jsou 4 různá nastavení, která řídí, kdy budou výstražná světla zapnutá:

- *Vždy zapnuto*
- *Pouze večer (19:00-00:00)*
- *Večer a v noci (19:00-07:00)*
- *Vždy vypnuto*

Výstražné světlo lze nastavit na *nepřerušované bílé světlo*, *nepřerušované oranžové světlo* nebo *blikající oranžové světlo*. Výstražná světla lze rovněž nastavit, aby blikaly v případě chyby.

Povšimněte si: Společnost Husqvarna doporučuje používat výstražná světla, zejména v noci.

4.2.2 Nastavení zabezpečení

4.2.2.1 Délka alarmu

Existuje možnost nastavit, jak dlouho by měl signál alarmu trvat. Je možné nastavení mezi 1 až 10 minutami.

4.2.2.2 Stisknuto tlačítko STOP

Jestliže je povolen alarm „*Stisknuto tlačítko STOP*“, alarm se spustí, pokud někdo stiskne tlačítko **STOP** a během 30 sekund není zadán PIN kód.

4.2.2.3 Odnesená

Pokud je povolen alarm *Odnesená*, výrobek zaznamenává neočekávané pohyby. Pokud k nim dojde, spustí se alarm.

4.2.2.4 GeoFence

Funkce GeoFence je ochrana proti krádeži založená na GPS, která vytváří virtuální plot pro výrobek. Pokud je výrobek ve větší než nastavené vzdálenosti od středové polohy, výrobek se deaktivuje a spustí se alarm. Středová poloha se nastaví na aktuální polohu výrobku při aktivaci funkce GeoFence. K zastavení alarmu a opětovnému spuštění výrobku je nutné zadat PIN kód. Funkce GeoFence je aktivní, pouze pokud je výrobek zapnutý.

4.2.3 Nastavení instalace

4.2.3.1 Nový signál smyčky

Signál smyčky je náhodně vybírán, aby bylo zajištěno jedinečné spojení výrobku s nabíjecí stanicí. Ve výjimečných případech může být zapotřebí vygenerovat nový signál, např. když 2 sousední instalace mají velmi podobný signál.

4.3 Nabídka Bluetooth®

Nabídka Bluetooth® je dostupná pouze v mobilní aplikaci Husqvarna Fleet Services™. Z důvodu bezpečnosti a zabezpečení jsou některé nabídky dostupné pouze s připojením Bluetooth®.

Chcete-li se připojit k výrobku přes Bluetooth®, musíte být v dosahu připojení Bluetooth® výrobku, což je přibližně 30 m. Pro připojení přes Bluetooth® stiskněte ikonu Bluetooth® v aplikaci.

4.3.1 Nastavení zabezpečení

4.3.1.1 Změnit PIN kód

PIN kód můžete změnit. Poznamenejte si nový PIN kód v části Poznámky. Viz část Úvod na straně 7.

4.3.2 Obecné

4.3.2.1 Čas a datum

Čas a datum je možné měnit ručně nebo pomocí funkce času a data z mobilního zařízení.

4.4 Protokol chyb

V této nabídce naleznete předchozí chybová hlášení. K dispozici jsou také tipy a rady, které vám pomohou poruchu odstranit. Pokud se několikrát opakuje stejná chybová zpráva, může to znamenat, že je potřeba provést úpravu instalace nebo nastavení výrobku.

4.5 Bezdrátové dálkové stažení firmwaru (Firmware over the air FOTA)

Výrobek disponuje funkcí automatického stažení nového firmwaru. Je-li k dispozici nový firmware, zobrazí se

v aplikaci oznámení, ve kterém můžete vybrat, zda chcete nový firmware nainstalovat. V továrním nastavení je tato funkce aktivována. Společnost Husqvarna doporučuje aktualizovat firmware, když je k dispozici nový firmware.


5 Provoz

5.1 Zapnutí výrobku



VÝSTRAHA: Než začnete s výrobkem pracovat, přečtěte si důkladně kapitolu o bezpečnosti.

1. Stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund zapnete výrobek. Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka LED.

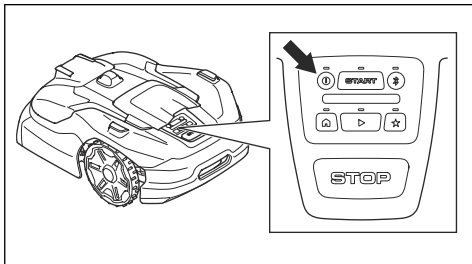

2. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
3. Přístup k nabídce Bluetooth® získáte výběrem výrobku > **Bluetooth®**.
4. Zadejte PIN kód.

5.2 Provoz podle plánu

Výrobek pracuje podle nastaveného plánu v pracovní oblasti, kde seče trávu a automaticky se nabíjí.

5.2.1 Slouží k výběru plánované činnosti v aplikaci

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Spustit* > *Obnovit plán*.

5.2.2 Slouží k výběru plánované činnosti na ovládacím panelu

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.
2. Stiskněte **aktivací** tlačítko.
3. Stiskněte tlačítko **START**.

5.3 Posečení vybrané pracovní oblasti nebo přeskočení plánu

V aplikaci můžete vybrat, aby výrobek posekal určitou pracovní oblast. U pracovních oblastí s nepravidelným vzorem můžete nastavit, jak dlouho bude výrobek pracovat. V pracovních oblastech se systematickým vzorem výrobek poseče celou pracovní oblast a poté se zaparkuje.

5.3.1 Výběr pracovní oblasti v aplikaci

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Start*.
3. Vyberte pracovní oblast.

5.3.1.1 Sečení pracovní oblasti bez přepravní trasy

Pokud výrobek nemůže přejet do pracovní oblasti z dokovacího bodu nebo přepravní trasou, postupujte následovně:

1. Použijte funkci appDrive nebo zvedněte výrobek a ručně jej přemístěte do pracovní oblasti.
2. V aplikaci vyberte možnost *Spustit* a vyberte pracovní oblast, do které jste výrobek umístili.

5.4 Parkování

Provozní režim *Parkování* znamená, že se výrobek vrátí do nabíjecí stanice. Výrobek zůstane v nabíjecí stanici po zvolenou dobu nebo dokud nevyberete nový provozní režim.

5.4.1 Výběr Parkování v aplikaci

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Parkování*.
3. Vyberte dobu, po kterou musí výrobek zůstat v nabíjecí stanici.

5.4.2 Výběr Parkování na ovládacím panelu

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.
2. Stiskněte tlačítko **Parkování**.
3. Stiskněte tlačítko **START**.

Výrobek zůstane v nabíjecí stanici 3 hodiny a potom pokračuje v provozu podle nastaveného plánu.

5.5 Zaparkovat v bodu údržby

Výrobek můžete zaparkovat v bodu údržby a provést údržbu výrobku.

5.5.1 Zaparkování výrobku v bodu údržby pomocí aplikace

1. Otevřete aplikaci v mobilním zařízení.
2. Vyberte možnost *Parkování* > *Bod údržby*.

Výrobek zůstane zaparkovaný v bodě údržby, dokud nevyberete nový provozní režim.


5.5.2 Zaparkování výrobku v bodu údržby pomocí ovládacího panelu

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.
2. Stiskněte tlačítko **Bod údržby**.
3. Stiskněte tlačítko **START**.

Výrobek zůstane zaparkovaný v bodě údržby, dokud nevyberete nový provozní režim.

5.6 Zastavení výrobku

1. Zastavte výrobek a motor žacího systému stisknutím tlačítka **STOP**.

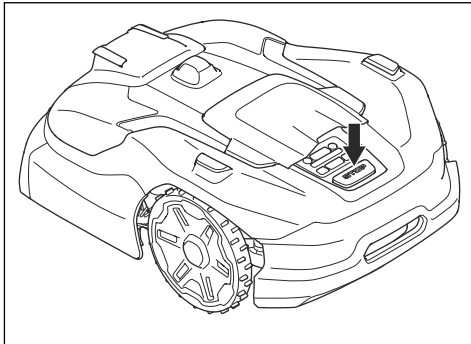


5.7 Vypnutí výrobku

1. Stiskněte tlačítko **STOP** na horní straně výrobku.
2. Připojte výrobek pomocí technologie Bluetooth® s krátkým dosahem v aplikaci.
3. Zadejte v aplikaci PIN kód.

Povšimněte si: Výrobek nelze vypnout, pokud není připojen k aplikaci pomocí připojení Bluetooth®.

4. Stisknutím tlačítka **ZAP/VYP** po dobu 3 sekund vypnete výrobek. Ujistěte se, že kontrolka LED nesvíí.

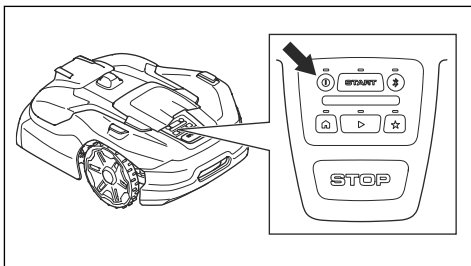

5.8 Nabití baterie



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si musíte přečíst bezpečnostní pokyny pro baterii a porozumět jim. Další informace jsou uvedeny v části *Bezpečnostní pokyny týkající se baterií* na straně 5.

Když je výrobek nový nebo po dlouhodobém skladování, může být baterie vybitá. Pokud je baterie zcela vybitá, výrobek se nabíjí velmi pomalu. Výrobek se může nabíjet několik hodin, než jej bude možné zapnout.

1. Umístěte výrobek do nabíjecí stanice tak, aby byl zcela zasunut do nabíjecí stanice.
2. Ujistěte se, že probíhá nabíjení – v aplikaci nebo podle modře pulzující kontrolky LED.

6 Údržba

6.1 Úvod – údržba



VÝSTRAHA: Před prováděním údržby výrobku výrobek vypněte.



VÝSTRAHA: Používejte ochranné rukavice.

Pokud chcete zajistit lepší provozní výsledky a delší životnost, výrobek pravidelně čistěte a měňte opotřebované díly.

Když je výrobek nový, kontrolujte žací kotouče a bříty každý týden. Pokud je opotřebení nízké, můžete prodloužit interval pro příští kontrolu žacích kotoučů a břitů. V případě velkého opotřebení kotouče a bříty pravidelně kontrolujte.

Je důležité, aby se žací kotouč snadno otáčel a aby nebyly poškozené hrany břitů. Obvyklá životnost břitů je 2 až 5 týdnů. Následující podmínky mohou prodloužit nebo zkrátit životnost břitů:

- Doba provozu a rozměry pracovní oblasti.
- Délka a tloušťka stébel trávy.
- Hlinitá nebo písčitá půda a použití hnojiv.
- Objekty, jako jsou šišky, nářadí, kameny a kořeny v pracovní oblasti.

Povšimněte si: S tupými bříty může být výsledek sečení neuspokojivý. Viz část *Výměna břitů na strani 33* s postupem výměny břitů.

6.2 Plán údržby

Plán údržby ukazuje, jak provádět servis a údržbu výrobku. Dodržujte plán údržby, aby byl zajištěn lepší provoz a prodloužila se životnost výrobku.

O = Pokyny nejsou uvedeny v tomto návodu k používání. Obratťe se na autorizovaný servis.

X = Pokyny jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

	Týdně	Měsíčně	Každý rok	Každé tři roky
Příprava				
Vyčistěte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části <i>Čištění výrobku na strani 31</i> .	X			
Zkontrolujte, zda není výrobek poškozený nebo opotřebovaný.	X			
Proveďte aktualizaci firmwaru.			O	
Zkontrolujte servisní zprávy, zda neobsahují doporučené aktualizace.			O	
Servis				
Zkontrolujte bříty a v případě potřeby vyměňte bříty a šrouby břitů. Další informace jsou uvedeny v části <i>Výměna břitů na strani 33</i> .	X			
Zkontrolujte a vyleštěte kontaktní proužky na nabíjecí stanici.			X	
Zkontrolujte a vyleštěte nabíjecí proužky na výrobku.			X	
Před uskladněním výrobku nabijte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nabití baterie na strani 29</i> .			X	
Zkontrolujte a vyčistěte vzduchový filtr.		X		
Zkontrolujte opotřebení kol.			O	
Zkontrolujte kartáčky kol a při opotřebení je vyměňte.		X		

	Týdně	Měsíčně	Každý rok	Každé tři roky
Zkontrolujte a vyčistěte kolizní sloupky. Zkontrolujte utahovací moment předních a zadních kolizních sloupků.			O	
Zkontrolujte, zda výrobek správně zajede do nabíjecí stanice a zda se nabíjí.			O	
Zkontrolujte kabel a konektor k nabíjecím proužkům na těle výrobku.			O	
Prohlédněte pryžové průchodky na podvozku a ujistěte se, že jsou řádně utěsněné.			O	
Zkontrolujte ochranný kotouč a ložisko ochranného kotouče.			O	
Zkontrolujte pryžové manžety v systému nastavení výšky sečení.			O	
Zkontrolujte pryžové manžety kolizních sloupků.			O	
Vyměňte pryžové manžety kolizních sloupků.				O
Vyměňte vzduchový filtr.				O
Zkontrolujte utahovací moment šroubů šasi.			O	
Otevřete šasi a vyměňte všechny těsnící proužky.				O
Poslední krok				
Pomocí softwarového servisního nástroje proveďte zkoušku funkcí výrobku.			O	

6.3 Čištění výrobku

Společnost Husqvarna doporučuje používat speciální soupravu pro čištění a provádění údržby, která je k dispozici jako příslušenství. Další informace získáte u zástupce společnosti Husqvarna.



VAROVÁNÍ: K čištění výrobku a nabíjecí stanice nepoužívejte vysokotlaký čistič. K čištění nepoužívejte rozpouštědla.


6.3.1 Čištění těla, šasi a žacího kotouče




VAROVÁNÍ: Před čištěním výrobku vodou se ujistěte, že je žací kotouč nainstalován na výrobku.

Jednou týdně zkontrolujte žací kotouč a břity. Chcete-li výrobek zcela vyčistit, je možné odmontovat kryt klávesnice a tělo výrobku. Pokud je výrobek znečištěný, použijte v případě potřeby jemný mydlový roztok. K vyčištění výrobku použijte kartáč nebo vodní hadici.

1. Výrobek vypněte.
2. Opatrně zvedněte kryt klávesnice.


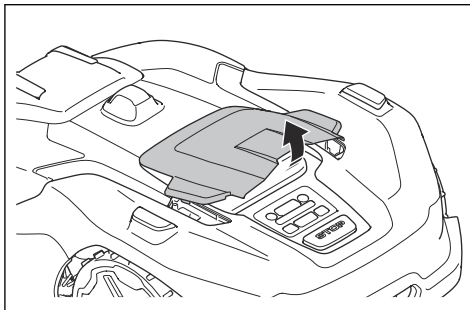


3. Jednou rukou přidrže šasi a rychle a krátce vytáhněte tělo nahoru a směrem k přední části výrobku.

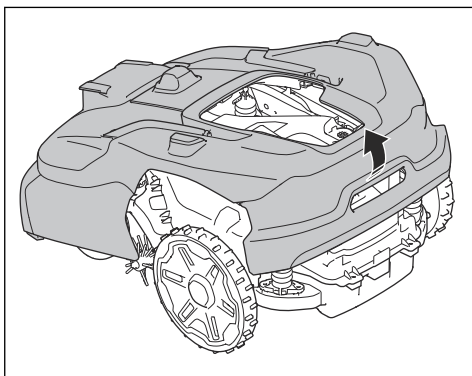


VÝSTRAHA: Pokud se vaše ruce dostanou mezi tělo výrobku a šasi, hrozí nebezpečí zranění.


4. Umístěte tělo výrobku vedle šasi výrobku nebo jej opřete o stěnu.

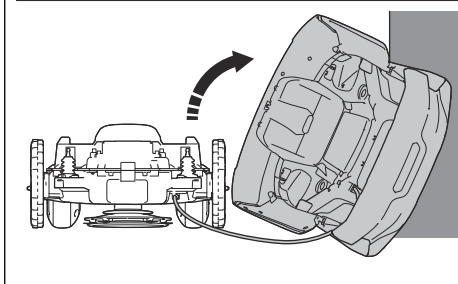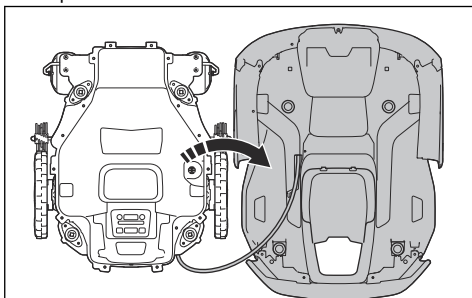


5. Položte výrobek na bok.

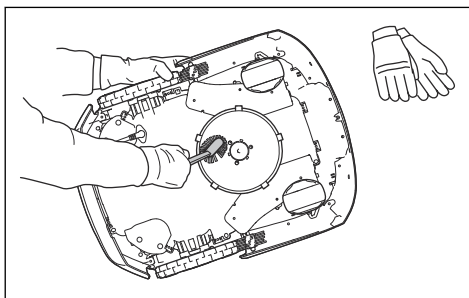

6. Očistěte manžety žacího kotouče a šasi kartáčem. Současně se ujistěte, že se žací kotouč volně otáčí. Zkontrolujte, zda nejsou břity poškozené a zda se mohou volně otáčet.

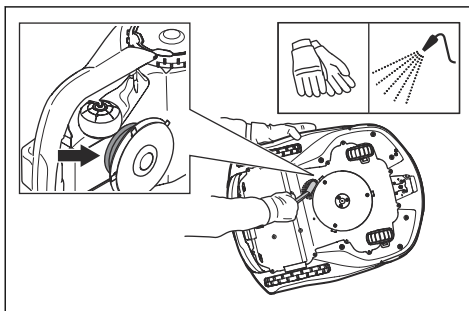

7. Sejměte kryt filtru ventilace a očistěte jej měkkým kartáčem.

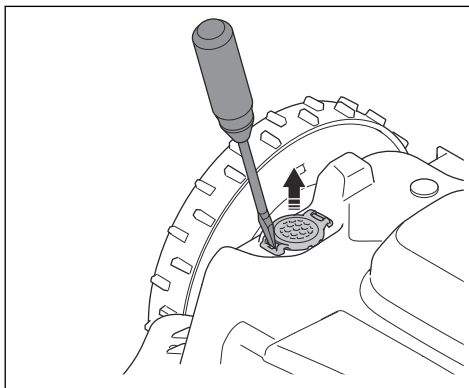

6.3.2 Čištění podvozku

- Vyčistěte spodní část podvozku kartáčem nebo navlhčeným hadříkem.

6.3.3 Čištění kol

Pokud jsou kola zablokována trávou, výrobek na svazích nepodává uspokojivý výkon.

- K čištění kol používejte měkký kartáč.

6.3.4 Čištění těla výrobku

- Tělo výrobku čistěte navlhčeným hadříkem a jemným mýdlovým roztokem.

6.3.5 Čištění nabíjecí stanice



VÝSTRAHA: Před prováděním údržby nebo čištěním nabíjecí stanice odpojte síťový kabel z elektrické zásuvky.



VAROVÁNÍ: K čištění nabíjecí stanice nepoužívejte vysokotlaký čistič ani tekoucí vodu.


Povšimněte si: Výrobek nemůže vjet do nabíjecí stanice, pokud jsou uvnitř předměty. Čistěte pravidelně nabíjecí stanici.

- Očistěte nabíjecí stanici od trávy, větviček a dalších předmětů.

6.4 Výměna břitů



VÝSTRAHA: Společnost Husqvarna může zaručit bezpečnost pouze při použití originálních břitů Husqvarna s vyraženým logem H s korunkou.

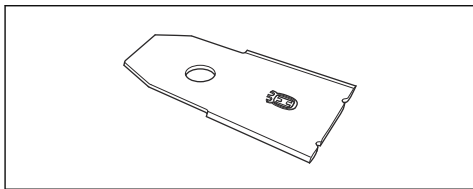

VÝSTRAHA: Při výměně břitů je nutné vyměnit šrouby. Použité šrouby se mohou rychle opotřebovat a způsobit uvolnění břitu, což může vést k vážnému zranění.



VÝSTRAHA: Používejte ochranné rukavice.


Opotřeбенé nebo poškozené břity vyměňte, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Břity pravidelně vyměňujte, aby byly výsledky sečení uspokojivé a spotřeba energie nízká. Při výměně je nutno vyměnit všechny 3 břity a všechny šrouby najednou, aby byl žací systém vyvážený.

6.4.1 Výměna žacích kotoučů




VÝSTRAHA: Používejte ochranné rukavice.

1. Stiskněte tlačítko **STOP**.
2. Výrobek vypněte.
3. Umístěte výrobek s žacím kotoučem nahoru.
4. Odmontujte spojku na žacím kotouči pomocí nástrčného klíče 10 mm.

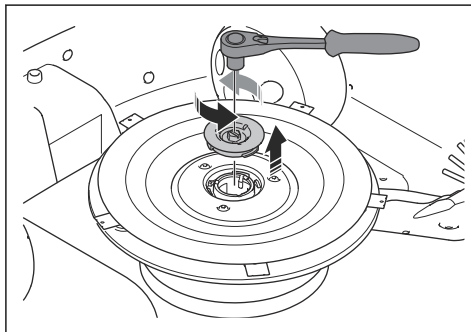

5. Povolte šroub pomocí nástrčného klíče 10 mm.

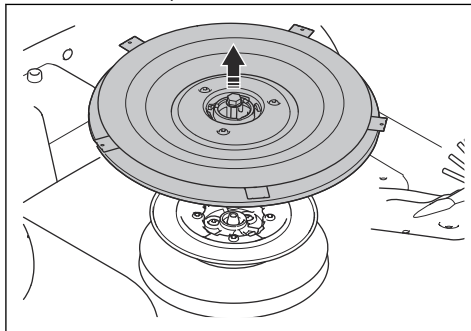


6. Vyměňte žací kotouč.
7. Vyčistěte hřídel a náboj, pokud jsou znečištěné.
8. Montáž žacího kotouče proveďte v opačném pořadí.

6.4.2 Výměna břitů na žacím kotouči




VÝSTRAHA: Používejte ochranné rukavice.



1. Pokud nejsou v ochranném kotouči žádné otvory, demontujte ochranný kotouč:
 - a) Odmontujte spojku na žacím kotouči pomocí nástrčného klíče 10 mm.

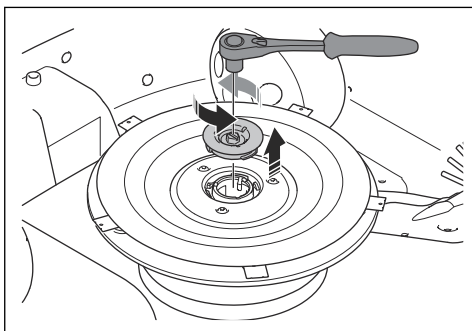

- b) Zvedněte ochranný kotouč a vyšroubujte šroub pomocí nástrčného klíče 10 mm. Demontujte ochranný kotouč.

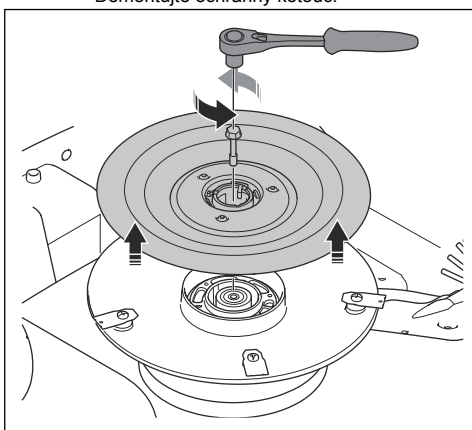

2. Odmontujte 5 šroubů a 5 břitů.

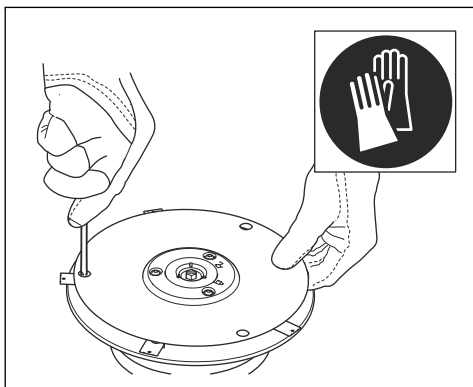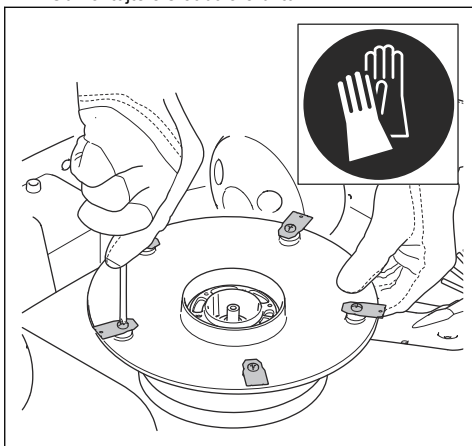


3. Namontujte 5 nových břitů a šroubů.
4. Pokud byl ochranný kotouč demontován, namontujte ochranný kotouč a šroub.

Povšimněte si: Uťahovací moment je 6 Nm.

5. Zkontrolujte, zda se břity mohou volně otáčet.

6.5 Výměna kartáčků na kola

U některých modelů jsou z výroby nainstalovány kartáče na kola, ale jsou k dispozici jako příslušenství pro všechny modely. Kartáčky na kola na výrobku odstraňují trávu z kol výrobku. Společnost Husqvarna doporučuje měnit kartáčky kol každých 5–10 týdnů.

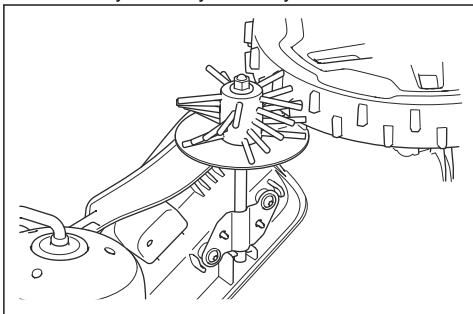

6.6 Baterie



VAROVÁNÍ: Před uskladněním výrobku nabijte baterii. Pokud není baterie plně nabitá, může dojít k poškození baterie.



VAROVÁNÍ: Baterii musí vyměnit autorizovaný servis.

Pokud se doba provozu výrobku mezi nabíjeními zkrátí oproti obvyklému stavu, znamená to, že je baterie na konci své životnosti. Chcete-li prodloužit provozní dobu, vyměňte baterii.

Povšimněte si: Životnost baterie souvisí s délkou sezóny a s tím, kolik hodin denně se výrobek používá. V případě dlouhé sezóny nebo velkého počtu hodin provozu denně je potřeba měnit baterii častěji.

6.7 Zimní servis

Před zimním uskladněním nechte provést servis výrobku v centrálním oddělení služeb společnosti Husqvarna. Pravidelný zimní servis udržuje výrobek v dobrém stavu a zajistí co nejlepší podmínky pro novou sezónu, během níž bude výrobek nepřetržitě používán.

Servis obvykle zahrnuje následující činnosti:

- Důkladné očištění těla, šasi, žacího kotouče a všech dalších pohyblivých částí.
- Vyzkoušení funkce a součástí výrobku.
- Kontrola a případně výměna opotřebovaných součástí, např. břitů a ložisek.
- Vyzkoušení kapacity baterie výrobku a případné doporučení výměny.
- Je-li k dispozici nový firmware, výrobek se aktualizuje.

7 Odstraňování problémů

7.1 Úvod – řešení potíží

V této kapitole je uvedena řada zpráv, které se mohou v případě závady zobrazit v aplikaci Husqvarna Fleet Services™. U každé zprávy je uvedena pravděpodobná příčina a doporučený postup. V této kapitole jsou také uvedeny příznaky, které vám mohou napovědět, když výrobek nepracuje dle očekávání. Další doporučení postupu v případě závady a příznaky naleznete na adrese www.husqvarna.com.

7.1.1 Zprávy

V aplikaci se mohou zobrazit zprávy uvedené v následující tabulce. Pokud se stejná zpráva zobrazuje často, obraťte se na zástupce společnosti Husqvarna.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Zablokovaný žací systém</i>	Žací kotouč je zablokovaný trávou nebo jinými předměty.	Zkontrolujte žací kotouč a odstraňte trávu a cizí objekty.
	Žací kotouč je ve vodě.	Přesuňte výrobek a zabraňte hromadění vody v pracovní oblasti.
	Tráva je vysoká a hustá.	Upravte výšku sečení podle výšky trávy.
		Upravte nastavení plánu a prodlužte dobu provozu.
<i>Neočekávané nastavení výšky sečení</i>	Nelze pohybovat mechanismem nastavení výšky sečení.	Zkontrolujte nastavení výšky sečení a odstraňte trávu a další předměty. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Omezený rozsah výšky sečení</i>		
<i>Problém s výškou sečení</i>		
<i>Zablokované nastavení výšky sečení</i>		
<i>Velmi nevyvážený žací sys.</i>	Výrobek detekuje vibrace v žacím kotouči.	Zkontrolujte, zda nejsou bříty a šrouby poškozené nebo opotřebené. Ověřte, jestli jsou všechny bříty správně nainstalované a jestli je na každé pozici žacího kotouče upevněn jen jeden břit.
<i>Nevyvážený žací systém</i>		
<i>Vysoká teplota prostředního žacího motoru</i>	Výrobek byl provozován při příliš vysoké teplotě, v příliš vysoké nebo husté trávě nebo na příliš strmých svazích.	Umístěte výrobek do oblastí, kde bude chráněn před sluncem a počkejte. Umístěte výrobek na vodorovnou plochu s nízkou trávou a zapněte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
<i>Vysoká vnitřní teplota</i>		
<i>Převrácená</i>	Výrobek je nakloněný nebo převrácený.	Uvedte výrobek do správné polohy.
<i>Sekačka nakloněna</i>	Výrobek je nakloněn více, než je maximální úhel.	Přesuňte výrobek do oblastí, která má rovný povrch.
<i>Zvednuta</i>	Senzor zvednutí byl aktivován z důvodu zvednutí výrobku.	Přemístěte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Uvázla</i>	Výrobek se nachází za několika překážkami na malém prostoru.	Zkontrolujte plochu a odstraňte překážky, které brání výrobku v pohybu z místa.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Prokluzování</i>	Výrobek narazil na překážku a zastavil se nebo se kola nemohou na mokré trávě pohybovat.	Přemístěte výrobek a odstraňte příčinu problému. Je-li to způsobeno mokrou trávou, počkejte s použitím výrobku, dokud tráva nevyschne.
	Pracovní oblast zahrnuje strmý svah.	Vytvořte zakázanou zónu, pomocí které vyloučíte strmou část z pracovní oblasti.
<i>Kolize</i>	Tělo výrobku se nemůže volně pohybovat kolem šasi.	Odstraňte nečistoty nebo předměty mezi podvozkem a tělem výrobku. Zkontrolujte, zda se tělo výrobku může volně pohybovat kolem šasi.
	Výrobek se nemůže pohybovat dopředu nebo dozadu.	Odstraňte předmět, který brání výrobku v provozu.
<i>Příliš velký sklon</i>	Výrobek se zastavil, protože svah je příliš prudký.	Změňte instalaci a vynechejte strmou část z pracovní oblasti.
<i>Alarm! Sekačka zastavena</i>	Byla spuštěna výstraha z důvodu zastavení výrobku.	Zadáním PIN kódu vypnete alarm.
<i>Alarm! Sekačka mimo Geo-fence</i>	Spustil se alarm, protože výrobek byl přesunut z oblasti GeoFence.	
<i>Alarm! Sekačka byla přes-unuta</i>	Byla spuštěn alarm z důvodu pohybu výrobku.	
<i>Problém s radarem</i>	Výrobek bude pokračovat v provozu, ale se sníženou rychlostí.	Vyčistěte okénko radaru. Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Problém s hnacím kolem, pravé/levé</i>	Kolo je zablokováno trávou nebo jinými předměty.	Zkontrolujte hnací kolo a odstraňte trávu nebo jiné předměty.
<i>Přetížený motor kola, le-vý/pravý</i>	Na hnacím kole je namotaná tráva nebo nečistota.	Zkontrolujte hnací kolo a odstraňte trávu nebo jiné předměty.
<i>Pravý/levý motor kola zablo-kovaný</i>	Kolo je zablokováno trávou nebo jinými předměty.	Zkontrolujte kolo a odstraňte trávu nebo jiné předměty.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Mimo pracovní oblast</i>	Pracovní oblast má u virtuální hranice příliš velký sklon.	Zkontrolujte, zda je virtuální hranice správně vytvořena. Další informace jsou uvedeny v části <i>Instalace objektů na mapu na strani 20</i> .
	Přepravní trasa nebo trasa k bodu údržby je na příliš prudkém svahu.	Zkontrolujte, zda je přepravní trasa správně vytvořena. Další informace jsou uvedeny v části <i>Vytvoření přepravní trasy na strani 22</i> .
	Výrobek nemůže najít správný signál nabíjecí stanice z důvodu rušení od signálu smyčky jiného výrobku, který se nachází poblíž.	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice a vytvořte nový signál smyčky. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nový signál smyčky na strani 26</i> .
	Rušení od kovových objektů v blízkosti nabíjecí stanice, jako jsou ploty, ocelové výztuhy nebo kabely v zemi.	Změňte polohu nabíjecí stanice.
<i>Problém s mapou</i>	Není specifikována žádná pracovní oblast.	Vytvořte pracovní oblast v aplikaci. Další informace jsou uvedeny v části <i>Vytvoření pracovní oblasti na strani 21</i> .
	Soubor objektu mapy je nesprávný.	Zkontrolujte mapu v aplikaci. Upravte mapu a uložte ji.
		Odstraňte mapu a proveďte novou instalaci.
<i>Manipulace s pracovní oblastí</i>	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
	Nabíjecí stanice byla přesunuta.	Přesuňte nabíjecí stanici do původní polohy nebo přeinstalujte nabíjecí stanici v aplikaci a nastavte její novou polohu.
	Referenční stanice byla přesunuta.	Přesuňte referenční stanici do původní polohy nebo ji přeinstalujte v aplikaci a nastavte její novou polohu. Pokud je referenční stanice přesunuta na nové místo, je nutné obnovit tovární nastavení a znovu provést instalaci u všech map.
<i>Příliš mnoho trasových bodů</i>	V aktuální pracovní oblasti je příliš mnoho trasových bodů.	Rozdělte aktuální pracovní oblast do několika pracovních ploch nebo znovu vytvořte aktuální pracovní oblasti, zakázané zóny a přepravní trasy, ale s méně trasovými body.
<i>Cíl zablokován</i>	Cestu do cíle blokuje překážka.	Odstraňte překážku, která blokuje cestu do cíle.
	Cestu do cíle blokuje zakázaná zóna.	Upravte nebo odstraňte zakázanou zónu nebo vytvořte novou instalaci pracovní oblasti.
	Neexistuje přepravní trasa do pracovní oblasti.	Vytvořte přepravní trasu do pracovní oblasti.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Cíl mimo dosah</i>	Výrobek se nemůže dostat do cíle, protože cestu do pracovní oblasti blokuje zakázaná zóna.	Upravte nebo odstraňte zakázanou zónu nebo vytvořte novou instalaci pracovní oblasti.
	Neexistuje přepravní trasa do pracovní oblasti.	Vytvořte přepravní trasu do pracovní oblasti.
	Cestu zpět do nabíjecí stanice blokuje překážka.	Odstraňte překážku.
	Cestu do bodu údržby blokuje překážka.	
<i>Vyhledávání satelitů</i>	Slabý satelitní signál do referenční stanice.	Satelitní signál je dočasně slabý. Výrobek začne pracovat, jakmile bude satelitní signál dostatečně silný.
		Zkontrolujte instalaci referenční stanice. Viz návod k používání referenční stanice.
	Slabý satelitní signál do výrobku.	Satelitní signál je dočasně slabý. Výrobek začne pracovat, jakmile bude satelitní signál dostatečně silný.
		Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a oblohou nenachází objekt, který způsobuje rušení satelitního signálu. Odstraňte objekt nebo proveďte novou instalaci, aby tyto části nebyly zahrnuty do pracovní oblasti. Další informace jsou uvedeny v části <i>Instalace objektů na mapu na straní 20</i> .
<i>Problém s komunikací referenční stanice</i>	Výrobek není připojen k referenční stanici.	Spárujte výrobek s referenční stanicí.
	Referenční stanice není správně nainstalována.	Zkontrolujte instalaci referenční stanice. Viz návod k používání referenční stanice.
	Výrobek nepřijímá rádiový signál z referenční stanice ve všech oblastech, kde pracuje.	Zkontrolujte, zda má výrobek rádiový signál z referenční stanice v celé pracovní oblasti. Pokud ne, proveďte novou instalaci referenční stanice nebo novou instalaci mapy. Další informace jsou uvedeny v části <i>Instalace objektů na mapu na straní 20</i> .
	Porucha napájení.	Proveďte a odstraňte příčinu výpadku napájení referenční stanice.
	Došlo k chybě v referenční stanici a kontrolka LED bliká červeně.	Odpojte napájení referenční stanice a znovu jej připojte, aby se referenční stanice restartovala. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
	Dochází k rušení s jinou referenční stanicí nebo jinými rádiovými systémy v dané oblasti.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Problém s napájením příslušenství</i>	Došlo k problému s napájením portu pro příslušenství.	Vypněte výrobek a odpojte a znovu připojte příslušenství k portu pro příslušenství. Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Problém s připojením</i>	Problém s mobilním připojením.	Restartujte výrobek. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního zástupce společnosti Husqvarna.
<i>Neplatná konfigurace firmwaru</i>	Firmware ve výrobku není aktualizovaný.	Aktualizujte firmware na nejnovější verzi.
<i>Neplatná konfigurace systému</i>	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Neplatná kombinace dílčích zařízení</i>		
<i>Problém se senzorem smyčky</i>		
<i>Problém se senzorem náklonu</i>		
<i>Problém se senzorem zvednutí</i>		
<i>Problém s prostředním žacím motorem</i>		
<i>Problém s kolizním senzorem</i>		
<i>Problém s kolizí, zadní/přední</i>		
<i>Problém s tlačítkem STOP</i>		
<i>Nefunguje bezpečnostní funkce</i>		
<i>Potíže s elektronikou</i>		
<i>Vnitřní problém s napětím</i>		
<i>Dočasný problém s baterií</i>		
<i>Příliš vysoký vnitřní proud</i>	Výrobek se zastavil, protože pracoval v příliš vysoké nebo husté trávě nebo na příliš strmém svahu.	Umístěte výrobek na vodorovnou plochu s nízkou trávou a zapněte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
<i>Vysoká vnitřní ztráta výkonu baterie</i>		
<i>Příliš vysoký proud baterie</i>		

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Vybitá baterie</i>	Výrobek nemůže najít nabíjecí stanici.	Výrobek nemá přesnou polohu a nemůže najít nabíjecí stanici.
		Na ploše je překážka, která brání výrobku v nalezení nabíjecí stanice.
	Baterie je na konci své životnosti.	Vyměňte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Výměna břitů na straně 33</i> .
	Anténa nabíjecí stanice je vadná.	Pokud kontrolka LED na nabíjecí stanici bliká červeně, je anténa nabíjecí stanice vadná. Obráťte se na autorizovaný servis.
<i>Problém s baterií</i>	Dočasný problém s baterií nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
	Nesprávný typ baterie.	Používejte pouze originální baterie doporučené výrobcem.
<i>Je nutné vyměnit baterii</i>	Baterie je ve špatném stavu.	Vyměňte baterii. Obráťte se na autorizovaný servis.
<i>Baterie se blíží ke konci své životnosti</i>	Baterie je ve velmi špatném stavu.	
<i>Teplota baterie je mimo limity</i>	Výrobek se nemůže spustit, protože teplota v baterii je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Výrobek začne pracovat, jakmile se sníží teplota baterie. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice umístěna v oblasti, kde bude chráněna před sluncem.
<i>Nabíjecí stanice není napájena</i>	Nesprávný nebo poškozený zdroj napájení.	Zkontrolujte zdroj napájení. V případě potřeby vyměňte zdroj napájení.
	Porucha napájení.	Proveďte a odstraňte příčinu výpadku napájení nabíjecí stanice.
	Spojení mezi nabíjecími proužky na výrobku a kontaktními proužky na nabíjecí stanici není dobrý.	Zkontrolujte, zda jsou spojeny nabíjecí a kontaktní proužky.
<i>Problém se systémem nabíjení</i>	Na nabíjecích a kontaktních prouzcích je koroze nebo nečistota.	Restartujte výrobek. Očistěte nabíjecí proužky na výrobku a kontaktní proužky na nabíjecí stanici.
	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem výrobku.	Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
<i>Příliš vysoký nabíjecí proud</i>	Nesprávná nebo vadná napájecí jednotka.	Zkontrolujte, zda není vadný zdroj napájení a nabíjecí stanice. Ujistěte se, že používáte správný zdroj napájení a nabíjecí stanici. Restartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.

Zpráva	Příčina	Akce
<i>Problém s komunikací nabíjecí stanice</i>	Výrobek nemůže komunikovat s nabíjecí stanicí.	Vytvořte nový signál smyčky nebo znovu nainstalujte nabíjecí stanici. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizovaný servis.
	Porucha napájení.	Zjistěte a odstraňte příčinu výpadku napájení.
<i>Zablokovaná nabíjecí stanice</i>	Spojení mezi nabíjecími proužky na výrobku a kontaktními proužky na nabíjecí stanici není dobrý. Výrobek se několikrát pokusil nabít.	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice a zkontrolujte, zda jsou nabíjecí a kontaktní proužky v kontaktu.
	Předmět brání vjezdu výrobku do nabíjecí stanice.	Odstraňte překážku.
	Nabíjecí stanice je nakloněná nebo ohnutá.	Umístěte základní desku na vodorovný povrch.
<i>Zaklíněna v nabíjecí stanici</i>	Předmět brání výjezdu výrobku z nabíjecí stanice.	Odstraňte překážku.
	Základní deska má vlhký nebo znečištěný povrch, který brání výrobku v pohybu z nabíjecí stanice.	Vyčistěte základní desku nabíjecí stanice.
<i>Vysoká ztráta nabíjecího výkonu</i>	Kontakt mezi nabíjecími proužky na žacím ústrojí a kontaktními proužky na nabíjecí stanici není dobrý.	Vyleštěte nabíjecí proužky na žacím ústrojí a kontaktní proužky na nabíjecí stanici.
	Dočasný problém s elektronikou nebo firmwarem výrobku.	Nastartujte výrobek. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na autorizované servisní středisko.
<i>Naváděcí vodič 1 nenalezen</i>	Dříve nainstalovaný naváděcí vodič nebyl nalezen.	Zkontrolujte, jestli je naváděcí vodič správně připojen k nabíjecí stanici nebo ohraničujícímu vodiči. Ověřte, zda nedošlo k přerušení naváděcího vodiče.

Zpráva	Příčina	Akce
Žádný signál nabíjecí stanice	Není připojen síťový kabel nabíjecí stanice.	Pokud kontrolka LED na nabíjecí stanici nesvítí, znamená to, že není k dispozici napájení. Zkontrolujte připojení k elektrické zásuvce a proudový chránič. Zkontrolujte, zda je k nabíjecí stanici připojen síťový kabel.
	Síťový kabel je poškozený.	Obrat'te se na autorizovaný servis.
	Aktivuje se <i>ECO mód</i> a kontrolka LED nabíjecí stanice bliká zeleně. Výrobek byl spuštěn ručně v pracovní oblasti, ale nebylo stisknuto tlačítko STOP před přesunutím výrobku z nabíjecí stanice. Signál nabíjecí stanice je deaktivován a výrobek nemůže zajet do nabíjecí stanice. Další informace jsou uvedeny v části <i>ECO mód na strani 26</i> .	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice. Nastartujte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části <i>ECO mód na strani 26</i> .
	Výrobek nenalezl signál smyčky z nabíjecí stanice.	Umístěte výrobek do nabíjecí stanice a vytvořte nový signál smyčky. Další informace jsou uvedeny v části <i>Nový signál smyčky na strani 26</i> .
	Nabíjecí stanice není správně nainstalována.	Instalujte nabíjecí stanici podle pokynů. Další informace jsou uvedeny v části <i>Instalace nabíjecí stanice na strani 16</i> .
	Rušení od kovových objektů v blízkosti nabíjecí stanice, jako jsou ploty, ocelové výtuhy nebo kabely v zemi.	Změňte polohu nabíjecí stanice.
	Pokud je nabíjecí stanice instalována s možností dokování pomocí vodiče: Ohraničující vodič je poškozený nebo není správně nainstalován.	Zkontrolujte, zda je ohraničující vodič správně zapojený do nabíjecí stanice. Zkontrolujte všechny spoje na ohraničujícím vodiči. Zkontrolujte, zda není ohraničující vodič poškozený, a v případě potřeby ho opravte.
Nejsou k dispozici žádná korekční data	Technické problémy s technologií EPOS® přes Husqvarna® Cloud.	Restartujte výrobek. Pokud problém přetrvává, hlášení vyžaduje zásah autorizovaného servisního technika.
	Výrobek nemá mobilní připojení a nemůže přijímat korekční data.	Zkontrolujte, zda máte pokrytí mobilní sítě ve všech částech oblasti, kde výrobek pracuje.
Více referenčních stanic	V blízkosti pracovní oblasti je více než jedna referenční stanice. To může způsobit rušení výrobku z jiné referenční stanice.	Pokud ke stejnému problému dochází často, obraťte se na autorizovaný servis.

7.1.2 Kontrolka LED na nabíjecí stanici

Plně funkční instalace je signalizována zeleně svítící nebo blikající kontrolkou nabíjecí stanice. Pokud má kontrolka jinou barvu, postupujte podle návodu k odstraňování problémů níže.

Další nápovědu naleznete na webu www.husqvarna.com. Pokud stále potřebujete pomoci, obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.

Kontrolka	Stav
Svítil zeleně	Běžný provoz.
Bliká zeleně	Běžný provoz. Výrobek je zaparkován a signály v nabíjecí stanici jsou vypnuté.
Bliká modře	Pouze v případě, že je nabíjecí stanice instalována s možností dokování pomocí vodiče: Ohraničující vodič je poškozený nebo není připojen k nabíjecí stanici.
Bliká žlutě	Pouze v případě, že je nabíjecí stanice instalována s možností dokování pomocí vodiče: Naváděcí vodič je poškozený nebo není připojen k nabíjecí stanici.
Svítil fialově	Probíhá aktualizace firmwaru nabíjecí stanice.
Bliká červeně	Přerušení v anténě nabíjecí stanice. Obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.
Svítil červeně	Porucha v desce s obvody nebo nesprávný napájecí zdroj v nabíjecí stanici. Poruchu musí odstranit autorizovaný servisní technik. Obraťte se na autorizovaného prodejce Husqvarna.

7.1.3 Příznaky

Pokud výrobek nefunguje správně, postupujte podle níže uvedené tabulky příznaků.

Příznaky	Příčina	Akce
Výrobek nemůže zajet do nabíjecí stanice.	Nabíjecí stanice není instalována na rovné ploše.	Umístěte nabíjecí stanici na rovný povrch. Další informace jsou uvedeny v části <i>Kontrola umístění nabíjecí stanice na strani 13</i> .
	Nabíjecí stanice je umístěna příliš daleko od pracovní oblasti.	Vytvořte novou pracovní oblast nebo přemístěte nabíjecí stanici.
	V blízkosti nabíjecí stanice je nainstalována jiná nabíjecí stanice, která způsobuje rušení.	Ujistěte se, že vzdálenost mezi nabíjecími stanicemi je minimálně 3 m.
Výrobek pracuje v nesprávnou dobu.	Musí být nastaven čas a datum výrobku.	Nastavte čas a datum. Další informace jsou uvedeny v části <i>Čas a datum na strani 26</i> .
	Nesprávné časy zahájení a ukončení provozu.	Změňte nastavení plánu. Další informace jsou uvedeny v části <i>Plán na strani 25</i> .
Vnitřní součásti výrobku vibrují.	Žací systém není vyvážený z důvodu poškozených břitů.	Zkontrolujte břity a šrouby a v případě potřeby je vyměňte. Další informace jsou uvedeny v části <i>Výměna břitů na strani 33</i> .
	Žací systém není vyvážený, protože příliš mnoho břitů je ve stejné poloze.	Zkontrolujte, zda je k jednomu šroubu vždy připevněn pouze jediný břit.
	Na výrobku jsou nainstalovány břity různé tloušťky.	Zkontrolujte, zda nemají břity různou tloušťku, a v případě potřeby břity vyměňte.
Výrobek se pohybuje, ale žací kotouč se neotáčí.	Výrobek jede do nabíjecí stanice.	Běžný provoz výrobku. Žací kotouč se během jízdy do nabíjecí stanice neotáčí.
Výrobek mezi nabíjením pracuje kratší dobu než obvykle.	Žací kotouč je zablokován trávou nebo jinými předměty.	Vyměňte žací kotouč a vyčistěte ho. Viz část <i>Čištění těla, šasi a žacího kotouče na strani 31</i> .
	Baterie je na konci své životnosti.	Vyměňte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Baterie na strani 34</i> .
	Tráva je vysoká a hustá.	Zvětšete výšku sečení a poté ji zmenšete, když je tráva nižší.
Doba provozu a nabíjení je kratší než obvykle.	Baterie je na konci své životnosti.	Vyměňte baterii. Další informace jsou uvedeny v části <i>Baterie na strani 34</i> .
Výrobek je zaparkovaný v nabíjecí stanici celé hodiny.	Výrobek je zaparkován z důvodu nastavení <i>plánu</i> nebo protože je zvolena možnost <i>Parkovat do další zprávy</i> .	Změňte nastavení <i>plánu</i> nebo spusťte výrobek.
	Výrobek nefunguje, pokud je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká.	Výrobek začne znovu pracovat, pokud je teplota mezi nastavenými limity a nastavení plánu umožňuje výrobku pracovat. Zkontrolujte, zda je nabíjecí stanice umístěna v oblasti, kde bude chráněna před sluncem.

Příznaky	Příčina	Akce
Výrobek se nemůže připojit k mobilnímu zařízení.	Výrobek je připojen k jinému mobilnímu zařízení nebo aplikaci.	Zakažte aplikaci ve všech dalších připojených zařízeních.
Výsledek sečení není uspokojivý.	Provozní doba výrobku není dostatečná nebo je nedostatečná jeho frekvence provozu.	Prodlužte dobu sečení. Další informace jsou uvedeny v části <i>Plán na straně 25</i> .
	Pracovní oblast je příliš velká.	Omezte pracovní oblast nebo prodlužte dobu provozu. Další informace jsou uvedeny v části <i>Plán na straně 25</i> .
	Tupé břity.	Vyměňte všechny břity. Další informace jsou uvedeny v části <i>Výměna břitů na straně 33</i> .
	Vysoká tráva vůči nastavené výšce sečení.	Zvětšete výšku sečení a poté ji zmenšete, když je tráva nižší.
	Na žací kotouči nebo kolem hřídele motoru se nahromadila tráva.	Odstraňte trávu a vyčistěte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části <i>Čištění výrobku na straně 31</i> .
	Vzor nebo směr vzoru je pro pracovní oblast nevyhovující.	Vyberte jiný směr vzoru nebo jiný vzor.
Poškozená tráva na svazích.	Svah je příliš strmý.	Izolujte svah pomocí zakázané zóny.
	Vzor nebo směr vzoru je nevyhovující pro svah.	Vyberte jiný směr vzoru nebo jiný vzor. Společnost Husqvarna doporučuje, aby byl směr systematického vzoru rovně nahoru do svahu a nikoli rovnoběžně s ním.

8 Přeprava, skladování a likvidace

8.1 Přeprava

Dodané Li-ion baterie podléhají požadavkům legislativy o nebezpečném zboží.

- Dodržujte platné národní předpisy.
- Dodržujte zvláštní požadavky uvedené na obalu a označení pro komerční přepravu, platí i pro třetí strany a dopravce.


8.2 Uvedení výrobku do stavu pro uskladnění

- Výrobek zcela nabijte. Další informace jsou uvedeny v části *Nabití baterie na strani 29*.
- Výrobek vypněte. Další informace jsou uvedeny v části *Vypnutí výrobku na strani 29*.
- Vyčistěte výrobek. Další informace jsou uvedeny v části *Čištění výrobku na strani 31*.
- Umístěte výrobek na suché místo bez mrazu.
- Umístěte výrobek tak, aby byla všechna kola na rovné zemi.


8.3 Uskladnění nabíjecí stanice

Horní část nabíjecí stanice můžete vyjmout a uložit do skladovacího prostoru. Základní desku nabíjecí stanice není nutné umístit do skladovacího prostoru.


1. Odmontujte 2 šrouby krytu kabelu a sejměte kryt kabelu.

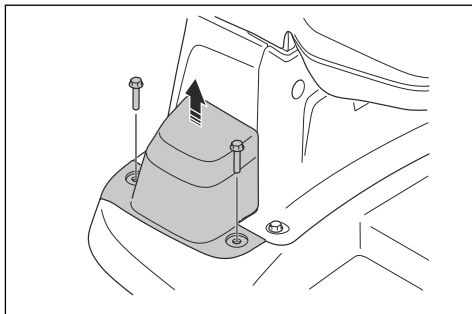


2. Odpojte kabel.

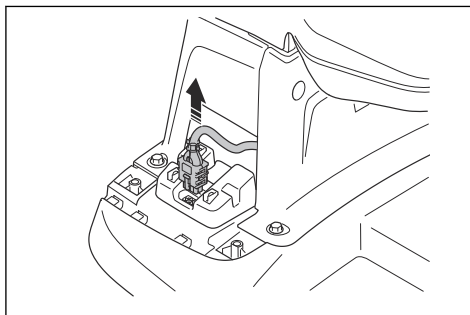


3. Zavřete oranžové víko konektoru.

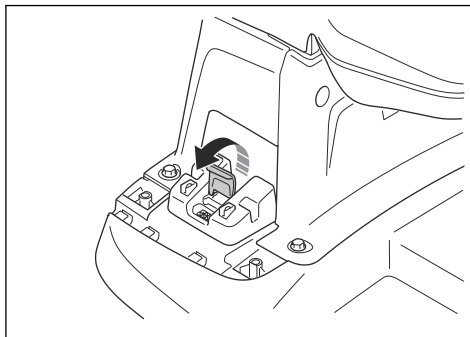

4. Vyšroubujte 4 šrouby z horní části nabíjecí stanice a vyjměte ji.

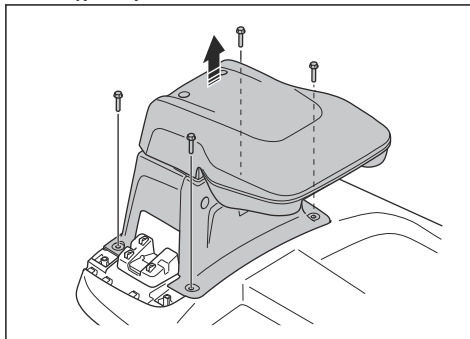

5. Umístěte horní část nabíjecí stanice na suché místo, kde nemrzne.
6. Namontujte kryty kabelů pomocí 2 šroubů.

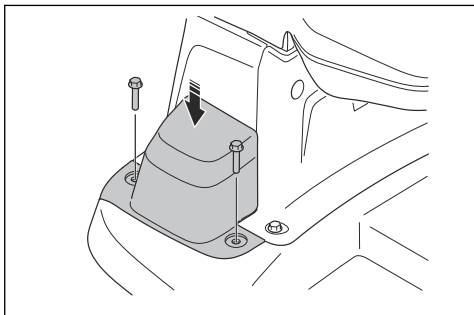

8.4 Likvidace

Symbol znamená, že výrobek nelze zlikvidovat jako domovní odpad. Odevzdejte jej v místním sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. To přispívá k řádné likvidaci po dosažení konce životnosti. Informace vám poskytnou místní úřady, služby zajišťující zpracování domovního odpadu nebo prodejce. Nesprávná likvidace může mít negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku potenciální přítomnosti nebezpečných látek.



Povšimněte si: Tento symbol je znázorněn na výrobku nebo obalu výrobku.


8.4.1 Demontáž baterie




VAROVÁNÍ: Baterie vyjměte pouze při likvidaci výrobku. Po sejmutí záruční pečeti již není platná záruka společnosti Husqvarna.

1. Výrobek vypněte.
2. Podržte šasi jednou rukou. Rychle a krátce vytáhněte tělo výrobku nahoru a směrem k přední


části výrobku.

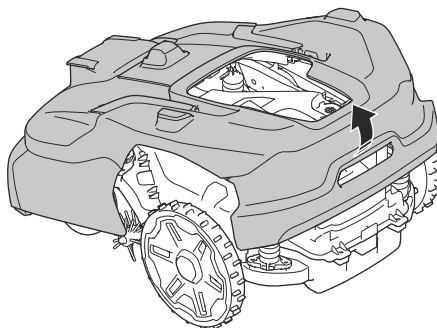

3. Vyšroubujte 16 šroubů na šasi pomocí šroubováku Torx 20.

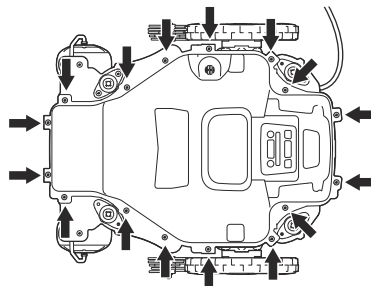

4. Zvedněte horní část šasi.
5. Vyjměte všechny kabely z držáků kabelů na držáku baterie.
6. Vyšroubujte 3 šrouby držáku baterie a sejměte držák baterie.

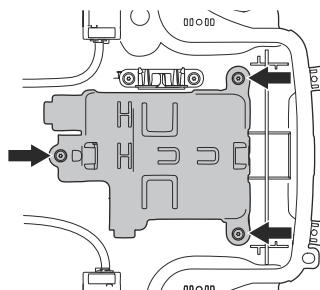

7. Odpojte 2 kabely od baterie.

9 Technické údaje

9.1 Technické údaje

Rozměry	Automower® 540 EPOS®	Automower® 560 EPOS®	Automower® 580 EPOS®	Automower® 580L EPOS®
Délka, cm / palce	78 / 30,7	78 / 30,7	78 / 30,7	78 / 30,7
Šířka, cm / palce	59 / 23,2	59 / 23,2	59 / 23,2	59 / 23,2
Výška, cm / palce	31 / 12,2	31 / 12,2	31 / 12,2	31 / 12,2
Hmotnost, kg / lb	16,7 / 37	17,3 / 38	17,6 / 39	18,4 / 41

Elektrický systém	Automower® 540 EPOS®	Automower® 560 EPOS®	Automower® 580 EPOS®	Automower® 580L EPOS®
Baterie, Li-Ion 36 V, 4 Ah, obj. č.	546 42 61-01, 546 42 61-03	Není k dispozici	Není k dispozici	Není k dispozici
Baterie, Li-Ion 36 V, 8 Ah obj. č.	Není k dispozici	546 56 03-01, 546 56 03-02, 546 56 03-03	546 56 03-01, 546 56 03-02, 546 56 03-03	546 56 03-01, 546 56 03-02, 546 56 03-03
Zdroj napájení (42 V DC), V AC	100–240	100–240	100–240	100–240
Síťový kabel pro nabíjecí stanici, délka, m/ stopy	3 / 9,8	3 / 9,8	3 / 9,8	3 / 9,8
Průměrná spotřeba energie při maximálním využití, kWh/měsíc	55	57	70	70
Nabíjecí proud, A DC	< 4	< 8	< 8	< 8
Typ napájecího zdroje pro nabíjecí stanici ⁵	AP-384AAAR	AP-384AAAR	AP-384AAAR	AP-384AAAR
Průměrná doba sečení, min	85	150	120	120
Průměrná doba nabíjení, min	55	55	55	55

⁵ Písmena XX, YY mohou zastupovat libovolné alfanumerické znaky nebo prázdné znaky určené pouze pro marketingové účely, nejsou zde žádné technické rozdíly. Písmena XX specifikují verzi pro danou zemi, například JP, a písmeno Y označuje verzi produktu, například V.

Údaje o zvuku ⁶	Automower® 540 EPOS®	Automower® 560 EPOS®	Automower® 580 EPOS®	Automower® 580L EPOS®
Hladina zvuku, vnímaná dB (A)	64	64	68	69 (bez nasazených kartáčků kol.) 73 (s nasazenými kartáčky kol.)
Měřená hladina hluku, dB (A)	64	64	67	67 (bez nasazených kartáčků kol.) 72 (s nasazenými kartáčky kol.)
Odchylka emisí hluku K _{WA} , dB (A)	1	1	2	2
Hladina hluku akustického tlaku v úrovni uší obsluhy, dB (A) ⁷	56	56	59	59 (bez nasazených kartáčků kol.) 64 (s nasazenými kartáčky kol.)

Sečení	Automower® 540 EPOS®	Automower® 560 EPOS®	Automower® 580 EPOS®	Automower® 580L EPOS®
Žací systém	5 otočných žacích břitů	5 otočných žacích břitů	5 otočných žacích břitů	5 otočných žacích břitů
Maximální otáčky motoru žacího systému, ot/min	2 600	2 600	2 800	2 800
Spotřeba energie během sečení, W +/- 20 %	62	62	87	87
Výška sečení, cm / palce	20–60 / 0,8–2,4	20–60 / 0,8–2,4	20–60 / 0,8–2,4	10–50 / 0,4–2
Šířka sečení, cm / palce	26 / 10,2	26 / 10,2	26 / 10,2	26 / 10,2
Nejužší možný průjezd, m / stopy	0,8 / 2,6	0,8 / 2,6	0,8 / 2,6	0,8 / 2,6
Maximální sklon pro oblast sečení, %	50	50	45	45
Maximální sklon pro virtuální hranici, %	20	20	20	20
Pracovní kapacita – Sport 24 (systematický vzor), m ² / akry	4 000 / 1	6 000 / 1,5	8 000 / 2	8 000 / 2
Pracovní kapacita – Standard 48 (systematický vzor), m ² / akry	8 000 / 2	12 000 / 3	16 000 / 4	16 000 / 4

⁶ Stanoveno podle směrnice 2006/42/ES a normy EN 50636-2-107. Kromě vnímané hladiny zvuku, která se měří podle normy ISO 11094:1991.

⁷ Odchylka hluku akustického tlaku K_{pA}, 2–4 dB (A).

Sečení	Automower® 540 EPOS®	Automower® 560 EPOS®	Automower® 580 EPOS®	Automower® 580L EPOS®
Plocha za hodinu, bez nabíjení, m ² / ft ²	300 / 3 200	400 / 4 300	500 / 5 400	500 / 5 400

Kód IP	Automower® 540 EPOS®	Automower® 560 EPOS®	Automower® 580 EPOS®	Automower® 580L EPOS®
Robotická sekačka	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Nabíjecí stanice	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Napájení nabíjecí stanice	IP44	IP44	IP44	IP44

Kabelová anténa nabíjecí stanice

Pracovní frekvenční pásmo, Hz	100–80 000
Maximální magnetické pole, dBuA/m	82
Maximální radiofrekvenční výkon ⁸ , mW na 60 m	< 25 mW na 60 m

Bluetooth®

Pracovní frekvenční pásmo, MHz	2 400,0–2 483,5
Výstupní výkon Bluetooth®	8 dBm

Mobilní připojení 2G

Pracovní frekvenční pásmo, MHz	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1 800 MHz, PCS 1 900 MHz
Výstupní výkon, dBm	Výkonová třída 4 (GSM/E-GSM), 33 dBm
	Výkonová třída 1 (DCS/PCS), 30 dBm
	Výkonová třída E2 (GSM/E-GSM), 27 dBm
	Výkonová třída E2 (DCS/PCS), 26 dBm

Mobilní připojení 4G⁹

Pracovní frekvenční pásmo	Pásmo 1 (2 100 MHz), pásmo 2 (1 900 MHz), pásmo 3 (1 800 MHz), pásmo 4 (1 700 MHz), pásmo 5 (850 MHz), pásmo 8 (900 MHz), pásmo 12 (700 MHz), pásmo 13 (700 MHz), pásmo 18 (850 MHz), pásmo 19 (850 MHz), pásmo 20 (800 MHz), pásmo 25 (1 900 MHz), pásmo 26 (850 MHz), pásmo 27 (850 MHz), pásmo 28 (700 MHz), pásmo 66 (1 700 MHz), pásmo 71 (600 MHz), pásmo 85 (700 MHz)
Výstupní výkon, dBm	Výkonová třída 3, 23 dBm

⁸ Maximální aktivní výstupní výkon pro antény ve frekvenčním pásmu, ve kterém rádiové zařízení funguje.

⁹ Mobilní připojení není podporováno ve všech zemích z důvodu rozdílných možností místních mobilních systémů. Zahrnutá služba platí pouze v případě, že je v provozní oblasti k dispozici poskytovatel sítě 2G/4G třetí strany.

SRD radar	Europa, Asie a Jižní Amerika	Severní Amerika
Pracovní frekvenční pásmo, GHz	60–64	57–61,56
Výstupní výkon, dBm	2,4	2,4

SRD 868	
Pracovní frekvenční pásmo, MHz	863–870
Výstupní výkon, dBm	13

SRD 915	
Pracovní frekvenční pásmo, MHz	Severní Amerika: 902–928
	Austrálie: 915–928
	Nový Zéland: 915–928
Výstupní výkon ¹⁰ , dBm	13

Odchyly od těchto obecných technických údajů jsou uvedeny v kapitolách specifických pro danou zemi.

Není možné garantovat plnou kompatibilitu výrobku s dalšími typy bezdrátových systémů, jako jsou např. dálková ovládání, rádiové vysílačky, sluchadla, podzemní elektrické ohradníky a podobně.

Výrobky se vyrábí v Anglii nebo v České republice. Viz informace na typovém štítku. Další informace jsou uvedeny v části *Úvod na strani 7*.

9.2 Registrované ochranné známky

Slovo a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, inc.*. Použití těchto známek společností Husqvarna podléhá licenci.

¹⁰ Naměřená hodnota, ekvivalentní izotropně vyzářený výkon (EIRP).

10 Prohlášení o shodě

10.1 Původní Prohlášení o shodě EU

EU Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity ROB-P22-25-2E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Battery powered robotic lawn mower
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA AUTOMOWER® 540 EPOS, 560 EPOS, 580 EPOS, and 580L EPOS
Identification	Serial numbers dating from 2025 week 48

is in conformity with the following EU directives and regulations as amended:

Directive/Regulation	Description
2006/42/EC	"relating to machinery"
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A15:2021)

IEC 60335-2-107:2017+A1:2020+A2:2021 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021)

EN ISO 12100:2010

EN IEC 63000:2018

EN 61000-6-1:2007 and EN IEC 61000-6-1:2019

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 and EN IEC 61000-6-3:2021

EN 55014-1:2017+ A11:2020 and EN IEC 55014-1:2021

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997 and EN IEC 55014-2:2021

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 and ETSI EN 301 489-1 v2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

ETSI EN 301 489-17 v3.3.1

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

ETSI EN 303 447 V1.3.1

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 and ETSI EN 300 220-2 v3.2.1

ETSI EN 301 908-1 V15.2.1

ETSI EN 301 908-13 V13.2.1

ETSI EN 301 511 V12.5.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

Draft ETSI EN 305 550:2017 v2.1.0

ETSI EN 305 550-1 v1.2.1

ETSI EN 305 550-2 v1.2.1



Manne Alzén

Manne Alzén (Nov 21, 2025 08:29:46 GMT+1)

Manne Alzén

Huskvarna

Senior Director, Professional Robotics R&D

Husqvarna AB, Husqvarna Forest and Garden

Responsible for technical documentation

10.2 Překlad Prohlášení o shodě EU

My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
SWEDEN, Tel. +46 36 146500, zcela zodpovědně
prohlašujeme, že výrobky:

Popis	Akumulátorová robotická sekačka
Značka	Husqvarna
Typ/Model	HUSQVARNA AUTOMOWER® 540 EPOS®, 560 EPOS®, 580 EPOS®, 580L EPOS®
Identifikace	Výrobní čísla od roku 2025, týdne 48

je v souladu s následujícími směrnici a předpisy EU
v platném znění:

Směrnice/předpis	Popis
2006/42/EC	„o strojních zařízeních“
2014/53/EU	„týkající se rádiových zařízení“
2011/65/EU	„o omezení používání některých nebezpečných látek“

a že byly použity následující normy nebo technické
specifikace:

- IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1 5:2021)
- IEC 60335-2-107:2017+A1:2020+A2:2021 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021)
- EN ISO 12100:2010
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007 and EN IEC 61000-6-1:2019
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 and EN IEC 61000-6-3:2021
- EN 55014-1:2017+ A11:2020 and EN IEC 55014-1:2021
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997 and EN IEC 55014-2:2021
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 and ETSI EN 301 489-1 v2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 v3.3.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.2.1
- ETSI EN 303 447 V1.3.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 and ETSI EN 300 220-2 v3.2.1
- ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.2.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1
- Draft ETSI EN 305 550:2017 v2.1.0

- ETSI EN 305 550-1 v1.2.1
- ETSI EN 305 550-2 v1.2.1

Manne Alzén

Husqvarna

Ředitelka výzkumu a vývoje profesionálních robotických
výrobků. Husqvarna AB, Husqvarna Forest and Garden.
Osoba odpovědná za technickou dokumentaci.





AUTOMOWER® je ochranná známka společnosti Husqvarna AB.
Copyright© 2026 HUSQVARNA. Všechna práva vyhrazena.

www.husqvarna.com

Původní pokyny



1144125-90



2026-02-10