





Husqvarna®

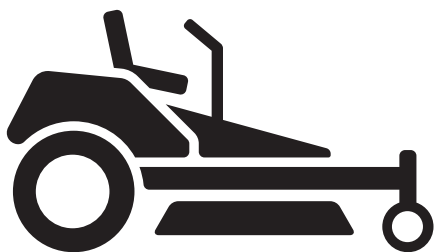



Z454X

EAC



RU	Руководство по эксплуатации	10-38
ET	Kasutusjuhend	39-62
LT	Operatoriaus vadovas	63-87
LV	Lietošanas pamācība	88-112
BG	Ръководство за експлоатация	113-141
RO	Instrucțiuni de utilizare	142-167






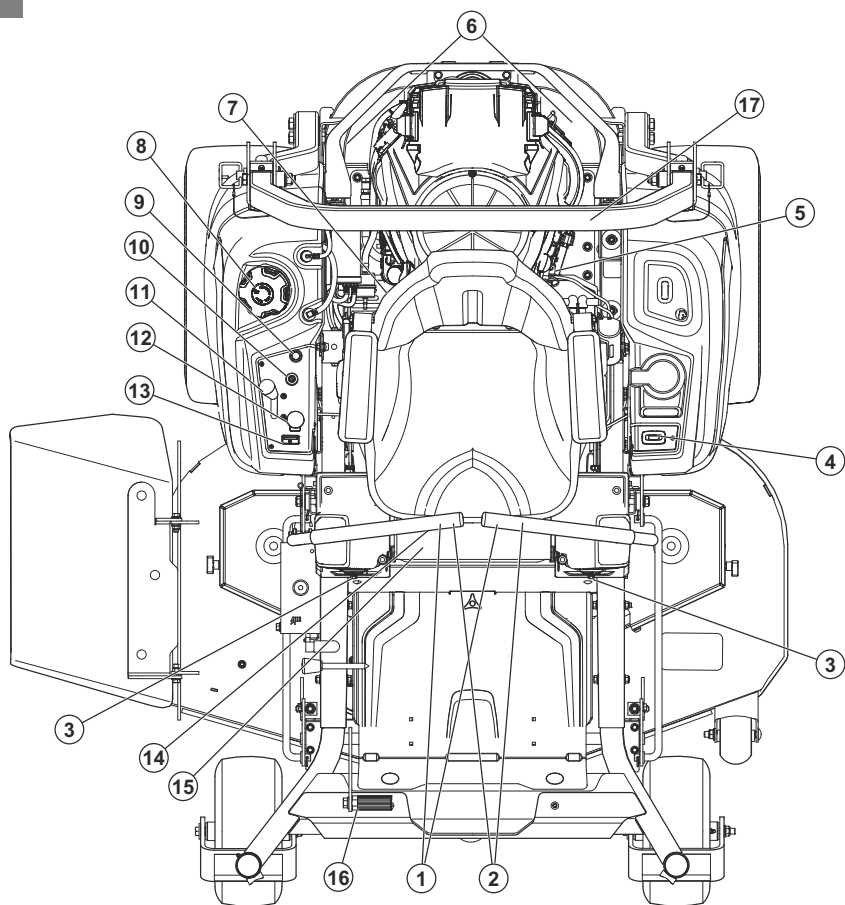


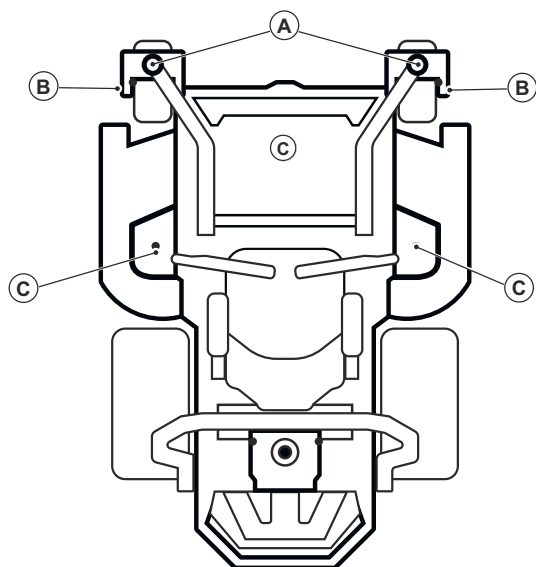

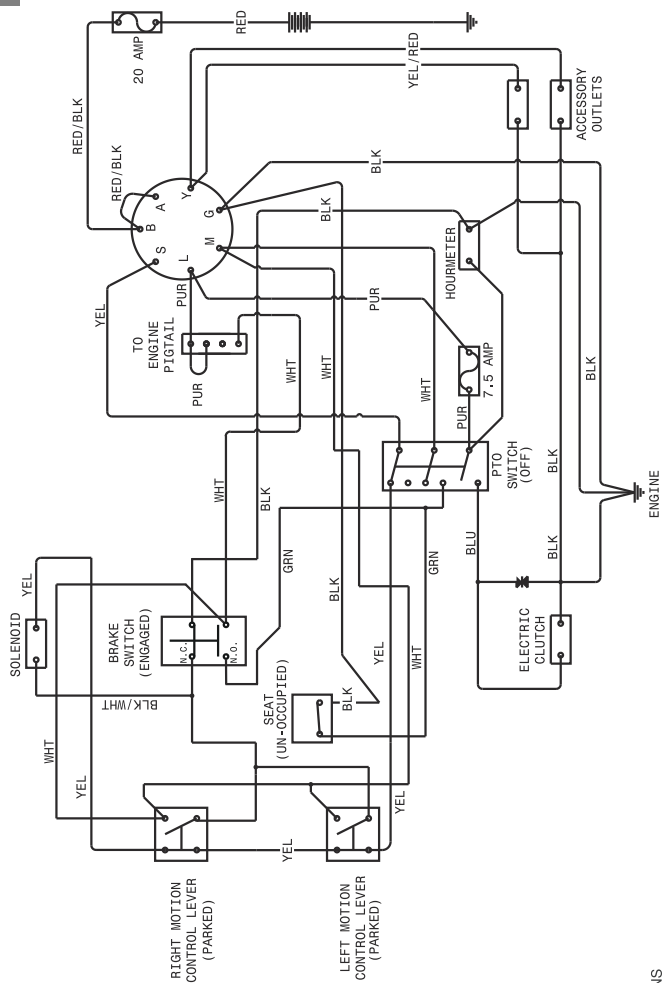


KEY SWITCH POSITIONS




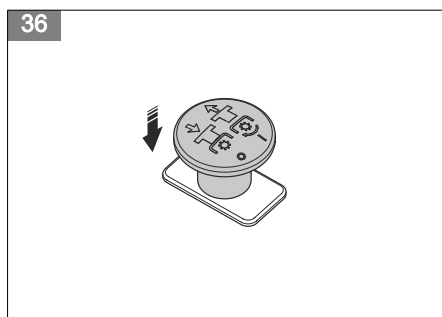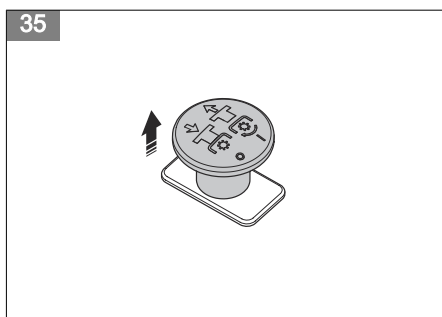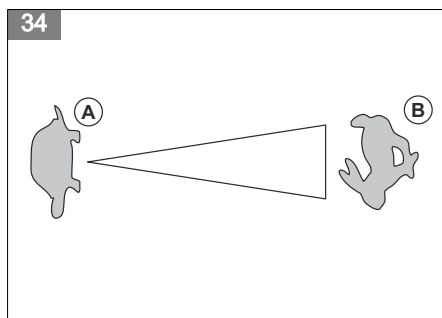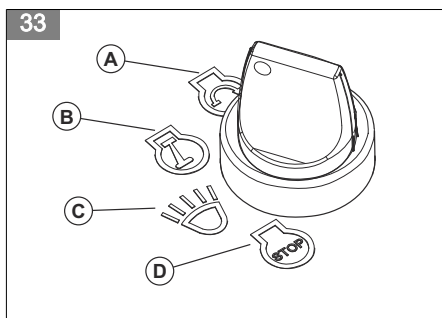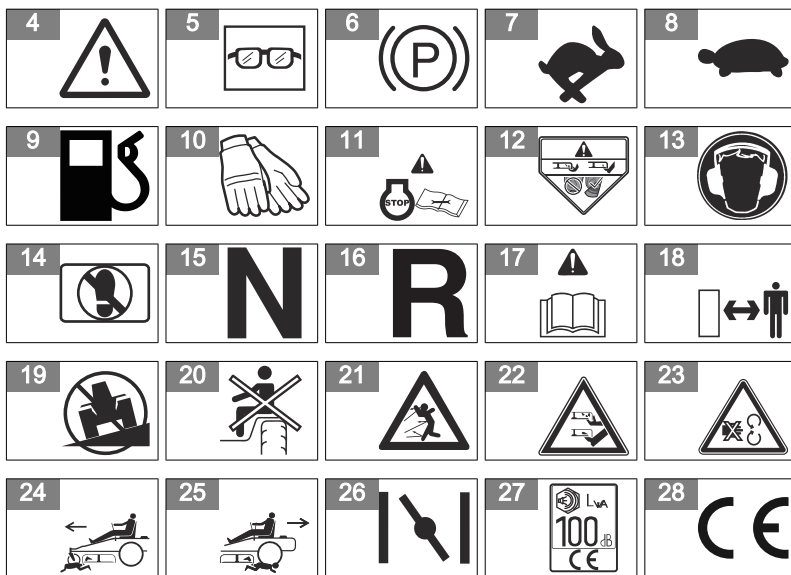


37

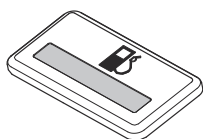


38

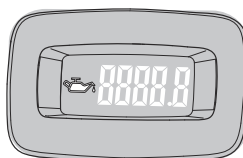


39

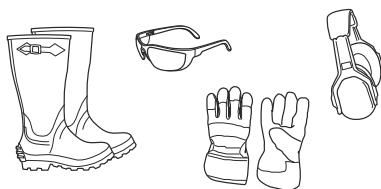


40

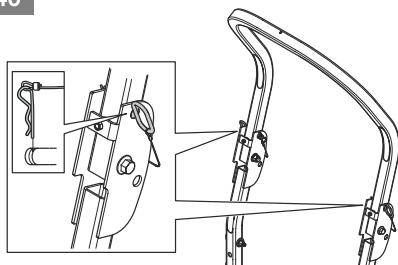


41

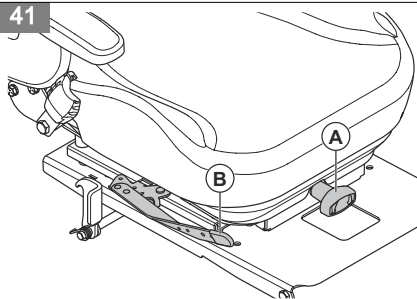


42

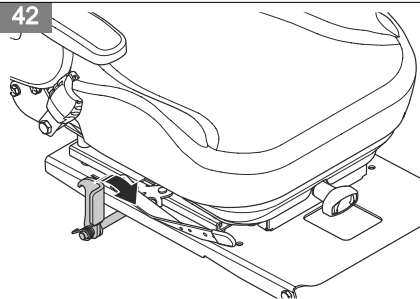


43

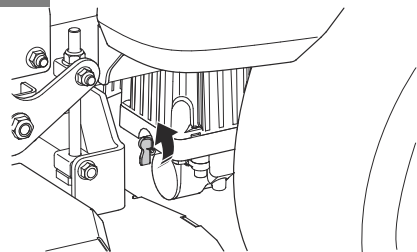


44

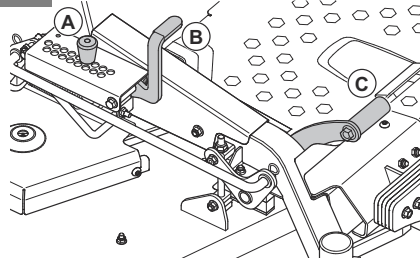


45

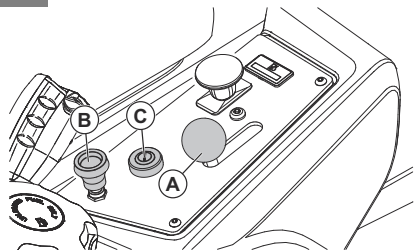


46

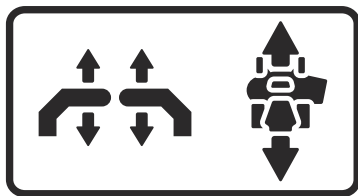


47

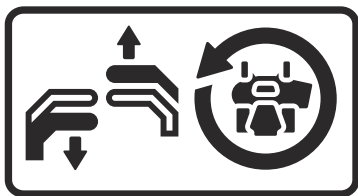


48

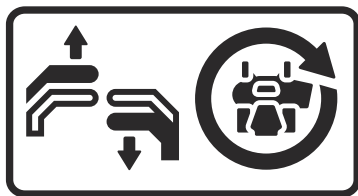


49

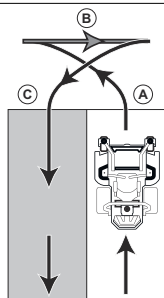


50

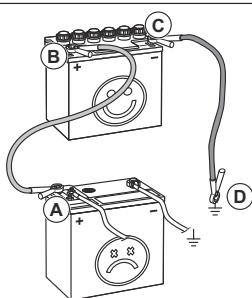


51

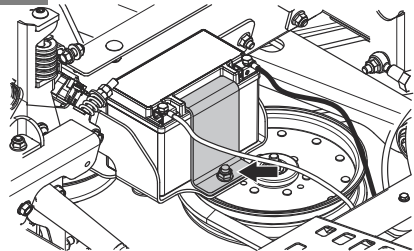


52

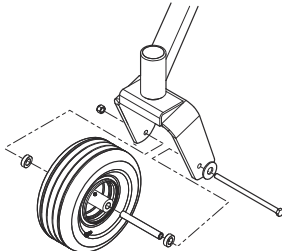


53

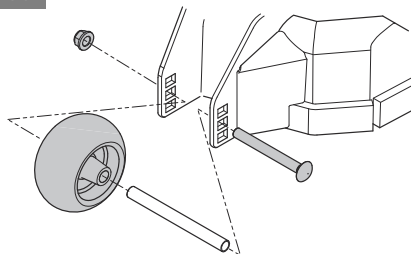


54

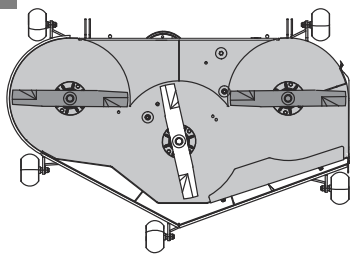


55

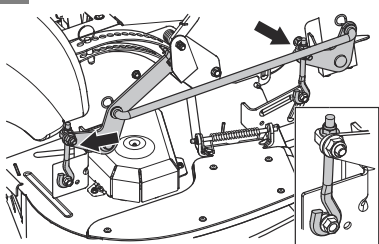


56

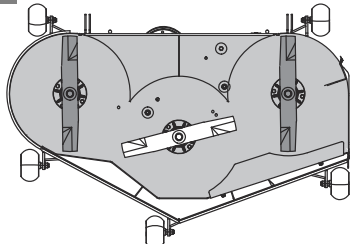


57

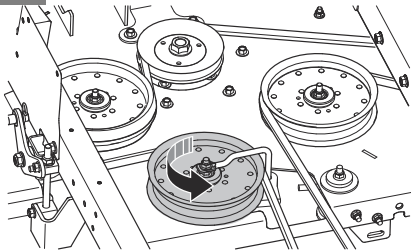


58

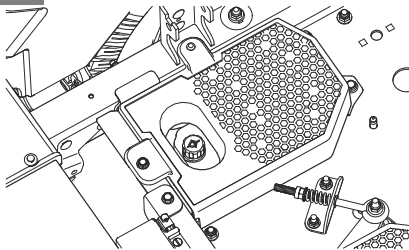


59

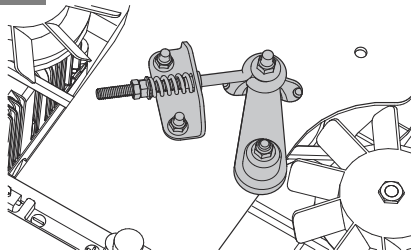


60

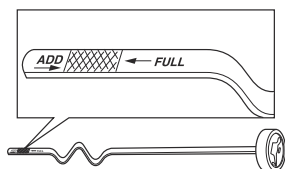


61

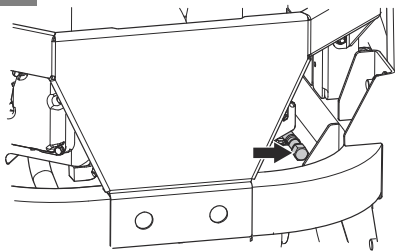

62

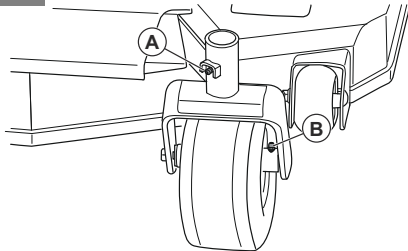

63

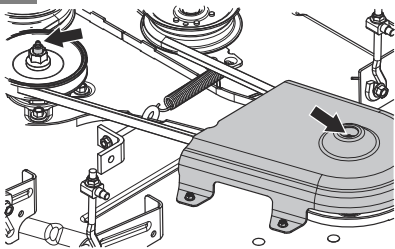

Содержание

Сертификаты соответствия.....	10	Транспортировка, хранение и утилизация.....	33
Введение.....	10	Технические данные.....	35
Безопасность.....	13	Сервисное обслуживание.....	37
Эксплуатация.....	19	Декларация соответствия ЕС.....	38
Техническое обслуживание.....	22	Приложение	168
Поиск и устранение неисправностей.....	30		

Сертификаты соответствия

Требования соответствия

На двигателе и/или на моторном отсеке прикреплены этикетки, удостоверяющие, что машина соответствует нормативно-техническим требованиям. Удалять эти этикетки запрещается. Кроме того, к машине при поставке прилагаются сертификаты, или же они могут быть включены в

руководство по эксплуатации двигателя. Бережно храните их, поскольку они являются ценными документами.

Для внедрения усовершенствований технические характеристики и конструктивное исполнение могут быть изменены без предварительного уведомления.

Введение

Проверка перед поставкой и номера агрегатов

Данный агрегат прошел проверку перед поставкой. Проверьте наличие подписанной

копии акта проверки перед поставкой от вашего дилера.

Контактная информация специалиста по обслуживанию:	
Данное руководство по эксплуатации относится к агрегату с номером агрегата / серийным номером:	
/	
Двигатель:	
Трансмиссия:	

Номера агрегата указаны на паспортной табличке. Местоположение паспортной таблички см. в *Обзор агрегата* на стр. 10.

Описание агрегата

Агрегат представляет собой газонокосилку-райдер. Рычаги управления предназначены для управления агрегатом и регулировки скорости. Счетчик моточасов показывает время работы агрегата.

Обзор агрегата

(Рис. 1)

1. Рычаги управления
2. Стояночный тормоз
3. Органы управления движением
4. Счетчик моточасов
5. Отсечной топливный клапан

Назначение

Данный агрегат предназначен только для кошения травы на открытых и ровных участках. Запрещается использовать агрегат для других видов работ.

6. Гидравлический рычаг разблокировки
7. Предохранители
8. Крышка топливного бака
9. Рычажок воздушной заслонки
10. Ключ зажигания
11. Ручка дроссельной заслонки

12. Кнопка MOM
13. Указатель уровня топлива
14. Рычаг регулировки сиденья
15. Рычаг подъема деки
16. Паспортная табличка
17. Дуга безопасности ROPS

Система защиты от опрокидывания (ROPS)

Система ROPS представляет собой защитную раму, которая уменьшает риск травмирования в случае опрокидывания изделия. При работе изделия на склонах используйте систему ROPS и пристегивайте ремень безопасности.

Рычаги управления

Направление движения можно изменить при помощи 2 рычагов управления. См. раздел *Обзор агрегата на стр. 10*. Рычаги управления перемещаются вперед и назад из нейтрального положения. См. раздел *Эксплуатация агрегата на стр. 21*.

Контроль присутствия оператора (OPS)

OPS срабатывает, когда оператор встает с сиденья. Двигатель и привод ножей выключаются, если ножи задействованы или не включен стояночный тормоз. См. раздел *Рабочие условия на стр. 16*.

Ключ зажигания

Предусмотрено 4 положения ключа зажигания:

- Положение запуска (A)
- Положение работы (B)
- Положение включения фар (C)
- Положение остановки (D)

(Рис. 33)

Фары

(Рис. 33)

- Переведите ключ зажигания в положение включения фар (C), чтобы работать с включенными фарами.
- Переведите ключ зажигания в положение работы (B), чтобы работать с выключенными фарами.

Ручка дроссельной заслонки

Ручка дроссельной заслонки регулирует обороты двигателя и частоту вращения ножей (если включены). Ручка дроссельной заслонки имеет два крайних положения: положение холостого хода и положение полного газа.

(Рис. 34)

- Холостой ход (A) — частота вращения двигателя снижается.
- Полный газ (B) — частота вращения двигателя возрастает.



ВНИМАНИЕ: Не допускайте работы двигателя на холостом ходу (A) дольше, чем это необходимо. Продолжительная работа на холостом ходу может сократить срок службы свечей зажигания.

Рычажок воздушной заслонки

Рычажок воздушной заслонки используется для подачи большего количества топлива в двигатель при холодном запуске. При запуске холодного двигателя потяните рычажок воздушной заслонки вверх.

Информацию о положении рычажка воздушной заслонки см. в *Обзор агрегата на стр. 10*.

Кнопка MOM (механизма отбора мощности)

Кнопка MOM включает и выключает муфту MOM и режущую деку или другое подсоединенное к ней оборудование. Для включения привода ножей необходимо соблюдать надлежащие условия запуска. Надлежащие условия запуска см. в разделе *Рабочие условия на стр. 16*.

- Вытяните кнопку MOM, чтобы включить привод ножей или другого оборудования.

(Рис. 35)

- Для отключения привода ножей или другого оборудования вдавите кнопку MOM.

(Рис. 36)

Указатель уровня топлива

Указатель уровня топлива показывает уровень топлива. Когда объем топлива понижается приблизительно до 3,8 л, указатель начинает мигать желтым цветом. Информацию о положении указателя уровня топлива см. в *Обзор агрегата на стр. 10*.

(Рис. 37)

Отсечной топливный клапан

Информацию о положении отсечного топливного клапана см. в *Обзор агрегата на стр. 10*.

Отсечной топливный клапан закрыт, когда выступ на рукоятке расположен перпендикулярно топливопроводу.

Предохранители

Предохранители находятся в блоке предохранителей. Блок предохранителей расположен под сиденьем. Чтобы получить доступ к блоку предохранителей, наклоните

сиденье вперед. См. табличку на блоке предохранителей для определения различных предохранителей.

Счетчик моточасов

На агрегате имеется счетчик моточасов, показывающий, сколько часов работы были включены ножи. Информацию о положении счетчика моточасов см. в разделе *Обзор агрегата на стр. 10.*

(Рис. 38)

Через каждые 50 часов работы будет появляться символ уровня масла. Он отображается в течение 2 часов. См. раздел *Карта смазки на стр. 30.*

Условные обозначения на агрегате

- (Рис. 4) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Агрегат может представлять опасность и стать причиной тяжелой травмы или смерти оператора или окружающих. Соблюдайте осторожность и правила эксплуатации агрегата.
- (Рис. 5) Используйте защитные очки.
- (Рис. 6) Стояночный тормоз.
- (Рис. 7) Частота вращения двигателя – высокая.
- (Рис. 8) Низкие обороты.
- (Рис. 9) Топливо.
- (Рис. 10) Используйте защитные перчатки.
- (Рис. 11) Перед техническим обслуживанием остановите двигатель.
- (Рис. 12) Не используйте агрегат без дефлектора или травосборника.
- (Рис. 13) Всегда пользуйтесь защитными наушниками.
- (Рис. 14) Не ставьте сюда ногу.
- (Рис. 15) Нейтральная передача.
- (Рис. 16) Передача заднего хода.
- (Рис. 17) Перед началом работы с агрегатом внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные здесь инструкции.

- (Рис. 18) Держитесь на безопасном расстоянии от агрегата.
- (Рис. 19) Запрещается использовать агрегат на участках с уклоном более 10°.
- (Рис. 20) Запрещается перевозить пассажиров.
- (Рис. 21) Берегитесь отскакивающих предметов и рикошетов.
- (Рис. 22) Держите руки и ноги на безопасном расстоянии.
- (Рис. 23) Не прикасайтесь к вращающимся узлам.
- (Рис. 24) Во время движения агрегата вперед следите за людьми и животными.
- (Рис. 25) Во время движения агрегата назад следите за людьми и животными.
- (Рис. 26) Воздушная заслонка.
- (Рис. 27) Уровень звуковой мощности.
- (Рис. 28) Агрегат соответствует действующим директивам ЕС.
- (Рис. 29) Данный агрегат соответствует действующим директивам Великобритании.
- (Рис. 30) Не приближайтесь к разгрузочной деке.
- (Рис. 31) Предупреждение! Кислота, находящаяся внутри аккумуляторов, обладает коррозионными свойствами, взрывоопасна и огнеопасна.
- (Рис. 32) Не приближайте части тела к вращающимся узлам.
- ууууwwwwxxx
- На паспортной табличке указан серийный номер. **уууу** означает год производства, **ww** — производственную неделю.

Примечание: Остальные символы/наклейки на агрегате относятся к специальным требованиям сертификации в определенных коммерческих зонах.

Повреждение изделия

Мы не несем ответственности за повреждение изделия в следующих случаях:

- ненадлежащий ремонт изделия;
- использование для ремонта изделия неоригинальных деталей или деталей, не одобренных производителем;
- использование неоригинальных дополнительных принадлежностей или принадлежностей, не одобренных производителем;

- ремонт изделия в неавторизованном сервисном центре или неквалифицированным специалистом.

Соответствие уровня токсичных выбросов стандарту Euro V



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае вмешательства в работу двигателя данное изделие перестанет соответствовать нормативам ЕС.

Безопасность

Инструкции по технике безопасности

Предупреждения, предостережения и примечания используются для выделения особо важных пунктов руководства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к травмам или смерти оператора или находящихся рядом посторонних лиц.



ВНИМАНИЕ: Используется, когда несоблюдение инструкций руководства может привести к повреждению изделия, других материалов или прилегающей территории.

Примечание: Используется для предоставления дополнительных сведений о конкретной ситуации.

Общие инструкции по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прежде чем приступить к эксплуатации изделия, в обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к опасным травмам оператора или посторонних лиц. Владелец оборудования должен понимать настоящие инструкции и разрешать работать с газонокосилкой только

обученному персоналу после изучения правил эксплуатации газонокосилки. Оператор, управляющий газонокосилкой, должен обладать хорошим здоровьем и быть психически уравновешенным. Работать с газонокосилкой под воздействием веществ, изменяющих сознание, запрещается.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данное изделие может отсечь руки и ноги, а также отбрасывать предметы. Несоблюдение приведенных ниже правил техники безопасности может повлечь за собой серьезные травмы.

- Внимательно прочитайте, изучите и соблюдайте инструкции и предупреждения, содержащиеся в данном документе, руководстве по эксплуатации, а также в наклейках на изделии, двигателе и принадлежностях.
- К работе с изделием допускаются только операторы с надлежащей физической подготовкой, которые прошли соответствующий инструктаж и знакомы с правилами эксплуатации.
- Обязательно сообщите кому-либо о том, что вы будете работать с изделием, чтобы в случае получения травмы или в аварийной ситуации вам оказали помощь.
- Не перевозите пассажиров и не допускайте приближения посторонних лиц.
- Эксплуатация изделия под воздействием спиртного, а также лекарственных или наркотических препаратов запрещена.
- При использовании колесных грузов и противовесов следуйте рекомендациям производителя.
- Изучите инструкции по безопасной эксплуатации изделия и использованию органов управления, а также научитесь быстро останавливать изделие.

- Научитесь разбираться в значении предупреждающих табличек.
- Содержите изделие в чистоте, чтобы знаки и наклейки были легко читаемыми.
- Помните: ответственность за аварии, угрожающие другим людям или их имуществу, несет оператор.
- Используйте изделие только в дневное время или при хорошем освещении. Держите изделие на безопасном расстоянии от ям и других неровностей. Учитывайте другие возможные опасности.
- Не позволяйте использовать изделие или выполнять его техобслуживание детям или другим лицам, не допущенным к эксплуатации изделия. Местные законы могут устанавливать требования к возрасту оператора.
- Убедитесь, что во время запуска двигателя, включения привода или начала движения рядом с изделием нет посторонних.
- Следите за движением транспорта при кошении рядом с дорогой или при перемещении через дорогу.
- Ни в коем случае не приступайте к работе с изделием, если вы устали, находитесь под воздействием алкогольных напитков или наркотиков или принимаете лекарства, которые могут повлиять на зрение, реакцию, координацию или оценку действительности.
- Всегда паркуйте изделие на ровной поверхности и выключайте двигатель.
- Не вносите изменения в изделие.
- Не используйте изделие, если есть вероятность того, что другие лица внесли в него изменения.
- Будьте начеку и незамедлительно выключите изделие, если дети войдут в рабочую зону. Будьте особенно осторожны возле поворотов, кустов, деревьев или других предметов, которые затрудняют обзор.
- Будьте чрезвычайно осторожны при приближении к закрытым углам, кустарникам, деревьям или другим объектам, которые могут помешать вам увидеть ребенка.
- Перед началом и во время движения задним ходом смотрите назад и проверяйте, нет ли поблизости маленьких детей.
- Не позволяйте детям управлять изделием.
- Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, к работе с газонокосилкой-райдером могут допускаться лица старше 16 лет.
- Не катайте детей на машине даже при выключенных ножках. Они могут упасть с нее и получить серьезные травмы или создать угрозу для безопасной эксплуатации изделия. Дети, которые ранее катались на машине, могут внезапно появиться в рабочей зоне, чтобы прокатиться на ней еще раз, и попасть под машину при ее движении передним или задним ходом.

Инструкции по технике безопасности во время эксплуатации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не прикасайтесь к двигателю или выхлопной системе во время работы или сразу после ее завершения. Двигатель и выхлопная система сильно нагреваются во время работы. Риск получения ожогов, возгорания или повреждений имущества и прилегающих территорий. При эксплуатации изделия соблюдайте безопасную дистанцию до кустарников и других объектов.

Инструкции по технике безопасности в отношении детей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данное изделие может нанести детям серьезные или смертельные травмы. В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия. Дети должны находиться на безопасном расстоянии от изделия.

- Если оператор не заметит присутствия детей, возможны несчастные случаи с трагическим исходом. У детей часто вызывают интерес как само изделие, так и процесс кошения травы. Никогда не считайте, что дети будут оставаться там, где вы последний раз видели их.
- Дети должны находиться вне рабочей зоны и под присмотром еще одного ответственного взрослого (не оператора).

- Работа двигателя допускается только в хорошо проветриваемых местах. Выхлопные газы содержат окись углерода, которая смертельно опасна.
- Используйте изделие только при дневном или надлежащем искусственном освещении.
- Освободите зону работы от предметов, которые могут быть отброшены ножами, например, камней, игрушек, проводов и т.д.

- Избегайте ям, борозд, кочек, камней и иных скрытых объектов. Движение по неровной поверхности может привести к опрокидыванию изделия или потере равновесия или опоры для ног оператора.
- Не приближайте руки или ноги к вращающимся узлам, не просовывайте руки и ноги под изделие. Всегда держитесь в стороне от выпускного отверстия.
- Запрещается работать без установленных и исправных травосборника, щитка выброса и иных защитных устройств.
- Ни в коем случае не направляйте выбрасываемый материал на людей. Не направляйте выбрасываемый материал на стены или какие-либо препятствия. Материал может ricochetом попасть в оператора. Останавливайте нож(и) при начале движения по дороге, покрытой гравием.
- Не оставляйте работающее изделие без присмотра. Всегда паркуйте изделие на ровной поверхности, отключайте режущее оборудование, включайте стояночный тормоз и останавливайте двигатель.
- Двигайтесь задним ходом только тогда, когда это совершенно необходимо. Перед началом движения задним ходом и во время него всегда смотрите назад и вниз.
- Перед поворотом снижайте скорость.
- Перед поворотом за угол сбавьте скорость.
- По имеющимся данным, большая часть несчастных случаев при эксплуатации газонокосилок-райдеров происходит с операторами в возрасте 60 лет и старше. Таким операторам следует оценить свою способность безопасно управлять газонокосилкой-райдером во избежание причинения травм себе или другим лицам.

Инструкции по технике безопасности при эксплуатации на склоне



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

Склоны являются основным фактором, приводящим к авариям. Работа на склонах требует особого внимания.

- На склонах двигайтесь в рекомендованном производителем направлении. Соблюдайте осторожность при работе у обрывов.
- Избегайте кошения влажной травы. В этом случае шины могут потерять сцепление с грунтом.
- Запрещено эксплуатировать изделие в условиях, где существует риск потери сцепления, рулевого управления или

устойчивости. Шины могут проскальзывать, даже если колеса остановлены.

- Движение вниз по склону всегда должно выполняться с включенной передачей. Не двигайтесь накатом вниз по склону.
- Не выполняйте на склонах запуск и останов двигателя. Не меняйте скорость и направление движения слишком резко. Выполняйте повороты медленно и постепенно.
- Если шины потеряли сцепление с грунтом, отключите сцепление ножей и медленно спуститесь по прямой линии по склону.
- Будьте максимально внимательны при эксплуатации изделия с травосборником или другим оборудованием. Они могут ухудшить устойчивость изделия.
- Кошение травы на склонах повышает риск потери управления и опрокидывания изделия. Это может привести к травмам или смерти. При кошении травы на склонах всегда необходимо соблюдать осторожность. Не косите на склоне, если не можете подняться обратно по склону вверх или не уверены, что сможете управлять изделием.
- Уберите камни, ветки и другие препятствия.
- При кошении на склоне перемещайтесь вверх и вниз, а не поперек склона.
- Запрещается использовать изделие на участках с уклоном более 10°.
- Перемещайтесь по склонам медленно и плавно.
- Следите за тем, чтобы на земле не было борозд, ям или колдобин; не пересекайте их. На неровной поверхности повышается риск опрокидывания изделия. Высокая трава может скрывать препятствия.
- Не косите вблизи обрывов, канав и берегов. Соблюдайте до них безопасную дистанцию, равную как минимум ширине изделия. Изделие может внезапно опрокинуться, если колесо переедет через край крутого склона или канавы или если начнется обрушение обрыва.

Инструкции по технике безопасности при работе с дугой безопасности ROPS



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Характеристики дуги безопасности ROPS могут ухудшиться в результате повреждений, возникших при опрокидывании газонокосилки, или в результате модификаций конструкции дуги безопасности ROPS. Если такое случится, вся дуга безопасности ДОЛЖНА быть заменена.

- Дуга безопасности ROPS является встроенной и эффективной системой безопасности. Запрещается снимать дугу

безопасности ROPS или вносить изменения в ее конструкцию.

- Работайте на агрегате с зафиксированной в поднятом положении дугой ROPS, пристегнувшись ремнем безопасности.
- Временно опускать дугу ROPS можно только в случае крайней необходимости. Ни в коем случае не пристегивайтесь ремнем безопасности, когда дуга опущена. Если дуга ROPS находится в нижнем положении, защита от опрокидывания отсутствует.
- Замените поврежденную дугу ROPS. Не ремонтируйте и не вносите изменения в конструкцию.

СИЗ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- При работе с изделием всегда используйте рекомендованные средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты не могут полностью исключить риск получения травмы, но при несчастном случае они снижают тяжесть травмы. За помощью по правильному выбору оборудования обращайтесь к дилеру.
- Всегда пользуйтесь рекомендованными средствами защиты органов слуха. Продолжительное воздействие шума может повлечь за собой неизлечимое ухудшение слуха.
- Во время эксплуатации, технического обслуживания или ремонта изделия всегда надевайте защитные очки или щитки.
- Всегда надевайте защитную обувь (защитные ботинки). Рекомендуется использовать обувь со стальным носком. Не работайте с изделием босиком.

(Рис. 39)

- При необходимости надевайте защитные перчатки, например, при закреплении, проверке или очистке режущего оборудования.
- Не надевайте просторную одежду, украшения или другие аксессуары, которые могут застрять в движущихся частях.
- Не надевайте шорты при работе с изделием.
- Средства оказания первой помощи и огнетушитель всегда должны быть под рукой.

Защитные устройства на изделии



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике

безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Запрещается использовать изделие, если защитные устройства повреждены или работают неправильно. Регулярно выполняйте проверку защитных устройств. Если защитные устройства повреждены, обратитесь в сервисный центр Husqvarna.
- Не вносите никакие изменения в защитные устройства. Запрещается использовать изделие, если защитные панели, защитные кожухи, защитные выключатели и прочие защитные устройства отсутствуют или повреждены.

Поднятие и опускание дуги безопасности ROPS

- Чтобы опустить дугу, снимите 2 штифта фиксации ROPS и откиньте ее назад. Поднимите дугу ROPS, выполнив указанные выше шаги в обратной последовательности. (Рис. 40)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Соблюдайте следующие инструкции по использованию дуги ROPS и ремня безопасности.

- Не используйте ремень безопасности, если дуга ROPS опущена.
- В обязательном порядке используйте ремень безопасности, если дуга ROPS поднята.
- Убедитесь, что дуга ROPS правильно закреплена и не повреждена.

Проверка ключа зажигания

- Чтобы проверить ключ зажигания, запустите и остановите двигатель. См. раздел *Запуск двигателя на стр. 21* и *Остановка двигателя на стр. 22*.
- Убедитесь, что двигатель запускается, когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение запуска.
- Убедитесь, что двигатель останавливается сразу после того, как вы поворачиваете ключ зажигания в положение остановки.

Рабочие условия

Следующие условия должны быть соблюдены для запуска двигателя:

- Рычаги управления находятся в нейтральном положении.
- Стояночный тормоз включен.
- Привод ножей отключен.
- Нажато устройство контроля присутствия оператора (ОПС).

Двигатель должен останавливаться в следующих ситуациях:

- Стояночный тормоз не включен, оператор встает с сиденья.
- Включен привод ножей, оператор встает с сиденья.

Попробуйте запустить двигатель, не выполнив одно из указанных условий. Измените условия и повторите попытку. Выполняйте данную проверку каждый день.

Стояночный тормоз



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если стояночный тормоз не работает, изделие может начать движение и привести к травмам или повреждениям. Обеспечьте регулярную проверку и регулировку стояночного тормоза.

См. раздел *Проверка стояночного тормоза на стр. 25.*

Глушитель



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать изделие, если глушитель поврежден или отсутствует. Поврежденный или отсутствующий глушитель может привести к повышению уровня шума и риска возгорания.

Глушитель предназначен для максимального снижения уровня шума и отвода выхлопных газов в сторону от оператора.

Регулярно осматривайте глушитель и проверяйте, что он правильно закреплен и не поврежден.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Глушитель значительно нагревается во время эксплуатации и сразу после остановки, а также во время работы двигателя на холостых оборотах. Во избежание возгорания соблюдайте осторожность при работе вблизи легковоспламеняющихся материалов и/или паров.

Проверка глушителя

- Регулярно осматривайте глушитель и проверяйте, что он правильно закреплен и не поврежден.

Искрогаситель

На агрегате установлен двигатель внутреннего сгорания. Эксплуатация агрегата вблизи растительности допускается только при наличии искрогасителя, соответствующего требованиям местного или государственного

законодательства. Федеральные законы действительны для федеральных земель.

Искрогаситель для глушителя можно приобрести у авторизованного дилера Husqvarna.

Защитные кожухи

Отсутствие или повреждение защитных кожухов повышает риск получения травм от движущихся частей или нагретых поверхностей. Проверьте состояние защитных кожухов перед запуском изделия. Проверьте правильность установки защитных кожухов и отсутствие на них трещин или других повреждений. Замените поврежденные кожухи.

Техника безопасности в отношении топлива



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте осторожность при обращении с топливом. Топливо легко воспламеняется и может привести к травмам и повреждению имущества.

- Потушите все сигареты, сигары, трубки и иные источники огня.
- Пользуйтесь только одобренными емкостями для топлива.
- Не снимайте крышку топливного бака и не заливаете бензин при работающем или горячем двигателе.
- Не заправляйте топливо в помещении или замкнутом пространстве.
- После заправки топливом установите на место крышку бака и надежно затяните ее.
- Не храните изделие или емкость для топлива в непосредственной близости от открытого огня, искр горелок на водяных колонках и иных приборах.
- Если топливо попало на одежду, немедленно смените ее.
- В случае разлива топлива не запускайте двигатель и не допускайте возникновения каких-либо источников возгорания до тех пор, пока пары топлива не рассеются.
- Для предотвращения возгорания: не допускайте, чтобы на изделии скапливались остатки травы, листья или другие отходы; удаляйте пролитое масло или топливо и остатки топлива; дайте изделию остыть перед помещением на хранение.
- Соблюдайте особую осторожность при обращении с бензином и другими видами

топлива. Они огнеопасны, а их пары взрывоопасны.

- Бензин и пары бензина ядовиты и легко воспламеняются. Соблюдайте осторожность при обращении с бензином во избежание травм или возгорания.
- Перед заправкой двигателя дайте ему остыть.
- Не выполняйте заправку топлива вблизи источника искр или открытого пламени.
- При обнаружении утечки в топливной системе двигатель нельзя запускать до тех пор, пока утечка не будет устранена.
- Не заливайте топливо выше отметки рекомендованного уровня. Тепло от двигателя и солнца приведет к расширению топлива и переливу, если бак был заполнен слишком большим количеством топлива.
- Храните изделие и топливо таким образом, чтобы не возникло риска повреждений из-за утечки или испарения топлива.

Безопасность при транспортировке

- Для транспортировки изделия используйте транспортное средство соответствующей грузоподъемности.
- Изделие много весит и может привести к сдавливанию конечностей. Соблюдайте особую осторожность при погрузке изделия на транспортное средство/прицеп или его разгрузке.
- Государственные или местные нормативы в том или ином регионе могут накладывать ограничения на транспортировку данного изделия.
- Оператор транспортного средства несет ответственность за безопасное крепление изделия на время транспортировки. См. раздел *Транспортировка на стр. 33*.

Транспортировка

- Для загрузки агрегата в целях транспортировки и выгрузки после нее используйте полноразмерную рампу.

Правила безопасности при буксировке

- При буксировке следуйте рекомендациям производителя по ограничению веса буксируемого оборудования и буксировке по склонам.
- Пользуйтесь только одобренным Husqvarna буксирным оборудованием.
- Используйте тягово-сцепное устройство для крепления оборудования.
- Во время буксировки оборудования не допускайте нахождения рядом с изделием других людей.
- Не позволяйте детям или взрослым находиться внутри или на изделии при буксировке.

- Буксировка на склоне или неровной поверхности запрещена. Вес буксируемого оборудования может стать причиной потери тяговой мощности или управления.

Техника безопасности при работе с аккумулятором



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поврежденный аккумулятор может привести к взрыву и причинить травмы. При наличии деформаций или повреждений на аккумуляторе обратитесь в авторизованный сервисный центр Husqvarna.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Находясь рядом с аккумулятором, надевайте защитные очки.
- Не надевайте часы, украшения или другие металлические предметы при работе рядом с аккумулятором.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Выполняйте зарядку аккумулятора в хорошо проветриваемом помещении.
- Во время зарядки аккумулятора легковоспламеняющиеся материалы должны находиться на расстоянии не менее 1 м от аккумулятора.
- Утилизируйте замененные аккумуляторы. См. раздел *Утилизация на стр. 34*.
- Из аккумулятора могут выделяться взрывоопасные газы. Запрещается курить рядом с аккумулятором. Храните аккумулятор вдали от источников открытого огня и искр.

Инструкции по технике безопасности во время технического обслуживания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации агрегата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Агрегат имеет большой вес и может нанести травмы или повредить имущество/прилегающую территорию. Ни в коем случае не выполняйте техническое обслуживание двигателя

или режущей деки, пока не будут соблюдены следующие условия:

- Двигатель выключен.
- Агрегат припаркован на ровной поверхности.
- Стояночный тормоз включен.
- Ключ зажигания переведен в положение остановки и извлечен.
- Ножи выключены.
- Все движущиеся части остановились.
- Кабели зажигания отсоединены от свечей зажигания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Вытекающая под давлением жидкость может иметь достаточную силу, чтобы проникнуть под кожу и вызвать серьезные травмы. При попадании жидкости в кожу немедленно обратитесь за медицинской помощью. Держите руки и другие части тела вдали от отверстий для штифтов или сопел, из которых выходит жидкость под высоким давлением. В случае утечки немедленно обратитесь к квалифицированному специалисту, чтобы провести обслуживание агрегата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Выхлопные газы из двигателя содержат окись углерода — не имеющий запаха, токсичный и чрезвычайно опасный газ. Запрещается запускать агрегат в замкнутых пространствах или в местах с недостаточной вентиляцией.

- Содержите агрегат в хорошем рабочем состоянии. Замените изношенные или поврежденные детали.

Соблюдайте осторожность при обслуживании ножей. Оберните нож(и) или наденьте защитные перчатки. Замените поврежденные лопасти. Не ремонтируйте ножи и не вносите изменения в их конструкцию.

Перед выполнением любых ремонтных работ отсоедините провода свечей зажигания и отрицательный провод аккумулятора (при наличии).

Для достижения оптимальной производительности и обеспечения безопасности регулярно выполняйте техническое обслуживание агрегата согласно графику обслуживания. См. раздел *График технического обслуживания на стр. 22*.

- Поражение электрическим током приводит к травмам. Не касайтесь кабелей во время работы двигателя. Не выполняйте функциональную проверку системы зажигания с помощью пальцев.
- Дайте агрегату остыть, прежде чем начинать техническое обслуживание рядом с двигателем.
- Ножи очень острые, они могут нанести раны. При работе с ножами обмотайте защиту вокруг ножей или наденьте защитные перчатки.
- Не переворачивайте двигатель, если с него снята свеча зажигания или кабель зажигания.
- Убедитесь, что все гайки и болты были затянуты должным образом, а оборудование находится в надлежащем состоянии.
- Не изменяйте настройку регуляторов. При слишком высокой частоте вращения двигателя существует риск повреждения компонентов агрегата. Максимальную допустимую частоту вращения двигателя см. в разделе *Технические данные на стр. 35*.
- Допускается эксплуатация агрегата только с оригинальным или рекомендованным производителем оборудованием.

Эксплуатация

Введение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед эксплуатацией прибора необходимо внимательно изучить раздел безопасности.

Первый запуск изделия



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите эту главу.

- При первом использовании изделия работайте и перемещайтесь на пониженной скорости.
- В начале работы с изделием не передвигайте рычаги управления вперед и назад до упора.
- Прежде чем приступить к работе на газоне, научитесь управлять движением изделия на твердой поверхности, например на бетоне или асфальте.

Перед началом эксплуатации агрегата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед эксплуатацией прибора необходимо внимательно изучить раздел безопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом работы с агрегатом убедитесь, что в рабочей зоне нет камней или других предметов, которые могут быть отброшены вращающимися ножами.

- Выполняйте ежедневное техническое обслуживание. См. раздел *График технического обслуживания на стр. 22.*
- Убедитесь, что в баке достаточно топлива.
- Задайте высоту кошения. См. раздел *Регулировка высоты кошения на стр. 21.*

Заправка топливом



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензин легко воспламеняется. Проявляйте осторожность и заправляйте агрегат только вне помещений, см. раздел *Техника безопасности в отношении топлива на стр. 17.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигатель и выхлопная система сильно нагреваются во время работы. Риск получения ожогов. Перед заправкой агрегата топливом подождите, пока остынут двигатель и выхлопная система.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать топливный бак в качестве опоры.



ВНИМАНИЕ: Заправка неподходящим типом топлива может привести к повреждению двигателя.

Двигатель работает на бензине с минимальным октановым числом 91 RON (87 AKI) (смешивать масло и бензин запрещено). Мы рекомендуем использовать биоразлагаемый алкилатный бензин.

- Каждый раз перед началом работы проверяйте уровень топлива и при необходимости выполняйте дозаправку.

- Никогда не заправляйте топливный бак полностью. Топливо доливается до нижнего края заправочной горловины бака.

Регулировка сиденья

Оператор может передвинуть сиденье вперед или назад, а также отрегулировать подвеску сиденья.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не выполняйте регулировку сиденья во время работы агрегата.

- Поверните рукоятку под сиденьем (А), чтобы отрегулировать подвеску сиденья. Поверните рукоятку против часовой стрелки, чтобы сделать подвеску менее упругой, и по часовой стрелке, чтобы сделать подвеску жестче. (Рис. 41)
- Переместите рычаг (В) под сиденьем в сторону и сдвиньте сиденье вперед или назад.

Складывание сиденья

Сиденье можно сложить по направлению вперед, чтобы получить доступ к аккумулятору и системе гидростатической трансмиссии.

1. Припаркуйте агрегат на ровной поверхности.
2. Нажмите на рычаг и прижмите спинку сиденья вперед, чтобы сложить сиденье. (Рис. 42)

Включение и выключение стояночного тормоза

На агрегате отсутствует отдельный рычаг стояночного тормоза. Для управления стояночным тормозом используются 2 рычага управления.

- Чтобы включить стояночный тормоз, одновременно отведите 2 рычага управления от сиденья. Информацию о положении рычагов управления см. в *Обзор агрегата на стр. 10.*

Примечание: Стояночный тормоз разрешается включать только на остановленном агрегате.

Примечание: Если два рычага управления отведены от сиденья не одновременно, двигатель остановится.

- Потяните 2 рычага управления в направлении сиденья, чтобы выключить стояночный тормоз.

Выключение и включение системы привода



ВНИМАНИЕ: Выключать и включать систему привода разрешается только на ровной поверхности.

Для перемещения агрегата с выключенным двигателем вручную система привода должна быть отключена. Для выключения и включения системы привода используются перепускные клапаны. Перепускные клапаны расположены в передней части трансмиссии.

Порядок выключения системы привода см. ниже.

1. Припаркуйте агрегат на ровной поверхности и остановите двигатель.
2. Переведите режущую деку в самое нижнее положение.
3. Переведите рычаги управления в нейтральное положение.
4. Поднимите сиденье.
5. Переведите 2 рычага перепускных клапанов в горизонтальное положение. (Рис. 43)

Примечание: Вручную заведите агрегат на грузовой или прицеп. Не изменяйте положение рычагов управления.

6. Чтобы снова включить систему привода, переведите рычаги перепускных клапанов в вертикальное положение.

Установка режущей деки в положение для транспортировки или рабочее положение

Во время транспортировки режущая дека должна находиться в положении для транспортировки.

- Нажимайте на педаль подъема деки до тех пор, пока режущая дека не перейдет в положение транспортировки и не зафиксирован в нем.
- Нажмите педаль разблокировки деки и потяните за рычаг разблокировки, чтобы опустить режущую деку в положение кошения.

Регулировка высоты кошения

1. Установите режущую деку в положение транспортировки. См. раздел *Установка режущей деки в положение для транспортировки или рабочее положение на стр. 21*.
2. Выберете высоту кошения и вставьте штифт (А) в соответствующее отверстие. (Рис. 44)
3. Нажмите педаль подъема деки (В) и потяните рычаг разблокировки (С) назад, чтобы опустить режущую деку в положение кошения.

Запуск двигателя

1. Сядьте на сиденье.
2. Для отключения привода режущей деки вдавите кнопку MOM. (Рис. 36)
3. Установите режущую деку в положение транспортировки. См. раздел *Установка режущей деки в положение для транспортировки или рабочее положение на стр. 21*.
4. Включите стояночный тормоз. См. раздел *Включение и выключение стояночного тормоза на стр. 20*.
5. Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение, соответствующее открытию заслонки наполовину. (Рис. 45)
6. Если двигатель еще не прогрет, потяните рычажок воздушной заслонки (В) вверх.
7. Откройте топливный клапан.
8. Прижмите ключ зажигания (С) и переведите его в положение зажигания.
9. После запуска двигателя немедленно отпустите ключ зажигания в рабочее положение.

Примечание: Не удерживайте ключ зажигания в положении запуска в течение более 5 секунд за раз. Если двигатель не запускается, подождите 15 секунд перед повторной попыткой.

10. Если двигатель еще не прогрет, медленно потяните рычажок воздушной заслонки вниз.
11. Перед увеличением нагрузки дайте двигателю поработать при открытой наполовину дроссельной заслонке в течение 3–5 минут.
12. Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение полного газа.

Эксплуатация агрегата

1. Запустите двигатель. См. раздел *Запуск двигателя на стр. 21*.
2. Выключите стояночный тормоз. См. раздел *Включение и выключение стояночного тормоза на стр. 20*.
3. Осторожно переместите 2 рычага управления вперед. Агрегат начинает двигаться вперед. Чем дальше 2 рычага управления сдвинуты вперед, тем выше скорость переднего хода. (Рис. 46)
4. Осторожно потяните 2 рычага управления назад. Агрегат начинает двигаться назад. Чем дальше 2 рычага управления сдвинуты назад, тем выше скорость заднего хода.
5. Чтобы снизить скорость и остановить агрегат, переведите 2 рычага управления в нейтральное положение.

6. Поворот влево или вправо при движении передним ходом выполняется следующим образом (см. далее).
 - а) Чтобы повернуть влево, потяните левый рычаг управления назад в направлении нейтрального положения. Чем дальше вы отводите левый рычаг управления назад, тем сильнее агрегат поворачивает влево. (Рис. 47)
 - б) Чтобы повернуть вправо, потяните правый рычаг управления назад в направлении нейтрального положения. Чем дальше вы отводите правый рычаг управления назад, тем сильнее агрегат поворачивает вправо. (Рис. 48)
7. Для разворота на месте выполните следующие действия.
 - а) Потяните 2 рычага управления назад в направлении нейтрального положения, чтобы уменьшить скорость или остановить агрегат.
 - б) Слегка переведите один рычаг управления вперед, а второй рычаг управления немного сместите назад, чтобы выполнить разворот на месте.
8. Опустите режущую деку в рабочее положение. См. раздел *Установка режущей деки в положение для транспортировки или рабочее положение на стр. 21.*
9. Вытяните кнопку MOM, чтобы включить привод ножей.
10. Порядок изменения высоты кошения во время работы см. в разделе *Регулировка высоты кошения на стр. 21.*

Остановка двигателя

1. Переведите 2 рычага управления в нейтральное положение, чтобы остановить агрегат.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Для отключения привода ножей вдавите кнопку MOM. (Рис. 36)
4. Установите режущую деку в положение для транспортировки.
5. Переведите рычаг дроссельной заслонки в положение минимального открытия.
6. Дайте двигателю поработать на холостом ходу не менее 1 минуты, чтобы он прогрелся до нормальной рабочей температуры.

7. Поверните ключ зажигания в положение остановки.
8. Прежде чем отойти от агрегата, извлеките ключ зажигания из замка зажигания.

Достижение оптимальных результатов кошения

- Для достижения оптимальной производительности регулярно выполняйте техническое обслуживание агрегата согласно графику обслуживания. См. раздел *График технического обслуживания на стр. 22.*
- Не косите мокрый газон. Кошение мокрой травы может привести к неудовлетворительным результатам.
- Начиная работать с большой высотой кошения и постепенно уменьшайте ее.
- Косите траву при полном газе.
- Если трава высокая и густая, двигайтесь передним ходом с низкой скоростью.
- Стригите траву по случайной схеме.
- При использовании комплекта для мульчирования кошение травы следует выполнять чаще.
- Для достижения оптимальных результатов косите траву регулярно и часто.

Выполнение разворота в три приема

Правильное выполнение разворота предотвращает повреждение газона. Цель — развернуться при движении вперед или назад. Не выполняйте поворот по малому радиусу при неподвижном колесе.

1. Скошите ряд травы.
2. Выполните небольшой поворот (А) в направлении необработанного участка с травой. (Рис. 49)
3. Переведите 2 рычага управления в положение заднего хода и начните движение назад (В).
4. Переведите рычаги управления вперед. Чтобы выполнить небольшой поворот (С), сильнее потяните за рычаг управления со стороны скошенного ранее ряда.
5. Переведите 2 рычага управления вперед, чтобы начать кошение следующего ряда.

Техническое обслуживание

Введение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением обслуживания прибора необходимо ознакомиться и понять раздел безопасности.

График технического обслуживания

* = Инструкции не представлены в данном руководстве по эксплуатации.

X = инструкции представлены в данном руководстве по эксплуатации.

O = инструкции представлены в руководстве по эксплуатации двигателя.

График технического обслуживания для оператора

Техническое обслуживание	Ежедневное обслуживание		Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год	Интервал техобслуживания в часах					
	До	После		50	100	200	250	300	500
Проверьте изделие на отсутствие повреждений.	*								
Проверьте режущую деку на наличие повреждений.	*								
Проверьте изделие на предмет плохо закрепленных или отсутствующих деталей.	*								
Убедитесь в отсутствии утечек топлива или масла.	*								
Проверьте давление в шинах.	X								
Проверьте уровень моторного масла.	O								
Проверьте уровень гидравлического масла.	X								
Проверьте стояночный тормоз.	X								
Выполните проверку системы безопасности.	X								
Запустите двигатель и ножи, чтобы проверить отсутствие посторонних шумов.	X								
Очистите нижнюю поверхность режущей деки.		X							
Очистите область вокруг двигателя.		*							
Очистите область вокруг ремней и шкивов.		*							
Проверьте соединения аккумулятора.			X	X	X	X	X	X	X
Проверьте трос дроссельной заслонки и трос воздушной заслонки.			O						
Проверьте самоустанавливающиеся колеса.			X			X			
Замените гидравлическое масло.			X						X

Техническое обслуживание	Ежедневное обслуживание		Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год	Интервал техобслуживания в часах					
	До	После		50	100	200	250	300	500
Замените фильтр гидравлического масла.			X						X
Проверьте ремни и шкивы.			*						
Проверьте глушитель и искрогаситель.			*	*	*	*	*	*	*
Заточите или замените ножи.			X	X	X	X	X	X	X
Замените топливный фильтр.			*				*		
Снимите и осмотрите стартер.									*
Проверьте или очистите сетчатый фильтр воздухозаборника двигателя. ¹	O								
Очистите бумажный фильтрующий элемент воздухоочистителя.					O				
Очистите от пыли и грязи ребра цилиндров двигателя и головки блока цилиндров. ²					O				
Затяните гайки и винты двигателя.					O				
Замените моторное масло.					O				
Замените или очистите и отрегулируйте свечи зажигания.					O				
Замените масляный фильтр двигателя.						O			
Замените бумажный фильтрующий элемент воздухоочистителя. ³			O			O			
Очистите камеру сгорания двигателя. ⁴								O	
Проверьте зазор клапанов двигателя. ⁵								O	

¹ В условиях запыленности очистка и замена выполняются чаще.

² В условиях запыленности очистка и замена выполняются чаще.

³ В условиях запыленности очистка и замена выполняются чаще.

⁴ Процедура выполняется авторизованным специалистом по техническому обслуживанию.

⁵ Процедура выполняется авторизованным специалистом по техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание	Ежедневное обслуживание		Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год	Интервал техобслуживания в часах					
	До	После		50	100	200	250	300	500
Очистите и отрегулируйте поверхность седла клапана двигателя. ⁶								○	

Очистка агрегата



ВНИМАНИЕ: Не используйте мойку высокого давления или парочиститель. Вода может попасть в подшипники и электрические соединения и вызвать коррозию, которая приводит к повреждению агрегата.

Сразу по окончании работы очистите агрегат.

- Не выполняйте очистку нагретых поверхностей, таких как двигатель, глушитель и выхлопная система. Подождите, пока эти поверхности остынут, а затем удалите траву или грязь.
- Перед началом влажной очистки выполните очистку щеткой. Удалите траву и грязь с трансмиссии, воздухозаборника трансмиссии и двигателя и вокруг них.
- Используйте для очистки агрегата проточную воду из шланга. Не используйте высокое давление.
- Не направляйте струю воды на электрические компоненты или подшипники. Как правило, использование моющего средства усугубляет повреждения.
- Для очистки верхней поверхности деки используйте сжатый воздух.
- Водой из шланга очистите нижнюю поверхность режущей деки.
- Когда агрегат будет очищен, запустите режущую деку на короткий период, чтобы удалить остатки воды.

Очистка двигателя и глушителя

Регулярно очищайте двигатель и глушитель от обрезков травы и грязи. Обрезки травы, пропитанные топливом или маслом на двигателе, могут повысить риск пожара и перегрева двигателя. Дайте двигателю остыть перед очисткой. Выполняйте очистку щеткой и водой.

Обрезки травы вокруг глушителя быстро высыхают и могут стать причиной пожара. Используйте щетку или удалите обрезки травы водой, когда глушитель остынет.

Очистка аккумулятора

Коррозия и загрязнения на аккумуляторе и клеммах приводят к его преждевременной разрядке.

1. Снимите аккумулятор. См. раздел *Снятие и установка аккумулятора на стр. 26*.
2. Распылите воду на аккумулятор и дайте ему высохнуть.



ВНИМАНИЕ: Не используйте мойку высокого давления или парочиститель. Вода может попасть в подшипники и электрические соединения и вызвать коррозию, которая приводит к повреждению агрегата.

3. Проволочной щеткой очистите клеммы и кабельные наконечники аккумулятора.

Проверка стояночного тормоза

1. Припаркуйте агрегат на склоне с твердой поверхностью.

Примечание: Во время проверки стояночного тормоза не паркуйте агрегат на склоне с травой.

2. Включите стояночный тормоз.
3. Если агрегат начинает движение при включенном стояночном тормозе, обратитесь в авторизованный сервисный центр для регулировки стояночного тормоза.
4. Выключите стояночный тормоз.

Зарядка аккумулятора

- Зарядите аккумулятор, если его заряда не хватает для запуска двигателя. Время зарядки аккумулятора см. в *Время зарядки аккумулятора на стр. 37*.
- Используйте стандартное зарядное устройство.



ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать зарядное устройство с усилителем или усилитель

⁶ Процедура выполняется авторизованным специалистом по техническому обслуживанию.

запуска. Использование зарядного устройства с усилителем или усилителя запуска может повредить электрическую систему агрегата.

- Перед запуском двигателя всегда отсоединяйте зарядное устройство.

Аварийный запуск двигателя

Если заряда аккумулятора не хватает для запуска двигателя, вы можете использовать соединительные кабели для аварийного запуска. Изделие оснащено системой питания 12 В с заземлением отрицательного вывода на шасси. Изделие, используемое для аварийного запуска, также должно быть оснащено системой питания 12 В с заземлением отрицательного вывода на шасси.

Подключение соединительных кабелей



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасность взрыва из-за взрывоопасных газов, выделяемых аккумулятором. Запрещается подключать отрицательную клемму полностью заряженного аккумулятора к отрицательной клемме разряженного аккумулятора или рядом с ним.



ВНИМАНИЕ: Не используйте аккумулятор агрегата для запуска других транспортных средств.

1. Подключите один конец красного кабеля к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ клемме (+) разряженного аккумулятора (А). (Рис. 50)
2. Подключите другой конец красного кабеля к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ клемме (+) полностью заряженного аккумулятора (В).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ни в коем случае не замыкайте концы красного кабеля на шасси.

3. Подключите один конец черного кабеля к ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ клемме (-) полностью заряженного аккумулятора (С).
4. Подключите другой конец черного кабеля к ЗАЗЕМЛЕНИЮ НА ШАССИ (D), вдали от топливного бака и аккумулятора.

Снятие соединительных проводов

Примечание: Отсоедините комплект проводов для аварийного запуска в обратной последовательности их подключения.

1. Отсоедините ЧЕРНЫЙ провод от кузова.

2. Отсоедините ЧЕРНЫЙ провод от полностью заряженного аккумулятора.
3. Отсоедините КРАСНЫЙ провод от 2 аккумуляторов.

Снятие и установка аккумулятора

1. Сложите сиденье вперед. См. раздел *Складывание сиденья на стр. 20*.
2. Снимите болт и гайку кронштейна аккумулятора, затем снимите кронштейн с аккумулятора. (Рис. 51)
3. С помощью двух гаечных ключей отсоедините черный кабель аккумулятора от отрицательной (-) клеммы аккумулятора.
4. С помощью двух гаечных ключей отсоедините красный кабель аккумулятора от положительной (+) клеммы аккумулятора.
5. Осторожно снимите аккумулятор с агрегата.
6. Установка выполняется в обратной последовательности.

Регулировка скорости хода

Если агрегат не движется прямо вперед, необходимо отрегулировать скорость хода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Регулировка скорости хода всегда выполняется на открытом участке при отсутствии посторонних людей.

1. Проверьте давление в шинах. См. раздел *Давление в шинах на стр. 26*.
2. Полностью затяните органы управления движением. Положение органов управления движением см. в *Обзор агрегата на стр. 10*.
3. Ослабьте натяжку органов управления на 4 оборота.



ВНИМАНИЕ: Ослабление на более чем 4 оборота может повредить агрегат.

4. Запустите агрегат.
5. Переместите рычаги управления вперед до упора и приведите агрегат в действие с дроссельной заслонкой в положении полного газа.
6. Постепенно поворачивайте орган управления движением с правой стороны, пока агрегат не начнет смещаться вправо.
7. Постепенно поворачивайте орган управления движением с левой стороны, пока агрегат не начнет двигаться прямо вперед.

Давление в шинах

Проверьте давление во всех 4 шинах. См. раздел *Технические данные на стр. 35*.

Снятие и установка передних колес

1. Открутите гайку и болт, чтобы снять передние колеса с вилок. (Рис. 52)
2. Установка выполняется в обратной последовательности. Затяните гайку и болт моментом затяжки 67,8 Н·м.

Регулировка ограничительных роликов

Ограничительные ролики удерживают режущую деку в нужном положении и предотвращают соскабливание грунта практически на любом рельефе. Предусмотрено 3 положения ограничительных роликов, в зависимости от высоты травы:

- Верхнее положение: высота травы 38–64 мм.
 - Среднее положение: высота травы 64–102 мм.
 - Нижнее положение: высота травы 102–127 мм.
1. Припаркуйте агрегат на ровной поверхности и остановите двигатель.
 2. Снимите гайку, болт, ось и ограничительный ролик. (Рис. 53)
 3. Установите ограничительный ролик в одно из 3 положений.



ВНИМАНИЕ: Неправильная регулировка ограничительных роликов может привести к повреждению режущей деки. Ограничительные ролики должны находиться на расстоянии приблизительно 6,4 мм от грунта.

Регулировка параллельности режущей деки

Эта процедура позволяет установить режущую деку в стандартное положение.

1. Проверьте давление в шинах. См. раздел *Давление в шинах на стр. 26*.
2. Припаркуйте агрегат на ровной поверхности.
3. Поворачивайте внешние кромки ножей для регулировки поперечного положения деки. (Рис. 54)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ножи режущей деки острые и могут стать причиной травмы. Используйте защитные перчатки.

4. Измерьте расстояние от поверхности грунта до нижней кромки кончика ножа со стороны выброса деки. Запишите полученный результат.

5. Измерьте расстояние от поверхности грунта до нижней кромки кончика ножа со стороны, противоположной стороне выброса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если требуется регулировка, ослабьте контргайку в верхней части задних тяг и выполните регулировку таким образом, чтобы расстояния с обеих сторон были равны. (Рис. 55)
6. Поверните оба внешних ножа, чтобы выравнивать их относительно режущей деки в продольном направлении. (Рис. 56)
7. Отрегулируйте положение 2 передних крепежных болтов таким образом, чтобы задние кончики ножей в задней части оказались на 3,2–9,5 мм выше передних кончиков ножей.
8. Снова измерьте расстояние, чтобы проверить правильность регулировки режущей деки.

Проверка ножей



ВНИМАНИЕ: Поврежденные или неправильно сбалансированные ножи могут стать причиной повреждения агрегата. Замените поврежденные лопасти. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для заточки и балансировки затупившихся ножей.

- Осмотрите ножи на наличие повреждений и проверьте необходимость их заточки.

Замена ножей

1. Снимите болт ножа.
2. Установите новый нож таким образом, чтобы сторона без штамповки была обращена к режущей деке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Использование ножа неподходящего типа может привести к отбрасыванию предметов из режущей деки и привести к серьезным травмам. Используйте только рекомендованные ножи.

3. Установите болт ножа. Затяните болт моментом 122 Н·м (100 футо-фунтов).

Снятие ремня деки

Перед выполнением этой работы остановите агрегат на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

1. Установите режущую деку в самое нижнее положение.
2. Снимите 2 кожуха ремня.

3. Очистите корпус режущей системы и поверхности деки от загрязнений.
4. Надавите на промежуточный рычаг, чтобы уменьшить натяжение ремня деки, затем аккуратно снимите ремень деки со шкивов. (Рис. 57)
5. Снимите ремень деки с электромумфты на валу двигателя.

Установка ремня деки

1. Оберните ремень деки вокруг шкива электромумфты на валу двигателя.
2. Накиньте ремень деки на шкивы на режущей деке.

Примечание: При установке ремня деки см. схему прокладки на режущей деке.

3. Нажимайте на промежуточный рычаг до тех пор, пока не установите ремень деки на неподвижный натяжной шкив. Удерживайте ремень на шкиве.
4. Аккуратно установите ремень деки на неподвижный натяжной шкив и медленно верните промежуточный рычаг в исходное положение.
5. Убедитесь, что прокладка ремня выполнена по схеме на табличке с инструкциями по прокладке ремня.
6. Не допускайте перекручивания ремня деки.
7. Установите 2 кожуа ремня.

Снятие ремня насоса

Перед выполнением этой работы остановите агрегат на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

1. Снимите ремень деки. См. раздел *Снятие ремня деки* на стр. 27.
2. Сложите сиденье вперед.
3. Снимите 2 крышки вентилятора. (Рис. 58)
4. Выполните следующие действия в нижней части агрегата.
 - а) Для доступа к ремню насоса снимите ограничитель.
 - б) Ослабьте гайки на рым-болте, чтобы уменьшить натяжение ремня насоса. (Рис. 59)
 - с) Снимите ремень насоса со шкивов на двигателе и насосе.

Установка ремня насоса

1. Ослабьте гайки на рым-болте, чтобы уменьшить натяжение ремня насоса.
2. Оберните ремень насоса вокруг левого и правого шкивов насоса.
3. Наденьте ремень насоса на шкив двигателя.

4. Установите ограничитель.
5. Поворачивая гайку на рым-болте натяжного шкива, отрегулируйте натяжение ремня насоса. Длина пружины должна быть в пределах 3,5–3,8 см.
6. Установите крышки вентилятора.
7. Установите ремень деки. См. раздел *Установка ремня деки* на стр. 28.

Проверка уровня моторного масла

1. Припаркуйте агрегат на ровной поверхности и остановите двигатель.
2. Стяните подушку сиденья оператора, чтобы получить доступ к двигателю.
3. Ослабьте и извлеките щуп.
4. Очистите щуп от масла.
5. Поместите щуп в отверстие для щупа и затяните его.
6. Ослабьте и извлеките щуп; проверьте уровень масла.
7. Уровень масла должен находиться между отметками на щупе. Если уровень масла близок к отметке "ADD" (Добавить), залейте масло до отметки "FULL" (Полный). (Рис. 60)
8. Залейте масло через отверстие для щупа. Заливайте масло медленно.

Примечание: Типы рекомендованного компанией Husqvarna моторного масла см. в разделе *Технические данные* на стр. 35. Запрещается смешивать разные типы масел.

9. Затяните щуп до упора, прежде чем запустить двигатель.

Замена моторного масла

Если двигатель не прогрет, запустите двигатель на 1–2 минуты перед сливом моторного масла. Это позволит прогреть моторное масло и упростит его слив.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается оставлять двигатель работать более 1–2 минут перед сливом моторного масла. Моторное масло становится очень горячим и может вызвать ожоги. Дайте двигателю остыть, прежде чем сливать моторное масло.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При попадании моторного масла на тело смойте его мылом и водой.

1. Припаркуйте агрегат на ровной поверхности и остановите двигатель.

2. Включите стояночный тормоз. См. раздел *Включение и выключение стояночного тормоза на стр. 20.*
 3. Удалите всю грязь вокруг крышки масляного бака.
 4. Снимите крышку масляного бака и извлеките щуп.
 5. Найдите сливной шланг в задней правой части двигателя. (Рис. 61)
 6. Установите емкость под шланг слива масла.
 7. Извлеките сливную пробку.
 8. Дайте маслу стечь в емкость.
 9. Замените и установите сливную пробку.
 10. Залейте новое масло и проверьте уровень моторного масла. См. раздел *Проверка уровня моторного масла на стр. 28.*
 11. Установите крышку масляного бака и щуп.
8. 5–6 раз медленно переведите рычаги управления вперед и назад.
 9. Остановите двигатель.
 10. Проверьте уровень гидравлического масла, при необходимости добавьте масло.
 11. Если требуется, повторите описанные выше действия до тех пор, пока из гидростатической системы не будет удален весь воздух. Если агрегат работает правильно, из гидростатической системы удален весь воздух.

Техническое обслуживание гидростатической трансмиссии



ВНИМАНИЕ: Если дилер по техническому обслуживанию не является авторизованным сервисным центром с разрешением обслуживать трансмиссии данной марки, перед проведением гарантийного ремонта и технического обслуживания гидростатической трансмиссии такой дилер должен получить разрешение.

Примечание: Инструкции по безопасной утилизации отработанного моторного масла см. в разделе *Утилизация на стр. 34.*

Удаление воздуха из гидростатической системы

Необходимо регулярно удалять воздух из гидростатической системы, чтобы избежать высокого уровня шума, перегрева в ходе эксплуатации, повреждения компонентов, чрезмерного расширения гидравлического масла и сокращения срока службы привода. При первом удалении воздуха из гидростатической системы ведущие колеса должны быть подняты над землей. Кроме того, воздух из гидростатической системы необходимо удалять при каждом открытии гидростатической системы для проведения технического обслуживания и добавлении гидравлического масла.

1. Проверьте уровень гидравлического масла.
 2. Выключите стояночный тормоз.
 3. Выключите систему привода. См. раздел *Выключение и включение системы привода на стр. 21.*
 4. Запустите двигатель и переключитесь на высокие обороты холостого хода. См. раздел *Запуск двигателя на стр. 21.*
 5. 5–6 раз медленно переведите рычаги управления вперед и назад. При удалении воздуха из гидростатической системы уровень гидравлического масла снижается.
 6. Установите ручку дроссельной заслонки в положение холостого хода. См. раздел *Ручка дроссельной заслонки на стр. 11.*
 7. Включите систему привода. См. раздел *Выключение и включение системы привода на стр. 21.*
- Проверьте уровень масла в расширительных бачках. Если двигатель не прогрет, масло в бачках должно быть на уровне FULL COLD.
 - Осмотрите приводной ремень агрегата, натяжные шкивы и пружины натяжных шкивов. Убедитесь, что натяжение и ход приводного ремня соответствуют норме.
 - Осмотрите вентилятор охлаждения трансмиссии на предмет сломанных или погнутых лопастей.
 - Удалите траву, листья и грязь.
 - Проверьте стояночный тормоз и рычажный механизм агрегата, чтобы убедиться, что они исправны.
 - Осмотрите соединение тяги управления с рычагом управления направлением движения на узле трансмиссии.
 - Кроме того, убедитесь, что рычаг управления правильно закреплен на опорном рычаге узла трансмиссии.
 - Проверьте вращение и возможность полного выключения перепускового механизма на тяге узла трансмиссии.

Смазка, общая информация

- Во избежание непреднамеренного движения во время смазки извлеките ключ из замка зажигания.
- Перед смазкой детали изделия очистите область вокруг нее.
- При смазке с помощью масленки используйте масло.
- При смазке консистентной смазкой используйте смазку для шасси или шарикоподшипников, обеспечивающую

- антикоррозионную защиту. После смазывания удалите излишки смазочного материала.
- При ежедневном использовании изделия смазывайте компоненты 2 раза в неделю.
 - Не допускайте попадания смазки на приводные ремни и канавки шкивов ремня. В случае попадания удалите смазку с помощью спирта. Если после удаления смазки спиртом наблюдается недостаточное сцепление между приводным ремнем и шкивом, замените приводной ремень.



ВНИМАНИЕ: Для очистки приводных ремней запрещается использовать бензин и иные нефтепродукты.

Карта смазки

(Рис. 2)

См. раз- дел	Смазка	Интервал					
		Еже- ме- сяч- но	Еже- годно	Ка- жды е 25 ч	Ка- жды е 50 ч	Ка- жды е 100 ч	Ка- жды е 400 ч
A	Внесите смазку в пресс-масленку на цап- фе с помощью смазочного шприца.			X			
B	Внесите смазку в смазочный ниппель на оси колеса при помощи шприца.			X			
C	Внесите консистентную смазку в смазоч- ный ниппель при помощи шприца.			X			

Всегда используйте консистентную смазку хорошего качества. Всегда используйте рекомендованное масло, см. раздел *Технические данные* на стр. 35.

Смазка передних колес

Примечание: Для нанесения смазки на передние колеса требуется смазочный шприц.

- В 3–4 хода шприца нанесите смазку на каждый комплект креплений передних колес (A) и подшипники (B). (Рис. 62)

Смазка шпинделей режущей деки

1. Установите режущую деку в положение кошения.
2. В 2–3 хода шприца нанесите смазку на каждый шпindel деки. (Рис. 63)

Примечание: Для нанесения смазки на шпиндели режущей деки требуется смазочный шприц с резиновым шлангом.

Поиск и устранение неисправностей

График процедур по поиску и устранению неисправностей

Если вы не нашли решение своей проблемы в данном руководстве по эксплуатации, обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

Проблема	Причины
Двигатель не запускается.	Включен привод ножей. См. раздел <i>Кнопка MOM (механизма отбора мощности) на стр. 11.</i>
	Рычаги управления не заблокированы в нейтральном положении.
	Слишком низкий заряд аккумулятора. См. раздел <i>Зарядка аккумулятора на стр. 25.</i>
	Грязь в карбюраторе или топливопроводе.
	Отсечной топливный клапан закрыт или находится в неправильном положении.
	Засорен топливный фильтр или топливопровод.
	Система зажигания повреждена.
Стартер не проворачивает вал двигателя.	Слишком низкий заряд аккумулятора. См. раздел <i>Зарядка аккумулятора на стр. 25.</i>
	Ненадлежащее соединение разъемов кабеля на клеммах аккумулятора. См. раздел <i>Очистка аккумулятора на стр. 25.</i>
	Перегорел предохранитель. См. раздел <i>Предохранители на стр. 11.</i>
	Система контроля присутствия оператора (ОПС) повреждена. См. раздел <i>Рабочие условия на стр. 16.</i>
Двигатель работает рывками.	Неправильно настроен карбюратор.
	Топливный фильтр или топливная форсунка засорены.
	Воздушная заслонка закрыта при прогревом двигателя.
	Обратный клапан на крышке топливного бака засорен.
	Слишком низкий уровень топлива в топливном баке.
	Свеча зажигания повреждена.
	Неправильная топливная смесь или тип топлива.
	В топливе присутствует вода.
	Засорен воздушный фильтр.
Недостаточная мощность двигателя.	Засорен воздушный фильтр.
	Свеча зажигания повреждена.
	Неправильно настроен карбюратор.
	В гидравлической системе присутствует воздух.
Изделие вибрирует.	Ножи расшатаны. См. раздел <i>Проверка ножей на стр. 27.</i>
	Один или несколько ножей не сбалансированы. См. раздел <i>Проверка ножей на стр. 27.</i>
	Двигатель работает неравномерно.

Проблема	Причины
Двигатель перегрет.	Засорен воздушный фильтр или ребра охлаждения.
	Перегрузка двигателя.
	Недостаточный поток воздуха вокруг двигателя.
	Регулятор частоты вращения двигателя поврежден.
	Слишком низкий уровень масла.
	Грязь в топливopоpоде.
	Свеча зажигания повреждена.
Аккумулятор не заряжается.	Ненадлежащее соединение разъемов кабеля на клеммах аккумулятора. См. раздел <i>Очистка аккумулятора на стр. 25.</i>
	Зарядный провод отсоединен.
	Система зарядки повреждена.
Изделие движется медленно, с непостоянной скоростью или совсем не движется.	Включен рычаг перепускных клапанов.
	Приводной ремень на трансмиссии ослаблен или поврежден.
	В гидравлической системе присутствует воздух.
Привод ножей выключен.	Недостаточное натяжение приводного ремня на деке газокосилки.
	Ослаблен контакт электромагнитной муфты.
	Привод ножей поврежден или отсоединен от кабельных разъемов.
	Перегорел предохранитель.
Утечка масла из узла трансмиссии.	Уплотнения, корпус или прокладки повреждены.
	В гидравлической системе присутствует воздух.
Неудовлетворительные результаты кошения.	Разное давление в шинах с правой и левой стороны. См. раздел <i>Давление в шинах на стр. 26.</i>
	Ножи повреждены.
	Подвеска режущей деки не выровнена.
	Ножи затупились. См. раздел <i>Проверка ножей на стр. 27.</i>
	Изделие работает на слишком высокой скорости переднего или заднего хода. См. раздел <i>Достижение оптимальных результатов кошения на стр. 22.</i>
	Трава слишком высокая. См. раздел <i>Достижение оптимальных результатов кошения на стр. 22.</i>
	Засорение режущей деки травой. См. раздел <i>Очистка агрегата на стр. 25.</i>

Транспортировка, хранение и утилизация

Транспортировка

- Агрегат имеет большой вес и может привести к сдавливанию конечностей. Соблюдайте особую осторожность при погрузке агрегата на транспортное средство/прицеп или его разгрузке.
- Загружайте агрегат задом наперед по одобренным рампам с углом наклона не более 10°. Не поднимайте агрегат.
- Для транспортировки используйте прицеп соответствующей грузоподъемности.
- Перед транспортировкой агрегата в прицепе или по дороге изучите местные правила дорожного движения.
- Прекратите подачу топлива в агрегат.
- Закрепите агрегат с помощью одобренных приспособлений, например, строп. Для крепления используются специальные точки на агрегате. Стояночного тормоза недостаточно для фиксации агрегата на время его транспортировки.

Буксировка агрегата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед буксировкой агрегата необходимо внимательно изучить главу о безопасности. См. раздел *Безопасность на стр. 13*.

- Во время буксировки агрегата соблюдайте осторожность.
- Во время буксировки перемещайте агрегат на низкой скорости.
- При буксировке агрегата его тормозной путь увеличивается. Своевременно снижайте скорость.
- В целях безопасности выполняйте широкие повороты.
- Не следует буксировать агрегат вдоль канав, открытых водоемов и иных опасных мест.

Хранение

Подготовьте агрегат к хранению в конце сезона, а также перед помещением на хранение на срок более 30 дней. Если хранить топливо в топливном баке в течение 30 дней и более, липкие частицы могут образовать засор в карбюраторе. Это отрицательно скажется на работе двигателя.

Для предотвращения образования липких частиц во время хранения добавляйте стабилизирующий реагент. Если используется алкилатный бензин, применять стабилизирующие реагенты нет необходимости. При использовании стандартного бензина запрещается переходить на алкилатный бензин. Это может привести к затвердеванию

чувствительных резиновых компонентов агрегата. Добавляйте стабилизирующий реагент в топливо, находящееся в топливном баке или в емкости для хранения. Строго соблюдайте данные по соотношению смешиваемых компонентов, указанные производителем. Добавьте стабилизатор и дайте двигателю поработать не менее 10 минут, пока топливо не начнет поступать в карбюратор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается хранить агрегат с топливом в топливном баке в помещениях или в местах с недостаточной вентиляцией. Существует риск пожара, если испарения топлива окажутся вблизи открытого пламени, искр или запального факела газовых котлов, водонагревателей, сушилок для одежды и т.д.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск пожара можно уменьшить, очистив агрегат от травы, листьев и других легковоспламеняющихся материалов. Дайте агрегату остыть перед помещением на хранение.

- Очистите агрегат, см. *Очистка агрегата на стр. 25*.
- Удалите посторонние материалы с охлаждающего вентилятора.
- Устраните повреждения лакокрасочного покрытия, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Проверьте агрегат на наличие изношенных или поврежденных деталей и затяните ослабленные винты и гайки.
- Снимите аккумулятор. Очистите, зарядите и поставьте аккумулятор на хранение в прохладное место.
- Замените моторное масло и утилизируйте отработанное масло.
- Опустошите топливный бак. Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока в карбюраторе не останется топлива.

Примечание: Не опорожняйте топливный бак и карбюратор, если вы добавили в топливо стабилизирующий реагент.

- Снимите свечи зажигания и залейте в каждый цилиндр примерно столовую ложку моторного масла. Вручную поверните вал двигателя, чтобы распределить масло, и заверните свечи зажигания обратно.

- Заполните смазкой все пресс-масленки, смажьте соединения и оси.
- Храните агрегат в чистом сухом месте и накрывайте его для дополнительной защиты.

Утилизация

- Химические вещества могут представлять опасность, поэтому их нельзя сливать на землю. Всегда утилизируйте отработанные химические вещества в сервисном центре или в специально предназначенном месте.
- Когда срок службы изделия подойдет к концу, верните его дилеру или в специальный центр утилизации.
- Масло, масляные фильтры, топливо и аккумулятор могут оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду. Соблюдайте местное законодательство и действующие нормы в области переработки.
- Запрещается утилизировать аккумулятор как бытовые отходы.
- Отправьте аккумулятор в сервисный центр Husqvarna или утилизируйте его в специально предназначенном месте для утилизации аккумуляторов.

Технические данные

Технические данные

	Z454X
Двигатель	
Марка/модель	Kawasaki/FR691V
Номинальная мощность двигателя, л. с. / кВт ⁷	21,6 / 16,1
Рабочий объем, см ³	726
Макс. частота вращения двигателя, об/мин	3000 ± 100
Топливо, мин. октановое число, без примеси свинца, макс. содержание этилового спирта 10 %, макс. содержание МТБЭ 15 %	87 AKI / 91 RON
Объем бака, галл. / л	6 / 22,7
Масло	Класс SJ, SL, SM, SN или SP SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Объем масла, унции / л (без замены масляного фильтра)	60,9 / 1,8
Объем масла, унции / л (при замене масляного фильтра)	71 / 2,1
Система смазки	Под давлением с масляным фильтром
Система охлаждения	Воздушное охлаждение
Воздушный фильтр	Канистрового типа, для тяжелых условий эксплуатации
Генератор, В, А при 3600 об/мин	12 В, 15 А при 3600 ± 100 об/мин
Стартер	Электрическая система запуска, 12 В
Размеры	
Длина, дюйм / см	76,5 / 194,3
Ширина, дюйм / см	49,5 / 125,7
Ширина с поднятым желобом, дюйм / см	57 / 144,8
Ширина с опущенным желобом, дюйм / см	67,25 / 170,8
Высота, дюйм / см (без системы ROPS)	49,25 / 125,1
Высота, дюйм / см (система ROPS поднята)	63,75 / 161,9
Масса с пустыми баками, фунт / кг	865 / 392,4
Макс. уклон, градусы (°)	10
Ширина кошения, дюйм / см	54 / 137
Высота кошения, дюйм / см	1,5–4,5 / 3,8–11,4

⁷ Номинальная мощность, заявленная производителем двигателя, — это средняя полная мощность типичного серийного двигателя, указанная в об/мин, для определенной модели двигателя, измеренная в соответствии со стандартами SAE. Спецификации двигателя см. в руководстве производителя двигателя.

	Z454X
Режущая дека	
Конструкция деки	10-калиберная
Количество ножей	3
Длина ножа, дюйм / см	18,3 / 46,4
Муфта сцепления ножа	Электрическая муфта
Производительность, акры/ч / м ² /ч	3,9 / 15 861,1
Шины	
Давление в шинах, задние – передние, кПа / фунты/кв. дюйм / бар	103 / 15 / 1
Шины передних самоустанавливающихся колес, дюймы	13 x 6,5-6
Задние шины, пневматические для травяного покрытия, дюймы	23 x 10,5-12
Ограничительный ролик	4, регулируемые
Трансмиссия	
Трансмиссия	Parker HTE 12
Трансмиссионное масло	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, прочие высококачественные синтетические масла (не ниже 15W40)
Рычаг управления	Спаренные рычаги, запененные
Максимальная скорость переднего хода, миль/ч / км/ч	9 / 14
Максимальная скорость заднего хода, миль/ч / км/ч	4 / 6,5
Тормоза	Механический парковочный тормоз
Электрическая система	
Аккумулятор	12 В, 180 А тока холодного пуска
Свеча зажигания	NGK BPR4ES
Зазор между электродами, дюйм / мм	0,03 / 0,75
Момент затяжки свечи зажигания, фут-фунт / Н·м	16 / 22
Излучение шума ⁸	
Уровень мощности звука, измеренный, дБ(А)	104
Уровень мощности звука, гарантированный, L _{WA} дБ(А)	105

⁸ Излучение шума в окружающую среду измеряется как мощность звука (L_{WA}) согласно директиве ЕС 2000/14/ЕС. Указанный уровень мощности звука для устройства измерен с оригинальным режущим оборудованием, дающим наивысший уровень. Разница между гарантированной и измеренной мощностью звука заключается в том, что гарантированная мощность звука включает результаты измерений как диапазон и их отклонение для устройств одной и той же модели согласно директиве 2000/14/ЕС.

	Z454X
Уровни вибрации ⁹	
Уровень вибрации на рычагах управления движением, м/с ²	1,27
Уровень вибрации на сиденье, м/с ²	0,08

Время зарядки аккумулятора

Аккумулятор STD	Состояние заряда	Приблизительное время полной зарядки при 26 °C ¹⁰			
		Максимальная скорость зарядки при:			
		50 А	30 А	20 А	10 А
12,6 В	100 %	Полный уровень заряда			
12,4 В	75 %	20 мин	35 мин	48 мин	90 мин
12,2 В	50 %	45 мин	75 мин	95 мин	180 мин
12,0 В	25 %	65 мин	115 мин	145 мин	280 мин
11,8 В	0 %	85 мин	150 мин	195 мин	370 мин

Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание

Проводите ежегодную проверку изделия в авторизованном сервисном центре, чтобы убедиться, что изделие функционирует безопасно и готово к работе в высокий сезон. Оптимальное время для технического обслуживания или ремонта изделия — низкий сезон.

При отправке заказа на запасные части укажите год приобретения изделия, модель, тип и серийный номер.

Используйте только оригинальные запасные части.

Электрическая схема

(Рис. 3)

⁹ Указанные данные об эквивалентном уровне вибрации имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) 1 м/с².

¹⁰ **Время зарядки зависит от емкости аккумулятора, условий эксплуатации, срока службы, окружающей температуры и характеристик зарядного устройства.**

Декларация соответствия ЕС

Компания Husqvarna AB, SE 561 82
Husqvarna, ШВЕЦИЯ, под свою исключительную

ответственность заявляет, что представленное
изделие:

Описание	Газонокосилка-райдер с двигателем внутреннего сгорания и сиденьем для оператора
Марка	Husqvarna
Платформа / Тип / Модель	Z454X
Партия	Серийный номер с 2021 года и далее

полностью соответствует следующим директивам
и нормативам ЕС:

Директива/Норматив	Описание
2006/42/EC	"О механическом оборудовании"
2011/65/EU	"Об ограничении использования опасных веществ"
2014/30/EU	"Об электромагнитной совместимости"
2000/14/EC, 2005/88/EC	"Об излучении шума от оборудования, размещенного вне помещения"

Применяются следующие согласованные
стандарты и/или технические спецификации:
EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN
ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/
A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO
11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

В соответствии с директивой 2000/14/EC,
приложение VI, заявленные значения звукового
давления указаны в разделе технических данных
настоящего руководства и в подписанной
декларации соответствия ЕС.

Поставляемая газонокосилка-райдер с
двигателем внутреннего сгорания и сиденьем
для оператора соответствует эталону,
прошедшему контроль.

От имени Husqvarna AB, SE 561 82 Husqvarna,
ШВЕЦИЯ, Husqvarna, 2017-09-30



Клаес Лосдал (Claes Losdal)

Ответственный за техническую документацию

(Рис. 28)

Sisukord

Vastavussertifikaadid.....	39	Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine.....	57
Sissejuhatus.....	39	Tehnilised andmed.....	59
Ohutus.....	41	Hooldus.....	61
Töö.....	47	EÜ vastavusdeklaratsioon.....	62
Hooldamine.....	49	Lisa	168
Veaotsing.....	56		

Vastavussertifikaadid

Vastavusnõuded

Mootorile ja/või mootori korpusele on kinnitatud sildid, millel on kirjas, et masin vastab nõuetele. Ärge eemaldage neid silte. Sertifikaadid võivad ka olla lisatud masinale tarnimise ajal või esitatud kirjalikult

mootori juhendis. Hoidke neid hoolikalt, sest need on olulised dokumendid.

Parenduste sisseviimiseks võidakse tehnilisi andmeid ja konstruktsiooni ilma ette teatamata muuta.

Sissejuhatus

Tarne-eelne ülevaatus ja tootenumbri

Sellele seadmele on tehtud tarne-eelne ülevaatus. Edasimüüja peab teile andma allkirjastatud tarne-eelse ülevaatusdokumendi koopia.

Hooldustöökoja kontaktandmed:	
See kasutusjuhend kuulub toote juurde, mille tootenumber/seerianumber on:	
/	
Mootor:	
Ülekanne:	

Tootenumbri on leitavad andmesildilt. Vt andmesildi asukohta *Toote tutvustus lk 39*.

Seadme kirjeldus

Toode on murutraktor. Juhtkangide abil saab kasutaja toodet juhtida ja selle kiirust reguleerida. Tunniarvesti näitab, mitu tundi toodet kasutatud on.

Kasutusotstarve

Toode on mõeldud üksnes muru niitmiseks lagedatel ja tasastel aladel. Ärge kasutage toodet muude tööde tegemiseks.

Toote tutvustus

(Joon. 1)

1. Juhtkangid
2. Seisupidur
3. Roomikute juhtseadised
4. Tunniarvesti
5. Kütuse juurdevoolu sulgemise ventiil
6. Hüdrauline vabastushoob
7. Kaitsmed
8. Kütusepaagi kork
9. Õhuklapp

10. Süütelüliti
11. Gaasihoob
12. PTO-nupp
13. Kütusenäidik
14. Istme reguleerimishoob
15. Lõikekorpuse tõstehoob
16. Tüübisilt
17. ROPS

Ümberpaiskumise korral kaitsev struktuur (Roll Over Protection Structure, ROPS)

ROPS on turvaraam, mis vähendab seadme ümbermineku korral kasutaja vigastuste ohtu. Nõlvadel töötamise korral kasutage alati ROPS-i ja turvavööd.

Roolimise juhtseadised

Toote suunda juhitakse kahe juhtkangi abil. Vt jaotist *Toote tutvustus lk 39*. Juhtkange saab liigutada neutraalasendist ette- ja tahasuunas. Vt jaotist *Toote kasutamine lk 48*.

Kasutaja kohaloleku kontroll (OPC)

Kui kasutaja tõuseb istmelt püsti, siis rakendatakse OPC. Mootor seiskub ja jõuülekanne lõiketerade katkestatakse, kui lõiketerad töötavad või seisupidurit ei rakendata. Vt jaotist *Kasutamistingimused lk 44*.

Süütevõti

Süütevõtmel on neli asendit:

- Käivitusasend (A)
- Töoasend (B)
- Esitulede asend (C)
- Seiskamisasend (D)

(Joon. 33)

Esituled

(Joon. 33)

- Keerake süütevõti esitulede asendisse (C), et kasutada toodet sisselülitatud esituledega.
- Toote kasutamiseks väljalülitatud esituledega keerake süütevõti tööasendisse (B).

Gaasihoob

Gaasihoob reguleerib mootori kiirust ja lõiketerade kiirust, kui need on kasutusel. Gaasihooval on kaks lõppasendit: tühikäigukiirus ja täisgaas.

(Joon. 34)

- Tühikäigukiirus (A) – vähendab mootori kiirust.
- Täisgaas (B) – suurendab mootori kiirust.



ETTEVAATUST: Ärge käitage mootorit tühikäigukiirusel (A) kauem kui vaja. Liiga pikk käitamisaaeg tühikäigukiirusel võib süüteküünalde kasutusiga vähendada.

Õhuklapp

Õhuklappi kasutatakse külmkäivituseks, et juhtida mootoris rohkem kütust. Külma mootori käivitamisel tõmmake õhuklapp üles.

Õhuklapi asukohta vt jaotisest *Toote tutvustus lk 39*.

Jõusiirdevõlli (PTO) nupp

PTO nupp rakendub ning lahutab PTO siduri ja lõikeosa või mõne teise sellega ühendatud seadme. Lõiketerade ajami rakendamiseks tuleb täita õiged käivitustingimused. Õigete käivitustingimuste kohta vt *Kasutamistingimused lk 44*.

- Tõmba PTO nupp välja, et rakendada vedu teradele või muule seadmele.

(Joon. 35)

- Suru PTO nupp sisse, et lahutada vedu teradelt või muult seadmelt.

(Joon. 36)

Kütusenäidik

Kütusenäidik näitab kütusetaset ja sellel hakkab kollane tuli vilkuma, kui kütusetase on umbes 3,8 l / 1,0 gallonit. Kütusenäidiku asukohta vt jaotisest *Toote tutvustus lk 39*.

(Joon. 37)

Kütuse juurdevoolu sulgemise ventiil

Kütuse juurdevoolu sulgemise ventiili asukohta vt jaotisest *Toote tutvustus lk 39*.

Kütuse juurdevoolu sulgemise ventiil on suletud, kui nupul olev sakk asub kütusevooliku suhtes risti.

Kaitsmed

Kaitsmed asuvad kaitsmekarbis. Kaitsmekarp asub istme all. Juurdepääsu avamiseks kaitsmekarbile kallutage iste ette. Kaitsmete tuvastamiseks vaadake kaitsmekarbil olevaid tähiseid.

Tunniarvesti

Tootel on tunniarvesti, mis näitab, mitu tundi on lõiketerasid kasutatud. Tunniarvesti asukohta vt jaotisest *Toote tutvustus lk 39*.

(Joon. 38)

Iga 50 töötunni järel ilmub õlitaseme sümbol 2 tunniks. Vt jaotist *Määrimisgraafik lk 55*.

Sümbolid tootel

- (Joon. 4) HOIATUS! Toode võib olla ohtlik ja põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Ole ettevaatlik ja kasuta toodet õigesti.

- (Joon. 5) Kandke kaitseprille.

- (Joon. 6) Seisupidur.

- (Joon. 7) Mootori kiirus – kiire.

- (Joon. 8) Aeglane.

- (Joon. 9) Kütus.

(Joon. 10)	Kasuta kaitsekindaid.	(Joon. 28)	See seade vastab kehtivatele EÜ direktiividele.
(Joon. 11)	Enne hooldamist tuleb mootor seisata.	(Joon. 29)	See toode vastab kohalduvatele EL-i direktiividele.
(Joon. 12)	Ärge kasutage toodet ilma deflektori või rohukogurita.	(Joon. 30)	Hoidke väljutosast eemale.
(Joon. 13)	Kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.	(Joon. 31)	Hoiatus! Akuhape on söövitav, plahvatusohtlik ja tuleohtlik.
(Joon. 14)	Ärge siia astuge.	(Joon. 32)	Hoidke kehaosad liikuvatest osadest eemal.
(Joon. 15)	Tühikäik.	aaaannxxxx	Mudeli etikett näitab seerianumbrit. aaaa on tootmisaasta ja nn on tootmisnädal.
(Joon. 16)	Tagurpidikäik.		
(Joon. 17)	Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veendu, et oled juhistest aru saanud.		
(Joon. 18)	Püsige masinast ohutul kaugusel.		
(Joon. 19)	Ärge liikuge seadmega nõlvadel, mille kalle ületab 10°.		
(Joon. 20)	Kaasreisijad on keelatud.		
(Joon. 21)	Olge ettevaatlik – lenduvad esemed ning tagasipõrkumise oht.		
(Joon. 22)	Hoidke käed ja jalad eemal.		
(Joon. 23)	Hoidke käed pöörlevatest osadest eemal.		
(Joon. 24)	Edasilükkumisel jälgige lähedal asuvaid inimesi ja loomi.		
(Joon. 25)	Tagurdamisel jälgige lähedal asuvaid inimesi ja loomi.		
(Joon. 26)	Õhuklapp.		
(Joon. 27)	Helitugevuse tase.		

Märkus: Seadmel toodud ülejäänud sümbolid/ tähised viitavad teatud kommertsvaldkondade sertifitseerimisnõuetele.

Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

Euro V heitmed



HOIATUS: Mootori igasugune modifitseerimine, muutmine või rikkumine tühistab toote EL-i tüübikinnituse.

Ohutus

Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatus” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



HOIATUS: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



ETTEVAATUST: Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

Märkus: Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

Üldised ohutuseeskirjad



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.



HOIATUS: Ettevaatlikku käsitsemise põhimõtete eiramine võib põhjustada kasutajale või teistele isikutele raskeid kehavigastusi. Omanik peab kõiki käesolevaid juhiseid teadma ja neist täielikult aru saama ning tohib lasta muruniidukit kasutada üksnes volitatud isikul, kes on nende juhistega samuti täielikult kursis. Iga niidukit kasutav isik peab olema heas füüsilises ja vaimses vormis ning ei tohi olla mingisuguste meelemürkide mõju all.



HOIATUS: Selle niiduki võimsusest piisab kää või jala amputeerimiseks ning esemete eemale paiskamiseks. Järgmist hoiatuse eiramine võib kaasa tuua tõsise vigastuse või surma.

- Lugege, mõistke ja järgige käesolevas dokumendis, kasutusjuhendis ning masinal, mootoril ja lisatarvikutel olevaid juhiseid ning hoiatusi.
- Lubage toodet kasutada ainult kohusetundlikel kasutajatel, kes on tutvunud juhistega ja on toote käsitsemiseks piisavalt heas füüsilises vormis.
- Kuna toode võib põhjustada tõsiseid vigastusi ning õnnetuste korral võib vaja minna teiste inimeste abi, andke kindlasti kellelegi teisele teada, et kavatsete toodet õues kasutama hakata.
- Ärge lubage muruniidukile kaassõitjaid ja hoidke kõrvalised inimesed eemale.
- Ärge kasutage masinat alkoholi, ravimite ega narkootikumide mõju all.
- Järgige tootja soovitusi seoses rataste kaalude või vastukaaludega.
- Õppige seadet ja selle juhtseadmeid ohutult kasutama ja seadet kiirelt seiskama.
- Tehke endale täiesti selgeks ohutuskleebiste tähendus.
- Hoidke seade puhas, et kõik sildid ja kleebised oleksid hästi loetavad.
- Arvestage, et teiste isikute ja nende varaga seotud õnnetuste korral kannab vastutust seadme kasutaja.
- Kasutage seadet üksnes päeavalguses või hea valgustuse korral. Hoiduge seadmega aukudest ja teistest maapinna ebatasasustest ohutusse kaugusesse. Olge tähelepanelik muude võimalike ohtude osas.
- Ärge lubage seadet käsitseda või hooldada lastel ja teistel isikutel, kellel pole selleks volitus.

Kohalikud õigusaktid võivad piirata kasutaja vanust.

- Veenduge, et mootori käivitamisel, veofunktsiooni sisselülitamisel ning niitmise alustamisel ei viibi seadme läheduses teisi isikuid.
- Teede lähedal niitmisel või niitmise ajal teede ületamisel jälgige ümbritsevat liiklust.
- Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, viibite alkoholi, uimastavate ainete või ravimite mõju all või mis tahes muudel asjaoludel, mis võivad halvendada teie nägemist, keha valitsemist ja otsustamisvõimet.
- Parkige seade alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja.
- Ärge tehke sellele tootele muudatusi.
- Ärge kasutage toodet, kui on võimalik, et teised isikud on seadmes muudatusi teinud.

Lastega seotud ohutuseeskirjad



HOIATUS: Selle toote kasutamine võib põhjustada lastele ohtlikke kehavigastusi või nende hukkamise. Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused. Hoidke lapsed tootest eemale.

- Kui kasutaja pole laste juuresolekul eriti tähelepanelik, võivad järgneda traagilised õnnetused. Masina liikumine ja niitmine meelitab sageli ligi just lapsi. Ärge kunagi eeldage, et lapsed püsivad seal, kus te neid viimati nägite.
- Hoidke lapsed tööalalt eemale ja mõne teise vastutustundliku täiskasvanu hoole all.
- Olge tähelepanelik ja peatage toode kohe, kui mõni laps satub tööalasse. Olge eriti ettevaatlik nurkade, põõsaste, puude ja teiste vaadet varjavate objektide läheduses.
- Pimenurkadele, põõsastele, puudele või muudele objektidele lähenedes olge väga ettevaatlik, kuna need võivad last teie vaateväljast varjata.
- Enne toote tagurpidi liigutamist ja selle ajal hoidke silm peal seljatagusel ja endast madalamal, et märgata lähedusse sattuvaid väikeseid lapsi.
- Ärge lubage lastel seadet käsitseda.
- Ameerika lastearstide akadeemia soovitusel ei tohiks murutraktoreid kasutada lapsed, kes on nooremad kui 16 aastat.
- Ärge kunagi sõidutage lapsi, isegi mitte siis, kui lõiketera(d) on välja lülitatud. Lapsed võivad maha kukkuda ja end vigastada või segada toote turvalist kasutamist. Lapsed, keda on varem sõidutatud, võivad ootamatult niitmisalale järjekordse sõidu jaoks kohale ilmuda ja jääda nii niiduki alla.

Ohutusjuhised kasutamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.



HOIATUS: Ärge puudutage mootorit ja heitgaasisüsteemi seadme töötamise ajal või vahetult pärast seda. Mootor ja heitgaasisüsteem muutuvad töötades väga kuumaks. Põletusvigastuste, tulekahju ja vara või lähialade kahjustamise oht. Toote kasutamise ajal hoidke eemale põõsastest ja teistest objektidest.

- Käitage mootorit ainult hea ventilatsiooniga kohtades. Heitgaasid sisaldavad surmavalt mürgist vingugaasi.
- Kasutage toodet ainult päeavalguses või hea kunstliku valgustusega.
- Puhastage maa-ala kividest, mänguasjadest, traatidest jms esemetest, et need ei jääks ette lõiketeradele, mis võivad need õhku paisata.
- Vältige kokkupuudet aukude, roobaste, kivide või muud varjatud, ohtlike objektidega. Ebatasasel maastikul võib masin ümber paiskuda või kasutaja tasakaalu kaotada ja kukkuda.
- Ärge panege oma käsi või jalgu pöörlevate osade lähedale ega masina alla. Hoiduge väljalaskevast alati eemale.
- Ärge kasutage toodet, kui murukoguja, väljalaskekaitse või muud turvaseadised pole oma kohal ja töökorras.
- Ärge kunagi suunake väljaheidetavat materjali kellegi suunas. Vältige väljaheidetava materjali suunamist seina või muu takistuse suunas. Materjal võib kasutaja suunas tagasi pörgata. Kruusakatttega pindade ületamisel peata tera(d).
- Ärge jätkke töötavat masinat valveta. Parkige alati tasasel maapinnal, lahutage lisatarvik, rakendage seisupidur ja seisake mootor.
- Kui võimalik, siis ärge niitke tagurpidi sõites. Enne tagurdamist vaadake alati taha ja maha.
- Enne pööramist vähendage kiirust.
- Enne ümber nurga keeramist aeglustage kiirust.
- Statistika näitab, et väga suure hulga murutraktoritega seotud õnnetuste osalisel on üle 60 aastased isikud. Sellises vanuses kasutajad peavad hindama oma võimekust kasutada murutraktorit nii enda kui teiste jaoks ohutult ilma vigastusohu tekitama.

Ohutusjuhised kallakutel töötamiseks



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

Kallakud on peamised õnnetusi põhjustavad tegurid. Kallakutel töötamisel tuleb eriti hoolas olla.

- Kallakutel sõitke tootja poolt näidatud suunas. Mahapaneku kohtade läheduses niites ole ettevaatlik.
- Äge niitke märga muru. Rehvide haarduvus võib kaduda.
- Ärge kasutage toodet halvenenud haarduvuse, juhitavuse või stabiilsuse tingimustes. Rehvid võivad libiseda ka juhul, kui rattad seisavad.
- Kallakust alla sõites peab masinal alati käik sees olema. Ärge sõitke vabakaiguga allamäge.
- Vältige seadme käivitamist ja peatamist kallakutel. Vältige äkilisi kiiruse- ja suunamuutusi. Tehke pöörded aeglaselt ja sujuvalt.
- Kui rataste haarduvus kaob, lahutage lõiketerad ja jätkake aeglaselt kallakust otse alla sõitmist.
- Olge eriti ettevaatlik, kui seadmel on kasutusel rohukogur või muu(d) lisatarvik(ud). Need võivad mõjutada masina stabiilsust.
- Kallakul muru niitmine suurendab seadme üle kontrolli kaotamise ja seadme ümbermineku ohtu. See omakorda võib põhjustada kehavigastuse või surma. Kõikidel kallakutel tuleb niit väga ettevaatlikult. Kui te ei saa kallakust üles tagurdada või tunnete end ebaturvaliselt, jätkke see ala niitmata.
- Eemaldage kivid, oksad jm takistused.
- Muru niitmiseks kallakul liikuge üles ja alla, mitte küljelt küljele.
- Ärge liikuge seadmega alal, mille kalle ületab 10°.
- Liikuge kallakul sujuvalt ja aeglaselt.
- Pidage silmas vagusid, auke ja kühme ning ärge sõitke neist üle. Ebatasasel pinnal on seadme ümbermineku oht suurem. Kõrge rohi võib peita takistusi.
- Ärge niitke servade, kraavide ja kallaste läheduses. Hoidke nendest ohtudest eemal vähemalt masina laiuse ulatuses. Seade võib äkitselt ümber paiskuda, kui ratas libiseb üle järsu nõlva- või kraaviserva või kui serv järele annab.

Ohutusjuhised ümbermineku korral kaitsva turvakaarega töötamiseks



HOIATUS: Niiduki ümberminekul tekkivad kahjustused või ümbermineku korral kaitsva turvakaare konstruktsioonis tehtud muudatused võivad ümbermineku korral kaitsvat struktuuri nõrgendada. Nimetatud asjaolude korral TULEB korral konstruktsioon välja vahetada.

- ROPS on terviklik ja tõhus ohutusseade. Ära eemalda ega muuda ROPSi.

- Masinaga töötamise ajal hoia kokkuklapitav ROPS ülestõstetud ja lukustatud asendis ning kinnita turvavöö.
- Langetage kokkuklapitav ROPS ajutiselt üksnes äärmise hädavajaduse korral. Kui ROPS on langetatud, siis ära kanna turvavööd. Kui kokkuklapitav ROPS on langetatud, siis ümberminekuvastane kaitse ei tööta.
- Vaheta kahjustatud ROPS välja. Ära remondi ega vaheta.

Isikukaitsevahendid



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku kaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige varustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Kasutage alati heakskiidetud kõrvaklappe. Pikaajaline müra võib tekitada püsiva kuulmiskahjustuse.
- Seadet kätades ja seda reguleerides või remontides kandke alati kaitseprille või -maski.
- Kandke alati kaitsejalatseid. Soovitav on kasutada terasest ninakaitsega jalatseid. Ärge kasutage seadet paljajalu.

(Joon. 39)

- Vajaduse korral kandke kindaid, näiteks lõikeosa kinnitades, kontrollides või puhastades.
- Ärge kandke lahtisi riideid, ethteid ega muid esemeid, mis võivad liikuvate osade külge takerduda.
- Ärge kandke toote kasutamise ajal lühikesi pükse.
- Hoidke käepärast esmaabikomplekti ja tulekustuti.

Toote ohutusseadised



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge kasutage toodet, mille ohutusseadised on kahjustatud või ei tööta korralikult. Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui ohutusseadised on kahjustatud, pöörduge Husqvarna hooldusesindusse.
- Ärge muutke ohutusseadiseid. Ärge kasutage toodet, kui kaitseplaadid, kaitsekatted, ohutuslülid või muud kaitseseadised puuduvad või on kahjustatud.

ROPS-i kasutusele võtmine ja kasutusest eemaldamine

- ROPS-i kasutusest eemaldamiseks eemaldage kaks ROPS-i hoidvat tihti ja keerake ROPS alla. ROPS-i kasutusele võtmiseks tehke vastupidised toimingud. (Joon. 40)



HOIATUS: Järgige ROPS-i ja turvavööga seoses järgmisi juhiseid.

- Ärge kasutage turvavööd, kui ROPS ei ole kasutusel.
- Kasutage alati turvavööd, kui ROPS on kasutusel.
- Veenduge, et ROPS oleks õigesti kinnitatud ning kahjustamata.

Süütevõtme kontrollimine

- Süütevõtme kontrollimiseks käivitage ja seisake mootor. Vt jaotisest *Mootori käivitamine lk 48* ja *Mootori seiskamine lk 49*.
- Kontrolli, kas süütevõtme keeramisel käivitusasendisse mootor käivitub.
- Kontrolli, kas süütevõtme keeramisel seiskamisasendisse mootor seiskub.

Kasutamistingimused

Mootori käivitamiseks on vajalikud järgmised tingimused.

- Juhtkangid on neutraalses asendis.
- Seisupidur in rakendatud.
- Lõiketerade ajam on välja lülitatud.
- OPC on alla vajutatud.

Mootor peab järgmiste tingimuste korral seiskuma.

- Seisupidur ei ole rakendatud ja kasutaja tõuseb istmelt püsti.
- Lõiketerade ajam on rakendatud ja kasutaja tõuseb istmelt püsti.

Proovi käivitada mootor nii, et üks nimetatud tingimustest pole täidetud. Muuda tingimusi ja proovi uuesti. Tehke see kontrolltoiming iga päev.

Seisupidur



HOIATUS: Kui seisupidur ei toimi, võib seade hakata liikuma ja põhjustada kehavigastuse või surma. Kontrollige ja reguleerige seisupidurit kindlasti korrapäraselt.

Vt jaotist *Seisupiduri kontrollimine lk 51*.

Summuti



HOIATUS: Ärge kasutage toodet, kui summuti puudub või on kahjustatud. Kahjustatud summuti või

selle puudumine tõstab mürataset ja suurendab tuleohtu.

Summuti ülesandeks on hoida müratase võimalikult madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast eemale.

Kontrollige summutit regulaarselt ning veenduge, et see oleks õigesti kinnitatud ja kahjustamata.



HOIATUS: Seadme töötamise ajal ja vahetult pärast töötamist ning mootori tühikäigul töötamise ajal on summuti väga kuum. Tulekahju vältimiseks olge tuleohtlike materjalide ja/või aurude läheduses väga ettevaatlik.

Summuti kontrollimine

- Kontrollige summutit regulaarselt ning veenduge, et see oleks õigesti kinnitatud ja kahjustamata.

Sädemepüüdur

Tootel on sise põlemismootor. Ära kasuta toodet taimestiku lähedal ilma sädemepüüdurita, mis on kohalike või riiklike õigusaktidega heaks kiidetud. Järgige piirkonnas kehtivaid asjakohaseid seadusi ja eeskirju.

Summuti sädemepüüduri saab soetada volitatud Husqvarna edasimüüjalt.

Kaitsekatted

Kui kaitsekatted puuduvad või on kahjustatud, suurendab see liikuvate osade ja kuumade pindade põhjustatud kehavigastuste ohtu. Enne toote kasutamist kontrollige kaitsekatteid. Veenduge, et kõik kaitsekatted oleksid korralikult kinnitatud ning et neil poleks pragusid ega muid kahjustusi. Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

Ohutusnõuded kütuse käsitlemisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.



HOIATUS: Olge kütuse käsitlemisel ettevaatlik. Kütus on väga tuleohtlik ning võib põhjustada kehavigastusi ja varalist kahju.

- Kustutage kõik sigaretid, sigarid, piibud ja muud sädeme allikad.
- Kasutage ainult heakskiidetud kütusenõud.
- Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega tankige, kui mootori töötab või on kuum.
- Ärge tankige seadet kinnistes ruumides.
- Pärast tankimist pange bensiinikork tagasi ja keerake see korralikult kinni.
- Ärge hoidke toodet või bensiinikanistrit ega tankige kohas, kus on lahtisi leেকে, sädemeid

või süüteleeke (nt veeboilerite jm seadmete läheduses).

- Kui kütus satub rõivastele, siis vahetage kohe riideid.
- Kütuse mahavalgumise korral ärge üritage mootorit käivitada ja ärge tekitage süütevoolu enne, kui kütuseaurud on täielikult hajunud.
- Tulekahju ärahoidmiseks hoidke toode rohest, lehtedest ja muust prahist puhas; puhastage mahavoolanud õli või kütus ja eemaldage kõik kütusega läbiimibunud praht; laske tootel enne selle hoiustamist jahtuda.
- Olge eriti tähelepanelik bensiini ja muude vedelike kasutamisel. Need ained on kergesti süttivad ja nende aurud on plahvatusohtlikud.
- Bensiin ja bensiiniaurud on mürgised ja väga tuleohtlikud. Olge bensiiniga ettevaatlik, et vältida kehavigastusi ja tulekahjut.
- Enne tankimist laske mootoril maha jahtuda.
- Kütust ei tohi tankida sädemete ja lahtise leegi lähedal.
- Kui kütusesüsteemis on leke, ei tohi mootorit käivitada enne, kui leke on parandatud.
- Tankimisel ärge ületage soovitatud kütusetaset. Mootori ja päikese kuumus põhjustab kütuse paisumist ja ületäidetud paagist hakkab kütust välja voolama.
- Hoidke seadet ja kütust nii, et lekkiv kütus või kütuseaurud ei saaks põhjustada kahjustusi.

Transpordiohutus

- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud transpordisõidukit.
- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.
- Toote transportimisele võivad seada piiranguid turu riiklikud või kohalikud õigusaktid.
- Transpordisõiduki juht vastutab selle eest, et toode oleks transpordi ajal ohutult kinnitatud. Vt jaotist *Transportimine lk 57*.

Vedu

- Masina transpordiks laadimiseks või mahalaadimiseks kasuta täislaiusse rampe.

Pukseerimisohutus

- Järgige pukseeritava varustuse massipiirangute osas tootja soovitusi.
- Kasutage ainult Husqvarna heakskiidetud pukseerimisvarustust.
- Kasutage varustuse kinnitamiseks haakeseadet.
- Veenduge, et varustuse pukseerimisel ei ole toote lähedal teisi inimesi.
- Ärge lubage lastel ega kellelgi teisel sõita pukseeritava masina sees ega peal.

- Ärge pukseerige kallakutel ega ebatasasel maastikul. Pukseeritava varustuse mass võib halvendada haarduvust ja põhjustada juhitavuse kaotamist.

Aku ohutus



HOIATUS: Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või kahjustatud, pöörduge Husqvarna volitatud hooldustöökotta.



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Aku läheduses kandke kaitseprille.
- Aku läheduses ärge kandke käekelli, ehteid ega muid metalletsemeid.
- Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.
- Laadige akut hea ventilatsiooniga ruumis.
- Tuleohtlikud materjalid ja esemed peavad laetavast akust olema vähemalt 1 m kaugusel.
- Aku vahetamisel utiliseerige vana aku. Vt jaotist *Kõrvaldamine lk 58*.
- Aku või väljutada plahvatusohtlikke gaase. Ärge suitsetage aku läheduses. Hoidke aku eemal lahtistest lekidest ja sädemetest.

Ohutusjuhised hooldamisel



HOIATUS: Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.



HOIATUS: Seade on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju esemetele või ümbruskonnale. Ärge tehke mootori või löikeosa hooldustöid, kui järgmised tingimused pole täidetud.

- Mootor on seisatud.
- Seade on pargitud tasasele pinnale.
- Seisupidur on rakendatud.
- Süütevõti on seiskamisasendis ja eemaldatud.
- Lõiketerad on välja lülitatud.
- Kõik liikuvad osad on peatunud.
- Süütejuhtmed on süüteküünalde küljest eemaldatud.



HOIATUS: Rõhu all oleva välja pääseva vedeliku surve võib olla piisavalt tugev, et läbida nahka ja põhjustada tõsiseid kehavigastusi. Kui vedelik naha alla satub, pöördu viivitamatult arsti poole. Hoia oma keha ja käed eemal aukudest ja otsikutest, kust väljub suure rõhu all olev vedelik. Lekke korral lase toode koolitatud tehnikul viivitamata parandada.



HOIATUS: Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi, mis on lõhnatu, mürgine ja väga ohtlik. Ära lase seadmel töötada suletud või ebapiisava ventilatsiooniga ruumides.

- Hoidke toode töökorras. Vahetage välja kulunud või kahjustunud osad.

Ole lõiketerasid hooldades ettevaatlik. Mähi tera(d) millegi sisse või kannu kindaid. Kahjustatud lõiketerad vahetage välja. Ärge remontige ega vahetage tera(sid).

Kui seadmel on süüteküüneajuh(tm)e(d) ja negatiivne akukaabel, eemaldage need enne remontimist.

Parima jõudluse ja ohutuse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hooldusskeemile. Vt jaotist *Hooldusskeem lk 49*.

- Elektrilõõgid võivad põhjustada vigastusi. Ärge puudutage juhtmeid, kui mootor töötab. Ärge tehke süütesüsteemi toimivustesti oma sõrmede abil.
- Enne mootori lähedal hooldustööde alustamist laske seadmel maha jahtuda.
- Lõiketerad on teravad ja võivad põhjustada sisselõikeid. Enne lõiketerade juures tööde alustamist mähkige need sisse või kandke kaitsekindaid.
- Ära pööra mootorit, kui süüteküünal või süütekaabel on eemaldatud.
- Veenduge, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult pingutatud ning et varustus oleks heas seisundis.
- Ärge muutke regulaatorite seadistust. Kui mootori kiirus on liiga suur, võib see seadme komponente kahjustada. Mootori suurimat lubatud kiirust vt *Tehnilised andmed lk 59*.
- Seade on heaks kiidetud üksnes tootja tarnitud või soovitatud varustusega.

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

Toote esmakordne kasutamine



HOIATUS: Enne toote esmakordset kasutamist lugege see peatükk põhjalikult läbi ja veenduge, et kogu teave on teile arusaadav.

- Toote esmakordsel käitamisel kasutage vähem gaasi ja väiksemat sõidukiirust.
- Esimesel kasutamisel ärge liigutage juhtkange täielikult ette- või tahasuunda.
- Harjutage toote liikumise juhtimist kõval pinnal, näiteks betoonil või asfaldil, enne kui hakkate toodet esimest korda murul kasutama.

Ettevalmistused enne toote kasutamist



HOIATUS: Enne seadme kasutamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.



HOIATUS: Enne toote kasutamist veendu, et tööalal ei oleks kive ega muid objekte, mida pöörlevad liiketead võivad eemale heita.

- Tee igapäevane hooldus. Vt jaotist *Hooldusskeem lk 49*.
- Veendu, kas kütusepaagis on piisav kogus kütust.
- Reguleeri lõikamiskõrgust. Vt jaotist *Lõikamiskõrguse reguleerimine lk 48*.

Kütuse tankimine



HOIATUS: Bensiin on äärmiselt tuleohtlik. Olge ettevaatlik ja lisage kütust õues, vt *Ohutusnõuded kütuse käsitsemisel lk 45*.



HOIATUS: Mootor ja heitgaasisüsteem muutuvad töötades väga kuumaks. Põletusvigastuste oht. Enne kütuse tankimist masinasse lase mootoril ja väljalaskesüsteemil jahtuda.



HOIATUS: Ärge toetage esemeid kütusepaagile.



ETTEVAATUST: Vale kütuse kasutamine võib mootorit kahjustada.

Mootor töötab pliivaba õliga mitte segatud bensiiniga, mille oktaaniarv on vähemalt 91 RON (87 AKI). Soovitame kasutada biolagunevat alkülaatbensini.

- Kontrolli enne iga kasutamist kütusetaset ja lisa vajadusel kütust juurde.
- Ärge täitke kütusepaaki täielikult. Täida kütusepaagi kaela põhjani.

Istme reguleerimine

Istet saab liigutada ette või taha, samuti saab reguleerida istme vedrustust.



HOIATUS: Ära reguleeri istet masina kasutamise ajal.

- Istme vedrustuse reguleerimiseks keera nuppu istme all (A). Pehmema vedrustuse jaoks keera nuppu vastupäeva, jäigemate vedrustuse jaoks päripäeva. (Joon. 41)
- Lükka istme all olevat hooa (B) küljele ja lükka istet ette- või tahapoole.

Istme kokkuklappimine

Istme kokkuklappimine võimaldab juurdepääsu akule ja hüdrostaatilisele käigukastile.

1. Parkige seade tasasele pinnale.
2. Lükake hooa ja lükake istme seljatuge ettepoole, et iste kokku klappida. (Joon. 42)

Seisupiduri rakendamine ja vabastamine

Tootel ei ole spetsiaalset seisupiduri kangi. Seisupidur on kahte juhthooba sisseehitatud.

- Seisupiduri käivitamiseks lükka mõlemad juhtkangid korraga istmete suunast eemale. Juhtkangide asukohta vt jaotisest *Toote tutvustus lk 39*.

Märkus: Seisupiduri kasutamise ajal peab toode olema paigal.

Märkus: Mootor seiskub, kui sa ei lükka kahte juhtkangi korraga istme suunast eemale.

- Seisupiduri vabastamiseks lükka mõlemad juhtkangid istme suunas.

Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine



ETTEVAATUST: Veosüsteemi võib sisse või välja lülitada üksnes juhul, kui toode on pargitud tasasele pinnale.

Kui seadet on vaja käitsi liigutada mittetöötava mootoriga, tuleb veosüsteem välja lülitada. Veosüsteem lülitatakse sisse ja välja mõödavooluklappide abil. Mõödavooluklapid asuvad mõlema ülekandesüsteemi ees.

Veosüsteemi väljalülitamiseks tee järgmised toimingud.

1. Parkige seade tasasele pinnale ja seisake mootor.
2. Langeta lõikeosa kõige madalamasse asendisse.
3. Vii juhtkangid neutraalsesse asendisse.
4. Tõstke iste üles.
5. Pööra mõlemad mõödavooluhoovad horisontaalasendisse. (Joon. 43)

Märkus: Lükka toode kätega veokile või haagisele. Ära lükka juhtkange.

6. Veosüsteemi sisselülitamiseks pööra mõödavooluhoovad vertikaalasendisse.

Lõikeosa seadmine transport- või niitmisasendisse

Lõikeosa peab transporti ajal olema transportasendis.

- Suru lõikekorpuse tõstepedaali, kuni lõikekorpus lukustub transportiasendisse.
- Suru lõikekorpuse vabastuspedaalile ja tõmba vabastushooba, et langetada lõikekorpus niitmisasendisse.

Lõikamiskõrguse reguleerimine

1. Seadke lõikekorpus transportasendisse. Vt jaotist *Lõikeosa seadmine transport- või niitmisasendisse lk 48*.
2. Pane tihtvt (A) avasse, et saada õige lõikamiskõrgus. (Joon. 44)
3. Suru lõikekorpuse tõstepedaalile (B) ja tõmba transporti vabastushooba (C) tahapoole, et langetada lõikekorpus niitmisasendisse.

Mootori käivitamine

1. Istuge istmele.
2. Lükake lõikeosa ajami lahutamiseks PTO-nupp sisse. (Joon. 36)
3. Seadke lõikekorpus transportasendisse. Vt jaotist *Lõikeosa seadmine transport- või niitmisasendisse lk 48*.

4. Rakendage seisupidur. Vt jaotist *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 47*.
5. Seadke gaasihoovastik (A) ½ käivitusgaasi asendisse. (Joon. 45)
6. Kui mootor on külm, tõmmake õhuklapp (B) üles.
7. Avage kütuseklapp.
8. Vajutage süütevõti (C) sisse ja keerake käivitusasendisse.
9. Kui mootor käivitub, vabastage kohe süütevõti ja laske sel liikuda sõiduasendisse.

Märkus: Ärge hoidke süütevõtit käivitusasendis korraga kauem kui 5 sekundit. Kui mootor ei käivitu, oodake enne uuesti proovimist 15 sekundit.

10. Kui mootor on külm, lükake õhuklapp aeglaselt alla.
11. Enne täisgaasi rakendamist lase mootoril 3–5 minutit töötada poolgaasiasendis.
12. Seadke gaasihoovastik täisgaasile.

Toote kasutamine

1. Käivitage mootor. Vt jaotist *Mootori käivitamine lk 48*.
2. Vabastage seisupidur. Vt jaotist *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 47*.
3. Lükka mõlemad juhtkangid ettevaatlikult ettepoole. Masin hakkab edasisuunas liikuma. Edasilikumise kiirus suureneb seda enam, mida kaugemale ette on juhtkangid lükatud. (Joon. 46)
4. Tõmba mõlemad juhtkangid ettevaatlikult tahapoole. Masin hakkab liikuma tahasuunas. Tagasilikumise kiirus suureneb seda enam, mida kaugemale taha on juhtkangid lükatud.
5. Masina kiiruse vähendamiseks ja peatamiseks vii mõlemad juhtkangid neutraalsesse asendisse.
6. Edasilikumisel vasakule või paremale keeramiseks tee järgmised toimingud.
 - a) Masina keeramiseks vasakule tõmba vasakut juhtkangi tahapoole neutraalse asendi suunas. Mida rohkem sa vasakut juhtkangi tahapoole tõmbad, seda rohkem vasakule masin keerab. (Joon. 47)
 - b) Masina keeramiseks paremale tõmba paremat juhtkangi tahapoole neutraalse asendi suunas. Mida rohkem sa paremat juhtkangi tahapoole tõmbad, seda rohkem paremale masin keerab. (Joon. 48)
7. Nullpöörde tegemiseks tee järgmised toimingud.
 - a) Kiiruse vähendamiseks või masina seiskamiseks tõmba mõlemat juhtkangi tahapoole neutraalse asendi suunas.
 - b) Nullpöörde tegemiseks liigutage üht juhtkangi kergelt ettepoole ja teist juhtkangi kergelt tahapoole.

8. Langetage löikeosa niitmisasendisse. Vt jaotist *Löikeosa seadmine transport- või niitmisasendisse lk 48*.
9. Lõiketerade ajami rakendamiseks tõmba PTO-nupp välja.
10. Kui lõikekõrgust on vaja reguleerida kasutamise ajal, vt jaotist *Lõikamiskõrguse reguleerimine lk 48*.

Mootori seiskamine

1. Masina seiskamiseks liiguta mõlemad juhtkangid neutraalsesse asendisse.
2. Rakendage seisupidur.
3. Lükka lõiketerade ajami väljalülitamiseks PTO-nupp sisse. (Joon. 36)
4. Seadke löikeosa transportasendisse.
5. Sea gaasihoovastik minimaalse gaasi asendisse.
6. Lase mootoril tühikäigul vähemalt 1 minut töötada, kuni mootor on töötemperatuuri saavutanud.
7. Keerake süütevõti seiskamisasendisse.
8. Eemalda süütevõti, kui lähed masinast eemale.

Hea niitmistulemuse saavutamine

- Parima jõudluse tagamiseks tehke seadme hooldustöid regulaarselt ja vastavalt hoolduskeemile. Vt jaotist *Hoolduskeem lk 49*.

- Ärge niitke märga muru. Märja muru korral võib niitmistulemus olla kehv.
- Alustage suurema lõikamiskõrgusega ja vähendage seda järk-järgult.
- Rakendage rohu lõikamisel täisgaasi.
- Kui rohi on kõrge ja paks, sõitke seadmega edasisuunas aeglaselt.
- Niitke muru korrapäratu mustr järgi.
- Kui kasutate multšikomplekti, niida muru sagedamini.
- Parima niitmistulemuse saavutamiseks niitke muru sageli.

Kolme punkti pöörde tegemine

Õige pöördega väldid muru kahjustamist. Eesmärk on sooritada pööre ette- või tahapoole liikudes. Ära võta kitsast kurvi seisval rattal.

1. Niida üks rida muru.
2. Tee väike pööre (A) niitmata muruala suunas. (Joon. 49)
3. Tõmba mõlemad juhtkangid tagasikäigu asendisse ja sõida masinaga tahasuunas (B).
4. Lükka juhtkangid ette. Väikese pöörde (C) tegemiseks tõmba tugevamini juhtkangi, mis asub varem niidetud mururea suunas.
5. Lükka mõlemad juhtkangid ettepoole, et asuda järgmist rida niitma.

Hooldamine

Sissejuhatus



HOIATUS: Enne seadme hooldamist lugege põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis.

X = juhised on selles kasutusjuhendis.
O = juhised on mootori kasutusjuhendis.

Kasutaja hoolduskava

Hoolduskeem

* = juhised ei ole selles kasutusjuhendis.

Hooldamine	Igapäevane hooldus		Tee hooldust vähemalt 1 kord aastas	Hooldusintervall tundides					
	Enne	Pärast		50	100	200	250	300	500
Veenduge, et tootel ei ole kahjustusi.	*								
Kontrolli, kas löikekorpusel on kahjustusi.	*								
Veenduge, et poleks lahtisi või puuduvaid osi.	*								
Veendu, et tootel poleks kütuse- ja õlilekkeid.	*								
Kontrolli rehvirõhku.	X								

Hooldamine	Igapäevane hooldus		Tee hooldust vähemalt 1 kord aastas	Hooldusintervall tundides					
	Enne	Pärast		50	100	200	250	300	500
Kontrolli mootoriõli taset.	O								
Kontrollige hüdraulikaõli taset.	X								
Kontrollige seisupidurit.	X								
Kontrolli ohutussüsteemi.	X								
Mootori ja lõiketerade käivitus ebaharilike helide esinemise kontrollimiseks.	X								
Puhasta lõikekorpuse alumist osa.		X							
Puhasta mootori ümbrus.		*							
Puhasta rihmade ja rihmarattaste ümbrus.		*							
Kontrollige akuühendusi.			X	X	X	X	X	X	X
Kontrollige gaasitrossi ja õhuklapitrossi.			O						
Kontrollige tugirattaid.			X			X			
Vahetage hüdroõli.			X						X
Vaheta hüdroõli filter.			X						X
Kontrolli rihmu ja rihmarattaid.			*						
Kontrollige summutit ja sädemepüüduri resti.			*	*	*	*	*	*	*
Teritage või asendage lõiketera(d).			X	X	X	X	X	X	X
Vahetage kütusefilter.			*				*		
Võtke starter lahti ja kontrollige seda.									*
Kontrollige ja puhastage mootori õhuvõtusõela. ¹¹	O								
Tehke puhtaks õhupuhasti pa-berelement.					O				
Eemaldage tolm ja mustus mootorisilindrilt ja silindripea õhuribidelt. ¹²					O				
Pingutage mootori mutreid ja polte.					O				
Vahetage mootoriõli.					O				
Asendage või puhastage ja reguleerige süütekünlaid.					O				

¹¹ Tolmustes tingimustes tuleb puhastada ja vahetada sagedamini.

¹² Tolmustes tingimustes tuleb puhastada ja vahetada sagedamini.

Hooldamine	Igapäevane hooldus		Tee hooldust vähemalt 1 kord aastas	Hooldusintervall tundides					
	Enne	Pärast		50	100	200	250	300	500
Vahetage mootori õlifilter.						○			
Vahetage välja õhupuhasti paberelement. ¹³			○			○			
Puhastage mootori põlemiskambrit. ¹⁴								○	
Kontrolli mootoriklapi lõtku. ¹⁵								○	
Puhastage ja reguleerige mootori klappipesa pinda. ¹⁶								○	

Toote puhastamine



ETTEVAATUST: Ära kasuta kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet. Vesi võib sattuda laagrite ja elektriühenduste sisse ning põhjustada korrosiooni ja sellest tingitud seadme kahjustusi.

Puhastage seade kohe pärast kasutamist.

- Ärge puhastage kuumi pindu, näiteks mootorit, summutit ja heitgaasisüsteemi. Oodake, kuni pinnad on maha jahtunud, seejärel eemaldage rohi ja mustus.
- Enne veega puhastamist puhastage harjaga. Eemalda rohulibled ja mustus ülekande, ülekande õhuvõtuava ja mootori pealt ja ümbrusest.
- Puhastage seade voolikust jooksva veega. Ära kasuta kõrgsurvepesurit.
- Ärge suunake veejuga otse elektrisüsteemi osadele ja laagritele. Puhastusvahend harilikult suurendab kahjustust.
- Kasuta niiduki lõikeosa pealispinna puhastamiseks suruõhku.
- Lõikekorpuse alt puhastamiseks kasuta veevoolikut.
- Kui seade on puhas, käivita lõikeosa lühikeseks ajaks, et eemaldada allesjäänud vesi.

Mootori ja summuti puhastamine

Hoidke mootor ja summuti puhas rohulibledest ja mustusest. Kütusest või õlist läbi imunud rohulibled võivad suurendada tulekahjuohtu ja mootori ülekuumenemise ohtu. Enne puhastamist laske mootoril maha jahtuda. Puhastage vee ja harja abil.

Summuti ümbruses kuivavad rohulibled kiiresti ja tekitavad tulekahjuohtu. Eemaldage rohulibled harjaga või kasutage vett, kui summuti on külm.

Aku puhastamiseks

Akul ja klemmidel olev rooste ja mustus võib vähendada aku võimsust.

1. Eemalda aku. Vt jaotist *Aku eemaldamine ja paigaldamine lk 52*.
2. Pihusta akule vett ja lase kuivada.



ETTEVAATUST: Ära kasuta kõrgsurvepesurit ega aurupesuseadet. Vesi võib sattuda laagrite ja elektriühenduste sisse ning põhjustada korrosiooni ja sellest tingitud seadme kahjustusi.

3. Puhasta klemme ja akukaabli otsi terasharjaga.

Seisupiduri kontrollimine

1. Parkige toode kõva pinnaa kallakule.

Märkus: Seisupiduri kontrollimisel ärge parkige seadet murunõlvale.

2. Rakendage seisupidur.
3. Kui seade hakkab liikuma, kui seisupidur on rakendatud, lase volitatud hooldustöökogas seisupidurit reguleerida.
4. Vabastage seisupidur.

Aku laadimine

- Laadige akut, kui see on mootori käivitamiseks liiga nõrk. Laadimisaega vt jaotisest *Aku laadimisajad lk 61*.
- Kasutage standardset akulaadijat.

¹³ Tolmustes tingimustes tuleb puhastada ja vahetada sagedamini.
¹⁴ Seda peab tegema heakskiidetud hooldustehnik.
¹⁵ Seda peab tegema heakskiidetud hooldustehnik.
¹⁶ Seda peab tegema heakskiidetud hooldustehnik.



ETTEVAATUST:

Ärge kasutage laadimiskiirendit/käivitusvõimendit. Laadimiskiirendi või käivitusvõimendi kahjustab toote elektrisüsteemi.

- Enne mootori käivitamist ühenda alati laadija lahti.

Mootori erakorraline käivitamine

Kui aku on mootori käivitamiseks liiga nõrk, saate erakorraliseks käivitamiseks kasutada ühendusjuhtmeid. Seadmel on negatiivse maandusega 12 V süsteem. Erakorraliseks käivitamiseks kasutataval tootel peab samuti olema negatiivse maandusega 12 V süsteem.

Ühendusjuhtmete ühendamine



HOIATUS: Akust eralduvast plahvatusohtlikust gaasist tingitud plahvatusoht. Ärge ühendage täielikult laetud aku miinusklemmi tühja aku miinusklemmi külge või selle vahetusse lähedusse.



ETTEVAATUST: Ärge kasutage seadme akut teiste sõidukite käivitamiseks.

1. Ühendage punase juhtme üks ots tühja aku (A) PLUSSKLEMMIGA (+). (Joon. 50)
2. Ühendage punase juhtme teine ots täielikult laetud aku (B) PLUSSKLEMMIGA (+).



HOIATUS: Vältige punase juhtme otse lühisesse sattumist vastu seadme raami.

3. Ühendage musta juhtme üks ots täielikult laetud aku (C) MIINUSKLEMMIGA (-).
4. Ühendage musta juhtme teine ots RAAMI MAANDUSPUNKTIGA (D) eemal kütusepaagist ja akust.

Ühendusjuhtmete eemaldamine

Märkus: Eemaldage ühendusjuhtmed ühendamisele vastupidises järjekorras.

1. Eemaldage MUST juhe raami küljest.
2. Eemaldage MUST kaabel täielikult laetud aku küljest.
3. Eemaldage PUNANE juhe mõlema aku küljest.

Aku eemaldamine ja paigaldamine

1. Klappige iste ette. Vt jaotist *Istme kokkuklappimine lk 47*.

2. Eemalda aku kronsteini polt ja mutter ning seejärel eemalda kronstein aku küljest. (Joon. 51)
3. Kasuta kaht padrunvõtit, et eemaldada must akukaabel aku negatiivse (-) klemmi küljest.
4. Kasuta kaht padrunvõtit, et eemaldada punane akukaabel aku positiivse (+) klemmi küljest.
5. Eemaldage aku tootest ettevaatlikult.
6. Paigalda vastupidises järjestuses.

Järgimiskiiruse reguleerimine

Kui toode ei liigu otse edasi, tuleb reguleerida järgimiskiirust.



HOIATUS: Reguleeri järgimiskiirust alati kohas, kus ei ole ümbritsevaid inimesi.

1. Kontrollige rehvirõhku. Vt jaotist *Rehvirõhk lk 52*.
2. Keera roomikute juhtseadised täielikult sisse. Roomikute juhtseadiste asukohta vt jaotisest *Toote tutvustus lk 39*.
3. Keera roomikute juhtseadised neli pööret välja.



ETTEVAATUST: Rohkem kui neli pööret võib toodet kahjustada.

4. Käivitage seade.
5. Liiguta juhtkangid täielikult ettepoole ja käita masin täisgaasil.
6. Keera juhtseadiseid paremal pool järk-järgult, kuni masin hakkab paremale liikuma.
7. Keera juhtseadiseid vasakul pool järk-järgult, kuni masin hakkab otse liikuma.

Rehvirõhk

Veenduge, et rehvirõhk oleks kõigis neljas rehvis õige. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 59*.

Esirataste eemaldamine ja paigaldamine

1. Esirataste eemaldamiseks eemalda mutter ja polt. (Joon. 52)
2. Paigalda vastupidises järjestuses. Pinguta mutrit ja polti pöördemomendini 67,8 Nm (50 ft-lbs).

Koorimisvastaste rullikute reguleerimine

Koorimisvastased rullikud hoiaavad lõikeosa maapinnal õiges asendis, mis aitab enamiku maastike korral hoida ära muru ja maapinna koorimise. Koorimisvastased rullikud saab seadistada 3 asendisse eri murupikkuse korral.

- Ülemine asend: 38–64 mm / 1,5–2,5 in. muru.

- Keskmine asend: 64–102 mm / 2,5–4 in. muru.
- Alumine asend: 102–127 mm / 4–5 in. muru.

1. Parkige seade tasasele pinnale ja seisake mootor.
2. Eemalda mutter, polt, telg ja koormisvastane rullik. (Joon. 53)
3. Paiguta koormisvastane rullik ühte kolmest asendist.



ETTEVAATUST: Lõikekorpus võib kahjustada saada, kui koormisvastased rullikud ei ole õigesti reguleeritud. Koormisvastased rullikud peaksid maapinnast jääma 6,4 mm / 1/4 in. kõrgusele.

Lõikeosa paralleelsuse reguleerimine

Selle toimingu tulemusena on lõikeosa standardasendis.

1. Veendu, et rehvide rõhk oleks õige. Vt jaotist *Rehvirõhk lk 52*.
2. Parkige seade tasasele pinnale.
3. Pöörake lõiketera väljaulatuvad otsad nii, et need joonduks lõikeosaga külgsuunas. (Joon. 54)



HOIATUS: Lõikeosa terad on väga teravad ja võivad põhjustada kehavigastuse. Kasuta kaitsekindaid.

4. Mõõda niiduki lõikeosa väljaviskepoolse küljel ära maapinna ja lõiketera otsa allserva vahemaa. Märgi uus vahemaa üles.
5. Mõõda maapinna ja lõiketera otsa allserva vahemaa väljaviskepoolse külje vastasküljel. Vahemaa peab olema sama kui väljaviskepoolse küljel. Kui on vaja reguleerida, keera tagumiste ühenduste peal olev mutter lahti kuni mõlema külje mõõtmed on võrdsed. (Joon. 55)
6. Pööra kahte välimist lõiketera nii, et need joonduksid lõikeosaga pikisuunas. (Joon. 56)
7. Reguleeri kahte eesmist polti, kuni lõiketerade tagumised otsad on tagaosas 3,2–9,5 mm (1/8–3/8 in.) kõrgemal kui lõiketerade eesmised otsad.
8. Mõõda vahemaad uuesti veendumaks, et lõikeosa on õigesti reguleeritud.

Lõiketerade kontrollimine



ETTEVAATUST: Kahjustatud või õigesti tasakaalustamata lõiketerad võivad seadet kahjustada. Kahjustatud lõiketerad vahetage välja. Nüri lõiketera teritamiseks ja tasakaalustamiseks pöörduge volitatud hooldustöökotta.

- Vaadake, kas lõiketeradel on märke kahjustustest ja kas neid on vaja teritada.

Lõiketera vahetamine

1. Eemaldage lõiketera polt.
2. Paigalda uus lõiketera nii, et ilma templiteta küljed on suunatud lõikeosa poole.



HOIATUS: Vale tüüpi lõiketera tõttu võivad esemed lõikeosast õhku paiskuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi. Kasuta üksnes heakskiidetud lõiketeri.

3. Kinnita lõiketera polt. Kinnita polt jõumomendiga 100 ft-lb / 122 Nm.

Lõikeosa rihma eemaldamine

Pargi masin tasasele pinnale ja rakenda seisupidur enne selle toimingu tegemist.

1. Sea lõikeosa kõige madalamasse asendisse.
2. Eemalda kaks rihmakatet.
3. Eemalda praht või muud materjalid lõikuri korpuse ümber ja lõikeosa pinnalt.
4. Lükka pingutusratta hoob sisse, et vähendada survet lõikeosa rihmale ja eemalda lõikeosa rihm ettevaatlikult ratastelt. (Joon. 57)
5. Eemalda rihm mootorivõllil asuva elektrisiduri ümber.

Lõikeosa rihma paigaldamine

1. Paigalda lõikeosa rihm mootori võllil oleva elektrisiduri pingutusratta ümber.
2. Pane lõikeosa rihm lõikeosa veoratta ümber.

Märkus: Lõikeosa rihma paigaldamisel järgi lõikeosal olevat paigaldussiti.

3. Lükka pingutusratta hoob sisse, kuni saad panna lõikeosa rihma ümber statsionaarse ratta ja seda seal hoida.
4. Aseta lõikeosa rihm ettevaatlikult statsionaarse ratta ümber ja vabasta aeglaselt pingutusratta hoob.
5. Veendu, et rihma suund vastab sildil näidatud rihma suunale.
6. Veendu, et rihm poleks keerdus.
7. Paigalda kaks rihmakatet.

Pumba rihma eemaldamine

Pargi masin tasasele pinnale ja rakenda seisupidur enne selle toimingu tegemist.

1. Eemaldage lõikeosa rihm. Vt jaotist *Lõikeosa rihma eemaldamine lk 53*.
2. Klappige iste ette.
3. Eemalda kaks ventilaatori katet. (Joon. 58)

4. Toimi järgmiselt toote all.

- Pumba rihmale ligipääsemiseks eemalda siduristopper.
- Keera rõngaspoldi mutrid lahti, et vähendada pumba rihma pinget. (Joon. 59)
- Eemalda rihm mootorist ja pumba rihmaratastelt.

Pumba rihma paigaldamine

- Keera rõngaspoldi mutrid lahti, et vähendada pumba rihma pinget.
- Pane pumba rihm parema ja vasaku rihmaratta ümber.
- Pane pumba rihm ümber mootori rihmaratta.
- Paigalda siduristopper.
- Keera tühikäiguratta rõngaspoldi mutrit, et reguleerida pumba rihma pinget. Vedru pikkus peab olema 1,38–1,50 tolli.
- Paigalda ventilaatori katted.
- Paigaldage lõikeosa rihm. Vt jaotist *Lõikeosa rihma paigaldamine lk 53*.

Mootoriõli taseme kontrollimine

- Parkige seade tasasele pinnale ja seisake mootor.
- Tõmba lahti kasutaja pehmdendus, et pääseda ligi mootorile.
- Vabasta mõõtevarras ja tõmba see välja.
- Puhasta mõõtevarras õlist.
- Pange mõõtevarras vastavasse avasse ja keerake kinni.
- Avage ja tõmmake mõõtevarras uuesti välja ning vaadake õlitaset.
- Õlitase peab jääma mõõtevarrda märgiste vahele. Kui tase on märgise ADD lähedal, lisage õli, kuni tase jõuab märgiseni FULL. (Joon. 60)
- Lisage õli õlivarda ava kaudu. Lisage õli aeglaselt.

Märkus: Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 59* mootoriõli tüüpe, mida soovib Husqvarna. Ärge segage erinevat tüüpi õlisid.

- Enne mootori käivitamist keerake mõõtevarras täielikult kinni.

Mootoriõli vahetamine

Kui mootor on külm, käitage mootorit enne mootoriõli väljalaskmist 1–2 minutit. See teeb mootoriõli soojaks ja väljalaskmine käib kiiremini.



HOIATUS: Ärge käitage mootorit enne mootoriõli väljastamist 1–2 minutist kauem. Mootoriõli läheb väga tuliseks ja võib põhjustada põletusvigastusi. Enne

mootoriõli väljutamist laske mootoril maha jahtuda.



HOIATUS: Kui valate mootoriõli endale peale, puhastage seebi ja veega.

- Parkige seade tasasele pinnale ja seisake mootor.
- Rakendage seisupidur. Vt jaotist *Seisupiduri rakendamine ja vabastamine lk 47*.
- Eemaldage mustus õlipaagi korgi ümbert.
- Eemaldage õlipaagi kork ja mõõtevarras.
- Otsige tühjendusvoolik üles mootori parempoolsest tagaosast. (Joon. 61)
- Asetage õli tühjendusvooliku alla kogumisanum.
- Eemaldage õli tühjenduskork.
- Laske õil anumasse voolata.
- Vahetage ja paigaldage õli tühjenduskork.
- Lisage uut õli ja kontrollige mootoriõli taset. Vt jaotist *Mootoriõli taseme kontrollimine lk 54*.
- Paigaldage õlipaagi kork ja mõõtevarras.

Märkus: Teavet kasutatud mootoriõli ohutu käitlemise kohta leiate jaotisest *Kõrvaldamine lk 58*.

Õhu väljalaskmine hüdrostaatilisest süsteemist

Hüdrostaatilisest süsteemist tuleb õhk korrapäraselt välja lasta, et hoida ära kõva müra teke kasutamise ajal, töötemperatuuri tõus, osade kahjustumine, hüdraulikaõli liigne paisumine ja ajami halvenemine. Kui õhk eemaldatakse hüdrostaatilisest süsteemist esimest korda, peab veoratas asuma maapinna kohal. Hüdrostaatilisest süsteemist tuleb õhk eemaldada ka iga kord, kui hüdrostaatiline süsteem avatakse hoolduseks ja kui lisatakse hüdraulikaõli.

- Kontrolli, et hüdraulikaõli tase oleks õige.
- Vabastage seisupidur.
- Vabasta veosüsteem. Vt jaotist *Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine lk 48*.
- Käivita mootor ja rakenda suur tühikäigukiirus. Vt jaotist *Mootori käivitamine lk 48*.
- Liiguta juhtkange aeglaselt ettepoole ja tahapoole umbes 5 või 6 korda. Kui õhk on hüdrostaatilisest süsteemist väljunud, väheneb hüdraulikaõli tase.
- Seadke gaasihoovastik tühikäigule. Vt jaotist *Gaasihoob lk 40*.
- Rakenda veosüsteem. Vt jaotist *Veosüsteemi sisse- ja väljalülitamine lk 48*.
- Liiguta juhtkange aeglaselt ette- ja tahapoole 5 või 6 korda.
- Seisake mootor.

10. Kontrolli hüdraulikaõli taset ja vajadusel lisa seda.
11. Vajaduse korral korda eespool toodud samme uuesti, kuni õhk on hüdrostaatilisest süsteemist väljunud. Kui toode töötab korralikult, on kogu õhk hüdrostaatilisest süsteemist väljunud.

Hüdrostaatilise käigukasti hooldamine



ETTEVAATUST: Garantiiremonti tegevatel teenindustel peab enne hüdrostaatilise käigukasti hooldamist olema vastav volitus, välja arvatud juhul, kui teenindus on hooldatava käigukasti mudeli heakskiidetud teeninduskeskus.

- Kontrolli õlitaset paisupaagis. Kui mootor on külm, veendu, et paagid on FULL COLD (TÄIS KÜLMALT) tasemel.
- Uuri veorihma, pingutusrattaid ja pingutusvedrusid. Veendu, et ajamirihmal on pidamist ja et pinge on õige.
- Kontrolli ülekande jahutusventilaatorit katkiste või painutatud labade osas.
- Eemalda rohi, lehed ja mustus.
- Kontrolli seisupidurit ja sõiduki hoobasid veendumaks, et need töötavad õigesti.
- Kontrolli sõiduki juhthoovastiku ühendust suuna juhtseadistega ülekannetel.

- Veendu, et juhtseadis on korralikult kinnitatud peaülekande pöördetelje külge.
- Uuri käigukasti peaülekande möödaviigumehhanismi ja veendu, et see pöörleb ja vabaneb täielikult.

Määrimine, üldteave

- Määrimise ajal masina soovimatu liikumise vältimiseks eemaldage süütevõti.
- Puhastage ala enne toote osa määrimist.
- Õlikannuga määrimisel kasutage õli.
- Määrdega määrimisel kasutage roostet ärahoidvat raami- või kuullaagrimääret. Pärast määrimist eemaldage soovimatu määre.
- Kui kasutate seadet iga päev, määrige kaks korda nädalas.
- Ärge ajage määret veorihmadele ega rihmarattaste soontesse. Määrde sinnasattumise korral puhastage alkoholiga. Kui hõõrdumine veorihma ja rihmaratta vahel ei ole pärast alkoholiga puhastamist piisav, vahetage veorihm välja.



ETTEVAATUST: Ärge kasutage veorihmade puhastamiseks bensiini ega muid naftatooteid.

Määrimisgraafik

(Joon. 2)

Vt jaotist	Määrimine	Intervall					
		Iga kuu	Kord aastas	Iga 25 tunni järel	Iga 50 tunni järel	Iga 100 tunni järel	Iga 400 tunni järel
L	Määri pöördetelje määrdeniplit määrdepritsiga.			X			
P	Määri rattatelje määrdeniplit määrdepritsiga.			X			
C	Määri õlitamisniplid määrdepritsiga.			X			

Kasuta alati kvaliteetset määret. Kasutage alati soovitatud õli, vt jaotist *Tehnilised andmed lk 59*.

Esirataste määrimine

Märkus: Esirataste määrimiseks kasuta määrdepritsi.

- Määri igat esirataste komplekti (A) ja laagreid (B) 3–4 tõmbega. (Joon. 62)

Lõikeosa spindlite määrimine

- Sea lõikeosa niitmisasendisse.
- Määri iga lõikeosa spindlit 2–3 tõmbega. (Joon. 63)

Märkus: Lõikeosa spindlite määrimiseks kasuta kummivoolikuga määrdepritsi.

Tõrkeotsingu tabel

Kui te ei leia probleemile lahendust kasutusjuhendist, pöörduge Husqvarna hooldustöökoja poole.

Probleem	Põhjused
Mootor ei käivitu.	Lõiketerade ajam on rakendatud. Vt jaotist <i>Jõusiirdevõlli (PTO) nupp lk 40.</i>
	Roolimishoovad pole lukustatud neutraalasendisse.
	Aku on tühjenenud. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 51.</i>
	Karburaatoris või kütusevoolikus on mustus.
	Kütuse sulgurklapp on suletud või vales asendis.
	Kütusefilter või -voolik on ummistunud.
	Süütesüsteem on kahjustatud.
Starter ei käita seadme mootorit.	Aku on tühjenenud. Vt jaotist <i>Aku laadimine lk 51.</i>
	Akuklemmide juhtmeühendused on nõrgad. Vt jaotist <i>Aku puhastamiseks lk 51.</i>
	Kaitse on läbi põlenud. Vt jaotist <i>Kaitsmed lk 40.</i>
	Kasutaja kohaloleku kontroll on kahjustatud. Vt jaotist <i>Kasutamistingimused lk 44.</i>
Mootor ei tööta sujuvalt.	Karburaator on valesti seadistatud.
	Kütusefilter või -prits on ummistunud.
	Õhuklapp on rakendatud ja mootor on soe.
	Kütusepaagi korgi kontrollklapp on ummistunud.
	Kütusepaak on peaaegu tühi.
	Süüteküünlal on kahjustatud.
	Kütusesegu või -tüüp on vale.
	Kütuses on vesi.
	Õhufilter on ummistunud.
Mootoril pole ilmselt võimsust.	Õhufilter on ummistunud.
	Süüteküünlal on kahjustatud.
	Karburaator on valesti seadistatud.
	Hüdraulikasüsteemis on õhku.
Toode vibreerib.	Lõiketerad pole korralikult kinnitatud. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 53.</i>
	Üks või mitu lõiketera on tasakaalustamata. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 53.</i>
	Mootor pole korralikult kinnitatud.

Probleem	Põhjused
Mootor läheb liiga kuumaks.	Õhufilter või jahutusribid on ummistunud.
	Mootor on ülekoormatud.
	Õhuvool mootori ümber ei ole piisav.
	Mootori kiiruse regulaator on kahjustatud.
	Õlitase on liiga madal.
	Kütusevoolikus on mustust.
	Süüteküünal on kahjustatud.
Aku ei lae.	Akuklemmide juhtmeühendused on nõrgad. Vt jaotist <i>Aku puhastamiseks lk 51</i> .
	Laadimiskaabel on lahti ühendatud.
	Laadimissüsteem on kahjustatud.
Toode liigub aeglaselt, ebaühtlase kiirusega või üldse mitte.	Möödaviigu hoob on rakendatud.
	Jõuülekande veorihm on lahti või kahjustatud.
	Hüdraulikasüsteemis on õhku.
Lõiketerade ajam ei rakendu.	Niiduki lõikeosa veorihm on lõtv.
	Elektrimagnetühenduse kontakt on lõdvalt ühendatud.
	Lõiketera ajam on kahjustatud või kaabliühendustest lahti.
	Kaitse on läbi põlenud.
Käigukasti peaülekanne lekib õli.	Tihendid või kestad on kahjustatud.
	Hüdraulikasüsteemis on õhku.
Niitmistulemus pole rahuldav.	Rehvide rõhk paremal ja vasakul poolel on erinev. Vt jaotist <i>Rehvirõhk lk 52</i> .
	Lõiketerad on kahjustatud.
	Lõikeosa vedrustus ei ole tasakaalus.
	Lõiketerad on nürid. Vt jaotist <i>Lõiketerade kontrollimine lk 53</i> .
	Toodet kasutatakse liiga suurel edasi- või tagasikiirusel. Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 49</i> .
	Rohi on kõrge. Vt jaotist <i>Hea niitmistulemuse saavutamine lk 49</i> .
	Rohi on lõikeosa liikumise tõkestanud. Vt jaotist <i>Toote puhastamine lk 51</i> .

Transportimine, hoialepanek ja utiliseerimine

Transportimine

- Seade on raske ja võib põhjustada muljumisvigastusi. Seadme sõidukile või haagisele peale- ja mahalaadimisel olge ettevaatlik.

- Laadige toode tagurpidi heakskiidetud rambile, mille maksimaalne kalle on 10°. Ära tõsta toodet.
- Seadme transportimiseks kasutage selleks ette nähtud haagist.

- Enne seadme haagisega transportimist või avalikel teedel sõitmist veenduge, et oleksite kursis kohalike kehtivate liikluseeskirjadega.
- Peata kütuse etteanne tootele.
- Fikseeri toode heakskiidetud vahenditega, näiteks rihmadega. Kasuta toote kinnituspunkte. Seisupidurist ei piisa seadme lukustamiseks transpordi ajal.

Seadme pukseerimine



HOIATUS: Enne seadme kasutamist loe põhjalikult läbi ohutust puudutav jaotis. Vt jaotist *Ohutus lk 41*.

- Olge toote pukseerimisel ettevaatlik.
- Pukseerimisel juhi toodet ettevaatlikult.
- Pukseerimisel suureneb pidurdustee pikkus. Püüa kiirust aegsasti vähendada.
- Ohutuse tagamiseks tee suuri pööreid.
- Ära pukseeri kraavide, kanalite ja muude ohtlike kohtade läheduses.

Hoiustamine

Kui seade jääb seisma hooaja lõppedes või kauemaks kui 30 päevaks, tuleb seade hoiustamiseks ette valmistada. Kui kütus jääb kütusepaaki kauemaks kui 30 päevaks, võivad kleepuvad osakesed karburaatori ummistada. See mõjutab negatiivselt mootori tööd.

Hoiustamise ajal kleepuvate osakeste moodustumise vältimiseks lisage stabilisaatorit. Alkülaatbensini kasutamise korral pole stabilisaatori lisamine vajalik. Kui kasutate tavalist bensiini, ärge minge üle alkülaatbensini kasutamisele. See võib muuta tundlikud kummist detailid kõvaks. Lisage stabilisaatorit kas kütusepaaki või hoiumahutisse. Järgige alati tootja antud segusuhteid. Lisa stabilisaatorit ja käivita mootor vähemalt 10 minutiks, kuni kütus voolab karburaatorisse.



HOIATUS: Kui seadme paagis on kütust, ärge hoidke seadet siseruumis või halva ventilatsiooniga ruumis. See tekitab tõsise tuleohtu, sest kütuseaur võib puutuda kokku näiteks boileri, kuumaveepaagi või riidekuivati lahtise leegi, sädemete või süüteleegiga.



HOIATUS: Tuleohtu vähendamiseks eemaldage seadmelt rohi, lehed ja muud tuleohtlikud materjalid. Enne hoiule asetamist laske seadmel maha jahtuda.

- Puhasta seade, vt jaotist *Toote puhastamine lk 51*.
- Eemalda jahutusventilaatorist kõrvalised materjalid.
- Korrosiooni vältimiseks parandage värvkatte kahjustused.

- Kontrollige, kas seadmel on kulunud või kahjustatud osi, ning keerake kinni lahtised kruvid ja mutrid.
- Eemalda aku. Puhastage ja laadige aku ning asetage see jahedasse hoiukohta.
- Vaheta mootoriõli ja kõrvalda läbitöötatud õli kasutuselt.
- Tühjendage kütusepaak. Käivitage mootor ja laske sel töötada kuni karburaatoris kütuse lõppemiseni.

Märkus: Kui on lisatud stabilisaatorit, siis ärge tühjendage kütusepaaki ja karburaatorit.

- Eemaldage küünlad ja kallake igasse silindrisse supilusikatäis mootoriõli. Õli jaotamiseks keerake mootorivõlli käitsi ringi ja pange küünlad tagasi.
- Määrige kõiki määrdenipleid, liigendeid ja telgi.
- Hoiu seadet puhtas ja kuivas kohas ning täiendavaks kaitseks kata kinni.

Kõrvaldamine

- Kemikaalid võivad olla ohtlikud ja need ei tohi sattuda pinnasesse. Kasutatud kemikaalid toimetage alati hoolduskeskusesse või spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, toimetage see tagasi edasimüüjale või spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse.
- Õlid, õlifiltrid ja akud võivad mõjuda kahjulikult keskkonnale. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmeprügiga.
- Toimetage aku Husqvarna hooldustöökotta või spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

	Z454X
Mootor	
Mark/mudel	Kawasaki/FR691V
Mootori nimivõimsus, kW ¹⁷	16,1
Silindrimaht, cm ³	726
Mootori suurim pöörlemiskiirus, p/min	3000 ± 100
Kütus, min. oktaaniarv, pliivaba, kuni 10% etanooli, max 15% MTBE	87 AKI/91 RON
Paagi maht, l	6/22,7
Õli	Klass SJ, SL, SM, SN või SP SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Õlimaht, untsi / l (kui õlifiltrit ei asendata)	60,9/1,8
Õlimaht, untsi / l (kui õlifilter asendatakse)	71/2,1
Määrdesüsteem	Surve õlifiltriga
Jahutussüsteem	Õhkjahutus
Õhufilter	Väga vastupidav kanister
Generaator, V ja A 3600 p/min juures	12 V ja 15 A 3600 ± 100 p/min juures
Käiviti mootor	Elektrikäiviti 12 V
Mõõtmed	
Pikkus, cm	76,5/194,3
Laius, cm	49,5/125,7
Laius, sh väljaviskekanal üleval, cm	57/144,8
Laius, sh väljaviskekanal all, cm	67,25/170,8
Kõrgus, tollid/cm (v.a ROPS)	49,25/125,1
Kõrgus, tollid/cm (ROPS üleval)	63,75/161,9
Mass tühjade paakidega, kg	865/392,4
Suurim kalle, kraadi °	10
Lõikelaius, cm	54/137
Lõikekõrgus, cm	1,5-4,5/3,8-11,4
Lõikekorpus	
Korpuse konstruktsioon	3,4 mm teras, tööstuslikult toodetud
Plaatide arv	3

¹⁷ Mootori tootja deklareeritud nimivõimsus on vastava mootori tüüpilise tootmismudeli keskmine üldvõimsus konkreetsel pöörlemiskiirusel, mida mõõdetakse mootori üldvõimsust puudutavate SAE standardite alusel. Vt mootori tootja tehnilised andmed.

	Z454X
Lõiketera pikkus, cm	18,3/46,4
Lõiketera rakendamine	Elektriline sidur
Tootlikkus, m ² /h	3,9/15861,1
Rehvid	
Rehvirõhk, taga – ees, bar	1
Esirehvid, tollides	13 x 6,5–6
Tagumised mururehvid, pneumaatilised, tollides	23 x 10,5–12
Koorimisvastane rullik	4 reguleeritavat
Ülekanne	
Ülekanne	Parker HTE 12
Transmissiooniõli	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, muud premium sünteetilised (15W 40 min)
Roolimise juhtseadised	Kaksikhoovad, vahtkattega käspidemed
Maksimaalne edasikäigu kiirus, km/h	14
Maksimaalne tagasikäigu kiirus, km/h	6,5
Pidurid	Mehhaaniline seisupidur
Elektrisüsteem	
Aku	12 V 180 CCA klass
Süüteküünl	NGK BPR4ES
Elektroodide vahe, mm	0,03/0,75
Süüteküünla jõumoment, Nm	22
Müraemissioon ¹⁸	
Helitugevuse tase, dB(A)	104
Müravõimsustase, garanteeritud L _{WA} dB(A)	105
Vibratsioonitase ¹⁹	
Liikumise juhtkangide vibratsioonitase, m/s ²	1,27
Istme vibratsioonitase, m/s ²	0,08

¹⁸ Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemenähtajana (L_{WA}) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/ EÜ. Seadme antud müratase mõõdeti enim müra tekitava originaallõikeosa kasutamisel. Erinevus garanteeritud ja mõõdetud helivõimsustaseme vahel seisneb selles, et direktiivi 2000/14/EÜ alusel hõlmab garanteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersiooni ja kõrvalkaldeid sama mudeli erinevate seadmete vahel.

¹⁹ Ekvivalentse vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 1 m/s².

Aku laadimisajad

STANDARDA- KU	Laetustase	Eeldatav laadimisaeg täislaetud olekuni 26 °C (80 °F) juures ²⁰			
		Voolutugevused			
		50 amprit	30 amprit	20 amprit	10 amprit
12,6 V	100%	Täielikult laetud			
12,4 V	75%	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50%	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25%	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0%	85 min	150 min	195 min	370 min

Hooldus

Hooldus

Kõrghooajal seadme ohutu ja parimal tasemel töötamise tagamiseks laske seade volitatud hoolduskeskuses kord aastas üle vaadata. Seadme hooldustöid või täisülevaatust on kõige otstarbekam teha hooajavälisel ajal.

Kui tellite varuosi, lisage tellimusele seadme ostuaasta, mudel, tüüp ja seerianumber.

Kasutage ainult originaalvaruosi.

Elektriskeem

(Joon. 3)

²⁰ Aku laadimisaeg võib erineda olenevalt aku mahutavusest, seisukorrast, vanusest, temperatuurist ja laadija tõhususest.

EÜ vastavusdeklaratsioon

Meie, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ROOTSI, kinnitame ainuvastutusel, et kirjeldatud
toode:

Kirjeldus	Sisepõlemismootoriga juhiistmega murutraktor
Kaubamärk	Husqvarna
Platvorm/tüüp/mudel	Z454X
Partii	Seerianumber alates aastast 2021

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja
määrustele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv”
2011/65/EL	„direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta”
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv”
2000/14/EÜ, 2005/88/EÜ	„välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiiv”

Kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid ja/või
tehnilised spetsifikatsioonid: EN ISO 12100:2010,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO
3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN
IEC 63000:2018.

Vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ VI lisale on
deklareeritud helitaseme väärtused toodud
tehniliste andmete jaotises ja allkirjastatud EÜ
vastavusdeklaratsioonis.

Tarnitud sisepõlemismootoriga juhiistmega
murutraktor vastab ekspertiisiks esitatud näidisele.

Ettevõtte Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ROOTSI, nimel: Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja
(Joon. 28)

TURINYS

Atitikties sertifikatai.....	63	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	82
Įvadas.....	63	Techniniai duomenys.....	84
Sauga.....	65	Techninė priežiūra.....	86
Naudojimas.....	71	ES atitikties deklaracija.....	87
Techninė priežiūra.....	73	Priedas	168
Gedimai ir jų šalinimas.....	80		

Atitikties sertifikatai

Atitikties reikalavimai

Ant variklio ir (arba) variklio skyriuje yra priklijuotos etiketės, nurodančios, kad gaminys atitinka reikalavimus. Šių etikečių nenuimkite. Sertifikatai taip pat gali būti pridėti prie tiekiamo gaminio arba įtraukti

į variklio eksploatavimo instrukciją. Išsaugokite juos, nes tai svarbūs dokumentai.

Atlikdami patobulinimus gaminių specifikacijas ir konstrukciją keičiame be išankstinio įspėjimo.

Įvadas

Išankstinė patikra ir faktai apie gaminį

Atlikta šio gaminio išankstinė patikra. Įsitikinkite, kad iš prekybos atstovo gavote pasirašytą išankstinės patikros dokumento kopiją.

Techninės priežiūros atstovo kontaktinė informacija:	
Ši naudotojo instrukcija skirta gaminiiui, kurio gaminio / serijos numeris:	
	/
Variklis:	
Transmisija:	

Gaminio numeriai nurodyti gaminio vardinėje plokštelėje. Informacija apie gaminio vardinę plokštelės vietą pateikiama *Gaminio apžvalga psl. 63*.

Gaminio aprašas

Šis produktas yra savaeigė vejpajovė. Valdymo virtiniai operatorius gali valdyti gaminį ir reguliuoti

gaminio greitį. Valandų skaitiklis parodo, kiek valandų gaminys buvo naudojamas.

Numatytasis naudojimas

Šis gaminys skirtas žolei pjauti tik atviruose ir lygiuose vejos plotuose. Nenaudokite gaminio kitiems darbams.

Gaminio apžvalga

(Pav. 1)

1. Valdymo virtvis
 2. Stovėjimo stabdys
 3. Sekimo sistemos valdymas
 4. Valandų skaitiklis
 5. Degalų uždarymo vožtuvas
 6. Hidraulinė atleidimo svirtis
 7. Saugikliai
 8. Degalų bakelio dangtelis
9. Oro sklendės rankenėlė
 10. Uždegimo jungiklis
 11. Akceleratoriaus gaidukas
 12. Galios perdavimo mechanizmo (PTO) mygtukas
 13. Degalų lygio matuoklis
 14. Sėdynės reguliavimo svirtis
 15. Agregato kėlimo svirtis
 16. Gaminio vardinė plokštelė
 17. ROPS

Apsauginė apsvėrtimo konstrukcija (AAK)

AAK – tai apsauginis rėmas, mažinantis sužeidimų pavojų, jeigu gaminys apvirsta. Naudokite AAK ir apsauginį diržą, kai gaminį naudojate nuožulniose vietose.

Vairavimo valdikliai

Gaminio kryptis valdoma 2 valdymo svirtimis. Žr. *Gaminio apžvalga psl. 63*. Valdymo svirtis iš neutralios padėties galima perjungti į priekį ir atgal. Žr. *Gaminio naudojimas psl. 72*.

Naudotojo buvimo valdiklis (OPC)

OPC įjungiamo operatoriui pakilus nuo sėdynės. Jei peiliai yra įjungti arba stovėjimo stabdys nėra įjungtas, variklis ir peilių pavarą sustabdomi. Žr. *Naudojimo sąlygos psl. 68*.

Užvedimo raktelis

Užvedimo raktelis turi 4 padėtis:

- Paleidimo padėtis (A)
- Darbinė padėtis (B)
- Priekinių žibintų padėtis (C)
- Sustabdymo padėtis (D)

(Pav. 33)

Priekiniai žibintai

(Pav. 33)

- Pasukite užvedimo raktelį į priekinių žibintų padėtį (C), jei norite dirbti su įjungtais priekiniais žibintais.
- Pasukite užvedimo raktelį į darbinę padėtį (B), jei norite dirbti su išjungtais priekiniais žibintais.

Akceleratoriaus gaidukas

Akceleratoriaus valdiklis reguliuoja variklio greitį ir peilių greitį, jei peiliai yra įjungti. Akceleratoriaus gaidukas turi 2 galines padėtis, tuščiosios eigos ir visos galios režimus.

(Pav. 34)

- Tuščiosios eigos režimas (A) – sumažinamas variklio greitis.
- Visos galios režimas (B) – padidinamas variklio greitis.



PASTABA: Nenaudokite variklio tuščiąja eiga (A) ilgiau nei būtina. Dėl per ilgo veikimo tuščiąja eiga gali sutrumpėti degimo žvakių tarnavimo laikas.

Oro sklendės rankenėlė

Oro sklendės rankenėlė naudojama šalto variklio užvedimui, kad varikliui būtų tiekiami daugiau degalų. Užvesdami šaltą variklį, patraukite oro sklendės rankenėlę aukštyn.

Informacija apie oro sklendės rankenėlės padėtį pateikiama *Gaminio apžvalga psl. 63*.

TDV (traktoriaus darbo veleno) mygtukas

TDV mygtukas įjungia ir išjungia TDV sankabą ir pjovimo agregatą ar kitą prie jo prijungtą įrangą. Norint įjungti peilių pavarą, privaloma laikytis tinkamo paleidimo sąlygų. Žr. *Naudojimo sąlygos psl. 68* tinkamo paleidimo sąlygas.

- Norėdami įjungti peilių ar kitos įrangos pavarą, ištraukite TDV mygtuką.

(Pav. 35)

- Norėdami išjungti peilių ar kitos įrangos pavarą, nuspauskite TDV mygtuką.

(Pav. 36)

Degalų lygio matuoklis

Degalų lygio matuoklis rodo degalų lygį; jis pradės mirksėti geltonai, kai degalų lygis bus maždaug 1,0 galonas/3,8 l. Informacija apie degalų lygio matuoklio vietą pateikiama *Gaminio apžvalga psl. 63*.

(Pav. 37)

Degalų uždarymo vožtuvas

Informacijos apie degalų uždarymo vožtuvo padėtį žr. *Gaminio apžvalga psl. 63*.

Degalų uždarymo vožtuvą uždaromas, kai reguliatorius ant rankenėlės nustatytas statmenai degalų tiekimo linijai.

Saugikliai

Saugikliai išdėstyti saugiklių dėžutėje. Saugiklių dėžutė yra po sėdyne. Pakreipkite sėdynę pirmyn, kad pasiektumėte saugiklių dėžutę. Norėdami identifiikuoti skirtingus saugiklius, žiūrėkite lipduką ant saugiklių dėžutės.

Valandų skaitiklis

Gaminyje sumontuotas valandų skaitiklis, parodantis, kiek darbo valandų buvo naudojami peiliai.

Informacija apie valandų skaitiklio vietą pateikiama *Gaminio apžvalga psl. 63*.

(Pav. 38)

Kas 50 valandų alyvos lygio simbolis bus rodomas 2 valandas. Žr. *Tepimo grafikas psl. 80*.

Simboliai ant gaminio

- (Pav. 4) ISPĖJIMAS. Šis gaminys gali būti pavojingas ir rimtai sužeisti arba prazudyti naudotoją arba aplinkinius. Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.

- (Pav. 5) Užsidėkite apsauginius akinius.

(Pav. 6)	Stovėjimo stabdys.	(Pav. 26)	Oro sklendė.
(Pav. 7)	Variklio apsukos – didelės.	(Pav. 27)	Triukšmingumas.
(Pav. 8)	Lėtai.	(Pav. 28)	Šis gaminys atitinka taikomas EB direktyvas.
(Pav. 9)	Degalai.	(Pav. 29)	Šis gaminys atitinka taikytinų JK reglamentų nuostatas.
(Pav. 10)	Mūvėkite apsaugines pirštines.	(Pav. 30)	Būkite atokiau nuo medžiagos išmetimo pusės.
(Pav. 11)	Prieš atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite variklį.	(Pav. 31)	[spėjimas! Akumuliatorinė rūgštis sukelia koroziją, yra sprogį ir degi.
(Pav. 12)	Nenaudokite gaminio be deflektoriaus arba žolės rinktuvo.	(Pav. 32)	Saugokitės besisukančių dalių.
(Pav. 13)	Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines.	yyyywwxxx	Nominalių parametrų plokštelėje nurodytas serijos numeris. yyyy yra pagaminimo metai, o ww yra pagaminimo savaitė.
(Pav. 14)	Nedėkite čia kojos.		
(Pav. 15)	Neutrali pavarą.		
(Pav. 16)	Atbulinės eigos pavarą.		
(Pav. 17)	Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad instrukcijas suprantate.		
(Pav. 18)	Laikykites saugaus atstumo nuo gaminio.		
(Pav. 19)	Nevažiukite gaminiu šlaitais, kurių nuolydis didesnis nei 10°.		
(Pav. 20)	Nevežkite keleivių.		
(Pav. 21)	Saugokitės išmetamų ir rikošetu atšokusių daiktų.		
(Pav. 22)	Saugokite rankas ir kojas.		
(Pav. 23)	Nekiškite rankų prie besisukančių dalių.		
(Pav. 24)	Važiuodami gaminiu į priekį, įsitikinkite, kad nėra žmonių ir gyvūnų.		
(Pav. 25)	Važiuodami gaminiu į atgal, įsitikinkite, kad nėra žmonių ir gyvūnų.		

Pasižymėkite: Kiti ant gaminio pateikti simboliai (lipdukai), skirti kitų komercinių teritorijų sertifikavimo reikalavimams.

Produkto pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

„Euro V“ standartas



PERSPĖJIMAS: Variklio modifikavimas panaikina šio produkto ES tipo patvirtinimą.

Sauga

Saugos ženklų reikšmės

[spėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



PERSPĖJIMAS: Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



PASTABA: Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

Pasižymėkite: Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

Bendrieji saugos nurodymai



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus



PERSPĖJIMAS: Nesilaikant saugaus naudojimo taisyklių gali rimtai susižeisti naudotojas arba aplinkiniai. Savininkas privalo suprasti šiuos nurodymus leisti naudoti žoliapjovę tik patikimiems asmenims, kurie supranta šias instrukcijas. Šią žoliapjovę galima naudoti tik asmenims be protinių ir fizinų negalių, be to, ja draudžiama naudoti apsvaigus nuo psichotropinių medžiagų.



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys gali nupjauti rankas ir pėds, taip pat svaityti daiktus. Nesilaikant toliau pateiktųjų saugos nurodymų galima rimtai susižeisti arba žūti.

- Perskaitykite, įsigilinkite ir laikykitės visų šiame dokumente, naudotojo instrukcijoje ir ant gaminio, variklio bei priedų pateiktų nurodymų ir įspėjimų.
- Dirbti su šiuo gaminiumi leiskite tik atsakingiems operatoriams, kurie yra išmokyti dirbti, susipažinę su šia instrukcija ir yra fiziškai pajėgūs valdyti šį gaminį.
- Būtinai informuokite, kad ketinate naudoti gaminį, jei susižeistumėte ar įvyktų nelaimingas atsitikimas.
- Nevežkite keleivių ir neleiskite pašaliniams asmenims artintis.
- Nedirbkite gaminiumi, jeigu vartojate alkoholio ar narkotikų.
- Atsižvelkite į gamintojo rekomendacijas ratų svaramenims ar atsvarams.
- Išmokite saugiai naudotis įrenginiu ir valdikiiais bei greitai jį sustabdyti.
- Išsiaiškinkite saugos lipdukų reikšmes.
- Nuolat valykite gaminį, kad galėtumėte aiškiai matyti ženklus ir lipdukus.
- Atsiminkite, kad už nelaimingus atsitikimus, kurių metu nukentės asmenys ar turtas, bus atsakingas naudotojas.

- Gaminį naudokite tik šviesiuoju paros metu arba gerai apšviestoje vietoje. Nevažiuokite gaminiumi arti duobių ir kitų grunto nelygumų. Saugokitės kitų galimų pavojų.
- Neleiskite vaikams ar kitiems su gaminiumi negalintiems dirbti asmenims jo naudoti ar atlikti priežiūros darbų. Vietos teisės aktuose gali būti nustatytas jauniausias amžius, nuo kurio galima naudoti tokius įrenginius.
- Paleisdami variklį, įjungdami pavarą ar pajudėdami iš vietos pasirūpinkite, kad greta nebūtų žmonių.
- Pjaudami šalia kelio arba važiuodami per kelią stebėkite eismą.
- Nenaudokite gaminio, jei esate pavargęs, išgėręs alkoholio ar vartojate medikamentus, kurie gali veikti jūsų regėjimą, budrumą, koordinaciją ar nuovoką.
- Gaminį palikite tik pastatę jį ant lygaus paviršiaus ir išjungę variklį.
- Nemodifikuokite šio gaminio.
- Nenaudokite gaminio, jei jį galimai modifikavo kiti asmenys.

Saugos nurodymai dėl vaikų



PERSPĖJIMAS: Šis gaminys gali sunkiai arba mirtinai sužaloti vaikus. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus. Saugokite vaikus.

- Tragiška nelaimė gali įvykti, jeigu operatorius nekreipia dėmesio į greta esančius vaikus. Vaikus dažnai domina gaminys ir pjovimo procesas. Niekada nesivadovaukite prielaida, kad vaikai tebėra ten, kur juos paskutinį sykį matėte.
- Vaikai turi būti atokiau nuo darbo zonos ir juos turi prižiūrėti kitas atsakingas suaugęs asmuo, bet ne operatorius.
- Nuolat būkite budrūs ir vaikams atsidūrus darbo zonoje nedelsdami sustabdykite gaminį. Šalia kampų, krūmų, medžių ar kitų vaizdą užstojančių daiktų būkite itin atsargūs.
- Būkite itin atsargūs, kai važiuojate pro kampus, krūmus, medžius ar kitus objektus, kurie jums gali užstoti vaikus.
- Prieš važiuodami gaminiumi atbuline eiga ir jam važiuojant atbuline eiga žvalgykitės, ar netoliese nėra vaikų.
- Neleiskite vaikams valdyti gaminio.
- Amerikos pediatrų akademija rekomenduoja šią vejąpovę naudoti tik vaikams nuo 16 metų amžiaus.
- Nevežkite vaikų, net jei peilis (-iai) sustabdytas (-i). Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba trukdyti saugiai vairuoti gaminį. Vaikai, kuriuos ankščiau pavėžino, gali netikėtai atsirasti pavojaus zonoje, norėdami dar pasivažinėti, ir gaminys juos gali pervažiuoti arba partrenkti.

Naudojimo saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.



PERSPĖJIMAS: Nelieskite variklio ar išmetamosios sistemos darbo metu arba iš karto baigus darbą. Darbo metu variklis ir išmetamoji sistema labai įkaista. Sužeidimų, gaisro ir žalos turtui ar aplinkai pavojus. Naudodami gaminį venkite krūmų ir kitų objektų.

- Variklį paleiskite tik gerai vėdinamose vietose. Išmetamosiose dujose yra mirtinai nuodingo anglies monoksido.
- Naudokite gaminį tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Iš pjaunamo ploto surinkite visus daiktus (akmenis, žaislus, vielas ir t. t.), kurie galėtų įstrigti peiliuose ar būti iš jų išsviesti.
- Saugokitės duobių, provėžų, kupstų, akmenų ir kitų slaptų kliūčių. Dėl nelygaus paviršiaus gaminys gali apvirsti ar operatorius gali prarasti pusiausvyrą ar pagrindą.
- Nekiškite rankų ar kojų prie besisukančių dalių arba po gaminiumi. Išmetimo anga visada turi būti laisva.
- Nenaudokite gaminio, jeigu nėra viso žolės griebtuvo, išmetimo gaubto ar kitų saugos įtaisų arba jie veikia netinkamai.
- Niekada nenukreipkite išmetamos medžiagos į žmones. Stenkitės nenukreipti išmetamos medžiagos į sieną arba kitas kliūtis. Medžiaga gali atsokti į operatorių. Sustabdykite peilį (-ius), kai važiuojate per žvyrą.
- Nepalikite užvesto gaminio be priežiūros. Visada statykite įrenginį ant lygaus paviršiaus, atjunkite priedą, įjunkite stovėjimo stabdį ir išjunkite variklį / motorą.
- Nepjaukite važiuodami atbuline eiga, jeigu tai nėra būtina. Visada žiūrėkite žemyn ir atgal, pradėdami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga.
- Prieš pasukdami sumažinkite greitį.
- Prieš pasukdami sumažinkite greitį.
- Statistika rodo, kad 60 metų ir vyresni naudotojai dirbdami su vejpajove dažniau patiria traumas. Tokie naudotojai turi įvertinti savo galimybes saugiai dirbti su vejpajove, kad patys išvengtų traumų ir apsaugotų nuo jų kitus.

Saugos nurodymai dirbant ant šlaitų



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

Šlaitai yra pagrindinis veiksnys, galintis sukelti nelaimingus atsitikimus. Dirbant ant šlaitų būtinas ypatingas dėmesys.

- Dirbdami ant šlaitų važiuokite gamintojo rekomenduojama kryptimi. Būkite atsargūs dirbdami netoli skardžių.
- Nerekomenduojama pjauti šlapios žolės. Padangos gali netekti sukibimo.
- Nenaudokite gaminio jokiomis sąlygomis, kai kyla abejonų dėl sukibimo, vairavimo ar stabilumo. Padangos gali slysti net ir sustabdžius ratus.
- Leidžiantis šlaitu gaminio pavaros visada turi būti įjungtos. Neriedėkite laisva pavara nuokalne.
- Nerekomenduojama ant šlaito sustoti ir pajudėti iš vietos. Staigiai nekeiskite greičio ar krypties. Posūkius įveikite iš lėto ir palaipsniui.
- Jeigu padangos netenka sukibimo, sustabdykite peilius ir lėtai važiuokite tiesiai žemyn šlaitu.
- Būkite itin atidūs, kai naudojate gaminį su žolės griebtuvu ar kitu (-ais) priedu (-ais). Jie gali paveikti gaminio stabilumą.
- Pjaunant žolę ant šlaito padidėja pavojus, kad nesuvaldysite gaminio ir jis apsivers. Tai gali sukelti sužeidimų arba mirtį. Visus šlaitus būtina pjauti atsargiai. Jeigu negalite šlaitu važiuoti atbulomis arba nesijaučiate saugiai, šlaito nepjaukite.
- Pašalinkite akmenis, šakas ir kitas kliūtis.
- Pjaukite žolę ant šlaito aukštyn ir žemyn, o ne išilgai, t. y. ne iš vienos pusės į kitą.
- Nevažiuokite gaminio, jei šlaitas yra didesnis nei 10°.
- Šlaituose judėkite tolydžiai ir lėtai.
- Saugokitės ir nevažiuokite virš vagų, duobių ir kupstų. Dirbant ant nelygios žemės padidėja pavojus, kad gaminys gali apvirsti. Aukštoje žolėje kliūtys gali būti nematomos.
- Draudžiama pjauti žolę arti stačių kraštų, griovių ar pylimų. Išlaikykite mažiausiai transporto priemonės pločio atstumą iki tokių pavojų. Vienam ratui nuvažiavus nuo stataus šlaito ar griovio krašto arba kraštui nuslinkus gaminys gali staiga apvirsti.

Saugos nurodymai eksploatuojant su virtimo apsaugine konstrukcija (ROPS)



PERSPĖJIMAS: Apsaugos nuo apsvirtimo konstrukcija gali sutrikti nuo žoliapjovės pažeidimų apsvirtus arba atlikus ROPS pakeitimus. Tokiu atveju PRIVALOMA pakeisti visą konstrukciją.

- ROPS yra integruota efektyvi apsauginė konstrukcija. Nenuimkite ir nemodifikuokite ROPS.
- Prieš pradėdami darbą gaminiumi, sulankstomą ROPS pakelkite ir užfiksukite bei prisisiekite saugos diržą.

- Sulankstomą ROPS nuleiskite, tik kai tai būtina. Nesegėkite saugos diržo, kai ROPS nuleista. Kai sulankstoma ROPS nuleista, niekas neapsaugo vairuotojo apvartimo atveju.
- Pakeiskite pažeistą ROPS. Neremontuokite ir nemodifikuokite.

Asmeninės apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudodami gaminį visada dėvėkite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamą įrangą.
- Visada naudokite patvirtintas apsaugines ausines. Ilgalais triukšmo poveikis gali negrįžtamai pakenkti klausai.
- Dirbdami su produktu ir atlikdami priežiūros arba reguliavimo darbus, visada dėvėkite apsauginius akinius arba akių apsaugas.
- Visada avėkite apsauginius pusbačius ar batus. Rekomenduojama, kad jie turėtų plienines pirštų apsaugas. Nenaudokite gaminio basomis.

(Pav. 39)

- Kai būtina, pvz., montuojant, apžiūrint arba valant pjovimo įrangą, užsimaukite pirštines.
- Nedėvėkite laisvų drabužių, nenešiotkite papuošalų ar kitų detalių, kurias gali įtraukti judančios dalys.
- Naudodami gaminį nedėvėkite šortų.
- Netoliese turi būti pirmosios pagalbos vaistinė ir gesintuvas.

Gaminio apsauginės priemonės



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nenaudokite gaminio su saugos įtaisais, kurie yra pažeisti arba tinkamai neveikia. Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei apsaugos įtaisai pažeisti, pasitarkite su „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovu.
- Nemodifikuokite apsauginių priemonių. Nenaudokite gaminio, jeigu apsauginės plokštės, apsauginiai gaubtai, apsauginiai jungikliai ir kitos apsauginės priemonės yra neįrengtos arba pažeistos.

Virtimo apsauginės konstrukcijos (ROPS) prijungimas ir atjungimas

- Nuimkite 2 kaiščius, laikančius AAK, ir sulenkite ją atgal, kad išjungtumėte. Prijunkite ROPS atvirkštine tvarka. (Pav. 40)



PERSPĖJIMAS: Laikykites toliau nurodytų AAK ir apsauginio diržo instrukcijų.

- Nenaudokite apsauginio diržo, jei išjungta AAK.
- Visada naudokite apsauginį diržą, jei įjungta AAK.
- Įsitinkinkite, kad ROPS gerai pritvirtinta ir nepažeista.

Degimo raktelio patikra

- Norėdami patikrinti užvedimo raktelį, paleiskite ir sustabdykite variklį. Žr. *Variklio užvedimas psl. 72* ir *Norėdami sustabdyti variklį psl. 73*.
- Įsitinkinkite, kad pasukus užvedimo raktelį į paleidimo padėtį variklis yra paleidžiamas.
- Įsitinkinkite, kad pasukus užvedimo raktelį į sustabdymo padėtį variklis yra iš karto sustabdomas.

Naudojimo sąlygos

Variklio paleidimui būtinos šios sąlygos:

- Valdymo svirtys yra neutralioje padėtyje.
- Įjungtas stovėjimo stabdys.
- Išjungta peilių pavara.
- OPC paspaustas žemyn.

Variklis turi būti sustabdomas toliau nurodytomis situacijomis:

- Stovėjimo stabdys neįjungtas ir naudotojas pakyla nuo sėdynės.
- Įjungtą peilių pavara ir operatorius pakyla iš sėdynės.

Bandykite paleisti variklį be 1-os iš anksčiau išvardytų sąlygų. Pakeiskite sąlygas ir vėl bandykite. Šią patikrą atlikite kiekvieną dieną.

Stovėjimo stabdys



PERSPĖJIMAS: Jei stovėjimo stabdys neveikia, gaminys gali pradėti judėti ir sužeisti arba padaryti kitos žalos. Užtikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų reguliariai tikrinamas ir reguliuojamas.

Žr. *Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį psl. 76*.

Duslintuvas



PERSPĖJIMAS: Nenaudokite gaminio, jei duslintuvo nėra arba jei jis yra pažeistas. Jei duslintuvo nėra arba jis yra pažeistas, gali sklisti daugiau triukšmo ir kilti gaisro pavojus.

Duslintuvas iki minimumo sumažina triukšmo lygį ir nukreipia nuo naudotojo variklio išmetamąsias dujas.

Norėdami įsitikinti, kad duslintuvas yra tinkamai pritvirtintas ir nėra pažeistas, jį tikrinkite reguliariai.



PERSPĖJIMAS: Darbo metu ir tada, kai variklis veikia tuščiaja eiga, duslintuvas labai įkaista ir kurį laiką išlieka karštas. Elkitės atsargiai su degimais medžiagomis ir (arba) garais, kad išvengtumėte gaisro.

Duslintuvo patikra

- Norėdami įsitikinti, kad duslintuvas yra tinkamai pritvirtintas ir nėra pažeistas, jį tikrinkite reguliariai.

Kibirkščių sulaikymo tinklėlis

Šis gaminys turi vidaus degimo variklį. Nenaudokite gaminio šalia augalų be kibirkščių sulaikymo tinklėlio, patvirtinto pagal vietinius ar valstybės teisės aktus. Federalinėje teritorijoje galioja federaliniai įstatymai.

Kibirkščių sulaikymo tinklėlį duslintuvui galima įsigyti iš patvirtinto Husqvarna pardavimo atstovo.

Apsauginiai gaubtai

Kai apsauginių gaubtų nėra arba jie yra pažeisti, kyla sužeidimų, kuriuos gali sukelti judančios dalys ir karšti paviršiai, pavojus. Prieš naudodami gaminį patikrinkite apsauginius gaubtus. Įsitinkite, kad apsauginiai gaubtai yra tinkamai pritvirtinti ir yra neįskilę ar kitaip pažeisti. Pažeistus gaubtus pakeiskite.

Degalų naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.



PERSPĖJIMAS: Su degalais elkitės atsargiai. Jie yra labai degūs ir gali sukelti sužeidimų bei padaryti žalos turtui.

- Užgesinkite visas cigaretes, cigarus, pypkes ir kitus degimo šaltinius.
- Naudokite tik patvirtintas degalų talpyklas.
- Nenuimkite degalų dangtelio ir nepildykite degalų, kai variklis veikia ar yra įkaitęs.
- Nepildykite degalų patalpoje ar uždaroje vietoje.
- Įpylę degalų uždėkite degalų dangtelį ir saugiai priveržkite.
- Nelaikykite gaminio arba degalų talpyklos ir nepildykite degalų šalia atviros liepsnos, kibirkščių ar uždegiklių, pavyzdžiui, prie vandens šildytuvų ar kitų įrenginių.
- Jei degalais apsiplieskė drabužius, nedelsdami persirenkite.

- Jei išsiliejo degalų, nemėginkite paleisti variklio ir venkite bet kokio užsidegimo šaltinio, kol degalų garai išsisklaidys.
- Priemonės, padedančios apsisaugoti nuo gaisro: pasirūpinkite, kad gaminyje neliktų žolės, lapų ir kitų nešvarumų sankaupų; išvalykite išsiliejusią alyvą ar degalus ir pašalinkite degalais permirkusius nešvarumus; prieš sandėliuodami gaminį leiskite jam atvėsti.
- Ypač atsargiai dirbkite su benzinu ir kitais degalais. Jie degūs, o garai sprogūs.
- Priemonės, padedančios apsisaugoti nuo gaisro: Benzinas ir jo garai nuodingi ir ypač degūs. Su degalais elkitės atsargiai, kad išvengtumėte sužeidimų ar gaisro.
- Prieš pildami degalus, leiskite varikliui atvėsti.
- Nepilkite degalų ten, kur yra kibirkščių arba atvira liepsna.
- Jei yra degalų sistemos nuotėkis, nepaleiskite variklio, kol nuotėkis nebus pašalintas.
- Degalų nepripildykite daugiau, nei rekomenduojama. Dėl iš variklio sklindančio karščio ir saulės šilumos degalai plečiasi ir, jei bakas bus perpildytas, degalai gali išsilieti.
- Laikykite gaminį ir degalus taip, kad nebūtų pavojaus, kad degalų nuotėkis arba garai padarys žalos.

Transportavimo sauga

- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą transportavimo priemonę.
- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Rinkų nacionalinėmis arba vietos taisyklėmis gali būti nustatomi gaminio transportavimo apribojimai.
- Transportavimo priemonės naudotojas yra atsakingas už saugų gaminio pritvirtinimą transportuojant. Žr. *Gabenimas psl. 82*.

Transportavimas

- Norėdami pakrauti ir iškrauti gaminį transportavimui, naudokite viso pločio rampas.

Vilkimo sauga

- Atsižvelkite į gamintojo rekomendaciją dėl velkamos įrangos svorio ribų ir vilkimo šlaitais.
- Naudokite tik Husqvarna patvirtintą vilkimo įrangą.
- Įrangą prikabinkite naudodami gražulą.
- Patikrinkite, ar jums velkant įrangą, prie gaminio nėra kitų žmonių.
- Neleiskite vaikams arba pašaliniais važiuoti velkamoje įrangoje arba ant jos.
- Nevilkite ant šlaitų arba nelygaus paviršiaus. Dėl velkamos įrangos svorio galima netekti sukibimo ir nesuvaldyti gaminio.

Akumuliatorių naudojimo sauga



PERSPĖJIMAS: Pažeistas akumulatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumulatorius yra deformuotas arba pažeistas, kreipkitės į patvirtintą Husqvarna techninės priežiūros atstovą.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Būdami šalia akumuliatorių dėvėkite apsauginius akinius.
- Būdami šalia akumulatoriaus nenešiotkite laikrodžių, juvelyrikos ar kitų metalinių objektų.
- Akumuliatorių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įkraukite akumuliatorių patalpoje su gera ventiliacija.
- Įkraunant akumuliatorių degios medžiagos turi būti mažiausiu 1 m atstumu nuo akumulatoriaus.
- Išmeskite panaudotus akumulatorius. Žr. *Šalinimas psl. 83*.
- Iš akumulatoriaus gali sklisti sprogios dujos. Nerūkykite šalia akumulatoriaus. Nelaikykite akumulatoriaus šalia atvartos liepsnos ir kibirkščių šaltinių.

Priežiūros saugos instrukcijos



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.



PERSPĖJIMAS: Gaminys yra sunkus, todėl gali sužeisti arba sugadinti aplinkinį turtą. Nesiimkite variklio arba pjovimo agregato priežiūros darbų, kol nepatenkintos šios sąlygos:

- Variklis yra išjungtas.
- Gaminys pastatytas ant lygaus paviršiaus.
- Įjungtas stovėjimo stabdys.
- Užvedimo raktelis sustabdymo padėtyje bei ištrauktas.
- Peiliai yra išjungti.
- Visos judančios dalys sustojo.

- Degimo kabeliai atjungti nuo degimo žvakių.



PERSPĖJIMAS: Slėgio veikiamas skystis išsiliejęs gali įsiskverbti į odą ir sukelti rimtų sužalojimų. Jei skystis įsiskverbia į odą, kreipkitės skubios medicininės pagalbos. Laikykites atokiai ir neikiškite rankų prie galvučių angų ar purkštukų, iš kurių aukštu slėgiu tiekiamas skystis. Jei atsiranda nuotėkių, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad atliktų gaminio techninę priežiūrą.



PERSPĖJIMAS: Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido – nuodingų, bekvapių ir labai pavojingų dujų. Neužveskite gaminio uždaroje patalpoje arba nepakankamai vėdinamose patalpose.

- Laikykite gaminį tvarkingą. Pakeiskite susidėvėjusias ar apgadintas dalis.

Būkite atsargūs, kai atliekate peilių techninę priežiūrą. Apvyniokite peilį (-ius) arba mūvėkite pirštines. Pakeiskite pažeistus peilius. Nereмонтуйте ir nemodifikuokite peilio (-ių).

Prieš atlikdami remontą, jei yra, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ir neigiamą akumulatoriaus laidą.

Siekdami didžiausio efektyvumo ir saugos, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 73*.

- Dėl elektros smūgio galite susižeisti. Varikliui veikiant nelieskite laidų. Nebandykite pirštais patikrinti, ar veikia uždegimo sistema.
- Prieš atlikdami darbus greta variklio leiskite gaminiai atvėsti.
- Peiliai aštrūs, į juos galima įsipjauti. Dirbdami su peiliais juos apvyniokite medžiaga arba mūvėkite apsaugines pirštines.
- Išsukę žvakę ar atjungę degimo kabelį nesukite variklio veleno.
- Pasirūpinkite, kad visos varžlės ir varžtai būtų tinkamai priveržti, o įranga būtų geros būklės.
- Nereguliuokite reguliatorių. Varikliui veikiant per didelėmis apsučiomis, galima pažeisti jo dalis. Didžiausias leidžiamas variklio greitis nurodytas *Techniniai duomenys psl. 84*.
- Gaminys patvirtintas naudoti tik su gamintojo pateikta arba rekomenduojama įranga.

Naudojimas

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Gaminio naudojimas pirmą kartą



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį pirmą kartą, perskaitykite šį skyrių ir įsitikinkite, kad jį supratote.

- Pirmą kartą naudodami gaminį, įjunkite mažesnes apsakas ir sumažintą važiavimo greitį.
- Pirmojo naudojimo metu neperkelkite valdymo svirčių į pačią priekinę arba į pačią atbulinę padėtį.
- Prieš pirmą kartą naudodami gaminį ant vejos, išmokite valdyti gaminį ant kieto pagrindo, pavyzdžiui, betono ar asfalto.

Prieš naudodami gaminį



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.



PERSPĖJIMAS: Prieš naudodami gaminį, turite įsitikinti, kad darbo zonoje nėra akmenų ar kitų objektų, kuriuos besisukantys peiliai galėtų išsviesti.

- Atlikite kasdienės priežiūros darbus. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 73*.
- Įsitikinkite, kad kuro bakelyje yra pakankamai degalų.
- Nustatykite pjovimo aukštį. Žr. *Pjovimo aukščio nustatymas psl. 72*.

Degalų pripylimas



PERSPĖJIMAS: Benzinas labai degus. Būkite atsargūs ir papildykite degalų lauke, žr. *Degalų naudojimo sauga psl. 69*.



PERSPĖJIMAS: Darbo metu variklis ir išmetamoji sistema labai įkaista. Pavojus nudegti. Prieš pildami į gaminį degalus, palaukite, kol variklis ir išmetamoji sistema atvės.



PERSPĖJIMAS: Degalų bako nenaudokite kaip atramos.



PASTABA: Naudojant netinkamo tipo degalus gali būti sugadintas variklis.

Variklis naudoja benziną, kurio minimalus oktaninis skaičius yra 91 RON (87 AKI), nemaišytą su alyva. Rekomenduojame naudoti biologiškai skaidių alkilatą.

- Kiekvieną kartą prieš pradėdami naudotis įrenginiu patikrinkite degalų lygį ir, esant būtinybei, pripilkite degalų.
- Nepripilkite sklidino degalų bako. Pripildykite iki pildymo bako kaklelio apačios.

Norėdami reguliuoti sėdynę

Sėdynę galima perkelti į priekį arba atgal, o sėdynės pakaba yra reguliuojama.



PERSPĖJIMAS: Nereguliuokite sėdynės, gaminui veikiant.

- Norėdami reguliuoti sėdynės pakabą, sukite rankenėlę po sėdyne (A). Sukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, jei norite nestandžios pakabos, ir pagal laikrodžio rodyklę – jei norite standžios. (Pav. 41)
- Svirtį po sėdyne (B) patraukite į šoną ir stumkite sėdynę pirmyn arba atgal.

Norėdami palenkti sėdynę

Sėdynę galima nulenkti į priekį, kad būtų galima pasiekti akumuliatorių ir hidrostatinės pavaros sistemą.

1. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
2. Paspauskite svirtį ir stumkite sėdynės atlošą į priekį, kad sėdynė būtų nulenкта. (Pav. 42)

Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas

Šis gaminys neturi specialios stovėjimo stabdžio svirtis. Stovėjimo stabdys integruotas į 2 valdymo svirtis.

- Norėdami įjungti stovėjimo stabdį, tuo pat metu stumkite abi valdymo svirtis nuo sėdynės. Informacija apie valdymo svirčių vietą pateikiama *Gaminio apžvalga psl. 63*.

Pasižymėkite: Įjungiant stovėjimo stabdį, gaminys turi stovėti.

Pasižymėkite: Jei tuo pat metu nestumsite abiejų valdymo svirčių nuo sėdynės, variklis sustos.

- Norėdami išjungti stovėjimo stabdį, abi valdymo svirtis patraukite sėdynės kryptimi.

Norėdami išjungti ir įjungti pavaros sistemą



PASTABA: Išjunkite arba įjunkite pavaros sistemą tik tada, kai gaminys stovi ant lygaus paviršiaus.

Norint perkelti gaminį rankomis, esant išjungtam varikliui, būtina išjungti pavaros sistemą. Pavaros sistema išjungžiama ir įjungžiama reguliavimo vožtuvais. Reguliavimo vožtuvai yra kiekvienos transmisijos priekyje.

Norėdami išjungti pavaros sistemą, laikykitės toliau nurodytos tvarkos.

1. Pastatykite gaminį ant lygios žemės ir sustabdykite variklį.
2. Nustatykite pjovimo agregatą į žemiausią padėtį.
3. Valdymo svirtis nustatykite į neutralią padėtį.
4. Pakelkite sėdynę.
5. Pasukite abi atjungimo svirtis į horizontalią padėtį. (Pav. 43)

Pasižymėkite: Užstumkite gaminį rankomis ant sunkvežimio ar priekabos. Nespauskite valdymo svirčių.

6. Norėdami vėl įjungti pavarų sistemą, pasukite atjungimo svirtis į vertikalią padėtį.

Pjovimo agregato nustatymas į transportavimo arba pjovimo padėtį

Transportavimo metu pjovimo agregatą reikia nustatyti į transportavimo padėtį.

- Spauskite agregato kėlimo pedalą, kol pjovimo agregatas užsifiksuos transportavimo padėtyje.
- Norėdami nuleisti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį, paspauskite agregato atleidimo pedalą ir patraukite atleidimo iš transportavimo padėties svirtį.

Pjovimo aukščio nustatymas

1. Nustatykite pjovimo agregatą į transportavimo padėtį. Žr. *Pjovimo agregato nustatymas į transportavimo arba pjovimo padėtį psl. 72.*
2. Norėdami nustatyti tinkamą pjovimo aukštį, įkiškite kaištį (A) į angą. (Pav. 44)
3. Norėdami nuleisti pjovimo agregatą į pjovimo padėtį, paspauskite agregato kėlimo pedalą (B) ir patraukite atleidimo iš transportavimo padėties svirtį (C) atgal.

Variklio užvedimas

1. Atsisėskite ant sėdynės.
2. Įstumkite PTO mygtuką, kad išjungtumėte pjovimo agregato pavarą. (Pav. 36)
3. Nustatykite pjovimo agregatą į transportavimo padėtį. Žr. *Pjovimo agregato nustatymas į transportavimo arba pjovimo padėtį psl. 72.*
4. Įjunkite stovėjimo stabdį. Žr. *Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas psl. 71.*
5. Pasukite akceleratoriaus svirtelę (A) į ½ apsučių padėtį. (Pav. 45)
6. Jei variklis šaltas, iki galo ištraukite oro sklendės rankenėlę (B).
7. Atidarykite degalų bako vožtuvą.
8. Įspauskite ir pasukite užvedimo raktelį (B) į paleidimo padėtį.
9. Užvedę variklį iš karto atleiskite degimo raktelį į darbinę padėtį.

Pasižymėkite: Nelaikykite diegimo raktelio paleidimo padėtyje ilgiau nei 5 sekundėms vieno paleidimo metu. Nepavykus paleisti variklio, 15 sekundžių palaukite ir tik tada bandykite dar kartą.

10. Jei variklis šaltas, lėtai spauskite oro sklendės rankenėlę žemyn.
11. Leiskite varikliui veikti ½ apsučių 3–5 min. prieš pradėdami naudoti gaminį visu pajėgumu.
12. Iki galo atidarykite droselį.

Gaminio naudojimas

1. Paleiskite variklį. Žr. *Variklio užvedimas psl. 72.*
2. Išjunkite stovėjimo stabdį. Žr. *Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas psl. 71.*
3. Atsargiai pastumkite abi valdymo svirtis į priekį. Gaminys pradės judėti į priekį. Kuo labiau abi valdymo svirtys stumiamos į priekį, tuo labiau didėja važiavimo greitis. (Pav. 46)
4. Atsargiai patraukite abi valdymo svirtis atgal. Gaminys pradės judėti atgal. Kuo labiau abi valdymo svirtys traukiamos atgal, tuo labiau didėja važiavimo atgal greitis.
5. Norėdami sumažinti greitį ir sustabdyti gaminį, nustatykite abi valdymo svirtis į neutralią padėtį.
6. Jei važiuodami į priekį norite pasukti į kairę arba į dešinę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - a) Tam, kad gaminys pasuktų į kairę, patraukite kairiąją valdymo svirtį atgal neutralios padėties kryptimi. Kuo labiau trauksite kairiąją valdymo svirtį atgal, tuo labiau gaminys suksis į kairę. (Pav. 47)
 - b) Tam, kad gaminys pasuktų į dešinę, patraukite dešiniąją valdymo svirtį atgal neutralios padėties kryptimi. Kuo labiau trauksite dešiniąją valdymo svirtį atgal, tuo labiau gaminys suks į dešinę. (Pav. 48)

7. Norėdami, kad gaminys nebeisuktų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - a) Tam, kad būtų sumažintas greitis arba gaminys būtų sustabdytas, patraukite abi valdymo svirtis atgal neutralios padėties kryptimi.
 - b) Pastumkite 1 valdymo svirtį šiek tiek į priekį, o kitą valdymo svirtį šiek tiek atgal, kad gaminys nebeisuktų.
8. Nuleiskite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį. Žr. *Pjovimo agregato nustatymas į transportavimo arba pjovimo padėtį psl. 72.*
9. Patraukite aukštyn TDV mygtuką, kad įjungtumėte peilių pavarą.
10. Jei darbo metu reikia reguliuoti pjovimo aukštį, žr. *Pjovimo aukščio nustatymas psl. 72.*

Norėdami sustabdyti variklį

1. Perjunkite 2 valdymo svirtis į neutralią padėtį, kad sustabdytumėte gaminį.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Paspauskite žemyn TDV mygtuką, kad išjungtumėte peilių pavarą. (Pav. 36)
4. Nustatykite pjovimo agregatą į transportavimo padėtį.
5. Perkelkite akceleratoriaus gaiduką į mažiausių apasukų padėtį.
6. Leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga mažiausiai 1 minutę tol, kol variklis pasieks įprastą darbinę temperatūrą.
7. Pasukite degimo raktelį į išjungimo padėtį.
8. Kai paliekate gaminį, ištraukite užvedimo raktelį iš užvedimo spynos.

Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų

- Kad užtikrintumėte didžiausią efektyvumą, reguliariai atlikite gaminio techninės priežiūros darbus, kaip nurodyta techninės priežiūros grafike. Žr. *Techninės priežiūros grafikas psl. 73.*

- Nepjaukite šlapios vejos. Pjaunant šlapią žolę gali būti gaunamas prastas rezultatas.
- Pradėkite nustatę didelį pjovimo aukštį ir palaipsniui jį mažinkite.
- Pjaudami žolę naudokite didžiausias apsakas.
- Jei žolė yra aukšta tanki, gaminiu pirmyn važiuokite nedideliu greičiu.
- Žolę pjaukite nevienodomis kryptimis.
- Kai naudojate mulčiavimo rinkinį, žolę pjaukite dažniau.
- Geriausią pjovimo rezultatą pasieksite pjaudami žolę dažnai.

Kaip atlikti 3 taškų posūkį

Tinkamas gaminio pasukimas leidžia išvengti vejos pažeidimų. Reikia pasukti gaminį judant į priekį arba atgal. Nesukite gaminio mažu spinduliu, kai ratas sustabdytas.

1. Nupjaukite žolės eilę.
2. Pasukite nedideliu posūkiu (A) nenupjautos žolės ploto kryptimi. (Pav. 49)
3. Patraukite 2 valdymo svirtis į atbulinės eigos padėtį ir patraukite gaminį atgal (B).
4. Pastumkite valdymo svirtis į priekį. Norėdami atlikti nedidelį posūkį (C), stipriau patraukite tą valdymo svirtį, kuri yra prieš tai nupjautos eilės kryptimi.
5. Pastumkite 2 valdymo svirtis į priekį, kad pjautumėte kitą eilę.

Techninė priežiūra

Įvadas



PERSPĖJIMAS: Prieš atlikdami priežiūros darbus perskaitykite ir supraskite saugos skyriaus informaciją.

Techninės priežiūros grafikas

* = Nurodymai pateikti ne šioje naudotojo instrukcijoje.

X = Nurodymai pateikti šioje naudojimo instrukcijoje.

O = Nurodymus žr. variklio naudojimo vadove.

Naudotojo priežiūros grafikas

Techninė priežiūra	Kasdienė techni- nė priežiūra		Atlikite techni- nę priežiūrą bent 1 kartą per metus	Priežiūros intervalas valandomis					
	Prieš	Po		50	100	200	250	300	500
Įsitikinkite, kad gaminys nepa- žeistas.	*								
Patikrinkite, ar pjovimo agregata- tas nepažeistas.	*								
Patikrinkite, ar nėra atsilaisvi- nusių dalių ir ar jų netrūksta.	*								
Patikrinkite, ar nėra degalų ar alyvos nuotėkio iš gaminio.	*								
Patikrinkite padangų slėgį.	X								
Patikrinkite variklio alyvos lygį.	O								
Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį.	X								
Patikrinkite stovėjimo stabdį.	X								
Patikrinkite apsauginę sistemą.	X								
Paleiskite variklį bei peilius ir pasiklausykite, ar nėra neįpras- tų garsų.	X								
Nuvalykite apatinę pjovimo ag- regato pusę.		X							
Nuvalykite paviršius aplink va- riklį.		*							
Nuvalykite zoną prie diržų ir dir- žo skriemulių.		*							
Patikrinkite akumuliatoriaus jungtis.			X	X	X	X	X	X	X
Patikrinkite akceleratoriaus ir oro sklendės kabelius.			O						
Patikrinkite priekinius ratukus.			X			X			
Pakeiskite hidraulinę alyvą.			X						X
Pakeiskite hidraulinės alyvos filtrą.			X						X
Patikrinkite diržus ir diržų skrie- mulius.			*						
Patikrinkite duslintuvą ir kibirkš- čių sulaikymo tinklėlį.			*	*	*	*	*	*	*
Galąskite arba pakeikite peilius.			X	X	X	X	X	X	X
Pakeiskite kuro filtrą.			*				*		
Išrinkite ir patikrinkite starterį.									*

Techninė priežiūra	Kasdienė techninė priežiūra		Atlikite techninę priežiūrą bent 1 kartą per metus	Priežiūros intervalas valandomis					
	Prieš	Po		50	100	200	250	300	500
Patikrinkite arba išvalykite variklio oro įsiurbimo tinklėlį. ²¹	O								
Išvalykite popierinį oro filtro elementą.					O				
Nuvalykite dulkes ir nešvarumus nuo variklio cilindro ir cilindro galvutės grotelių. ²²					O				
Priveržkite variklio veržles ir varžtus.					O				
Pakeiskite variklio alyvą.					O				
Pakeiskite arba nuvalykite ir sureguliuokite uždegimo žvakes.					O				
Pakeiskite variklio alyvos filtrą.						O			
Pakeiskite popierinį oro filtro elementą. ²³			O			O			
Išvalykite variklio degimo kamerą. ²⁴								O	
Patikrinkite variklio vožtuvo tarpą. ²⁵								O	
Išvalykite ir sureguliuokite variklio vožtuvo lizdo paviršių. ²⁶								O	

Gaminio valymas



PASTABA: Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio. Į guolius ar ant elektrinių jungčių patekęs vanduo gali sukelti koroziją, kuri gali pažeisti gaminį.

Baigę naudoti iš karto nuvalykite gaminį.

- Nevalykite įkaitusių paviršių, pvz., variklio, duslintuvo ir išmetamosios sistemos. Palaukite, kol paviršiai atvės, o tada nuvalykite žolę ar purvą.
- Prieš plaudami vandeniu nuvalykite naudodami šepetį. Pašalinkite žolę ir purvą aplink transmisiją, transmisijos oro įsiurbimo angą ir variklį.
- Gaminį valyti naudokite vandentiekio vandenį iš žarnos. Nenaudokite aukšto slėgio srovės.

- Vandens srovės nenukreipkite į elektros dalis ar guolius. Valikliai dažniausiai kenkia paviršiams.
- Vejapjovės pjovimo agregatas viršų nupūskite suspaustu oru.
- Pjovimo agregatą iš apačios nuplaukite naudodami vandens žarną.
- Kai gaminys bus švarus, paleiskite trumpam laikui pjovimo agregatą, kad būtų pašalintas likęs vanduo.

Norėdami valyti variklį ir duslintuvą

Nuo variklio ir duslintuvo pastoviai pašalinkite žolės liekanas ir purvą. Ant variklio susikaupusios žolės liekanos, į kurias įsigėrę degalai arba alyva, gali padidinti gaisro pavojų ir pavojų, kad variklis pernelyg įkais. Prieš valydami palaukite, kol variklis atvės. Nuvalykite naudodami vandenį ir šepetį.

Šalia duslintuvo susikaupusios žolės liekanos greitai džiūsta ir gali užsidegti. Kai duslintuvą yra šaltas,

²¹ Jei yra daug dulkių, valymas ir keitimas turi būti atliekami dažniau.

²² Jei yra daug dulkių, valymas ir keitimas turi būti atliekami dažniau.

²³ Jei yra daug dulkių, valymas ir keitimas turi būti atliekami dažniau.

²⁴ Turi atlikti patvirtintas techninės priežiūros atstovas.

²⁵ Turi atlikti patvirtintas techninės priežiūros atstovas.

²⁶ Turi atlikti patvirtintas techninės priežiūros atstovas.

naudodami šepetį arba vandenį pašalinkite žolės liekanas.

Akumulatoriaus valymas

Dėl korozijos ir nešvarumų ant akumulatoriaus ir gnybtų gali sumažėti akumulatoriaus galia.

1. Išimkite akumuliatorių. Žr. *Akumulatoriaus nuėmimas ir įstatymas psl. 76*.
2. Nuskalaukite akumuliatorių švariu vandeniu ir palaukite, kol nudžiūs.



PASTABA: Nenaudokite aukšto slėgio ar garų valymo įrenginio. Į uolius ar ant elektrinių jungčių patekęs vanduo gali sukelti koroziją, kuri gali pažeisti gaminį.

3. Nuvalykite gnybtus ir akumulatoriaus kabelių galus vieliniu šepėčiu.

Norėdami patikrinti stovėjimo stabdį

1. Pastatykite gaminį ant kieto paviršiaus šlaito.

Pasižymėkite: Kai tikriname stovėjimo stabdį, nestatykite gaminio ant žolės apaugusio nuožulnaus paviršiaus.

2. Įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Jei gaminys pradeda judėti, kai įjungtas stovėjimo stabdis, stovėjimo stabdį turi sureguliuoti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.
4. Išjunkite stovėjimo stabdį.

Akumulatoriaus įkrovimas

- Jeigu akumulatorius nusilojo ir negali užvesti variklio, įkraukite jį. Dėl akumulatoriaus įkrovimo laiko žr. *Akumulatoriaus įkrovimo laikas psl. 86*.
- Naudokite įprastą akumuliatorių įkroviklį.



PASTABA: Nenaudokite pagalbinio įkroviklio / papildomo akumulatoriaus. Pagalbinis įkroviklis arba papildomas akumulatorius sugadins gaminio elektros sistemą.

- Prieš užvesdamas variklį visada atjunkite akumulatoriaus įkroviklį.

Norėdami užvesti variklį avariniu būdu.

Jei akumulatorius išseko ir nepavyksta užvesti variklio, galima jį užvesti naudojant pagalbinius kabelius. Šis gaminys pasižymi 12 V sistema su neigiamu žeminiu. Avariniam užvedimui naudojamas gaminys taip pat turi būti 12 V su neigiamu žeminiu.

Užvedimo kabelių prijungimas



PERSPĖJIMAS: Sprogimo rizika dėl sprogių dujų, sklindančių iš akumulatoriaus. Nejunkite visiškai įkrauto akumulatoriaus neigiamo poliaus gnybto netoli įkrauto akumulatoriaus neigiamo poliaus gnybto.



PASTABA: Nenaudokite savo gaminio akumulatoriaus kitiems įrenginiams paleisti.

1. Prijunkite vieną raudono kabelio galą prie TEIGIAMOS išsikrovusio akumulatoriaus (A) jungties (+). (Pav. 50)
2. Prijunkite kitą raudono kabelio galą prie TEIGIAMOS visiškai įkrauto akumulatoriaus (B) jungties (+).



PERSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nė vienu laidu galu nepaliestumėte korpuso, nes įvyks trumpasis jungiklis.

3. Vieną juodo kabelio galą prijunkite prie visiškai įkrauto akumulatoriaus (C) NEIGIAMOS (-) jungties.
4. Prijunkite kitą juodo kabelio galą prie VAŽIUOKLĖS ĮŽEMINIMO (D) jungties toliau nuo degalų bako ir akumulatoriaus.

Užvedimo kabelių atjungimas

Pasižymėkite: Atjunkite užvedimo kabelius atvirkštine tvarka.

1. Atjunkite JUODĄ kabelį nuo korpuso.
2. Atjunkite JUODĄ kabelį nuo visiškai įkrauto akumulatoriaus.
3. Atjunkite RAUDONĄ kabelį nuo 2 akumuliatorių.

Akumulatoriaus nuėmimas ir įstatymas

1. Atlenkite sėdynę į priekį. Žr. *Norėdami palenkti sėdynę psl. 71*.
2. Atsukite akumulatoriaus laikiklio varžtą ir veržlę ir nuimkite laikiklį nuo akumulatoriaus. (Pav. 51)
3. 2 veržliarakčiais atjunkite juodą akumulatoriaus laidą nuo neigiamo (-) akumulatoriaus gnybto.
4. 2 veržliarakčiais atjunkite raudoną akumulatoriaus laidą nuo teigiamo (+) akumulatoriaus gnybto.
5. Atsargiai išimkite akumuliatorių iš gaminio.
6. Montuokite priešinga eilės tvarka.

Sekimo greičio reguliavimas

Jei gaminys nejuda tiesiai į priekį, reikia sureguliuoti eigos greitį.



PERSPĖJIMAS: Visada reguliuokite eigos greitį atviroje vietoje be pašalinių asmenų.

1. Patikrinkite padangų slėgį. Žr. *Padangų slėgis psl. 77*.
2. Iki galo pasukite eigos sistemos valdiklius. Informacija apie eigos sistemos valdiklių vietą pateikiama *Gaminio apžvalga psl. 63*.
3. Pasukite eigos sistemos valdiklius 4 apsisukimais atgal.



PASTABA: Pasukus daugiau nei 4 apsisukimais, galima sugadinti gaminį.

4. Paleiskite gaminį.
5. Valdymo svirtis pastumkite iki galo į priekį ir naudokite gaminį visos galios režimu.
6. Palaipsniui sukite eigos sistemos valdiklį dešinėje pusėje tol, kol gaminys pradės judėti į dešinę.
7. Palaipsniui sukite eigos sistemos valdiklį kairėje pusėje tol, kol gaminys pradės judėti į kairę.

Padangų slėgis

Patikrinkite, ar visų 4 padangų slėgis tinkamas. Žr. *Techniniai duomenys psl. 84*.

Priekinio ratų nuėmimas ir uždėjimas

1. Atsukite varžlę ir varžtą tam, kad nuimtumėte priekinius ratus nuo šakių. (Pav. 52)
2. Montuokite priešinga eilės tvarka. Priveržkite varžtą 50 ft-lb (67,8 Nm) sukimo momentu.

Atraminį ratukų reguliavimas

Atraminiai ratukai išlaiko pjovimo agregatą tinkamoje padėtyje ant žemės, kad jis nesiektų žemės kauburių pjaunant įvairiomis paviršiaus sąlygomis. Atraminiai ratukai gali būti nustatomi 3 padėtyse pagal skirtingo ilgio žolę:

- Aukščiausia padėtis: 1.5–2.5 col. / 38–64 mm žolė.
- Vidurinė padėtis: 2.5–4 col. / 64–102 mm žolė.
- Apatinė padėtis: 4–5 col. / 102–127 mm žolė.

1. Pastatykite gaminį ant lygios žemės ir sustabdykite variklį.
2. Nuimkite varžlę, varžtą, ašį ir atraminį ratuką. (Pav. 53)
3. Sumontuokite atraminį ratuką vienoje iš 3 padėčių.



PASTABA: Pjovimo agregatas gali būti pažeistas, jei atraminiai ratukai sureguliuoti netinkamai. Atraminiai ratukai turi būti maždaug 1/4 col. / 6,4 mm atstumu virš žemės.

Norėdami reguliuoti pjovimo agregato lygiavimą

Šia procedūra pjovimo agregatas nustatomas į standartinę padėtį.

1. Patikrinkite, ar tinkamas padangų slėgis. Žr. *Padangų slėgis psl. 77*.
2. Pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus.
3. Pasukite išorinius peilių galiukus, kad jie būtų sulgyuoti skersai pjovimo agregato. (Pav. 54)



PERSPĖJIMAS: Pjovimo agregato peiliai yra aštrūs, todėl gali sužeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines.

4. Išmatuokite atstumą nuo žemės paviršiaus iki peilio galiuko apačios vejamąją pjovimo agregato išmetimo pusėje. Užsirašykite atstumą.
5. Išmatuokite atstumą nuo žemės paviršiaus iki peilio galiuko apačios toje pusėje, kuri yra priešinga išmetimo pusei. Atstumas turi būti toks pats kaip ir išmetimo pusėje. Jei reikia reguliuoti, sureguliuokite fiksavimo varžlę galinių jungčių viršuje, kol abu atstumai į šonus bus vienodi. (Pav. 55)
6. Pasukite 2 išorinius peilius taip, kad jie susilygiuotų su pjovimo agregatu priekyje ir gale. (Pav. 56)
7. Reguluokite 2 priekinius varžtus tol, kol galinių peilių galiukai bus nustatyti 1/8–3/8 col. / 3,2–9,5 mm aukščiau nei priekinių peilių galiukai.
8. Dar kartą išmatuokite atstumus tam, kad įsitikintumėte, jog pjovimo agregatas buvo tinkamai sureguliuotas.

Peilių patikra



PASTABA: Pažeisti ar netinkamai subalansuoti peiliai gali sugadinti gaminį. Pakeiskite pažeistus peilius. Atšipusius peilius turi pagalasti įgaliotas techninės priežiūros atstovas.

- Pažiūrėkite, ar peiliai nėra pažeisti ir ar jų nereikia pagalasti.

Peilių keitimas

1. Nusukite peilio tvirtinimo varžtą.
2. Uždėkite naują peilį taip, kad pusė be etikečių būtų nukreipta į pjovimo agregatą.



PERSPĖJIMAS: Naudojant netinkamo tipo peilius iš po pjovimo agregato gali būti išsviedžiami objektai, kurie gali sunkiai sužeisti. Naudokite tik patvirtintus peilius.

3. Įsukite peilio tvirtinimo varžtą. Sukite varžtą 100 ft-lb / 122 Nm.

Pjovimo agregato diržo nuėmimas

Prieš atlikdami šią užduotį, pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus ir įjunkite stovėjimo stabdį.

1. Nustatykite pjovimo agregatą į žemiausią padėtį.
2. Nuimkite 2 diržo gaubtus.
3. Nuvalykite nešvarumus ir pašalines medžiagas nuo pjovimo dantuko korpuso ir pjovimo agregato paviršiaus.
4. Paspauskite tuščiosios eigos svirtį, kad sumažintumėte pjovimo agregato diržo įtempimą, ir atsargiai nuimkite pjovimo agregato diržą nuo skriemulį. (Pav. 57)
5. Nuimkite pjovimo agregato diržą nuo elektra valdomos sankabos variklio veleno.

Pjovimo agregato diržo sumontavimas

1. Uždėkite diržą ant elektra valdomos sankabos skriemulio, esančio ant variklio veleno.
2. Uždėkite diržą ant pjovimo agregato skriemulį.

Pasižymėkite: Montuodami pjovimo agregato diržą, vadovaukitės ant pjovimo agregato esančiu krypties lipduku.

3. Stumkite tuščiosios eigos svirtį tol, kol galėsite uždėti pjovimo agregato diržą ant nejudančio tuščiosios eigos skriemulio ir jį ten išlaikyti.
4. Atsargiai uždėkite pjovimo agregato diržą ant nejudančio tuščiosios eigos skriemulio ir lėtai gražinkite tuščiosios eigos svirtį į vietą.
5. Įsitikinkite, kad krypties žymos ant diržo sutampa su krypties žymomis ant krypties lipduko.
6. Patikrinkite, ar pjovimo agregato diržas nepersisukęs.
7. Uždėkite 2 diržo gaubtus.

Siurblio diržo nuėmimas

Prieš atlikdami šią užduotį, pastatykite gaminį ant lygaus paviršiaus ir įjunkite stovėjimo stabdį.

1. Nuimkite pjovimo agregato diržą. Žr. *Pjovimo agregato diržo nuėmimas psl. 78*.
2. Atlenkite sėdynę į priekį.
3. Nuimkite 2 ventiliatoriaus gaubtus. (Pav. 58)
4. Atlikite nurodytus veiksmus gaminio apačioje.
 - a) Nuimkite sankabos stabdiklį, kad galėtumėte pasiekti siurblio diržą.

- b) Atsukite kilpinio varžto veržles, kad sumažintumėte siurblio diržo įtempimą. (Pav. 59)
- c) Nuimkite diržą nuo variklio ir siurblio skriemulį.

Siurblio diržo uždėjimas

1. Atsukite kilpinio varžto veržles, kad sumažintumėte siurblio diržo įtempimą.
2. Uždėkite diržą ant siurblio dešiniojo ir kairiojo skriemulio.
3. Uždėkite pavaros diržą ant variklio skriemulio.
4. Sumontuokite sankabos stabdiklį.
5. Pasukite veržlę ant tuščiosios eigos skriemulio kilpinio varžto, kad sureguliuotumėte siurblio diržo įtempimą. Spyruoklės ilgis turi būti 1,38–1,50 col.
6. Sumontuokite ventiliatoriaus gaubtus.
7. Sumontuokite pjovimo agregato diržą. Žr. *Pjovimo agregato diržo sumontavimas psl. 78*.

Variklio alyvos lygio patikra

1. Pastatykite gaminį ant lygios žemės ir sustabdykite variklį.
2. Patraukite operatoriaus sėdynę, kad pasiektumėte variklį.
3. Atlaisvinkite lygio matuoklę ir ją ištraukite.
4. Nuvalykite alyvą nuo alyvos lygio matuoklio.
5. Įdėkite lygio matuoklį į lygio matuoklio angą ir jį priveržkite.
6. Atlaisvinkite ir ištraukite matuoklę bei patikrinkite alyvos lygį.
7. Alyvos lygis turi būti tarp matuoklės žymų. Jei lygis yra šalia žymos ADD, papildykite alyvos iki žymos FULL. (Pav. 60)
8. Per matuoklės angą įpilkite alyvos. Alyvą pilkite iš lėto.

Pasižymėkite: Husqvarna rekomenduojamų variklio alyvos tipus žr. *Techniniai duomenys psl. 84*. Nemaišykite skirtingų rūšių alyvos.

9. Prieš paleisdami variklį, iki galo priveržkite lygio matuoklį.

Variklio alyvos pakeitimas

Jei variklis šaltas, prieš išleisdami variklio alyvą 1–2 minutėms paleiskite variklį. Tokiu būdu variklio alyva sušils ir ją bus lengviau išleisti.



PERSPĖJIMAS: Neleiskite varikliui veikti ilgiau nei 1–2 minutes prieš išleisdami variklio alyvą. Variklio alyva labai įkaista ir gali nudeginti. Prieš išleisdami variklio alyvą, leiskite varikliui atvėsti.



PERSPĒJIMAS: Jei ant kūno patektų variklio alyvos, nuvalykite ją muilu ir vandeniu.

1. Pastatykite gaminį ant lygios žemės ir sustabdykite variklį.
2. Įjunkite stovėjimo stabdį. Žr. *Stovėjimo stabdžio įjungimas ir išjungimas psl. 71*.
3. Pašalinkite visus aplink alyvos bakelio dangtelį susikaupusius nešvarumus.
4. Nuimkite alyvos bakelio dangtelį ir alyvos lygio matuoklį.
5. Susiraskite išleidimo žarnelę variklio galinės dalies dešiniajame kampe. (Pav. 61)
6. Po alyvos išleidimo žarna padėkite indą.
7. Ištraukite alyvos išleidimo angos kaištį.
8. Išleiskite alyvą į indą.
9. Pakeiskite ir įstatykite alyvos išleidimo angos kaištį.
10. Pripilkite naujos alyvos ir patikrinkite variklio alyvos lygį. Žr. *Variklio alyvos lygio patikra psl. 78*.
11. Uždėkite alyvos bakelio dangtelį ir įstatykite alyvos lygio matuoklį.

Pasižymėkite: Kaip saugiai išmesti panaudotą variklio alyvą, žr. *Šalinimas psl. 83*.

Oro pašalinimas iš hidrostatinės sistemos

Siekiant išvengti didelio triukšmo, aukštos darbinės temperatūros, komponentų pažeidimo, pernelyg didelio hidraulinės alyvos šiluminio plėtimosi ir apsučių sumažėjimo, būtina iš hidrostatinės sistemos reguliariai šalinti orą. Pirmą kartą šalinant orą iš hidrostatinės sistemos, varantieji ratai turi būti nustatyti virš žemės. Taip pat iš hidrostatinės sistemos turi būti pašalinamas oras kiekvieną kartą, kai hidrostatinė sistema atidaroma techninės priežiūros tikslais ir kai įpilama hidraulinė alyva.

1. Įsitikinkite, kad hidraulinės alyvos lygis yra pakankamas.
2. Išjunkite stovėjimo stabdį.
3. Išjunkite pavaros sistemą. Žr. *Norėdami išjungti ir įjungti pavaros sistemą psl. 72*.
4. Užveskite variklį ir paleiskite veikti dideliu sūkių skaičiumi tuščiaja eiga. Žr. *Variklio užvedimas psl. 72*.
5. Lėtai perkeltkite valdymo svirtis į priekį ir atgal maždaug 5 ar 6 kartus. Pašalinus orą iš hidrostatinės sistemos, hidraulinės alyvos lygis sumažėja.
6. Droselio valdikliu nustatykite greitį tuščiaja eiga. Žr. *Akceleratoriaus gaidukas psl. 64*.

7. Įjunkite pavaros sistemą. Žr. *Norėdami išjungti ir įjungti pavaros sistemą psl. 72*.
8. Lėtai perkeltkite valdymo svirtis į priekį ir atgal 5 ar 6 kartus.
9. Išjunkite variklį.
10. Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį ir, jei reikia, pripilkite hidraulinės alyvos.
11. Jei reikia, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus, kol iš hidrostatinės sistemos bus pašalintas visas oras. Jei gaminys veikia tinkamai, vadinasi, iš hidrostatinės sistemos buvo pašalintas visas oras.

Hidrostatinės pavaros sistemos techninė priežiūra



PASTABA: Aptarnaujantys pardavėjai, kurie turi atlikti garantinį remontą, prieš atlikdami hidrostatinės pavaros sistemos techninę priežiūrą, turi gauti leidimą, nebent aptarnaujantis pardavėjas yra veikiantis igaliojotas pavaros sistemos, kurios priežiūros darbai turi būti atliekami, prekės ženkle techninės priežiūros centras.

- Patikrinkite alyvos lygį plėtimosi bakuose. Jei variklis šaltas, įsitikinkite, kad bakai yra visiškai pripildyti ESANT ŠALTAM VARIKLIUI.
- Patikrinkite pavaros diržus, kreipiančiuosius skriemulius ir kreipiančiąsias spyruokles. Įsitikinkite, kad užtikrintas pavaros diržo sukibimas ir kad įtempimas yra tinkamas.
- Patikrinkite transmisijos aušinimo ventiliatorių, ar nesulūžusios ir nesulankstytos mentės.
- Pašalinkite žolę, lapus ir purvą.
- Patikrinkite stovėjimo stabdį ir transporto priemonės jungę ir įsitikinkite, kad jie veikia tinkamai.
- Patikrinkite transporto priemonės jungę su krypties valdymo svirtimi ant pavarų dėžės.
- Įsitikinkite, kad valdymo svirtis tinkamai pritvirtinta prie pavarų dėžės svirties.
- Patikrinkite pavarų dėžės jungės aplenkiamąjį įtaisą, kad įsitikintumėte, jog jis sukasi ir visiškai atsilaisvina.

Tepimas, bendra informacija

- Ištraukite užvedimo raktelį, kad suteptant įrenginys nejudėtų savaime.
- Prieš sutepdami gaminio dalį nuvalykite tą sritį.
- Tepdami alyvos bakelius naudokite alyvą.
- Tepdami tepalais naudokite nerūdijančius vaziuoklę ar rutulinius guolius. Sutepę pašalinkite nepageidaujamus tepalus.
- Tepkite 2 kartus per savaitę, jei gaminį naudojate kasdien.
- Nepilkite tepalo ant pavaros diržų ar diržo skriemulių griovelių. Jei užpylėte, nuvalykite

alkoholiu. Jei nuvalius alkoholiu trintis tarp pavaros diržo ir skriemulio yra nepakankama, pakeiskite pavaros diržą.

Tepimo grafikas

(Pav. 2)



PASTABA: Nenaudokite benzino ar kitų naftos gaminių pavaros diržams valyti.

Žr.	Tepimas	Intervalas					
		Kas mėnesį	Kas mėn	Kas 25 val.	Kas 50 val.	Kas 100 val.	Kas 400 val.
Be	Tepimo pistoletu sutepkite tepalu pasukamos ašies tepimo antgalį.			X			
k	Tepimo pistoletu sutepkite tepalu rato ašies tepimo antgalį.			X			
C	Tepimo pistoletu sutepkite tepalu tepimo antgalį.			X			

Visada naudokite kokybišką tepalą. Visada naudokite rekomenduojamą alyvą, žr. *Techniniai duomenys psl. 84*.

Priekinių ratų tepimas

Pasižymėkite: Priekiniams ratams tepti naudokite tepimo pistoletą.

- Sutepkite kiekvieną priekinių ratų laikiklį (A) ir guolių (B) mazgą, paspausdami pistoletą 3–4 kartus. (Pav. 62)

Pjovimo agregato velenų tepimas

- Nustatykite pjovimo agregatą į pjovimo padėtį.
- Sutepkite kiekvieną pjovimo agregato veleną, paspausdami pistoletą 2–3 kartus. (Pav. 63)

Pasižymėkite: Pjovimo agregato velenų tepimui naudokite tepalo pistoletą su gumine žarnele.

Gedimai ir jų šalinimas

Trikčių šalinimo schema

Jei šioje naudojimo instrukcijoje savo problemos sprendimo nerandate, kreipkitės į Husqvarna techninės priežiūros atstovą.

Problema	Priežastis
Nepavyksta užvesti variklio.	Ijungta peilių pvara. Žr. <i>TDV (traktoriaus darbo veleno) mygtukas psl. 64</i> .
	Vairavimo svirtys neužfiksuotos neutralioje padėtyje.
	Per silpnas akumuliatorius. Žr. <i>Akumuliatoriaus įkrovimas psl. 76</i> .
	Užterštas karbiuratorius arba degalų linija.
	Degalų tiekimo linijos uždarymo vožtuvas yra uždarytas arba netinkamoje padėtyje.
	Užsikimšęs degalų filtras arba degalų tiekimo linija.
	Sugedusi uždegimo sistema.

Problema	Priežastis
Starterio variklis nesuka variklio.	Per silpnas akumulatorius. Žr. <i>Akumulatoriaus įkrovimas psl. 76.</i>
	Blogas akumulatoriaus gnybtų kabelio jungčių sujungimas. Žr. <i>Akumulatoriaus valymas psl. 76.</i>
	Perdegęs saugiklis. Žr. <i>Saugikliai psl. 64.</i>
	Pažeistas naudotojo buvimo valdiklis (OPC). Žr. <i>Naudojimo sąlygos psl. 68.</i>
Variklis sklandžiai neveikia.	Netinkamai nustatytas karbiuratorius.
	Užsikimšęs degalų bako dangtelio kontrolinis vožtuvas.
	Droselinė sklendė įjungta, o variklis yra šiltas.
	Užsikimšęs degalų bako dangtelio kontrolinis vožtuvas.
	Degalų bakas beveik tuščias.
	Pažeista uždegimo žvakė.
	Netinkamas degalų mišinys arba degalų tipas.
	Į degalų sistemą pateko vandens.
	Užsikimšęs oro filtras.
Variklis akivaizdžiai neturi galios.	Užsikimšęs oro filtras.
	Pažeista uždegimo žvakė.
	Netinkamai nustatytas karbiuratorius.
	Hidraulinėje sistemoje yra oro.
Gaminy s vibruoja.	Peiliai yra laisvi. Žr. <i>Peilių patikra psl. 77.</i>
	Nesubalansuotas vienas ar daugiau peilių. Žr. <i>Peilių patikra psl. 77.</i>
	Variklis yra laisvas.
Variklis pernelyg įkaista.	Užsikimšęs oro filtras arba aušinimo jungtys.
	Variklio perkrova.
	Oro srautas į variklį nepakankamas.
	Sugedęs variklio sūkių dažnio reguliatorius.
	Per žemas alyvos lygis.
	Užteršta degalų tiekimo linija.
	Pažeista uždegimo žvakė.
Akumulatorius nekraunamas.	Blogas akumulatoriaus gnybtų kabelio jungčių sujungimas. Žr. <i>Akumulatoriaus valymas psl. 76.</i>
	Atsijungęs įkrovimo kabelis.
	Pažeista įkrovimo sistema.

Problema	Priežastis
Gaminys juda lėtai, nereguliarus greitis arba visai nejuda.	Ijungta atleidimo svirtis.
	Atsilaisvino arba pažeistas transmisijos pavaros diržas.
	Hidraulinėje sistemoje yra oro.
Neįsijungia peilių pavara.	Atsipalaidavo vejapjovės pjovimo agregato pavaros diržas.
	Atsilaisvino elektromagnetinės movos kontaktas.
	Peilių pavara yra pažeista arba atsilaisvino nuo kabelių jungčių.
	Perdegęs saugiklis.
Iš pavarų dėžės teka alyva.	Pažeisti sandarikliai, korpusas arba tarpinės.
	Hidraulinėje sistemoje yra oro.
Nepatenkinami pjovimo rezultatai.	Skiriasi padangų slėgis dešinėje ir kairėje pusėse. Žr. <i>Padangų slėgis psl. 77.</i>
	Sugedę peiliai.
	Neišlygiuota pjovimo agregato pakaba.
	Peiliai yra atšipę. Žr. <i>Peilių patikra psl. 77.</i>
	Gaminys naudojamas esant per dideliu greičiu į priekį ar atgal. Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 73.</i>
	Žolė per aukšta. Žr. <i>Norėdami pasiekti gerų pjovimo rezultatų psl. 73.</i>
	Pjovimo agregate susidarė žolės kamštis. Žr. <i>Gaminio valymas psl. 75.</i>

Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

Gabenimas

- Gaminys yra sunkus ir prispaudęs gali sužeisti. Būkite atsargūs, kai keliate į transporto priemonę ar priekabą arba iš jų.
- Pakraukite gaminį atbuline eiga, naudodami patvirtintas krovimo rampas, kurių pasvirimo kampas yra ne didesnis kaip 10°. Nekelkite gaminio.
- Gaminio transportavimui naudokite patvirtintą priekabą.
- Prieš transportuodami gaminį priekaboje arba keliais turite būti susipažinę su vietinėmis kelių eismo taisyklėmis.
- Nutraukite degalų tiekimą gaminyje.
- Pritvirtinkite gaminį patvirtintais įtaisais, pvz., diržais. Naudokite ant gaminio esančius pririšimo taškus. Stovėjimo stabdys – nepakankama priemonė gabenamam gaminiiui įtvirtinti.

Norėdami vilkti gaminį



PERSPĖJIMAS: Prieš vilkdami gaminį, perskaitykite saugos skyrių ir įsitikinkite, kad jį supratote. Žr. *Sauga psl. 65.*

- Vilkdami gaminį, būkite atsargūs.
- Vilkdami gaminį, valdykite jį lėtai.
- Velkant gaminį padidėja stabdymo atstumas. Būtinai laiku sumažinkite greitį.
- Saugumo sumetimais darykite plačius posūkius.
- Nevilkite greta griovių, atvirų vandens telkinių ir kitų pavojingų vietų.

Laikymas

Pasibaigus sezonui ir kai neplanuojate naudoti ilgiau nei 30 dienų, paruoškite gaminį laikymui. Jei kuro bako laikysite kurą ilgiau nei 30 dienų, lipnios dalelės gali užkimšti karbiuratorių. Tai neigiamai veikia variklio veikimą.

Tam, kad laikymo metu nesusidarytų lipnios dalelės, įpilkite stabilizatoriaus. Jei naudojate alkilato benzina, stabilizatoriaus pilti nereikia. Jei naudojate standartinį benzina, nekeiskite jo į alkilato benzina. Tai padarius, gali sukietėti jutrios guminės dalys. Į bake esančius arba talpykloje laikomus degalus įpilkite stabilizatoriaus. Visada laikykitės gamintojo nurodyto maišymo santykio. Įpilkite stabilizatoriaus ir paleiskite variklį mažiausiai 10-iai minučių, kol degalai pateks į karbiuratorių.



PERSPĖJIMAS: Nelaikykite gaminio su bake paliktu kuru patalpoje arba vietose, kuriose prasta oro cirkuliacija. Kils gaisro pavojus, jei kuro garai atsidurs netoli atviros liepsnos, kibirkščių arba kontrolinių degiklių ar lempučių, pvz., vandens šildytuvuose, karšto vandens bakuose ir drabužių džiovintuvuose.



PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro pavojų, nuo gaminio pašalinkite žolę, lapus ir kitas degias medžiagas. Prieš pastatydami laikymui, leiskite gaminiui atvėsti.

- Išvalykite gaminį, kaip nurodyta *Gaminio valymas psl. 75*.
- Pašalinkite nuo aušinimo ventiliatoriaus pašalines medžiagas.
- Uždažykite dažų pažeidimus, kad išvengtumėte korozijos.
- Apžiūrėkite gaminį, ar nėra nusidėvėjusių ar sugadintų dalių, priveržkite atsileidusius varžtus ir varžles.
- Išimkite akumuliatorių. Nuvalykite jį, įkraukite ir laikykite vėsioje vietoje.
- Pakeiskite variklio alyvą ir išmeskite panaudotą alyvą.
- Ištuštinkite degalų bakelį. Paleiskite variklį ir leiskite jam veikti, kol karbiuratoriuje neliks degalų.

Pasižymėkite: Neištūstinkite degalų bako ir karbiuratoriaus, jei įpylėte stabilizatoriaus.

- Išsukite degimo žvakės ir į kiekvieną cilindrą įpilkite po arbatinį šaukštelį variklio alyvos. Rankiniu būdu pasukite variklį apie variklio veleną, kad alyva pasiskirstytų, ir vėl įstatykite žvakės.
- Sutepkite visus tepimo antgalius, jungtis ir ašis.
- Gaminį laikykite švarioje ir sausoje vietoje, saugiai uždengę.

Šalinimas

- Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos, todėl jų negalima pilti ant žemės. Panaudotas chemines medžiagas visada pašalinkite

techninės priežiūros centre arba numatytoje atliekų tvarkymo vietoje.

- Kai gaminys susidėvės, nusiųskite jį prekybos atstovui ar į įgaliotą atliekų tvarkymo centrą.
- Alyva, alyvos filtrai ir akumulatorius gali kenkti aplinkai. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Neišmeskite akumulatoriaus su buitinėmis atliekomis.
- Nusiųskite akumuliatorių Husqvarna techninės priežiūros atstovui arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys

	Z454X
Variklis	
Gamintojas / modelis	Kawasaki/FR691V
Vardinė variklio galia, AG / kW ²⁷	21,6/16,1
Darbinis tūris, cm ³	726
Maks. variklio apsukos, aps./min	3000 ± 100
Degalai, min. oktano skaičius be švino, maks. 10 % etanolio, maks. 15% MTBE	87 AKI/91 RON
Bakelio talpa, gal/l	6 / 22,7
Alyva	SJ, SL, SM, SN ir SP SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20 klasė
Alyvos tūris, unc. / l (kai alyvos filtras nekeičiamas)	60,9 / 1,8
Alyvos tūris, unc. / l (kai keičiamas alyvos filtras)	71 / 2,1
Tepimo sistema	Slėginis su alyvos filtru
Aušinimo sistema	Aušinimas oru
Oro filtras	Patvarus kanistras
Generatorius, įtampa amperais esant 3600 aps./min.	12 V, 15 A esant 3600 ± 100 aps./min.
Starterio variklis	Elektrinis užvedimas, 12 V
Matmenys	
Ilgis, col./cm	76,5 / 194,3
Plotis, col./cm	49,5 / 125,7
Plotis, kai išmetimo kreiptuvas nukreiptas aukštyn, col./cm	57 / 144,8
Plotis, kai išmetimo kreiptuvas nukreiptas žemyn, col./cm	67,25 / 170,8
Aukštis, in / cm (be ROPS)	49,25 / 125,1
Aukštis, in / cm (su ROPS)	63,75 / 161,9
Svoris su tuščiais bakeliais, lb / kg	865 / 392,4
Didž. nuolydis, laipsniai °	10
Pjovimo plotis, col. / mm	54 / 137
Pjovimo aukštis, col. / cm	1,5–4,5/3,8–11,4
Pjovimo agregatas	

²⁷ Variklio gamintojo skelbiama nominalioji galia yra vidutinė bendroji išėjimo galia, pasiekiami esant nurodytiems konkrečiam modeliui įprastos gamybos variklio apsisukimams per minutę ir išmatuota naudojant variklio bendrajai galiai įvertinti taikomus SAE standartus. Žr. variklio gamintojo variklio specifikacijas.

	Z454X
Pjovimo agregato konstrukcija	3,4 mm skardos, surinkta
Menčių skaičius	3
Peilių ilgis, col. / cm	18,3 / 46,4
Peilio įjungimas	Elektromagnetinė sankaba
Našumas, akrai/h / m ² /h	3,9 / 15861,1
Padangos	
Padangų slėgis, galas – priekis, kPa / PSI / bar	103 / 15 / 1
Priekinės padangos, col.	13 x 6,5-6
Galinės padangos, velėnai, pneumatinės, in	23 x 10,5-12
Atraminis ratukas	4 reguliuojami
Transmisija	
Transmisija	„Parker HTE 12“
Transmisijos alyva	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, kita aukščiausios kokybės sintetinė alyva (15W40 min.)
Vairavimo mechanizmas	Dvi svirtys su minkštomis rankenomis
Maks. greitis priekine eiga, mi/h / km/h	9 / 14
Maks. greitis atbuline eiga, mi/h / km/h	4/6,5
Stabdžiai	Rankinis stovėjimo stabdys
Elektros sistema	
Akumuliatorius	12 V 180 CCA klasė
Degimo žvakė	NGK BPR4ES
Tarpas tarp elektrodų, col./mm	0,03/0,75
Uždegimo žvakės sukimo momentas, pėd.-svar. / N·m	16/22
Skleidžiamas triukšmas ²⁸	
Garso galios lygis, matuojamas dB (A)	104
Garso galios lygis, garantuojamas L _{WA} dB (A)	105
Vibracijos lygis ²⁹	
Važiavimo valdymo svirčių vibracijos lygis, m/s ²	1,27
Sėdynės vibracijos lygis, m/s ²	0,08

²⁸ Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia (L_{WA}) pagal EB direktyvą 2000/14/EB. Pateiktas įrenginio garso stiprumo lygis buvo išmatuotas naudojant didžiausią garšą sukeliantį originalų pjovimo įtaisą. Skirtumas tarp garantuojamos ir išmatuotos garso galios yra tas, kad pagal Direktyvą 2000/14/EB garantuojama garso galia apima ir matavimo rezultatų sklaidą bei nukrypimus tarp skirtingų to pačio modelio įrenginių.

²⁹ Pateiktuose ekvivalentiško vibracijos lygio duomenyse yra 1 m/s² tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

Akumulatoriaus įkrovimo laikas

STD akumulia- torius	Įkrovos būseną	Numatomas įkrovimo laikas iki visos įkrovos esant 80 °F / 26 °C ³⁰			
		Maksimali sparta esant:			
		50 amperų	30 amperų	20 amperų	10 amperų
12,6 V	100 %	Visiškai įkrautas			
12,4 V	75%	20 min.	35 min.	48 min	90 min
12,2 V	50%	45 min.	75 min	95 min	180 min.
12,0 V	25%	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0%	85 min	150 min	195 min	370 min

Techninė priežiūra

Techninė priežiūra

Kasmet įgaliojame techninės priežiūros centre atlikti apžiūrą, kad užtikrintumėte saugų gaminio veikimą ir geriausius rezultatus sezono metu. Geriausias metas atlikti techninės priežiūros ar remonto darbus yra ne darbų sezonas.

Užsakydami atsargines dalis nurodykite informaciją apie įsigijimo metus, modelį, tipą ir serijos numerį. Visada naudokite tik originalias atsargines dalis.

Elektros schema

(Pav. 3)

³⁰ Akumulatoriaus įkrovimo laikas gali skirtis dėl akumulatoriaus talpos, būklės, amžiaus, temperatūros ir įkroviklio efektyvumo.

ES atitikties deklaracija

Mes, „Husqvarna AB“, SE 561 82 Huskvarna,
ŠVEDIJA, savo atsakomybe pareiškiame, kad
pateiktas gaminy:

Aprašymas	Vidaus degimo variklio varomas sodo traktoriukas su sėdyne operatoriui
Gamintojas	Husqvarna
Platforma / tipas / modelis	Z454X
Partija	Serijos numerių data nuo 2021

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2011/65/ES	dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo
2014/30/ES	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2000/14/EB; 2005/88/EB	„dėl triukšmo lauke“

Taikomi darnieji standartai ir (arba) techninės
specifikacijos: EN ISO 12100:2010, EN ISO
14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO
5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010,
EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC
63000:2018.

Pagal 2000/14/EB direktyvos VI priedą nustatytosios
garso vertės pateikiamos šios instrukcijos techninių
duomenų skyriuje ir pasirašytoje ES atitikties
deklaracijoje.

Pateiktas vidaus degimo variklio varomas sodo
traktoriukas su sėdyne operatoriui atitinka kontrolę
praėjusį pavyzdį.

„Husqvarna“ AB, SE 561 82 Huskvarna, ŠVEDIJA,
vardu, Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal,

Atsakingas už techninę dokumentaciją

(Pav. 28)

Satura	
Atbilstības sertifikāti.....	88
Ievads.....	88
Drošība.....	91
Lietošana.....	96
Apkope.....	98
Problēmu novēršana.....	105
Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	107
Tehniskie dati.....	109
Apkope.....	111
ES atbilstības deklarācija.....	112
Pielikums	168

Atbilstības sertifikāti

Atbilstības prasības

Uzlīmes ir izvietotas uz dzinēja un/vai dzinēja nodalījumā, norādot, ka plāvējs atbilst prasībām. Nenonemiet šīs uzlīmes. Sertifikātus var arī piegādāt kopā ar plāvēju, vai tie var būt ietverti dzinēja

rokasgrāmatā. Uzglabājiet tos drošā vietā, jo tie ir svarīgi dokumenti.
Lai ieviestu uzlabojumus, specifiskācijas un konstrukcija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

Ievads

Pirmspiegādes pārbaude un izstrādājuma numuri

Šim izstrādājumam ir veikta pirmspiegādes pārbaude. Pārliecinieties, vai izplatītājs jums ir

izsniedzis pirmspiegādes pārbaudes dokumenta kopiju.

Servisa darbnīcas kontaktinformācija:	
Šī lietotāja rokasgrāmata ir pievienota produktam ar šādu produkta numuru / sērijas numuru:	
/	
Motors:	
Transmisija:	

Produktu numurus skatiet uz datu plāksnītes. Informāciju par datu plāksnītes atrašanās vietu skatiet šeit: *Izstrādājuma pārskats lpp. 88.*

Izstrādājuma apraksts

Šis produkts ir braucamais zāles plāvējs. Ar vadības svirām vadītājs var stūrēt produktu un pielāgot produkta ātrumu. Stundu skaitītājs rāda, cik stundu produkts ir lietots.

Izstrādājuma pārskats

(Att. 1)

1. Vadības svira
2. Stāvbremze
3. Izsekošanas vadības ierīce
4. Stundu skaitītājs
5. Degvielas slēgvārsts
6. Hidrauliskā atbrīvošanas svira
7. Drošinātāji
8. Degvielas tvertnes vāciņš
9. Gaisa vārsta vadība

Paredzētā lietošana

Produkts ir paredzēts tikai plašu un līdzenu zālienu pļaušanai. Nelietojiet izstrādājumu citiem uzdevumiem.

10. Aizdedzes slēdzis
11. Droseles vadības svira
12. Jūgvārpstas poga
13. Degvielas mērītājs
14. Sēdekļa regulēšanas svira
15. Bloka pacelšanas svira
16. Datu plāksnīte
17. ROPS

Pretapgāšanās aizsardzības sistēma (ROPS)

ROPS ir aizsardzības rāmis, kas izstrādājuma apgāšanās gadījumā mazina traumu gūšanas risku. Izmantojiet ROPS un drošības jostu, ja strādājat uz nogāzēm.

Stūrēšanas vadības ierīces

Produkta braukšanas virzienu kontrolē, izmantojot 2 vadības sviras. Skatiet: *Izstrādājuma pārskats lpp. 88*. Vadības sviras var pārvietot uz priekšu un atpakaļ no neitrālās pozīcijas. Skatiet: *Izstrādājuma darbināšana lpp. 97*.

Operatora klātbūtnes kontrole (OKK)

OKK tiek ieslēgta, kad operators pieceļas no krēsla. Ja asmeņi darbojas vai nav aktivizēta stāvbremze, motors un piedziņa asmeņiem izslēdzas. Skatiet šeit: *Darba nosacījumi lpp. 93*.

Aizdedzes atslēga

Aizdedzes atslēgai ir 4 pozīcijas.

- Palaišanas pozīcija (A)
- Darba pozīcija (B)
- Priekšējo gaismu pozīcija (C)
- Apturēšanas pozīcija (D)

(Att. 33)

Priekšējie lukturi

(Att. 33)

- Pagrieziet aizdedzes atslēgu priekšējo gaismu pozīcijā (C), lai darbinātu produktu ar ieslēgtām priekšējām gaismām.
- Pagrieziet atslēgu darba pozīcijā (B), lai darbinātu produktu ar izslēgtām priekšējām gaismām.

Droseles vadības svira

Droseles vadības svira kontrolē dzinēja apgriezienus un nažu apgriezienus, ja naži ir aktivizēti. Droseles vadības svirai ir 2 gala pozīcijas — tukšgaita un maksimālā jauda.

(Att. 34)

- Tukšgaita (A) — samazina dzinēja apgriezienus.
- Maksimālā jauda (B) — palielina dzinēja apgriezienus.



IEVĒROJIET: Nedarbiniet dzinēju tukšgaitā (A) ilgāk par nepieciešamo. Pārāk ilgs darbības laiks tukšgaitā var samazināt aizdedzes sveču kalpošanas laiku.

Gaisa vārsta vadība

Gaisa vārsta vadības svira tiek izmantota auksta dzinēja iedarbināšanai, lai dzinējam padotu vairāk

degvielas. Pavelciet gaisa vārsta vadības sviru, kad darbināt aukstu dzinēju.

Informāciju par gaisa vārsta vadības sviras pozīciju skatiet šeit: *Izstrādājuma pārskats lpp. 88*.

Jūgvārpstas (Power Take-Off, PTO) poga

Jūgvārpstas poga aktivizē un deaktivizē jūgvārpstas sajūgu un griešanas korpusu vai citu tam pievienotu iekārtu. Lai pieslēgtu asmeņu piedziņu, jāievēro pareizas iedarbināšanas nosacījumi. Pareizos iedarbināšanas nosacījumus skatīt šeit: *Darba nosacījumi lpp. 93*.

- Izvelciet jūgvārpstas pogu, lai aktivizētu piedziņu asmeņiem vai citai iekārtai.

(Att. 35)

- Iestumiet jūgvārpstas pogu, lai deaktivizētu piedziņu asmeņiem vai citai iekārtai.

(Att. 36)

Degvielas mēritājs

Degvielas līmeņa rādītājs parāda degvielas līmeni un mirgo dzeltenā krāsā, kad degvielas līmenis ir aptuveni 1,0 galoni/3,8 l. Informāciju par degvielas līmeņa rādītāja pozīciju skatiet šeit: *Izstrādājuma pārskats lpp. 88*.

(Att. 37)

Degvielas slēgvārsts

Informāciju par degvielas slēgvārsta pozīciju skatiet šeit: *Izstrādājuma pārskats lpp. 88*

Degvielas slēgvārsts ir aizvērts, kad pogas izcilnis ir perpendikulāri degvielas vadam.

Drošinātāji

Drošinātāji atrodas drošinātāju kārbā. Drošinātāju kārba atrodas zem sēdekļa. Sasveriet sēdekli uz priekšu, lai varētu piekļūt drošinātāju kārbai. Lai noteiktu dažādo drošinātāju funkcionalitāti, skatiet uzlīmi uz drošinātāju kārbas.

Stundu skaitītājs

Produktam ir darba stundu skaitītājs, kas parāda darba stundu skaitu ar aktivizētiem nažiem. Stundu skaitītāja pozīciju skatīt *Izstrādājuma pārskats lpp. 88*.

(Att. 38)

Ik pēc 50 stundām uz 2 stundām tiks attēlots eļļas līmeņa simbols. Skatiet: *Eļļošanas grafiks lpp. 105*.

Simboli uz izstrādājuma

(Att. 4)

BRĪDINĀJUMS. Šis izstrādājums var būt bīstams un radīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai

	citiem cilvēkiem. Esiet uzmanīgi un lietojiet izstrādājumu pareizi.	(Att. 25)	Darbinot produktu atpakaļgaitā, pārliecinieties, vai ceļā nav cilvēku un dzīvnieku.
(Att. 5)	Lietojiet aizsargbrilles.	(Att. 26)	Gaisa vārsts.
(Att. 6)	Stāvbremze.	(Att. 27)	Skaņas jaudas līmenis.
(Att. 7)	Dzinēja apgriezienu skaits — liels.	(Att. 28)	Šis izstrādājums atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.
(Att. 8)	Lēni.	(Att. 29)	Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajiem AK regulām.
(Att. 9)	Degviela.	(Att. 30)	Turieties tālāk no izvades mehānisma.
(Att. 10)	Lietojiet aizsargcimdus.	(Att. 31)	Brīdinājums! Akumulatora skābe ir kodīga, sprāgst- oša un uzliesmojoša.
(Att. 11)	Pirms apkopes apstādiniet dzinēju.	(Att. 32)	Netuviniet ķermeņa daļas rotējošajām daļām.
(Att. 12)	Nelietot produktu bez deflektora vai zāles savācēja.	yyyywwxxx	Datu plāksnītē ir norādīts sērijas numurs. yyyy ir ra- žošanas gads un ww ir ražošanas nedēļa.
(Att. 13)	Vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.		
(Att. 14)	Nelieciet pēdu šeit.		
(Att. 15)	Neitrālais pārnēsums.		
(Att. 16)	Atpakaļgaitas pārnēsums.		
(Att. 17)	Uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai izprotat norādījumus.		
(Att. 18)	Ievērojiet drošu attālumu no produkta.		
(Att. 19)	Neizmantojiet produktu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.		
(Att. 20)	Nepārvadājiet pasažierus.		
(Att. 21)	Uzmanieties no mestiem un rikošetā atlecošiem priekšmetiem.		
(Att. 22)	Turiet rokas un kājas drošā attālumā.		
(Att. 23)	Turiet rokas drošā attālumā no rotējošajām daļām.		
(Att. 24)	Darbinot produktu turpgaitā, pārliecinieties, vai priekšā nav cilvēku un dzīvnieku.		

Piezīme: Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/uzlīmes attiecas uz dažu tirdzniecības nozaru prasībām.

Produkta bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu produkta bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs produkta remonts;
- produkta remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produktam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produkta remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

Euro V emisija



BRĪDINĀJUMS: Motora atvēršana anulē šī ķēdes zāģa ES tipa apstiprinājumu.

Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošajām personām draud trauma vai nāves risks.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms sāk lietot šo plāvēju, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.



BRĪDINĀJUMS: Neievērojot piesardzību, pastāv bīstamu traumu risks operatoram vai citām personām. Īpašniekam ir jāizprot šie norādījumi, un šo plāvēju drīkst izmantot tikai tādas apstiprinātas personas, kas izprot šos norādījumus. Visām personām, kas izmanto plāvēju, ir jābūt teicamā garīgā un fiziskā stāvoklī. Plāvēju nedrīkst lietot personas, kas atrodas apreibinošu vielu ietekmē.



BRĪDINĀJUMS: Šis izstrādājums var smagi traumēt rokas un kājas, kā arī izmētāt priekšmetus, ar kuriem tas saskaras. Turpmāk minēto drošības norādījumu neievērošana var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

- Izlasiet, izprotiet un ievērojiet norādījumus un brīdinājumus šajā rokasgrāmatā, lietotāja rokasgrāmatā, kā arī tos, kas izvietoti uz plāvēja, dzinēja un palīgierīcēm.
- Plāvēju drīkst lietot tikai tie operatori, kas iepazinušies ar norādījumiem un ir fiziski spējīgi vadīt to.

- Gadījumā, ja tiek gūta trauma vai notiek negadījums, noteikti pasakiet kādam, ka gatavojaties lietot plaujmašīnu.
- Nevediet pasažierus un neļaujiet tuvoties apkārtējiem.
- Neizmantojiet plaujmašīnu, esot alkohola vai zāļu ietekmē.
- Ievērojiet ražotāja ieteikumus attiecībā uz riteņu svaru vai pretsvaru.
- Uzziniet, kā droši lietot šo izstrādājumu un tā vadības ierīces, kā arī noskaidrojiet, kā to ātri apturēt.
- Noskaidrojiet, ko nozīmē drošības norādījumu uzlīmes.
- Lai nodrošinātu iespēju skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes, gādājiet, lai izstrādājums būtu tīrs.
- Paturiet prātā, ka operators ir atbildīgs par negadījumiem, kuros iesaistītas citas personas.
- Izmantojiet izstrādājumu tikai dienas gaismā vai laba mākslīgā apgaismojuma apstākļos. Turiet izstrādājumu drošā attālumā no bedrēm vai citiem zemes nelīdzenumiem. Pārbaudiet, vai nav citu iespējamu risku.
- Neļaujiet bērniem un citām personām, kas nav apstiprinātas izstrādājuma izmantošanai, lietot to vai veikt tā apkopi. Vietējie tiesību akti var ierobežot pieļaujamo lietotāja vecumu.
- Pirms iedarbināt motoru, aktivizējiet piedziņu vai sākat braukt ar izstrādājumu, pārliecinieties, vai tuvumā neatrodas neviena cita persona.
- Plaujot ceļa tuvumā vai šķērsojot ceļu, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja esat noguris, ja esat lietojis alkoholu vai medikamentus vai jebko, kas var negatīvi ietekmēt redzi, modrību, koordināciju vai spriestspēju.
- Vienmēr novietojiet izstrādājumu stāvēšanai uz līdzenas virsmas un izslēdziet motoru.
- Plāvēja pārveidošana ir aizliegta.
- Neizmantojiet plāvēju, ja pastāv iespēja, ka to ir pārveidojušas citas personas.

Norādījumi par bērnu drošību



BRĪDINĀJUMS: Izmantojot šo plaujmašīnu, bērni var gūt smagas vai nāvējošas traumas. Pirms sākat lietot plaujmašīnu, izlasiet zemāk minētos brīdinājumus. Neļaujiet bērniem tuvoties plaujmašīnai.

- Ja lietotājs neapzinās, ka tuvumā ir bērni, var rasties traģiski negadījumi. Bērni bieži vien pievērš uzmanību izstrādājumam un zāles plaušanai. Nekad neuzskatiet, ka bērni vienmēr paliks tur, kur jūs pēdējo reizi viņus redzējāt.

- Nelaujiet bērniem atrasties darba zonā un nodrošiniet atbilstošu uzraudzību, piesaistot vēl kādu pieaugušo, kas nav operators.
- Vērojiet apkārti un nekavējoties apturiet plaujmašīnu, ja bērni ienāk darba zonā. Esiet īpaši piesardzīgs, atrodoties netālu no stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas aizsedz skatu.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, tuvojoties nepārredzamiem ēku stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas var traucēt savlaicīgi pamanīt bērnus.
- Pirms pārvietojat plaujmašīnu atpakaļgaitā un šīs darbības laikā, skatieties atpakaļ un uz leju, lai pārliecinātos, vai tuvumā nav mazu bērnu.
- Nelaujiet bērniem darbināt plaujmašīnu.
- Amerikas Pediatrijas akadēmija aicina ievērot 16 gadu ierobežojumu braucamu zāles plāvēju lietošanai.
- Nepārvadāji bērnu pat, ja asmeņi ir izslēgti. Bērni var nokrist un gūt smagu traumu vai arī traucēt plaujmašīnas drošu darbību. Bērni, kuri ir vizināti iepriekš, var pēkšņi parādīties plaušanas zonā, vēloties vēlreiz pavizināties un tikt sabraukti.

Darba drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot plaujmašīnu, izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.



BRĪDINĀJUMS: Nepieskarieties dzinējam vai izplūdes gāzu sistēmai darbības laikā vai tūlīt pēc tās. Dzinējs un izplūdes gāzu sistēma darbības laikā ļoti stipri sakarst. Apgdegumu, ugunsgrēka un kaitējuma īpašumam vai blakus esošajai teritorijai risks. Plaujmašīnas lietošanas laikā turieties atstatu no krūmājiem un citiem priekšmetiem.

- Darbiniet dzinēju tikai labi vēdinātās zonās. Izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir nāvējoša inde.
- Lietojiet plaujmašīnu tikai dienā vai piemērotā mērķīgā apgaismojumā.
- Atbrīvojiet plaušanas teritoriju no tajā esošajiem objektiem kā, piemēram, akmeņiem, rotallietām, stieplēm u.tml., kas var aizķerties aiz asmeņiem un pēc tam tikt izmesti laukā.
- Izvairieties no bedrēm, grāmbām, pauguriem, akmeņiem vai citiem slēptiem apdraudējumiem. Nelīdzena virsma var izraisīt plaujmašīnas apgāšanos, vai operators var zaudēt līdzsvaru vai kāju atbalstu.
- Nenovietojiet rokas vai kājas līdzās rotējošām daļām vai zem plaujmašīnas. Turieties atstatu no izmešanas atveres.

- Neizmantojiet plaujmašīnu bez zāles savācēja, izvades aizsarga vai citām drošības ierīcēm, ja tās nav uzstādītas un nedarbojas.
- Neizmantojiet noplauto zāli pret cilvēkiem. Nepieļaujiet noplautās zāles izmeti pret sienu vai citiem objektiem. Zāle var tikt mesta atpakaļ lietotāja virzienā. Apturiet asmeņu kustību, šķērsojot grantētas virsmas.
- Neatstājiet ieslēgtu plaujmašīnu bez uzraudzības. Vienmēr novietojiet plaujmašīnu stāvēšanai uz līmeniskas virsmas, atvienojiet palīgierīci, ieslēdziet stāvbremzi un apturiet dzinēju/motoru.
- Neveiciet plaušanu atpakaļgaitā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Pirms braukšanas atpakaļgaitā, kā arī tās laikā skatieties uz leju un atpakaļ.
- Pirms pagriešanās samaziniet ātrumu.
- Samaziniet ātrumu, pirms apgriežaties ap stūri.
- Izpētes dati liecina, ka visbiežāk traumas gūst mašīnu lietotāji, kuri ir vismaz 60 gadus veci. Šāda vecuma lietotājiem jāizvērtē savas spējas droši vadīt plaujmašīnu, tādējādi aizsargājot sevi un citus no smagām traumām.

Drošības norādījumi darbam uz slīpām virsmām



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot plaujmašīnu, izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

Nogāzes ir lielākais negadījumu cēlonis. Strādājot uz nogāzes, nepieciešama īpaša uzmanība.

- Pa nogāzi brauciet plaujmašīnas ražotāja norādītajā virzienā. Strādājot tuvu stāvas nogāzes malai, esiet piesardzīgi.
- Neplaujiet mitru zāli. Var mazināties riepu saķere.
- Nedarbiniet izstrādājumu tādos apstākļos, kur var būt ierobežota vilce, vadība vai stabilitāte. Riepas var slīdēt pat tad, ja riteņi nekustas.
- Vadot plaujmašīnu lejup pa nogāzi, iestatiet to kādā no pārnēsumiem. Nebrauciet lejup pa kalnu.
- Izvairieties uzsākt kustību un apstāties uz nogāzes. Neveiciet straujas ātruma vai virziena izmaiņas. Veiciet pagriezienus lēni un pakāpeniski.
- Ja riepas zaudē saķeri, izslēdziet asmeņus un turpiniet lēni vadīt mašīnu uz leju pa nogāzi.
- Esiet īpaši piesardzīgi, vadot izstrādājumu, ja tam pievienots zāles savācējs vai cits aprīkojums. Tas var ietekmēt izstrādājuma stabilitāti.
- Plaušana uz nogāzēm palielina risku, ka varat zaudēt vadību un plaujmašīna var apgāzties. Tas var radīt smagas vai nāvējošas traumas. Nogāzēs plaujiet uzmanīgi. Ja nevarat braukt atpakaļgaitā uz nogāzes vai nejutaties jūtaties nedrošs, neplaujiet.

- Novāciet akmeņus, zarus un citus priekšmetus.
- Pļaujiet zāli augšup pa nogāzi un lejup no tās. Nepļaujiet šķērsām pa nogāzi.
- Nedarbiniet pļaujamāsinu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 10°.
- Uz nogāzēm pārvietojieties vienmērīgi un lēnām.
- Uzmanīgi skatieties un, pamanot vagas, bedres un izciļņus, nebrauciet tiem pāri. Uz nelīdzenas virsmas pastāv lielāks apgāšanās risks. Garā zālē var atrasties dažādi šķēršļi.
- Nepļaujiet blakus malām, grāvjiem vai krastiem. Ieturiet vismaz pļaujamās platuma attālumu no šiem bīstamajiem objektiem. Pļaujamāsinā var pēkšņi apgāzties, ja kāds no riteņiem pārbrauc pāri stāvas nogāzes vai grāvja malai.
- Izmantojiet cimdus, kad nepieciešams, piemēram, piestiprinot, pārbaudot vai tīrot pļaušanas bloku.
- Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu, rotaslietas vai citus priekšmetus, kas varētu iekerties kustīgajās daļās.
- Darbinot pļaujamāsinu, nevalkājiet šortus.
- Gādājiet, lai tuvumā būtu pirmās palīdzības piederumi un ugunsdzēsības aparāts.

Izstrādājuma drošības ierīces



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Nelietojiet izstrādājumu ar drošības ierīcēm, kas ir bojātas vai nedarbojas pareizi. Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.
- Nepārveidojiet drošības ierīces. Nelietojiet izstrādājumu, ja nav uzstādītas aizsargplāksnes, aizsargpārsegi, drošības slēdži un citas aizsargierīces vai arī tās ir bojātas.

Drošības norādījumi darbam ar pretapgāšanās aizsardzības sistēmu (ROPS)



BRĪDINĀJUMS: Ja pļāvējs apgāžas vai ROPS ir pārveidota, tas var nelabvēlīgi ietekmēt pretapgāšanās konstrukciju. Šādos gadījumos ir OBLIGĀTI jāmaina visa struktūra.

- ROPS ir iebūvēta un efektīva drošības ietaise. Nenovietojiet un nepārveidojiet ROPS konstrukciju.
- Turiet ROPS paceltā un fiksētā stāvoklī un izmantojiet drošības jostu, kad darbināt produktu.
- Varat īslaicīgi nolaist salocītu ROPS tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Nepiesprādzējiet drošības jostu, ja ROPS ir nolocīts. Ja ROPS ir nolaista, aizsardzība pret apgāšanos nav iespējama.
- Nomainiet bojātu ROPS. Neremontējiet un nepārveidojiet to.

PPE



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot pļaujamāsinu, izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Izmantojot pļaujamāsinu, lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītājam palīdzēt jums izvēlēties pareizo aprīkojumu.
- Vienmēr lietojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus. Ilgstoša uzturēšanās troksnī var radīt būtisku kaitējumu dzirdei.
- Lietojot, apkopjot vai remontējot izstrādājumu, obligāti izmantojiet aizsargbrilles vai acu aizsarglīdzekļus.
- Vienmēr nēsājiet aizsargapavus. Ieteicami tērauda purngali. Nelietojiet izstrādājumu, ja esat basām kājām.

(Att. 39)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu pretapgāšanās aizsardzības sistēmu (ROPS)

- Lai iedarbinātu, izņemiet 2 tapas, kas notur ROPS un atlokiet to atpakaļ. Iedarbiniet ROPS, rīkojoties apgrieztā secībā. (Att. 40)



BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet tālāk sniegtās instrukcijas par ROPS un drošības jostu.

- Ja apgāšanās mehānisms (ROPS) ir atslēgts, nelietojiet drošības jostu.
- Vienmēr lietojiet drošības jostu, ja pretapgāšanās aizsardzības sistēma (ROPS) ir ieslēgta.
- Pārbaudiet, vai ROPS ir droši uzstādīts un nav bojāts.

Aizdedzes atslēgas pārbaude

- Lai pārbaudītu aizdedzes atslēgu, ieslēdziet un izslēdziet dzinēju. Skatiet šeit: *Dzinēja iedarbināšana lpp. 97* un *Dzinēja apturēšana lpp. 98*.
- Pārļiecinieties, ka dzinējs sāk darboties, pagriežot aizdedzes atslēgu iedarbināšanas stāvoklī.
- Pārbaudiet, vai dzinējs nekavējoties pārtrauc darboties, pagriežot aizdedzes atslēgu apturēšanas stāvoklī.

Darba nosacījumi

Lai dzinēju iedarbinātu, ir obligāti jāizpilda šādi nosacījumi.

- Vadības sviras atrodas neitrālajā pozīcijā.
- nav ieslēgta stāvbremze.

- Asmeņu piedziņa ir izslēgta.
- OKK ir nospiests uz leju.

Dzinējam ir jāapstājas šādās situācijās.

- Stāvbremze nav aktivizēta, un operators ir piecēlies no sēdekļa.
- Nažu piedziņa ir aktivizēta, un operators pieceļas no sēdekļa.

Pamēģiniet iedarbināt dzinēju, ja kāds no nosacījumiem nav izpildīts. Mainiet nosacījumu izpildi un mēģiniet vēlreiz. Veiciet šo pārbaudi katru dienu.

Stāvbremze



BRĪDINĀJUMS: Ja stāvbremze nedarbojas, izstrādājums var sākt kustēties un radīt traumas vai bojājumus. Nodrošiniet, lai stāvbremze tiktu regulāri pārbaudīta un noregulēta.

Skatiet: *Stāvbremzes pārbaude lpp. 101.*

Trokšņa slāpētājs



BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet izstrādājumu, ja nav trokšņa slāpētāja vai tas ir bojāts. Bojāts slāpētājs vai tā neesamība var paaugstināt trokšņa līmeni un aizdegšanās risku.

Slāpētājs maksimāli mazina troksni un novirza dzinēja izplūdes gāzes prom no operatora.

Regulāri pārbaudiet slāpētāju, lai pārliecinātos, ka tas ir pareizi piestiprināts un nav bojāts.



BRĪDINĀJUMS: Lietošanas laikā, tūlīt pēc tās un tad, kad dzinējs darbojas tukšgaitā, slāpētājs ļoti uzkarst. Lai novērstu aizdegšanos, esiet piesardzīgs uzliesmojošu materiālu un/vai gāzu tuvumā.

Trokšņa slāpētāja pārbaude

- Regulāri pārbaudiet slāpētāju, lai pārliecinātos, ka tas ir pareizi piestiprināts un nav bojāts.

Dzirksteļu slāpētājs

Šim produktam ir iekšdedzes dzinējs. Nelietojiet produktu pie augiem bez dzirksteļu slāpētāja, kas atbilst vietējiem likumiem vai štata noteikumiem. Federālie tiesību akti ir spēkā uz federālās zemes.

Pie pilnvarotā Husqvarna izplatītāja ir pieejams dzirksteļu slāpētājs un trokšņu slāpētājs.

Aizsargpārsegi

Ja aizsargpārsegi nav piestiprināti vai ir bojāti, palielinās kustīgu daļu un karstu virsmu radītu traumu gūšanas risks. Pirms iedarbināt

izstrādājumu, pārbaudiet aizsargpārsegi. Pārliecinieties, vai aizsargpārsegi ir pareizi piestiprināti un tiem nav plaisu vai citu bojājumu. Nomainiet bojātos pārsegi.

Drošības norādījumi, rīkojoties ar degvielu



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot plaukmašīnu, izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.



BRĪDINĀJUMS: Esiet piesardzīgs, rīkojoties ar degvielu. Tā var ļoti viegli uzliesmot, radot traumas un kaitējumu īpašumam.

- Nodzēsiet cigaretes, cigārus, pīpes un citus aizdegšanās avotus.
- Izmantojiet tikai apstiprinātu degvielas tvertni.
- Nenoņemiet degvielas tvertnes vāciņu un neiepildiet degvielu, kad dzinējs darbojas vai arī tas ir karsts.
- Neiepildiet degvielu telpās vai slēgtās vietās.
- Pēc degvielas uzpildes uzlieciet degvielas tvertnes vāciņu un stingri pievelciet.
- Neuzglabājiet plaukmašīnu vai degvielas tvertni un neuzpildiet degvielu atklātās liesmas, dzirksteļu vai siltuma avotu, piemēram, ūdens sildītāja vai citu līdzīgu ierīču tuvumā.
- Ja degviela ir nokļuvusi uz apģērba, nekavējoties pārģērbieties.
- Ja degviela ir izlijusi, nemēģiniet iedarbināt dzinēju un nepieļaujiet aizdedzes avota veidošanos, līdz degvielas tvaiki ir izkūduši.
- Lai nepieļautu aizdegšanos, notīriet no produkta zāli, lapas vai citus netīrumus; satīriet eļļu vai izšļakstījušos degvielu un noņemiet ar degvielu piesūkušos grūžus; pirms uzglabāšanas ļaujiet produktam atdzist.
- Esiet īpaši piesardzīgi, darbojoties ar benzīnu vai citām degvielām. Tās ir ugunsnedrošas, un tvaiki ir sprādzienbīstami.
- Benzīns un benzīna tvaiki ir indīgas un ļoti viegli uzliesmojošas vielas. Lai novērstu traumas un aizdegšanos, ar benzīnu rīkojieties uzmanīgi.
- Pirms degvielas tvertnes uzpildīšanas ļaujiet dzinējam atdzist.
- Neuzpildiet degvielu dzirksteļu vai atklātu liesmu tuvumā.
- Ja degvielas sistēmā ir noplūde, neiedarbiniet dzinēju, pirms noplūde nav novērsta.
- Neuzpildiet degvielu virs ieteicamā līmeņa. Dzinēja radītā karstuma un saules ietekmē degviela izplešas un pārpūst, ja degvielas tvertne ir piepildīta par daudz.
- Glabājiet plaukmašīnu un degvielu tā, lai nerastos degvielas noplūdes vai gāzes nodarīta kaitējuma risks.

Drošība transportēšanas laikā

- Plaujmašīnas transportēšanai izmantojiet apstiprinātu transportlīdzekli.
- Plaujmašīna ir smaga un var radīt smagas traumas saspiežot. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Valsts vai vietējie noteikumi var noteikt ierobežojumus plaujmašīnas transportēšanai.
- Transportlīdzekļa vadītājs atbild par plaujmašīnas drošu nostiprināšanu transportēšanai. Skatiet: *Transportēšana lpp. 107.*

Pārvadāšana

- Iekraujot un izkraujot produktu transportēšanas vajadzībām, izmantojiet pilna platuma rampas.

Drošība vilkšanas laikā

- Ievērojiet ražotāja ieteikumus attiecībā uz vilkta aprīkojuma svara ierobežojumiem un vilkšanu pa nogāzēm.
- Izmantojiet tikai Husqvarna apstiprinātu vilkšanas aprīkojumu.
- Aprīkojuma piestiprināšanai izmantojiet jūgstieni.
- Pirms vilkt aprīkojumu, pārbaudiet, vai tuvumā neviena nav.
- Nelaijiet bērniem vai citām personām atrasties velkama aprīkojuma iekšpusē vai virspusē.
- Nevelciet aprīkojumu pa nogāzēm vai nelīdzenām virsmām. Vilkta aprīkojuma svars var izraisīt saķeres mazināšanos un kontroles zaudēšanu.

Akumulatora drošības norādes



BRĪDINĀJUMS: Bojāts akumulators var eksplodēt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai ir bojāts, sazinieties ar pilnvaroto Husqvarna servisa pārstāvi.



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Akumulatoru tuvumā nēsājiet aizsargbrilles.
- Akumulatoru tuvumā nenēsājiet pulksteni, rotaslietas vai citus metāla priekšmetus.
- Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Uzlādējiet akumulatoru vietā, kurā ir laba ventilācija.
- Uzlādējot akumulatoru, gādājiet, lai uzliesmojoši materiāli atrastos vismaz 1 m attālumā.
- Pareizi izlietojiet nomainītos akumulatorus. Skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 108.*
- Akumulators var izdalīt eksplodējošas gāzes. Nesmēķējiet akumulatora tuvumā. Turiet akumulatoru atstatu no atklātas uguns un dzirkstelēm.

Norādījumi par drošu apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.



BRĪDINĀJUMS: Izstrādājums ir smags un var izraisīt traumas vai īpašuma/apkārtojuma zonas bojājumus. Dzinēja vai griešanas korpusa apkopi drīkst veikt tikai ar šādiem nosacījumiem:

- motors ir izslēgts;
- Izstrādājums ir novietots uz līdzenas virsmas.
- nav ieslēgta stāvbremze.
- Aizdedzes atslēga ir apturēšanas pozīcijā un izņemta.
- Asmeņi ir deaktivizēti.
- Visas kustīgās daļas ir apturētas.
- Aizdedzes kabeli ir atvienoti no aizdedzes svečiem.



BRĪDINĀJUMS: Šķidrums, ka izkļūst zem spiediena, var iespiesties ādā un radīt smagu traumu. Ja šķidrums iespiežas ādā, nekavējoties vēršieties pēc medicīniskās palīdzības. Netuviniet ķermeni vai rokas tapu atverēm vai sprauslām, pa kurām izkļūst šķidrums zem augsta spiediena. Ja notiek noplūde, nekavējoties nogādājiet produktu apkopei pie kvalificēta tehniķa.



BRĪDINĀJUMS: Dzinēja izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir indīga un ļoti bīstama gāze bez aromāta. Nedarbiniet produktu slēgtās telpās vai vietās ar nepietiekamu gaisa plūsmu.

- Uzturiet izstrādājumu labā darba kārtībā. Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas.

Apkopjot asmeņus, esiet piesardzīgi. Ietiniet asmeni(-ņus) vai uzvelciet cimdus. Nomainiet bojātos asmeņus. Neveiciet asmens (-ņu) remontu vai nomaiņu.

Pirms remonta atvienojiet aizdedzes sveces vadu (-us) (ja ietilpst aprīkojumā) un akumulatora mīnusa kabeli.

Labākas veiktspējas un drošības nolūkā regulāri veiciet izstrādājuma apkopi, kā norādīts apkopes grafikā. Skatiet: *Apkopes grafiks lpp. 98.*

- Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt traumas. Nepieskarieties kabeliem, ja dzinējs darbojas. Nepārbaudiet aizdedzes sistēmas darbību ar pirkstiem.
- Pirms veicat apkopi dzinēja tuvumā, ļaujiet izstrādājumam atdzist.

- Asmeņi ir ļoti asi, tāpēc var viegli sagriezties. Rīkojoties ar asmeņiem, ietiniet tos aizsargmateriālā vai uzvelciet aizsargcimdus.
- Negrieziet dzinēju, ja ir izņemta aizdedzes svece vai noņemts aizdedzes kabelis.
- Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi un bultskrūves ir pareizi pievilkti un vai aprīkojums ir labā stāvoklī.
- Neizregulējiet regulatorus. Ja dzinējs darbojas ar pārāk lieliem apgriezieniem, izstrādājuma

komponenti var tikt bojāti. Lielāko atļauto dzinēja apgriezienu skaitu skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 109.*

- Izstrādājums ir apstiprināts lietošanai kopā tikai ar aprīkojumu, ko piedāvā vai iesaka mašīnas ražotājs.

Lietošana

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat darbu ar produktu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Izstrādājuma pirmā lietošanas reize



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot izstrādājumu pirmo reizi, izlasiet šo nodaļu par drošību un izprotiet to.

- Izmantojot izstrādājumu pirmo reizi, izvēlieties mazāku droses darbības ātrumu un braukšanas ātrumu.
- Sākotnējās darbības laikā nepārvietojiet vadības sviras pilnībā turpgaitas stāvoklī vai pilnībā atpakaļgaitas stāvoklī.
- Pirms zāles pļaušanas pirmo reizi izmēģiniet izstrādājuma kustību uz cietas virsmas, piemēram, betona vai asfalta.

Darbības, kas jāveic pirms izstrādājuma iedarbināšanas



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat darbu ar produktu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.



BRĪDINĀJUMS: Pirms izmantojat produktu, ir jāpārliecinās, vai darba zonā nav akmeņu un citu objektu, kurus var mest rotējošie naži.

- Veiciet ikdienas apkopi. Skatiet: *Apkopes grafiks lpp. 98.*
- Pārliecinieties, vai degvielas tvertnē ir pietiekami daudz degvielas.
- Uztādiert pļaušanas augstumu. Skatiet: *Griešanas augstuma regulēšana lpp. 97.*

Degvielas uzpildīšana



BRĪDINĀJUMS: Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs. Esiet piesardzīgs un uzpildiet degvielu ārpus telpām, skatiet

šeit: *Drošības norādījumi, rīkojoties ar degvielu lpp. 94.*



BRĪDINĀJUMS: Dzinējs un izplūdes sistēma darbības laikā ļoti stipri sakarst. Pastāv risks gūt apdegumus. Pirms degvielas uzpildes produktā ļaujiet atdzist dzinējam un izplūdes sistēmai.



BRĪDINĀJUMS: Neizmantojiet degvielas tvertni kā atbalsta vietu.



IEVĒROJIET: Nepareiza veida degviela var sabojāt dzinēju.

Dzinējam ir nepieciešams bezsvina benzīns ar minimālo oktānskaitli 91 RON (87 AKI) bez eļļas piemaisījuma. Mēs iesakām bioloģiski noārdāmu alkilātu benzīnu

- Pirms katras lietošanas pārbaudiet degvielas līmeni un, ja nepieciešams, uzpildiet degvielu.
- Nepiepildiet degvielas tvertni pilnībā. Piepildiet līdz degvielas tvertnes ielietnes kakliņa apakšdaļai.

Sēdekļa regulēšana

Sēdekļa pozīciju var pārvietot un priekšu vai atpakaļ, kā arī var pielāgot sēdekļa amortizāciju.



BRĪDINĀJUMS: Neveiciet sēdekļa pielāgošanu, kad produkts ir darbībā.

- Lai pielāgotu sēdekļa amortizāciju, grieztiet pogu (A) zem sēdekļa. Grieziet pogu pretēji pulkstenrādītāju kustības virzienam, lai padarītu amortizāciju mīkstāku, un pulkstenrādītāju kustības virzienā, lai padarītu amortizāciju cietāku. (Att. 41)
- Spiediet sviru (B) zem sēdekļa uz sāniem un stumiet sēdekli uz priekšu vai atpakaļ.

Sēdekļa nolocīšana

Sēdekli var nolocīt uz priekšpusi, lai piekļūtu akumulatoram un hidrostatiskās transmisijas sistēmai.

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
2. Spiediet sviru un stumiet sēdekļa atzveltni uz priekšu, lai nolocītu sēdekli uz priekšu. (Att. 42)

Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana

Šim produktam nav stāvbremzes sviras. Stāvbremze ir iebūvēta 2 vadības svirās.

- Vienlaikus spiediet abas vadības sviras prom no sēdekļa, lai aktivizētu stāvbremzi. Informāciju par vadības sviru atrašanās vietu skatiet šeit: *Izstrādājuma pārskats lpp. 88.*

Piezīme: Aktivizējot stāvbremzi, produktam jābūt nekustīgi.

Piezīme: Dzinējs apstājas, ja vienlaikus abas vadības sviras neatvirzāt prom no sēdekļa.

- Velciet abas vadības sviras sēdekļa virzienā, lai atbrīvotu stāvbremzi.

Piedziņas sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana



IEVĒROJIET: Piedziņas sistēmu aktivizējiet un deaktivizējiet tikai tad, kad produkts atrodas uz līdzenas zemes.

Lai pārvietotu produktu ar rokām un ar izslēgtu dzinēju, piedziņas sistēmai jābūt deaktivizētai. Piedziņas sistēmu aktivizē un deaktivizē ar pārplūdes vārstu. Pārplūdes vārsti atrodas katras transmisijas priekšā.

Izpildiet tālāk norādīto procedūru par piedziņas sistēmas deaktivizēšanu.

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.
2. Nolaidiet plaušanas bloku zemākajā pozīcijā.
3. Pārvietojiet vadības sviras neitrālā pozīcijā.
4. Paceliet sēdekli.
5. Pagrieziet abas apejošajām svirām līdz horizontālai pozīcijai. (Att. 43)

Piezīme: Stumiet produktu ar rokām uz kravas automašīnas vai uz piekabes. Nespiediet vadības sviras.

6. Lai aktivizētu piedziņas sistēmu, pagrieziet apejošās sviras līdz vertikālai pozīcijai.

Plaušanas bloka iestatīšana transportēšanas vai plaušanas stāvoklī

Transportēšanas laikā plaušanas blokam jābūt transportēšanas stāvoklī.

- Spiediet bloka pacelšanas pedāli, līdz plaušanas bloks nofiksejas transportēšanas pozīcijā.
- Spiediet bloka atbrīvošanas pedāli un velciet transportēšanas atbrīvošanas sviru, lai nolaistu bloku plaušanas pozīcijā.

Griešanas augstuma regulēšana

1. Novietojiet plaušanas bloku transportēšanas pozīcijā. Skatiet: *Plaušanas bloka iestatīšana transportēšanas vai plaušanas stāvoklī lpp. 97.*
2. Ievietojiet tapu (A) pareizā plaušanas augstuma atverē. (Att. 44)
3. Spiediet bloka pacelšanas pedāli un velciet transportēšanas atbrīvošanas sviru (C) atpakaļ, lai nolaistu bloku plaušanas pozīcijā.

Dzinēja iedarbināšana

1. Apsēdieties sēdekļī.
2. Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu plaušanas bloka piedziņu. (Att. 36)
3. Novietojiet plaušanas bloku transportēšanas pozīcijā. Skatiet: *Plaušanas bloka iestatīšana transportēšanas vai plaušanas stāvoklī lpp. 97.*
4. Ieslēdziet stāvbremzi. Skatiet: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 97.*
5. Pārvietojiet drosesles sviru (A) pusatvērtas drosesles pozīcijā. (Att. 45)
6. Ja dzinējs ir auksts, pavelciet gaisa vārsta vadības ierīci (B) uz augšu.
7. Atveriet degvielas tvertnes vārstu.
8. Virziet aizdedzes atslēgu (C) uz iekšpusi un pagrieziet līdz iedarbināšanas pozīcijai.
9. Kad dzinējs iedarbināts, nekavējoties atlaidiet aizdedzes atslēgu darba pozīcijā.

Piezīme: Neturiet aizdedzes atslēgu iedarbināšanas stāvoklī ilgāk par 5 sekundēm. Ja dzinējs nesāk darboties, uzgaidiet 15 sekundes, pirms mēģināt vēlreiz.

10. Ja dzinējs ir auksts, lēnām stumiet gaisa vārsta vadības ierīci uz leju.
11. Pirms lielas slodzes ļaujiet dzinējam darboties ar pusatvērtu droseli 3–5 minūtes.
12. Nospiediet drosesles vadības mehānismu pilnībā atvērtas drosesles stāvoklī.

Izstrādājuma darbināšana

1. Iedarbiniet dzinēju. Skatiet: *Dzinēja iedarbināšana lpp. 97.*

2. Izslēdziet stāvbremzi. Skatiet: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 97.*
3. Uzmaniģi spiediet abas vadības sviras uz priekšu. Produkts sāk plaušanu uz priekšu. Turpgaitas ātrums palielinās, jo abas vadības sviras tiek vairāk spiestas uz priekšu. (Att. 46)
4. Uzmaniģi velciet abas vadības sviras uz atpakaļ. Produkts sāks kustību atpakaļgaitā. Atpakaļgaitas ātrums palielinās, abas vadības sviras vairāk spiežot uz aizmuguri.
5. Novietojiet abas vadības sviras neitrālajā pozīcijā, lai samazinātu ātrumu un apturētu produktu.
6. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai pagrieztos la kreisu vai pa labi, pārvietojoties turpgaitā.
 - a) Velciet kreiso vadības sviru atpakaļ neitrālās pozīcijas virzienā, lai produkts grieztos pa kreisi. Jo vairāk kreiso vadības sviru velkat atpakaļ, jo vairāk produkts griežas pa kreisi. (Att. 47)
 - b) Velciet labo vadības sviru atpakaļ neitrālās pozīcijas virzienā, lai produkts grieztos pa labi. Jo vairāk labo vadības sviru velkat atpakaļ, jo vairāk produkts griežas pa labi. (Att. 48)
7. Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai apgrieztos uz vietas.
 - a) Velciet abas vadības sviras atpakaļ neitrālās pozīcijas virzienā, lai samazinātu ātrumu vai apturētu produktu.
 - b) Pārvietojiet vienu vadības sviru nedaudz uz priekšu un otru vadības sviru nedaudz atpakaļ, lai apgrieztos uz vietas.
8. Nolaidiet plaušanas bloku plaušanas stāvoklī. Skatiet: *Plaušanas bloka iestatīšana transportēšanas vai plaušanas stāvoklī lpp. 97.*
9. Pavelciet jūgvārpstas pogu, lai ieslēgtu nažu piedziņu.
10. Ja darbības laikā nepieciešams pielāgot plaušanas augstumu, skatiet šeit: *Griešanas augstuma regulēšana lpp. 97.*

Dzinēja apturēšana

1. Pārvietojiet abas vadības sviras neitrālajā pozīcijā, lai apturētu produktu.
2. Ieslēdziet stāvbremzi.
3. Nospiediet jūgvārpstas pogu, lai izslēgtu nažu piedziņu. (Att. 36)

4. Novietojiet plaušanas bloku transportēšanas stāvoklī.
5. Nospiediet drosēles vadības ierīci minimāli atvērtas drosēles pozīcijā.
6. Ļaujiet dzinējam vismaz vienu minūti darboties tukšgaitā, līdz dzinējs sasniedz darba temperatūru.
7. Pagrieziet aizdedzes atslēgu apturēšanas stāvoklī.
8. Kad atstājat produktu, izņemiet aizdedzes atslēgu no aizdedzes.

Laba plaušanas rezultāta panākšana

- Labākas veiktspējas nolūkā regulāri veiciet izstrādājuma apkopi, kā norādīts apkopes grafikā. Skatiet: *Apkopes grafiks lpp. 98.*
- Neplaujiet slapju zālienu. Plaujot slapju zālienu, var būt slikts plaušanas rezultāts.
- Sāciet ar lielu plaušanas augstumu un pakāpeniski to samaziniet.
- Plaujot zāli, darbiniet ar pilnu jaudu.
- Ja zāle ir augsta un bieža, pārvietojiet produktu uz priekšu ar nelielu ātrumu.
- Plaujiet zāli dažādos virzienos.
- Kad tiek izmantots mulčēšanas komplekss, plaujiet zāli biežāk.
- Lai iegūtu vislabāko plaušanas rezultātu, plaujiet zāli bieži.

3 punktu pagrieziens

Pareizi veikts pagrieziens novērsīs mauriņa bojājumus. Mērķis ir pagriezties, kad pārvietojaties uz priekšu vai atpakaļ. Neveiciet pagriezienu ciešā lokā ar apstādīnātu ratu.

1. Plaujiet zāles rindu.
2. Veiciet nelielu pagriezienu (A) nenopļautās zāles zonas virzienā. (Att. 49)
3. Velciet abas vadības sviras atpakaļgaitas pozīcijā un pārvietojiet produktu atpakaļgaitā (B).
4. Spiediet vadības sviras uz priekšu. Lai veiktu nelielu pagriezienu (C), spēcīgāk velciet vadības sviru, kas ir tikko nopļautās rindas virzienā.
5. Spiediet abas vadības sviras uz priekšpusi, lai nopļautu nākamo rindu.

Apkope

Ievads



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat apkopes darbības, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to.

Apkopes grafiks

* = Šajā lietotāja rokasgrāmatā instrukcijas nav sniegtas.

X = norādījumi ir sniegti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

O = lai saņemtu norādījumus, skatiet dzinēja rokasgrāmatu.

Apkopes grafiks operatoram

Tehniskā apkope	Ikdienas apkopes veikšana		Apkopi veiciet vismaz reizi gadā	Apkopes intervāls stundās					
	Pirms	Pēc		50	100	200	250	300	500
Pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts.	*								
Pārbaudiet, vai plaušanas blokam nav bojājumu.	*								
Pārļiecinieties, vai nav vajīgu daļu un nekā netrūkst.	*								
Pārļiecinieties, vai nenotiek degvielas vai eļļas noplūde no izstrādājuma.	*								
Pārbaudiet riepu spiedienu.	X								
Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni.	O								
Pārbaudiet hidraulikas eļļas līmeni.	X								
Pārbaudiet stāvbremzi.	X								
Pārbaudiet drošības sistēmu.	X								
Iedarbiniet dzinēju un asmeņus un pārbaudiet, vai neatskan ne-parasts troksnis.	X								
Notīriet plaušanas bloka apakš-pusi.		X							
Notīriet ap dzinēju.		*							
Notīriet ap siksniām un siksnu skriemeļiem.		*							
Pārbaudiet akumulatora savie-nojumus.			X	X	X	X	X	X	X
Pārbaudiet droseles un gaisa vārsta trosi.			O						
Pārbaudiet balsta riteņus.			X			X			
Nomainiet hidraulikas eļļu.			X						X
Nomainiet hidraulikas eļļas fil-tru.			X						X
Pārbaudiet siksna un siksnu skriemeļus.			*						
Pārbaudiet trokšņa slāpētāju un dzirksteļu uztvērēja sietu.			*	*	*	*	*	*	*
Uzasiniet vai nomainiet asme-ņus.			X	X	X	X	X	X	X
Nomainiet degvielas filtru.			*				*		
Izjauciet un pārbaudiet starteri.									*

Tehniskā apkope	Ikdienas apkopes veikšana		Apkopī veiciet vismaz reizi gadā	Apkopes intervāls stundās					
	Pirms	Pēc		50	100	200	250	300	500
Pārbaudiet vai iztīriet dzinēja gaisa iepļūdes sietu. ³¹	O								
Notīriet gaisa attīrītāja papīra elementu.					O				
Notīriet putekļus un netīrumus no dzinēja cilindra un cilindra galvas ribām. ³²					O				
Pievelciet dzinēja uzgriežņus un skrūves.					O				
Nomainiet dzinēja eļļu.					O				
Nomainiet vai notīriet un noregulējiet aizdedzes sveces.					O				
Nomainiet dzinēja eļļas filtru.						O			
Nomainiet gaisa attīrītāja papīra elementu. ³³			O			O			
Iztīriet dzinēja sadegšanas kameru. ³⁴								O	
Veiciet dzinēja vārsta atstarpes pārbaudi. ³⁵								O	
Notīriet un noregulējiet dzinēja vārsta fiksācijas virsmu. ³⁶								O	

Izstrādājuma tīrīšana



IEVĒROJIET: Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju, kas savukārt radīs ierīces bojājumus.

Notīriet ierīci uzreiz pēc lietošanas

- Netīriet karstās virsmas, piemēram, dzinēju, slāpētāju un izplūdes sistēmu. Uzgaidiet, līdz virsmas ir atdzisušas, un pēc tam notīriet zāli vai netīrumus.
- Pirms tīrīt ar ūdeni, notīriet ar suku. Noņemiet zāli un netīrumus no transmisijas un ap to, no transmisijas gaisa iepļūdes atveres un no dzinēja.

- Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tekošu ūdeni no šļūtenes. Neizmantojiet augstspiediena ūdens strūklu.
- Nevērsiet ūdens strūklu elektrisko sastāvdaļu vai gultņu virzienā. Tīrīšanas līdzeklis parasti palielina bojājumus.
- Notīriet plaujmašīnas korpusa ārējo virsmu, izmantojot saspiestu gaisu.
- Izmantojiet ūdens šļūteni, lai notīrītu zem plaušanas bloka.
- Kad mašina ir tīra, īslaicīgi iedarbiniet plaušanas bloku, lai izvadītu atlikušo ūdeni.

Motora un slāpētāja tīrīšana

Uzturiet motoru un slāpētāju tīrus no noplautās zāles paliekām un netīrumiem. Degvielā vai motoreļļā nonākušās zāles paliekas var palielināt aizdegšanās iespējamību un motora pārmērīgas uzkaršanas risku. Pirms tīrīšanas ļaujiet motoram atdzist. Tīriet ar ūdeni un suku.

³¹ Izmantojot putekļainos apstākļos, tīrīšana un nomaiņa jāveic biežāk.

³² Izmantojot putekļainos apstākļos, tīrīšana un nomaiņa jāveic biežāk.

³³ Izmantojot putekļainos apstākļos, tīrīšana un nomaiņa jāveic biežāk.

³⁴ Tas jāveic apstiprinātā apkopes dienesta pārstāvim.

³⁵ Tas jāveic apstiprinātā apkopes dienesta pārstāvim.

³⁶ Tas jāveic apstiprinātā apkopes dienesta pārstāvim.

Nopļautās zāles paliekas ap slāpētāju ātri izžūst, radot aizdegšanās risku. Izmantojiet suku vai notīriet zāles paliekas ar ūdeni, kad slāpētājs ir auksts.

Akumulatora tīrīšana

Korozija un netīrumi uz akumulatora un spaiļēm var radīt akumulatora jaudas zudumu.

1. Izņemiet akumulatoru. Skatiet: *Akumulatora izņemšana un ievietošana lpp. 101.*
2. Noskalojiet akumulatoru ar ūdeni un ļaujiet tam nožūt.



IEVĒROJIET: Neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tvaika tīrītāju. Ūdens var iekļūt gultņos un elektriskajos savienojumos, izraisot koroziju, kas savukārt radīs ierīces bojājumus.

3. Notīriet spaiļes un akumulatora kabeļu galus ar sietļu suku.

Stāvbremzes pārbaude

1. Novietojiet plāvēju stāvēšanai uz nogāzes ar cietu virsmu.

Piezīme: Pārbaudot stāvbremzi, nenovietojiet izstrādājumu uz zālainas nogāzes.

2. Ieslēdziet stāvbremzi.
3. Ja produkts sāk kustēties ar aktivizētu stāvbremzi, uzdodiet pilnvarota servisa pārstāvim noregulēt stāvbremzi.
4. Izslēdziet stāvbremzi.

Akumulatora uzlāde

- Uzlādējiet akumulatoru, ja tas ir pārāk vājš, lai iedarbinātu dzinēju. Informāciju par akumulatora uzlādes laikiem skatiet šeit: *Akumulatora uzlādes laiki lpp. 111.*
- Izmantojiet standarta akumulatora lādētāju.



IEVĒROJIET: Neizmantojiet papildlādētāju vai iedarbināšanas busteru. Papildlādētājs vai iedarbināšanas busters var radīt produkta elektrosistēmas bojājumus.

- Vienmēr pirms dzinēja iedarbināšanas atvienojiet akumulatoru lādētāju.

Dzinēja ārkārtas iedarbināšana

Ja akumulators ir pārāk vājš dzinēja iedarbināšanai, jūs varat izmantot savienotājkabeļus, lai veiktu ārkārtas iedarbināšanu. Šis izstrādājumam ir 12 V sistēma ar negatīvu zemējumu. Arī izstrādājumam, ko izmanto ārkārtas iedarbināšanai, jābūt 12 V sistēmai ar negatīvu zemējumu.

Savienotājkabeļu savienošana



BRĪDINĀJUMS: Pastāv sprādziena risks, ko rada akumulatora izdalītās eksplozīvās gāzes. Nepievienojiet pilnībā uzlādētā akumulatora negatīvo polu pie vājā akumulatora negatīvās pola vai tā tuvumā.



IEVĒROJIET: Neizmantojiet savu izstrādājuma akumulatoru citu transportlīdzekļu iedarbināšanai.

1. Vienu sarkanā vada galu pievienojiet pie POZITĪVĀ akumulatora pola (+) uz vājā akumulatora (A). (Att. 50)
2. Otru sarkanā vada galu pievienojiet pie POZITĪVĀ akumulatora pola (+) uz pilnībā uzlādētā akumulatora (B).



BRĪDINĀJUMS: Raugiet, lai sarkanā vada gali neveido īssavienojumu pret šasiju.

3. Vienu melnā vada galu pievienojiet pie NEGATĪVĀ pola (-) uz pilnībā uzlādētā akumulatora (C).
4. Otru melnā vada galu pievienojiet pie pozitīvā ŠASIJAS ZEMĒJUMA (D), drošā attālumā no degvielas tvertnes un akumulatora.

Savienotājkabeļu noņemšana

Piezīme: Noņemiet savienotājkabeļus pretējā secībā tam, kā jūs tos pievienojāt.

1. Noņemiet MELNO vadu no šasijas.
2. Noņemiet MELNO vadu no pilnībā uzlādētā akumulatora.
3. Noņemiet SARKANO vadu no abiem akumulatoriem.

Akumulatora izņemšana un ievietošana

1. Sasveriet sēdekli uz priekšu. Skatiet: *Sēdekļa nolocīšana lpp. 97.*
2. Izņemiet skrūvi un uzgriezni no akumulatora skavas un noņemiet akumulatora skavu no akumulatora. (Att. 51)
3. Izmantojiet 2 uzgriežņu atslēgas, lai atvienotu melno akumulatora kabeli no akumulatora negatīvās (-) spaiļes.
4. Izmantojiet 2 uzgriežņu atslēgas, lai atvienotu sarkano kabeli no akumulatora pozitīvās (+) spaiļes.
5. Uzmaņīgi izņemiet akumulatoru no izstrādājuma.
6. Uztādiet, veicot darbības pretējā secībā.

Izsekošanas ātruma regulēšana

Ja produkts nepārvietojas taisni uz priekšu, ir jāpielāgo izsekošanas ātrums.



BRĪDINĀJUMS: Vienmēr pielāgojiet izsekošanas ātrumu atklātā vietā bez līdzās stāvošiem.

1. Pārbaudiet riepu spiedienu spriegojumu. Skatiet: *Riepu spiediens lpp. 102.*
2. Grieziet izsekošanas vadības ierīces pilnībā uz iekšu. Informāciju par izsekošanas vadības ierīču atrašanās vietu skatiet šeit: *Izstrādājuma pārskats lpp. 88.*
3. Grieziet izsekošanas vadības ierīces 4 apgriezienus uz āru.



IEVĒROJIET: Griežot vairāk par 4 apgriezieniem, var sabojāt produktu.

4. Iedarbiniet ierīci.
5. Pārvietojiet vadības sviras pilnībā uz priekšu un darbiniet produktu ar pilnu jaudu.
6. Pakāpeniski grieziet labās puses izsekošanas vadības ierīci, līdz produkts sāk pārvietoties pa labi.
7. Pakāpeniski grieziet kreisās puses izsekošanas vadības ierīci līdz produkts sāk pārvietoties taisni uz priekšu.

Riepu spiediens

Pārliecinieties, ka gaisa spiediens ir pareizs visās 4 riepās. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 109.*

Priekšējo riteņu noņemšana un uzstādīšana

1. Noņemiet uzgriezni un skrūvi, lai noņemtu priekšējos riteņus no dakšām. (Att. 52)
2. Uzstādiet, veicot darbības pretējā secībā. Pievelciet uzgriezni ar griezes momentu 67,8 Nm (50 pēdu mārciņas).

Pretskalpa riteņu regulēšana

Pretskalpa riteņi notur plaušanas bloku uz zemes, un novērš zāliena 'noskalpēšanu' gandrīz jebkādos apvidus apstākļos. Pretskalpa riteņus var iestatīt 3 pozīcijās dažāda garuma zālei.

- Augšējā pozīcija: 38–64 mm/1,5–2,5 collu gara zāle.
- Vidējā pozīcija: 64–102 mm/2,5–4 collu gara zāle.
- Apakšējā pozīcija: 102–127 mm/4–5 collu gara zāle.

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.

2. Noņemiet uzgriezni, skrūvi, asi un pretskalpa riteņi. (Att. 53)
3. Uzstādiet pretskalpa riteņi vienā no 3 pozīcijām.



IEVĒROJIET: Plaušanas bloku var sabojāt, ja pretskalpa riteņi ir noregulēti nepareizi. Pretskalpa riteņiem jābūt aptuveni 6,4 mm (1/4 collas) augstumā virs zemes.

Plaušanas bloka paralelītātes regulēšana

Ar šo procedūru plaušanas bloku var iestatīt standarta pozīcijā.

1. Pārliecinieties, vai riepu spiediens ir pareizs. Skatiet: *Riepu spiediens lpp. 102.*
2. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.
3. Pagrieziet ārējos asmens galus tā, lai tie atrastos blakus plaušanas blokam. (Att. 54)



BRĪDINĀJUMS: Plaušanas bloka asmeņi ir asi un var savainot. Lietojiet aizsargcimdus.

4. Nomēriet attālumu no zemes virsmas līdz naža gala apakšējai daļai plaušanas bloka izvades pusē. Pierakstiet attālumu.
5. Mēriet attālumu no zemes līdz naža gala apakšējai pretējā pusē izvadei. Attālumam ir jābūt tādām pašām kā attālumam izvades pusē. Ja nepieciešams veikt regulēšanu, pielāgojiet pretuzgriežni aizmugurējo sakabju augšpusē, līdz abu pušu attālumi sakrīt. (Att. 55)
6. Pagrieziet abus ārējos asmeņus tā, lai tie atrastos vienā līnijā ar plaušanas bloka priekšpusi un aizmuguri. (Att. 56)
7. Pielāgojiet abas priekšējās skrūves līdz aizmugurējo nažu gali aizmugurē ir iestatīti par 3,2–9,5 mm (1/8–3/8 collām) augstāk nekā priekšējo nažu gali.
8. Vēlreiz izmēriet attālumus, lai pārliecinātos, vai plaušanas bloks ir pielāgots pareizi.

Asmeņu pārbaude



IEVĒROJIET: Bojāti vai nepareizi balansēti asmeņi var nodarīt bojājumus izstrādājumam. Nomainiet bojātos asmeņus. Ļaujiet pilnvarotam servisa pārstāvim palīdzēt jums uzasināt un balansēt neasos asmeņus.

- Apskatiet asmeņus, lai redzētu, vai tie nav bojāti un vai tie nav jāuzasina.

Asmeņu maiņa

1. Izņemiet asmens skrūvi.

2. Uzlieciet jauno nazi ar pusi bez iespiedumiem plaušanas bloka virzienā.



BRĪDINĀJUMS: Nepareiza tipa asmeņi var izmest priekšmetus no plaušanas bloka apakšas un radīt smagas traumas. Izmantojiet tikai apstiprinātus asmeņus.

3. Ievietojiet asmeni skrūvī. Pievelciet skrūvi līdz 100 ft-lb/122 Nm.

Plaušanas bloka noņemšana

Pirms šī procesa novietojiet produktu uz līdzenas virsmas un aktivizējiet stāvbremzi.

1. Novietojiet plaušanas bloku zemākajā pozīcijā.
2. Izņemiet abus siksnas pārsegus.
3. Noņemiet netīrumus un nevēlamos priekšmetus ap griezēja korpusiem un plaušanas bloka virsmu.
4. Spiediet spriegotājrullu sviru, lai samazinātu spriegumu uz bloka siksnu, un uzmanīgi noņemiet bloka siksnu no skriemeļiem. (Att. 57)
5. Noņemiet bloka siksnu no elektriskā sajūga uz dzinēja vārpstas.

Plaušanas bloka uzstādīšana

1. Aplieciet bloka siksnu pa elektriskā sajūga spoli, kas atrodas uz dzinēja vārpstas.
2. Aplieciet bloka siksnu ap plaušanas bloka skriemeļiem.

Piezīme: Uzstādot bloka siksnu, skatiet izvietouma uzlīmi uz plaušanas bloka.

3. Spiediet spriegotājrullu sviru, līdz varat uzlikt bloka siksnu ap stacionāro spriegotājrullu skriemeļiem, un noturiet šeit.
4. Uzmanīgi aplieciet bloka siksnu ap stacionāro spriegotājrullu skriemeļiem un lēnām atlaidiet spriegotājrullu sviru atpakaļ vietā.
5. Pārļiecinieties, vai siksnas novietojums ir salāgots ar siksnas virzienu uzlīmē norādīto siksnas novietojumu.
6. Pārļiecinieties, vai bloka siksnas nav sagriezusies.
7. Uzlieciet abus siksnas pārsegus.

Sūkņa siksnas noņemšana

Pirms šī procesa novietojiet produktu uz līdzenas virsmas un aktivizējiet stāvbremzi.

1. Noņemiet korpusa siksnu. Skatiet: *Plaušanas bloka noņemšana lpp. 103.*
2. Sasveriet sēdekli uz priekšu.
3. Noņemiet abus ventilatora pārsegus. (Att. 58)
4. Turpmākās darbības izpildiet no produkta apakšas.

- a) Noņemiet sajūga aizturi, lai piekļūtu sūkņa siksnai.
- b) Atbrīvojiet cilpskrūves uzgriežņus, lai samazinātu sūkņa siksnas spriegojumu. (Att. 59)
- c) Noņemiet siksnu no dzinēja un sūkņa skriemeļiem.

Sūkņa siksnas uzstādīšana

1. Atbrīvojiet cilpskrūves uzgriežņus, lai samazinātu sūkņa siksnas spriegojumu.
2. Uzlieciet sūkņa siksnu ap labo un kreiso sūkņa skriemeļiem.
3. Aplieciet sūkņa siksnu ap dzinēja skriemeļiem.
4. Uzstādiet sajūga aizturi.
5. Griežiet spriegotājrullu skriemeļa cilpskrūves uzgriežņus, lai pielāgotu sūkņa siksnas spriegojumu. Atsperes garumam ir jābūt 1,38–1,50 collas.
6. Uzstādiet ventilatora pārsegus.
7. Uzstādiet korpusa siksnu. Skatiet: *Plaušanas bloka uzstādīšana lpp. 103.*

Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.
2. Pavelciet un atveriet vadītāja sēdekļa polsterējumu, lai piekļūtu dzinējam.
3. Atlaidiet mērstieni un izvelciet to.
4. Notīriet no mērstieņa eļļu.
5. Ievietojiet mērstieni paredzētajā atverē un pievelciet to.
6. Atlaidiet mērstieni, izvelciet to un pārbaudiet eļļas līmeni.
7. Eļļas līmenim jābūt starp atzīmes līnijām uz mērstieņa. Ja līmenis ir tuvu atzīmei ADD (pievienot) ielejiet eļļu līdz atzīmei FULL (pilns). (Att. 60)
8. Ielejiet eļļu caur mērstieņa atveri. Iepildiet eļļu lēnām.

Piezīme: Informāciju par Husqvarna ieteiktajiem dzinēja eļļas veidiem skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 109.* Nejauciet kopā dažādu veidu eļļas.

9. Pirms iedarbināt dzinēju, pilnībā pievelciet mērstieni.

Dzinēja eļļas maiņa

Ja dzinējs ir auksts, pirms dzinēja eļļas noliešanas iedarbiniet dzinēju uz 1–2 minūtēm. Tādējādi motorēlļa kļūs silta un to būs vieglāk izlaist.



BRĪDINĀJUMS: Pirms dzinēja eļļas noliešanas nedarbiniet dzinēju ilgāk par 1–2 minūtēm. Dzinēja eļļa kļūst ļoti

karsta un var izraisīt apdegumus. Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms nolejat dzinēja eļļu.



BRĪDINĀJUMS: Ja esat uzšļakstījis dzinēja eļļu uz ķermeņa, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.

1. Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju.
2. Ieslēdziet stāvbremzi. Skatiet: *Stāvbremzes ieslēgšana un izslēgšana lpp. 97.*
3. Noņemiet visus netīrumus ap eļļas tvertnes vāciņu.
4. Noņemiet eļļas tvertnes vāciņu un mērstieni.
5. Atrodiet drenāžas šļūteni dzinēja labajā aizmugurējā daļā. (Att. 61)
6. Novietojiet trauku zem eļļas nolīšanas šļūtenes.
7. Noņemiet eļļas nolīšanas aizgriezni.
8. Ļaujiet eļļai iztecēt tvertnē.
9. Noņemiet un uzlieciet eļļas nolīšanas aizgriezni.
10. Iepildiet svaigu eļļu un pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni. Skatiet: *Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude lpp. 103.*
11. Uzlieciet eļļas tvertnes vāciņu un mērstieni.

Piezīme: Informāciju par drošu lietotas dzinēja eļļas utilizāciju skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 108.*

Hidrostatiskās sistēmas atgaisošana

Hidrostatiskā sistēma ir regulāri jāatgaiso, lai novērstu skaļu darbības troksni, augstu darbības temperatūru, komponentu bojājumus, pārlieku hidroaizsargāšanas eļļas izplešanās un samazinātu piedziņu. Pirmo reizi atgaisojot hidrostatisko sistēmu, piedziņas riteni ir jānovieto uz zemes. Hidrostatiskā sistēma ir jāatgaiso arī katru reizi, kad hidrostatiskā sistēma tiek atvērta apkopes veikšanai un kad tiek papildināta hidroaizsargāšanas eļļa.

1. Pārliecinieties, vai hidroaizsargāšanas eļļas līmenis ir pareizs.
2. Izslēdziet stāvbremzi.
3. Deaktivizējiet piedziņas sistēmu. Skatiet: *Piedziņas sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana lpp. 97.*
4. Iedarbiniet dzinēju un tad darbiniet ar lielu tukšgaitas apgriezienu skaitu. Skatiet: *Dzinēja iedarbināšana lpp. 97.*
5. Aptuveni 5 vai 6 reizes lēnām pārvietojiet vadības sviras un priekšu un atpakaļ. Kad hidrostatiskā sistēma ir atgaisota, hidroaizsargāšanas eļļas līmenis samazinās.
6. Iestatiet droses vadības ierīci tukšgaitas stāvoklī. Skatiet: *Droses vadības svira lpp. 89.*

7. Aktivizējiet piedziņas sistēmu. Skatiet: *Piedziņas sistēmas aktivizēšana un deaktivizēšana lpp. 97.*
8. 5 vai 6 reizes lēnām pārvietojiet vadības sviras un priekšu un atpakaļ.
9. Apturiet dzinēju.
10. Pārbaudiet hidroaizsargāšanas eļļas līmeni un nepieciešamības gadījumā uzpildiet to.
11. Ja nepieciešams, vēlreiz izpildiet iepriekš norādītās darbības, līdz hidrostatiskā sistēma ir atgaisota. Kad produkts darbojas pareizi, viss gaiss ir izvadīts no hidrostatiskās sistēmas.

Hidrostatiskās transmisijas apkope



IEVĒROJIET: Apkopes pārstāvjiem, kuriem jāveic garantijas remonts, pirms hidrostatiskās transmisijas apkopes ir jāsaņem atļauja, ja vien apkopes pārstāvis nav pašreizējais apstiprinātais apkopes centrs apkalpojamās transmisijas zīmōlam.

- Pārbaudiet eļļas līmeni izplešanās tvertnēs. Ja dzinējs ir auksts, pārliecinieties, ka tvertnes līmenis ir pie PILNS AUKSTAM LAIKAM.
- Pārbaudiet piedziņas siksnu, spriegotājruļļu skriemeļus un spriegotājruļļu atsperes. Pārliecinieties, vai piedziņas siksnai ir saķere un spriegojums ir pareizs.
- Pārbaudiet, vai transmisijas dzesēšanas ventilators nav salūzis un asmeņi nav saliekti.
- Notīriet zāli, lapas un netīrumus.
- Pārbaudiet stāvbremzi un transportlīdzekļa sakabi, lai pārliecinātos, ka tās darbojas pareizi.
- Pārbaudiet transportlīdzekļa vadības sakabe ar pānesumkārbas virzienu vadības sviru.
- Pārliecinieties par to, vai vadības svira ir pareizi piestiprināta pānesumkārbas rēdzei.
- Pārbaudiet pānesumkārbas sakabes pārplūdes mehānismu, lai pārliecinātos, vai tas griežas un pilnībā atbrīvojas.

Eļļošana, vispārēja informācija

- Izņemiet atslēgu no aizdedzes, lai novērstu nejaušas kustības eļļošanas laikā.
- Pirms izstrādājuma daļas eļļošanas notīriet attiecīgo vietu.
- Eļļojot ar eļļas kanniņu, izmantojiet eļļu.
- Ja eļļojat ar smērvielu, izmantojiet šasijas vai lodīšu gultņu smērvielu, kas novērš koroziju. Pēc eļļošanas notīriet smērvielas pārpalikumus.
- Ja darbojaties ar izstrādājumu katru dienu, veiciet eļļošanu 2 reizes nedēļā.
- Neizšļakstiet eļļu uz piedziņas siksnām vai uz siksnas skriemeļa rievām. Ja izšļakstīšana notikusi, notīriet ar alkoholu. Ja berze starp piedziņas siksnu un skriemeļi pēc tīrīšanas ar

alkoholu nav pietiekama, nomainiet piedziņas
siksnu.



IEVĒROJIET: Piedziņas siksna
tīrīšanai neizmantojiet benzīnu vai citus
naftas produktus.

Eļļošanas grafiks

(Att. 2)

Skatiet:	Eļļošana	Intervāls					
		Reizi mē- neši	Reizi gadā:	Ik pēc 25 st un- dām	Ik pēc 50 st un- dām	Ik pēc 100 stu ndām	Ik pēc 400 stu ndām
Tādēļ	Ieeļļojiet šarnīra ass smērvielas nipelī, iz- mantojot smērvielas spiedi.			X			
B	Ieeļļojiet riteņa ass smērvielas nipelī, izman- tojot smērvielas spiedi.			X			
C	Ieeļļojiet smērvielas nipelī, izmantojot smēr- vielas spiedi.			X			

Vienmēr izmantojiet labas kvalitātes smērvielas.
Vienmēr izmantojiet ieteikto eļļu; skatiet šeit:
Tehniskie dati lpp. 109.

Priekšējo riteņu ieeļļošana

Piezīme: Eļļojot priekšējos riteņus, izmantojiet
smērvielas spiedi.

- Ieeļļojiet katru priekšējo riteņu (A) komplektu un
gultņus (B), izmantojot 3–4 vēzienus. (Att. 62)

Plaušanas bloka vārpstu eļļošana

- Novietojiet plaušanas bloku plaušanas pozīcijā.
- Ieeļļojiet katru plaušanas bloka vārpstu,
izmantojot 2–3 vēzienus. (Att. 63)

Piezīme: Eļļojot plaušanas bloka vārpstas,
izmantojiet smērvielas spiedi ar gumijas šļauku.

Problēmu novēršana

Problēmu novēršanas grafiks

Ja nevarat atrast problēmu risinājumu šajā
lietošanas rokasgrāmatā, sazinieties ar Husqvarna
apkopes dienesta pārstāvi.

Problēma	Cēlonis
Dzinējs neiedarbojas.	Ir ieslēgta asmeņu piedziņa. Skatiet: <i>Jūgvārpstas (Power Take-Off, PTO) poga lpp. 89.</i>
	Stūres vadības ierīces nav bloķētas neitrālajā pozīcijā
	Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. Skatiet: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 101.</i>
	Karburatorā vai degvielas pievades caurulē ir nefūrumi.
	Degvielas padeves slēgvārsts ir aizvērts vai nepareizā pozīcijā.
	Aizsērējis degvielas filtrs vai degvielas cauruļvads.
	Bojāta aizdedzes sistēma.

Problēma	Cēlonis
Startera motors neiegriež dzinēju.	Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems. Skatiet: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 101.</i>
	Slikts savienojums kabeļu savienotājos uz akumulatora spailēm. Skatiet: <i>Akumulatora tīrīšana lpp. 101.</i>
	Ir izdedzis drošinātājs. Skatiet: <i>Drošinātāji lpp. 89.</i>
	Operatora klātbūtnes kontroles sistēma ir bojāta. Skatiet: <i>Darba nosacījumi lpp. 93.</i>
Dzinējs darbojas nevienmērīgi.	Karburators nav noregulēts pareizi.
	Aizsērējis degvielas filtrs vai nosprostota degvielas strūkļas pievade.
	Droselēvārsts ir ieslēgts un motors ir silts.
	Nosprostots degvielas tvertnes vāciņa kontrolvārsts.
	Degvielas tvertne ir gandrīz tukša.
	Aizdedzes svece ir bojāta.
	Nepareizs degvielas maisījums vai degvielas tips.
	Degvielā ir ūdens.
	Aizsērējis gaisa filtrs.
Dzinējam acīmredzami nav jaudas.	Aizsērējis gaisa filtrs.
	Aizdedzes svece ir bojāta.
	Karburators nav noregulēts pareizi.
	Hidraulikas sistēmā ir gaiss.
Izstrādājums vibrē.	Asmeņi ir vaļīgi. Skatiet: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 102.</i>
	Viens vai vairāki asmeņi nav līdzsvaroti. Skatiet: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 102.</i>
	Dzinējs ir vaļīgs.
Dzinējs pārāk sakarst.	Nosprostots gaisa filtrs vai dzesēšanas lāpstiņas.
	Dzinējs ir pārslogots.
	Gaisa plūsma ap dzinēju nav pietiekama.
	Bojāts dzinēja apgriezienu regulators.
	Eļļas līmenis ir pārāk zems.
	Degvielas cauruļvadā ir netīrumi.
	Aizdedzes svece ir bojāta.
Akumulators neuzlādējas	Slikts savienojums kabeļu savienotājos uz akumulatora spailēm. Skatiet: <i>Akumulatora tīrīšana lpp. 101.</i>
	Uzlādes kabelis ir atvienots.
	Uzlādes sistēma ir bojāta.

Problēma	Cēlonis
Izstrādājums pārvietojas lēni, ar neregulāru ātrumu vai nepārvietojas vispār.	Aktivizēta apejošā svira.
	Transmisijas piedziņas sikсна ir vaļīga vai bojāta.
	Hidraulikas sistēmā ir gaiss.
Asmeņu piedziņa ir ieslēgta.	Piedziņas sikсна uz plaušanas bloka ir vaļīga.
	Elektromagnētiskā savienotāja kontakts ir vaļīgs
	Asmens piedziņa ir bojāta vai atvienojusies no kabeļa savienotājiem.
	Ir izdedzis drošinātājs.
No pārnenumkārbas noplūst eļļa.	Bļīves, korpuss vai starplikas ir bojātas.
	Hidraulikas sistēmā ir gaiss.
Neapmierinošs plaušanas rezultāts.	Riepu spiediens labajā un kreisajā pusē ir atšķirīgs. Skatiet: <i>Riepu spiediens lpp. 102.</i>
	Asmeņi ir bojāti.
	Plaušanas bloka piekare nav nolīmeņota.
	Asmeņi ir neasi. Skatiet: <i>Asmeņu pārbaude lpp. 102.</i>
	Izstrādājums darbojas ar pārāk lielu turpgaitas vai atpakaļgaitas ātrumu. Skatiet: <i>Laba plaušanas rezultāta panākšana lpp. 98.</i>
	Zāle ir gara. Skatiet: <i>Laba plaušanas rezultāta panākšana lpp. 98.</i>
	Plaušanas blokā ir zāles sablīvējumi. Skatiet: <i>Izstrādājuma tīrīšana lpp. 100.</i>

Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

Transportēšana

- Izstrādājums ir smags un var izraisīt nopietnas saspiešanas traumas. Rīkojieties uzmanīgi, ceļot to transportlīdzeklī vai piekabē un ceļot laukā.
- Ievietojiet produktu atpakaļgaitā uz apstiprinātām rampām ar maksimālo darbības leņķi 10°. Neceliet produktu.
- Izstrādājuma transportēšanai izmantojiet apstiprinātu piekabi.
- Pirms izstrādājuma transportēšanas piekabē vai uz ceļiem pārliecinieties, vai zināt vietējos ceļu satiksmes noteikumus.
- Pārtrauciet degvielas padevi produktam.
- Nostipriniet produktu ar apstiprinātām ierīcēm, piemēram, siksnām. Izmantojiet produkta stiprināšanas vietas. Ar stāvbremzes aktivizēšanu nepietiek, lai nobloķētu produkta kustību transportēšanas laikā.

Izstrādājuma vilkšana



BRĪDINĀJUMS: Pirms vilkt produktu, izlasiet nodaļu par drošību un pārliecinieties, vai saprotat to. Skatiet: *Drošība lpp. 91.*

- Esiet piesardzīgs, velkot produktu.
- Produktu velciet lēnām.
- Produkta vilkšanas laikā bremzēšanas attālumus palielinās. Noteikti samaziniet ātrumu atbilstoši laikam.
- Drošai darbībai veiciet platus pagriezienus.
- Nevelciet produktu grāvju, atklātu ūdens tilpņu un citu bīstamu vietu tuvumā.

Glabāšana

Sezonas beigās un pirms vairāk nekā 30 dienu ilgas glabāšanas sagatavojiet izstrādājumu glabāšanai. Ja 30 dienas vai ilgāk degvielas tvertnē ir degviela,

lipīgās daļiņas var bloķēt karburatoru. Tam ir negatīva ietekme uz dzinēja darbību.

Lai glabāšanas laikā novērstu lipīgās daļiņas, pievienojiet stabilizatoru. Alkilātu benzīna izmantošanas gadījumā stabilizators nav nepieciešams. Ja izmantojat standarta benzīnu, nelietojiet alkilātu benzīnu. Pretējā gadījumā jutīgas gumijas detaļas var kļūt cietas. Pievienojiet stabilizatoru degvielas tvertnē ar piepildītu benzīnu vai arī degvielas glabāšanas tvertnē. Vienmēr izmantojiet maisījuma proporcijas, ko norādījis ražotājs. Uzstādiet stabilizatoru un darbiniet dzinēju vismaz 10 minūtes, līdz degviela ieplūst karburatorā.



BRĪDINĀJUMS: Neglabājiēt izstrādājumu ar tvertnē iepildītu degvielu iekštelpās vai slikti vēdināmās telpās. Ja degvielas tvaiki nonāk saskarē ar atklātām liesmām, dzirkstelēm vai signāllampinām uz ierīcēm, piemēram, uz boileru, karstā ūdens tvertnes vai drēbju žāvējamā aparāta, pastāv aizdegšanās risks.



BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu aizdegšanās risku, notīriet no izstrādājuma zāli, lapas un citus uzliesmojošus materiālus. Pirms novietojat izstrādājumu glabāšanai, ļaujiet tam atdzist.

- Notīriet izstrādājumu; skatiet šeit: *Izstrādājuma tīršana lpp. 100.*
- Noņemiet nevēlamos materiālus no dzesēšanas ventilatora.
- Novērsiet krāsojuma bojājumus, lai nepieļautu koroziju.
- Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav nodilušu vai bojātu detaļu, un atskrūvējiēt skrūves un uzgriežņus.
- Izņemiet akumulatoru. Notīriet to, uzlādējiēt un glabāšanas laikā turiet vēsumā.
- Nomainiet dzinēja eļļu un likvidējiēt veco eļļu.
- Iztukšojiēt degvielas tvertni. Iedarbiniēt dzinēju un darbiniēt to, līdz karburatorā vairs nav degvielas.

Piezīme: Neiztukšojiēt degvielas tvertni un karburatoru, ja pievienots stabilizators.

- Izņemiet sveces un ielejiēt aptuveni vienu ēdamkaroti dzinēja eļļas katrā cilindrā. Manuāli pagrieziēt dzinēja vārpstu, lai labāk ieeļlotu cilindrus, un ievietojiēt atpakaļ aizdedzes sveces.
- Ieeļlojiēt visus nipeļus, savienojumus un asis.
- Glabājiēt izstrādājumu tīrā, sausā vietā un papildu aizsardzībai uzlieciēt kādu pārsegu.

Utilizēšana

- Ķīmiskās vielas var būt bīstamas, un tās nedrīkst atstāt zemē. Vienmēr nogādājiēt izmantotās ķimikālijas uz servisa centru vai atbilstošu utilizācijas vietu.
- Kad izstrādājums ir nolietots, nogādājiēt to atpakaļ izplatītājam vai atbilstošā pārstrādes vietā.
- Eļļa, eļļas filtri, degviela un akumulators var nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Ievērojiēt vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Neizmetiēt akumulatoru kā sadzīves atkritumus.
- Nogādājiēt akumulatoru Husqvarna servisa pārstāvim vai uz izmantoto akumulatoru utilizācijas vietu.

Tehniskie dati

Tehniskie dati

	Z454X
Dzinējs	
Zīmols/modelis	Kawasaki/FR691V
Dzinēja nominālā jauda, zirgspēkos/kW ³⁷	21,6/16,1
Dzinēja tilpums, cm ³	726
Dzinēja maksimālais apgriezienu skaits, apgr./min	3000 ± 100
Degviela, min. oktānskaitlis, bezsvina, maks. 10% etanola, maks. 15% MTBE	87 AKI/91 RON
Tvertnes tilpums, galoni/l	6/22,7
Eļļa	Klase SJ, SL, SM, SN vai SP SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Eļļas daudzums, unces/l (ja eļļas filtrs netiek mainīts)	60,9/1,8
Eļļas daudzums, unces/l (ja eļļas filtrs tiek mainīts)	71/2,1
Eļļošanas sistēma	Spiediens ar eļļas filtru
Dzesēšanas sistēma	Ar gaisa dzesēšanu
Gaisa filtrs	Lielai slodzei piemērots konteiners
Mainstrāvas ģenerators, V. amp. ar 3600 apgr./min	12 V 15 amp. pie 3600 ± 100 apgr./min
Dzinēja iedarbināšana	Elektriskā iedarbināšana 12 V
Izmēri	
Garums, collas/cm	76,5/194,3
Platums, collas/cm	49,5/125,7
Platums ar izvadi augšup, collas/cm	57/144,8
Platums ar izvadi leļup, collas/cm	67,25/170,8
Augstums, collas/cm (izņemot ROPS)	49,25/125,1
Augstums, collas/cm (ROPS uz augšu)	63,75/161,9
Svars ar tukšām tvertnēm, mārciņas/kg	865/392,4
Maksimālais gradients, grādi °	10
Pļaušanas platums, collas/mm	54/137
Pļaušanas augstums, collas/mm	1,5–4,5/3,8–11,4
Pļaušanas bloks	
Korpusa konstrukcija	Ar 10 taustiem
Asmeņu skaits	3

³⁷ Dzinēja ražotāja norādītā nominālā jauda ir parasta dzinēja vidējā bruto jauda ar konkrētu dzinēja apgriezienu skaitu — izmērīta, izmantojot Automobiļu inženieru biedrības (SAE) dzinēju bruto jaudas standartus. Skatiet dzinēja ražotāja sniegtos tehniskos datus.

	Z454X
Asmens garums, collas/cm	18,3/46,4
Asmeņu iedarbināšana	Elektriskais sajūgs
Produktivitāte, akri/h/m ² /h	3,9/15861,1
Riepas	
Riepu spiediens, aizmugurē – priekšā, kPa/PSI/bar	103/15/1
Priekšējo riteņu riepas, collas	13 × 6,5-6
Aizmugurējo riteņu riepas, turf pneumatic, collas	23 x 10,5-12
Ritenis ar aizsardzību pret zāles plēšanu	4 regulējami
Transmisija	
Transmisija	Parker HTE 12
Transmisijas eļļa	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, citas Premium klases sintētiskās eļļas (15W40 min.)
Stūrēšanas vadība	Divas sviras ar putu rokturi
Maksimālais turpgaitas ātrums, jūdzes/h/km/h	9/14
Maksimālais atpakaļgaitas ātrums, jūdzes/h/km/h	4/6,5
Bremzes	Mehāniskā stāvbremze
Elektrosistēma	
Akumulators	12 V 180 CCA klase
Aizdedzes svece	NGK BPR4ES
Elektrodu atstarpe, collas/mm	0,03/0,75
Aizdedzes sveces griezes moments, ft-lb/Nm	16/22
Trokšņa emisija ³⁸	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB (A)	104
Skaņas jaudas līmenis, garantētais L _{WA} dB(A)	105
Vibrācijas līmeņi ³⁹	
Kustības vadības sviru vibrācijas līmenis, m/s ²	1,27
Vibrācijas līmenis sēdekļī, m/s ²	0,08

³⁸ Atbilstoši EK direktīvai 2000/14/EK trokšņa emisija apkārtņē ir mērīta kā skaņas jauda (L_{WA}). Novērotais ierīces skaņas jaudas līmenis ir izmērīts ar pievienotu oriģinālo griešanas ierīci, kas rada augstāko līmeni. Atšķirība starp garantēto un izmērīto skaņas jaudas līmeni ir tāda, ka garantētā skaņas intensitātes līmeņa mērījumu rezultāts ietver arī izkliedi mērījuma rezultātā un atšķirības dažādām tā paša modeļa ierīcēm atbilstoši direktīvai 2000/14/EK.

³⁹ Sniegtajos datos par ekvivalentu vibrācijas līmeni ir tipiska 1 m/s² statistiskā izkliede (standarta novirze).

Akumulatora uzlādes laiki

STD akumulators	Uzlādes stāvoklis	Aptuvenais uzlādes laiks līdz pilnai uzlādei, ja gaisa temperatūra ir 80° F / 26° C ⁴⁰			
		Maksimālais strāvas stiprums:			
		50 ampēri	30 ampēri	20 ampēri	10 ampēri
12,6 V	100%	Pilnībā uzlādēts			
12,4 V	75%	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50%	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25%	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0%	85 min	150 min	195 min	370 min

Apkope

Apkope

Reizi gadā pārbaudiet izstrādājumu pilnvarotā servisa centrā, lai pārliecinātos, ka tas darbojas droši un aktīvās sezonas laikā ir vislabākajā stāvoklī. Labākais laiks apkopei vai izstrādājuma remontam ir neaktīvā sezona.

Nosūtot rezerves daļu pasūtījumu, norādiet pirkuma gadu, modeli, tipu un sērijas numuru.

Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas.

Elektriskā diagramma

(Att. 3)

⁴⁰ Akumulatora uzlādes laiks var atšķirties atbilstīgi akumulatora kapacitātei, stāvoklim, vecumam, temperatūrai un lādētāja efektivitātei.

ES atbilstības deklarācija

Ar šo mēs, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ZVIEDRIJĀ, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis produkts:

Apraksts	Ar iekšdedzes dzinēju darbināms zāles plāvējs ar operatora sēdvietu
Zīmols	Husqvarna
Platforma/tips/modelis	Z454X
Partija	Sērijas numurs no 2021. gada un vēlāk

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

Direktīva/regula	Apraksts
2006/42/EK	par mašīnām
2011/65/ES	"noteiktu bīstamu vielu lietošanas ierobežojums"
2014/30/ES	par elektromagnētisko savietojamību
2000/14/EK, 2005/88/EK	par trokšņa emisiju vidē

Tika piemēroti šādi saskaņotie standarti un/vai tehniskās specifikācijas: EN ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

Saskaņā ar Direktīvas 2000/14/EK VI pielikumu deklarētais skaņas līmenis ir norādīts šīs rokasgrāmatas tehnisko datu sadaļā un parakstītajā ES atbilstības deklarācijā.

Piegādātais ar iekšdedzes dzinēju darbināmais zāles plāvējs ar operatora sēdvietu atbilst parauga eksemplāram, kam veiktas pārbaudes.

Uzņēmuma Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ZVIEDRIJA, vārdā, Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju

(Att. 28)

Съдържание

Сертификати за съответствие.....	113	Транспортиране, съхранение и изхвърляне.....	136
Въведение.....	113	Технически характеристики.....	138
Безопасност.....	116	Обслужване.....	140
Операция.....	122	ЕС декларация за съответствие.....	141
Поддръжка.....	125	Приложение	168
Отстраняване на проблеми.....	134		

Сертификати за съответствие

Изисквания за съответствие

На двигателя и/или в двигателното отделение се поставят етикети, указващи, че машината ще изпълни изискванията. Не отстранявайте тези етикети. Сертификати също могат да се предоставят с машината при доставката или

в писмен вид в ръководството за двигателя. Пазете ги, тъй като те са ценни документи.

Спецификациите и конструкцията може да бъдат променени без предизвестие при въвеждане на подобрения.

Въведение

Проверка преди доставката и номера на продукта

За този продукт е направена проверка преди доставката. Уверете се, че получавате документ за проверка преди доставката от Вашия дилър.

Информация за връзка с оторизирания сервис:	
Това ръководство за оператора е за продукт с номер на продукта/сериен номер:	
/	
Двигател:	
Трансмисия:	

Номерата на продуктите се намират на табелката с данни. Направете справка с *Общ преглед на продукта на страница 113* за местоположението на табелката с данни.

Описание на продукта

Този продукт е самоходна косачка за трева. Лостовите за управление позволяват на оператора да управлява продукта и да регулира

скоростта на продукта. Брояч на работните часове показва колко часа е използван продукта.

Предназначение

Продуктът е проектиран за косене на трева само на открити и равни повърхности. Не използвайте продукта за други задачи.

Общ преглед на продукта

(Фиг. 1)

1. Лостове за управление
2. Ръчна спирачка
3. Управление на колеята
4. Брояч на работните часове
5. Спирателен клапан на горивото
6. Лост за освобождаване на хидравликата
7. Предпазители
8. Капачка на резервоара за гориво
9. Смукач
10. Запалителен ключ
11. Регулатор на дроселната клапа
12. Бутон BOM
13. Индикатор за гориво

14. Регулиращ лост на седалката
15. Лост за повдигане на платформата
16. Типова табелка
17. ROPS

Структура за защита при преобръщане (ROPS)

ROPS е защитна рамка, която намалява опасността от нараняване при преобръщане на продукта. Използвайте ROPS и предпазния колан, когато управлявате продукта по склонове.

Лостове за кормилно управление

Посоката на продукта се контролира от 2-та лоста за управление. Вижте *Общ преглед на продукта на страница 113*. Лостовете за управление могат да се придвижват напред и назад от неутрално положение. Вижте *За да работите с продукта на страница 124*.

Управление на присъствието на оператора (OPC)

OPC се включва, когато операторът стане от седалката. Двигателят и задвижването спират, ако ножовете работят или паркиращата спирачка не е задействана. Вижте *Условия на работа на страница 119*.

Ключ на запалването

Ключът на запалването има 4 положения:

- Положение за стартиране (A)
- Положение за работа (B)
- Положение за предни светлини (C)
- Положение за спиране (D)

(Фиг. 33)

Предни светлини

(Фиг. 33)

- Завъртете ключа на запалването в положение за предни светлини (C), за да работите с продукта с включени предни светлини.
- Завъртете ключа на запалването в положение за работа (B), за да работите с продукта при изключени предни светлини.

Регулатор на дроселната клапа

Регулаторът на дроселната клапа регулира оборотите на двигателя и скоростта на ножовете, ако ножовете са включени. Регулаторът на дроселната клапа има 2 крайни положения, обороти на празен ход и на пълна газ. (Фиг. 34)

- Обороти на празен ход (A) – намалява оборотите на двигателя.
- Пълна газ (B) – увеличава оборотите на двигателя.



ВНИМАНИЕ: Не работете с двигателя на обороти на празен ход (A) за по-дълго от необходимото време. Твърде дългото време на работа на обороти на празен ход може да намали живота на запалителните свещи.

Смукач

Смукачът се използва при студен старт, за да се подаде повече гориво към двигателя. Дръпнете смукача нагоре, когато стартирате студен двигател.

Направете справка с *Общ преглед на продукта на страница 113* за положението на смукача.

Бутон за BOM (Вал за отвеждане на мощността)

Бутонът за BOM включва и изключва съединителя и платформата за рязане на BOM или друго свързано с него оборудване. За да се включи задвижването на ножовете, трябва да са спазени правилните условия за стартиране. Направете справка с *Условия на работа на страница 119* за правилните условия за стартиране.

- Издърпайте бутона за BOM, за да включите задвижването на ножовете или друго оборудване.

(Фиг. 35)

- Натиснете бутона за BOM, за да изключите задвижването на ножовете или друго оборудване.

(Фиг. 36)

Индикатор за гориво

Индикаторът за гориво показва нивото на горивото и ще мига в жълто, когато нивото на горивото е приблизително 1,0 галона/3,8 l. Направете справка с *Общ преглед на продукта на страница 113* за положението на индикатора за гориво.

(Фиг. 37)

Спирателен клапан на горивото

Направете справка с *Общ преглед на продукта на страница 113* за положението на спирателния клапан на горивото.

Спирателният клапан на горивото е затворен, когато палецът на ръкохватката е перпендикулярен на горивопровода.

Предпазители

Местоположението на предпазителя е в кутията с предпазители. Кутията с предпазители е под седалката. Наклонете седалката напред, за

да получите достъп до кутията с предпазители. Направете справка с етикета на кутията с предпазители за идентификация на различните предпазители.

Брояч на работните часове

Продуктът има брояч на работните часове, който показва колко часа са били включени ножовете. Направете справка с *Общ преглед на продукта на страница 113* за положението на брояча на работните часове.

(Фиг. 38)

На всеки 50 часа се показва символ за нивото на маслото в продължение на 2 часа. Вижте *Разписание за смазване на страница 133*.

Символи върху машината

(Фиг. 4) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт може да бъде опасен и да причини сериозно нараняване или смърт на оператора или други хора. Внимавайте и използвайте продукта правилно.

(Фиг. 5) Носете защитни очила.

(Фиг. 6) Паркираща спиратка.

(Фиг. 7) Обороти на двигателя – високи.

(Фиг. 8) Бавно.

(Фиг. 9) Гориво.

(Фиг. 10) Използвайте защитни ръкавици.

(Фиг. 11) Спрете двигателя преди техническо обслужване.

(Фиг. 12) Не работете с продукта без дефлектор или кош за трева.

(Фиг. 13) Винаги използвайте одобрени антифони.

(Фиг. 14) Не слагайте крака си тук.

(Фиг. 15) Неутрална предавка.

(Фиг. 16) Предавка за заден ход.

(Фиг. 17) Прочетете внимателно ръководството за оператора и се уверете, че разбирате инструкциите, преди да използвате продукта.

(Фиг. 18) Поддържайте безопасно разстояние от продукта.

(Фиг. 19) Не работете с продукта на наклони, по-големи от 10°.

(Фиг. 20) Не задържайте пътници.

(Фиг. 21) Пазете се от отскачащи предмети и риколети.

(Фиг. 22) Осигурете пространство около ръцете и краката си.

(Фиг. 23) Дръжте ръцете си далеч от въртящи се части.

(Фиг. 24) Внимавайте за хора и животни, когато работите с продукта на преден ход.

(Фиг. 25) Внимавайте за хора и животни, когато работите с продукта на заден ход.

(Фиг. 26) Смукач.

(Фиг. 27) Ниво на звукова мощност.

(Фиг. 28) Продуктът е в съответствие с приложимите директиви на ЕО.

(Фиг. 29) Този продукт съответства на приложимите регламенти на Обединеното кралство.

(Фиг. 30) Стойте настрана от платформата за разтоварване.

(Фиг. 31) Предупреждение! Електролитът на акумулаторната батерия е разяждащ, експлозивен и запалим.

(Фиг. 32) Дръжте частите на тялото си далеч от въртящи се части.

yyyywwxxxx

На типовата табелка е изписан серийният номер. **yyyy** е годината на производство, а **ww** – седмицата на производство.

Забележка: Останалите символи/стикери на продукта се отнасят до изисквания по отношение на сертификати за някои търговски зони.

Повреда на продукта

Ние не носим отговорност за повреди по нашия продукт, ако:

- продуктът е неправилно ремонтиран.
- продуктът е ремонтиран с части, които не са от производителя или не са одобрени от производителя.
- продуктът има принадлежност, която не е от производителя или не е одобрена от производителя.

- продуктът не е ремонтиран в одобрен сервизен център или от одобрен орган.

Емисии Euro V



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Намесата в двигателя прави невалидно ЕС одобрението на тип на този продукт.

Безопасност

Дефиниции за безопасност

Предупреждения, знаци за внимание и бележки се използват за указване на особено важни части на инструкцията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използва се, ако има опасност от нараняване или смърт за оператора или за околните, ако не се спазват инструкциите в ръководството.



ВНИМАНИЕ: Използва се, ако има опасност от повреждане на машината, други материали или съседната зона, ако не се спазват инструкциите в ръководството.

Забележка: Използва се за предоставяне на повече информация, която е необходима в дадена ситуация.

Общи инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неспазването на практиките за работа с внимание може да доведе до опасно нараняване на оператора или други лица. Собственикът трябва да разбира настоящите инструкции и да позволява само на одобрени лица, които разбират настоящите инструкции, да работят с косачката. Всяко лице, работещо с косачката, трябва да бъде здраво психически и физически и не трябва да бъде под въздействие на психоактивни вещества.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Този продукт създава опасности от прерязване на крайници и изхвърляне на предмети. Неспазването на следните инструкции за безопасност може да доведе до сериозни наранявания.

- Прочетете, разберете и следвайте инструкциите и предупрежденията в настоящия документ, ръководството за оператора и върху продукта, двигателя и приставките.
- Разрешавайте само на оператори, които са отговорни, обучени, запознати с инструкциите и имат необходимите физически способности, да работят с продукта.
- Информирайте някого, че ще работите с продукта, за да може да повика помощ в случай че възникне нараняване или злополука.
- Не вземете пътници и дръжте страничните лица на разстояние.
- Не работете с продукта, когато сте под въздействието на алкохол или медикаменти.
- Следвайте препоръките на производителя относно тежестите или противотежестите на колелата.
- Научете как да използвате безопасно машината и нейните органи за управление и как да спирате бързо машината.
- Научете се да разпознавате знаците за безопасност.
- Поддържайте машината чиста, за да сте сигурни, че знаците и стикерите са ясни и четливи.
- Имайте предвид, че операторът носи отговорност за нещастни случаи, включващи други хора или тяхното имущество.
- Използвайте машината само на дневна светлина или на места с добро осветление. Поддържайте безопасно разстояние на машината до дупки или други неравности по земната повърхност. Внимавайте за други възможни опасности.

- Не позволявайте на деца или на други лица, които не са одобрени за работа с машината, да я използват или да извършват сервисно обслужване на същата. Възрастта на оператора може да е постановена от местните закони.
- Уверете се, че няма никой в близост до машината, когато стартирате двигателя, задействате задвижването или потегляте.
- Следете пътното движение, когато се намирате в близост до път или когато пресичате път.
- Никога не използвайте машината, ако сте уморени, ако сте под влиянието на алкохол, наркотични вещества или медикаменти, които въздействат на зрението, вниманието, координацията или преценката Ви.
- Винаги паркирайте машината на равна повърхност със спрян двигател.
- Не извършвайте модификации по този продукт.
- Не работете с продукта, ако има вероятност други лица да са извършили модификации по него.

Свързани с децата инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Децата могат да бъдат сериозно ранени или убити от този продукт. Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта. Дръжте децата далеч.

- Ако операторът не внимава за присъствие на деца в района, могат да настъпят трагични инциденти. Децата често проявяват интерес към продукта и косенето. Никога не приемайте за даденост, че децата ще останат на мястото, на което сте ги видели за последно.
- Децата трябва да се намират извън работната зона и под наблюдението на отговорен възрастен, различен от оператора.
- Бъдете нащрек и веднага спрете продукта, ако в работната площ навлязат деца. Бъдете много внимателни в близост до ъгли, храсти, дървета или други препятствия, които пречат на видимостта.
- Бъдете изключително внимателни, когато се приближавате до участъци без видимост, храсти, дървета или други обекти, които могат да Ви попречат да забележите някое дете.
- Преди и докато движите продукта на заден ход, погледнете зад себе си и внимавайте за малки деца.
- Не позволявайте на деца да работят с продукта.

- Американската педиатрична асоциация препоръчва децата да са навършили 16 години, преди да се допусне да работят със самоходна косачка за трева.
- Не возете деца дори когато ножа/ножовете е/са изключен(и). Децата могат да паднат и да се наранят сериозно или да попречат на безопасната работа на продукта. Децата, които са се возили на такава машина преди, могат внезапно да се появят на площта за косене с намерението да се повозят отново и да бъдат прегазени на преден или заден ход от продукта.

Инструкции за безопасност за работа



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не

докосвайте двигателя или отделителната система по-време на работа или непосредствено след нея. Двигателят и отделителната система на отработените газове силно се нагряват по време на работа. Опасност от изгаряния, пожар и имуществени щети или вреди на съседни зони. Когато работите с машината, не се приближавайте до храсти и други обекти.

- Работете при включен двигател само в зони с добра вентилация. Отработените газове съдържат въглероден окис – смъртоносна отрова.
- Работете с продукта само на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.
- Почистете участъка от предмети, като например камъни, играчки, жици и т.н., които могат да се закачат в ножовете и да бъдат изхвърлени.
- Избягвайте дупки, бразди, издатини, камъни или други скрити опасности. Неравен терен може да доведе до преобръщане на продукта или да причини загуба на баланс или стабилност у оператора.
- Не поставяйте ръцете или краката си в близост до въртящите се части или под продукта. Стойте на разстояние от отвора за разтоварване през цялото време.
- Не работете с продукта, ако целият кош за трева, предпазителят за разтоварване и останалите устройства за безопасност не са на място и изправни.
- Никога не насочвайте разтоварването на материала към когото и да било. Избягвайте разтоварване на материала до стени

или препятствия. Материалите могат да отскочат назад към оператора. Спирайте ножа/ножовете, когато пресичате чакълън път.

- Не оставяйте работещ продукт без надзор. Винаги паркирайте на равна повърхност, изключете приставката, включете паркиращата спирачка и спрете двигателя.
- Не косете на заден ход, освен ако не е абсолютно необходимо. Винаги поглеждайте надолу и назад преди и по време на придвижване на заден ход.
- Преди завиване намалете скоростта.
- Намалете скоростта, преди да направите завои.
- Данните показват, че при операторите над 60 години процентното съотношение на нараняванията, свързани с използване на самоходни косачки, е по-голямо. Тези оператори трябва да преценят дали могат да управляват самоходната косачка по достатъчно безопасен начин, така че да предпазят себе си и околните от нараняване.

Инструкции за безопасност по време на работа по наклони



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.

Наклоните са основен фактор, свързан със злополуките. Работата по наклони изисква повишено внимание.

- По наклон се движете в посоката, препоръчана от производителя. Бъдете внимателни, когато работите в близост до изкопи.
- Избягвайте да косите мокра трева. Гумите могат да изгубят сцепление.
- Не работете с продукта при каквито и да било условия, които може да поставят под въпрос сцеплението, управлението или стабилността. Гумите могат да поднесат дори ако колелата са в спряно положение.
- Винаги дръжте продукта на предавка, когато се спускате по наклони. Не се спускайте по инерция.
- Избягвайте стартиране и спиране по наклони. Избягвайте правенето на внезапни промени в скоростта или посоката. Завивайте бавно и постепенно.
- При загуба на сцепление на гумите изключете ножовете и продължете да се спускате право надолу по склона.
- Бъдете изключително внимателни, когато работите с продукт с кош за трева или друга(и) приставка(и). Те могат да повлияят на стабилността на продукта.

- Рязането на трева по склонове увеличава опасността от загуба на контрол върху машината и от преобръщане на същата. Това може да предизвика нараняване или смърт. Необходимо е да се коси тревата внимателно по всички склонове. Ако не можете да обърнете нагоре по склона или ако не се чувствате в безопасност, не косете тревата.
- Премахнете камъни, клони и други препятствия.
- Косете тревата по наклону нагоре и надолу, а не от едната към другата страна.
- Не работете с машината, когато склонът на повърхността е повече от 10°.
- Винаги се движете плавно и бавно по склонове.
- Внимавайте и не преминавайте през бразди, дупки и неравности. Има по-голяма опасност от преобръщане на машината върху неравна земна повърхност. Дългата трева може да крие препятствия.
- Не косете тревата близо до ъгли, канавки или брегове. Стойте на разстояние поне една ширина на машината далеч от тези опасности. Машината може внезапно да се преобръне, ако едно от колелата ѝ попадне върху ръба на стръмен склон или канавка или ако ръбът се срути.

Инструкции за безопасност при работа с ROPS (Структура за защита при преобръщане)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Структурата за защита при преобръщане може да се наруши поради повреда в случай на преобръщане на косачката или при изменение на ROPS. При такива обстоятелства цялата структура ТРЯБВА да бъде подменена.

- ROPS е неразделно и ефективно приспособление за безопасност. Не отстранявайте и не променяйте ROPS.
- Дръжте съгваема ROPS в повдигнато и заключено положение и използвайте предпазния колан при работа с продукта.
- Спускате съгваемата ROPS временно само когато е абсолютно необходимо. Не носете предпазния колан, когато е сгъната. Няма защита срещу преобръщане, когато съгваема ROPS е в спуснато положение.
- Сменете повредената ROPS. Не ремонтирайте и не правете изменения.

Лични предпазни средства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите

предупредителни указания, преди да използвате продукта.

- При работа с машината използвайте одобрени лични предпазни средства. Личните предпазни средства не изключват изцяло риска от нараняване, но намаляват степента на нараняването при злополука. Нека Вашият доставчик Ви помогне да изберете подходящото оборудване.
- Винаги носете одобрени антифони. Продължителното излагане на шум може да доведе до перманентно увреждане на слуха.
- Винаги носете защитни очила или защитни средства за очите, докато работите с продукта или извършвате техническо обслужване или ремонт.
- Винаги носете защитни обувки или защитни ботуши. Препоръчват се стоманени бомбета. Не използвайте машината, ако сте боси.

(Фиг. 39)

- Когато е необходимо, носете ръкавици, например когато закрепвате, проверявате или почиствате режещото оборудване.
- Не носете широко облекло, бижута или други предмети, които могат да бъдат захванати от движещите се части.
- Не носете шорти, когато работите с продукта.
- Дръжте под ръка комплект за първа помощ и пожарогасител.

Приспособления за безопасност на машината



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.

- Не използвайте продукт с приспособления за безопасност, които са повредени или не работят правилно. Проверявайте редовно приспособленията за безопасност. Ако приспособленията за безопасност са повредени, се обърнете към Вашия сервиз на Husqvarna.
- Не правете модификации по приспособленията за безопасност. Не използвайте продукта, ако защитните планки, защитните капази, защитните превключватели или други защитни устройства не са закрепени или са повредени.

За включване и изключване на структурата за защита при преобръщане (ROPS)

- Извадете 2-та щифта, които държат ROPS, и съгнете рамката назад, за да я изключите. Включете ROPS в обратната последователност. (Фиг. 40)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Придържайте се към следните инструкции за ROPS и предпазния колан.

- Не използвайте предпазния колан при изключен ROPS.
- Винаги използвайте предпазния колан, когато ROPS е включен.
- Уверете се, че ROPS е правилно закрепена и не е повредена.

За проверка на запалителния ключ

- Стартирайте и спрете двигателя, за да проверите запалителния ключ. Направете справка с *За стартиране на двигателя на страница 124* и *За да спрете двигателя на страница 125*.
- Уверете се, че двигателят стартира, когато завъртите запалителния ключ в позиция за стартиране.
- Уверете се, че двигателят спира веднага щом завъртите запалителния ключ в позиция за спиране.

Условия на работа

Тези условия са нужни, за да стартирате двигателя:

- Лостовите за управление са в неутрално положение.
- Паркиращата спирачка е задействана.
- Задвижването на ножовете е изключено.
- OPC е натиснат.

Двигателят трябва да се изключи при тези ситуации:

- Спирачката за паркиране не е задействана и операторът става от седалката.
- Задвижването на ножовете е включено и операторът става от седалката.

Опитайте да стартирате двигателя, когато 1 от тези условия не е изпълнено. Променете условията и опитайте отново. Правете тази проверка всеки ден.

Ръчна спирачка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ако спирачката за паркиране не работи, машината може да потегли и да причини нараняване или повреди. Погрижете се за редовната проверка и регулиране на спирачката за паркиране.

Направете справка с *За проверка на спирачката за паркиране на страница 128*.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте продукта, ако ауспукът липсва или е повреден. Повреденият или липсващ ауспук увеличава нивото на шума и риска от пожар.

Ауспукът е предназначен за максимално намаляване на нивата на шума и за отвеждане на отработените газове настрани от потребителя.

Проверявайте ауспуха редовно, за да сте сигурни, че е закрепен правилно и не е повреден.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ауспукът се нагрява много по време и след работа и също при обороти на празен ход. Бъдете внимателни близо до запалими материали и/или газове, за да предотвратите възникването на пожар.

За проверка на ауспуха

- Проверявайте ауспуха редовно, за да сте сигурни, че е закрепен правилно и не е повреден.

Искрогасител

Този продукт има двигател с вътрешно горене. Не използвайте продукта близо до растителност без искрогасител, одобрен от местните или държавните закони. Федералните закони се прилагат за федерални земи.

Искрогасител за ауспуха се предлага от Вашия оторизиран дилър на Husqvarna.

Защитни капаци

Липсващи или повредени защитни капаци увеличават опасността от нараняване от движещи се части и горещи повърхности. Проверете защитните капаци, преди да работите с продукта. Преди да работите с машината, се уверете, че защитните капаци са закрепени правилно и нямат пукнатини или други повреди. Сменете повредените капаци.

Безопасност при работа с гориво



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Внимавайте с горивото. То е силно запалимо и може да доведе до сериозни наранявания и имуществени щети.

- Всички цигари, пури, лули и други източници на огън трябва да бъдат угасявани.
- Използвайте само одобрен резервоар за гориво.
- Не отстранявайте капачката за горивото и не добавяйте гориво, докато двигателят работи или е горещ.
- Не зареждайте гориво в затворени или тесни пространства.
- След зареждане с гориво поставете отново капачката за газ и я затегнете здраво.
- Не съхранявайте продукта или резервоара за гориво и не зареждайте гориво на място с наличие на открит пламък, искри или постоянна малка горелка, като например на бойлер или друг уред.
- Ако разлеете гориво по дрехите си, сменете ги незабавно.
- Ако разлеете гориво, не се опитвайте да стартирате двигателя и избягвайте създаването на какъвто и да е източник на запалване, докато изпаренията от горивото не се разсеят.
- За да предотвратите пожари: почиствайте продукта от трева, листа или други остатъци; почиствайте разливите от масло или гориво и отстранявайте остатъците, напоени с гориво; оставете продукта да се охлади преди съхранение.
- Бъдете изключително внимателни при боравене с бензин или други горива. Те са леснозапалими и изпаренията им представляват опасност от експлозия.
- Бензинът и бензиновите пари са отровни и силно запалими. Бъдете внимателни с бензина, за да предотвратите нараняване или пожар.
- Оставете двигателя да изстине, преди да заредите гориво.
- Не наливайте гориво в близост до искри или открити пламъци.
- Ако има течове в горивното система, не стартирайте двигателя, докато течовете не бъдат отстранени.
- Не наливайте гориво над препоръчителното ниво. Топлината от двигателя и слънцето предизвиква разширяване на горивото и то прелива, ако резервоарът е напълнен прекалено много.
- Съхранявайте машината и горивото по такъв начин, че да не съществува опасност от течове на гориво или пари, които могат причинят щети.

Безопасност при транспортиране

- Използвайте одобрено транспортиращо превозно средство за транспортиране на машината.
- Машината е тежка и може да причини наранявания от премазване. Внимавайте при

товарене върху или разтоварване от превозно средство или ремарке.

- Националните или местните разпоредби на пазара могат да поставят ограничения за транспортиране на продукта.
- Операторът на транспортиращото превозно средство е отговорен да монтира безопасно продукта по време на транспортиране. Вижте *Транспортиране на страница 136*.

Транспортиране

- Използвайте рампи с пълна ширина за товарене и разтоварване на продукт при транспортиране.

Безопасност при теглене

- Следвайте препоръките на производителя относно ограниченията за теглото на тегленото оборудване и за теглене по наклони.
- Използвайте само одобрено от Husqvarna оборудване за теглене.
- Използвайте теглителната шина, за да прикачите оборудването.
- Уверете се, че няма други хора близо до продукта, когато теглите оборудване.
- Не позволявайте на деца или други лица да се возят на тегленото оборудване.
- Не теглете по склонове или груби неравни участъци. Теглото на тегленото оборудване може да доведе до загуба на сцепление и загуба на контрол.

Инструкции за безопасност за батерията



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Повреден акумулатор може да се взриви и да причини нараняване. Ако акумулаторът е деформиран или е повреден, говорете с упълномощен сервиз на Husqvarna.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Когато сте близо до акумулатори, носете предпазни очила.
- Не носете часовници, бижута или други метални предмети близо до акумулатора.
- Дръжте акумулатора на място, недостъпно за деца.
- Зареждайте акумулатора в помещение с добра вентилация.
- Когато зареждате акумулатора, дръжте запалимите материали на разстояние най-малко 1 м.
- Изхвърлете заменените акумулатори. Вижте *Изхвърляне на страница 137*.

- Експлозивни газове могат да бъдат изпуснати от акумулатора. Не пушете близо до акумулатора. Пазете акумулатора далеч от открит огън и искри.

Инструкции за безопасност при техническо обслужване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Машината е тежка и може да причини нараняване или щети на имуществото или прилежащата област. Не извършвайте техническо обслужване на двигателя или платформата за рязане, ако не са изпълнени следните условия:

- Двигателят е изключен.
- Машината е паркирана върху равна повърхност.
- Паркиращата спирачка е задействана.
- Ключът на запалването е поставен в положение за спиране и е отстранен.
- Ножовете са дезактивирани.
- Всички движещи се части са спрени.
- Запалителните кабели са отстранени от запалителните свещи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Изтичащата течност под налягане може да има достатъчна сила да проникне през кожата и да причини сериозно нараняване. Ако течността попадне в кожата, незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте тялото и ръцете си далеч от отворите за цифтови или дюзите, които изхвърлят течност под високо налягане. Ако възникне теч, продуктът трябва незабавно да бъде обслужен от обучен техник.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Отработените газове от двигателя съдържат въглероден окис – много опасен отровен газ без миризма. Не работете с продукта в затворени помещения или помещения без достатъчна вентилация.

- Поддържайте продукта в добро работно състояние. Заменяйте износените или повредени части.
- Внимавайте при обслужване на ножовете. Увийте ножа/ножовете или носете ръкавици. Сменете повредените ножове. Не ремонтирайте и не правете изменения по ножа(овете).
- Ако има такива, разединете кабела(ите) на запалителната свещ и кабела за отрицателния полюс на акумулатора, преди да извършвате каквито и да е ремонтни дейности.
- За най-добри работни характеристики и безопасност извършвайте редовно техническо обслужване на машината, както е посочено в графика за техническо обслужване. Вижте *График за техническо обслужване на страница 125*.
- Токов удар може да причини наранявания. Не докосвайте кабелите, когато двигателят е включен. Не правете функционална проверка на запалителната система с пръсти.

- Преди да извършите техническо обслужване в близост до двигателя, оставете машината да се охлади.
- Ножовете са остри и могат да причинят порязвания. Когато работите по ножовете, обвийте ножовете със защитни средства или носете защитни ръкавици.
- Не палете двигателя, ако запалителната свещ или запалителният кабел е отстранен.
- Уверете се, че всички гайки и болтове са затегнати правилно и оборудването е в добро състояние.
- Не променяйте настройката на регулаторите. Ако оборотите на двигателя са твърде високи, компонентите на машината може да се повредят. Вижте *Технически характеристики на страница 138* за най-високите допустими обороти на двигателя.
- Машината е одобрена само с оборудването, което е предоставено или препоръчано от производителя.

Операция

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди работа с продукта трябва да прочетете и разберете главата за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да работите с продукта, трябва да се уверите, че няма камъни или други предмети на работната площ, които могат да бъдат изхвърлени при контакт с въртящите се ножове.

За работа с продукта за първи път



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да работите с продукта за първи път, трябва да прочетете и разберете настоящата глава.

- Извършете всекидневното техническо обслужване. Вижте *График за техническо обслужване на страница 125*.
- Уверете се, че има достатъчно гориво в резервоара за гориво.
- Регулирайте височината на рязане. Вижте *За регулиране на височината на рязане на страница 124*.

- Използвайте намалени обороти на газта и намалена скорост на движение, когато работите с продукта за първи път.
- Не премествайте лостовете за управление в крайно положение напред или назад по време на първоначалната работа.
- Научете как да управлявате движението на продукта върху твърда повърхност, например бетон или асфалт, преди да използвате продукта на моравата за първи път.

Извършете преди работа с продукта



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди работа с продукта трябва да прочетете и разберете главата за безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бензинът е силно запалим. Бъдете внимателни и зареждайте на открито, направете справка с *Безопасност при работа с гориво на страница 120*.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двигателят и отделителната система на отработените газове силно се нагряват по време на работа. Опасност от изгаряне. Оставете двигателя и изпускателната система да се охладят, преди да заредите продукта с гориво.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте резервоара за гориво като подпора.



ВНИМАНИЕ: Неподходящият тип гориво може да доведе до повреда на двигателя.

Двигателят работи с бензин с минимално октаново число 91 RON (87 AKI), който не се смесва с масло. Препоръчваме биологично разграждащ се алкилиран бензин.

- Проверявайте нивото на горивото преди всяка употреба и доливайте, ако е необходимо.
- Не зареждайте резервоара за гориво догоре. Напълнете до долната част на отвора за наляване на резервоара за гориво.

За регулиране на седалката

Положението на седалката може да се премества напред или назад, а окачането на седалката може да се регулира.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не правете корекции по седалката, когато продуктът работи.

- Завъртете ръкохватката под седалката (А), за да регулирате окачането на седалката. Завъртете ръкохватката обратно на часовниковата стрелка за меко окачване и по часовниковата стрелка за твърдо окачване. (Фиг. 41)
- Бутнете лоста под седалката (В) настрани и бутнете седалката напред или назад.

За сгъване на седалката

Седалката може да се сгъва напред, за да получите достъп до акумулаторната батерия и хидростатичната трансмисионна система.

1. Паркирайте машината на равна повърхност.
2. Бутнете лоста и натиснете облегалката на седалката напред, за да сгънете седалката напред. (Фиг. 42)

За да включите и изключите спирачката за паркиране

Този продукт няма специален лост за паркираща спирачка. Паркиращата спирачка е интегрирана в 2-та лоста за управление.

- Натиснете едновременно 2-та лоста за управление настрани от седалката, за да включите паркиращата спирачка. Направете справка с *Общ преглед на продукта на страница 113* за местоположението на лостовете за управление.

Забележка: Продуктът трябва да е неподвижен, когато включвате паркиращата спирачка.

Забележка: Двигателят ще спре, ако не натиснете едновременно 2-та лоста за управление настрани от седалката.

- Издърпайте 2-та лоста за управление по посока на седалката, за да изключите паркиращата спирачка.

За включване и изключване на задвижващата система



ВНИМАНИЕ: Изключвайте или включвайте задвижващата система само когато продуктът е паркиран на равна повърхност.

Ако е необходимо да се премести продуктът ръчно при изключен двигател, задвижващата система трябва да бъде изключена. Задвижващата система се изключва и включва от обходните клапани. Обходните клапани са разположени в предната част на всяка трансмисия.

Следвайте процедурата по-долу, за да изключите задвижващата система.

1. Паркирайте машината на равна повърхност и спрете двигателя.
2. Поставете платформата за рязане в най-долното положение.
3. Поставете лостовете за управление в неутрално положение.
4. Повдигнете седалката.
5. Завъртете 2-та обходни лоста до хоризонтално положение. (Фиг. 43)

Забележка: Избутайте продукта на ръка върху камион или ремарке. Не натискайте лостовете за управление.

6. За да включите задвижващата система, завъртете обходните лостове до вертикално положение.

За да зададете платформата за рязане на транспортно положение или в положение за косене

По време на транспортиране платформата за рязане трябва да бъде в транспортно положение.

- Натиснете педала за повдигане на платформата, докато платформата за рязане се фиксира в транспортно положение.

- Натиснете педала за освобождаване на платформата и дръпнете транспортния лост за освобождаване, за да спуснете платформата за рязане в положение за косене.

За регулиране на височината на рязане

1. Поставете платформата за рязане в транспортно положение. Вижте *За да зададете платформата за рязане на транспортно положение или в положение за косене на страница 123*.
2. Поставете щифта (А) в отвора за правилната височина на рязане. (Фиг. 44)
3. Натиснете педала за повдигане на платформата (В) и издърпайте транспортния лост за освобождаване (С) назад, за да спуснете платформата за рязане в положение за косене.

За стартиране на двигателя

1. Седнете на седалката.
2. Натиснете бутона за BOM, за да изключите задвижването на платформата за рязане. (Фиг. 36)
3. Поставете платформата за рязане в транспортно положение. Вижте *За да зададете платформата за рязане на транспортно положение или в положение за косене на страница 123*.
4. Активирайте паркиращата спирачка. Вижте *За да включите и изключите спирачката за паркиране на страница 123*.
5. Преместете лоста на газта (А) на $\frac{1}{2}$ положение на газта. (Фиг. 45)
6. Ако двигателят е студен, издърпайте смукача (В) нагоре.
7. Отворете клапана на резервоара за гориво.
8. Натиснете и завъртете ключа на запалването (С) до положение за стартиране.
9. Когато двигателят стартира, веднага освободете ключа на запалването в положение за работа.

Забележка: Не задържайте ключа на запалването в позиция за стартиране повече от 5 секунди. Ако двигателят не стартира, изчакайте около 15 секунди, преди да опитате отново.

10. Ако двигателят е студен, бавно бутнете смукача надолу.
11. Оставете двигателя да работи на $\frac{1}{2}$ газ за 3 – 5 минути, преди да приложите пълна газ.
12. Натиснете регулатора на газта в положение на пълна газ.

За да работите с продукта

1. Стартирайте двигателя. Вижте *За стартиране на двигателя на страница 124*.
2. Освободете паркиращата спирачка. Вижте *За да включите и изключите спирачката за паркиране на страница 123*.
3. Внимателно натиснете 2-та лоста за управление напред. Продуктът ще започне да се движи напред. Колкото повече се избутват напред 2-та лоста за управление, толкова повече скоростта на преден ход се увеличава. (Фиг. 46)
4. Издърпайте внимателно 2-та лоста за управление назад. Продуктът ще започне да се движи назад. Колкото повече 2-та лоста за управление се издърпват назад, толкова повече задната скорост се увеличава.
5. Поставете 2-та лоста за управление в неутрално положение, за да намалите скоростта и да спрете продукта.
6. Изпълнете стъпките, които следват, за да завиее наляво или надясно, когато се движите напред.
 - a) Издърпайте левия лост за управление назад по посока на неутралното положение, за да накарате продукта да завие наляво. Колкото повече дърпате левия лост за управление назад, толкова повече продуктът ще завива наляво. (Фиг. 47)
 - b) Издърпайте десния лост за управление назад по посока на неутралното положение, за да накарате продукта да завие надясно. Колкото повече дърпате десния лост за управление назад, толкова повече продуктът ще завива надясно. (Фиг. 48)
7. Изпълнете стъпките, които следват, за да направите нулев завой.
 - a) Издърпайте 2-та лоста за управление назад по посока на неутралното положение, за да намалите скоростта или да спрете продукта.
 - b) Преместете 1-я лост за управление леко напред, а другия – леко назад, за да направите нулев завой.
8. Спуснете платформата за рязане в положение на косене. Вижте *За да зададете платформата за рязане на транспортно положение или в положение за косене на страница 123*.
9. Издърпайте бутона за BOM, за да включите задвижването на ножовете.
10. Ако е необходимо да регулирате височината на рязане по време на работа, направете справка с *За регулиране на височината на рязане на страница 124*.

За да спрете двигателя

- 1. Преместете 2-та лоста за управление в неутрално положение, за да спрете продукта.
- 2. Активирайте паркиращата спирачка.
- 3. Натиснете бутона за BOM, за да изключите задвижването на ножовете. (Фиг. 36)
- 4. Установете платформата за рязане в транспортно положение.
- 5. Преместете регулатора на дроселната клапа в положение на минимална газ.
- 6. Оставете двигателя да работи на празен ход минимум 1 минута, докато двигателят достигне обичайната работна температура.
- 7. Завъртете запалителния ключ в позиция за спиране.
- 8. Ключът на запалването трябва да е отстранен от запалването, когато сте далеч от продукта.

За получаване на добър резултат от рязането

- За най-добри работни характеристики извършвайте редовно техническо обслужване на машината, както е посочено в графика за техническо обслужване. Вижте *График за техническо обслужване на страница 125*.
- Не режете мокра морава. Мократа трева може да доведе до лош резултат при рязане.

- Стартирайте с голяма височина на рязане и я намалявайте постепенно.
- Когато косите тревата, работете с пълна газ.
- Ако тревата е висока и гъста, придвижвайте продукта напред с ниска скорост.
- Режете тревата по произволен начин.
- Когато се използва комплектът за мулчиране, косете тревата по-често.
- За да постигнете най-добър резултат от косенето, косете често тревата.

За правене на 3-точков завой

Правилният завой ще предотврати щети по моравата. Целта е да завиете, когато се движите на преден или заден ход. Не завивайте в тесен кръг при спряло колело.

- 1. Окосете ред трева.
- 2. Направете малък завой (А) по посока на неокосената площ трева. (Фиг. 49)
- 3. Издърпайте 2-та лоста за управление в положение на заден ход и преместете продукта назад (В).
- 4. Натиснете лостовите за управление напред. За да направите малък завой (С), дръпнете по-силно лоста за управление, който е по посока на реда, който сте косили преди.
- 5. Натиснете 2-та лоста за управление напред, за да окосите следващия ред.

Поддръжка

Въведение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да извършите техническо обслужване, трябва да прочетете и разберете главата за безопасност.

X = инструкциите не са предоставени в тази инструкция за експлоатация.

O = вижте ръководството за двигателя за инструкции.

График за техническо обслужване за оператора

График за техническо обслужване

* = Инструкциите не са дадени в тази инструкция за експлоатация.

Техническо обслужване	За извършване на всекидневно техническо обслужване		Извършвайте техническо обслужване поне 1 път всяка година	Интервал на техническо обслужване в часове					
	Преди	След		50	100	200	250	300	500
Уверете се, че по продукта няма повреди.	*								
Извършете проверка за повреди на платформата за рязане.	*								
Уверете се, че няма разхлабени или липсващи части.	*								

Техническо обслужване	За извършване на всекидневно техническо обслужване		Извършвайте техническо обслужване поне 1 път всяка година	Интервал на техническо обслужване в часове					
	Преди	След		50	100	200	250	300	500
Уверете се, че от продукта няма течове на гориво или масло.	*								
Извършете проверка на налягането на гумите.	X								
Извършете проверка на нивото на моторното масло.	O								
Проверка на нивото на хидравличното масло.	X								
Извършване на проверка на спирачката за паркиране.	X								
Извършете проверка на системата за безопасност.	X								
Стартирайте двигателя и ножовете и се ослушайте за необичайни звуци.	X								
Почистете долната страна на платформата за рязане.		X							
Почистете около двигателя.		*							
Почистете около ремъците и ремъчните шайби.		*							
Проверете свързването на акумулатора.			X	X	X	X	X	X	X
Извършете проверка на кабела на газта и кабела на смучача.			O						
Извършете проверка на направляващите колела.			X			X			
Сменете хидравличното масло.			X						X
Свалете хидравличния маслен филтър.			X						X
Извършете проверка на ремъците и ремъчните шайби.			*						
Извършете проверка на ауспуха и искрогасителната мрежа.			*	*	*	*	*	*	*
Наострете или сменете ножовете.			X	X	X	X	X	X	X
Сменете горивния филтър.			*				*		

Техническо обслужване	За извършване на всекидневно техническо обслужване		Извършвайте техническо обслужване поне 1 път всяка година	Интервал на техническо обслужване в часове					
	Преди	След		50	100	200	250	300	500
Разглобете и прегледайте стартера.									*
Извършете проверка на или почистете мрежата на входа за въздух на двигателя. ⁴¹	О								
Почистете хартиения елемент на устройството за почистване на въздуха.					О				
Почистете праха и мръсотията от цилиндъра на двигателя и ребрата на главата на цилиндъра. ⁴²					О				
Затегнете гайките и винтовете на двигателя.					О				
Сменете моторното масло.					О				
Сменете или почистете и регулирайте запалителните свещи.					О				
Сменете филтъра за моторното масло.						О			
Сменете хартиения елемент на устройството за почистване на въздуха. ⁴³			О			О			
Почистете камерата на горенето на двигателя. ⁴⁴								О	
Извършете проверка на хлабината на клапана на двигателя. ⁴⁵								О	
Почистете и регулирайте опорната повърхност на клапана на двигателя. ⁴⁶								О	

За почистване на продукта



ВНИМАНИЕ: Не използвайте водоструйка с вода под високо налягане или пароструйка. В лагерите и електрическите съединения може да

влезе вода и да предизвика корозия, която води до повреда в машината.

Почиствайте машината непосредствено след употреба.

⁴¹ При условия на прах почистването и подмяната трябва да се извършват по-често.
⁴² При условия на прах почистването и подмяната трябва да се извършват по-често.
⁴³ При условия на прах почистването и подмяната трябва да се извършват по-често.
⁴⁴ Трябва да се извърши от упълномощен сервиз.
⁴⁵ Трябва да се извърши от упълномощен сервиз.
⁴⁶ Трябва да се извърши от упълномощен сервиз.

- Не почиствайте горещите повърхности, като например двигателя, ауспуха и отделителната система. Изчакайте повърхностите да изстинат и след това махнете тревата или замърсяванията.
- Преди да почистите с вода, почистете с четка. Отстранете тревата и замърсяванията от и около трансмисията, смукателния въздухопровод на трансмисията и двигателя.
- Използвайте течаша вода от маркуч за почистване на машината. Не използвайте високо налягане.
- Не насочвайте водата към електрическите компоненти или лагерите. Обикновено употребата на препарат увеличава повредата.
- Използвайте сгъстен въздух, за да почистите горната част на косилния апарат.
- Използвайте маркуч за вода, за да почистите под платформата за рязане.
- Когато продуктът е чист, стартирайте платформата за рязане за кратък период за отстраняване на останалата вода.

За почистване на двигателя и ауспуха

Поддържайте двигателя и ауспуха чисти от окосена трева и мръсотии. Пропитите с гориво или масло остатъци от трева могат да увеличат опасността от пожар и опасността от прегряване на двигателя. Оставете двигателя да изстине, преди да го почистите. Почистете го с вода и четка.

Остатъците от трева около ауспуха изсъхват бързо и създават опасност от пожар. Използвайте четка или отстранете с вода остатъците от трева, когато ауспухът е студен.

За почистване на акумулаторната батерия

Корозията и замърсяването на акумулаторната батерия и клемите могат да доведат до намаляване на мощността на акумулаторната батерия.

1. Отстранете батерията. Вижте *За отстраняване и монтиране на акумулаторната батерия на страница 129*.
2. Измийте акумулаторната батерия с вода и я оставете да изсъхне.



ВНИМАНИЕ: Не използвайте водоструйка с вода под високо налягане или пароструйка. В лагерите и електрическите съединения може да влезе вода и да предизвика корозия, която води до повреда в машината.

3. Почистете клемите и краищата на кабелите на акумулаторната батерия с телена четка.

За проверка на спирачката за паркиране

1. Паркирайте продукта на склон с твърда повърхност.

Забележка: Когато проверявате спирачката за паркиране, не паркирайте по склон с трева.

2. Активирайте паркиращата спирачка.
3. Ако продуктът започне да се движи при включена паркираща спирачка, възложете регулирането на паркиращата спирачка на упълномощен сервис.
4. Освободете паркиращата спирачка.

За зареждане на акумулатора

- Заредете акумулатора, ако е твърде слаб, за да стартира двигателя. Направете справка с *Времена за зареждане на акумулаторната батерия на страница 140* за времената за зареждане на акумулаторната батерия.
- Използвайте стандартно зарядно устройство.



ВНИМАНИЕ: Не използвайте зарядно устройство за форсирано зареждане или устройство за външно аварийно стартиране. Зарядно устройство за форсирано зареждане или устройство за външно аварийно стартиране ще причини повреда на електрическата система на продукта.

- Винаги разкачвайте зарядното устройство за акумулаторни батерии, преди да стартирате двигателя.

За да направите аварийно стартиране на двигателя

Ако акумулаторът е прекалено изтощен, за да стартирате двигателя, можете да използвате стартовите кабели, за да направите аварийно стартиране. Този продукт има система от 12 V с отрицателно заземяване. Продуктът, който се използва за аварийно стартиране, също трябва да има система от 12 V с отрицателно заземяване.

За да свържете стартовите кабели



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасност от експлозия поради експлозивен газ, който идва от акумулатора. Не свързвайте отрицателния извод на напълно зареден акумулатор към или в непосредствена близост до

отрицателния извод на разреден акумулатор.



ВНИМАНИЕ: Не използвайте акумулаторната батерия на продукта, за да стартирате други превозни средства.

1. Свържете единия край на червения кабел към ПОЛОЖИТЕЛНАТА клемма (+) на изтощения акумулатор (A). (Фиг. 50)
2. Свържете другия край на червения кабел към ПОЛОЖИТЕЛНАТА клемма (+) на напълно заредения акумулатор (B).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не свързвайте накъсо краищата на червения кабел към шасито.

3. Свържете единия край на черния кабел към ОТРИЦАТЕЛНАТА клемма (-) на напълно зареден акумулатор (C).
4. Свържете другия край на черния кабел за ЗАЗЕМЯВАНЕТО НА ШАСИТО (D), на отдалечено от резервоара за гориво и акумулатора място.

За да махнете стартовите кабели

Забележка: Махнете стартовите кабели в обратна последователност на начина, по който ги свързвате.

1. Извадете ЧЕРНИЯ кабел от шасито.
2. Извадете ЧЕРНИЯ кабел от напълно заредения акумулаторната батерия.
3. Извадете ЧЕРВЕНИЯ кабел от двата акумулатора.

За отстраняване и монтиране на акумулаторната батерия

1. Сгънете седалката напред. Вижте *За сгъване на седалката на страница 123*.
2. Отстранете болта и гайката от скобата на акумулаторната батерия и отстранете скобата на акумулаторната батерия от акумулаторната батерия. (Фиг. 51)
3. Използвайте 2 гаечни ключа, за да разкачите черния кабел на акумулаторната батерия от отрицателната (-) клемма на акумулаторната батерия.
4. Използвайте 2 гаечни ключа, за да разкачите червения кабел на акумулаторната батерия от положителната (+) клемма на акумулаторната батерия.
5. Внимателно извадете акумулатора от продукта.

6. Извършете монтажа в обратната последователност.

За регулиране на скоростта на проследяване

Ако продуктът не се движи право напред, скоростта на проследяване трябва да се регулира.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги регулирайте скоростта на проследяване на открита площ без странични лица.

1. Извършете проверка на налягането на гумите. Вижте *Налягане в гумите на страница 129*.
2. Завъртете докрай органите за управление за проследяване. Направете справка с *Общ преглед на продукта на страница 113* за местоположението на органите за управление за проследяване.
3. Завъртете органите за управление за проследяване на 4 пъти от край до край.



ВНИМАНИЕ: Повече от 4 завъртания могат да причинят повреда на продукта.

4. Стартирайте продукта.
5. Преместете лостовите за управление докрай напред и работете с продукта с пълна газ.
6. Въртете органа за управление за проследяване от дясната страна постепенно, докато продуктът започне да се движи надясно.
7. Въртете органа за управление за проследяване от лявата страна постепенно, докато продуктът започне да се движи право напред.

Налягане в гумите

Уверете се, че налягането на гумите е правилно във всички 4 гуми. Направете справка с *Технически характеристики на страница 138*.

За отстраняване и монтиране на предните колела

1. Отстранете гайката и болта, за да отстраните предните колела от вилите. (Фиг. 52)
2. Извършете монтажа в обратната последователност. Затегнете гайката и болта с въртящ момент до 50 ft-lb/67,8 Nm.

За да регулирате колелата, предпазващи от оголване на терена

Колелата, предпазващи от оголване на терена, задържат платформата за рязане в правилно положение върху земята и предотвратяват оголването на моравата в условията на повечето терени. Колелата, предпазващи от оголване на терена, могат да се поставят в 3 положения за различни дължини на тревата:

- Горно положение: 1,5 – 2,5 in/38 – 64 mm трева.
 - Средно положение: 2,5 – 4 in/64 – 102 mm трева.
 - Долно положение: 4 – 5 in/102 – 127 mm трева.
1. Паркирайте машината на равна повърхност и спрете двигателя.
 2. Отстранете гайката, болта, оста и колелото, предпазващо от оголване на терена. (Фиг. 53)
 3. Монтирайте колелото, предпазващо от оголване на терена, в едно от 3-те положения.



ВНИМАНИЕ: Платформата за рязане може да се повреди, ако колелата, предпазващи от оголване на терена, са неправилно регулирани. Колелата, предпазващи от оголване на терена, трябва да са на около 1/4 in / 6,4 mm от земята.

За регулиране на паралелизма на платформата за рязане

Тази процедура ще постави платформата за рязане в стандартно положение.

1. Уверете се, че налягането на гумите е правилно. Вижте *Налягане в гумите на страница 129*.
2. Паркирайте продукта на равна повърхност.
3. Завъртете външните върхове на ножовете така, че да бъдат подравнени напречно с платформата за рязане. (Фиг. 54)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножовете на платформата за рязане са остри и могат да причинят нараняване. Използвайте защитни ръкавици.

4. Измерете разстоянието от земята до долната част на върха на ножа от страната на разтоварване на платформата за рязане. Запишете това разстояние.

5. Измерете разстоянието от земята до долната част на върха на ножа от страната, противоположна на страната на разтоварване. Разстоянието трябва да е същото като разстоянието за страната на разтоварване. Ако е необходимо регулиране, регулирайте контрагайката в горната част на задните връзки и регулирайте, докато разстоянията от 2-те страни се изравнят. (Фиг. 55)
6. Завъртете 2-та външни ножа, така че да са надлъжно подравнени с платформата за рязане. (Фиг. 56)
7. Регулирайте 2-та предни болта, докато върховете на задните ножове са поставени на 1/8 – 3/8 in / 3,2 – 9,5 mm по-високо отзад, отколкото в предните върхове на ножовете.
8. Отново измерете разстоянията, за да се уверите, че платформата за рязане е регулирана правилно.

За проверка на ножовете



ВНИМАНИЕ: Повредените или неправилно балансирани остриета могат да повредят продукта. Сменете повредените ножове. Възложете на упълномощен сервиз заточването и балансирането на затъпените ножове.

- Погледнете ножовете, за да видите дали не са повредени и не е необходимо да бъдат заточени.

За смяна на ножовете

1. Свалете придържащия болт на ножовете.
2. Монтирайте новия нож със страната без маркировка по посока на платформата за рязане.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неправилен тип нож може да доведе до изхвърляне на предмети от платформата за рязане и да причини сериозно нараняване. Използвайте само одобрени ножове.

3. Закрепете болта на ножа. Затегнете болта с въртящ момент до 100 ft-lb/122 Nm.

За отстраняване на ремъка на платформата

Паркирайте продукта на равна повърхност и включете паркиращата спирачка, преди да извършите тази задача.

1. Поставете платформата за рязане в най-долното положение.
2. Отстранете 2-та капака на ремъка.

3. Отстранете замърсяванията и нежеланите материали, натрупани около корпусите на резците и повърхността на платформата за рязане.
4. Натиснете рамото на ролката, за да намалите напрежението на ремъка на платформата, и внимателно отстранете ремъка на платформата от шайбите. (Фиг. 57)
5. Отстранете ремъка на платформата от електрическия съединител на двусекционния вал на двигателя.

За монтиране на ремъка на платформата

1. Поставете ремъка около шайбата на електрическия съединител на двусекционния вал на двигателя.
2. Поставете ремъка на платформата около шайбите на платформата за рязане.

Забележка: Направете справка с етикета за прокарването върху платформата за рязане, когато монтирате ремъка на платформата.

3. Натиснете рамото на ролката, докато можете да поставите ремъка на платформата около неподвижната свободна шайба, и го задръжте там.
4. Внимателно поставете ремъка на платформата около неподвижната свободна шайба и бавно освободете рамото на ролката до първоначалното му положение.
5. Уверете се, че прокарването на ремъка е подравнено с прокарването на ремъка, показано на етикета за прокарването на ремъка.
6. Уверете се, че ремъкът на платформата не е усукан.
7. Монтирайте 2-та капака на ремъка.

За отстраняване на ремъка на помпата

Паркирайте продукта на равна повърхност и включете паркиращата спирачка, преди да извършите тази задача.

1. Свалете ремъка на платформата. Вижте *За отстраняване на ремъка на платформата на страница 130*.
2. Сгънете седалката напред.
3. Отстранете 2-та капака на вентилатора. (Фиг. 58)
4. Изпълнете стъпките, които следват, откъм долната част на продукта.
 - a) Отстранете ограничителя на съединителя, за да получите достъп до ремъка на помпата.

- b) Разхлабете гайките на болта с ухо, за да намалите напрежението в ремъка на помпата. (Фиг. 59)
- c) Отстранете ремъка на помпата от шайбите на двигателя и помпата.

За монтиране на ремъка на помпата

1. Разхлабете гайките на болта с ухо, за да намалите напрежението в ремъка на помпата.
2. Поставете ремъка на помпата около дясната и лявата шайба на помпата.
3. Поставете ремъка на помпата около шайбата на двигателя.
4. Монтирайте ограничителя на съединителя.
5. Завъртете гайката на болта с ухо на свободната шайба, за да регулирате напрежението на ремъка на помпата. Дължината на пружината трябва да бъде 1,38 – 1,50 in.
6. Монтирайте капаците на вентилатора.
7. Монтирайте ремъка на платформата. Вижте *За монтиране на ремъка на платформата на страница 131*.

За да извършите проверка на нивото на моторното масло

1. Паркирайте машината на равна повърхност и спрете двигателя.
2. Издърпайте възглавницата на оператора, за да получите достъп до двигателя.
3. Разхлабете мерителната пръчка и я извадете.
4. Почистете маслото от мерителната пръчка.
5. Поставете мерителната пръчка в предназначения за нея отвор и я затегнете.
6. Разхлабете и издърпайте мерителната пръчка и отчетете нивото на маслото.
7. Нивото на маслото трябва да бъде между маркировките на мерителната пръчка. Ако нивото е близо до маркировката ADD (Добавяне), долейте масло, докато достигне маркировката FULL (Пълно). (Фиг. 60)
8. Налейте маслото през отвора за мерителната пръчка. Сипвайте маслото бавно.

Забележка: Направете справка с *Технически характеристики на страница 138* за препоръчваните от Husqvarna типове моторно масло. Не смесвайте различни типове масла.

9. Затегнете мерителната пръчка, преди да стартирате двигателя.

За смяна на моторното масло

Ако двигателят е студен, оставете го да работи 1-2 минути, преди да източите моторното масло.

Това ще затопли моторното масло и то ще се източва по-бързо.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте двигателя да работи повече от 1 – 2 минути, преди да източите моторното масло. Моторното масло става много горещо и може да причини изгаряния. Оставете двигателя да изстине, преди да източите маслото.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако разлеее моторното масло върху тялото си, почистете със сапун и вода.

1. Паркирайте машината на равна повърхност и спрете двигателя.
2. Активирайте паркиращата спирачка. Вижте *За да включите и изключите спирачката за паркиране на страница 123*.
3. Отстранете всички замърсявания около капачката на резервоара за масло.
4. Отстранете капачката на резервоара за масло и мерителната пръчка.
5. Намерете дренажния маркуч в дясната задна част на двигателя. (Фиг. 61)
6. Поставете съд под маркуча за източване на маслото.
7. Свалете изпускателната пробка за масло.
8. Оставете маслото да изтече в съда.
9. Сменете и монтирайте пробката за източване на маслото.
10. Налейте ново масло и извършете проверка на нивото на маслото. Вижте *За да извършите проверка на нивото на моторното масло на страница 131*.
11. Монтирайте капачката на резервоара за масло и мерителната пръчка.

Забележка: За безопасно изхвърляне като отпадък на използваното моторно масло направете справка с *Изхвърляне на страница 137*.

За отстраняване на въздуха от хидростатичната система

Редовно трябва да отстранявате въздуха от хидростатичната система, за да предотвратите работа с висок шум, висока работна температура, повреда на компонентите, прекомерно разширение на хидравличното масло и намаляване на задвижването. Първият път, когато въздух се отстранява от хидростатичната система, задвижващите колела трябва да бъдат поставени над земята. Трябва също така да отстранявате въздуха от хидростатичната

система всеки път, когато хидростатичната система е била отваряна за техническо обслужване и когато е добавено хидравлично масло.

1. Уверете се, че нивото на хидравличното масло е правилно.
2. Освободете паркиращата спирачка.
3. Изключете задвижващата система. Вижте *За включване и изключване на задвижващата система на страница 123*.
4. Стартирайте двигателя и задайте високи обороти на празен ход. Вижте *За стартиране на двигателя на страница 124*.
5. Бавно преместете лостовите за управление напред и назад приблизително 5 или 6 пъти. Когато въздухът се отстрани от хидростатичната система, нивото на хидравличното масло ще намалее.
6. Задайте регулатора на дроселната клапа на обороти на празния ход. Вижте *Регулатор на дроселната клапа на страница 114*.
7. Включете задвижващата система. Вижте *За включване и изключване на задвижващата система на страница 123*.
8. Бавно преместете лостовите за управление напред и назад 5 или 6 пъти.
9. Спрете двигателя.
10. Извършете проверка на нивото на хидравличното масло и допълнете хидравлично масло, ако е необходимо.
11. Ако е необходимо, изпълнете горните стъпки отново, докато се отстрани напълно въздухът от хидростатичната система. Когато продуктът работи правилно, въздухът в хидростатичната система се отстранява напълно.

За извършване на техническо обслужване на хидростатичната трансмисия



ВНИМАНИЕ: Сервизните дилъри, които трябва да извършват гаранционни ремонти, трябва да имат одобрение преди техническо обслужване на хидростатична трансмисия, освен ако сервизният дилър не е упълномощен сервиз за марката на трансмисията, която се обслужва.

- Извършете проверка на нивото на маслото в разширителните съдове. Ако двигателят е студен, се уверете, че съдовете са на ниво **НАПЪЛНО СТУДЕНО**.

- Проверете задвижващия ремък, свободните шайби и пружините на нагнетателната ролка. Уверете се, че задвижващият ремък има сцепление и че напрежението е правилно.
 - Проверете охлаждащия вентилатор на трансмисията за счупени или огънати перки.
 - Отстранете тревата, листата и замърсяванията.
 - Проверете паркиращата спирачка и лостовия механизъм на превозното средство, за да се уверите, че работят правилно.
 - Проверете управляващия лостов механизъм на превозното средство към лоста за управление на посоката на трансаксела.
 - Уверете се, че лостът за управление е правилно закрепен към лоста на шийката на трансаксела.
 - Проверете обходния механизъм на лостовия механизъм на блока на трансаксела, за да се уверите, че се върти и се освобождава напълно.
 - Почистете зоната, преди да смажете дадена част на продукта.
 - Използвайте масло, когато смазвате с туба с масло.
 - Когато смазвате с грес, използвайте грес за шаси или за сачмени лагери, предотвратяваща корозията. След смазване отстранете излишната грес.
 - Смазвайте 2 пъти седмично, ако работите с продукта ежедневно.
 - Старайте се смазочното средство да не попада върху задвижващите ремъци или в жлебовете на ремъчните шайби. Ако все пак попадне, почистете разсипаното със спирт. Ако между задвижващия ремък и шайбата няма достатъчно триене, след като почистите със спирт, сменете задвижващия ремък.
- 

ВНИМАНИЕ: Не използвайте бензин или други петролни продукти за почистване на задвижващите ремъци.

Смазване, обща информация

- Отстранете запалителния ключ, за да предотвратите случайно задвижване по време на смазване.

Вижте	Смазване	Интервал					
		Всеки месец	Ежегодно	На всеки 25 часа	На всеки 50 часа	На всеки 100 часа	На всеки 400 часа
A	Смажете смазочния нипел на шарнирната ос с такаламит.			X			
B	Смажете смазочния нипел на оста на колелото с такаламит.			X			
C	Смажете смазочния нипел с такаламит.			X			

Винаги използвайте качествена грес. Винаги използвайте препоръчаното масло, направете справка с *Технически характеристики на страница 138*.

За смазване на предните колела

Забележка: Използвайте такаламит, когато смазвате предните колела.

- Смажете всеки комплект опори на предните колела (A) и лагери (B) с 3 – 4 хода. (Фиг. 62)

Разписаниe за смазване

(Фиг. 2)

За смазване на шпинделите на платформата за рязане

1. Поставете платформата за рязане в положение за косене.
2. Смажете всеки шпиндел на платформата за рязане с 2 – 3 хода. (Фиг. 63)

Забележка: Използвайте такаламит с гумен маркуч, когато смазвате шпинделите на платформата за рязане.

Отстраняване на проблеми

График за отстраняване на проблеми

Ако не можете да намерите решение на Вашите проблеми в тази инструкция за експлоатация, говорете с Вашия сервиз на Husqvarna.

Проблем	Причини
Двигателят не стартира.	Стартирано е задвижването на ножовете. Вижте <i>Бутон за BOM (Вал за отвеждане на мощността)</i> на страница 114.
	Лостовите за кормилно управление не са заключени в неутрално положение.
	Акумулаторът е прекалено изтощен. Вижте <i>За зареждане на акумулатора</i> на страница 128.
	Има замърсяване в карбуратора или в горивопровода.
	Спирателният клапан на подаването на гориво е затворен или е в неправилно положение.
	Горивният филтър или горивопроводът е запушен.
	Системата за запалване е повредена.
Двигателят на стартера не развърта двигателя.	Акумулаторът е прекалено изтощен. Вижте <i>За зареждане на акумулатора</i> на страница 128.
	Лоша връзка между кабелните съединители и клемите на акумулатора. Вижте <i>За почистване на акумулаторната батерия</i> на страница 128.
	Изгорял е предпазител. Вижте <i>Предпазители</i> на страница 114.
	Управлението на присъствието на оператора (ОПС) е повредено. Вижте <i>Условия на работа</i> на страница 119.
Двигателят не работи гладко.	Карбураторът е регулиран неправилно.
	Горивният филтър или горивната струя е запушена.
	Смукачът е включен и двигателят е топъл.
	Възвратният клапан на капачката на резервоара за гориво е запушен.
	Резервоарът за гориво е почти празен.
	Запалителната свещ е повредена.
	Неподходяща горивна смес или тип гориво.
	Има вода в горивото.
	Въздушният филтър е задръстен.

Проблем	Причини
Двигателят очевидно няма мощност.	Въздушният филтър е задръстен.
	Запалителната свещ е повредена.
	Карбураторът е регулиран неправилно.
	Има въздух в хидравличната система.
Има вибрации в продукта.	Ножовете са разхлабени. Вижте <i>За проверка на ножовете на страница 130.</i>
	Един или повече ножове са дебалансирани. Вижте <i>За проверка на ножовете на страница 130.</i>
	Двигателят е разхлабен.
Двигателят става прекалено горещ.	Въздушният филтър или охлаждащите ребра са запушени.
	Има претоварване на двигателя.
	Въздушният поток около двигателя не е достатъчен.
	Регулаторът на оборотите на двигателя е повреден.
	Нивото на маслото е твърде ниско.
	Има замърсявания в горивопровода.
	Запалителната свещ е повредена.
Акумулаторът не се зарежда.	Лоша връзка между кабелните съединители и клемите на акумулатора. Вижте <i>За почистване на акумулаторната батерия на страница 128.</i>
	Захранващият проводник е разкачен.
	Системата за зареждане е повредена.
Продуктът се движи бавно, с нестандартна скорост или изобщо не се движи.	Обходният лост е включен.
	Задвижващият ремък на трансмисията е разхлабен или повреден.
	Има въздух в хидравличната система.
Задвижването на ножовете не е включено.	Задвижващият ремък на косилния апарат е разхлабен.
	Контактът на електромагнитния съединител е разхлабен.
	Задвижването на ножа е повредено или разхлабено от кабелните конектори.
	Изгорял е предпазител.
От трансаксела изтича масло.	Уплътненията, корпусът или уплътнителите са повредени.
	Има въздух в хидравличната система.

Проблем	Причини
Резултатът от рязането е незадоволителен.	Налягането на гумите е различно от лявата и дясната страна. Вижте <i>Налягане в гумите на страница 129</i> .
	Ножовете са повредени.
	Окачването на платформата за рязане не е равно.
	Ножовете са затъпени. Вижте <i>За проверка на ножовете на страница 130</i> .
	Продуктът работи с прекалено висока скорост при движение на преден или заден ход. Вижте <i>За получаване на добър резултат от рязането на страница 125</i> .
	Тревата е висока. Вижте <i>За получаване на добър резултат от рязането на страница 125</i> .
	Има задръстване с трева в платформата за рязане. Вижте <i>За почистване на продукта на страница 127</i> .

Транспортиране, съхранение и изхвърляне

Транспортиране

- Машината е тежка и може да причини наранявания от премазване. Внимавайте при товарене върху или разтоварване от превозно средство или ремарке.
- Товарете продукта на заден ход върху одобрени рампи с максимален работен ъгъл 10°. Не повдигайте продукта.
- Използвайте одобрено ремарке за транспортиране на машината.
- Уверете се, че познавате местните разпоредби за движение по пътищата, преди да транспортирате машината в ремарке или по пътищата.
- Спрете подаването на гориво на продукта.
- Заклучете продукта с одобрени устройства, като например ремъци. Използвайте точки за привързване на продукта. Паркиращата спирачка не е достатъчна за заключване на продукта по време на транспортиране.

За теглене на машината



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди теглене на продукта трябва да прочетете и разберете главата за безопасност. Вижте *Безопасност на страница 116*.

- Бъдете внимателни, когато теглите продукта.
- Управлявайте продукта бавно, когато го теглите.
- Спирачният път се увеличава, когато теглите продукта. Намалявайте скоростта навреме.
- За безопасна работа правете широки завои.

- Не теглете в близост до канавки, открити водни съоръжения и други опасни площи.

Съхранение

В края на сезона и преди повече от 30 дни съхранение подгответе машината за съхранение. Ако държите гориво в резервоара за гориво в продължение на 30 или повече дни, лепкави частици могат да предизвикат блокиране на карбуратора. Това има отрицателно въздействие върху работата на двигателя.

За да предотвратите образуването на лепкави частици, добавете стабилизатор. Ако се използва алкилатен бензин, не е необходим стабилизатор. Ако използвате стандартен бензин, не сменяйте с алкилатен бензин. Това може да предизвика втвърдяване на чувствителните гумени части. Добавете стабилизатор към горивото в резервоара или в контейнера за съхранение на горивото. Винаги използвайте указанията от потребителя съотношения на смесване. Добавете стабилизатора и оставете двигателя да работи минимум 10 минути, докато горивото потече в карбуратора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не съхранявайте машината с гориво в резервоара за гориво на закрито или на места с лоша вентилация. Съществува опасност от пожар, ако изпаренията от горивото са близо до открит пламък, искри или сигнални лампи на котли, резервоари за топла вода и сушилни за дрехи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Отстранете тревата, листата и други запалими материали от машината, за да намалите риска от злополука. Оставете машината да се охлади, преди да я оставите за съхранение.

- Почистете продукта, направете справка с *За почистване на продукта на страница 127*.
- Отстранете нежеланите материали от охлаждащия вентилатор.
- Поправете повредени места по боята, за да предотвратите корозията.
- Проверете машината за износени или повредени части и затегнете разхлабените винтове и гайки.
- Отстранете батерията. Почистете го, заредете го и го поддържайте охладен по време на съхранение.
- Сменете моторното масло и изхвърлете отработеното масло.
- Изпразнете резервоара за гориво. Стартирайте двигателя и го оставете да работи, докато се изразходи горивото в карбуратора.

Забележка: Не изпразвайте резервоара за гориво и карбуратора, ако е бил добавен стабилизатор.

- Развийте пробките и налейте по около една супена лъжица моторно масло във всеки от цилиндрите. Развъртете на ръка двусекционния вал на двигателя, за да се нанесе маслото и поставете обратно пробките.
- Смажете всички смазочни нипели, съединения и оси.
- Съхранявайте продукта на чисто и сухо място и го покрийте за допълнителна защита.

Изхвърляне

- Химическите вещества могат да бъдат опасни и не трябва да се изливат на земята. Винаги изхвърляйте използваните химикали в сервизен център или на подходящо място за изхвърляне на отпадъци.
- Когато машината се износи, изпратете я обратно на дилъра или на подходящо място за рециклиране.
- Маслото, маслените филтри, горивото и акумулаторът може да имат отрицателно въздействие върху околната среда. Съблюдавайте местните изисквания за рециклиране и приложимите разпоредби.
- Не изхвърляйте акумулатора като битов отпадък.
- Изпратете акумулатора на сервиз на Husqvarna или го изхвърлете на място за депониране на използвани акумулатори.

Технически характеристики

Технически данни

	Z454X
Двигател	
Марка/модел	Kawasaki/FR691V
Номинална изходна мощност на двигателя, hp/ kW ⁴⁷	21,6/16,1
Работен обем, cm ³	726
Макс. обороти на двигателя, об/мин	3000 ± 100
Гориво, мин. октаново число, безоловно, макс. 10% етанол, макс. 15% MTBE	87 AKI/91 RON
Обем на резервоара, gal/l	6/22,7
Масло	Клас SJ, SL, SM, SN или SP SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Обем на маслото, унции/l (когато масленият фил- тър не е сменен)	60,9/1,8
Обем на маслото, унции/l (когато масленият фил- тър е сменен)	71/2,1
Смазочна система	Под налягане, с маслен филтър
Система за охлаждане	Въздушно охлаждане
Въздушен филтър	Усилен патрон
Алтернатор, V, амperi при 3600 об/мин	12 V, 15 ампера при 3600 ± 100 об/мин
Двигател на стартера	Електрическо стартиране 12 V
Размери	
Дължина, in/cm	76,5/194,3
Ширина, in/cm	49,5/125,7
Ширина, вкл. горен улей, in/cm	57/144,8
Ширина, вкл. долен улей, in/cm	67,25/170,8
Височина, in/cm (без ROPS)	49,25/125,1
Височина, in/cm (вдигната ROPS)	63,75/161,9
Тегло с празни резервоари, lb/kg	865/392,4
Максимален градиент, градуси °	10
Ширина на косене, in/cm	54/137
Височина на рязане, in/cm	1,5 – 4,5/3,8 – 11,4

⁴⁷ Номиналната мощност, декларирана от производителя на двигателя, е средната брутна изход-
на мощност при посочените об/мин за стандартен двигател за конкретния модел двигател,
измерена съгласно стандартите SAE за брутна мощност на двигателите. Вижте спецификациите
на двигателя, дадени от производителя.

	Z454X
Платформа за рязане	
Конструкция на платформата	10-и калибър фабрична
Брой на ножовете	3
Дължина на ножа, in/cm	18,3/46,4
Включване на ножа	Електрически съединител
Продуктивност, акра/часа/м ² /часа	3,9/15 861,1
Гуми	
Налягане на гумите, задни – предни, kPa/PSI/bar	103/15/1
Гуми за предните направляващи колела, in	13 x 6,5 – 6
Задни гуми, пневматични за трева, in	23 x 10,5 – 12
Колело, предпазващо от оголване на терена	4 регулируеми
Трансмисия	
Трансмисия	Parker HTE 12
Масло на трансмисията	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, други първокласни синтетични масла (15W40 мин.)
Кормилно управление	Двойни лостове с ръкохватки от пяна
Максимална скорост при движение на преден ход, mph/kmh	9/14
Максимална скорост при движение на заден ход, mph/kmh	4/6,5
Спирачки	Механична спирачка за паркиране
Електрическа система	
Акумулатор	12 V 180 CCA Class
Свещи	NGK BPR4ES
Разстояние между електродите, in/mm	0,03/0,75
Въртящ момент на запалителната свещ, ft-lb/N-m	16/22
Шумови емисии ⁴⁸	
Ниво на звуковата мощност, измерена в dB(A)	104
Ниво на звуковата мощност, гарантирана L _{WA} dB(A)	105
Нива на вибрациите ⁴⁹	

⁴⁸ Шумови емисии в околната среда, измерени като звукова мощност (L_{WA}) в съответствие с Директива 2000/14/ЕО на ЕО. Отчетените нива на шума за машината са измерени с оригиналното режещо оборудване, което дава най-високото ниво. Разликата между гарантираното и измереното ниво на шума е в това, че гарантираното ниво на шума включва също и дисперсията в резултатите от измерването, както и вариациите между различните машини от един и същи модел в съответствие с Директива 2000/14/ЕО.

⁴⁹ Отчетените данни за еквивалентното ниво на вибрациите имат типична статистическа дисперсия (стандартно отклонение) от 1 m/s².

	Z454X
Ниво на вибрация на лостовите за регулиране на движението, m/s ²	1,27
Ниво на вибрация на седалката, m/s ²	0,08

Времена за зареждане на акумулаторната батерия

Стандартна акумулаторна батерия	Състояние на зареждане	Приблизително време за зареждане до пълен заряд при 80°F/ 26°C ⁵⁰			
		Максимална скорост при:			
		50 ампера	30 ампера	20 ампера	10 ампера
12,6 V	100%	Напълно зареден			
12,4 V	75%	20 мин	35 мин	48 мин	90 мин
12,2 V	50%	45 мин	75 мин	95 мин	180 мин
12,0 V	25%	65 мин	115 мин	145 мин	280 мин
11,8 V	0%	85 мин	150 мин	195 мин	370 мин

Обслужване

Сервиз

Извършвайте ежегодна проверка в оторизиран сервиз, за да се уверите, че машината ще работи безопасно и по най-добрия начин по време на активния сезон. Най-доброто време за извършване на сервизно обслужване или

основен ремонт на машината е неактивният сезон.
 Когато изпращате поръчка за резервните части, предоставяйте информация за годината на покупка, модела, типа и серийния номер.
 Винаги използвайте оригинални резервни части.

Електрическа схема

(Фиг. 3)

⁵⁰ Времето за зареждане на акумулаторната батерия може да е различно, тъй като зависи от капацитета на акумулаторната батерия, състоянието, възрастта, температурата и ефективността на зарядното устройство.

ЕС декларация за съответствие

Ние, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ШВЕЦИЯ, декларираме на своя собствена
отговорност, че представеният продукт:

Описание	Задвижвана от двигател с вътрешно горене самоходна косачка за трева със седнал оператор
Марка	Husqvarna
Платформа/вид/модел	Z454X
Партида	Сериен номер, датиращ от 2021 и след това

отговаря напълно на следните директиви и
регламенти на ЕС:

Директива/регламент	Описание
2006/42/ЕО	"относно машините"
2011/65/ЕС	"ограничение за използване на определени опасни вещества"
2014/30/ЕС	"относно електромагнитната съвместимост"
2000/14/ЕО, 2005/88/ЕО	"относно шума извън сградите"

Приложените хармонизирани стандарти и/или
технически характеристики са следните: EN
ISO 12100:2010, EN ISO 14982:2009, EN
ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/
A1:2017/A2:2018, EN ISO 3744:2010, EN ISO
11094:1991, EN 1032:2009, EN IEC 63000:2018.

В съответствие с Директива 2000/14/ЕО,
приложение VI, декларираните стойности на
звука са посочени в раздела с технически
характеристики на това ръководство и в
подписаната Декларация за съответствие на ЕС.

Доставената задвижвана от двигател с вътрешно
горене самоходна косачка за трева със седнал
оператор съответства на екземпляра, който е
преминал изпитания.

От името на Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna,
ШВЕЦИЯ, Huskvarna, 2017-09-30



Claes Losdal

Отговорен за техническата документация

(Фиг. 28)

CUPRINS

Certificate de conformitate.....	142	Transportul, depozitarea și eliminarea.....	162
Introducere.....	142	Date tehnice.....	164
Siguranță.....	145	Service.....	166
Funcționarea.....	150	Declarație de conformitate UE.....	167
Întreținerea.....	153	Anexă	168
Depanarea.....	160		

Certificate de conformitate

Cerințe de conformitate

Pe motor și/sau în compartimentul motorului sunt puse etichete unde se declară că mașina îndeplinește cerințele. Nu îndepărtați aceste etichete. Certificatele pot fi furnizate și la livrarea mașinii sau

scrise în manualul motorului. Aveți grijă de ele, deoarece sunt documente importante.

Pentru a implementa îmbunătățiri, specificațiile și desenele pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Introducere

Inspecția pre-livrare și numerele de produs

O inspecție pre-livrare a fost efectuată asupra acestui produs. Asigurați-vă că primiți de la

distribuitor o copie semnată a documentului de inspecție pre-livrare.

Informații de contact pentru agentul de service:	
Acest manual de utilizare este pentru produsul cu numărul/seria:	
/	
Motor:	
Transmisie:	

Numerele produsului se află pe plăcuța de identificare. Pentru localizarea plăcuței de identificare, consultați *Prezentarea generală a produsului la pagina 142*.

Descrierea produsului

Produsul este un tractor de tuns gazonul. Manetele de comandă lasă operatorul să dirijeze produsul și

să-i regleze viteza. Un contor orar arată câte ore a fost folosit produsul.

Domeniul de utilizare

Produsul este destinat tunderii ierbii doar în zone deschise și orizontale. Nu utilizați produsul pentru alte sarcini.

Prezentarea generală a produsului

(Fig. 1)

1. Manete de comandă
2. Frână de parcare
3. Comandă de urmărire
4. Contor orar
5. Supapă de oprire a combustibilului
6. Pârghie de eliberare hidraulică
7. Siguranțe
8. Bușon rezervor de carburant
9. Acționare șoc

10. Întrerupător aprindere
11. Control accelerație
12. Buton PTO
13. Indicator nivel de carburant
14. Pârghie pentru reglarea scaunului
15. Pârghie pentru ridicarea punții
16. Plăcuță de identificare
17. ROPS

Structură de protecție la răsturnare (ROPS)

ROPS este un cadru de protecție care reduce pericolul de vătămări corporale dacă produsul se răstoarnă. Utilizați ROPS și centura de siguranță când utilizați produsul pe pante.

Comenzi de direcție

Direcția produsului este controlată de cele 2 manete de comandă. Consultați *Prezentarea generală a produsului la pagina 142*. Manete de comandă pot fi deplasate înainte și înapoi în raport cu poziția neutră. Consultați *Utilizarea produsului la pagina 152*.

Comandă de detecție a prezenței operatorului (OPC)

OPC se cuplează când operatorul se ridică de pe scaun. Motorul și transmisia cuțitelor se opresc dacă cuțitele sunt cuplate sau frâna de parcare nu este cuplată. Consultați *Condiții de funcționare la pagina 148*.

Cheie de contact

Cheia de contact are 4 poziții:

- Poziția de pornire (A)
- Poziția de funcționare (B)
- Poziția faruri (C)
- Poziția stop (D)

(Fig. 33)

Faruri

(Fig. 33)

- Întoarceți cheia de contact până la poziția faruri (C) pentru a folosi produsul cu farurile aprinse.
- Întoarceți cheia de contact până la poziția de funcționare (B) pentru a folosi produsul cu farurile stinse.

Control accelerație

Controlul accelerației reglează turația motorului și viteza lamelor dacă sunt cuplate. Controlul accelerației are 2 poziții finale: turație de ralanti și accelerație maximă.

(Fig. 34)

- Turație de ralanti (A) – scade turația motorului.
- Accelerație maximă (B) – crește turația motorului.



ATENȚIE: Nu operați motorul la ralanti (A) mai mult decât este necesar. Un timp de operare la ralanti prea îndelungat poate scădea durata de viață a bujiilor.

Aționare șoc

Aționarea șocului este folosită pentru pornirile la rece, ca să furnizeze mai mult combustibil motorului. Trageți maneta de acționare a șocului când porniți un motor rece.

Pentru poziția manetei de acționare a șocului, consultați *Prezentarea generală a produsului la pagina 142*.

Buton PTO (priză de putere)

Butonul prizei de putere cuplează și decuplează ambreiajul acesteia și placa de tăiere sau alt echipament conectat la aceasta. Condițiile corecte de pornire trebuie respectate, pentru a cupla dispozitivul de antrenare a cuțitelor. Pentru condițiile corecte de pornire, consultați *Condiții de funcționare la pagina 148*.

- Trageți în afară butonul prizei de putere pentru a cupla mecanismul de antrenare la cuțite sau alte echipamente.

(Fig. 35)

- Împingeți la interior butonul prizei de putere pentru a decupla mecanismul de antrenare de la cuțite sau alte echipamente.

(Fig. 36)

Indicator nivel de carburant

Indicatorul nivelului de combustibil arată nivelul de combustibil și va lumina intermitent în galben când nivelul este de circa 1,0 galoane / 3,8 l.

Pentru poziția indicatorului de combustibil, consultați *Prezentarea generală a produsului la pagina 142*.

(Fig. 37)

Supapă de oprire a combustibilului

Pentru poziția supapei de oprire a combustibilului, consultați *Prezentarea generală a produsului la pagina 142*.

Supapa de oprire a combustibilului este închisă când clapeta butonului este perpendiculară pe linia de alimentare.

Siguranțe

Siguranțele sunt amplasate în caseta de siguranțe. Caseta de siguranțe se află sub scaun. Înclinați scaunul înainte pentru a avea acces la caseta de siguranțe. Uitați-vă pe autocolantul casetei pentru a identifica diferitele siguranțe.

Contor orar

Produsul are un contor orar care arată câte ore de funcționare au fost cuplate cuțitele. Pentru poziția contorului, consultați *Prezentarea generală a produsului la pagina 142*.

(Fig. 38)

La fiecare 50 de ore, un simbol al nivelului de ulei va fi afișat timp de 2 ore. Consultați *Planificare de ungere la pagina 159*.

Simbolurile de pe produs

- (Fig. 4) AVERTISMENT: Acest produs poate fi periculos și poate cauza vătămări corporale grave sau decesul operatorului sau al altor persoane. Acționați cu grijă și utilizați corect produsul.
- (Fig. 5) Utilizați ochelari de protecție.
- (Fig. 6) Frâna de parcare.
- (Fig. 7) Turație motor – rapidă.
- (Fig. 8) Lent.
- (Fig. 9) Carburant.
- (Fig. 10) Utilizați mănuși de protecție.
- (Fig. 11) Opriți motorul înainte de a efectua lucrări de întreținere.
- (Fig. 12) Nu utilizați produsul fără deflector sau colector de iarbă.
- (Fig. 13) Utilizați întotdeauna un sistem omologat de protecție a auzului.
- (Fig. 14) Nu puneți piciorul aici.
- (Fig. 15) Punct mort.
- (Fig. 16) Treaptă marșarier.
- (Fig. 17) Citiți cu atenție manualul operatorului și asigurați-vă că înțelegeți instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
- (Fig. 18) Păstrați o distanță sigură față de produs.
- (Fig. 19) Nu utilizați produsul pe pante cu înclinație mai mare de 10°.
- (Fig. 20) Nu transportați pasageri.
- (Fig. 21) Feriți-vă de obiectele evacuate sau care ricoșează.
- (Fig. 22) Feriți mâinile și picioarele.
- (Fig. 23) Feriți-vă mâinile de piesele rotative.

- (Fig. 24) Aveți grijă să nu aveți în față oameni și animale când operați produsul înainte.
- (Fig. 25) Aveți grijă să nu aveți în spate oameni și animale când operați produsul înapoi.
- (Fig. 26) Șoc.
- (Fig. 27) Nivel de putere acustică.
- (Fig. 28) Produsul este în conformitate cu directivele CE aplicabile.
- (Fig. 29) Acest produs este în conformitate cu reglementările aplicabile din Regatul Unit.
- (Fig. 30) Nu vă apropiați de platforma de descărcare.
- (Fig. 31) Avertisment! Acidul bateriei este coroziv, exploziv și inflamabil.
- (Fig. 32) Nu apropiați părțile corpului de piesele rotative.
- aaaassxxx** Plăcuța de identificare indică seria. **aaaa** este anul fabricației și **ss** este săptămâna fabricației.

Nota: Alte simboluri/autocolante de pe produs se referă la cerințele de certificare pentru unele zone comerciale.

Deteriorarea produsului

Nu suntem responsabili pentru deteriorarea produsului dacă:

- produsul este reparat necorespunzător.
- produsul este reparat cu piese care nu provin de la producător sau care nu sunt aprobate de acesta.
- produsul are un accesoriu care nu provine de la producător sau care nu este aprobat de acesta.
- produsul nu este reparat la un centru de service omologat sau de o autoritate omologată.

Emisiile de Euro V



AVERTISMENT: În urma modificării neautorizate a motorului, este anulată aprobarea de tip UE pentru acest produs.

Siguranță

Definiții privind siguranța

Avertismentele, atenționările și notele sunt utilizate pentru a desemna părți foarte importante din manual.



AVERTISMENT: Se utilizează dacă există risc de vătămare sau de deces pentru operator sau pentru trecători, în cazul în care instrucțiunile din manual nu sunt respectate.



ATENȚIE: Se utilizează dacă există un risc de deteriorare a produsului, a altor materiale sau a zonelor învecinate, dacă instrucțiunile din manual nu sunt respectate.

Nota: Se utilizează pentru a furniza mai multe informații care sunt necesare într-o situație dată.

Instrucțiuni generale de siguranță



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare care urmează



AVERTISMENT: Nerespectarea practicilor de exploatare prudentă poate conduce la vătămări corporale periculoase ale operatorului sau ale altor persoane. Proprietarul trebuie să înțeleagă aceste instrucțiuni și trebuie să permită numai persoanelor autorizate, care înțeleg aceste instrucțiuni, să opereze mașina de tuns gazonul. Orice persoană care operează mașina de tuns gazonul trebuie să fie sănătoasă din punct de vedere fizic și psihic și nu trebuie să se afle sub influența substanțelor care afectează capacitatea de gândire.



AVERTISMENT: Acest produs poate amputa mâinile și picioarele și poate arunca obiecte. Nerespectarea următoarelor instrucțiuni referitoare la siguranță poate cauza răni grave sau chiar moartea.

- Citiți, înțelegeți și urmați instrucțiunile și avertismentele din acest document, din manualul de utilizare și de pe produs, motor și accesorii.

- Permiteți utilizarea produsului numai de către operatori responsabili, instruiți, familiarizați cu instrucțiunile și capabili fizic.
- Asigurați-vă că informați o persoană care urmează să opereze produsul în cazul în care se produce o vătămare sau un accident.
- Nu transportați pasageri și nu permiteți accesul altor persoane în apropiere.
- Nu utilizați produsul dacă sunteți sub influența alcoolului sau a medicamentelor.
- Respectați recomandările producătorului în ceea ce privește greutatea sau contragreutățile pentru roți.
- Învățați să utilizați în siguranță produsul și comenzile acestuia și să opriți rapid produsul.
- Învățați să recunoașteți etichetele de avertizare.
- Păstrați produsul curat pentru a menține semnele și etichetele lizibile.
- Rețineți că operatorul poartă responsabilitatea privind orice accidente care implică alte persoane sau bunurile acestora.
- Utilizați produsul numai ziua sau în locuri bine iluminate. Evitați apropierea produsului de gropi sau alte neregularități ale terenului. Acordați atenție potențialelor riscuri.
- Nu permiteți copiilor sau altor persoane neautorizate pentru operarea acestui produs să îl utilizeze sau să efectueze lucrări de service asupra acestuia. Este posibil ca reglementările locale să limiteze vârsta operatorului.
- Asigurați-vă că nu există nicio persoană în apropierea produsului atunci când porniți motorul, cuplați transmisia sau începeți deplasarea produsului.
- Acordați atenție traficului atunci când tundeți iarba în apropierea unei străzi sau traversați o stradă.
- Nu utilizați produsul dacă sunteți obosit(ă), dacă ați consumat alcool, droguri, medicamente sau alte substanțe care v-ar putea afecta vederea, atenția, judecata sau coordonarea.
- Parcați întotdeauna produsul pe o suprafață dreaptă, cu motorul oprit.
- Nu efectuați modificări asupra acestui produs.
- Nu utilizați produsul dacă este posibil ca alte persoane să-l fi modificat.

Instrucțiuni de siguranță referitoare la copii



AVERTISMENT: Copiii pot fi răniți grav sau chiar mortal de către acest produs. Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos. Țineți copiii la distanță.

- Se pot produce accidente tragice dacă operatorul nu este atent în prezența copiilor. Copiii sunt

atraci adesea de produs și de activitatea de tuns iarba. Nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în locul în care l-ați văzut ultima dată.

- Copiii nu trebuie lăsați să pătrundă în zona de operare și trebuie să fie supravegheați de către un adult responsabil, altul decât operatorul.
- Fiți vigilenți și opriți produsul dacă un copil pătrunde în zona de lucru. Procedați cu deosebită atenție în apropierea colțurilor, tufișurilor, copacilor sau a altor obiecte care vă limitează câmpul vizual.
- Aveți foarte mare grijă când vă apropiați de unghiuri moarte, tufișuri, copaci sau alte obiecte care ar putea să vă împiedice să vedeți un copil.
- Înainte și în timp ce deplasați produsul în marșarier, priviți în spate și aveți grijă la copii.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze produsul.
- Academia Americană de Pediatrie recomandă ca vârsta copiilor să fie de minimum 16 ani pentru a putea utiliza o mașină de tuns gazonul cu operator ambarcat.
- Nu transportați copii, nici chiar atunci când cuțitele sunt dezactivate. Copiii ar putea cădea și s-ar putea răni grav sau ar putea împiedica funcționarea sigură a produsului. Copiii care au fost plimbați altădată cu mașina ar putea apărea brusc în zona în care se taie iarba, pentru a fi plimbați din nou, cu riscul de a fi călțați de produsul care se deplasează înainte sau în marșarier.

Instrucțiuni de siguranță pentru utilizare



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.



AVERTISMENT: Nu atingeți motorul sau sistemul de eșapament în timpul funcționării sau imediat după oprire. Motorul și sistemul de eșapament ating temperaturi înalte în timpul funcționării. Există riscul de arsuri, incendii și pagube materiale survenite pe proprietatea dvs. sau în zonele înconjurătoare. Atunci când utilizați produsul, păstrați distanța față de tufișuri și alte obiecte.

- Operați motorul numai în zone bine ventilate. Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon, o otrăvă mortală.
- Utilizați produsul numai în timpul zilei sau cu iluminare artificială bună.
- Îndepărtați din zona de lucru obiectele precum pietrele, jucăriile, cablurile etc. care pot fi prinse de cuțite și proiectate.
- Evitați gropile, șanțurile, denivelările, pietrele sau alte pericole ascunse. Terenul denivelat poate

răsturna produsul sau îl poate face pe operator să-și piardă echilibrul sau poziția.

- Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea pieselor care se rotesc sau sub produs. Nu vă apropiați niciodată de deschiderea de evacuare.
- Nu puneți în funcțiune produsul dacă întreg colectorul de iarbă, apărătoarea de evacuare sau alte dispozitive de siguranță nu sunt puse la locul lor și nu sunt în stare bună de funcționare.
- Nu îndreptați niciodată materialul evacuat spre o persoană. Evitați să dirijați materialul evacuat către un perete sau către un obstacol. Materialul poate ricoșa înapoi, spre operator. Opriți lamele când traversați suprafețe cu pietriș.
- Nu lăsați nesupravegheat produsul când este pornit. Parcați întotdeauna pe teren drept, dezactivați accesoriul, aplicați frâna de parcare și opriți motorul.
- Nu tundeți iarba deplasându-vă în marșarier decât dacă este neapărat necesar. Uitați-vă întotdeauna în jos și în spate, înainte de a da înapoi și în timp ce dați înapoi.
- Reduceți viteza înainte de rotire.
- Reduceți viteza înainte de a efectua un viraj.
- Statisticile arată că persoanele cu vârsta de peste 60 de ani sunt implicate într-un procent mare de cazuri de răniri legate de tractoarele de tuns iarba. Acești operatori trebuie să-și evalueze capacitatea de a opera mașina în siguranță, astfel încât să se protejeze pe ei înșiși și pe ceilalți de vătămări corporale.

Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea pe pante



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

Pantele reprezintă un factor important legat de accidente. Utilizarea pe pante necesită atenție sporită.

- Deplasați-vă în direcția recomandată de producător când vă aflați pe pante. Procedați cu atenție când operați în apropierea unui povârniș.
- Evitați tunderea gazonului ud. Pneurile își pot pierde aderența.
- Nu utilizați produsul în niciun caz când tracțiunea, direcția sau stabilitatea sunt nesigure. Pneurile pot să alunece chiar dacă roțile sunt oprite.
- Țineți întotdeauna produsul în viteză când coborâți o pantă. Nu coborâți pantele cu transmisia necuplată.
- Evitați pornirea și oprirea pe pante. Evitați să schimbați brusc viteza sau direcția. Luați virajele încet și treptat.
- Dacă pneurile pierd aderență, dezactivați lamele și deplasați-vă încet în josul pantei.

- Aveți foarte mare grijă când operați produsul cu un colector de iarbă sau cu alte accesorii. Acestea pot afecta stabilitatea produsului.
- Tunderea gazonului pe pante sporește riscul de pierdere a controlului asupra produsului și de răsturnare a acestuia. Acest lucru poate cauza vătămări corporale sau chiar decesul. Trebuie să procedați cu atenție atunci când tundeți gazonul pe toate tipurile de pante. Dacă nu puteți urca panta în marșarier sau dacă nu vă simțiți în siguranță făcând acest lucru, nu tundeți iarbă pe pante.
- Îndepărtați pietrele, crengile și alte obstacole.
- Tundeți iarbă de pe pante în sus și în jos, nu dintr-o parte în alta.
- Nu utilizați produsul pe pante cu înclinație mai mare de 10°.
- Deplasați-vă lent și lin pe pante.
- Identificați și evitați să treceți peste șanțuri, gropi și denivelări. Pe teren accidentat, riscul de răsturnare a produsului crește. În iarbă înaltă se pot ascunde obstacole.
- Nu tundeți iarbă în imediata apropiere a marginilor, șanțurilor sau terasamentelor. Păstrați o distanță de cel puțin lățimea utilajului față de aceste pericole. Produsul se poate răsturna brusc dacă o roată trece peste marginea unei pante abrupte sau a unui șanț sau dacă marginea respectivă cedează.
- Utilizați echipament individual de protecție omologat atunci când folosiți produsul. Echipamentul individual de protecție nu pot elimina complet riscul de rănire, însă pot reduce gravitatea rănilor în cazul unui accident. Distribuitorul vă poate ajuta să alegeți echipamentul corect.
- Purtați întotdeauna echipament de protecție pentru urechi aprobat. Expunerea pe termen lung la zgomot vă poate afecta ireversibil auzul.
- Purtați întotdeauna ochelari de protecție sau vizieră când utilizați produsul sau când efectuați lucrări de întreținere sau reparații.
- Purtați întotdeauna pantofi sau cizme de protecție. Este recomandată încălțăminte cu bombeuri de oțel. Nu utilizați produsul desculți(ă).

(Fig. 39)

- Purtați mănuși atunci când este necesar, de exemplu atunci când conectați, inspectați sau curățați echipamentul de tăiere.
- Nu purtați haine largi, bijuterii sau articole similare care ar putea fi prinse în piesele mobile.
- Nu purtați pantaloni scurți în timp ce utilizați produsul.
- Păstrați la îndemână o trusă de prim ajutor și un stingător de incendiu.

Dispozitivele de siguranță de pe produs



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Nu utilizați produsul dacă dispozitivele de siguranță sunt deteriorate sau nu funcționează corect. Verificați regulat dispozitivele de siguranță. Dacă dispozitivele de siguranță sunt deteriorate, contactați agentul de service Husqvarna.
- Nu aduceți modificări dispozitivelor de siguranță. Nu utilizați produsul dacă plăcile de protecție, capacele de protecție, întrerupătoarele de siguranță sau alte dispozitive de siguranță nu sunt instalate sau sunt deteriorate.

Activarea și dezactivarea structurii de protecție la răsturnare (ROPS)

- Demontați cele 2 știfturi care fixează structura ROPS și pliați-o înapoi pentru a o dezactiva. Activați ROPS efectuând operațiile în ordinea inversă. (Fig. 40)



AVERTISMENT: Respectați următoarele instrucțiuni pentru ROPS și centura de siguranță.

- Nu folosiți centura de siguranță dacă structura ROPS este dezactivată.
- Folosiți întotdeauna centura de siguranță când structura ROPS este activată.

Instrucțiuni de siguranță pentru utilizarea cu ROPS



AVERTISMENT: Structura de protecție la răsturnare poate fi afectată de deteriorări dacă mașina de tuns gazonul este răsturnată sau dacă se fac modificări la structura ROPS. Dacă aceste condiții au loc, trebuie înlocuită întreaga structură.

- ROPS este un dispozitiv de siguranță integral și eficient. Nu demontați și nu modificați ROPS.
- Țineți o ROPS pliabilă în poziția ridicată și blocată și folosiți centura de siguranță când operați produsul.
- Coborâți o ROPS pliabilă temporar numai când este absolut necesar. Nu purtați centura de siguranță când ROPS este pliată în jos. Nu există protecție la răsturnare când o ROPS pliabilă este în poziția coborâtă.
- Înlocuiți o structură ROPS deteriorată. Nu reparați și nu modificați.

Echipament individual de protecție



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Asigurați-vă că ROPS este atașată corect și nu este deteriorată.

Verificarea comutatorului de contact

- Porniți și opriți motorul pentru a verifica comutatorul de contact. Consultați *Pornirea motorului la pagina 152 și Oprirea motorului la pagina 152.*
- Asigurați-vă că motorul pornește atunci când rotiți cheia de contact în poziția de pornire.
- Asigurați-vă că motorul se oprește imediat atunci când rotiți cheia de contact în poziția de oprire.

Condiții de funcționare

Aceste condiții sunt necesare pentru a porni motorul:

- Manetele de comandă sunt în poziția neutră.
- Frâna de parcare este aplicată.
- Dispozitivul de antrenare a cuțitelor este decuplat.
- OPC este apăsat în jos.

Motorul trebuie să se oprească în aceste situații:

- Frâna de parcare nu este aplicată, iar operatorul se ridică de pe scaun.
- Transmisia cuțitelor este cuplată și operatorul se ridică de pe scaun.

Încercați să porniți motorul fără îndeplinirea uneia dintre condiții. Schimbați condițiile și încercați din nou. Efectuați zilnic această verificare.

Frână de parcare



AVERTISMENT: Dacă frâna de parcare nu funcționează, produsul poate începe să se deplaseze, cauzând vătămări corporale sau pagube materiale. Asigurați-vă că frâna de parcare este examinată și reglată regulat.

Consultați *Efectuarea unei verificări a frânei de parcare la pagina 155.*

Amortizor de zgomet



AVERTISMENT: Nu utilizați produsul dacă amortizorul de zgomet nu este instalat sau este deteriorat. Un amortizor de zgomet deteriorat sau lipsă determină creșterea nivelului de zgomet și a pericolului de incendiu.

Amortizorul de zgomet este proiectat pentru a reduce la minimum nivelul de zgomet și a dirija gazele de eșapament departe de utilizator.

Verificați regulat amortizorul de zgomet pentru a vă asigura că este montat corect și nu este deteriorat.



AVERTISMENT: Amortizorul de zgomet atinge temperaturi înalte în timpul utilizării, imediat după oprire și atunci când motorul funcționează la turația de mers în gol. Procedați cu atenție în apropierea materialelor și/sau gazelor inflamabile pentru a preveni incendiile.

Pentru a verifica amortizorul de zgomet

- Verificați regulat amortizorul de zgomet pentru a vă asigura că este montat corect și nu este deteriorat.

Sită parascântei

Acest produs este echipat cu un motor cu combustie internă. Nu îl folosiți în apropierea vegetației fără o sită parascântei aprobată de legile locale sau statale. Se aplică legislația federală pe terenuri federale.

O sită parascântei pentru tobă este disponibilă prin intermediul distribuitorului autorizat Husqvarna.

Capace de protecție

Absența sau deteriorarea capacelor de protecție sporește pericolul de vătămări corporale cauzate de componentele mobile și suprafețele fierbinți. Efectuați o verificare a capacelor de protecție înainte de a utiliza produsul. Asigurați-vă că aceste capace de protecție sunt fixate corect și nu prezintă fisuri sau alte semne de deteriorare. Înlocuiți capacele avariate.

Reguli de siguranță referitoare la carburant



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.



AVERTISMENT: Manipulați cu atenție carburantul. Acesta este foarte inflamabil și poate cauza vătămări corporale și pagube materiale.

- Stingeți toate țigările, trabucurile, pipele și alte surse de foc.
- Utilizați numai un recipient aprobat pentru combustibil.
- Nu scoateți bușonul rezervorului și nu alimentați cu combustibil în timp ce motorul funcționează sau este încins.
- Nu alimentați cu combustibil în spații închise.
- După realimentare, puneți la loc capacul rezervorului și strângeți-l bine.
- Nu depozitați produsul sau recipientul de combustibil și nu alimentați cu combustibil în locuri cu flăcări deschise, scântei sau lumini.

pilot, de exemplu ale unor boilere sau ale altor aparate.

- Dacă vărsați carburantul pe îmbrăcăminte, schimbați imediat hainele.
- Dacă s-a vărsat combustibil, nu încercați să porniți motorul și evitați să creați sursă de aprindere până la dispariția vaporilor de combustibil.
- Pentru a preveni incendiile: păstrați produsul fără depuneri de iarbă, frunze sau alte resturi; curățați scurgerile de ulei sau combustibil și îndepărtați orice resturi îmbibate cu combustibil; permiteți-i produsului să se răcească înainte de a-l depozita.
- Procedați cu deosebită atenție la manipularea benzinei și a altor carburanți. Aceștia sunt inflamabili și vaporii sunt explozivi.
- Benzina și aburii de benzină sunt toxici și foarte inflamabili. Utilizați benzina cu atenție, pentru a preveni vătămările corporale și incendiile.
- Așteptați răcirea motorului înainte de alimentarea produsului cu carburant.
- Nu alimentați produsul cu carburant în apropierea scânteilor sau a flăcărilor deschise.
- Dacă există scurgeri în sistemul de alimentare cu carburant, nu porniți motorul înainte de remedierea acestora.
- Nu depășiți nivelul maxim recomandat al carburantului din rezervor. Căldura motorului și cea a soarelui vor cauza dilatarea carburantului, care se va scurge din rezervor dacă acesta este umplut excesiv.
- Depozitați produsul și carburantul astfel încât să nu există riscul ca scurgerile sau aburii de carburant să cauzeze pagube materiale.

Siguranța transportului

- Utilizați un vehicul de transport aprobat pentru a transporta produsul.
- Produsul este greu și poate cauza vătămări prin strivire. Procedați cu atenție atunci când îl încărcați sau îl descărcați de pe un vehicul sau o remorcă.
- Reglementările la nivel național sau local al unei piețe pot stabili limite ale transportului produsului.
- Operatorul vehiculului de transport este responsabil pentru prinderea produsului în siguranță în timpul transportului. Consultați *Transportul la pagina 162*.

Transportare

- Utilizați rampe cu lățime completă pentru încărcarea și descărcarea unui produs pentru transport.

Siguranța cu privire la remorcă

- Respectați recomandarea producătorului privind limitele de greutate pentru echipamentele tractate și tractarea pe pante.

- Utilizați numai echipament de remorcă aprobat de Husqvarna.
- Utilizați bara de remorcă pentru prinderea echipamentului.
- Asigurați-vă că nu există alte persoane în apropierea produsului atunci când remorcați echipament.
- Nu permiteți copiilor sau altor persoane să stea în echipamentul tractat sau pe acesta.
- Nu tractați remorci în pante sau pe teren accidentat. Greutatea echipamentului tractat poate provoca pierderea aderenței și a controlului asupra vehiculului.

Siguranța bateriei



AVERTISMENT: O baterie deteriorată poate provoca o explozie, cauzând vătămări corporale. Dacă bateria este deformată sau deteriorată, contactați un agent de service Husqvarna autorizat.



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.

- Utilizați ochelari de protecție atunci când vă aflați în apropierea bateriilor.
- Nu purtați ceasuri, bijuterii sau alte obiecte metalice în apropierea bateriei.
- Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor.
- Încărcați bateria într-un spațiu bine ventilat.
- În timpul încărcării bateriei, păstrați orice materiale inflamabile la o distanță de minimum 1 m de aceasta.
- Nu reutilizați bateriile înlocuite. Consultați *Dezafectarea la pagina 163*.
- Bateria poate degaja gaze explozive. Nu fumați lângă baterie. Țineți bateria la distanță de flăcări deschise sau scânteie.

Instrucțiuni de siguranță pentru întreținere



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, citiți instrucțiunile de avertizare de mai jos.



AVERTISMENT: Produsul este greu și poate provoca răni sau deteriorarea bunurilor sau zonei învecinate. Nu realizați operațiile de întreținere a motorului sau capului tăietor dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții:

- Motorul este oprit.
- Produsul este parcat pe o suprafață dreaptă.

- Frâna de parcare este aplicată.
- Cheia de contact este în poziția stop și scoasă.
- Lamele sunt decuplate.
- Toate părțile mobile s-au oprit.
- Cablurile de aprindere sunt deconectate de la bujii.

mănuși. Înlocuiți cuțitele deteriorate. Nu reparați sau modificați lama/lamele.

Dacă există, deconectați firele bujiilor incandescente și cablul negativ al bateriei înainte de a efectua orice reparații.

Pentru un nivel optim de performanță și siguranță, efectuați regulat lucrările de întreținere a produsului, conform programului de întreținere. Consultați *Program de întreținere la pagina 153*.

- Electrocutarea poate cauza vătămări corporale. Nu atingeți cablurile atunci când motorul este pornit. Nu folosiți degetele pentru a testa funcționarea sistemului de aprindere.
- Lăsați produsul să se răcească înainte de a efectua operații de întreținere lângă motor.
- Cuțitele sunt ascuțite și pot provoca cu ușurință tăieturi. Înfășurați o bandă de protecție în jurul cuțitelor sau purtați mănuși de protecție atunci când efectuați lucrări asupra cuțitelor.
- Nu răsturnați motorul dacă cauza sau cablul de aprindere au fost demontate.
- Asigurați-vă că toate piulițele și șuruburile sunt strânse corect și că echipamentul se află în stare bună.
- Nu modificați regulatoarele. Dacă turația motorului este prea mare, componentele produsului se pot deteriora. Consultați *Date tehnice la pagina 164* pentru turația maximă permisă a motorului.
- Utilizarea produsului este aprobată numai cu echipamentul furnizat sau recomandat de producător.



AVERTISMENT: Lichidul care este evacuat sub presiune poate avea suficientă forță pentru a penetra pielea și a cauza vătămări grave. Dacă lichidul este injectat în piele, apelați imediat la îngrijire medicală. Mențineți corpul și mâinile la distanță de orificiile sau duzele știftului care evacuează lichid la presiune înaltă. Dacă are loc o scurgere, apelați imediat la un tehnician instruit pentru operațiuni de service asupra produsului.



AVERTISMENT: Gazele de eșapament de la motor conțin monoxid de carbon, care este un gaz inodor, toxic și foarte periculos. Nu utilizați produsul în spații închise sau în spații fără un flux de aer suficient.

- Păstrați produsul în bună stare de funcționare. Înlocuiți componentele uzate sau deteriorate.

Procedați cu atenție când realizați operații de service la lame. Înfășurați lamele sau purtați

Funcționarea

Introducere



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, trebuie să citiți și să înțelegeți capitolul privind siguranța.

Pornirea produsului pentru prima dată



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, trebuie să citiți și să înțelegeți acest capitol.

- Folosiți o turație de accelerare scăzută și o viteză la sol scăzută când folosiți produsul pentru prima dată.
- Nu deplasați manetele de comandă în pozițiile complet înainte sau complet înapoi în timpul funcționării inițiale.
- Învățați cum să mișcați produsul pe o suprafață dură, de exemplu pe beton sau asfalt, înainte de a-l folosi pe gazon prima dată.

Ce trebuie făcut înainte de a utiliza produsul



AVERTISMENT: Înainte de a utiliza produsul, trebuie să citiți și să înțelegeți capitolul privind siguranța.



AVERTISMENT: Înainte de a folosi produsul, trebuie să vă asigurați că pe suprafața de lucru nu există pietre sau alte obiecte care ar putea fi proiectate de cuțitele rotative.

- Efectuați întreținerea zilnică. Consultați *Program de întreținere la pagina 153*.
- Asigurați-vă că este suficient combustibil în rezervor.
- Setări înălțimea de tăiere. Consultați *Setarea înălțimii de tăiere la pagina 152*.

Alimentarea cu carburant



AVERTISMENT: Benzina este foarte inflamabilă. Aveți grijă să efectuați alimentarea afară, consultați *Reguli de siguranță referitoare la carburant la pagina 148*.



AVERTISMENT: Motorul și sistemul de eșapament ating temperaturi înalte în timpul funcționării. Pericol de vătămări corporale prin arsură. Lăsați motorul și sistemul de eșapament să se răcească înainte de alimentarea cu combustibil.



AVERTISMENT: Nu utilizați rezervorul de carburant ca zonă de sprijin.



ATENȚIE: Tipul incorect de carburant poate deteriora motorul.

Motorul funcționează pe benzină, cu cifra octanică de minimum 91 RON (87 AKI), neamestecată cu ulei. Recomandăm benzina alchilată biodegradabilă.

- Verificați nivelul de combustibil înainte de fiecare utilizare și realimentați cu combustibil dacă este necesar.
- Nu umpleți complet rezervorul de carburant. Umpleți până la baza gâtului rezervorului de combustibil.

Reglarea scaunului

Scaunul poate fi deplasat înainte sau înapoi, iar suspensia lui poate fi reglată.



AVERTISMENT: Nu reglați poziția scaunului când produsul este în funcțiune.

- Rotiți butonul de sub scaun (A) pentru a regla suspensia acestuia. Rotiți butonul în sens antiorar pentru o suspensie moale și în sens orar pentru o suspensie dură. (Fig. 41)
- Împingeți maneta de sub scaun (B) într-o parte și împingeți scaunul înainte sau înapoi.

Rabatirea scaunului

Scaunul poate fi rabatat în față pentru a avea acces la baterie și la sistemul de transmisie hidrostatică.

1. Parcați produsul pe teren drept.
2. Împingeți maneta și spătarul scaunului înainte pentru a rabata scaunul în față. (Fig. 42)

Cuplarea și decuplarea frânei de parcare

Acest produs nu are pârghie dedicată pentru frâna de parcare. Frâna de parcare este integrată în cele 2 manete de comandă.

- Împingeți cele 2 manete de comandă departe de scaun în același timp pentru a cupla frâna de parcare. Pentru poziția manetelor de comandă, consultați *Prezentarea generală a produsului la pagina 142*.

Nota: Produsul trebuie să stea pe loc când cuplați frâna de parcare.

Nota: Motorul se va opri dacă nu împingeți cele 2 manete de comandă departe de scaun în același timp.

- Trageți cele 2 manete de comandă spre scaun pentru a decupla frâna de parcare.

Cuplarea și decuplarea sistemului de transmisie



ATENȚIE: Cuplați sau decuplați sistemul de transmisie numai când produsul este parcat pe teren drept.

Dacă este necesar să mișcați produsul cu mâna, cu motorul oprit, sistemul de transmisie trebuie să fie decuplat. Sistemul de transmisie este cuplat și decuplat de trei supape de deviere. Supapele de deviere se află în partea din față a fiecărei transmisii.

Urmați procedura de mai jos pentru a dezactiva sistemul de transmisie.

1. Parcați produsul pe teren drept și opriți motorul.
2. Coborâți masa de tăiere în poziția cea mai joasă.
3. Puneți manetele de comandă în poziția neutră.
4. Ridicați scaunul.
5. Rotiți cele 2 manete de ocolire în poziție orizontală. (Fig. 43)

Nota: Împingeți produsul cu mâna pe un camion sau o remorcă. Nu apăsați pe manetele de comandă.

6. Pentru a cupla sistemul de transmisie, rotiți manetele de ocolire în poziție verticală.

Așezarea capului tăietor în poziția de transport sau în cea de cosire

Capul de tăiere trebuie să se afle în poziție de transport în timpul transportului.

- Apăsați pedala de ridicare a mesei de tăiere până când masa se prinde în poziția de transport.

- Apăsai pedala de eliberare a mesei de tăiere și trageți de maneta de decuplare pentru transport ca să coborâți masa în poziția de tundere.

Setarea înălțimii de tăiere

1. Puneți masa de tăiere în poziția de transport. Consultați *Așezarea capului tăietor în poziția de transport sau în cea de cosire la pagina 151.*
2. Puneți pinul (A) în gaură pentru înălțimea de tăiere corectă. (Fig. 44)
3. Apăsai pedala de ridicare a mesei de tăiere (B) și trageți de maneta de decuplare pentru transport (C) înapoi pentru a coborî masa de tăiere în poziția de tundere.

Pornirea motorului

1. Așezați-vă pe scaun.
2. Apăsai butonul PTO, pentru a decupla dispozitivul de antrenare de pe capul tăietor. (Fig. 36)
3. Puneți masa de tăiere în poziția de transport. Consultați *Așezarea capului tăietor în poziția de transport sau în cea de cosire la pagina 151.*
4. Trageți frâna de parcare. Consultați *Cuplarea și decuplarea frânei de parcare la pagina 151.*
5. Mișcați maneta de accelerație (A) în poziția de ½ accelerație. (Fig. 45)
6. Dacă motorul este rece, trageți în sus maneta de acționare a șocului (B).
7. Deschideți supapa rezervorului de carburant.
8. Apăsai și rotiți cheia de contact (C) la poziția de pornire.
9. Când motorul pornește, eliberați imediat cheia de contact în poziția de funcționare.

Nota: Nu mențineți cheia de contact în poziția pentru pornire timp de peste 5 secunde o dată. Dacă motorul nu pornește, așteptați 15 secunde înainte de a reîncerca.

10. Dacă motorul este rece, apăsați încet maneta de acționare a șocului în jos.
11. Lăsați motorul să funcționeze cu accelerația la ½, timp de 3-5 minute înainte de a aplica accelerația maximă.
12. Apăsai controlul accelerației în poziția de accelerație maximă.

Utilizarea produsului

1. Porniți motorul. Consultați *Pornirea motorului la pagina 152.*
2. Decuplați frâna de parcare. Consultați *Cuplarea și decuplarea frânei de parcare la pagina 151.*

3. Împingeți cu grijă cele 2 manete de comandă înainte. Produsul va începe să se deplaseze înainte. Viteza înainte va crește cu cât împingeți mai mult în față cele 2 manete de comandă. (Fig. 46)
4. Trageți cu grijă cele 2 manete de comandă înapoi. Produsul va începe să se deplaseze înapoi. Viteza înapoi va crește cu cât trageți mai mult în spate cele 2 manete de comandă.
5. Puneți cele 2 manete de comandă în poziția neutră pentru a scădea viteza și a opri produsul.
6. Faceți pașii următori pentru a vira la stânga sau la dreapta când mergeți înainte.
 - a) Trageți maneta de comandă din stânga în spate înspre poziția neutră pentru a face produsul să vireze la stânga. Cu cât trageți mai mult înapoi maneta de comandă din stânga, cu atât mai mult o va lua produsul spre stânga. (Fig. 47)
 - b) Trageți maneta de comandă din dreapta în spate înspre poziția neutră pentru a face produsul să vireze la dreapta. Cu cât trageți mai mult înapoi maneta de comandă din dreapta, cu atât mai mult o va lua produsul spre dreapta. (Fig. 48)
7. Faceți pașii următori pentru a face o întoarcere pe loc.
 - a) Trageți cele 2 manete de comandă în spate, către poziția neutră, pentru a scădea viteza sau a opri produsul.
 - b) Mișcați o manetă de control puțin în față și pe cealaltă puțin în spate pentru a face o întoarcere pe loc.
8. Coborâți capul tăietor în poziția de tuns iarba. Consultați *Așezarea capului tăietor în poziția de transport sau în cea de cosire la pagina 151.*
9. Trageți în sus butonul PTO pentru a cupla transmisia cuțitelor.
10. Dacă este nevoie să reglați înălțimea de tăiere în timpul funcționării, consultați *Setarea înălțimii de tăiere la pagina 152.*

Oprirea motorului

1. Mutați cele 2 manete de comandă în poziția neutră pentru a opri produsul.
2. Trageți frâna de parcare.
3. Apăsai butonul PTO pentru a dezactiva transmisia cuțitelor. (Fig. 36)
4. Aduceți capul tăietor în poziția de transport.
5. Mutați controlul accelerației în poziția de accelerație minimă.
6. Lăsați motorul la ralanti cel puțin 1 minut, până când motorul ajunge la temperatura obișnuită de funcționare.
7. Rotiți cheia de contact în poziția de oprire.
8. Scoateți cheia din contact când nu sunteți lângă produs.

Obținerea unor rezultate bune la tunderea gazonului

- Pentru un nivel optim de performanță, efectuați regulat lucrări de întreținere a produsului, conform programului de întreținere. Consultați *Program de întreținere la pagina 153*.
- Nu tundeți gazonul ud. Tunderea ierbii ude poate produce un rezultat nesatisfăcător.
- Începeți cu o înălțime de tăiere mare și reduceți-o treptat.
- Utilizați accelerație maximă când tundeți iarba.
- Dacă iarba este înaltă și cu firul gros, deplasați produsul înainte, cu viteză redusă.
- Tăiați iarba folosind un model neregulat.
- Când se folosește kitul de mărunțire, tăiați mai frecvent iarba.
- Pentru a obține rezultate de tuns optime, tundeți iarba frecvent.

Efectuarea unei întoarceri în trei puncte

O întoarcere corectă va preveni deteriorarea gazonului. Scopul este să întoarceți atunci când vă deplasați înainte sau înapoi. Nu întoarceți într-un cerc strâns, pe o roată oprită.

1. Tăiați un rând de iarbă.
2. Faceți o mică întoarcere (A) înspre zona cu iarbă netăiată. (Fig. 49)
3. Trageți cele 2 manete de comandă către poziția de mers înapoi și mișcați produsul în spate (B).
4. Împingeți manetele de comandă înainte. Pentru a face o mică întoarcere (C), trageți mai tare de maneta de comandă dinspre rândul pe care l-ați tuns anterior.
5. Împingeți cele 2 manete de comandă în față pentru a tunde următorul rând.

Întreținerea

Introducere



AVERTISMENT: Înainte de a efectua orice lucrări de întreținere, citiți și înțelegeți capitolul privind siguranța.

X = Instrucțiunile sunt incluse în acest manual al operatorului.

O = Pentru instrucțiuni, consultați manualul motorului.

Program de întreținere pentru operator

Program de întreținere

* = Instrucțiunile nu sunt incluse în acest manual al operatorului.

Întreținere	Întreținerea zilnică		Efectuați întreținerea cel puțin o dată pe an	Interval de întreținere în ore					
	Înainte	După		50	100	200	250	300	500
Asigurați-vă că produsul nu este deteriorat.	*								
Verificați dacă nu este deteriorată masa de tăiere.	*								
Asigurați-vă că nu există componente slăbite sau lipsă.	*								
Asigurați-vă că produsul nu prezintă scurgeri de combustibil sau ulei.	*								
Verificați presiunea în pneuri.	X								
Verificați nivelul uleiului de motor.	O								
Efectuați o verificare a nivelul uleiului hidraulic.	X								
Verificați frâna de parcare.	X								
Verificați sistemul de siguranță.	X								

Întreținere	Întreținerea zilnică		Efectuați întreținerea cel puțin o dată pe an	Interval de întreținere în ore					
	Înainte	După		50	100	200	250	300	500
Porniți motorul și cuțitele și ascultați pentru a identifica sunete neobișnuite.	X								
Curățați partea de jos a mesei de tăiere.		X							
Curățați în jurul motorului.		*							
Curățați în jurul curelelor și a fuliilor curelelor.		*							
Verificați conexiunile bateriei.			X	X	X	X	X	X	X
Verificați cablul de accelerație și cablul de șoc.			O						
Verificați roțile pivotante.			X			X			
Schimbați uleiul hidraulic.			X						X
Înlocuiți filtrul de ulei hidraulic.			X						X
Verificați curelele și fuliile.			*						
Verificați amortizorul de zgomot și sita parascânteii.			*	*	*	*	*	*	*
Ascuțiți sau înlocuiți lamele.			X	X	X	X	X	X	X
Înlocuiți filtrul de carburant.			*				*		
Dezasamblați și examinați demarorul.									*
Verificați sau curățați apărătoarea de admisie a aerului în motor. ⁵¹	O								
Curățați elementul din hârtie al epuratorului de aer.					O				
Curățați praful și murdăria din cilindrul motorului și de pe aripioarele chiulasei. ⁵²					O				
Strângeți piulițele și șuruburile motorului.					O				
Înlocuiți uleiul de motor.					O				
Înlocuiți sau curățați și reglați bujiile.					O				
Înlocuiți filtrul de ulei pentru motor.						O			
Înlocuiți elementul din hârtie al epuratorului de aer. ⁵³			O			O			

⁵¹ În condiții de praf, curățarea și înlocuirea trebuie efectuate mai frecvent.

⁵² În condiții de praf, curățarea și înlocuirea trebuie efectuate mai frecvent.

⁵³ În condiții de praf, curățarea și înlocuirea trebuie efectuate mai frecvent.

Întreținere	Întreținerea zilnică		Efectuați întreținerea cel puțin o dată pe an	Interval de întreținere în ore					
	Înainte	După		50	100	200	250	300	500
Curățați camera de ardere a motorului. ⁵⁴								O	
Verificați jocul supapei motorului. ⁵⁵								O	
Curățați și reglați suprafața locașului supapei motorului. ⁵⁶								O	

Curățarea produsului



ATENȚIE: Nu utilizați un spălător cu presiune ridicată sau un echipament de curățare cu abur. Apa poate pătrunde în lagăre și conexiunile electrice, cauzând deteriorarea produsului prin coroziune.

Curățați produsul chiar imediat după utilizare.

- Nu curățați suprafețele fierbinți, de exemplu motorul, toba sau sistemul de eșapament. Așteptați răcirea acestor suprafețe, apoi îndepărtați iarbă sau murdăria.
- Înainte de a curăța produsul cu apă, curățați-l cu o perie. Îndepărtați iarbă și murdăria de pe transmisie și din jurul ei, de pe priza de aer a transmisiei și de pe motor.
- Curățați produsul cu jeturi de apă dintr-un furtun. Nu utilizați presiune înaltă.
- Nu orientați jetul de apă către componente electrice sau lagăre. În general, detergentul accelerează deteriorarea acestora.
- Utilizați aer comprimat pentru a curăța partea de deasupra a punții mașinii de tuns gazonul.
- Utilizați un furtun de apă pentru a curăța sub masa de tăiere.
- Odată ce produsul este curat, porniți capul tăietor pentru scurt timp pentru a elimina apa rămasă pe acesta.

Curățarea motorului și a amortizorului de zgomot

Nu permiteți acumularea resturilor de iarbă și murdărie pe motor și amortizorul de zgomot. Resturile de iarbă îmbibate cu carburant sau ulei de pe motor sporesc riscul de incendiu și de supraîncălzire a motorului. Lăsați motorul să se răcească înainte de a îl curăța. Curățați-l cu apă, folosind o perie.

Resturile de iarbă din jurul amortizorului de zgomot se usucă rapid și prezintă riscul de incendiu. Folosiți

apă și o perie pentru a îndepărta resturile de iarbă, după răcirea amortizorului de zgomot.

Curățarea bateriei

Coroziunea și murdăria de pe baterie și de pe borne pot provoca scăderea puterii bateriei.

1. Îndepărtați bateria. Consultați *Scoaterea și instalarea bateriei la pagina 156*.
2. Spălați bateria cu un jet de apă și lăsați-o să se usuce.



ATENȚIE: Nu utilizați un spălător cu presiune ridicată sau un echipament de curățare cu abur. Apa poate pătrunde în lagăre și conexiunile electrice, cauzând deteriorarea produsului prin coroziune.

3. Curățați bornele și capetele cablurilor de baterie cu o perie de sârmă.

Efectuarea unei verificări a frânei de parcare

1. Parcați produsul pe o pantă cu o suprafață dură.

Nota: Nu parcați produsul pe iarbă atunci când efectuați o verificare a frânei de parcare.

2. Trageți frâna de parcare.
3. Dacă produsul începe să se deplaseze cu frâna de parcare cuplată, cereți-i unui agent de service aprobat să regleze frâna de parcare.
4. Decuplați frâna de parcare.

Încărcarea bateriei

- Încărcați bateria dacă aceasta este prea descărcată pentru a putea porni motorul. Pentru durata de încărcare a bateriei, consultați *Durată de încărcare a bateriei la pagina 166*.
- Utilizați un încărcător de baterii standard.

⁵⁴ Trebuie să se facă de către un agent de service autorizat.

⁵⁵ Trebuie să se facă de către un agent de service autorizat.

⁵⁶ Trebuie să se facă de către un agent de service autorizat.



ATENȚIE: Nu utilizați un încărcător cu impulsuri sau un redresor-robot de pornire. Un încărcător cu impulsuri sau un redresor de pornire vor cauza deteriorarea sistemului electric al produsului.

- Deconectați întotdeauna încărcătorul înainte de a porni motorul.

Pornirea de urgență a motorului

Dacă bateria este prea descărcată pentru a putea porni motorul, puteți utiliza cabluri de cuplare pentru a efectua o pornire de urgență. Acest produs are un sistem de 12 V cu legare la masă negativă. Produsul care se utilizează la pornirea de urgență trebuie să aibă, de asemenea, un sistem de 12 V cu legare la masă negativă.

Conectarea cablurilor de cuplare



AVERTISMENT: Risc de explozie din cauza gazului exploziv degajat de baterie. Nu conectați borna negativă a bateriei complet încărcate la sau lângă borna negativă a bateriei descărcate.



ATENȚIE: Nu utilizați bateria produsului pentru a porni alte vehicule.

1. Conectați un capăt al cablului roșu la borna POZITIVĂ (+) a bateriei descărcate (A). (Fig. 50)
2. Conectați celălalt capăt al cablului roșu la borna POZITIVĂ (+) a bateriei complet încărcate (B).



AVERTISMENT: Nu scurtcircuitați capetele cablului roșu prin atingerea carcasei.

3. Conectați un capăt al cablului negru la borna NEGATIVĂ (-) a bateriei complet încărcate (C).
4. Conectați celălalt capăt al cablului negru la un punct de MASĂ de pe CARCASĂ (D), la distanță de rezervorul de carburant și baterie.

Îndepărtarea cablurilor de cuplare

Nota: Îndepărtați cablurile de cuplare în ordinea inversă a pașilor urmați la conectare.

1. Îndepărtați cablul NEGRU de la carcasă.
2. Îndepărtați cablul NEGRU de la bateria complet încărcată.
3. Îndepărtați cablul ROȘU de la cele 2 baterii.

Scoaterea și instalarea bateriei

1. Pliati scaunul în față. Consultați *Rabatarea scaunului la pagina 151*.
2. Scoateți șurubul și piulița de pe consola bateriei și demontați consola de pe baterie. (Fig. 51)
3. Folosiți 2 chei pentru a deconecta cablul negru de la borna negativă (-) a bateriei.
4. Folosiți 2 chei pentru a deconecta cablul roșu de la borna pozitivă (+) a bateriei.
5. Scoateți cu atenție bateria de pe produs.
6. Instalați în ordine inversă.

Reglarea vitezei de centrare

Dacă produsul nu se deplasează drept înainte, trebuie reglată viteza de centrare.



AVERTISMENT: Reglați întotdeauna viteza de centrare într-o zonă deschisă și fără alte persoane în jur.

1. Verificați presiunea în pneuri. Consultați *Presiunea în pneuri la pagina 156*.
2. Întoarceți comenzile de centrare și ghidare complet spre interior. Consultați *Prezentarea generală a produsului la pagina 142* pentru poziția comenzilor de centrare și ghidare.
3. Întoarceți comenzile de centrare și ghidare cu 4 ture spre exterior.



ATENȚIE: Mai mult de 4 ture pot duce la deteriorarea produsului.

4. Porniți produsul.
5. Mișcați manetele de comandă complet înainte și operați produsul la viteză maximă.
6. Întoarceți comanda de centrare și ghidare din partea dreaptă treptat până când produsul începe să se deplaseze spre dreapta.
7. Întoarceți comanda de centrare și ghidare din partea stângă treptat până când produsul începe să se deplaseze drept înainte.

Presiunea în pneuri

Asigurați-vă că presiunea este corectă în toate cele 4 pneuri. Consultați *Date tehnice la pagina 164*.

Scoaterea și montarea roților față

1. Scoateți piulița și șurubul pentru a scoate roțile din față de pe furci. (Fig. 52)
2. Instalați în ordine inversă. Strângeți piulița și șurubul la 50 ft/lb / 67,8 Nm.

Reglarea barelor de protecție

Barele de protecție mențin capul tăietor în poziția corectă pe sol și previn smulgerea ierbii în

majoritatea condițiilor de teren. Barele de protecție pot fi puse în 3 poziții, pentru iarbă de diferite lungimi:

- Poziția de sus: iarbă de 1,5-2,5 in. / 38-64 mm.
 - Poziția mijlocie: iarbă de 2,5-4 in. / 64-102 mm.
 - Poziția de jos: iarbă de 4-5 in. / 102-127 mm.
1. Parcați produsul pe teren drept și opriți motorul.
 2. Demontați piulița, șurubul, axul și bara de protecție. (Fig. 53)
 3. Montați bara de protecție în una din cele 3 poziții.



ATENȚIE: Masa de tăiere se poate deteriora dacă barele de protecție sunt reglate incorect. Barele de protecție trebuie să fie la aproximativ 1/4 in. / 6,4 mm de sol.

Reglarea paralelismului capului tăietor

Această procedură vă stabilește masa de tăiere în poziția standard.

1. Asigurați-vă că presiunea în pneuri este corectă. Consultați *Presiunea în pneuri la pagina 156*.
2. Parcați produsul pe o suprafață orizontală.
3. Rotiți vârfurile de lamă exterioare pentru a le alinia cu capul tăietor dintr-o parte în cealaltă. (Fig. 54)



AVERTISMENT: Lamele de pe capul tăietor sunt ascuțite și pot provoca răniri. Utilizați mănuși de protecție.

4. Măsurați distanța de la sol până la baza vârfului cuțitului pe partea de descărcare a mesei de tăiere. Notați distanța.
5. Măsurați distanța de la sol până la baza vârfului cuțitului pe partea opusă descărcării. Distanța trebuie să fie aceeași ca pe partea cu descărcarea. Dacă este necesară reglarea, reglați piulița de blocare din partea de sus a legăturilor din spate până când cele 2 măsurători laterale sunt egale. (Fig. 55)
6. Rotiți cele 2 cuțite exterioare pentru a se alinia cu masa de tăiere din față în spate. (Fig. 56)
7. Reglați cele 2 șuruburi frontale până când vârfurile cuțitelor din spate sunt fixate cu 1/8-3/8 in. / 3,2-9,5 mm mai sus în spate decât cele din față.
8. Măsurați din nou distanțele pentru a vă asigura că masa de tăiere a fost reglată corect.

Examinarea lamelor



ATENȚIE: Lamele deteriorate sau incorect echilibrate pot cauza avariarea produsului. Înlocuiți cuțitele deteriorate.

Solicitați unui agent de service autorizat să ascuță și să echilibreze lamele tocite.

- Studiați lamele pentru a detecta eventualele semne de deteriorare și a determina dacă acestea trebuie ascuțite.

Înlocuirea cuțitelor

1. Scoateți șurubul cuțitului.
2. Montați cuțitul nou cu partea laterală nestampată orientată către masa de tăiere.



AVERTISMENT: Utilizarea unui tip incorect de cuțite poate duce la proiectarea obiectelor de către capul tăietor, cauzând vătămări corporale grave. Utilizați numai cuțite aprobate.

3. Prințeți șurubul cuțitului. Strângeți șurubul la 100 ft-lb/122 Nm.

Scoaterea curelei punții

Parcați produsul pe teren drept și cuplați frâna de parcare înainte de a efectua această operațiune.

1. Fixați masa de tăiere în poziția cea mai joasă.
2. Scoateți cele 2 capace ale curelei.
3. Îndepărtați murdăria și materialele nedorite din jurul carcaselor cuțitului și de pe întreaga suprafață a mesei de tăiere.
4. Apăsăți brațul rolei de ghidare pentru a scădea tensiunea asupra curelei punții și scoateți cu grijă cureaua de pe fulii. (Fig. 57)
5. Scoateți cureaua punții de la ambreiajul electric de pe arborele motorului.

Montarea curelei punții

1. Puneți cureaua punții în jurul fuliei ambreiajului electric de pe arborele motorului.
2. Puneți cureaua punții în jurul fuliilor de pe masa de tăiere.

Nota: Uitați-vă la autocolantul de dirijare de pe masa de tăiere când instalați cureaua punții.

3. Împingeți brațul rolei de ghidare până când puteți pune cureaua punții în jurul fuliei de mers în gol staționare și țineți-l acolo.
4. Puneți cu atenție cureaua punții în jurul fuliei de mers în gol staționare și eliberați la loc încet brațul rolei de ghidare.
5. Asigurați-vă că dirijarea curelei se aliniază cu cea arătată pe autocolantul corespunzător.
6. Asigurați-vă că cureaua punții nu este răsucită.
7. Montați cele 2 capace ale curelei.

Îndepărtarea curelei pompei

Parcați produsul pe teren drept și cuplați frâna de parcare înainte de a efectua această operațiune.

1. Scoateți cureaua punții. Consultați *Scoaterea curelei punții la pagina 157*.
2. Pliți scaunul în față.
3. Scoateți cele 2 capace ale ventilatorului. (Fig. 58)
4. Faceți pașii următori de sub produs.
 - a) Demontați tamponul de ambreiaj pentru a avea acces la cureaua pompei.
 - b) Slăbiți piulițele de pe șurubul cu inel pentru a scădea tensiunea din cureaua pompei. (Fig. 59)
 - c) Scoateți cureaua pompei de pe fuliile motorului și pompei.

Montarea curelei pompei

1. Slăbiți piulițele de pe șurubul cu inel pentru a scădea tensiunea din cureaua pompei.
2. Puneți cureaua în jurul fuliilor din dreapta și din stânga pompei.
3. Puneți cureaua pompei în jurul fuliei motorului.
4. Montați tamponul de ambreiaj.
5. Rotiți piulița de pe șurubul cu inel de pe fulia de mers în gol pentru a regla tensiunea curelei pompei. Lungimea arcului trebuie să fie de 1,38–1,50 in.
6. Montați capacele ventilatorului.
7. Montați cureaua punții. Consultați *Montarea curelei punții la pagina 157*.

Verificarea nivelului uleiului de motor

1. Parcați produsul pe teren drept și opriți motorul.
2. Trageți în afară perna operatorului pentru a avea acces la motor.
3. Slăbiți și scoateți joja.
4. Curățați joja de ulei.
5. Așezați joja de ulei în orificiul pentru joă și strângeți-o.
6. Slăbiți și scoateți joja, apoi observați nivelul uleiului.
7. Nivelul uleiului trebuie să se afle între marcasele de pe joă. Dacă nivelul se află în apropierea marcatului ADD (Adăugare), adăugați ulei până ce acesta ajunge la marcatul FULL (Plin). (Fig. 60)
8. Umpleți cu ulei prin orificiul pentru joja de ulei. Umpleți încet cu ulei.

Nota: Consultați *Date tehnice la pagina 164* pentru tipurile de ulei pe care le recomandă Husqvarna. Nu amestecați diferite tipuri de ulei.

9. Strângeți complet joja, înainte de a porni motorul.

Înlocuirea uleiului de motor

Dacă motorul este rece, porniți motorul timp de 1-2 minute înainte de a scurge uleiul de motor. Astfel, uleiul de motor se va încălzi și se va scurge mai ușor.



AVERTISMENT: Nu lăsați motorul să funcționeze mai mult de 1–2 minute pentru a putea goli uleiul pentru motor. Uleiul pentru motor se încălzește foarte mult și poate provoca arsuri. Lăsați motorul să se răcească înainte de a-l goli de ulei.



AVERTISMENT: Dacă uleiul de motor intră în contact cu corpul dvs., curățați cu apă și săpun.

1. Parcați produsul pe teren drept și opriți motorul.
2. Trageți frâna de parcare. Consultați *Cuplarea și decuplarea frânei de parcare la pagina 151*.
3. Îndepărtați murdăria din jurul bușonului rezervorului de ulei.
4. Scoateți bușonul rezervorului de ulei și joja.
5. Localizați furtunul de golire din partea dreaptă spate a motorului. (Fig. 61)
6. Așezați un recipient sub furtunul de scurgere a uleiului.
7. Scoateți bușonul de scurgere a uleiului.
8. Lăsați uleiul să se scurgă în recipient.
9. Puneți la loc și montați bușonul de scurgere a uleiului.
10. Completați cu ulei nou și verificați nivelul uleiului de motor. Consultați *Verificarea nivelului uleiului de motor la pagina 158*.
11. Montați bușonul rezervorului de ulei și joja.

Nota: Pentru eliminarea în siguranță a uleiului uzat de motor, consultați *Dezafectarea la pagina 163*.

Eliminarea aerului din sistemul hidrostatic

Trebuie să eliminați des aerul din sistemul hidrostatic pentru a preveni zgomotul puternic în timpul funcționării, temperatura de funcționare ridicată, deteriorarea componentelor, expansiunea excesivă a uleiului hidrostatic și diminuarea transmisiei. Prima dată când este eliminat aerul din sistemul hidrostatic, roțile conducătoare trebuie fixate deasupra solului. Mai trebuie să eliminați aerul din sistemul hidrostatic de fiecare dată când acesta a fost deschis pentru lucrări de întreținere și când s-a completat nivelul de ulei hidrostatic.

1. Asigurați-vă că nivelul de ulei hidrostatic este corect.

2. Decuplați frâna de parcare.
3. Decuplați sistemul de transmisie. Consultați *Cuplarea și decuplarea sistemului de transmisie la pagina 151.*
4. Porniți motorul și aplicați turația mare de ralanti. Consultați *Pornirea motorului la pagina 152.*
5. Mișcați încet manetele de comandă înainte și înapoi de aproximativ 5-6 ori. Când este eliminat aerul din sistemul hidrostatic, nivelul de ulei hidrolic va scădea.
6. Setati controlul accelerației la turația de mers în gol. Consultați *Control accelerație la pagina 143.*
7. Cuplați sistemul de transmisie. Consultați *Cuplarea și decuplarea sistemului de transmisie la pagina 151.*
8. Mișcați încet manetele de comandă înainte și înapoi de 5-6 ori.
9. Opriți motorul.
10. Verificați nivelul de ulei hidrolic și completați dacă este necesar.
11. Dacă este nevoie, efectuați pașii de mai sus din nou până când tot aerul a fost scos din sistemul hidrostatic. Când produsul funcționează corect, înseamnă că tot aerul a fost eliminat din sistemul hidrostatic.

Efectuarea lucrărilor de întreținere la transmisia hidrostatică



ATENȚIE: Dealerii de service care fac reparații în garanție trebuie să fie autorizați înainte de a face revizia transmisiei hidrostatice, în afara cazului în care dealerul este un centru de service autorizat pentru marca de transmisie în cauză.

- Verificați nivelul uleiului din vasele de expansiune. Dacă motorul este rece, asigurați-vă că rezervoarele sunt la nivelul PLIN și RECE.
- Examinați cureaua de transmisie, fuliile de mers în gol și arcurile de ghidare. Asigurați-vă că cureaua de transmisie are tracțiune și că tensiunea este corectă.

- Verificați dacă ventilatorul de răcire a transmisiei nu are pale rupte sau îndoit.
- Îndepărtați iarba, frunzele și murdăria.
- Examinați frâna de parcare și articulația vehiculului pentru a vă asigura că funcționează corect.
- Examinați racordul de control al vehiculului la brațul de control al direcției de pe grupul transmisie-diferențial.
- Asigurați-vă că brațul de control este fixat corect pe brațul axului grupului transmisie-diferențial.
- Examinați mecanismul de deviere de pe racordul unității grupului transmisie-diferențial pentru a vă asigura că se rotește și se eliberează complet.

Ungere, informații generale

- Scoateți cheia de contact, pentru a preveni deplasarea accidentală în timpul ungerii.
- Curățați zona înainte de a lubrifia o piesă de pe produs.
- Utilizați ulei când ungeți cu o canistră de ulei.
- Când lubrifiați cu unsoare, utilizați unsoare pentru șasiu sau rulmenți cu bile care previne coroziunea. Îndepărtați unsoarea nedorită după ungere.
- Lubrifiați de 2 ori pe săptămână dacă utilizați produsul zilnic.
- Nu vărsați lubrifiant pe curelele de transmisie sau în canalele roților de transmisie pentru curele. Dacă vărsați, curățați cu alcool. Dacă frecarea între cureaua de transmisie și roata de transmisie nu este suficientă după ce ați curățat cu alcool, înlocuiți cureaua de transmisie.



ATENȚIE: Nu folosiți benzină sau alte produse pe bază de petrol pentru a curăța curelele de transmisie.

Planificare de ungere

(Fig. 2)

Consul- tați	Ungere	Interval					
		Lunar	Anual	La fiecă- re 25 de ore	La fiecă- re 50 de ore	La fie- care 100 de ore	La fie- care 400 de ore
A	Lubrifiați niplurile de ungere de pe axul pivo- tului cu o pompă de gresat.			X			
B	Lubrifiați niplurile de ungere de pe axul roți- lor cu o pompă de gresat.			X			

Consul-tați	Ungere	Interval					
		Lunar	Anual	La fie-ca-re 25 de ore	La fie-ca-re 50 de ore	La fie-care 100 de ore	La fie-care 400 de ore
C	Lubrificați niplurile de ungere cu o pompă de gresat.			X			

Utilizați întotdeauna o unsoare de bună calitate.
Utilizați întotdeauna uleiul recomandat, consultați
Date tehnice la pagina 164.

Lubrifierea roților din față

Nota: Utilizați o pompă de gresat când lubrificați roțile din față.

- Lubrificați fiecare set de suporturi pentru roțile din față (A) și rulmenții (B) cu 3-4 aplicări. (Fig. 62)

Lubrifierea pivoților mesei de tăiere

1. Fixați masa de tăiere în poziția de tuns iarba.
2. Lubrificați fiecare pivot al mesei de tăiere cu 2-3 aplicări. (Fig. 63)

Nota: Folosiți o pompă de gresat cu furtun de cauciuc atunci când lubrificați pivoții mesei de tăiere.

Depanarea

Programul de depanare

Dacă nu puteți găsi o soluție pentru problemele dvs. în acest manual al operatorului, contactați agentul de service Husqvarna.

Problemă	Cauze
Motorul nu pornește.	Dispozitivul de antrenare a cuțitelor este cuplat. Consultați <i>Bu-ton PTO (priză de putere) la pagina 143.</i>
	Comenzile de direcție nu sunt blocate în poziția neutră.
	Tensiunea bateriei este prea slabă. Consultați <i>Încărcarea bate-riei la pagina 155.</i>
	Există murdărie în carburator sau în conducta de carburant.
	Supapa de închidere a alimentării cu combustibil este închisă sau în poziție incorectă.
	Filtrul sau conducta de combustibil sunt înfundate.
	Sistemul de aprindere este deteriorat.
Demarorul nu rotește motorul.	Tensiunea bateriei este prea slabă. Consultați <i>Încărcarea bate-riei la pagina 155.</i>
	Conexiunea dintre conectoarele cablurilor și bornele bateriei es-te incorectă. Consultați <i>Curățarea bateriei la pagina 155.</i>
	O siguranță este arsă. Consultați <i>Siguranțe la pagina 143.</i>
	OPC este deteriorat. Consultați <i>Condiții de funcționare la pagina 148.</i>

Problemă	Cauze
Motorul nu funcționează uniform.	Carburatorul este reglat incorect.
	Filtrul sau jetul de combustibil sunt înfundate.
	Șocul este cuplat și motorul este cald.
	Supapa de închidere de pe capacul rezervorului de combustibil este înfundată.
	Rezervorul de combustibil este aproape gol.
	Bujia este deteriorată.
	Amestec sau tip de combustibil incorect.
	Există apă în combustibil.
	Filtrul de aer este înfundat.
Motorul nu pare să aibă putere.	Filtrul de aer este înfundat.
	Bujia este deteriorată.
	Carburatorul este reglat incorect.
	Există aer în sistemul hidraulic.
Produsul prezintă vibrații.	Cuțitele sunt slăbite. Consultați <i>Examinarea lamelor la pagina 157</i> .
	Unul sau mai multe cuțite sunt dezechilibrate. Consultați <i>Examinarea lamelor la pagina 157</i> .
	Motorul este slăbit.
Motorul devine prea fierbinte.	Filtrul de aer sau lamelele de răcire sunt înfundate.
	Motorul este suprasolicitat.
	Fluxul de aer din jurul motorului este insuficient.
	Regulatorul turației motorului este deteriorat.
	Nivelul de ulei este prea scăzut.
	Există murdărie în conducta de combustibil.
	Bujia este deteriorată.
Bateria nu se încarcă.	Conexiunea dintre conectoarele cablurilor și bornele bateriei este incorectă. Consultați <i>Curățarea bateriei la pagina 155</i> .
	Cablul de încărcare este deconectat.
	Sistemul de încărcare este deteriorat.
Produsul se mișcă lent, cu viteză neregulată, sau nu se mișcă deloc.	Maneta de ocolire este cuplată.
	Cureaua de transmisie este slăbită sau deteriorată.
	Există aer în sistemul hidraulic.

Problemă	Cauze
Dispozitivul de antrenare a cuțitelor nu se cuplează.	Cureaua de transmisie a punții mașinii de tuns gazonul este slăbită.
	Contactul cuplajului electromagnetic este slăbit.
	Transmisia cuțitului este deteriorată sau desprinsă de la conectorii de cablu.
	O siguranță este arsă.
Grupul transmisie-diferențial are scurgeri de ulei.	Etanșările, carcasa sau garniturile sunt deteriorate.
	Există aer în sistemul hidraulic.
Rezultatele tunderii sunt nesatisfăcătoare.	Presiunea în pneuri este diferită pe partea stângă și partea dreaptă. Consultați <i>Presiunea în pneuri la pagina 156</i> .
	Cuțitele sunt deteriorate.
	Suspensia mesei de tăiere nu este dreaptă.
	Cuțitele sunt tocite. Consultați <i>Examinarea lamelor la pagina 157</i> .
	Produsul este utilizat la o viteză de deplasare înainte sau înapoi excesivă. Consultați <i>Obținerea unor rezultate bune la tunderea gazonului la pagina 153</i> .
	Iarba este înaltă. Consultați <i>Obținerea unor rezultate bune la tunderea gazonului la pagina 153</i> .
	Capul tăietor este înfundat cu iarbă. Consultați <i>Curățarea produsului la pagina 155</i> .

Transportul, depozitarea și eliminarea

Transportul

- Produsul este greu și poate cauza vătămări prin strivire. Procedați cu atenție atunci când îl încărcăți sau îl descărcați de pe un vehicul sau o remorcă.
- Încărcați produsul în marșarier pe rampe omologate la un unghi maxim de operare de 10°. Nu ridicați produsul.
- Utilizați o remorcă aprobată pentru transportul produsului.
- Familiarizați-vă cu regulile de circulație locale privind transportul produsului într-o remorcă sau conducerea acestuia pe drumuri publice.
- Întrerupeți alimentarea cu combustibil a produsului.
- Blocați produsul cu dispozitivele aprobate, de exemplu cu curele. Folosiți punctele de legare de pe produs. Frâna de parcare nu este suficientă pentru blocarea produsului în timpul transportului.

Remorcarea produsului



AVERTISMENT: Înainte de a remorca produsul, trebuie să citiți și să înțelegeți capitolul despre siguranță. Consultați *Siguranță la pagina 145*.

- Aveți grijă când remorcați produsul.
- Operați produsul încet când îl remorcați.
- Distanța de frânare crește când remorcați produsul. Aveți grijă să reduceți la timp viteza.
- Pentru o operare în siguranță, luați viraje largi.
- Nu remorcați pe lângă șanțuri, apă deschisă și alte zone periculoase.

Depozitarea

Pregătiți produsul pentru depozitare la final de sezon și înainte de a-l depozita pentru mai mult de 30 de zile. Dacă lăsați carburant în rezervorul de carburant pentru 30 de zile sau mai mult, particule vâscoase pot cauza blocaje în carburator. Acest lucru are un efect negativ asupra funcționării motorului.

Pentru a preveni formarea particulelor vâscoase în timpul depozitării, adăugați un stabilizator. Dacă utilizați benzină alchilată, stabilizatorul nu este necesar. Dacă utilizați benzină standard, nu treceți la benzină alchilată. Aceasta poate cauza întărirea unor piese sensibile din cauciuc. Adăugați stabilizator în carburantul din rezervor sau în recipientul utilizat pentru depozitare. Utilizați întotdeauna raporturile de amestecare indicate de producător. Adăugați stabilizatorul și lăsați motorul să funcționeze cel puțin 10 minute, până când combustibilul curge în carburator.



AVERTISMENT: Nu țineți produsul cu carburant în rezervor în interior sau în zone cu o slabă circulație a aerului. Există risc de incendiu dacă vaporii de carburant ajung în apropiere de flăcări, scântei sau flăcări-pilot, precum, de exemplu, cele din boilere, rezervoare de apă caldă și uscătoare de rufe.



AVERTISMENT: Îndepărtați de pe produs iarba, frunzele și alte materiale inflamabile pentru a reduce riscul de incendiu. Lăsați produsul să se răcească înainte de a îl depozita.

- Curățați produsul, consultați *Curățarea produsului la pagina 155*.
- Îndepărtați materialele nedorite de la ventilator.
- Reparați zonele în care vopseaua este deteriorată pentru a preveni coroziunea.
- Verificați produsul pentru a detecta eventualele componente uzate sau deteriorate și strângeți șuruburile și piulițele slăbite.
- Îndepărtați bateria. Curățați-o, încărcați-o și păstrați-o la răcoare pe durata depozitării.
- Înlocuiți uleiul de motor și aruncați la deșeuri uleiul uzat.
- Goliți rezervorul de carburant. Porniți motorul și lăsați-l să funcționeze până ce nu mai există carburant în carburator.

Nota: Nu goliți rezervorul de carburant și carburatorul dacă ați adăugat un stabilizator.

- Scoateți bușoanele și adăugați câte o lingură de ulei de motor în fiecare cilindru. Rotiți manual arborele motorului pentru a aplica uleiul și puneți la loc bușoanele.
- Lubrifiați toate niplurile de ungere, articulațiile și punțile.
- Păstrați produsul într-o zonă curată și uscată și acoperiți-l pentru o protecție sporită.

Dezafectarea

- Substanțele chimice pot fi periculoase și nu trebuie să fie aruncat pe sol. Duceți întotdeauna substanțele chimice uzate la un centru de service

sau un centru specializat în eliminarea acestor deșeuri.

- Atunci când produsul este uzat, trimiteți-l la distribuitor sau un centru de reciclare corespunzător.
- Uleiul, filtrele de ulei, carburantul și bateria pot avea efecte negative asupra mediului. Respectați cerințele de reciclare și reglementările locale aplicabile.
- Nu eliminați bateria împreună cu deșeurile menajere.
- Trimiteți bateria la un agent de service Husqvarna sau la un centru de colectare a bateriilor uzate.

Date tehnice

Date tehnice

	Z454X
Motor	
Marcă/model	Kawasaki/FR691V
Putere nominală motor, CP/kW ⁵⁷	21,6/16,1
Cilindree, cm ³	726
Turație max. motor, rpm	3000 ± 100
Combustibil, cifră octanică min. fără plumb, max. 10% etanol, max. 15% MTBE	87 AKI/91 RON
Volum rezervor, gal/l	6/22,7
Ulei	Clasa SJ, SL, SM, SN sau SP SAE40, SAE30, SAE20W-50, SAE10W-40, SAE10W-30, SAE5W-20
Volum de ulei, uncii/l (când filtrul de ulei nu este înlocuit)	60,9/1,8
Volum de ulei, uncii/l (când filtrul de ulei este înlocuit)	71/2,1
Sistem de ungere	Presiune cu filtrul de ulei
Sistemul de răcire	Răcit cu aer
Filtru de aer	Recipient pentru utilizare intensă
Alternator, V A la 3600 rpm	12 V, 15 A la 3600 ± 100 rpm
Electromotor	Pornire electrică 12 V
Dimensiuni	
Lungime, in./cm	76,5/194,3
Lățime, in./cm	49,5/125,7
Lățime cu panta de descărcare în sus, in./cm	57/144,8
Lățime cu panta de descărcare în jos, in./cm	67,25/170,8
Înălțime, in./cm (fără ROPS)	49,25/125,1
Înălțime, in./cm (ROPS sus)	63,75/161,9
Greutate cu rezervoarele goale, lb/kg	865/392,4
Pantă maximă, grade °	10
Lățime de tăiere, in./cm	54/137
Înălțime de tăiere, in./cm	1,5-4,5/3,8-11,4
Cap tăietor	
Construcție punte	Fabricată din 10 matrițe

⁵⁷ Puterea nominală declarată de producătorul motorului este puterea de ieșire brută medie la turația specificată a unui motor de producție tipic pentru modelul de motor, măsurată cu ajutorul standardelor SAE pentru puterea brută a motorului. Consultați specificațiile furnizate de producătorul motorului.

	Z454X
Număr de cuțițe	3
Lungime cuțit, in./cm	18,3/46,4
Cuplare lame	Ambreiaj electric
Productivitate, acri/h / m ² /h	3,9/15861,1
Pneuri	
Presiune în pneuri, spate-față, kPa/PSI/bar	103/15/1
Pneuri roți pivotante față, in.	13 x 6,5-6
Pneuri spate, pneumatice pentru gazon, in.	23 x 10,5-12
Bară de protecție	4 reglabile
Transmisie	
Transmisie	Parker HTE 12
Ulei de transmisie	Parker HT-1000, Castrol Syntec 5W-50, Amsoil AW ISO 68, Shell TTF-SB, alt ulei premium sintetic (15W40 min.)
Comandă direcție	Manete duble, câptușite cu burete
Viteză maximă de deplasare înainte, mph / km/h	9/14
Viteză maximă de deplasare înapoi, mph / km/h	4/6,5
Frâne	Frână de parcare mecanică
Sistemul electric	
Baterie	Clasa 12 V 180 CCA
Bujie	NGK BPR4ES
Distanță între electrozi, in./mm	0,03/0,75
Cuplu bujie, ft-lb/N-m	16/22
Emisii de zgomot ⁵⁸	
Nivel de putere acustică, măsurat dB(A)	104
Nivel de putere acustică, garantat L _{WA} dB(A)	105
Niveluri de vibrații ⁵⁹	
Nivel de vibrații pe manetele de comandă a mișcării, m/s ²	1,27
Nivelul de vibrații în scaun, m/s ²	0,08

⁵⁸ Emisiile de zgomot în mediu, măsurate ca putere acustică (L_{WA}) în conformitate cu directiva CE 2000/14/CE. Nivelul de putere a sunetului raportat pentru aparat a fost măsurat cu accesoriul original de tăiere care emite cel mai ridicat nivel. Diferența dintre puterea garantată a sunetului și cea măsurată este aceea că puterea garantată a sunetului include, de asemenea, dispersia în rezultatul de măsurare și variațiile dintre diferitele aparate ale aceleiași model conform Directivei 2000/14/CE.

⁵⁹ Datele raportate pentru nivelul echivalent de vibrații includ o dispersie statistică tipică (abatere standard) de 1 m/s².

Durată de încărcare a bateriei

Baterie standard	Starea de încărcare	Durată de încărcare aproximativă pentru încărcare completă la 80 °F / 26 °C ⁶⁰			
		Ritm maxim la:			
		50 Amperi	30 Amperi	20 Amperi	10 Amperi
12,6 V	100%	Încărcată complet			
12,4 V	75%	20 min	35 min	48 min	90 min
12,2 V	50%	45 min	75 min	95 min	180 min
12,0 V	25%	65 min	115 min	145 min	280 min
11,8 V	0%	85 min	150 min	195 min	370 min

Service

Service

Efectuați o revizie anuală la un centru de service autorizat pentru a garanta funcționarea sigură și eficientă a produsului în timpul sezonului. Cel mai bun moment pentru această revizie sau recondiționarea produsului este în timpul sezonului de inactivitate.

Atunci când comandați piese de schimb, indicați anul achiziției, modelul, tipul și numărul de serie al produsului.
Utilizați întotdeauna piesele de schimb originale.

Schemă electrică

(Fig. 3)

⁶⁰ Durata de încărcare a bateriei poate fi diferită în funcție de capacitatea, starea, vechimea și temperatura bateriei și de eficiența încărcătorului.

Declarație de conformitate UE

Noi, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUECIA,
declaram pe propria răspundere că produsul
reprezentat:

Descriere	Mașină de tuns gazonul cu motor cu combustie internă și scaun pentru operator
Marcă	Husqvarna
Platformă / Tip / Model	Z454X
Lot	Serie cu data 2021 și în continuare

respectă în totalitate următoarele directive și
reglementări UE:

Directivă/Regulament	Descriere
2006/42/CE	„privind echipamentele tehnice”
2011/65/UE	„restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase”
2014/30/UE	„privind compatibilitatea electromagnetică”
2000/14/CE, 2005/88/CE	„privind zgomotul exterior”

Standardele armonizate și/sau specificațiile tehnice
aplicate sunt următoarele: EN ISO 12100:2010,
EN ISO 14982:2009, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018,
EN ISO 5395-3:2013/A1:2017/A2:2018, EN ISO
3744:2010, EN ISO 11094:1991, EN 1032:2009, EN
IEC 63000:2018.

În conformitate cu directiva 2000/14/CE, Anexa
VI, valorile sonore declarate sunt specificate în
secțiunea Date tehnice a acestui manual și în
Declarația de conformitate UE semnată.

Mașina de tuns gazonul cu motor cu combustie
internă și scaun pentru operator se conformează cu
exemplul supus examinării.

În numele companiei Husqvarna AB, SE 561 82
Huskvarna, SUECIA, Huskvarna, 2017-09-30




Claes Losdal


Responsabil pentru documentația tehnică

(Fig. 28)

SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION

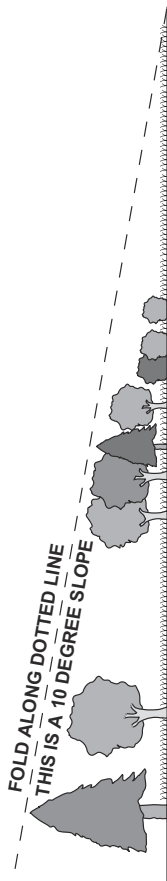

1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.

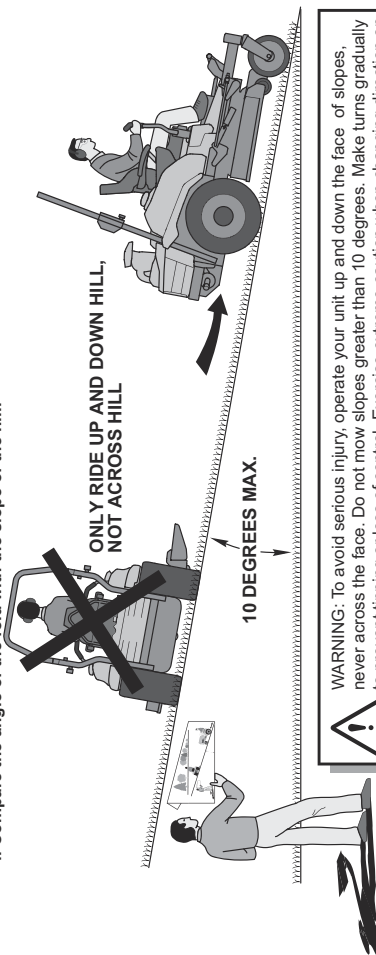



Husqvarna®

www.husqvarna.com

Оригинальные инструкции
Originaaljuhend
Originalios instrukcijos

Lietošanas pamācība
Оригинални инструкции
Instrucțiuni inițiale

1142892-40 Rev. 2



2024-04-03