



Bruksanvisning
HUSQVARNA AUTOMOWER®
405VE/410VE NERA



SV, Svenska

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och se till att du förstår
instruktionerna innan du använder produkten.

Innehåll

1 Säkerhet

1.1 Säkerhetsdefinitioner.....	3
1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar.....	3
1.3 Säkerhetsinstruktioner för installation.....	4
1.4 Säkerhetsinstruktioner för drift.....	4
1.5 Säkerhetsinstruktioner för underhåll.....	5
1.6 Batterisäkerhet.....	5
1.7 Lyfta och flytta produkten.....	5
1.8 Cybersäkerhet.....	5
1.9 Dataintegritet.....	6

2 Introduktion

2.1 Support.....	7
2.2 Produktbeskrivning.....	7
2.3 Produktöversikt.....	8
2.4 Symboler på produkten.....	8
2.5 Symboler på batteriet.....	9
2.6 Symboler på displayen.....	9
2.7 Menystrukturöversikt i Automower® Access.....	10
2.8 Produktskada.....	11

3 Installation med virtuell gräns

3.1 Inledning.....	12
3.2 Systembeskrivning.....	12
3.3 Systemöversikt för EPOS®-installation.....	12
3.4 Planera installationen.....	13
3.5 Förbereda arbetsområdet.....	13
3.6 Förbereda installationen av laddstationen.....	13

4 Inställningar

4.1 Schema.....	17
4.2 Klipphöjd.....	17
4.3 Mönster.....	17
4.4 Drift.....	18
4.5 Installera om EPOS®.....	19
4.6 Tillbehör.....	19
4.7 Allmänt.....	19
4.8 Säkerhet.....	19
4.9 Automower® Connect	20
4.10 Meddelanden.....	20
4.11 Ladda ner firmware over the air FOTA (Firmware over the air).....	20
4.12 Klipp profiler.....	20
4.13 Installera om laddstationen på kartan.....	20
4.14 Installera om referensstationen på kartan.....	20

5 Drift

5.1 Ställa in produkten på ON.....	21
------------------------------------	----

5.2 Starta produkten.....	21
5.3 appDrive.....	21
5.4 Parkera produkten.....	21
5.5 Stoppa produkten.....	21
5.6 Stänga av produkten.....	21
5.7 Att ladda batteriet.....	22

6 Underhåll

6.1 Inledning – underhåll.....	23
6.2 Underhållsschema.....	23
6.3 Rengöra produkten.....	24
6.4 Batteri.....	25
6.5 Byte av knivar.....	26

7 Felsökning

7.1 Meddelanden.....	27
7.2 Laddstationens indikatorlampa.....	33
7.3 Symptom.....	33

8 Transport, förvaring och kassering

8.1 Transport.....	35
8.2 Ställa in produkten i förvaring.....	35
8.3 Ställa undan laddstationen för förvaring.....	35
8.4 Installera laddstationen efter förvaring.....	35
8.5 Avfallshantering.....	36

9 Tekniska data

9.1 Tekniska data.....	37
9.2 Kostnadsfri programvara med öppen källkod.....	40

1 Säkerhet

1.1 Säkerhetsdefinitioner

Varningar, försiktighetsåtgärder och anmärkningar används för att betona speciellt viktiga delar i bruksanvisningen.



VARNING: Används om det finns risk för skador eller dödsfall för användaren eller personer i närheten om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.



OBSERVERA: Används om det finns risk för skada på produkten, annat material eller det angränsande området om anvisningarna i bruksanvisningen inte följs.

Notera: Används för att ge mer information som är nödvändig i en viss situation.

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Läs igenom bruksanvisningen och se till att du förstår anvisningarna innan du använder produkten. Behåll för framtida bruk.
- Apparaten är inte avsedd för användning av barn eller personer med olika funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap (som skulle kunna ha en inverkan på säker hantering av produkten). De får endast använda apparaten under uppsikt eller om de får instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. EU-kraven tillåter däremot att apparaten används av barn från 8 år och uppåt och personer med olika funktionshinder eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller får instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker användandet medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Produkten får endast användas med den utrustning som rekommenderas av Husqvarna. Alla andra typer av användning är felaktig.
- För att förhindra skador på produkten och olyckor för fordon och personer ska du inte installera arbetsområden och transportvägar över allmänna gångvägar.
- Produkten är inte en leksak. Produktens blad kan orsaka personskador och djur.
- Låt inte barn under 8 år vara i arbetsområdet under drift. Barn och djur måste alltid övervakas under drift.
- Alla personer måste befinna sig minst 3 m från produkten när den är i drift. Du ska till exempel inte sova eller sola i arbetsområdet när produkten är i drift.
- Varningsskyltar måste placeras ut runt produktens arbetsområde om den används i offentliga miljöer. Skyltarna måste ha följande text: Varning! Automatisk gräsklippare! Håll dig borta från maskinen! Ha uppsikt över barn!
- Spring inte när du använder produkten manuellt med appDrive. Se till att du alltid står säkert och stadigt. Se till att ingen befinner sig nära produkten när den används i branta sluttningar. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder produkten med appDrive.
- Stäng AV produkten genom att gå bakom produkten och trycka på STOPP-knappen. Du kan använda appen för att pausa produkten om den är tillämplig för din produkt. När produkten är AVSTÅNGD väntar du i minst 3 sekunder innan du flyttar produkten.
- Sätt produkten till OFF innan du rensar bort en blockering, utför underhåll eller undersöker produkten samt om produkten börjar vibrera onormalt. Undersök om produkten är skadad innan du startar den igen. Använd inte produkten om den är skadad.
- VIDRÖR inga rörliga, farliga delar, t.ex. knivdisken, innan den har stannat helt.
- Sök läkarvård om en personskada eller olycka inträffar.
- Placera inte strömkabeln och förlängningskabeln inom arbetsområdet. Det kan orsaka skador på kablaget.
- Anslut inte en skadad kabel eller kontakt och vidrör aldrig en skadad kabel innan den kopplas ut ur eluttaget. Koppla ut kontakten ur eluttaget om kabeln skadas under drift. En sliten eller skadad kabel ökar risken för elektriska stötar. En skadad kabel måste bytas ut av servicepersonal.
- Använd en jordfelsbrytare med en utlösningsström på högst 30 mA för det eluttag som du ansluter strömförsörjningen till.
- Ladda produkten endast i den medföljande laddstationen. Se *Avfallshantering på sida 36* om du vill ha mer information om hur du säkert kasserar batteriet. Felaktig användning kan leda till elektriska stötar, överhettning eller läckage av frätande vätska från batteriet. I händelse av läckage av elektrolyt ska du skölja med vatten/neutraliseringsmedel. Sök läkarvård om du får frätande vätska i ögonen.

- Använd endast originalbatterier som rekommenderas av Husqvarna. Produktsäkerheten kan inte garanteras med andra batterier än originalbatterier. Använd inte batterier som inte är laddningsbara.
- Följ installationsanvisningarna om hur du anger arbetsområdet. Se *Arbetsområde på sida 15*.
- Följ anvisningarna om hur du startar och använder produkten. Se *Drift på sida 21*.
- Om det föreligger en risk för åskväder rekommenderar Husqvarna att du kopplar ur strömförsörjningen och alla kablar till laddstationen för att minska risken för skador på elektriska komponenter. Anslut strömförsörjningen och kablarna igen när det inte längre föreligger någon risk för åska. Det är viktigt att alla kablar är korrekt anslutna.
- Följ underhållsanvisningarna och använd originalreservdelar från Husqvarna om byte behövs. Se *Underhåll på sida 23*.
- För tekniska data som vikt, mått och bullervärden finns de i *Tekniska data på sida 37*.
- Användaren ansvarar för olyckor eller faror som drabbar andra personer eller deras egendom.
- Produkten får endast användas, underhållas och repareras av personer som känner till dess särskilda egenskaper och säkerhetsföreskrifter.
- Det är inte tillåtet att ändra produktens ursprungliga konstruktion.
- Följ nationella föreskrifter om elsäkerhet.
- Husqvarna garanterar inte fullständig kompatibilitet mellan produkten och andra typer av trådlösa system, t.ex. fjärrstyrningar, radiosändare eller motsvarande.
- Det inbyggda alarmet låter mycket högt. Var försiktig, särskilt om produkten hanteras inomhus.
- Temperaturintervallet för drift och förvaring är 0–45 °C / 32–113 °F. Temperaturintervallet för laddning är 5–45 °C / 41–113 °F. För höga temperaturer kan skada produkten.

1.3 Säkerhetsinstruktioner för installation



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Installera inte laddstationen i ett område där det finns risk för att personer snubblar på den.
- Installera inte laddstationen, inklusive eventuella tillbehör, på en plats som är under, eller inom 60 cm från, brännbart material. Vid felfunktion kan laddstationen och strömförsörjningen värmas upp och utgöra brandrisk.
- Placera inte strömförsörjningen på en sådan höjd att den riskerar att hamna i vatten. Placera inte strömförsörjningen på marken.

- Kapsla inte in strömförsörjningen. Kondensvatten kan skada strömförsörjningen och ökar risken för elektrisk stöt.
- Installera inte laddstationen där det finns skadedjur, t.ex. myror.
- Gäller för USA/Kanada. Om strömförsörjningen installeras utomhus: Risk för elektrisk stöt.
- Installera endast till ett täckt Klass A GFCI-uttag (RCD) som har ett hölje som är väderbeständigt med tillbehörets kontaktskydd isatt eller borttaget.
- Installera inte laddstationen där det finns risk för vattenansamlingar.

1.4 Säkerhetsinstruktioner för drift



WARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna. Placera inte händer eller fötter nära eller under produkten när den är inställd på ON.
- Använd parkeringsläget eller ställ in produkten på OFF när andra personer, i synnerhet barn eller husdjur, finns i arbetsområdet. Se *Stänga av produkten på sida 21*. Husqvarna rekommenderar att du ställer in produkten på att arbeta när det inte förekommer någon aktivitet i arbetsområdet. Produkten kan orsaka skador på djur, t.ex. igelkottar, som befinner sig i arbetsområdet på natten. Se *Driftlägen – Parkera på sida 21*.
- Se till att det inte finns föremål, t.ex. stenar, grenar, verktyg eller leksaker, på gräsmattan. Knivarna på produkten och föremålen kan skadas.
- Lyft inte produkten och flytta den inte när den är inställd på ON.
- Låt inte produkten kollidera med personer eller djur. Stoppa produkten omedelbart om en person eller ett djur kommer i vägen för den. Se *Stoppa produkten på sida 21*.
- Placera inga föremål på produkten eller laddstationen.
- Använd inte produkten om **STOP**-knappen inte fungerar.
- Ställ alltid in produkten på OFF när den inte används. Produkten kan bara starta när du anger rätt PIN-kod.
- Använd inte produkten samtidigt som en popupspridare är aktiv. Använd funktionen *Schema* så att produkten och popupspridaren inte är aktiva samtidigt. Se *Schema på sida 17*.
- Låt inte produkten arbeta när det finns vattenansamlingar i arbetsområdet. Till exempel när kraftigt regn bildar vattenpölar.

1.5 Säkerhetsinstruktioner för underhåll



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du utför underhåll på produkten.

- Ställ in produkten på **OFF** innan du utför underhåll på den.
- Använd inte högtryckstvätt för att rengöra produkten. Använd inte lösningsmedel för att rengöra produkten.
- Koppla ur laddstationens kontakt före rengöring eller underhåll av laddstationen.

1.6 Batterisäkerhet



VARNING: Läs varningsinstruktionerna nedan innan du använder produkten.

- Litiumjonbatterier kan explodera eller orsaka brand om de tas isär, kortsluts, utsätts för vatten, eld eller höga temperaturer. Hantera försiktigt. Ta inte isär eller öppna batteriet eller utsätt det för någon typ av elektriskt/mechaniskt missbruk. Undvik förvaring i direkt solljus.
- Använd inte ett skadat batteri. Kassera batteriet om det är skadat. Se *Avfallshantering på sida 36*.

1.7 Lyfta och flytta produkten




VARNING: Produkten måste vara inställd på **OFF** innan du lyfter den. Produkten avaktiveras när kontrollampen på **kontrollvredet** släcks.



OBSERVERA: Lyft inte produkten när den står parkerad i laddstationen. Det kan skada laddstationen och/eller produkten. Tryck på **STOPP**-knappen och dra ut produkten ur laddstationen innan du lyfter den.

Säker förflyttning av produkten från eller i arbetsområdet:

1. Tryck på **STOPP**-knappen för att stoppa produkten.
2. Ställ in produkten på **OFF**.
3. Lyft produkten i handtaget med knivdisken vänd bort från kroppen.

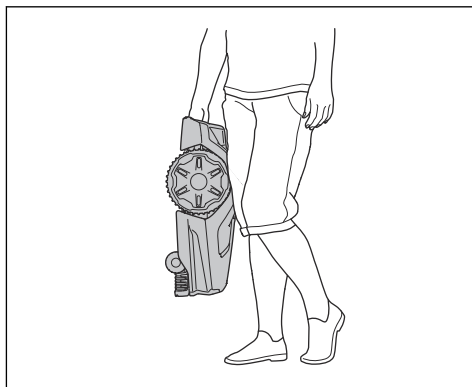

1.8 Cybersäkerhet

Säkerhetsrekommendationer:

- Du ska varken konfigurera eller använda produkten på osäkra eller offentliga nätverk.
- Kontrollera regelbundet om det finns programvaruuppdateringar tillgängliga för installation för att skydda systemet.

1.8.1 Bluetooth®-gränssnitt

Bluetooth®-gränssnittet är aktiverat som standard för att hjälpa till med konfiguration, anslutning av mobil enhet, lokal enhetskontroll och konfiguration av produkten med en mobil enhet. Bluetooth®-anslutningen använder en PIN-kod eller ett lösenord som är olika för varje produkt via appen. Alla enhetsanslutningar görs säkra med en standardiserad BLE-kryptering. Använd en stark, unik PIN-kod för att öka säkerheten.

1.8.2 Wi-Fi-gränssnitt

Wi-Fi-gränssnittet på produkten möjliggör anslutning till ditt privata Wi-Fi-nätverk för fjärrstyrning via den tillhörande appen och för programvaruuppdateringar och platsbaserade tjänster. Wi-Fi-anslutningarna skyddas med WPA2/WPA3-krypteringsprotokoll. Använd ett starkt, unikt lösenord för ditt privata Wi-Fi-nätverk och se till att produkten endast ansluter till säkra nätverk.

1.8.3 Mobildatagränssnitt

Du kan använda mobildatagränssnittet för fjärråtkomst via den medföljande appen för uppdatering av programvaran och för positionstjänster. Produkten använder branschstandardprotokoll för att göra mobildataanslutningar säkra.

1.8.4 Platstjänst

Platstjänsten använder GPS för att visa produktens position. Det här är för att aktivera geofencing-funktionen (stöldsnydd) och för att användare ska kunna se var produkten är via den tillhörande appen.

1.8.5 Externa tjänster

Dessa tjänster är tillgängliga via nätverksgränssnitten:

- Backend-tjänster: Möjliggör säker hantering och konfiguration av produkten via autentiserad åtkomst med appen eller den webbaserade portalen, samt utbyte av telemetridata.
- Tjänst för programvaruuppdatering: Den här tjänsten skickar ny programvara via FOTA (Firmware Over The Air) till produkten. Dessa uppdateringar håller produktsäkerheten och produktfunktionerna uppdaterade.
- Platstjänst: Den här tjänsten visar produktens position med GPS. Du måste aktivera den här tjänsten i appen innan du kan använda den.

1.9 Dataintegritet

Bilder bearbetas i produkten och lagras eller delas inte. Data som lämnar produkten lagras i Europa i enlighet med gällande lagar.

2 Introduktion

Fabriksinställd PIN-kod: 1 234

Serienummer:

Produktnummer:

Serienumret och produktnumret finns på produktens typskylt och på produktkartongen.

- Registrera produkten här: www.husqvarna.com. Ange produktens serienummer, produktnumret och inköpsdatumet för att registrera produkten.

2.1 Support

Om du vill ha support för produkten går du till avsnittet Support på www.husqvarna.com för att få tillgång till instruktioner, felsökningsguider eller för att använda Husqvarna Self-Service och produktassistenten (om sådan finns på din marknad). Prata med en Husqvarna-serviceverkstad om du vill ha mer support för produkten.


2.2 Produktbeskrivning

Notera: Husqvarna uppdaterar regelbundet produkternas utseende och funktion.

Produkten är en robotgräsklippare. Produkten har en batteriströmkälla och arbetar automatiskt. När batterinivån är låg går produkten till laddstationen för att laddas. Produkten börjar arbeta igen när batteriet är fulladdat.

Produkten har EdgeCut som gör att den klipper kanterna på gräsmattan. Produkten har avancerad kamerateknik för undvikande av objekt. Den kan identifiera och klassificera typen av föremål och sedan agera därefter.

Den frekventa klipptekniken förbättrar grässets kvalitet och minskar behovet av gödningsmedel. Gräsuppsamling är inte nödvändigt.

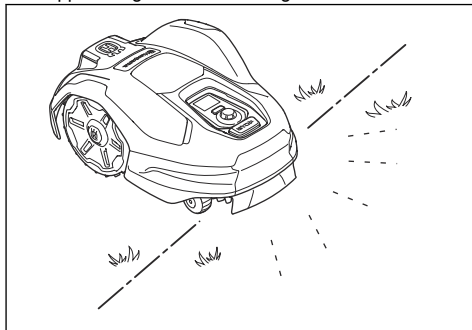


2.2.1 Automower® Connect

Automower® Connect är en mobilapp som gör det möjligt att välja inställningar på distans. Produkten kan ansluta till appen med Bluetooth®, mobilanslutning och Wi-Fi. När du befinner dig nära produkten kan du ansluta din mobila enhet och produkten med Bluetooth®. Det krävs en anslutning via Bluetooth® för att göra vissa inställningar. När produkten är ansluten till Wi-Fi-nätverket eller till mobilnätet kan du styra den var du än befinner dig.

2.2.2 Automower® Access

Automower® Access är användargränssnittet på produkten. Det inkluderar displayen, **kontrollvredet** och **STOPP**-knappen. Se *Menystrukturöversikt i Automower® Access på sida 10*.

2.3 Produktöversikt

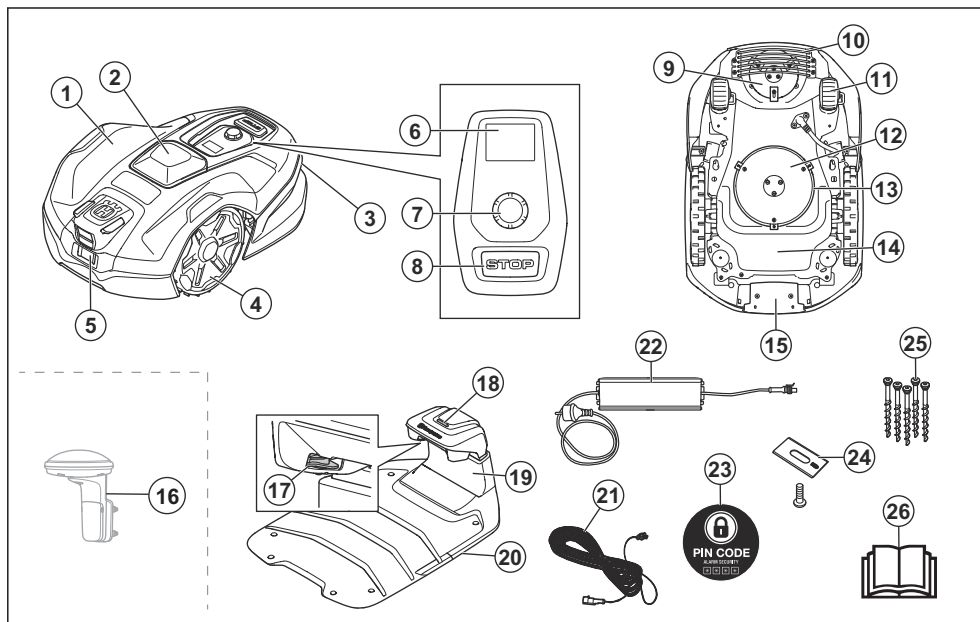

1. Toppkåpa
2. EPOS™-modul
3. Produktens kaross
4. Framhjul
5. Kameramodul
6. Display
7. Kontrollvred
8. STOPP-knapp
9. EdgeCut-knivdisk
10. Knivdiskskydd
11. Bakhjul
12. Hasplåt
13. Huvudknivdisk
14. Chassi med elektronik, batteri och motorer
15. Handtag
16. Referensstation, EPOS™ RS1¹
17. Kontaktbleck
18. Laddstationens indikatorlampa
19. Lucka
20. Laddstation
21. Lågspänningskabel
22. Strömförsörjning²
23. Alarmdekal

24. Extra knivar
25. Skruvar för fastsättning av laddstationen
26. Bruksanvisning och Snabbguide

2.4 Symboler på produkten

Dessa symboler kan finnas på produkten. Se till att du förstår dem.

¹ Köps separat.

² Utseendet kan skilja sig åt för olika marknader.



VARNING! Läs bruksanvisningen innan du använder produkten.




VARNING! Avaktivera produkten före underhåll eller innan du lyfter den.



VARNING! Håll ett säkert avstånd till produkten när den är i drift. Håll händer och fötter borta från produktens roterande knivar.



VARNING! Sitt inte på produkten. Placera inte händer eller fötter nära eller under produkten.



Använd en löstagbar strömförsörjningskälla enligt specifikation på typskylten bredvid symbolen.



Den här produkten överensstämmer med gällande EU-direktiv.



Produkten är inte hushållsavfall. Lämna in produkten för återvinning på en godkänd avfallsanläggning för elektrisk och elektronisk utrustning.



Garantiförsegling. Garantin gäller inte om förseglingen är bruten.



Gör inga modifieringar av lågspänningskabeln.

Använd inte en häcksax eller grästrimmer nära lågspänningskabeln.

2.5 Symboler på batteriet



VARNING! Litiumjonbatterier kan explodera eller orsaka brand om de tas isär, kortsluts eller hanteras värdslost. Utsätt dem inte för vatten, eld eller hög temperatur.



Läs igenom bruksanvisningen.



Kasta inte batteriet i öppen eld och utsätt inte batteriet för en värmekälla.



Sänk inte ner batteriet i vatten.

2.6 Symboler på displayen



Produkten är i drift.



Produkten är parkerad.



Produkten är pausad.



Det har uppstått ett fel.



Produkten är fjärrstyrd.



Produktens klipphöjd.



Mobilsignalstyrka.



Batteriet laddas.



Wi-Fi-signalstyrka.




Batterinivå.



Bluetooth®-anslutningen är aktiverad.

2.7 Menystrukturöversikt i Automower® Access

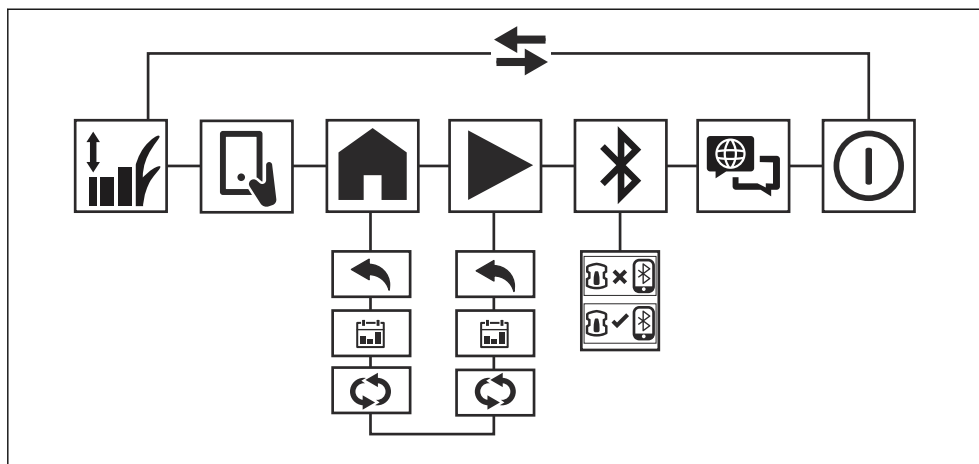

2.7.1 Symboler i huvudmenyn för Automower® Access



Klipphöjd

I menyn *Klipphöjd* kan du ställa in produktens klipphöjd.



Fjärrstyrning

I menyn *Fjärrstyrning* kan du välja att fjärrstyra produkten med Automower® Connect-appen.



Parkera

I menyn *Parkera* kan du ställa in produkten på att parkera tills nästa schemalagda åtgärd startar eller tills vidare.



Klipp

I menyn *Klipp* kan du ställa in produkten att arbeta enligt schemat eller i läget Åsidosätt schema.



Anslut

I menyn *Anslut* kan du aktivera Bluetooth® och göra en parkoppling med din mobila enhet.



Språk

I menyn *Språk* kan du välja språk för displayen.



Avstängd

Power off (stäng av) stänger av produkten.

- produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren
- produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person.

2.7.2 Symboler i undermenyn för Automower® Access



Tillbaka

Om du väljer *Tillbaka* kommer du tillbaka till huvudmenyn.



Schema

I undermenyn *Schema* kan du välja att arbeta enligt det schema som är inställt i Automower® Connect-appen.



Åsidosätt schema

I menyn *Parkera* kan du välja att åsidosätta schemat och parkera tills vidare.

I menyn *Klipp* kan du välja att fortsätta arbeta och åsidosätta schemat.

Om du bara har ett arbetsområde kan du välja att åsidosätta schemat och fortsätta klippa tills du ändrar driftläge.

Om du har fler än ett arbetsområde kan du välja att åsidosätta schemat och endast klippa ett av arbetsområdena. För arbetsområden med oregelbunden klippning klipper produkten tills du ändrar driftläge. För systematiska arbetsområden klipper produkten tills området har slutförts och parkerar sedan i laddstationen.



Ansluten

Produkten och den mobila enheten är anslutna via Bluetooth®.



Inte ansluten

Produkten och den mobila enheten är inte anslutna via Bluetooth®.

2.8 Produktskada

Vi ansvarar inte för skador på vår produkt om:

- produkten repareras felaktigt
- produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren

3 Installation med virtuell gräns

3.1 Inledning



WARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du installerar produkten.

3.2 Systembeskrivning


Produkten använder satellitsignaler och korrigeringsdata för att navigera. Satellitsignaler kan vara felaktiga på grund av atmosfäriska störningar. Korrigeringsdata kompenserar för den här störningen och hjälper produkten att arbeta med hög positionskontroll. Korrigeringsdata är tillgängliga genom EPOS® via Husqvarna® Cloud med hjälp av mobilkommunikation, Wi-Fi eller en referensstation. Om du använder EPOS® via Husqvarna® Cloud ska du se till att du har

fullständig mobil- eller Wi-Fi-täckning i arbetsområdet. En referensstation är ett valfritt tillbehör som du kan använda när det inte finns någon mobil- eller Wi-Fi-täckning.

Notera: Det är inte alla länder och regioner som har stöd för referensstationer eller korrigeringsdata via Husqvarna® Cloud. Prata med din lokala Husqvarna-representant för mer information.

Arbetsområdet är det område där produkten kan klippa gräs. Du kan skapa avgränsade zoner så att produkten inte kan komma in i angivna områden. Dockningspunkten är en plats framför laddstationen. Produkten använder den här punkten för att åka till och från laddstationen. Klipparen använder transportvägar för att förflytta sig mellan arbetsområdena.

3.3 Systemöversikt för EPOS®-installation

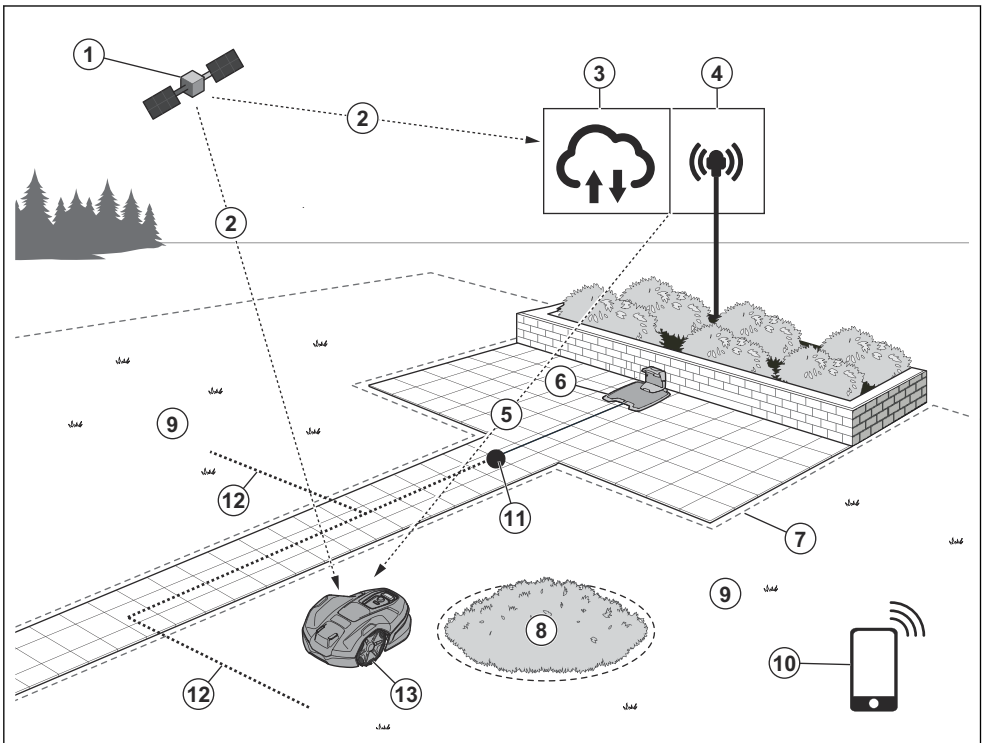


1. Satelliter
2. Satellitsignaler

3. Husqvarna® Cloud

4. Referensstation³
5. Korrigeringsdata
6. Laddstation
7. Virtuell gräns
8. Avgränsad zon
9. Arbetsområde
10. Mobil enhet
11. Dockningspunkt
12. Transportväg
13. Robotgräsklippare

3.4 Planera installationen

- Läs installationskapitlet innan du påbörjar installationen.
- Gör en skiss över arbetsområdet. Ha med alla hinder och markera på skissen var laddstationen, arbetsområdena, de avgränsade zonerna, underhållspunkten, transportvägarna och referensstationen ska placeras.
- Produkten kan användas i sluttningar på 30% i arbetsområdet. Vid de virtuella gränserna är den maximala lutningen 20%. Lutningen (%) beräknas som höjd per meter. Exempel: 10 cm / 100 cm = 10%.

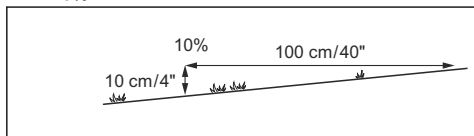

3.5 Förbereda arbetsområdet

- Fyll eventuella hål i gräsmattan för att göra den jämn.
- Klipp gräset innan du installerar produkten. Se till att gräset är högst 6 cm.
- Se till att produkten kan hämta korrigeringsdata från Husqvarna® Cloud. Produkten kan hämta korrigeringsdata om det finns mobil- eller Wi-Fi-täckning i hela arbetsområdet. Om det inte finns mobil- eller Wi-Fi-täckning i hela arbetsområdet kan du få tillgång till korrigeringsdata genom att installera en lokal referensstation eller använda ett Automower® Connect-kit.
- Vision-systemet stöder navigering med EPOS®-teknik i områden med låg satellittäckning, till exempel smala passager, L-formade byggnader och under stora träd nära den virtuella gränsen. Produkten fortsätter att köra när den identifierar gräs framför sig och EPOS®-positionen är inom den virtuella gränsen. Om en virtuell gräns installeras i ett område med låg satellittäckning och gräs direkt utanför den virtuella gränsen rekommenderar Husqvarna att en skyddsbarriär

installeras. Skyddsbarriären måste vara minst 15 cm hög.

- Om installationen är nära vatten, sluttningar, stup eller en allmän väg ska en skyddsbarriär installeras. Barriären måste vara minst 15 cm hög.



OBSERVERA: Skyddsbarriären hindrar produkten från att falla ner i vatten, köra nedför sluttningar och köra in på allmänna vägar.


3.6 Förbereda installationen av laddstationen

Innan du installerar laddstationen ska du se till att följande villkor kan uppfyllas i installationsområdet:


- Ett öppet område med mer än 6 m framför laddstationen. Se till att området inte har höga föremål, t.ex. häckar eller byggnader.
- Området har inga metallföremål i marken.

Notera: Metallföremål kan orsaka störningar för den signal som produkten använder för att hitta och köra in i laddstationen.

- En jämn yta.

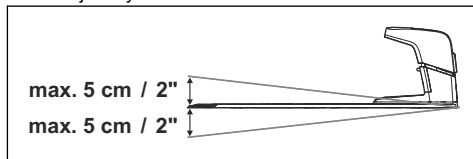

- En plan yta. Laddstationens bottenplatta får inte vara böjd.

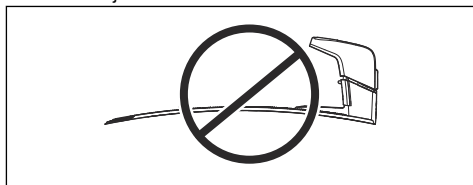

- Laddstationen kan installeras i eller utanför arbetsområdet.
- Det finns åtkomst till ett strömuttag med en jordfelsbrytare (GFCI) av klass A eller en jordfelsbrytare (RCD) på högst 30 mA.
- Laddstationens enhet för strömförsörjning måste installeras i ett område med skydd mot sol och regn och med bra luftflöde.
- Om arbetsområdet har sluttningar rekommenderar Husqvarna att laddstationen placeras i den nedre delen av området.

³ Valfritt tillbehör som köps separat.

3.6.1 Installera laddstationen



VARNING: Se till att kontaktarna på lågspänningskabeln och strömförsörjningsenheten är rena och torra innan du ansluter dem.




OBSERVERA: Se till att knivarna på produkten inte klipper av lågspänningskabeln.




OBSERVERA: Lägg inte lågspänningskabeln i en spole eller under laddstationens platta. Spolen stör signalen från laddstationen.


1. Placera laddstationen i det valda området.
2. Öppna luckan på laddstationens framsida.
3. Sätt dit laddstationens överdel.

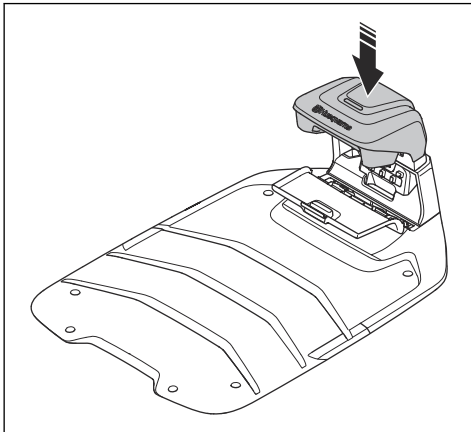

4. Lyft och luta laddstationens överdel.
5. Placera genomföringen med kablar på plats.
6. Anslut kabeln till laddstationen.

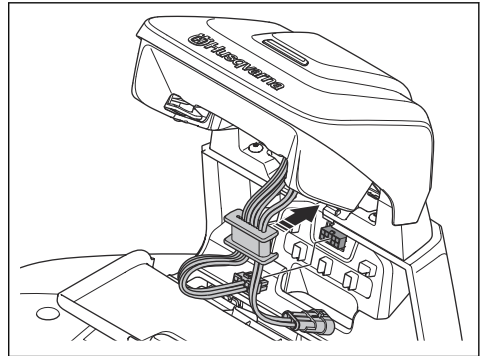

7. Anslut lågspänningskabeln till laddstationen och till enheten för strömförsörjning.
8. Stäng luckan på laddstationens framsida.
9. Placera strömförsörjningen på minst 30 cm höjd.

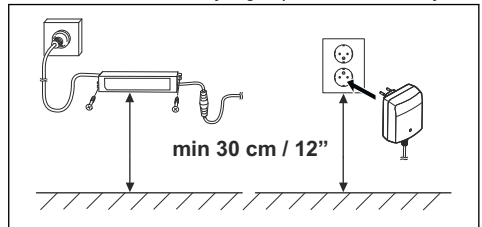

10. Anslut strömförsörjningens kabel till ett 100–240 V eluttag.
11. Fäst lågspänningskabeln i marken med pinnar eller gräv ner kabeln.
12. Se till att LED-kontrolllampan på laddstationen lyser med ett blinkande blått sken.
13. Fäst laddstationen vid marken med hjälp av de medföljande skruvarna.

3.6.2 Ladda produkten

1. Ställ produkten i laddstationen.

Notera: Produkten börjar laddas automatiskt när produkten är i laddstationen.

3.6.3 Installera referensstationen

Om EPOS® via Husqvarna® Cloud inte är tillgängligt kan en referensstation användas. Installera referensstationen enligt instruktionerna i bruksanvisningen för referensstationen.

3.6.4 Så här gör du en parkoppling med Automower® Connect-appen

1. Ladda ner Automower® Connect-appen på din mobila enhet.

2. Registrera dig för ett Husqvarna-konto och följ instruktionerna.
3. Ange den fabriksinställda PIN-koden 1234 på produkten.
4. Aktivera Bluetooth® i din mobila enhet.
5. Tryck på Bluetooth®-knappen på produkten.
6. Välj *Mina gräsklippare* i Automower® Connect-appen och lägg till din produkt.
7. Följ anvisningarna i Automower® Connect-appen.

3.6.5 Installation av kartobjekt


Installationen av kartobjekt görs i Automower® Connect-appen. Välj *Karta* och sedan plustecknet för att installera olika kartobjekt på kartan.

3.6.5.1 appDrive


Om du vill installera objekt på kartan använder du produkten med appDrive-funktionen och lägger till referenspunkter på kartan.

3.6.5.2 Referenspunkter

Referenspunkterna (A) är positioner som definierar de virtuella gränserna och vägarna (B). Du kan lägga till, ta bort och ändra referenspunkter i appen efter installationen. Husqvarna rekommenderar att du använder ett litet antal referenspunkter. Linjerna mellan referenspunkterna är raka. Om du vill skapa en mjuk kurva använder du flera referenspunkter. Husqvarna rekommenderar ett minsta avstånd på 30 cm mellan referenspunkterna.

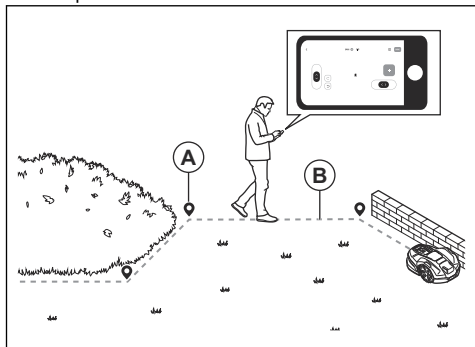

Notera: När du installerar ett arbetsområde eller en avgränsad zon placeras referenspunkten längst fram till vänster på produkten.

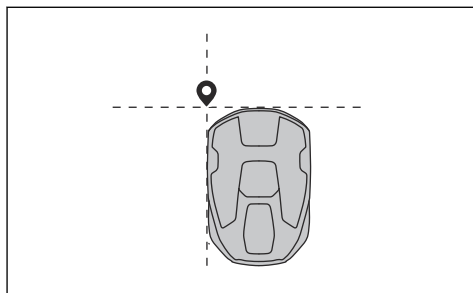

Notera: När du installerar en transportväg eller en väg till en underhållspunkt placeras referenspunkten mitt på produkten mellan drivhjul.



3.6.5.3 Dockningspunkt


Det finns en dockningspunkt framför laddstationen. Den används för att produkten ska kunna navigera till och från laddstationen. Dockningspunkten ska ha fri sikt uppåt. Om dockningspunkten är utanför arbetsområdet installerar du en transportväg från dockningspunkten till arbetsområdena. Se *Transportväg på sida 16*.

Dockningspunkten kan placeras 70–250 cm från laddstationen.

Notera: Kort avstånd mellan laddstationen och dockningspunkten minskar risken för spår. Ett långt avstånd kan behövas för att få bra satellitsignaler vid dockningspunkten.

3.6.5.4 Arbetsområde

Ett arbetsområde är det område där produkten arbetar och klipper gräs. När du installerar ett arbetsområde styrs produkten med appDrive medurs runt arbetsområdets gränser och referenspunkter ställs in längs vägen.

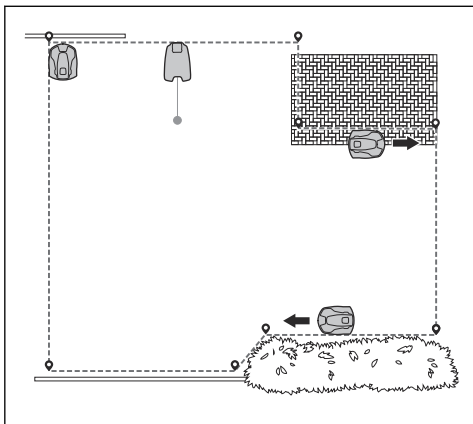

3.6.5.5 Avgränsad zon

En avgränsad zon är ett område dit produkten inte får åka. När du installerar en avgränsad zon styrs produkten med appDrive moturs runt den avgränsade zonens gräns och referenspunkter ställs in längs vägen.


Avgränsade zoner rekommenderas:

- Runt alla hinder, t.ex. träd, rötter och stenar.
- För att inte ta med sluttningar i arbetsområdet som lutar mer än 30%.

En avgränsad zon måste ha en minsta storlek på 30 x 30 cm.

Notera: Produkten har en funktion för undvikande av objekt som används för att undvika tillfälliga föremål på gräsmattan, men Husqvarna rekommenderar att du använder avgränsade zoner runt permanenta föremål. De avgränsade zonerna hjälper produkten att navigera i arbetsområdet med ökad effektivitet.


Notera: Skapa inte en avgränsad zon som korsar arbetsområdet för att förhindra att produkten kör till andra sidan av den avgränsade zonen.

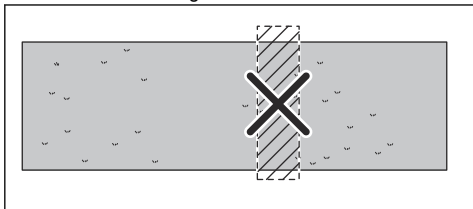

3.6.5.6 Transportväg

Om dockningspunkten är placerad utanför arbetsområdet måste du skapa en transportväg. Transportvägen vägleder produkten till och från arbetsområdet. Produkten klipper inte gräs när den kör

längs en transportväg. Du kan använda en transportväg för flera arbetsområden. Minst en referenspunkt för transportvägen måste placeras inom arbetsområdet.

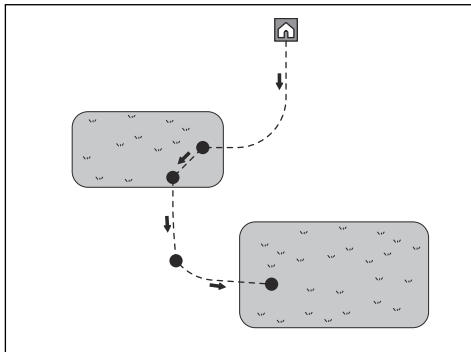

Transportvägens korridorbredd kan ställas in på 1,2–5 m. Installera inte transportvägen över en avgränsad zon.

3.6.5.7 Underhållspunkt

En underhållspunkt är en definierad punkt där du kan parkera produkten. Den innehåller en väg till dockningspunkten. Ställ först in underhållspunkten och skapa sedan vägen från underhållspunkten till dockningspunkten.

Vägens korridorbredd kan ställas in på 1,2–5 m. Installera inte vägen över en avgränsad zon.

4 Inställningar

I det här kapitlet finns information om inställningarna för produkten som du kan göra i Automower® Connect-appen. Alla inställningar för produkten finns i Automower® Connect. Vissa inställningar kan också göras i Automower® Access, se *Automower® Access på sida 7*.

4.1 Schema



I *Schema* kan du ändra schemainställningar för produkten.

Schemalägningsverktyget anpassar schemat efter storleken på ditt arbetsområde. Funktionen *Schema* styr vilken tid som produkten ska arbeta. När produkten inte används står den parkerad i laddstationen. Du kan se vilka timmar och dagar som produkten arbetar i schemaöversikten i appen.

4.1.1 Ställa in schemat för systematisk klippning

- Ställ in schemat så att produkten klipper så länge som möjligt.

Notera: När produkten har klippt hela arbetsområdet återvänder den till laddstationen. När nästa klippning startar klipper produkten hela arbetsområdet igen.

Notera: Om produkten inte har klippt hela arbetsområdet när klippningen avslutas återvänder den till laddstationen. När nästa klippning startar fortsätter produkten att klippa där den slutade förra gången.

- Om du vill klippa ett arbetsområde två gånger per dag kan du ställa in två olika scheman. Ställ in schemat så att produkten får tillräckligt med tid för att klippa hela arbetsområdet.
- Vid två eller fler parallella scheman börjar produkten att klippa delar av arbetsområdet som den inte har klippt på länge.
- Se till att produkten slutför klippningen av varje arbetsområde på mindre än 24 timmar. Om produkten måste klippa ett arbetsområde i mer än 24 timmar delar du upp arbetsområdet i mindre arbetsområden.

4.1.2 Ställa in schemat för oregelbunden klippning

Produkten kör oregelbunden klippning under hela den schemalagda tiden.

- Minska den schemalagda tiden för att förhindra slitage på gräset.
- Om klippresultatet inte är tillfredsställande ökar du den schemalagda tiden. Se *Schema på sida 17*.
- Vid två eller fler parallella scheman i olika arbetsområden börjar produkten med att klippa ett arbetsområde. Varje gång produkten har laddats börjar den att klippa ett annat arbetsområde.

4.2 Klipphöjd



4.2.1 Justera klipphöjden

Klipphöjden kan justeras från 2 cm till 6 cm.

4.2.2 TargetHeight

Använd TargetHeight-funktionen för att sänka klipphöjden från den maximala höjden till önskad klipphöjd gradvis under tio dagar. Om du ändrar klipphöjden manuellt under den här tiden avaktiveras TargetHeight-funktionen.

4.3 Mönster



Inställningarna för mönster kan ställas in för varje arbetsområde med en EPOS™-installation. Du kan göra följande inställningar:

- Ange mönstret för hur produkten arbetar.
- För vissa mönster kan du välja att ställa in mönstrets riktning.
- För ett tillfredsställande kantskärningsresultat, använd t.ex. schackmönstret eller triangelmönstret. Dessa klippmönster klipper kanterna i båda riktningarna.
- För slutningar ställer du in alternerande klippmönster i 45 graders vinkel mot slutningen.
- För vissa mönster kan du välja typ av *kantklippning*. Med *Fast kantklippning* arbetar produkten alltid på samma vägar för att hålla en skarp kant runt arbetsområdet. Med *Variabel kantklippning* arbetar produkten på olika vägar

för att minska risken för spår längs den virtuella gränsen.

Husqvarna rekommenderar att systematiskt mönster används på stora och öppna arbetsområden. Om du använder ett systematiskt mönster i ett arbetsområde med hinder ska du skapa avgränsade zoner runt hindren och välja ett mönster med många riktningar för bästa möjliga klippresultat.

Husqvarna rekommenderar att du använder oregelbundet mönster om arbetsområdet är komplext och har många hinder eller branta sluttningar.

4.4 Drift




I *Drift* kan du ändra produktens driftinställningar.

4.4.1 Spiralklippning

Spiralklippning tillämpas endast i arbetsområden med oregelbundet mönster. Om produkten kör in i ett område där den märker att gräset är högre än genomsnittet kan den ändra rörelsemönster till *spiralklippning*. Produkten kan då klippa i ett spiralmönster för att klippa ytan med högre gräs snabbare. Det går att ställa in intensiteten på *spiralklippningen*. *Väldigt låg/Låg* intensitet innebär att *spiralklippning* påbörjas mer sällan. *Hög/Väldigt hög* intensitet innebär att *spiralklippning* påbörjas oftare.

Notera: *Spiralklippning* aktiveras inte i sluttningar som är brantare än 17%.

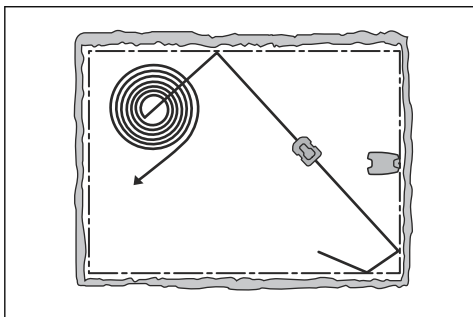

4.4.2 Undvikande av objekt

Produkten använder AI vision-teknik för att upptäcka föremål på gräsmattan och undvika dem. Den här funktionen hjälper till att förhindra skador på produkten och på föremål i arbetsområdet. Du kan avaktivera funktionen i appen. Kraftigt regn kan försämra kamerans sikt.

Du kan ställa in hur produkten ska användas när sikten är dålig. Om du väljer *Fortsatt klippa* fortsätter produkten att klippa med reducerad funktion för undvikande av objekt, men det kan leda till att den krockar med föremål. Om du väljer *Paus* stoppar produkten driften tills sikten blir bra igen.

4.4.3 Vädertimer

Vädertimern justerar automatiskt klipptiden enligt gräsets tillväxt. *Vädertimern* anpassar bara klipptiden för arbetsområden med oregelbundet mönster. Produkten tillåts inte vara i drift mer än schemainställningarna.

Notera: När *vädertimern* används rekommenderar vi att så lång drifttid som möjligt görs tillgänglig för *vädertimern*. Begränsa inte schemat mer än nödvändigt.

Dagens första drifttid ställs in via schemainställningarna. Produkten slutför en klippcykel per schemalagt arbetsområde, och därefter avgör *vädertimern* om produkten ska fortsätta att klippa.

Notera: *Vädertimern* återställs om produkten har varit avstängd i mer än 50 timmar eller om åtgärden *Återställ användarinställningarna* aktiveras. *Vädertimern* ändras inte om åtgärden *Återställ schemainställningar* aktiveras.

4.4.4 EdgeCut

Produkten har EdgeCut som gör att den klipper kanterna på gräsmattan. Du kan avaktivera EdgeCut i appen under säsongen med låg grästillsväxt.

4.4.5 ECO-läge

ECO-läget avaktiverar signalen i laddstationen när produkten parkeras eller laddas. Laddstationens LED-kontrollampa blinkar grönt när slingsignalen är avaktiverad.

Notera: Använd *ECO-läget* för att spara energi och för att förhindra störningar med annan utrustning, t.ex. hörslingor eller garageportar.

Notera: Om du vill starta produkten manuellt i arbetsområdet måste du först aktivera slingsignalen.

4.4.5.1 Aktivera slingsignalen

1. Slå PÅ produkten.
2. Ställ produkten i laddstationen.
3. Tryck på **STOPP**-knappen.
4. Vänta två sekunder och ta sedan bort produkten från laddstationen.
5. Se till att laddstationens LED-kontrollampa lyser med fast grönt sken.

6. Placera produkten där du vill att den ska börja klippa.

4.5 Installera om EPOS®



I den här menyn kan du installera om EPOS® via Husqvarna Cloud om det behövs.

4.6 Tillbehör



I *Tillbehör* kan du ändra inställningar för produktens tillbehör.

4.6.1 Strålkastare

Strålkastare är endast tillgängliga för .

Det finns fyra olika strålkastarinställningar som styr när strålkastarna är på:

- *Alltid PÅ*
- *Endast kväll (19.00–00.00)*
- *Kväll och natt (19.00–07.00)*
- *Alltid AV*

Standardinställningen är *Alltid på*. Strålkastarna kan ställas in så att de blinkar vid fel.

4.6.2 Undvika krock med Automower®-huset

När detta är valt minskas förslitningen på produkten och Automower®-huset, men det kan resultera i mer oklippt gräs runt laddstationen.

4.7 Allmänt



I menyn *Allmänt* kan du ställa in tid och datum eller återställa till fabriksinställningarna.

Den här menyn är endast tillgänglig när din mobila enhet är ansluten till produkten med Bluetooth®.

4.7.1 Tid och datum

Tid och datum kan ändras manuellt eller med hjälp av tid och datum från den mobila enheten.

4.7.2 Återställ till fabriksinställningar

Användarinställningarna kan återställas till fabriksinställningarna.

Notera: *PIN-kod, slingsignal, meddelanden och datum och tid* återställs inte.

4.8 Säkerhet



Säkerhetsinställningarna styr PIN-koden, och andra säkerhetsfunktioner. Rätt PIN-kod måste anges för att du ska få åtkomst till *säkerhetsmenyn*.

Den här menyn är endast tillgänglig när din mobila enhet är ansluten till produkten med Bluetooth®.

4.8.1 Ny slingsignal

Slingsignalen är slumpmässigt vald för att skapa en unik koppling mellan produkten och laddstationen. I sällsynta fall kan det finnas behov av att generera en ny signal, t.ex. om två närliggande installationer har väldigt lika signaler.

4.8.2 Ändra PIN-kod

Du kan byta PIN-kod. Anteckna den nya PIN-koden i Memo. Se *Introduktion på sida 7*.

4.8.3 Stölskydd

I menyn *Stölskydd* går det att ställa in larmets längd och vilka händelser som ska utlösa larmet. Fabriksinställningen är att PIN-kod krävs och att larmets varaktighet är 1 min.

4.8.3.1 Kräv PIN-kod vid stopp

Den här funktionen innebär att produkten inte kan användas eller styras efter att **STOPP**-knappen tryckts in om inte rätt PIN-kod anges. Om fel PIN-kod anges fem gånger blockeras produkten en tid. Blockeringstiden förlängs för varje nytt felaktigt försök.

4.8.3.2 Larmets längd

Det går att ställa in hur länge larmet ska ljuda. Inställning mellan 1 och 10 minuter är möjligt.

4.8.3.3 Stoppknapp intryckt

Om larmet *Stoppknapp intryckt* är aktiverat utlöses larmet om någon trycker på **stoppknappen** och PIN-koden inte anges inom 30 sekunder.

4.8.3.4 Förs bort

Om larmet *Förs bort* är aktiverat identifierar produkten oväntade rörelser och larmet ljuder.

4.8.4 GeoFence

GeoFence är ett GPS-baserat stöldskydd som gör att ett virtuellt staket skapas för produkten. Om produkten befinner sig längre bort än inställt avstånd från mittpunkten avaktiveras produkten, varvid ett larm aktiveras. Mittläget ställs in på produktens aktuella position när GeoFence är aktiverat. PIN-koden är nödvändig för att stoppa larmet och starta produkten igen. GeoFence är endast aktiverat när produkten är inställt på ON.

4.9 Automower® Connect



I *Automower® Connect* kan du ansluta produkten till ett Wi-Fi-nätverk. Du kan även se signalstyrka och anslutningsstatus.

Den här menyn är endast tillgänglig när din mobila enhet är ansluten till produkten med Bluetooth®.

4.10 Meddelanden

I den här menyn finns tidigare fel- och informationsmeddelanden. För några meddelanden finns tips och råd om vad man kan göra för att avhjälpa felet.

Om produkten skulle råka ut för någon typ av störning, t.ex. om den är instängd eller om batteriet är svagt, sparas ett meddelande gällande störningen och den tid då det inträffade.

Om samma meddelande återkommer flera gånger kan det vara ett tecken på att något i installationen eller produkten behöver justeras. Se *Installation med virtuell gräns på sida 12*.

4.11 Ladda ner firmware over the air FOTA (Firmware over the air)

Produkten har en funktion som automatiskt hämtar ny programvara. När en ny programvara är tillgänglig visas ett meddelande i appen där du kan välja att installera den nya programvaran. Produktens LED-kontrollampa pulserar när programvaruuppdateringen pågår. Om produkten inte använder mobilanslutning laddas ny programvara ner när den är parkerad i laddstationen. Produkten måste ha Wi-Fi-täckning i laddstationen för att kunna ladda ner ny programvara.

4.12 Klippprofiler

Du kan spara olika inställningar i *klippprofilerna*. Använd den här funktionen när du använder en produkt på mer än en plats eller för att ha olika inställningar på samma plats. I *klippprofilerna* sparas produktinställningarna, kartobjekt och tillhörande inställningar.

4.13 Installera om laddstationen på kartan

Installera om laddstationen på kartan om du flyttar eller byter ut laddstationen. Du kan även installera om den om produkten inte kan docka eller ansluta till laddstationen.

1. Välj *Kartobjekt > Laddstation* i appen.
2. Välj *Installera om laddstationen* och följ instruktionerna.

Notera: Andra enheter med Bluetooth® aktiverat kan orsaka störningar vid parkopplingen. Avaktivera Bluetooth® på de andra enheterna om det orsakar störningar vid parkopplingen.

4.14 Installera om referensstationen på kartan

Installera om referensstationen på kartan om du flyttar eller byter ut referensstationen.

1. Välj *Kartobjekt > Referensstation* i appen.
2. Välj *Installera om referensstationen* och följ instruktionerna.

Notera: Om du flyttar referensstationen måste du göra en fabriksåterställning och installera alla kartor igen.

5 Drift

5.1 Ställa in produkten på ON



VARNING: Läs och förstå säkerhetskapitlet innan du använder produkten.

- Håll **kontrollvredet** intryckt i tre sekunder.
- Använd **kontrollvredet** för att ange PIN-koden om det behövs.

5.2 Starta produkten

1. Tryck på **STOPP**-knappen.
2. Använd **kontrollvredet** för att ange PIN-koden om det behövs.
3. Använd **kontrollvredet** för att välja driftläge. Se *Driftlägen – Start på sida 21*.
4. Tryck på kontrollvredet för att bekräfta.

Notera: De första veckorna efter installationen kan den upplevda ljudnivån vid gräsklippning vara högre än väntat. När produkten har klippt gräset ett tag är den upplevda ljudnivån mycket lägre.

5.2.1 Driftlägen – Start

Driftlägena kan ställas in på Automower Access på produkten, se *Menystrukturöversikt i Automower® Access på sida 10*, och i Automower Connect-appen som beskrivs nedan.

5.2.1.1 Återuppta schema

Du kan ställa in produkten att arbeta enligt schema.

5.2.1.2 Välja ett arbetsområde eller åsidosätta schema

Du kan välja att klippa ett visst arbetsområde i appen. För arbetsområden med oregelbundet mönster kan du ställa in hur länge produkten ska arbeta. För arbetsområden med systematiskt mönster klipps hela området en gång. Därefter parkeras produkten i laddstationen.

Om produkten inte kan köra till arbetsområdet från dockningspunkten eller via en transportväg följer du dessa steg:

1. Använd appDrive eller lyft och flytta produkten manuellt till arbetsområdet.
2. Välj *Start > Välj arbetsområde* i appen och välj det arbetsområde där du placerar produkten.

5.3 appDrive

Använd appDrive för att styra produkten manuellt via appen.

5.3.1 Använda produkten med appDrive

Använd produkten med hjälp av knapparna:

1. Tryck på **STOPP**-knappen.
2. Använd kontrollvredet för att ange PIN-koden om det behövs.
3. Tryck på kontrollvredet för att välja menyn Fjärrstyrning.
4. Tryck på kontrollvredet för att bekräfta.
5. Fjärrstyr produkten med Automower® Connect-appen.

5.4 Parkera produkten

1. Tryck på **STOPP**-knappen.
2. Använd **kontrollvredet** för att ange PIN-koden om det behövs.
3. Använd **kontrollvredet** för att välja parkeringsläge. Se *Driftlägen – Parkera på sida 21*.
4. Tryck på kontrollvredet för att bekräfta.

5.4.1 Driftlägen – Parkera

Driftlägena kan ställas in på Automower Access på produkten, se *Menystrukturöversikt i Automower® Access på sida 10*, och i Automower Connect-appen som beskrivs nedan.

5.4.1.1 Återuppta schema

Du kan ställa in produkten att arbeta enligt schema.

5.4.1.2 Parkera till nästa start

Ställ in produkten så att den parkerar tills nästa start i appen. Använd den här funktionen för att skicka produkten till laddstationen. Produkten stannar i laddstationen tills nästa *Schema*-inställning.

5.4.1.3 Parkera tills vidare vid underhållspunkten

Om du har ställt in en underhållspunkt kan du parkera produkten där för att utföra underhåll på produkten. Produkten förblir parkerad vid underhållspunkten tills du väljer ett nytt driftläge.

5.5 Stoppa produkten

1. Tryck på **STOP**-knappen för att stoppa produkten och klippmotorn.

5.6 Stänga av produkten

1. Tryck på **STOP**-knappen för att stoppa produkten.
2. Ange PIN-koden om det behövs.
3. Håll **kontrollvredet** intryckt i tre sekunder för att stänga av produkten. Du kan också använda kontrollvredet för att välja *Stäng av* i menyn på displayen.

4. Se till att LED-kontrolllampan på kontrollvredet inte är tänd.

5.7 Att ladda batteriet

När produkten är ny eller efter långtidsförvaring kan batteriet vara urladdat. Ladda batteriet innan du startar produkten.

1. Ställ in produkten på ON.
2. Placera produkten i laddstationen tills laddblecken vidrör kontaktblecken.
3. Du ser om produkten laddas i displayen på produkten eller i Automower® Connect-appen.

6 Underhåll

6.1 Inledning – underhåll



VARNING: Stäng av produkten innan du utför underhåll på produkten.



VARNING: Använd skyddshandskar.

För bättre driftsäkerhet och längre livslängd ska du rengöra produkten regelbundet och byta ut slitna delar.

När produkten är ny ska du undersöka knivdiskarna och knivarna varje vecka. Om slitaget är lågt kan du öka intervallet till nästa gång du undersöker knivdiskarna och knivarna. Undersök knivdiskarna och knivarna oftare om de utsätts för mycket slitage.

Det är viktigt att knivdisken roterar lätt och att knivens kanter inte skadas. Knivarnas livslängd är vanligtvis 3–6 veckor för huvudknivdisken och 9–12 veckor för EdgeCut-knivdisken. Följande kan öka eller minska knivarnas livslängd:

- Drifttid och arbetsområdets storlek.
- Gräsets längd och tjocklek.
- Jord, sand och användning av gödningsmedel.
- Föremål som kottar, verktyg, stenar och rötter i arbetsområdet.

Notera: Klippresultatet kan bli otillfredsställande om knivarna är slöa. Se *Byte av knivar på sida 26* för information om hur knivar byts.

6.2 Underhållsschema

Underhållsschemat visar hur du utför service och underhåll på produkten. Följ underhållsschemat för att uppnå bättre drift och öka produktens livslängd.

X = Instruktionerna ges i denna bruksanvisning.

O = Instruktionerna ges inte i denna bruksanvisning.
Tala med en godkänd serviceverkstad.

Förberedelser	Varje vecka	Varje år	Vart tredje år
Rengör produkten. Se <i>Rengöra produkten på sida 24</i> .	X		
Undersök om produkten har skador eller slitage.	X		
Uppdatera programvaran.	X		
Kontrollera servicemeddelanden för rekommenderade uppgraderingar.		O	
Service			
Undersök knivarna och byt ut knivarna och knivskruvarna om det behövs. Se <i>Byte av knivar på sida 26</i> .	X		
Undersök och polera kontaktblecken på laddstationen.		X	
Undersök och polera laddblecken på produkten.		X	
Batteriet måste laddas fullt innan produkten förvaras. Se <i>Att ladda batteriet på sida 22</i> .		X	
Undersök om hjulen är slitna.		O	
Undersök och rengör krockpelarna. Kontrollera åtdragningsmomentet för de främre och bakre krockpelarna.		O	
Se till att produkten dockar och laddar på rätt sätt.		O	
Undersök kabeln och kontakten till laddblecken på produktens kaross.		O	
Undersök hasplåten och hasplåtens lager.		O	

Föberedelser	Varje vecka	Varje år	Vart tredje år
Kontrollera gummibälgarna i klipphöjdsjusteringen.		O	
Undersök gummibälgarna för krockpelarna.		O	
Byt gummibälgarna för krockpelarna.			O
Undersök och rengör luftfiltret.		O	
Byt ut luftfiltret.			O
Kontrollera åtdragningsmomentet för chassiskruvarna.		O	
Öppna chassit och byt alla tätningslister.			O
Sista steget			
Använd ett programvarubaserat serviceverktyg för att testa produktens funktioner.		O	

6.3 Rengöra produkten



OBSERVERA: Använd inte högtryckstvätt för att rengöra produkten. Använd inte lösningsmedel vid rengöring.


Produkten fungerar inte tillfredsställande i lutningar om hjulen blockeras av gräs. Rengör produkten med en borste eller rinnande vatten från en vattenslang.

Husqvarna rekommenderar att du använder ett speciellt rengörings- och underhållsskit. Kontakta din Husqvarna-serviceverkstad för mer information.

6.3.1 Rengöra knivdiskarna och knivdiskskyddet

Undersök knivdisken och knivarna och rengör knivdiskskyddet varje vecka.

1. Ställ gräsklipparen på sidan.

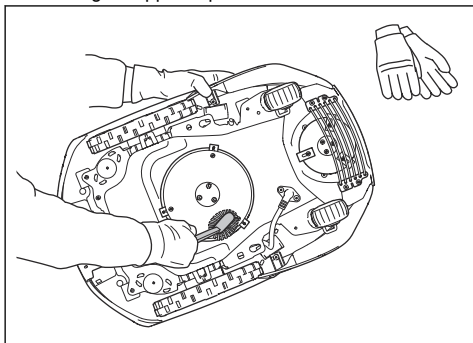


2. Gör rent knivdiskarna och knivdiskskyddet med en borste och rinnande vatten.


6.3.2 Rengöra produktens chassi och kaross

För att kunna rengöra produkten helt och hållet kan du ta bort toppkåpan och karossen. Om produkten är smutsig använder du en svag tvällösning om det behövs. Rengör produkten med en borste eller en vattenslang. Använd inte högtryckstvätt för att rengöra produkten.

1. Ställ in produkten på OFF.
2. Dra försiktigt i toppkåpan baktilt.

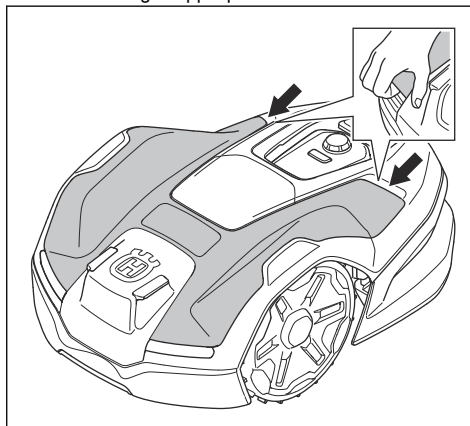


3. Håll i chassit med ena handen och ta bort karossen genom att dra den lite och snabbt uppåt och mot produktens framsida.

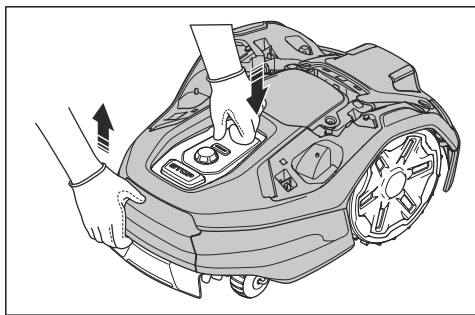


VARNING: Om dina händer kommer mellan produktens kaross och chassit finns det risk för skador.

4. Håll i framhjulet med en hand och ta bort den främre delen av karossen med ett snabbt och kort ryck uppåt. Upprepa proceduren på den andra sidan.

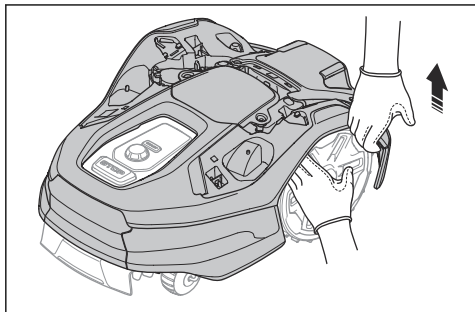

5. Placera produktens kaross intill produktens chassi eller luta den mot en vägg.

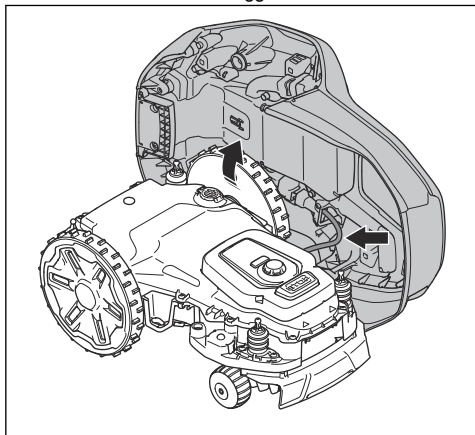

6.3.3 Rengöra vision-fönstret




OBSERVERA: Använd inte pappershanddukar, skursvampar, borstar, stålull, syror, alkalier, fönsterputs eller lösningsmedel. Det kan orsaka skador på vision-fönstret.

1. Avlägsna damm från vision-fönstret. Använd vatten eller tryckluft.
2. Rengör vision-fönstret med ljummet vatten och en mjuk trasa eller svamp. Applicera lätt tryck.
3. Skölj vision-fönstret med vatten.
4. Torka vision-fönstret med en mjuk trasa eller tryckluft.

6.3.4 Rengöra hjulen

Produkten fungerar inte tillfredsställande i lutningar om hjulen blockeras av gräs.

- Använd en mjuk borste för att rengöra hjulen.
- Ta bort hjulkåpan med en spårskruvmejsel om det behövs.

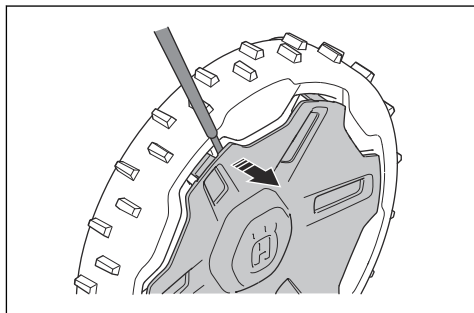

6.3.5 Rengöra laddstationen



VARNING: Koppla bort strömförsörjningen från eluttaget före underhåll eller rengöring av laddstationen eller strömförsörjningen.

- Ta bort gräs, kvistar och andra föremål från laddstationen.
- Rengör laddstationen med en borste eller en vattenslang.

6.4 Batteri



OBSERVERA: Batteriet måste laddas fullt innan produkten förvaras. Om batteriet inte är fulladdat kan batteriet skadas.


Om produktens drifttid är kortare än normalt mellan laddningarna betyder det att batteriet börjar bli uttjänt. Byt ut batteriet för att förlänga drifttiden.

Notera: Batteriets livslängd beror på säsongens längd och hur många timmar per dag produkten arbetar. En lång säsong eller många timmars användning per dag innebär att batteriet måste bytas ut oftare.

6.5 Byte av knivar



VARNING: Husqvarna kan endast garantera säkerheten om du använder originalknivar från Husqvarna medpräglad logotyp med H-märkning.

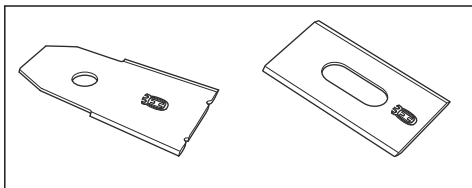

VARNING: Du måste byta ut skruvarna när du byter ut knivarna. De använda skruvarna kan slitas snabbt och göra att kniven lossnar. Detta kan orsaka allvarliga skador.


Byt ut slitna eller skadade knivar för säker drift. Byt ut knivarna regelbundet för att få bästa tänkbara klippresultat och låg energiförbrukning. Alla tre knivar och skruvar måste bytas samtidigt för att bevara balansen i klippsystem.

6.5.1 Byta knivarna



VARNING: Använd skyddshandskar.

1. Ställ in produkten på OFF.
2. Placera produkten med knivdisken uppåt på en mjuk och ren yta.
3. Roter hasplåten tills hålen hamnar i linje med skruvarna till kniven.
4. Ta bort de tre knivarna och de tre skruvarna.

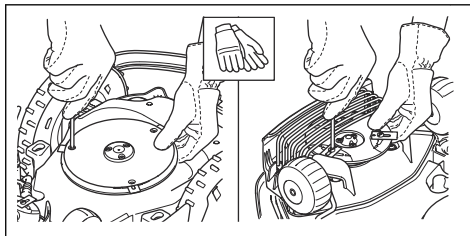

5. Montera nya knivar och skruvar.
6. Se till att knivarna kan röra sig fritt.

7 Felsökning

7.1 Meddelanden

Meddelandena i tabellen nedan visas i Automower® Connect och Automower® Access. Om samma meddelande visas flera gånger kontaktar du en lokal Husqvarna-representant.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Hjulmotor blockerad, vänster/höger</i>	Drivhjulet blockeras av gräs eller andra föremål.	Undersök drivhjulet och ta bort gräs eller annat föremål.
<i>Hjulmotor överbelastad, vänster/höger</i>		
<i>Hjulmotorproblem, höger/vänster</i>	Drivhjulet blockeras av gräs eller andra föremål.	Undersök det högra drivhjulet och ta bort gräs eller andra föremål. Om problemet kvarstår ska en auktoriserad serviceverkstad kontaktas.
<i>Klippsystem blockerat</i>	Klippsystemet blockeras av gräs eller andra föremål.	Undersök klippsystemet och ta bort gräs eller andra föremål.
<i>Stor obalans i klippsystemet</i>	Vibrationer i knivdisken.	Fortsatt drift kan orsaka skador på klippsystemet. Se till att knivarna och skruvarna inte är skadade eller slitna. Se till att alla knivar är korrekt monterade och att det endast finns en kniv fäst i varje läge på knivdisken.
		Rengör knivarna och knivdisken.
<i>Klipphöjd blockerad</i>	Gräs eller andra föremål har fastnat runt klipphöjdsjusteringen eller mellan knivdisken och chassit.	Undersök knivdisken och bälgan runt klipphöjdsjusteringen och ta bort om det har fastnat gräs eller andra föremål.
<i>Oväntad klipphöjdsjustering</i>	Klipphöjdsjusteringen kan inte röra sig.	Undersök klipphöjdsjusteringen och ta bort gräs eller andra föremål. Om problemet kvarstår kontaktar du en godkänd serviceverkstad.
<i>Begränsad klipphöjdsjustering</i>		
<i>Klipphöjdsproblem</i>		
<i>Obalans i klippsystemet</i>	Produkten har upptäckt vibrationer i knivdisken.	Se till att knivarna och skruvarna inte är skadade och slitna. Se till att alla knivar är korrekt monterade och att det endast finns en kniv fäst i varje läge på knivdisken. Rengör knivarna och knivdisken.
<i>Kantklippsystemet är blockerat</i>	Kantklippsystemet blockeras av gräs eller andra föremål.	Undersök kantklippsystemet och ta bort gräs eller andra föremål.
<i>Obalanserat kantklippsystem</i>	Produkten har upptäckt vibrationer i kantknivdisken.	Kontrollera att knivarna och skruvarna inte är skadade eller slitna. Se till att alla knivar är korrekt monterade och att det endast finns en kniv fäst i varje läge på knivdisken.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Utanför arbetsområdet</i>	Störningar från metalliska föremål (staket, armeringsjärn) eller nedgrävda kablar i närheten.	Ändra laddstationens position.
	Produkten har svårt att särskilja signalen från en annan produktinstallation i närheten.	Ställ produkten i laddstationen och generera en ny slingsignal. Se <i>Ny slingsignal på sida 19</i> .
<i>Upp och ner</i>	Produkten lutar för mycket eller har vält.	Vänd produkten rätt.
<i>Klipparen lutar</i>	Produkten lutar för mycket.	Flytta produkten till en plan yta.
<i>Lyft</i>	Lyftsensorn har aktiverats eftersom produkten har lyfts.	Kontrollera att karossen på produkten kan röra sig fritt runt chassit. Ta bort eller skapa en ö runt föremål som kan göra att karossen lyfts. Om problemet kvarstår ska en auktoriserad serviceverkstad kontaktas.
<i>Instängd</i>	Produkten är instängd i ett litet område bakom ett antal hinder.	Undersök om det finns några hinder som gör att produkten har svårt att ta sig från platsen.
<i>Slirat</i>	Produkten glider på grund av ett hinder.	Ta bort hindret.
	Produkten glider på grund av vått gräs.	Vänta tills gräsmattan är torr innan du startar produkten igen.
	Produkten har stött emot ett hinder och stannat eller så kan hjulen inte röra sig på det våta gräset.	Ta loss produkten och åtgärda orsaken till att den började slira. Om det berodde på vått gräs ska du vänta med att starta produkten tills gräset torkat.
	Produkten glider eftersom lutningen är för kraftig.	Skapa en avgränsad zon för att utesluta slutningen från arbetsområdet.
<i>Krock</i>	Produktens kaross kan inte röra sig fritt runt chassit.	Kontrollera att karossen på produkten kan röra sig fritt runt chassit. Kontrollera att produktens kaross är korrekt installerad och att det inte finns smuts som blockerar den. Om problemet kvarstår ska en auktoriserad serviceverkstad kontaktas.
<i>Alarm! Klipparen stoppades</i>	Alarmet har startats eftersom produkten stoppades.	Ange PIN-koden för att avaktivera larmet. Inställningarna för larmet kan ändras i <i>säkerhetsmenyn</i> . Se <i>Larmets längd på sida 19</i> .
	Larmet har startats eftersom produkten lyftes.	
	Larmet har startats eftersom produkten lutas.	
<i>Alarm! Gräsklipparen flyttades</i>	Alarmet har startats eftersom produkten flyttades.	
<i>Alarm! Utanför Geo-Fence</i>	Larmet har startats eftersom produkten var utanför GeoFence.	
<i>Tillfälligt problem</i>	Tillfälligt elektroniskt problem eller programvaruproblem i produkten.	Uppdatera programvaran via FOTA. Starta om produkten. Om problemet kvarstår ska en auktoriserad serviceverkstad kontaktas.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Elektronikproblem</i>	Tillfälligt elektroniskt problem eller programvaruproblem i produkten.	Starta om produkten.
<i>Slingsensorproblem</i>		Om problemet kvarstår kontaktar du en godkänd serviceverkstad.
<i>Lutningssensorproblem</i>		
<i>Ogiltig kombination av delsystem</i>		
<i>Problem med STOPP-knappen</i>		
<i>Uppkopplingsproblem</i>		
<i>Säkerhetsfunktion defekt</i>		
<i>Ogiltig systemkonfiguration</i>		
<i>Lyftsensorproblem</i>		
<i>Krocksensorproblem</i>		
<i>Tillfälligt batteriproblem</i>		
<i>GPS-navigeringsproblem</i>		
<i>Problem med visionssystemet</i>		
<i>Batteriproblem</i>	Tillfälligt batteriproblem eller programvarurelaterat problem i produkten.	Starta om produkten. Om problemet kvarstår kontaktar du en godkänd serviceverkstad.
	Fel typ av batteri.	Använd endast originalbatterier rekommenderade av tillverkaren.
<i>Tomt batteri</i>	Batteriet är i slutet av sin livscykel.	Tala med en auktoriserad serviceverkstad om att byta batteriet.
	Produkten kan inte köras in i laddstationen eftersom antennen i laddstationens bottenplatta är skadad.	Om kontrollampan på laddstationen blinkar rött är antennen skadad. Tala med ditt auktoriserade servicecenter.
	Produkten är i laddstationen men batteriet laddas inte.	Säkerställ att laddblecken på produkten och kontaktblecken på laddstationen har kontakt. Rengör kontaktblecken och laddblecken.
<i>Batteriet behöver bytas ut</i>	Batteriets tillstånd är dåligt.	Byt batteri. Tala med ditt auktoriserade servicecenter.
<i>Batteriet har nästan nått slutet av livslängden</i>	Batteriets tillstånd är mycket dåligt.	Byt batteri. Tala med ditt auktoriserade servicecenter.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Temperaturbegränsning</i>	Produkten fungerar inte om batteritemperaturen är för hög eller för låg.	Produkten börjar fungera igen när temperaturen är inom de angivna gränserna och schemainställningarna låter produkten arbeta. Se till att laddstationen är placerad i ett område med skydd mot solen.
<i>Ingen laddstations-signal</i>	Det finns ingen ström i laddstationen. LED-kontrolllampan på laddstationen lyser inte.	Undersök att enheten för strömförsörjning eller lågspänningskabeln inte är skadad eller har installerats felaktigt i eluttaget eller laddstationen. Undersök om det är strömvavbrott eller om en jordfelsbrytare är aktiverad.
	<i>ECO-läget</i> är aktiverat och slingsignalen är avaktiverad när produkten startas i arbetsområdet.	Ställ produkten i laddstationen och starta den. Om du vill starta produkten manuellt i arbetsområdet trycker du på STOPP-knappen innan du tar bort produkten från laddstationen.
	Produkten hittar inte slingsignalen från laddstationen.	Ställ produkten i laddstationen och generera en ny slingsignal. Se <i>Ny slingsignal på sida 19</i> .
	Störningar från metalliska föremål (staket, armeringsjärn) eller nedgrävda kablar i närheten.	Ändra laddstationens position.
<i>För hög laddström</i>	Batteriet laddas med för hög ström. Eheten för strömförsörjning är felaktig eller skadad.	Säkerställ att enheten för strömförsörjning och laddstationen inte är skadade. Se till att du använder rätt enhet för strömförsörjning och laddstation. Starta om produkten. Om problemet kvarstår ska en auktoriserad serviceverkstad kontaktas.
<i>Laddsystemproblem</i>	Det förekommer korrosion eller smuts på laddblecken och kontaktblecken.	Starta om produkten. Rengör laddblecken på produkten och kontaktblecken på laddstationen.
	Tillfälligt elektroniskt problem eller programvaruproblem i produkten.	Starta om produkten. Om problemet kvarstår kontaktar du en godkänd serviceverkstad.
<i>Ingen ström i laddstationen</i>	Enheden för strömförsörjning är felaktig eller skadad.	Undersök enheten för strömförsörjning. Byt ut vid behov.
	Strömvavbrott.	Hitta och åtgärda orsaken till strömvavbrottet.
	Produkten kan inte laddas eftersom det inte finns någon kontakt mellan kontaktblecken och laddblecken.	Se till att laddblecken och kontaktblecken har kontakt. Rengör kontaktblecken och laddblecken.
<i>Laddstation blockerad</i>	Produkten kommer inte in i laddstationen på grund av att den blockeras eller eftersom laddstationens bottenplatta lutar eller är böjd.	Undersök varför produkten inte kan köra in i laddstationen. Ta bort alla föremål och se till att laddstationens bottenplatta ligger platt.
	Produkten kommer inte in i laddstationen på grund av att den blockeras eller eftersom laddstationens bottenplatta lutar eller är böjd.	Undersök varför produkten inte kan köra in i laddstationen. Ta bort alla föremål och se till att laddstationens bottenplatta ligger platt.
<i>Fastnat i laddstation</i>	Produkten kan inte lämna laddstationen på grund av att den blockeras eller eftersom den glider på laddstationens bottenplatta.	Undersök varför produkten inte kan lämna laddstationen. Ta bort eventuella föremål och rengör laddstationens bottenplatta.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Kommunikationsproblem med laddstation</i>	Klipparen kan inte kommunicera med laddstationen.	Skapa en ny slingsignal eller installera om laddstationen under kartvyn i appen. Om problemet kvarstår ska en auktoriserad serviceverkstad kontaktas.
	Strömbavbrott	Hitta och åtgärda orsaken till strömbavbrottet.
<i>Laddningen avbröts</i>	Laddningen avbryts på grund av för hög temperatur och klippning görs istället enligt schema.	Ingen åtgärd krävs.
<i>För kraftig lutning</i>	Produkten har stannat eftersom lutningen är för brant.	Skapa en avgränsad zon för att utesluta slutningen från arbetsområdet.
<i>Problem med strömförsörjningen till tillbehöret</i>	Ett strömproblem har uppstått med tillbehörspporten.	Ställ in produkten på OFF och koppla bort och anslut tillbehöret till tillbehörspporten. Ställ in produkten på ON. Om problemet kvarstår ska du kontakta en serviceverkstad.
<i>Arbetsområdet har ändrats.</i>	Laddstationen eller referensstationen har flyttats.	Gör en ny installation av kartan.
<i>För många referenspunkter</i>	Det finns för många referenspunkter i det aktuella arbetsområdet.	Gör en ny installation av arbetsområdet, avgränsade zoner och transportvägar. Dela upp det aktuella arbetsområdet i fler arbetsområden.
<i>Inga tillgängliga korrigeringsdata</i>	Tekniska problem med EPOS® via Husqvarna® Cloud.	Starta om produkten. Om problemet kvarstår måste meddelandet åtgärdas av en auktoriserad servicetekniker.
	Produkten har ingen mobil- eller Wi-Fi-anlutning, och kan inte ta emot korrigeringsdata.	Se till att du har mobiltäckning eller Wi-Fi-anlutning i alla delar av området där produkten används.
<i>Söker efter satelliter</i>	Svag satellitsignal till referensstationen.	Satellitsignalen är tillfälligt svag. Produkten börjar fungera när satellitsignalerna är bra.
		Undersök installationen av referensstationen.
	Svag satellitsignal till produkten.	Satellitsignalen är tillfälligt svag. Produkten börjar fungera när satellitsignalen är bra. Kontrollera om det finns något föremål mellan produkten och himlen som kan störa satellitsignalen. Ta bort föremålet eller gör en ny installation för att inte inkludera dessa delar i arbetsområdet. Se <i>Installation med virtuell gräns på sida 12</i> .

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<i>Kommunikationsproblem med referensstation</i>	Produkten är inte ansluten till referensstationen.	Parkoppla produkten och referensstationen.
	Referensstationen är inte korrekt installerad.	Undersök installationen av referensstationen.
	Produkten tar inte emot radiosignalen från referensstationen i alla områden där produkten används.	Testa om produkten har radiosignal från referensstationen i hela arbetsområdet. Gör i annat fall om installationen av referensstationen eller kartan. Se <i>Installation med virtuell gräns på sida 12</i> .
	Strömavbrott.	Lokalisera och åtgärda orsaken till strömavbrottet för referensstationen.
	Ett fel har uppstått i referensstationen och indikatorlampan blinkar rött.	Koppla från strömmen till referensstationen och anslut den igen för att starta om referensstationen. Om problemet kvarstår kontaktar du en godkänd serviceverkstad.
	Det har uppstått störningar med en annan referensstation eller andra radiosystem i området.	Starta om produkten. Om problemet kvarstår kontaktar du en godkänd serviceverkstad.
<i>EPOS® Plug-in hittas inte</i>	EPOS® Plug-in har installerats tidigare men hittas inte.	Kontrollera att EPOS® Plug-in är rätt installerat och att kabeln är ansluten. Starta om produkten. Om problemet kvarstår ska en auktoriserad serviceverkstad kontaktas.
<i>Ogiltig konfiguration av programvaran</i>	Produktens programvara är inte uppdaterad.	Uppdatera programvaran till den senaste versionen.
<i>Kartproblem</i>	Kartobjektfilen är felaktig.	Kontrollera kartan i appen. Justera kartan och spara den.
		Ta bort kartan och gör en ny installation.
<i>Destinationen kan inte nås</i>	Produkten kan inte nå destinationen eftersom det finns en förbjuden zon som blockerar vägen till arbetsområdet.	Redigera eller ta bort den förbjudna zonen och gör en ny installation av arbetsområdet.
	Det finns ingen transportväg till arbetsområdet.	Redigera eller ta bort den förbjudna zonen och gör en ny installation av arbetsområdet.
	Vägen tillbaka till laddstationen blockeras av ett hinder.	Ta bort hindret.
	Vägen till underhållspunkten blockeras av ett hinder.	
<i>Destinationen är blockerad</i>	Vägen till destinationen blockeras av ett hinder.	Ta bort hindret som blockerar vägen till destinationen.
	Vägen till destinationen är blockerad av en avgränsad zon.	Redigera eller ta bort den förbjudna zonen och gör en ny installation av arbetsområdet.
	Det finns ingen transportväg till arbetsområdet.	Skapa en transportväg till arbetsområdet.

7.2 Laddstationens indikatorlampa

Indikatorlampan på laddstationen lyser grönt när installationen är korrekt. Om laddstationens indikatorlampa inte lyser grönt följer du felsökningstabellen nedan.

LED-kontrolllampa	Orsak	Åtgärd
Fast grönt sken	Laddstationens signaler är bra.	Ingen åtgärd behövs.
Blinkande grönt sken	Laddstationens signaler är bra och <i>ECO-läge</i> har aktiverats.	Ingen åtgärd behövs.
Blinkande blått sken	Laddstationen är påslagen men installationen i Automower® Connect-appen är inte klar.	Om du vill göra en parkoppling med Automower® Connect-appen går du till <i>Så här gör du en parkoppling med Automower® Connect-appen på sida 14</i> .
Blinkande rött sken	Störningar i laddstationens antenn.	Tala med en lokal Husqvarnarepresentant.
Fast rött sken	Fel på kretskortet eller felaktig strömförsörjning till laddstationen.	Felet måste avhjälpas av en auktoriserad servicetekniker. Tala med en lokal Husqvarnarepresentant.

7.3 Symptom

Om produkten inte fungerar som vanligt ska du följa symptomtabellen nedan. Kontakta kundtjänst för Husqvarna om du inte hittar orsaken till felet.

Symptom	Orsak	Åtgärd
Produkten vibrerar.	Klippsystemet är inte balanserat på grund av skadade knivar.	Inspektera knivarna och skruvarna och byt ut dem vid behov. Se <i>Byte av knivar på sida 26</i> .
	Klippsystemet är inte i balans på grund av för många knivar i samma läge.	Kontrollera att endast en kniv är fäst vid varje skruv.
	Knivar med olika tjocklekar är monterade på produkten.	Kontrollera att knivarna inte har olika tjocklek och byt ut dem vid behov.
Produkten är i drift men knivdisken roterar inte.	Produkten söker efter laddstationen eller kör till startpunkten.	Normal drift av produkten. Knivdisken roterar ej när produkten söker efter laddstationen.
Produkten arbetar kortare perioder än vanligt mellan laddningarna.	Gräs eller annat föremål orsakar en blockering av knivdisken.	Ta bort och rengör knivdisken. Se <i>Rengöra knivdiskarna och knivdiskskyddet på sida 24</i> .
	Batteriet är i slutet av sin livscykel.	Byt batteri. Se <i>Batteri på sida 25</i> .
	Slöa knivar. Mer energi behövs vid gräsklippningen.	Byt knivarna. Se <i>Byte av knivar på sida 26</i> .
Klipp- och laddtiderna är kortare än vanligt.	Batteriet är i slutet av sin livscykel.	Byt batteri. Se <i>Batteri på sida 25</i> .
Produkten står parkerad flera timmar i laddstationen.	Parkeringsläget är aktiverat.	Ändra driftläge. Se <i>Driftlägen – Start på sida 21</i> .
	Produkten fungerar inte om batteritemperaturen är för hög eller för låg.	Se till att laddstationen är placerad i ett område med skydd mot solen.

Symptom	Orsak	Åtgärd
Ojämnt klippresultat.	Produkten arbetar ett litet antal timmar per dag.	Öka klipptiden. Se <i>Schema på sida 17</i> .
	För stort arbetsområde.	Minska storleken på arbetsområdet eller utöka schemat. Se <i>Schema på sida 17</i> .
	Slöa knivar.	Byt ut alla knivar. Se <i>Byte av knivar på sida 26</i> .
	Långt gräs i förhållande till inställd klipphöjd.	Öka klipphöjden och sänk den sedan när gräset är kortare.
	Gräsansamling vid knivdisken eller runt motoraxeln.	Ta bort gräsansamlingen och rengör produkten. Se <i>Rengöra produkten på sida 24</i> .
Batteriet är tomt och du sätter produkten i laddstationen men den laddas inte och det går inte att sätta på den.	Om batteriet är djupurladdat tar det lång tid att ladda det och innan du kan sätta på produkten.	Låt produkten stå i laddstationen i 24 timmar och testa om det går att sätta på den. Om problemet kvarstår kontaktar du en auktoriserad servicetekniker.

8 Transport, förvaring och kassering

8.1 Transport

Medföljande litiumjonbatterier uppfyller kraven i lagstiftningen för farligt gods.

- Följ alla tillämpliga nationella föreskrifter.
- Följ de särskilda kraven för förpackning och etiketter för kommersiella transporter, inklusive av tredje parter och speditörer.
- För att ta bort batteriet, se den kompletta bruksanvisningen på www.husqvarna.com.

8.2 Ställa in produkten i förvaring




OBSERVERA: Batteriet måste laddas fullt innan produkten förvaras. Om batteriet inte är fulladdat kan batteriet skadas.

- Ladda produkten fullständigt. Se *Att ladda batteriet på sida 22*.
- Ställ in produkten på OFF. Se *Stänga av produkten på sida 21*.
- Rengör produkten. Se *Rengöra produkten på sida 24*.
- Placera produkten på en torr, frostfri plats.
- Vi rekommenderar att produkten placeras i produktförpackningen eller med alla hjulen på plan mark. Du kan också hänga upp produkten på ett väggfäste från Husqvarna. Tala med din Husqvarna-återförsäljare för mer information om tillgängliga väggfästen.


8.3 Ställa undan laddstationen för förvaring

Du kan ta bort laddstationens överdel och ställa undan den för förvaring. Laddstationens bottenplatta behöver inte ställas undan för förvaring.

1. Lyft och luta laddstationens överdel och öppna luckan.
2. Koppla bort strömförsörjningsenheten från laddstationen och från eluttaget.
3. Koppla bort kabeln.

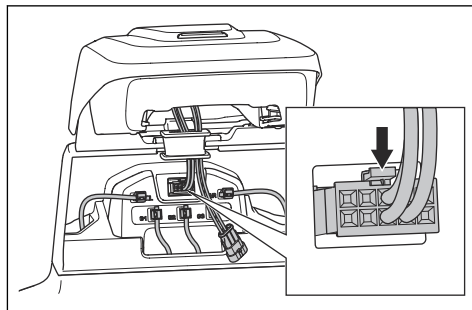

4. Ta bort genomföringen och kablarna.
5. Dra upp laddstationens överdel och ta bort den.
6. Stäng förslutningslocket.

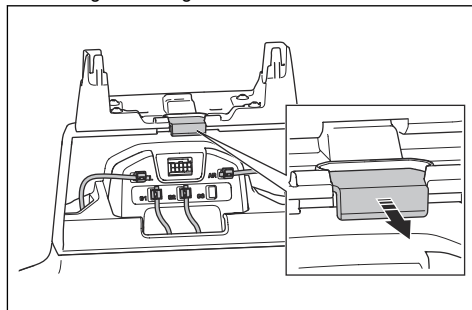


7. Stäng luckan.
8. Placera strömförsörjningsenheten och laddstationens överdel på en torr och frostfri plats.


8.4 Installera laddstationen efter förvaring

1. Öppna luckan.
2. Tryck in förslutningslocket.
3. Sätt dit laddstationens ovansida.

Notera: Symbolen visas på produkten eller produktens förpackning.

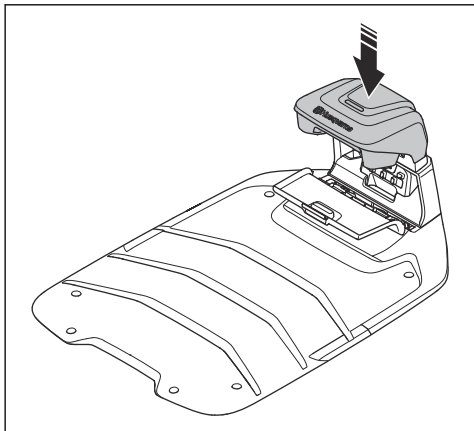

4. Lyft och luta laddstationens överdel.
5. Placera genomföringen med kablarna på plats.
6. Anslut kabeln till laddstationen.

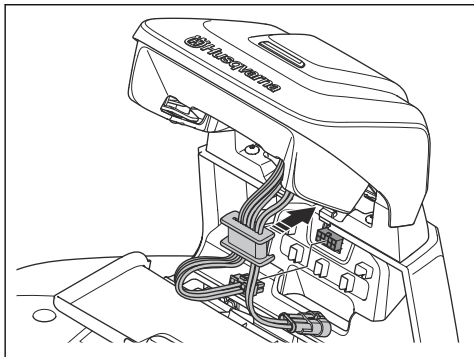

7. Anslut strömförsörjningsenheten till eluttaget och till laddstationen.
8. Stäng luckan.

8.5 Avfallshantering

Symbolen innebär att produkten inte är hushållsavfall. Återvinn den via ditt lokala uppsamlingssystem för elektrisk och elektronisk utrustning. Detta bidrar till en korrekt hantering av avfall när dess livstid är slut. Kontakta lokala myndigheter, hushållsavfallstjänster, din verkstad eller återförsäljare för information. Felaktig kassering kan ha en negativ påverkan på miljön och människors hälsa på grund av potentiell förekomst av farliga ämnen.



9 Tekniska data

9.1 Tekniska data

Dimensioner	Automower® 405VE NERA	Automower® 410VE NERA
Längd, cm/tum	68/26,8	68/26,8
Bredd, cm/tum	44/17,2	44/17,2
Höjd, cm/tum	28/11,0	28/11,0
Vikt, kg/lb	12,8 / 28	12,8 / 28

Elsystem	Automower® 405VE NERA	Automower® 410VE NERA
Batteri, litiumjon 18,0 V/5,0 Ah Art.nr	536 81 24-01, 536 81 24-02, 536 81 24-03, 536 81 24-04	536 81 24-01, 536 81 24-02, 536 81 24-03, 536 81 24-04
Strömförsörjning (28 V DC), V AC	100–240	100–240
Lågspänningskabelns längd, m/fot	10/32,8	10/32,8
Genomsnittlig energiförbrukning vid maximal användning	11 kWh/månad	13 kWh/månad
Laddström, A DC	2,2	2,2
Typ av enhet för strömförsörjning ⁴	ADP-60PR XX	ADP-60PR XX
Genomsnittlig klipptid, min	110	110
Genomsnittlig laddtid, min	110	110

Laddstationens antenn	Automower® 405VE NERA	Automower® 410VE NERA
Driftsfrekvensband, Hz	100–80 000	100–80 000
Maximalt magnetfält ⁵ , dBuA/m	82	82
Maximal radiofrekvenseffekt ⁶ , mWvid 60 m	<25	<25

Ljuddata ⁷	Automower® 405VE NERA	Automower® 410VE NERA
Ljudnivå, upplevd, dB(A)	60	60
Uppmätt ljudeffektsnivå, dB(A)	60	60
Osäkerhet vid bulleremission, KWA dB(A)	1	1
Ljudtrycksnivå vid användarens öra ⁸ , dB(A)	52	52

⁴ XX, YY kan vara vilka alfanumeriska tecken som helst eller tomt i marknadsföringssyfte, inga tekniska skillnader. "XX" anger landsversionen, till exempel JP, och "Y" anger produktversionen, till exempel V.

⁵ Uppmätt enligt EN 303 447.

⁶ Maximal aktiv uteffekt till antenner på frekvensbandet där radioutrustningen används.

⁷ Fastställs i enlighet med direktiv 2006/42/EG och standard SS-EN 50636-2-107. Utom upplevd ljudnivå som mäts enligt ISO 11094:1991.

⁸ Osäkerhet vid ljudtryck K_{pA}, 2–4 dB(A)

Klippning	Automower® 405VE NERA	Automower® 410VE NERA
Effektförbrukning vid klippning, W +/- 20 %	25	25
Minsta möjliga passage, cm/tum	120 / 48	120 / 48
Maximal lutning på arbetsområde ⁹ , %	30	30
Maximal lutning för virtuell gräns, %	20	20
Maximal drifttid, klippning och laddning, h/dag	15	24
Ytkapacitet – oregelbunden, m ² / acre, +/- 20 %	600 / 0,15	1 000 / 0,25
Ytkapacitet – systematisk, m ² / acre, +/- 20 %	900/0,23	1 500 / 0,37

Huvudknivdisk	Automower® 405VE NERA	Automower® 410VE NERA
Klippsystem	3 st. pivoterande, skärande knivar	3 st. pivoterande, skärande knivar
Klippmotorhastighet, varv/min	2 300	2 300
Klipphöjd, cm/tum	2–5,5/0,8–2,2	2–5,5/0,8–2,2
Klippbredd, cm/tum	22 / 8,7	22 / 8,7

EdgeCut-knivdisk	Automower® 405VE NERA	Automower® 410VE NERA
Klippsystem	3 st. pivoterande, skärande knivar	3 st. pivoterande, skärande knivar
Klippmotorhastighet, varv/min	2 670	2 670
Klipphöjd, cm/tum	4,5/1,8	4,5/1,8
Klippbredd, cm/tum	14/5,5	14/5,5

IP-kod	Automower® 405VE NERA	Automower® 410VE NERA
Robotgräsklippare	IPX5	IPX5
Laddstation	IPX5	IPX5
Strömförsörjning	IP44	IP44

⁹ Terränghjul finns som tillbehör för att förbättra produktens prestanda i sluttningar.

Frekvensband som stöds	
Bluetooth®	2402–2480 MHz
SRD868	863–870 MHz
Automower® Connect 2G	GSM: 850 MHz, E-GSM: 900 MHz, DCS: 1 800 MHz och PCS: 1 900 MHz
Automower® Connect 4G	Band 1 (2 100 MHz), Band 2 (1 900 MHz) Band 3 (1 800 MHz), Band 4 (1 700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 12 (700 MHz), Band 13 (700 MHz), Band 18 (850 MHz), Band 19 (850 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 25 (1 900 MHz), Band 26 (850 MHz), Band 27 (850 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 66 (1 700 MHz), Band 71 (600 MHz), Band 85 (700 MHz)

Energiklass		
Bluetooth® uteffekt	9 dBm	
SRD868	13 dBm	
Automower® Connect 2G	Energiklass 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Energiklass 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Energiklass E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Energiklass E2 (DCS/PCS)	27 dBm
Automower® Connect 4G	Energiklass E2 (DCS/PCS)	23 dBm

Wi-Fi	
Frekvensband som stöds ¹⁰	Kanal 1–11 (2412–2462 MHz)
	Kanal 12–13 (2467–2484 MHz)
	Kanal 14
Frekvensband för drift, MHz	2402–2480
Maximal utsänd effekt, dBm	20

Husqvarna AB garanterar ej full kompatibilitet mellan produkten och andra typer av trådlösa system såsom fjärrstyrningar, radiosändare, hörslingor, nedgrävda elektriska djurstängsel eller liknande.

9.1.1 Registrerade varumärken

Ordmärket och logotypen *Bluetooth®* är registrerade varumärken som ägs av *Bluetooth SIG, inc.*, och all användning av sådana märken av Husqvarna sker med licens.

Wi-Fi CERTIFIED™-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. Den här produkten är Wi-Fi Alliance®-certifierad.



¹⁰ Kanal 12–14 används endast i länder där den är tillgänglig.

9.2 Kostnadsfri programvara med öppen källkod

Den här produkten innehåller programvarukomponenter som är licensierade av upphovsrättsinnehavarna som kostnadsfri programvara eller programvara med öppen källkod under GNU General Public License version 2 och/eller 3 och/eller GNU Lesser General Public License version 2.1 och/eller Mozilla Public License version 2.0. Vem som helst kan hämta källkoden för de här programvarukomponenterna från oss på en databärare (CD-ROM, DVD eller USB-minne). Erbjudandet gäller inom tre år efter den senaste överföringen av objektkoden från oss, och gäller så länge vi erbjuder reservdelar eller kundsupport för respektive produkt.

Skicka din förfrågan via vår webbplats för kundsupport på <https://www.husqvarna.com/se/support/contact-us/>.

Ange den adress som du vill att vi ska skicka källkoden till. Ytterligare produktinformation (exempelvis utförligt produktnamn och serienummer) hjälper oss att identifiera motsvarande källkod åt dig. Källkoden skickas till den angivna adressen efter ersättning för de kostnader som uppstått för att tillhandahålla databärare och frakt.



Husqvarna®

AUTOMOWER® är ett varumärke som tillhör Husqvarna AB.

Copyright © 2026 Husqvarna. Alla rättigheter förbehålls.

www.husqvarna.com

Bruksanvisning i original

1147028-01



2026-03-08