



Οδηγίες χρήσης
HUSQVARNA AUTOMOWER®
320 NERA



EL, Ελληνικά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κατανοήστε το περιεχόμενο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Περιεχόμενα

1 Ασφάλεια	
1.1 Ορισμοί για την ασφάλεια.....	3
1.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	3
1.3 Οδηγίες ασφαλείας για την εγκατάσταση.....	4
1.4 Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία.....	5
1.5 Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση.....	5
1.6 Ασφάλεια μπαταρίας.....	5
1.7 Ανύψωση και μετακίνηση του προϊόντος.....	5
1.8 Κυβερνοασφάλεια.....	6
2 Εισαγωγή	
2.1 Υποστήριξη.....	7
2.2 Περιγραφή προϊόντος.....	7
2.3 Επισκόπηση προϊόντος.....	8
2.4 Σύμβολα στο προϊόν.....	9
2.5 Σύμβολα στην μπαταρία.....	9
2.6 Σύμβολα στην οθόνη.....	9
2.7 Επισκόπηση δομής μενού στο Automower® Access.....	10
2.8 Ζημιά στο προϊόν.....	11
3 Εγκατάσταση με εικονικό όριο	
3.1 Εισαγωγή.....	12
3.2 Περιγραφή συστήματος.....	12
3.3 Επισκόπηση συστήματος για την εγκατάσταση EPOS®.....	12
3.4 Σχεδιασμός της εγκατάστασης.....	13
3.5 Προετοιμασία της περιοχής εργασίας.....	13
3.6 Προετοιμασία για την εγκατάσταση της βάσης φόρτισης.....	13
4 Εγκατάσταση με καλώδιο οριοθέτησης	
4.1 Εισαγωγή - Εγκατάσταση.....	18
4.2 Κύρια εξαρτήματα για την εγκατάσταση.....	18
4.3 Προετοιμασία για την εγκατάσταση.....	18
4.4 Πριν από την εγκατάσταση των καλωδίων.....	18
4.5 Εγκατάσταση του προϊόντος.....	20
5 Ρυθμίσεις	
5.1 Χρονοδιάγραμμα.....	24
5.2 Ύψος κοπής.....	24
5.3 Μοτίβο.....	25
5.4 Λειτουργία.....	25
5.5 Ρυθμίσεις εγκατάστασης.....	26
5.6 Αξεσουάρ.....	27
5.7 Γενικά.....	27
5.8 Ασφάλεια.....	28
5.9 Automower® Connect.....	28
5.10 Μηνύματα.....	28
5.11 Λήψη υλικολογισμικού με ασύρματη σύνδεση FOTA (Firmware over the air).....	29
5.12 Προφίλ χλοοκοπής.....	29
5.13 Επανεγκατάσταση της βάσης φόρτισης στον χάρτη.....	29
5.14 Εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς στον χάρτη.....	29
6 Λειτουργία	
6.1 Ενεργοποίηση του προϊόντος.....	30
6.2 Εκκίνηση του προϊόντος.....	30
6.3 Τηλεχειριστήριο.....	30
6.4 Παρκάρισμα προϊόντος.....	30
6.5 Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος.....	31
6.6 Απενεργοποίηση του προϊόντος.....	31
6.7 Φόρτιση της μπαταρίας.....	31
7 Συντήρηση	
7.1 Εισαγωγή - Συντήρηση.....	32
7.2 Πρόγραμμα συντήρησης.....	32
7.3 Καθαρισμός του προϊόντος.....	33
7.4 Μπαταρία.....	35
7.5 Αντικατάσταση των λεπίδων.....	35
8 Επίλυση προβλημάτων	
8.1 Μηνύματα.....	36
8.2 Ενδεικτική λυχνία LED της βάσης φόρτισης για την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης.....	45
8.3 Συμπτώματα.....	46
8.4 Εύρεση κομμένων σημείων στο καλώδιο βρόχου.....	47
9 Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη	
9.1 Μεταφορά.....	50
9.2 Αποθήκευση του προϊόντος.....	50
9.3 Αποθήκευση της βάσης φόρτισης.....	50
9.4 Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης μετά από αποθήκευση.....	50
9.5 Απόρριψη.....	51
10 Τεχνικά στοιχεία	
10.1 Τεχνικά στοιχεία.....	53

1 Ασφάλεια

1.1 Ορισμοί για την ασφάλεια

Για την επισήμανση ιδιαίτερα σημαντικών τμημάτων του εγχειριδίου, χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου του χειριστή ή άλλων παριστάμενων ατόμων, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείται όταν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, σε άλλα υλικά ή στον παρακείμενο χώρο, αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο.

Περιεχόμενα Χρησιμοποιείται για παροχή περισσότερων πληροφοριών, οι οποίες χρειάζονται σε μια δεδομένη κατάσταση.

1.2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με τον εξοπλισμό που συνιστάται από την Husqvarna. Όλες οι άλλες χρήσεις είναι εσφαλμένες.
- Για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν και ατυχήματα σε οχήματα και ανθρώπους, μην ορίζετε χώρους εργασίας και διαδρομές μεταφοράς που διασχίζουν διαδρομές ανοικτές στο κοινό.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Οι λεπίδες του προϊόντος μπορεί να τραυματίσουν άτομα και ζώα.
- Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 8 ετών να βρίσκονται στην περιοχή εργασίας στη διάρκεια της λειτουργίας. Τα παιδιά και τα ζώα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς υπό επίβλεψη στη διάρκεια της λειτουργίας.
- Όλα τα άτομα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 3 m/10 ft από το προϊόν όταν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Για παράδειγμα, μην κοιμάστε ή κάνετε ηλιοθεραπεία στην περιοχή εργασίας όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες γύρω από την περιοχή εργασίας. Οι πινακίδες πρέπει να έχουν το ακόλουθο κείμενο: Προειδοποίηση! Αυτόματο χλοοκοπτικό γκαζόν! Παραμένετε μακριά από το μηχάνημα! Εποπτεύετε τα παιδιά!
- Μην τρέχετε όταν χειρίζεστε το προϊόν χειροκίνητα με το arriDrive. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα ασφαλή και σταθερή θέση. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα κοντά στο προϊόν όταν λειτουργεί σε απότομα πρηνή. Όταν χειρίζεστε το προϊόν με το arriDrive, πρέπει πάντα να φοράτε ανθεκτικά παπούτσια και μακρύ παντελόνι.
- Για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ το προϊόν, πηγαίνετε πίσω από το προϊόν και πατήστε το κουμπί STOP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία του προϊόντος, αν ισχύει για το προϊόν σας. Όταν το προϊόν είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, περιμένετε τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα προτού μετακινήσετε το προϊόν.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν προτού αποκαταστήσετε οποιαδήποτε έμφραξη, εκτελέσετε συντήρηση ή έλεγχο του προϊόντος ή αν το προϊόν αρχίσει να δονείται με ασυνήθιστο τρόπο. Ελέγξτε το προϊόν για ζημιές προτού το εκκινήσετε ξανά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν έχει υποστεί ζημιά.
- Μην αγγίζετε τα επικίνδυνα κινούμενα εξαρτήματα, όπως ο δίσκος λεπίδων, προτού σταματήσουν τελείως.
- Σε περίπτωση τραυματισμού ή ατυχήματος, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και το καλώδιο προέκτασης μέσα στην περιοχή

εργασίας. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια.

- Μην συνδέετε το καλώδιο ή το βύσμα αν έχουν ζημιά και μην αγγίζετε το καλώδιο αν έχει ζημιά προτού το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Αν το καλώδιο υποστεί ζημιά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα. Αν το καλώδιο φθαρεί ή υποστεί ζημιά, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Οποιοδήποτε καλώδιο υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το σέρβις.
- Για τη σύνδεση του τροφοδοτικού στην πρίζα, χρησιμοποιήστε μια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής (RCD) με μέγιστο ρεύμα απόρριψης 30 mA.
- Η φόρτιση του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο στη βάση φόρτισης που περιλαμβάνεται. Για την ασφαλή απόρριψη της μπαταρίας, βλ. *Απόρριψη στη σελίδα 51*. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, υπερθέρμανση ή διαρροή διαβρωτικού υγρού από την μπαταρία. Σε περίπτωση διαρροής ηλεκτρολύτη, ξεπλύνετε με νερό/εξουδετερωτική ουσία. Ζητήστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που το διαβρωτικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας.
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες που συνιστώνται από την Husqvarna. Η ασφάλεια του προϊόντος δεν είναι εγγυημένη όταν χρησιμοποιούνται άλλες, μη γνήσιες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνουν τον καθορισμό της περιοχής εργασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση αντικειμένων χάρη στη σελίδα 15*.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με την εκκίνηση και τη λειτουργία του προϊόντος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία στη σελίδα 30*.
- Εάν υπάρχει κίνδυνος καταιγίδας, η Husqvarna συνιστά να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό και όλα τα καλώδια προς τη βάση φόρτισης, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Όταν παρέλθει ο κίνδυνος καταιγίδας, συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό και όλα τα καλώδια. Είναι σημαντικό όλα τα καλώδια να συνδεθούν σωστά.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης και, αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε γνήσια αναλλακτικά τμήματα Husqvarna. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συντήρηση στη σελίδα 32*.
- Για τεχνικά στοιχεία, όπως το βάρος, οι διαστάσεις και οι τιμές εκπομπών θορύβου, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 53*.
- Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε κίνδυνο ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί σε άλλα άτομα ή για οποιοδήποτε υλικές ζημιές.
- Η χρήση, η συντήρηση και η επισκευή του προϊόντος πρέπει να γίνεται μόνο από άτομα που είναι πλήρως εξοικειωμένα με τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του και με τους κανονισμούς ασφαλείας.

- Απαγορεύεται η τροποποίηση της αρχικής σχεδίασης του προϊόντος.
- Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς για την ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών.
- Η Husqvarna δεν εγγυάται την πλήρη συμβατότητα του προϊόντος με άλλους τύπους ασύρματων συστημάτων, όπως τηλεχειριστήρια, ραδιοελεγκτές ή ισοδύναμες συσκευές.
- Ο ήχος του ενσωματωμένου συναγερμού είναι πολύ δυνατός. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κατά τη χρήση του προϊόντος σε εσωτερικό χώρο.
- Το εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης είναι 0–45 °C / 32–113 °F. Το εύρος τιμών θερμοκρασίας για τη φόρτιση είναι 5–45 °C / 41–113 °F. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

1.3 Οδηγίες ασφαλείας για την εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος σε αυτήν.
- Μην εγκαθιστάτε τη βάση φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ, σε χώρο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη ή ίση με 60 εκ. / 24 ίντσες από εύφλεκτα υλικά. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ενδέχεται να θερμανθεί η βάση φόρτισης και το τροφοδοτικό και να προκληθεί πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό σε ύψος τέτοιο ώστε να υπάρχει κίνδυνος να μπει μέσα σε νερό. Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό πάνω στο έδαφος.
- Μην περικλείετε το τροφοδοτικό με οποιοδήποτε υλικό. Το νερό από την υδροποίηση υδρατμών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τροφοδοτικό και να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης σε σημεία όπου υπάρχουν παράσιτα, για παράδειγμα μυρμηγκια.
- Εφαρμόζεται στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Εάν η τροφοδοσία ρεύματος είναι εγκατεστημένη σε εξωτερικό χώρο: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Εγκατάσταση μόνο σε μια πρίζα με καπάκι κατηγορίας A GFCI (RCD) που έχει περιβλημένο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, με το καπάκι του βύσματος σύνδεσης να έχει τοποθετηθεί ή αφαιρεθεί.
- Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης σε σημείο όπου υπάρχει κίνδυνος να λιμνάσει νερό.

1.4 Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Διατηρήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες. Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από το προϊόν, όταν αυτό είναι ενεργοποιημένο.
- Αν μέσα στην περιοχή εργασίας βρίσκονται άνθρωποι (ειδικά παιδιά) ή ζώα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία στάθμευσης ή απενεργοποιήστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Απενεργοποίηση του προϊόντος στη σελίδα 31*. Η Husqvarna συνιστά να ρυθμίζετε το προϊόν ώστε να λειτουργεί όταν δεν εκτελείται καμία δραστηριότητα μέσα στην περιοχή εργασίας. Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό σε ζώα κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα στην περιοχή εργασίας, για παράδειγμα σε σκαντζόχοιρους. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρονοδιάγραμμα στη σελίδα 24*.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα, όπως πέτρες, κλαδιά, εργαλεία ή παιχνίδια πάνω στο γρασίδι. Οι λεπίδες στο προϊόν και τα αντικείμενα μπορεί να υποστούν ζημιά.
- Μην ανασκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν όταν είναι σε λειτουργία.
- Μην αφήνετε το προϊόν να συγκρουστεί με ανθρώπους ή ζώα. Αν βρεθεί άνθρωπος ή ζώο στην πορεία του προϊόντος, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος στη σελίδα 31*.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο προϊόν ή πάνω στη βάση φόρτισής του.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν δεν λειτουργεί το κουμπί **STOP**.
- Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει πάντα να το απενεργοποιείτε. Το προϊόν εκκινεί μόνο όταν εισαγάγετε τον σωστό κωδικό PIN.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ταυτόχρονα με αναδυόμενους ψεκαστήρες ποτίσματος. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία *Χρονοδιάγραμμα*, ώστε το προϊόν να μην λειτουργεί την ίδια ώρα με τους αναδυόμενους ψεκαστήρες ποτίσματος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρονοδιάγραμμα στη σελίδα 24*.
- Μην αφήνετε το προϊόν να λειτουργεί όταν υπάρχει στάσιμο νερό στην περιοχή εργασίας. Για παράδειγμα, όταν η δυνατή βροχή σχηματίζει λιμνάζοντα νερά.

1.5 Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν, γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας του προϊόντος στη θέση **OFF**.
- Μην χρησιμοποιείτε σύστημα πλύσης με υψηλή πίεση για να καθαρίσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Προτού εκτελέσετε καθαρισμό ή συντήρηση στη βάση φόρτισης, αποσυνδέστε το βύσμα του καλωδίου προς τη βάση φόρτισης.

1.6 Ασφάλεια μπαταρίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορεί να εκραγούν ή να προκαλέσουν πυρκαγιά, εάν αποσυναρμολογηθούν, βραχυκυκλωθούν ή εκτεθούν σε νερό, φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να χειρίζεστε με προσοχή την μπαταρία, να μην την αποσυναρμολογείτε, να μην την ανοίγετε και να μην την εκθέτετε σε ηλεκτρικές/μηχανικές καταπονήσεις. Αποφύγετε τη φύλαξη στο άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες. Απορρίψτε την μπαταρία, αν έχει υποστεί ζημιά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Απορρίψη στη σελίδα 51*.

1.7 Ανύψωση και μετακίνηση του προϊόντος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε το προϊόν, προτού το σηκώσετε. Το προϊόν είναι απενεργοποιημένο, όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία στο **περιστροφικό κουμπί**.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανασκώνετε το προϊόν όταν είναι παρκρισμένο στη βάση φόρτισης. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στη βάση φόρτισης ή/και στο προϊόν. Πατήστε το κουμπί **STOP** και βγάλε το προϊόν από τη βάση φόρτισης προτού το ανασκώσετε.

Για ασφαλή μετακίνηση του προϊόντος από τον χώρο εργασίας ή μέσα σε αυτόν:

1. Πατήστε το κουμπί **STOP**, για να διακόψετε τη λειτουργία του προϊόντος.
2. Απενεργοποιήστε το προϊόν.
3. Σηκώστε το προϊόν από τη λαβή με τον δίσκο λεπίδων μακριά από το σώμα σας.



1.8 Κυβερνοασφάλεια

Συστάσεις ασφαλείας:

- Μην ρυθμίζετε και μην χειρίζεστε το προϊόν σε μη αξιόπιστα ή δημόσια δίκτυα.
- Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ελέγχετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις υλικολογισμικού προς εγκατάσταση, ώστε το σύστημα να είναι ασφαλές.

1.8.1 Διασύνδεση Bluetooth®

Η διασύνδεση Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για να σας βοηθήσει με τη ρύθμιση, τη σύνδεση κινητής συσκευής, τον έλεγχο τοπικών συσκευών και τη διαμόρφωση του προϊόντος με μια κινητή συσκευή. Η σύνδεση Bluetooth® χρησιμοποιεί κωδικό PIN ή κωδικό πρόσβασης που είναι διαφορετικός για κάθε προϊόν μέσω της εφαρμογής. Όλες οι συνδέσεις της συσκευής γίνονται ασφαλείς με την τυπική κρυπτογράφηση BLE. Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό, μοναδικό κωδικό PIN για να αυξήσετε την ασφάλεια.

1.8.2 Διασύνδεση Wi-Fi

Η διασύνδεση Wi-Fi του προϊόντος επιτρέπει τη σύνδεση στο ιδιωτικό σας δίκτυο Wi-Fi για τηλεχειρισμό μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής, ενημερώσεις υλικολογισμικού και υπηρεσίες που βασίζονται στη θέση. Οι συνδέσεις Wi-Fi προστατεύονται με πρωτόκολλα κρυπτογράφησης WPA2/WPA3. Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό, μοναδικό κωδικό πρόσβασης για το ιδιωτικό σας δίκτυο Wi-Fi και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν συνδέεται μόνο σε αξιόπιστα δίκτυα.

1.8.3 Υπηρεσία τοποθεσίας

Η υπηρεσία τοποθεσίας χρησιμοποιεί GPS για την εμφάνιση της θέσης του προϊόντος. Αυτό γίνεται για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία geofence (αντικλεπτική προστασία) και για να μπορούν οι χειριστές να βλέπουν τη θέση του προϊόντος μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής.

1.8.4 Εξωτερικές υπηρεσίες

Αυτές οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω των διασυνδέσεων δικτύου:

- Υπηρεσίες backend: Επιτρέπει την ασφαλή διαχείριση και διαμόρφωση του προϊόντος μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης με την εφαρμογή ή τη διαδικτυακή πύλη, καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων τηλεμετρίας.
- Υπηρεσία ενημέρωσης υλικολογισμικού: Αυτή η υπηρεσία στέλνει το νέο υλικολογισμικό με ασύρματη ενημέρωση (FOTA) στο προϊόν. Αυτές οι ενημερώσεις διατηρούν ενημερωμένες την ασφάλεια και τις λειτουργίες του προϊόντος.
- Υπηρεσία τοποθεσίας: Αυτή η υπηρεσία εμφανίζει τη θέση του προϊόντος με GPS. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, πρέπει να την ενεργοποιήσετε στην εφαρμογή.

2 Εισαγωγή

Εργοστασιακός κωδικός PIN: 1234

Αριθμός σειράς:

Αριθμός προϊόντος:

Ο αριθμός σειράς και ο αριθμός προϊόντος βρίσκονται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών και στο χαρτοκιβώτιο του προϊόντος.

- Δηλώστε το προϊόν σας στην www.husqvarna.com. Εισαγάγετε τον αριθμό σειράς του προϊόντος, τον αριθμό προϊόντος και την ημερομηνία αγοράς για να δηλώσετε το προϊόν σας.

2.1 Υποστήριξη


Για υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, μεταβείτε στην ενότητα "Υποστήριξη" στη διεύθυνση www.husqvarna.com για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οδηγίες, οδηγούς επίλυσης προβλημάτων ή για να χρησιμοποιήσετε το Self-Service και τον Βοηθό για τα προϊόντα της Husqvarna (εάν είναι διαθέσιμος στην αγορά σας). Για περισσότερη υποστήριξη σχετικά με το προϊόν, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

2.2 Περιγραφή προϊόντος

Περιεχόμενα Η Husqvarna ενημερώνει τακτικά την εμφάνιση και τη λειτουργία των προϊόντων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υποστήριξη* στη *σελίδα 7*.

Το προϊόν είναι ένα ρομπωτικό χλοοκοπτικό γκαζόν. Το προϊόν διαθέτει μπαταρία ως πηγή τροφοδοσίας και λειτουργεί αυτόματα. Όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή, το προϊόν μεταβαίνει στη βάση φόρτισης για να φορτιστεί. Το προϊόν αρχίζει να λειτουργεί ξανά όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.

Η τεχνική συχνής κοπής βελτιώνει την ποιότητα του γρασιδιού και μειώνει τη χρήση λιπασμάτων. Δεν είναι απαραίτητη η συλλογή του γρασιδιού.

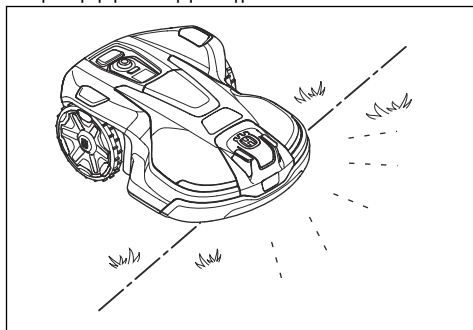

2.2.1 Μέθοδος εγκατάστασης

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το προϊόν με εικονικά όρια με τεχνολογία EPOS® ή φυσικά όρια με καλώδιο οριοθέτησης.

Για εγκατάσταση με εικονικά όρια με τεχνολογία EPOS®, ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση με εικονικό όριο* στη *σελίδα 12*. Για την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης, ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση με καλώδιο οριοθέτησης* στη *σελίδα 18*.


2.2.2 Automower® Connect

Το Automower® Connect είναι μια εφαρμογή για κινητές συσκευές, η οποία παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ρυθμίσεων από απόσταση. Το Automower® 320 NERA μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή με Bluetooth® και Wi-Fi. Όταν βρίσκεστε κοντά στο προϊόν, μπορείτε να συνδέσετε την κινητή συσκευή σας και το προϊόν με Bluetooth®. Για να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε Bluetooth®. Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυό σας Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγχετε από οπουδήποτε.

2.2.3 Automower® Access

Το Automower® Access είναι το περιβάλλον εργασίας χρήστη στο προϊόν. Αποτελείται από την οθόνη, το **περιστροφικό κουμπί** και το κουμπί διακοπής **STOP**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επισκόπηση δομής μενού* στο *Automower® Access* στη *σελίδα 10*.

2.3 Επισκόπηση προϊόντος

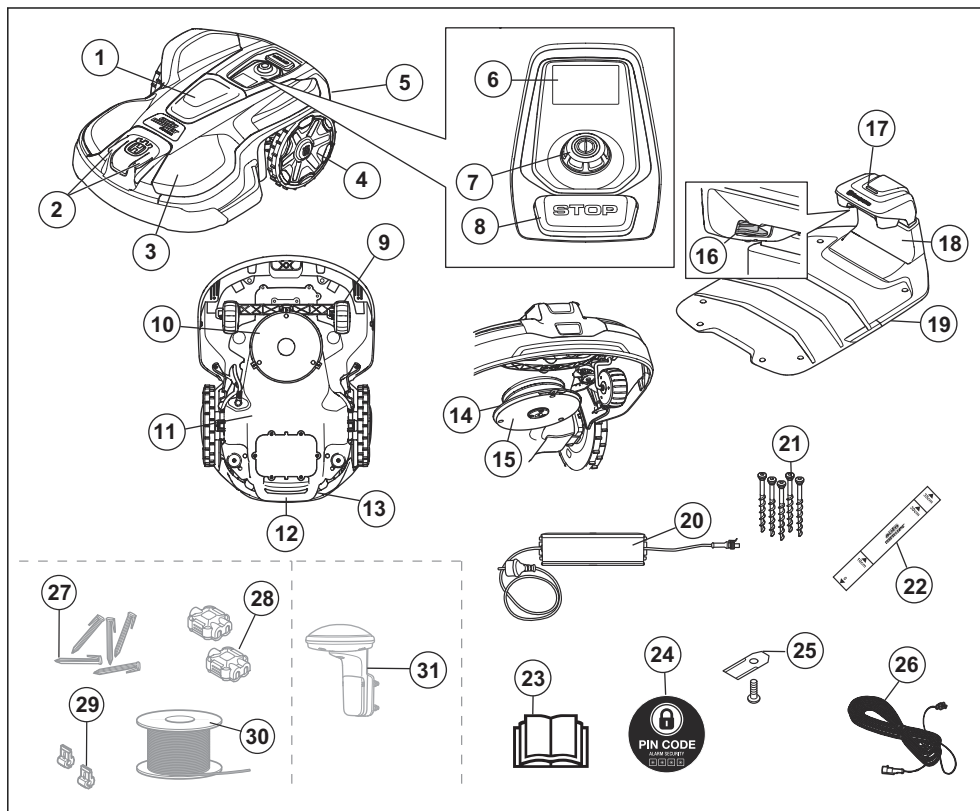

- | | |
|---|---|
| 1. Μονάδα EPOS® | 16. Πλάκες επαφής |
| 2. Πλάκες φόρτισης | 17. Ενδεικτική λυχνία LED της βάσης φόρτισης |
| 3. Πάνω κάλυμμα | 18. Κάλυμμα |
| 4. Πίσω τροχί | 19. Βάση φόρτισης |
| 5. Σώμα προϊόντος | 20. Παροχή ρεύματος ¹ |
| 6. Οθόνη | 21. Βίδες στερέωσης της βάσης φόρτισης |
| 7. Περισταφικό κουμπι | 22. Μετρητής για την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης (ο μετρητής έχει αφαιρεθεί από το χαρτοκιβώτιο του προϊόντος) |
| 8. Κουμπι STOP | 23. Εγχειρίδιο χρήσης και γρήγορος οδηγός |
| 9. Μπροστινοί τροχί | 24. Αυτοκόλλητο σήμα ειδοποίησης |
| 10. Σύστημα κοπής | 25. Επιπρόσθετες λεπίδες |
| 11. Σασί με ηλεκτρονικά, μπαταρία και μοτέρ | 26. Καλώδιο χαμηλής τάσης |
| 12. Λαβή | 27. Πάσσαλοι ² |
| 13. Πινακίδα ονομαστικών τιμών | 28. Συζεύκτες για το καλώδιο βρόχου ³ |
| 14. Δίσκος λεπίδων | |
| 15. Γλίστρα | |

¹ Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει σε διαφορετικές αγορές.

² Πωλείται χωριστά.

³ Πωλείται χωριστά.

29. Σύνδεσμοι για το καλώδιο βρόχου⁴
30. Σύρμα βρόχου για το σύρμα ορίου και το καλώδιο οδήγησης⁵
31. Σταθμός αναφοράς EPOS® RS1⁶

2.4 Σύμβολα στο προϊόν

Τα σύμβολα αυτά βρίσκονται πάνω στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι τα έχετε κατανοήσει.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απενεργοποιήστε το προϊόν προτού εκτελέσετε συντήρηση ή προτού το ανασκηώσετε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να παραμένετε σε ασφαλή απόσταση από το προϊόν όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην πλησιάζετε τα χέρια και τα πόδια σας στις περιστρεφόμενες λεπίδες του προϊόντος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κάθεται επάνω στο προϊόν. Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά ή κάτω από το προϊόν.



Χρησιμοποιήστε ένα αποσπώμενο τροφοδοτικό με τις ονομαστικές τιμές λειτουργίας που αναφέρονται στην πινακίδα στοιχείων δίπλα από το σύμβολο.




Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες της Ε.Ε.



Το προϊόν δεν είναι οικιακό απόρριμμα. Ανακυκλώστε το προϊόν σε εγκεκριμένη τοποθεσία απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.



Σφραγίδα εγγύησης. Η εγγύηση δεν θα ισχύει εάν σπάσει η σφραγίδα.



Μην κάνετε μετατροπές στο καλώδιο χαμηλής τάσης.

Μην χρησιμοποιείτε μπортουροψάλιδο ή χορτοκοπτικό κοντά στο καλώδιο χαμηλής τάσης.

2.5 Σύμβολα στην μπαταρία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορεί να εκραγούν ή να προκαλέσουν πυρκαγιά, εάν αποσυναρμολογηθούν, βραχυκυκλωθούν ή δεν τις μεταχειριστείτε σωστά. Μην εκθέτετε σε νερό, φωτιά ή υψηλή θερμοκρασία.



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.



Μην απορρίπτετε την μπαταρία σε φωτιά και μην την εκθέτετε σε πηγές θερμότητας.



Μην βυθίζετε την μπαταρία σε νερό.

2.6 Σύμβολα στην οθόνη



Το προϊόν είναι σε λειτουργία.



Το προϊόν είναι σταθμευμένο.

⁴ Πωλείται χωριστά.

⁵ Πωλείται χωριστά.

⁶ Πωλείται χωριστά.



Έχει γίνει παύση λειτουργίας του προϊόντος.



Υπάρχει σφάλμα.



Το προϊόν λειτουργεί με τηλεχειρισμό.



Ύψος κοπής του προϊόντος.



Ένταση σήματος κινητής τηλεφωνίας.



Ένταση σήματος Wi-Fi



Η σύνδεση Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.




Η μπαταρία φορτίζεται.



Στάθμη ισχύος μπαταρίας.

2.7 Επισκόπηση δομής μενού στο Automower® Access

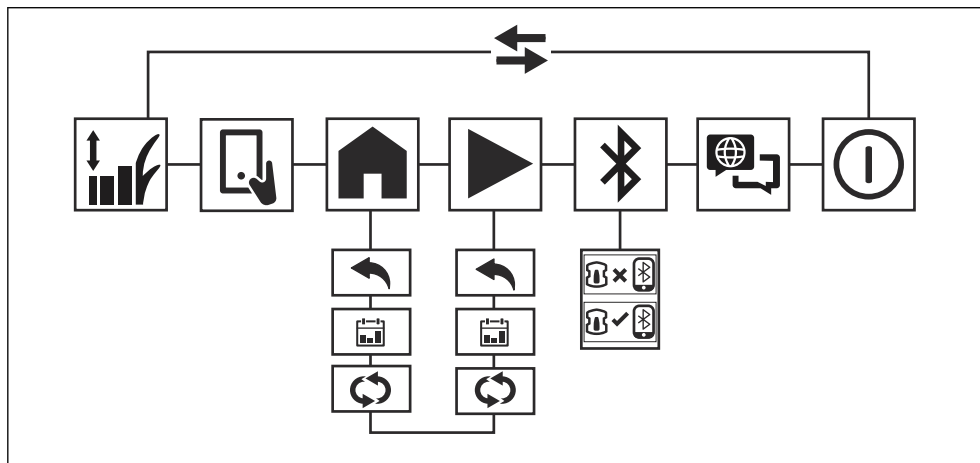

2.7.1 Σύμβολα στο κύριο μενού για το Automower® Access



Ύψος κοπής

Στο μενού *Ύψος κοπής* μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος κοπής.



Τηλεχειριστήριο

Στο μενού *Τηλεχειριστήριο*, μπορείτε να επιλέξετε να ελέγχετε το προϊόν από απόσταση με την εφαρμογή Automower® Connect.



Παρκάρισμα

Στο μενού *Παρκάρισμα*, μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να παραμείνει σταθμευμένο μέχρι την έναρξη της επόμενης προγραμματισμένης λειτουργίας ή μέχρι νεότερης ειδοποίησης.



Χλοοκοπή

Στο μενού *Χλοοκοπή* μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ή στη λειτουργία παράκαμψης προγράμματος.



Σύνδεση

Στο μενού *Σύνδεση* μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth® και να εκτελέσετε μια λειτουργία σύζευξης με την κινητή συσκευή σας.



Γλώσσα

Στο μενού *Γλώσσα*, μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα στην οθόνη.



Εκτός Λειτουργίας

Η επιλογή *Εκτός λειτουργίας* απενεργοποιεί το προϊόν.

2.7.2 Σύμβολα στο υπομενού για το Automower® Access



Επιστροφή

Αν επιλέξετε *Πίσω*, επιστρέψετε στο κύριο μενού.



Χρονοδιάγραμμα

Στο υπομενού *Χρονοδιάγραμμα*, μπορείτε να επιλέξετε να λειτουργεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί στην εφαρμογή Automower® Connect.



Παράκαμψη προγράμματος

Στο μενού *Παρκάρισμα*, μπορείτε να επιλέξετε παράκαμψη του προγράμματος και στάθμευση μέχρι νεότερης ειδοποίησης.

Στο μενού *Χλοοκοπή*, μπορείτε να επιλέξετε συνέχιση της λειτουργίας και παράκαμψη του προγράμματος.

Αν έχετε μόνο μία περιοχή εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε να παρακάμψετε το χρονοδιάγραμμα και να συνεχίσετε την κοπή μέχρι να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας.

Αν έχετε περισσότερες από μία περιοχές εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε να παρακάμψετε το χρονοδιάγραμμα και να εκτελέσετε κοπή σε μόνο μία από τις περιοχές εργασίας. Για περιοχές εργασίας με ακανόνιστη χλοοκοπή, το προϊόν θα εκτελέσει κοπή σε αυτήν την περιοχή μέχρι να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας. Για συστηματικές περιοχές εργασίας, το προϊόν θα εκτελέσει κοπή μέχρι να ολοκληρωθεί η περιοχή και, κατόπιν, θα σταθμεύσει στη βάση φόρτισης.



Συνδεδεμένο

Το προϊόν και η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth®.



Δεν συνδέθηκε

Το προϊόν και η κινητή συσκευή δεν είναι συνδεδεμένα μέσω Bluetooth®.

2.8 Ζημιά στο προϊόν

Δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές στο προϊόν μας εάν:

- Το προϊόν έχει επισκευαστεί λανθασμένα.
- Το προϊόν έχει επισκευαστεί με εξαρτήματα που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν διαθέτει ένα αξεσουάρ που δεν προέρχεται από τον κατασκευαστή ή που δεν έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Το προϊόν δεν έχει επισκευαστεί σε εγκεκριμένο κέντρο σέρβις ή από εγκεκριμένη αρχή.

3 Εγκατάσταση με εικονικό όριο

3.1 Εισαγωγή



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

ένα προαιρετικό αξεσουάρ όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο Wi-Fi.


Περιεχόμενα Δεν υποστηρίζουν όλες οι χώρες και περιοχές σταθμούς αναφοράς ή δεδομένα διόρθωσης μέσω του Husqvarna® Cloud. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Husqvarna στην περιοχή σας.

3.2 Περιγραφή συστήματος

Το προϊόν χρησιμοποιεί δορυφορικά σήματα και δεδομένα διόρθωσης για την πλοήγηση. Τα δορυφορικά σήματα μπορεί να είναι ανακριβή λόγω ατμοσφαιρικών παρεμβολών. Τα δεδομένα διόρθωσης αντισταθμίζουν αυτές τις παρεμβολές και βοηθούν το προϊόν να λειτουργεί με έλεγχο υψηλής θέσης. Τα δεδομένα διόρθωσης είναι διαθέσιμα από το EPOS® μέσω του Husqvarna® Cloud με χρήση Wi-Fi ή ενός σταθμού αναφοράς. Εάν χρησιμοποιείτε EPOS® μέσω του Husqvarna® Cloud, βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη κάλυψη Wi-Fi στην περιοχή εργασίας. Ο σταθμός αναφοράς είναι

Η περιοχή εργασίας είναι η περιοχή όπου το προϊόν μπορεί να κόψει το χορτάρι. Μπορείτε να δημιουργήσετε ζώνες απαγόρευσης εισόδου για να εμποδίσετε την είσοδο του προϊόντος σε συγκεκριμένες περιοχές. Το σημείο σύνδεσης είναι μια θέση μπροστά από τη βάση φόρτισης. Το προϊόν χρησιμοποιεί αυτό το σημείο για μετάβαση από και προς τη βάση φόρτισης. Χρησιμοποιήστε διαδρομές μεταφοράς για να μετακινήσετε το προϊόν μεταξύ του σημείου σύνδεσης και της περιοχής εργασίας.


3.3 Επισκόπηση συστήματος για την εγκατάσταση EPOS®

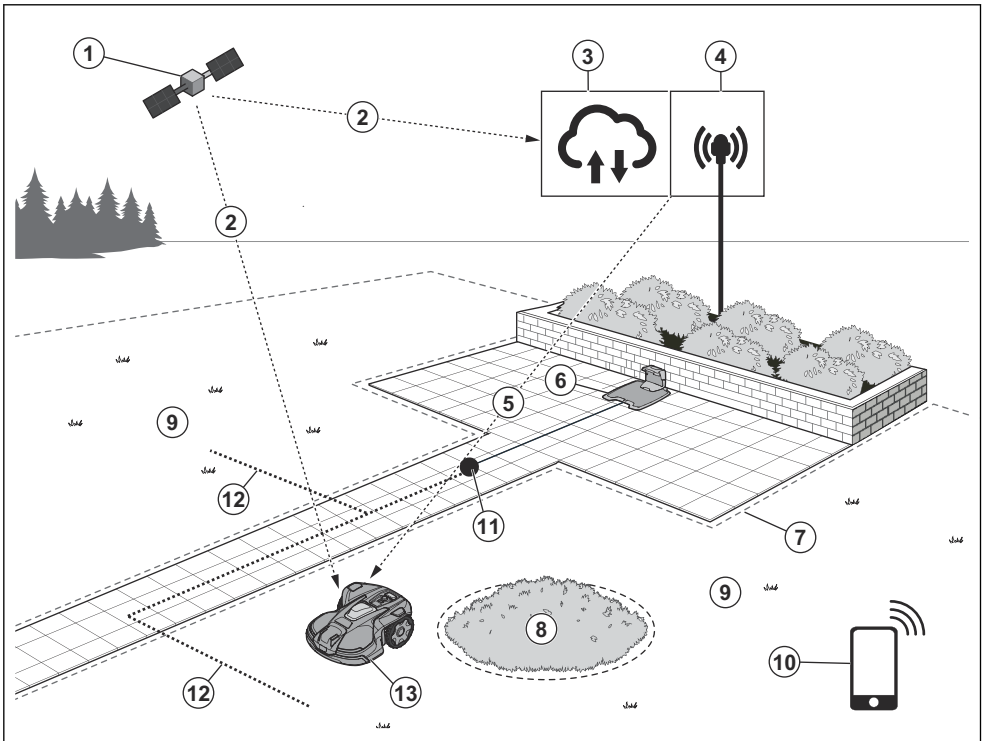

1. Δορυφόροι
2. Δορυφορικά σήματα
3. Husqvarna® Cloud
4. Σταθμός αναφοράς⁷
5. Δεδομένα διόρθωσης
6. Βάση φόρτισης
7. Εικονικό όριο
8. Ζώνη απαγόρευσης εισόδου
9. Περιοχή εργασίας
10. Κινητή συσκευή
11. Σημείο σύνδεσης
12. Διαδρομή μεταφοράς
13. Ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν

3.4 Σχεδιασμός της εγκατάστασης

- Διαβάστε το κεφάλαιο εγκατάστασης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Δημιουργήστε ένα προσχέδιο της περιοχής εργασίας. Συμπεριλάβετε όλα τα εμπόδια και σημειώστε στο προσχέδιο πού θα τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης, τις περιοχές εργασίας, τις ζώνες απαγόρευσης εισόδου, το σημείο συντήρησης, τις διαδρομές μεταφοράς και τον σταθμό αναφοράς.
- Το προϊόν μπορεί να λειτουργεί σε πρηνή 50% στην περιοχή εργασίας. Στα εικονικά όρια, το μέγιστο πρηνές είναι 25%. Η κλίση (%) υπολογίζεται ως ύψος ανά m. Παράδειγμα: 10 cm / 100 cm = 10%.

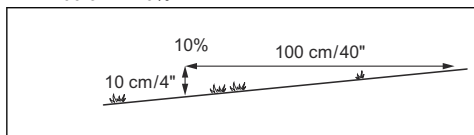

- Εάν υπάρχουν ορισμένες περιοχές στην εγκατάσταση όπου τα δορυφορικά σήματα είναι ασθενή και προκαλούν τη διακοπή λειτουργίας του προϊόντος, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα καλώδιο οριοθέτησης για να λειτουργεί με το σύστημα EPOS®. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται Υποστήριξη μέσω καλωδίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
- Τα κτίρια στην περιοχή εργασίας που έχουν σχήμα L μπορεί να μπλοκάρουν τα δορυφορικά σήματα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος σε αυτήν την περιοχή. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω εναλλακτικές λύσεις:
 - a) Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Υποστήριξη μέσω καλωδίου.
 - b) Το εικονικό όριο μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 1.5 m / 5 ft από το κτίριο.
- Σε περάσματα στενότερα από 4 m / 13 ft, με ανυψωμένα αντικείμενα σε κάθε πλευρά, για

παράδειγμα κτίρια, φράχτες ή δέντρα, διατίθενται οι παρακάτω εναλλακτικές επιλογές:

- a) Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Υποστήριξη μέσω καλωδίου.
 - b) Δημιουργήστε μια διαδρομή μεταφοράς, ώστε το προϊόν να μπορεί να περάσει από εκεί αλλά χωρίς να εκτελέσει χλοοκοπή.
- Εάν η απόσταση μεταξύ της κορυφής ενός δέντρου και του ορίου είναι μικρότερη από 4 m / 13 ft, είναι διαθέσιμες οι παρακάτω εναλλακτικές επιλογές:
 - a) Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Υποστήριξη μέσω καλωδίου.
 - b) Μπορείτε να προσθέσετε αργότερα μια ζώνη απαγόρευσης εισόδου, ώστε να μην περιλαμβάνεται αυτή η περιοχή, εάν προκαλεί συχνές στάσεις.

3.5 Προετοιμασία της περιοχής εργασίας

- Γεμίστε τις τρύπες στο γρασίδι για να το ισιώσετε.
- Κόψτε το χορτάρι πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι το χορτάρι έχει μέγιστο ύψος 6 cm / 2,5 in.
- Το σύστημα όρασης υποστηρίζει την πλοήγηση τεχνολογίας EPOS® σε περιοχές με χαμηλή δορυφορική κάλυψη, για παράδειγμα στενά περάσματα, κτίρια σχήματος L και κάτω από μεγάλα δέντρα κοντά στο εικονικό όριο. Το προϊόν συνεχίζει να λειτουργεί όταν ανιχνεύσει γρασίδι μπροστά του και η θέση του EPOS® βρίσκεται εντός του εικονικού ορίου. Εάν ένα εικονικό όριο εγκατασταθεί σε μια περιοχή με χαμηλή δορυφορική κάλυψη και γρασίδι ακριβώς έξω από το εικονικό όριο, η Husqvarna συνιστά την εγκατάσταση μιας προστατευτικής μπάρας. Η προστατευτική μπάρα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 15 cm / 6 in.
- Εάν η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά σε νερό, πρηνή, βάραθρα ή δημόσιους δρόμους, τοποθετήστε προστατευτική μπάρα. Η μπάρα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 15 cm / 6 in.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προστατευτική μπάρα αποτρέπει την πτώση του προϊόντος μέσα σε νερό, την κίνηση προς τα κάτω σε πρηνή ή την είσοδο σε δημόσιους δρόμους.

3.6 Προετοιμασία για την εγκατάσταση της βάσης φόρτισης


Πριν εγκαταστήσετε τη βάση φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες στην περιοχή εγκατάστασης:

⁷ Προαιρετικό αξεσουάρ που πωλείται ξεχωριστά.


- Ανοιχτός χώρος με μήκος μεγαλύτερο από 6 m / 20 ft. μπροστά από τη βάση φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή δεν έχει ψηλά αντικείμενα, για παράδειγμα, φράχτες ή κτίρια.
- Η περιοχή δεν έχει μεταλλικά αντικείμενα στο έδαφος.

Περιεχόμενα Τα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο σήμα που χρησιμοποιεί το προϊόν για να εντοπιστεί και να μετακινηθεί στη βάση φόρτισης.

- Μια οριζόντια επιφάνεια.

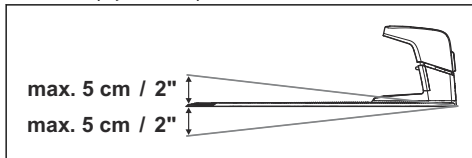

- Μια επίπεδη επιφάνεια. Η πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης δεν πρέπει να είναι λυγισμένη.

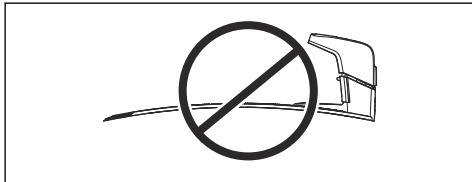

- Η βάση φόρτισης μπορεί να εγκατασταθεί μέσα ή έξω από την περιοχή εργασίας.
- Υπάρχει πρόσβαση σε πρίζα ρεύματος με ασφαλειοδιακόπτη προστασίας από διαρροές προς τη γείωση κατηγορίας A (GFCI) ή διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής (RCD) με μέγιστη τιμή 30 mA.
- Η μονάδα τροφοδοτικού για τη βάση φόρτισης πρέπει να εγκατασταθεί σε περιοχή με προστασία από τον ήλιο και τη βροχή και με καλή ροή αέρα.
- Εάν η περιοχή εργασίας έχει πτανή, η Husqvarna συνιστά να τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης στο χαμηλότερο σημείο της περιοχής.

3.6.1 Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα του καλωδίου χαμηλής τάσης και του τροφοδοτικού είναι καθαρά και στεγνά πριν τα συνδέσετε.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε ώστε οι λεπίδες στο προϊόν να μην κόψουν το καλώδιο χαμηλής τάσης.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε το καλώδιο χαμηλής τάσης τυλιγμένο ή κάτω από την πλάκα βάσης φόρτισης. Η περιέλιξη προκαλεί παρεμβολές στο σήμα από τη βάση φόρτισης.


1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στην επιλεγμένη περιοχή.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος της βάσης φόρτισης.
3. Συνδέστε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης.

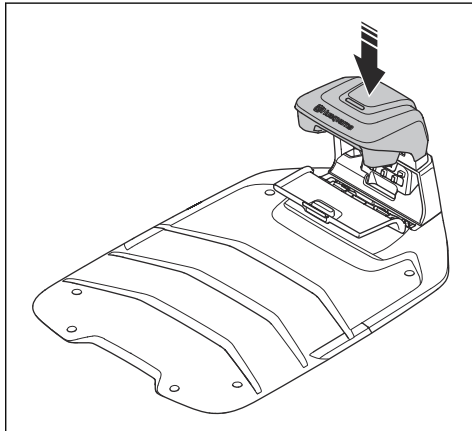

4. Ανασηκώστε και γείρετε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης.
5. Τοποθετήστε τη ροδέλα μαζί με τα καλώδια στη θέση τους.
6. Συνδέστε το καλώδιο στη βάση φόρτισης.

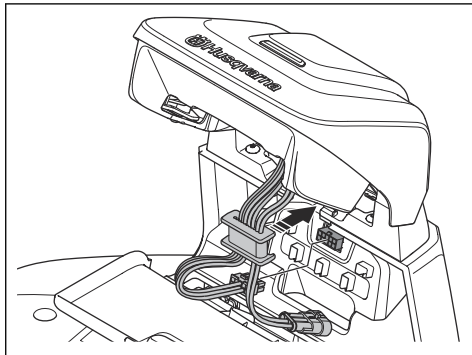

7. Συνδέστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στη βάση φόρτισης και στη μονάδα τροφοδοτικού.
8. Κλείστε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος της βάσης φόρτισης.
9. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε ύψος τουλάχιστον 30 cm / 12 in.

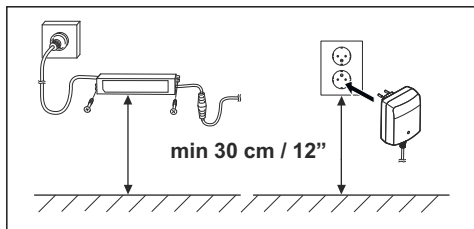

10. Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού σε μια πρίζα 100-240 V.
11. Τοποθετήστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στο έδαφος με πασσάλους ή θάψτε το.
12. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED στη βάση φόρτισης είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα.
13. Στερεώστε τη βάση φόρτισης στο έδαφος με τις παρεχόμενες βίδες.

3.6.2 Φόρτιση του προϊόντος

1. Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης.

Περιεχόμενα Το προϊόν αρχίζει να φορτίζει αυτόματα όταν βρίσκεται στη βάση φόρτισης.

3.6.3 Εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς

Εάν το EPOS® μέσω Husqvarna® Cloud δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σταθμός αναφοράς. Εγκαταστήστε τον σταθμό αναφοράς σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του σταθμού αναφοράς.

3.6.4 Εκτέλεση λειτουργίας σύζευξης με την εφαρμογή Automower® Connect

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Automower® Connect στη φορητή συσκευή σας.
2. Εγγραφείτε για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Husqvarna και ακολουθήστε τις οδηγίες.
3. Εισαγάγετε τον εργοστασιακό κωδικό PIN 1234 στο προϊόν.
4. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στην κινητή συσκευή σας.
5. Πατήστε το κουμπί Bluetooth® στο προϊόν.
6. Επιλέξτε *Τα χλοοκοπτικά μου* στην εφαρμογή Automower® Connect και προσθέστε το προϊόν σας.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Automower® Connect.

3.6.5 Εγκατάσταση αντικειμένων χάρτη

Η εγκατάσταση των αντικειμένων του χάρτη πραγματοποιείται στην εφαρμογή Automower® Connect. Επιλέξτε το στοιχείο *Χάρτης* και, στη συνέχεια,


το σύμβολο συν για να εγκαταστήσετε διαφορετικά αντικείμενα χάρτη στον χάρτη.

3.6.5.1 appDrive


Για να εγκαταστήσετε αντικείμενα στον χάρτη, χειριστείτε το προϊόν με τη λειτουργία appDrive και προσθέστε σημεία διαδρομής στον χάρτη.

3.6.5.2 Σημεία διαδρομής

Τα σημεία διαδρομής (A) είναι θέσεις που δημιουργούν τα εικονικά όρια και διαδρομές (B). Μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε και να αλλάξετε τα σημεία διαδρομής στην εφαρμογή μετά την εγκατάσταση. Η Husqvarna συνιστά να χρησιμοποιείτε μικρό αριθμό σημείων διαδρομής. Οι γραμμές μεταξύ των σημείων διαδρομής είναι ευθείες. Για να δημιουργήσετε ομαλές καμπύλες, χρησιμοποιήστε περισσότερα σημεία διαδρομής. Η Husqvarna συνιστά να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 30 cm / 1 ft. ανάμεσα στα σημεία διαδρομής.

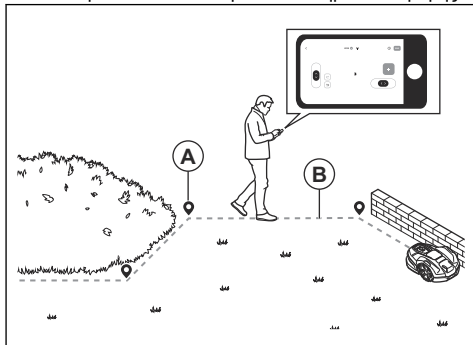

Περιεχόμενα Η θέση του σημείου διαδρομής κατά την εγκατάσταση μιας περιοχής εργασίας ή μιας ζώνης απαγόρευσης εισόδου βρίσκεται στην εμπρός αριστερή γωνία του προϊόντος.

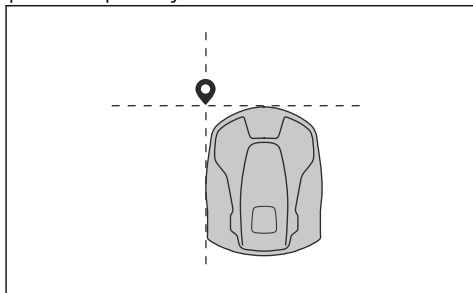

Περιεχόμενα Η θέση του σημείου διαδρομής κατά την εγκατάσταση μιας διαδρομής μεταφοράς ή μιας διαδρομής προς ένα σημείο συντήρησης βρίσκεται μεταξύ των κινητήριων τροχών.



3.6.5.3 Σημείο σύνδεσης


Υπάρχει ένα σημείο σύνδεσης μπροστά από τη βάση φόρτισης. Χρησιμοποιείται για την πλοήγηση του προϊόντος προς και από τη βάση φόρτισης. Το σημείο σύνδεσης θα πρέπει να έχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Εάν το σημείο σύνδεσης βρίσκεται εκτός των περιοχών εργασίας, τοποθετήστε μια διαδρομή μεταφοράς από το σημείο σύνδεσης στις περιοχές εργασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαδρομή μεταφοράς στη σελίδα 17*.

Το σημείο σύνδεσης μπορεί να ρυθμιστεί σε απόσταση 70-250 cm / 28-98 in. από τη βάση φόρτισης.

Περιεχόμενα Η μικρή απόσταση μεταξύ της βάσης φόρτισης και του σημείου σύνδεσης μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης σημαδιών από τις ερπύστριες. Μπορεί να χρειαστεί μεγάλη απόσταση για να έχετε καλά δορυφορικά σήματα στο σημείο σύνδεσης.

3.6.5.4 Περιοχή εργασίας

Η περιοχή εργασίας είναι η περιοχή όπου λειτουργεί το προϊόν και κόβει χορτάρι. Κατά την εγκατάσταση μιας περιοχής εργασίας, το προϊόν λειτουργεί με το appDrive κινούμενο δεξιόστροφα γύρω από το όριο της περιοχής εργασίας και τα σημεία διαδρομής ορίζονται κατά μήκος της διαδρομής.

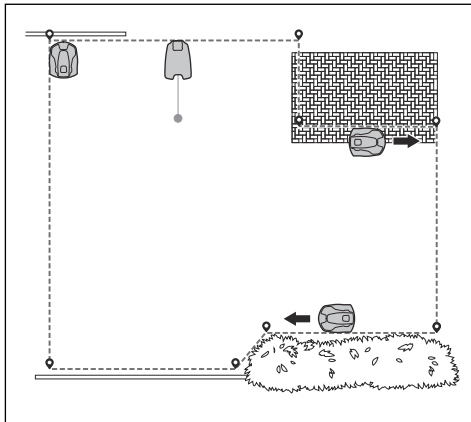

3.6.5.5 Ζώνη απαγόρευσης εισόδου


Η ζώνη απαγόρευσης εισόδου είναι μια περιοχή όπου το προϊόν δεν πρέπει να μεταβαίνει. Κατά την εγκατάσταση μιας ζώνης απαγόρευσης εισόδου, το προϊόν λειτουργεί με το appDrive κινούμενο αριστερόστροφα γύρω από το όριο της ζώνης απαγόρευσης εισόδου και τα σημεία διαδρομής ορίζονται κατά μήκος της διαδρομής.

Συνιστάται να δημιουργείτε ζώνες απαγόρευσης εισόδου:

- Γύρω από όλα τα εμπόδια, για παράδειγμα δέντρα, ρίζες και πέτρες.
- Χωρίς πρηνή στην περιοχή εργασίας με κλίσεις μεγαλύτερες από 50%.
- Γύρω από όλα τα αντικείμενα που είναι μεγαλύτερα από 2 x 2 m / 6,6 x 6,6 ft. για τη βελτίωση της πλοήγησης του προϊόντος.

Μια ζώνη απαγόρευσης εισόδου πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος 30 x 30 cm / 1 x 1 ft. Η ζώνη απαγόρευσης εισόδου πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή (A) όπου δεν πρέπει να εισέρχεται το προϊόν.

Περιεχόμενα Μην δημιουργείτε ζώνες απαγόρευσης εισόδου (B) εγκάρσια στην περιοχή εργασίας για να αποτρέψετε την είσοδο του προϊόντος σε άλλα τμήματα της περιοχής εργασίας.

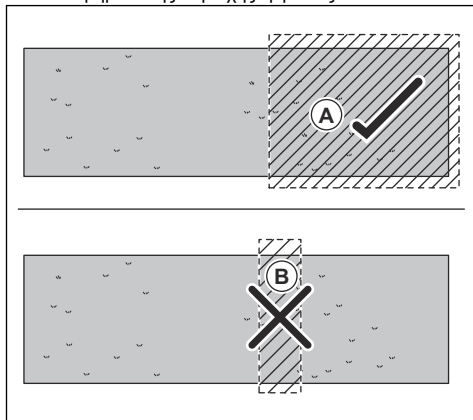


ορίστε το σημείο συντήρησης και, στη συνέχεια, δημιουργήστε τη διαδρομή από το σημείο συντήρησης μέχρι το σημείο σύνδεσης.

Το πλάτος διαδρόμου της διαδρομής μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1,2-5 m / 4,0-16,4 ft. Μην εγκαθιστάτε τη διαδρομή κατά μήκος μιας ζώνης απαγόρευσης εισόδου.

3.6.5.6 Διαδρομή μεταφοράς

Εάν το σημείο σύνδεσης βρίσκεται εκτός της περιοχής εργασίας, πρέπει να δημιουργήσετε μια διαδρομή μεταφοράς. Η διαδρομή μεταφοράς οδηγεί το προϊόν από και προς την περιοχή εργασίας. Το προϊόν δεν κόβει χορτάρι όταν κινείται στη διαδρομή μεταφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία διαδρομή μεταφοράς για πολλές περιοχές εργασίας. Τουλάχιστον ένα σημείο διαδρομής για τη διαδρομή μεταφοράς πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στην περιοχή εργασίας.

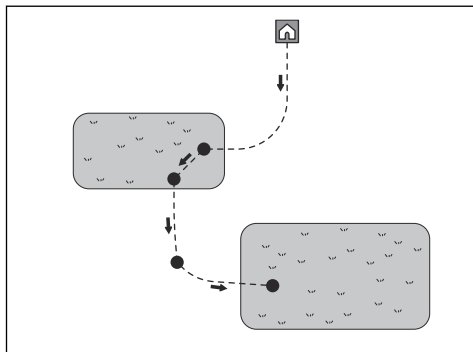

Το πλάτος του διαδρόμου της διαδρομής μεταφοράς μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1,2-5 m / 4,0-16,4 ft. Μην εγκαθιστάτε τη διαδρομή μεταφοράς κατά μήκος μιας ζώνης απαγόρευσης εισόδου.

3.6.5.7 Σημείο συντήρησης

Ένα σημείο συντήρησης είναι ένα καθορισμένο σημείο όπου μπορείτε να σταθμεύσετε το προϊόν. Περιλαμβάνει επίσης μια διαδρομή προς το σημείο σύνδεσης. Αρχικά,

4 Εγκατάσταση με καλώδιο οριοθέτησης

4.1 Εισαγωγή - Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και υλικά εγκατάστασης.

Περιεχόμενα Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.husqvarna.com.

4.2 Κύρια εξαρτήματα για την εγκατάσταση

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- Ένα ρομπωτικό χλοοκοπτικό, το οποίο κόβει αυτόματα το γρασίδι.
- Μια βάση φόρτισης που έχει 3 λειτουργίες:
 - Την αποστολή σημάτων ελέγχου κατά μήκος του καλωδίου οριοθέτησης.
 - Την αποστολή σημάτων ελέγχου κατά μήκος του καλωδίου οδήγησης, ώστε το προϊόν να μπορεί να ακολουθήσει το καλώδιο οδήγησης σε συγκεκριμένες απομακρυσμένες περιοχές στον κήπο και να μπορεί να επιστρέψει στη βάση φόρτισης.
 - Φόρτιση του προϊόντος.
- Ένα τροφοδοτικό, το οποίο συνδέεται στη βάση φόρτισης και σε μια πρίζα 100-240 V.
- Το καλώδιο βρόχου, το οποίο τοποθετείται γύρω από την περιοχή εργασίας και γύρω από αντικείμενα και φυτά στα οποία δεν πρέπει να χτυπήσει το προϊόν. Το καλώδιο βρόχου χρησιμοποιείται ως καλώδιο οριοθέτησης και ως καλώδιο οδήγησης.

4.3 Προετοιμασία για την εγκατάσταση

Διαβάστε το κεφάλαιο εγκατάστασης πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Προετοιμάστε προσεκτικά την εγκατάσταση, για να λειτουργεί το προϊόν ικανοποιητικά.

- Δημιουργήστε ένα προσχέδιο της περιοχής εργασίας και συμπεριλάβετε όλα τα εμπόδια. Αυτό σας διευκολύνει να μελετήσετε πού θα τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης, το καλώδιο οριοθέτησης και το καλώδιο οδήγησης.

- Κάντε ένα σημάδι στο σχέδιο όπου θα τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης, το καλώδιο οριοθέτησης και το καλώδιο οδήγησης.
- Κάντε ένα σημάδι στο σχέδιο όπου το καλώδιο οδήγησης θα συνδεθεί με το καλώδιο οριοθέτησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση του καλωδίου οδήγησης στη σελίδα 22*.
- Γεμίστε τις τρύπες στο γρασίδι για να το ισιώσετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι τρύπες με νερό στο γρασίδι μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κάλυψη Wi-Fi στη βάση φόρτισης για λήψη νέου υλικολογισμικού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη υλικολογισμικού με ασύρματη σύνδεση FOTA (Firmware over the air) στη σελίδα 29*.
- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε κάλυψη Wi-Fi στην περιοχή εργασίας, εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Automower® Connect από απόσταση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκτέλεση λειτουργίας σύζευξης με την εφαρμογή Automower® Connect στη σελίδα 23*.

Περιεχόμενα Σας συνιστούμε να έχετε κάλυψη Wi-Fi στην περιοχή εργασίας. Εάν έχετε κάλυψη Wi-Fi, μπορείτε να ελέγχετε και να κάνετε ρυθμίσεις για το προϊόν από απόσταση με την εφαρμογή Automower® Connect. Το προϊόν συνδέεται αυτόματα στο Wi-Fi όταν βρίσκεται σε περιοχή που έχει κάλυψη Wi-Fi.

- Κόψτε το γρασίδι και τις άκρες προτού τοποθετήσετε το προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι το χορτάρι έχει μέγιστο ύψος 10 cm/3.9 in.

Περιεχόμενα Τις πρώτες εβδομάδες μετά την εγκατάσταση, η στάθμη του ήχου κατά την κοπή του γρασιδιού από το προϊόν μπορεί να είναι υψηλότερη από τη συνηθισμένη. Η στάθμη ήχου μειώνεται έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα.

4.4 Πριν από την εγκατάσταση των καλωδίων



Μπορείτε να επιλέξετε να στερεώσετε τα καλώδια με πασάλους ή να τα θάψετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 2 διαδικασίες για την ίδια περιοχή εργασίας.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν χρησιμοποιείτε αραιωτήρα στην περιοχή εργασίας, θάψτε το καλώδιο οριοθέτησης και το καλώδιο οδήγησης για να μην υποστούν ζημιά.

4.4.1 Εξέταση του σημείου τοποθέτησης της βάσης φόρτισης

- Αφήστε τουλάχιστον 3 m/10 ft. ελεύθερο χώρο μπροστά από τη βάση φόρτισης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του καλωδίου οδήγησης στη σελίδα 20*.
- Αφήστε τουλάχιστον 150 cm / 60 in. ελεύθερο χώρο στα δεξιά και αριστερά από το κέντρο της βάσης φόρτισης.
- Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης κοντά σε μια πρίζα ρεύματος.
- Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε οριζόντια επιφάνεια.
- Η πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης δεν πρέπει να είναι λυγισμένη.

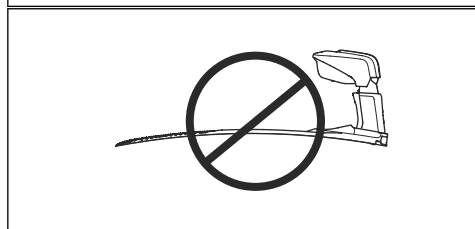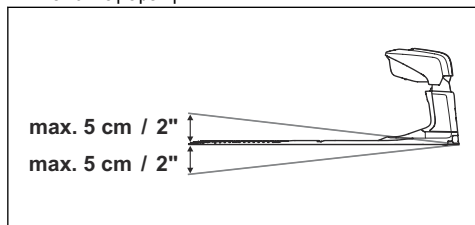

- Εάν η περιοχή εργασίας είναι χωρισμένη σε δύο τμήματα με μεγάλη διαφορά κλίσης, συνιστάται να τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης στο κάτω τμήμα.
- Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε περιοχή προστατευμένη από τον ήλιο.
- Αν η βάση φόρτισης εγκατασταθεί σε νησίδα, φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο οδήγησης στη νησίδα.

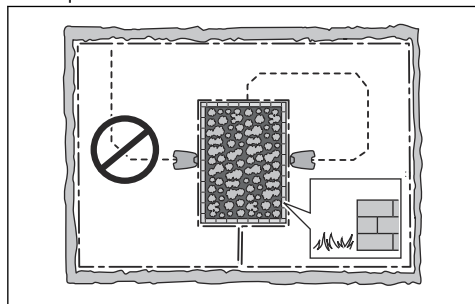

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τη βάση φόρτισης σε σημεία όπου υπάρχουν μεταλλικά αντικείμενα στο έδαφος. Τα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στο σήμα της βάσης φόρτισης.

4.4.2 Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του τροφοδοτικού



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φροντίστε ώστε οι λεπίδες στο προϊόν να μην κόβουν το καλώδιο χαμηλής τάσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε το καλώδιο χαμηλής τάσης τυλιγμένο ή κάτω από την πλάκα βάσης φόρτισης. Η περιέλιξη προκαλεί παρεμβολές στο σήμα από τη βάση φόρτισης.



- Τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε σημείο με οροφή και προστασία από τον ήλιο και τη βροχή.
- Τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε σημείο με καλή ροή αέρα.
- Όταν συνδέετε το τροφοδοτικό στην πρίζα, χρησιμοποιήστε ένα ρελέ διαφυγής (RCD) με ρεύμα ενεργοποίησης 30 mA το μέγιστο.

Καλώδια χαμηλής τάσης με διαφορετικά μήκη διατίθενται ως αξεσουάρ.

4.4.3 Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του καλωδίου οριοθέτησης



ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να υπάρχει ένα εμπόδιο με ύψος τουλάχιστον 15 cm/6 in. ανάμεσα στο καλώδιο οριοθέτησης και οποιεσδήποτε υδάτινες μάζες, πρηνή, βάραιρα ή δημόσιους δρόμους. Αυτό εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε το προϊόν να λειτουργεί σε χαλίκι.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην λυγίζετε πολύ το καλώδιο οριοθέτησης κατά την εγκατάστασή του.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Για προσεκτική, αθόρυβη λειτουργία, απομονώστε όλα τα εμπόδια, όπως δέντρα, ρίζες και πέτρες.

Το καλώδιο οριοθέτησης πρέπει να τοποθετηθεί κυκλικά γύρω από την περιοχή εργασίας. Οι αισθητήρες στο προϊόν ανιχνεύουν πότε το προϊόν πλησιάζει στο καλώδιο οριοθέτησης και το προϊόν επιλέγει διαφορετική κατεύθυνση. Όλα τα τμήματα της περιοχής εργασίας πρέπει να απέχουν 35m/115 ft. το πολύ από το καλώδιο οριοθέτησης.

- Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης γύρω από την περιοχή εργασίας (Α). Προσαρμόστε την απόσταση ανάμεσα στο καλώδιο οριοθέτησης και τα εμπόδια.

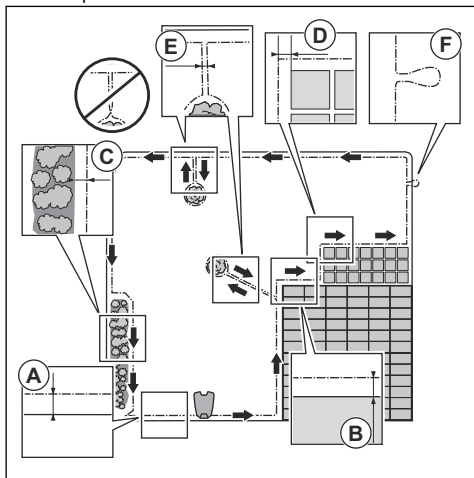


- Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης σε απόσταση 35 cm / 14 in. (B) από ένα εμπόδιο που έχει ύψος μεγαλύτερο από 3 cm / 1.2 in.
 - Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης σε απόσταση 30 cm / 12 in. (C) από ένα εμπόδιο που έχει ύψος 1-3 cm / 0.4-1.2 in.
 - Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης σε απόσταση 10 cm / 4 in. (D) από ένα εμπόδιο που έχει ύψος μικρότερο από 1 cm / 0.4 in.
- Αν έχετε πλακόστρωτο μονοπάτι που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το γρασίδι, τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης κάτω από την πλάκα.
 - Αν δημιουργήσετε μια νησίδα, τοποθετήστε τα τμήματα του καλωδίου οριοθέτησης με κατεύθυνση προς και από τη νησίδα κοντά το ένα στο άλλο (E). Τοποθετήστε τα καλώδια στον ίδιο πάσσαλο.

- Δημιουργήστε μια θηλιά (F) εκεί όπου το καλώδιο οδήγησης πρέπει να συνδεθεί με το καλώδιο οριοθέτησης. Αυτό διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ του καλωδίου οδήγησης και του καλωδίου οριοθέτησης. Κάντε τη θηλιά περίπου στα 20 cm / 8 in. του καλωδίου οριοθέτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήσης. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του καλωδίου οριοθέτησης σε πρηνή και σε στενά περάσματα. Επίσης, σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας δευτερευουσών περιοχών, όπου πρέπει να μετακινείτε το προϊόν χειροκίνητα στην επιλεγμένη περιοχή εργασίας.

4.4.4 Εξέταση του σημείου τοποθέτησης του καλωδίου οδήγησης

- Τοποθετήστε το καλώδιο οδήγησης σε μια γραμμή, σε ελάχιστη απόσταση 2 m / 6.5 ft. μπροστά από τη βάση φόρτισης.
- Αφήστε όσο το δυνατόν περισσότερο ελεύθερο χώρο στα αριστερά του καλωδίου οδήγησης όπως φαίνεται κοιτώντας τη βάση φόρτισης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο οδήγησης σε ελάχιστη απόσταση 30 cm / 12 in. από το καλώδιο οριοθέτησης.
- Μην λυγίζετε πολύ το καλώδιο οδήγησης κατά την εγκατάστασή του.

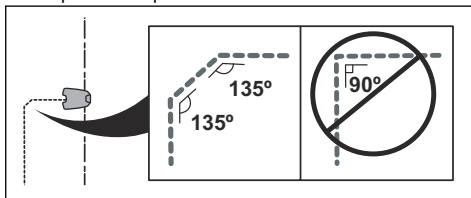

- Αν η περιοχή εργασίας έχει κλίση, τοποθετήστε το καλώδιο οδήγησης διαγώνια στην κεκλιμένη επιφάνεια.

4.5 Εγκατάσταση του προϊόντος

4.5.1 Εργαλεία εγκατάστασης

- Μεταλλικό/πλαστικό σφυρί: Για εύκολη τοποθέτηση των πασσάλων στο έδαφος.
- Κοπτικό εργαλείο άκρων/ευθύ φυτάρι: Για να θάψετε το καλώδιο οριοθέτησης.
- Πέννα: Για να κόψετε το καλώδιο οριοθέτησης και να κλείσετε τους συνδέσμους.
- Ρυθμιζόμενη πέννα: Για να κλείσετε τους συνδέσμους.

4.5.2 Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίξετε νέες οπές στην πλάκα της βάσης φόρτισης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βάζετε τα πόδια σας πάνω στην πλάκα της βάσης φόρτισης.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα του καλωδίου χαμηλής τάσης και του τροφοδοτικού είναι καθαρά και στεγνά πριν τα συνδέσετε.

Το τροφοδοτικό πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζες συνδεδεμένες σε διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής (RCD).


1. Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες σχετικά με τη βάση φόρτισης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξέταση του σημείου τοποθέτησης της βάσης φόρτισης στη σελίδα 19*.
2. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στην επιλεγμένη περιοχή.

Περιεχόμενα Μην στερεώσετε τη βάση φόρτισης στο έδαφος με τις βίδες μέχρι να γίνει η τοποθέτηση του καλωδίου οδήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση του καλωδίου οδήγησης στη σελίδα 22*.


3. Ανοίξτε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος της βάσης φόρτισης.
4. Συνδέστε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης.

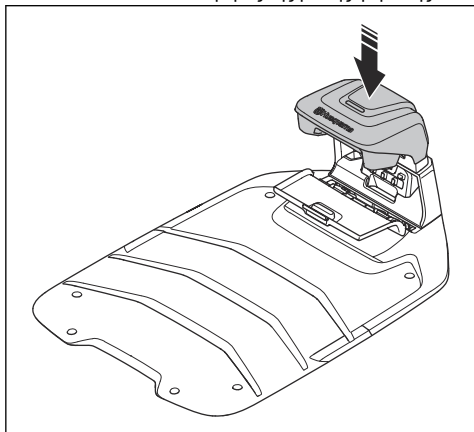

5. Ανασηκώστε και γείρετε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης.
6. Τοποθετήστε τη ροδέλα μαζί με τα καλώδια στη θέση τους.
7. Συνδέστε το καλώδιο στη βάση φόρτισης.

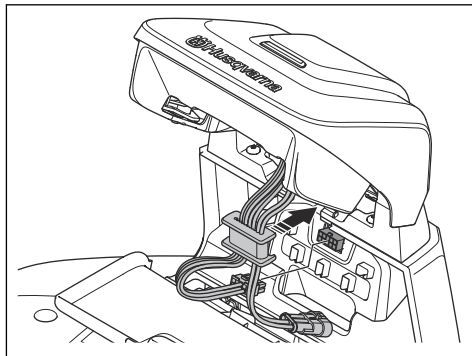

8. Συνδέστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στη βάση φόρτισης και στη μονάδα τροφοδοτικού.
9. Κλείστε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος της βάσης φόρτισης.
10. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό σε ύψος τουλάχιστον 30 cm / 12 in.

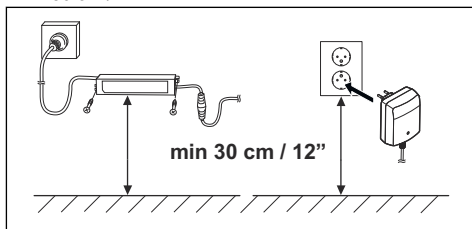

11. Συνδέστε το καλώδιο του τροφοδοτικού σε μια πρίζα 100-240 V.

Περιεχόμενα Το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί στη βάση φόρτισης για να φορτιστεί κατά την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης.

12. Τοποθετήστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στο έδαφος με πασσάλους ή θάψτε το. Ανατρέξτε στις ενότητες *Τοποθέτηση του καλωδίου (οποιοδήποτε τύπου) στη θέση του με πασσάλους στη σελίδα 23* ή *Θάψιμο του καλωδίου (οποιοδήποτε τύπου) στη σελίδα 23*.
13. Συνδέστε τα καλώδια στη βάση φόρτισης μετά την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης και του καλωδίου οδήγησης. Ανατρέξτε στις ενότητες *Εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης στη σελίδα 22* και *Εγκατάσταση του καλωδίου οδήγησης στη σελίδα 22*.
14. Συνδέστε τη βάση φόρτισης στο έδαφος με τις παρεχόμενες βίδες μετά την τοποθέτηση του καλωδίου οδήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση του καλωδίου οδήγησης στη σελίδα 22*.

4.5.3 Φόρτιση του προϊόντος

1. Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης.


Περιεχόμενα Το προϊόν αρχίζει να φορτίζει αυτόματα όταν βρίσκεται στη βάση φόρτισης.

4.5.4 Εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης




ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τυλίγετε το καλώδιο που περισσεύει. Το τυλιγμένο καλώδιο προκαλεί παρεμβολές στο προϊόν.

1. Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης γύρω από ολόκληρη την περιοχή εργασίας. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγκατάσταση πίσω από τη βάση φόρτισης.
2. Ανοίξτε το σύνδεσμο και τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης μέσα στο σύνδεσμο.

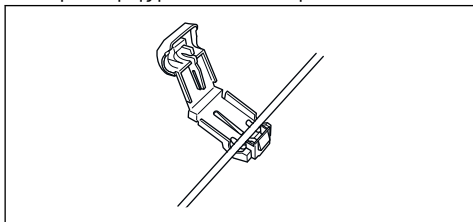

3. Κλείστε το σύνδεσμο με μια πένσα.

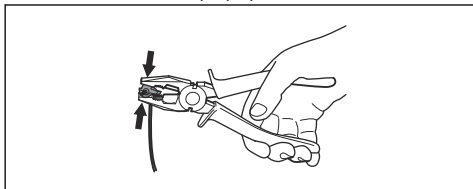


4. Κόψτε το καλώδιο οριοθέτησης σε απόσταση 1-2 cm / 0.4-0.8 in. επάνω από κάθε σύνδεσμο.
5. Πιέστε το δεξιό σύνδεσμο στο μεταλλικό ακροδέκτη της βάσης φόρτισης με το σημάδι "AR".
6. Πιέστε τον αριστερό σύνδεσμο στο μεταλλικό ακροδέκτη της βάσης φόρτισης με το σημάδι "AL".

4.5.5 Εγκατάσταση του καλωδίου οδήγησης




ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συστροφή των καλωδίων ή η χρήση βιδωτών ακροδεκτών μονωμένων με μονωτική ταινία, δεν αποτελούν ικανοποιητικούς τρόπους ένωσης. Η υγρασία του εδάφους θα προκαλέσει την οξείδωση του καλωδίου και, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα οδηγήσει σε διακοπή του κυκλώματος.

1. Ανοίξτε τον σύνδεσμο και τοποθετήστε το καλώδιο μέσα στο σύνδεσμο.
2. Κλείστε τον σύνδεσμο με μια πένσα.
3. Κόψτε το καλώδιο οδήγησης σε απόσταση 1-2 cm / 0.4-0.8 in. επάνω από κάθε σύνδεσμο.
4. Πιέστε το καλώδιο οδήγησης μέσα από την εσοχή στην πλάκα της βάσης φόρτισης.
5. Πιέστε τον σύνδεσμο στον μεταλλικό πείρο της βάσης φόρτισης με το σημάδι "G1/G2".
6. Αποσυνδέστε τη βάση φόρτισης από την πρίζα.
7. Τοποθετήστε το άκρο του καλωδίου οδήγησης στη θηλιά στο καλώδιο οριοθέτησης.
8. Κόψτε το καλώδιο οριοθέτησης με έναν κόφτη καλωδίων.
9. Συνδέστε το καλώδιο οδήγησης στο καλώδιο οριοθέτησης με έναν σύνδεσμο.

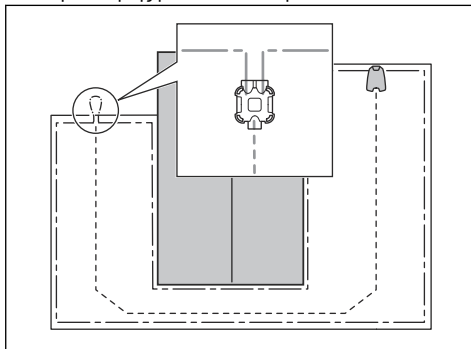


- a) Τοποθετήστε τα 2 άκρα του καλωδίου οριοθέτησης και το άκρο του καλωδίου οδήγησης μέσα πλήρως στον σύνδεσμο.

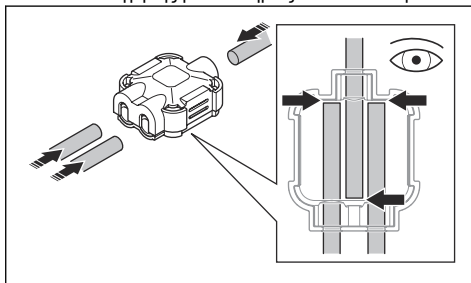

Περιεχόμενα Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα καλώδια πλήρως μέσα στον σύνδεσμο για σωστή εγκατάσταση.

- b) Πιέστε προς τα κάτω το κάλυμμα στον σύνδεσμο με ρυθμιζόμενη πένσα, για να στερεωθούν τα καλώδια μέσα στον σύνδεσμο.

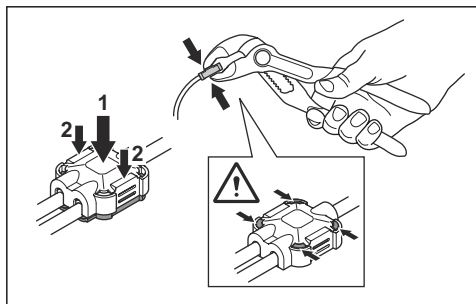

10. Στερεώστε το καλώδιο οδήγησης στο έδαφος με πασάλους ή θάψτε το στο έδαφος. Ανατρέξτε στις ενότητες *Τοποθέτηση του καλωδίου (οποιοδήποτε τύπου)* στη θέση του με πασάλους στη σελίδα 23 ή *Θάψιμο του καλωδίου (οποιοδήποτε τύπου)* στη σελίδα 23.
11. Συνδέστε τη βάση φόρτισης στην πρίζα.

4.5.6 Τοποθέτηση του καλωδίου (οποιοδήποτε τύπου) στη θέση του με πασάλους



ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι πασάλοι συγκρατούν το καλώδιο (οποιοδήποτε τύπου) στο έδαφος.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κοπή του γρασιδιού σε πολύ μικρό ύψος αμέσως μετά την εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μόνωση του καλωδίου (οποιοδήποτε τύπου). Οι ζημιές στη μόνωση μπορεί να προκαλέσουν διακοπή αρκετές εβδομάδες ή μήνες αργότερα.

1. Τοποθετήστε το καλώδιο (οποιοδήποτε τύπου) στο έδαφος.
2. Τοποθετήστε τους πασάλους σε μέγιστη απόσταση 75 cm/30 in. τον ένα από τον άλλο.
3. Στερεώστε τους πασάλους στο έδαφος με μεταλλικό ή πλαστικό σφυρί.


Περιεχόμενα Το καλώδιο (οποιοδήποτε τύπου) καλύπτεται με γρασίδι και δεν είναι ορατό μετά από μερικές εβδομάδες.

4.5.7 Θάψιμο του καλωδίου (οποιοδήποτε τύπου)

- Κόψτε μια εγκοπή στο έδαφος με ένα κοπτικό εργαλείο άκρων ή ένα ευθύ φυτάρι.
- Τοποθετήστε το καλώδιο (οποιοδήποτε τύπου) σε βάθος 1-20 cm / 0.4-8 in. μέσα στο έδαφος.

4.5.8 Οπτικός έλεγχος της βάσης φόρτισης

1. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED στη βάση φόρτισης είναι πράσινη. Ανατρέξτε στη διεύθυνση *Ενδεικτική λυχνία LED της βάσης φόρτισης για την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης στη σελίδα 45* για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενδεικτική λυχνία LED.

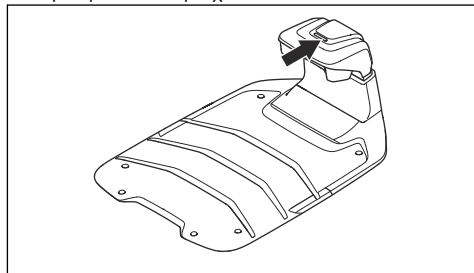

2. Αν η ενδεικτική λυχνία LED δεν είναι πράσινη, κάντε έλεγχο της εγκατάστασης. Ανατρέξτε στις ενότητες *Επισκόπηση δομής μενού στο Automower® Access* στη σελίδα 10 και *Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης στη σελίδα 20*.

4.5.9 Εκτέλεση λειτουργίας σύζευξης με την εφαρμογή Automower® Connect

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Automower® Connect στη φορητή συσκευή σας.
2. Εγγραφείτε για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Husqvarna στην εφαρμογή Automower® Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες.
3. Εισαγάγετε τον εργοστασιακό κωδικό PIN 1234 στο προϊόν.
4. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί στο προϊόν για να επιλέξετε το μενού Bluetooth® για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας σύζευξης.
5. Επιλέξτε *Τα χλοοκοπτικά μου* στην εφαρμογή Automower® Connect και προσθέστε το προϊόν σας.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή Automower® Connect.

Περιεχόμενα Η Husqvarna συνιστά την αλλαγή του εργοστασιακού κωδικού PIN σε νέο κωδικό PIN στην εφαρμογή.

5 Ρυθμίσεις

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προϊόντος που μπορείτε να κάνετε στην εφαρμογή Automower® Connect. Όλες οι ρυθμίσεις για το προϊόν είναι διαθέσιμες στο Automower® Connect. Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν στο Automower® Access, ανατρέξτε στην ενότητα *Automower® Access στη σελίδα 7*. Το προϊόν έχει εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την περιοχή εργασίας.

5.1 Χρονοδιάγραμμα



Στην ενότητα *Χρονοδιάγραμμα* μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος του προϊόντος.

Το *Εργαλείο προγραμματισμού* προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής εργασίας σας. Η λειτουργία *Χρονοδιάγραμμα* ελέγχει τις ώρες που λειτουργεί το προϊόν. Όταν το προϊόν δεν λειτουργεί, είναι παρκκαρισμένο στη βάση φόρτισης. Μπορείτε να δείτε ποιες ώρες και ημέρες θα λειτουργεί το προϊόν στην επισκόπηση χρονοδιαγράμματος της εφαρμογής.

5.1.1 Ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος για συστηματική χλοοκοπή

- Ρυθμίστε το χρονοδιάγραμμα, ώστε το προϊόν να μπορεί να λειτουργεί για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο.

Περιεχόμενα Αφού το προϊόν ολοκληρώσει την κοπή ολόκληρης της περιοχής εργασίας, επιστρέφει στη βάση φόρτισης. Όταν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος λειτουργίας, το προϊόν εκτελεί ξανά κοπή σε ολόκληρη την περιοχή εργασίας.

Περιεχόμενα Αν το προϊόν δεν έχει εκτελέσει κοπή σε ολόκληρη την περιοχή εργασίας πριν από τη λήξη της περιόδου λειτουργίας, επιστρέφει στη βάση φόρτισης. Όταν ξεκινήσει η επόμενη περίοδος λειτουργίας, το προϊόν συνεχίζει να κόβει από το σημείο όπου σταμάτησε.

- Για να εκτελείται χλοοκοπή σε μια περιοχή εργασίας 2 φορές την ημέρα, μπορείτε να ορίσετε 2 διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Ρυθμίστε το χρονοδιάγραμμα ώστε το προϊόν να έχει επαρκή χρόνο για να εκτελέσει χλοοκοπή σε ολόκληρη την περιοχή εργασίας.
- Με 2 ή περισσότερα παράλληλα χρονοδιαγράμματα, το προϊόν ξεκινά τη χλοοκοπή

εκεί όπου έχει μεσολαβήσει ο περισσότερος χρόνος από την τελευταία φορά που εκτέλεσε χλοοκοπή.

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν ολοκληρώνει την κοπή σε κάθε περιοχή εργασίας σε λιγότερο από 24 ώρες. Αν το προϊόν πρέπει να εκτελέσει κοπή σε μια περιοχή εργασίας για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίστε την περιοχή εργασίας σε μικρότερες περιοχές εργασίας.

5.1.2 Ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος για ακανόνιστη χλοοκοπή

Το προϊόν εκτελεί ακανόνιστη χλοοκοπή όλη τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα.

- Μειώστε τον προγραμματισμένο χρόνο, για να αποφευχθεί η φθορά στο χορτάρι.
- Αν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, αυξήστε την προβλεπόμενη χρονική περίοδο χλοοκοπής στο χρονοδιάγραμμα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρονοδιάγραμμα στη σελίδα 24*.
- Με 2 ή περισσότερα παράλληλα χρονοδιαγράμματα σε διαφορετικές περιοχές εργασίας, το προϊόν ξεκινά πρώτα την χλοοκοπή σε 1 περιοχή εργασίας. Μετά από κάθε φόρτιση του προϊόντος, αυτό ξεκινά τη χλοοκοπή σε άλλη περιοχή εργασίας.

5.2 Ύψος κοπής



5.2.1 Ρύθμιση του ύψους κοπής

Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί από 2 cm/ 0.8 in. έως 6 cm/2.4 in.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Τις πρώτες εβδομάδες μετά τη νέα εγκατάσταση, το ύψος κοπής πρέπει να ρυθμιστεί σε 6 cm / 2.4 in. για να μην προκληθεί ζημιά στο καλώδιο βρόχου. Στη συνέχεια, το ύψος κοπής μπορεί να μειώνεται κάθε εβδομάδα.

5.2.2 TargetHeight

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία TargetHeight για μείωση του ύψους κοπής από το μέγιστο ύψος κοπής έως το καθορισμένο ύψος κοπής σταδιακά μέσα σε μια περίοδο 10 ημερών. Εάν αλλάξετε το ύψος κοπής χειροκίνητα κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία TargetHeight.

5.3 Μοτίβο



Οι ρυθμίσεις για το μοτίβο μπορούν να οριστούν για κάθε περιοχή εργασίας με εγκατάσταση EPOS®. Μπορείτε να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις:

- Ορίστε το μοτίβο για τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος.
- Για ορισμένα μοτίβα, μπορείτε να ορίσετε την κατεύθυνση του μοτίβου.
- Για ορισμένα μοτίβα, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τύπο *Χλοοκοπής στα όρια* της περιοχής. Με τη *Χλοοκοπή με σταθερά όρια*, το προϊόν λειτουργεί πάντα στις ίδιες διαδρομές, για να διατηρεί ένα ευδιάκριτο όριο γύρω από την περιοχή εργασίας. Με τη *Χλοοκοπή με μεταβλητά όρια*, το προϊόν λειτουργεί σε διαφορετικές διαδρομές, για να μειώσει τον κίνδυνο σηματοδίνων από τις ερπύστριες κατά μήκος του εικονικού ορίου.

Η Husqvarna συνιστά τη χρήση συστηματικού προτύπου σε μεγάλες και ανοιχτές περιοχές εργασίας. Εάν χρησιμοποιείτε συστηματικό μοτίβο σε μια περιοχή εργασίας με εμπόδια, δημιουργήστε ζώνες απαγόρευσης εισόδου γύρω από τα εμπόδια και χρησιμοποιήστε ένα μοτίβο με πολλές κατευθύνσεις για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χλοοκοπής.

Η Husqvarna συνιστά τη χρήση ακανόνιστου μοτίβου, εάν η περιοχή εργασίας είναι σύνθετη και έχει πολλά εμπόδια ή περιλαμβάνει απότομα πρηνή.

5.4 Λειτουργία




Στην ενότητα *Λειτουργία* μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας του προϊόντος.

5.4.1 Σπειροειδής κοπή

Η σπειροειδής κοπή ισχύει μόνο για περιοχές εργασίας με ακανόνιστο μοτίβο. Αν το προϊόν μπει σε μια περιοχή και ανιχνεύσει ότι εκεί το γρασίδι είναι ψηλότερο από το μέσο όρο, μπορεί να αλλάξει το μοτίβο κίνησης σε *Σπειροειδή κοπή*. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν θα εκτελεί χλοοκοπή ακολουθώντας ένα σπειροειδές μοτίβο, για να ολοκληρώσει γρηγορότερα την κοπή στην περιοχή με το ψηλότερο γρασίδι. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της *Σπειροειδούς κοπής*. *Πολύ χαμηλή/Χαμηλή* ένταση σημαίνει ότι η *Σπειροειδής κοπή* θα ξεκινά λιγότερο συχνά. *Υψηλή/Πολύ υψηλή* ένταση σημαίνει ότι η *Σπειροειδής κοπή* θα ξεκινά πιο συχνά.

Περιεχόμενα Η *Σπειροειδής κοπή* δεν ενεργοποιείται σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 17%.

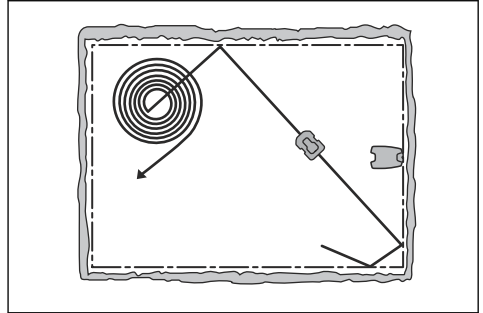

5.4.2 Χρονοδιακόπτης καιρού

Ο *Χρονοδιακόπτης καιρού* προσαρμόζει αυτόματα τον χρόνο κοπής ανάλογα με την ανάπτυξη του χορταριού. Ο *Χρονοδιακόπτης καιρού* προσαρμόζει τον χρόνο κοπής μόνο για τις περιοχές εργασίας με ακανόνιστο μοτίβο. Το προϊόν δεν επιτρέπεται να λειτουργεί περισσότερο από αυτό που ορίζεται στις ρυθμίσεις προγράμματος.

Περιεχόμενα Όταν χρησιμοποιείται ο *Χρονοδιακόπτης καιρού*, συνιστάται να αφήνετε όσο το δυνατόν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο λειτουργίας για τον *Χρονοδιακόπτη καιρού*. Μην περιορίζετε το πρόγραμμα περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Η πρώτη λειτουργία της ημέρας καθορίζεται από τις ρυθμίσεις του χρονοδιαγράμματος. Το προϊόν ολοκληρώνει 1 κύκλο χλοοκοπής ανά προγραμματισμένη περιοχή εργασίας και, στη συνέχεια, ο *Χρονοδιακόπτης καιρού* επιλέγει αν το προϊόν θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Περιεχόμενα Ο *Χρονοδιακόπτης καιρού* μηδενίζεται, αν το προϊόν δεν λειτουργήσει για περισσότερο από 50 ώρες ή αν γίνει *Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων χρήση*. Ο *Χρονοδιακόπτης καιρού* δεν μεταβάλλεται αν γίνει *Επαναφορά των ρυθμίσεων χρονοδιαγράμματος*.

5.4.3 Λειτουργία ECO

Η *Λειτουργία ECO* απενεργοποιεί το σήμα στο καλώδιο οριοθέτησης, το καλώδιο οδήγησης και τη βάση φόρτισης, όταν το προϊόν είναι σταθμευμένο ή φορτίζεται. Η ενδεικτική λυχνία LED της βάσης φόρτισης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα όταν το σήμα βρόχου είναι απενεργοποιημένο.

Περιεχόμενα Χρησιμοποιήστε τη *Λειτουργία ECO* για εξοικονόμηση ενέργειας και για να αποφυγείτε τις παρεμβολές σε άλλο εξοπλισμό π.χ. βοηθήματα ακοής ή πόρτες γκαράζ.

Περιεχόμενα Για να εκκινήσετε το προϊόν χειροκίνητα στην περιοχή εργασίας, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το σήμα βρόχου.

5.4.3.1 Ενεργοποίηση του σήματος βρόχου

1. Ενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης.
3. Πατήστε το κουμπί **STOP**.
4. Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το προϊόν από τη βάση φόρτισης.
5. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED στη βάση φόρτισης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.
6. Τοποθετήστε το προϊόν στη θέση που θέλετε να ξεκινήσει η κοπή.

5.5 Ρυθμίσεις εγκατάστασης



Στην ενότητα *Εγκατάσταση* μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μια εγκατάσταση με καλώδιο οριοθέτησης.

5.5.1 Εντοπισμός της βάσης φόρτισης

Το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί να αναζητά τη βάση φόρτισης με 3 μεθόδους:

- *Σήμα βάσης φόρτισης*
- *Ακολουθήση του καλωδίου οριοθέτησης*
- *Ακολουθήση του καλωδίου οδήγησης*

Η εργοστασιακή ρύθμιση χρησιμοποιεί και τις 3 μεθόδους αναζήτησης ταυτόχρονα. Χρησιμοποιήστε την εργοστασιακή ρύθμιση για να βρείτε τη βάση φόρτισης όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να δημιουργηθούν ίχνη στο γρασίδι. Το προϊόν ξεκινά πάντα με την αναζήτηση για *Σήμα βάσης φόρτισης*. Μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιεί επίσης τις λειτουργίες *Ακολουθήση του καλωδίου οδήγησης* και *Ακολουθήση του καλωδίου οριοθέτησης*.

Ορισμένες αιτίες για τις οποίες το προϊόν δεν μπορεί να ακολουθήσει το καλώδιο είναι οι εξής:

- Υπάρχουν εμπόδια που δεν έχουν απομονωθεί κοντά στο καλώδιο.
- Η βάση φόρτισης, το καλώδιο οριοθέτησης και το καλώδιο οδήγησης δεν έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες στις ενότητες *Εγκατάσταση*

της βάσης φόρτισης στη σελίδα 20, Εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης στη σελίδα 22 και .

5.5.1.1 Σήμα βάσης φόρτισης

Για ορισμένες εγκαταστάσεις θα πρέπει να μειώσετε το σήμα της βάσης φόρτισης. Για παράδειγμα, όταν η βάση φόρτισης τοποθετείται κοντά σε εμπόδια, όπως θάμνους ή τοίχους. Το προϊόν εντοπίζει το σήμα της βάσης φόρτισης στην άλλη πλευρά του εμποδίου και προσπαθεί να βρει τη βάση φόρτισης, αλλά το αντικείμενο το εμποδίζει να φτάσει στη βάση φόρτισης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το σήμα της βάσης φόρτισης στην *ελάχ.*, *μέση* ή *μέγ.* τιμή.

Περιεχόμενα Η Husqvarna συνιστά τη ρύθμιση του σήματος της βάσης φόρτισης στη *μέγ.* τιμή. Είναι συνήθως καλύτερο να μετακινήσετε τη βάση φόρτισης παρά να μειώσετε την εμβέλεια του σήματος της βάσης φόρτισης.

5.5.1.2 Ακολουθήση του καλωδίου οδήγησης και του καλωδίου οριοθέτησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα ξεκινά το προϊόν να ακολουθεί το καλώδιο οριοθέτησης και το καλώδιο οδήγησης για να βρει τη βάση φόρτισης.

5.5.2 Κάλυψη χλοοτάπητα

5.5.2.1 Πλοήγηση με τη βοήθεια GPS

Το προϊόν διαθέτει *Πλοήγηση με τη βοήθεια GPS*, η οποία το βοηθά να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε χειροκίνητες ρυθμίσεις για το γρασίδι σας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία *Πλοήγηση με τη βοήθεια GPS* και πραγματοποιήστε ρυθμίσεις για την *Περιοχή 1-5*. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία *Πλοήγηση με τη βοήθεια GPS*, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Συστηματική χλοοκοπή περάσματος* και να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις για την *Περιοχή 1-5*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για την Περιοχή 1-5 στη σελίδα 26*.

5.5.2.2 Ρυθμίσεις για την Περιοχή 1-5

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία εάν η περιοχή εργασίας περιλαμβάνει απομακρυσμένα τμήματα που συνδέονται με στενά περάσματα, ώστε να διατηρείτε ικανοποιητικά κομμένο το γρασίδι μέσα στην περιοχή εργασίας. Η λειτουργία *Κάλυψη χλοοτάπητα* χρησιμοποιείται για την κοπή σε απομακρυσμένα σημεία της περιοχής εργασίας. Η λειτουργία *Συστηματική χλοοκοπή περάσματος* χρησιμοποιείται για την κοπή σε στενά περάσματα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να εγκατασταθεί ένα καλώδιο οδήγησης. Μπορείτε να ορίσετε έως 5 απομακρυσμένες περιοχές το ανώτερο, στις οποίες θα ξεκινά το προϊόν τη χλοοκοπή.

Η λειτουργία *Συστηματική χλοοκοπή περάσματος* είναι κατάλληλη για την κοπή σε στενά περάσματα, πλάτους


60 cm–1,5 m / 23 in.– 4,9 ft. Το προϊόν κινείται σε ένα μοτίβο ώστε να κόψει σε ολόκληρο το πλάτος του περάσματος. Το προϊόν ξεκινά τη λειτουργία *Συστηματική χλοοκοπή περάσματος* σε καθορισμένη απόσταση από τη βάση φόρτισης. Όταν το προϊόν φτάσει στο τέλος του στενού περάσματος, συνεχίζει και κόβει την περιοχή εργασίας κανονικά.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν, ώστε να ακολουθεί το καλώδιο οδήγησης στην προδιαγραφόμενη απόσταση πριν ξεκινήσει η κοπή.

Περιοχή Α, περίπου 50%

Περιοχή Β, περίπου 30%

Περιοχή Γ, περίπου 20%

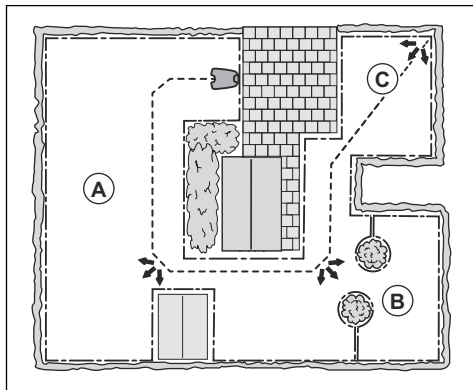

Υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης κάθε περιοχής. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία *Δοκιμή* για να μετρήσετε την απόσταση από τη βάση φόρτισης μέχρι το σημείο όπου πρέπει να αρχίζει να εκτελεί χλοοκοπή το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μέτρηση της απόστασης από τη βάση φόρτισης στη σελίδα 27*.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επιτρέπουν στο προϊόν να ακολουθήσει το καλώδιο οδήγησης για 300 m / 980 ft. στο 20% των περιπτώσεων που εξέρχεται από τη βάση φόρτισης. Αν το καλώδιο οδήγησης είναι μικρότερο από 300 m / 980 ft, το προϊόν θα το ακολουθήσει μέχρι το σημείο όπου το καλώδιο οδήγησης συνδέεται με το καλώδιο οριοθέτησης.

5.5.2.3 Μέτρηση της απόστασης από τη βάση φόρτισης

Το προϊόν ακολουθεί το καλώδιο οδήγησης για τη μέτρηση της απόστασης από τη βάση φόρτισης.

1. Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης.
2. Επιλέξτε *Δοκιμή: Ρύθμιση Περιοχής 1* ή *Δοκιμή: Ρύθμιση Περιοχής 2* για μέτρηση της απόστασης.
3. Πατήστε το κουμπί **STOP** για να εμφανιστεί η απόσταση στην εφαρμογή.

5.5.3 Πλάτος διαδρόμου

Ο διάδρομος του καλωδίου οριοθέτησης είναι η περιοχή δίπλα στο καλώδιο οριοθέτησης. Το προϊόν

χρησιμοποιεί τους διαδρόμους για να εντοπίσει τη βάση φόρτισης. Το πλάτος του διαδρόμου ρυθμίζεται αυτόματα. Αν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το πλάτος του διαδρόμου χειροκίνητα ώστε το προϊόν να λειτουργεί ικανοποιητικά, μπορείτε να ορίσετε το πλάτος του διαδρόμου μεταξύ 1-9.

5.5.4 Απόσταση αναστροφής

Η απόσταση αναστροφής κάνει το προϊόν να κινείται προς τα πίσω σε μια καθορισμένη απόσταση προτού αρχίσει την κοπή του γρασιδιού.

5.5.5 Λειτουργία προσπέρασης καλωδίου

Το μπροστινό μέρος του προϊόντος μετακινείται πάντα πέρα από το καλώδιο οριοθέτησης κατά μια καθορισμένη απόσταση. Στη συνέχεια, το προϊόν κινείται προς τα πίσω και αλλάζει κατεύθυνση. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 32 cm / 13 in. Μπορείτε να επιλέξετε μια απόσταση 25-50 cm / 10-20 in.

Περιεχόμενα Εάν αλλάξετε την απόσταση για τη λειτουργία *Προσπέρασης καλωδίου*, η απόσταση θα αλλάξει κατά μήκος του καλωδίου οριοθέτησης σε όλα τα μέρη της περιοχής εργασίας.

5.6 Αξεσουάρ



Στην ενότητα *Αξεσουάρ* μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα αξεσουάρ του προϊόντος.

5.6.1 Αποφυγή συγκρούσεων με το σπιτάκι Automower®

Όταν ενεργοποιείται αυτή η επιλογή, η φθορά στο προϊόν και το σπιτάκι Automower® μειώνεται, αλλά αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει περισσότερο άκοπο χορτάρι γύρω από τη βάση φόρτισης.

5.7 Γενικά



Στο μενού *Γενικά* μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία ή να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο προϊόν με Bluetooth®.

5.7.1 Ώρα & ημερομηνία

Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω της ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας στην κινητή συσκευή.

5.7.2 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Περιεχόμενα Δεν θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων *Κωδικός PIN*, *Κυκλικό σήμα*, *Μηνύματα* και *Ημερομηνία* και *ώρα*.

5.8 Ασφάλεια



Οι ρυθμίσεις ασφάλειας ελέγχουν τον κωδικό PIN, τη λειτουργία και άλλες λειτουργίες ασφαλείας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Ασφάλεια*, πρέπει να εισαγάγετε τον σωστό κωδικό PIN.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο προϊόν με Bluetooth®.

5.8.1 Νέο σήμα βρόχου

Το σήμα βρόχου επιλέγεται τυχαία προκειμένου να δημιουργηθεί μία αποκλειστική ζεύξη μεταξύ του προϊόντος και της βάσης φόρτισης. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα νέο σήμα, για παράδειγμα αν 2 κοντινές εγκαταστάσεις έχουν παρόμοια σήματα.

5.8.2 Αλλαγή κωδικού PIN

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Σημειώστε τον νέο κωδικό PIN στο Υπόμνημα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στη σελίδα 7*.

5.8.3 Αντικλεπτική προστασία

Στο μενού *Αντικλεπτική προστασία* μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια του συναγερμού καθώς επίσης και τα συμβάντα που θα πυροδοτούν το συναγερμό. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι να απαιτείται κωδικός PIN και η διάρκεια του συναγερμού να είναι 1 λεπτό.

5.8.3.1 Απαιτείται κωδικός PIN μετά από STOP

Αυτή η λειτουργία σημαίνει ότι το προϊόν δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να ελεγχθεί μετά το πάτημα του κουμπιού **STOP**, αν δεν γίνει πρώτα εισαγωγή του σωστού κωδικού PIN. Αν γίνει εισαγωγή λάθος κωδικού PIN 5 συνεχόμενες φορές, το προϊόν κλειδώνει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Το κλειδωμά παρατείνεται για κάθε νέα λάθος προσπάθεια.

5.8.3.2 Διάρκεια συναγερμού

Μπορείτε να ορίσετε για πόσο χρόνο θα διαρκεί το σήμα συναγερμού. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης μεταξύ 1 και 10 λεπτών.

5.8.3.3 Κουμπί STOP πατημένο

Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση συναγερμού *"Κουμπί STOP πατημένο"*, ο συναγερμός απενεργοποιείται αν πατηθεί κάποιος το κουμπί **STOP** και δεν γίνει εισαγωγή του κωδικού PIN μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

5.8.3.4 Απομακρύνθηκε

Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση συναγερμού *Απομακρύνθηκε*, το προϊόν ανιχνεύει τις απροσδόκητες κινήσεις και ο συναγερμός απενεργοποιείται.

5.8.4 GeoFence

Η λειτουργία GeoFence είναι μια λειτουργία αντικλεπτικής προστασίας βασισμένη στο GPS και δημιουργεί έναν εικονικό φράχτη για το προϊόν. Εάν το προϊόν απομακρυνθεί από την κεντρική θέση περισσότερο από μια καθορισμένη απόσταση, θα απενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει μια ειδοποίηση. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία GeoFence, ως κεντρική θέση θα οριστεί η τρέχουσα θέση του προϊόντος. Ο κωδικός PIN είναι απαραίτητος για να σταματήσετε την ειδοποίηση και να εκκινήσετε το προϊόν. Το GeoFence ενεργοποιείται μόνο όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

5.9 Automower® Connect



Στο *Automower® Connect*, μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να δείτε την ένταση σήματος και την κατάσταση συνδεσιμότητας.

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο προϊόν με Bluetooth®.

5.10 Μηνύματα

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να εντοπίσετε τα προηγούμενα μηνύματα σφάλματος και πληροφοριών. Για ορισμένα μηνύματα, παρέχονται συμβουλές που βοηθούν στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Αν η λειτουργία του προϊόντος διαταραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο, για παράδειγμα, αν το προϊόν παγιδευτεί ή μειωθεί η ισχύς της μπαταρίας, αποθηκεύεται ένα μήνυμα σχετικά με το συμβάν και την ώρα που συνέβη.

Αν επαναλαμβάνεται το ίδιο μήνυμα πολλές φορές, αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι απαιτείται ρύθμιση στην εγκατάσταση ή στο προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγκατάσταση του προϊόντος στη σελίδα 20*.

5.11 Λήψη υλικολογισμικού με ασύρματη σύνδεση FOTA (Firmware over the air)

Το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία που πραγματοποιεί αυτόματα λήψη νέου υλικολογισμικού. Όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο υλικολογισμικό, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην εφαρμογή και μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε το νέο υλικολογισμικό.

Το προϊόν χρησιμοποιεί Wi-Fi για τη λήψη του νέου υλικολογισμικού. Το προϊόν εκτελεί λήψη νέου υλικολογισμικού όταν βρίσκεται στη βάση φόρτισης και διαθέτει κάλυψη Wi-Fi.

5.12 Προφίλ χλοοκοπής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα σετ ρυθμίσεων στα *Προφίλ χλοοκοπής*. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν σε περισσότερες από μία τοποθεσίες ή όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικές ρυθμίσεις στην ίδια τοποθεσία. Στα *Προφίλ χλοοκοπής* αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις του προϊόντος, τα αντικείμενα χάρτη και οι ρυθμίσεις τους.

5.13 Επανεγκατάσταση της βάσης φόρτισης στον χάρτη

Εάν μετακινήσετε ή αντικαταστήσετε τη βάση φόρτισης, επανεγκαταστήστε τη βάση φόρτισης στον χάρτη. Μπορείτε επίσης να την επανεγκαταστήσετε, εάν το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί με τη βάση φόρτισης.

1. Επιλέξτε *Αντικείμενα χάρτη > Βάση φόρτισης* στην εφαρμογή.
2. Επιλέξτε *Επανεγκατάσταση βάσης φόρτισης* και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Περιεχόμενα Άλλες συσκευές με ενεργοποιημένο Bluetooth® μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία σύζευξης. Απενεργοποιήστε το Bluetooth® στις άλλες συσκευές, εάν προκαλεί παρεμβολές στη λειτουργία σύζευξης.

5.14 Εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς στον χάρτη

Εάν μετακινήσετε ή αντικαταστήσετε τον σταθμό αναφοράς, επανεγκαταστήστε τον σταθμό αναφοράς στο χάρτη.

1. Επιλέξτε *Αντικείμενα χάρτη > Σταθμός αναφοράς* στην εφαρμογή.
2. Επιλέξτε *Επανεγκατάσταση σταθμού αναφοράς* και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Περιεχόμενα Εάν μετακινήσετε τον σταθμό αναφοράς, πρέπει να επαναφέρετε τις

6 Λειτουργία

Οι ρυθμίσεις λειτουργίας που χρησιμοποιούνται συχνότερα περιλαμβάνονται στο Automower® Access, βλ. *Automower® Access στη σελίδα 7*. Όλοι οι τρόποι λειτουργίας είναι διαθέσιμοι στην εφαρμογή Automower® Connect.

6.1 Ενεργοποίηση του προϊόντος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

- Πατήστε το **περιστροφικό κουμπί** για 3 δευτερόλεπτα.
- Χρησιμοποιήστε το **περιστροφικό κουμπί** για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, εάν είναι απαραίτητο.

6.2 Εκκίνηση του προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί **STOP**.
2. Χρησιμοποιήστε το **περιστροφικό κουμπί** για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, εάν είναι απαραίτητο.
3. Χρησιμοποιήστε το **περιστροφικό κουμπί** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τρόποι λειτουργίας - Έναρξη στη σελίδα 30*.
4. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για επιβεβαίωση.

Περιεχόμενα Τις πρώτες εβδομάδες μετά την εγκατάσταση, η αντιληπτή στάθμη ήχου κατά την κοπή του γρασιδιού μπορεί να είναι υψηλότερη από την αναμενόμενη. Όταν το προϊόν έχει κόψει γρασίδι για κάποιο χρονικό διάστημα, η αντιληπτή στάθμη ήχου είναι πολύ χαμηλότερη.

6.2.1 Τρόποι λειτουργίας - Έναρξη

6.2.1.1 Κύρια περιοχή

Χρησιμοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας *Κύρια περιοχή* για αυτόματη κοπή και φόρτιση του προϊόντος.

6.2.1.2 Δευτερεύουσα περιοχή

Χρησιμοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας *Δευτερεύουσα περιοχή* για την κοπή δευτερευουσών περιοχών. Θα πρέπει να μετακινήσετε το προϊόν χειροκίνητα μεταξύ της κεντρικής και της δευτερεύουσας περιοχής. Το προϊόν κόβει γρασίδι για μια επιλεγμένη χρονική περίοδο ή μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία.

Περιεχόμενα Θα πρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν χειροκίνητα στη βάση φόρτισης για να το φορτίσετε όταν βρίσκεται σε δευτερεύουσα περιοχή. Το προϊόν θα μετακινηθεί έξω από τη βάση φόρτισης και

θα σταματήσει μόλις φορτιστεί η μπαταρία. Θα πρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας για να εκκινήσετε το προϊόν.

Περιεχόμενα Εάν θέλετε να κάνετε χλοοκοπή στην κύρια περιοχή μετά από τη φόρτιση της μπαταρίας, ρυθμίστε το προϊόν στη λειτουργία *Κύρια περιοχή*, προτού το τοποθετήσετε στη βάση φόρτισης.

6.2.1.3 Παράκαμψη προγράμματος

Χρησιμοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας *Παράκαμψη προγράμματος* για να παρακάμψετε προσωρινά τις ρυθμίσεις *Πρόγραμμα* για 24 ώρες ή 3 ημέρες.

Περιεχόμενα Δεν είναι δυνατό να κόβετε περισσότερο από το μέγιστο χρόνο κοπής ανά ημέρα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρονοδιάγραμμα στη σελίδα 24*.

6.3 Τηλεχειριστήριο

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε το προϊόν χειροκίνητα με την εφαρμογή.

6.3.1 Χειρισμός του προϊόντος με το τηλεχειριστήριο

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να χειριστείτε το προϊόν:

1. Πατήστε το κουμπί **STOP**.
2. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, εάν είναι απαραίτητο.
3. Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε το μενού Τηλεχειριστήριο.
4. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για επιβεβαίωση.
5. Χειριστείτε το προϊόν από απόσταση με την εφαρμογή Automower® Connect.

6.4 Παρκάρισμα προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί **STOP**.
2. Χρησιμοποιήστε το **περιστροφικό κουμπί** για να εισαγάγετε τον κωδικό PIN, εάν είναι απαραίτητο.
3. Χρησιμοποιήστε το **περιστροφικό κουμπί** για να επιλέξετε τη λειτουργία στάθμευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τρόποι λειτουργίας - Στάθμευση στη σελίδα 30*.
4. Πατήστε το περιστροφικό κουμπί για επιβεβαίωση.

6.4.1 Τρόποι λειτουργίας - Στάθμευση

6.4.1.1 Στάθμευση μέχρι νεότερης ειδοποίησης

Χρησιμοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας *Στάθμευση μέχρι νεότερης ειδοποίησης*, ώστε το προϊόν να επιστρέψει

στη βάση φόρτισης. Το προϊόν θα παραμείνει στη βάση φόρτισης μέχρι να επιλέξετε νέο τρόπο λειτουργίας.

6.4.1.2 Στάθμευση μέχρι την επόμενη εκκίνηση

Ρυθμίστε το προϊόν ώστε να σταθμεύει μέχρι την επόμενη εκκίνηση στην εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στείλετε το προϊόν στη βάση φόρτισης. Το προϊόν παραμένει στη βάση φόρτισης μέχρι την επόμενη ρύθμιση στο *Χρονοδιάγραμμα*.

6.4.1.3 Επιλογή διάρκειας

Το προϊόν επιστρέφει στη βάση φόρτισης και παραμένει εκεί για όλη την επιλεγμένη διάρκεια στάθμευσης. Χρησιμοποιήστε την επιλογή λειτουργίας για να διακόψετε προσωρινά έναν κύκλο χλοοκοπής που βρίσκεται σε εξέλιξη και να επιτρέψετε τη παραμονή του προϊόντος στη βάση φόρτισης.

6.4.1.4 Στάθμευση στο σημείο συντήρησης (μόνο για εγκατάσταση EPOS®)

Μπορείτε να σταθμεύσετε το προϊόν στο σημείο συντήρησης για να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν. Το προϊόν θα παραμείνει σταθμευμένο στη βάση φόρτισης μέχρι να επιλέξετε νέο τρόπο λειτουργίας.

6.5 Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί **STOP**, για να διακόψετε τη λειτουργία του προϊόντος και του μοτέρ κοπής.

6.6 Απενεργοποίηση του προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί **STOP**, για να διακόψετε τη λειτουργία του προϊόντος.
2. Αν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
3. Πιέστε το **περιστροφικό κουμπί** για 3 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε το προϊόν. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το περιστροφικό κουμπί για να επιλέξετε *Εκτός λειτουργίας* στο μενού της οθόνης.
4. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED στο περιστροφικό κουμπί δεν είναι αναμμένη.

6.7 Φόρτιση της μπαταρίας

Όταν το προϊόν είναι καινούργιο ή μετά από μακροχρόνια αποθήκευση, η μπαταρία μπορεί να είναι άδεια. Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν εκκινήσετε το προϊόν.

1. Ενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης μέχρι οι πλάκες φόρτισης να έρθουν σε επαφή με τις πλάκες επαφής.
3. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν φορτίζει στην οθόνη του προϊόντος ή στην εφαρμογή Automower® Connect.

7 Συντήρηση

7.1 Εισαγωγή - Συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν, απενεργοποιήστε το.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Για καλύτερη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το προϊόν και να αντικαθιστάτε τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα.

Όταν το προϊόν είναι καινούργιο, ελέγχετε τους δίσκους λεπίδων και τις λεπίδες κάθε εβδομάδα. Αν η φθορά είναι μικρή, μπορείτε να αυξήσετε το χρονικό διάστημα για την επόμενη εξέταση των δίσκων λεπίδων και των λεπίδων. Ελέγχετε τους δίσκους λεπίδων και τις λεπίδες πιο τακτικά, εάν υπάρχει μεγάλη φθορά.

7.2 Πρόγραμμα συντήρησης

Το πρόγραμμα συντήρησης δείχνει τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών σέρβις και συντήρησης στο προϊόν. Ακολουθήστε το πρόγραμμα συντήρησης για καλύτερη λειτουργία και για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Είναι σημαντικό ο δίσκος λεπίδων να περιστρέφεται εύκολα και τα άκρα των λεπίδων να μην έχουν υποστεί ζημιά. Η συνθήκη διάρκειας ζωής των λεπίδων είναι 3 έως 6 εβδομάδες. Οι συνθήκες που ακολουθούν μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των λεπίδων:

- Χρόνος λειτουργίας και διαστάσεις της περιοχής εργασίας.
- Μήκος και πάχος του γρασιδιού.
- Χώμα, άμμος και χρήση λιπασμάτων.
- Αντικείμενα όπως κώνοι, εργαλεία, πέτρες και ρίζες στην περιοχή εργασίας.

Περιεχόμενα Το αποτέλεσμα της κοπής μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό, εάν οι λεπίδες έχουν στομώσει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αντικατάσταση των λεπίδων στη σελίδα 35* σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των λεπίδων.

X = Οι οδηγίες παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

O = Οι οδηγίες δεν παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Απευθυνθείτε σε έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Προετοιμασία	Κάθε εβδομάδα	Ετήσια	Κάθε τρίτο χρόνο
Καθαρίστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 33</i> .	X		
Ελέγξτε το προϊόν για ζημιές και φθορά.	X		
Κάντε ενημέρωση του υλικολογισμικού.	X		
Ελέγξτε τα μηνύματα σέρβις για προτεινόμενες αναβαθμίσεις.		O	
Σέρβις			
Ελέγξτε τις λεπίδες και αντικαταστήστε τις λεπίδες και τις βίδες των λεπίδων, αν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αντικατάσταση των λεπίδων στη σελίδα 35</i> .	X		
Ελέγξτε και γυαλίστε τις πλάκες επαφής στη βάση φόρτισης.		X	
Ελέγξτε και γυαλίστε τις πλάκες φόρτισης στο προϊόν.		X	
Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού αποθηκεύσετε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 31</i> .		X	
Ελέγξτε τους τροχούς για φθορά.		O	
Ελέγξτε και καθαρίστε τις στήλες πρόσκρουσης. Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης στην μπροστινή και την πίσω στήλη πρόσκρουσης.		O	

Προετοιμασία	Κάθε εβδομάδα	Ετήσια	Κάθε τρίτο χρόνο
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν επιστρέφει στη βάση και φορτίζεται σωστά.		Ο	
Ελέγξτε το καλώδιο και το βύσμα στις πλάκες φόρτισης στο αμάξωμα του προϊόντος.		Ο	
Ελέγξτε τη γλίστρα και το ρουλεμάν της γλίστρας.		Ο	
Ελέγξτε την ελαστική φυσούνα στο σύστημα ρύθμισης του ύψους κοπής.		Ο	
Ελέγξτε την ελαστική φυσούνα για τις στήλες πρόσκρουσης.		Ο	
Αντικαταστήστε την ελαστική φυσούνα για τις στήλες πρόσκρουσης.			Ο
Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο ροής αέρα.		Ο	
Αντικαταστήστε το φίλτρο ροής αέρα.			Ο
Ελέγξτε τη ροπή σύσφιξης των βιδών του σασί.		Ο	
Ανοίξτε το σασί και αντικαταστήστε όλες τις στεγανοποιητικές λωρίδες.			Ο
Τελευταίο βήμα			
Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο σέρβις λογισμικού για να εκτελέσετε έναν έλεγχο λειτουργίας των λειτουργιών του προϊόντος.		Ο	

7.3 Καθαρισμός του προϊόντος



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε σύστημα πλύσης με υψηλή πίεση για να καθαρίσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό.


Το προϊόν δεν λειτουργεί ικανοποιητικά σε κεκλιμένες επιφάνειες, εάν το γρασίδι μπλοκάρει τους τροχούς. Καθαρίστε το προϊόν με μια βούρτσα ή με τρεχούμενο νερό από λάστιχο ποτίσματος.

Η Husqvarna συνιστά τη χρήση ενός ειδικού kit καθαρισμού και συντήρησης. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna για περισσότερες πληροφορίες.


7.3.1 Καθαρισμός σώματος, σασί και δίσκου λεπίδων

Ελέγχετε τον δίσκο λεπίδων και τις λεπίδες μία φορά την εβδομάδα. Για να καθαρίσετε καλύτερα το προϊόν, μπορείτε να αφαιρέσετε το επάνω κάλυμμα και το σώμα του. Αν το προϊόν είναι βρώμικο, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού, εάν είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε βούρτσα ή λάστιχο νερού για να το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε σύστημα πλύσης με υψηλή πίεση για να καθαρίσετε το προϊόν.

1. Απενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Τραβήξτε προσεκτικά το πάνω κάλυμμα πίσω, στη μέση και μπροστά.


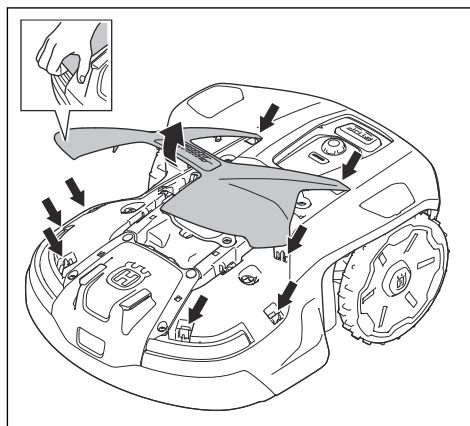


3. Κρατήστε το σασί με το ένα χέρι και αφαιρέστε το σώμα με ένα γρήγορο και σύντομο τράβηγμα και προς τα πάνω και προς το μπροστινό τμήμα του προϊόντος.

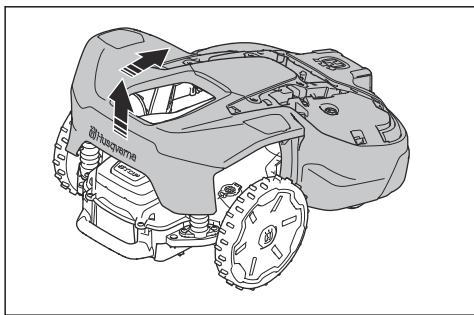


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν τα χέρια σας βρεθούν ανάμεσα στο σώμα του προϊόντος και το σασί, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

4. Τοποθετήστε το σώμα του προϊόντος δίπλα στο σασί του προϊόντος ή γείρετέ το σε τοίχο.

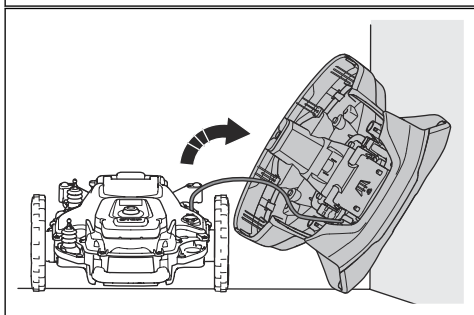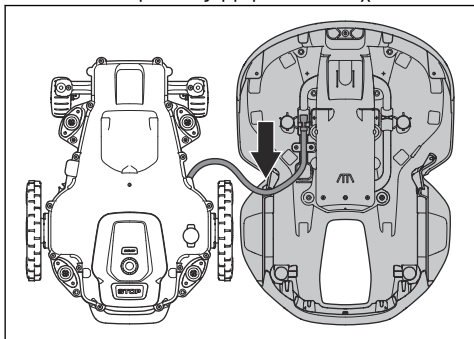

5. Τοποθετήστε το προϊόν στο πλάι.

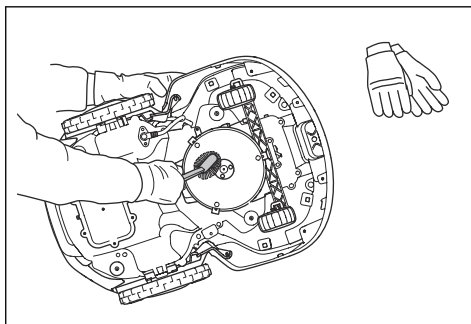


6. Καθαρίστε τη φυσούνα του δίσκου λεπίδων για τον δίσκο λεπίδων και το σασί με μια βούρτσα. Ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος λεπίδων περιστρέφεται ελεύθερα. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι άθικτες και ότι μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα.

7.3.2 Καθαρισμός τροχών

Το προϊόν δεν λειτουργεί ικανοποιητικά σε κεκλιμένες επιφάνειες, εάν το γρασίδι μπλοκάρει τους τροχούς.

- Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τους τροχούς.
- Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το κάλυμμα τροχού με ένα κατσαβίδι με ίσια μύτη.

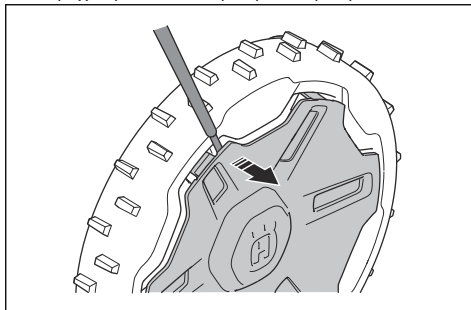

7.3.3 Καθαρισμός της βάσης φόρτισης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού της βάσης φόρτισης ή του τροφοδοτικού.

- Αφαιρέστε το γρασίδι, τα κλαδιά και άλλα αντικείμενα από τη βάση φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε βούρτσα ή λάστιχο νερού για να καθαρίσετε τη βάση φόρτισης.

7.4 Μπαταρία



ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού αποθηκεύσετε το προϊόν. Εάν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, μπορεί να υποστεί ζημιά.


Αν ο χρόνος λειτουργίας του προϊόντος είναι συντομότερος από τον συνήθη χρόνο μεταξύ φορτίσεων, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Αντικαταστήστε την μπαταρία για να παρατείνετε τον χρόνο λειτουργίας.

Περιεχόμενα Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας συνδέεται με τη διάρκεια της σεζόν και τον αριθμό των ωρών λειτουργίας του προϊόντος κάθε ημέρα. Μια μεγάλης διάρκειας σεζόν ή πολλές ώρες χρήσης την ημέρα σημαίνουν ότι η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται πιο συχνά.

7.5 Αντικατάσταση των λεπίδων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Husqvarna μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια μόνο εάν χρησιμοποιείτε γνήσιες λεπίδες Husqvarna με το εγχάρακτο σήμα H με την κορώνα.

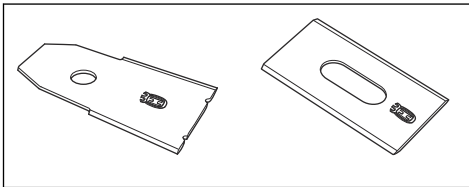

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει να αντικαθιστάτε τις βίδες, όταν αντικαθιστάτε τις λεπίδες. Οι χρησιμοποιημένες βίδες μπορεί να φθαρούν γρήγορα και να χαλαρώσουν τη λεπίδα, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.


Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες για ασφαλή λειτουργία. Αντικαθιστάτε τακτικά τις λεπίδες για ικανοποιητικό αποτέλεσμα κοπής και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Για να παραμείνει ισορροπημένο το σύστημα κοπής, πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα και οι 3 λεπίδες και οι βίδες.

7.5.1 Αντικατάσταση των δίσκων κοπής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

1. Απενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Τοποθετήστε το προϊόν με τον δίσκο λεπίδων πάνω σε καθαρή και μαλακή επιφάνεια.
3. Περιστρέψτε τη γλίστρα μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι οπές με τις βίδες για τη λεπίδα.
4. Αφαιρέστε τις 3 λεπίδες και τις 3 βίδες.

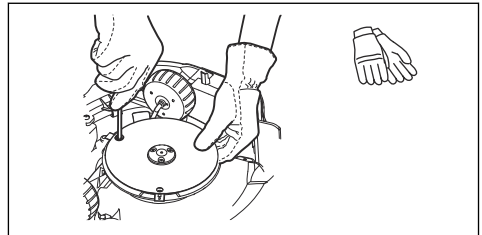

5. Στερεώστε τις καινούργιες λεπίδες και βίδες.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες κινούνται ανεμπόδιστα.

8 Επίλυση προβλημάτων

8.1 Μηνύματα

Τα μηνύματα στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται μέσα στο Automower® Connect και στο Automower® Access. Αν εμφανίζεται συχνά το ίδιο μήνυμα, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Husqvarna.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
<i>Μπλοκαρισμένο μοτέρ τροχών, αριστερά/πίσω αριστερά/δεξιά/πίσω δεξιά</i>	Ο κινητήριος τροχός είναι μπλοκαρισμένος από γρασίδι ή άλλα αντικείμενα.	Ελέγξτε τον κινητήριο τροχό και αφαιρέστε το χορτάρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
<i>Υπερφόρτωση μοτέρ αριστερού/δεξιού τροχού</i>		
<i>Πρόβλημα κινητήριου τροχού, δεξιά/αριστερά</i>	Ο κινητήριος τροχός είναι μπλοκαρισμένος από γρασίδι ή άλλα αντικείμενα.	Ελέγξτε τον δεξιό κινητήριο τροχό και αφαιρέστε το γρασίδι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις στην περιοχή σας.
<i>Μπλοκαρισμένο σύστημα κοπής</i>	Το σύστημα κοπής είναι μπλοκαρισμένο από γρασίδι ή άλλα αντικείμενα.	Ελέγξτε το σύστημα κοπής και αφαιρέστε το γρασίδι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.
<i>Μεγάλη ανισορροπία συστήματος κοπής</i>	Υπάρχουν δονήσεις στον δίσκο λεπίδων.	Εάν συνεχιστεί η λειτουργία, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο σύστημα κοπής. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες και οι βίδες δεν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπίδες έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι υπάρχει μόνο μία λεπίδα στερεωμένη σε κάθε θέση στο δίσκο λεπίδων.
		Καθαρίστε τις λεπίδες και τον δίσκο κοπής.
<i>Μπλοκαρισμένο ύψος κοπής</i>	Έχει τυλιχτεί χορτάρι ή άλλα αντικείμενα γύρω από το στοιχείο ρύθμισης ύψους κοπής ή μεταξύ του δίσκου λεπίδων και του σασί.	Ελέγξτε τον δίσκο λεπίδων και τη φυσούνα γύρω από το στοιχείο ρύθμισης ύψους κοπής και αφαιρέστε το χορτάρι ή τα άλλα αντικείμενα που μπορεί να έχουν κολλήσει.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
<i>Κανένα σήμα βρόχου</i>	Δεν υπάρχει ρεύμα στη βάση φόρτισης. Η ενδεικτική λυχνία LED στη βάση φόρτισης δεν είναι αναμμένη.	Ελέγξτε μήπως στη μονάδα του τροφοδοτικού ή στο καλώδιο χαμηλής τάσης υπάρχει ζημιά ή δεν έχει γίνει σωστή εγκατάσταση τους στην πρίζα ή στη βάση φόρτισης. Ελέγξτε μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχει ενεργοποιηθεί κάποια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής.
	Το καλώδιο οριοθέτησης έχει υποστεί ζημιά ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οριοθέτησης έχει συνδεθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Ελέγξτε όλες τις ενώσεις στο καλώδιο οριοθέτησης. Ελέγξτε μήπως υπάρχει διακοπή στο καλώδιο οριοθέτησης και επισκευάστε, εάν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης στη σελίδα 22</i> .
	Η <i>Λειτουργία ECO</i> είναι ενεργοποιημένη και το σήμα βρόχου είναι απενεργοποιημένο κατά την εκκίνηση του προϊόντος στην περιοχή εργασίας.	Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης και θέστε το προϊόν σε λειτουργία. Για να εκκινήσετε το προϊόν χειροκίνητα στην περιοχή εργασίας, πατήστε το κουμπί STOP προτού αφαιρέσετε το προϊόν από τη βάση φόρτισης.
	Το καλώδιο οριοθέτησης έχει διασταυρωθεί καθώς κατευθύνεται προς μία νησίδα και επιστρέφει από αυτήν.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οριοθέτησης έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εισαγωγή στη σελίδα 7</i> .
	Το προϊόν δεν εντοπίζει το σήμα βρόχου από τη βάση φόρτισης.	Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης και δημιουργήστε νέο σήμα βρόχου. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Νέο σήμα βρόχου στη σελίδα 28</i> .
	Παρεμβολές από μεταλλικά αντικείμενα (φράχτες, χαλύβδινος οπλισμός) ή θαμμένα καλώδια σε κοντινή απόσταση.	Δοκιμάστε να μετακινήσετε το καλώδιο οριοθέτησης ή/και δημιουργήστε περισσότερες νησίδες μέσα στην περιοχή εργασίας, για να αυξήσετε την ένταση του σήματος.
	Το προϊόν βρίσκεται πολύ μακριά από το καλώδιο οριοθέτησης.	Εκτελέστε ξανά την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης, έτσι ώστε όλα τα τμήματα της περιοχής εργασίας να βρίσκονται σε μέγιστη απόσταση 35 m/115 ft. από το καλώδιο οριοθέτησης.
<i>Εκτός περιοχής εργασίας</i>	Οι συνδέσεις του καλωδίου οριοθέτησης στη βάση φόρτισης διασταυρώνονται.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οριοθέτησης έχει συνδεθεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης στη σελίδα 22</i> .
	Το καλώδιο οριοθέτησης είναι πολύ κοντά στο άκρο της περιοχής εργασίας.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οριοθέτησης έχει τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης στη σελίδα 22</i> .
	Το καλώδιο οριοθέτησης, το εικονικό όριο ή οι εικονικές διαδρομές μεταφοράς εγκαθίσταται σε μια περιοχή με πολύ μεγάλη κλίση.	
	Το καλώδιο οριοθέτησης έχει τοποθετηθεί με λάθος κατεύθυνση γύρω από μια νησίδα.	
	Παρεμβολές από μεταλλικά αντικείμενα (φράχτες, χαλύβδινος οπλισμός) ή θαμμένα καλώδια σε κοντινή απόσταση.	Μετακινήστε το καλώδιο οριοθέτησης ή/και δημιουργήστε περισσότερες νησίδες μέσα στην περιοχή εργασίας για να αυξήσετε την ένταση του σήματος.
	Το προϊόν δυσκολεύεται να διακρίνει το σήμα από μια κοντινή εγκατάσταση ενός άλλου προϊόντος.	Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης και δημιουργήστε νέο σήμα βρόχου. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Νέο σήμα βρόχου στη σελίδα 28</i> .

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
<i>Αναποδογυρισμένο</i>	Το προϊόν έχει υπερβολικά μεγάλη κλίση ή έχει ανατραπεί.	Γυρίστε το προϊόν στη σωστή θέση.
<i>Το χλοοκοπτικό είναι υπό κλίση</i>	Το προϊόν έχει πολύ μεγάλη κλίση.	Μετακινήστε το προϊόν σε επίπεδη περιοχή.
<i>Ανυψωμένο</i>	Ο αισθητήρας ανύψωσης ενεργοποιήθηκε επειδή το προϊόν έχει ανυψωθεί.	Βεβαιωθείτε ότι το σώμα του προϊόντος μπορεί να κινείται ελεύθερα γύρω από το σασί του. Αφαιρέστε ή δημιουργήστε μια νησίδα γύρω από αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ανύψωση του κυρίως σώματος. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις στην περιοχή σας.
<i>Παγιδευμένο</i>	Το προϊόν έχει μπλοκάρει σε μια μικρή περιοχή πίσω από εμπόδια.	Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια που δυσκολεύουν την απομάκρυνση του προϊόντος από τη συγκεκριμένη θέση.
<i>Ολισθηση</i>	Το προϊόν ολισθαίνει επειδή υπάρχει κάποιο εμπόδιο.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
	Το προϊόν ολισθαίνει λόγω υγρού γρασιδιού.	Περιμένετε μέχρι να στεγνώσει το γρασίδι πριν ξεκινήσετε ξανά το προϊόν.
	Το προϊόν έχει χτυπήσει σε εμπόδιο και έχει σταματήσει ή οι τροχοί δεν μπορούν να κινηθούν πάνω στο υγρό χορτάρι.	Απελευθερώστε το προϊόν και διορθώστε την αιτία έλλειψης κίνησης. Εάν οφείλεται στην υγρασία του χορταριού, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει το χορτάρι για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
	Το προϊόν ολισθαίνει, επειδή η πλαγιά έχει πολύ μεγάλη κλίση.	Απομονώστε την περιοχή με απότομη κλίση με καλώδιο οριοθέτησης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης στη σελίδα 22</i> .
	Το προϊόν ολισθαίνει επειδή η κλίση είναι πολύ μεγάλη όταν ακολουθεί το καλώδιο οδήγησης.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οδήγησης έχει τοποθετηθεί διαγώνια στο πρηνές. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση του καλωδίου οδήγησης στη σελίδα 22</i> .
<i>Σύγκρουση</i>	Το σώμα του προϊόντος δεν κινείται ελεύθερα γύρω από το σασί του.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν μπορεί να κινείται ελεύθερα γύρω από το σασί του. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα του προϊόντος είναι σωστά τοποθετημένο και ότι δεν υπάρχουν ακαθαρσίες που το εμποδίζουν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις στην περιοχή σας.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
<i>Ειδοποίηση! Το χλοοκοπτικό σταμάτησε</i>	Ο συναγερμός ξεκίνησε, επειδή σταμάτησε το προϊόν. Ο συναγερμός ξεκίνησε, επειδή ανυψώθηκε το προϊόν. Ο συναγερμός ξεκίνησε, επειδή το προϊόν ανατράπηκε.	Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό. Οι ρυθμίσεις για την ειδοποίηση μπορούν να αλλάξουν στο μενού <i>Ασφάλεια</i> . Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ασφάλεια στη σελίδα 28</i> .
<i>Ειδοποίηση! Το χλοοκοπτικό μετακινήθηκε</i>	Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε, επειδή το προϊόν μετακινήθηκε.	
<i>Ειδοποίηση! Εκτός GeoFence</i>	Ο συναγερμός ξεκίνησε, επειδή το χλοοκοπτικό βρέθηκε εκτός GeoFence.	
<i>Προσωρινό πρόβλημα</i>	Προσωρινό πρόβλημα στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή το υλικολογισμικό του προϊόντος.	
<i>Ηλεκτρονικό πρόβλημα</i>	Προσωρινό πρόβλημα στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή το υλικολογισμικό του προϊόντος.	Ενημερώστε το υλικολογισμικό μέσω FOTA. Επανεκκινήστε το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις στην περιοχή σας. Επανεκκινήστε το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις στην περιοχή σας.
<i>Πρόβλημα αισθητήρα σήματος βρόχου</i>		
<i>Πρόβλημα αισθητήρα κλίσης</i>		
<i>Μη έγκυρος συνδυασμός υπο-συσκευής</i>		
<i>Πρόβλημα κουμπιού STOP</i>		
<i>Πρόβλημα συνδεσιμότητας</i>		
<i>Ελαττωματική λειτουργία ασφαλείας</i>		
<i>Μη έγκυρη διαμόρφωση ρυθμίσεων συστήματος</i>		
<i>Πρόβλημα στον αισθητήρα ανύψωσης</i>		
<i>Πρόβλημα στον αισθητήρα πρόσκρουσης</i>		
<i>Προσωρινό πρόβλημα μπαταρίας</i>		
<i>Πρόβλημα μπαταρίας</i>	Υπάρχει προσωρινό πρόβλημα με την μπαταρία ή με το υλικολογισμικό του προϊόντος.	
	Λανθασμένος τύπος μπαταρίας.	

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
<i>Άδεια μπαταρία</i>	Το προϊόν δεν μπορεί να εντοπίσει τη βάση φόρτισης.	Αλλάξτε τη θέση του καλωδίου οδήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση του καλωδίου οδήγησης στη σελίδα 22</i> .
		Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης σχετικά με τον τρόπο εύρεσης της βάσης φόρτισης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εντοπισμός της βάσης φόρτισης στη σελίδα 26</i> .
	Η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής της.	Απευθυνθείτε στο εγκεκριμένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση της μπαταρίας.
	Το προϊόν δεν μπορεί να εισέλθει στη βάση φόρτισης επειδή η κεραία στην πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης έχει υποστεί ζημιά.	Εάν η ενδεικτική λυχνία στη βάση φόρτισης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, η κεραία έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με το εγκεκριμένο κέντρο σέρβις.
	Το προϊόν βρίσκεται στη βάση φόρτισης, αλλά η μπαταρία δεν φορτίζεται.	Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες φόρτισης στο προϊόν έρχονται σε επαφή με τις πλάκες επαφής στη βάση φόρτισης. Καθαρίστε τις πλάκες επαφής και τις πλάκες φόρτισης.
<i>Η μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση</i>	Η κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας της μπαταρίας είναι χαμηλή.	Αντικαταστήστε την μπαταρία. Επικοινωνήστε με το εγκεκριμένο κέντρο σέρβις.
<i>Η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί</i>	Η κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας της μπαταρίας είναι κρίσιμα χαμηλή.	Αντικαταστήστε την μπαταρία. Επικοινωνήστε με το εγκεκριμένο κέντρο σέρβις.
<i>Περιορισμός θερμοκρασίας</i>	Αν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, το προϊόν δεν λειτουργεί.	Το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά όταν η θερμοκρασία φτάσει μεταξύ των καθορισμένων ορίων και αν οι ρυθμίσεις του χρονοδιαγράμματος επιτρέπουν τη λειτουργία του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης έχει τοποθετηθεί σε περιοχή προστατευμένη από τον ήλιο.
<i>Δεν υπάρχει σήμα βάσης φόρτισης</i>	Δεν υπάρχει ρεύμα στη βάση φόρτισης. Η ενδεικτική λυχνία LED στη βάση φόρτισης δεν είναι αναμμένη.	Ελέγξτε μήπως στη μονάδα του τροφοδοτικού ή στο καλώδιο χαμηλής τάσης υπάρχει ζημιά ή δεν έχει γίνει σωστή εγκατάστασή τους στην πρίζα ή στη βάση φόρτισης. Ελέγξτε μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχει ενεργοποιηθεί κάποια διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής.
	Η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη και το σήμα βρόχου είναι απενεργοποιημένο κατά την εκκίνηση του προϊόντος στην περιοχή εργασίας.	Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης και θέστε το προϊόν σε λειτουργία. Για να εκκινήσετε το προϊόν χειροκίνητα στην περιοχή εργασίας, πατήστε το κουμπί STOP προτού αφαιρέσετε το προϊόν από τη βάση φόρτισης.
	Το προϊόν δεν εντοπίζει το σήμα βρόχου από τη βάση φόρτισης.	Τοποθετήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης και δημιουργήστε νέο σήμα βρόχου. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Νέο σήμα βρόχου στη σελίδα 28</i> .
	Παραμβολές από μεταλλικά αντικείμενα (φράχτες, χαλύβδινος οπλισμός) ή θαμμένα καλώδια σε κοντινή απόσταση.	Αλλάξτε τη θέση της βάσης φόρτισης.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Υψηλό ρεύμα φόρτισης	Η μπαταρία φορτίζεται με πολύ υψηλή ένταση ρεύματος. Η μονάδα τροφοδοτικού είναι ακατάλληλη ή έχει υποστεί ζημιά.	Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα τροφοδοτικού και η βάση φόρτισης δεν έχουν υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή μονάδα τροφοδοτικού και τη σωστή βάση φόρτισης. Επανεκκινήστε το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις στην περιοχή σας.
Πρόβλημα στο σύστημα φόρτισης	Υπάρχει διάβρωση ή βρομιά στις πλάκες φόρτισης και στις πλάκες επαφής.	Επανεκκινήστε το προϊόν. Καθαρίστε τις πλάκες φόρτισης στο προϊόν και τις πλάκες επαφής στη βάση φόρτισης.
	Προσωρινό πρόβλημα στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ή το υλικολογισμικό του προϊόντος.	Επανεκκινήστε το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις στην περιοχή σας.
Δεν παρέχεται ρεύμα στη βάση φόρτισης	Η μονάδα τροφοδοτικού είναι ακατάλληλη ή έχει υποστεί ζημιά.	Ελέγξτε τη μονάδα του τροφοδοτικού. Αντικαταστήστε, αν χρειάζεται.
	Διακοπή ρεύματος.	Βρείτε και διορθώστε την αιτία της διακοπής ρεύματος.
	Δεν είναι δυνατή η φόρτιση του προϊόντος, επειδή οι πλάκες επαφής και οι πλάκες φόρτισης δεν έρχονται σε επαφή.	Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες φόρτισης και οι πλάκες επαφής κάνουν επαφή. Καθαρίστε τις πλάκες επαφής και τις πλάκες φόρτισης.
Μπλοκαρισμένη βάση φόρτισης	Το προϊόν δεν μπορεί να εισέλθει στη βάση φόρτισης επειδή είναι μπλοκαρισμένη ή επειδή η πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης είναι κεκλιμένη ή λυγισμένη.	Ελέγξτε γιατί το προϊόν δεν μπορεί να εισέλθει στη βάση φόρτισης. Αφαιρέστε οποιαδήποτε αντικείμενα και βεβαιωθείτε ότι η πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης είναι οριζόντια.
	Το προϊόν δεν μπορεί να εισέλθει στη βάση φόρτισης επειδή είναι μπλοκαρισμένη ή επειδή η πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης είναι κεκλιμένη ή λυγισμένη.	Ελέγξτε γιατί το προϊόν δεν μπορεί να εισέλθει στη βάση φόρτισης. Αφαιρέστε οποιαδήποτε αντικείμενα και βεβαιωθείτε ότι η πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης είναι οριζόντια.
Κολλημένο στη βάση φόρτισης	Το προϊόν δεν μπορεί να φύγει από τη βάση φόρτισης, επειδή έχει μπλοκάρει ή επειδή ολισθαίνει στην πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης.	Ελέγξτε γιατί το προϊόν δεν μπορεί να φύγει από τη βάση φόρτισης. Αφαιρέστε οποιαδήποτε αντικείμενα και καθαρίστε την πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης.
Η φόρτιση ματαιώθηκε	Η φόρτιση διακόπτεται λόγω πολύ υψηλής θερμοκρασίας και, αν' αυτού, η χλοοκοπή γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Πρόβλημα FlexiFence	Η στάθμη της μπαταρίας του αξεσουάρ FlexiFence είναι χαμηλή. Το αξεσουάρ FlexiFence δεν λειτουργεί, όταν η μπαταρία είναι άδεια. Το προϊόν μπορεί να κάνει χλοοκοπή στη ζώνη απαγόρευσης εισόδου, εάν το εκκινήσετε προτού φορτίσετε το αξεσουάρ FlexiFence.	Σταθμεύστε το προϊόν και φορτίστε το αξεσουάρ FlexiFence προτού εκκινήσετε το προϊόν.
	Η θερμοκρασία στο αξεσουάρ FlexiFence είναι υψηλότερη από το μέγιστο όριο και το αξεσουάρ απενεργοποιήθηκε.	Τοποθετήστε το προϊόν σε περιοχή προστατευμένη από τον ήλιο. Αφήστε τη θερμοκρασία του αξεσουάρ FlexiFence να μειωθεί πριν από την εκκίνηση του προϊόντος.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
<i>Πρόβλημα καλωδίου οριοθέτησης</i>	Το καλώδιο οριοθέτησης για τη λειτουργία Υποστήριξης μέσω καλωδίου έχει υποστεί ζημιά ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.	Ελέγξτε αν το καλώδιο οριοθέτησης έχει συνδεθεί σωστά στη βάση φόρτισης. Ελέγξτε όλες τις ενώσεις στο καλώδιο οριοθέτησης. Εξετάστε εάν το καλώδιο οριοθέτησης έχει υποστεί ζημιά και επισκευάστε το, εάν χρειάζεται.
<i>Πρόβλημα τροφοδοσίας αξεσουάρ</i>	Υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας στη θύρα αξεσουάρ.	Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε και συνδέστε το αξεσουάρ στη θύρα αξεσουάρ. Ενεργοποιήστε το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις στην περιοχή σας.
<i>Μη αναμενόμενη ρύθμ. ύψους κοπής</i>	Η διάταξη ρύθμισης ύψους κοπής δεν μπορεί να κινηθεί.	Ελέγξτε τη ρύθμιση ύψους κοπής και αφαιρέστε το χορτάρι και τα άλλα αντικείμενα που τυχόν υπάρχουν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις στην περιοχή σας.
<i>Περιορισμένο εύρος ύψους κοπής</i>		
<i>Πρόβλημα ύψους κοπής</i>		
<i>Ανισορροπία συστήματος κοπής</i>	Το προϊόν ανακάλυψε δονήσεις στον δίσκο λεπίδων.	Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες και οι βίδες δεν έχουν υποστεί ζημιά και φθορά. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπίδες έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι υπάρχει μόνο μία λεπίδα στερεωμένη σε κάθε θέση στο δίσκο λεπίδων. Καθαρίστε τις λεπίδες και τον δίσκο κοπής.
<i>Οδηγός 1 δεν βρέθηκε</i> <i>Οδηγός 2 δεν βρέθηκε</i> <i>Οδηγός 3 δεν βρέθηκε</i>	Το καλώδιο οδήγησης που είχατε εγκαταστήσει προηγουμένως δεν βρέθηκε.	Ελέγξτε μήπως δεν είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο οδήγησης στη βάση φόρτισης ή στο καλώδιο οριοθέτησης. Ελέγξτε μήπως υπάρχει διακοπή στο καλώδιο οδήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εύρεση κομμένων σημείων στο καλώδιο βρόχου στη σελίδα 47</i> .
<i>Πρόβλημα πλοήγησης GPS</i>	Πρόβλημα στον εξοπλισμό πλοήγησης με τη βοήθεια GPS.	Επανεκκινήστε το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις στην περιοχή σας.
<i>Ασθενές σήμα GPS</i>	Το σήμα GPS εμποδίζεται σε μεγάλα τμήματα της περιοχής εργασίας.	Αν είναι εφικτό, απομακρύνετε αντικείμενα που μπορεί να εμποδίσουν το σήμα GPS. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πλοήγησης GPS και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κάλυψης γρασιδιού. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Κάλυψη χλοοτάπητα στη σελίδα 26</i> .
<i>Παρέμβαση στην περιοχή εργασίας</i>	Η βάση φόρτισης ή ο σταθμός αναφοράς μετακινήθηκε.	Εκτελέστε νέα εγκατάσταση του χάρτη.
<i>Πάρα πολλά σημεία διαδρομής</i>	Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία διαδρομής στην τρέχουσα περιοχή εργασίας.	Πραγματοποιήστε νέα εγκατάσταση του χώρου εργασίας, της ζώνης απαγόρευσης εισόδου και των διαδρομών μεταφοράς. Διαιρέστε την τρέχουσα περιοχή εργασίας σε περισσότερες περιοχές εργασίας.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα διόρθωσης	Τεχνικά προβλήματα με το EPOS® μέσω του Husqvarna® Cloud.	Επανεκκινήστε το προϊόν. Εάν το πρόβλημα παραμένει, το μήνυμα απαιτεί ενέργεια από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
	Το προϊόν δεν διαθέτει σύνδεση Wi-Fi και δεν μπορεί να λάβει δεδομένα διόρθωσης.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάλυψη δικτύου Wi-Fi σε όλα τα μέρη της περιοχής όπου λειτουργεί το προϊόν.
Αναζήτηση θέσης	Ασθενές δορυφορικό σήμα στον σταθμό αναφοράς.	Το δορυφορικό σήμα είναι προσωρινά ασθενές. Το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί όταν τα δορυφορικά σήματα γίνουν αρκετά ισχυρά.
		Ελέγξτε την εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς.
	Ασθενές δορυφορικό σήμα στο προϊόν.	Το δορυφορικό σήμα είναι προσωρινά ασθενές. Το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί, όταν το δορυφορικό σήμα γίνει αρκετά ισχυρό.
		Εξετάστε αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο ανάμεσα στο προϊόν και τον ουρανό που προκαλεί παρεμβολές στο δορυφορικό σήμα. Αφαιρέστε το αντικείμενο ή πραγματοποιήστε νέα εγκατάσταση για να μην συμπεριλάβετε αυτά τα μέρη στην περιοχή εργασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση αντικειμένων χάρτη στη σελίδα 15</i> .
Πρόβλημα επικοινωνίας σταθμού αναφοράς	Το προϊόν δεν έχει συνδεθεί με τον σταθμό αναφοράς.	Εκτελέστε μια διαδικασία σύζευξης μεταξύ του προϊόντος και του σταθμού αναφοράς.
	Ο σταθμός αναφοράς δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.	Ελέγξτε την εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς.
	Το προϊόν δεν λαμβάνει το σήμα ραδιοεπικοινωνίας από τον σταθμό αναφοράς σε όλες τις περιοχές όπου λειτουργεί το προϊόν.	Ελέγξτε αν το προϊόν λαμβάνει σήμα ραδιοεπικοινωνίας από τον σταθμό αναφοράς σε όλον το χώρο της περιοχής εργασίας. Εάν όχι, πραγματοποιήστε νέα εγκατάσταση του σταθμού αναφοράς ή του χάρτη. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση αντικειμένων χάρτη στη σελίδα 15</i> .
	Διακοπή ρεύματος.	Εξετάστε και διορθώστε την αιτία της διακοπής ρεύματος στον σταθμό αναφοράς.
	Υπάρχει σφάλμα στον σταθμό αναφοράς και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.	Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος στον σταθμό αναφοράς και συνδέστε την ξανά για να επανεκκινήσετε τον σταθμό αναφοράς. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις στην περιοχή σας.
	Υπάρχει παρεμβολή με άλλο σταθμό αναφοράς ή άλλα ραδιοσυστήματα στην περιοχή.	Επανεκκινήστε το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις στην περιοχή σας.

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
<i>Πρανές με μεγάλη κλίση</i>	Το προϊόν σταμάτησε να λειτουργεί, επειδή το πρανές έχει πολύ μεγάλη κλίση.	Αλλάξτε την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης, ώστε να μην περιλαμβάνει αυτό το έντονα κεκλιμένο τμήμα της περιοχής εργασίας.
<i>Το πρόσθετο EPOS® Plug-in δεν βρέθηκε</i>	Το πρόσθετο EPOS® Plug-in είχε εγκατασταθεί νωρίτερα, αλλά δεν είναι δυνατή η εύρεση του.	Βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο EPOS® Plug-in έχει εγκατασταθεί σωστά και ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο. Επανεκκινήστε το προϊόν. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις στην περιοχή σας.
<i>Πρόβλημα επικοινωνίας βάσης φόρτισης</i>	Το προϊόν δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη βάση φόρτισης.	Δημιουργήστε ένα νέο σήμα βρόχου ή εγκαταστήστε ξανά τη βάση φόρτισης στην "προβολή χάρτη" της εφαρμογής. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις στην περιοχή σας.
	Διακοπή ρεύματος	Βρείτε και διορθώστε την αιτία της διακοπής ρεύματος.
<i>Μη έγκυρη διαμόρφωση υλικολογισμικού</i>	Το υλικολογισμικό στο προϊόν δεν είναι ενημερωμένο.	Ενημερώστε το υλικολογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση.
<i>Πρόβλημα χάρτη</i>	Το αρχείο αντικειμένου χάρτη είναι εσφαλμένο.	Ελέγξτε τον χάρτη στην εφαρμογή. Προσαρμόστε τον χάρτη και αποθηκεύστε τον.
		Διαγράψτε τον χάρτη και πραγματοποιήστε νέα εγκατάσταση.
<i>Μη προσβάσιμος προορισμός</i>	Το προϊόν δεν μπορεί να φτάσει στον προορισμό, επειδή υπάρχει ένδειξη απαγόρευσης εισόδου που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή εργασίας.	Τροποποιήστε ή καταργήστε τη ζώνη απαγόρευσης εισόδου ή κάντε νέα εγκατάσταση της περιοχής εργασίας.
	Για την εγκατάσταση του EPOS®, δεν υπάρχει διαδρομή μεταφοράς προς την περιοχή εργασίας.	Τροποποιήστε ή καταργήστε τη ζώνη απαγόρευσης εισόδου ή κάντε νέα εγκατάσταση της περιοχής εργασίας.
	Για την εγκατάσταση του EPOS®, η διαδρομή επιστροφής προς τη βάση φόρτισης εμποδίζεται από κάποιο εμπόδιο.	Απομακρύνετε το εμπόδιο.
	Για την εγκατάσταση του EPOS®, η διαδρομή προς το σημείο συντήρησης εμποδίζεται από κάποιο εμπόδιο.	
<i>Αποκλεισμένος προορισμός</i>	Ο δρόμος του προορισμού εμποδίζεται από κάποιο εμπόδιο.	Απομακρύνετε το εμπόδιο που εμποδίζει τη διαδρομή προς τον προορισμό.
	Η διαδρομή προς τον προορισμό εμποδίζεται από κάποια ζώνη απαγόρευσης εισόδου.	Τροποποιήστε ή καταργήστε τη ζώνη απαγόρευσης εισόδου ή κάντε νέα εγκατάσταση της περιοχής εργασίας.
	Για την εγκατάσταση του EPOS®, δεν υπάρχει διαδρομή μεταφοράς προς την περιοχή εργασίας.	Δημιουργήστε μια διαδρομή μεταφοράς προς την περιοχή εργασίας.

8.2 Ενδεικτική λυχνία LED της βάσης φόρτισης για την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης

Η ενδεικτική λυχνία LED της βάσης φόρτισης είναι πράσινη όταν η εγκατάσταση είναι σωστή. Αν η ενδεικτική λυχνία LED της βάσης φόρτισης δεν είναι πράσινη, ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Husqvarna ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.husqvarna.com για περισσότερες πληροφορίες.

Ένδειξη LED	Αιτία	Ενέργεια
Σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα	Τα σήματα της βάσης φόρτισης είναι εντάξει.	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα	Τα σήματα της βάσης φόρτισης είναι εντάξει και είναι ενεργοποιημένη η <i>Λειτουργία ECO</i> .	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια.
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Το καλώδιο οριοθέτησης δεν είναι συνδεδεμένο στη βάση φόρτισης.	Συνδέστε το καλώδιο οριοθέτησης στη βάση φόρτισης.
	Το καλώδιο οριοθέτησης έχει υποστεί ζημιά.	Αντικαταστήστε το τμήμα του καλωδίου οριοθέτησης που έχει υποστεί ζημιά με καινούργιο καλώδιο οριοθέτησης.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Παρεμβολή στην κεραία της βάσης φόρτισης.	Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Husqvarna.
Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Σφάλμα στην ηλεκτρονική πλακέτα ή λανθασμένη παροχή ρεύματος στη βάση φόρτισης.	Το σφάλμα πρέπει να διορθωθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Husqvarna.

8.3 Συμπτώματα

Αν το προϊόν δεν λειτουργεί με τον συνηθισμένο τρόπο, ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα συμπτωμάτων. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Husqvarna, εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την αιτία της βλάβης.

Συμπτώματα	Αιτία	Ενέργεια
Το προϊόν δυσκολεύεται να συνδεθεί.	Το καλώδιο οδήγησης δεν έχει τοποθετηθεί σε ευθεία γραμμή και σε σωστή απόσταση από τη βάση φόρτισης.	Ελέγξτε την εγκατάσταση της βάσης φόρτισης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης στη σελίδα 20</i>
	Το καλώδιο οδήγησης δεν έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή στην πλάκα της βάσης φόρτισης.	Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οδήγησης έχει τοποθετηθεί σε ευθεία γραμμή και τοποθετήστε το στην υποδοχή στην πλάκα της βάσης φόρτισης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης στη σελίδα 20</i> .
	Το προϊόν δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.	Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης σε οριζόντια επιφάνεια. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ασφάλεια μπαταρίας στη σελίδα 5</i> .
Το προϊόν λειτουργεί σε λάθος ώρα	Η ένδειξη της ώρας ή της ημερομηνίας στο προϊόν δεν είναι σωστή.	Ρυθμίστε την ώρα ή την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ωρα & ημερομηνία στη σελίδα 28</i> .
	Οι χρόνοι έναρξης και διακοπής λειτουργίας είναι λανθασμένοι.	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το <i>Πρόγραμμα</i> . Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρονοδιάγραμμα στη σελίδα 24</i> .
Το προϊόν δονείται.	Το σύστημα κοπής δεν βρίσκεται σε ισορροπία λόγω κατεστραμμένων λεπίδων.	Ελέγξτε τις λεπίδες και τις βίδες και αντικαταστήστε τις, αν χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αντικατάσταση των λεπίδων στη σελίδα 35</i> .
	Το σύστημα κοπής δεν βρίσκεται σε ισορροπία λόγω του μεγάλου αριθμού λεπίδων στην ίδια θέση.	Ελέγξτε ότι σε κάθε βίδα έχει τοποθετηθεί μόνο μία λεπίδα.
	Στο προϊόν έχουν τοποθετηθεί λεπίδες διαφορετικού πάχους.	Ελέγξτε εάν οι λεπίδες έχουν διαφορετικό πάχος και αντικαταστήστε τις, εάν είναι απαραίτητο.
Το προϊόν λειτουργεί, αλλά ο δίσκος λεπίδων δεν περιστρέφεται.	Το προϊόν αναζητά τη βάση φόρτισης ή κινείται προς το σημείο εκκίνησης.	Συνήθης λειτουργία του προϊόντος. Ο δίσκος λεπίδων δεν περιστρέφεται όταν το προϊόν αναζητά τη βάση φόρτισης.
Το προϊόν λειτουργεί για μικρότερα χρονικά διαστήματα από ό,τι συνήθως μεταξύ των φορτίσεων.	Το γρασιδί ή άλλο αντικείμενο προκαλεί έμφραξη στο δίσκο λεπίδων.	Αφαιρέστε και καθαρίστε τον δίσκο λεπίδων. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός σώματος, σασί και δίσκου λεπίδων στη σελίδα 33</i> .
	Η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής της.	Αντικαταστήστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Μπαταρία στη σελίδα 35</i> .
	Στομωμένες λεπίδες. Απαιτείται περισσότερη ενέργεια κατά την κοπή του γρασιδιού.	Αντικαταστήστε τις λεπίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αντικατάσταση των λεπίδων στη σελίδα 35</i> .
Οι χρόνοι χλοοκοπής και φόρτισης είναι μικρότεροι απ' ό,τι συνήθως.	Η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής της.	Αντικαταστήστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Μπαταρία στη σελίδα 35</i> .

Συμπτώματα	Αιτία	Ενέργεια
Το προϊόν είναι σταθμευμένο για ώρες στη βάση φόρτισης.	Το προϊόν έχει λειτουργήσει για τον μέγιστο χρόνο κοπής για την ημέρα.	Καμία ενέργεια. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρονοδιάγραμμα στη σελίδα 24</i> .
	Το κάλυμμα είναι κλειστό, αλλά δεν έχει πατηθεί το περιστροφικό κουμπί .	Πατήστε το κουμπί διακοπής STOP για να ανοίξετε το κάλυμμα. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και επιβεβαιώστε με το κουμπί OK . Πατήστε το περιστροφικό κουμπί και, στη συνέχεια, κλείστε το κάλυμμα.
	Η λειτουργία στάθμευσης είναι ενεργοποιημένη.	Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Λειτουργία στη σελίδα 30</i> .
	Αν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, το προϊόν δεν λειτουργεί.	Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης έχει τοποθετηθεί σε περιοχή προστατευμένη από τον ήλιο.
Ανομοιόμορφα αποτελέσματα χλοοκοπής.	Το προϊόν λειτουργεί για μικρό αριθμό ωρών ανά ημέρα.	Αυξήστε τον χρόνο κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρονοδιάγραμμα στη σελίδα 24</i> .
	Για το σχήμα της περιοχής εργασίας, είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για την <i>Κάλυψη χλοοτάπητα</i> , ώστε να καλυφθούν όλα τα τμήματα της περιοχής εργασίας.	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των περιοχών όπου το προϊόν θα ξεκινά την κοπή και τη συχνότητα κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρονοδιάγραμμα στη σελίδα 24</i> .
	Η περιοχή εργασίας είναι πολύ μεγάλη.	Μειώστε το μέγεθος της περιοχής εργασίας ή επεκτείνετε το πρόγραμμα. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρονοδιάγραμμα στη σελίδα 24</i> .
	Στομωμένες λεπίδες.	Αντικαταστήστε όλες τις λεπίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αντικατάσταση των λεπίδων στη σελίδα 35</i> .
	Μακρύ χορτάρι σε σχέση με το ορισμένο ύψος κοπής.	Αυξήστε το ύψος κοπής και, στη συνέχεια, χαμηλώστε το όταν το χορτάρι είναι πιο κοντό.
	Συσσώρευση χορταριού στον δίσκο λεπίδων ή γύρω από τον άξονα του μοτέρ.	Αφαιρέστε τη συσσώρευση χορταριού και καθαρίστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 33</i> .
Η μπαταρία είναι άδεια και τοποθετείτε το προϊόν στη βάση φόρτισης, αλλά δεν φορτίζει και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.	Εάν η μπαταρία έχει υποστεί βαθιά εκφόρτιση, θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να φορτιστεί η μπαταρία και να ενεργοποιηθεί το προϊόν.	Διατηρήστε το προϊόν στη βάση φόρτισης για 24 ώρες και ελέγξτε αν το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις στην περιοχή σας.

8.4 Εύρεση κομμένων σημείων στο καλώδιο βρόχου

Το καλώδιο βρόχου κόβεται συνήθως λόγω ακούσιας φυσικής φθοράς που προκαλείται, για παράδειγμα, από τη χρήση φτυαριού. Σε χώρες με πάγο στο έδαφος, ακόμα και αιχμηρές πέτρες που μετακινούνται μέσα στο έδαφος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο καλώδιο. Το καλώδιο μπορεί επίσης να κοπεί, αν τεντωθεί υπερβολικά κατά την εγκατάσταση.

Η κοπή του γρασιδιού σε πολύ μικρό ύψος αμέσως μετά την εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μόνωση του καλωδίου. Οι ζημιές στη μόνωση μπορεί

να προκαλέσουν διακοπή αρκετές εβδομάδες ή μήνες αργότερα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά την εγκατάσταση πρέπει να επιλέγεται το μέγιστο ύψος κοπής και ακολούθως να μειώνεται κατά ένα βήμα κάθε δεύτερη εβδομάδα μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού ύψους κοπής.

Μια κατεστραμμένη ένωση στο καλώδιο βρόχου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διακοπή αρκετές εβδομάδες μετά τη δημιουργία της ένωσης. Ελαττωματική ένωση


μπορεί, για παράδειγμα, να προκύψει αν ο σύνδεσμος δεν έχει πιεστεί αρκετά δυνατά με πένσα ή αν έχει χρησιμοποιηθεί σύνδεσμος χαμηλότερης ποιότητας από τον γνήσιο.

Περιεχόμενα Ελέγξτε όλες τις γνωστές συνδέσεις καλωδίων προτού ασχοληθείτε περαιτέρω με την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ένα κομμένο σημείο στο καλώδιο μπορεί να εντοπιστεί με σταδιακή μείωση της απόστασης του βρόχου όπου μπορεί να υπάρχει το εν λόγω σημείο, μέχρι να μείνει ένα πολύ μικρό τμήμα καλωδίου.

Η παρακάτω μέθοδος δεν φέρνει αποτέλεσμα, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι η λειτουργία ECO είναι απενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργία ECO στη σελίδα 25*.


1. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία στη βάση φόρτισης αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, το οποίο υποδεικνύει διακοπή στο βρόχο ορίου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενδεικτική λυχνία LED της βάσης φόρτισης για την εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης στη σελίδα 45*.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις του καλωδίου οριοθέτησης στη βάση φόρτισης έχουν γίνει σωστά και δεν έχουν υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία στη βάση φόρτισης εξακολουθεί να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

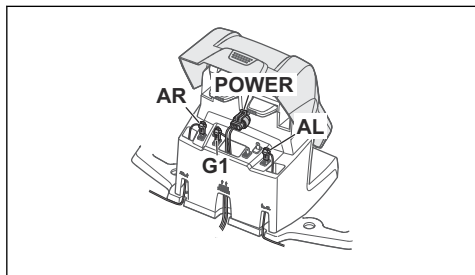

3. Εναλλάξτε τις συνδέσεις μεταξύ του καλωδίου οδήγησης και του καλωδίου οριοθέτησης στη βάση φόρτισης.

Ξεκινήστε εναλλάσσοντας τη σύνδεση AL και G1. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν περισσότερα από ένα καλώδια οδήγησης G2, G3. Μπορείτε να ακολουθήσετε την ίδια διαδικασία και για αυτά.


Εάν η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, η διακοπή βρίσκεται σε κάποιο σημείο του καλωδίου οριοθέτησης μεταξύ του AL και του σημείου σύνδεσης του καλωδίου οδήγησης με το καλώδιο οριοθέτησης (η παχιά μαύρη γραμμή στην εικόνα).

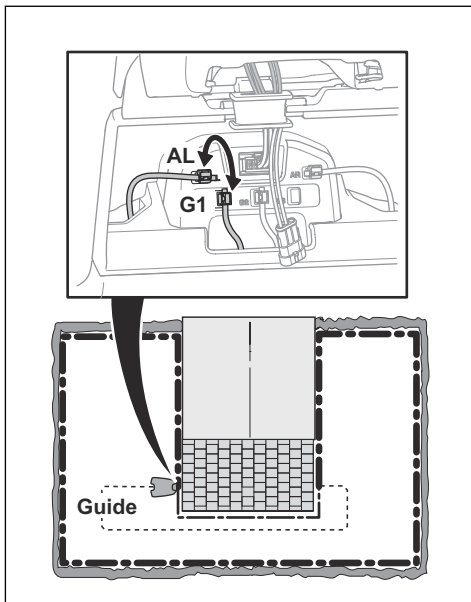


Για να διορθώσετε το πρόβλημα θα χρειαστείτε καλώδιο οριοθέτησης, συνδέσμους και φως:

α) Εάν το προβληματικό καλώδιο οριοθέτησης είναι κοντό, τότε είναι ευκολότερο να αλλάξετε ολόκληρο το καλώδιο οριοθέτησης ανάμεσα στο AL και το σημείο στο οποίο το καλώδιο οδήγησης ενώνεται με το καλώδιο οριοθέτησης (παχιά μαύρη γραμμή).

β) Αν το προβληματικό καλώδιο οριοθέτησης είναι μακρύ (παχιά μαύρη γραμμή), κάντε τα εξής: Τοποθετήστε τα AL και G1 στις αρχικές τους θέσεις. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το AR. Συνδέστε ένα νέο καλώδιο βρόχου στο AR. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του νέου καλωδίου βρόχου στο μέσον του τμήματος προβληματικού καλωδίου.

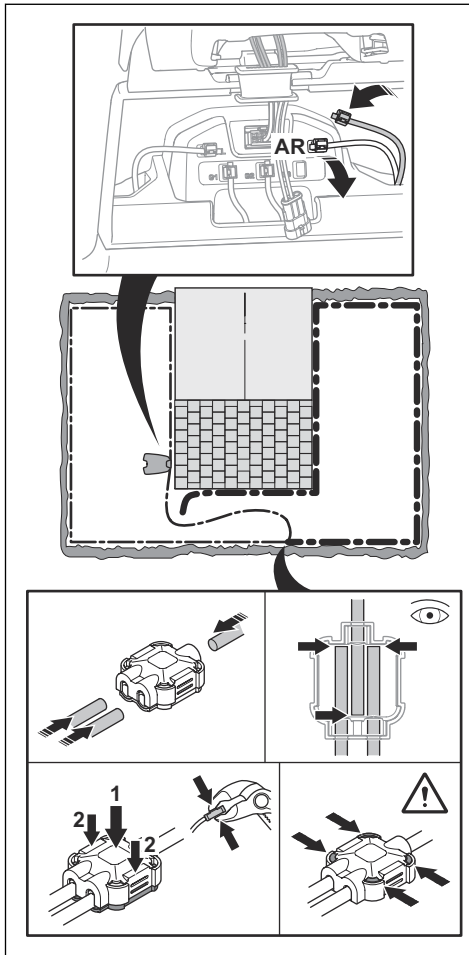


Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι πλέον πράσινη, η διακοπή βρίσκεται σε κάποιο σημείο στο καλώδιο μεταξύ του αποσυνδεδεμένου άκρου και του σημείου σύνδεσης του νέου καλωδίου (η παχιά μαύρη γραμμή παρακάτω). Εάν ισχύει αυτό, μετακινήστε τη σύνδεση για το νέο καλώδιο πιο κοντά στο αποσυνδεδεμένο άκρο (περίπου στο μέσον του πιθανού τμήματος καλωδίου) και ελέγξτε ξανά αν ανάβει με πράσινο χρώμα η ενδεικτική λυχνία.

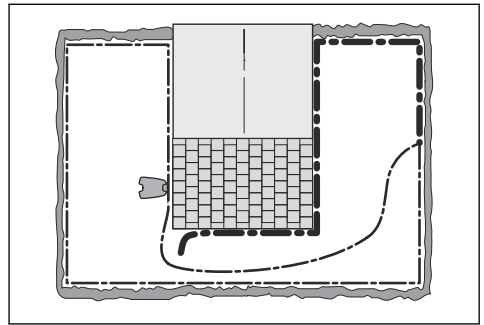

Συνεχίστε μέχρι να απομείνει πολύ μικρό τμήμα καλωδίου που να προκαλεί αλλαγή μεταξύ της συνεχούς λειτουργίας με πράσινο χρώμα και της αναλαμπής με μπλε χρώμα. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο βήμα 5 παρακάτω.

4. Αν η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ανατρέξτε στο βήμα 3 παραπάνω: Συνδέστε ξανά τα AL και G1 στις αρχικές τους θέσεις. Κατόπιν, ενεργοποιήστε τα AR και G1. Αν η ενδεικτική λυχνία ανάβει τώρα σταθερά με πράσινο χρώμα, αποσυνδέστε το AL και συνδέστε ένα νέο καλώδιο οριοθέτησης στο AL. Συνδέστε το άλλο άκρο αυτού του νέου καλωδίου στο μέσον του τμήματος του προβληματικού καλωδίου. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως στα βήματα 3α) και 3β) παραπάνω.
5. Όταν εντοπιστεί η διακοπή, το τμήμα που έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργιο καλώδιο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσιους συνδέσμους.

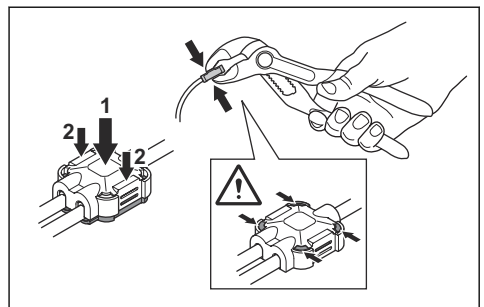

9 Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

9.1 Μεταφορά

Οι παρεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου πληρούν όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί επικίνδυνων εμπορευμάτων.

- Να τηρείτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
- Πρέπει να τηρείτε τις ειδικές απαιτήσεις που αναγράφονται στη συσκευασία και στις ετικέτες σχετικά με την εμπορική μεταφορά. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει επίσης να τηρούνται από οποιουδήποτε τρίτους και από τους διαμετακομιστές.

9.2 Αποθήκευση του προϊόντος




ΠΡΟΣΟΧΗ: Φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού αποθηκεύσετε το προϊόν. Εάν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη, μπορεί να υποστεί ζημιά.

- Φορτίστε πλήρως το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 31*.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Απενεργοποίηση του προϊόντος στη σελίδα 31*.
- Καθαρίστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Καθαρισμός του προϊόντος στη σελίδα 33*.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε στεγνό χώρο προστατευμένο από τον παγετό.
- Συνιστούμε να τοποθετήσετε το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος ή να τοποθετήσετε το προϊόν με όλους τους τροχούς σε επίπεδο έδαφος. Μπορείτε επίσης να κρεμάσετε το προϊόν σε ένα εξάρτημα επιτοίχιας ανάρτησης της Husqvarna. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Husqvarna στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα επιτοίχιας ανάρτησης.


9.3 Αποθήκευση της βάσης φόρτισης

Μπορείτε να αφαιρέσετε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης και να την αποθηκεύσετε. Δεν είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε την πλάκα βάσης της βάσης φόρτισης.

1. Ανασηκώστε και γείρετε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης και ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Αποσυνδέστε τη μονάδα τροφοδοτικού από τη βάση φόρτισης και από την πρίζα.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο.

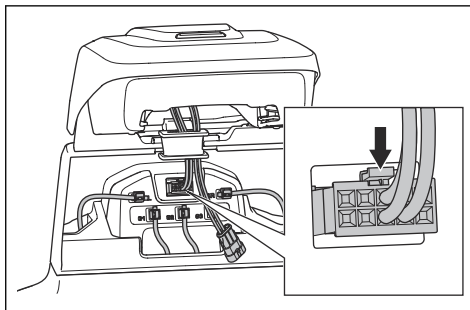


4. Αφαιρέστε τη ροδέλα με τα καλώδια.
5. Τραβήξτε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης προς τα επάνω και αφαιρέστε το.
6. Κλείστε το καπάκι σφράγισης.

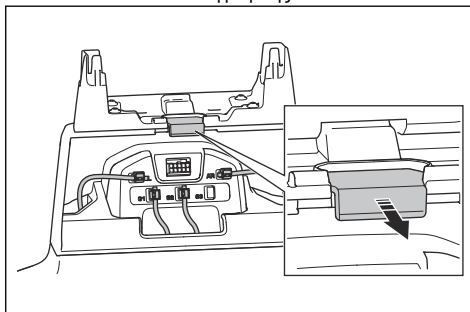


7. Κλείστε το κάλυμμα.
8. Τοποθετήστε το τροφοδοτικό και το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης σε στεγνό χώρο προστατευμένο από τον παγετό.

9.4 Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης μετά από αποθήκευση

1. Ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Πιέστε το καπάκι σφράγισης προς τα μέσα.
3. Συνδέστε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης.

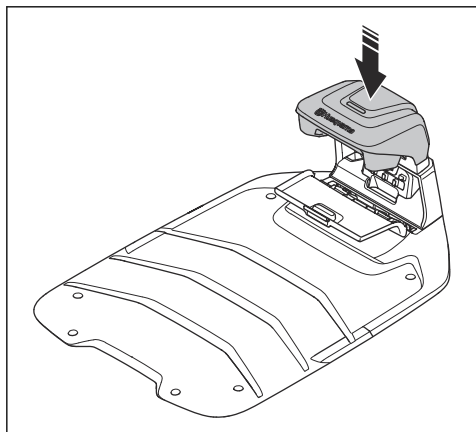

4. Ανασηκώστε και γείρετε το επάνω μέρος της βάσης φόρτισης.
5. Τοποθετήστε τη ροδέλα μαζί με τα καλώδια στη θέση τους.
6. Συνδέστε το καλώδιο στη βάση φόρτισης.

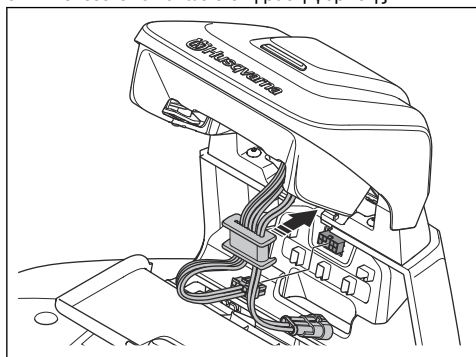

7. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοτικού στην πρίζα και στη βάση φόρτισης.
8. Κλείστε το κάλυμμα.

9.5 Απόρριψη


Το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι οικιακό απόρριμμα. Ανακυκλώστε μέσω του τοπικού συστήματος συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τις υπηρεσίες διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων, τον αντιπρόσωπο ή το κατάστημα λιανικής για πληροφορίες. Η εσφαλμένη απόρριψη ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της πιθανής παρουσίας επικινδύνων ουσιών.




Περιεχόμενα Αυτό το σύμβολο υπάρχει πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος.

9.5.1 Αφαίρεση της μπαταρίας


1. Απενεργοποιήστε το προϊόν.
2. Τοποθετήστε το προϊόν στο πλάι.

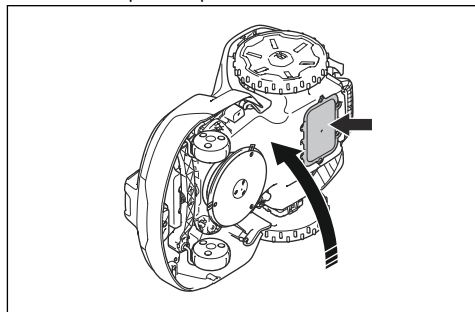


3. Αφαιρέστε τις 6 βίδες στο κάλυμμα της μπαταρίας.

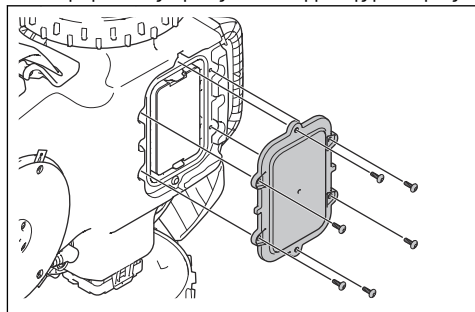

4. Πιέστε τα 2 κλιπ και αφαιρέστε την μπαταρία.

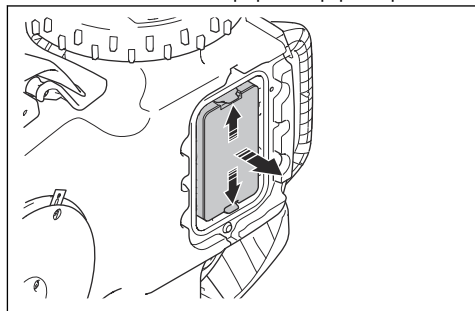

5. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας.

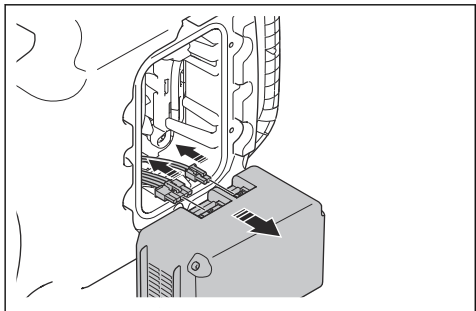

10 Τεχνικά στοιχεία

10.1 Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις	Automower® 320 NERA
Μήκος, cm/in.	75 / 29,6
Πλάτος, cm/in.	54 / 21,4
Ύψος, cm/in.	30 / 11,8
Βάρος, kg/lb	13,2 / 29

Ηλεκτρικό σύστημα	Automower® 320 NERA
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V/5,0 Ah, κωδ. πρ.	536 81 24-01, 536 81 24-02, 536 81 24-03, 536 81 24-04
Τροφοδοτικό (28 V DC), V AC	100-240
Μήκος καλωδίου χαμηλής τάσης, m/ft	10/32,8
Μέση κατανάλωση ενέργειας σε μέγιστη χρήση	11 kWh/μήνα σε χώρο εργασίας 2200m ² /0,55εκταρίων
Ρεύμα φόρτισης, A DC	2,2
Τύπος τροφοδοτικού ⁸	FW7438/28/D/XX/Y, ADP-60PR
Μέσος χρόνος χλοοκοπής, min	135
Μέσος χρόνος φόρτισης, min	75

Κεραία καλωδίου οριοθέτησης	Automower® 320 NERA
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας, Hz	100-80000
Μέγιστο μαγνητικό πεδίο, dBuA/m ⁹	82
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας, mW@60m ¹⁰	<25

Δεδομένα ήχου ¹¹	Automower® 320 NERA
Στάθμη ήχου, αντιληπτή, dB (A)	58
Μετρούμενη στάθμη ηχητικής ισχύος θορύβου, dB (A)	58
Αβεβαιότητες εκπομπών θορύβου, KWA dB (A)	3
Επίπεδο θορύβου ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB (A) ¹²	50

⁸ Τα XX, YY μπορεί να είναι οποιοδήποτε αλφαριθμητικοί χαρακτήρες ή κενά μόνο για λόγους μάρκετινγκ, χωρίς τεχνικές διαφορές. Το "XX" καθορίζει την έκδοση για κάθε χώρα, όπως JP, και το "Y" καθορίζει την αναθεώρηση του προϊόντος, όπως V.

⁹ Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 303 447.

¹⁰ Μέγιστη ενεργή ισχύς εξόδου για κεραίες στη ζώνη συχνοτήτων όπου λειτουργεί το ραδιόφωνο.

¹¹ Καθορίζεται σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK και το πρότυπο EN 50636-2-107. Εκτός από τη στάθμη ήχου, αντιληπτή, που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11094:1991.

¹² Αβεβαιότητες ηχητικής πίεσης θορύβου K_{PA}, 2-4 dB (A)

Χλοοκοπή	Automower® 320 NERA
Σύστημα κοπής	3 περιστρεφόμενες λεπίδες κοπής
Ταχύτητα μοτέρ κοπής, σ.α.λ.	2300
Κατανάλωση ρεύματος κατά τη διάρκεια της κοπής W+/- 20 %	15
Ύψος κοπής, cm/in.	2-6/0,8-2,4
Πλάτος κοπής, cm/in.	24/9,4
Αριθμός οδηγών	2
Ελάχιστο πλάτος περάσματος, cm/in.	60/24
Μέγιστη κλίση για την περιοχή εργασίας, %	50
Μέγιστη κλίση για το καλώδιο οριοθέτησης, %	25
Μέγιστο μήκος καλωδίου οριοθέτησης, m/ft	800/2600
Μέγιστο μήκος βρόχου οδήγησης, m/ft ¹³	400/1300
Μέγιστη απόσταση από το καλώδιο οριοθέτησης, m/ft	35/115
Ικανότητα κάλυψης - ακανόνιστη, m ² / εκτάριο	2200/0,55
Ικανότητα κάλυψης - συστηματική με EPOS®, m ² / εκτάριο	3300/0,8

Κωδικός IP	Automower® 320 NERA
Ρομποτικό χλοοκοπτικό γκαζόν	IPX5
Βάση φόρτισης	IPX5
Παροχή ρεύματος	IP44

Υποστήριξη ζωνών συχνοτήτων	
Bluetooth®	2402-2480 MHz
SRD868	863-870 MHz

Κατηγορία ισχύος	
Ισχύς εξόδου Bluetooth®	9 dBm
SRD868	13 dBm

Wi-Fi	Automower® 320 NERA
Υποστήριξη ζωνών συχνοτήτων	Κανάλι 1-11 (2412-2462 MHz)
	Κανάλι 12-13 (2467-2484 MHz)
	Κανάλι 14
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας, MHz	2402-2480
Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς, dBm	20

¹³ Ο βρόχος οδήγησης είναι ο βρόχος που σχηματίζεται από το καλώδιο οδήγησης και το τμήμα του καλωδίου οριοθέτησης από το σημείο διασταύρωσης με το καλώδιο οδήγησης έως τη δεξιά σύνδεση στη βάση φόρτισης.

Η Husqvarna AB δεν εγγυάται την πλήρη συμβατότητα του προϊόντος με άλλα ασύρματα συστήματα, όπως τηλεχειριστήρια, ραδιοπομπούς, βοηθήματα ακοής, υπόγειες ηλεκτρικές περιφράξεις για ζώα ή παρόμοιο εξοπλισμό.

10.1.1 Σήματα κατατεθέντα

Η λέξη *Bluetooth®* και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα και ανήκουν στην *Bluetooth SIG, inc.*. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Husqvarna γίνεται κατόπιν αδείας.

Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED™ είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Αυτό το προϊόν είναι πιστοποιημένο κατά Wi-Fi Alliance®.





Το AUTOMOWER® είναι σήμα κατατεθέν και ανήκει στην Husqvarna AB.
Copyright® 2026 HUSQVARNA. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

www.husqvarna.com

Αρχικές οδηγίες



1147032-71



2026-04-02