



Gebruiksaanwijzing
HUSQVARNA AUTOMOWER®
305E/310E NERA



NL, Nederlands

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de machine niet voordat u de instructies goed hebt begrepen.

Inhoud

1 Veiligheid

1.1 Veiligheidsdefinities.....	3
1.2 Algemene veiligheidsinstructies.....	3
1.3 Veiligheidsinstructies voor installatie.....	4
1.4 Veiligheidsinstructies voor bediening.....	4
1.5 Veiligheidsinstructies voor onderhoud.....	5
1.6 Veiligheid bij accu's.....	5
1.7 Product optillen en verplaatsen.....	5
1.8 Cyberbeveiliging.....	5

2 Inleiding

2.1 Ondersteuning.....	7
2.2 Productbeschrijving.....	7
2.3 Productoverzicht.....	8
2.4 Symbolen op het product.....	9
2.5 Symbolen op de accu.....	9
2.6 Symbolen op het display.....	10
2.7 Overzicht menustructuur in Automower®	
Access.....	10
2.8 Schade aan het product.....	11

3 Installatie met virtuele grens

3.1 Inleiding.....	12
3.2 Systeembeschrijving.....	12
3.3 Systeemoverzicht voor EPOS®-installatie.....	12
3.4 De installatie plannen.....	13
3.5 Het werkgebied voorbereiden.....	13
3.6 Installatie van het laadstation voorbereiden.....	13

4 Installatie met begrenzingsdraad

4.1 Inleiding - installatie.....	17
4.2 Hoofdonderdelen voor de installatie.....	17
4.3 Voorbereiden op installatie.....	17
4.4 Vóór de installatie van de draden.....	17
4.5 Montage van het product.....	19

5 Instellingen

5.1 Schema.....	23
5.2 Maaihoogte.....	23
5.3 Patroon.....	23
5.4 Werking.....	24
5.5 Installatie-instellingen.....	25
5.6 Accessoires.....	26
5.7 Algemeen.....	26
5.8 Veiligheid.....	26
5.9 Automower® Connect	27
5.10 Meldingen.....	27

5.11 Firmware draadloos downloaden FOTA (Firmware over the air).....	27
5.12 Maaiprofielen.....	27
5.13 Het laadstation opnieuw installeren op de kaart.....	27

6 Werking

6.1 Product op ON zetten.....	29
6.2 Product starten.....	29
6.3 Afstandsbediening.....	29
6.4 Het product parkeren.....	29
6.5 Product stoppen.....	30
6.6 Het product uitschakelen.....	30
6.7 De accu opladen.....	30

7 Onderhoud

7.1 Introductie - onderhoud.....	31
7.2 Onderhoudsschema.....	31
7.3 Product reinigen.....	32
7.4 Accu.....	34
7.5 De bladen vervangen.....	34

8 Probleemoplossing

8.1 Meldingen.....	35
8.2 Led-indicator van het laadstation.....	43
8.3 Symptomen.....	44
8.4 Breuken in de lusdraad opsporen.....	45

9 Vervoer, opslag en verwerking

9.1 Transport.....	48
9.2 De machine in opslag zetten.....	48
9.3 Het laadstation opbergen.....	48
9.4 Het laadstation na opslag installeren.....	48
9.5 Afvoeren.....	49

10 Technische gegevens

10.1 Technische gegevens.....	50
-------------------------------	----

1 Veiligheid

1.1 Veiligheidsdefinities

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen worden gebruikt om te wijzen op belangrijke delen van de handleiding.



WAARSCHUWING: Wordt gebruikt om te wijzen op de kans op ernstig of fataal letsel voor de gebruiker of omstanders wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.



OPGELET: Wordt gebruikt indien er een risico bestaat op schade aan het product en andere eigendommen of aan de omgeving wanneer de instructies in de handleiding niet worden gevolgd.

Let op: Geven verdere informatie die nodig is in een bepaalde situatie.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de instructies hebt begrepen voordat u het product gaat gebruiken. Bewaren om later te kunnen raadplegen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen (die van invloed kunnen zijn op het veilig bedienen van het product), of een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij ze begeleiding bij of aanwijzingen voor het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Volgens EU-vereisten mag het apparaat echter worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en andere personen die ondanks hun fysieke, sensorische of geestelijke handicap of gebrek aan ervaring en kennis onder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon in staat zijn veilig gebruik te maken van het apparaat en op de hoogte zijn van alle gevaren. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met apparatuur aanbevolen door Husqvarna. Elk ander gebruik is onjuist.
- Om schade aan het product en ongelukken met voertuigen en personen te voorkomen, mag u geen werkgebieden en transportpaden over openbare paden installeren.
- Het product is geen speelgoed. De messen van het product kunnen letsel veroorzaken bij mensen en dieren.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar buiten het werkgebied terwijl u het product gebruikt. Kinderen en huisdieren moeten te allen tijde onder toezicht staan.
- Alle personen moeten zich op een afstand van minimaal 3 m/10 ft van het product bevinden wanneer het in bedrijf is. Slaap of zonnebaad bijvoorbeeld niet in het werkgebied wanneer het product in bedrijf is.
- Er moeten waarschuwingborden worden geplaatst rondom het werkgebied van het product als het in openbare gebieden wordt gebruikt. De borden moeten de volgende tekst bevatten: **Waarschuwing! Automatische gazonmaaier! Blijf uit de buurt van de machine! Houd toezicht op kinderen!**
- Gebruik het product niet wanneer u het handmatig bedient met appDrive. Zorg ervoor dat u te allen tijde een veilige en stabiele positie hebt. Zorg ervoor dat er zich geen personen in de buurt van het product bevinden wanneer het op steile hellingen werkt. Draag altijd stevig schoeisel en een lange broek als u het product gebruikt met appDrive.
- Om het product uit te schakelen gaat u achter het product staan en drukt u op de STOP-knop. U kunt de app gebruiken om het product te pauzeren als dit van toepassing is op uw product. Wanneer het product is uitgeschakeld, moet u minimaal 3 seconden wachten voordat u het product verplaatst.
- Zet het product op OFF voordat u een blokkade verhelpt, onderhoud uitvoert of het product onderzoekt, en als het product abnormaal begint te trillen. Controleer het product op beschadiging voordat u het opnieuw start. Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Raak geen bewegende gevaarlijke onderdelen, zoals de maaischijf, aan voordat de maaier volledig tot stilstand is gekomen.
- Als zich een letsel of ongeval voordoet, dient u medische hulp in te schakelen.
- Plaats de voedingskabel en de verlengkabel niet in het werkgebied. Dit kan schade aan de kabels veroorzaken.
- Sluit geen beschadigde kabel of stekker aan en raak een beschadigde kabel niet aan voordat de kabel is losgekoppeld van het stopcontact.

Koppel de stekker los van het stopcontact als de kabel beschadigd raakt tijdens het gebruik. Een versleten of beschadigde kabel verhoogt het risico op elektrische schokken. Een beschadigde kabel moet worden vervangen door onderhoudspersoneel.

- Wanneer u de voedingskabel op het stopcontact aansluit, moet u een aardlekschakelaar (RCD) gebruiken met een afschakelstroom van maximaal 30 mA.
- Laad het product alleen op in het meegeleverde laadstation. Voor veilig afvoeren van de accu raadpleegt u *Afvoeren op pagina 49*. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken, oververhitting of lekkage van corroderende vloeistof uit de accu. Spoelen met water/neutralisatiemiddel in geval van lekkage van elektrolyt. Roep medische hulp in als er bijtende vloeistof in uw ogen komt.
- Gebruik alleen originele accu's die worden aanbevolen door Husqvarna. De veiligheid van het product kan niet worden gegarandeerd met niet-originele accu's. Gebruik geen niet-oplaadbare accu's.
- Volg de installatie-instructies, inclusief de instructies om het werkgebied te specificeren, zie *Werkgebied op pagina 16*.
- Volg de instructies voor het starten en gebruiken van het product, zie *Werking op pagina 29*.
- Als er kans op onweer is, raadt Husqvarna aan om de voedingskabel en alle draden naar het laadstation los te koppelen om het risico op schade aan elektrische componenten te verminderen. Sluit de voedingskabel en alle draden weer aan als er geen onweer meer dreigt. Het is belangrijk dat alle draden correct zijn aangesloten.
- Volg de onderhoudsinstructies op en gebruik indien nodig originele reserveonderdelen van Husqvarna, zie *Onderhoud op pagina 31*.
- Voor technische gegevens zoals gewicht, afmetingen en geluidsemissiewaarden raadpleegt u *Technische gegevens op pagina 50*.
- De gebruiker is verantwoordelijk in geval van ongelukken of gevaren met betrekking tot andere personen of eigendommen.
- Het product mag uitsluitend worden bediend, onderhouden en gerepareerd door personen die volledig vertrouwd zijn met de speciale kenmerken van en veiligheidsregels voor het product.
- Het is niet toegestaan om het originele ontwerp van het product te wijzigen.
- Volg de nationale voorschriften voor elektrische veiligheid.
- Husqvarna staat niet garant voor volledige compatibiliteit tussen het product en andere typen draadloze systemen, zoals afstandsbedieningen, radiozenders of dergelijke.

- Het ingebouwde alarm maakt een zeer hard geluid. Let op, in het bijzonder wanneer het product in een gesloten ruimte wordt gehanteerd.
- Het bedrijfs- en opslagtemperatuurbereik is 0–45 °C / 32–113 °F. Het temperatuurbereik voor het opladen is 5–45 °C / 41–113 °F. Te hoge temperaturen kunnen schade aan het product veroorzaken.

1.3 Veiligheidsinstructies voor installatie



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Installeer het laadstation niet in een gebied waar er struikelgevaar bestaat.
- Installeer het laadstation, inclusief accessoires, niet op een plek die zich onder of binnen 60 cm / 24 inch van brandbaar materiaal bevindt. In geval van een storing kunnen het laadstation en de voeding heet worden en kan er brandgevaar ontstaan.
- Zet de voeding niet op een hoogte waar er een risico bestaat dat deze in het water komt te staan. Zet de voeding niet op de grond.
- Kapsel de voeding niet in. Condenswater kan de voeding beschadigen en het risico op elektrische schokken vergroten.
- Installeer het laadstation niet op een plek waar zich ongedierte bevindt, zoals mieren.
- Van toepassing voor USA/Canada. Als de voedingseenheid buiten is opgesteld: Risico van elektrische schok. Alleen aansluiten op een afgedekt GFCI-stopcontact (RCD), klasse A, dat voorzien is van een behuizing die waterdicht is, ongeacht of de kap van de aansluitstekker is geplaatst.
- Installeer het laadstation niet op een plek waar er een risico bestaat op water vorming.

1.4 Veiligheidsinstructies voor bediening



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Houd handen en voeten uit de buurt van roterende messen. Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder het product wanneer het op ON staat.
- Gebruik de functie Parkeren of zet het product op OFF wanneer personen, vooral kinderen, of dieren zich in het werkgebied bevinden. Zie *Het product*

uitschakelen op pagina 30. Husqvarna raadt aan om het product in te stellen op gebruik wanneer er in het werkgebied geen activiteit is. Het product kan 's nachts letsel bij dieren in het werkgebied veroorzaken, bijvoorbeeld bij egels. Zie *Schema op pagina 23*.

- Controleer of er geen voorwerpen zoals stenen, takken, gereedschappen of speelgoed op het gazon aanwezig zijn. De messen van het product en de voorwerpen kunnen beschadigd raken.
- Til het product niet op en verplaats het niet wanneer het op ON is gezet.
- Laat het product niet in botsing komen met personen of dieren. Als een persoon of dier in de baan van het product komt, moet het product onmiddellijk worden gestopt. Zie *Product stoppen op pagina 30*.
- Zet geen objecten boven op het product of het laadstation.
- Gebruik het product niet als de **STOP**-knop niet werkt.
- Zet het product altijd op OFF wanneer u het niet gebruikt. Het product kan alleen worden gestart als u de juiste pincode invoert.
- Gebruik het product niet tegelijkertijd met een pop-up-sproeier. Gebruik de functie *Schema* zodat het product en de pop-up-sproeier niet tegelijkertijd werken. Zie *Schema op pagina 23*.
- Gebruik dit product niet als er plassen water in het werkgebied bevinden. Bijvoorbeeld als zware regenval waterplassen veroorzaakt.

1.5 Veiligheidsinstructies voor onderhoud



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u onderhoud aan het product gaat uitvoeren.

- Zet het product op **OFF** voordat u onderhoud aan het product uitvoert.
- Reinig het product niet met een hogedrukspuit. Gebruik geen oplosmiddelen om het product te reinigen.
- Ontkoppel de stekker naar het laadstation voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht aan het laadstation.

1.6 Veiligheid bij accu's



WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken.

- Lithium-ionaccu's kunnen ontploffen of brand veroorzaken, indien gedemonteerd, kortgesloten,

blootgesteld aan water, brand of hoge temperaturen. Behandel de accu voorzichtig, demonteer de accu niet, open de accu niet en voorkom elektrisch/mechanisch misbruik. Zet een accu niet in direct zonlicht.

- Gebruik geen beschadigde accu. Verwijder de accu als deze beschadigd is. Zie *Afvoeren op pagina 49*.

1.7 Product optillen en verplaatsen



WAARSCHUWING: Het product moet uitgeschakeld zijn voordat u het optilt. Het product is uitgeschakeld wanneer het indicatielampje op het **draaiwiel** uitgaat.



OPGELET: Til het product niet op als het in het laadstation is geparkeerd. Hierdoor kunnen het laadstation en/of het product worden beschadigd. Druk op de **STOP**-knop en trek het product uit het laadstation voordat u het optilt.

Voor het veilig verplaatsen van het product uit of binnen het werkgebied:

1. Druk op de **STOP**-knop om het product te stoppen.
2. Zet het product op OFF.
3. Draag het product aan de hendel, met de maaischijf van uw lichaam af.



1.8 Cyberbeveiliging

Beveiligingsaanbevelingen:

- Installeer of gebruik het product niet op niet-vertrouwde of openbare netwerken.
- Controleer regelmatig of er firmware-updates beschikbaar zijn om te installeren om het systeem veilig te houden.

1.8.1 Bluetooth®-interface

De Bluetooth®-interface is standaard ingeschakeld voor ondersteuning bij het instellen, verbinding maken met mobiele apparaten, bediening van lokale apparaten en het configureren van het product met een mobiel apparaat. Voor de Bluetooth®-verbinding moet via de app een pincode of wachtwoord worden ingevoerd dat verschillend is voor elk product. Alle apparaatverbindingen worden beveiligd met een standaard BLE-codering. Gebruik een sterke, unieke pincode voor nog sterkere beveiliging.

1.8.2 Wifi-interface

Via de wifi-interface op het product kunt u verbinding maken met uw eigen wifi-netwerk voor bediening op afstand via de bijbehorende app, voor firmware-updates en locatiegebaseerde services. De wifi-verbindingen zijn beveiligd met WPA2/WPA3-coderingsprotocollen. Gebruik een sterk, uniek wachtwoord voor uw eigen wifi-netwerk en zorg ervoor dat het product alleen verbinding maakt met vertrouwde netwerken.

1.8.3 Locatieservice

De locatieservice maakt gebruik van GPS om de productlocatie weer te geven. Dit is om de geofencing-functie (diefstalbeveiliging) in te schakelen en zodat operators de productlocatie kunnen zien via de bijbehorende app.

1.8.4 Externe services

Deze services zijn beschikbaar via de netwerkinterfaces:

- **Back-endservices:** Maakt veilig beheer en configuratie van het product mogelijk via geverifieerde toegang met de app of webgebaseerde portal, maar ook uitwisseling van telemetriegegevens.
- **Firmware-updateservice:** Deze service stuurt nieuwe firmware over-the-air (FOTA) naar het product. Via deze updates worden de productbeveiliging en productfuncties up-to-date gehouden.
- **Locatieservice:** Deze service toont de positie van het product met behulp van GPS. U moet deze service in de app inschakelen voordat u deze kunt gebruiken.

2 Inleiding

Fabriekspincode: 1234
Serienummer:
Productnummer:

Het serienummer en het productnummer staan op het productplaatje en op de productverpakking.

- Registreer uw product op www.husqvarna.com.
Voer het serienummer van het product, het productnummer en de aankoopdatum in om uw product te registreren.

2.1 Ondersteuning


Voor ondersteuning over het product gaat u naar het gedeelte Ondersteuning op voor instructies, handleidingen voor probleemoplossing of om de Husqvarna Self-service en de Productzoeker te gebruiken (indien beschikbaar in uw markt). Neem contact op met uw Husqvarna-servicedealer voor ondersteuning met betrekking tot het product.

2.2 Productbeschrijving

Let op: Husqvarna werkt het uiterlijk en de werking van producten regelmatig bij. Zie *Ondersteuning op pagina 7*.

Het product is een robotmaaier. Het product bevat een accu en werkt automatisch. Wanneer de laadstatus van de accu laag is, gaat het product terug naar het laadstation om op te laden. Het product begint weer te werken wanneer de accu volledig is opgeladen.

Het product is voorzien van EdgeCut, waardoor het product de randen van uw gazon maait. Deze regelmatige maaitechniek verbetert de kwaliteit van het gras en vermindert het gebruik van meststoffen. Het gras hoeft niet te worden verzameld.

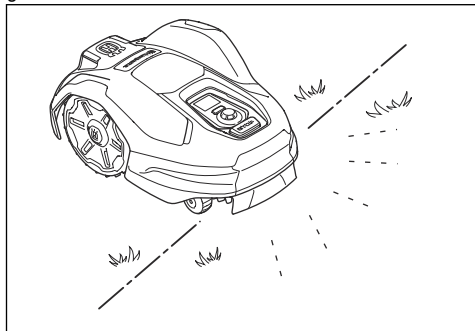

2.2.1 Installatiemethode

U kunt het product installeren met virtuele grenzen met EPOS®-technologie of met fysieke grenzen met grensdraad.

Voor installatie met virtuele grenzen met EPOS®-technologie, zie *Installatie met virtuele grens op pagina 12*. Voor het aanbrengen van de begrenzingsdraad, zie *Installatie met begrenzingsdraad op pagina 17*.


2.2.2 Automower® Connect

Automower® Connect is een mobiele applicatie waarmee de instellingen op afstand kunnen worden geselecteerd. Automower® 305E/310E NERA kan verbinding maken met de app met Bluetooth® en Wi-Fi. Wanneer u zich in de buurt van het product bevindt, kunt u uw mobiele apparaat en het product verbinden met Bluetooth®. De verbinding met Bluetooth® is noodzakelijk om bepaalde instellingen te kunnen aanbrengen. Als het product verbonden is met uw Wi-Fi-netwerk kunt u het product vanaf elke plek bedienen.

2.2.3 Automower® Access

Automower® Access is de gebruikersinterface van het product. Dit omvat het display, het **draaiwiel** en de **STOP**-knop. Zie *Overzicht menustructuur in Automower® Access op pagina 10*.

2.3 Productoverzicht

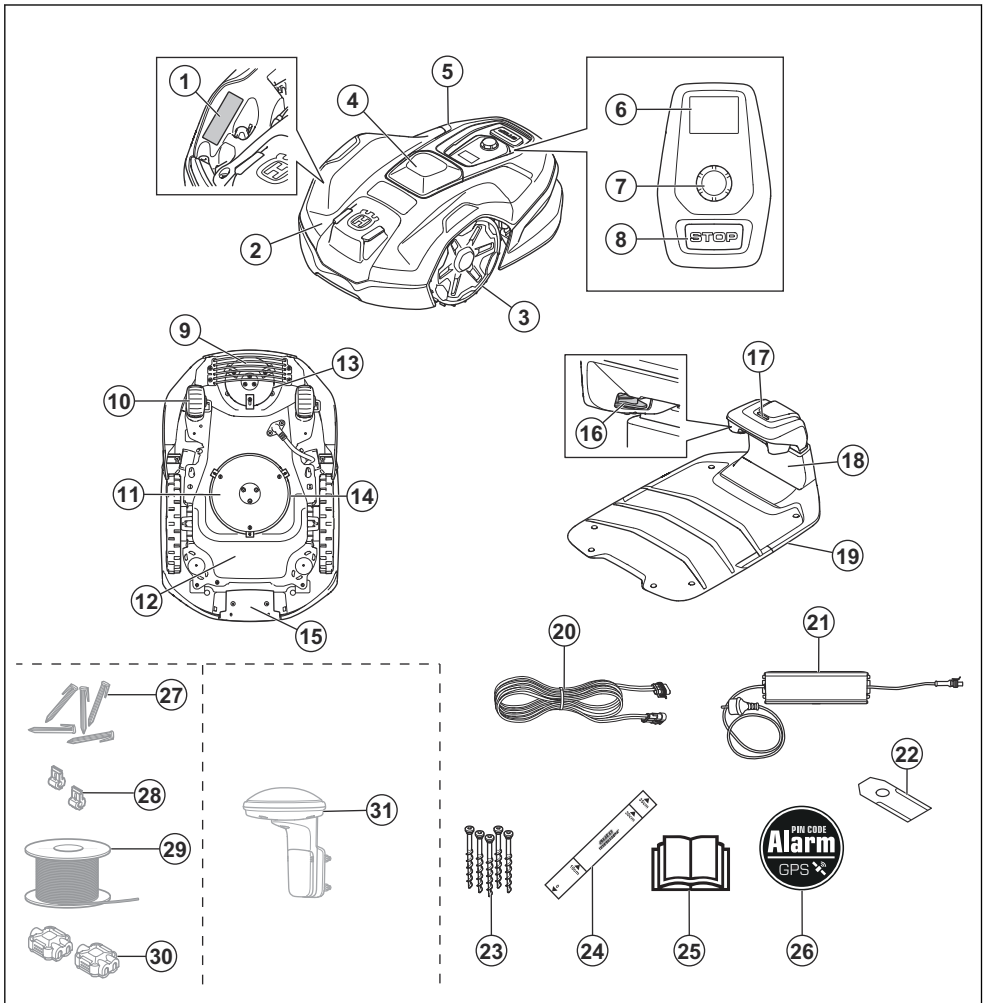

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Productplaatje ¹ | 10. Achterwielen |
| 2. Bovenste afdekking | 11. Glijplaat |
| 3. Voorwielen | 12. Chassis met elektronica, accu en motoren |
| 4. EPOS® module | 13. EdgeCut-maaischijf |
| 5. Behuizing van het product | 14. Hoofdmaaischijf |
| 6. Display | 15. Handgreep |
| 7. Draaiwiel | 16. Contactplaten |
| 8. STOP-knop | 17. Led-indicator van het laadstation |
| 9. Afscherming van maaischijf | 18. Deksel |

¹ Bevindt zich onder de bovenklep.

19. Laadstation
20. Laagspanningskabel
21. Voeding²
22. Extra bladen
23. Schroeven voor bevestiging van het laadstation
24. Meetlat voor het installeren van de begrenzingsdraad (de meetlat moet van de doos van het product worden verwijderd)
25. Bedieningshandleiding en beknopte handleiding
26. Alarmsticker
27. Haringen³
28. Aansluitklemmen voor de lusdraad⁴
29. Lusdraad voor begrenzingsdraad en geleidingsdraad⁵
30. Koppelingen voor de lusdraad⁶
31. Referentiestation EPOS® RS17

2.4 Symbolen op het product

Deze symbolen staan op het product. Zorg ervoor dat u deze begrijpt.



WAARSCHUWING: Lees de gebruikersinstructies voordat u het product gebruikt.




WAARSCHUWING: Schakel het product uit voordat u onderhoud aan het product uitvoert of het product optilt.



WAARSCHUWING: Bewaar een veilige afstand tot het product als dit in gebruik is. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de roterende messen van het product.



WAARSCHUWING: Ga niet op het product zitten. Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder het product.



Gebruik een losse voeding met de specificaties die op het typeplaatje naast het symbool staan vermeld.



Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen.



Het product mag niet worden verwerkt als huishoudelijk afval. Lever het product in bij een goedgekeurde verwijderingslocatie voor elektrische en elektronische apparatuur.



Garantiezegel. De garantie is niet van toepassing als de afdichting is gebroken.



Voer geen aanpassingen uit aan de laagspanningskabel.

Gebruik geen heggenschaar of een grastrimmer in de buurt van de laagspanningskabel.

2.5 Symbolen op de accu



WAARSCHUWING: Lithium-Ion accu's kunnen ontploffen of brand veroorzaken indien ze zijn gedemonteerd of kortgesloten of indien er ruw mee wordt omgegaan. Stel ze niet bloot aan water, vuur of hoge temperaturen.



Lees de gebruikersinstructies goed door.



Dank de accu niet af door deze in een vuur te gooien en stel de accu niet bloot aan een warmtebron.



Dompel de accu niet onder in water.

² Het uiterlijk kan verschillen voor verschillende markten.

³ Afzonderlijk verkrijgbaar.

⁴ Afzonderlijk verkrijgbaar.

⁵ Afzonderlijk verkrijgbaar.

⁶ Afzonderlijk verkrijgbaar.

⁷ Afzonderlijk verkrijgbaar.

2.6 Symbolen op het display



Het product is in bedrijf.



Het product is geparkeerd.



Het product is gepauzeerd.



Er is een fout opgetreden.



Het product wordt op afstand bediend.



Maaihoogte van het product.



Sterkte van het mobiele signaal.



Wi-Fi signaalsterkte.



Bluetooth® verbinding is ingeschakeld.




De accu wordt opgeladen.



Accuniveau.

2.7 Overzicht menustructuur in Automower® Access

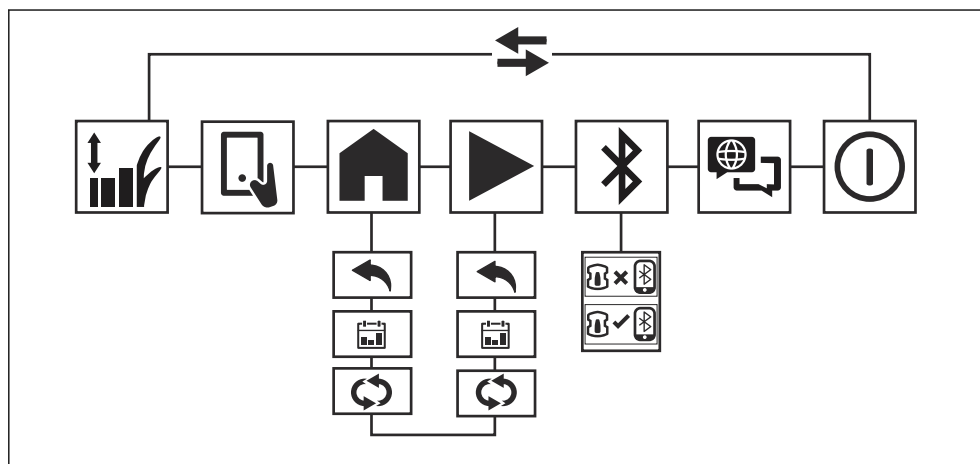

2.7.1 Symbolen in het hoofdmenu voor Automower® Access



Maaithoogte

In het menu *Maaithoogte* kunt u de maaithoogte instellen.



Afstandsbediening

In het menu *Afstandsbediening* kunt u selecteren om het product op afstand te bedienen met de Automower® Connect-app.



Parkeren

In het menu *Parkeren* kunt u het product zo instellen dat het wordt geparkeerd tot de volgende geplande bewerking begint of tot nader order.



Maaien

In het menu *Maaien* kunt u instellen dat het product maait volgens het ingestelde schema of de modus Negeer schema inschakelen.



Verbinden

In het menu *Verbinden* kunt u Bluetooth® inschakelen en een koppelingsbewerking met uw mobiele apparaat uitvoeren.



Taal

In het menu *Taal* kunt u een taal op het display selecteren.



Uitschakelen

Uitschakelen schakelt het product uit.

2.7.2 Symbolen in het submenu voor Automower® Access



Terug

Als u *Terug* selecteert, keert u terug naar het hoofdmenu.



Schema

In het submenu *Schema* kunt u ervoor kiezen om te werken volgens het schema dat is ingesteld in de Automower® Connect-app.



Negeer schema

In het menu *Parkeren* kunt u selecteren om het schema te negeren en tot nader order te parkeren.

In het menu *Maaien* kunt u selecteren om door te gaan met de werkzaamheden en het schema te negeren.

Als u slechts één werkgebied hebt, kunt u ervoor kiezen om het schema te negeren en door te gaan met maaien totdat u de bedrijfsmodus wijzigt.

Als u meer dan één werkgebied hebt, kunt u ervoor kiezen om het schema te negeren en slechts één van de werkgebieden te maaien. Voor werkgebieden met onregelmatig maaien zal het product dit gebied maaien totdat u de bedrijfsmodus wijzigt. Voor systematische werkgebieden zal het product maaien totdat het gebied is voltooid en vervolgens in het laadstation worden geparkeerd.



Verbonden

Het product en het mobiele apparaat zijn verbonden met Bluetooth®.



Niet verbonden

Het product en het mobiele apparaat zijn niet verbonden met Bluetooth®.

2.8 Schade aan het product

We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan ons product als:


- het product niet goed is gerepareerd.
- het product is gerepareerd met onderdelen die niet van de fabrikant afkomstig zijn, of onderdelen die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- het product een accessoire bevat dat niet afkomstig is van de fabrikant of niet is goedgekeurd door de fabrikant.
- het product niet is gerepareerd door een erkend servicepunt of door een erkende autoriteit.

4. Referentiestation⁸
5. Correctiegegevens
6. Laadstation
7. Virtuele grens
8. Te vermijden zone
9. Werkgebied
10. Mobiel apparaat
11. Koppelpunt
12. Transportpad
13. Robotmaaier

- b) Maak een transportpad zodat het product erdoorheen kan, maar niet maait.
- Als de afstand tussen de bovenkant van een boom en de grens kleiner is dan 4 m / 13 ft, zijn de volgende alternatieven beschikbaar:
 - a) De functie Ondersteund door draad gebruiken.
 - b) U kunt op een later tijdstip een te vermijden zone toevoegen, zodat de maaier dit gebied vermijdt als dit onverwachte stops veroorzaakt.

3.4 De installatie plannen

- Lees het hoofdstuk over installatie voordat u de installatie start.
- Maak een blauwdruk van het werkgebied. Neem hierin alle obstakels op en markeer op de blauwdruk waar het laadstation, de werkgebieden, de te vermijden zones, het onderhoudspunt, de transportpaden en het referentiestation moeten worden geplaatst.
- Het product kan werken op 30% hellingen in het werkgebied. Bij de virtuele grenzen is de maximale helling 20%. De hellingsgraad (%) wordt berekend als hoogte per m. Voorbeeld: 10 cm/100 cm = 10%.

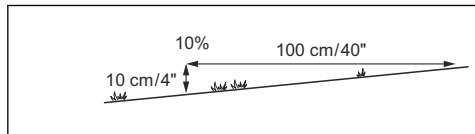

- Als er in de installatiegebieden zijn waar satellietsignalen zwak zijn en het product stopt, kunt u een begrenzingsdraad installeren om met het EPOS®-systeem te werken. Deze functie wordt Ondersteund door draad genoemd. Raadpleeg de volledige bedieningshandleiding voor meer informatie.
- Gebouwen in het werkgebied die in een L-vorm gebouwd zijn, kunnen blokkering van satellietsignalen veroorzaken. Dit kan de werking van het product in dit gebied beïnvloeden. Als dit het geval is, zijn de volgende alternatieven beschikbaar:
 - a) De functie Ondersteund door draad gebruiken.
 - b) De virtuele grens kan minimaal 1.5 m / 5 ft van het gebouw worden geplaatst.
- In doorgangen die smaller zijn dan 4 m / 13 ft, met verhoogde objecten aan beide zijden, zoals gebouwen, heggen of bomen, zijn de volgende opties beschikbaar:
 - a) De functie Ondersteund door draad gebruiken.

3.5 Het werkgebied voorbereiden

- Vul de gaten in het gazon in om het vlak te maken.
- Maai het gras voordat u het product installeert. Zorg ervoor dat het gras maximaal 6 cm / 2,5 inch hoog is.
- Het vision-systeem ondersteunt EPOS®-navigatie in gebieden met een lage satellietdekking, zoals smalle doorgangen, L-vormige gebouwen en onder grote bomen nabij de virtuele grens. Het product blijft werken wanneer het gras vóór het product detecteert en diens EPOS®-positie zich binnen de virtuele grens bevindt. Als een virtuele grens wordt geïnstalleerd in een gebied met lage satellietdekking en gras direct buiten de virtuele grens, raadt Husqvarna aan om een beschermende afbakening te installeren. Deze beschermende afbakening moet minimaal 15 cm / 6 inch hoog zijn.
- Als de installatie zich in de buurt van water, hellingen, afdalingen of openbare wegen bevindt, installeer dan een beschermende afbakening. Deze afbakening moet minimaal 15 cm / 6 inch hoog zijn.



OPGELET: De beschermende afbakening voorkomt dat het product in het water valt, hellingen afrijdt of op de openbare weg terechtkomt.

3.6 Installatie van het laadstation voorbereiden


Voordat u het laadstation installeert, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden kan worden voldaan in het installatiegebied:

- Een doorlaat van meer dan 6 m / 20 ft. voor het laadstation. Zorg ervoor dat er zich in het gebied geen hoge objecten bevinden, zoals heggen of gebouwen.
- Er mogen zich geen metalen objecten in de grond bevinden in het gebied.


⁸ Optionele accessoire dat afzonderlijk wordt aangeschaft.

Let op: Metalen objecten kunnen interferentie veroorzaken in het signaal dat het product gebruikt om het laadstation te vinden en te koppelen.

- Een vlakke ondergrond.

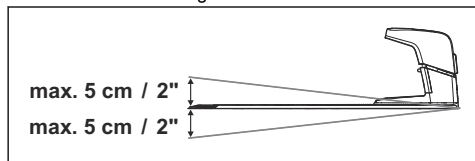

- Een vlak oppervlak. De bodemplaat van het laadstation mag niet gebogen zijn.

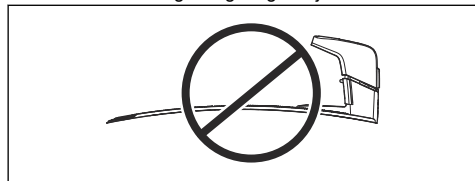

- Het laadstation kan binnen of buiten het werkgebied worden geïnstalleerd.
- Er moet toegang zijn tot een stopcontact met een aardlekschakelaar van klasse A (GFCI) of een aardlekschakelaar (RCD) van maximaal 30 mA.
- De voedingseenheid voor het laadstation moet worden geïnstalleerd in een ruimte waar bescherming is tegen zon en regen en met goede luchtstroming.
- Als het werkgebied hellingen heeft, raadt Husqvarna aan om het laadstation in het laagste gelegen deel van het gebied te plaatsen.

3.6.1 Laadstation monteren



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de pluggen van de laagspanningskabel en de voedingseenheid schoon en droog zijn voordat u ze aansluit.




OPGELET: Zorg ervoor dat de messen op het product niet de laagspanningskabel doorsnijden.




OPGELET: Plaats de laagspanningskabel niet in een spoel of onder de plaat van het laadstation. De bobine veroorzaakt interferentie met het signaal van het laadstation.


1. Plaats het laadstation in het geselecteerde gebied.
2. Open de klep aan de voorkant van het laadstation.
3. Bevestig de bovenkant van het laadstation.

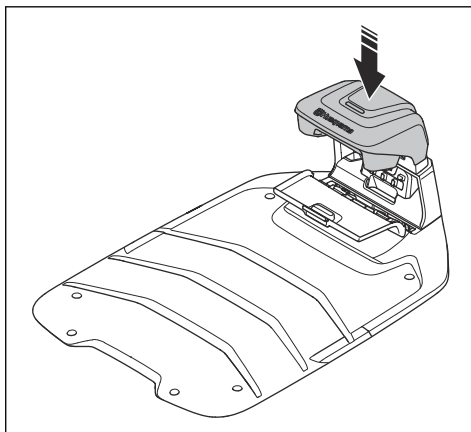

4. Kantel de bovenkant van het laadstation en til hem op.
5. Breng de doorvoertule met de kabels aan.
6. Sluit de kabel op het laadstation aan.

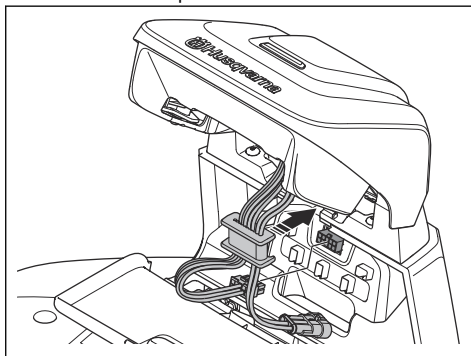

7. Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation en op de voedingseenheid.
8. Sluit de klep aan de voorkant van het laadstation.
9. Zet de voeding op een minimale hoogte van 30 cm/12 inch.

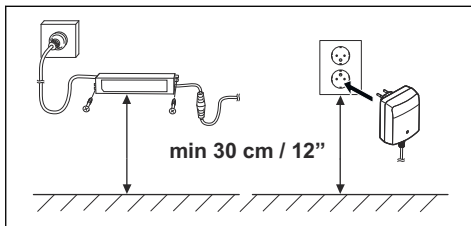

10. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van 100-240 V.
11. Plaats de laagspanningskabel met staken in de grond of graaf de kabel in.

12. Controleer of de led-indicator op het laadstation onafgebroken groen brandt.
13. Bevestig het laadstation aan de grond met behulp van de bijgeleverde schroeven.

3.6.2 Het product opladen

1. Plaats het product in het laadstation.

Let op: Het product begint automatisch op te laden wanneer het product zich in het laadstation bevindt.

3.6.3 Het referentiestation installeren

Als EPOS® via Husqvarna® Cloud niet beschikbaar is, kan een referentiestation worden gebruikt. Installeer het referentiestation volgens de instructies in de gebruikershandleiding van het referentiestation.

3.6.4 Om te koppelen met de Automower® Connect-app

1. Download de Automower® Connect-app op uw mobiele apparaat.
2. Meld u aan voor een Husqvarna-account en volg de instructies.
3. Voer de fabriekspincode 1234 op het product in.
4. Activeer Bluetooth® op uw mobiele apparaat.
5. Druk op de Bluetooth®-knop op het product.
6. Selecteer *Mijn maaiers* in de Automower® Connect-app en voeg uw product toe.
7. Volg de instructies in de Automower® Connect-app.

3.6.5 Kaartobjecten installeren


De installatie van de kaartobjecten kan worden uitgevoerd in de Automower® Connect-app. Selecteer de optie *Kaart* en druk vervolgens op het plusteken om verschillende kaartobjecten op de kaart te installeren.

3.6.5.1 appDrive


Als u objecten op de kaart wilt plaatsen, bedient u het product met de appDrive-functie om waypoints op de kaart toe te voegen.

3.6.5.2 Waypoints

Waypoints (A) zijn posities die de virtuele grenzen en paden (B) vormen. U kunt de waypoints in de app toevoegen, verwijderen en wijzigen na de installatie. Husqvarna raadt u aan een klein aantal waypoints te gebruiken. De lijnen tussen de waypoints dienen recht te zijn. Als u vloeiende bochten wilt maken, stel dan meerdere waypoints in. Husqvarna raadt u aan een minimale afstand van 30 cm / 1 ft aan te houden tussen waypoints.

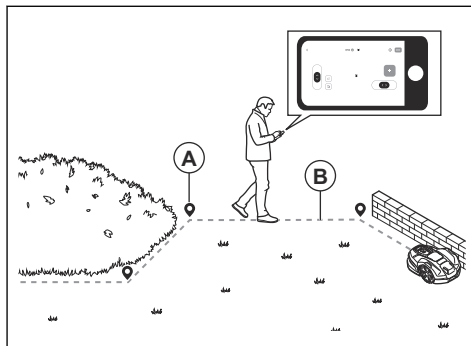

Let op: De positie van het waypoint wanneer u een werkgebied of een te vermijden zone plaatst, bevindt zich in de linker voorhoek van het product.

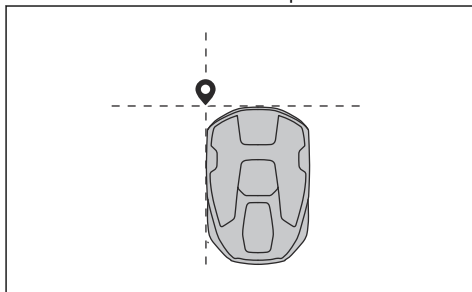

Let op: De positie van het waypoint bij de installatie van een transportpad of een pad naar een onderhoudspunt bevindt zich in het midden van het product tussen de aandrijfwielen.



3.6.5.3 Koppelpunt

Er is een koppelpunt vóór het laadstation. Deze wordt gebruikt om het product naar en van het laadstation te laten navigeren. Boven een koppelpunt moet een onbelemmerd zicht op de hemel zijn. Als het koppelpunt zich buiten de werkgebieden bevindt, installeer dan een


transportpad van het koppelpunt naar de werkgebieden.
Zie *Transportpad* op pagina 16.

Het koppelpunt kan worden ingesteld op 70-250 cm/
28-98 inch vanaf het laadstation.

Let op: Een korte afstand tussen het laadstation en het koppelpunt vermindert het risico op bandensporen. Een lange afstand kan nodig zijn voor een goede ontvangst van satelliet signalen bij het koppelpunt.

3.6.5.4 Werkgebied

Een werkgebied is het gebied waar het product werkt en gras maait. Wanneer u een werkgebied installeert, wordt het product met appDrive rechtsonder langs de grens van het werkgebied gestuurd, waarbij waypoints worden ingesteld.

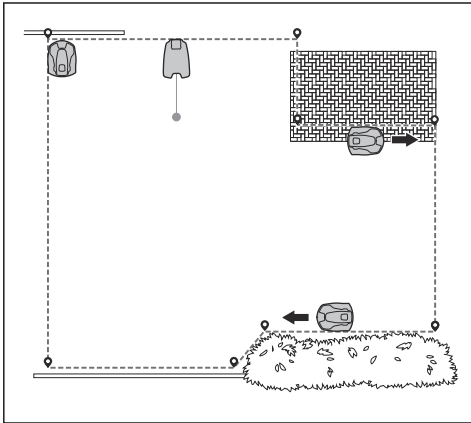

3.6.5.5 Te vermijden zone


Een te vermijden zone is een gebied waar het product niet mag komen. Wanneer u een te vermijden zone installeert, wordt het product met appDrive linksom langs de grens van de te vermijden zone gestuurd, waarbij waypoints worden ingesteld.

Het wordt aanbevolen de volgende te vermijden zones in te stellen:

- Rondom alle obstakels, zoals bomen, wortels en stenen.
- Hellingen in het werkgebied die steiler zijn dan 30%.
- Rondom alle objecten die groter zijn dan 2x2 m / 6,6x6,6 ft. om de navigatie van het product te bevorderen.


Een te vermijden zone moet minimaal 30x30 cm / 1x1 ft groot zijn. De te vermijden zone moet het volledige gebied (A) omvatten waar het product niet mag komen.

Let op: Maak geen te vermijden zone (B) door het werkgebied, om te voorkomen dat het product delen van het werkgebied overslaat.

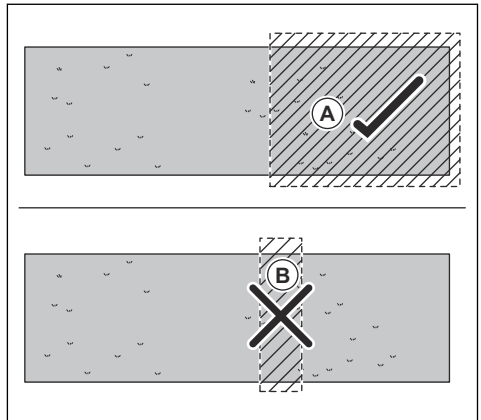

3.6.5.6 Transportpad

Als het koppelpunt zich buiten het werkgebied bevindt, moet u een transportpad maken. Het transportpad leidt het product van en naar het werkgebied. Het product maait geen gras wanneer het zich over het transportpad verplaatst. U kunt één transportpad gebruiken voor verschillende werkgebieden. Er moet ten minste één waypoint voor het transportpad in het werkgebied worden geplaatst.

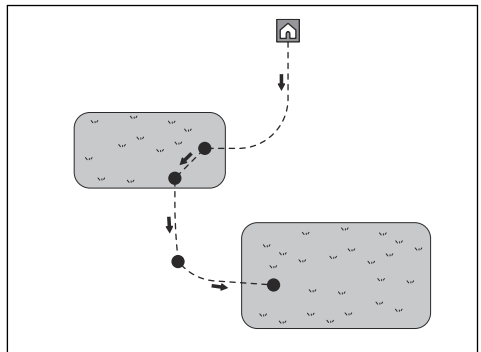

De doorrijbreedte van het transportpad kan worden ingesteld tussen 1,2-5 m/4,0-16,4 ft. Laat het transportpad niet door een te vermijden zone lopen.

3.6.5.7 Onderhoudspunt

Een onderhoudspunt is een gedefinieerd punt waar u het product kunt parkeren. U dient een pad naar het koppelpunt in te stellen. Stel eerst het onderhoudspunt in en maak vervolgens het pad van het onderhoudspunt naar het koppelpunt.

De doorrijbreedte van dit pad kan worden ingesteld tussen 1,2-5 m/4,0-16,4 ft. Laat het pad niet door een te vermijden zone lopen.

4 Installatie met begrenzingsdraad

4.1 Inleiding - installatie



WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u het product monteert.



OPGELET: Gebruik originele reserveonderdelen en origineel installatiemateriaal.

Let op: Zie www.husqvarna.com voor meer informatie over de installatie.

4.2 Hoofdonderdelen voor de installatie

De installatie bestaat uit de volgende onderdelen:

- Een robotmaaier die het gazon automatisch maait.
- Een laadstation met 3 functies:
 - Controlesignalen door de begrenzingsdraad verzenden.
 - Controlesignalen langs de geleidingsdraad sturen, zodat het product de geleidingsdraad naar specifieke afgelegde gebieden in de tuin kan volgen en terug kan keren naar het laadstation.
 - Het product opladen.
- Een voeding, die is aangesloten tussen het laadstation en een stopcontact van 100-240 V.
- De lusdraad, die langs de randen van het werkgebied wordt gelegd en ook rondom voorwerpen en planten die de robotmaaier niet mag raken. De lusdraad dient als begrenzingsdraad en ook als geleidingsdraad.

4.3 Voorbereiden op installatie

Lees het hoofdstuk over installatie voordat u de installatie start. Bereid de installatie zorgvuldig voor, zodat het product naar behoren werkt.

- Maak een blauwdruk van het werkgebied en neem er alle obstakels in op. Dit maakt het gemakkelijker om te onderzoeken waar het laadstation, de begrenzingsdraad en geleidingsdraad geplaatst moeten worden.
- Breng een markering aan op de blauwdruk waar het laadstation, de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad moeten worden geplaatst.
- Breng een markering op de blauwdruk aan waar de geleidingsdraad aansluit op de begrenzingsdraad. Zie *De geleidingsdraad installeren op pagina 21*.

- Vul de gaten in het gazon in om het vlak te maken.



OPGELET: Gaten met water in het gazon kunnen schade aan het product veroorzaken.

- Zorg ervoor dat u Wi-Fi-dekking in het laadstation hebt om nieuwe firmware te downloaden. Zie *Firmware draadloos downloaden FOTA (Firmware over the air) op pagina 27*.
- Zorg ervoor dat u Wi-Fi-dekking in het werkgebied hebt als u de Automower® Connect-app op afstand gebruikt. Zie *Om te koppelen met de Automower® Connect-app op pagina 22*.

Let op: Wij adviseren dat u Wi-Fi-dekking in het werkgebied hebt. Als u Wi-Fi-dekking hebt, kunt u met de Automower® Connect-app het product op afstand bedienen en instellingen voor het product op afstand aanbrengen. Het product maakt automatisch verbinding met Wi-Fi als het in een gebied met Wi-Fi-dekking is.

- Maai het gras en trim de randen voordat u het product installeert. Zorg ervoor dat het gras maximaal 6 cm/2.5 inch is.

Let op: De eerste weken na de installatie kan het geluidsniveau bij het maaien van het gras hoger zijn dan gewoonlijk. Het geluidsniveau wordt na verloop van tijd lager.

4.4 Vóór de installatie van de draden

U kunt kiezen om de draden met staken te bevestigen of om ze in te graven. U kunt de 2 procedures voor hetzelfde werkgebied gebruiken.





OPGELET: Graaf de begrenzingsdraad en de geleidingsdraad in indien u een verticuteermachine gebruikt in het werkgebied om te voorkomen dat ze beschadigd raken.


4.4.1 Onderzoeken waar het laadstation moet worden geplaatst

- Zorg voor minimaal 3 m/10 ft vrije ruimte vóór het laadstation. Zie *De geleidingsdraad installeren op pagina 21*.
- Houd een minimum aan van 150 cm/60 inch vrije ruimte rechts en links van het midden van het laadstation.
- Plaats het laadstation in de buurt van een stopcontact.
- Plaats het laadstation op een vlakke ondergrond.

- De bodemplaat van het laadstation mag niet gebogen zijn.

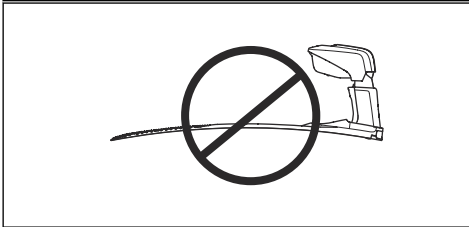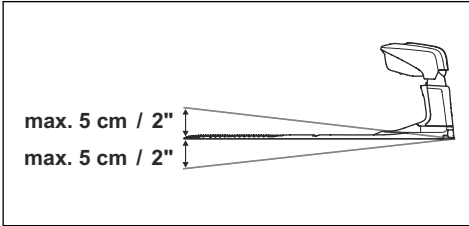

- Als het werkgebied twee delen heeft die zijn gescheiden door een steile helling, raden wij aan het laadstation op het laagste deel te plaatsen.
- Plaats het laadstation in een gebied met bescherming tegen de zon.
- Als het laadstation op een eiland is geplaatst, dient u ervoor te zorgen dat u de geleidingsdraad met het eiland verbindt.

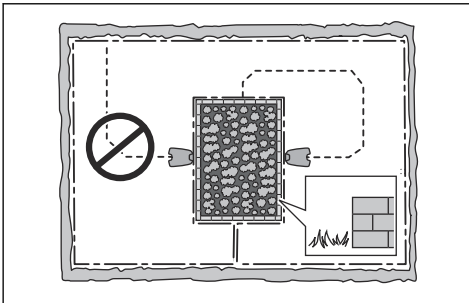

OPGELET: Installeer het laadstation niet op een plek waar zich metalen objecten in de grond bevinden. Metalen objecten kunnen interferentie met het laadstationsignaal veroorzaken.

4.4.2 Onderzoeken waar de voeding moet worden geplaatst



OPGELET: Zorg ervoor dat de messen op het product niet de laagspanningskabel doorsnijden.



OPGELET: Plaats de laagspanningskabel niet in een spoel of onder de plaat van het laadstation. De bobine veroorzaakt interferentie met het signaal van het laadstation.



- Plaats de voeding in een gebied met een dak en bescherming tegen de zon en de regen.
- Plaats de voeding in een gebied met een goede luchtstroom.
- Gebruik een aardlekschakelaar met een afschakelstroom van maximaal 30 mA wanneer u de voeding aansluit op het stopcontact.

Laagspanningskabels van verschillende lengtes zijn verkrijgbaar als accessoires.

4.4.3 Onderzoeken waar u de begrenzingsdraad plaatst



OPGELET: Er dient een barrière van minimaal 15 cm/6 inch hoog tussen de begrenzingsdraad en waterpartijen, hellingen, afronden of openbare wegen te staan. Dit voorkomt schade aan het product.



OPGELET: Laat het product niet werken op grind.




OPGELET: Maak geen scherpe bochten wanneer u de begrenzingsdraad installeert.



OPGELET: Voor een zorgvuldige werking zonder geluid isoleert u alle obstakels zoals bomen, wortels en stenen.

De begrenzingsdraad moet als een lus om het werkgebied worden geplaatst. Voor goede maaieresultaten met EdgeCut moet de begrenzingsdraad op de juiste afstand tot obstakels worden geïnstalleerd. De sensoren in het product detecteren wanneer het product de begrenzingsdraad nadert en het product een andere richting selecteert. Alle delen van het werkgebied moeten zich op maximaal 35 m/115 ft van de begrenzingsdraad bevinden.

- Plaats de begrenzingsdraad rond het hele werkgebied (A). Pas de afstand tussen de begrenzingsdraad en de obstakels aan.

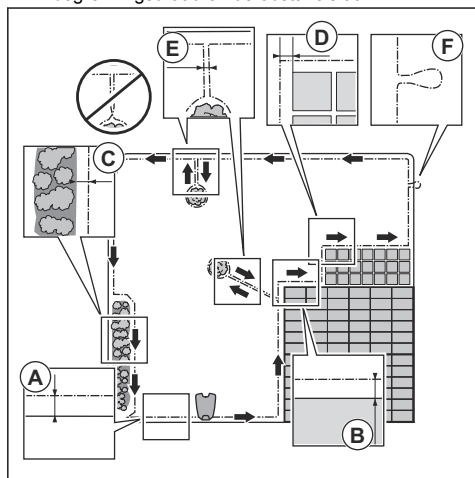

- Plaats de begrenzingsdraad 35 cm/14 inch (B) van een obstakel dat hoger is dan 3 cm/1.2 inch.
- Plaats de begrenzingsdraad 30 cm/12 inch (C) van een obstakel dat 1-3 cm/0.4-1.2 inch hoog is.
- Plaats de begrenzingsdraad 10 cm/4 inch (D) van een obstakel dat kleiner is dan 1 cm/0.4 inch.


- Als u een tegelpad op niveau van het gazon hebt, plaatst u de begrenzingsdraad lager dan de tegels.
- Als u een eiland maakt, zet u de begrenzingsdraden die naar en van het eiland lopen dicht bij elkaar (E). Plaats de kabels in dezelfde kram.
- Maak een oogje (F) op de plaats waar de geleidingsdraad met de begrenzingsdraad moet worden verbonden. Dit maakt de verbinding tussen de geleidingsdraad en de begrenzingsdraad eenvoudiger. Maak het oogje op circa 20 cm/8 inch afstand van de begrenzingsdraad.

Raadpleeg de volledige bedieningshandleiding voor meer informatie. U kunt informatie krijgen over het installeren van de begrenzingsdraad op hellingen en in smalle doorgangen. Ook over het maken van bijgebieden waarin u het product handmatig naar het geselecteerde werkgebied verplaatst.

4.4.4 Onderzoeken waar de geleidingsdraad moet worden gelegd

- Plaats de geleidingsdraad in een lijn op minimaal 2 m/6.5 ft afstand vóór het laadstation.
- Zorg voor zo veel mogelijk ruimte links van de geleidingsdraad, gezien in de richting van het laadstation.

- Plaats de geleidingsdraad minimaal 30 cm /12 inch van de begrenzingsdraad.
- Maak geen scherpe bochten wanneer u de geleidingsdraad plaatst.

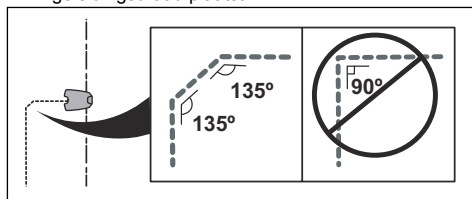

- Als het werkgebied een helling heeft, plaatst u de geleidingsdraad diagonaal over de helling.

4.5 Montage van het product

4.5.1 Installatiegereedschappen

- Hamer/kunststof hamer: om het plaatsen van de krammen te vereenvoudigen.
- Kantensnijder/rechte spade: om de begrenzingsdraad te begraven.
- Combinatietang: voor het knippen van de begrenzingsdraad en het samenknippen van de connectoren.
- Instelbare tang: voor het samenknippen van de koppelingen.

4.5.2 Laadstation monteren



OPGELET: Het is niet toegestaan om nieuwe gaten in de plaat van het laadstation te maken.



OPGELET: Plaats uw voeten niet op de bodemplaat van het laadstation.




WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de pluggen van de laagspanningskabel en de voedingseenheid schoon en droog zijn voordat u ze aansluit.

Gebruik bij het aansluiten van de voeding altijd een stopcontact dat is aangesloten op een aardlekschakelaar (RCD).


- Lees en begrijp de instructies over het laadstation. Zie *Onderzoeken waar het laadstation moet worden geplaatst* op pagina 17.
- Plaats het laadstation in het geselecteerde gebied.

Let op: Bevestig het laadstation pas aan de grond met de schroeven nadat de geleidingsdraad is geïnstalleerd. Zie *De geleidingsdraad installeren op pagina 21*.


3. Open de klep aan de voorkant van het laadstation.
4. Bevestig de bovenkant van het laadstation.

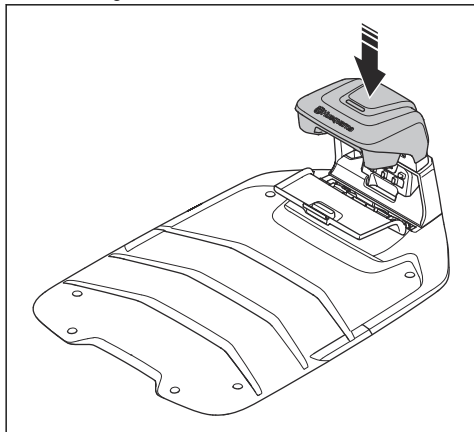

5. Kantel de bovenkant van het laadstation en til hem op.
6. Breng de doorvoertule met de kabels aan.
7. Sluit de kabel op het laadstation aan.

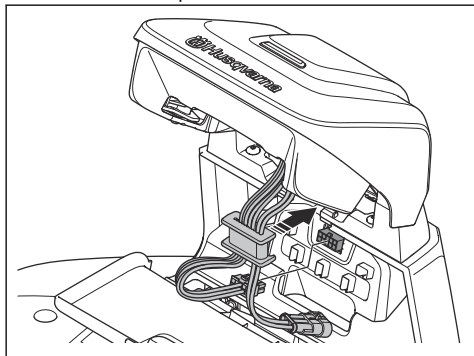

8. Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation en op de voedingseenheid.
9. Sluit de klep aan de voorkant van het laadstation.
10. Zet de voeding op een minimale hoogte van 30 cm/12 inch.

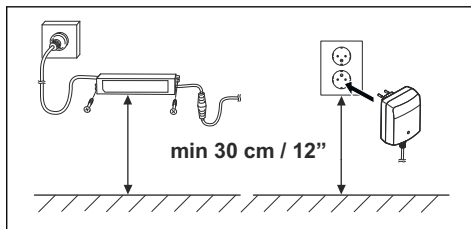

11. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact van 100-240 V.

Let op: Het product kan in het laadstation worden geplaatst om op te laden terwijl u de begrenziingsdraad installeert.

12. Plaats de laagspanningskabel met staken in de grond of graaf de kabel in. Zie *De draad of kabel positioneren met krammen op pagina 22* of *De draad of kabel ingraven op pagina 22*.
13. Sluit de draden aan op het laadstation nadat de installatie van de begrenziingsdraad en de geleidingsdraad is voltooid. Zie *De begrenziingsdraad installeren op pagina 20* en *De geleidingsdraad installeren op pagina 21*.
14. Bevestig het laadstation aan de grond met de meegeleverde schroeven nadat de geleidingsdraad is geïnstalleerd. Zie *De geleidingsdraad installeren op pagina 21*.

4.5.3 Het product opladen

1. Plaats het product in het laadstation.


Let op: Het product begint automatisch op te laden wanneer het product zich in het laadstation bevindt.

4.5.4 De begrenziingsdraad installeren




OPGELET: Wikkel resterende draad niet op tot een spoel. De spoel veroorzaakt interferentie met het product.

1. Plaats de begrenziingsdraad rond het volledige werkgebied. Start en voltooi de installatie achter het laadstation.
2. Open de connector en leg de begrenziingsdraad in de connector.

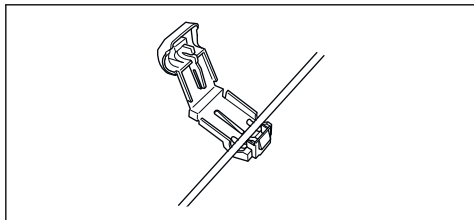

3. Sluit de connector met een tang.

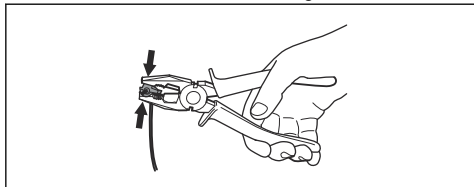


4. Snijd de begrenzingsdraad 1-2 cm/0.4-0.8 inch boven elke connector.
5. Druk de rechterconnector op de metalen pen van het laadstation met de markering "AR".
6. Druk de linkerconnector op de metalen pen van het laadstation met de markering "AL".

4.5.5 De geleidingsdraad installeren




OPGELET: Een tweeaderige kabel of een kroonsteentje geïsoleerd met isolatietape levert geen adequate lassen op. Het vocht in de grond zorgt ervoor dat de draden gaan oxideren, waardoor het circuit na een tijdje wordt onderbroken.

1. Open de connector en leg de draad in de connector.
2. Sluit de connector met een tang.
3. Knip de geleidingsdraad 1-2 cm/0.4-0.8 inch boven elke connector af.
4. Druk de geleidingsdraad door de sleuf in de plaat van het laadstation.
5. Druk de connector op de metalen pen van het laadstation met de markering "G1/G2".
6. Ontkoppel het laadstation van het stopcontact.
7. Plaats het uiteinde van de geleidingsdraad in het oogje op de begrenzingsdraad.
8. Knip de begrenzingsdraad door met een draadtang.
9. Sluit de geleidingsdraad met behulp van een koppeling op de begrenzingsdraad aan.

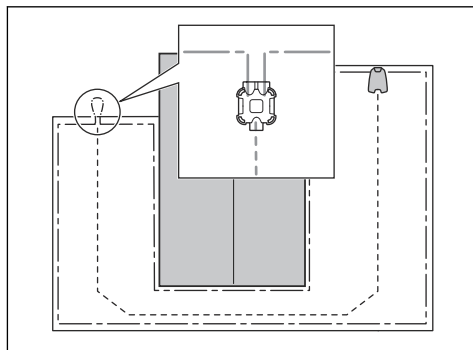


- a) Plaats de 2 uiteinden van de begrenzingsdraad en het uiteinde van de geleidingsdraad volledig in de koppeling.

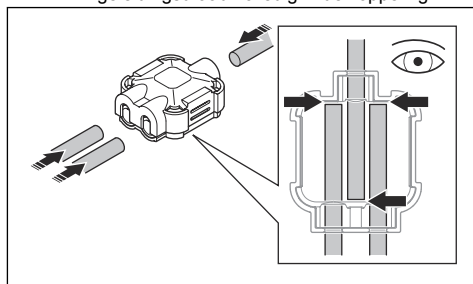

Let op: Zorg ervoor dat u de draden volledig in de koppeling hebt geplaatst voor een juiste installatie.

- b) Duw met een waterpomptang op het dopje van de koppeling om de draden in de koppeling te bevestigen.

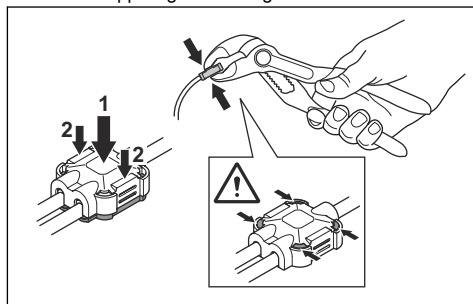

10. Bevestig de geleidingsdraad aan de grond met behulp van staken of begraaft de geleidingsdraad in de grond. Zie *De draad of kabel positioneren met krammen op pagina 22* of *De draad of kabel ingraven op pagina 22*.
11. Sluit het laadstation aan op het stopcontact.

4.5.6 De draad of kabel positioneren met krammen



OPGELET: Zorg ervoor dat de krammen de draad of de kabel tegen de grond houden.



OPGELET: De draad- of kabelisolatie kan beschadigd raken wanneer het gras meteen na de installatie te kort wordt gemaaid. Beschadigingen aan de isolatie zorgen soms pas weken of maanden later voor problemen.

1. Leg de draad of de kabel op de grond.
2. Zet de staken maximaal 75 cm/30 inch van elkaar.
3. Bevestig de staken in de grond met een (kunststof) hamer.


Let op: De draad of de kabel is na enkele weken overgroeid met gras en niet meer zichtbaar.

4.5.7 De draad of kabel ingraven

- Snijd met een kantsnijder of een rechte schop een groef in de grond.
- Plaats de draad of kabel 1-20 cm/0.4-8 inch in de grond.

4.5.8 Visuele controle van het laadstation uitvoeren

1. Controleer of de led-indicator op het laadstation groen brandt. Raadpleeg *Led-indicator van het laadstation op pagina 43* voor informatie over de led-indicator.

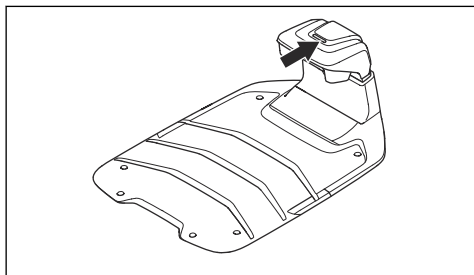

2. Als de led-indicator niet groen is, controleert u de installatie. Zie *Led-indicator van het laadstation op pagina 43* en *Laadstation monteren op pagina 19*.

4.5.9 Om te koppelen met de Automower® Connect-app

1. Download de Automower® Connect-app op uw mobiele apparaat.

2. Meld u aan voor een Husqvarna-account in de Automower® Connect-app en volg de instructies.
3. Voer de fabriekspincode 1234 op het product in.
4. Gebruik het draaiwiel op het product om het menu Bluetooth® te selecteren om de koppelingsmodus in te schakelen.
5. Selecteer *Mijn maaiers* in de Automower® Connect-app en voeg uw product toe.
6. Volg de instructies in de Automower® Connect-app.

Let op: Husqvarna raadt u aan de fabriekspincode in de app te wijzigen in een nieuwe pincode.

5 Instellingen

Dit hoofdstuk informeert over de instellingen voor het product die u in de Automower® Connect-app kunt aanbrengen. Alle instellingen voor het product zijn beschikbaar in Automower® Connect. Sommige instellingen kunnen worden aangebracht in Automower® Access, zie *Overzicht menustructuur in Automower® Access op pagina 10*. Het product heeft fabrieksinstellingen, maar de instellingen kunnen aan elk werkgebied worden aangepast.

5.1 Schema



In *Schema* kunt u de schema-instellingen voor het product wijzigen.

De *Schema-tool* past het schema aan de grootte van uw werkgebied aan. De functie *Schema* regelt wanneer het product werkt. Als het product niet in bedrijf is, staat het geparkeerd in het laadstation. In het schema-overzicht in de app kunt u zien welke uren en dagen het product werkt.

5.1.1 Het schema voor systematisch maaien instellen

- Stel het schema in om het product zo lang mogelijk te laten werken.

Let op: Wanneer het product het werkgebied heeft gemaaid, gaat het terug naar het laadstation. Wanneer de volgende sessie begint, maait het product het volledige werkgebied opnieuw.

Let op: Als het product niet het volledige werkgebied heeft gemaaid voordat de sessie is beëindigd, gaat het terug naar het laadstation. Wanneer de volgende sessie begint, gaat het product verder met maaien vanaf het punt waar het is gestopt.

- Als u een werkgebied 2 keer per dag wilt maaien, kunt u 2 verschillende schema's instellen. Stel het schema voor het product in zodat er voldoende tijd is om het volledige werkgebied te maaien.
- Met 2 of meer parallelle schema's begint het product te maaien waar het product het langst niet heeft gemaaid.
- Zorg ervoor dat het product elk werkgebied in minder dan 24 uur volledig maait. Als het product langer dan 24 uur een werkgebied moet maaien, verdeel het werkgebied dan in kleinere werkgebieden.

5.1.2 Het schema voor onregelmatig maaien instellen

Het product werkt gedurende de volledige geplande tijd met onregelmatig maaien.

- Verkort de geplande tijd om slijtage van het gras te voorkomen.
- Als het resultaat niet bevredigend is, moet u de geplande tijd verlengen. Zie *Schema op pagina 23*.
- Met 2 of meer parallelle schema's in verschillende werkgebieden begint het product eerst 1 werkgebied te maaien. Na elke keer opladen van het product begint het product een ander werkgebied te maaien.

5.2 Maaihoogte



5.2.1 Maaihoogte aanpassen

De maaihoogte kan worden ingesteld van 2 cm / 0.8 inch tot 5 cm / 2 inch.



OPGELET: In de eerste weken na een nieuwe installatie moet de maaihoogte worden ingesteld op 5 cm / 2 inch om schade aan de lusdraad te voorkomen. De maaihoogte kan vervolgens elke week worden verlaagd.

5.2.2 TargetHeight

Gebruik de TargetHeight-functie om de maaihoogte automatisch gedurende 10 dagen geleidelijk te verlagen van maximaal naar de gespecificeerde maaihoogte. Als u de maaihoogte gedurende deze tijd handmatig wijzigt, wordt de functie TargetHeight uitgeschakeld.


5.3 Patroon



De patrooninstellingen kunnen voor elk werkgebied worden ingesteld met een EPOS®-installatie. U kunt de volgende instellingen aanbrengen:

- Stel het patroon in voor de werking van het product.
- Voor sommige patronen kunt u de richting van het patroon instellen.

- Voor een goed maairesultaat gebruikt u bijvoorbeeld het dambord- of driehoekpatroon. Bij dit maai patroon worden de randen in beide richtingen gemaaid.
- Voor hellingen stelt u het afwisselende maai patroon in op een hoek van 45 graden ten opzichte van de helling.
- Voor sommige patronen kunt u het type *Randen maaien* instellen. Bij *Vast randen maaien* werkt het product altijd op dezelfde paden om een scherpe grens rond het werkgebied te houden. Bij *Variabel randen maaien* werkt het product op verschillende paden om het risico op sporen langs de virtuele grens te verlagen.

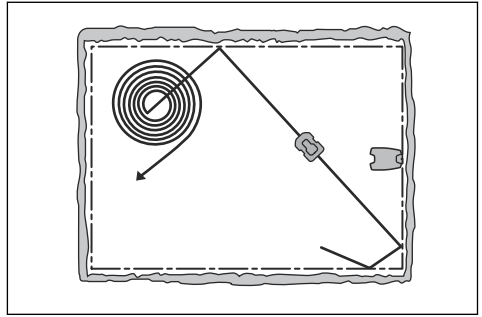

Husqvarna raadt aan een systematisch patroon te gebruiken op grote en open werkgebieden. Als u een systematisch patroon voor een werkgebied met obstakels gebruikt, moet u te vermijden zones rondom obstakels maken en moet u een patroon met verschillende richtingen gebruiken voor het optimale maairesultaat.

Husqvarna raadt aan om een onregelmatig patroon te gebruiken als het werkgebied complex is en veel obstakels bevat of steile hellingen.

5.4 Werking



Onder *Werking* kunt u de werkinsstellingen van het product wijzigen.

5.4.1 Spiraalvormig maaien

Spiraalvormig maaien is alleen van toepassing op werkgebieden met een onregelmatig patroon. Als het product in een gebied komt en detecteert dat het gras langer dan gemiddeld is, kan hij het bewegingspatroon wijzigen in *Spiraalvormig maaien*. Dit betekent dat het product dan in een spiraalvormig patroon gaat maaien om het gebied met het langere gras sneller te maaien. Het is mogelijk om de intensiteit van *Spiraalvormig maaien* in te stellen. Een gevoeligheid van *Zeer laag/Laag* betekent dat *Spiraalvormig maaien* minder vaak wordt toegepast. Een intensiteit van *Hoog/Zeer hoog* betekent dat *Spiraalvormig maaien* vaker wordt toegepast.

Let op: *Spiraalvormig maaien* kan niet worden gestart niet op hellingen die steiler zijn dan 17%.

5.4.2 Weertimer

Weertimer past automatisch de maaitijd aan de groei van het gras aan. Het product mag niet meer dan volgens de schema-instellingen worden gebruikt.

Let op: Bij gebruik van *Weertimer* is het raadzaam om zoveel mogelijk bedrijfstijd beschikbaar te maken voor *Weertimer*. Beperk het schema niet meer dan nodig is.

De eerste activiteit van de dag wordt ingesteld op basis van de schema-instellingen. Het product voltooit altijd 1 maaicyclus en vervolgens selecteert *Weertimer* of het product blijft werken of niet.

Let op: *Weertimer* wordt gereset als het product langer dan 50 uur stilstaat of als een *Reset van alle gebruikersinstellingen* wordt uitgevoerd. *Weertimer* wordt niet gewijzigd als een *Reset van schema-instellingen* wordt uitgevoerd.

5.4.3 ECO-modus

De *ECO-modus* schakelt het signaal in de begrenzingsdraad, de geleidingsdraad en het laadstation uit wanneer het product wordt geparkeerd of wordt opgeladen. De led-indicator van het laadstation knippert groen wanneer het lussignaal uitgeschakeld is.

Let op: Gebruik de *ECO-modus* om energie te besparen en interferentie met andere apparatuur, zoals ringleidingen of garagedeuren, te voorkomen.

Let op: Om het product handmatig in het werkgebied te starten moet u eerst het lussignaal inschakelen.

5.4.3.1 Het lussignaal inschakelen

1. Het product inschakelen met ON.
2. Plaats het product in het laadstation.
3. Druk op de **STOP**-knop.

4. Wacht 2 seconden en verwijder het product vervolgens uit het laadstation.
5. Controleer of het led-indicatielampje van het laadstation groen brandt.
6. Plaats het product op de plek waar het moet beginnen met maaien.

5.4.4 EdgeCut

Het product is voorzien van EdgeCut, waardoor het product de randen van uw gazon maait. U kunt EdgeCut uitschakelen in de app tijdens het seizoen waarin het gras langzaam groeit.

5.5 Installatie-instellingen



In *Installatie* kunt u de instellingen voor een installatie met begrenzingsdraad wijzigen.

5.5.1 Het laadstation vinden

Het product kan op drie verschillende manieren worden ingesteld om het laadstation te zoeken:

- *Signaal laadstation*
- *Begrenzingsdraad volgen*
- *Geleidingsdraad volgen*

In de fabrieksinstelling worden de drie zoekmethoden tegelijkertijd gebruikt. Gebruik de fabrieksinstelling om het laadstation zo snel mogelijk te vinden en het risico op spoorvorming op het gazon tot een minimum te beperken. Het product begint altijd met het zoeken van het *Signaal van het laadstation*. Na een bepaalde tijd gebruikt het ook *Geleidingsdraad* en *Begrenzingsdraad volgen*.

Oorzaken waarom het product de draad niet kan volgen, zijn:

- Obstakels in de buurt van de draad zijn niet geïsoleerd.
- Het laadstation, de begrenzingsdraad of de geleidingsdraad zijn niet geïnstalleerd volgens de instructies in *Laadstation monteren op pagina 19*, *De begrenzingsdraad installeren op pagina 20* en *De geleidingsdraad installeren op pagina 21*.

5.5.1.1 Signaal laadstation

Bij sommige installaties moet het signaal van het laadstation worden verlaagd. Bijvoorbeeld als een laadstation in de buurt van een obstakel, zoals een struik of een muur, wordt geplaatst. Het product vindt het signaal van het laadstation aan de andere kant van het obstakel en probeert om het laadstation te vinden, maar het object voorkomt dat het product kan terugkeren naar het laadstation. U kunt het signaal van het laadstation instellen op *min*, *avg* of *max*.

Let op: Husqvarna adviseert om het signaal van het laadstation in te stellen op *max*. Het is meestal beter om het laadstation te verplaatsen dan om het bereik van het signaal van het laadstation te verkleinen.

5.5.1.2 Volg de geleidingsdraad en de begrenzingsdraad

De tijdsinterval kan worden ingesteld voor als het product de begrenzingsdraad en geleidingsdraad begint te volgen om het laadstation te vinden.

5.5.2 Tuindekking

5.5.2.1 GPS-ondersteunde navigatie

Het product heeft *GPS-ondersteunde navigatie* waarmee het product de meest optimale werking kan kiezen. De functie is af fabriek ingeschakeld. Als u handmatige instellingen voor uw gazon wilt aanbrengen, moet u de *GPS-ondersteunde navigatie* uitschakelen en instellingen voor *Gebied 1-5* aanbrengen. Schakel de *GPS-ondersteunde navigatie* uit als u de functie *Systematisch doorgangen maaien* wilt gebruiken en instellingen voor *Gebied 1-5* wilt aanbrengen. Zie *Instellingen voor Gebied 1-5 op pagina 25*.

5.5.2.2 Instellingen voor Gebied 1-5

Gebruik deze functie als het werkgebied afgelegen delen bevat die verbonden zijn met smalle doorgangen, om een werkgebied met voldoende maairesultaat te behouden. De functie *Tuindekking* wordt gebruikt om afgelegen delen van het werkgebied te maaien. De functie *Systematisch doorgangen maaien* wordt gebruikt voor het maaien in smalle doorgangen. Er moet een geleidingsdraad geïnstalleerd zijn om deze functies te kunnen gebruiken. U kunt maximaal 5 afgelegen gebieden instellen waar het product begint te maaien.


De functie *Systematisch doorgangen maaien* is van toepassing op smalle doorgangen met een breedte van 60 cm - 1,5 m / 23 inch - 4,9 ft. Het product beweegt in een patroon om de volledige doorgangsbreedte te maaien. Het product start met *Systematisch doorgangen maaien* op de ingestelde afstand van het laadstation. Wanneer het product het einde van de smalle doorgang bereikt, gaat het product door met het werkgebied op de normale wijze te maaien.

U kunt het product instellen om de geleidingsdraad te volgen naar de ingestelde afstand voordat het begint te maaien.

Gebied A, ongeveer 50%

Gebied B, ongeveer 30%

Gebied C, ongeveer 20%

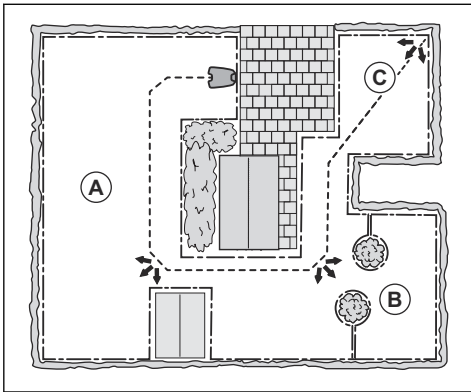

Elk gebied kan worden in- en uitgeschakeld. Gebruik de functie *Testen* om de afstand te meten van het laadstation tot waar het product moet beginnen met maaien. Zie *De afstand van het laadstation meten op pagina 26*.

Op basis van de standaardinstellingen kan het product de geleidingsdraad volgen over een lengte van 300 m/ 980 ft. in 20% van de gevallen dat het product het laadstation verlaat. Als de geleidingsdraad korter is dan 300 m/ 980 ft. zal het product deze volgen tot het punt waar de geleidingsdraad is aangesloten op de begrenzingsdraad.

5.5.2.3 De afstand van het laadstation meten

Het product volgt de geleidingsdraad om de afstand tot het laadstation te meten.

1. Plaats het product in het laadstation.
2. Selecteer *Testen: Instelling Gebied 1* of *Testen: Instelling Gebied 2* om de afstand te meten.
3. Druk op de **STOP**-knop om de afstand in de app weer te geven.

5.5.3 Doorrijbreedte

De begrenzingsdraadcorridor is het gebied naast de begrenzingsdraad. Het product gebruikt de corridors om het laadstation te vinden. De doorrijbreedte van de corridor wordt automatisch aangepast. Als het nodig is om de doorrijbreedte handmatig aan te passen om het product naar behoren te laten werken, kunt u de doorrijbreedte instellen tussen 1-9.

5.5.4 Achteruitrijafstand

De achteruitrijafstand zorgt ervoor dat het product over ingestelde afstand achteruit beweegt voordat het product het gazon gaat maaien.

5.5.5 De functie Rijd over draad

De voorkant van het product beweegt altijd op een bepaalde afstand langs de begrenzingsdraad. Vervolgens beweegt het product naar achteren en

verandert het van richting. De fabrieksinstelling is 32 cm/ 13 inch. U kunt een afstand van 25-40 cm/10-16 inch selecteren.

Let op: Als u de afstand voor *Rijd over draad* wijzigt, verandert de afstand langs de begrenzingsdraad in alle delen van het werkgebied.

5.6 Accessoires



Onder *Accessoires* kunt u de instellingen van de productaccessoires wijzigen.

5.6.1 Botsingen met de Automower®-behuizing vermijden

Als deze optie is ingeschakeld, treedt er minder slijtage van het product en de Automower®-behuizing op. Rondom het laadstation kan er dan echter sprake zijn van meer ongemaaid gras.

5.7 Algemeen



In het menu *Algemeen* kunt u de tijd en datum instellen of resetten naar fabrieksinstellingen.

Dit menu is alleen beschikbaar als uw mobiele apparaat is aangesloten op het apparaat met Bluetooth®.

5.7.1 Tijd & datum

De tijd en datum kunnen handmatig of met behulp van de tijd en datum van het mobiele apparaat worden gewijzigd.

5.7.2 Reset naar Fabrieksinstellingen

De gebruikersinstellingen kunnen worden teruggezet op de fabrieksinstellingen.

Let op: *Pincode, lussignaal, berichten* en *Datum en tijd* worden niet gereset.

5.8 Veiligheid



Met de beveiligingsinstellingen worden de pincode, de en andere beveiligingsfuncties beheerd. De juiste pincode moet worden ingevoerd om toegang tot het menu *Beveiliging* te krijgen.

Dit menu is alleen beschikbaar als uw mobiele apparaat is aangesloten op het apparaat met Bluetooth®.

5.8.1 Nieuw lussignaal

Het lussignaal wordt willekeurig geselecteerd om een unieke koppeling tussen het product en het laadstation te creëren. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om een nieuw signaal te genereren, bijvoorbeeld als twee aangrenzende installaties signalen gebruiken die erg op elkaar lijken.

5.8.2 Wijzig pincode

U kunt de pincode wijzigen. Noteer de nieuwe pincode in Memo. Zie *Inleiding op pagina 7*.

5.8.3 Bescherming tegen diefstal

In het menu *Bescherming tegen diefstal* is het mogelijk om de duur van het alarm in te stellen en ook bij welke gebeurtenissen het alarm in werking treedt. De fabrieksinstelling is dat een pincode vereist is en de alarmduur 1 minuut is.

5.8.3.1 Pincode vereist bij STOP

Deze functie betekent dat het product niet kan worden gebruikt of bediend nadat de **STOP**-knop is ingedrukt zonder eerst de juiste pincode in te voeren. Wanneer u vijf maal achter elkaar de verkeerde pincode invoert, wordt het product enige tijd vergrendeld. De vergrendeling wordt voor elke nieuwe onjuiste poging verlengd.

5.8.3.2 Tijdsduur alarm

Er is een mogelijkheid om in te stellen hoe lang het alarmsignaal duurt. Een instelling tussen 1 en 10 minuten is mogelijk.

5.8.3.3 STOP-knop ingedrukt

Indien het alarm "*STOP-knop ingedrukt*" is ingeschakeld, gaat het alarm af als iemand de **STOP**-knop indrukt en niet binnen 30 seconden de pincode invoert.

5.8.3.4 Weggedragen

Indien het alarm *opgetild* is ingeschakeld, detecteert het product onverwachte bewegingen en gaat het alarm af.

5.8.4 GeoFence

GeoFence is een op GPS gebaseerde diefstalbeveiliging die een virtuele omheining voor het product maakt. Als het product zich meer dan een ingestelde afstand van de middenpositie bevindt, wordt het product uitgeschakeld en wordt een alarm geactiveerd. De middenpositie wordt ingesteld op de huidige positie van het product wanneer GeoFence is ingeschakeld. De pincode is nodig om het alarm te stoppen en het product opnieuw te starten. De

GeoFence wordt alleen ingeschakeld wanneer het product op ON wordt gezet.

5.9 Automower® Connect



In *Automower® Connect* kunt u het product verbinden met een Wi-Fi-netwerk. U kunt ook de signaalsterkte en verbindingstatus zien.

Dit menu is alleen beschikbaar als uw mobiele apparaat is aangesloten op het apparaat met Bluetooth®.

5.10 Meldingen

In dit menu vindt u eerdere storings- en informatiemeldingen. Voor een aantal foutmeldingen zijn er tips en adviezen beschikbaar waarmee u de fout kunt verhelpen.

Als het product op enigerlei wijze wordt verstoord, bijvoorbeeld als het vast komt te zitten of als de accu bijna leeg is, wordt er een bericht met de storing en het tijdstip waarop deze plaatsvond opgeslagen.

Als dezelfde foutmelding meerdere keren wordt herhaald, kan dit betekenen dat de installatie of het product moet worden aangepast. Zie *Installatie met virtuele grens op pagina 12*.

5.11 Firmware draadloos downloaden FOTA (Firmware over the air)

Het product heeft een functie waarmee automatisch nieuwe firmware wordt gedownload. Wanneer er nieuwe firmware beschikbaar is, wordt er een melding weergegeven in de app waarin u kunt selecteren de nieuwe firmware te installeren.

Het product gebruikt wifi om de nieuwe firmware te downloaden. Het product downloadt nieuwe firmware als het zich in het laadstation bevindt en wifi-dekking heeft.

5.12 Maaiprofielen

U kunt verschillende sets met instellingen in de *Maaiprofielen* opslaan. Gebruik deze functie als u een product voor meer dan een locatie gebruikt of als u verschillende instellingen op dezelfde locatie wilt hebben. In *Maaiprofielen* worden de productinstellingen, kaartobjecten en de instellingen ervan opgeslagen.

5.13 Het laadstation opnieuw installeren op de kaart

Installeer het laadstation opnieuw op de kaart als u het laadstation verplaatst of vervangt. U kunt deze ook opnieuw installeren als het product niet kan koppelen of geen verbinding kan maken met het laadstation.

1. Selecteer *Kaartobjecten* > *Laadstation* in de app.
 2. Selecteer *Laadstation opnieuw installeren* en volg de instructies.
-

Let op: Andere apparaten waarop Bluetooth® is ingeschakeld, kunnen storingen veroorzaken bij het koppelen. Schakel Bluetooth® op de andere apparaten uit als dit storingen veroorzaakt bij het koppelen.

6 Werking

De meest gebruikte bedrijfsinstellingen zijn opgenomen in de Automower® Access, zie *Automower® Access op pagina 7*. Alle bedieningsmodi zijn beschikbaar in de Automower® Connect-app.

6.1 Product op ON zetten



WAARSCHUWING: Zorg dat u het hoofdstuk over veiligheid hebt gelezen en begrepen voordat u het product gebruikt.

- Houd het **draaiwiel** 3 seconden ingedrukt.
- Gebruik het **draaiwiel** om de pincode in te voeren.

6.2 Product starten

1. Druk op de **STOP**-knop.
2. Gebruik het **draaiwiel** om de pincode in te voeren.
3. Gebruik het **draaiwiel** om de bedrijfsmodus te selecteren. Zie *Bedieningsmodi - Start op pagina 29*.
4. Druk op het draaiwiel om de invoer te bevestigen.

Let op: De eerste weken na installatie kan het waargenomen geluidsniveau bij het maaien van het gras hoger zijn dan verwacht. Wanneer het product het gras enige tijd heeft gemaaid, is het waargenomen geluidsniveau veel lager.

6.2.1 Bedieningsmodi - Start

6.2.1.1 Hoofdgebied

Gebruik de bedieningsmodus *Hoofdgebied* om het product automatisch te laten maaien en laden.

6.2.1.2 Bijgebied

Gebruik debedieningsmodus *Secundair gebied* om bijgebieden te maaien. U moet het product handmatig verplaatsen tussen het hoofdgebied en het bijgebied. Het product maait gedurende een geselecteerde periode, of totdat de accu leeg is.

Let op: U moet het product handmatig in het laadstation plaatsen om het op te laden wanneer het zich in een bijgebied bevindt. Het product rijdt het laadstation uit en stopt wanneer de accu wordt opgeladen. U moet een bedrijfsmodus selecteren om het product te starten.

Let op: Als u het hoofdgebied wilt maaien nadat de accu is opgeladen, zet u het product in de modus

Hoofdgebied voordat u het product in het laadstation plaatst.

6.2.1.3 Negeer schema

Gebruik de bedrijfsmodus *negeer schema* om van de *schema*-instellingen tijdelijk over te schakelen voor *24 uur* of *3 dagen*.

Let op: Het is niet mogelijk om langer te maaien dan de maximale maaitijd per dag. Zie *Schema op pagina 23*.

6.3 Afstandsbediening

Gebruik de afstandsbedieningsfunctie om het product op afstand te bedienen met de app.

6.4 Het product parkeren

1. Druk op de **STOP**-knop.
2. Gebruik het **draaiwiel** om de pincode in te voeren.
3. Gebruik het **draaiwiel** om de parkeermodus te selecteren. Zie *Bedieningsmodi - Parkeren op pagina 29*.
4. Druk op het draaiwiel om de invoer te bevestigen.

6.4.1 Bedieningsmodi - Parkeren

6.4.1.1 Parkeer tot nader order

Gebruik de bedrijfsmodus *Parkeer tot nader order* om het product te laten terugkeren naar het laadstation. Het product blijft in het laadstation totdat u een nieuwe bedieningsmodus selecteert.

6.4.1.2 Parkeer tot de volgende start

Stel het product in op parkeren tot de volgende start in de app. Gebruik deze functie om het product naar het laadstation te sturen. Het product blijft in het laadstation tot de volgende *schemainstelling*.

6.4.1.3 Selecteer de duur

Het product keert terug naar het laadstation en blijft daar gedurende de geselecteerde parkeerduur. Gebruik de bedieningsmodus om tijdelijk een lopende maaicyclus te stoppen en het product in het laadstation te laten blijven.

6.4.1.4 Parkeren bij onderhoudspunt (alleen EPOS® installatie)

U kunt het product parkeren bij het onderhoudspunt om onderhoud aan het product uit te voeren. Het product wordt geparkeerd bij het onderhoudspunt totdat u een nieuwe bedrijfsmodus selecteert.

6.5 Product stoppen

1. Druk op de knop **STOP** om het product en de maaimotor te stoppen.

6.6 Het product uitschakelen

1. Druk op de **STOP**-knop om het product te stoppen.
2. Voer indien nodig de pincode in.
3. Druk 3 seconden op het **draaiwiel** om het product uit te schakelen. U kunt het draaiwiel ook gebruiken om *Uitschakelen* in het menu op het display te selecteren.
4. Controleer of het led-indicatielampje op het draaiwiel uit is.

6.7 De accu opladen

Wanneer het product nieuw is of na langdurige opslag kan de accu leeg zijn. Laad de accu op voordat u het product start.

1. Schakel het product IN.
2. Plaats het product in het laadstation zodat de laadplaatjes de contactplaatjes raken.
3. Controleer of het product wordt geladen op het display van het product of in de Automower® Connect-app.

7 Onderhoud

7.1 Introductie - onderhoud



WAARSCHUWING: Zet het product op OFF voordat u onderhoud aan het product uitvoert.



WAARSCHUWING: Draag veiligheidshandschoenen.

Voor een betere werking en langere levensduur van het product reinigt u het product regelmatig en vervangt u versleten onderdelen.

Wanneer het product nieuw is, controleert u de maaischijven en messen elke week. Bij geringe slijtage kunt u het interval voor de volgende controle van de maaischijven en messen verlengen. Inspecteer de maaischijven en de bladen vaker als er veel slijtage is.

Het is belangrijk dat de maaischijf soepel draait en dat de randen van de messen niet beschadigd zijn. De normale levensduur van de messen is 3-6 weken voor de hoofdmaaischijf en 9-12 weken voor de EdgeCut-maaischijf. De volgende omstandigheden kunnen de levensduur van de messen verlengen of verkorten:

- Bedrijfstijd en grootte van het werkgebied.
- Lengte en dikte van het gras.
- grond, zand en het gebruik van kunstmest.
- Voorwerpen zoals kegels, gereedschappen, stenen en wortels in het werkgebied.

Let op: Het maaieresultaat kan onbevredigend zijn als de messen bot zijn. Zie *De bladen vervangen op pagina 34* voor het vervangen van de bladen.

7.2 Onderhoudsschema

Het onderhoudsschema laat zien hoe service en onderhoud aan het product moeten worden uitgevoerd. Volg het onderhoudsschema voor een beter bedrijf en een langere levensduur van het product.

X = De instructies zijn opgenomen in deze gebruikershandleiding.

O = De instructies zijn niet opgenomen in deze gebruikershandleiding. Neem contact op met uw erkende servicedealer.

Ter voorbereiding	Wekelijks	Elk jaar	Elke drie jaar
Reinig het product. Zie <i>Product reinigen op pagina 32</i> .	X		
Controleer het product op beschadiging en slijtage.	X		
Voer een update van de firmware uit.	X		
Controleer de servicemeldingen op aanbevolen upgrades.		O	
Onderhoud			
Controleer de messen en vervang de messen en messchroeven indien nodig. Zie <i>De bladen vervangen op pagina 34</i> .	X		
Controleer en polijst de contactplaatjes op het laadstation.		X	
Controleer en polijst de laadplaatjes op het product.		X	
Laad de accu volledig op voordat het product wordt opgeslagen. Zie <i>De accu opladen op pagina 30</i> .		X	
Controleer de wielen op slijtage.		O	
Controleer en reinig de stootbuffers. Controleer het aanhaalmoment van de stootbuffers voor en achter.		O	
Controleer of het product correct koppelt en laadt.		O	

Ter voorbereiding	Wekelijks	Elk jaar	Elke drie jaar
Controleer de kabel en connector naar de laadplaatjes op de behuizing van het product.		O	
Controleer de glijplaat en het glijplaatlager.		O	
Controleer de rubberen balgen in het systeem van de maaihoogte instelling.		O	
Controleer de rubberen balgen van de stootbuffers.		O	
Vervang de rubberen balgen van de stootbuffers.			O
Controleer en reinig het luchtstroomfilter.		O	
Vervang het luchtstroomfilter.			O
Controleer het aanhaalmoment van de chassisschroeven.		O	
Open het chassis en vervang alle afdichtstrips.			O
Laatste stap			
Gebruik een software-servicetool om een werkingstest van de functies van het product uit te voeren.		O	

7.3 Product reinigen



OPGELET: Reinig het product niet met een hogedrukspuit. Gebruik geen oplosmiddelen voor reiniging.


Het product werkt niet naar behoren op hellingen als de wielen door gras worden geblokkeerd. Reinig het product met een borstel of stromend water uit een waterslang.

Husqvarna adviseert dat u een speciale set voor reiniging en onderhoud gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw Husqvarna servicedealer.

7.3.1 De maaischijven en de beschermkap van de maaischijf reinigen

Controleer de maaischijf en de messen en reinig de beschermkap van de maaischijf wekelijks.

1. Til het product op z'n kant.

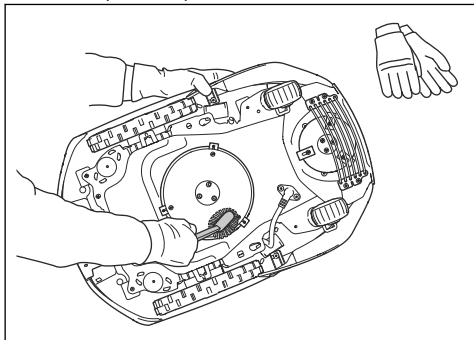


2. Reinig de maaischijven en de beschermkap van de maaischijf met een borstel en stromend water.


7.3.2 Het chassis en de behuizing van het product reinigen

Om het product grondig te reinigen, kan de bovenkap en de behuizing van het product worden verwijderd. Als het product vuil is, gebruik indien nodig een milde zeepoplossing. Gebruik een borstel of een waterslang om het product te reinigen. Reinig het product niet met een hogedrukspuit.

1. Zet het product op OFF.
2. Trek voorzichtig aan de achterkant van de bovenkap.

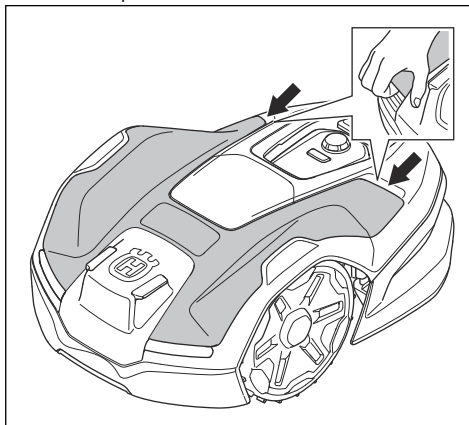


3. Houd het chassis met een hand vast en verwijder de behuizing door deze snel en kort omhoog en naar de voorkant van het product te trekken.

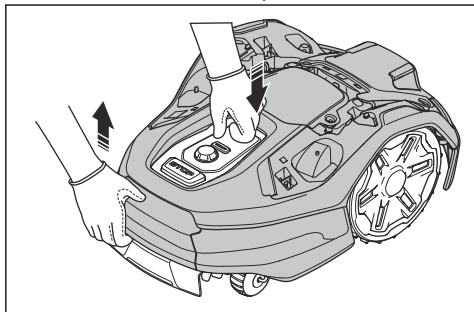


WAARSCHUWING: Als uw handen tussen de behuizing van het product en het chassis komen, is er risico op letsel.

4. Houd het voorwiel met één hand vast en verwijder het voorste deel van de behuizing door het snel met een korte beweging omhoog te trekken. Voer dezelfde procedure uit aan de andere kant.

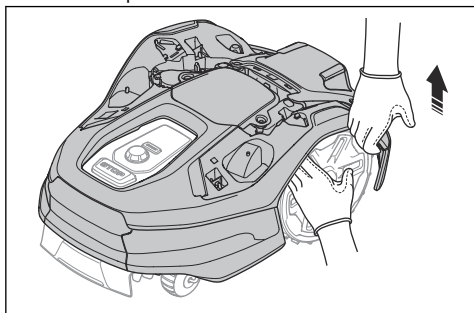


5. Plaats de behuizing van het product naast het chassis van het product of kantel deze tegen een wand.

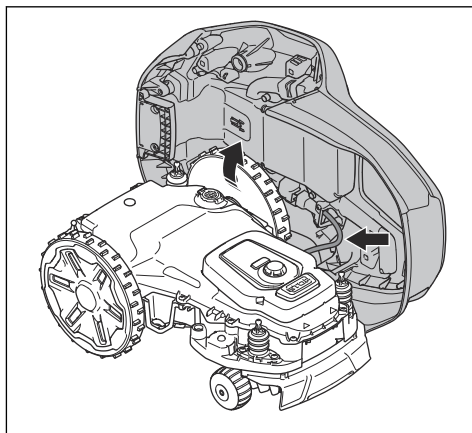

7.3.3 De wielen reinigen

Het product werkt niet naar behoren op hellingen als de wielen door gras worden geblokkeerd.

- Gebruik een zachte borstel om de wielen schoon te maken.
- Verwijder indien nodig de wielkap met een platte schroevendraaier.

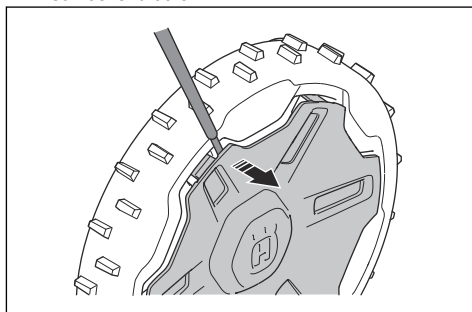

7.3.4 Het laadstation reinigen



WAARSCHUWING: Ontkoppel de voeding van het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden verricht, of wanneer u het laadstation of de voeding reinigt.

- Verwijder gras, takjes en andere objecten van het laadstation.
- Gebruik een borstel of een waterslang om het laadstation te reinigen.

7.4 Accu



OPGELET: Laad de accu volledig op voordat het product wordt opgeslagen. Als de accu niet volledig is opgeladen, kan dit schade aan de accu veroorzaken.


Als de bedrijfstijd van het product tussen twee laadbeurten korter dan is normaal, geeft dit aan dat de accu het einde van de levensduur heeft bereikt. Vervang de accu om de bedrijfstijd te verlengen.

Let op: De levensduur van de accu hangt af van de lengte van het seizoen en het aantal uren dat het product dagelijks actief is. Een lang seizoen of veel bedrijfsuren per dag betekent dat de accu vaker moet worden vervangen.

7.5 De bladen vervangen



WAARSCHUWING: Husqvarna kan de veiligheid alleen garanderen als u Husqvarna originele bladen met het H-logo met het kroontje gebruikt.

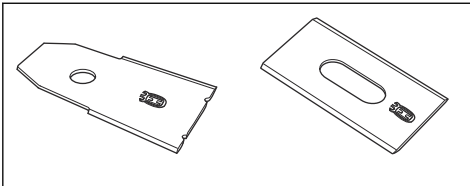

WAARSCHUWING: U moet de schroeven vervangen wanneer u de bladen vervangt. De gebruikte schroeven kunnen snel slijten en ervoor zorgen dat het blad los komt te zitten. Dit kan ernstig letsel veroorzaken.

Vervang versleten of beschadigde bladen voor een veilig bedrijf. Vervang de bladen regelmatig voor een bevredigend maaieresultaat en laag energiegebruik. De 3 messen en de schroeven moeten allemaal op hetzelfde moment worden vervangen zodat het maaisysteem uitgebalanceerd blijft.


7.5.1 Messen vervangen



WAARSCHUWING: Draag veiligheidshandschoenen.

1. Zet het product op OFF.

2. Plaats het product met de maaischijf omhoog op een zacht en schoon oppervlak.
3. Draai de glijplaat totdat de openingen op één lijn liggen met de schroeven voor het mes.
4. Verwijder de 3 bladen en 3 schroeven.

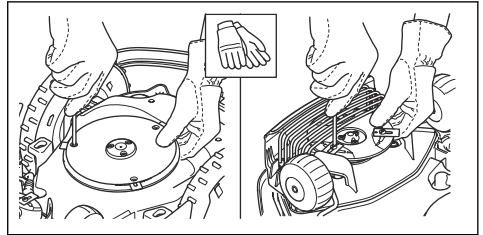

5. Breng nieuwe messen en schroeven aan.
6. Zorg ervoor dat de messen vrij kunnen draaien.

8 Probleemoplossing

8.1 Meldingen

De meldingen in de onderstaande tabel worden weergegeven in Automower® Connect en Automower® Access. Neem contact op met uw Husqvarna-vertegenwoordiger als dezelfde melding vaak wordt weergegeven.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Wielmotor vast, rechts</i>	Het aandrijf wiel wordt geblokkeerd door gras of andere voorwerpen.	Controleer het aandrijf wiel en verwijder het gras of ander materiaal.
<i>Wielmotor overbelast, links/rechts</i>		
<i>Aandrijf wielprobleem, rechts/links</i>	Het aandrijf wiel wordt geblokkeerd door gras of andere voorwerpen.	Controleer het rechter aandrijf wiel en verwijder het gras of de andere voorwerpen. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkend servicecentrum.
<i>Maaisysteem geblokkeerd</i>	Het maaisysteem wordt geblokkeerd door gras of andere voorwerpen.	Controleer het maaisysteem en verwijder het gras of andere voorwerpen.
<i>Maaihoogte geblokkeerd</i>	Er zit gras of ander materiaal rond de maaihoogte-instelling gewikkeld of tussen de maaischijf en het chassis.	Controleer de maaischijf en de balgen rond de maaihoogte-instelling en verwijder al het gras of ander materiaal dat vast is komen te zitten.
<i>Randmaaisysteem geblokkeerd</i>	Het randmaaisysteem wordt geblokkeerd door gras of andere voorwerpen.	Controleer het randmaaisysteem en verwijder het gras of andere voorwerp.
<i>Ongebalanceerde randmaaisysteem</i>	Het product heeft trillingen in de randmaaischijf gedetecteerd.	Controleer of de bladen en schroeven niet beschadigd of versleten zijn. Zorg ervoor dat alle bladen correct zijn aangebracht en dat er slechts één blad op elke positie van de maaischijf is bevestigd.
<i>Geen signaal laadstation</i>	Er is geen voeding in het laadstation. Het led-indicatielampje op het laadstation brandt niet.	Controleer of de voedingseenheid of de laagspanningskabel beschadigd is of niet correct is geïnstalleerd op het stopcontact of het laadstation. Controleer of er een stroomstoring is of een aardlekschakelaar is ingeschakeld.
	De <i>ECO-modus</i> wordt ingeschakeld en het lussignaal wordt uitgeschakeld wanneer het product in het werkgebied wordt gestart.	Plaats het product in het laadstation en start het product. Om het product handmatig in het werkgebied te starten, drukt u op de STOP-knop voordat u het product uit het laadstation verwijdt.
	Het product vindt het lussignaal van het laadstation niet.	Plaats het product in het laadstation en genereer een nieuw lussignaal. Zie <i>Nieuw lussignaal op pagina 27</i> .
	Storingen door metalen voorwerpen (hekwerk, wapeningsstaal) of ondergrondse kabels in de buurt.	Wijzig de positie van het laadstation.
<i>Opladen afgebroken</i>	Het opladen wordt afgebroken vanwege een te hoge temperatuur en in plaats daarvan wordt gemaaid volgens het schema.	Geen actie nodig.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Geen lussignaal</i>	De voeding of de laagspanningskabel is niet aangesloten.	Controleer de status van de led op het laadstation. Als de led niet brandt, betekent dit dat er geen voeding is. Controleer de aansluiting op het stopcontact en controleer tevens of er een aardlekschakelaar is geactiveerd. Controleer of de laagspanningskabel is aangesloten op het laadstation.
	De voeding of de laagspanningskabel is beschadigd.	Vervang de voeding of de laagspanningskabel.
	De <i>ECO-modus</i> is geactiveerd en het product heeft geprobeerd om buiten het laadstation te starten.	Plaats het product in het laadstation. Start het product.
	Het product vindt het lussignaal van het laadstation niet.	Plaats het product in het laadstation en genereer een nieuw lussignaal. Zie <i>Nieuw lussignaal op pagina 27</i> .
	Storingen door metalen voorwerpen (hekwerk, wapeningsstaal) of ondergrondse kabels.	Bij een draadinstallatie moet u de begrenzingsdraad verplaatsen en/of meer eilanden in het werkgebied maken om de signaalsterkte te verhogen. Bij een EPOS®-installatie wijzigt u de positie van het laadstation.
	Bij een draadinstallatie is de begrenzingsdraad niet aangesloten op het laadstation.	Controleer of de connectoren van de begrenzingsdraad correct zijn aangesloten op het laadstation. Vervang de connectoren indien ze zijn beschadigd. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	Bij een draadinstallatie is de begrenzingsdraad gekruist op het traject van en naar een eiland.	Controleer of de begrenzingsdraad correct is gemonteerd. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	Bij een draadinstallatie is de begrenzingsdraad gebroken.	Controleer het signaal van de led op het laadstation. Als de led een breuk in de begrenzingsdraad aangeeft, zoek dan waar de breuk is. Vervang het beschadigde deel van de lus met een nieuwe lusedraad en maak een las met behulp van een originele koppeling. Zie <i>Externe services op pagina 6</i> .
	Bij een draadinstallatie bevindt het product zich te ver van de begrenzingsdraad.	Verleg de begrenzingsdraad zodat alle onderdelen van het werkgebied zich minimaal m/ ft. van de begrenzingsdraad bevinden.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Buiten werkgebied</i>	De aansluitingen van de begrenzingsdraad op het laadstation zijn gekruist.	Controleer of de begrenzingsdraad correct is aangesloten. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	De begrenzingsdraad ligt te dicht bij de rand van het werkgebied.	Controleer of de begrenzingsdraad is gelegd volgens de instructies. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	De begrenzingsdraad, virtuele grens of virtuele transportpaden zijn geïnstalleerd in een gebied met een te steile helling.	
	De begrenzingsdraad is in de verkeerde richting om een eiland heen gelegd.	
	Storingen door metalen voorwerpen (hekwerk, wapeningsstaal) of ondergrondse kabels in de buurt.	Verplaats de begrenzingsdraad en/of maak meer eilanden in het werkgebied om de signaalsterkte te verhogen.
	Het product kan moeilijk onderscheid maken tussen het eigen signaal en het signaal van een installatie van een ander product in de buurt.	Plaats het product in het laadstation en genereer een nieuw lussignaal. Zie <i>Nieuw lussignaal op pagina 27</i> .
<i>Ondersteboven</i>	Het product helt te ver over of is ondersteboven komen te liggen.	Draai het product in de juiste richting.
<i>Maaier gekanteld</i>	Het product wordt te hoog opgetild.	Verplaats het product naar een vlak gebied.
<i>Opgetild</i>	De tilsensor is geactiveerd omdat het product is opgetild.	Zorg ervoor dat de behuizing van het product vrij rond het chassis kan bewegen. Verwijder of creëer een eiland rondom voorwerpen die er mogelijk de oorzaak van zijn dat de behuizing wordt opgetild. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkend servicecentrum.
<i>Vastgereden</i>	Het product is in een kleine ruimte achter een aantal obstakels blijven steken.	Controleer of er obstakels zijn die het voor het product moeilijk maken om weg te rijden van deze plek.
<i>Geslipt</i>	Het product slipt omdat er een obstakel is.	Het obstakel verwijderen.
	Het product slipt vanwege nat gras.	Wacht tot het gazon droog is voordat u het product opnieuw start.
	Het product heeft een obstakel geraakt en is gestopt of de wielen hebben geen grip op het natte gras.	Maak het product los en neem de oorzaak van het niet kunnen bewegen weg. Als nat gras de oorzaak is, wacht dan tot het gazon weer droog is voordat u het product opnieuw gebruikt.
	Het product slipt omdat de helling te steil is.	Isoleer de steile helling met begrenzingsdraad. Zie <i>De begrenzingsdraad installeren op pagina 20</i> .
	Het product slipt omdat de helling te steil is wanneer het de geleidingsdraad volgt.	Zorg ervoor dat de geleidingsdraad diagonaal over de helling is gelegd. Zie <i>De geleidingsdraad installeren op pagina 21</i> .

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Botsing</i>	De behuizing van het product kan niet vrij bewegen rond het chassis.	Zorg ervoor dat de behuizing van het product vrij rond het chassis kan bewegen. Controleer of de behuizing van het product correct geïnstalleerd is en niet geblokkeerd wordt door vuil. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkend servicecentrum.
<i>Alarm! Maaier gestopt</i>	Het alarm is gestart omdat het product is gestopt. Het alarm is gestart omdat het product is opgetild. Het alarm is gestart omdat het product is gekanteld.	Voer de pincode in om het alarm uit te schakelen. De instellingen voor het alarm kunnen worden gewijzigd in het menu <i>Veiligheid</i> . Zie <i>Veiligheid op pagina 26</i> .
<i>Alarm! Maaier is verplaatst</i>	Het alarm is gestart omdat het product is verplaatst.	
<i>Alarm! Buiten GeoFence</i>	Het alarm is gestart omdat het product buiten de GeoFence was.	
<i>Tijdelijk probleem</i>	Tijdelijk probleem met de elektronica of firmware van het product.	
<i>Elektronisch probleem</i>	Tijdelijk probleem met de elektronica of firmware van het product.	Start het product opnieuw op.
<i>Probleem met lus-sensor</i>		Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
<i>Kantelsensorprobleem</i>		
<i>Onjuiste subapparaatcombinatie</i>		
<i>Probleem met STOP-knop</i>		
<i>Connectiviteitsprobleem</i>		
<i>Veiligheidsfunctie defect</i>		
<i>Ongeldige systeemconfiguratie</i>		
<i>Tielsenorprobleem</i>		
<i>Probleem met botsensor</i>		
<i>Tijdelijk accuprobleem</i>		

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Accuprobleem</i>	Tijdelijk probleem met de accu of firmware van het product.	Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
	Verkeerd type accu.	Gebruik alleen originele accu's die door de fabrikant worden aanbevolen.
<i>Lege accu</i>	Bij een installatie met begrenzingsdraad: Het product kan het laadstation niet vinden.	Verander de positie van de geleidingsdraad. Zie <i>De geleidingsdraad installeren op pagina 21</i> .
		Controleer de installatie-instellingen voor het vinden van het laadstation. Zie <i>Het laadstation vinden op pagina 25</i> .
	Voor een EPOS®-installatie: Het product kan het laadstation niet vinden.	Het product heeft geen nauwkeurige positie en kan het laadstation niet vinden.
		Er is een obstakel waardoor het product het laadstation niet kan vinden.
	De accu is versleten.	Vervang de accu. Zie <i>Accu op pagina 34</i> .
	De antenne van het laadstation is defect.	Controleer of het indicatielampje in het laadstation rood knippert. Zie <i>Led-indicator van het laadstation op pagina 43</i> .
<i>Accu moet worden vervangen</i>	De accu is bijna leeg.	Vervang de accu. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
<i>Accu bijna aan het einde van levensduur</i>	De accu is bijna helemaal leeg.	Vervang de accu. Neem contact op met een erkend servicecentrum.
<i>Temperatuurbeperring</i>	Het product werkt niet als de temperatuur van de accu te hoog of te laag is.	Het product begint weer te werken wanneer de temperatuur tussen de ingestelde limietwaarden ligt en de schema-instellingen het product laten werken. Zorg er voor dat het laadstation in een tegen zonlicht beschermde omgeving is geplaatst.
<i>Laadstroom te hoog</i>	De accu wordt met een te hoge laadstroom opgeladen. De voedingseenheid is onjuist of beschadigd.	Controleer of de voedingseenheid en het laadstation niet beschadigd zijn. Zorg ervoor dat u de correcte voedingseenheid en laadstation gebruikt. Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkend servicecentrum.
<i>Probleem met laadsysteem</i>	Er is corrosie of vuil op de laadplaten en de contactplaten.	Start het product opnieuw op. Maak de laadplaten op het product en de contactplaten op het laadstation goed schoon.
	Tijdelijk probleem met de elektronica of firmware van het product.	Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Geen voeding in laadstation</i>	De voedingseenheid is onjuist of beschadigd.	Controleer de voedingseenheid. Vervang onderdelen indien nodig.
	Stroomstoring.	Zoek de oorzaak van de stroomstoring en verhelp het probleem.
	Het product kan niet opladen omdat er geen contact is tussen de contactplaten en de laadplaten.	Controleer of de laadplaten en de contactplaten contact maken. Reinig de contactplaatjes en laadplaatjes.
<i>Laadstation geblokkeerd</i>	Het product kan niet in het laadstation worden geplaatst omdat het is geblokkeerd of de basisplaat van het laadstation is gekanteld of gebogen.	Onderzoek waarom het product het laadstation niet kan binnenrijden. Verwijder voorwerpen en zorg ervoor dat de bodemplaat van het laadstation waterpas is.
	Het product kan niet in het laadstation worden geplaatst omdat het is geblokkeerd of de basisplaat van het laadstation is gekanteld of gebogen.	Onderzoek waarom het product het laadstation niet kan binnenrijden. Verwijder voorwerpen en zorg ervoor dat de bodemplaat van het laadstation waterpas is.
<i>Vast in laadstation</i>	Het product kan het laadstation niet verlaten omdat het is geblokkeerd of op de basisplaat van het laadstation slijpt.	Onderzoek waarom het product niet uit het laadstation kan rijden. Verwijder voorwerpen en reinig de bodemplaat van het laadstation.
<i>Probleem met FlexiFence</i>	De accu van de FlexiFence-accessoire is bijna leeg. De FlexiFence-accessoire werkt niet wanneer de accu leeg is. Het product kan in de te vermijden zone maaien als u het product start voordat u de FlexiFence-accessoire oplaadt.	Parkeer het product en laad de FlexiFence-accessoire op voordat u het product start.
	De temperatuur in de FlexiFence-accessoire is hoger dan de maximumlimiet en staat op off.	Plaats het product in een gebied met bescherming tegen de zon. Laat de temperatuur van de FlexiFence-accessoire dalen voordat u het product start.
<i>Helling te steil</i>	Het product is gestopt omdat de helling te steil is.	Verleg de begrenziingsdraad om dit steile deel van het werkgebied uit te sluiten.
<i>EPOS®-plug-in niet gevonden</i>	De EPOS®-plug-in is eerder geïnstalleerd, maar kan niet worden gevonden.	Zorg ervoor dat de EPOS®-plug-in correct is geïnstalleerd en dat de kabel is aangesloten. Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkend servicecentrum.
<i>Communicatieprobleem laadstation</i>	De maaier kan niet communiceren met het laadstation.	Maak een nieuw lussignaal of installeer uw laadstation opnieuw in de kaartweergave in de app. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkend servicecentrum.
	Stroomstoring	Zoek de oorzaak van de stroomstoring en verhelp het probleem.
<i>Ongeldige firmware-configuratie</i>	De firmware in het product is niet bijgewerkt.	Werk de firmware bij naar de nieuwste versie.
<i>Kaartprobleem</i>	Het kaartobjectbestand is onjuist.	Controleer de kaart in de app. Pas de kaart aan en sla deze op.
		Verwijder de kaart en voer een nieuwe installatie uit.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Probleem met accessoirevoeding</i>	Er is een voedingsprobleem met de accessoirepoort.	Schakel het product uit. Koppel het accessoire los van de accessoirepoort en sluit het vervolgens weer aan. Start het product opnieuw op. Indien het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw servicecentrum.
<i>Bestemming niet bereikbaar</i>	Het product kan de bestemming niet bereiken omdat er een te vermijden zone is die de weg naar het werkgebied blokkeert.	Bewerk of verwijder de te vermijden zone of maak een nieuwe installatie in het werkgebied aan.
	Bij de EPOS®-installatie is er geen transportpad naar het werkgebied.	Bewerk of verwijder de te vermijden zone of maak een nieuwe installatie in het werkgebied aan.
	Bij de EPOS®-installatie wordt de weg terug naar het laadstation geblokkeerd door een obstakel.	Het obstakel verwijderen.
	Bij de EPOS®-installatie wordt de weg naar het onderhoudspunt geblokkeerd door een obstakel.	
<i>Bestemming geblokkeerd</i>	De weg naar de bestemming wordt geblokkeerd door een obstakel.	Verwijder het obstakel dat de weg naar de bestemming blokkeert.
	De weg naar de bestemming wordt geblokkeerd door een te vermijden zone.	Bewerk of verwijder de te vermijden zone of maak een nieuwe installatie in het werkgebied aan.
	Bij de EPOS®-installatie is er geen transportpad naar het werkgebied.	Maak een transportpad naar het werkgebied.
<i>Probleem met de begrenzingsdraad</i>	De begrenzingsdraad voor de functie <i>Ondersteund door draad</i> is beschadigd of niet correct geïnstalleerd.	Controleer of de begrenzingsdraad correct op het laadstation is aangesloten. Controleer al de splitsen op de begrenzingsdraad. Controleer of de begrenzingsdraad beschadigd is en repareer deze indien nodig.
<i>Onverwachte maaihoogte-inst.</i>	De maaihoogte-instelling kan niet bewegen.	Controleer de maaihoogte-instelling en verwijder gras of ander materiaal. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
<i>Beperkt bereik maaihoogte</i>		
<i>Probleem met maaihoogte</i>		
<i>Onbalans maaisysteem</i>	Het product heeft trillingen in de maaischijf gedetecteerd.	Controleer of de bladen en schroeven niet zijn beschadigd of versleten. Zorg ervoor dat alle bladen correct zijn aangebracht en dat er slechts één blad op elke positie van de maaischijf is bevestigd. Reinig de bladen en de maaischijf.

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Geleidingsdraad 1 niet gevonden</i> <i>Geleidingsdraad 2 niet gevonden</i> <i>Geleidingsdraad 3 niet gevonden</i>	De voorheen geïnstalleerde geleidingsdraad is niet gevonden.	Controleer of de geleidingsdraad niet correct is aangesloten op het laadstation of de begrenzingsdraad. Controleer of er sprake is van een breuk in de geleidingsdraad. Zie <i>Breuken in de lusdraad opsporen op pagina 45</i> .
<i>Probleem met GPS-navigatie</i>	Probleem met de apparatuur voor GPS-ondersteunde navigatie.	Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkend servicecentrum.
<i>Zwak GPS-signaal</i>	Het GPS-signaal is in grote delen van het werkgebied geblokkeerd.	Verwijder indien mogelijk voorwerpen die het GPS-signaal kunnen blokkeren.
		Schakel de GPS-navigatiefunctie uit en gebruik de functie Tuindekking. Zie <i>Tuindekking op pagina 25</i> .
<i>Werkgebied verknoeid</i>	Het laadstation of het referentiestation is verplaatst.	Voer een nieuwe installatie van de kaart uit.
<i>Te veel waypoints</i>	Er zijn te veel waypoints in het huidige werkgebied.	Voer een nieuwe installatie van het werkgebied, de te vermijden zone en de transportpaden uit. Verdeel het huidige werkgebied in meer werkgebieden.
<i>Geen correctiegegevens beschikbaar</i>	Technische problemen met EPOS® via de Husqvarna® Cloud.	Start het product opnieuw op. Als het probleem zich blijft voordoen, moet bij deze melding een erkende servicemonteur worden geraadpleegd.
	Het product heeft geen wifi-verbinding en kan geen correctiegegevens ontvangen.	Controleer of er wifi-bereik is in alle delen van het gebied waar het product wordt gebruikt.
<i>Zoeken naar positie</i>	Zwak satelliet-signaal naar het referentiestation.	Het satelliet-signaal is tijdelijk zwak. Het product begint te maaien wanneer de satelliet-signalen goed zijn.
		Onderzoek de installatie van het referentiestation.
	Zwak satelliet-signaal naar het product.	Het satelliet-signaal is tijdelijk zwak. Het product begint te maaien wanneer het satelliet-signaal goed is.
		Controleer of er een object zit tussen het product en de lucht dat interferentie met het satelliet-signaal kan veroorzaken. Verwijder het object of voer een nieuwe installatie uit om deze onderdelen niet op te nemen in het werkgebied. Zie <i>Installatie met virtuele grens op pagina 12</i> .

Melding	Oorzaak	Actie
<i>Communicatieprobleem referentiestation</i>	Het product is niet verbonden met het referentiestation.	Koppel het product en het referentiestation.
	Het referentiestation is niet correct geïnstalleerd.	Onderzoek de installatie van het referentiestation.
	Het product ontvangt geen radiosignaal van het referentiestation in alle gebieden waar het product werkt.	Test of het product radiosignaal van het referentiestation in alle delen van het werkgebied heeft. Als dit niet het geval is, voert u de installatie van het referentiestation of de installatie van de kaart opnieuw uit. Zie <i>Kaartobjecten installeren op pagina 15</i> .
	Stroomstoring.	Zoek en verhelp de oorzaak van de stroomstoring van het referentiestation.
	Er is een fout opgetreden in het referentiestation en de led-indicator knippert rood.	Koppel de voeding naar het referentiestation los en sluit deze opnieuw aan om het referentiestation opnieuw te starten. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.
	Er is een interferentie met een ander referentiestation of andere radiosystemen in het gebied.	Start het product opnieuw op. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicedealer.

8.2 Led-indicator van het laadstation

De led-indicator van het laadstation is groen wanneer de installatie correct is. Als de led-indicator van het laadstation niet groen is, volgt u de onderstaande tabel voor probleemoplossing.

Led-indicator	Oorzaak	Actie
Constant groen	De signalen van het laadstation zijn goed.	Geen procedure vereist.
Knippert groen	De signalen van het laadstation zijn goed en de <i>ECO-modus</i> is ingeschakeld.	Geen procedure vereist.
Knippert blauw	Het laadstation is ingeschakeld, maar de installatie in de Automower® Connect-app is niet voltooid.	Raadpleeg <i>Automower® Connect op pagina 27</i> voor het koppelen met de Automower® Connect-app.
Knippert rood	Interferentie in de antenne van het laadstation.	Neem contact op met uw plaatselijke Husqvarna vertegenwoordiger.
Constant rood	Storing in de printplaat of onjuiste voeding in het laadstation.	De storing moet worden verholpen door een erkende servicemonteur. Neem contact op met uw plaatselijke Husqvarna vertegenwoordiger.

8.3 Symptomen

Als het product niet normaal werkt, raadpleegt u de onderstaande symptomentabel. Neem contact op met klantenservice van Husqvarna als u de oorzaak van de storing niet kunt vinden.

Symptomen	Oorzaak	Actie
De randen van het gazon worden niet goed gemaaid.	De beschermkap voor de EdgeCut-maaischijf is verstopt.	Maak de beschermkap voor de EdgeCut-maaischijf schoon.
	De randen van het gazon waren niet gemaaid vóór de installatie van het product.	Gebruik een grastrimmer om de randen van het gazon te maaien.
	Het gras is dik en groeit snel.	Verleng de geplande maaitijd voor het product.
Het product heeft moeite met koppelen.	De geleidingsdraad is niet in een rechte lijn naar en op de juiste afstand tot het laadstation geplaatst.	Controleer de installatie van het laadstation. Zie <i>Laadstation monteren op pagina 19</i> .
	De geleidingsdraad is niet in de sleuf in de plaat van het laadstation geplaatst.	Zorg ervoor dat de geleidingsdraad in een rechte lijn en in de sleuf in de plaat van het laadstation is geplaatst. Zie <i>Laadstation monteren op pagina 19</i> .
	Het laadstation is niet op een vlakke ondergrond geplaatst.	Plaats het laadstation op een vlakke ondergrond. Zie <i>Onderzoeken waar het laadstation moet worden geplaatst op pagina 17</i> .
Het product maait op het verkeerde tijdstip.	De tijd of datum van het product is onjuist.	Stel de tijd of datum in. Zie <i>Tijd & datum op pagina 26</i> .
	De start- en stoptijden voor het maaien zijn onjuist.	Wijzig de <i>schema</i> -instellingen. Zie <i>Schema op pagina 23</i> .
Het product trilt.	Het maaisysteem is niet in balans vanwege beschadigde messen.	Controleer de messen en schroeven en vervang ze indien nodig. Zie <i>De bladen vervangen op pagina 34</i> .
	Het maaisysteem is niet in balans vanwege te veel messen in dezelfde positie.	Controleer of er bij elke schroef slechts één mes is gemonteerd.
	Er zijn messen met verschillende dikte op het product gemonteerd.	Controleer of de messen een verschillende dikte hebben en vervang ze indien nodig.
Het product werkt, maar de maaischijf draait niet.	Het product zoekt naar het laadstation of rijdt naar het beginpunt.	Normale werking van het product. De maaischijf draait niet als het product het laadstation zoekt.
Het product werkt minder lang dan gewoonlijk tussen laadcycli.	De maaischijf is geblokkeerd door gras of ander materiaal.	Verwijder en reinig de maaischijf. Zie <i>De maaischijven en de beschermkap van de maaischijf reinigen op pagina 32</i> .
	De accu is aan het einde van de levenscyclus.	Vervang de accu. Zie <i>Accu op pagina 34</i> .
	Botte messen. Er is meer energie nodig bij het maaien van het gras.	Vervang de messen. Zie <i>De bladen vervangen op pagina 34</i> .
De maaitijd en de laadtijd zijn korter dan normaal.	De accu is aan het einde van de levenscyclus.	Vervang de accu. Zie <i>Accu op pagina 34</i> .

Symptomen	Oorzaak	Actie
Het product staat urenlang geparkeerd in het laadstation.	Het product heeft gemaaid gedurende de maximale maaitijd per dag.	Geen actie. Zie <i>Schema op pagina 23</i> .
	De klep is gesloten, maar de knop START is niet ingedrukt.	Druk op de knop STOP om de klep te openen. Voer de pincode in en bevestig met de knop OK . Druk op de knop START en sluit de klep.
	De parkeermodus is ingeschakeld.	Wijzig de bedieningsmodus. Zie <i>Bedieningsmodi - Start op pagina 29</i> .
	Het product werkt niet als de temperatuur van de accu te hoog of te laag is.	Zorg er voor dat het laadstation in een tegen zonlicht beschermde omgeving is geplaatst.
Het maairesultaat is niet naar tevredenheid.	Het product werkt gedurende een gering aantal uren per dag.	Verleng de maaitijd. Zie <i>Schema op pagina 23</i> .
	Door de vorm van het werkgebied moeten de instellingen voor <i>Tuindekking</i> worden aangepast om alle delen van het werkgebied te dekken.	Wijzig de instellingen van de gebieden waar het product begint te maaien en hoe vaak er moet worden gemaaid. Zie <i>Tuindekking op pagina 25</i> .
	Het werkgebied is te groot.	Verklein de grootte van het werkgebied of breid het schema uit. Zie <i>Schema op pagina 23</i> .
	Botte messen.	Vervang alle messen. Zie <i>De bladen vervangen op pagina 34</i> .
	Lang gras ten opzichte van de ingestelde maaihoogte.	Verhoog de maaihoogte en verlaag deze vervolgens wanneer het gras korter is.
	Grasophoping op de maaischijf of rond de motoras.	Verwijder het opgehoopte gras en maak het product schoon. Zie <i>Product reinigen op pagina 32</i> .
De accu is leeg en u hebt het product in het laadstation geplaatst, maar het wordt niet opgeladen en kan niet worden ingeschakeld.	Als de accu volledig ontladen is, duurt het lang om de accu op te laden en voordat het product kan worden ingeschakeld.	Laat het product 24 uur in het laadstation staan en test of het product kan worden ingeschakeld. Indien het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw erkende servicemonteur.

8.4 Breuken in de lusdraad opsporen

Breuken in de lusdraad zijn meestal te wijten aan onbedoelde fysieke beschadigingen aan de draad, bijvoorbeeld bij het gebruik van een schop bij het tuinieren. In landen met nachtvorst kan de draad ook beschadigd raken door scherpe stenen die in de grond bewegen. Breuken in de draad kunnen ook worden veroorzaakt door overmatig strekken tijdens het installeren.

De kabelisolatie kan worden beschadigd wanneer het gras meteen na de installatie te kort wordt gemaaid. Beschadigingen aan de isolatie zorgen soms pas weken of maanden later voor problemen.



OPGELET: Selecteer de eerste weken na het installeren altijd de maximale maaihoogte en verlaag deze vervolgens elke tweede week een stap totdat de gewenste maaihoogte is bereikt.


Een foutieve las in de lusdraad kan soms weken nadat de las werd gemaakt voor problemen zorgen. Een foutieve las kan onder meer worden veroorzaakt doordat de koppeling niet stevig genoeg werd samengedrukt met behulp van een tang of doordat een koppeling van een mindere kwaliteit dan de originele koppeling werd gebruikt.

Let op: Controleer eerst alle bij u bekende lassen voordat u verdergaat met de foutopsporing.

Een draadbreek kan worden opgespoord door de afstand van de lus waar de breuk kan zijn opgetreden steeds te halveren, totdat er nog maar een kort stuk draad over is.

De volgende methode werkt niet wanneer de *ECO-modus* actief is. Zorg dat de *ECO-modus* eerst wordt uitgeschakeld. Zie *ECO-modus op pagina 24*.


1. Controleer of het indicatielampje in het laadstation blauw knippert, wat een breuk in de begrenzingslus aangeeft. Zie *Led-indicator van het laadstation op pagina 43*.
2. Controleer of de aansluitingen van de begrenzingsdraad naar het laadstation correct zijn aangesloten en niet zijn beschadigd. Controleer of het indicatielampje in het laadstation nog steeds blauw knippert.

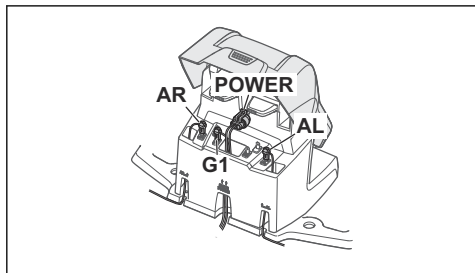

3. Verwissel de aansluitingen van de geleidingsdraad en de begrenzingsdraad in het laadstation.




Begin door aansluiting AL en G1 te verwisselen. Sommige modellen hebben extra geleidingsdraden. Voor deze modellen kan dezelfde procedure worden gevolgd.

Als het indicatielampje constant groen brandt, bevindt de breuk zich ergens in de begrenzingsdraad tussen AL en het punt waar de geleidingsdraad is aangesloten op de begrenzingsdraad (dikke zwarte lijn op de afbeelding).

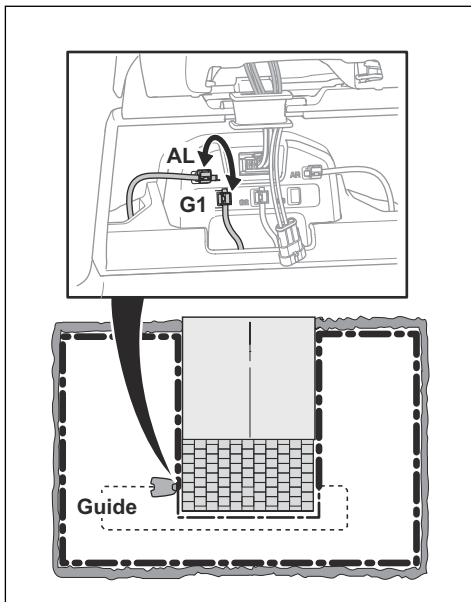


Om de storing te verhelpen hebt u begrenzingsdraad, connectoren en koppelingen nodig:

- a) Als de vermoedelijk defecte begrenzingsdraad kort is, dan kunt u het gemakkelijkst de hele begrenzingsdraad vervangen tussen AL en het punt waar de geleidingsdraad is aangesloten op de begrenzingsdraad (dikke zwarte lijn).
- b) Als de vermoedelijk defecte begrenzingsdraad lang is (dikke zwarte lijn), ga dan als volgt te werk: Zet AL en G1 terug in hun oorspronkelijke posities. Koppel daarna AR los. Sluit een nieuwe lusdraad aan op AR. Sluit het andere uiteinde van de nieuwe lusdraad aan op een punt in het midden van het vermoedelijk defecte deel van de draad.

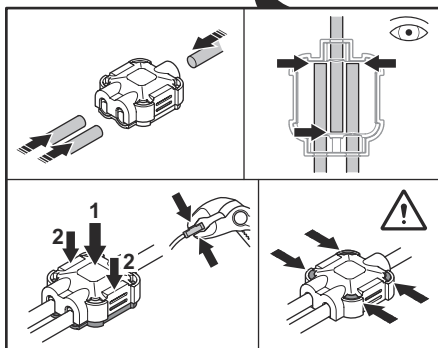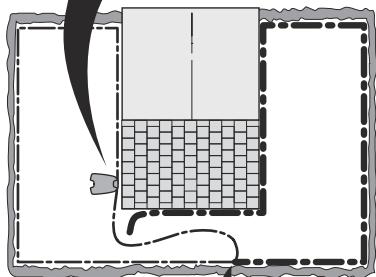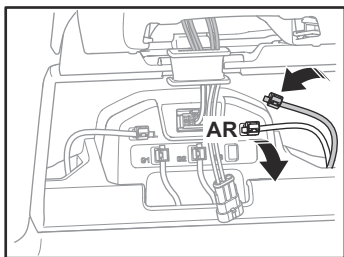


Als het indicatielampje nu groen is, bevindt de breuk zich ergens in de draad tussen het losgekoppelde uiteinde en het punt waar de nieuwe draad is aangesloten (dikke zwarte lijn hieronder). Verplaats de aansluiting voor de nieuwe draad in dat geval dichter bij het losgekoppelde uiteinde (grootweg in het midden van het verdachte draaddeel) en controleer opnieuw of het indicatielampje groen is.

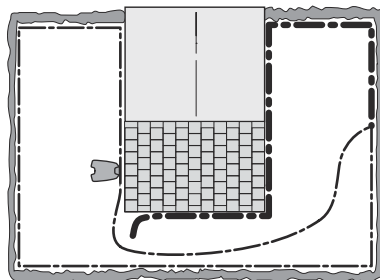

Ga zo verder totdat er nog een heel kort stuk draad over is, wat het verschil betekent tussen een constant groen licht en een knipperend blauw licht. Volg vervolgens de instructies in stap 5 hieronder.

4. Als het indicatielampje in stap 3 hierboven blauw blijft knipperen: Zet AL en G1 terug in hun oorspronkelijke posities. Verwissel vervolgens AR en G1. Als het indicatielampje nu continu groen brandt koppel dan AL los en sluit een nieuwe begrenzingsdraad aan op AL. Sluit het andere uiteinde van de nieuwe draad aan op een punt in het midden van het vermoedelijk defecte deel van de draad. Volg dezelfde procedure als bij 3a) en 3 b) hierboven.
5. Wanneer de breuk is gevonden, moet het beschadigde deel worden vervangen door een nieuw stuk draad. Gebruik altijd originele koppelingen.

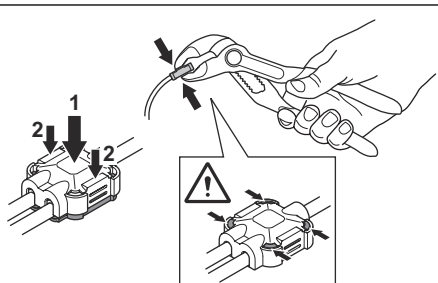

9 Vervoer, opslag en verwerking

9.1 Transport

De meegeleverde Li-ion-accu's voldoen aan de wettelijke vereisten voor gevaarlijke goederen.

- Neem alle van toepassing zijnde nationale voorschriften in acht.
- Neem de bijzondere voorschriften op de verpakking en labels voor commercieel transport in acht. Dit geldt ook voor derden en expediteurs.

9.2 De machine in opslag zetten




OPGELET: Laad de accu volledig op voordat het product wordt opgeslagen. Als de accu niet volledig is opgeladen, kan dit schade aan de accu veroorzaken.

- Laad het product volledig op. Zie *De accu opladen op pagina 30*.
- Zet het product op OFF. Zie *Het product uitschakelen op pagina 30*.
- Reinig het product. Zie *Product reinigen op pagina 32*.
- Zet het product in een droge en vorstvrije ruimte.
- Wij raden u aan het product in de verpakking van het product te plaatsen of het product met alle wielen op een vlakke ondergrond te plaatsen. U kunt het product ook aan een wandsteun van Husqvarna ophangen. Neem contact op met uw Husqvarna vertegenwoordiger voor meer informatie over beschikbare wandsteunen.


9.3 Het laadstation opbergen

U kunt de bovenkant van het laadstation verwijderen en opbergen. Het is niet nodig om de bodemplaat van het laadstation op te bergen.

1. Kantel de bovenkant van het laadstation, til hem op en open de klep.
2. Ontkoppel de voedingseenheid van het laadstation en van het stopcontact.
3. Koppel de kabel los.

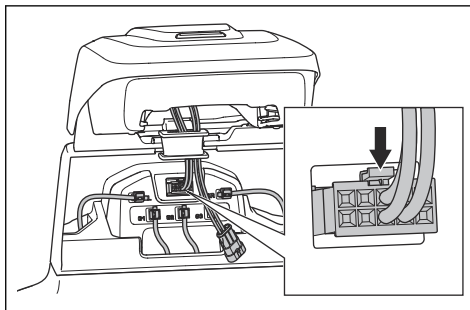


4. Verwijder de doorvoertule met de kabels.
5. Trek de bovenkant van het laadstation omhoog en verwijder deze.
6. Sluit het afsluitdeksel.

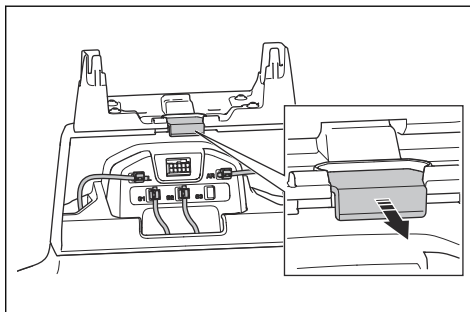


7. Sluit de klep.
8. Plaats de voedingseenheid en de bovenkant van het laadstation in een droge, vorstvrije ruimte.

9.4 Het laadstation na opslag installeren

1. Open de klep.
2. Druk het afsluitdeksel in.
3. Bevestig de bovenkant van het laadstation.

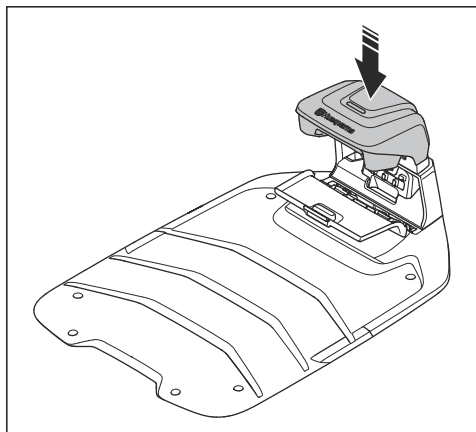

4. Kantel de bovenkant van het laadstation en til hem op.
5. Breng de doorvoertule met de kabels aan.
6. Sluit de kabel op het laadstation aan.

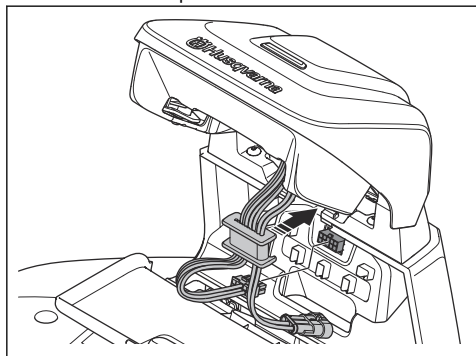

7. Sluit de voedingseenheid aan op het stopcontact en op het laadstation.
8. Sluit de klep.

9.5 Afvoeren


Het symbool betekent dat het product geen huishoudelijk afval is. Lever het in bij uw lokale inzamelsysteem voor elektrische en elektronische apparatuur. Dit draagt bij aan een goed afvalbeheer aan het einde van de levensduur. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalverwerkingsdienst, uw dealer of verkoper voor meer informatie. Onjuiste afvoer kan een potentieel negatief effect hebben op het milieu en de volksgezondheid vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.




Let op: Het symbool staat op het product of op de verpakking van het product.

9.5.1 De accu verwijderen

1. Zet het product op OFF.
2. Verwijder de behuizing van het product, zie *Het chassis en de behuizing van het product reinigen op pagina 32*.
3. Verwijder de 12 schroeven.

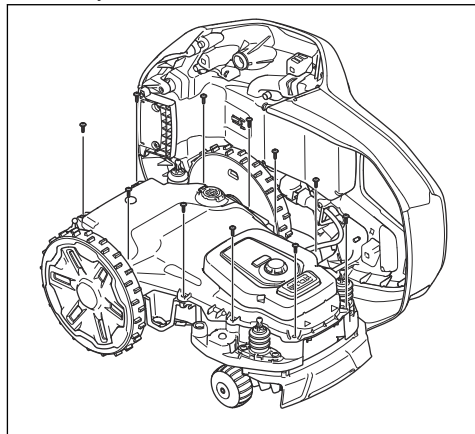

4. Verwijder de garantieverzegeling en til het onderste chassis op.
5. Maak de 2 kabels (A) en (B) los van de accu.

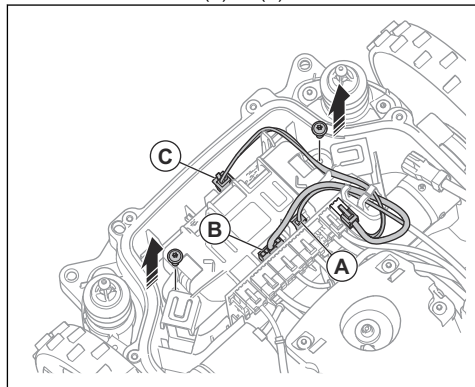

6. Koppel de kabel (C) los van de printplaat van de voorste lussensoren.
7. Verwijder de 2 schroeven voor de accuhouder.
8. Verwijder de accu.

10 Technische gegevens

10.1 Technische gegevens

Afmetingen	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA
Lengte, cm/inch	68/26,8	68/26,8
Breedte, cm/inch	44/17,2	44/17,2
Hoogte, cm/inch	28/11,0	28/11,0
Gewicht, kg/lb	12,6/28	12,6/28

Elektrisch systeem	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA
Accu, lithium-ion 18,0 V/2,0 Ah art.nr.	593 74 20-03, 593 74 20-04, 593 74 20-06, 593 74 20-07, 593 74 20-08	593 74 20-03, 593 74 20-04, 593 74 20-06, 593 74 20-07, 593 74 20-08
Voeding (28 V DC), V AC	100-240	100-240
Lengte laagspanningskabel, m/ft	10/32,8	10/32,8
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik	7 kWh/maand	11 kWh/maand
Laadstroom, A DC	2,2	2,2
Type voedingseenheid ⁹	FW7438/28/D/XX/Y, ADP-60PR XX	FW7438/28/D/XX/Y, ADP-60PR XX
Gemiddelde maaitijd, min	50	50
Gemiddelde laadtijd, min	40	40

Antenne begrenzingsdraad	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA
Bedrijfsfrequentieband, Hz	100-80.000	100-80.000
Maximaal magnetisch veld ¹⁰ , dBuA/m	82	82
Max. radiofrequentievermogen ¹¹ , mWop 60 m	<25	<25

Geluidsgegevens ¹²	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA
Geluidsniveau (waargenomen), dB (A)	60	60
Gemeten geluidsvermogensniveau, dB (A)	60	60
Onzekerheidsmarge geluidsemissies KWA dB (A)	1	1
Geluidsdruk niveau bij het oor van de gebruiker ¹³ , dB (A)	52	52

⁹ XX, YY kunnen willekeurige alfanumerieke tekens zijn of leeg zijn voor marketingdoeleinden, geen technische verschillen. De 'XX' geeft de landversie aan, zoals JP, en de 'Y' geeft de productrevisie aan, zoals V.

¹⁰ Gemeten conform EN 303 447.

¹¹ Maximaal actief uitgangsvermogen naar antennes in de frequentieband waarop de radioapparatuur is ingesteld.

¹² Bepaald overeenkomstig richtlijn 2006/42/EG en norm EN 50636-2-107. Behalve Geluidsniveau (waargenomen), dit wordt gemeten volgens ISO 11094:1991.

¹³ Onzekerheidsmarge geluidsdruk niveau K_{pA} , 2-4 dB (A)

Maaien	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA
Energieverbruik tijdens maaien, W+/- 20%	20	20
Aantal geleidingdraden	2	2
Smalst mogelijke doorgang, cm/inch	60/24	60/24
Maximale helling voor werkgebied ¹⁴ , %	30	30
Maximale helling voor begrenzingsdraad, %	20	20
Maximale lengte begrenzingsdraad, m/ft	800/2600	800/2600
Maximale lengte geleidingslus ¹⁵ , m/ft	400/1300	400/1300
Maximale afstand tot begrenzingsdraad, m/ft	35/115	35/115
Maximale bedrijfstijd, maaien en opladen, uur/dag	15	24
Oppervlaktecapaciteit - onregelmatig, m ² /acre, +/- 20%	600/0,15	1000/0,25
Oppervlaktecapaciteit - systematisch met EPOS®, m ² /acre, +/- 20%	900/0,23	1500/0,37

Hoofdmaaischijf	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA
Maaisysteem	3 scharnierende messen	3 scharnierende messen
Toerental maaimotor, tpm	2300	2300
Maaihoogte, cm/inch	2-5,5/0,8-2,2	2-5,5/0,8-2,2
Maai breedte, cm/inch	22/8,7	22/8,7

EdgeCut-maaischijf	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA
Maaisysteem	3 scharnierende messen	3 scharnierende messen
Toerental maaimotor, tpm	2670	2670
Maaihoogte, cm/inch	4,5/1,8	4,5/1,8
Maai breedte, cm/inch	14/5,5	14/5,5

IP-code	Automower® 305E NERA	Automower® 310E NERA
Robotmaaier	IPX5	IPX5
Laadstation	IPX5	IPX5
Voeding	IP44	IP44

Ondersteuning frequentiebanden	
Bluetooth®	2402-2480 MHz
SRD868	863-870 MHz

¹⁴ Terreinwielen zijn verkrijgbaar als accessoire om de prestaties op hellingen te verbeteren.

¹⁵ De geleidingslus is de lus die wordt gevormd door de geleidingsdraad en het gedeelte van de begrenzingsdraad vanaf de aansluiting met de geleidingsdraad naar de rechter aansluiting op het laadstation.

Vermogensklasse	
Bluetooth®-uitgangsvermogen	9 dBm
SRD868	13 dBm

Wifi	
Ondersteuning frequentiebanden ¹⁶	Kanaal 1-11 (2412-2462 MHz)
	Kanaal 12-13 (2467-2484 MHz)
	Kanaal 14
Bedrijfsfrequentieband, MHz	2402-2480
Maximaal uitgezonden vermogen, dBm	20

Husqvarna AB staat niet garant voor volledige compatibiliteit tussen het product en andere typen draadloze systemen, zoals afstandsbedieningen, radiozenders, ringleidingen, ondergrondse elektrische afasteringen of dergelijke.

10.1.1 Geregistreerde handelsmerken

Het *Bluetooth®*-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van *Bluetooth SIG, inc.* en het gebruik van deze merken door Husqvarna vindt plaats onder licentie.

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Dit product is Wi-Fi Alliance® gecertificeerd.



¹⁶ Kanaal 12-14 wordt alleen gebruikt in landen waar het beschikbaar is.



AUTOMOWER® is een handelsmerk van Husqvarna AB.
Copyright© 2026 HUSQVARNA. All rights reserved.

www.husqvarna.com

Originele instructies



1144731-36



2026-03-31