



Lietošanas pamācība Automower® Aspire™ R4

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un
pārliecinaties, vai pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratīs.



LV, Latviešu
valoda

1 Drošība	
1.1 Drošības definīcijas	3
1.2 Vispārīgi norādījumi par drošību	3
1.3 Drošības norādījumi uzstādīšanai	4
1.4 Darba drošības norādījumi	4
1.5 Drošības norādījumi par apkopi	4
1.6 Akumulatora drošība	5
1.7 Produkta pacelšana un pārvietošana	5
1.8 Kiberdrošība	5
2 Ievads	
2.1 Ievads	7
2.2 Atsauces stacijas pārskats	8
2.3 Simboli uz zāles plāvēja	9
2.4 Simboli uz akumulatora	9
2.5 Vispārīgi rokasgrāmatas norādījumi	9
2.6 Tastatūra	10
2.7 Gaismas diodes (LED) indikators tastatūrā	10
2.8 Izstrādājuma bojājumi	12
3 Uzstādīšana	
3.1 Ievads - Uzstādīšana	13
3.2 Primārās instalācijas sastāvdaļas	13
3.3 Sagatavošanās uzstādīšanai	13
3.4 Pirms vadu uzstādīšanas	13
3.5 Izstrādājuma uzstādīšana	18
3.6 Vada vai kabeļa novietošana, izmantojot mietiņus	20
3.7 Vada vai kabeļa ierakšana	20
3.8 Robežvada vai virzošā vada pagarināšana	20
3.9 Pēc izstrādājuma uzstādīšanas	21
3.10 Automower® Connect lietotnes uzstādīšana	21
3.11 Produkta ieslēgšana pirmo reizi	21
4 Iestatījumi	
4.1 Grafiks	22
4.2 Lietošana	22
4.3 Uzstādīšana	23
4.4 Piederumi	24
4.5 Vispārīgi	24
4.6 Drošība	24
4.7 Automower® Connect	24
4.8 Aparātprogrammatūras bezvadu lejupielāde (Firmware over the air FOTA)	24
5 Lietošana	
5.1 Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas lietošana	25
5.2 Produkta palaišana	25
5.3 Darba režīmi	25
5.4 Zāles plāvēja apturēšana	27
5.5 Zāles plāvējs izslēgšana	27
5.6 Akumulatora uzlāde	27
5.7 Plaušanas augstuma regulēšana	27
6 Tehniskā apkope	
6.1 Ievads — apkope	29
6.2 Apkopes grafiks	29
6.3 Notīriet zāles plāvēju	30
6.4 Nažu nomaiņa	31
6.5 Akumulators	31
6.6 Ziemas sezonas apkope	32
7 Problēmu novēršana	
7.1 Ievads — problēmu novēršana	33
7.2 Kļūdu ziņojumi	33
7.3 Informācija un brīdinājumu ziņojumi	37
7.4 Indikators uzlādes stacijā	38
7.5 Pazīmes	39
7.6 Loka vada pārrāvumu atrašana	40
8 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana	
8.1 Transportēšana	43
8.2 Izstrādājuma novietošana glabāšanai	43
8.3 Utilizēšana	43
9 Tehniskie dati	
9.1 Tehniskie dati	45
9.2 Reģistrētās preču zīmes	47

1.1 Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietošanas rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantots tad, ja rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumas vai nāve.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājumu risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

1.2 Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta lietošanas izlasiet turpmāk tekstā minētos brīdinājumus.

- Rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms produkta lietošanas pārliecinieties, ka izprotiet norādījumus. Saglabājiēt turpmākām uzziņām.
- Šo produktu nedrīkst lietot bērni vai personas ar ierobežotām kustībām, maņu vai garīgiem traucējumiem (kas varētu ietekmēt drošu produkta lietošanu) un personas ar nepietiekamu lietošanas pieredzi vai zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šādu personu drošību atbildīgā persona šīs personas uzrauga vai ir sniegusi attiecīgus norādījumus. Tomēr ES normatīvi atļauj šo produktu lietot bērniem no 8 gadu vecuma un personām ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas, vai ir saņēmušas norādījumus par produkta drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo produktu. Produkta tīrīšanu un apkopi bērni drīkst veikt tikai atbildīgās personas uzraudzībā.
- Produktu drīkst lietot tikai ar Husqvarna ieteikto apkoiņojumu. Visi citi lietošanas veidi ir nepareizi.
- Produkts nav rotaļlieta. Produkta naži var radīt traumas cilvēkiem un dzīvniekiem.
- Nelaujiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, atstāties darba zonā, kad lietojat plāvēju. Darba laikā vienmēr jāuzrauga bērni un dzīvnieki.
- Visām personām produkta lietošanas laikā jāatrodas vismaz 3 m/10 pēdu attālumā no tā. Piemēram, neguliet un nesaulojieties darba zonā, kad produkts darbojas.
- Ja produkts tiek lietots sabiedriskā vietā, ap darba zonu ir jāizvieto brīdinājuma zīmes. Uz zīmēm jābūt turpmāk norādītajam tekstam: Brīdinājums! Robotizētais zāles plāvējs! Netuvojieties zāles plāvējam! Uzraugiet bērnus!
- Nepieskarieties kustīgām daļām, piemēram, nažu diskam, kamēr tas nav pilnībā apstājies.
- Lai produktu iestatītu pozīcijā Izslēgts (OFF), pieejiet pie tā no aizmugures puses un nospiediet pogu Apturēt (STOP) un pēc tam 3 sekundes turiet nospiešanu ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) pogu, lai produktu iestatītu pozīcijā Izslēgts (OFF). Kad produkts ir iestatīts pozīcijā Izslēgts (OFF), uzgaidiet vismaz 3 sekundes, pirms to pārvietojiet.
- Iestatiet produktu pozīcijā Izslēgts (OFF), pirms iztīrīt nosprostojumu, veikt tehnisko apkopi vai pārbaudīt produktu, kā arī tad, ja produkts sāk neparasti vibrēt. Pirms produkta ieslēgšanas pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Neizmantojiet produktu, ja tas ir bojāts.
- Ja tiek gūtas traumas vai notiek negadījums, vērsieties pēc palīdzības pie mediķiem.
- Nenovietojiet barošanas kabeli un pagarinātāju darba zonā. Pretējā gadījumā kabeli var tikt bojāti.
- Nepievienojiet produktam bojātu kabeli vai kontaktspraudni un nepieskarieties bojātam kabelim, kamēr tas nav atvienots no barošanas avota. Ja kabelis darbības laikā tiek bojāts, atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas. Nodilis vai bojāts kabelis palielina elektrotraumas risku. Bojāts kabelis ir jānomaina pilnvarotiem apkopes dienesta darbiniekiem.
- Kad pievienojiet barošanas kabeli kontaktligzdai, izmantojiet paliekošās strāvas ierīci (RCD), kuras nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA.
- Uzlādējiet produktu tikai komplektācijā iekļautajā uzlādes stacijā. Informāciju par drošu akumulatora utilizāciju skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 43*. Nepareiza izmantošana var radīt elektrotraumu, pārkaršanu vai korodējošu šķidruma noplūdi no akumulatora. Elektrolīta noplūdes gadījumā noskalojiet skarto vietu ar ūdeni/neitrālizojošu vielu. Ja korodējošais šķidrums iekļūst acīs, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
- Izmantojiet tikai Husqvarna ieteiktos oriģinālos akumulatorus. Produkta drošību nevarēs garantēt, ja izmantosiet citus, nevis oriģinālos akumulatorus. Nelietojiet atkārtoti neuzlādējamus akumulatorus.

- Izpildiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietver darba zonas norādīšanu; skatiet šeit: *Uzstādīšana lpp. 13.*
- Izpildiet norādījumus par produkta ieslēgšanu un lietošanu; skatiet šeit: *Lietošana lpp. 25.*
- Ja tuvojās pērķona negaiss, Husqvarna iesaka atvienot barošanas avotu un vadus no uzlādes stacijas, lai mazinātu elektrisko komponentu bojājumu risku. Pievienojiet barošanas avotu un visus vadus, kad pērķona negaiss vairs nedraud. Ir svarīgi, lai visi vadi tiktu pievienoti pareizi.
- Izpildiet apkopes norādījumus un, ja nepieciešams, izmantojiet Husqvarna oriģinālās rezerves daļas; skatiet šeit: *Tehniskā apkope lpp. 29.*
- Tehnisko informāciju, piemēram, svaru, izmērus un trokšņa emisijas vērtības, skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 45.*
- Operators ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumu, kas tiek radīts citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.
- Produktu drīkst lietot, apkopt un remontēt tikai personas, kuras pilnībā pārzina tā tehniskās īpašības un drošības noteikumus.
- Nav atļauts mainīt produkta sākotnējo konstrukciju.
- Ievērojiet valsts tiesību aktos noteiktās elektrodrošības prasības.
- Husqvarna negarantē pilnīgu produkta saderību ar citām bezvadu sistēmām, piemēram, tālvadības pultīm, radio raidītājiem vai līdzīgām sistēmām.
- Darba un uzglabāšanas temperatūras diapazons ir 0–50 °C/32–122 °F. Uzlādes laika temperatūras diapazons ir 0–45 °C/32–113 °F. Pārāk augstas temperatūras var kaitēt ierīcei.

1.3 Drošības norādījumi uzstādīšanai



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot zāles plāvēju, izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Neuzstādiēt uzlādes staciju vietā, kur pastāv risks, ka kāds var aizķerties aiz tās.
- Neuzstādiēt uzlādes staciju, tostarp jebkuru tās piederumu, vietā, kas ir zem ugunsdrošiem materiāliem vai mazāk nekā 60 cm/24 collu attālumā no tiem. Darbības traucējumu gadījumā uzlādes stacija un barošanas bloks var sakarst un izraisīt aizdegšanos.
- Nenovietojiet barošanas bloku tādā augstumā, kur tas var nokļūt ūdenī. Nenovietojiet barošanas bloku uz zemes.
- Nepārkļājiēt barošanas bloku. Kondensāts var sabojāt barošanas bloku un palielināt elektriskās strāvas trieciena risku.
- Neuzstādiēt uzlādes staciju vietā, kur atrodas kaitēkļi, piemēram, skudras.

- Attiecas uz ASV/Kanādu. Ja barošanas avots ir uzstādīts ārpus telpām: Elektriskās strāvas trieciena risks. Uzstādiēt tikai pie pārkļājamās A klases GFCI kontaktligzdas (RCD), kuras korpusi ir ūdensdroši gan ar ievietotu, gan izņemtu kontaktspraudņa vāciņu.
- Neuzstādiēt uzlādes staciju tur, kur var sakrāties ūdens.

1.4 Darba drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet turpmāk tekstā minētos norādījumus.

- Turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem asmeņiem. Kad izstrādājums ir IESLĒGTS (ON), nelieciet rokas un pēdas izstrādājuma vai zem tā.
- Ja darba zonā ir cilvēki, it īpaši bērni vai dzīvnieki, izmantojiet stāvēšanas režīmu vai izslēdziet (OFF) izstrādājumu. Skatiet šeit: *Novietošana stāvēšanai līdz norādījumu saņemšanai lpp. 26.* Husqvarna iesaka iestāīt izstrādājuma darbību laikā, kad darba zonā nav nekādas aktivitātes. Izstrādājums darba zonā naktī var radīt traumas dzīvniekiem, piemēram, ēzēm. Skatiet šeit: *Novietot stāvēšanai lpp. 26.*
- Pārliecinieties, vai uz zālāja neatrodas objekti, piemēram, akmeņi, zari, instrumenti vai rotallietas. Izstrādājuma asmeņi un priekšmeti var tikt bojāti.
- Neceliet un nepārvietojiet izstrādājumu, kad tas ir IESLĒGTS (ON).
- Nelaujiet izstrādājumam saskarties ar cilvēkiem un dzīvniekiem. Ja izstrādājuma darbības ceļā ir cilvēki vai dzīvnieki, tas nekavējoties jāaptur. Skatiet šeit: *Zāles plāvēja apturēšana lpp. 27.*
- Neko nenovietojiet uz izstrādājuma vai tā uzlādes stacijas.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja nedarbojas poga **STOP** (Apturēt).
- Ja nelietojiet izstrādājumu, vienmēr to IZSLĒDZIET (OFF). Izstrādājumu var ieslēgt tikai, ievadot pareizu PIN kodu.
- Nelietojiet izstrādājumu vienlaikus ar izbīdāmu smidzinātāju. Izmantojiet funkciju *Grafiks*, lai izstrādājums un izbīdāms smidzinātājs nedarbotos vienlaikus. Skatiet šeit: *Novietot stāvēšanai lpp. 26.*
- Nedarbiniet izstrādājumu, ja darba zonā ir sakrājis ūdens. Piemēram, kad pēc lietusgāzes veidojas ūdens pelķes.

1.5 Drošības norādījumi par apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat produkta apkopi, izlasiet brīdinājuma norādījumus.

- Veicot produkta apkopi, **IZSLĒDZIET** produktu.
- Nemazgājiet produktu ar augstspiediena mazgātāju. Produkta tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus.
- Pirms uzlādes stacijas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no uzlādes stacijas.

1.6 Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms uzlādes sistēmas lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Litija jonu akumulatori var eksplodēt vai izraisīt ugunsgrēku, ja tikuši izjaukti, noticis issavienojums vai arī pakļauti ūdens, uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uzmanīgi rīkojieties ar akumulatoru, nedemontējiet, neatveriet to un neizraisiet nekāda veida elektriskus/mehāniskus bojājumus. Neuzglabājiet tiešu saules staru iedarbības zonā.
- Nelietojiet bojātu akumulatoru. Ja akumulators ir bojāts, utilizējiet to. Skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 43.*

1.7 Produkta pacelšana un pārvietošana




BRĪDINĀJUMS: Pirms produkta pacelšanas tas ir jāiestata pozīcijā Izslēgts (OFF). Produkts ir atspējots, kad ieslēgšanas/izslēgšanas (**ON/OFF**) pogas indikators nodziest.




IEVĒROJIET: Neceliet produktu, kad tas ir novietots stāvēšanai uzlādes stacijā. Šādi var sabojāt uzlādes staciju un/vai produktu. Nospiediet pogu Apturēt (**STOP**) un pirms produkta pacelšanas izņemiet to no uzlādes stacijas.

Produkta droša pārvietošana:

1. Lai apturētu produktu, nospiediet pogu Apturēt (**STOP**).

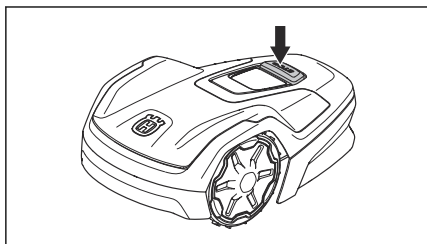

2. 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas (**ON/OFF**) pogu, lai iestatītu produktu pozīcijā Izslēgts (OFF).

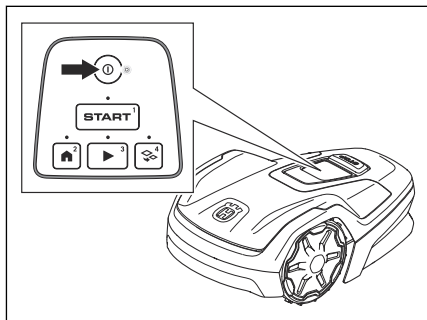

3. Ievadiet PIN kodu, ja nepieciešams.
4. Pārliecinieties, ka produkts ir atspējots. Kad produkts ir atspējots, ieslēgšanas/izslēgšanas (**ON/OFF**) pogas indikators nodziest. Skatiet šeit: *Gaismas diodes (LED) indikators tastatūrā lpp. 10.*
5. Paceliet produktu aiz roktura tā, lai nažu disks atrastos iespējami tālāk no ķermeņa.



1.8 Kiberdrošība

Ieteikumi par drošību:

- Neiestatiet un nedarbiniet zāles plāvēju, izmantojot nedrošus vai publiskos tīklus.
- Regulāri pārbaudiet, vai instalēšanai ir pieejami aparātprogrammatūras atjauninājumi, lai nodrošinātu sistēmas drošību.

1.8.1 Bluetooth® saskarne

Bluetooth® saskarne pēc noklusējuma ir iespējota, lai palīdzētu iestatīt, izveidot savienojumu ar mobilo ierīci, vadīt izstrādājumu un konfigurēt to ar mobilo ierīci. Bluetooth® savienojumā izmanto PIN kodu vai paroli, kas atšķiras katram izstrādājumam, lietojot lietotni. Visi ierīču savienojumi ir droši ar standarta BLE šifrēšanu.

Lai paaugstinātu drošības līmeni, izmantojiet drošu, unikālu PIN kodu.

1.8.2 Wi-Fi saskarne

Izstrādājuma Wi-Fi saskarne nodrošina savienojumu ar privāto Wi-Fi tīklu attālai vadībai, izmantojot lietotni Companion, kā arī aparātprogrammatūras atjauninājumus un atrašanās vietas pakalpojumus. Wi-Fi savienojumi ir aizsargāti ar WPA2/WPA3 šifrēšanas protokolu. Izmantojiet privāto Wi-Fi tīklu ar drošu, unikālu paroli un raugieties, lai izstrādājums izveido savienojumu tikai ar uzticamiem tīkliem.

1.8.3 Ārējie pakalpojumi

Šie pakalpojumi ir pieejami, izmantojot tīkla saskarnes:

- Aizmugursistēmas pakalpojumi: ļauj droši pārvaldīt un konfigurēt zāles plāvēju, autentificējoties, lai piekļūtu lietotnei Companion vai tīmekļa portālam, kā arī telemetrijas datu apmaiņai.
- Aparātprogrammatūras atjaunināšanas pakalpojums Šis pakalpojums sūta zāles plāvējam jaunu aparātprogrammatūru, izmantojot bezvadu režīmu (FOTA). Šie atjauninājumi ļauj uzturēt zāles plāvēja drošību un darbību.

2 levads

2.1 levads

Sērijas numurs:

Izstrādājuma numurs:

PIN kods:

Sērijas numurs un izstrādājuma numurs atrodas datu plāksnītē un uz izstrādājuma iepakojuma.

- Reģistrējiet izstrādājumu www.husqvarna.com. Ierakstiet izstrādājuma sērijas numuru, izstrādājuma numuru un pirkuma datumu, lai reģistrētu savu izstrādājumu.


2.1.1 Atbalsts

Lai saņemtu atbalstu saistībā ar smalcinātāju, dodieties uz atbalsta sadaļu vietnē, lai piekļūtu norādījumiem, problēmu novēršanas rokasgrāmatām vai izmantotu funkciju Husqvarna pašapkalpošanās palīgs un izstrādājumu asistentu (ja pieejams jūsu reģionā). Lai saņemtu atbalstu saistībā ar smalcinātāju, sazinieties ar Husqvarna, apkopes pakalpojumu nodrošinātāju.

2.1.2 Izstrādājuma apraksts

Piezīme: Husqvarna regulāri atjaunina izstrādājumu konstrukciju un funkcionalitāti. Skatiet šeit: *Atbalsts lpp. 7*.

Izstrādājums ir robotizēts zāles plāvējs. Izstrādājums darbojas ar akumulatoru un automātiski plauj zāli. Tas pārmaiņus plauj un uzlādējas. Kustības trajektorija tiek izvēlēta nejauši, tāpēc zālājs tiek nopļauts vienmērīgi un ar mazāku nodilumu. Robežvads un virzošais vads vada izstrādājumu darba zonā. Izstrādājumā esošie sensori nosaka, kad tas tuvojas robežvadam. Pirms apgriešanās izstrādājuma priekšējā daļa vienmēr pārbrauc pāri robežvadam norādītajā attālumā. Kad izstrādājums saskaras ar kādu šķērslī vai tuvojas robežvadam, tas izvēlas jaunu virzienu.

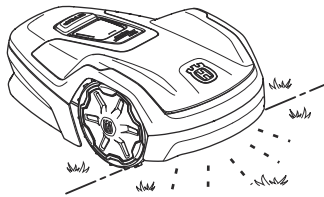

Darbības iestatījumus varat izvēlēties lietotnē Automower® Connect, vai izmantojiet izstrādājuma tastatūras pogas. Lietotne un LED statusa indikators norāda izstrādājuma darba režīmu.

Izstrādājuma maksimālās jaudas dēļ ir noteikts maksimālais plaušanas laiks vienai dienai. Zāles plāvēja darbības laiks, ietverot plaušanu, meklēšanu un uzlādi, ir aptuveni 11–12 stundas katru dienu.

2.1.2.1 Plaušanas paņēmiens

Biežas plaušanas paņēmiens uzlabo zāles kvalitāti, un mēslošanas līdzekļi ir jāizmanto retāk. Zāle nav jāsavāc.


2.1.2.2 Uzlādes stacijas atrašana

Izstrādājums darbojas, līdz akumulatora uzlādes statuss ir zems, un pēc tam izstrādājums dodas uz uzlādes staciju. Virzošais vads ir vads, kas izvilktis no uzlādes stacijas līdz attālai darba zonas daļai vai cauri šaurai ejai. Virzošais vads ir savienots ar robežvadu, lai zāles plāvējs var vieglāk un ātrāk atrast uzlādes staciju.

2.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect ir mobilā tālruņa bezmaksas lietotne, kurā var attāli izvēlēties darbības iestatījumus. Zāles plāvēju var pievienot lietotnei ar Bluetooth® un Wi-Fi. Kad atrodaties netālu no zāles plāvēja, varat izveidot savienojumu ar Bluetooth®. Kad zāles plāvējs ir savienots ar jūsu Wi-Fi tīklu, būs iespējams vadīt plāvēju no jebkuras vietas. Skatiet šeit: *Automower® Connect lietotnes uzstādīšana lpp. 21*.

2.2 Atsauces stacijas pārskats

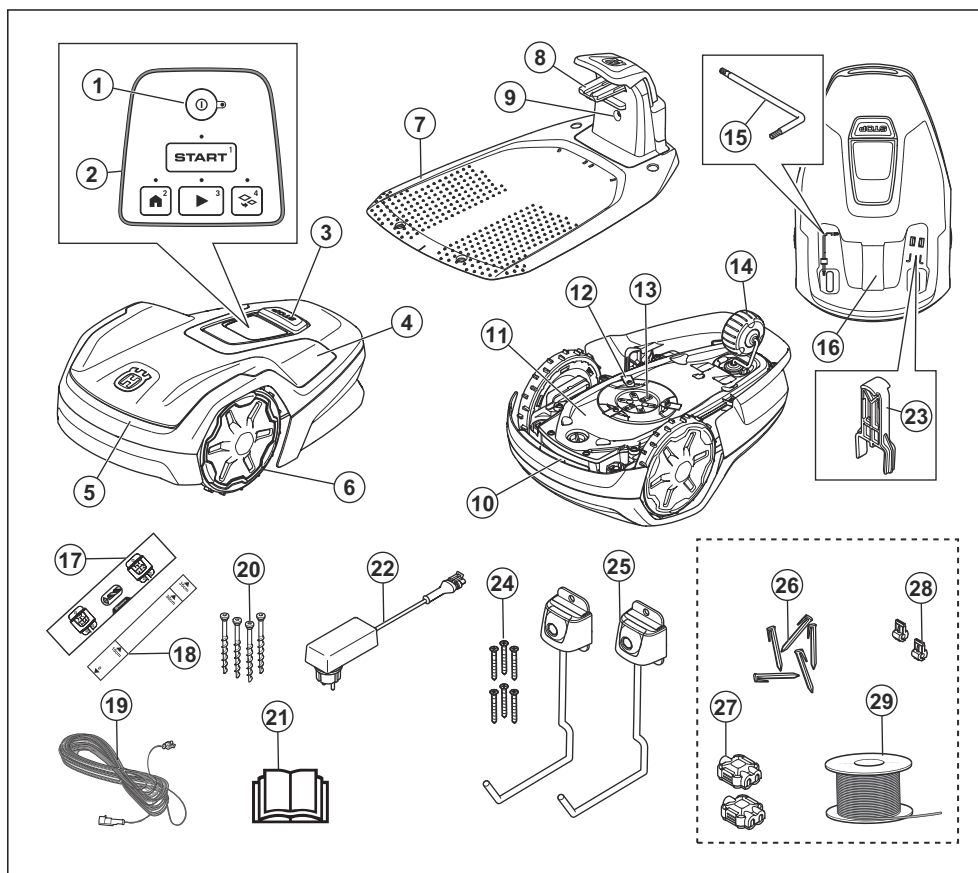

- | | |
|--|---|
| 1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga | 12. Pļaušanas sistēma |
| 2. Tastatūra | 13. Asmeņu disks |
| 3. Apturēšanas poga | 14. Aizmugurējais ritenis |
| 4. Augšējais pārsegs | 15. Sešstūra atslēga pļaušanas augstuma regulēšanai ¹ |
| 5. Korpus | 16. Datu plāksnīte ² |
| 6. Priekššie riteni | 17. Urbšanas šablons (urbšanas šablons ir izņemts no zāles pļāvēja kartona kastes) |
| 7. Uzlādes stacija | 18. Mērierīce robežvada uzstādīšanai (izņemiet mērierīci no zāles pļāvēja kartona kastes) |
| 8. Kontaktplāksnes | 19. Zemsprieguma kabelis |
| 9. LED gaismas diode, lai pārbaudītu uzlādes stacijas, robežvada un virzošā vada darbību | 20. Skrūves uzlādes stacijas nostiprināšanai |
| 10. Rokturis | 21. Lietotāja rokasgrāmata un ātrā pamācība |
| 11. Šasijas bloks ar elektroniku, akumulatoru un motoriem | |

¹ Atrodas zem augšējā pārsega. Lai tai piekļūtu, augšējais pārsegs ir jānoņem.

² Atrodas zem augšējā pārsega. Lai tai piekļūtu, augšējais pārsegs ir jānoņem.

22. Barošanas bloks³
23. Apkopes instruments⁴
24. Uzglabāšanas āķa stiprinājuma skrūves
25. Uzglabāšanas āķis
26. Mietiņi⁵
27. Loka vada savienojumi⁶
28. Loka vada savienotāji⁷
29. Loka vads robežvada un virzošā vada izveidei⁸

2.3 Simboli uz zāles plāvēja

Uz zāles plāvēja redzami zemāk norādītie simboli. Pārliecinieties, vai izprotat tos.



BRĪDINĀJUMS. Pirms zāles plāvēja lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.




BRĪDINĀJUMS. Izslēdziet zāles plāvēju pirms tehniskās apkopes vai pirms tā pacelšanas.



BRĪDINĀJUMS. Kad plāvējs darbojas, turieties drošā attālumā no tā. Turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem zāles plāvēja asmeņiem.



BRĪDINĀJUMS. Nesēdieties uz zāles plāvēja. Netuviniet rokas un pēdas zāles plāvējam un nesniedzieties zem tā.



Izmantojiet atvienojamu barošanas bloku, kā norādīts datu plāksnītē līdzās simbolam.




Šis izstrādājums atbilst spēkā esošo ES direktīvu prasībām.



Izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Utilizējiet zāles plāvēju apstiprinātā elektrisko un elektronisko ierīču utilizēšanas uzņēmumā.



Garantijas zīmogs. Garantiju nevarēs izmantot, ja zīmogs ir bojāts.



Nepārveidojiet zemsprieguma kabeli.

Nelietojiet zāles plāvēju līdzās zemsprieguma kabelim.

2.4 Simboli uz akumulatora



BRĪDINĀJUMS. Litija jonu akumulatori var eksplodēt vai izraisīt ugunsgrēku, ja tikuši izjaukti, noticis īssavienojums vai ir bezrūpīgi lietoti. Nepakļaujiet ūdens, uguns vai augstas temperatūras iedarbībai.



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Neizmetiet akumulatoru ugunī un nepakļaujiet to siltuma avotam.



Neiegremdējiet akumulatoru ūdenī.

2.5 Vispārīgi rokasgrāmatas norādījumi

Lai lietotāja rokasgrāmatu būtu vienkāršāk lietot, ir izmantota tālāk aprakstītā sistēma.

- Teksts *slīprakstā* ir teksts, kas tiek rādīts lietotnē, vai ir atsaucē uz citu lietotāja rokasgrāmatas sadaļu.
- Vārdi **treknrakstā** apzīmē produkta pogas.

³ Izskats var atšķirties dažādos reģionos.

⁴ Atrodas zem augšējā pārsega. Lai tai piekļūtu, augšējais pārsegs ir jānoņem.

⁵ Iekļauts tikai uzstādīšanas komplektā.


⁶ Iekļauts tikai uzstādīšanas komplektā.

⁷ Iekļauts tikai uzstādīšanas komplektā.

⁸ Iekļauts tikai uzstādīšanas komplektā.

2.6 Tastatūra


Izstrādājuma tastatūra tiek izmantota, lai ievadītu PIN kodu un izvēlētos zāles plāvēja darbības režīmu. Skatiet šeit: *Darba režīmi lpp. 25*. Tastatūras pogas ar mirgojošām gaismām ir pieejamie izstrādājuma darbības režīmi, kurus varat izvēlēties. Lai varētu izvēlēties darbības režīmu, ir jāievada izstrādājuma PIN kods. Ciparu pogas tiek izmantotas PIN koda ievadīšanai. Skatiet šeit: *PIN kods lpp. 24*.

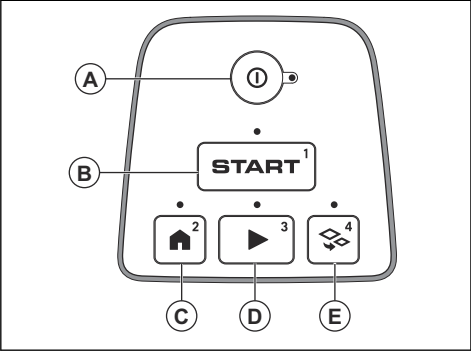








- Izmantojiet pogu **ON/OFF** (Ieslēgts/izslēgts) (A), lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājumu.
- Pogu **Start** (Iedarbināt) (B) izmanto, lai iedarbinātu izstrādājumu.
- Pogu **PARK** (Novietot stāvēšanai) (C) izmanto, lai liktu zāles plāvējam atgriezties uzlādes stacijā.
- Pogu **Play** (Palaist) (D) izmanto, lai plautu zāli galvenajā zonā.
- Pogu **Secondary area** (Sekundārā zona) (E) izmanto, lai plautu zāli otrajā zonā.



2.7 Gaismas diodes (LED) indikators tastatūrā

Gaismas diodes indikators tastatūrā norāda izstrādājuma stāvokli. Gaismas diodes indikatoram ir 5 gaismas režīmi: indikators ātri mirgo (A), indikators deg (B), indikators mirgo lēni (C), indikators nedeg (D) un indikatora gaisma pulsē (E).

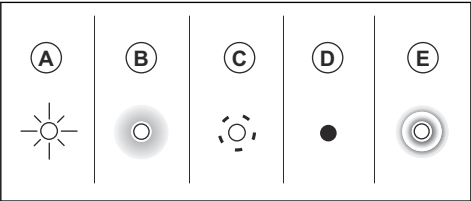

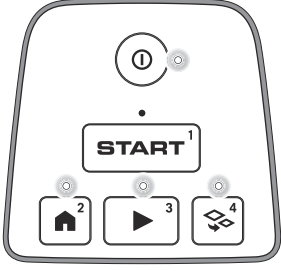Gaidstāve: ja izstrādājums netiek lietots 3 minūtes, tas pārslēdzas gaidstāves režīmā.	Tukšgaita: izstrādājums darbojas un ir gaidīšanas režīmā, līdz tiek izvēlēts darbības režīms.
	

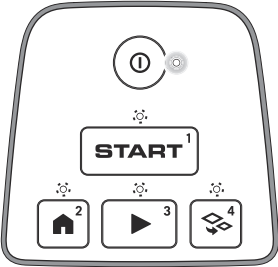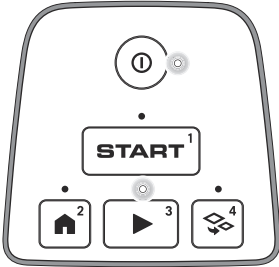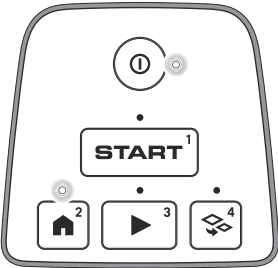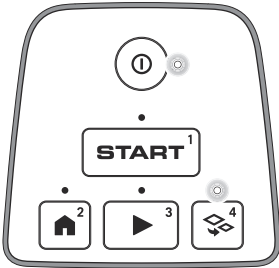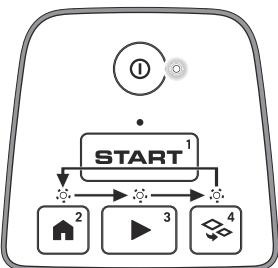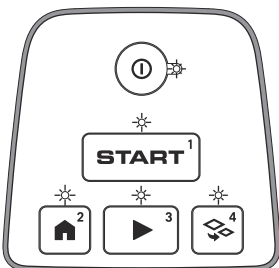Gaida PIN koda ievadišanu.	Zāles pļaušana galvenajā zonā, kā norādīts iestatījumā <i>Schedule</i> (Grafiks) vai iestatījumā <i>Override Schedule</i> (Ig-norēt grafiku).
	
Novietots stāvēšanai līdz <i>nākamajam grafikā ieplānotajam</i>, vai līdz <i>turpmākam paziņojumam</i>.	Zāles pļaušana <i>otrajā zonā</i>.
	
Notiek aparātprogrammatūras instalēšana.	Kļūda. Gaismas diodes indikators mirgo nepārtraukti.
	

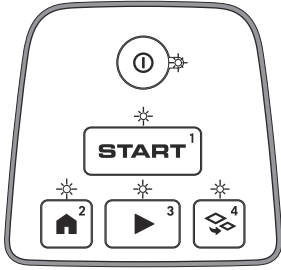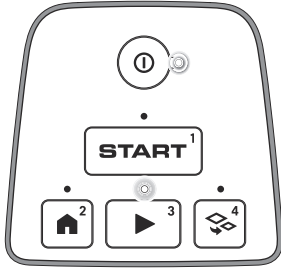Aparātprogrammatūras instalēšanas kļūda. Gaismas diodes indikators ātri nomirgo 4 reizes, apstājas un tad atkal ātri nomirgo 4 reizes, nepārtraukti.	Uzlāde
	

2.8 Izstrādājuma bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu izstrādājuma bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

3 Uzstādīšana

3.1 Ievads - Uzstādīšana

Papildinformāciju par uzstādīšanu un norādījumu videoklipus skatiet šeit: www.husqvarna.com

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas ieteicams atjaunināt aparātprogrammatūru, lai pārlicinātos, vai izstrādājumam ir jaunākā aparātprogrammatūra. Skatiet: *Aparātprogrammatūras bezvadu lejupielāde (Firmware over the air FOTA) lpp. 24.*



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma uzstādīšanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.



IEVĒROJIET: Izmantojiet oriģinālās detaļas un uzstādīšanas materiālus.

3.2 Primārās instalācijas sastāvdaļas

Uzstādīšana ietver šādus komponentus:

- Robotizētais zāles plāvējs, kas automātiski plāuj zālāju.
- Uzlādes stacija, kurai ir 3 funkcijas:
 - sūtīt kontrolsignālus pa robežvadu;
 - sūtīt kontrolsignālus pa virzošo vadu, lai produkts varētu pārvietoties uz noteiktām attālakām dārza vietām un atgriezties atpakaļ uzlādes iekārtā;
 - uzlādēt zāles plāvēju.
- Barošanas bloks, kas savienots ar uzlādes staciju un 100–240 V strāvas kontaktligzdu.
- Loka vads, kas tiek izvilks pa darba zonas perimetru un ap objektiem un augiem, lai zāles plāvējs nevarētu ar tiem sadurties. Loka vads tiek izmantots gan kā robežvads, gan virzošais vads.

3.3 Sagatavošanās uzstādīšanai

Pirms uzstādīšanas izlasiet nodaļu par uzstādīšanu. Rūpīgi sagatavojieties uzstādīšanai, lai zāles plāvējs darboties kā paredzēts.

- Sagatavojiet zīmētu darba zonas plānu, norādot tajā visus šķēršļus. Tādējādi būs vieglāk izvēlēties uzlādes stacijas, robežvada un virzošā vada novietošanas vietu.
- Atzīmējiet plānā, kur atradīsies uzlādes stacija, robežvads un virzošais vads.
- Atzīmējiet plānā, kur virzošais vads tiks savienots ar robežvadu. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.*
- Piepildiet bedres zālienā, lai tas būtu līdzens.



IEVĒROJIET: Ar ūdeni pilnas zālāja bedres var bojāt zāles plāvēju.

- Pārlicinieties, ka plāvējs ir Wi-Fi darbības diapazonā, kad tas atrodas uzlādes stacijā. Skatiet šeit: *Aparātprogrammatūras bezvadu lejupielāde (Firmware over the air FOTA) lpp. 24.*

Piezīme: Jaunā aparātprogrammatūra tiek lejupielādēta tikai tad, ja plāvējs ir uzlādes stacijā.

- Pārlicinieties, vai ir pieejams Wi-Fi pārklājums darba zonā, ja izmantojot lietotni Automower® Connect attāli. Skatiet šeit: *Automower® Connect lpp. 7.*

Piezīme: Ieteicams nodrošināt Wi-Fi pārklājumu darba zonā. Ja ir iestatīts Wi-Fi pārklājums, varat attāli vadīt un veikt zāles plāvēja iestatīšanu, izmantojot lietotni Automower® Connect. Zāles plāvējs automātiski tiek savienots ar Wi-Fi, kad tas atrodas zonā, kurā ir Wi-Fi pārklājums.

- Nopļaujiet zāli pirms plāvēja uzstādīšanas. Pārlicinieties, ka zāle nav garāka par 4 cm/1.6 collām.

Piezīme: Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas zāles pļaušanas troksnis var būt lielāks nekā parasti. Pēc kāda laika skaņas līmenis samazinās.

3.4 Pirms vada uzstādīšanas


Vadus varat piestiprināt ar mietiņiem vai arī ierakt tos. Varat izmantot abas procedūras vienā darba zonā.






IEVĒROJIET: Ja darba zonā izmantojat skarifikatoru, ierociet robežvadu un virzošo vadu, lai pasargātu tos no bojājumiem.

3.4.1 Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle


- Nodrošiniet minimāli 2 m/6.6 pēdu brīvu vietu uzlādes stacijas priekšpusē. Skatiet šeit: *Virzošā vada iekļāšanas vietas noteikšana lpp. 17.*
- Nodrošiniet vismaz 30 cm/12 collu brīvu vietu pa labu un pa kreisi no uzlādes stacijas vidusdaļas.

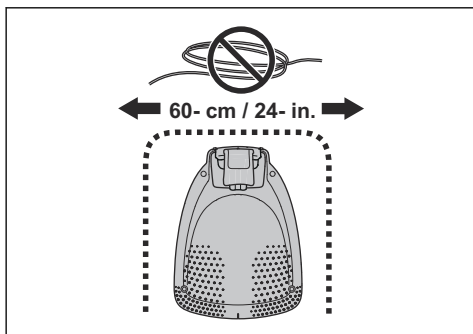

- Novietojiet uzlādes staciju tuvu kontaktligzdai.
- Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas.
- Uzlādes stacijas pamatplāksne nedrīkst būt saliekta.

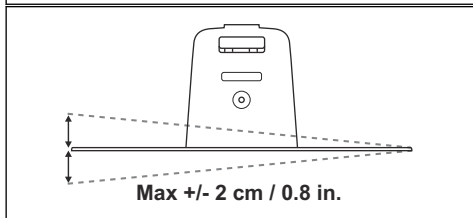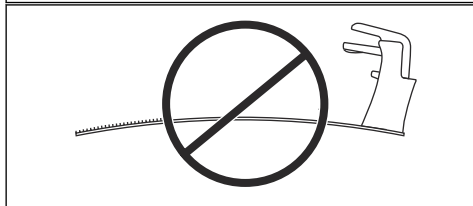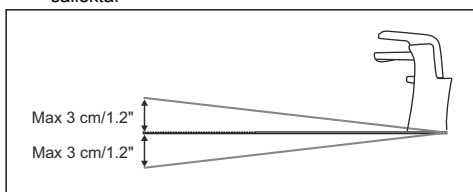

- Ja darba zonā ir divas daļas, kas atdalītas ar stāvu nogāzi, tad uzlādes staciju ieteicams novietot zemākajā daļā.
- Novietojiet uzlādes staciju vietā, kas ir aizsargāta no tiešiem saules stariem.
- Novietojiet uzlādes staciju, kur ir Wi-Fi pārklājums, lai ļautu lejupielādēt jaunu aparātprogrammatūru. Skatiet šeit: *Aparātprogrammatūras bezvadu lejupielāde (Firmware over the air FOTA) lpp. 24.*
- Ja uzlādes stacija ir uzstādīta uz salas, pārliecinieties, ka virzošais vads ir pieslēgts salai. Skatiet šeit: *Plaušanas paņēmieni lpp. 7.*

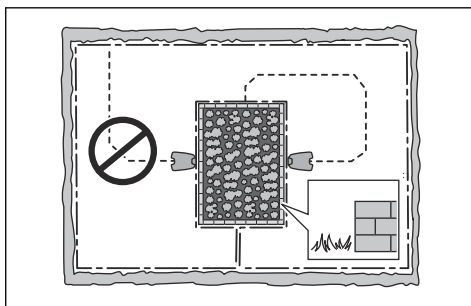

IEVĒROJIET: Neuzstādiēt uzlādes staciju vietā, kur zemē atrodas metāla objekti. Metāla objekti var radīt uzlādes stacijas signāla traucējumus.

3.4.2 Izdomājiet, kur atradīsies barošanas bloks



BRĪDINĀJUMS: Negrieziet un nepagariniet zemsprieguma kabeli. Pastāv elektriskā trieciena risks.



IEVĒROJIET: Pārliecinieties, ka izstrādājuma asmeņi nevar sagriezt zemsprieguma kabeli.



IEVĒROJIET: Netiniet zemsprieguma kabeli spolē un nenovietojiet to zem uzlādes stacijas plāksnes. Spole traucē saņemt signālu no uzlādes stacijas.



- Novietojiet barošanas bloku vietā, kas atrodas zem jumta un ir pasargāta no saules un lietus.
- Novietojiet barošanas bloku vietā ar labu gaisa plūsmu.
- Savienojot barošanas bloku ar strāvas kontaktligzdu, izmantojiet paliekošās strāvas noplūdes ierīci (RCD), kuras nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA.

Dažādu garumu zemsprieguma kabeli ir pieejami kā papildpiederumi.

3.4.3 Noskaidrojiet, kur atradīsies robežvads



IEVĒROJIET: Starp robežvadu un ūdenstilpnēm, slīpumu, stāvu kritumu vai koplietošanas ceļiem jābūt vismaz 15 cm/6 collas augstai barjerai. Tas novērsīs produkta bojājumu risku.



IEVĒROJIET: Nepieļaujiet ierīces darbību uz grants.




IEVĒROJIET: Uztādot robežvadu, neveidojiet locījumus asā lēņķī.




IEVĒROJIET: Lai plaušana būtu klusāka, izolējiet visus šķēršļus, piemēram, kokus, saknes un akmeņus.

Robežvads jāizvieto kā cilpa ap darba zonu. Produkta sensori nosaka, kad produkts tuvojas robežvadam, un produkts izvēlas citu virzienu. Visām darba zonas daļām jāatrodas ne vairāk kā 15 m/50 pēdu attālumā no robežvada.


Lai vieglāk izveidotu savienojumu starp virzošo vadu un robežvadu, ieteicams izveidot cilpu virzošā vada savienojuma vietā. Izveidojiet cilpu aptuveni 20 cm/8 collu attālumā no robežvada.

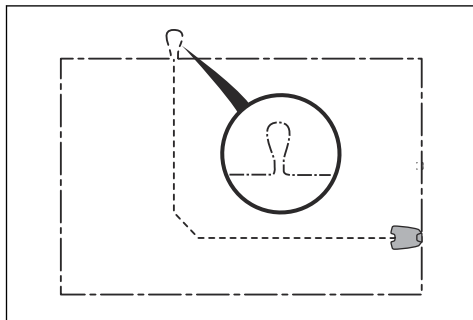


Piezīme: Sagatavojiet darba zonas plānu pirms robežvada un virzošā vada uzstādīšanas.

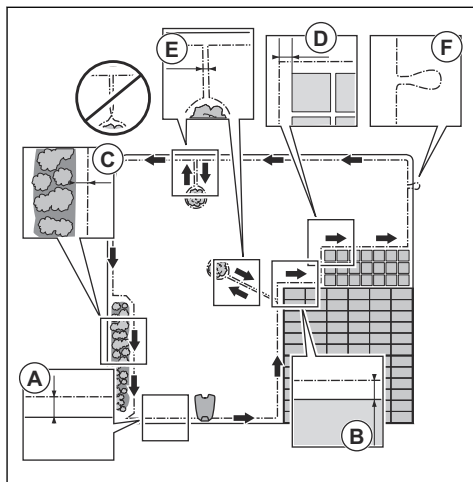


- Izvietojiet robežvadu visapkārt darba zonai (A). Pielāgojiet attālumu starp robežvadu un šķēršļiem.
- Novietojiet robežvadu 35 cm/14 collas (B) no šķēršļa, kas augstāks par 3.5 cm/1.4 collām.

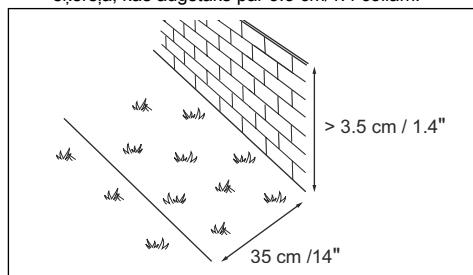

- Novietojiet robežvadu 30 cm/12 collas (C) no šķēršļa, kas ir 1-3.5 cm/0.4-1.4 collas augsts.

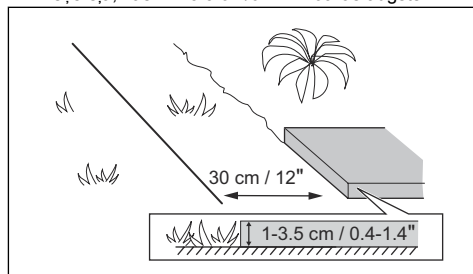

- Novietojiet robežvadu 10 cm/4 collu (D) attālumā no šķēršļa, kura augstums ir mazāks par 1 cm/0.4 collām.

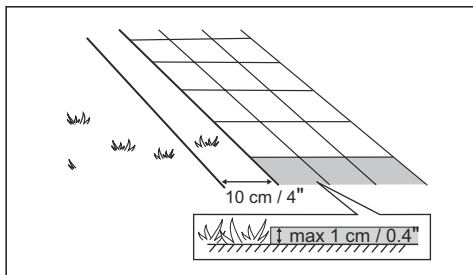

- Ja jums ir bruģēts celiņš, kas ir vienā līmenī ar zālāju, novietojiet robežvadu zem bruģakmens.

Piezīme: Ja bruģakmens ir vismaz 30 cm/12 collas plats, izmantojiet funkcijas *Drive Past Wire* (Braukšana pāri vadam) rūpnīcas iestatījumu, lai nopļautu zāli līdzās bruģakmenim. Skatiet šeit: *Funkcija "Braukšana pāri vadam" lpp. 23.*


- Ja izveidojat salu, izvietojiet robežvadu, kas ved uz salu un no tās (E). Pievienojiet vadus vienam un tam pašam mietīņam. Skatiet šeit: *Salas izveide lpp. 16.*
- Izveidojiet cilpu (F) vietā, kurā virzošo vadu pievienos robežvadam.

3.4.3.1 Robežvada izvietošana nogāzē

Nogāzes, kur slīpums ir lielāks, jāizolē ar robežvadu. Slīpumu (%) aprēķina kā vertikālo augstumu, kas dalīts ar horizontālo attālumu.

Piemērs.

- $10 \text{ cm} / 100 \text{ cm} = 10\%$.
- collas/ collas = 10%.

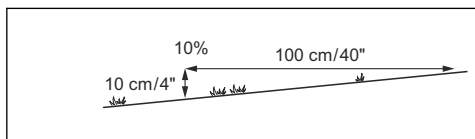


- Ja darba zonā ir pārāk stāvas nogāzes, norobežojiet tās ar robežvadu.
- Nogāzēs, kuru slīpums zālāja ārējā malā pārsniedz 10%, novietojiet robežvadu 20 cm/8 collas (A) no malas.
- Nogāzēm, kas atrodas līdzās koplietošanas ceļiem, gar nogāzes ārējo malu uzstādiet vismaz 15 cm/6 collas augstu barjeru. Kā barjeru var izmantot sienu vai žogu.

3.4.3.2 Ejās

Eja ir teritorijas daļa ar robežvadu abās pusēs, kas savieno 2 darba zonas daļas. Attālumam starp robežvadu abās ejas pusēs jābūt vismaz 60 cm/24 collas.

Piezīme: Ja eja ir šaurāka par 2 m/6.5 pēdām, uzstādiet ejā virzošo vadu.

Ieteicamais minimālais attālums starp virzošo vadu un robežvadu ir 30cm/12 collas. Plāvējs vienmēr pārvietojas pa kreisi no virzošā vada, skatoties uzlādes stacijas virzienā. Ieteicams, lai pa kreisi no virzošā vada (A) būtu iespējami vairāk brīvas vietas.

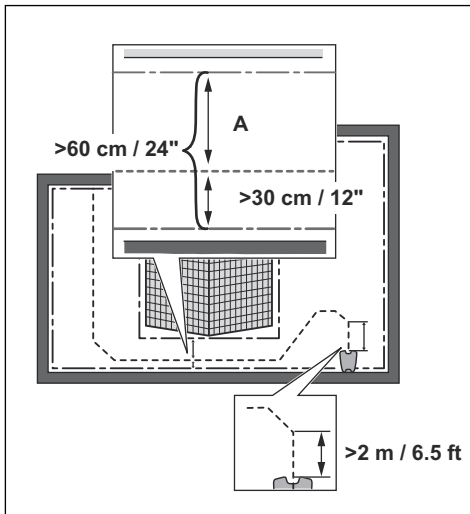

3.4.3.3 Salas izveide




IEVĒROJIET: Nenovietojiet robežvadus vienu otram pāri. Robežvada daļām jāatrodas paralēli.



IEVĒROJIET: Nenovietojiet virzošo vadu pāri robežvadam.




IEVĒROJIET: Norobežojiet šķēršļus vai aizvāciet tādus, kuru augstums nepārsniedz 15 cm/5.9 collas. Norobežojiet šķēršļus vai aizvāciet tādus, kas veido nelielu slīpumu, piemēram, akmeņus, kokus vai saknes. Tādējādi netiks pieļauti zāles plāvēja asmeņu bojājumi.

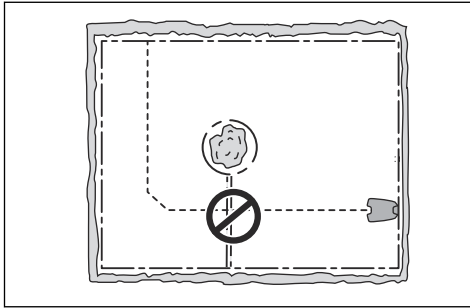

Lai izveidotu salu, norobežojiet teritorijas darba zonā ar robežvadu. Ieteicams norobežot visus nekustīgos šķēršļus darba zonā.


Daži šķēršļi ir izturīgi pret sadursmēm, piemēram, koki vai krūmi, kuru augstums ir vairāk nekā 15 cm/5.9 collas. Zāles plāvējs sadursies ar šķērslī un mainīs virzienu.

- Novietojiet robežvadu līdz un ap šķērslī, lai izveidotu salu.
- Novietojiet kopā divas robežvada daļas, kas ved uz salu un projām no tās. Šādā gadījumā zāles plāvējs pārvietosies gar vadu.
- Novietojiet abas robežvada daļas uz viena mietīņa.

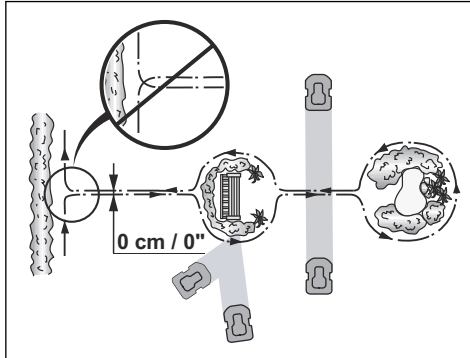

3.4.3.4 Sekundārās zonas izveide

Izveidojiet sekundāro zonu (B), ja darba zonā ir 2 zonas, kas nav savienotas ar eju. Darba zona ar uzlādes staciju ir galvenā zona (A).

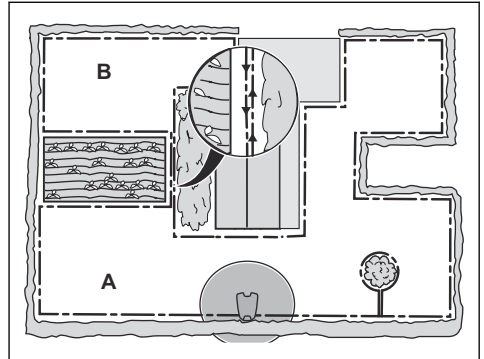

Piezīme: Produkts ir manuāli jāpārvieto starp galveno zonu un sekundāro zonu.


- Novietojiet robežvadu ap sekundāro zonu (B), lai izveidotu salu. Skatiet šeit: *Salas izveide lpp. 16*.

Piezīme: Robežvads jānovieto kā 1 cilpa apkārt darba zonai (A + B).

Piezīme: Kad produkts plauj zāli sekundārajā zonā, jāizvēlas režīms *Sekundārā zona*. Skatiet šeit: *Sekundārā zona lpp. 25*.

3.4.4 Virzošā vada iekļāšanas vietas noteikšana

Izvietojiet virzošo vadu no uzlādes stacijas cauri darba zonai un savienojiet to ar norobežojamo vadu.

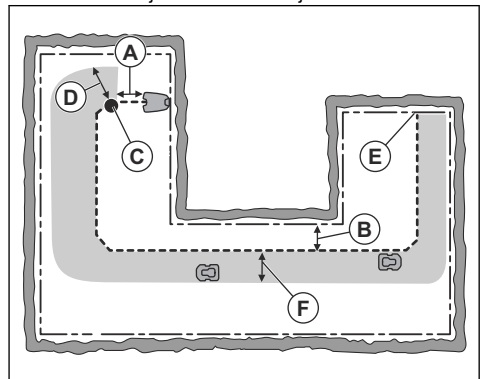


- Izvietojiet virzošo vadu taisnā līnijā vismaz 1 m/3.3 pēdu attālumā no uzlādes stacijas (A) priekšpuses.
- Novietojiet virzošo vadu vismaz 30 cm/1 pēdu attālumā no robežvada (B).
- Sākuma punkts (C). Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas sākuma punkta iestatīšana lpp. 23*.

- Minimālais attālums 60 cm/2 pēdās no sākuma punkta perpendikulāri pret robežvadu (D). Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.*
- Kur virzošais vads ir savienots ar robežvadu (E).
- Virzošā vada koridors (F). Zāles plāvējs vienmēr pārvietojas pa kreisi no virzošā vada, virzienā uz uzlādes staciju. Pārliecinieties, ka pa kreisi no virzošā vada tiek nodrošināts iespējami vairāk brīvas vietas. Virzošā vada koridors var būt maksimāli 1.2 m/4 pēdas.


Piezīme: Zāles plāvējs vienmēr izmanto virzošā vada koridoru, bet maina attālumu līdz virzošajam vadam.

- Uzstādot virzošo vadu, neveidojiet asus pagriezienus.

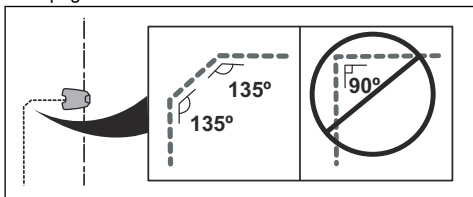

3.4.5 Darba zonas piemēri

- Ja uzlādes stacija atrodas nelielā zonā (A), pārliecinieties, ka attālums līdz ierobežojošajam vadam ir vismaz 2 m/6.6 pēdas no uzlādes stācijas priekšpusē.
- Ja darba zonā atrodas eja (B) un nav uzstādīts virzošais vads, minimālais attālums starp ierobežojošajiem vadiem ir 2 m / 6.5 pēdas. Ja caur eju ir uzstādīts virzošais vads, minimālais attālums starp ierobežojošajiem vadiem ir 60 cm / 24 collas.
- Ja darba zonā ir zonas, kuras savieno šaura eja (B), varat iestatīt izstrādājumu, lai tas vispirms sekotu virzošajam vadam un pēc noteikta attāluma to atstātu (C). Iestatījumus var mainīt sadaļā *Zālāja pārklājums un sistematiskā eju izplaušana lpp. 23.*
- Ja darba zonā ir papildu zona (D), skatiet *Sekundārā zona lpp. 25.* Ievietojiet izstrādājumu papildu zonā un iestādiet režīmu *Secondary area* (Papildu zona).

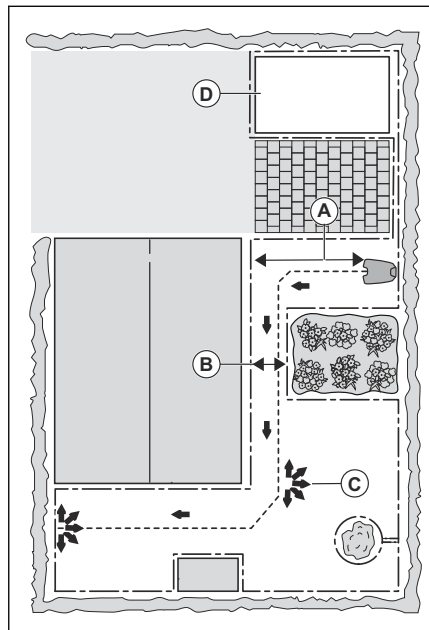

3.5 Izstrādājuma uzstādīšana

3.5.1 Uzstādīšanas rīki

- Āmurs/plastmasas āmurs: atvieglo mietiņu iedzišanu zemē.
- Malu griezējs/taisnā lāpsta: robežvada ierakšanai.
- Kombinētās knaibles: robežvada nokniebšanai un savienotāju saspiešanai kopā.
- Regulējamās knaibles: savienotāju saspiešanai.

3.5.2 Uzlādes stacijas uzstādīšana



IEVĒROJIET: Neizveidojiet uzlādes stacijas plāksnē jaunas atveres.



IEVĒROJIET: Nekāpiet uz uzlādes stacijas pamatplāksnes ar kājām.




BRĪDINĀJUMS: Nodrošiniet, lai pirms pievienošanas zemsprieguma kabeļa un barošanas bloka kontaktspraudņi ir tīri un sausi.

Pievienojot barošanas bloku, izmantojiet tikai tādu barošanas kontaktligzdu, kas ir savienota ar paliekošās strāvas noplūdes (RCD) ierīci.

1. Izlasiet un izprotiet norādījumus par uzlādes staciju. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. 13.*
2. Novietojiet uzlādes staciju vēlamajā zonā.

Piezīme: Nnostipriniet uzlādes staciju pie zemes ar skrūvēm, kamēr nav uzstādīts virzošais vads. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.*

3. Pievienojiet zemsprieguma kabeli uzlādes stacijai un barošanas avotam.
4. Barošanas bloku novietojiet vismaz 30 cm/12 collu augstumā.

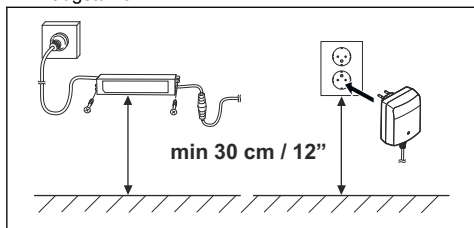

5. Savienojiet barošanas kabeli ar 100–240 V kontaktligzdu.

Piezīme: Zāles plāvēju var novietot uzlādes stacijā, kad uzstādāt robežvadu un virzošo vadu.


6. Zemsprieguma kabeli piestipriniet zemei ar mietiņiem vai ierociet. Skatiet šeit: *Vada vai kabeļa novietošana, izmantojot mietiņus lpp. 20* vai *Vada vai kabeļa ierakšana lpp. 20.*
7. Kad robežvada un virzošā vada uzstādīšana pabeigta, savienojiet tos ar uzlādes staciju. Skatiet šeit: *Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 19* un *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.*
8. Kad virzošais vads uzstādīts, nostipriniet uzlādes staciju pie virsmas, izmantojot komplektā iekļautās skrūves. Skatiet šeit: *Darba drošības norādījumi lpp. 4.*

3.5.3 Ierobežojošā vada uzstādīšana




IEVĒROJIET: Atlikušo vadu netiniet spolē. Spole rada produkta traucējumus.

1. Izvietojiet ierobežojošo vadu visapkārt darba zonai. Sāciet un pabeidziet uzstādīšanu pie uzlādes stacijas.
2. Atveriet savienotāju un ievietojiet tajā ierobežojošo vadu.

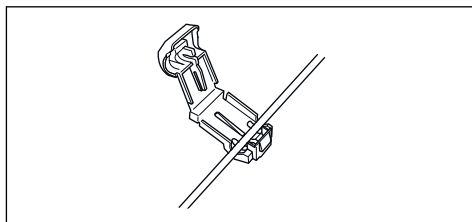

3. Aizveriet savienotājus ar knaiblēm.

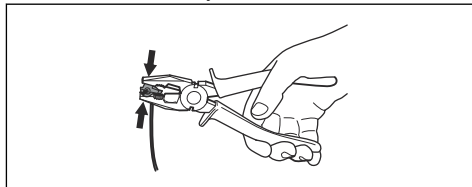


4. Nogrieziet ierobežojošo vadu 1-2 cm/0.4-0.8 collas virs katra savienotāja.
5. Labo savienotāju uzspiediet uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "R" marķējumu.
6. Kreiso savienotāju uzspiediet uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "L" marķējumu.

3.5.4 Virzošā vada uzstādīšana




IEVĒROJIET: Saviti kabeli vai saskrūvēts spaiļu bloks, kas izolēts ar izolācijas lenti, nav derīgs savienojums. Augsnes mitruma ietekmē vads oksidēsies, un laika gaitā kēde tiks bojāta un pārtraukta.

1. Atveriet savienotāju un ievietojiet tajā vadu.
2. Saspieties savienotāju ar knaiblēm.
3. Nogrieziet virzošo vadu 1-2 cm/0.4-0.8 collas virs katra savienotāja.
4. Izvelciet virzošo vadu cauri spraugai uzlādes stacijas plāksnē.
5. Uzbīdīet savienotāju uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "G" zīmi.
6. Atvienojiet uzlādes staciju no strāvas kontaktligzdas.
7. Virzošā vada galu ievietojiet robežvada cilpā.
8. Nogrieziet ierobežojošo vadu, izmantojot kabeļu šķēres.
9. Savienojiet virzošo vadu ar robežvadu, izmantojot savienotāju.

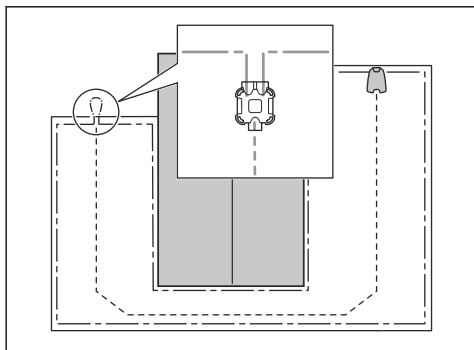


- a) Pilnībā ievietojiet savienotājā abus robežvada galus un virzošā vada galu.

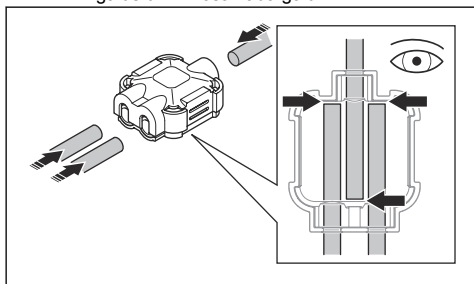

Piezīme: Lai uzstādītu pareizi, pārliecinieties, ka vadi ir pilnībā ievietoti savienotājā.

- b) Ar regulējamām knaiblēm saspiediet savienotāja pārsegu, lai nostiprinātu vadus savienotājā.

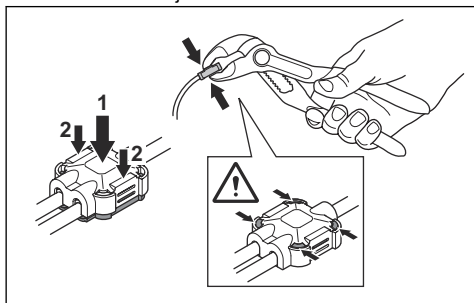

10. Piestipriniet virzošo vadu zemei ar mietiņiem vai ierociet to zemē. Skatiet šeit: *Vada vai kabeļa novietošana, izmantojot mietiņus lpp. 20* vai *Vada vai kabeļa ierakšana lpp. 20*.
11. Pievienojiet uzlādes staciju strāvas kontaktligzdai.

3.6 Vada vai kabeļa novietošana, izmantojot mietiņus



IEVĒROJIET: Gādājiet, lai mietiņi stingri notur vadu un kabeli pie zemes.



IEVĒROJIET: Noplaucot zāli pārāk īsu uzreiz pēc uzstādīšanas, var tikt sabojāta vada vai kabeļa izolācija. Izolācijas bojājumi var izraisīt traucējumus tikai pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem.

1. Novietojiet vadu vai kabeli uz zemes.
2. Iespraudiet mietiņus ar vismaz 75 cm/30 collu lietu atstarpi starp tiem.
3. Iestipriniet mietiņus zemē, izmantojot parasto vai plastmasas āmuru.

Piezīme: Pēc pāris nedēļām vads vai kabelis būs apaudzis ar zāli un nebūs redzams.

3.7 Vada vai kabeļa ierakšana

- Izveidojiet zemē rievu ar lāpstu vai citu piemērotu instrumentu.
- Ievietojiet vadu vai kabeli 1-20 cm/0.4-8 collas dziļi zemē.


3.8 Robežvada vai virzošā vada pagarināšana

Piezīme: Pagariniet robežvadu vai virzošo vadu, ja tā garums ir nepietiekams. Izmantojiet oriģinālas rezerves daļas, piemēram, savienojumus.

1. Atvienojiet uzlādes staciju no strāvas kontaktligzdas.
2. Vietā, kur nepieciešams izveidot pagarinājumu, pārgrieziēt robežvadu vai virzošo vadu ar kabeļu šķērēm.
3. Pievienojiet vadu vietai, kur nepieciešams pagarinājums.
4. Novietojiet robežvadu vai virzošo vadu, kur paredzēts.
5. Vadu galus ievietojiet savienojumā.

Piezīme: Pārbaudiet, vai varat redzēt robežvada vai virzošā vada galus caur savienojuma caurspīdīgo daļu.

6. Ar regulējamām knaiblēm saspiediet savienotāja pārsegu, lai nostiprinātu vadus savienotājā.

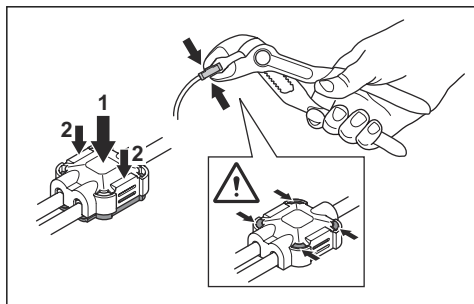

7. Novietojiet robežvadu vai virzošo vadu paredzētajā vietā ar mietiņiem.
8. Pievienojiet uzlādes staciju strāvas kontaktligzdai.

3.9 Pēc izstrādājuma uzstādīšanas

3.9.1 Uzlādes stacijas vizuāla pārbaude

1. Pārliedcinieties, ka uzlādes stacijas LED indikators deg zaļā krāsā. Papildinformāciju par LED indikatoru skatiet šeit: *Indikators uzlādes stacijā lpp. 38.*
2. Ja LED indikators neded zaļā krāsā, pārbaudiet uzstādīšanas posmus. Skatiet šeit: *Indikators uzlādes stacijā lpp. 38* un *Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 18.*

3.10 Automower® Connect lietotnes uzstādīšana

1. Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect savā mobilajā ierīcē.
2. Reģistrējieties Husqvarna konta izmantošanai lietotnē Automower® Connect.
3. Uz reģistrēto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasta ziņojums. Lai validētu savu kontu, 24 stundu laikā izpildiet e-pasta ziņojumā sniegtos norādījumus.
4. Piesakieties savā Husqvarna kontā lietotnē Automower® Connect.

3.11 Produkta ieslēgšana pirmo reizi

1. 3 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai ieslēgtu zāles plāvēju. Ievadiet PIN kodu, kad mirgo LED indikatori. Skatiet šeit: *PIN kods lpp. 24.*
2. Izmantojiet produkta papildtastatūru, lai ievadītu rūpnīcas PIN kodu 1234.

Piezīme: Zāles plāvēja Bluetooth®

savienošanas pārī režīms ir iespējots 3 minūtes. Ja zāles plāvēja un mobilās ierīces savienošanas pārī nav veikta pareizi, nospiediet zāles plāvēja pogu, lai vēlreiz iespējotu Bluetooth®.

3. Lietotnē Automower® Connect piesakieties savā Husqvarna kontā.
4. Startējiet Bluetooth® savā mobilajā ierīcē.
5. Lietotnes Automower® Connect atlasiet *Mani plāvēji* un pēc tam pievienojiet savu produktu.
6. Lietotnē ievadiet rūpnīcas PIN kodu 1234.

Piezīme: Ieteicams nomainīt rūpnīcas PIN kodu ar savu PIN kodu. Skatiet šeit: *PIN kods lpp. 24.*

7. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai veiktu iestatījumus, atlasītu Wi-Fi tīklu un izveidotu savienojumu ar Husqvarna mākonpakalpojumu.

Piezīme: Lietotne Automower® Connect un zāles plāvējs jāsavieno pārī tikai vienu reizi.

4 Iestatījumi

Izstrādājuma iestatījumiem izmantojiet Automower® Connect. Praktiski visām darba zonām ir izmantojami rūpnīcas iestatījumi, bet iestatījumus var pielāgot katras darba zonas apstākļiem.

4.1 Grafiks



Sadalā *Schedule* (Grafiks) varat mainīt zāles plāvēja grafika iestatījumus.

Funkcija *Grafiks* uzrauga zāles plāvēja darbības laiku. Kad plāvējs nedarbojas, tas atrodas uzlādes stacijā. Lietotnes grafika pārskatā varat skatīt, kurās stundās un dienās plāvējs darbojas.

Grafiku var iestatīt, ja darba zona ir mazāka par zāles plāvēja maksimālo zonas apstrādes jaudu. Tādējādi tiks novērsti zāles un produkta bojājumi. Rūpnīcas grafika iestatījums sniedz iespēju darbināt izstrādājumu visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

Informāciju par grafika iestatījumu aprēķināšanu skatiet šeit: *Grafiks lpp. 22*.

4.1.1 Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku

Ja darba zonas laukums nepārsniedz maksimālo darba kapacitāti, jāiestata grafiks, lai samazinātu zālāja un izstrādājuma nodilumu. Izstrādājumam katru dienu ir maksimālais plaušanas laiks. Grafikā varat iestatīt izstrādājuma darbības laiku. Darbības laiks ietver plaušanu, meklēšanu un uzlādi. Darbības laiks var būt atšķirīgs dažādu iemeslu dēļ, piemēram, darba zonas izkārtojuma, zāles augšanas un akumulatora vecuma dēļ. Kad izstrādājums ir darbojies maksimālo vienas dienas plaušanas laiku, lietotnes displejā tiek parādīts ziņojums *Today's mowing complete* (Šodienas plaušana ir pabeigta).

Dažiem darba zonas piemēriem ieteicamais darbības laiks ir parādīts zemāk esošajā tabulā. Ja rezultāts nav apmierinošs, palieliniet darbības laiku.

Platība, m ²	Ieteicamais darbības laiks, h
200	5-6
400	11-12

4.2 Lietošana



Sadalā *Operation* (Darbība) iespējams mainīt izstrādājuma darbības iestatījumus.

4.2.1 Laikapstākļu taimeris

Funkcija *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris) automātiski pieskaņo plaušanas laiku zāles augšanas ātrumam. Produktam nav atļauts darboties ilgāk nekā noteikts grafika iestatījumos.

Piezīme: Izmantojot funkciju *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris), ieteicams izvēlēties funkcijai *Weather timer* pieejamo maksimālo darbības laiku. Neierobežojiet grafiku vairāk nekā nepieciešams.

Dienas pirmo darbību nosaka ar grafika iestatījumiem. Izstrādājums vienmēr pabeidz 1 plaušanas ciklu, un pēc tam funkcija *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris) izvēlas, vai izstrādājums turpinās darboties.

Piezīme: Funkcija *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris) tiek atiestatīta, ja izstrādājums nav darbojies ilgāk par 50 stundām vai ir izpildīta darbība *Reset of all user settings* (Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus). Funkcijas *Weather timer* (Laikapstākļu taimeris) iestatījumi netiek mainīti, izpildot darbību *Reset of schedule settings* (Atiestatīt grafika iestatījumus).

4.2.2 EKO režīms

EKO režīms atspējo robežvada, virzošā vada un uzlādes stacijas signālus, kamēr produkts ir novietots stāvēšanai vai tiek uzlādēts. Uzlādes stacijas LED indikators mirgo zaļā krāsā, kad loka signāls ir atspējots.

Piezīme: Izmantojiet *EKO režīmu*, lai taupītu enerģiju un novērstu traucējošu mijiedarbību ar citu aprīkojumu, piemēram, dzirdes aparātiem vai garāžu durvju sistēmām.

Piezīme: Lai darba zonā iedarbinātu izstrādājumu manuāli, vispirms ir nepieciešams iespējot loka signālu.

4.2.2.1 Loka signāla iespējošana

1. Ieslēdziet zāles plāvēju.
2. Novietojiet plāvēju uzlādes stacijā.
3. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
4. Nogaidiet 2 sekundes un tad izņemiet izstrādājumu no uzlādes stacijas.
5. Pārliecinieties, ka uzlādes stacijas LED indikators deg zaļā krāsā.

6. Novietojiet izstrādājumu vietā, kur vēlaties sākt plaušanu.

4.2.3 Sala sensors

Zāle ir jutīgāka pret bojājumiem, ja tā ir apsarmojusi. Ja ir iespējota funkcija *Frost Guard* (Sala sensors), plāvējs nesāks plaut, ja temperatūra ir zemāka par 5° C/41°F.

Piezīme: Sala sensors atrodas šasijas iekšpusē. Var būt temperatūras atšķirība, salīdzinot ar apkārtējās vides temperatūru.

4.3 Uzstādīšana



Sadalā *Installation* (Uzstādīšana) iespējams mainīt izstrādājuma uzstādīšanas iestatījumus.

4.3.1 Zālāja pārklājums un sistematiskā eju izplaušana

Ja darba zonā ir apgabali, kas savienoti ar šaurām ejām, funkcijas *Lawn coverage* (Zālāja pārklājums) un *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izplaušana) noder, lai uzturētu vienmērīgi plautu zālienu visā teritorijā. Funkciju *Lawn coverage* (Zālāja pārklājums) izmanto, lai virzītu izstrādājumu uz tālākām darba zonas daļām. Funkciju *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izplaušana) izmanto plaušanai šaurās ejās. Lai izmantotu šīs funkcijas, ir jāuzstāda virzošais vads. Var iestatīt ne vairāk kā 3 attālās zonas.


Izmantojot funkciju *Lawn Coverage* (Zālāja pārklājums), izstrādājums vispirms seko virzošajam vadam un pēc noteikta attāluma atstāj to, un sāk plaut zālāju.

Funkcija *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izplaušana) ir piemērota šauru (60 cm – 1.5 m/ 2 collas – 4.9 pēdas) eju plaušanai. Izstrādājums pārvietojas pa trajektoriju, lai nosegtu ejas platumu. Izstrādājums aktivizē funkciju *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izplaušana) iestatītajā attālumā no uzlādes stacijas. Kad izstrādājums sasniedz šaurās ejas beigas, tas turpina pārvietoties un plaut zālāju kā parasti.

Zona A, aptuveni 50%

Zona B, aptuveni 30%


Zona C, aptuveni 20%

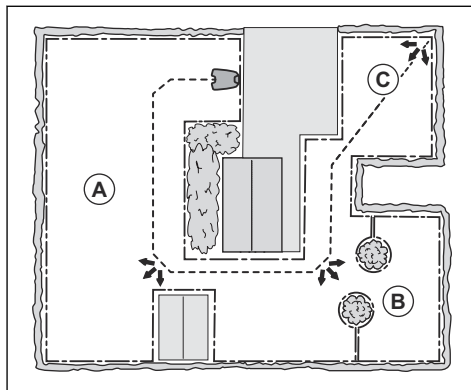

4.3.2 Uzlādes stacijas sākuma punkta iestatīšana

Zāles plāvējs sāk darboties sākuma punktā. Sākuma punkts tiek iestatīts, lai uzraudzītu, cik tālu zāles plāvējs pārvietojas pa virzošo vadu no uzlādes stacijas. Zāles plāvējs brauc pa virzošo vadu no uzlādes stacijas līdz sākuma punktam. Rūpnīcas iestatījums ir 60 cm/ 2 pēdas.

- Iestatiet sākuma punktu nelielā attālumā no uzlādes stacijas, lai neatstātu nospiedumus zālienā.
- Ja uzlādes stacija ir novietota šaurā vietā, iestatiet sākuma punktu (A), kur minimālais attālums (B) līdz robežvadam ir 60 cm/2 pēdas.

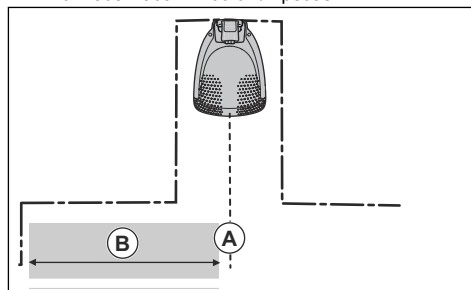

4.3.3 Funkcija "Braukšana pāri vadam"

Zāles plāvēja priekšpuse vienmēr šķērso robežvadu norādītajā attālumā. Tad zāles plāvējs pārvietojas atpakaļgaitā un maina virzienu. Rūpnīcas iestatījums ir 32 cm/12 collas. Varat atlasīt attālumu diapazonā 25–35 cm/10–14 collas.

Piezīme: Ja maināt attālumu funkcijai *Braukšana pāri vadam*, attālums mainīsies gar robežvadu visās darba zonas daļās.

4.4 Piederumi



Sadaļā *Accessories* (Piederumi) iespējams mainīt izstrādājuma piederumu iestatījumus.

4.4.1 Nepieļaujiet sadursmes ar Husqvarna plāvēja korpusu

Ja uzstādījāt Husqvarna plāvēja korpusu⁹, izstrādājuma un plāvēja korpusa nodilums samazinās, ja izvēlaties funkciju *Avoid house collisions* (Izvairoties no sadursmes ar korpusu). Rūpnīcas iestatījumā šī funkcija ir atspējota.

Piezīme: Ja ir ieslēgta funkcija *Avoid house collisions* (Izvairoties no sadursmes ar nojumi), ap uzlādes staciju, iespējams, netiks nopļauta zāle.

4.4.2 FlexiFence

Ja uzstādāt FlexiFence piederumu, lietotnē Automower® Connect ir jāiespējo funkcija FlexiFence.

4.5 Vispārīgi



Izvēlnē *General* (Vispārīgi) var iestatīt laiku un datumu vai atjaunot rūpnīcas iestatījumus.

Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, kad mobilā ierīce ir savienota ar izstrādājumu, izmantojot Bluetooth®.

4.5.1 Laiks un datums

Lauku un datumu iespējams mainīt manuāli, vai arī, izmantojot mobilās ierīces laiku un datumu.

4.5.2 Atiestatīt rūpnīcas iestatījumus

Lietotāja iestatījumus iespējams atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem.

Piezīme: Funkcijas *PIN code*, *Loop signal*, *Messages* (PIN kods, Loka signāls, Ziņojumi) un *Date & Time* (Datums un laiks) netiks atiestatītas.

4.6 Drošība



Izvēlnē *Safety* (Drošība) ir iespējams iestatīt plāvēja drošības iestatījumus.

4.6.1 Jauns loka signāls

Loka signāls tiek atlasīts nejauši, lai izveidotu unikālu saikni starp izstrādājumu un uzlādes staciju. Retos gadījumos var būt nepieciešams ģenerēt jaunu signālu, piemēram, ja divām blakus iekārtām ir ļoti līdzīgi signāli. Novietojiet izstrādājumu uzlādes stacijā, pirms izveidojat jaunu loka signālu.

4.6.2 PIN kods

Izmantojot zāles plāvēju pirmo reizi, jāievada rūpnīcas PIN kods 1234. PIN kodu var nomainīt lietotnē. PIN kodā jābūt 4 cipariem. Lai iestatītu jaunu PIN kodu, varat izmantot ciparus 1–4. Skatiet šeit: *Tastatūra lpp. 10*.

4.7 Automower® Connect



Sadaļā *Automower® Connect* plāvēju var savienot ar Wi-Fi tīklu. Var redzēt arī signāla stiprumu un savienojamības statusu.

Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, kad mobilā ierīce ir savienota ar plāvēju, izmantojot Bluetooth®.

4.8 Aparātprogrammatūras bezvadu lejupielāde (Firmware over the air FOTA)

Zāles plāvējam ir funkcija, kas automātiski lejupielādē jaunu aparātprogrammatūru. Zāles plāvējs lejupielādē jaunu aparātprogrammatūru, kad tas ir novietots uzlādes stacijā un tam ir Wi-Fi pārklājums. Kad aparātprogrammatūra ir pieejama, lietotnē ir redzams paziņojums, ko varat atlasīt, lai instalētu jauno aparātprogrammatūru.

⁹ Pieejams kā piederums


5 Lietošana

5.1 Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas lietošana



BRĪDINĀJUMS: Pirms zāles plāvēja lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

- 3 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai ieslēgtu zāles plāvēju. Pārbaudiet, vai iedegas zaļas krāsas LED indikators.
- Ja LED indikators mirgo, plāvējs ir ieslēgts un atrodas enerģijas taupīšanas režīmā. Lai izslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, 3 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu.

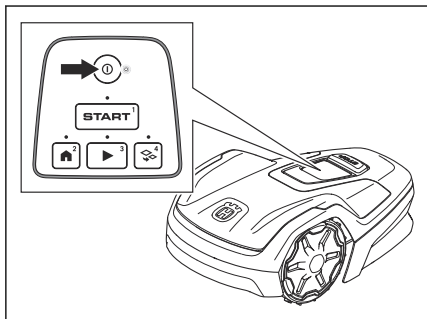

- 3 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai izslēgtu zāles plāvēju. Pārliecinieties, ka LED indikators nodziest.

Piezīme: Zāles plāvēju nevar izslēgt, kad tas ir uzlādes stacijā.

5.1.1 Gaismas indikators

Gaismas indikatori uz tastatūras norāda plāvēja darbības režīmus; skatiet šeit: *Gaismas diodes (LED) indikators tastatūrā lpp. 10.*

5.2 Produkta palaišana

1. Trīs sekundes turiet nospiestu pogu **ieslēgts/izslēgts**.
2. Izmantojiet tastatūras pogas, lai ievadītu PIN kodu, un tad nospiediet pogu **OK** (Labi). Skatiet šeit: *PIN kods lpp. 24.*
3. Atlasiet darbības režīmu. Skatiet šeit: *Darba režīmi lpp. 25.*

Piezīme: Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas uzvertais zāles plaušanas trokšnis var būt lielāks nekā gaidīts. Kad produkts kādu laiku jau būs plāvis zāli, uzvertais trokšņa līmenis būs daudz zemāks.

5.3 Darba režīmi

Ir pieejami šādi darbības režīmi:

- *Galvenā zona*
- *Sekundārā zona*
- *Novietot stāvēšanai*
- *Novietot stāvēšanai/grafiks*
- *Grafika ignorēšana*


5.3.1 Galvenā zona

Galvenā zona ir standarta darba režīms, kurā izstrādājums automātiski veic plaušanu un uzlādi.

5.3.1.1 Zāles plāvēja iestatīšana darbībai galvenajā zonā

To var iestatīt lietotnes informācijas panelī vai ar zāles plāvēja tastatūru:

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Nospiediet pogu **Play** (Palaist).

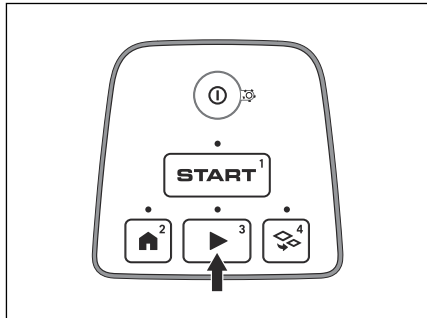

3. Nospiediet pogu **START** (Sākt).

5.3.2 Sekundārā zona


Lai plautu papildu zonu, jāatlasa iespēja *Papildu zona*. Šajā režīmā operatoram izstrādājums ir manuāli jāpārvieto starp galveno zonu un papildu zonu. Izstrādājums plauj, līdz akumulators ir tukšs. Kad akumulators ir tukšs, ievietojiet izstrādājumu uzlādes stacijā, lai uzlādētu akumulatoru. Kad akumulators ir uzlādēts, ieīce izbrauc ārā no uzlādes stācijas un apstājas. Izstrādājums ir gatavs darba sākšanai, taču vispirms jāsaņem apstiprinājums no operatora.

Piezīme: Ievietojiet izstrādājumu uzlādes stacijā un nomainiet darbības režīmu lietotnē vai ar izstrādājuma tastatūru uz *Galvenā zona*, ja vēlaties plaut galveno zonu pēc akumulatora uzlādes.

5.3.2.1 Zāles plāvēja iestatīšana darbībai papildu zonā

To var iestatīt lietotnes informācijas panelī vai ar zāles plāvēja tastatūru:

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Nospiediet pogu **Secondary area** (Sekundārā zona).

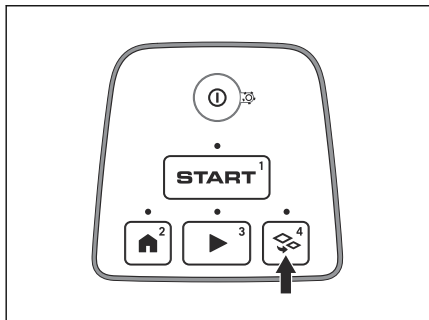

3. Nospiediet pogu **START** (Sākt).


5.3.3 Novietot stāvēšanai

Darba režīms *Novietošana stāvēšanai/grafiks* nozīmē, ka zāles plāvējs atgriežas uzlādes stacijā un paliek tur līdz nākamajai grafika darbībai. Ja zāles plāvējs ir darbojies dienas maksimālo plaušanas laiku, tas atsāks darboties nākamajā dienā. Skatiet šeit: *Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 22*.

5.3.3.1 Zāles plāvēja novietošana stāvēšanai un atkārtota iedarbināšana ar nākamo grafiku

To var iestatīt lietotnes informācijas panelī vai ar zāles plāvēja tastatūru:

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Nospiediet pogu **Park** (Novietot stāvēšanai).

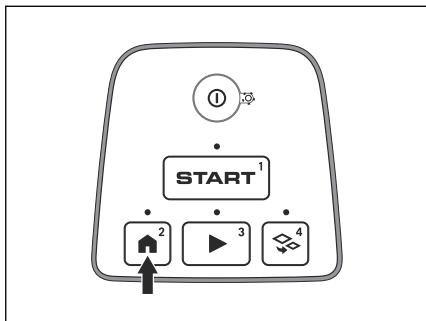

3. Nospiediet pogu **START** (Sākt).

Piezīme: Lai mainītu zāles plāvēja darbības režīmu, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt), un zāles plāvējs būs gaidstāves režīmā, tad varat iestatīt darbības režīmu.


5.3.4 Novietošana stāvēšanai līdz norādījumu saņemšanai

Izmantojiet darbības režīmu *Park until further notice* (Novietošana stāvēšanai līdz norādījumu saņemšanai), lai izstrādājums atgrieztos uzlādes stacijā. Izstrādājums paliek uzlādes stacijā, līdz atlasāt jaunu darbības režīmu.

5.3.4.1 Zāles plāvēja novietošana stāvēšanai

To var iestatīt lietotnes informācijas panelī vai ar zāles plāvēja tastatūru:

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Divas sekundes turiet nospiestu pogu **Park** (Novietot stāvēšanai).

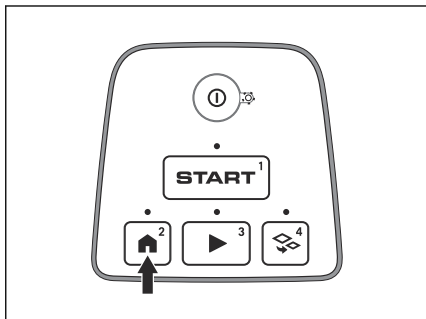

3. Nospiediet pogu **START** (Sākt).

Piezīme: Lai mainītu zāles plāvēja darbības režīmu, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt), un zāles plāvējs būs gaidstāves režīmā, tad varat iestatīt darbības režīmu.


5.3.5 Grafika ignorēšana

Atlasiet *Grafika ignorēšana*, lai īslaicīgi ignorētu grafika iestatījumus. Varat atlasīt grafika iestatījumu ignorēšanu uz 3 stundām. Ierīci nevar iestatīt tā, lai tā plautu vairāk par dienas maksimālo plaušanas laiku.

5.3.5.1 Grafika ignorēšana

To var iestatīt lietotnes informācijas panelī vai ar zāles plāvēja tastatūru:


1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. 2 sekundes turiet nospiestu pogu **Park** (Novietot stāvēšanai).

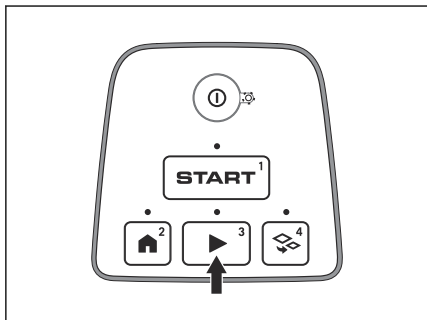

3. Nospiediet pogu **START** (Sākt).

5.4 Zāles plāvēja apturēšana


1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt) zāles plāvēja augšpusē.

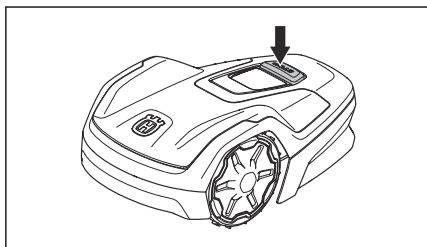

Piezīme: Nospiežot pogu **STOP** (Apturēt), zāles plāvējs pārslēdzas dīkstāves režīmā. Zāles plāvējs un asmeņu motora darbība tiek apturēta.

5.5 Zāles plāvējs izslēgšana

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. 3 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai izslēgtu zāles plāvēju. Pārliecinieties, ka LED indikators nodziest.

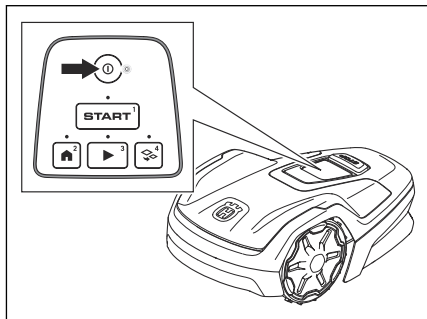

Piezīme: Zāles plāvēju nevar izslēgt, kad tas ir uzlādes stacijā.

5.6 Akumulatora uzlāde

Kad izstrādājums ir jauns vai tiek lietots pēc ilgākas uzglabāšanas, akumulators var būt izlādējies. Pirms ieslēgt izstrādājumu, uzlādējiet akumulatoru. Režīmā *Galvenā zona* ierīce plauj un uzlādējas automātiski.

1. Nospiediet pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai ieslēgtu zāles plāvēju.
2. Ievietojiet zāles plāvēju uzlādes stacijā, līdz uzlādes plāksnes saskaras ar kontaktplāksnēm.
3. Pārliecinieties, vai gaismas diode uz pogas **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts) pulsē.

5.7 Plaušanas augstuma regulēšana



IEVĒROJIET: Pirmajās nedēļās pirms jaunās uzstādīšanas iestatiet plaušanas augstumu 3. iestatījumā, lai nesabojātu loka vadu. Pēc tam katru nedēļu varat samazināt plaušanas augstumu.

Varat izvēlēties kādu no 3 dažādiem plaušanas augstumiem. Nažu diskā ir atzīmes katram augstumam.

1. augstums ir mazākais, 2. augstums ir vidējais un 3. augstums ir lielākais augstums Rūpnīcas iestatījums ir iestatīts uz 3.

5.7.1 Plaušanas augstuma regulēšana




BRĪDINĀJUMS: Lietojiet aizsargcimdus.


1. 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai izslēgtu zāles plāvēju.
2. Pārbaudiet, vai izstrādājums ir izslēgts. Kad zāles plāvējs ir atspējots, pogas **ON/OFF** (ieslēgts/

izslēgts) gaismas diodes indikators nedeg. Skatiet šeit: *Tastatūra lpp. 10.*

3. Paceliet augšējo pārsegu aiz priekšpusē un noņemiet to.

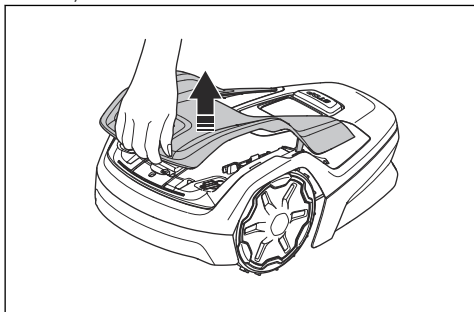

4. Noņemiet sešstūra atslēgu no zāles plāvēja korpusa.
5. Novietojiet zāles plāvēju ar asmeņu disku uz augšu.
6. Izskrūvējiet 2 asmeņu diska skrūves.
7. Noņemiet asmeņu disku.

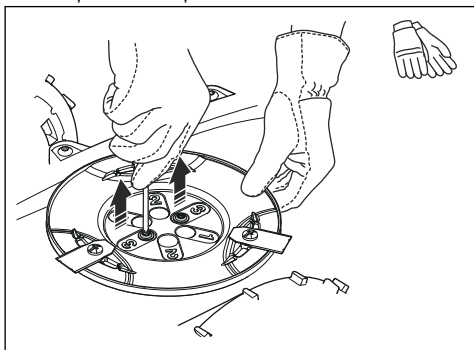

8. Izvēlieties plaušanas augstumu un salāgojiet abas asmeņu diska atveres ar abām vārpstas atverēm.
9. Ieskrūvējiet asmeņu diskā abas skrūves, lai uzstādītu vārpstu uz asmeņu diska.
10. Uzlieciet sešstūra atslēgu uz zāles plāvēja korpusa.
11. Nostipriniet augšējo pārsegu uz zāles plāvēja.

6 Tehniskā apkope

6.1 Ievads — apkope



BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces apkopes veikšanas atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas.



BRĪDINĀJUMS: Lietojiet aizsargcimdus.

Lai nodrošinātu labāku izstrādājuma darbību un ilgāku darbmūžu, regulāri ņīriet izstrādājumu un nomainiet nolietotās detaļas.

Kad produkts ir jauns, katru nedēļu pārbaudiet nažu diskus un nažus. Ja nodedums ir neliels, varat palielināt intervālu līdz nākamai nažu disku un nažu pārbaudei. Ja

nodedums ir liels, pārbaudiet asmeņu diskus un asmeņus biežāk.

Svarīgi, lai nažu disks grieztos brīvi un nažu malas nebūtu bojātas. Parasti nažu kalpošanas laiks ir no 4 līdz 7 nedēļām. Tālāk norādītie apstākļi var palielināt vai samazināt nažu kalpošanas laiku.

- Darba laiks un darba zonas platība.
- Zāles garums un biezums.
- Augsne, smiltis un mēslojuma lietošana.
- Objekti, piemēram, čiekuri, instrumenti, akmeņi un saknes darba zonā.

Piezīme: Ja naži ir neasi, plaušanas rezultāts var būt neapmierinošs. Skatiet šeit: *Nažu nomaiņa lpp. 31*
Informācija par asmeņu maiņu.

6.2 Apkopes grafiks

Apkopes grafikā redzams, kā veikt zāles plāvēja apkopi un uzturēšanu. Ievērojiet uzturēšanas grafiku, lai nodrošinātu labāku darbību un paildzinātu zāles plāvēja darbmūžu.

X = norādījumi ir sniegti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

O = šajā lietotāja rokasgrāmatā nav sniegtas instrukcijas. Sazinieties ar apstiprinātu izplatītāju, kas nodrošina apkopi.

Sagatavošana	Reizi nedēļā	Katru gadu	Ik pēc trim gadiem
Notīriet plāvēju. Skatiet šeit: <i>Notīriet zāles plāvēju lpp. 30.</i>	X		
Pārbaudiet, vai plāvējam nav bojājumu un nodeduma pazīmju.	X		
Atjauniniet aparātprogrammatūru.	X		
Pārbaudiet ieteicamo jauninājumu apkopes ziņojumus.		O	
Apkope			
Pārbaudiet nažus un, ja nepieciešams, nomainiet nažus un nažu skrūves. Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 31.</i>	X		
Pārbaudiet un nospodriniet uzlādes stacijas kontaktplāksnes.		X	
Pārbaudiet un noplūējiet plāvēja uzlādes plāksnes.		X	
Pirms novietojat plāvēju glabāšanai, pilnībā uzlādējiet tā akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulatora uzlāde lpp. 27.</i>		X	
Pārliecinieties, ka plāvējs ievietojas uzlādes stacijā un tiek uzlādēts pareizi.		O	
Pārbaudiet un iznīriet gaisa plūsmas filtru.		O	
Nomainiet gaisa plūsmas filtru.			O
Pārbaudiet šasijas skrūvju pievilkšanas griezes momentu.		O	

Sagatavošana	Reizi nedēļā	Katru gadu	Ik pēc trim gadiem
Atveriet šasiju un nomainiet visas blīvējošās joslas.			O
Pēdējā darbība			
Izmantojiet programmatūras apkopes rīku, lai veiktu plāvēja darbības pārbaudi.		O	

6.3 Notīriet zāles plāvēju



IEVĒROJIET: Nemazgājiet zāles plāvēju ar augstspiediena mazgātāju. Nelietojiet šķīdinātājus.




BRĪDINĀJUMS: Lietojiet aizsargcimdus.

Husqvarna iesaka izmantot īpašu tīršanas un tehniskās apkopes komplektu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.


6.3.1 Šasijas un nažu diska tīršana

Pārbaudiet nažu diskus un nažus reizi nedēļā. Noņemiet plāvēja korpusu, lai to pilnībā iztīrītu.

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai izslēgtu produktu. Pārlicinieties, vai LED indikators uz tastatūras ir izslēgts.
3. Paceliet augšējo pārsegu aiz priekšpusē un noņemiet to.

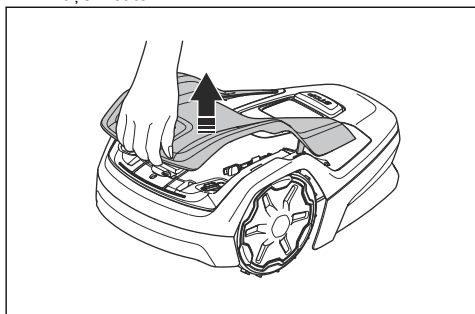


4. Noņemiet apkopes instrumentu no plāvēja korpusa.
5. Ar vienu roku turiet aizmugurējo riteni.

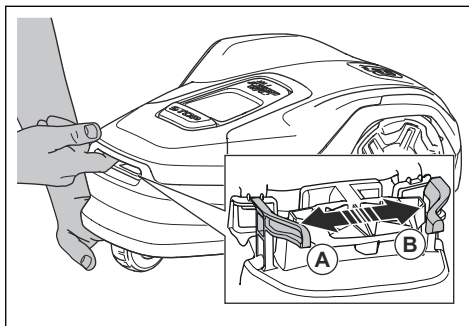

6. Pabīdīet rokas aizmuguri uz augšu, lai paceltu plāvēja korpusu.
7. Ar otru roku spiediet kreiso skavu (A) un pēc tam labo skavu (B).

Piezīme: Skavu (A) un (B) nevar redzēt.. Skavas var atrast atvērt plāvēja priekšpusē.

8. Iespiediet apkopes instrumentu 2 atverēs, lai atbrīvotu plāvēja korpusu.

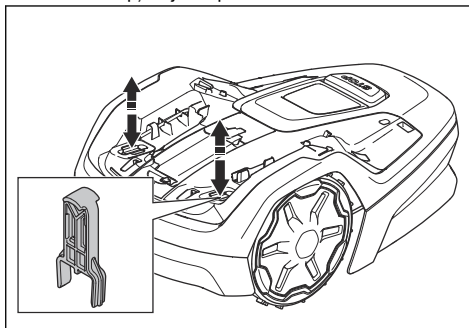

9. Noņemiet plāvēja korpusu.
10. Novietojiet zāles plāvēju uz sāniem.
11. Pārlicinieties, ka naži nav bojāti un naži un nažu diski var brīvi griezties.
12. Tīriet nažu diskus un šasiju ar suku un tekošu ūdeni.

6.3.2 Riteņu tīršana

Plāvējs nogāzēs nedarbojas pietiekami labi, ja riteņi ir aplīpuši ar zāli.

- Rīteriņū tīrīšanai izmantojiet mīkstu suku.

6.3.3 Ierīces korpusa tīrīšana

- Tīriet ierīces korpusu ar mitru drānu un vieglu ziepju šķīdumu.

6.3.4 Uzlādes plāksņu un kontaktplāksņu tīrīšana

1. Uzlādes plāksņu un kontaktplāksņu tīrīšanai izmantojiet smalku smilšpapīru.
2. Uzklājiet uz uzlādes plāksnēm un kontaktplāksnēm smērvielu.

6.3.5 Uzlādes stacijas tīrīšana



BRĪDINĀJUMS: Pirms uzlādes stacijas vai barošanas bloka apkopes vai tīrīšanas atvienojiet barošanas bloku no strāvas kontaktligzdas.



IEVĒROJIET: Uzlādes stacijas tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tekošu ūdeni.


Piezīme: Ierīce nevar iebraukt uzlādes stacijā, ja tajā ir objekti. Regulāri tīriet uzlādes staciju.

- Noņemiet zāli, zarus un citus objektus no uzlādes stacijas.

6.4 Nažu nomaiņa



BRĪDINĀJUMS: Husqvarna var garantēt drošību tikai tad, ja izmanto Husqvarna oriģinālos nažus, uz kuriem ir iegravēts H zīmes logotips.

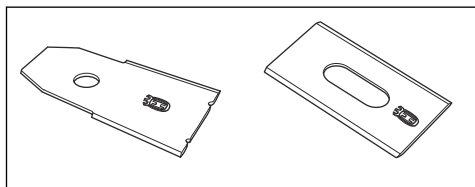


BRĪDINĀJUMS: Nomainot nažus, ir jānomaina skrūves. Lietotās skrūves var ātri nodilt un radīt nažu atbrīvošanos, kas var radīt nopietnas traumas.

Lai darbība būtu droša, nomainiet nodilušos vai bojātos nažus. Regulāri mainiet nažus, lai iegūtu apmierinošu pļaušanas rezultātu un enerģijas patēriņš būtu neliels.


Visi 3 naži un skrūves ir jāmaina vienlaikus, lai iegūtu līdzsvarotu pļaušanas sistēmu.

6.4.1 Asmeņu maiņa

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. 3 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai izslēgtu zāles plāvēju. Pārliecinieties, vai LED indikators uz tastatūras ir izslēgts.

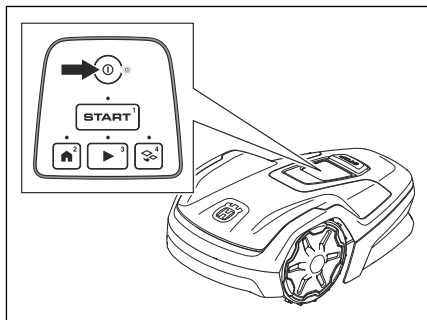

3. Novietojiet zāles plāvēju ar asmeņu disku uz augšu uz mīkstas un tīras virsmas.
4. Izskrūvējiet 3 skrūves un noņemiet asmeņus no katra asmeņu diska.

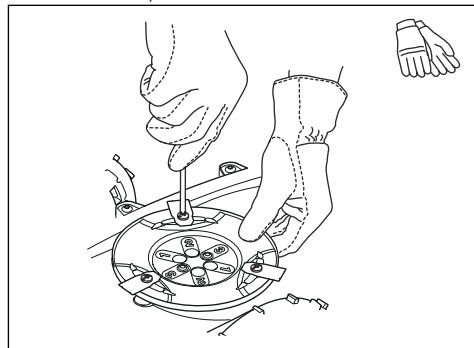

5. Piestipriniet jaunus asmeņus un ieskrūvējiet skrūves.
6. Pārbaudiet, vai asmeņi griežas brīvi.

6.5 Akumulators



IEVĒROJIET: Pirms novietojiet izstrādājumu glabāšanai, pilnībā uzlādējiet tā akumulatoru. Ja akumulators nav pilnībā uzlādēts, var rasties akumulatora bojājumi.

Ja izstrādājuma darbības laiks starp uzlādēm ir īsāks nekā parasti, tas nozīmē, ka akumulators noveco un

būs jānomaina. Nomainiet akumulatoru, lai pagarinātu darbības laiku.

Piezīme: Akumulatora darbmūžs ir atkarīgs no sezonas ilguma un tā, cik stundu dienā izstrādājums tiek izmantots. Gara sezona vai ilgas darba stundas katru dienu, nozīmē to, ka akumulators ir jāmaina daudz biežāk.

6.6 Ziemas sezonas apkope

Nogādājiet izstrādājumu Husqvarna apkopes dienestā, lai pirms ziemas glabāšanas veiktu apkopi. Regulāra apkope ziemas laikā palīdzēs uzturēt izstrādājumu labā stāvoklī un izveidot vislabākos apstākļus jaunajai sezonai bez traucējumiem.

Apkopes laikā parasti tiek iekļauta:

- Korpusa, šasijas, asmeņu diska un pārējo kustīgo daļu rūpīga tīrīšana.
- Produkta funkciju un detaļu pārbaude.
- Tādu piederumu kā asmeņi un gultņi nodiluma pārbaude un nomaina, ja nepieciešams.
- Produkta akumulatora jaudas pārbaude, kā arī vajadzības gadījumā ieteikums nomainīt akumulatoru.
- Ja ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, izstrādājums tiek atjaunināts.

7 Problēmu novēršana

7.1 Ievads — problēmu novēršana

Šajā nodaļā varat atrast informāciju un palīdzību par izstrādājuma kļūmēm un pazīmēm. Papildinformāciju un bieži uzdotos jautājumus skatiet vietnē www.husqvarna.com.

7.2 Kļūdu ziņojumi

Zemāk tabulā minētie kļūdu ziņojumi tiek parādīti lietotnē. Ja kāds no ziņojumiem tiek rādīts bieži, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Labā/kreisā riteņa motors bloķēts</i>	Ap piedziņas riteni aptinusies zāle vai cits priekšmets.	Noņemiet zāli vai citu priekšmetu.
<i>Plaušanas sistēma bloķēta</i>	Ap nažu disku aptinusies zāle vai kāds priekšmets.	Noņemiet zāli vai citu priekšmetu.
	Nažu disks ir ūdenī.	Pārvietojiet ierīci un novērsiet ūdens uzkrāšanos darba zonā.
	Zāle ir pārāk gara.	Nopļaujiet zāli pirms plāvēja uzstādīšanas. Pārliecinieties, ka zāle nav garāka par 4 cm/1.6 collām.
<i>Iestrēdzis</i>	Plāvējs atrodas aiz vairākiem šķēršļiem nelielā teritorijā.	Aizvāciet šķēršļus vai apļieciet ap šķērslī robežvadu, lai izveidotu salu. Skatiet šeit: <i>Salas izveide lpp. 16.</i>
<i>Ārpus darba zonas</i>	Robežvada posms ir novietots pāri citam robežvada posmam līdz uzlādes stacijai.	Pārliecinieties, vai robežvads ir pievienots pareizi.
	Robežvads atrodas pārāk tuvu darba zonas malai.	Pārliecinieties, vai robežvads ir uzstādīts pareizi. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>
	Darba zona pie ierobežojošā loka ir ļoti slīpa.	
	Robežvads ir izvietots nepareizā virzienā ap salu.	
	Robežvada traucējumi, ko rada tādi metāla priekšmeti kā žogi, armatūras tērauds vai tuvumā ierakti kabeļi.	Pārvietojiet robežvadu.
	Izstrādājums nevar atrast pareizo loka signālu, jo tam traucē cita tuvumā uzstādīta izstrādājuma loka signāls.	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā un ģenerējiet jaunu loka signālu.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Tukšs akumulators</i>	Ierīce nevar atrast uzlādes staciju.	Mainiet virzošā vada novietojumu. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>
	Beidzas akumulatora darbmūžs.	Nomainiet akumulatoru. Sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
	Uzlādes stacijas antena ir bojāta.	Pārbaudiet, vai gaismas indikators uzlādes stacijā mirgo sarkanā krāsā. Skatiet šeit: <i>Indikators uzlādes stacijā lpp. 38.</i>
	Plāvēja uzlādes plāksnes vai uzlādes stacijas kontaktplāksnes ir bojātas korozijas dēļ.	Tīriet uzlādes plāksnes un kontaktplāksnes. Skatiet šeit: <i>Uzlādes plāksņu un kontaktplāksņu tīrīšana lpp. 31.</i> Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
<i>Nepareizs PIN kods</i>	Ievadīts nepareizs PIN kods. Ir atļauti 5 mēģinājumi, un pēc tam izstrādājums tiek bloķēts konkrētu laika periodu.	Ievadiet pareizu PIN kodu. Ja jūs nezināt pareizu PIN kodu, dodieties uz www.husqvarna.com , lai uzzinātu, kā iegūt PIN kodu, vai sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
<i>Nav piedziņas</i>	Plāvējs ķeras un slīd.	Atbrīvojiet plāvēju un novērsiet problēmas cēloni. Ja iemesls ir slapja zāle, pirms plāvēja izmantošanas uzgaidiet, līdz zāle ir nožuvusi.
	Darba zona ietver stāvu nogāzi.	Stāvas nogāzes ir jāizolē. Skatiet šeit: <i>No-skaidrojiet, kur atradīsies robežvads lpp. 15.</i>
	Virzošais vads nogāzē nav novietots diagonāli.	Pārliecinieties, ka virzošais vads ir uzstādīts diagonāli attiecībā pret slīpumu. Skatiet šeit: <i>Robežvada izvietošana nogāzē lpp. 16.</i>
<i>Labā/kreisā riteņa motors ir pārslēgots</i>	Ap piedziņas riteni aptinusi zāle vai cits priekšmets.	Noņemiet zāli vai priekšmetu no dzenošā riteņa.
<i>Sadursmes sensora kļūme</i>	Bloķēti priekšējie izstrādājuma riteņi.	Atbrīvojiet plāvēju un novērsiet problēmas cēloni. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
<i>Uzlādes stacija bloķēta</i>	Savienojums starp izstrādājuma uzlādes plāksnēm un uzlādes stacijas kontaktplāksnēm nav atbilstošs. Plāvējs ir veicis vairākus uzlādes mēģinājumus.	Novietojiet plāvēju uzlādes stacijā un pārbaudiet, vai uzlādes plāksnes un kontaktplāksnes ir savienotas.
	Priekšmets neļauj plāvējam nokļūt uzlādes stacijā.	Noņemiet priekšmetu.
	Uzlādes stacija ir sasvērta vai saliekta.	Novietojiet pamatni uz līdzenas virsmas.
	Virzošais vads nav uzstādīts pareizi.	Pareizi uzstādiet virzošo vadu. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>
	Uz riteņiem ir netīrumi, kas traucē plāvējam atrast uzlādes staciju.	Tīriet plāvēju katru dienu.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Iestrēdzis uzlādes stacijā</i>	Priekšmets neļauj plāvējam izklūt no uzlādes stacijas.	Noņemiet priekšmetu.
	Uz riteņiem ir netīrumi, kas traucē plāvējam atrast uzlādes staciju.	Tīriet plāvēju katru dienu.
<i>Apgāzts</i>	Plāvējs atrodas nepareizā stāvoklī, tas ir pārāk sasnējis vai apgāzies.	Novietojiet plāvēju pareizā stāvoklī.
<i>Pacelts</i>	Ir iespējots pacelšanas sensors, jo plāvējs ir pacelts.	Pārliedzinieties, vai ierīces korpuss var brīvi kustēties uz savas šasijas. Noņemiet objektus, kas var izraisīt šasijas pacelšanu, vai izveidojiet ap tiem salu. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
<i>Riteņu piedziņas problēma, pa labi/pa kreisi</i>	Ap piedziņas riteņi aptinusi zāle vai cits priekšmets.	Notīriet riteņu un virsmu ap tiem.
<i>Elektronikas kļūme</i>	Plāvējam ir īslaicīga elektronikas vai aparātprogrammatūras problēma.	Pārstartējiet plāvēju. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
<i>Loka sensora problēma, priekšējais/aizmugurējais</i>		
<i>Sasveres sensora kļūme</i>		
<i>Īslaicīga problēma</i>		
<i>Nederīga apakšierīces kombinācija.</i>		
<i>Īslaicīga akumulatora problēma</i>		
<i>Drošības funkcijas kļūme</i>		
<i>Uzlādes sistēmas kļūme</i>	Nepareiza veida akumulators.	Izmantojiet ražotāja ieteiktos oriģinālos akumulatorus.
<i>Akumulatora problēma</i>	Plāvējam ir īslaicīga akumulatora vai aparātprogrammatūras problēma.	Pārstartējiet plāvēju. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
	Nepareiza veida akumulators.	Izmantojiet ražotāja ieteiktos oriģinālos akumulatorus.
<i>Temperatūras ierobežojums</i>	Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema darbības uzsākšanai.	Temperatūra akumulatorā nav darbības diapazonā, un uzlāde/plaušana ir apturēta. Uzlāde/plaušana sāksies, kad temperatūra atgriezīsies atbilstošajā diapazonā.
<i>Pārāk stipra uzlādes strāva</i>	Nepareizs vai bojāts barošanas bloks.	Pārstartējiet plāvēju. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Nav loka signāla</i>	Nav pievienots barošanas vai zemsprieguma kabelis.	Ja uzlādes stacijas LED statusa indikators nedeg, tas nozīmē, ka nav barošanas. Pārbaudiet barošanas kontaktligzdas savienojumu un paliekošās strāvas noplūdes ierīces darbību. Pārliecinieties, vai zemsprieguma kabelis ir savienots ar uzlādes staciju.
	Barošanas vai zemsprieguma kabelis ir bojāts vai nav pievienots.	Nomainiet barošanas vai zemsprieguma kabeli.
	Robežvads nav savienots ar uzlādes staciju.	Pievienojiet robežvadu uzlādes stacijai. Nomainiet savienotājus, ja tie ir bojāti. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>
	Robežvads ir bojāts.	Pārbaudiet uzlādes stacijas LED statusa indikatoru. Ja robežvadā parādās bojājumi, nomainiet bojāto posmu ar jaunu robežvadu.
	Izstrādājums ir mēģinājis uzsākt darbību, bet tas neatrodas uzlādes stacijā, un ir iespējots režīms <i>ECO mode</i> .	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā un iedarbiniet plāvēju.
	Robežvada posms atrodas pāri citam robežvada posmam virzienā uz un no salas.	Uzstādiet robežvadu pareizā virzienā ap salu. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>
	Plāvēja un uzlādes stacijas pāra savienojuma kļūme.	Novietojiet plāvēju uzlādes stacijā un izveidojiet jaunu loka signālu. Skatiet šeit: <i>Jauns loka signāls lpp. 24.</i>
	Metāla priekšmetu, piemēram, žogu, armatūras tērauda vai tuvumā ieraktu kabelu radīti traucējumi.	Pārvietojiet robežvadu un/vai izveidojiet salas darba zonu, lai palielinātu signāla stiprumu.
	Ierīce atrodas pārāk tālu no robežvada.	Uzstādiet robežvadu tā, lai visas darba zonas daļas atrastos ne vairāk kā 15m/50 pēdas no robežvada.
<i>Zāles plāvējs saskrāpējis</i>	Plāvējs ir saskrāpējis vairāk par maksimāli pieļaujamo leņķi.	Pārvietojiet izstrādājumu uz līdzenu vietu.
<i>Nederīga aparātprogrammatūras konfigurācija</i>	Plāvējam ir nederīga aparātprogrammatūra.	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā un atjauniniet aparātprogrammatūru, izmantojot FO-TA. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

7.3 Informācija un brīdinājumu ziņojumi

Zemāk tabulā minētie informācijas ziņojumi tiek parādīti lietotnē. Ja kāds no ziņojumiem tiek rādīts bieži, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Iestatījumi atjaunoti</i>	Ir veikta darbība <i>Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus</i> .	Parasta plāvēja darbība.
<i>FlexiFence kļūme</i>	Piederuma FlexiFence akumulatora līmenis ir zems. FlexiFence nedarbojas, ja akumulators ir tukšs. Ierīce var plaut norobežotajā zonā, ja iedarbināšiet to pirms uzlādējat FlexiFence.	Novietojiet ierīci un uzlādējiet FlexiFence piederumu pirms ierīces iedarbināšanas.
	Temperatūra piederumā FlexiFence ir pārsniegusi augstāko robežu, un piederums ir izslēgts.	Novietojiet plāvēju vietā, kas ir aizsargāta pret tiešu saules gaismu. Ļaujiet temperatūrai piederumā FlexiFence samazināties, un tikai pēc tam iedarbiniet ierīci.
<i>Virzošais vads netika atrasts</i>	Virzošais vads nav pievienots uzlādes stacijai.	Pievienojiet virzošo vadu uzlādes stacijai. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19</i> .
	Virzošā vada bojājums.	Nomainiet bojāto posmu ar jaunu virzošo vadu.
	Virzošais vads nav savienots ar ierobežojošo loku.	Pareizi savienojiet virzošo vadu ar norobežojošo vadu. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19</i> .
<i>Izveidots loka signāls</i>	Loka signāls nomainīts ar jaunu.	Parasta plāvēja darbība.
<i>Nepieciešama manuālā uzlāde</i>	Plāvējs darbojas <i>sekundārās zonas</i> režīmā.	Novietojiet plāvēju uzlādes stacijā.
<i>Nākamā startēšana: hh:mm</i>	Grafika iestatījums neļauj plāvējam darboties.	Nomainiet grafika iestatījumus. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22</i> .
	Ierīce ir darbojusies dienas maksimālo plaušanas laiku.	Parasta plāvēja darbība.
<i>Šodienas plaušana ir pabeigta</i>	Ierīce ir darbojusies dienas maksimālo plaušanas laiku.	Parasta plāvēja darbība. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22</i> .
<i>Savienojums NAV mainīts</i>	Loka signāls kļūdas dēļ netika mainīts.	Izveidojiet <i>Jauna loka signāls</i> vairākas reizes. Skatiet šeit: <i>Jauns loka signāls lpp. 24</i> . Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

7.4 Indikators uzlādes stacijā

Ja uzstādīšana ir veikta pareizi, indikatoram uzlādes stacijā ir jādeg vai jāmirgo zaļā krāsā. Ja tā nav, skatiet norādījumus problēmu novēršanas tabulā tālāk.

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

Gaisma	Cēlonis	Rīcība
Nepārtraukta zaļā gaisma	Labi signāli.	Izstrādājuma parastā darbība.
Mirgo zaļā krāsā	Signāli ir kvalitatīvi, un <i>ECO režīms</i> ir iespējots.	Izstrādājuma parastā darbība. Skatiet šeit: <i>EKO režīms lpp. 22.</i>
Mirgo zilā krāsā	Ierobežojošais vads nav savienots ar uzlādes staciju.	Gādāji, lai robežvads būtu pareizi uzstādīts uzlādes stacijā. Skatiet: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>
	Robežvada bojājums.	Atrodiet bojājumu. Nomainiet bojāto posmu ar jaunu robežvadu.
Mirgojoša dzeltenā gaisma	Virzošais vads nav pievienots uzlādes stacijai.	Gādāji, lai virzošais vads būtu pareizi uzstādīts uzlādes stacijā. Skatiet: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>
	Virzošā vada bojājums.	Atrodiet bojājumu. Nomainiet bojāto posmu ar jaunu virzošo vadu.
Mirgo sarkanā krāsā	Traucējumi uzlādes stacijas antenā.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
Deg sarkanā krāsā	Kļūda shēmas platē vai nepiemērota strāvas padeve uzlādes stacijā. Kļūda jānovērš Husqvarna apkopes dienestam.	Sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

7.5 Pazīmes

Ja ierīce nedarbojas kā parasti, izpildiet norādījumus tālāk sniegtajā pazīmju tabulā. Sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu, ja nevarat noskaidrot kļūmes iemeslu.

Pazīmes	Cēlonis	Darbība
Ierīcei ir grūti savienoties ar uzlādes staciju.	Virzošais vads nav novietots taisnā līnijā un pareizā attālumā no uzlādes stacijas.	Pārbaudiet, vai uzlādes stacija ir uzstādīta. Skatiet šeit: <i>Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 18.</i>
	Virzošais vads nav ievietots uzlādes stacijas plates spraugā.	Pārliecinieties, lai virzošais vads būtu novietots taisnā līnijā un ievietots uzlādes stacijas plates spraugā. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 19.</i>
	Uzlādes stacija nav novietota uz līdzenas virsmas.	Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas. Skatiet šeit: <i>Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. 13.</i>
	Netīrumi uz plāvēja neļauj tam nokļūt uzlādes stacijā.	Tīriet plāvēju katru dienu. Skatiet šeit: <i>Notīriet zāles plāvēju lpp. 30.</i>
	Plāvēja uzlādes plāksnes vai uzlādes stacijas kontaktplāksnes ir bojātas korozijas dēļ.	Tīriet uzlādes plāksnes un kontaktplāksnes. Skatiet šeit: <i>Uzlādes plāksņu un kontaktplāksņu tīrīšana lpp. 31.</i>
Plāvējs darbojas nepareizā laikā.	Nepareizs darbības sākuma un beigu laiks.	Nomainiet grafika iestatījumus. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 22.</i>
	Plāvējs laiks nav pareizs.	Iestatiet laiku lietotnes izvēlnē <i>General</i> (Vispārīgi).
Plāvējs vibrē.	Plaušanas sistēma nav līdzsvarā bojātu nažu dēļ.	Pārbaudiet nažus un skrūves un, ja nepieciešams, nomainiet tās. Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 31.</i>
	Plaušanas sistēma nav līdzsvarota, jo pārāk daudz nažu atrodas vienā un tajā pašā fiksācijas pozīcijā.	Pārbaudiet, vai katrai skrūvei ir pievienots tikai viens nazis.
	Izstrādājumam ir uzstādīti dažāda biezuma naži.	Pārbaudiet, vai naži ir dažāda biezuma un, ja nepieciešams, nomainiet tos.
	Plaušanas disks nav uzstādīts pareizi.	Gādājiet, lai plaušanas diska skrūves būtu pareizi ieskrūvētas.
Plāvējs darbojas, taču nažu disks negriežas.	Ierīce meklē uzlādes staciju vai dodas uz sākpunktu.	Ierīces parastā darbība. Nažu disks negriežas, kad plāvējs meklē uzlādes staciju.
Ierīce darbojas īsāku laiku nekā parasti starp uzlādes laikiem.	Zāle vai cits priekšmets izraisa nažu diska nosprostojumu.	Noņemiet un notīriet nažu disku. Skatiet šeit: <i>Šasijas un nažu diska tīrīšana lpp. 30.</i>
	Beidzas akumulatora darbmūžs.	Nomainiet akumulatoru. Sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
	Neasi naži. Plaujot zāli, nepieciešams vairāk jaudas.	Nomainiet nažus. Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 31.</i>
Plaušanas un uzlādes laiki ir īsāki nekā parasti.	Beidzas akumulatora darbmūžs.	Nomainiet akumulatoru. Sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.

Pazīmes	Cēlonis	Darbība
Jaunas aparātprogrammatūras instalācijā izmantojot FOTA, radās kļūda.	Aparātprogrammatūra netika lejupielādēta pareizi.	Nospiediet pogu displejā, lai vēlreiz sāktu aparātprogrammatūras instalēšanu. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
Ierīce ilgu laiku atrodas uzlādes stacijā.	Ierīce ir darbojusies dienas maksimālo plaušanas laiku.	Ierīces parastā darbība. Skatiet šeit: <i>Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 22.</i>
	Ir nospiesta poga STOP (Apturēt).	Ievadiet PIN kodu un nospiediet pogu Start (Sākt).
	Iespējots novietošanas režīms.	Mainiet darbības režīmu. Skatiet šeit: <i>Darba režīmi lpp. 25.</i>
	Ierīce nedarbojas, ja tās akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai zema.	Pārliecinieties, vai uzlādes stacija atrodas vietā, kas ir aizsargāta pret tiešu saules gaismu.
Nevienmērīga plaušana.	Ierīce darbojas nelielu stundu skaitu dienā.	Palieliniet plaušanas laiku. Skatiet šeit: <i>Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 22.</i>
	Darba vietas formai ir jāpielāgo funkcijas <i>Lawn Coverage</i> (Zālāja pārklājums) iestatījumi, lai aptvertu visas darba zonas daļas.	Mainiet to zonu iestatījumus, kur ierīce sāk plaut un cik bieži. Skatiet šeit: <i>Zālāja pārklājums un sistēmātiskā eju izplaušana lpp. 23.</i>
	Pārāk liela darba zona.	Samaziniet darba zonas lielumu vai pagariniet grafiku. Skatiet šeit: <i>Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 22.</i>
	Neasi naži.	Nomainiet visus nažus Skatiet šeit: <i>Nažu nomaiņa lpp. 31.</i>
	Gara zāle attiecībā pret iestatīto plaušanas augstumu.	Palieliniet plaušanas augstumu un pēc tam samaziniet to, kad zāle ir īsāka.
	Uz nažu diska vai ap motora vārpstu ir uzkrājusies zāle.	Noņemiet uzkrājušos zāli un notīriet ierīci. Skatiet šeit: <i>Notīriet zāles plāvēju lpp. 30.</i>
Akumulatora uzlādes līmenis ir augsts, taču plāvējs atgriežas uzlādes stacijā.	Lai nepieļautu iestrēgšanu šaurā vietā, plāvējs seko virzošajam vadam līdz uzlādes stacijai.	Ierīces parastā darbība.

7.6 Loka vada pārrāvumu atrašana

Pārrāvumi robežvadā parasti rodas kabeļa neapzinātu fizisku bojājumu rezultātā, piemēram, veicot dārza darbus ar lāpstu. Valstīs, kur augsne sasalst, vadu var sabojāt pat asi akmēņi, kas atrodas zemē. Pārrāvumi tāpat var būt saistīti ar lielu nospiegojumu vada ieklāšanas laikā.

Arī ļoti īsa zāles plaušana uzreiz pēc uzstādīšanas var sabojāt vada izolāciju. Izolācijas bojājumi var izraisīt traucējumus tikai pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem. Lai no tā izvairītos, pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas izvēlieties maksimālo plaušanas augstumu un pēc tam katru otro nedēļu samaziniet augstumu par vienu soli, līdz ir sasniegts vēlamais plaušanas augstums.


Arī nekvalitatīvs loka vada savienojums var radīt traucējumus vairākas nedēļas pēc savienošanas. Nepilnīgs savienojums var rasties, piemēram, ja savienotājs nav saspiests pietiekami stingri ar knaiblēm

vai arī izmantotajam savienojumam ir zemāka kvalitāte nekā oriģinālajam savienojumam. Lūdzu, vispirms pārbaudiet visus zināmos savienojumus, pirms veicat tālāku traucējumu meklēšanu.


Vada bojājumu var noteikt, pakāpeniski samazinot robežvada attālumu, kur varētu būt bojājums, līdz ir palikusi pavisam īsa vada daļa.

Tālāk aprakstītā metode nedarbojas, ja ir aktivizēts *EKO režīms*. Vispirms obligāti izslēdziet *EKO režīmu*. Skatiet šeit: *EKO režīms lpp. 22.*

1. Pārliecinieties, ka gaismas indikators uzlādes stacijā mirgo zilā krāsā, kas nozīmē, ka robežas lokā ir pārrāvums. Skatiet šeit: *Indikators uzlādes stacijā lpp. 38.*

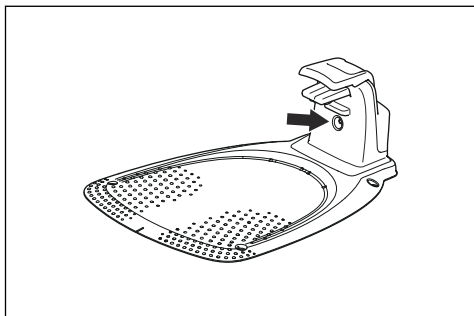


2. Pārbaudiet, vai robežvada savienojumi ar uzlādes staciju ir pareizi pievienoti un nav bojāti. Pārbaudiet, vai gaismas indikators uzlādes stacijā joprojām mirgo zilā krāsā.

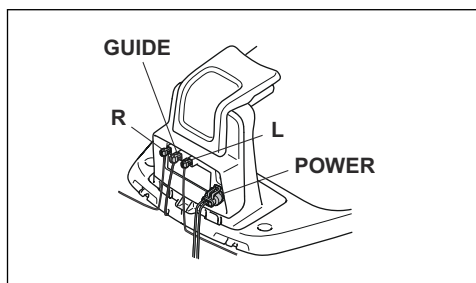

3. Uzlādes stacijā nomainiet savienojumus starp virzošo vadu un robežvadu.

Vispirms samainiet savienojumu L un GUIDE.




Ja gaismas indikators deg zaļā krāsā, pārrāvums ir robežvadā starp savienojumu L un vietu, kur virzošais vads ir savienots ar robežvadu (attēlā parādīta bieza, melna līnija).

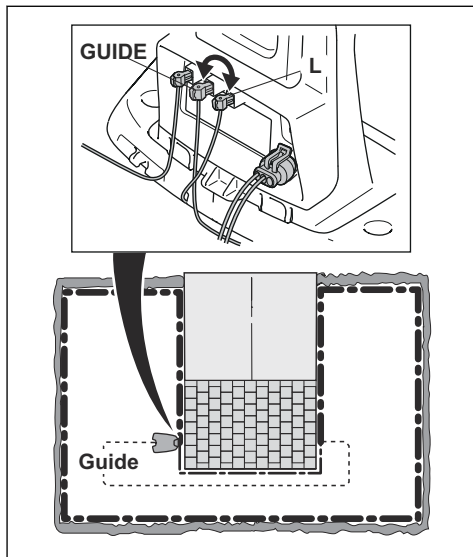


Lai nepieļautu bojājumu, ir nepieciešams robežvads, savienotājs(-i) un savienojums(-i).

a) Ja aizdomīgais robežvads ir īss, vienkāršāk ir nomainīt visu robežvadu starp punktu L un punktu, kurā virzošais vads ir pievienots robežvadam (bieza, melna līnija).

b) Ja aizdomīgais robežvads ir garš (bieza, melna līnija), rīkojieties, kā norādīt zemāk. Novietojiet L un GUIDE atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Pēc tam atvienojiet R. Pievienojiet jaunu loka vadu R. Pievienojiet jaunā loka vada pretējo galu aizdomīgā vada posma vidū.

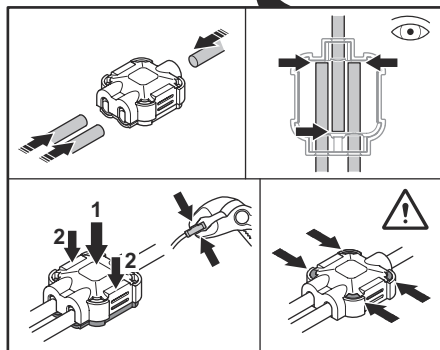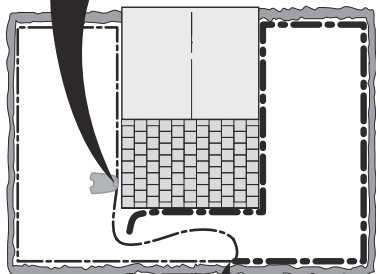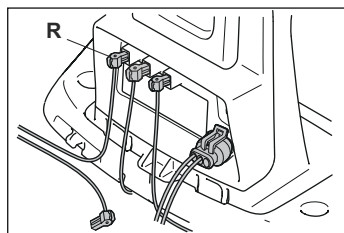


Ja pēc tam gaismas indikators deg zaļā krāsā, pārrāvums ir vadā posmā starp atvienoto galu un vietu, kur jaunais vads ir pievienots (tālāk parādītā biezā, melnā līnijā). Šajā gadījumā pārvietojiet savienojumu jaunajam vadam tuvāk atvienotajam galam (apmēram pa vidu aizdomīgajam vada posmam) un pārbaudiet vēlreiz, vai indikators deg zaļā krāsā.

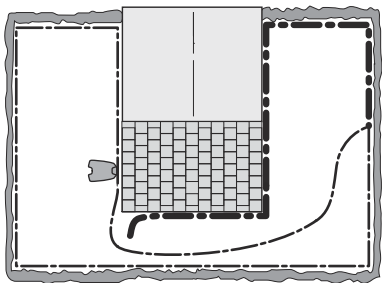

Turpiniet, līdz atlicis pavisam īss vada posms, kas nomaina mirgojošu zilu gaismu uz degošu zaļu gaismu. Pēc tam izpildiet zemāk aprakstītajā 5. darbībā sniegtos norādījumus.

4. Ja iepriekš aprakstītajā 3. darbībā gaismas indikators joprojām mirgo zilā krāsā, rīkojieties šādi: Novietojiet L un GUIDE atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Pēc tam pārslēdziet R un GUIDE. Ja gaismas indikators deg zaļā krāsā, atvienojiet L un pievienojiet jaunu robežvadu punktam L. Pievienojiet jaunā vada pretējo galu aizdomīgā vada posma vidū. Veiciet sadaļās 3a) un 3b) aprakstītās darbības.
5. Kad pārrāvums atrasts, bojātā daļa jāaizstāj ar jaunu vadu. Vienmēr lietojiet oriģinālos savienotājus.

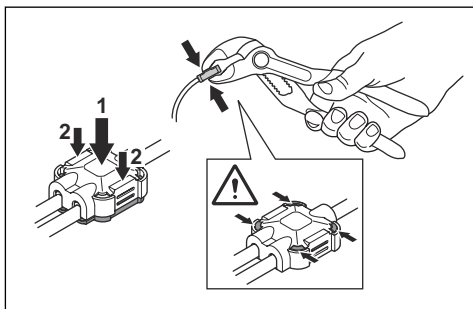

8 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

8.1 Transportēšana

Komplektācijā iekļautie litija jonu akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.

- Ievērojiet visus spēkā esošos nacionālos likumus.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas sniegtas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešo pušu un sūtīšanas aģentu prasības.

8.2 Izstrādājuma novietošana glabāšanai

- Pilnībā uzlādējiet zāles plāvēju. Skatiet šeit: *Akumulatora uzlāde lpp. 27.*
- IZSLĒDZIET izstrādājumu. Skatiet šeit: *Zāles plāvējs izslēgšana lpp. 27.*
- Notīriet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Notīriet zāles plāvēju lpp. 30.*
- Glabājiet zāles plāvēju sausā vietā, kurā temperatūra nepazeminās zem 0 °C.
- Glabājiet zāles plāvēju ar visiem rītniem uz līdzenas virsmas vai uzkariniet to pie sienas ar uzglabāšanas āķi. Skatiet šeit: *Uzglabāšanas āķa uzstādīšana pie sienas lpp. 43.*
- Ja uzlādes staciju glabājat iekštelpās, atvienojiet un noņemiet no uzlādes stacijas barošanas bloku un visus savienotājus. Katra savienotāja vada galu ievietojiet savienotāju aizsargkārbā.

Piezīme: Ja uzlādes staciju glabājat ārpus telpām, neatvienojiet barošanas bloku un savienotājus.

- Lai saņemtu informāciju par pieejamiem jūsu zāles plāvēja uzglabāšanas piederumiem, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.


8.2.1 Uzglabāšanas āķa uzstādīšana pie sienas

- Uzstādiet uzglabāšanas āķi telpās.
- Sargiet uzglabāšanas āķi no saules gaismas.
- Nostipriniet uzglabāšanas āķi pie ģipškartona, koka vai betona sienas.



IEVĒROJIET: Pārļiecinieties, ka sienas nestspēja ir vismaz 30 kg.

- Izņemiet urbšanas šablonu no zāles plāvēja kartona kastes, lai to izmantotu uzglabāšanas āķa uzstādīšanai pie sienas.
- Uzstādiet āķi uzglabāšanai pie sienas, izmantojot 3 skrūves (A). Nepieciešamības gadījumā izmantojiet sienas tapas (dībeļus) (B).

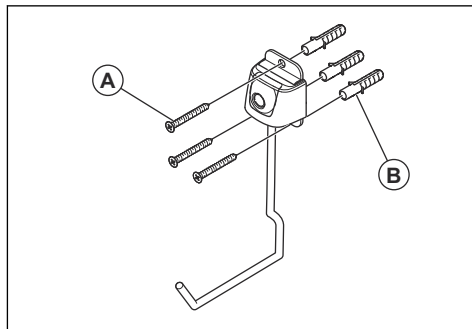

IEVĒROJIET: Pārbaudiet, vai skrūves ir piemērotas sienas tipam.

- Lai saņemtu informāciju par pieejamiem jūsu zāles plāvēju uzglabāšanas piederumiem, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienesta pārstāvi.

8.3 Utilizēšana

Simbols norāda, ka izstrādājums nav sadzīves atkritumi. Utilizējiet to, izmantojot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas sistēmu jūsu valstī. Tas veicinās pienācīgu atkritumu apsaimniekošanu ierīču aprītes cikla beigās. Lai iegūtu informāciju, sazinieties ar vietējām valsts iestādēm, sadzīves atkritumu pārstrādes pakalpojumu nodrošinātājiem, izplatītāju vai mazumtirdzotāju. Nepareiza utilizācija var radīt iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, jo pastāv bīstamu vielu klātbūtnes risks.



Piezīme: Simbols ir redzams uz izstrādājuma vai tā iepakojuma.

8.3.1 Akumulatora izņemšana




BRĪDINĀJUMS: Lietojiet aizsargcimdus.



IEVĒROJIET: Nepieskarieties shēmas platēm.

1. 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai izslēgtu plāvēju.

2. Pārbaudiet, vai plāvējs ir izslēgts. Kad plāvējs ir izslēgts, pogas **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts) gaismas indikators nedeg. Skatiet šeit: *Gaismas diodes (LED) indikators tastatūrā lpp. 10.*
3. Novietojiet zāles plāvēju ar nažu disku uz augšu.
4. Izskrūvējiet visas 10 skrūves (Torx 20).

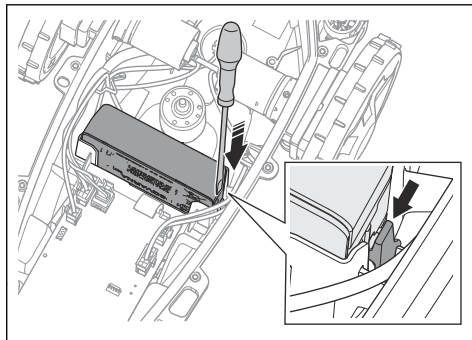


5. Uzmanīgi paceliet šasijas apakšdaļu un novietojiet to blakus augšējai šasijai.



IEVĒROJIET: Esiet uzmanīgi, jo kabelis ir savienots ar galveno plati.

6. Atvienojiet akumulatora kabeli no galvenās shēmas plates.

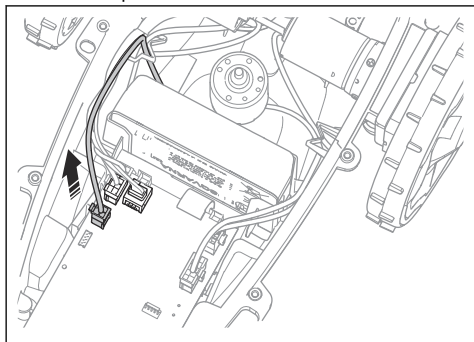

7. Izmantojiet skrūvgriezi, lai spiestu skavu akumulatora abās pusēs un noņemtu to.

9 Tehniskie dati

9.1 Tehniskie dati

Izmēri	Automower® Aspire™ R4
Garums, cm/collas	55/21,7
Platums, cm/collas	33/13,0
Augstums, cm/collas	22/8,7
Svars, kg/mārc.	5,9/13,0

Elektrosistēma	Automower® Aspire™ R4
Akumulators, litija jonu, 18 V/2,0 Ah, preces nr.	590 21 42-04, 590 21 42-10, 590 21 42-11, 590 21 42-12
Akumulators, litija jonu, 18,5 V/2,0 Ah, preces nr.	590 21 42-07, 590 21 42-08, 590 21 42-09
Barošanas bloks (28 V DC), V AC	100–240
Zemsprieguma kabeļa garums, m/pēdas	5/16,4
Vidējais elektroenerģijas patēriņš maksimālas izmantošanas laikā	3 kWh mēnesī 400 m ² darba zonā
Uzlādes strāva, A DC	1/1,3
Barošanas bloka veids ¹⁰	ADP-28AW XX, ADP-28AR XX, ADP-40KR XX, ADP-40FW XX, FW7313/28/D/XX/Y/1.0/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.3, FW7313/28/D/XX/Y/1.3/PI
Vidējais pļaušanas laiks, min	70
Vidējais uzlādes laiks, min	75/60

Robežvada antena	Automower® Aspire™ R4
Darba frekvenču josla, Hz	100–80 000
Maksimālais magnētiskais lauks ¹¹ , dBuA/m	82
Maksimālā radiofrekvences jauda ¹² , mW, 60 m	< 25

¹⁰ XX, YY var būt jebkuras burtciparu rakstzīmes vai tukšums tikai tirgvedības nolūkā bez tehniskām atšķirībām. "XX" norāda valsts versiju, piemēram, JP, un "Y" norāda zāles plāvēja redakciju, piemēram, V.

¹¹ Mērīts atbilstoši standartam EN 303 447.

¹² Maksimālā aktīvā izejas jauda uz antenām frekvenču joslā, kurā darbojas radioiekārta.

Dati par skaņu ¹³	Automower® Aspire™ R4
Skaņas līmenis, uztvertais, dB(A)	59
Izmērītais skaņas jaudas trokšņa līmenis, dB (A)	58
Trokšņa emisijas nenoteiktība, K_{WA} , dB (A)	2
Skaņas spiediena trokšņa līmenis pie operatora auss ¹⁴ , dB (A)	50

Pļaušana	Automower® Aspire™ R4
Apstrādājamā teritorija, m²/akri +/- 20%	400/0,1
Pļaušanas sistēma	3 pagriežami pļaušanas asmeņi
Pļaušanas motora ātrums, apgr./min	2670
Elektroenerģijas patēriņš pļaušanas laikā, W +/- 20%	20
Pļaušanas augstums, cm/collas	2–4,5/0,8–1,8
Pļaušanas platums, cm/collas	16/6,3
Šaurākā iespējamā eja, cm/collas	60/24
Maksimālais pļaušanas zonas slīpums, %	25
Maksimālais slīpums pie robežvada, %	10
Robežvada maksimālais garums, m/pēdas	300/980
Virzošā vada maksimālais garums ¹⁵ , m/pēdas	150/490

IP kods	Automower® Aspire™ R4
Izstrādājums	IPX5
Uzlādes stacija	IPX5
Barošanas bloks	IPX4/IP44

Bluetooth®	Automower® Aspire™ R4
Darba frekvenču josla, MHz	2402–2480
Maksimālā pārraidītā jauda, dBm	9

Wi-Fi	Automower® Aspire™ R4
Izmantojamās frekvenču joslas ¹⁶	1.–11. kanāls (2412–2462 MHz)
	12.–13. kanāls (2467–2484 MHz)
	14. kanāls:
Darba frekvenču josla, MHz	2402–2480
Maksimālā pārraidītā jauda, dBm	20

¹³ Noteikts atbilstoši direktīvai 2006/42/EK un standartam EN 50636-2-107. Izņemot skaņas līmeni (uztverto), kas mērīts saskaņā ar ISO 11094:1991.

¹⁴ Skaņas spiediena trokšņa nenoteiktība K_{pA} , 2–4 dB (A)

¹⁵ Virzošais loks ir loks, ko veido virzošais vads un robežvada daļa no savienojuma ar virzošo vadu līdz labās puses savienojumam uzlādes stacijā.

¹⁶ 12.–14. kanālu izmanto tikai valstīs, kur šādi kanāli ir izmantojami.

Husqvarna AB negarantē pilnīgu saderību starp produktu un citu veidu bezvadu sistēmām, piemēram, tālvadības pultīm, radio raidītājiem, dzirdes aparātiem, dzīvniekiem paredzētu ieraktu elektrisko nožogojumu un tamīdžīgi.

Produkti ražoti Anglijā vai Čehijas Republikā. Skatiet informāciju datu plāksnītē. Skatiet šeit: *Ievads lpp. 7.*

9.2 Reģistrētās preču zīmes

Bluetooth® preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, inc. reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.

Wi-Fi CERTIFIED™ logotips ir reģistrēta Wi-Fi Alliance® preču zīme. Šim izstrādājumam ir Wi-Fi Alliance® sertifikāts.





www.husqvarna.com

Lietošanas pamācība



1147118-64



2026-03-24