



Lietošanas pamācība
HUSQVARNA AUTOMOWER®
305/310 Mark II/315 Mark II

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un
pārliecinaties, vai pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratīs.



LV, Latviešu
valoda

1 Drošība	
1.1 Drošības definīcijas.....	3
1.2 Vispārīgi norādījumi par drošību.....	3
1.3 Drošības norādījumi uzstādīšanai.....	4
1.4 Darba drošības norādījumi.....	4
1.5 Drošības norādījumi par apkopi.....	5
1.6 Akumulatora drošība.....	5
1.7 Ierīces pacelšana un pārvietošana.....	5
1.8 Kiberdrošība.....	5
2 Ievads	
2.1 Ievads.....	7
2.2 Zāles plāvēja pārskats	8
2.3 Simboli uz izstrādājuma.....	9
2.4 Displejā redzami simboli.....	9
2.5 Simboli uz akumulatora.....	10
2.6 Vispārīgi rokasgrāmatas norādījumi.....	10
2.7 Izvēlnes struktūras pārskats – 1.....	11
2.8 Izvēlnes struktūras pārskats – 2.....	12
2.9 Displejs.....	13
2.10 Tastatūra.....	13
2.11 Izstrādājuma bojājumi.....	13
3 Uzstādīšana	
3.1 Ievads - Uzstādīšana.....	14
3.2 Primārās instalācijas sastāvdaļas.....	14
3.3 Sagatavošanās uzstādīšanai.....	14
3.4 Pirms vadu uzstādīšanas.....	14
3.5 Izstrādājuma uzstādīšana.....	19
3.6 Vada vai kabeļa novietošana, izmantojot mietiņus.....	21
3.7 Vada vai kabeļa ierakšana.....	21
3.8 Robežvada vai virzošā vada pagarināšana.....	21
3.9 Pēc izstrādājuma uzstādīšanas.....	22
4 Izstrādājuma iestatījumi	
4.1 Lietotne Automower® Connect.....	23
4.2 Izstrādājuma iestatījumi ar tastatūru un displeju.....	23
5 Lietošana	
5.1 Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas lietošana.....	33
5.2 Izstrādājuma iedarbināšana.....	33
5.3 Izstrādājuma novietošana stāvēšanai.....	34
5.4 Produkta apturēšana.....	34
5.5 Lai izslēgtu plāvēju.....	34
5.6 Akumulatora uzlāde.....	34
5.7 Griešanas augstuma regulēšana.....	34
6 Tehniskā apkope	
6.1 Ievads — apkope.....	36
6.2 Izstrādājuma tīrīšana.....	36
6.3 Nažu nomainīšana.....	37
6.4 Akumulators.....	38
6.5 Ziemas sezonas apkope.....	38
7 Problēmu novēršana	
7.1 Ievads — problēmu novēršana.....	39
7.2 Kļūdu ziņojumi.....	39
7.3 Informācijas ziņojumi.....	44
7.4 Indikators uzlādes stacijā.....	45
7.5 Pazīmes.....	46
7.6 Loka vada pārrāvumu atrašana.....	47
8 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana	
8.1 Transportēšana.....	50
8.2 Glabāšana.....	50
8.3 Utilizēšana.....	50
9 Tehniskie dati	
9.1 Tehniskie dati.....	52
9.2 Reģistrētās preču zīmes.....	54

1.1 Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietošanas rokasgrāmatas daļas.



BRĪDINĀJUMS: Tiek izmantots tad, ja rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumas vai nāve.



IEVĒROJIET: Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto norādījumu neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājumu risks.

Piezīme: Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

1.2 Vispārīgi norādījumi par drošību



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet turpmāk tekstā minētos brīdinājumus.

- Rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, ka izprotiet norādījumus. Saglabājiet turpmākām uzziņām.
- Šo izstrādājumu nedrīkst lietot bērni vai personas ar ierobežotām kustībām, maņu vai garīgiem traucējumiem (kas varētu ietekmēt drošu izstrādājuma lietošanu) un personas ar nepietiekamu lietošanas pieredzi vai zināšanām, izņemot gadījumus, kad par šādu personu drošību atbildīgā persona šīs personas uzrauga vai ir sniegusi attiecīgus norādījumus. Tomēr ES normatīvi atļauj šo izstrādājumu lietot bērniem no 8 gadu vecuma un personām ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīs personas tiek uzraudzītas, vai ir saņēmušas norādījumus par izstrādājuma drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo izstrādājumu. Izstrādājuma tīrīšanu un apkopi bērni drīkst veikt tikai atbildīgās personas uzraudzībā.
- Izstrādājumu drīkst lietot tikai ar Husqvarna ieteikto aprīkojumu. Visi citi lietošanas veidi ir nepareizi.
- Izstrādājums nav rotaļlieta. Izstrādājuma asmeņi var radīt traumas cilvēkiem un dzīvniekiem.
- Nelaujiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, atrasties darba zonā darba laikā. Darba laikā vienmēr jāuzrauga bērni un dzīvnieki.
- Visām personām izstrādājuma lietošanas laikā jāatrodas vismaz 3 m/10 pēdu attālumā no tā. Piemēram, neguliet un nesauļojieties darba zonā, kad izstrādājums darbojas.
- Ja izstrādājums tiek lietots sabiedriskā vietā, ap darba zonu ir jāizvieto brīdinājuma zīmes. Uz zīmēm jābūt turpmāk norādītajam tekstam: Brīdinājums! Automatizēts zāles plāvējs! Netuvojieties zāles plāvējam! Uzraugiet bērnus!
- Lai izstrādājumu iestatītu pozīcijā Izslēgts (OFF), pieejiet pie tā no aizmugures puses un nospiediet pogu Apturēt (STOP) un pēc tam 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas (ON/OFF) pogu, lai izstrādājumu iestatītu pozīcijā Izslēgts (OFF). Kad izstrādājums ir iestatīts pozīcijā Izslēgts (OFF), uzgaidiet vismaz 3 sekundes, pirms to pārvietojiet.
- Iestatiet izstrādājumu pozīcijā Izslēgts (OFF), pirms iztīrīt nosprostojumus, veikt tehnisko apkopi vai pārbaudīt izstrādājumu, kā arī tad, ja izstrādājums sāk neparasti vibrēt. Pirms izstrādājuma ieslēgšanas pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.
- Nepieskarieties kustīgām daļām, piemēram, asmeņu diskam, kamēr tas nav pilnībā apstājies.
- Ja tiek gūtas traumas vai notiek negadījums, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
- Neenoviojiet barošanas kabeli un pagarinātāju darba zonā. Pretējā gadījumā kabeli var tikt bojāti.
- Nepievienojiet izstrādājumam bojātu kabeli vai kontaktspraudni un nepieskarieties bojātam kabelim, kamēr tas nav atvienots no barošanas avota. Ja kabelis darbības laikā tiek bojāts, atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas. Nodilis vai bojāts kabelis palielina elektrotraumas risku. Bojāts kabelis ir jānomaina pilnvarotiem apkopes dienesta darbiniekiem.
- Kad pievienojiet barošanas kabeli kontaktligzdai, izmantojiet paliekošās strāvas ierīci (RCD), kuras nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA.
- Uzlādējiet izstrādājumu tikai komplektācijā iekļautajā uzlādes stacijā. Informāciju par drošu akumulatora utilizāciju skatiet šeit: *Akumulators lpp. 38*. Nepareiza izmantošana var radīt elektrotraumu, pārkaršanu vai korodējoša šķidruma noplūdi no akumulatora. Elektrolieta noplūdes gadījumā noskalojiet skarto vietu ar ūdeni/neitralizējošu vielu. Ja korodējošais šķidrums iekļūst acīs, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.
- Izmantojiet tikai Husqvarna ieteiktos oriģinālos akumulatorus. Izstrādājuma drošību nevarēs garantēt, ja izmantosiet citus, nevis oriģinālos

akumulatorus. Nelietojiet atkārtoti neuzlādējamus akumulatorus.

- Izpildiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietver darba zonas norādīšanu; skatiet šeit: *Uzstādīšana lpp. 26*.
- Izpildiet norādījumus par izstrādājuma ieslēgšanu un lietošanu; skatiet šeit: *Lietošana lpp. 33*.
- Ja tuvojās pērkona negaiss, Husqvarna iesaka atvienot barošanas avotu un vadus no uzlādes stacijas, lai mazinātu elektrisko komponentu bojājumu risku. Pievienojiet barošanas avotu un visus vadus, kad pērkona negaiss vairs nedraud. Ir svarīgi, lai visi vadi tiktu pievienoti pareizi.
- Izpildiet apkopes norādījumus un, ja nepieciešams, izmantojiet Husqvarna oriģinālās rezerves daļas; skatiet šeit: *Tehniskā apkope lpp. 36*.
- Tehnisko informāciju, piemēram, svaru, izmērus un trokšņa emisijas vērtības, skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 52*.
- Operators ir atbildīgs par negadījumiem vai apdraudējumu, kas tiek radīts citiem cilvēkiem vai viņu īpašumam.
- Izstrādājumu drīkst lietot, apkopt un remontēt tikai personas, kuras pilnībā pārziņa tā tehniskās īpašības un drošības noteikumus.
- Nav atļauts mainīt izstrādājuma sākotnējo konstrukciju.
- Ievērojiet valsts tiesību aktos noteiktās elektrodrošības prasības.
- Husqvarna negarantē pilnīgu izstrādājuma saderību ar citām bezvadu sistēmām, piemēram, tālvadības pultīm, radio raidītājiem vai līdzīgām sistēmām.
- Iebūvētais trauksmes signāls ir ļoti skaļš. Ievērojiet piesardzību, it īpaši gadījumos, ja ar izstrādājumu rīkojieties telpās.
- Darbības un glabāšanas temperatūras diapazons ir 0-50 °C / 32-122 °F. Uzlādes temperatūras diapazons ir 0-45 °C / 32-113 °F. Pārāk augsta temperatūra var sabojāt izstrādājumu.

- Nepārklājiet barošanas bloku. Kondensāts var sabojāt barošanas bloku un palielināt elektriskās strāvas trieciena risku.
- Neuzstādiet uzlādes staciju vietā, kur atrodas kaitēkļi, piemēram, skudras.
- Attiecās uz ASV/Kanādu. Ja barošanas avots ir uzstādīts ārpus telpām: Elektriskās strāvas trieciena risks. Uzstādiet tikai pie pārklājamās A klases GFCI kontaktligzdas (RCD), kuras korpusi ir ūdensdrošs gan ar ievietotu, gan izņemtu kontaktspraudņa vāciņu.
- Neuzstādiet uzlādes staciju tur, kur var sakrāties ūdens.

1.4 Darba drošības norādījumi



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet turpmāk tekstā minētos norādījumus.

- Turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem asmeņiem. Kad izstrādājums ir IESLĒGTS (ON), nelieciet rokas un pēdas izstrādājuma vai zem tā.
- Ja darba zonā ir cilvēki, it īpaši bērni vai dzīvnieki, izmantojiet stāvēšanas režīmu vai izslēdziet (OFF) izstrādājumu. Skatiet šeit: *Lai izslēgtu plāvēju lpp. 34*. Husqvarna iesaka iestatīt izstrādājuma darbību laikā, kad darba zonā nav nekādas aktivitātes. Izstrādājums darba zonā naktī var radīt traumas dzīvniekiem, piemēram, ēzīm. Skatiet šeit: *Grafiks lpp. 24*.
- Pārliecinieties, vai uz zālāja neatrodas objekti, piemēram, akmeņi, zari, instrumenti vai rotallietas. Izstrādājuma asmeņi un priekšmeti var tikt bojāti.
- Neceliet un nepārvietojiet izstrādājumu, kad tas ir IESLĒGTS (ON).
- Nelaujiet izstrādājumam saskarties ar cilvēkiem un dzīvniekiem. Ja izstrādājuma darbības ceļā ir cilvēki vai dzīvnieki, tas nekavējoties jāaptur. Skatiet šeit: *Produkta apturēšana lpp. 34*.
- Neko nenovietojiet uz izstrādājuma vai tā uzlādes stacijas.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja nedarbojas poga **STOP** (Apturēt).
- Ja nelietojiet izstrādājumu, vienmēr to IZSLĒDZIET (OFF). Izstrādājumu var ieslēgt tikai, ievadot pareizu PIN kodu.
- Nelietojiet izstrādājumu vienlaikus ar izbīdāmu smidzinātāju. Izmantojiet funkciju *Grafiks*, lai izstrādājums un izbīdāms smidzinātājs nedarbotos vienlaikus. Skatiet šeit: *Grafika iestatīšana lpp. 24*.
- Nedarbiniet izstrādājumu, ja darba zonā ir sakrāties ūdens. Piemēram, kad pēc lietusgāzes veidojas ūdens pelķes.

1.3 Drošības norādījumi uzstādīšanai



BRĪDINĀJUMS: Pirms sākat lietot zāles plāvēju, izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Neuzstādiet uzlādes staciju vietā, kur pastāv risks, ka kāds var aizķerties aiz tās.
- Neuzstādiet uzlādes staciju, tostarp jebkuru tās piederumu, vietā, kas ir zem ugunsnedrošiem materiāliem vai mazāk nekā 60 cm/24 collu attālumā no tiem. Darbības traucējumu gadījumā uzlādes stacija un barošanas bloks var sakarst un izraisīt aizdegšanos.
- Nenovietojiet barošanas bloku tādā augstumā, kur tas var nokļūt ūdenī. Nenovietojiet barošanas bloku uz zemes.

1.5 Drošības norādījumi par apkopi



BRĪDINĀJUMS: Pirms veicat produkta apkopi, izlasiet brīdinājuma norādījumus.

- Veicot produkta apkopi, **IZSLĒDZIET** produktu.
- Nemazgājiet produktu ar augstspiediena mazgātāju. Produkta tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus.
- Pirms uzlādes stacijas tīrīšanas vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no uzlādes stacijas.

1.6 Akumulatora drošība



BRĪDINĀJUMS: Pirms uzlādes sistēmas lietošanas izlasiet zemāk minētos brīdinājumus.

- Litija jonu akumulatori var eksplodēt vai izraisīt ugunsgrēku, ja tikuši izjaukti, noticis īssavienojums vai arī pakļauti ūdens, uguns vai augstas temperatūras iedarbībai. Uzmanīgi rīkojieties ar akumulatoru, nedemontējiet, neatveriet to un neizraisiet nekāda veida elektriskus/mehāniskus bojājumus. Neuzglabājiet tiešu saules staru iedarbības zonā.
- Nelietojiet bojātu akumulatoru. Ja akumulators ir bojāts, utilizējiet to. Skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 50*.

1.7 Ierīces pacelšana un pārvietošana




BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces pacelšanas tā jāizslēdz. Ierīce ir atspējota, ja tastatūras indikators vairs nedeg.




IEVĒROJIET: Neceliet ierīci, kad tā ir ievietota uzlādes stacijā. Šādi var sabojāt uzlādes staciju un/vai ierīci. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt) un pirms ierīces pacelšanas izņemiet to no uzlādes stacijas.

Lai ierīci droši paņemtu no darba zonas vai novietotu tajā, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Lai apturētu ierīci, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).

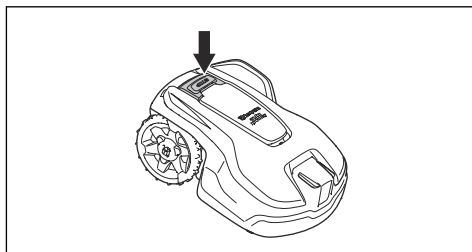

2. Nospiediet un turiet trīs sekundes pogu **ON/OFF** (ieslēgt/izslēgt) un pārbaudiet, vai ierīce ir izslēgta. Pārbaudiet, vai nedeg indikators tastatūrā. Tas nozīmē, ka ierīce ir izslēgta. Skatiet: *ieslēgšanas/izslēgšanas pogas lietošana lpp. 33*.

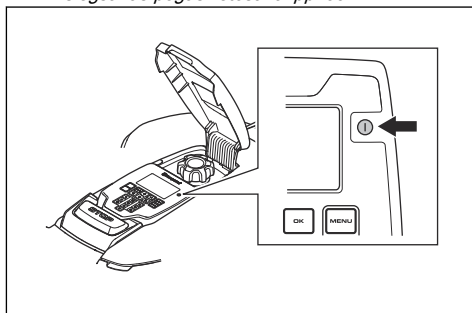

3. Nesiet ierīci aiz roktura tā, lai nažu disks atrastos pēc iespējas tālāk no ķermeņa.



1.8 Kiberdrošība

Ieteikumi par drošību:

- Regulāri pārbaudiet, vai instalēšanai ir pieejami aparātprogrammatūras atjauninājumi, lai nodrošinātu sistēmas drošību.

1.8.1 Bluetooth® saskarne

Bluetooth® saskarne pēc noklusējuma ir iespējota, lai palīdzētu iestatīt, izveidot savienojumu ar mobilo ierīci,

vadīt izstrādājumu un konfigurēt to ar mobilo ierīci. Bluetooth® savienojumā izmanto PIN kodu vai paroli, kas atšķiras katram izstrādājumam, lietojot lietotni. Visi ierīču savienojumi ir droši ar standarta BLE šifrēšanu. Lai paaugstinātu drošības līmeni, izmantojiet drošu, unikālu PIN kodu.

1.8.2 Ārējie pakalpojumi

Šie pakalpojumi ir pieejami, izmantojot tīkla saskarnes:

- Aizmugursistēmas pakalpojumi: Nodrošina izstrādājuma drošu pārvaldību un konfigurēšanu, izmantojot autentificētu piekļuvi lietotnē vai tīmekļa portālā, kā arī telemetrijas datu apmaiņu.

2.1 levads

Sērijas numurs:

Izstrādājuma numurs:

PIN kods:

Sērijas numurs un izstrādājuma numurs atrodas datu plāksnītē un uz izstrādājuma iepakojuma.

- Reģistrējiet izstrādājumu. Ierakstiet izstrādājuma sērijas numuru, izstrādājuma numuru un pirkuma datumu, lai reģistrētu savu izstrādājumu.


2.1.1 Atbalsts

Lai saņemtu atbalstu saistībā ar smalcinātāju, dodieties uz atbalsta sadaļu vietnē, lai piekļūtu norādījumiem, problēmu novēršanas rokasgrāmatām vai izmantotu funkciju Husqvarna pašapkalpošanās palīgs un izstrādājumu asistentu (ja pieejams jūsu reģionā). Lai saņemtu atbalstu saistībā ar smalcinātāju, sazinieties ar Husqvarna, apkopes pakalpojumu nodrošinātāju.

2.1.2 Plāvēja apraksts

Piezīme: Husqvarna regulāri atjaunina plāvēja konstrukciju un funkcionalitāti. Skatiet šeit: *Atbalsts lpp. 7*.

Ierīce ir robotizēts zāles plāvējs. Plāvējs darbojas ar akumulatoru un automātiski plauj zāli. Tas pārmaiņus plauj un uzlādējas. Kustības trajektorija tiek izvēlēta nejauši, tāpēc zālājs tiek nopļauts vienmērīgi un ar mazāku nodilumu. Robežvads un virzošais vads vada izstrādājumu darba zonā. Plāvējā esošie sensori nosaka, kad tas tuvojas robežvadam. Pirms apgriešanās plāvēja priekšējā daļa vienmēr pārbrauc pāri robežvadam iestatītajā attālumā. Kad plāvējs saskaras ar kādu šķērslī vai tuvojas robežvadam, tas izvēlas jaunu virzienu.

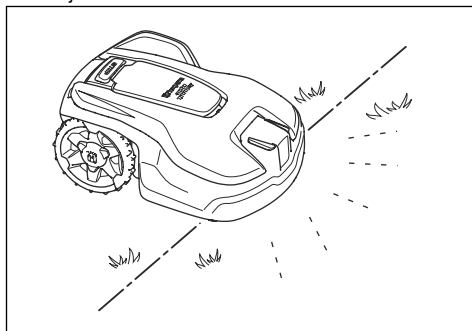

Lietotājs atlasa darbību iestatījumus, izmantojot tastatūras taustiņus. Displejā tiek parādīti atlasītie un iespējamie darbību iestatījumi, kā arī plāvēja darbības režīms.

2.1.2.1 Pļaušanas paņēmieni

Biežas pļaušanas paņēmieni uzlabo zāles kvalitāti, un mēslošanas līdzekļi ir jāizmanto retāk. Zāle nav jāsavāc.


2.1.2.2 Uzlādes stacijas atrašana

Izstrādājums darbojas, līdz akumulatora uzlādes statuss ir zems, un pēc tam izstrādājums dodas uz uzlādes staciju. Virzošais vads ir vads, kas izvilkti no uzlādes stacijas līdz attālai darba zonas daļai vai cauri šaurai ejai. Virzošais vads ir savienots ar robežvadu, lai zāles plāvējs var vieglāk un ātrāk atrast uzlādes staciju.

2.1.2.3 Automower® Connect

Automower® Connect ir mobilā tālruņa lietotne, kurā var attālināti izvēlēties darbību iestatījumus. Varat arī noteikt produkta iestatījumus. Skatiet šeit: *Lietotne Automower® Connect lpp. 23*.

2.2 Zāles plāvēja pārskats

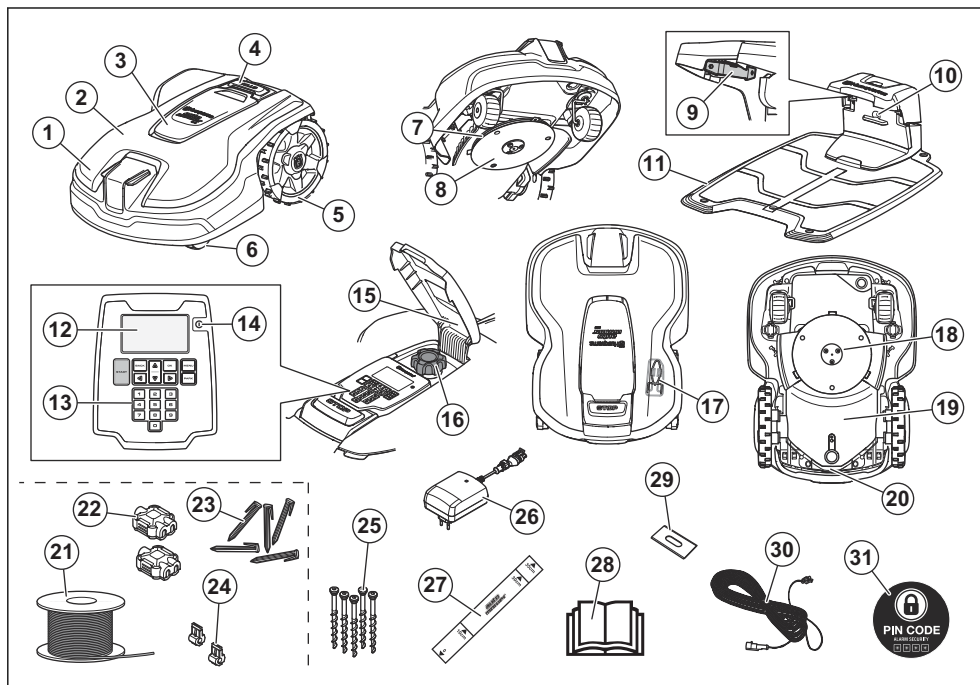

1. Zāles plāvēja korpuss
2. Augšējais pārsegs
3. Zem pārsega atrodas tastatūra, displejs un plaušanas augstuma regulētājs
4. Apturēšanas poga
5. Aizmugurējie riteni
6. Priekšējie riteni
7. Nažu disks
8. Aizsargplāksne
9. Kontaktplāksnes
10. LED indikators uzlādes stacijas un robežvada darbības pārbaudei
11. Uzlādes stacija
12. Displejs
13. Tastatūra
14. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
15. Datu plāksnīte ar produkta identifikācijas kodu

16. Plaušanas augstuma regulēšana
17. Apkopes instruments¹
18. Plaušanas sistēma
19. Šasijas bloks ar elektroniku, akumulatoru un motoriem
20. Rokturis
21. Loka vads robežvada un virzošā vada izveidei²
22. Loka vada savienojumi³
23. Skavas⁴
24. Loka vada savienotāji⁵
25. Skrūves uzlādes stacijas nostiprināšanai
26. Barošanas bloks⁶
27. Mērierīce robežvada uzstādīšanai (izņemiet mērierīci no zāles plāvēja kartona iepakojuma kastes)
28. Lietotāja rokasgrāmata un īsā pamācība
29. Nazis
30. Lādētāja kabelis
31. PIN kods

¹ Atrodas zem augšējā pārsega.

² Ir uzstādīšanas komplektā.

³ Ir uzstādīšanas komplektā.

⁴ Ir uzstādīšanas komplektā.

⁵ Ir uzstādīšanas komplektā.

⁶ Izskats var atšķirties dažādos reģionos.

30. Zemsprieguma kabelis

31. Brīdinājuma uzlīme

2.3 Simboli uz izstrādājuma

Uz izstrādājuma ir redzami zemāk norādītie simboli. Izlasiet uzmanīgi!



BRĪDINĀJUMS. Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet lietošanas instrukcijas.



BRĪDINĀJUMS. Pirms izstrādājuma pacelšanas vai apkopes izslēdziet to.




BRĪDINĀJUMS. Kad izstrādājums darbojas, turieties drošā attālumā no tā. Turiet rokas un kājas drošā attālumā no rotējošiem daļiem.



BRĪDINĀJUMS. Nevizinieties uz izstrādājuma. Nekādā gadījumā netuviniet plaukstu un pēdas izstrādājumam, nesniedzieties zem tā.



Bloķēšanas funkcija.



Izmantojiet atvienojamu barošanas bloku, kā tas norādīts uzlīmē blakus simbolam.



Šis izstrādājums atbilst piemērojamām EK direktīvām.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām AK direktīvām.



Šo ierīci nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nodrošiniet, lai izstrādājums tiktu pārstrādāts saskaņā ar vietējo likumdošanas aktu prasībām.



Šasijai ir detaļas, kas ir jutīgas pret elektrostatisko izlādi (Electrostatic Discharge, ESD). Šasija ir profesionāli jānoblīvē. Šī iemesla dēļ šasiju drīkst atvērt tikai apkopes centra tehnikis. Ja blīvējums ir bojāts, garantija vai kāds tās nosacījums var tikt anulēts.



Zemsprieguma kabeli nedrīkst saīsināt, pagarināt vai savienot.

Neizmantojiet zāles trimmeri zemsprieguma kabeļa tuvumā. Ievērojiet piesardzību, plaujot zāliena malas, kur ieklāti vadi.

2.4 Displejā redzamie simboli



Izvēlnē Schedule (Grafiks) var iestatīt laiku, kad izstrādājums pļaus zālienu.



Izvēlnē Security (Drošība) var izvēlēties vienu no izstrādājuma 3 drošības līmeņiem.



Izvēlnē Ziņojumi pieejami izstrādājuma *Fault messages* (Kļūdu ziņojumi) un *Info messages* (Informācijas ziņojumi).



Funkcija Weather timer (Laikapstākļu taimeris) automātiski pielāgo pļaušanas intervālus atkarībā no zāles augšanas.



Izvēlnē Installation (Instalācija) var veikt manuālus iestatījumus izstrādājuma instalēšanai.



Izvēlnē Settings (Iestatījumi) iespējams norādīt izstrādājuma vispārīgos iestatījumus.



Izvēlnē Accessories (Piederumi) var norādīt izstrādājuma piederumu iestatījumus.



Grafiks ir iestatīts tā, lai izstrādājums nepļautu zāli.



Izstrādājums ignorē grafiku.



Akumulatora indikators rāda akumulatora uzlādes stāvokli. Kad izstrādājums tiek uzlādēts, simbols mirgo.



Izstrādājums ir uzlādes stacijā, un akumulators ir pilnībā uzlādēts.



Izstrādājums ir iestatīts ECO režīmā.



Bluetooth® bezvadu sakari ar Automower® Connect jūsu mobilo ierīci.

2.5 Simboli uz akumulatora



BRĪDINĀJUMS. Litija jonu akumulatori var eksplodēt vai izraisīt ugunsgrēku, ja tikuši izjaukti, noticis īssavienojums vai ir bezrūpīgi lietoti. Nepakļaujiet ūdens, uguns vai augstas temperatūras iedarbībai.



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Neizmetiet akumulatoru ugunī un nepakļaujiet to siltuma avotam.




Neiegremdējiet akumulatoru ūdenī.

2.6 Vispārīgi rokasgrāmatas norādījumi


Lietotāja rokasgrāmatu būs vienkāršāk lietojama pēc zemāk norādītās shēmas.

- Teksts *slīprakstā* ir teksts, kas tiek rādīts displejā, vai ir atsauce uz citu lietotāja rokasgrāmatas sadaļu.
- Vārdi **treknrakstā** apzīmē ierīces pogas.

2.7 Izvēlnes struktūras pārskats – 1

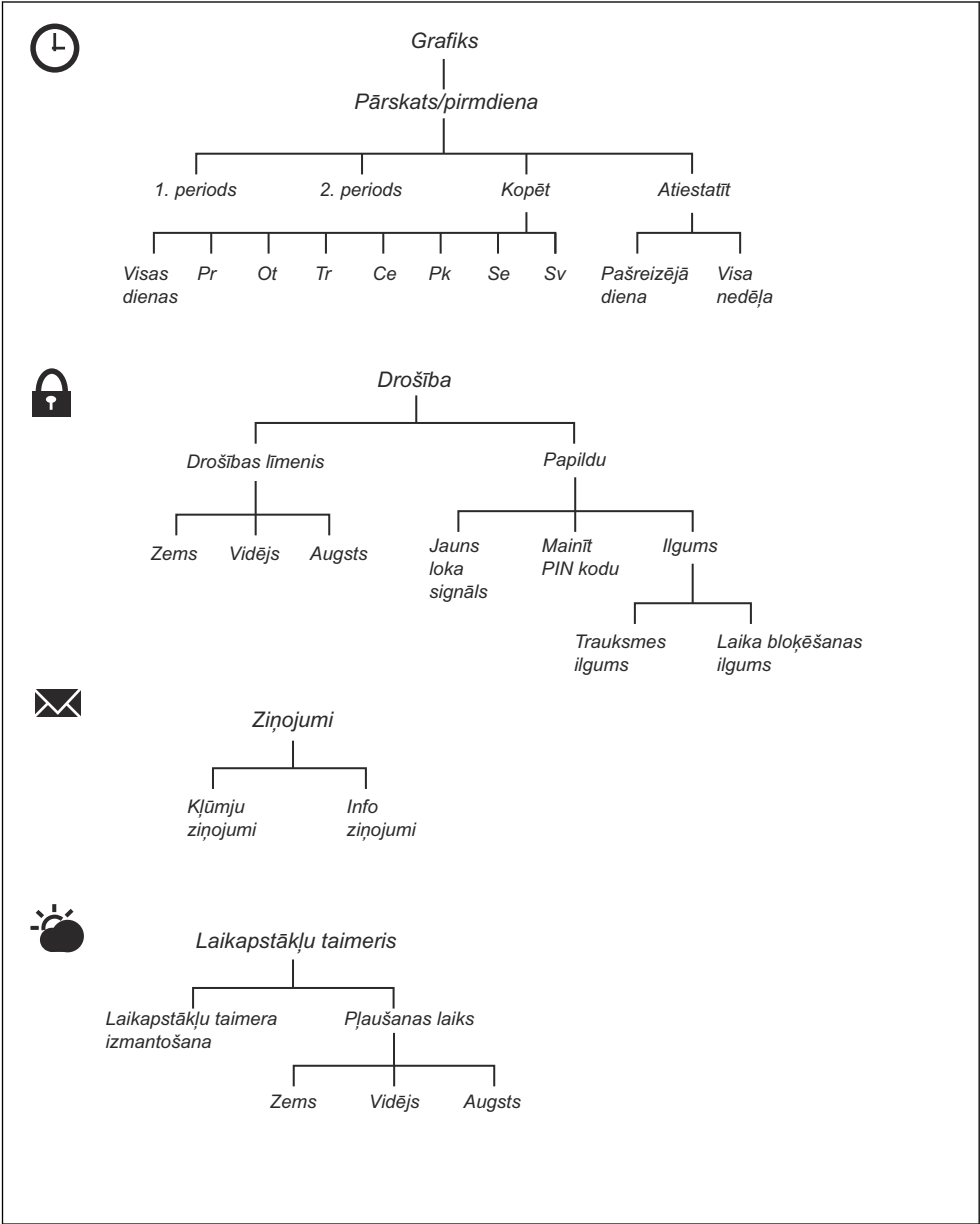

2.8 Izvēlnes struktūras pārskats – 2

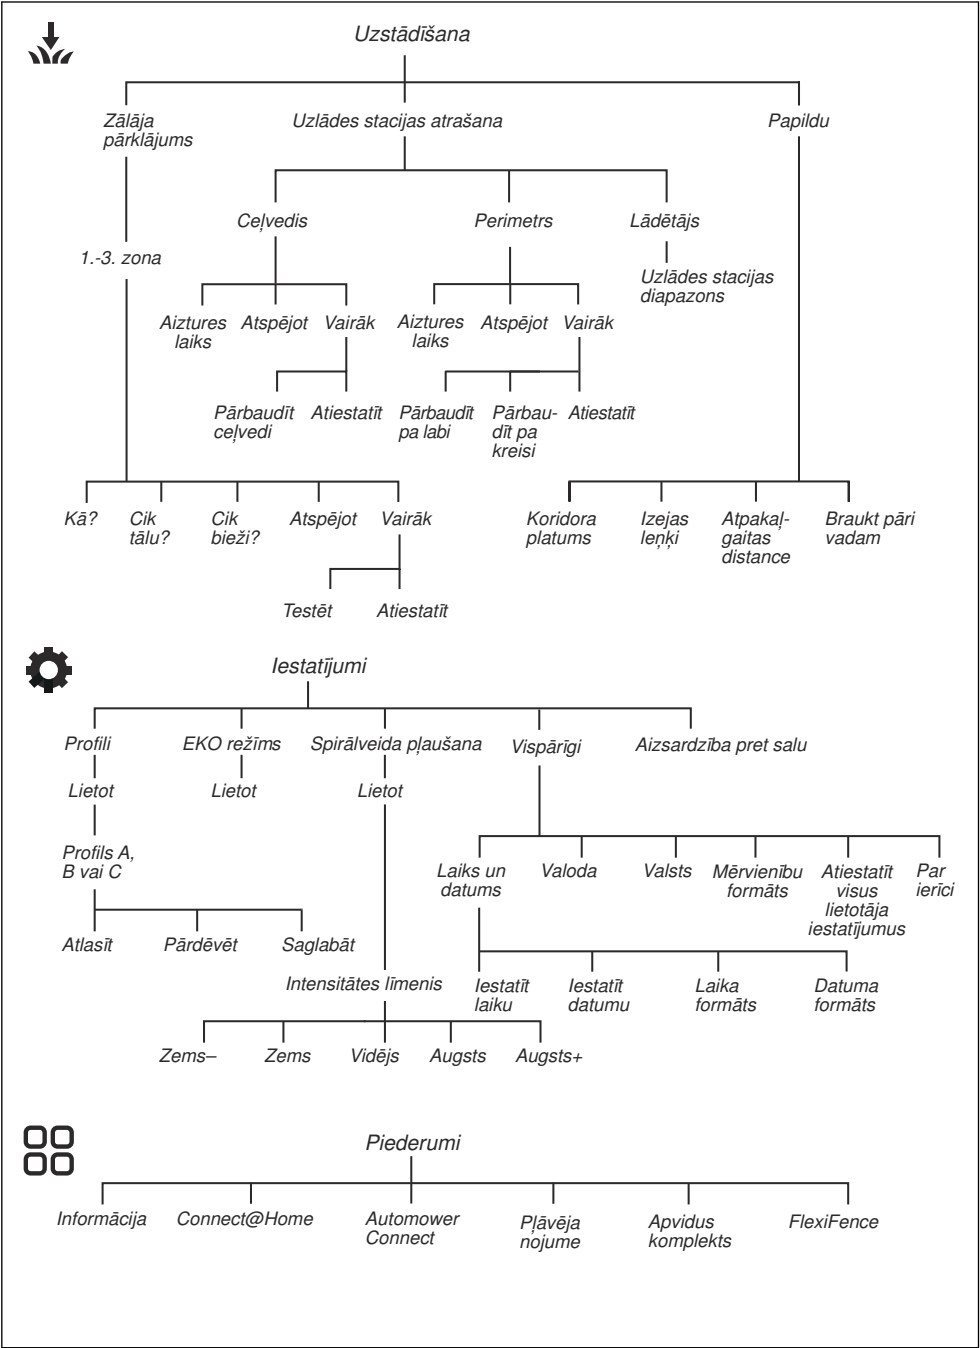

2.9 Displejs


Izstrādājuma displejā redzama informācija par izstrādājumu un tā iestatījumi.

Lai piekļūtu displejam, nospiediet **STOP** (Apturēt) pogu.

2.10 Tastatūra

Lai pārskatītu izvēlņu struktūru, izmantojiet izstrādājuma tastatūru. Lai piekļūtu tastatūrai, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).

- Izmantojiet pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājumu. LED indikators uz tastatūras norāda, vai izstrādājums ir IESLĒGTS vai IZSLĒGTS. Skatiet: *ieslēgšanas/izslēgšanas pogas lietošana lpp. 33*.
- Izmantojiet pogu **START** (Iedarbināt) (B), lai iedarbinātu izstrādājumu.
- Izmantojiet pogu **BACK** (Atpakaļ) (C), lai izvēlņu sarakstos pārietu uz augstāku līmeni.
- Izmantojiet **bultiņas** pogas (D), lai pārskatītu izvēlni.
- Lietojiet pogu **OK** (Labi) (E), lai izdarītu izvēli.
- Izmantojiet pogu **MENU** (Izvēlne) (F), lai atvērtu galveno izvēlni.
- Izmantojiet pogu **PARK** (Novietot stāvēšanai) (G), lai sūtītu zāles plāvēju uz uzlādes staciju.
- Izmantojiet **ciparu** pogas (H), lai ievadītu ciparus.

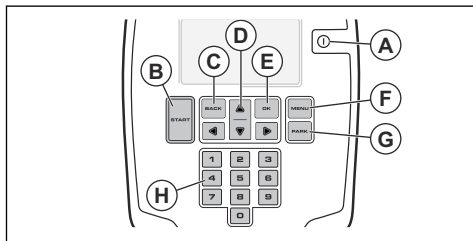

2.11 Izstrādājuma bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu izstrādājuma bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

3 Uzstādīšana

3.1 Ievads - Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS: Pirms izstrādājuma uzstādīšanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.



IEVĒROJIET: Izmantojiet oriģinālās detaļas un uzstādīšanas materiālus.

Piezīme: Lai iegūtu vairāk informācijas par uzstādīšanu, apskatiet .

3.2 Primārās instalācijas sastāvdaļas

Uzstādīšana ietver šādus komponentus:

- Robotizētais zāles plāvējs, kas automātiski plauj zālāju.
- Uzlādes stacija, kurai ir 3 funkcijas:
 - sūtīt kontrolsignālus pa robežvadu;
 - sūtīt kontrolsignālus pa virzošo vadu, lai zāles plāvējs varētu pārvietoties uz noteiktām attālākām dārza vietām un atgriezties atpakaļ uzlādes stacijā;
 - uzlādēt zāles plāvēju.
- Barošanas bloks, kas savienots ar uzlādes staciju un 100–240 V strāvas kontaktligzdu.
- Loka vads, kas tiek izvilīts pa darba zonas perimetru un ap objektiem un augiem, lai zāles plāvējs nevarētu ar tiem sadurties. Loka vads tiek izmantots gan kā robežvads, gan virzošais vads.

3.3 Sagatavošanās uzstādīšanai

Pirms uzstādīšanas izlasiet nodaļu par uzstādīšanu. Rūpīgi sagatavojieties uzstādīšanai, lai izstrādājums darboties kā paredzēts.

- Sagatavojiet darba zonas plānu, norādot tajā visus šķēršļus. Tādējādi būs vieglāk izvēlēties uzlādes stacijas, robežvada un virzošā vada novietošanas vietu.
- Atzīmējiet plānā, kur atradīsies uzlādes stacija, robežvads un virzošais vads.
- Atzīmējiet plānā, kur virzošais vads tiks savienots ar robežvadu. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20*.
- Aizpildiet bedres zālienā, lai tas būtu līdzens.



IEVĒROJIET: Ar ūdeni pilnas zālāja bedres var bojāt izstrādājumu.

- Pirms zāles plāvēja uzstādīšanas noplaujiet zāli un applaujiet zāliena malas. Pārliecinieties, ka zāle nav garāka par 10 cm/3.9 collām.

Piezīme: Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas zāles plaušanas troksnis var būt lielāks nekā parasti. Pēc kāda laika skaņas līmenis samazinās.

3.4 Pirms vadu uzstādīšanas


Vadus varat piestiprināt ar mietiņiem vai arī ierakt tos. Varat izmantot abas procedūras vienā darba zonā.




IEVĒROJIET: Ja darba zonā izmantot skarifikatoru, ierociet robežvadu un virzošo vadu, lai pasargātu tos no bojājumiem.

3.4.1 Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle

- Nodrošiniet vismaz 3 m/10 pēdas brīvu vietu uzlādes stacijas priekšpusē. Skatiet šeit: *Virzošā vada iekļāšanas vietas noteikšana lpp. 18*.
- Nodrošiniet vismaz 150 cm/60 collas brīvu vietu pa labi un pa kreisi no uzlādes stacijas vidusdaļas.
- Novietojiet uzlādes staciju tuvu kontaktligzdai.
- Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas.
- Uzlādes stacijas pamatplāksne nedrīkst būt saliekta.


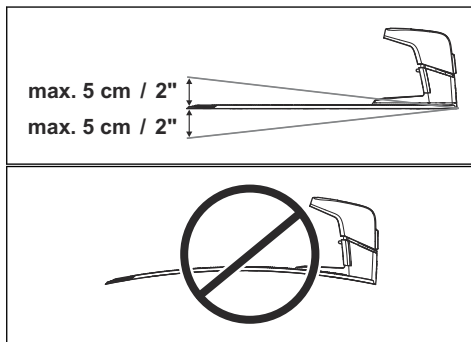


- Ja darba zonā ir divas daļas, kas atdalītas ar stāvu nogāzi, uzlādes staciju ieteicams novietot zemākajā daļā.
- Novietojiet uzlādes staciju vietā, kas ir aizsargāta pret tiešu saules gaismu.
- Ja uzlādes stacija ir uzstādīta uz salas, pārliecinieties, ka virzošais vads ir pieslēgts salai. Skatiet šeit: *Salas izveide lpp. 18*.

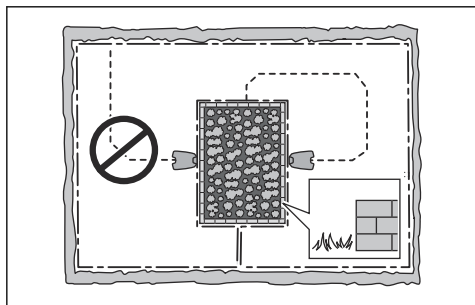


3.4.2 Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle

- Nodrošiniet minimāli 3 m/10 pēdu brīvu vietu uzlādes stacijas priekšpusē. Skatiet šeit: *Virzošā vada iekļāšanas vietas noteikšana lpp. 18.*
- Nodrošiniet vismaz 150 cm/60 collu brīvu vietu pa labu un pa kreisi no uzlādes stacijas vidusdaļas.
- Novietojiet uzlādes staciju tuvu kontaktligzdai.
- Novietojiet uzlādes staciju uz līdzenas virsmas.
- Uzlādes stacijas pamatplāksne nedrīkst būt saliekta.

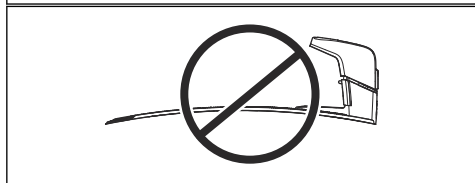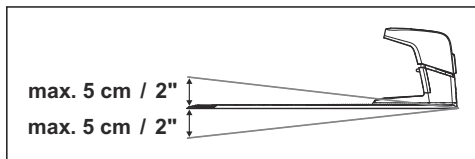

- Ja darba zonā ir divas daļas, kas atdalītas ar stāvu nogāzi, tad uzlādes staciju ieteicams novietot zemākajā daļā.
- Novietojiet uzlādes staciju vietā, kas ir aizsargāta no tiešiem saules stariem.
- Ja uzlādes stacija ir uzstādīta uz salas, pārliecinieties, ka virzošais vads ir pieslēgts salai. Skatiet šeit: *Salas izveide lpp. 18.*

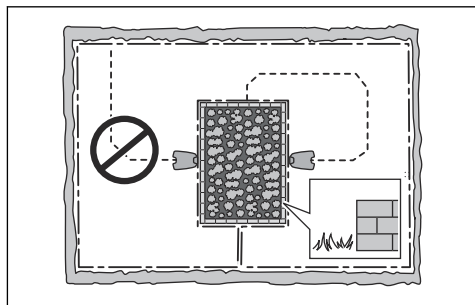

IEVĒROJIET: Neuzstādiet uzlādes staciju vietā, kur zemē atrodas metāla objekti. Metāla objekti var radīt uzlādes stacijas signāla traucējumus.

3.4.3 Izdomājiet, kur atradīsies barošanas bloks



BRĪDINĀJUMS: Negrieziet un nepagariniet zemsprieguma kabeli. Pastāv elektriskā trieciena risks.




IEVĒROJIET: Pārliecinieties, ka izstrādājuma naži nevar sagriezt zemsprieguma kabeli.



BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no kabeļu bojājumiem, strāvas padeves kabelim un pagarinātāja kabelim ir jāatrodas ārpus darba zonas.



IEVĒROJIET: Netiniet zemsprieguma kabeli spolē un nenovietojiet to zem uzlādes stacijas plāksnes. Spole traucē saņemt signālu no uzlādes stacijas.



- Novietojiet barošanas bloku vietā, kas atrodas zem jumta un ir pasargāta no saules un lietus.
- Novietojiet barošanas bloku vietā ar labu gaisa plūsmu.
- Savienojot barošanas bloku ar strāvas kontaktligzdu, izmantojiet paliekošās strāvas noplūdes ierīci (RCD), kuras nostrādes strāva nepārsniedz 30 mA.

Dažādu garumu zemsprieguma kabeli ir pieejami kā papildpiederumi.

3.4.4 Noskaidrojiet, kur atradīsies robežvads



IEVĒROJIET: Starp robežvadu un ūdenstilpnēm, slīpumu, stāvu kritumu vai koplietošanas ceļiem jābūt vismaz 15 cm/6 collas augstai barjerai. Tas novērsīs produkta bojājumu risku.



IEVĒROJIET: Nepieļaujiet ierīces darbību uz grants.




IEVĒROJIET: Uzstādot robežvadu, neveidojiet locījumus asā leņķī.




IEVĒROJIET: Lai pļaušana būtu klusāka, izolējiet visus šķēršļus, piemēram, kokus, saknes un akmeņus.

Robežvads jāizvieto kā cilpa ap darba zonu. Produkta sensori nosaka, kad produkts tuvojas robežvadam, un produkts izvēlas citu virzienu. Visām darba zonas daļām jāatrodas ne vairāk kā 35 m/115 pēdu attālumā no robežvada.


Lai vieglāk izveidotu savienojumu starp virzošo vadu un robežvadu, ieteicams izveidot cilpu virzošā vada savienojuma vietā. Izveidojiet cilpu aptuveni 20 cm/8 collu attālumā no robežvada.

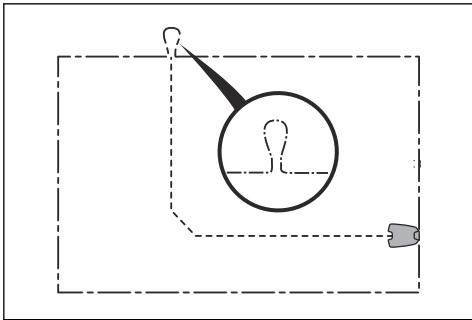


Piezīme: Sagatavojiet darba zonas plānu pirms robežvada un virzošā vada uzstādīšanas.

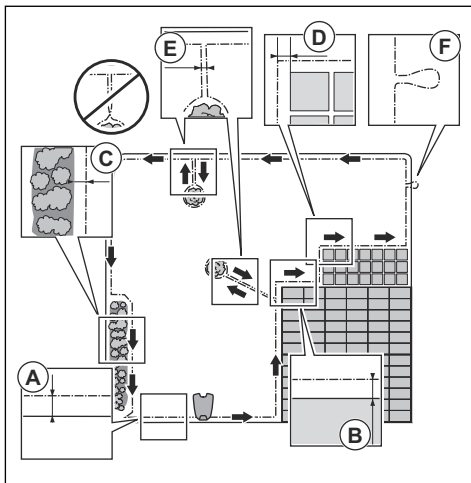


- Izvietojiet robežvadu visapkārt darba zonai (A). Pielāgojiet attālumu starp robežvadu un šķēršļiem.
- Novietojiet robežvadu 35 cm/14 collas (B) no šķēršļa, kas augstāks par 5 cm/2 collām.

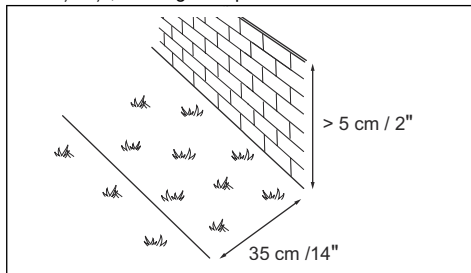

- Novietojiet robežvadu 30 cm/12 collas (C) no šķēršļa, kas ir 1-5 cm/0.4-2 collas augsts.

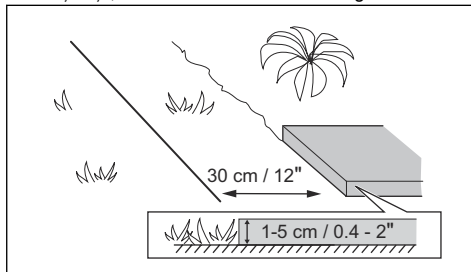

- Novietojiet robežvadu 10 cm/4 collu (D) attālumā no šķēršļa, kura augstums ir mazāks par 1 cm/0.4 collām.

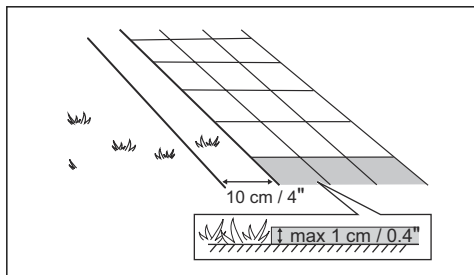

- Ja jums ir bruģēts celiņš, kas ir vienā līmenī ar zālāju, novietojiet robežvadu zem bruģakmens.

Piezīme: Ja bruģakmens ir vismaz 30 cm/12 collas plats, izmantojiet funkcijas *Drive Past Wire* (Braukšana pāri vadam) rūpnīcas iestatījumu, lai nopļautu zāli līdzās bruģakmenim. Skatiet šeit: *Funkcijas Drive Past Wire (Braukšana pāri vadam) iestatīšana lpp. 29.*


- Ja izveidojat salu, izvietojiet robežvadu, kas ved uz salu un no tās (E). Pievienojiet vadus vienam un tam pašam mietiņam. Skatiet šeit: *Salas izveide lpp. 18.*
- Izveidojiet cilpu (F) vietā, kurā virzošo vadu pievienos robežvadam.

3.4.4.1 Robežvada izvietošana nogāzē


Nogāzes, kur slīpums ir lielāks, jāizolē ar robežvadu. Slīpumu (%) aprēķina kā vertikālo augstumu, kas dalīts ar horizontālo attālumu.

Piemērs.

- 10 cm/100 cm = 10%.
- collas/ collas = 10%.

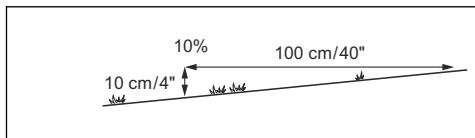

- Ja darba zonā ir pārāk stāvas nogāzes, norobežojiet tās ar robežvadu.
- Nogāzēs, kuru slīpums zālāja ārējā malā pārsniedz 15%, novietojiet robežvadu 20 cm/8 collas (A) no malas.

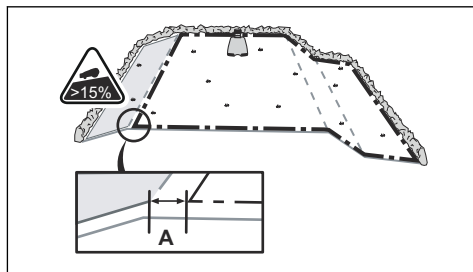


- Nogāzēm, kas atrodas līdzās koplietošanas ceļiem, gar nogāzes ārējo malu uzstādiet vismaz 15 cm/6 collas augstu barjeru. Kā barjeru var izmantot sienu vai žogu.

3.4.4.2 Ejas

Eja ir teritorijas daļa ar robežvadu abās pusēs, kas savieno 2 darba zonas daļas. Attālumam starp robežvadu abās ejas pusēs jābūt vismaz 60 cm/24 collas.

Piezīme: Ja eja ir šaurāka par 2 m/6.5 pēdām, uzstādiet ejā virzošo vadu.

Ieteicamais minimālais attālums starp virzošo vadu un robežvadu ir 30cm/12 collas. Plāvējs vienmēr pārvietojas pa kreisi no virzošā vada, skatoties uzlādes stacijas virzienā. Ieteicams, lai pa kreisi no virzošā vada (A) būtu iespējami vairāk brīvas vietas.

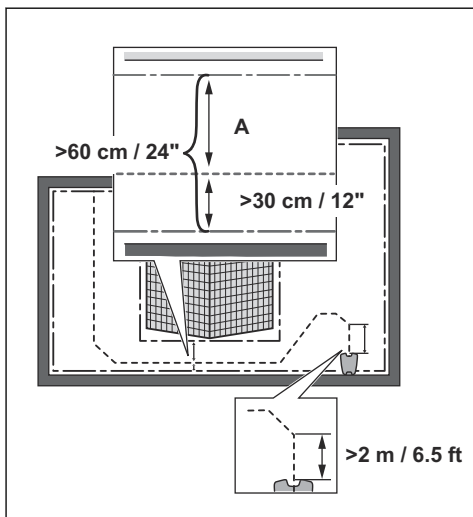

3.4.4.3 Salas izveide




IEVĒROJIET: Nenovietojiet robežvadus vienu otram pāri. Robežvada daļām jāatrodas paralēli.



IEVĒROJIET: Nenovietojiet virzošo vadu pāri robežvadam.




IEVĒROJIET: Norobežojiet šķēršļus vai aizvāciet tādus, kuru augstums nepārsniedz 15 cm/6 collas. Norobežojiet šķēršļus vai aizvāciet tādus, kas veido nelielu slīpumu, piemēram, akmeņus, kokus vai saknes. Tādējādi netiks pieļauti zāles plāvēja asmeņu bojājumi.

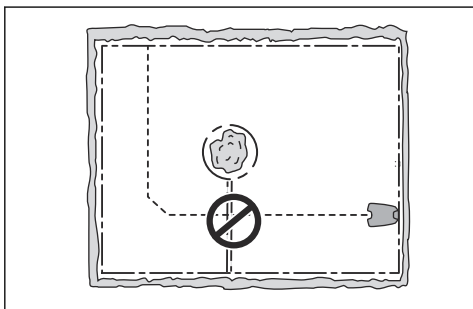

Lai izveidotu salu, norobežojiet teritorijas darba zonā ar robežvadu. Ieteicams norobežot visus nekustīgos šķēršļus darba zonā.

Daži šķēršļi ir izturīgi pret sadursmēm, piemēram, koki vai krūmi, kuru augstums ir vairāk nekā 15 cm/6 collas. Zāles plāvējs sadursies ar šķērslī un mainīs virzienu.


- Novietojiet robežvadu līdz un ap šķērslī, lai izveidotu salu.
- Novietojiet kopā divas robežvada daļas, kas ved uz salu un projām no tās. Šādā gadījumā zāles plāvējs pārvietosies gar vadu.
- Novietojiet abas robežvada daļas uz viena mētiņa.

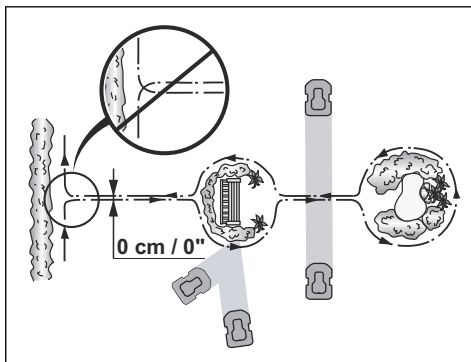

3.4.4.4 Papildu zonas izveide

Izveidojiet papildu zonu (B), ja darba zonā ir 2 zonas, kas nav savienotas ar eju. Darba zona ar uzlādes staciju ir galvenā zona (A).

Piezīme: Izstrādājums ir manuāli jāpārvieto starp galveno zonu un papildu zonu.

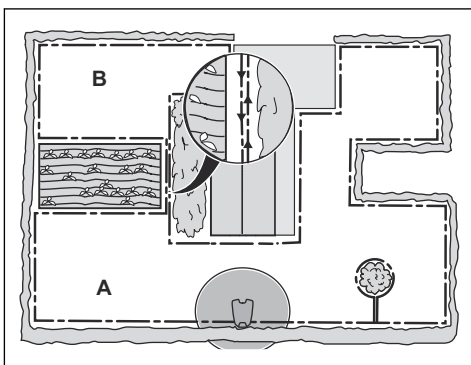

- Novietojiet robežvadu ap papildu zonu (B), lai izveidotu salu. Skatiet: *Salas izveide lpp. 18.*


Piezīme: Robežvads jānovieto kā 1 cilpa apkārt darba zonai (A + B).

Piezīme: Kad izstrādājums plauj zālī papildu zonā, jāizvēlas *Secondary area* (Papildu zona) režīms. Skatiet: *Sekundārā zona lpp. 33.*


3.4.5 Virzošā vada ieklāšanas vietas noteikšana

- Izvietojiet virzošo vadu līnijā vismaz 2 m/6.5 pēdu attālumā uzlādes stacijas priekšpusē.

- Atstājiet iespējami vairāk brīvas vietas virzošā vada kreisajā pusē (virzienā uz uzlādes staciju). Skatiet šeit: *Koridora platums lpp. 29.*
- Novietojiet virzošo vadu vismaz 30 cm/12 collu attālumā no ierobežojošā vada.
- Uzstādot virzošo vadu, neveidojiet asus pagriezienus.

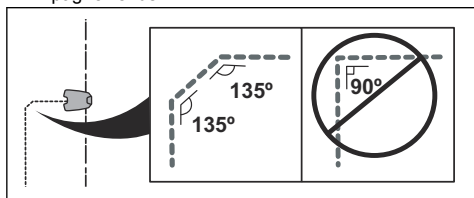


- Ja darba zonā ir nogāze, novietojiet virzošo vadu diagonāli pāri nogāzei.

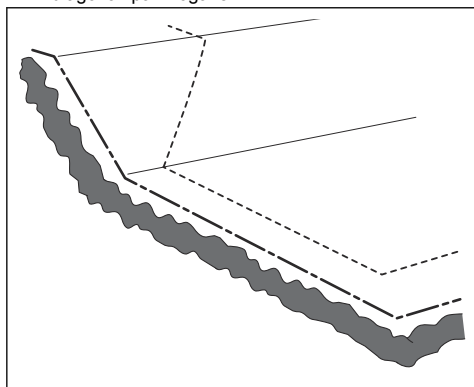

3.4.6 Darba zonas piemēri

- Ja uzlādes stacija atrodas nelielā zonā (A), pārliecinieties, ka attālums līdz ierobežojošajam vadam ir vismaz 3 m/10 pēdas no uzlādes stacijas priekšpusēs.
- Ja darba zonā atrodas eja (B) un nav uzstādīts virzošais vads, minimālais attālums starp ierobežojošajiem vadiem ir 2 m / 6.5 pēdas. Ja caur eju ir uzstādīts virzošais vads, minimālais attālums starp ierobežojošajiem vadiem ir 60 cm / 24 collas.
- Ja darba zonā ir zonas, kuras savieno šaura eja (B), varat iestatīt izstrādājumu, lai tas vispirms sekotu virzošajam vadam un pēc noteikta attāluma to atstātu (C). Iestatījumus var mainīt sadaļā *Zālāja pārklājums un sistēmātiskā eju izplaušana lpp. 26.*
- Ja darba zonā ir papildu zona (D), skatiet *Sekundārā zona lpp. 33.* Ievietojiet izstrādājumu papildu zonā un ieslēdziet režīmu *Secondary area* (Papildu zona).

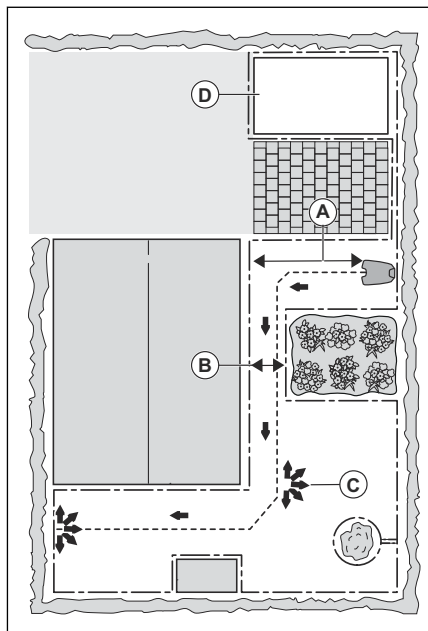

3.5 Izstrādājuma uzstādīšana

3.5.1 Uzstādīšanas rīki

- Āmurs/plastmasas āmurs: atvieglo mietiņu iedzišanu zemē.
- Malu griezējs/taisnā lāpsta: robežvada ierakšanai.
- Kombinētās knaibles: robežvada nokniebšanai un savienotāju saspiešanai kopā.
- Regulējamās knaibles: savienotāju saspiešanai.

3.5.2 Uzlādes stacijas uzstādīšana



IEVĒROJIET: Neizveidojiet uzlādes stacijas plāksnē jaunas atveres.



IEVĒROJIET: Nekāpiet uz uzlādes stacijas pamatplāksnes ar kājām.




BRĪDINĀJUMS: Pirms zemsprieguma kabeļa un barošanas bloka pievienošanas pārliecinieties, ka to kontaktspraudņi ir tīri un sausi.

1. Izlasiet un izprotiet norādījumus par uzlādes stacijas novietojuma izvēli. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. 14.*

2. Novietojiet uzlādes staciju vēlamajā zonā.

Piezīme: Nenostipriniet uzlādes staciju pie zemes ar skrūvēm, kamēr nav uzstādīts virzošais vads. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20.*

3. Pievienojiet zemsprieguma kabeli uzlādes stacijai un barošanas avotam.
4. Barošanas bloku novietojiet vismaz 30 cm/12 collu augstumā.

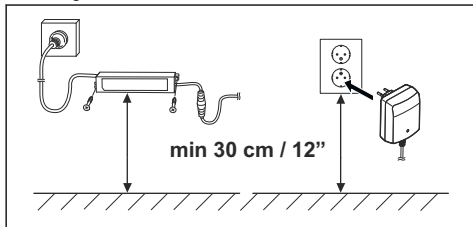

5. Savienojiet barošanas kabeli ar 100-240 V kontaktligzdu.

Piezīme: Pēc uzlādes stacijas pievienošanas varat uzlādēt izstrādājumu. Izvelket ierobežojošo vadu un virzošo vadu, novietojiet izstrādājumu uzlādes stacijā. Ieslēdziet izstrādājumu, lai sāktu tā uzlādi. Skatiet šeit: *Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas lietošana lpp. 33.* Neiestatiet nevienu izstrādājuma iestatījumu, pirms nav pabeigta instalēšana.


6. Zemsprieguma kabeli piestipriniet pie zemes ar mietīņiem vai ierociet to. Skatiet šeit: *Vada vai kabeļa novietošana, izmantojot mietīņus lpp. 21* vai *Vada vai kabeļa ierakšana lpp. 21.*
7. Kad robežvada un virzošā vada uzstādīšana ir pabeigta, savienojiet tos ar uzlādes staciju. Skatiet šeit: *Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 20* un *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20.*
8. Kad virzošais vads ir uzstādīts, nostipriniet uzlādes staciju pie zemes, izmantojot komplektā iekļautās skrūves. Skatiet šeit: *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20.*

3.5.3 Ierobežojošā vada uzstādīšana




IEVĒROJIET: Atlikušo vadu netiniet spolē. Spole rada produkta traucējumus.

1. Izvietojiet ierobežojošo vadu visapkārt darba zonai. Sāciet un pabeidziet uzstādīšanu pie uzlādes stacijas.
2. Atveriet savienotāju un ievietojiet tajā ierobežojošo vadu.

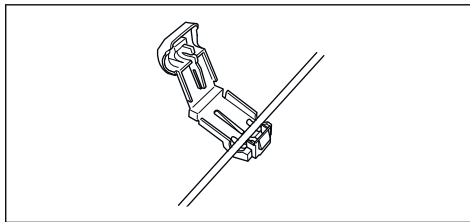

3. Aizveriet savienotājus ar knaiblēm.

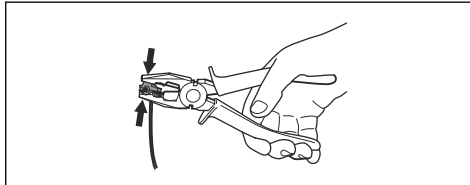


4. Nogrieziet ierobežojošo vadu 1-2 cm/0.4-0.8 collas virs katra savienotāja.
5. Labo savienotāju uzspiediet uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "AR" marķējumu.
6. Kreiso savienotāju uzspiediet uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "AL" marķējumu.

3.5.4 Virzošā vada uzstādīšana




IEVĒROJIET: Savīti kabeli vai saskrūvēts spaiļu bloks, kas izolēts ar izolācijas lenti, nav derīgs savienojums. Augsnes mitruma ietekmē vads oksidēsies, un laika gaitā ķēde tiks bojāta un pārtraukta.

1. Atveriet savienotāju un ievietojiet tajā vadu.
2. Saspiediet savienotāju ar knaiblēm.
3. Nogrieziet virzošo vadu 1-2 cm/0.4-0.8 collas katra savienotāja.
4. Izvelciet virzošo vadu cauri spraugai uzlādes stacijas plāksnē.
5. Uzbīdiet savienotāju uz uzlādes stacijas metāla tapas ar "GUIDE" zīmi.
6. Atvienojiet uzlādes staciju no strāvas kontaktligzdas.
7. Virzošā vada galu ievietojiet robežvada cilpā.
8. Nogrieziet ierobežojošo vadu, izmantojot kabeļu šķēres.
9. Savienojiet virzošo vadu ar robežvadu, izmantojot savienotāju.

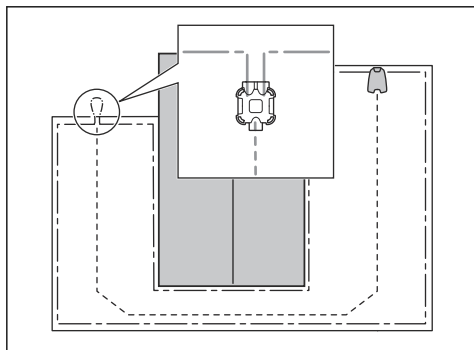


- a) Pilnībā ievietojiet savienotājā abus robežvada galus un virzošā vada galu.

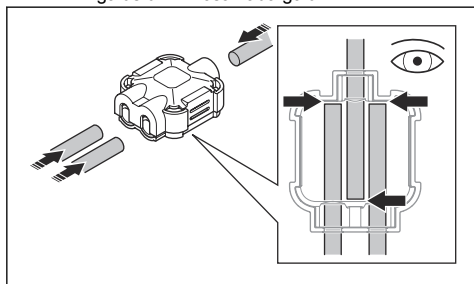

Piezīme: Lai uzstādītu pareizi, pārliecinieties, ka vadi ir pilnībā ievietoti savienotājā.

- b) Ar regulējamām knaiblēm saspiediet savienotāja pārsegu, lai nostiprinātu vadus savienotājā.

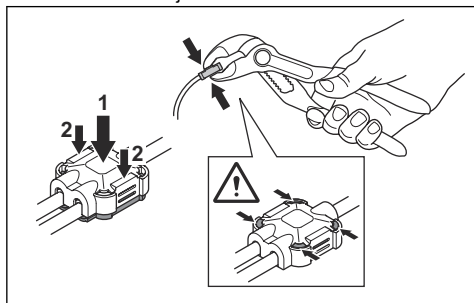

10. Piestipriniet virzošo vadu zemei ar mietiņiem vai ierociet to zemē. Skatiet šeit: *Vada vai kabeļa novietošana, izmantojot mietiņus lpp. 21* vai *Vada vai kabeļa ierakšana lpp. 21*.
11. Pievienojiet uzlādes staciju strāvas kontaktligzdai.

3.6 Vada vai kabeļa novietošana, izmantojot mietiņus



IEVĒROJIET: Gādāji, lai mietiņi stingri notur vadu un kabeli pie zemes.



IEVĒROJIET: Nopļaujot zāli pārāk īsu uzreiz pēc uzstādīšanas, var tikt sabojāta vada vai kabeļa izolācija. Izolācijas bojājumi var izraisīt traucējumus tikai pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem.

1. Novietojiet vadu vai kabeli uz zemes.
2. Iespraidiet mietiņus ar vismaz 75 cm/30 collu lietu atstarpi starp tiem.
3. Iestipriniet mietiņus zemē, izmantojot parasto vai plastmasas āmuru.

Piezīme: Pēc pāris nedēļām vads vai kabelis būs apaudzis ar zāli un nebūs redzams.

3.7 Vada vai kabeļa ierakšana

- Izveidojiet zemē rievu ar lāpstu vai citu piemērotu instrumentu.
- Ievietojiet vadu vai kabeli 1-20 cm/0.4-8 collas dziļi zemē.


3.8 Robežvada vai virzošā vada pagarināšana

Piezīme: Pagariniet robežvadu vai virzošo vadu, ja tā garums ir nepietiekams. Izmantojiet oriģinālas rezerves daļas, piemēram, savienojumus.

1. Atvienojiet uzlādes staciju no strāvas kontaktligzdas.
2. Vietā, kur nepieciešams izveidot pagarinājumu, pārgrieziet robežvadu vai virzošo vadu ar kabeļu šķērēm.
3. Pievienojiet vadu vietai, kur nepieciešams pagarinājums.
4. Novietojiet robežvadu vai virzošo vadu, kur paredzēts.
5. Vadu galus ievietojiet savienojumā.

Piezīme: Pārbaudiet, vai varat redzēt robežvada vai virzošā vada galus caur savienojuma caurspīdīgo daļu.

6. Ar regulējamām knaiblēm saspiediet savienotāja pārsegu, lai nostiprinātu vadus savienotājā.

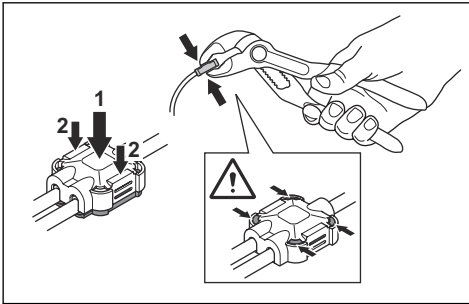


7. Novietojiet robežvadu vai virzošo vadu paredzētajā vietā ar mietiņiem.
8. Pievienojiet uzlādes staciju strāvas kontaktligzdai.

3.9 Pēc izstrādājuma uzstādīšanas

3.9.1 Uzlādes stacijas vizuāla pārbaude

1. Pārlicinieties, ka uzlādes stacijas LED indikators deg zaļā krāsā. Papildinformāciju par LED indikatoru skatiet šeit: *Indikators uzlādes stacijā lpp. 45.*

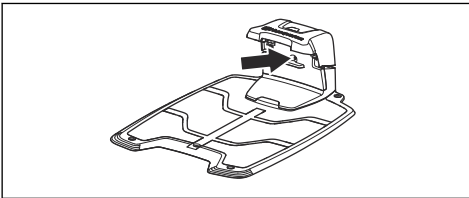

2. Ja LED indikators neded zaļā krāsā, pārbaudiet uzstādīšanas posmus. Skatiet šeit: *Indikators uzlādes stacijā lpp. 45* un *Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 19.*

3.9.2 Pamatiestatījumi

Pirms izstrādājuma lietošanas pirmoreiz, ir jāveic pamatiestatījumi.

1. Novietojiet izstrādājumu uzlādes stacijā.
2. Ieslēdziet produktu.
3. Spiediet **bulttaustiņus** un **OK** (Labi) pogu. Izvēlieties valodu, valsti, datumu, laiku un iestatiet PIN kodu.

Piezīme: Dažiem modeļiem pirms personiskā PIN koda iestatīšanas ir nepieciešams rūpnīcā iestatītais PIN kods. 0000 nevar izmantot kā PIN kodu.

4. Lai sāktu produkta kalibrēšanas procesu, nospiediet pogu **Start** (Iedarbināt) un aizveriet pārsegu.

Piezīme: Ja akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, pirms kalibrēšanas izstrādājuma akumulators ir pilnībā jāuzlādē. Skatiet šeit: *Kalibrēšana lpp. 22.*

Piezīme: Pierakstiet PIN kodu. Skatiet šeit: *Ievads lpp. 7.*

3.9.3 Kalibrēšana

Kalibrēšana notiek automātiski. Kad pamatiestatījumi ir izvēlēti, izstrādājums attālinās no uzlādes iekārtas un apstājas, kamēr notiek dažu izstrādājuma iestatījumu kalibrēšana. Kad kalibrēšana ir pabeigta, izstrādājums sāk plaušanu.

4 Izstrādājuma iestatījumi

Lai norādītu izstrādājuma funkciju iestatījumus, varat izmantot izstrādājuma tastatūru un displeju vai lietotni Automower® Connect. Izstrādājuma funkcijām ir izvēlēti rūpnīcas iestatījumi, kas piemēroti gandrīz visām darba zonām, bet iestatījumus var pielāgot katras darba zonas apstākļiem.

4.1 Lietotne Automower® Connect

Izstrādājums var pieslēgties mobilajām ierīcēm, kurās ir instalēta lietotne Automower® Connect. Automower® Connect ir bezmaksas lietotne jūsu mobilajai ierīcei. Varat izmantot paplašinātās izstrādājuma funkcijas lietotnē Automower® Connect.

- Sadaļā *Dashboard* (Informācijas panelis) tiek parādīta izstrādājuma pašreizējā darbība. Informācijas panelī varat atlasīt izstrādājuma darbības režīmu.
- Sadaļā *Map* (Karte) tiek parādīta izstrādājuma pašreizējā atrašanās vieta, kā arī iestatītais funkcijas GeoFence viduspunkts.
- Izvēlnē *Settings* (Iestatījumi) varat norādīt izstrādājuma iestatījumus.
- Izvēlnē *Statistics* (Statistika) varat skatīt izstrādājuma statistiku.
- Izvēlnē *Messages* (Ziņojumi) ir pieejama izstrādājuma opcija *Fault messages* (Kļūdu ziņojumi) un *Information messages* (Informācijas ziņojumi).



Lietotnei Automower® Connect ir liela diapazona mobilo sakaru savienojums un tuvā diapazona Bluetooth® savienojums.

4.1.1 Automower® Connect lietotnes uzstādīšana

- Lejupielādējiet lietotni Automower® Connect savā mobilajā ierīcē.

- Reģistrējieties Husqvarna konta izmantošanai lietotnē Automower® Connect.
- Uz reģistrēto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasta ziņojums. Lai validētu savu kontu, 24 stundu laikā izpildiet e-pasta ziņojumā sniegtos norādījumus.
- Piesakieties savā Husqvarna kontā lietotnē Automower® Connect.

4.1.2 Automower® Connect@Home un izstrādājuma savienošana pāri

Automower® Connect@Home funkcija ar Bluetooth® sakariem ir iekļauta Automower® 305 / 310 Mark II / 315 Mark II. Tas nozīmē, ka mobilā ierīce var sazināties ar izstrādājumu, kamēr esat Bluetooth® saziņas diapazonā.

- Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
- Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Accessories > Connect@Home > Pairing > New pairing*. (Piederumi > Automower® Connect > Savienošana pāri > Jauna savienošana pāri).
- Izpildiet lietotnē Automower® Connect parādītos norādījumus.

4.2 Izstrādājuma iestatījumi ar tastatūru un displeju

4.2.1 Piekļūšana izvēlnei izstrādājuma displejā

- Nospiediet **STOP** (Apturēt) pogu.
- Izmantojiet **ciparu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai ievadītu PIN kodu.
- Nospiediet pogu **MENU** (Izvēlne).

4.2.2 Izvēlņu struktūra

Galvenā izvēlnē ietver šādas iespējas:

- Schedule* (Grafiks)
- Drošība*
- Ziņojumi*
- Laikapstākļu taimeris*
- Uzstādīšana*
- Iestatījumi*
- Piederumi*

Skatiet *Izvēlnes struktūras pārskats – 1 lpp. 11* un *Izvēlnes struktūras pārskats – 2 lpp. 12*.


4.2.3 Grafiks



Piezīme: Lai panāktu iespējami labāku rezultātu, nepļaujiet zālāju pārāk bieži. Ja izstrādājumam ir atļauts pļaut pārāk bieži, zālājs var izskatīties saplacināts. Izstrādājums tiek nevajadzīgi nolietots.

4.2.3.1 Grafika iestatīšana

- 1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
- 2. Izmantojiet **bulīņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Schedule > Overview* (Grafiks > Pārskats).
- 3. Izvēlieties dienu, izmantojot **bulīņu** pogas un pogu **OK** (Labi).
- 4. Lai izvēlētos laika posmu, izmantojiet labo **bulīņas** pogu.
- 5. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
- 6. Aprēķiniet piemērotās darba stundas. Skatiet sadaļā *Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 24*.
- 7. Ievadiet laiku, izmantojot **ciparu** pogas. Izstrādājums var pļaut zāli 1 vai 2 laika periodus katru dienu.

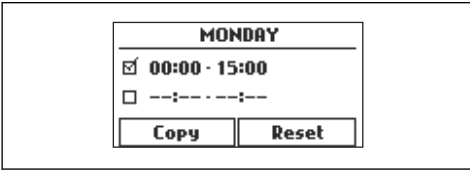

- 8. Ja vēlaties, lai izstrādājums konkrētā dienā nepļauj zāli, noņemiet atzīmi no kastītes blakus 2 laika periodiem.

4.2.3.2 Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku


Ja darba zonas laukums nepārsniedz maksimālo darba kapacitāti, jāiestata grafiks, lai samazinātu zālāja un izstrādājuma nodilumu. Izstrādājumam katru dienu ir maksimālais pļaušanas laiks. Grafikā varat iestatīt izstrādājuma darbības laiku. Darbības laiks ietver pļaušanu, meklēšanu un uzlādi. Darbības laiks var būt atšķirīgs dažādu iemeslu dēļ, piemēram, darba zonas izkārtējuma, zāles augšanas un akumulatora vecuma dēļ. Kad izstrādājums ir darbojies maksimālo vienas dienas pļaušanas laiku, lietotnes displejā tiek parādīts ziņojums *Today's mowing complete* (Šodienas pļaušana ir pabeigta).

Dažiem darba zonas piemēriem ieteicamais darbības laiks ir parādīts zemāk esošajā tabulā. Ja rezultāts nav apmierinošs, palieliniet darbības laiku.

Platība, m²	Ieteicamais darbības laiks, h
300	4-5
600	9-10

4.2.3.3 Grafika iestatījumu kopēšana

- 1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
- 2. Izmantojiet **bulīņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Schedule > Overview > Copy* (Grafiks > Pārskats > Kopēt).
- 3. Nokopējiet grafika iestatījumus, izmantojot **bulīņu** pogas un pogu **OK** (Labi). Varat nokopēt grafika iestatījumus katrai diena vai visai nedēļai.

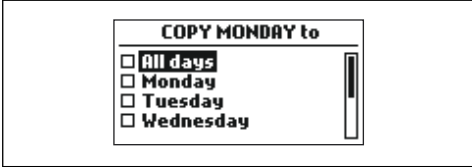

4.2.3.4 Grafika iestatījumu atiestatīšana

Ir iespējams noņemt visus grafika iestatījumus un izmantot rūpnīcas iestatījumus.

- 1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
- 2. Izmantojiet **bulīņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Schedule > Overview > Reset* (Grafiks > Pārskats > Atiestatīt).
 - a) Izmantojiet **bulīņu** pogas, lai atlasītu *Current day* (Pašreizējā diena), ja vēlaties atjaunot rūpnīcas iestatījumus tikai pašreizējai dienai.
 - b) Izmantojiet **bulīņu** pogas, lai atlasītu *All week* (Visa nedēļa), ja vēlaties atjaunot rūpnīcas iestatījumus visiem grafika iestatījumiem.
- 3. Nospiediet pogu **OK** (Labi).

4.2.4 Drošības līmenis



Izstrādājumam ir 3 drošības līmeņi.

Darbība	Zems	Vidējs	Augsts
<i>Trauksme</i>			X
<i>PIN kods</i>		X	X
<i>Laika bloķēšana</i>	X	X	X

- *Trauksmes signāls* — trauksmes signāls tiek izslēgts, ja 10 sekunžu laikā pēc **STOP** (Apturēt) pogas nospiešanas netiek ievadīts PIN kods.

Trauksmes signāls tiek izslēgts arī tad, kad izstrādājums tiek pacelts. Trauksmes signāls tiek apturēts, ja tiek ievadīts PIN kods.

- **PIN kods** - lai piekļūtu izstrādājuma izvēlnes struktūrai, ir jāievada pareizs PIN kods. Ja nepareizs PIN kods tiek ievadīts 5 reizes pēc kārtas, izstrādājums uz laiku tiek bloķēts. Bloķēšana tiek pagarināta katram jaunam nepareizam mēģinījumam.
- **Laika bloķēšana** - Izstrādājums tiek bloķēts, ja PIN kods netiek ievadīts 30 dienu laikā. Ievadiet PIN kodu, lai piekļūtu izstrādājumam.

4.2.4.1 Drošības līmeņa iestatīšana

Izvēlieties vienu no 3 izstrādājuma drošības līmeņiem.

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnē uz *Settings > Security > Security level* (Iestatījumi - Drošība - Drošības līmenis).
3. Izvēlieties drošības līmeni, izmantojot **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi).
4. Nospiediet pogu **OK** (Labi).

4.2.4.2 Jauna loka signāla izveide

Loka signāls tiek atlasīts nejauši, lai izveidotu unikālu saikni starp izstrādājumu un uzlādes staciju. Retos gadījumos var būt nepieciešams ģenerēt jaunu signālu, piemēram, ja divām blakus iekārtām ir ļoti līdzīgi signāli.

1. Novietojiet izstrādājumu uzlādes stacijā.
2. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
3. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Security > Advanced > New loop signal* (Drošība > Papildu > Jauna loka signāls).
4. Sagaidiet apstiprinājumu, ka loka signāls ir ģenerēts. Tam parasti ir nepieciešamas aptuveni 10 sekundes.

4.2.4.3 PIN koda maiņa

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Drošība > Papildu > Mainīt PIN kodu*.
3. Ievadiet jauno PIN kodu.
4. Nospiediet pogu **Labi**.
5. Vēlreiz ievadiet PIN kodu.
6. Nospiediet pogu **Labi**.
7. Piefiksējiet jauno PIN kodu. Skatiet šeit: *Ievads lpp. 7*.

4.2.4.4 Brīdinājuma garuma nomaīņa

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*.
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Security > Advanced > Duration > Duration of alarm* (Drošība > Papildu > Ilgums > Brīdinājuma ilgums).
3. Lai atlasītu laika intervālu no 1 līdz 20 minūtēm, izmantojiet **bulttaustiņus**.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.4.5 Laika bloķēšanas ilguma maiņa

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*.
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Security > Advanced > Duration > Duration of time lock* (Drošība > Papildu > Ilgums > Laika bloķēšanas ilgums).
3. Lai atlasītu laika periodu no 1 līdz 90 dienām, izmantojiet **ciparu pogas**.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.5 Ziņojumi



Šajā izvēlnē varat skatīt iepriekšējos kļūdu un informācijas ziņojumus. Attiecībā uz dažiem ziņojumiem ir pieejami ieteikumi un padomi kļūmes novēršanai. Skatiet šeit: *Problēmu novēršana lpp. 39*.

Ja izstrādājuma darbība tiek traucēta, piemēram, tas tiek iesprostots vai ir zems akumulatora uzlādes līmenis, tiek saglabāts ziņojums par traucējumu un tā laiku.

Ziņojuma parādīšana vairākas reizes var liecināt par to, ka ir nepieciešama uztādījuma vai izstrādājuma regulēšana. Skatiet šeit: *Uztādīšana lpp. 14*.

4.2.5.1 Ziņojumu lasīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Piekļūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Messages > Fault messages* (Ziņojumi > Kļūdu ziņojumi) un *Messages > Info messages* (Ziņojumi > Informācijas ziņojumi).
3. Izlasiet ziņojumus un izlasiet sadaļu *Troubleshooting* (Problēmu novēršana), lai saņemtu informāciju un ieteikumus kļūmju novēršanai.

4.2.6 Weather Timer



Weather Timer automātiski pielāgo pļaušanas laiku atkarībā no zāles augšanas intensitātes. Produktam nav atļauts darboties ilgāk nekā noteikts grafika iestatījumos.

Piezīme: Izmantojot funkciju *Weather Timer*, ieteicams izvēlēties maksimālo funkcijai *Weather Timer* darbības laiku. Neierobežojiet grafiku vairāk nekā nepieciešams.

Dienas pirmo darbību nosaka ar grafika iestatījumiem. Produkts vienmēr pabeidz 1 pļaušanas ciklu, un pēc tam *Weather Timer* nosaka, vai produkts turpinās darboties.

Piezīme: *Weather Timer* tiek atiestatīts, ja izstrādājums nedarbojas vairāk par 50 stundām vai tiek veikta darbība *Reset of all user settings* (Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus). *Weather Timer* netiek mainīts, ja tiek veikta darbība *Reset of schedule settings* (Atiestatīt grafika iestatījumus).

4.2.6.1 Weather Timer iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Weather Timer > Use Weather Timer* (Laikapstākļu taimeris > Lietot laikapstākļu taimeri).
3. Nospiediet pogu **OK**, lai atlasītu funkciju *Weather Timer* (Laikapstākļu taimeris).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.6.2 Funkcijas Weather Timer (Laikapstākļu taimeris) biežuma iestatīšana

Iestatiet, cik bieži izstrādājumam ir jāpļauj zāle, kad tiek lietota funkcija *Weather Timer* (Laikapstākļu taimeris). Pastāv trīs biežuma līmeņi: *Low*, *Mid* un *High* (Zems, vidējs un augsts). Jo lielāks biežums, jo jutīgāks izstrādājums būs attiecībā uz zāles augšanu. Tas ir — ja zāles augšanas ātrums būs liels, izstrādājumam tiks atļauts strādāt ilgāk.

Piezīme: Ja, izmantojot funkciju *Weather Timer* (Laikapstākļu taimeris), pļaušanas rezultāti nav optimāli, var būt nepieciešams pielāgot grafika iestatījumus. Neierobežojiet grafiku vairāk nekā nepieciešams. Pārbaudiet arī, vai nažu diski ir tīrs un naži ir labā stāvoklī.

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Weather Timer > Cutting time* (Laikapstākļu taimeris > Pļaušanas laiks).
3. Izmantojiet **bultiņu pogas**, lai atlasītu biežumu *Low*, *Mid* vai *High* (Zems, vidējs vai augsts).

4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.7 Uzstādīšana



Uzstādīšanas izvēlnē var pielāgot izstrādājuma iestatījumus labākam pļaušanas rezultātam.

4.2.7.1 Zālāja pārklājums un sistematiskā eju izpļaušana

Ja darba zonā ir apgabali, kas savienoti ar šaurām ejām, funkcijas *Lawn coverage* (Zālāja pārklājums) un *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izpļaušana) noder, lai uzturētu vienmērīgi pļautu zālienu visā teritorijā. Funkciju *Lawn coverage* (Zālāja pārklājums) izmanto, lai virzītu izstrādājumu uz tālākām darba zonas daļām. Funkciju *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izpļaušana) izmanto pļaušanai šaurās ejās. Lai izmantotu šīs funkcijas, ir jāuzstāda virzošais vads. Var iestatīt ne vairāk kā 3 attālās zonas.


Izmantojot funkciju *Lawn Coverage* (Zālāja pārklājums), izstrādājums vispirms seko virzošajam vadam un pēc noteikta attāluma atstāj to, un sāk pļaut zālāju.

Funkcija *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izpļaušana) ir piemērota šauru (60 cm – 1.5 m/ 23 collas – 4.9 pēdas) eju pļaušanai. Izstrādājums pārvietojas pa trajektoriju, lai nosegtu ejas platumu. Izstrādājums aktivizē funkciju *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izpļaušana) iestatītajā attālumā no uzlādes stacijas. Kad izstrādājums sasniedz šaurās ejas beigas, tas turpina pārvietoties un pļaut zālāju kā parasti.

Zona A, aptuveni 50%

Zona B, aptuveni 30%

Zona C, aptuveni 20%

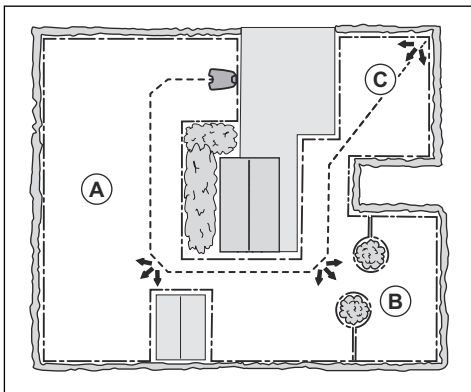

Zālāja pārklājuma funkcijas iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bulhtaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnē uz *Settings > Lawn Coverage > Area 1-3* (Iestatījumi > Zālāja pārklājums > 1.-3. zona).
3. Lai izvēlētos zonu, izmantojiet **bulhtaustiņu**.
4. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
5. Izmēriet attālumu no uzlādes stacijas līdz zonas sākumam. Mēriet paralēli virzošajam vadam. Skatiet šeit: *Lai izmēritu attālumu no uzlādes stacijas lpp. 27*.
6. Nospiediet **bulhtaustiņus**, lai atlasītu attālumu, kas mērīts metros.
7. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
8. Lai atlasītu procentuālo daļu no plaušanas laika, kurā izstrādājumam ir jāpļauj šī zona, izmantojiet **bulhtaustiņus**. Procentuālā daļa ir vienāda ar zonas procentuālo vērtību attiecībā pret pilnu darba zonu.
 - a) Izmēriet zonu.
 - b) Izdaliet izmērīto zonu ar kopējo darba veikšanas vietas lielumu.
 - c) Izsakiet rezultātu procentos.

Piezīme: 1.-3. zonas summai ir jābūt 100% vai mazāk. Ja summa ir mazāka par 100%, izstrādājums reizēm var apstāties uz virzošā vada un sākt pļaušanu no uzlādes stacijas.

9. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Sistemātiskās eju izpļaušanas funkcijas iestatīšana

Piezīme: Lai novērstu zāles sabēršanu šaurajā ejā, Husqvarna iesaka funkcijai *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiska eju izpļaušana) iestatīt zemu procentuālo vērtību.

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bulhtaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnē uz *Settings > Lawn Coverage > Area 1-3* (Iestatījumi > Zālāja pārklājums > 1.-3. zona).
3. Lai izvēlētos zonu, izmantojiet **bulhtaustiņus**.
4. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
5. Izmēriet attālumu no uzlādes stacijas līdz šaurās ejas sākumam. Mēriet paralēli virzošajam vadam. Skatiet šeit: *Lai izmēritu attālumu no uzlādes stacijas lpp. 27*.

Piezīme: Pārliecinieties, vai attālums līdz funkcijai *Systematic Passage Mowing*

(Sistemātiska eju izpļaušana) ir iestatīts šaurās ejas iekšpusē.

6. Nospiediet **bulhtaustiņus**, lai izvēlētos attālumu.
7. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
8. Izmantojiet **bulhtaustiņus**, lai atlasītu % no pļaušanas laika, kurā izstrādājumam jāsaķer plaut šaurā ejā.
9. Izmantojiet **bulhtaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlētos *More > Systematic Passage Mowing* (Vairāk > Sistemātiska eju izpļaušana).
10. Nospiediet pogu **OK** (Labi), lai iespējotu funkciju *Systematic Passage Mowing* (Sistemātiskā eju izpļaušana).
11. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Zālāja pārklājuma funkcijas pārbaude

1. Novietojiet ierīci uzlādes stacijā.
2. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
3. Izmantojiet **bulhtaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Zālāja pārklājums > 1. zona > > Citi > Tests*.
4. Nospiediet pogu **Labi**.
5. Nospiediet pogu **Iedarbināt**.
6. Aizveriet vāku.
7. Pārliecinieties, ka izstrādājums spēj atrast šo zonu.

Lai izmēritu attālumu no uzlādes stacijas

1. Novietojiet ierīci uzlādes stacijā.
2. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
3. Izmantojiet **bulhtaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Uzstādīšana > Zālāja pārklājums > Zona > Cik tālu?*
4. Izmantojiet **bulhtaustiņus**, lai iestatītu 500 m / 500jardus kā attālumu.
5. Nospiediet pogu **Labi**.
6. Izmantojiet **bulhtaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Zālāja pārklājums > 1. zona > > Citi > Tests*.
7. Nospiediet pogu **Labi**.
8. Nospiediet pogu **Apturēt**, kad produkts atrodas attālumā, kuru atlasāt mērīšanai. Attālums ir redzams displejā.

Zālāja pārklājuma funkcijas izslēgšana vai ieslēgšana
Zālāja pārklājuma funkciju var ieslēgt vai izslēgt katrai zonai.

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bulhtaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Zālāja pārklājums > . zona > Atspējot*.

3. Nospiediet pogu **Labi**.
4. Nospiediet pogu **Atpakaļ**.

Zālāja pārklājuma iestatījumu atiestatīšana

Katrā zonā ir iespējams atiestatīt *zālāja pārklājuma* iestatījumus, un izmantot rūpnīcas iestatījumus.

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultiņas** pogas un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Zālāja pārklājums > . zona > Citi > Atiestatīt*.
3. Nospiediet pogu **Labi**.

4.2.7.2 Paņēmieni, kā izstrādājums meklē uzlādes staciju

Izstrādājumam ir 3 paņēmieni uzlādes stacijas atrašanai.

- Neregulārā — izstrādājums darbojas darba zonā, līdz atrod uzlādes stacijas signālu.
- Virzošais vads — izstrādājums darbojas darba zonā, līdz atrod uzlādes stacijas signālu vai virzošo vadu. Ja tiek atrasts virzošais vads, izstrādājums seko tam līdz uzlādes stacijai.
- Robežvads — izstrādājums pārvietojas pa darba zonu, līdz atrod uzlādes stacijas signālu, virzošo vadu vai robežvadu. Ja tiek atrasts robežvads, izstrādājums seko tam līdz uzlādes stacijai.

Rūpnīcas iestatījumā ir apvienoti 3 meklēšanas paņēmieni. Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, izstrādājums sāk meklēt uzlādes staciju, 3 minūtes izmantojot neregulāro paņēmieni. Pēc 3 minūtēm izstrādājums maina meklēšanas paņēmieni un sāk meklēt virzošo vadu. Pēc 11 minūtēm izstrādājums nomaina meklēšanas paņēmieni uz robežvada paņēmieni.

Atkarībā no plaušanas zonas varat mainīt iestatījumus, lai mainītu veidu, kā izstrādājums atrod uzlādes staciju.

Izstrādājuma iestatīšana, lai tas atrastu uzlādes staciju

Varat veikt manuālu iestatīšanu, lai liktu izstrādājumam meklēt virzošo vadu vai ierobežojošo vadu 0–30 min. laikā no brīža, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*.
2. Izmantojiet **bultiņas** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > To find the charging station > Overview of search methods > Guide* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Meklēšanas metožu pārskats > Virzošais vads).
3. Lai atlasītu vienu no virzošajiem vadiem, nospiediet **bultiņu** pogas.
4. Lai iestatītu laiku, nospiediet **ciparu** pogas.
5. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
6. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

7. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > To find the charging station > Overview of search methods > Boundary wire* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Meklēšanas metožu pārskats > Robežvads).
8. Lai iestatītu laiku, nospiediet **ciparu** pogas.
9. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
10. Nospiediet **START** (ledarbināt) pogu un aizveriet pārsegu.

Virzošā vada testēšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Find charging station > Guide > More > Test guide* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Virzošais vads > Vairāk > Testēt virzošo vadu).
3. Novietojiet izstrādājumu 3 m/9 pēdu attālumā no virzošā vada tā, lai tas būtu vērsts pret virzošo vadu.
4. Nospiediet **START** (ledarbināt) pogu un aizveriet pārsegu.
5. Pārbaudiet, vai izstrādājums seko virzošajam vadam līdz uzlādes stacijai.
6. Pārbaudiet, vai izstrādājums novietojas uzlādes stacijā.
7. Ja izstrādājums nenovietojas uzlādes stacijā, nomainiet uzlādes stacijas vai virzošā vada atrašanās vietu. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas uzstādīšana lpp. 19* un *Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20*.

Ierobežojošā vada testēšana

1. Novietojiet izstrādājumu 3 m/9 pēdu attālumā no robežvada virzienā tā, lai tas atrastos virzienā uz robežvadu.
2. Izpildiet 1.–3. darbību (norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
3. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Find charging station > Overview of search methods > Boundary > More > Test right/ Test left* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Meklēšanas metožu pārskats > Robežvads > Vairāk > Pārbaudīt labo/Pārbaudīt kreiso).
4. Nospiediet **START** (ledarbināt) pogu un aizveriet pārsegu.
5. Pārbaudiet, vai izstrādājums virzās gar robežvadu virzienā uz uzlādes staciju.
6. Pārbaudiet, vai izstrādājums novietojas uzlādes stacijā.
7. Ja izstrādājums nenovietojas uzlādes stacijā, mainiet uzlādes stacijas vai robežvada novietojumu. Skatiet šeit: *Uzlādes stacijas*

uzstādīšana lpp. 19 un Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20.


Uzlādes stacijas signāla diapazona mainīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 23.*
2. Izmantojiet **bulīņas pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Find the charging station > Overview of search methods > Charging station range* (Uzstādīšana > Atrast uzlādes staciju > Meklēšanas metožu pārskats > Uzlādes stacijas attālums).
3. Izmantojiet pa kreisi vērstās **bulīņas pogu**, lai atlasītu **MAX**, **MID**, **MIN** (Maks. vid. vai min.).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Piezīme: Parasti ieteicamāk ir pārvietot uzlādes staciju, nevis samazināt uzlādes stacijas signāla diapazonu.

4.2.7.3 Koridora platums

Robežvada koridors ir zona, kas piekļaujas robežvadam, un virzošā vada koridors ir zona, kas piekļaujas virzošajam vadam. Izstrādājums izmanto šos koridorus, lai atrastu uzlādes staciju. Kad izstrādājums kustas uzlādes stacijas virzienā, tas vienmēr pārvietojas pa kreisi no virzošā vada.

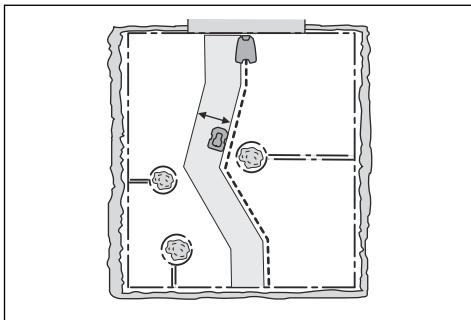

Koridora platums tiek regulēts automātiski. Ja koridora platums jāregulē manuāli, lai izstrādājuma darbība būtu apmierinoša, var iestatīt koridora platumu diapazonā 0-9. Ja iestatītais virzošā vada koridora platums ir 0, izstrādājums uzbrauc virzošajam vadam. Rūpnīcas iestatījums robežvadam ir 6 un virzošajam vadam — 9.

Koridora platuma iestatīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 23.*)
2. Izmantojiet **bulīņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Advanced > Corridor width* (Uzstādīšana > Papildu > Koridora platums).
3. Izmantojiet **bulīņu** pogas, lai atlasītu koridoru.
4. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai atlasītu koridora platumu 0-9

Piezīme: Iestatiet koridoru pēc iespējas platāku, lai līniju risks zālienā būtu minimāls.

4.2.7.4 Izejas leņķis

Ja funkcijas *Zālāja pārkļūjums* summa ir mazāka par 100 %, izstrādājums dažreiz var sākt plaut pie uzlādes iekārtas. Izstrādājums virzās prom no uzlādes stacijas ar izejas leņķi 90°–270°. Izejas leņķus var iestatīt 1–2 izejas sektoriem.

Izejas leņķa iestatīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 23.*)
2. Izmantojiet **bultaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārvietotos uz sadaļu *Installation > Advanced > Exit angles > Sector 1* (Uzstādīšana > Papildu > Izejas leņķi > 1. sektors).
3. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai iestatītu leņķus grādos.
4. Nospiediet leņķpārveidotāja **bulīņas** pogu.
5. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai atlasītu, cik bieži izstrādājumam jāizmanto katrs sektors. Iestatiet procentos.
6. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.7.5 Atpakaļgaitas attālums

Iestatot atpakaļgaitas attālumu, plāvējs pārvietojas atpakaļgaitā konkrētā attālumā, pirms sāk plaut zālāju.

Atpakaļgaitas attāluma iestatīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 23.*)
2. Izmantojiet **bulīņas** pogu un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Installation > Advanced > Reversing distance* (Uzstādīšana > Papildu > Atpakaļgaitas attālums).
3. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai iestatītu attālumu.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.7.6 Funkcija "Braukšana pāri vadam"

Zāles plāvēja priekšpuse vienmēr šķērso robežvadu norādītajā attālumā. Tad zāles plāvējs pārvietojas atpakaļgaitā un maina virzienu. Rūpnīcas iestatījums ir 32 cm/13 collas. Varat atlasīt attālumu diapazonā 25–40 cm/10–15 collas.

Piezīme: Ja maināt attālumu funkcijai *Braukšana pāri vadam*, attālums mainīsies gar robežvadu visās darba zonas daļās.

Funkcijas Drive Past Wire (Braukšana pāri vadam) iestatīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlei izstrādājuma displejā lpp. 23.*)

2. Izmantojiet **bultiņas** pogu un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Installation > Advanced > Drive Past Wire* (Uzstādīšana > Papildu > Garāmbraukšanas vads).
3. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai iestatītu attālumu.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.8 Iestatījumi



Sadaļā Iestatījumi iespējams mainīt izstrādājuma vispārīgos iestatījumus.

4.2.8.1 Profili

Izmantojot funkciju Profili, var saglabāt dažādas produkta iestatījumu kopas. Šo funkciju var izmantot, ja produkts tiek lietots vairāk nekā vienā darba veikšanas vietā un ar vairākām uzlādes stacijām. Produkta iestatījumi un pāra savienojumi ar uzlādes staciju tiek saglabāti profilā, un tos var viegli izmantot atkārtoti.

Iestatījumu saglabāšana profilā

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*.
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Settings > Profiles > Use profiles > Profile A, B, C* (Iestatījumi > Profili > Lietot profilus > Profils A, B, C).
3. Lai atlasītu un saglabātu profilu, izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Ja iestatījumi ir nomainīti, taču nav saglabāti, pie profila nosaukuma tiks parādīts simbols *.

Profila nosaukuma maiņa

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*.
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Settings > Profiles > Use profiles > Profile A, B, C > Rename* (Iestatījumi > Profili > Lietot profilus > Profils A, B vai C > Pārdēvēt).
3. Lai atlasītu burtus, izmantojiet **bultu pogas** un pogu **OK** (Labi).
4. Lai saglabātu jaunā profila nosaukumu, nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Profila izmantošana

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*.
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Settings > Profiles > Use profiles > Profile A, B, C > Select* (Iestatījumi > Profili > Lietot profilus > Profils A, B vai C > Atlasīt).

3. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Jaunas uzlādes stacijas pievienošana profilam

1. Saglabājiet iestatījumus profilā, kas tiks izmantots ar oriģinālo uzlādes staciju. Izpildiet 1.–4. darbību (norādītas šeit: *Iestatījumu saglabāšana profilā lpp. 30*).
2. Novietojiet izstrādājumu jaunajā uzlādes stacijā.
3. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Security > Advanced > New loop signal* (Drošība > Papildu > Jauna loka signāls).
4. Saglabājiet profilu jaunajai uzlādes stacijai vai atlasiet profilu no saraksta. Izpildiet 1.–4. darbību (*Iestatījumu saglabāšana profilā lpp. 30*) vai izpildiet 1.–3. darbību (*Profila izmantošana lpp. 30*).

4.2.8.2 EKO režīms

EKO režīms atspējo robežvada, virzošā vada un uzlādes stacijas signālus, kamēr produkts ir novietots stāvēšanai vai tiek uzlādēts. Uzlādes stacijas LED indikators mirgo zaļā krāsā, kad loka signāls ir atspējots.

Piezīme: Izmantojiet *EKO režīmu*, lai taupītu enerģiju un novērstu traucējošu mijiedarbību ar citu aprīkojumu, piemēram, dzirdes aparātiem vai garāžu durvju sistēmām.

Piezīme: Lai darba zonā iedarbinātu izstrādājumu manuāli, vispirms ir nepieciešams iespējot loka signālu.

EKO režīma iestatīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultiņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Settings > ECO mode* (Iestatījumi > EKO režīms).
3. Nospiediet pogu **OK** (Labi), lai izvēlētos *ECO mode* (EKO režīms).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.8.3 Aplveida pļaušana

Ja zāle kādā zonā ir garāka, izstrādājums pļauj zāli aplveida kustībā. Funkciju *Spiral cutting* (Aplveida pļaušana) var iestatīt 5 līmeņos:

- Zems–
- Zems
- Vidējs
- Augsts
- Augsts+

Šis līmenis nosaka, cik jutīgi izstrādājums reaģē uz zāles garuma izmaiņām.

Piezīme: *Apļveida plaušana* tiek sākta tikai režīmā Galvenā zona. Plāojot režīmā *Papildu zona*, izstrādājums nevar sākt *apļveida plaušanu*. *Apļveida plaušana* nesākas slīpumos, kas ir stāvāki par 15%.

Apļveida plaušanas iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārvietotos uz sadaļu *Settings > Spiral Cutting > Use Spiral Cutting* (Iestatījumi > Apļveida plaušana > Lietot apļveida plaušanu).
3. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Apļveida plaušanas līmeņa iestatīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību, norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*.
2. Izmantojiet **bultīņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Settings > Spiral Cutting > Use Spiral Cutting > Intensity* (Iestatījumi > Apļveida plaušana > Lietot apļveida plaušanu > Intensitāte).
3. Izmantojiet pa kreisi vērstās **bultīņas pogu**, lai atlasītu apļveida plaušanas līmeni.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.8.4 Vispārīgi

Sadaļā *Vispārīgi* iespējams mainīt izstrādājuma vispārīgos iestatījumus.

Laika un datuma iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultīņu pogas** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Settings > General > Time & Date* (Iestatījumi > Vispārīgi > Laiks un datums).
3. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai iestatītu laiku, tad nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).
4. Izmantojiet **ciparu** pogas, lai iestatītu datumu, tad nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).
5. Izmantojiet **bultīņu** pogas, lai iestatītu laika formātu, tad nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).
6. Izmantojiet **bultīņu** pogas, lai iestatītu datuma formātu, tad nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

Valodas iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultīņu** pogas un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Iestatījumi > Vispārīgi > Valoda*.
3. Izmantojiet **bultīņu** pogas, lai atlasītu valodu, tad nospiediet pogu **Atpakaļ**.

Valsts iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pamatiestatījumi lpp. 22*).
2. Izmantojiet **bultīņu pogas** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Iestatījumi > Vispārīgi > Valsts*.
3. Izmantojiet **bultīņu** pogas, lai atlasītu valsti, tad nospiediet pogu **Atpakaļ**.

Mērvienību formāta iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnē uz *Iestatījumi > Vispārīgi > Mērvienību formāts*.
3. Izmantojiet **bulttaustiņus**, lai izvēlētos mērvienību formātu, un pēc tam nospiediet pogu **Atpakaļ**.

Visu lietotāja iestatījumu atiestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultīņu** pogas un pogu **Labi**, lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Iestatījumi > Vispārīgi > Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus*.
3. Izmantojiet labās **bultīņas** pogu, lai atlasītu *Turpināt visu lietotāja iestatījumu atiestatīšanu?*
4. Nospiediet pogu **Labi**, lai atiestatītu visus lietotāja iestatījumus.

Piezīme: *Drošības līmenis, PIN kods, loka signāls, ziņojumi, pulkstenis & datums, valoda un valsts iestatījumi* netiks atiestatīti.

Izvēlne Par

Izvēlnē *Par* tiek parādīta informācija par izstrādājumu, piemēram, sērijas numurs un aparātprogrammatūras versijas.

4.2.8.5 Sala sensors

Zāle ir jutīgāka pret bojājumiem, ja tā ir apsarmojusi. Ja ir iespējota funkcija *Frost Guard* (Sala sensors), plāvējs nesāks plaut, ja temperatūra ir zemāka par 5° C/41°F.

Piezīme: Sala sensors atrodas šasijas iekšpusē. Var būt temperatūras atšķirība, salīdzinot ar apkārtējās vides temperatūru.

Salnas aizsarga iestatīšana

1. Izpildiet 1.-3. darbību (norādītas šeit: *Pieklūšana izvēlnei izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bulttaustiņus** un pogu **OK** (Labi), lai izvēlnē pārietu uz *Settings > Installation > Frost Guard* (Iestatījumi > Uzstādīšana > Salnas aizsargs).
3. Nospiediet pogu **OK** (Labi), lai izvēlētos *Frost Guard* (Salnas aizsargs).

4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.9 Piederumi



Šajā izvēlnē var mainīt izstrādājuma piederumu iestatījumus.

4.2.9.1 Informācija

Šajā izvēlnē var skatīt zāles plāvējam uzstādītos piederumus. Lai iegūtu papildinformāciju par pieejamiem piederumiem, sazinieties ar savu vietējo Husqvarna pārstāvi.

4.2.9.2 Automower® Connect

Produkts var pieslēgties mobilajām ierīcēm, kurās ir uzstādīta Automower® Connect lietotne. Lietotnei Automower® Connect ir liela diapazona mobilo sakaru savienojums un tuvā diapazona Bluetooth® savienojums. Skatiet: *Lietotne Automower® Connect lpp. 23*.

Piezīme: Automower® Connect ir vienmēr savienots ar izstrādājumu, ja mobilajai ierīcei ir savienojums ar mobilo tīklu un izstrādājums ir ieslēgts.

Piezīme: Visās valstīs netiek atbalstīta Automower® Connect atkarībā no reģionālās mobilo sakaru tīkla sistēmas. Komplektācijā iekļautais Automower® Connect darbmūža pakalpojums ir spēkā tikai tad, ja izstrādājuma izmantošanas apgabalā ir pieejams trešās puses 2G/3G/4G netiešais piegādātājs. Dažās valstīs Bluetooth® nav pieejams juridisku iemeslu dēļ.

4.2.9.3 Izvairšanās no sadursmes ar Automower® uzlādes stacijas nojumi

Izstrādājuma un Automower® korpusa nolietojums samazinās, ja atlasāt funkciju *Avoid collisions with mower* (Izvairīties no sadursmes ar plāvēju).

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnē izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet bultiņu pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Accessories > Mower house > Avoid collisions with mower* (Piederumi > Plāvēja nojume > Izvairīties no sadursmes ar plāvēju).

Piezīme: Ja ir ieslēgta funkcija *Avoid collisions with mower* (Izvairīties no sadursmes ar plāvēju), ap uzlādes staciju, iespējams, netiks nopļauta zāle.

4.2.9.4 Apvidus komplekts

Ja izmantojat apvidus riteņus ar atsvariem, ir nepieciešami īpaši iestatījumi, lai kompensētu papildu svaru.

Apvidus komplekta uzstādīšana

1. Izpildiet 1.–3. darbību (norādīts šeit: *Pieklūšana izvēlnē izstrādājuma displejā lpp. 23*).
2. Izmantojiet **bultiņus** un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Accessories > Terrain kit > Enable Terrain kit* (Piederumi > Apvidus komplekts > Iespējot apvidus komplektu).
3. Lai iespējotu vai atspējotu funkciju, nospiediet pogu **OK** (Labi).
4. Nospiediet pogu **BACK** (Atpakaļ).

4.2.9.5 FlexiFence

Ja uzstādāt FlexiFence piederumu, ir jāiespējo izstrādājuma funkcija FlexiFence.

Funkcijas FlexiFence iespējošana

1. Izpildiet 1.–3. darbību sadaļā: *Pieklūšana izvēlnē izstrādājuma displejā lpp. 23*.
2. Izmantojiet **bultiņu** pogas un pogu **OK** (Labi), lai pārvietotos izvēlnes struktūrā *Iestatījumi > Uzstādīšana > FlexiFence*.
3. Nospiediet pogu **OK** (Labi), lai iespējotu *FlexiFence*.
4. Nospiediet pogu **BACK** (Sākt).


5 Lietošana

5.1 Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas lietošana



BRĪDINĀJUMS: Pirms zāles plāvēja lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

- 3 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai ieslēgtu zāles plāvēju. Pārbaudiet, vai iedegas zaļas krāsas LED indikators.
- Ja LED indikators mirgo, plāvējs ir ieslēgts un atrodas enerģijas taupīšanas režīmā. Lai izslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu, 3 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu.

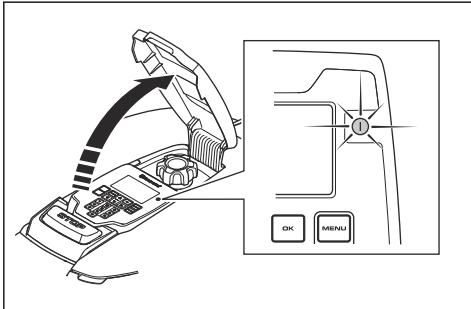

- 3 sekundes turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas** pogu, lai izslēgtu zāles plāvēju. Pārliecinieties, ka LED indikators nodziest.

Piezīme: Zāles plāvēju nevar izslēgt, kad tas ir uzlādes stacijā.

5.2 Izstrādājuma iedarbināšana

1. Lai atvērtu pārsegu, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Trīs sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (Ieslēgts/izslēgts). Izgaismojais displejs.
3. Ievadiet PIN kodu.
4. Nospiediet pogu **START**.
5. Atlasiet darbības režīmu. Skatiet: *Darbības režīms — Iedarbināt lpp. 33*.
6. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
7. Aizveriet vāku.

Piezīme: Ja izstrādājums ir novietots uzlādes stacijā, tas sāks darboties tikai tad, kad akumulators būs pilnībā

uzlādēts un iestatījumi sadalā *Schedule* (Grafiks) ir iestatīti darbam

Piezīme: Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas uztvertais zāles plaušanas trokšnis var būt lielāks nekā gaidīts. Kad izstrādājums kādu laiku jau būs plāvis zālī, uztvertais trokšņa līmenis būs daudz zemāks.

5.2.1 Darbības režīms — Iedarbināt

- *Galvenā zona*
- *Papildu zona*
- *Ignorēt grafiku*
- *Punktveida plaušana*

5.2.1.1 Galvenā zona

Izmantojiet darbības režīmu *Main area* (Galvenā zona), lai izstrādājums automātiski veiktu plaušanu un uzlādi.

5.2.1.2 Sekundārā zona

Izmantojiet darbības režīmu *Secondary area* (Sekundārā zona), lai plautu papildu zonās. Izstrādājums manuāli jāpārvieto starp galveno zonu un papildu zonu. Ierīce plauj noteikto laika posmu vai tik ilgi, līdz akumulators ir tukšs.

Piezīme: Kad izstrādājums ir papildu zonā, tas manuāli jāievieto uzlādes stacijā, lai uzlādētu. Kad akumulators ir uzlādēts, izstrādājums pamet uzlādes staciju un apstājas. Lai iedarbinātu izstrādājumu, jāatlasa darbības režīms.

Piezīme: Ja pēc akumulatora uzlādes vēlaties nopļaut galveno zonu, pirms izstrādājuma novietošanas uzlādes stacijā iestatiet to režīmā *Main area* (Galvenā zona).

5.2.1.3 Grafika ignorēšana

Izmantojiet darbības režīmu *Override schedule* (Grafika ignorēšana), lai īslaicīgi ignorētu sadaļas *Schedule* (Grafiks) iestatījumus *24h* (24 stundas) vai *3 days* (3 dienas).

Piezīme: Nevar plaut ilgāk par maksimālo plaušanas laiku katrā dienā. Skatiet: *Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 24*.

5.2.1.4 Punktveida plaušana

Izmantojiet darbības režīmu *Spot cutting* (Aplveida plaušana), lai plautu atlasīto zonu spirālveida rakstā. Pirms darbības režīma *Spot cutting* (Aplveida plaušana)

sākšanas izstrādājums manuāli jānogādā atlasītajā zonā.

Piezīme: Pēc darbošanās darbības režīmā *Spot cutting* (Apļveida plaušana) izstrādājums automātiski sāk plaušanu darbības režīmā *Main area* (Galvenā zona) vai *Secondary area* (Papildu zona).

5.3 Izstrādājuma novietošana stāvēšanai

1. Lai atvērtu pārsegu, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Trīs sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts). Izgaismojas displejs.
3. Ievadiet PIN kodu.
4. Nospiediet **PARK** (Apturēt) pogu.
5. Atlasiet darbības režīmu. Skatiet: *Darbības režīms — novietošana stāvēšanai lpp. 34.*
6. Nospiediet pogu **OK** (Labi).
7. Aizveriet vāku.

5.3.1 Darbības režīms — novietošana stāvēšanai

- *Novietošana stāvēšanai līdz norādījumu saņemšanai*
- *Darba sākšana ar grafiku*

5.3.1.1 Novietošana stāvēšanai līdz norādījumu saņemšanai


Izmantojiet darbības režīmu *Park until further notice* (Novietošana stāvēšanai līdz norādījumu saņemšanai), lai izstrādājums atgrieztos uzlādes stacijā. Izstrādājums paliek uzlādes stacijā, līdz atlasāt jaunu darbības režīmu.

5.3.1.2 Darba atsākšana atbilstoši nākamajam grafikam

Izmantojiet darbības režīmu *Start again with next schedule* (Sākt vēlreiz līdz ar nākamo grafiku), lai izstrādājums atgrieztos uzlādes stacijā. Izstrādājums paliek uzlādes stacijā, līdz tiek aktivizēts nākamais iestatījums *Schedule* (Grafiks).

5.4 Produkta apturēšana

1. Lai apturētu ierīci un plaušanas motoru, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).

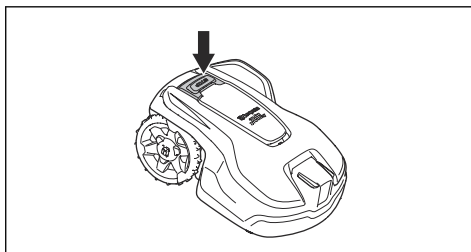

5.5 Lai izslēgtu plāvēju

1. Lai atvērtu pārsegu, nospiediet pogu **STOP** (Apturēt).
2. Trīs sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts).
3. Pārbaudiet, vai LED indikators uz tastatūras nedeg, lai pārliecinātos, ka plāvējs ir izslēgts.

5.6 Akumulatora uzlāde



BRĪDINĀJUMS: Uzlādējiet ierīci tikai tai paredzētā uzlādes stacijā. Nepareiza izmantošana var radīt elektrotraumu, pārkaršanu vai korodējoša šķidruma noplūdi no akumulatora.

Elektrolīta noplūdes gadījumā skalojiet skarto vietu ar ūdeni; ja tas nokļūst acīs, vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

Kad produkts vēl ir jauns vai uzglabāts ilgāku laiku, akumulators var būt tukšs, tāpēc pirms iedarbināšanas tas ir jāuzlādē. Režīmā *Galvenā zona* ierīce plauj un uzlādējas automātiski.

1. 3 sekundes turiet nospiestu pogu **ON/OFF**, lai iedarbinātu ierīci.
2. Ievietojiet produktu uzlādes stacijā pēc iespējas tālāk.
3. Pārbaudiet, vai uzlādes stacijas kontaktplāksnītes tiek savienotas ar ierīces kontaktplāksnītēm.
4. Pārbaudiet, vai displejā tiek rādīts ziņojums *Notiek uzlāde*, lai būtu drošs, ka ierīces ir pareizi savienots ar uzlādes staciju.

5.7 Griešanas augstuma regulēšana




IEVĒROJIET: Pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas griešanas augstumam ir jābūt iestatītam uz **MAX**, lai nesabojātu loka vadu. Pēc tam varat pakāpeniski samazināt griešanas augstumu katru nedēļu, līdz tiek sasniegts vajadzīgais griešanas augstums.

Griešanas augstumu var mainīt no minimālā (2 cm/ 0.8 collas) līdz maksimālajam (5 cm/2 collas).

5.7.1 Pļaušanas augstuma regulēšana

1. Lai apturētu izstrādājumu, nospiediet pogu Apturēt (STOP).
2. Atveriet vāku.

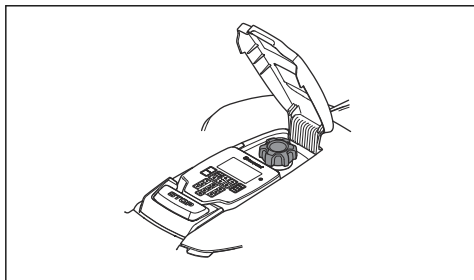

3. Pagrieziet pļaušanas augstuma regulēšanas pogu, lai izvēlētos pļaušanas augstumu.
 - a) Pagrieziet pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai palielinātu pļaušanas augstumu.
 - b) Pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai samazinātu pļaušanas augstumu.

6 Tehniskā apkope

6.1 Ievads — apkope



BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces apkopes veikšanas atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas.



BRĪDINĀJUMS: Lietojiet aizsargcimdus.

Lai nodrošinātu labāku izstrādājuma darbību un ilgāku darbumūžu, regulāri tīriet izstrādājumu un nomainiet nolietotās detaļas.

Kad produkts ir jauns, katru nedēļu pārbaudiet nažu diskus un nažus. Ja nodilums ir neliels, varat palielināt intervālu līdz nākamai nažu disku un nažu pārbaudei. Ja nodilums ir liels, pārbaudiet asmeņu diskus un asmeņus biežāk.

Svarīgi, lai nažu disks grieztos brīvi un nažu malas nebūtu bojātas. Parasti nažu kalpošanas laiks ir no 3 līdz 6 nedēļām. Tālāk norādītie apstākļi var palielināt vai samazināt nažu kalpošanas laiku.

- Darba laiks un darba zonas platība.
- Zāles garums un biežums.
- Augsne, smiltis un mēslojuma lietošana.
- Objekti, piemēram, čiekuri, instrumenti, akmeņi un saknes darba zonā.

Piezīme: Ja naži ir neasi, pļaušanas rezultāts var būt neapmierinošs. Skatiet šeit: *Nažu nomaina lpp. 37*
Informācija par asmeņu maiņu.

6.2 Izstrādājuma tīrīšana



IEVĒROJIET: Nekad nemazgājiet izstrādājumu ar augstspiediena mazgātāju. Tīrīšanai nedrīkst izmantot šķīdinātājus.

Pļāvējs nogāzēs nedarbojas pietiekami labi, ja riteņi ir aplīpuši ar zāli. Pļāvēja tīrīšanai izmantojiet mīkstu suku. Izstrādājumu var tīrīt ar tekošu ūdeni no šļūtenes.


Husqvarna iesaka izmantot speciālo tīrīšanas un apkopes komplektu, kas pieejams kā papildaprīkojums. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu Husqvarna tirdzniecības pārstāvi.

6.2.1 Šasijas un nažu diska tīrīšana


Nažu disku un nažus pārbaudiet reizi nedēļā. Lai izstrādājumu pilnībā notīrītu, tā korpusu var noņemt. Ja izstrādājums ir netīrs, izmantojiet suku vai ūdens

šļūteni, lai izstrādājumu notīrītu. Nemazgājiet ierīci ar augstspiediena mazgātāju.


1. Nospiediet pogu **ON/OFF** (ieslēgts/izslēgts), lai izslēgtu izstrādājumu. Izstrādājums ir atspējots, ja nedeģ indikators.
2. Uzmanīgi pavelciet augšējo pārsegu aizmugurē, priekšpusē un vidū.

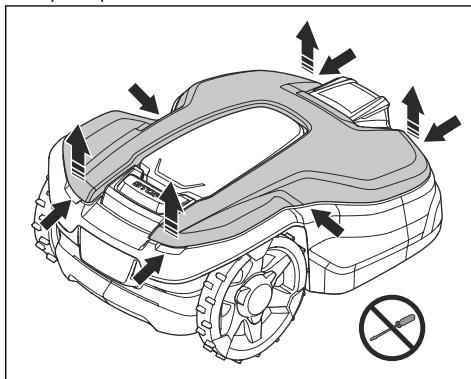

3. Paceliet augšējo pārsegu, lai to noņemtu.
4. Atrodiet četras vietas, kur korpusu ir piestiprināts.

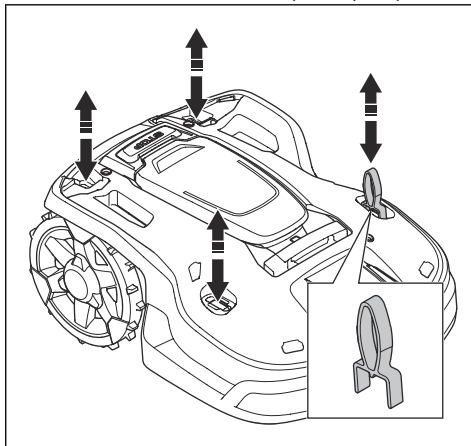


5. Iespiediet speciālo instrumentu kādā no šīm četrām vietām un velciet korpusu uz augšu.
6. Veiciet to pašu pārējās stiprinājuma vietās, vienlaikus turot korpusu paceltu.
7. Uzmanīgi paceliet korpusu aizmugurē un pārlieciet to pāri, lai noņemtu korpusu, nenonemiet uzlēdes kabeli.

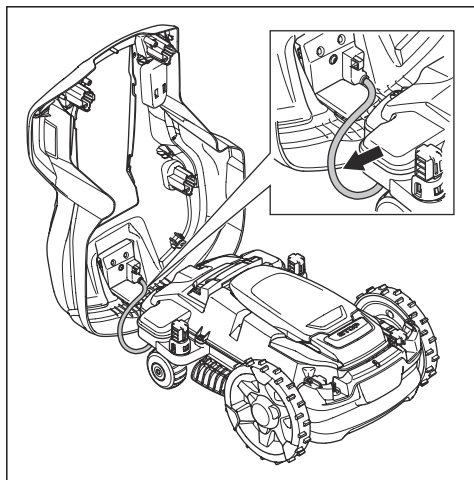

Piezīme: Pārliecinieties, vai uzlādes kabeļa starpgredzeni ir pareizi uzstādīti, lai aizturētu mitrumu pēc izstrādājuma korpusa noņemšanas

8. Tīriet nažu disku un šasiju ar suku. Vienlaikus pārliecinieties, vai nažu disks brīvi griežas. Pārliecinieties, vai naži nav bojāti un brīvi griežas.

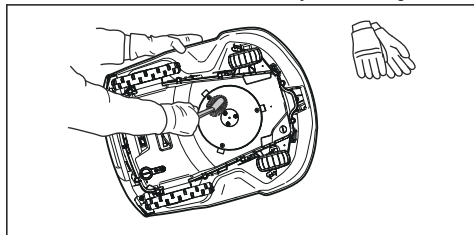

9. Lai uzstādītu izstrādājuma korpusu, uzlieciet to uz šasijas un ievietojiet atpakaļ vietā.
10. Lai uzstādītu augšējo pārsegu, novietojiet to uz izstrādājuma korpusa un ievietojiet atpakaļ vietā.

Piezīme: Pārliecinieties, vai uzlādes kabeļa starpgredzeni ir pareizi uzstādīti, lai pasargātu no mitruma.

6.2.2 Riteņu tīrīšana

Plāvējs nogāzēs nedarbojas pietiekami labi, ja riteņi ir aplīpuši ar zāli.

- Riteņu tīrīšanai izmantojiet mīkstu suku.

6.2.3 Ierīces korpusa tīrīšana

- Tīriet ierīces korpusu ar mitru drānu un vieglu ziepju šķīdumu.

6.2.4 Uzlādes stacijas tīrīšana



BRĪDINĀJUMS: Pirms uzlādes stacijas vai barošanas bloka apkopes vai tīrīšanas atvienojiet barošanas bloku no strāvas kontaktligzdas.



IEVĒROJIET: Uzlādes stacijas tīrīšanai neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai tekošu ūdeni.


Piezīme: Ierīce nevar iebraukt uzlādes stacijā, ja tajā ir objekti. Regulāri tīriet uzlādes staciju.

- Noņemiet zāli, zarus un citus objektus no uzlādes stacijas.

6.3 Nažu nomaiņa



BRĪDINĀJUMS: Husqvarna var garantēt drošību tikai tad, ja izmanto Husqvarna oriģinālos nažus, uz kuriem ir iegravēts H zīmes logotips.

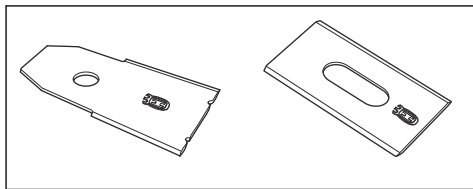


BRĪDINĀJUMS: Nomainot nažus, ir jānomaina skrūves. Lietotās skrūves var ātri nodilt un radīt nažu atbrīvošanos, kas var radīt nopietnas traumas.

Lai darbība būtu droša, nomainiet nodilušos vai bojātos nažus. Regulāri mainiet nažus, lai iegūtu apmierinošu plaušanas rezultātu un enerģijas patēriņš būtu neliels. Visi 3 naži un skrūves ir jāmaina vienlaikus, lai iegūtu līdzsvarotu plaušanas sistēmu.

6.3.1 Nažu maiņa

1. Nospiediet pogu **STOP** (Apturēt)
2. Trīs sekundes turiet nospiegtu pogu **ON/OFF** (Ieslēgt/izslēgt), lai izslēgtu ierīci.

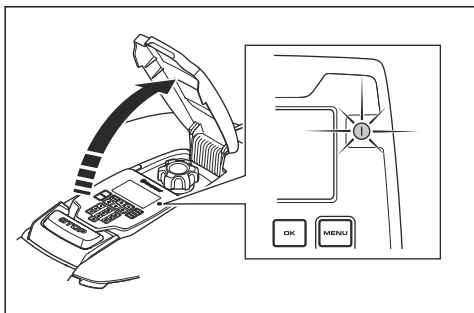

- Tādu piederumu kā asmeņi un gultņi nodiluma pārbaude un nomaiņa, ja nepieciešams.
- Produkta akumulatora jaudas pārbaude, kā arī vajadzības gadījumā ieteikums nomainīt akumulatoru.
- Ja ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, izstrādājums tiek atjaunināts.

3. Pārliecinieties, vai indikators uz tastatūras ir nodzisis.
4. Apveliet produktu otrādi. Uzlieciet izstrādājumu uz mīksta un tīras virsmas, lai nesaskrāpētu tā korpusu un vāku.
5. Pagrieziet aizsargplāksni tā, lai tās atveres atrastos pretī nažu skrūvēm.
6. Izmantojot skrūvgriezi, atskrūvējiet 3 skrūves.
7. Noņemiet 3 nažus.
8. Piestipriniet 3 jaunus nažus un ieskrūvējiet jaunas skrūves.
9. Pārbaudiet, vai naži griežas brīvi.

6.4 Akumulators



IEVĒROJIET: Pirms novietojiet izstrādājumu glabāšanai, pilnībā uzlādējiet tā akumulatoru. Ja akumulators nav pilnībā uzlādēts, var rasties akumulatora bojājumi.

Ja izstrādājuma darbības laiks starp uzlādēm ir īsāks nekā parasti, tas nozīmē, ka akumulators noveco un būs jānomaina. Nomainiet akumulatoru, lai pagarinātu darbības laiku.

Piezīme: Akumulatora darbmūžs ir atkarīgs no sezonas ilguma un tā, cik stundu dienā izstrādājums tiek izmantots. Gara sezona vai ilgas darba stundas katru dienu, nozīmē to, ka akumulators ir jāmaina daudz biežāk.

6.5 Ziemas sezonas apkope

Nogādājiet izstrādājumu Husqvarna centrālajā apkalpošanas dienestā, lai pirms ziemas glabāšanas veiktu apkopi. Regulāra apkope ziemas laikā palīdzēs uzturēt izstrādājumu labā stāvoklī un izveidot vislabākos apstākļus jaunajai sezonai bez traucējumiem.

Apkopes laikā parasti tiek iekļauta:

- Korpusa, šasijas, asmeņu diska un pārējo kustīgo daļu rūpīga tīrīšana.
- Produkta funkciju un detaļu pārbaude.

7 Problēmu novēršana

7.1 Ievads — problēmu novēršana

Šajā nodaļā varat atrast informāciju un palīdzību par izstrādājuma kļūmēm un pazīmēm. Papildinformāciju un bieži uzdotos jautājumus skatiet vietnē .

7.2 Kļūdu ziņojumi

Kļūdu ziņojumi zemāk tabulā tiek parādīti plāvēja displejā. Ja kāds no tiem tiek parādīts bieži, sazinieties ar Husqvarna pārstāvi.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Nav loka signāla</i>	Nav pievienots barošanas vai zemsprieguma kabelis.	Ja uzlādes stacijas LED statusa indikators nedeg, tas nozīmē, ka nav barošanas. Pārbaudiet barošanas kontaktligzdas savienojumu un paliekošās strāvas noplūdes ierīces darbību. Pārbaudiet, vai zemsprieguma kabelis ir savienots ar uzlādes staciju.
	Barošanas vai zemsprieguma kabelis ir bojāts vai nav pievienots.	Nomainiet barošanas vai zemsprieguma kabeli.
	Robežvads nav savienots ar uzlādes staciju.	Pārbaudiet, vai robežvada konektori ir pareizi savienoti ar uzlādes staciju. Nomainiet bojātus konektorus. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 20.</i>
	Robežvads ir bojāts.	Pārbaudiet uzlādes stacijas LED statusa indikatoru. Ja tas norāda, ka robežvads ir bojāts, nomainiet bojāto daļu pret jaunu loka vadu un izveidojiet savienojumu, izmantojot oriģinālo savienotāju.
	Ir aktivizēts <i>EKO režīms</i> , un ierīce ir sākusi darboties ārpus uzlādes stacijas.	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā, iedarbiniet to un aizveriet lūku.
	Robežvads krustojas ceļā uz salu un no tās.	Gādājiet, lai robežvads tiktu novietots atbilstoši norādījumiem — pareizā virzienā ap salu. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 20.</i>
	Nav pāra savienojuma starp plāvēju un uzlādes staciju.	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā un ģenerējiet jaunu loka signālu. Skatiet šeit: <i>Jauna loka signāla izveide lpp. 25.</i>
	Metāla priekšmetu (žogi, tērauda armatūra) vai tuvumā ieraktu kabelu radīti traucējumi.	Lai palielinātu signāla stiprumu, pārvietojiet robežvadu un/vai izveidojiet salas darba veikšanas zonā.
<i>Savienojums NAV mainīts</i>	lerīce atrodas pārāk tālu no robežvada.	Atkārtoti uzstādiet robežvadu tā, lai visas darba zonas daļas atrastos ne vairāk kā 35 m/115 pēdas no robežvada.
	Neizdevās nomainīt loka signālu.	Mēģiniet izveidot <i>jaunu loka signālu</i> vairākas reizes. Skatiet šeit: <i>Jauna loka signāla izveide lpp. 25.</i> Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Labā/kreisā riteņa motors bloķēts</i>	Ap riteņi ir aptinusies zāle vai cits objekts.	Notīriet riteņu un virsmu ap tiem.
<i>Labā/kreisā riteņa motors ir pārslogots</i>		
<i>Riteņu piedziņas problēma, pa labi/pa kreisi</i>		
<i>Plaušanas sistēma bloķēta</i>	Ap riteņi ir aptinusies zāle vai cits objekts.	Notīriet riteņu un virsmu ap tiem.
	Nažu disks ir ūdenī.	Pārvietojiet ierīci un novērsiet ūdens uzkrāšanos darba zonā.
	Zāle ir pārāk gara.	Nopļaujiet zāli pirms plāvēja uzstādīšanas. Pārbaudiet, vai zāles garums nepārsniedz 10 cm/3.9 collas.
<i>Nelīdzsvarota plaušanas sistēma</i>	Pārāk maz vai pārāk daudz nažu.	Pārbaudiet nažus uz nažu diska.
<i>Ārpus darba zonas</i>	Robežvada savienojumi uzlādes stacijā krusojas.	Pārbaudiet, vai robežvads ir pievienots pareizi.
	Robežvads atrodas pārāk tuvu darba zonas malai.	Pārbaudiet, vai robežvads ir izvietots atbilstoši norādījumiem. Skatiet šeit: <i>Noskaidrojiet, kur atradīsies robežvads lpp. 16.</i>
	Darba zona pie robežvada loka ir pārāk slīpa.	
	Robežvads ir izvietots nepareizā virzienā ap salu.	
	Metāla priekšmetu (žogi, tērauda armatūra) vai tuvumā ieraktu kabeļu radīti traucējumi.	Pamēģiniet pārvietot robežvadu.
	Ierīcei ir grūti atšķirt signālu no citas tuvumā esošas ierīces.	Ievietojiet plāvēju uzlādes stacijā un ģenerējiet jaunu loka signālu.
<i>Tukšs akumulators</i>	Plāvējs nespēj atrast uzlādes staciju.	Mainiet virzošā vada novietojumu. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20.</i>
	Akumulators ir izlādējies.	Nomainiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulators lpp. 38.</i>
	Uzlādes stacijas antena ir bojāta.	Pārbaudiet, vai gaismas indikators uzlādes stacijā mirgo sarkanā krāsā. Skatiet šeit: <i>Indikators uzlādes stacijā lpp. 45.</i>
	Izstrādājuma uzlādes plāksnes vai uzlādes stacijas kontaktpailes ir sarūsējušas.	Notīriet uzlādes plāksnes un kontaktpailes, izmantojot smalku smilšpapīru. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
<i>Akumulatora problēma</i>	Ir radusies īslaicīga problēma ar ierīces akumulatoru vai aparātprogrammatūru.	Pārstartējiet plāvēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
	Nepareiza veida akumulators.	Izmantojiet ražotāja ieteiktos oriģinālos akumulatorus.

Zīpojums	Cēlonis	Darbība
<i>Akumulatora temperatūra ārpus ierobežojuma</i>	Akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema darbības uzsākšanai.	Nav jāveic nekādas darbības. Plāvējs sāks darboties tad, kad temperatūra būs pieļaujamajā diapazonā.
<i>Nepareizs PIN kods</i>	Ievadīts nepareizs PIN kods. Ir atļauti pieci mēģinājumi, pēc tam tastatūra uz konkrētu laika periodu tiek bloķēta.	Ievadiet pareizu PIN kodu. Ja PIN kods nav pareizs, izmantojiet saiti lietotnē, lai nosūtītu PIN kodu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi. Ja neesat reģistrējies e-pasta adresi, sazinieties ar vietējo Husqvarna pārstāvi.
<i>Nav piedziņas Izslīde</i>	Plāvējs ķeras un slīd.	Atbrīvojiet ierīci un novērsiet iemeslu, kas traucē piedziņu. Ja iemesls ir slapja zāle, pirms ierīces izmantošanas nogaidiet, līdz zāle nožūst.
	Darba zona ietver stāvu nogāzi.	Izolējiet stāvas nogāzes. Skatiet šeit: <i>Robežvada izvietošana nogāzē lpp. 17.</i>
	Virzošais vads nogāzē nav novietots diagonāli.	Pārliecinieties, ka virzošais vads ir uzstādīts diagonāli attiecībā pret slīpumu. Skatiet šeit: <i>Papildu zonas izveide lpp. 18.</i>
<i>Priekšējā/aizmugurējā sadursmes sensora kļūme</i>	Bloķēti plāvēja piedziņas riteņi.	Atbrīvojiet plāvēju un novērsiet problēmas cēloni. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
<i>Brīdinājums! Zāles plāvējs izslēgts</i>	Brīdinājuma signāls ieslēdzas, jo izstrādājums ir izslēgts.	Izstrādājuma drošības līmeni pielāgojiet izvēlnē <i>Drošība</i> . Skatiet šeit: <i>Drošības līmeņa iestatīšana lpp. 25.</i>
<i>Brīdinājums! Zāles plāvējs apturēts</i>	Brīdinājuma signāls ieslēdzas, jo izstrādājuma darbība ir apturēta.	
<i>Brīdinājums! Zāles plāvējs pacelts</i>	Brīdinājuma signāls tiek ieslēgts, jo izstrādājums ir pacelts.	
<i>Brīdinājums! Zāles plāvējs saskvēries</i>	Brīdinājuma signāls tiek ieslēgts, jo izstrādājums ir saskvēries.	
<i>Brīdinājums! Plāvējs ir pārvietots</i>	Brīdinājuma signāls tiek ieslēgts, jo izstrādājums ir pacelts.	
<i>Uzlādes stacija bloķēta</i>	Kontakts starp uzlādes plāksnēm uz izstrādājuma un uzlādes stacijas kontaktspailēm, iespējams, ir vājš, un ir bijuši vairāki mēģinājumi veikt plāvēja uzlādi.	Novietojiet ierīci uzlādes stacijā un pārbaudiet, vai uzlādes plāksnēm un kontaktplāksnēm ir labs kontakts.
	Plāvējs nevar iekļūt uzlādes stacijā, jo tam traucē kāds priekšmets.	Noņemiet priekšmetu.
	Uzlādes stacija ir saskvērtā vai saliekta.	Novietojiet pamatplāksni uz līdzenas virsmas.
	Virzošais vads nav uzstādīts pareizi.	Pārbaudiet, vai virzošais vads ir uzstādīts atbilstoši norādījumiem. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20.</i>
<i>Iestrēdzis uzlādes stacijā</i>	Ierīces ceļu nosprosto kāds priekšmets, kas neļauj tai atstāt uzlādes staciju.	Noņemiet priekšmetu.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Uzlādes sistēmas kļūme</i>	Uz uzlādes plāksnēm un kontaktplāksnēm ir korozija vai netīrumi.	Pārstartējiet plāvēju. Notīriet plāvēja uzlādes plāksnes un uzlādes stacijas kontaktplāksnes.
	Plāvējam ir īslaicīga elektronikas vai aparāt-programmatūras problēma.	Pārstartējiet plāvēju. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar apstiprināto apkopes pārstāvi.
<i>Pārāk stipra uzlādes strāva</i>	Nepareizs vai bojāts barošanas bloks.	Pārstartējiet plāvēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
<i>Iestrēdzis</i>	Ierīce ir iestrēgusi šaurā vietā aiz vairākiem šķēršļiem.	Pārbaudiet, vai nav šķēršļu, kas plāvējam neļauj virzīties tālāk no šīs vietas. Noņemiet šķēršļus vai izveidojiet ap tiem salu. Skatiet šeit: <i>Salas izveide lpp. 18.</i>
<i>Zāles plāvējs saskrāpējis</i>	Plāvējs ir saskrāpējis vairāk par maksimāli pieļaujamo leņķi.	Pārvietojiet plāvēju uz līdzenu vietu.
<i>Apgāzies otrādi</i>	Ierīce atrodas pārāk slīpā nogāzē vai ir apgāzusies.	Pagrieziet plāvēju pareizā stāvoklī.
<i>Nepieciešama manuālā uzlāde</i>	Plāvējs darbojas <i>sekundārās zonas</i> režīmā.	Novietojiet plāvēju uzlādes stacijā.
<i>Nākamā startēšana: hh:mm</i>	Grafika iestatījums neļauj plāvējam darboties.	Mainiet grafika iestatījumus. Skatiet šeit: <i>Grafiks lpp. 24.</i>
	Plāvējs ir sasniedzis dienas maksimālo plaušanas laiku.	Tas ir normāli, un lietotājam nav jāveic nekādas papildu darbības.
	Plāvēja pulkstenis vai datums nav pareizs.	Iestatiet laiku. Skatiet šeit: <i>Laika un datuma iestatīšana lpp. 31.</i>
<i>Šodienas plaušana ir pabeigta</i>	Plāvējs ir sasniedzis dienas maksimālo plaušanas laiku.	Tas ir normāli, un lietotājam nav jāveic nekādas papildu darbības. Skatiet šeit: <i>Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 24.</i>
<i>Pacelts</i>	Ir aktivizēts pacelšanas sensors, jo plāvējs ir pacelts.	Pārbaudiet, vai plāvēja korpuss var brīvi kustēties uz šasijas. Noņemiet objektus, kas var izraisīt šasijas pacelšanu, vai izveidojiet ap tiem salu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Elektronikas kļūme</i>	Ierīcei ir īslaicīga elektronikas vai aparātprogrammatūras problēma.	Pārstartējiet plāvēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
<i>Loka sensora problēma, priekšējais/aizmugurējais</i>		
<i>Sasveres sensora kļūme</i>		
<i>Īslaicīga problēma</i>		
<i>Nederīga apakšierīces kombinācija.</i>		
<i>Īslaicīga akumulatora problēma</i>		
<i>Drošības funkcijas kļūme</i>		
<i>Savienojuma problēma</i>	Iespējama izstrādājuma savienojuma shēmas plates problēma.	Pārstartējiet plāvēju. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
<i>Savienojuma iestatījumi atjaunoti</i>	Savienojuma iestatījumi tika atjaunoti bojājuma dēļ.	Ja nepieciešams, pārbaudiet un mainiet iestatījumus.
<i>Vājš signāls</i>	Savienojuma shēmas plate plāvējā ir uzstādīta otrādi, vai arī plāvējs ir saskāries vai apgāzies.	Pārbaudiet, vai plāvējs nav apgāzies vai saskāries. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotā apkopes dienesta tehniķi.
<i>Slīpums pārāk stāvs</i>	Plāvējs vairs nepārvietojas, jo slīpums ir pārāk stāvs.	Mainiet robežvada izvietošanu, lai neiekļautu šo stāvo vietu darba zonā.
<i>Zonu ģeneratora problēma</i> <i>FlexiFence kļūme</i>	Piederuma FlexiFence akumulatora līmenis ir zems. FlexiFence piederums nedarbojas, ja akumulators ir izlādējies. Plāvējs var sākt plaut lieguma zonā, ja iedarbināsiet pirms FlexiFence piederuma uzlādes.	Novietojiet ierīci un uzlādējiet FlexiFence piederumu pirms ierīces iedarbināšanas.
	Temperatūra piederumā FlexiFence ir pārsniegusi augstāko robežu, un piederums ir izslēgts.	Novietojiet plāvēju vietā, kas ir aizsargāta pret tiešu saules gaismu. Ļaujiet temperatūrai piederumā FlexiFence samazināties, un tikai pēc tam iedarbiniet ierīci.
<i>Grūtības atrast uzlādes staciju</i>	Ierīce vairākus apļus ir sekojusi robežvadam, taču nav atradusi uzlādes staciju.	Pārbaudiet robežvada koridora platuma iestatījumus.

7.3 Informācijas ziņojumi

Tabulā tālāk minētie informatīvie ziņojumi tiek parādīti izstrādājuma displejā. Ja kāds no tiem tiek parādīts bieži, sazinieties ar Husqvarna pārstāvi.

Ziņojums	Cēlonis	Darbība
<i>Zems akumulatora uzlādes līmenis</i>	Plāvējs nespēj atrast uzlādes staciju.	Mainiet virzošā vada novietojumu. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20.</i>
	Beidzas akumulatora darbmūžs.	Nomainiet akumulatoru. Skatiet šeit: <i>Akumulators lpp. 38.</i>
	Uzlādes stacijas antena ir bojāta.	Pārbaudiet, vai gaismas indikators uzlādes stacijā mirgo sarkanā krāsā. Skatiet šeit: <i>Indikators uzlādes stacijā lpp. 45.</i>
	Plāvēja uzlādes plāksnes vai uzlādes stacijas kontaktplāksnes ir bojātas korozijas dēļ.	Notīriet uzlādes plāksnes un kontaktplāksnes. Ja kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar Husqvarna apkopes dienestu.
<i>Iestatījumi atjaunoti</i>	Ir veikta darbība <i>Atiestatīt visus lietotāja iestatījumus.</i>	Parasta plāvēja darbība.
<i>1. virzošais vads nav atrasts</i>	Virzošais vads nav pievienots uzlādes stacijai.	Pievienojiet virzošo vadu uzlādes stacijai. Skatiet šeit: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20.</i>
	Virzošā vada bojājums.	Nomainiet bojāto posmu ar jaunu virzošo vadu.
	Virzošais vads nav savienots ar robežas vadu.	Pareizi savienojiet virzošo vadu ar norobežojošo vadu. Skatiet šeit: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 20.</i>
<i>Virzošā vada kalibrēšana neveiksmīga</i>	Kļūdas dēļ izstrādājums nav kalibrējies virzošo vadu.	Pareizi uzstādiet virzošo vadu. Skatiet šeit: <i>Drošības norādījumi uzstādīšanai lpp. 4.</i>
<i>Virzošā vada kalibrēšana pabeigta</i>	Plāvējs ir kalibrējies virzošo vadu.	Parasta plāvēja darbība.
<i>Mainīts savienojums</i>	Loka signāls nomainīts ar jaunu.	Parasta plāvēja darbība.

7.4 Indikators uzlādes stacijā

Ja uzstādīšana ir veikta pareizi, indikatoram uzlādes stacijā ir jādeg vai jāmirgo zaļā krāsā. Ja tā nav, skatiet norādījumus problēmu novēršanas ieteikumos tālāk.

Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu.

Gaisma	Cēlonis	Rīcība
Nepārtraukta zaļā gaisma	Labi signāli	Izstrādājuma parastā darbība.
Mirgo zaļā krāsā	Signāli ir kvalitatīvi, un <i>ECO režīms</i> ir iespējots.	Izstrādājuma parastā darbība. Skatiet šeit: <i>EKO režīms lpp. 30</i> .
Mirgo zilā krāsā	Ierobežojošais vads nav savienots ar uzlādes staciju.	Gādājiet, lai robežvads būtu pareizi uzstādīts uzlādes stacijā. Skatiet: <i>Ierobežojošā vada uzstādīšana lpp. 20</i> .
	Robežvada bojājums.	Atrodiet bojājumu. Nomainiet bojāto posmu ar jaunu robežvadu.
Mirgo sarkanā krāsā	Traucējumi uzlādes stacijas antenā.	Sazinieties ar savu Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu.
Deg sarkanā krāsā	Kļūda shēmas platē vai nepiemērota strāvas padeve uzlādes stacijā. Kļūdu drīkst izlabot pilnvarotā servisa centra pārstāvis.	Sazinieties ar savu Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu.

7.5 Pazīmes

Ja izstrādājums nedarbojas, kā paredzēts, izpildiet norādījumus nākamajā pazīmju tabulā.

Vietnē ir bieži uzdoto jautājumu sadaļa, kurā ir sniegtas detalizētas atbildes uz daudziem bieži uzdotiem jautājumiem. Ja jums neizdodas atrast kļūmes iemeslu, sazinieties ar Husqvarna klientu apkalpošanas dienestu.

Pazīmes	Cēlonis	Darbība
Produktam ir grūti savienoties ar uzlādes staciju.	Virzošais vads nav izvilkts garā taisnā līnijā, kas ir pietiekami tālu no uzlādes stacijas.	Pārbaudiet, vai uzlādes stacija ir uzstādīta atbilstoši norādījumiem sadaļā <i>Virzošā vada iekļāšanas vietas noteikšana lpp. 18</i>
	Virzošais vads nav ievietots spraugā zem uzlādes stacijas.	Gādājiet, lai virzošais vads būtu pareizā pozīcijā zem uzlādes stacijas. Skatiet: <i>Virzošā vada uzstādīšana lpp. 20.</i>
	Uzlādes stacija nav ir novietota uz līdzenas virsmas.	Novietojiet uzlādes staciju uz pilnīgi līdzenas virsmas. Skatiet: <i>Uzlādes stacijas atrašanās vietas izvēle lpp. 14.</i>
Izstrādājums darbojas nepareizā laikā	Izstrādājuma pulkstenis vai datums nav pareizs.	Iestatiet pulksteni vai datumu. Skatiet: <i>Laika un datuma iestatīšana lpp. 31.</i>
	Nepareizs plaušanas sākuma un beigu laiks.	Mainiet <i>grafika</i> iestatījumus. Skatiet: <i>Grafika iestatīšana lpp. 24.</i>
Izstrādājums vibrē.	Bojāti naži izraisa plaušanas sistēmas disbalansu.	Pārbaudiet nažus un skrūves un, ja nepieciešams, nomainiet tās. Skatiet: <i>Nažu nomaiņa lpp. 37.</i>
	Pārāk daudz nažu vienādā pozīcijā rada nevienmērīgu plaušanas sistēmas darbību.	Pārbaudiet, vai uz vienas un tās pašas skrūves ir uzstādīts tikai viens nazis.
	Tiek izmantoti dažādu versiju (biezuma) naži.	Pārbaudiet, vai nav uzlikti dažādu veidu (versiju) naži.
Izstrādājums darbojas, bet nažu disks negriežas.	Izstrādājums meklē uzlādes staciju vai dodas prom no uzlādes stacijas.	Nav jāveic nekādas darbības. Nažu disks negriežas, kad izstrādājums meklē uzlādes staciju.
Starp uzlādēm izstrādājums plauj īsāku laiku nekā parasti.	Zāle vai cits svešķermenis bloķē nažu disku.	Noņemiet un notīriet nažu disku. Skatiet <i>Šasijas un nažu diska tīrīšana lpp. 36.</i>
	Akumulators ir izlādējies.	Nomainiet akumulatoru. Skatiet <i>Akumulators lpp. 38.</i>
	Neasi naži. Zāles plaušanai ir nepieciešams vairāk jaudas.	Nomainiet nažus. Skatiet: <i>Nažu nomaiņa lpp. 37.</i>
Gan plaušanas, gan uzlādes laiki ir īsāki nekā parasti.	Akumulators ir izlādējies.	Nomainiet akumulatoru. Skatiet <i>Akumulators lpp. 38.</i>

Pazīmes	Cēlonis	Darbība
Izstrādājums ilgu laiku atrodas uzlādes stacijā.	Izstrādājums ir sasniedzis dienas maksimālo plaušanas laiku. Skatiet: <i>Aprēķiniet nepieciešamo darbības laiku lpp. 24.</i>	Nav jāveic nekādas darbības.
	Pārsegs ir aizvērts, taču poga START (ledarbināt) nav nospiesta.	Lai atvērtu pārsegu, nospiediet pogu STOP (Apturēt). Ievadiet PIN kodu un apstipriniet ar pogu OK (Labi). Nospiediet pogu START (ledarbināt) un aizveriet pārsegu.
	Aktivizēts novietošanas režīms.	Mainiet darbības režīmu. Skatiet: <i>Darbības režīms — novietošana stāvēšanai lpp. 34.</i>
	Izstrādājumam nav atļauts darboties, ja tā akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai zema.	Pārliecinieties, vai uzlādes stacija atrodas vietā, kas ir pasargāta no tiešiem saules stariem.
Nevienmērīgs plānums.	Izstrādājums darbojas pārāk maz stundu dienā.	Palieliniet plaušanas laiku. Skatiet: <i>Grafiks lpp. 24.</i>
	Darba vietas formas dēļ ir jāizmanto funkcija <i>Lawn coverage</i> (Zālāja pārklājums), lai izstrādājums varētu piekļūt visām attālajām zonām.	Pārvietojiet izstrādājumu uz sausu vietu. Skatiet: <i>Zālāja pārklājums un sistēmātiskā eju izplaušana lpp. 26.</i>
	Iestatījums <i>How often?</i> (Cik bieži?) ir nepareizs attiecībā uz darba zonas izkārtojumu.	Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareiza <i>How often?</i> vērtība.
	Pārāk liela darba zona.	Mēģiniet samazināt darba zonu vai pagarināt grafiku. Skatiet: <i>Grafiks lpp. 24.</i>
	Neasi naži.	Nomainiet visus nažus Skatiet: <i>Nažu nomaiņa lpp. 37.</i>
	Gara zāle attiecībā pret iestatīto plaušanas augstumu.	Palieliniet un pēc tam pakāpeniski samaziniet plaušanas augstumu.
	Uz nažu diska vai ap motora vārpstu ir uzkrājusies zāle.	Pārbaudiet, vai nažu disks griežas brīvi un viegli. Ja tā nav, noskrūvējiet nažu disku un noņemiet zāli un svešķermeņus. Skatiet: <i>Šasijas un nažu diska tīrīšana lpp. 36.</i>
Izstrādājums nosaka viltus sadursmes un pārvietojas atpakaļgaitā un pagriežas vietā, kur nav šķēršļu.	Apvidus riteņi ir uzstādīti, taču apvidus komplekts nav iespējots. Lai kompensētu papildu svaru, ir nepieciešami īpaši iestatījumi.	Iespējojiet apvidus komplekta iestatījumu. Skatiet: <i>Apvidus komplekts lpp. 32.</i>

7.6 Loka vada pārrāvumu atrašana

Pārrāvumi robežvadā parasti rodas kabeļa neapzinātu fizisku bojājumu rezultātā, piemēram, veicot dārza darbus ar lāpstu. Valstis, kur augsne sasilst, vadu var sabojāt pat asi akmeņi, kas atrodas zemē. Pārrāvumi tāpat var būt saistīti ar lielu nospriegojumu vada ievilkšanas laikā.

Arī ļoti īsa zāles plaušana uzreiz pēc uzstādīšanas var sabojāt vada izolāciju. Izolācijas bojājumi var izraisīt traucējumus tikai pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem. Lai no tā izvairītos, pirmajās nedēļās pēc uzstādīšanas izvēlieties maksimālo plaušanas augstumu un pēc tam


katru otro nedēļu samaziniet augstumu par vienu soli, līdz ir sasniegts vēlamais plaušanas augstums.

Arī nekvalitatīvs loka vada savienojums var radīt traucējumus vairākas nedēļas pēc savienošanas. Nepilnīgs savienojums var rasties, piemēram, ja savienotājs nav saspiests pietiekami stingri ar knaiblēm vai arī izmantotajam savienojumam ir zemāka kvalitāte nekā oriģinālajam savienojumam. Lūdzu, vispirms pārbaudiet visus zināmos savienojumus, pirms veicat tālāku traucējumu meklēšanu.


Vada bojājumu var noteikt, pakāpeniski samazinot robežvada attālumu, kur varētu būt bojājums, līdz ir palikusi pavisam īsa vada daļa.

Tālāk aprakstītā metode nedarbojas, ja ir aktivizēts *EKO režīms*. Vispirms obligāti izslēdziet *EKO režīmu*. Skatiet šeit: *EKO režīms lpp. 30*.

1. Pārļiecinieties, ka gaismas indikators uzlādes stacijā mirgo zilā krāsā, kas nozīmē, ka robežas lokā ir pārrāvums. Skatiet šeit: *Indikators uzlādes stacijā lpp. 45*.

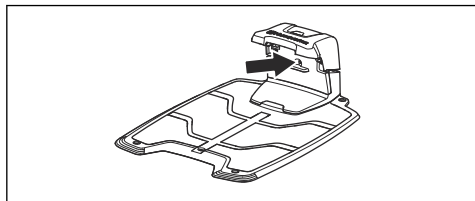


2. Pārbaudiet, vai robežvada savienojumi ar uzlādes staciju ir pareizi pievienoti un nav bojāti. Pārbaudiet, vai gaismas indikators uzlādes stacijā joprojām mirgo zilā krāsā.

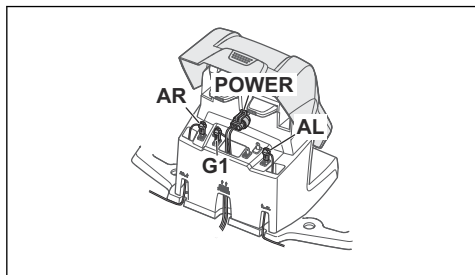

3. Uzlādes stacijā nomainiet savienojumus starp virzošo vadu un robežvadu.

Vispirms samainiet savienojumu AL un G1. Dažiem modeļiem ir papildu virzošie vadi (G2, G3). Tiem var veikt tās pašas darbības.




Ja gaismas indikators nemirgojot deg zaļā krāsā, pārrāvums ir robežvadā starp AL un vietu, kur virzošais vads ir savienots ar robežvadu (attēlā parādīta bieza, melna līnija).

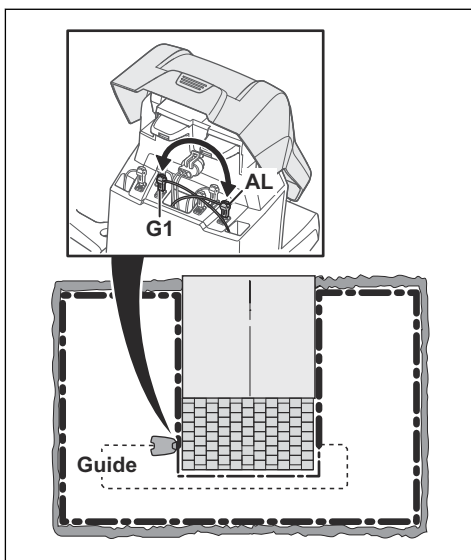


Lai nepieļautu bojājumu, ir nepieciešams robežvads, savienotājs(-i) un savienojums(-i).

a) Ja aizdomīgais robežvads ir īss, vienkāršāk ir nomainīt visu robežvadu starp punktu AL un punktu, kurā virzošais vads ir pievienots robežvadam (bieza, melna līnija).

b) Ja aizdomīgais robežvads ir garš (bieza, melna līnija), rīkojieties, kā norādīt zemāk. Novietojiet AL un G1 atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Pēc tam atvienojiet AR. Pievienojiet jaunu loka vadu AR. Pievienojiet jaunā loka vada pretējo galu aizdomīgā vada posma vidū.

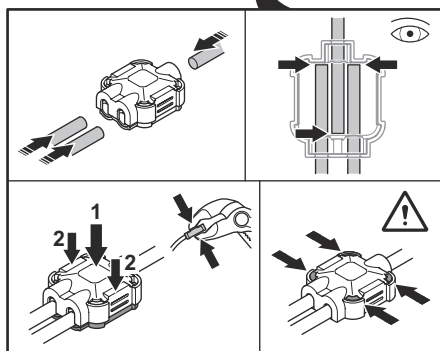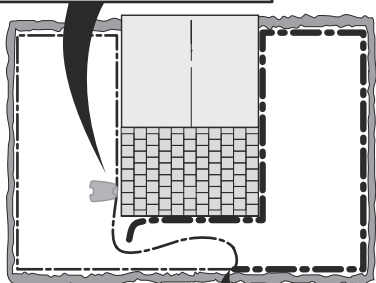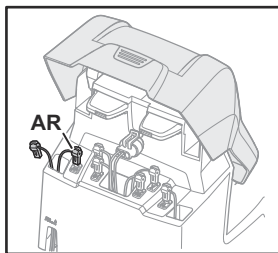


Ja pēc tam gaismas indikators deg zaļā krāsā, pārrāvums ir vadā posmā starp atvienoto galu un vietu, kur jaunais vads ir pievienots (tālāk parādītā biezā, melnā līnijā). Šajā gadījumā pārvietojiet savienojumu jaunajam vadam tuvāk atvienotajam galam (apmēram pa vidu aizdomīgajam vada posmam) un pārbaudiet vēlreiz, vai indikators deg zaļā krāsā.

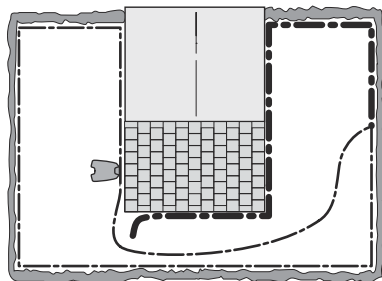

Turpiniet, līdz atlicis pavisam īss vada posms, kas nomaina mirgojošu zilu gaismu uz degošu zaļu gaismu. Pēc tam izpildiet zemāk aprakstītajā 5. darbībā sniegtos norādījumus.

4. Ja iepriekš aprakstītajā 3. darbībā gaismas indikators joprojām mirgo zilā krāsā, rīkojieties šādi: Novietojiet AL un G1 atpakaļ sākotnējā stāvoklī. Pēc tam pārslēdziet AR un G1. Ja gaismas indikators deg zaļā krāsā, atvienojiet AL un pievienojiet jaunu robežvadu punktam AL. Pievienojiet jaunā vada pretējo galu aizdomīgā vada posma vidū. Veiciet sadaļās 3a) un 3b) aprakstītās darbības.
5. Kad pārrāvums atrasts, bojātā daļa jāaizstāj ar jaunu vadu. Vienmēr lietojiet oriģinālos savienotājus.

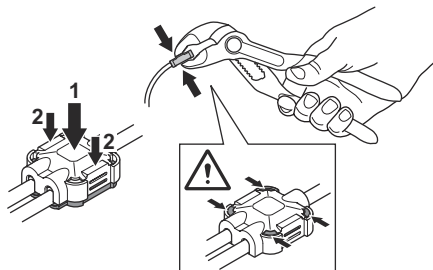

8 Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

8.1 Transportēšana

Komplektācijā iekļautie litija jonu akumulatori atbilst bīstamo preču normatīvo aktu prasībām.

- Ievērojiet visus spēkā esošos nacionālos likumus.
- Ievērojiet īpašās prasības, kas sniegtas uz iepakojuma un uzlīmēm attiecībā uz komerciālu transportēšanu, kā arī trešo pušu un sūtīšanas agentu prasības.

8.2 Glabāšana

- Uzlādējiet izstrādājumu pilnīgi. Skatiet *Akumulatora uzlāde lpp. 34*.
- Izslēdziet izstrādājumu. Skatiet *Lai izslēgtu plāvēju lpp. 34*.
- Nofīrēt izstrādājumu. Skatiet *Izstrādājuma tīrīšana lpp. 36*.
- Glabājiet izstrādājumu sausā vietā, kurā temperatūra nepazeminās zem 0 °C.
- Glabājiet izstrādājumu tā, lai tā riteņi atrastos uz zemes, vai arī izmantojiet sienas stendu.
- Ja uzlādes stacija tiek glabāta iekštelpās, atvienojiet un noņemiet no uzlādes stācijas barošanas bloku un visus savienotājus. Katra savienotāja vada galu ielieciet savienotāju aizsargkārbā.

Piezīme: Ja uzlādes staciju glabājat ārpus telpām, neatvienojiet barošanas bloku un savienotājus.

- Lai uzzinātu par jūsu izstrādājumam pieejamajiem piederumiem, sazinieties ar Husqvarna tirdzniecības pārstāvi.

8.3 Utilizēšana

Simbols norāda, ka izstrādājums nav sadzīves atkritumi. Utilizējiet to, izmantojot elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas sistēmu jūsu valstī. Tas veicinās pienācīgu atkritumu apsaimniekošanu ierīču aprites cikla beigās. Lai iegūtu informāciju, sazinieties ar vietējām valsts iestādēm, sadzīves atkritumu pārstrādes pakalpojumu nodrošinātājiem, izplatītāju vai mazumtirgotāju. Nepareiza utilizācija var radīt iespējamu negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, jo pastāv bīstamu vielu klātbūtnes risks.




Piezīme: Simbols ir redzams uz izstrādājuma vai tā iepakojuma.

8.3.1 Akumulatora izņemšana




IEVĒROJIET: Akumulatoru izņemiet tikai izstrādājuma iznīcināšanas gadījumā. Ja noņemsit garantijas plombu, Husqvarna garantija vairs nebūs spēkā.


1. Noņemiet augšējo pārsegu un izstrādājuma korpusu. Izpildiet darbības 1-7, kas norādītas sadaļā *Šasijas un nažu diska tīrīšana lpp. 36*.
2. Noņemiet 14 skrūves (Torx 20).

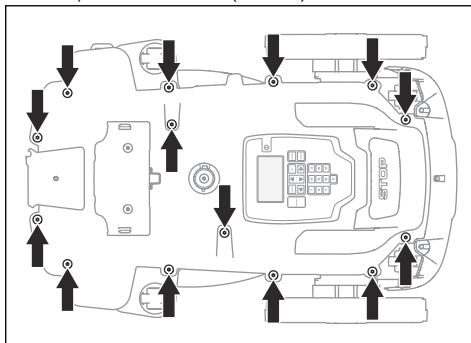

3. Paceliet šasijas augšdaļas aizmugurējo malu.
4. Atvienojiet kabeli no galvenās shēmas plates.
5. Noņemiet šasijas augšdaļu.
6. Noņemiet skrūvi (Torx 20), kas notur akumulatoru.

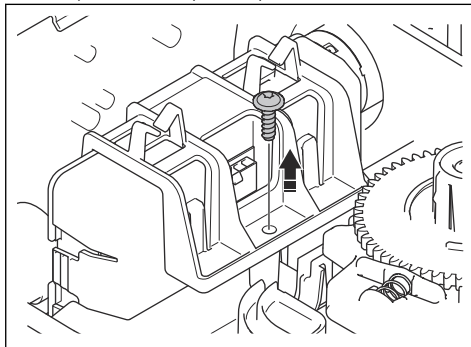

7. Piespiediet, lai noņemtu fiksatorus un paceltu akumulatora turētāju.

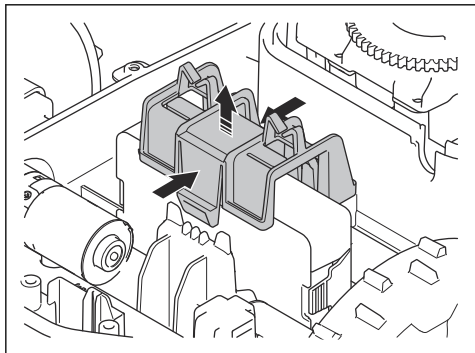

8. Atvienojiet akumulatora kabeli no galvenās shēmas plates.

9 Tehniskie dati

9.1 Tehniskie dati

Izmēri	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Garums, cm/collās	57/22,4	57/22,4	57/22,4
Garums, cm/collās	43/16,9	43/16,9	43/16,9
Augstums, cm/collās	25/9,8	25/9,8	25/9,8
Svars, kg/mārc.	9,4/21	9,4/21	9,4/21

Elektrosistēma	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Akumulators, litija jonu, 18,5 V/2,0 Ah, Art. Nr.	590 21 42-07, 590 21 42-08, 590 21 42-09		
Akumulators, litija jonu, 18 V / 2,0 Ah, precies Nr.	590 21 42-04, 590 21 42-10, 590 21 42-11, 590 21 42-12		
Barošanas bloks (28 V DC), V AC	100-240	100-240	100-240
Zemsprieguma kabeļa garums, m/pēdas	5/16,4	10/32,8	10/32,8
Vidējais elektroenerģijas patēriņš maksimālas izmantošanas laikā	5 kWh mēnesī, darba platībai 600m ² /0,15akri	8 kWh mēnesī, darba platībai 1000m ² /0,25akri	10 kWh mēnesī, darba platībai 1500m ² /0,37akri
Uzlādes strāva, A DC	1,3	1,3	1,3
Barošanas bloka veids ⁷	ADP-40KR XX, ADP 28FW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3	ADP-40KR XX, ADP 28FW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3	ADP-40KR XX, ADP 28FW XX, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/ 1.3
Vidējais plaušanas laiks, min	60	60	60
Vidējais uzlādes laiks, min	60	60	60

Robežvada antena	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Darba frekvenču josla, Hz	100–80 000	100–80 000	100–80 000
Maksimālais magnētiskais lauks, dBuA/m ⁸	82	82	82
Maksimālā radiofrekvences jauda, mW, ja garums ir 60 m ⁹	< 25	< 25	< 25

⁷ XX, YY var būt jebkuras burtciparu rakstzīmes vai tukšums tikai tirgvedības nolūkā bez tehniskām atšķirībām. "XX" norāda valsts versiju, piemēram, JP, un "Y" norāda izstrādājuma redakciju, piemēram, V.

⁸ Mērits atbilstoši standartam EN 303 447.

⁹ Maksimālā aktīvā izejas jauda uz antenām frekvenču joslā, kurā darbojas radioiekārta.

Dati par skaņu ¹⁰	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Skaņas līmenis, uztvertais, dB(A)	59	59	60
Izmērītais skaņas jaudas trokšņa līmenis, dB (A)	58	58	60
Trokšņa emisiju nenoteiktības gadījumi, KWA dB (A)	1	1	2
Skaņas spiediena trokšņa līmenis pie operatora auss, dB(A) ¹¹	50	50	52

Pļaušana	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Pļaušanas sistēma	3 pagriežami pļaušanas asmeņi	3 pagriežami pļaušanas asmeņi	3 pagriežami pļaušanas asmeņi
Pļaušanas motora ātrums, apgr./min	2200	2200	2300
Elektroenerģijas patēriņš pļaušanas laikā, W +/- 20%	20	20	20
Pļaušanas augstums, cm/collas	2–5/0,8–2,0	2–5/0,8–2,0	2–5/0,8–2,0
Pļaušanas platums, cm/collas	22/8,7	22/8,7	22/8,7
Šaurākā iespējamā eja, cm/collas	60/24	60/24	60/24
Darba zonas maksimālais slīpums, %	40	40	40
Maksimālais slīpums pie robežvada, %	15	15	15
Robežvada maksimālais garums, m/pēdas	800/2600	800/2600	800/2600
Virzošā loka vada maksimālais garums, m/pēdas ¹²	400/1300	400/1300	400/1300
Maksimālais attālums līdz robežvadam, m/pēdas	35/115	35/115	35/115
Darba teritorija, m ² /akri, +/- 20%	600/0,15	1000/0,25	1500/0,37

IP kods	Automower® 305	Automower® 310 Mark II	Automower® 315 Mark II
Robotizētais zāles plāvējs	IPX5	IPX5	IPX5
Uzlādes stacija	IPX1	IPX1	IPX1
Barošanas bloks	IP44	IP44	IP44

Izmantojamās frekvenču joslas	
Bluetooth® frekvenču diapazons	2400,0-2483,5 MHz

¹⁰ Noteikts atbilstoši direktīvai 2006/42/EK un standartam EN 50636-2-107. Izņemot skaņas līmeni (uztverto), kas mērīts saskaņā ar ISO 11094:1991.

¹¹ Skaņas spiediena trokšņa nenoteiktība K_{PA}, 2–4 dB (A)

¹² Virzošais loks ir loks, ko veido virzošais vads un robežvada daļa no savienojuma ar virzošo vadu līdz labās puses savienojumam uzlādes stacijā.

Jaudas klase	
Bluetooth® izejas jauda	8 dBm

Husqvarna AB negarantē pilnīgu izstrādājuma saderību ar citām bezvadu sistēmām, piemēram, tālvadības pultīm, radio raidītājiem, dzirdes aparātiem, dzīvniekiem paredzētām zemē ierokamām radio sētām vai līdzīgām sistēmām.

9.2 Reģistrētās preču zīmes

Bluetooth® preču zīme un logotipi ir *Bluetooth SIG, inc.* reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.



AUTOMOWER® ir Husqvarna AB preču zīme.
Autortiesības © 2026 HUSQVARNA. Visas tiesības aizsargātas.

www.husqvarna.com

Lietošanas pamācība



1147119-64



2026-03-27