



# ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ




**HUSQVARNA® AUTOMOWER® ASPIRE™ R4**

# ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ASPIRE™

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com). Στη διεύθυνση [www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com) μπορείτε να βρείτε βίντεο που θα σας βοηθήσουν στην εγκατάσταση.

1. Κουμπί STOP
2. Ενδεικτικές λυχνίες LED για τον έλεγχο λειτουργίας της βάσης φόρτισης, του καλωδίου οριοθέτησης και του καλωδίου οδήγησης
3. Βάση φόρτισης
4. Κουμπί ON/OFF
5. Κουμπί εκκίνησης
6. Κουμπί στάθμευσης
7. Κουμπί αναπαραγωγής
8. Κουμπί δευτερεύουσας περιοχής

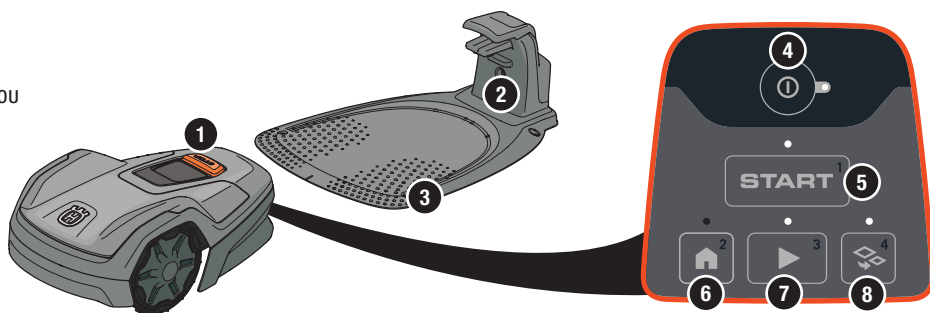

## Τροφοδοτικό

(η εμφάνιση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την αγορά)




## Καλώδιο χαμηλής τάσης



Καλώδιο οριοθέτησης, σύνδεσμοι, πάσσαλοι, συνδετήρες (Περιλαμβάνονται στο kit εγκατάστασης)




## Άγκιστρα φύλαξης



## Μετρητής και πατρόν διάνοιξης οπών


## 1. Εγκατάσταση της βάσης φόρτισης

1. Τοποθετήστε τη βάση φόρτισης επάνω σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια σε σημείο που να υπάρχει ελεύθερος χώρος.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να τοποθετήσετε τη βάση φόρτισης σε έναν περιορισμένο χώρο ή σε μια γωνία, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
2. Συνδέστε το καλώδιο χαμηλής τάσης στη βάση φόρτισης και στο τροφοδοτικό.
3. Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, τοποθετήστε το τροφοδοτικό τουλάχιστον σε απόσταση 30 cm / 12 in από το έδαφος.
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα τοίχου 100-240 V.
5. Τοποθετήστε το ρομποτικό χλοοκοπτικό στη βάση φόρτισης.
6. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό και για να φορτίσετε την μπαταρία όσο τοποθετείτε το καλώδιο οριοθέτησης.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην κάνετε ρυθμίσεις στο προϊόν εάν δεν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

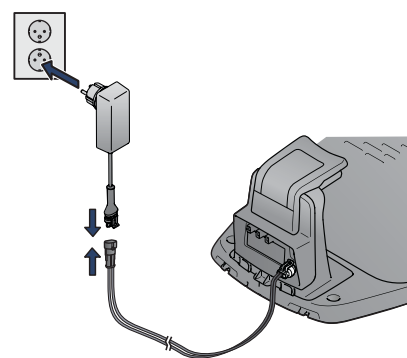

## 2. Εγκατάσταση του καλωδίου οριοθέτησης


1. Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης έτσι, ώστε να σχηματίζει ένα βρόχο γύρω από ολόκληρη την περιοχή εργασίας χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους πασσάλους ή θάβοντας το καλώδιο.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην τοποθετείτε το καλώδιο οριοθέτησης σε απότομες στροφές.
2. Προσαρμόστε την απόσταση ανάμεσα στο καλώδιο οριοθέτησης και στα διάφορα αντικείμενα.
  - A. Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης γύρω από όλη την περιοχή εργασίας σχηματίζοντας ένα βρόχο.
  - B. Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης σε απόσταση 35 cm από ένα εμπόδιο με ύψος μεγαλύτερο από 3,5 cm.
  - C. Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης σε απόσταση 30 cm από ένα εμπόδιο με ύψος 1-3,5 cm.
  - D. Τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης σε απόσταση 10 cm από ένα εμπόδιο με ύψος μικρότερο από 1 cm.
  - E. Δημιουργήστε μια νησίδα για να απομονώσετε περιοχές.
3. Κάντε μια θηλιά στο σημείο του καλωδίου οριοθέτησης όπου θα συνδεθεί αργότερα το καλώδιο οδήγησης.
4. Για χρήση σε πρηνή, περάσματα και δευτερεύουσες περιοχές, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

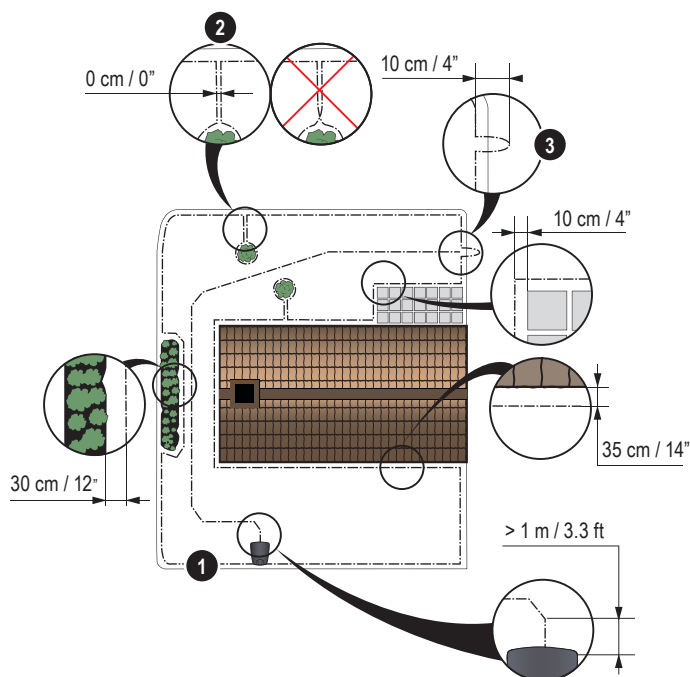

### 3. Σύνδεση του καλωδίου οριοθέτησης

1. Ανοίξτε το σύνδεσμο και τοποθετήστε το καλώδιο οριοθέτησης.
2. Πιέστε το σύνδεσμο και το καλώδιο χρησιμοποιώντας μια πένσα.
3. Κόψτε το καλώδιο σε απόσταση 1-2 cm / 0,4-0,8 in. από τους συνδέσμους.
4. Πιέστε τους συνδέσμους ένωσης του καλωδίου οριοθέτησης πάνω στις ακίδες επαφής με την ένδειξη L (αριστερά) και R (δεξιά) στη βάση φόρτισης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η δεξιά άκρη του καλωδίου πρέπει να συνδεθεί στη δεξιά ακίδα στη βάση φόρτισης και η αριστερή άκρη στην αριστερή ακίδα.

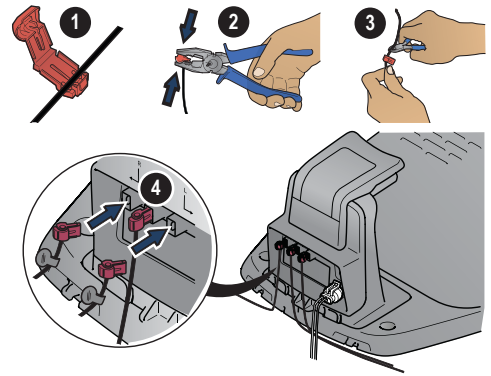

### 4. Τοποθέτηση και σύνδεση του καλωδίου οδήγησης

Τοποθετήστε ένα καλώδιο οδήγησης για να οδηγήσετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό σε απομακρυσμένα σημεία του γρασιδιού και για να το βοηθήσετε να βρει τη βάση φόρτισης.


1. Περάστε το καλώδιο οδήγησης από το κάτω μέρος της βάσης φόρτισης και στερεώστε το στη θέση του χρησιμοποιώντας ασφάλειες με κλείστρο.
2. Τοποθετήστε το σύνδεσμο στο καλώδιο οδήγησης με τον ίδιο τρόπο όπως στο καλώδιο οριοθέτησης, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
3. Πιέστε το σύνδεσμο του καλωδίου οδήγησης πάνω στην ακίδα επαφής με την ένδειξη GUIDE στη βάση φόρτισης.
4. Τραβήξτε το καλώδιο οδήγησης τουλάχιστον 1 m / 3,3 ft. σε ευθεία γραμμή προς τα έξω από το μπροστινό άκρο της βάσης φόρτισης.
5. Τοποθετήστε το καλώδιο οδήγησης από τη βάση φόρτισης στο σημείο του καλωδίου οριοθέτησης (θηλιά) όπου έχει γίνει η σύνδεση χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους πασάλους ή θάβοντας το καλώδιο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μην τοποθετείτε το καλώδιο οδήγησης σε απότομες στροφές. Το καλώδιο οδήγησης δεν μπορεί να διασχίσει το καλώδιο οριοθέτησης, το οποίο για παράδειγμα έχει τοποθετηθεί για νησίδα.

6. Κόψτε το καλώδιο οριοθέτησης στο κέντρο της θηλιάς που δημιουργήσατε στο βήμα 2.3.
7. Συνδέστε το καλώδιο οδήγησης με το καλώδιο οριοθέτησης εισάγοντας και τα δύο καλώδια στο σύνδεσμο και πιέζοντάς τον σύνδεσμο με μια πένσα. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος έχει πιεστεί πλήρως μαζί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφού εγκαταστήσετε το καλώδιο οδήγησης, τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στο έδαφος με τις παρεχόμενες βίδες και το κλειδί άλεν.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για βέλτιστη απόδοση μέσα από στενά περάσματα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο οδήγησης έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα από αυτά. Για περισσότερες οδηγίες, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.

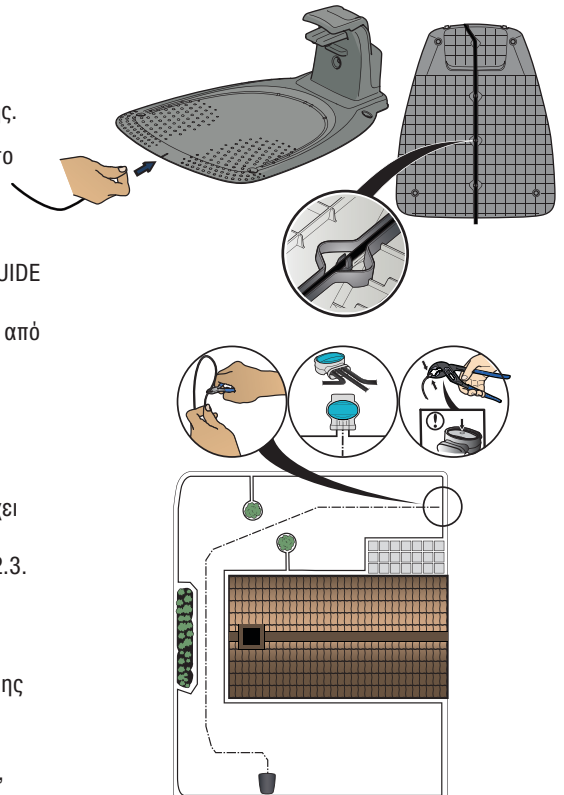

### 5. Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας του ρομποτικού χλοοκοπτικού

#### Εκκίνηση λειτουργίας του προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** για 3 δευτερόλεπτα.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
3. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας.
4. Πατήστε το κουμπί **START**.

#### Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος

1. Πατήστε το κουμπί **STOP**.

### Άγκιστρα φύλαξης

Στο ρομποτικό χλοοκοπτικό περιλαμβάνονται δύο άγκιστρα φύλαξης για αποθήκευση εκτός εποχής.

Χρησιμοποιήστε το πατρόν διάνοιξης οπών για να τοποθετήσετε τα άγκιστρα φύλαξης στον τοίχο.




## Σύζευξη του ρομποτικού χλοοκοπτικού με την εφαρμογή

Η εφαρμογή Automower® Connect είναι μια δωρεάν εφαρμογή για την κινητή συσκευή σας. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για τις ρυθμίσεις και τη λειτουργία του ρομποτικού χλοοκοπτικού.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Automower® Connect από το App Store ή το Google Play.
2. Κάντε εγγραφή και ορίστε μια διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Husqvarna.
3. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Husqvarna σας μέσα από την εφαρμογή.
4. Ενεργοποιήστε το προϊόν.  
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία αντιστοίχισης μέσω Bluetooth® είναι ενεργή για 3 λεπτά.
5. Επιλέξτε „Τα χλοοκοπτικά μου“ στην εφαρμογή Automower® Connect και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολο συν (+).
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Αν το ρομποτικό χλοοκοπτικό είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να το ελέγχετε με την εφαρμογή Automower® Connect από οπουδήποτε. Με τη σύνδεση Bluetooth® μπορείτε να ελέγχετε το ρομποτικό χλοοκοπτικό σε μικρή απόσταση έως και 30 m.

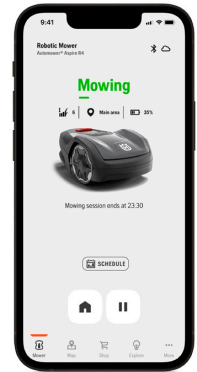

## Ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης στο πληκτρολόγιο

Η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης στο πληκτρολόγιο δείχνει την κατάσταση του ρομποτικού χλοοκοπτικού. Τα κουμπιά στο πληκτρολόγιο με τις φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν είναι οι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας για το ρομποτικό χλοοκοπτικό που μπορείτε να επιλέξετε. Για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας, πρέπει πρώτα να εισαγάγετε τον κωδικό PIN.

Εάν το ρομποτικό χλοοκοπτικό είναι σταθμευμένο, πατήστε το κουμπί **STOP** και το ρομποτικό χλοοκοπτικό θα τεθεί σε λειτουργία ρελαντί κατά την οποία μπορείτε να ορίσετε έναν τρόπο λειτουργίας.



Αναμονή



Αναμονή για κωδικό PIN



Σταθμευμένο



Εγκατάσταση υλικολογισμικού σε εξέλιξη



Σφάλμα υλικολογισμικού



Ρελαντί



Κοπή στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα ή παράκαμψη χρονοδιαγράμματος



Κοπή στη δευτερεύουσα περιοχή



Σφάλμα



Φόρτιση

Το App Store και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Τα λογότυπα Google και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

Το Automower® είναι σήμα κατατεθέν της Husqvarna AB.  
Copyright © 2023 Husqvarna AB (εισηγμ.). Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.