



Manuel d'utilisation HUSQVARNA AUTOMOWER® 520/550 EPOS®



FR, Français

Lisez attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous que vous en comprenez le contenu avant d'utiliser la machine.

Sommaire

1 Sécurité	
1.1 Définitions de sécurité.....	3
1.2 Instructions générales de sécurité.....	3
1.3 Consignes de sécurité pour l'installation.....	4
1.4 Instructions de sécurité pour le fonctionnement.....	4
1.5 Instructions de sécurité pour l'entretien.....	5
1.6 Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la batterie.....	5
1.7 Pour soulever et déplacer le produit.....	5
1.8 Cybersécurité.....	6
2 Présentation	
2.1 Assistance.....	7
2.2 Description du produit.....	7
2.3 Description du système.....	7
2.4 Présentation du système.....	8
2.5 Aperçu du produit.....	9
2.6 Symboles concernant le produit.....	9
2.7 Symboles de conformité.....	10
2.8 Symboles sur la batterie.....	10
2.9 Endommagement du produit.....	10
3 Installation	
3.1 Introduction – Installation.....	12
3.2 Principaux composants pour l'installation.....	12
3.3 Préparation de l'installation.....	12
3.4 Détermination de l'emplacement de la station de référence.....	12
3.5 Détermination de l'emplacement de la station de charge.....	12
3.6 Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation.....	13
3.7 Recherche d'emplacement d'installation des objets sur la carte.....	14
3.8 Installation du produit.....	17
4 Réglages	
4.1 Zones.....	23
4.2 Configuration.....	24
4.3 Menu Bluetooth®.....	25
4.4 Journal d'erreurs.....	25
4.5 Téléchargement de firmware par liaison radio (Firmware over the air FOTA).....	25
5 Fonctionnement	
5.1 Interrupteur principal.....	26
5.2 Pour activer le produit.....	26
5.3 Fonctionnement selon le programme.....	26
5.4 Tondre une zone de travail sélectionnée ou suspendre le programme.....	26
5.5 Stationnement.....	26
5.6 Stationner au point d'entretien.....	26
5.7 Pour arrêter le produit.....	26
5.8 Désactivation du produit.....	27
5.9 Pour charger la batterie.....	27
6 Entretien	
6.1 Introduction - entretien.....	28
6.2 Calendrier d'entretien.....	28
6.3 Nettoyez le produit.....	29
6.4 Remplacement des lames.....	30
6.5 Remplacez les brosses pour roues.....	30
6.6 Batterie.....	31
6.7 Entretien hivernal.....	31
7 Recherche de pannes	
7.1 Messages.....	32
7.2 Témoin LED sur la station de charge.....	39
7.3 Témoin LED sur le produit.....	40
7.4 Symptômes.....	41
8 Transport, entreposage et mise au rebut	
8.1 Transport.....	43
8.2 Remisage.....	43
8.3 Mise au rebut.....	43
9 Caractéristiques techniques	
9.1 Caractéristiques techniques.....	44
9.2 Marques déposées.....	46
10 Déclaration de conformité	
10.1 Déclaration de conformité UE d'origine.....	47
10.2 Déclaration de conformité UE traduite.....	48
10.3 Déclaration de conformité UE d'origine.....	49
10.4 Déclaration de conformité UE traduite.....	50

1 Sécurité

1.1 Définitions de sécurité

Des avertissements, des mises en garde et des remarques sont utilisés pour souligner des parties particulièrement importantes du manuel.

AVERTISSEMENT: Symbole utilisé en cas de risque de blessures ou de mort pour l'opérateur ou les personnes à proximité si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

REMARQUE: Symbole utilisé en cas de risque de dommages pour le produit, d'autres matériaux ou les environs si les instructions du manuel ne sont pas respectées.

Remarque: Symbole utilisé pour donner des informations supplémentaires pour une situation donnée.

1.2 Instructions générales de sécurité

AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation et assurez-vous de bien comprendre les instructions avant d'utiliser ce produit. À conserver pour référence ultérieure.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des enfants ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées (qui pourraient nuire à une manipulation sans danger du produit) ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont bénéficié de la surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec les équipements recommandés par Husqvarna. Toute autre utilisation est incorrecte.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas se trouver dans la zone de travail pendant l'utilisation de l'appareil. Les enfants et les animaux doivent être surveillés en permanence pendant l'utilisation de l'appareil.
- Pour ne pas endommager le produit ni entraîner des accidents pour les véhicules et les personnes,

n'installez pas de zone de travail ou de chemin de transport sur une voie publique.

- Ce produit n'est pas un jouet. Les lames du produit peuvent causer des blessures aux personnes et aux animaux. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas se trouver dans la zone de travail pendant l'utilisation de l'appareil. Les enfants et les animaux doivent être surveillés en permanence pendant l'utilisation de l'appareil.
- Toutes les personnes présentes doivent se tenir à une distance minimale de 3 m / 10 pi du produit lorsque celui-ci est en fonctionnement. Par exemple, ne dormez ou ne bronzes pas dans la zone de travail lorsque le produit est en fonctionnement.
- Des panneaux d'avertissement doivent être placés autour de la zone de travail du produit s'il fonctionne dans des espaces publics. Les panneaux doivent comporter le texte suivant : Attention ! Tondeuse automatique ! Maintenez les enfants à distance de la machine ! Surveillez les enfants !
- Ne courez pas lorsque vous utilisez le produit manuellement avec appDrive. Il est impératif de toujours marcher, d'avoir une bonne prise au sol sur les pentes et de maintenir l'équilibre à tout moment. Portez toujours des chaussures robustes et un pantalon long lorsque vous utilisez le produit avec appDrive.
- Pour arrêter le produit, passez derrière le produit et appuyez sur le bouton STOP, puis sur le Bouton ON/OFF pendant 3 secondes. Vous pouvez utiliser l'application pour mettre le produit en pause si l'application fonctionne avec votre produit. Lorsque le produit est éteint, attendez au moins 3 secondes avant de le déplacer.
- Ne touchez pas les pièces dangereuses en mouvement, telles que le disque de coupe, avant qu'elles ne soient complètement à l'arrêt.
- Mettez le produit hors tension avant d'éliminer un bourrage, d'effectuer une maintenance ou d'examiner le produit, et si le produit commence à vibrer de façon anormale. Examinez le produit pour vérifier qu'il n'est pas endommagé avant de le redémarrer. N'utilisez pas le produit si celui-ci est défectueux.
- En cas de blessure ou d'accident, consultez un médecin.
- Ne placez pas le câble d'alimentation électrique et le câble de rallonge dans la zone de travail. Cela peut endommager les câbles.
- Ne branchez pas ou n'appuyez pas sur un câble endommagé avant que celui-ci ne soit débranché de la prise de courant. Débranchez la fiche de la prise de courant si le câble est endommagé pendant le fonctionnement. Un

câble usé ou endommagé augmente le risque de choc électrique. Un câble endommagé doit être remplacé par le personnel de maintenance.

- Lorsque vous branchez l'alimentation électrique à une prise de courant, cette dernière doit être dotée d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) de classe A ou d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (RCD) de 30 mA maximum.
- Ne chargez le produit que dans la station de charge incluse. Pour savoir comment mettre au rebut la batterie en toute sécurité, consultez *Mise au rebut à la page 43*. Une utilisation inappropriée peut provoquer un choc électrique, une surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie. En cas de fuite d'électrolyte, rincez à l'eau/agent de neutralisation. Si le liquide corrosif entre en contact avec vos yeux, consultez un médecin.
- Utilisez uniquement les batteries d'origine recommandées par Husqvarna. La sécurité du produit ne peut pas être garantie avec des batteries autres que celles d'origine. N'utilisez pas de batteries non rechargeables.
- Suivez les instructions d'installation qui expliquent comment définir la zone de travail ; reportez-vous à *Installation à la page 12*.
- Suivez les instructions sur le démarrage et l'utilisation du produit ; reportez-vous à *Fonctionnement à la page 26*.
- En cas de risque d'orage, Husqvarna recommande de débrancher l'alimentation électrique et tous les câbles de la station de charge afin de réduire le risque d'endommagement des composants électriques. Rebranchez l'alimentation électrique et tous les câbles dès que le risque d'orage est passé. Tous les câbles doivent être correctement branchés.
- Suivez les instructions d'entretien et, si nécessaire, utilisez les pièces de rechange d'origine Husqvarna ; reportez-vous à *Entretien à la page 28*.
- Pour les caractéristiques techniques telles que le poids, les dimensions et les valeurs d'émissions sonores, reportez-vous à *Caractéristiques techniques à la page 44*.
- L'utilisateur est tenu responsable des accidents ou dangers auxquels il expose autrui ou des biens.
- Le produit ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes parfaitement familiarisées avec ses caractéristiques spéciales et connaissant les consignes de sécurité.
- Vous n'êtes pas autorisé à modifier la conception initiale du produit.
- respectez les réglementations nationales applicables à la sécurité électrique.
- Husqvarna ne garantit en aucun cas une compatibilité totale entre le produit et d'autres types de dispositifs sans fil tels que les

télécommandes, les transmetteurs radio ou équivalents.

- L'alarme intégrée est très forte. Soyez prudent, surtout si le produit est manipulé en intérieur.
- La plage de température de fonctionnement et de remisage est de 0-50 °C (32-122 °F). La plage de température de charge est de 0-45 °C (32-113 °F). Une température trop élevée peut endommager le produit.

1.3 Consignes de sécurité pour l'installation

AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- N'installez pas la station de charge dans un endroit où des personnes risquent de trébucher dessus.
- N'installez pas la station de charge, y compris tout accessoire, à un emplacement situé en dessous ou à moins de 60 cm/24 po de tout matériau combustible. En cas de dysfonctionnement, la station de charge et l'alimentation électrique peuvent chauffer, et cela entraîne un risque d'incendie.
- n'installez pas l'alimentation électrique à une hauteur impliquant un risque d'exposition à une immersion dans l'eau. n'installez pas l'alimentation électrique sur le sol.
- n'enfermez pas l'alimentation électrique. De l'eau de condensation peut endommager l'alimentation électrique et augmenter le risque de choc électrique.
- Installez la station de charge hors de portée des nuisibles tels que les fourmis.
- Applicable aux États-Unis et au Canada. Si l'alimentation électrique est installée en extérieur : risque de choc électrique. Installez-le uniquement dans un réceptacle GFCI de classe A (RCD) couvert, doté d'un boîtier résistant aux intempéries avec le capuchon de la fiche de fixation inséré ou retiré.
- N'installez pas la station de charge dans un endroit où il existe un risque d'eau stagnante.

1.4 Instructions de sécurité pour le fonctionnement

AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- maintenez les mains et les pieds à distance des lames en rotation. Ne placez pas les mains ou les pieds en dessous ou à proximité du produit lorsque celui-ci est en marche.

- Utilisez la fonction PARK (Stationnement) ou désactivez le produit lorsque des personnes, en particulier des enfants ou des animaux, se trouvent dans la zone de travail. Reportez-vous à *Désactivation du produit à la page 27*. Husqvarna recommande de régler le produit pour qu'il fonctionne lorsqu'aucune activité ne se déroule dans la zone de travail. Le produit peut blesser des animaux la nuit dans la zone de travail, par exemple les hérissons. Reportez-vous à *Fonctionnement selon le programme à la page 26*.
- Veillez à ce qu'aucun objet tel que des pierres, des branches, des outils ou des jouets ne se trouve sur la pelouse. Les lames peuvent être endommagées si elles heurtent un objet.
- Ne soulevez pas le produit et ne le déplacez pas lorsqu'il est activé.
- Ne laissez pas le produit entrer en collision avec des personnes ou des animaux. Si une personne ou un animal se trouve sur la trajectoire du produit, celui-ci doit être immédiatement arrêté. Reportez-vous à *Pour arrêter le produit à la page 26*.
- Ne posez rien sur le produit, la station de charge ou la station de référence.
- N'utilisez pas le produit si le bouton **STOP** ne fonctionne pas.
- Mettez toujours le produit sur OFF quand vous ne l'utilisez pas. Le produit ne peut démarrer que lorsque vous saisissez le code PIN correct.
- N'utilisez pas le produit en même temps qu'un arroseur escamotable. Utilisez la fonction *Programmer* de manière à ce que le produit et l'arroseur escamotable ne fonctionnent pas en même temps. Reportez-vous à *Fonctionnement selon le programme à la page 26*.
- Évitez de placer un chemin de transport à l'emplacement d'installation des arroseurs escamotables.
- Ne laissez pas le produit fonctionner lorsque de l'eau stagnante est présente dans la zone de travail. Par exemple, lorsque de fortes pluies forment des flaques d'eau.

1.5 Instructions de sécurité pour l'entretien

AVERTISSEMENT: Lisez les instructions qui suivent avant d'effectuer l'entretien du produit.

- Mettez le produit sur **OFF** avant de procéder à l'entretien.
- n'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants pour nettoyer le produit.

- Débranchez la fiche de la station de charge avant de nettoyer ou de procéder à l'entretien de cette dernière.

1.6 Consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la batterie

AVERTISSEMENT: lisez les instructions qui suivent avant d'utiliser le produit.

- Les batteries lithium-ion peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont démontées, court-circuitées, exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Manipulez avec précaution, ne démontez pas, n'ouvrez pas la batterie et n'appliquez aucun type d'abus électrique/mécanique. Stockez les batteries à l'abri des rayons directs du soleil.
- N'utilisez pas une batterie endommagée. Mettez la batterie au rebut si elle est endommagée. Reportez-vous à *Mise au rebut à la page 43*.


1.7 Pour soulever et déplacer le produit

Pour déplacer le produit en toute sécurité depuis ou dans la surface de travail, il peut être soulevé ou utilisé avec appDrive.


AVERTISSEMENT: Le produit doit être mis sur OFF avant d'être soulevé. Le produit est désactivé lorsque l'**interrupteur principal** est en position 0.

REMARQUE: Ne soulevez pas le produit lorsqu'il est garé dans la station de charge. Vous risqueriez d'endommager la station de charge et/ou le produit. Appuyez sur le bouton **STOP** et tirez sur le produit pour le sortir de la station de charge avant de le soulever.

1. Appuyez sur le bouton **STOP** pour arrêter le produit.

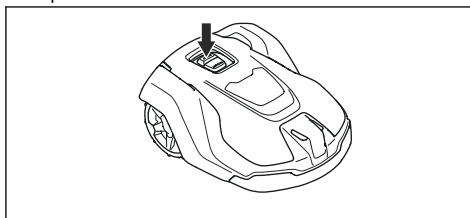

2. Mettez l'**interrupteur principal** en position 0.

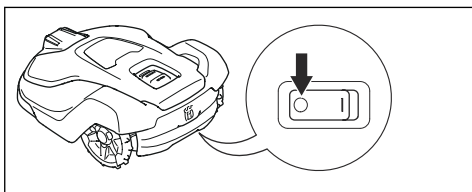

3. Soulevez le produit par la poignée, le disque de coupe éloigné de votre corps.



1.8.4 Services externes

Ces services sont disponibles via les interfaces réseau :

- Services back-end : permettent la gestion et la configuration sécurisées du produit via un accès authentifié avec l'application ou un portail web, ainsi que l'échange de données de télémétrie.
- Service de mise à jour du firmware : ce service envoie les nouvelles versions du firmware au produit par liaison radio (FOTA). Ces mises à jour permettent de maintenir la sécurité et les fonctionnalités du produit à jour.
- Service de localisation : ce service indique la position du produit par GPS. Vous devez activer ce service dans l'application avant de pouvoir l'utiliser.

1.8 Cybersécurité

Recommandations de sécurité :

- Ne configurez ni n'utilisez le produit sur des réseaux publics ou non fiables.
- Vérifiez régulièrement si des mises à jour du firmware sont disponibles afin de maintenir le système sécurisé.

1.8.1 Interface Bluetooth®

L'interface Bluetooth® est activée par défaut pour faciliter la configuration, la connexion à un appareil mobile, le contrôle local et la configuration du produit via un appareil mobile. La connexion Bluetooth® utilise un code PIN ou un mot de passe unique pour chaque produit via l'application. Toutes les connexions sont sécurisées grâce à un chiffrement standard BLE. Utilisez un code PIN fort et unique pour renforcer la sécurité.

1.8.2 Interface cellulaire

L'interface cellulaire permet un accès à distance via l'application compagnon, prend en charge les mises à jour du firmware et fournit des services de localisation. Le produit utilise des protocoles standard pour sécuriser les connexions cellulaires.

1.8.3 Service de localisation

Le service de localisation utilise le GPS pour afficher l'emplacement du produit. Cela permet d'activer la fonction de géolocalisation (protection antivol) et de permettre aux opérateurs de visualiser la position du produit via l'application compagnon.

2 Présentation

Número de série :

Référence de produit :

Code PIN :

Le numéro de série et le numéro du produit se trouvent sur la plaque signalétique et sur le carton du produit.

- Enregistrez votre produit sur www.husqvarna.com. Saisissez le numéro de série et le numéro du produit ainsi que la date d'achat pour enregistrer votre produit.


2.1 Assistance

Pour obtenir de l'aide concernant le produit, contactez votre atelier d'entretien Husqvarna.

2.2 Description du produit

Remarque: Husqvarna met régulièrement à jour l'apparence et la fonctionnalité de ses produits. Reportez-vous à *Assistance à la page 7*.

Le produit est un robot tondeuse. Le produit dispose d'une alimentation par batterie et coupe l'herbe automatiquement. Il alterne en continu entre tonte et charge. Le produit fonctionne jusqu'à ce que l'état de charge de la batterie soit faible, puis il commence à se diriger vers la station de charge. Le mode de déplacement du produit peut être défini sur aléatoire ou systématique. La périphérie virtuelle spécifie la zone de travail dans laquelle le produit est autorisé à fonctionner. Le récepteur satellite du produit détecte le moment où le produit s'approche de la périphérie virtuelle. Lorsque le produit rencontre un obstacle ou s'approche d'une périphérie virtuelle, il choisit une nouvelle direction.

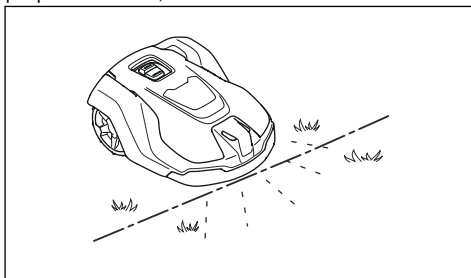

2.3 Description du système

Pour installer des périphéries virtuelles avec EPOS®, le produit utilise des satellites et des données de correction pour se déplacer. Les données de correction peuvent être reçues via le Cloud Husqvarna® ou une

station de référence. La station de référence est un accessoire en option que vous pouvez utiliser si vous ne pouvez pas vous connecter au Cloud Husqvarna®.

Il existe 2 types de stations de référence. La station de référence EPOS® RS 4G utilise le réseau cellulaire pour envoyer des signaux au produit. La distance maximale entre le produit et la station de référence EPOS® RS 4G est de 25 km/16 mi. La station de référence EPOS® RS5 utilise la communication radio pour envoyer des signaux au produit. La distance maximale entre le produit et la station de référence EPOS® RS5 est de 500 m/1 640 pi. La station de référence EPOS® RS5 peut être utilisée comme relais. Elle peut se connecter à d'autres stations de référence EPOS® RS5. Cette connexion augmente la zone de couverture.


Remarque: tous les pays et régions ne prennent pas en charge les stations de référence ou les données de correction via le Cloud Husqvarna®. Consultez votre représentant Husqvarna local pour plus d'informations.

Pour effectuer une installation, le produit est commandé par appDrive, dans l'application. Des points de repère sont ajoutés pour créer une carte dans l'application. Les zones de travail sont les zones où le produit intervient et coupe l'herbe. Vous pouvez également créer des zones d'exclusion dans lesquelles le produit ne peut pas entrer. Un point d'amarrage est situé devant la station de charge. Il permet au produit de se déplacer vers et depuis la station de charge. Des chemins de transport sont nécessaires pour naviguer entre le point d'amarrage et les zones de travail. Le produit ne coupe pas l'herbe lorsqu'il se déplace le long d'un chemin de transport. Reportez-vous à *Création d'un point d'entretien à la page 22*.

2.3.1 Connectivité

Husqvarna Fleet Services™ est l'outil numérique permettant d'installer, d'utiliser et de surveiller des robots tondeuses professionnels. Il est disponible à la fois sur le site www.husqvarna.com et via une application mobile, avec prise en charge de la technologie Bluetooth® et du contrôle à distance.


2.4 Présentation du système

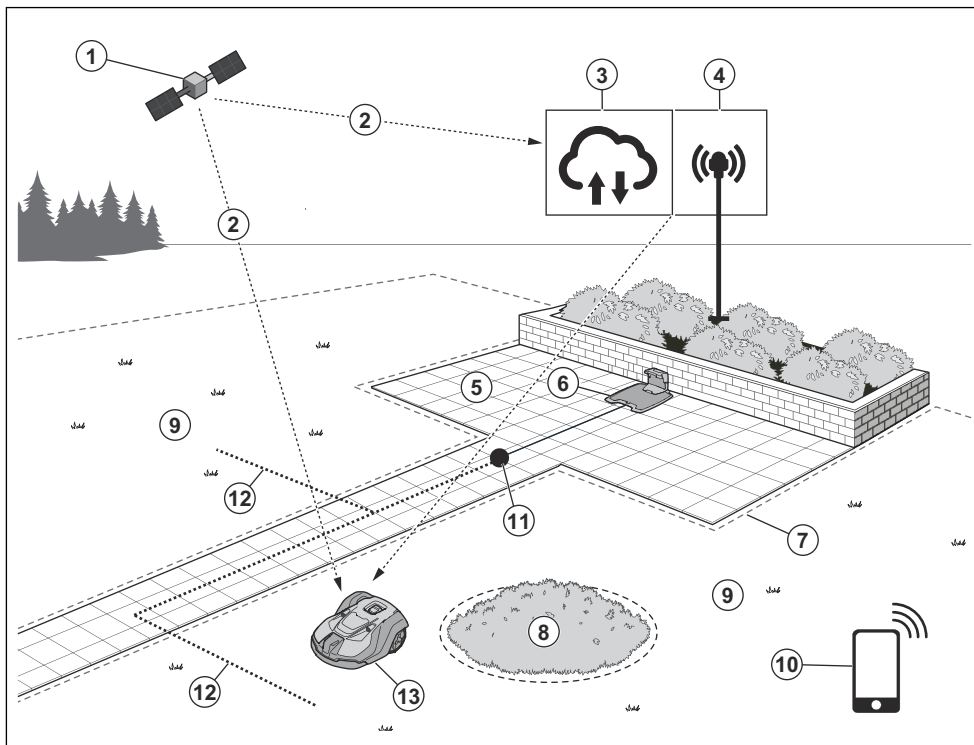

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Satellites | 8. Zone d'exclusion |
| 2. Signaux satellites | 9. Zone de travail |
| 3. Cloud Husqvarna® | 10. Appareil mobile |
| 4. Station de référence ¹ | 11. Point d'amarrage |
| 5. Données de correction | 12. Chemin de transport |
| 6. Station de charge | 13. Robot tondeuse |
| 7. Périphérie virtuelle | |

¹ Accessoire en option à acheter séparément.

2.5 Aperçu du produit

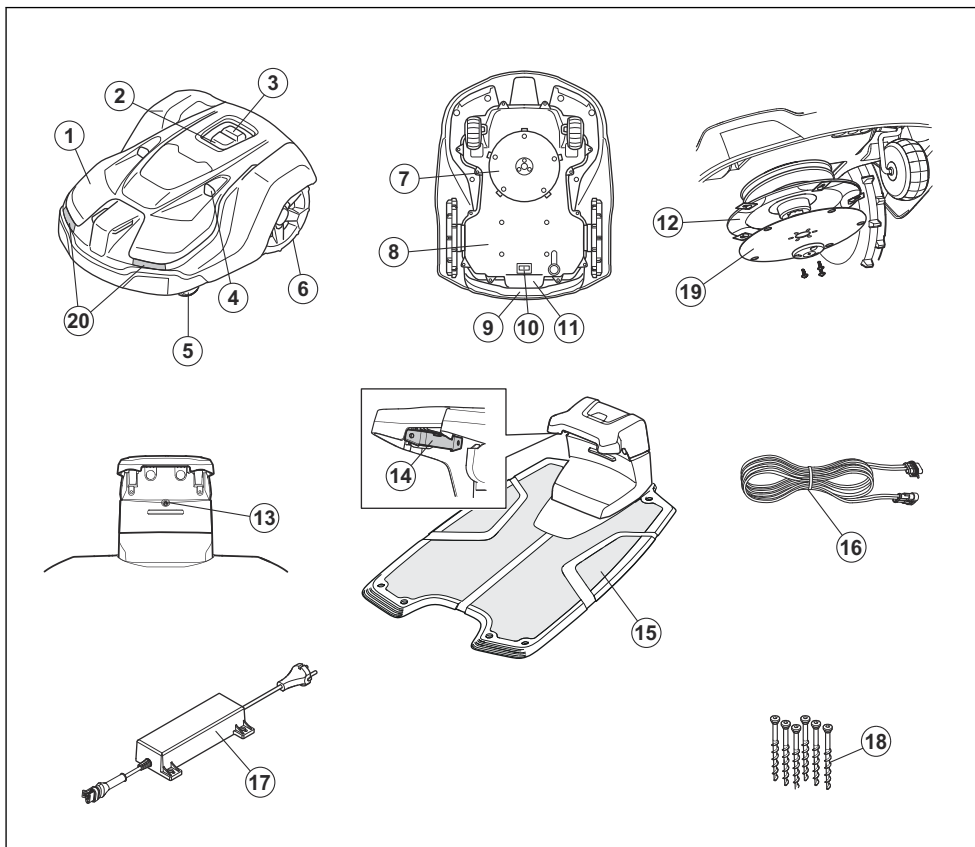

- | | |
|---|--|
| 1. Carrosserie | 13. Témoin LED de la station de charge |
| 2. Témoin LED du produit | 14. Plaques de contact |
| 3. Bouton STOP/START | 15. Station de charge |
| 4. Capteurs ultrasoniques ² | 16. Câble basse tension |
| 5. Roues avant | 17. Alimentation électrique ³ |
| 6. Roues arrière | 18. Vis permettant de fixer la station de charge |
| 7. Système de coupe | 19. Plaque de protection |
| 8. Châssis contenant les composants électroniques, la batterie et les moteurs | 20. Feux d'avertissement |
| 9. Poignée | |
| 10. Interrupteur principal | |
| 11. Plaque signalétique (comportant le code d'identification du produit) | |
| 12. Disque de coupe | |

2.6 Symboles concernant le produit

Ces symboles se trouvent sur le produit. Étudiez-les attentivement.

² Uniquement pour le modèle Automower® 550 EPOS®.

³ L'aspect de cet élément peut être différent selon les marchés.



AVERTISSEMENT : lisez les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.




AVERTISSEMENT : désactivez le produit avant de travailler dessus ou de le soulever.




AVERTISSEMENT : maintenez une distance de sécurité entre le produit en fonctionnement et vous. maintenez les mains et les pieds à distance des lames en rotation.



AVERTISSEMENT : ne vous mettez pas debout sur le produit. Ne placez jamais les mains ou les pieds en dessous ou à proximité du produit.



N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni d'eau courante pour nettoyer le produit.



Utilisez une alimentation électrique amovible, telle que définie sur la plaque signalétique à côté du symbole.




Ce produit est conforme aux directives CE en vigueur.



Ce produit ne fait pas partie des ordures ménagères. Déposez-le dans une déchetterie agréée pour équipements électriques et électroniques.



Le châssis contient des composants qui sont sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Le châssis doit également être scellé de manière professionnelle. C'est pourquoi il ne doit être ouvert que par des techniciens d'entretien agréés. Un sceau rompu peut entraîner la non-validité de la totalité ou de certaines parties de la garantie.



Le câble basse tension ne peut pas être raccourci, rallongé ou épissé.

N'utilisez pas de coupe-bordures à proximité du câble basse tension. Soyez prudent lors de la coupe de bordures où se trouvent les câbles.

2.7 Symboles de conformité



Ce produit est conforme aux directives applicables du décret français n° 2014-1577. Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers. Il doit être mis au rebut conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

2.8 Symboles sur la batterie



AVERTISSEMENT : Les batteries lithium-ion peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont démontées, court-circuitées ou manipulées de façon brutale. Ne les exposez pas à l'eau, au feu ou à des températures élevées.



Lisez les consignes d'utilisation.



Ne jetez pas la batterie dans le feu et n'exposez pas la batterie à une source de chaleur.



Ne plongez pas la batterie dans l'eau.

2.9 Endommagement du produit

Nous ne sommes pas responsables des dommages subis par le produit si :

- le produit n'est pas correctement réparé ;
- le produit est réparé avec des pièces qui ne proviennent pas du fabricant ou qui ne sont pas homologuées par le fabricant ;

- le produit est équipé d'un accessoire qui ne provient pas du fabricant ou qui n'est pas homologué par le fabricant ;
- le produit n'est pas réparé par un centre d'entretien agréé ou par une autorité homologuée.

3 Installation

3.1 Introduction – Installation

AVERTISSEMENT: assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'installer le produit.

REMARQUE: Utilisez des pièces de rechange et du matériel d'installation d'origine.

Remarque: reportez-vous à la section www.husqvarna.com pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

3.2 Principaux composants pour l'installation

L'installation comprend les composants suivants :

- Un robot tondeuse, qui tond automatiquement la pelouse.
- Une station de charge, qui charge le produit.
- Station de référence⁴, qui reçoit des signaux satellites et envoie des données de correction au robot tondeuse.
- Appareil mobile avec l'application Husqvarna Fleet Services™ pour effectuer l'installation et les réglages du produit.

3.3 Préparation de l'installation

REMARQUE: les trous permettant l'accumulation d'eau dans la pelouse peuvent causer des dommages au produit.

REMARQUE: Lisez le chapitre dédié à l'installation avant de démarrer l'installation.

- Faites un plan de la zone de travail en y indiquant tous les obstacles. Cela facilite la détermination de l'emplacement de la station de charge, de la station de référence et des périphéries virtuelles.
- Indiquez sur le plan où placer la station de charge, la station de référence, le point d'entretien, les chemins de transport et les périphéries virtuelles des zones de travail et des zones d'exclusion.
- Si votre installation utilise EPOS® via le Husqvarna® Cloud, assurez-vous que le produit

peut recevoir les données de correction dans toute la zone de travail.

- Si votre installation comporte une station de référence, assurez-vous que le produit est en mesure de recevoir les signaux radio en provenance de la station de référence dans toutes les parties de la zone de travail.

Remarque: la distance maximale diminue s'il y a des objets entre la station de référence et le produit.

- Assurez-vous que rien n'obstrue la vue du ciel dans la zone de travail sur laquelle le produit fonctionne.
- Comblez les trous de la pelouse pour la mettre à niveau.
- Tondez l'herbe avant d'installer le produit. Assurez-vous que l'herbe mesure 5 cm/2 po maximum.

Remarque: les premières semaines qui suivent l'installation, le niveau sonore lors de la tonte de l'herbe peut être plus élevé que d'habitude. Le niveau sonore diminue après quelque temps.


3.4 Détermination de l'emplacement de la station de référence

Assurez-vous de bien lire et comprendre les instructions relatives à l'emplacement de la station de référence. Reportez-vous au manuel de l'opérateur de la station de référence.


3.5 Détermination de l'emplacement de la station de charge

- Vous pouvez placer la station de charge sur la zone de travail ou à proximité de celle-ci. Aucun chemin de transport n'est nécessaire si la station de charge est placée dans la zone de travail (A). Aucun chemin de transport n'est nécessaire si le produit est entièrement dans la zone de travail lorsqu'il se trouve au niveau du point d'amarrage de la station de charge. Si la station de charge et le point d'amarrage (B) ne se trouvent pas dans la zone de travail, vous devez installer un chemin de transport (C).

⁴ Accessoire en option à acheter séparément.

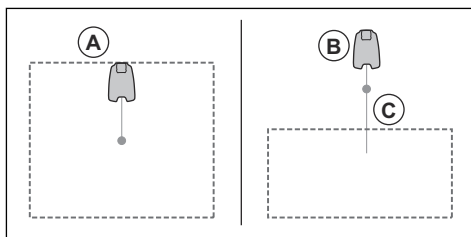

- Vous pouvez installer la station de charge sous un abri Automower®.
- Placez la station de charge (A) de sorte que le point d'amarrage (B) ait une vue dégagée du ciel. Le point d'amarrage (B) de la station de charge correspond à l'endroit où le produit s'arrête après une marche arrière depuis la station de charge. La distance de recul peut être réglée sur 70-250 cm / 28-98 po. Husqvarna recommande de conserver un espace libre d'au moins 6 m / 19.6 pi (C) d'espace libre devant la station de charge.

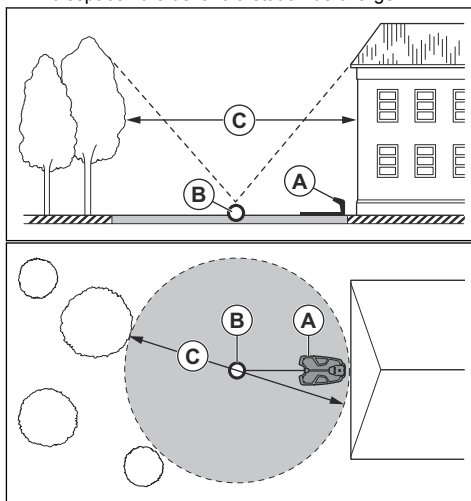


Remarque: Une courte distance de recul limite le risque de traces. Une longue distance de recul peut être nécessaire pour obtenir de bons signaux satellites au point d'amarrage.

- Placez la station de charge à proximité d'une prise de courant.
- Placez la station de charge sur une surface plane.
- la plaque de base de la station de charge ne doit pas être déformée.

max. 5 cm / 2"

max. 5 cm / 2"



- Si la zone de travail comporte 2 parties séparées par une pente raide, Husqvarna recommande d'installer la station de charge dans la partie inférieure.

REMARQUE: N'installez pas la station de charge à proximité d'objets métalliques enterrés. Les objets métalliques peuvent provoquer des interférences avec le signal de la station de charge.

3.6 Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation

REMARQUE: veillez à ce que les lames du produit ne coupent pas le câble basse tension.

REMARQUE: n'enroulez pas le câble basse tension et ne le placez pas sous la plaque de la station de charge. Le fait d'enrouler le câble provoque des interférences avec le signal de la station de charge.



- Placez le bloc d'alimentation dans une zone protégée par un toit et à l'abri du soleil et de la pluie.
- Placez le bloc d'alimentation dans une zone bien ventilée.
- Utilisez une prise dotée d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) de classe A ou d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (RCD) d'une valeur nominale maximale de 30 mA.

Des câbles basse tension de différentes longueurs sont disponibles en tant qu'accessoires.

3.7 Recherche d'emplacement d'installation des objets sur la carte

REMARQUE: Si la zone de travail est adjacente à des plans d'eau, des pentes, des précipices ou une route publique, il convient d'ajouter un mur de protection le long de la périphérie virtuelle. Le mur doit mesurer 15 cm/6 po de hauteur minimum.

REMARQUE: ne laissez pas le produit fonctionner sur du gravier.

REMARQUE: pour une utilisation délicate et sans bruit, isolez tous les obstacles tels que les arbres, les racines et les pierres.


Remarque: Faites un plan de la zone de travail avant d'installer les périphéries virtuelles.

- Husqvarna recommande de garder une distance maximale entre la station de charge et la partie la plus éloignée de l'installation. Pour Automower® 550 EPOS®, la distance maximale est de 250 m / 800 pi. Pour Automower® 520 EPOS®, la distance maximale est de 150 m / 500 pi.

Remarque: La distance maximale diminue en présence de pentes et d'herbes hautes.


3.7.1 Pour installer des objets cartes à proximité de bâtiments et d'arbres

- Le ciel doit être dégagé sur un angle de 90°.

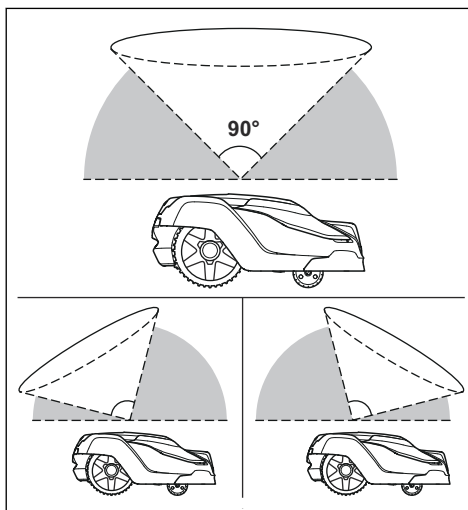


Remarque: Le produit ne peut pas recevoir de signaux du satellite pour la navigation si le ciel est entravé.

- Créez une zone d'exclusion (B) autour des arbres ou d'un bosquet dont le feuillage dépasse 4 m / 13 pi de diamètre (A).

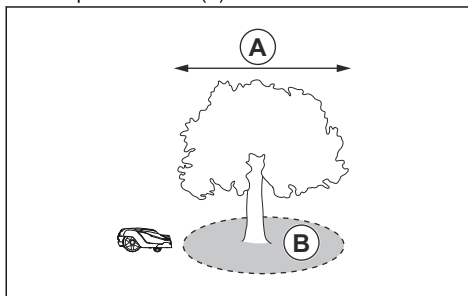


Remarque: Des arbres ou un bosquet dont le feuillage dépasse 4 m / 13 pi de diamètre (A) peuvent provoquer des arrêts temporaires du produit. Les petits arbres n'interfèrent pas avec le fonctionnement du produit.


- Pour les bâtiments en forme de L, installez la périphérie virtuelle à une distance minimale (C) de 1.5 m / 5 pi de ces derniers.

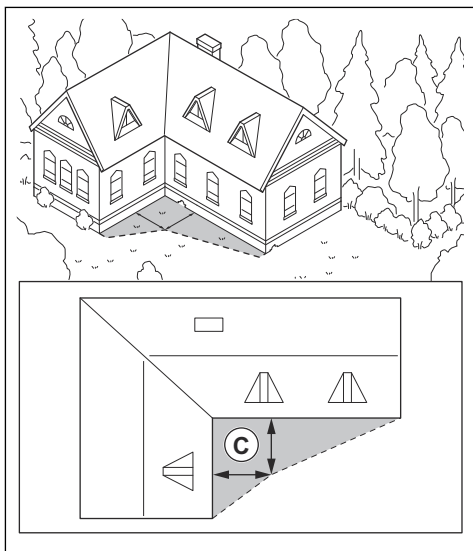

- Pour installer des périphéries virtuelles dans une zone incluant un bâtiment en forme de U, assurez-vous que la distance (E) est de 6 m / 20 pi minimum. Si la hauteur du bâtiment est supérieure à 3 m / 10 pi, assurez-vous que la distance (E) est deux fois supérieure à la hauteur du bâtiment le plus haut. Installez la périphérie virtuelle à une distance minimale (D) de 1.5 m / 5 pi du bâtiment.

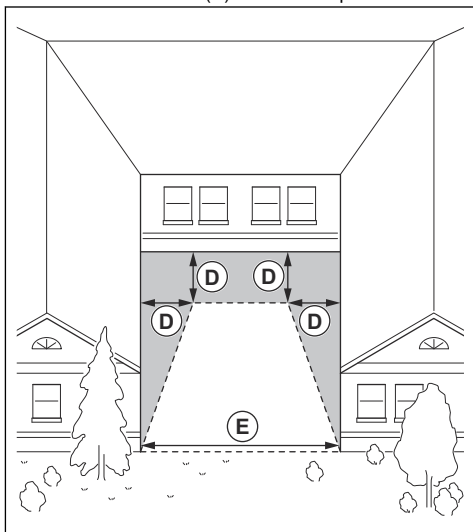


- Assurez-vous que les zones entre les objets ont une distance (F) d'au moins 4 m / 13.1 pi.

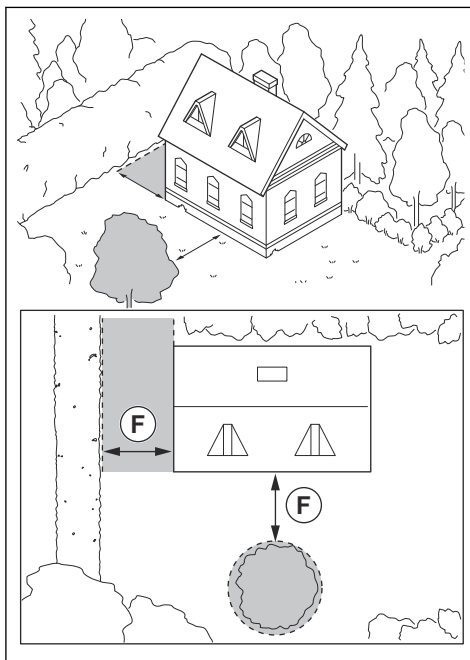


3.7.2 Recherche d'un emplacement d'installation des objets sur la carte dans les passages étroits

- Assurez-vous de prévoir un passage entre les objets de moins de 1 m / 3.3 pi en définissant une largeur minimale de 2 m / 6.6 pi.
- Assurez-vous de prévoir un passage entre un objet de moins de 1 m / 3.3 pi et un objet de plus de 1 m / 3.3 pi en définissant une largeur minimale (A) de 2 m / 6.6 pi.
- Assurez-vous que la distance entre les objets (B) de moins de 1 m / 3.3 pi est de 1 m / 3.3 pi minimum.

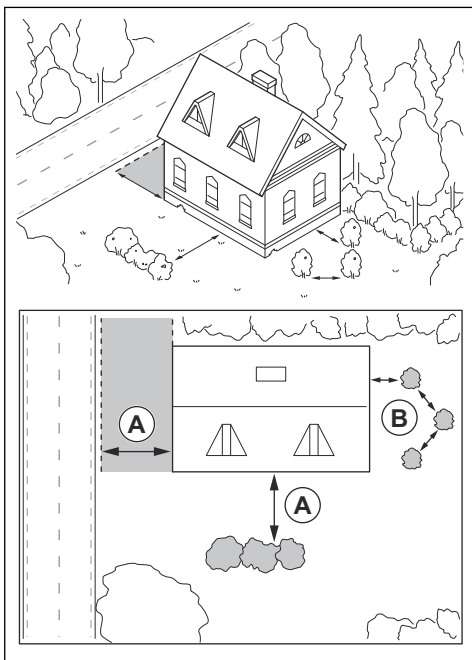


3.7.3 Installation des objets de la carte dans une pente

Le produit peut fonctionner dans les pentes de 45%. Les périphéries virtuelles peuvent être installées sur des pentes de 15% maximum. La pente (%) est calculée en termes de hauteur par mètre. Par exemple : 10 cm / 100 cm = 10%.

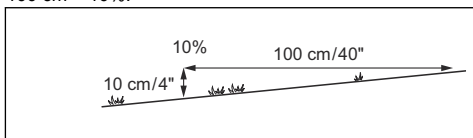


- Pour les pentes supérieures à 45% dans la zone de travail, isolez la pente grâce à une zone d'exclusion.
- Pour les pentes supérieures à 15% le long de la bordure extérieure de la pelouse, installez la périphérie virtuelle en plaçant la roue arrière du produit à 5 cm (2 po) (A) de la bordure.

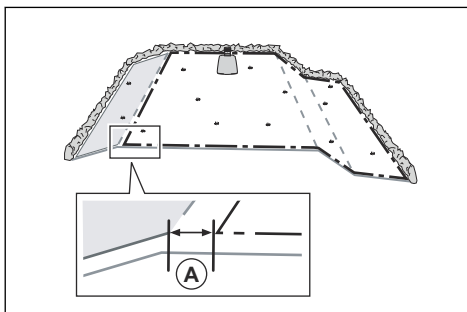

- Pour les pentes adjacentes à une voie publique, installez une clôture ou un mur de protection le long du bord extérieur de la pente.
- Husqvarna recommande de définir la direction du mode systématique vers le haut de la pente pour empêcher la dégradation de l'herbe.
- Installez les périphéries virtuelles sur des pentes de 15% maximum.

3.7.4 Pour déterminer où créer des zones d'exclusion

- Créez des zones d'exclusion autour d'objets de plus de 2x2 m / 6,6x6,6 pi.
- Assurez-vous que la zone d'exclusion mesure au moins 30 x 30 cm / 1 x 1 pi.
- Assurez-vous que la zone d'exclusion comprend la totalité de la zone (A) où le produit ne doit pas entrer.

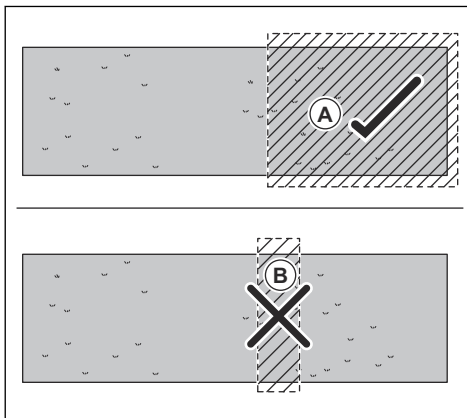

Remarque: Ne créez pas de zone d'exclusion (B) traversant la zone de travail pour empêcher le produit de pénétrer dans certaines parties de la zone de travail.

3.8 Installation du produit

3.8.1 Pour installer le produit

Procédez comme suit pour installer le produit :

1. Installez la station de référence. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la station de référence.
2. Installez la station de charge. Reportez-vous à *Installation de la station de charge à la page 17*.
3. Appairez le produit et l'application Husqvarna Fleet Services™. Effectuez les réglages de base dans la séquence de démarrage de l'application . Reportez-vous à *Pour effectuer un couplage avec l'application Husqvarna Fleet Services™ à la page 17*.
4. Créez une carte en y indiquant les zones de travail, les zones d'exclusion, les chemins de transport et le point d'entretien. Reportez-vous à *Installation des objets sur la carte à la page 19*.
5. Utilisez l'application Husqvarna Fleet Services™ pour effectuer les réglages du produit. Reportez-vous à *Réglages à la page 23*.

3.8.2 Outils d'installation

- Clé hexagonale, 8 mm. Incluse dans le carton.

3.8.3 Installation de la station de charge

Assurez-vous de lire et de comprendre les instructions relatives à la station de charge. Reportez-vous à *Détermination de l'emplacement de la station de charge à la page 12*.

REMARQUE: ne percez pas de nouveaux trous dans la plaque de la station de charge.

REMARQUE: ne posez pas les pieds sur la plaque de base de la station de charge.


AVERTISSEMENT: assurez-vous que les fiches du câble basse tension et de l'unité d'alimentation électrique sont propres et sèches avant de les brancher.

Lorsque vous branchez l'alimentation électrique, utilisez uniquement une prise de courant dotée d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) de classe A ou d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (RCD) de 30 mA maximum.

3.8.3.1 Installation de la station de charge

1. Installez la station de charge dans la zone sélectionnée.
2. Fixez la station de charge au sol à l'aide des vis fournies.


3. Raccordez le câble basse tension à la station de charge et à l'unité d'alimentation électrique.
4. Installez l'alimentation électrique à une hauteur minimum de 30 cm/12 po. Voir *Détermination de l'emplacement du bloc d'alimentation à la page 13*.

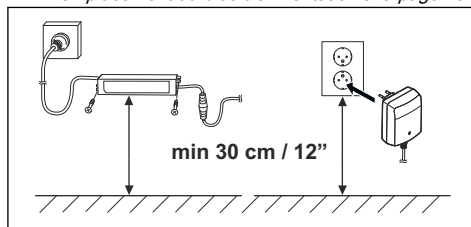

5. Branchez le câble d'alimentation électrique sur une prise murale de 100-240 V.
6. Placez le câble basse tension à la masse à l'extérieur de la zone de travail. Utilisez des piquets ou enterrez le câble.
7. Placez le produit dans la station de charge pour charger le produit.

3.8.3.2 Contrôle visuel de la station de charge

1. Assurez-vous que le témoin LED sur la station de charge est allumé en vert. Reportez-vous à la section *Témoin LED sur la station de charge à la page 39* pour plus d'informations sur le témoin LED.

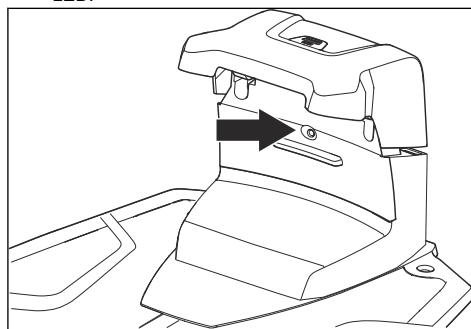

2. Si le témoin LED n'est pas allumé en vert, contrôlez l'installation. Reportez-vous à la section *Installation de la station de charge à la page 17* et à la section *Témoin LED sur la station de charge à la page 39*.

3.8.4 Installation de la station de référence

Installez la station de référence conformément aux instructions du manuel de l'opérateur de la station de référence.

3.8.5 Pour effectuer un couplage avec l'application Husqvarna Fleet Services™

1. Téléchargez l'application Husqvarna Fleet Services™ sur votre appareil mobile.

2. Connectez-vous à l'application Husqvarna Fleet Services™.
3. Activez le produit.
4. Démarrez Bluetooth® sur votre appareil mobile.
5. Appuyez sur le bouton Bluetooth® du produit pour activer le Bluetooth®.

Remarque: D'autres appareils avec le Bluetooth® activé peuvent provoquer des interférences avec l'opération d'appairage. Désactivez le Bluetooth® des autres appareils s'il provoque des interférences avec l'opération d'appairage.


6. Sélectionnez l'option *Ajouter un robot tondeuse* dans l'application pour ajouter votre produit et suivez les instructions de l'application.

3.8.6 Installation des objets cartes

Veillez à bien lire et comprendre les instructions relatives à l'emplacement d'installation des objets de la carte. Reportez-vous à *Installation des objets sur la carte* à la page 19.

Sur la carte, vous pouvez installer les objets suivants de l'application :

- Zones de travail (A)
- Zones d'exclusion (B)
- Chemin de transport (C)
- Station de charge (D)
- Point d'entretien (E)
- Zone de travail (zone secondaire) (F)

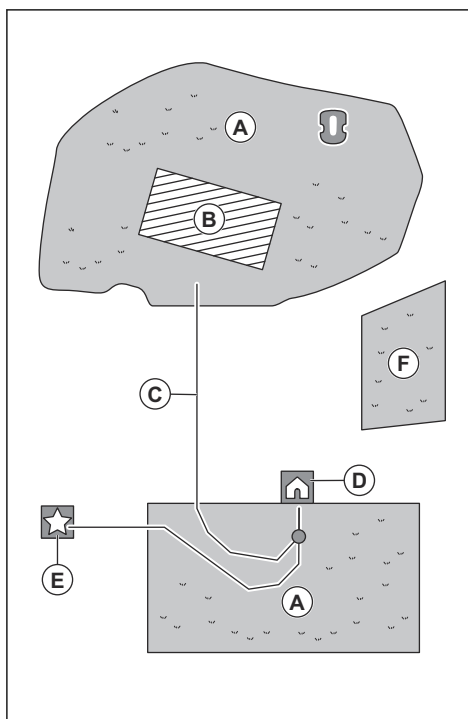


Une zone de travail est délimitée par la périphérie virtuelle. 20 zones de travail et zones secondaires maximum peuvent être installées sur une carte. Les zones de travail peuvent être temporairement activées et désactivées dans l'application.

Il existe deux types de zones de travail :

- Zone de travail comportant une station de charge ou connectée grâce à un chemin de transport permettant au produit de fonctionner automatiquement.
- Une zone secondaire est une zone de travail sans station de charge et sans chemin de transport. Le produit doit être déplacé manuellement vers et depuis la zone de travail.

Un chemin de transport est un chemin spécifié entre le point d'amarrage situé devant la station de charge et les zones de travail. Le produit peut fonctionner automatiquement sur ce chemin, mais ne coupe pas l'herbe. Un chemin de transport peut être temporairement activé et désactivé dans l'application. Un même chemin de transport peut être utilisé pour diriger le produit vers différentes zones. Au moins un point de repère du chemin de transport doit être placé à l'intérieur de la zone de travail.

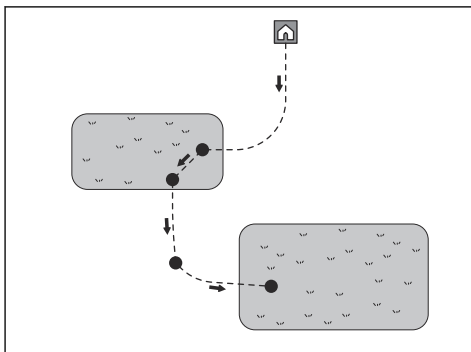


Des zones d'exclusion peuvent être définies si le produit ne doit pas fonctionner dans certaines zones. Une zone d'exclusion est délimitée par des périphéries virtuelles. Les zones d'exclusion peuvent être temporairement activées et désactivées dans l'application.

Un point d'entretien est une position spécifiée où le produit peut être stationné. Ceci peut par exemple être utilisé pour un point de service où l'entretien du produit est effectué. Le point d'entretien est relié au point d'amarrage par un chemin.

Pour installer des objets sur la carte, utilisez le produit avec l'installation appDrive pour ajouter des points de repère sur la carte. Reportez-vous à *Installation des objets sur la carte* à la page 19.


3.8.6.1 Installation des objets sur la carte

Les points de repère (A) sont des emplacements qui indiquent les périphéries virtuelles et les chemins (B). Les lignes sont droites entre les points de repère. Il est recommandé d'utiliser un nombre de points de repère aussi réduit que possible. Pour chaque zone de travail, ainsi que pour les zones d'exclusion et le chemin de transport associés, le nombre total maximum de points de repère est de 800. Husqvarna recommande d'ajouter un maximum de 1 000 points de repère pour l'installation complète de la carte. Pour créer des courbes lisses, utilisez plusieurs points de repère. Husqvarna recommande de définir une distance minimale de 30 cm/1 pi. entre les points de repère. Vous pouvez régler la position des points de repère dans l'application après l'installation de la carte.

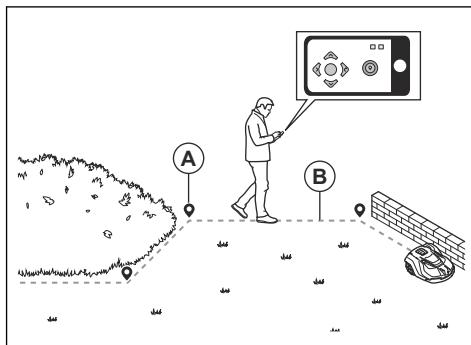

REMARQUE: Ne soulevez jamais et ne déplacez pas le produit entre les points de repère pendant l'installation des objets cartes. Utilisez appDrive pour une installation correcte.

Remarque: La position du point de repère lors de l'installation d'une zone de travail ou d'une zone d'exclusion se trouve dans le coin avant gauche du produit. Les périphéries virtuelles spécifient la zone dans laquelle le produit fonctionne. Le produit ne tond pas l'herbe adjacente à la périphérie virtuelle en raison de la position du disque de coupe.

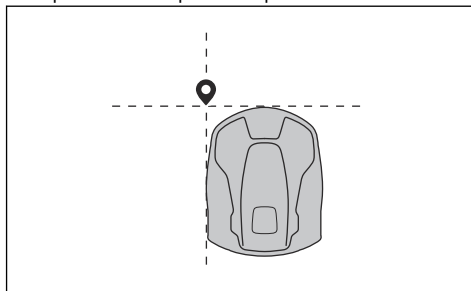

Remarque: La position du point de repère lors de l'installation d'un chemin de transport ou d'un chemin jusqu'à un point d'entretien se trouve au milieu du produit, entre les roues motrices.



- Assurez-vous que vous êtes à proximité du produit et connecté au produit à l'aide de l'application avec Bluetooth®.
- Sélectionnez l'objet à installer et utilisez les boutons de l'installation appDrive pour faire fonctionner le produit.

Remarque: une manette de jeu avec Bluetooth® peut être utilisée avec appDrive pour faire fonctionner le produit.


- Utilisez le joystick pour déplacer et faire pivoter le produit dans n'importe quelle direction.
- Utilisez le bouton **Point de repère** pour ajouter un point de repère sur la carte.

Remarque: Marchez 2-3 m/6.5-9.8 pi derrière le produit lorsque vous le faites fonctionner avec appDrive.


Création d'une zone de travail

Au moins 3 points de repère sont nécessaires pour créer une zone de travail.

- Utilisez le produit en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la limite de la zone de travail et ajoutez des points de repère.

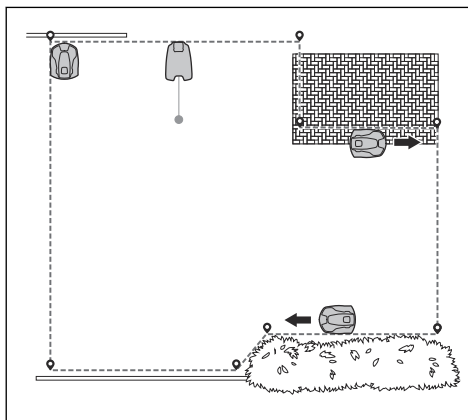


- Ajoutez un point de repère pour que le produit coupe l'herbe à la limite entre la pelouse et le chemin de pierres. Assurez-vous de chevaucher la bordure de la pelouse lorsque vous ajoutez un point de repère.

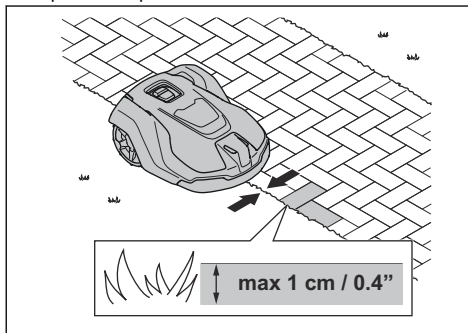


Remarque: le produit peut chevaucher la limite si la hauteur du chemin de pierres est de 1 cm / 0.4 po maximum par rapport à la pelouse.

- Ajoutez le point de repère au niveau du coin extérieur pour installer la périphérie virtuelle autour d'un coin.

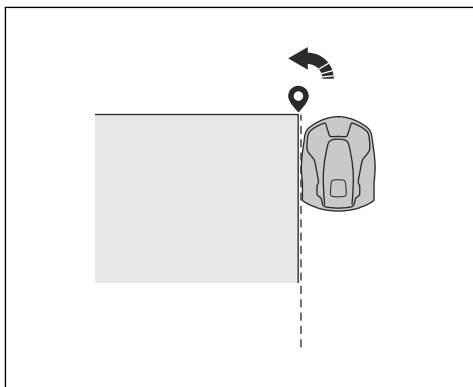


- Ne définissez pas de points de repère qui forceraient une périphérie virtuelle à se croiser dans la même zone de travail.
- Enregistrez la zone de travail pour connecter automatiquement le premier et le dernier point de repère à une périphérie virtuelle.

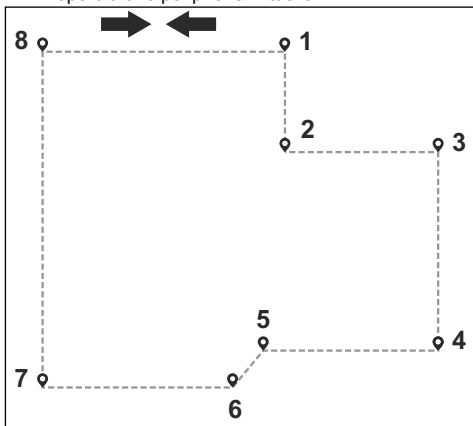

Création d'une zone d'exclusion


Au moins 3 points de repère sont nécessaires pour créer une zone d'exclusion.

- Faites fonctionner le produit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de la frontière de la zone d'exclusion ou sélectionnez une forme définie dans l'application.
- Ne définissez pas de points de repère qui forceraient une périphérie virtuelle à se croiser dans la même zone d'exclusion.
- Enregistrez la zone d'exclusion pour connecter automatiquement le premier et le dernier point de repère à une périphérie virtuelle.

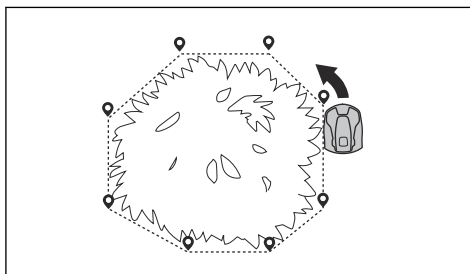


Création d'un chemin de transport


- Utilisez le produit et ajoutez des points de repère sur la carte pour installer un chemin de transport. Commencez par la zone de travail ou à proximité de la station de charge.
- Définissez le premier ou le dernier point de repère dans la zone de travail à une distance minimale de 1 m / 3,3 pi à partir de la périphérie virtuelle.
- Placez le premier ou le dernier point de repère sur un chemin de transport (A) à un angle de ± 45 degrés par rapport au point d'amarrage.

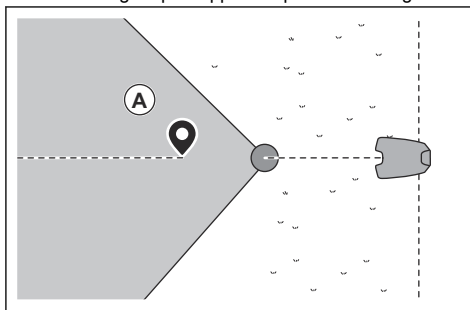

- Installez le chemin de transport perpendiculairement à la périphérie virtuelle de la zone de travail.
- N'installez pas de chemin de transport sur une zone d'exclusion.
- Ne définissez pas de points de repère qui forceraient un chemin de transport à se croiser.
- Ne créez pas d'angles aigus lorsque vous installez le chemin de transport. Husqvarna recommande d'ajouter davantage de points de repère pour obtenir des courbes plus lisses.

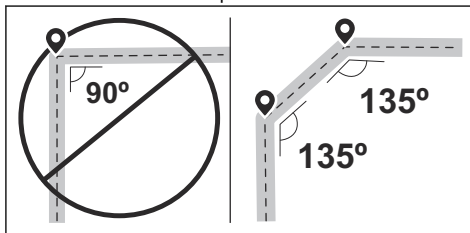


- Faites fonctionner le produit et ajoutez des points de repère pour relier le chemin de transport au point d'amarrage.
- Enregistrez le chemin de transport pour le connecter automatiquement au point d'amarrage.
- Définissez la largeur du couloir (A) du chemin de transport. La largeur de couloir peut être définie sur 2-5 m / 6,6-16,4 pi.

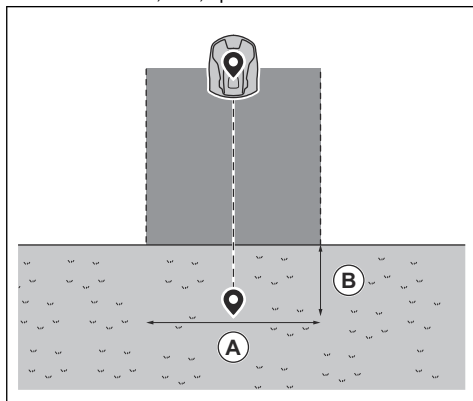


Création d'un point d'entretien


- Utilisez le produit et ajoutez des points de repère sur la carte. Commencez par ajouter des points de repère là où vous installerez le point d'entretien. Le premier point de repère indique le point d'entretien.
- Ne créez pas d'angles aigus lorsque vous installez le chemin de transport. Husqvarna recommande d'ajouter davantage de points de repère pour obtenir des courbes plus lisses.

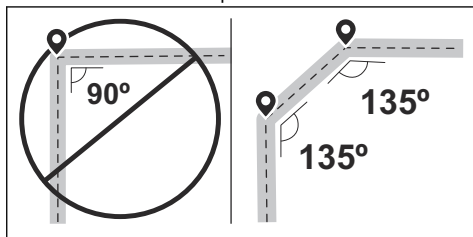

- Faites fonctionner le produit et ajoutez des points de repère pour créer un chemin vers la station de charge.
- Placez le dernier point de repère sur un chemin de transport (A) à un angle de +/-45 degrés par rapport au point d'amarrage.

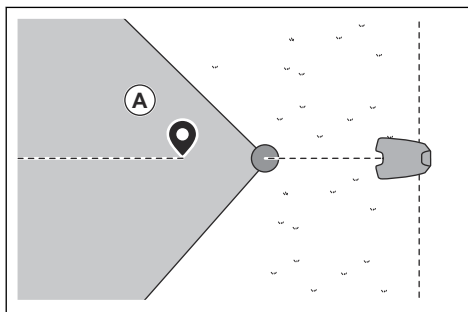

- Enregistrez le point d'entretien pour connecter automatiquement le dernier point de repère au point d'amarrage.
- Définissez la largeur du couloir (A) pour le point d'entretien. La largeur du couloir peut être définie sur 2-5 m (6.6-16.4 pi).

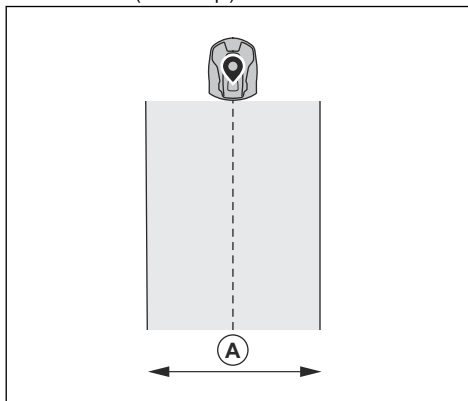

4 Réglages

Le produit dispose de réglages d'usine, mais ceux-ci peuvent être adaptés à chaque zone de travail.

4.1 Zones



4.1.1 Programme



Dans le menu *Programme*, vous pouvez modifier les réglages relatifs à la programmation du produit. Vous pouvez définir des paramètres de programme distincts pour chaque zone de travail. Les *zones secondaires* ne peuvent pas être programmées. La fonction de programmation contrôle les heures pendant lesquelles le produit est autorisé à fonctionner. Lorsque le produit ne fonctionne pas, il est stationné dans la station de charge.

La forme de la zone de travail, le nombre d'obstacles et de pentes diminuent la capacité de tonte.

	Tonte systématique	Tonte aléatoire
Capacité de surface – Sports 24	Tonte quotidienne	Tonte quotidienne
Capacité de surface – Standard 48	Tonte tous les deux jours	Tonte quotidienne

La capacité de surface maximale du produit varie en fonction du type d'application et de la qualité du gazon.

- Capacité de surface – Sports 24 : il s'agit de la capacité de surface maximale pour les terrains de sport et les fairways de golf qui doivent être tondus tous les jours (24 heures). Applicable aux gazons denses, luxuriants et bien entretenus, ainsi qu'aux gazons tondus à faible hauteur de coupe.
- Capacité de surface – Standard 48 : il s'agit de la capacité maximale pour la plupart des gazons, tels que les espaces publics et les terrains de golf qui doivent être tondus systématiquement tous les deux jours (48 heures). Avec le mode aléatoire, il est nécessaire de tondre tous les jours. Valable pour un gazon de qualité standard tondu à une hauteur de coupe moyenne.

4.1.1.1 Pour régler le programme de tonte systématique

- Réglez le programme de manière à ce que le produit fonctionne le plus longtemps possible.

Remarque: Une fois que le produit a tondu toute la zone de travail, il retourne à la station de charge. Lorsque la session suivante commence, le produit tond à nouveau toute la zone de travail.

Remarque: Si le produit n'a pas tondu toute la zone de travail avant la fin de la session, il retourne à la station de charge. Lorsque la session suivante commence, le produit continue la tonte à partir de l'endroit où il s'est arrêté.

- Pour tondre une zone de travail 2 fois par jour, vous pouvez définir 2 programmes différents. Réglez le programme de manière à ce que le produit dispose de suffisamment de temps pour tondre l'ensemble de la zone de travail.
- Avec 2 programmes parallèles ou plus, le produit commence à tondre les endroits qu'il n'a pas tondus depuis le plus longtemps.
- Assurez-vous que le produit termine la tonte de chaque zone de travail en moins de 24 heures. Si le produit doit tondre une zone de travail pendant plus de 24 heures, divisez la zone de travail en zones de travail plus petites.

4.1.1.2 Pour régler le programme de tonte aléatoire

Le produit fonctionne pendant toute la durée programmée avec une tonte aléatoire.

- Réduisez l'heure programmée pour éviter l'usure de l'herbe.
- Si le résultat de tonte n'est pas satisfaisant, augmentez la durée programmée. Reportez-vous à *Programme à la page 23*.
- Avec 2 programmes parallèles ou plus dans différentes zones de travail, le produit commence d'abord à tondre 1 zone de travail. Après chaque charge, le produit commence à tondre une autre zone de travail.

4.1.2 Hauteur de coupe



La hauteur de coupe est réglée individuellement pour chaque zone de travail. La hauteur de coupe peut être réglée sur 20-60 mm/0.8-2.4 po.

4.1.3 Mode



Les réglages de mode sont définis pour chaque zone de travail. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- Définissez le mode de fonctionnement du produit.
- Pour certains modes de fonctionnement, vous pouvez définir la direction du mode.
- Pour certains modes de fonctionnement, vous pouvez définir le type de *tonte des bordures*. Avec la *Tonte des bordures fixe*, le produit fonctionne toujours sur les mêmes chemins pour maintenir des bordures nettes autour de la zone de travail. Avec la *Tonte des bordures variable*, le produit fonctionne sur différentes trajectoires pour réduire le risque de traces le long de la périphérie virtuelle.

Husqvarna recommande d'utiliser le mode systématique sur des zones de travail ouvertes et de grande taille. Si vous utilisez le mode systématique sur une zone de travail présentant des obstacles, créez des zones d'exclusion autour des obstacles et utilisez un mode comportant de nombreuses directions pour obtenir le meilleur résultat de tonte.

Husqvarna recommande d'utiliser le mode aléatoire si la zone de travail est complexe et présente de nombreux obstacles.

4.2 Configuration




4.2.1 Réglages généraux

4.2.1.1 Tonte en spirale

La tonte en spirale ne s'applique qu'aux zones de travail configurées selon un mode aléatoire. Lorsque le produit atteint une zone où il détecte une herbe plus haute que la moyenne, il peut modifier son mode de déplacement et passer à la *Tonte en spirale*. Cela signifie que le produit suit une spirale afin de tondre plus rapidement la zone où l'herbe est plus haute. Vous pouvez régler l'intensité de la *Tonte en spirale*. Une intensité *Très faible/faible* signifie que la *Tonte en spirale* est déclenchée moins souvent. Une intensité *Haute/Très haute* signifie que la *Tonte en spirale* est déclenchée plus souvent.

Remarque: La *Tonte en spirale* ne démarre pas dans des pentes inclinées à plus de 15%.

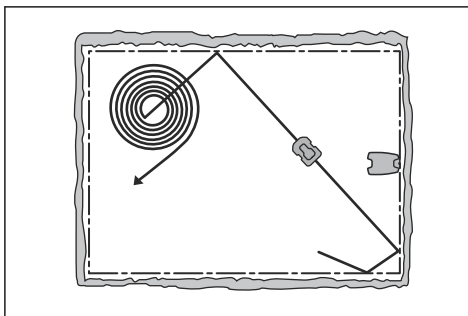

4.2.1.2 Minuterie adaptative (météo)

La *minuterie adaptative (météo)* ajuste automatiquement le temps de tonte selon la croissance de l'herbe.

La *minuterie adaptative (météo)* ajuste le temps de tonte uniquement pour les zones de travail configurées selon un mode aléatoire. Le produit n'est pas autorisé à fonctionner plus longtemps que les paramètres de programmation.

Remarque: En cas d'utilisation de la *minuterie adaptative (météo)*, il est recommandé de laisser un maximum de temps de fonctionnement disponible pour la *minuterie adaptative (météo)*. Ne limitez pas la minuterie plus que nécessaire.

La première utilisation de la journée est définie par les paramètres du programme. Le produit effectue 1 cycle de tonte par zone de travail programmée, puis la *minuterie adaptative (météo)* détermine si le produit continue à fonctionner.

Remarque: La *minuterie adaptative (météo)* est réinitialisée si le produit ne fonctionne pas pendant plus de 50 heures ou si l'option *Réinitialiser tous les réglages* est sélectionnée. La *minuterie adaptative (météo)* n'est pas modifiée si l'option *Réinitialiser les réglages du programme* est sélectionnée.

4.2.1.3 Mode ECO

Le *mode ECO* désactive le signal dans la station de charge lorsque le produit est stationné ou en charge. Le témoin LED de la station de charge est vert lorsque le signal boucle est désactivé.

Remarque: utilisez le *mode ECO* pour économiser l'énergie et éviter des interférences avec d'autres équipements, par exemple les appareils auditifs ou les portes de garage.

Remarque: Pour démarrer le produit manuellement dans la zone de travail, vous devez d'abord activer le signal boucle.

Activation du signal boucle

1. Activez le produit.
2. Placez le produit sur la station de charge.
3. Appuyez sur le bouton **STOP**.
4. Attendez 2 secondes, puis retirez le produit de la station de charge.
5. Assurez-vous que le témoin LED de la station de charge est vert fixe.
6. Placez le produit à l'endroit où vous souhaitez qu'il commence à tondre.

4.2.1.4 Feux d'avertissement

Il existe 4 réglages différents qui contrôlent l'allumage des feux d'avertissement :

- *Toujours allumé*
- *Soir uniquement (19:00-00:00)*
- *Soirée et nuit (19:00-07:00)*
- *Toujours éteint*

Les feux d'avertissement peuvent être réglés sur *feu orange stroboscopique* ou *feu orange*.

Remarque: Husqvarna recommande d'utiliser les feux d'avertissement, en particulier la nuit.

4.2.1.5 Pour éviter les collisions avec l'abri Automower®

Lorsque l'option correspondante est activée, l'usure du produit et de l'abri Automower® est réduite, mais il se peut qu'une plus grande quantité d'herbe ne soit pas coupée autour de la station de charge.

4.2.2 Paramètres de sécurité

4.2.2.1 Durée de l'alarme

Vous pouvez régler la durée du signal d'alarme. Un réglage entre 1 et 10 minutes est possible.

4.2.2.2 Bouton STOP enfoncé

Si l'alarme « *Bouton STOP enfoncé* » est activée, l'alarme se déclenche si quelqu'un appuie sur le bouton **STOP** sans saisir le code PIN dans les 30 secondes qui suivent.

4.2.2.3 Déplacé

Si l'alarme *Déplacé* est activée, le produit détecte des mouvements inattendus, et l'alarme se déclenche.

4.2.2.4 GeoFence

GeoFence est une protection GPS contre le vol constituant une barrière virtuelle pour le produit. Si le produit se trouve à une distance supérieure à la distance définie de la position centrale, il est désactivé

et une alarme se déclenche. La position centrale correspond à la position actuelle du produit lorsque la fonction GeoFence est activée. Le code PIN est nécessaire pour arrêter l'alarme et redémarrer le produit. La fonction GeoFence n'est activée que lorsque le produit est allumé.

4.2.3 Réglages d'installation

4.2.3.1 Nouveau signal boucle

Le signal boucle est choisi de façon aléatoire pour créer un lien unique entre le produit et la station de charge. Dans de rares cas, il peut être nécessaire de générer un nouveau signal, par exemple si 2 installations voisines ont un signal très similaire.

4.3 Menu Bluetooth®

Le menu Bluetooth® n'est accessible que dans la version application de Husqvarna Fleet Services™. Pour des raisons de sécurité, certains menus sont uniquement disponibles avec une connexion Bluetooth®.

Pour vous connecter au produit via Bluetooth®, vous devez vous trouver à portée Bluetooth® du produit, à environ 30 m / 100 pi. Appuyez sur l'icône Bluetooth® dans l'application pour vous connecter avec Bluetooth®.

4.3.1 Paramètres de sécurité

4.3.1.1 Changer le code PIN

Vous pouvez changer le code PIN. Notez le nouveau code PIN dans Memo. Reportez-vous à *Présentation à la page 7*.

4.3.2 Généraux

4.3.2.1 Heure et date

L'heure et la date peuvent être modifiées manuellement ou en utilisant la date et l'heure d'un appareil mobile.

4.4 Journal d'erreurs

Les précédents messages d'erreur peuvent figurer dans ce menu. Il existe également des conseils et astuces pour corriger le défaut. Si le même message revient plusieurs fois, cela peut indiquer que des réglages de l'installation ou du produit sont nécessaires.


4.5 Téléchargement de firmware par liaison radio (Firmware over the air FOTA)

Le produit dispose d'une fonction qui télécharge automatiquement le nouveau firmware. Lorsqu'un nouveau firmware est disponible, une notification s'affiche dans l'application, où vous pouvez choisir d'installer le nouveau firmware. Cette fonction est activée dans les réglages d'usine Husqvarna vous recommande de mettre à jour le firmware lorsqu'un nouveau firmware est disponible.

5 Fonctionnement

5.1 Interrupteur principal

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de lire et de comprendre le chapitre dédié à la sécurité avant d'utiliser l'appareil.

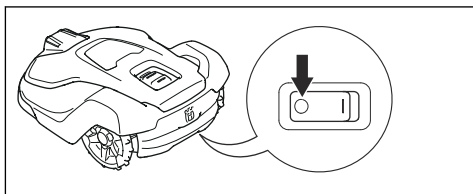

- Pour démarrer le produit, mettez l'**interrupteur principal** en position **1**.
- Pour éteindre le produit, mettez l'**interrupteur principal** en position **0**.

5.2 Pour activer le produit

1. Appuyez sur le bouton STOP du produit.
2. Mettez l'**interrupteur principal** en position **1**.
3. Ouvrez l'application Husqvarna Fleet Services™.
4. Saisissez le code PIN.

5.3 Fonctionnement selon le programme

Le produit fonctionne dans la zone de travail programmée où il tond l'herbe et se charge automatiquement.

5.3.1 Pour sélectionner une opération programmée dans l'application

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez *Démarrer > Reprendre le programme*.

5.4 Tondre une zone de travail sélectionnée ou suspendre le programme

Vous pouvez choisir de tondre une zone de travail spécifique dans l'application. Pour les zones de travail présentant un motif aléatoire, vous pouvez définir la durée de fonctionnement du produit. Pour les zones de travail présentant un motif systématique, le produit tond l'ensemble de la zone de travail une fois, puis se stationne.

5.4.1 Pour sélectionner une zone de travail dans l'application

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez *Start*.
3. Sélectionnez la zone de travail.

5.5 Stationnement

Le mode de fonctionnement *Park* (Stationnement) signifie que le produit retourne à la station de charge. Le produit reste à la station de charge pendant une période donnée ou jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau mode de fonctionnement.

5.5.1 Pour sélectionner l'option Stationner dans l'application

1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez *Park* (Stationnement).
3. Sélectionnez la durée pendant laquelle le produit doit rester à la station de charge.

5.6 Stationner au point d'entretien

Vous pouvez stationner le produit au point d'entretien pour effectuer l'entretien du produit.

5.6.1 Pour stationner le produit au point d'entretien avec l'application


1. Ouvrez l'application sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez *Park* (Stationnement) > *Point d'entretien*.

Le produit est stationné au point d'entretien jusqu'à ce que vous sélectionniez un nouveau mode de fonctionnement.

5.7 Pour arrêter le produit

1. Appuyez sur le bouton **STOP** sur le dessus du produit.

Le produit s'arrête et le moteur de coupe s'arrête.

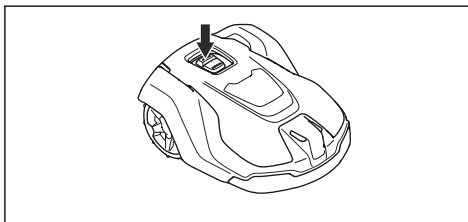


Remarque: Lorsque vous appuyez de nouveau sur le bouton **START**, le produit continue à fonctionner dans le même mode de fonctionnement.

5.8 Désactivation du produit

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Connectez le produit à courte portée Bluetooth® dans l'application.

Remarque: le produit ne peut pas être désactivé s'il n'est pas connecté à l'application avec Bluetooth®.

3. Mettez l'**interrupteur principal** en position 0.

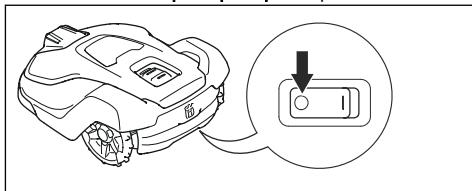

5.9 Pour charger la batterie

Lorsque le produit est neuf ou après un remisage prolongé, la batterie peut être vide. Chargez la batterie avant de démarrer le produit.

1. Mettez l'**interrupteur principal** en position 1.
2. Placez le produit dans la station de charge jusqu'à ce que les plaques de charge touchent les plaques de contact.
3. Vérifiez que le produit se recharge dans l'application Husqvarna Fleet Services™.

6 Entretien

6.1 Introduction - entretien

AVERTISSEMENT: mettez le produit sur OFF avant de procéder à l'entretien.

AVERTISSEMENT: utilisez des gants de protection.

Pour un meilleur fonctionnement et une plus grande longévité, inspectez et nettoyez régulièrement le produit et remplacez les pièces usées.

Lorsque le produit est neuf, examinez les disques de coupe et les lames chaque semaine. S'ils présentent de faibles signes d'usure, vous pouvez augmenter l'intervalle de la prochaine inspection des disques et des lames. Examinez les disques de coupe et les lames plus régulièrement en cas d'usure importante.

Il est important que le disque de coupe tourne facilement et que les bords des lames ne soient pas endommagés. La durée de vie habituelle des lames est de 2 à 5 semaines. Les conditions suivantes peuvent augmenter ou diminuer la durée de vie des lames :

- Temps de fonctionnement et taille de la zone de travail.
- Longueur et épaisseur de l'herbe.
- Sol, sable et utilisation d'engrais.
- Objets tels que des pommes de pin, des outils, des pierres et des racines dans la zone de travail.

Remarque: le résultat de la tonte peut ne pas être satisfaisant si les lames sont émoussées. Reportez-vous à *Remplacement des lames à la page 30* pour savoir comment remplacer les lames.

6.2 Calendrier d'entretien

Le calendrier d'entretien indique comment effectuer l'entretien et la révision du produit. Suivez le calendrier d'entretien pour un meilleur fonctionnement et pour augmenter la durée de vie du produit.

X = Les instructions sont mentionnées dans ce manuel d'utilisation.

O = Les instructions ne sont pas mentionnées dans ce manuel d'utilisation. Contactez votre atelier d'entretien agréé.


	Toutes les semaines	Tous les ans	Tous les trois ans
Pour se préparer			
Nettoyez le produit. Reportez-vous à <i>Nettoyez le produit à la page 29</i> .	X		
Examinez le produit pour vérifier l'absence de dommages ou d'usure.	X		
Faites une mise à jour du firmware.		O	
Vérifiez les messages de service pour connaître les mises à niveau recommandées.		O	
Entretien			
Examinez les lames et remplacez les lames et les vis de lame si nécessaire. Reportez-vous à <i>Remplacement des lames à la page 30</i> .	X		
Examinez et polissez les plaques de contact de la station de charge.		X	
Examinez et polissez les plaques de charge du produit.		X	
Chargez complètement la batterie avant de remettre le produit. Reportez-vous à <i>Pour charger la batterie à la page 27</i> .		X	
Examinez les roues pour détecter tout signe d'usure.		O	

	Toutes les semaines	Tous les ans	Tous les trois ans
Examinez et nettoyez les colonnes de collision. Contrôlez le couple de serrage des colonnes de collision avant et arrière.		O	
Assurez-vous l'arrimage et la charge correcte du produit.		O	
Examinez le câble et le connecteur des plaques de charge sur le carénage du produit.		O	
Examinez les passe-câbles en caoutchouc du châssis pour vous assurer qu'ils sont complètement étanches.		O	
Examinez la plaque de protection et le palier de la plaque de protection.		O	
Contrôlez les soufflets en caoutchouc du système de réglage de la hauteur de coupe.		O	
Examinez les soufflets en caoutchouc des colonnes de collision.		O	
Remplacez les soufflets en caoutchouc des colonnes de collision.			O
Examinez et nettoyez le filtre à air.		O	
Remplacez le filtre à air.			O
Procédez à la vérification du couple de serrage des vis sur le châssis.		O	
Ouvrez le châssis et remplacez toutes les bandes d'étanchéité.			O
Dernière étape			
Utilisez un outil d'entretien logiciel pour tester le fonctionnement du produit.		O	

6.3 Nettoyez le produit

Husqvarna recommande d'utiliser un kit de nettoyage et d'entretien spécial, disponible comme accessoire. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Husqvarna.

REMARQUE: N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression pour nettoyer le produit et la station de charge. N'utilisez pas de solvants pour le nettoyage.

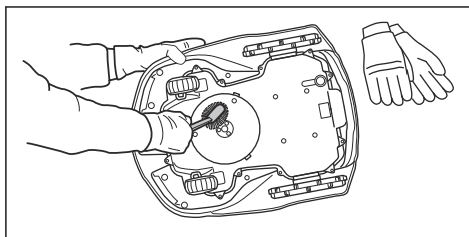

6.3.1 Nettoyage du châssis et du disque de coupe

Examinez le disque de coupe et les lames une fois par semaine.

1. Mettez l'**interrupteur principal** en position *O*.
2. Placez le produit sur le côté.
3. Assurez-vous que les lames ne sont pas endommagées et que le disque de coupe comme les lames peuvent tourner librement.
4. Nettoyez le disque de coupe et le châssis à l'aide d'une brosse.

6.3.2 Pour nettoyer le châssis

- Nettoyez la partie inférieure du châssis avec une brosse ou un chiffon humide.

6.3.3 Nettoyage des roues

Le produit ne fonctionne pas de manière satisfaisante dans les pentes si les roues sont bloquées par de l'herbe.

- Utilisez une brosse douce pour nettoyer les roues.

6.3.4 Nettoyage du corps du produit

- Utilisez un chiffon humide et une solution savonneuse douce pour nettoyer le corps du produit.

6.3.5 Nettoyage de la station de charge

AVERTISSEMENT: débranchez l'alimentation électrique de la prise de courant avant toute opération d'entretien ou de nettoyage de la station de charge ou de l'alimentation électrique.


REMARQUE: N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ni d'eau courante pour nettoyer la station de charge.

Remarque: le produit ne peut pas pénétrer dans la station de charge s'il y a des objets dans la station de charge. Nettoyez la station de charge régulièrement.

- Retirez l'herbe, les brindilles et tout autre objet de la station de charge.

6.4 Remplacement des lames

AVERTISSEMENT: Husqvarna peut uniquement garantir votre sécurité si vous utilisez les lames d'origine Husqvarna sur lesquelles le logo avec le H couronné est estampé.

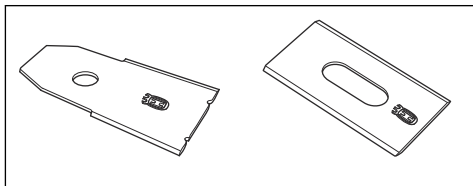


AVERTISSEMENT: lors du remplacement de la lame, vous devez remplacer les vis. Les vis usagées peuvent s'user rapidement et faire que la lame se détache, ce qui peut provoquer des blessures graves.


Remplacez les lames usées ou endommagées pour un fonctionnement en toute sécurité. Remplacez régulièrement les lames pour obtenir un résultat de coupe satisfaisant et une faible consommation d'énergie. Les 5 lames et vis doivent être remplacées en même temps pour que le système de coupe reste équilibré.

6.4.1 Remplacement des lames

1. Appuyez sur le bouton **STOP**.
2. Mettez l'**interrupteur principal** en position *0*.

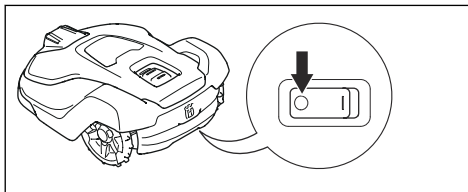


3. Placez le produit avec le disque de coupe tourné vers le haut sur une surface souple et propre.
4. Tournez la plaque de protection de manière à aligner ses trous et les vis de la lame.
5. Retirez les 5 vis à l'aide d'un tournevis.

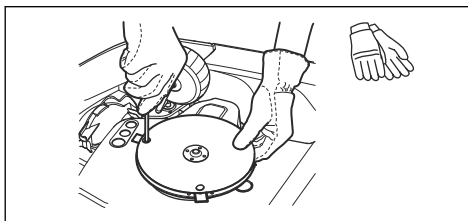

6. Retirez les 5 lames.
7. Fixez les 5 lames neuves et les vis.
8. Assurez-vous que les lames tournent librement.

6.5 Remplacez les brosses pour roues

Les brosses pour roues du produit permettent de retirer l'herbe des roues du produit. Examinez régulièrement les brosses pour roues et remplacez-les lorsqu'elles sont usées. Husqvarna recommande de remplacer les brosses pour roues toutes les 5 à 10 semaines.

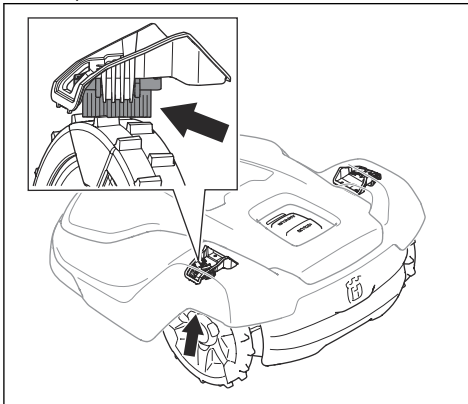

6.6 Batterie

REMARQUE: chargez complètement la batterie avant de ranger le produit. Si la batterie n'est pas entièrement chargée, cela peut l'endommager.

Si les durées de fonctionnement du produit se raccourcissent entre les charges, cela signifie que la batterie arrive au terme de son cycle de vie. Remplacez la batterie pour prolonger la durée de fonctionnement.

Remarque: la durée de vie de la batterie dépend de la durée de la saison et du nombre d'heures de fonctionnement du produit par jour. Une longue saison ou de nombreuses heures d'utilisation par jour impliqueront de remplacer la batterie plus souvent.

6.7 Entretien hivernal

Avant l'entreposage d'hiver, déposez votre produit chez votre service après-vente Husqvarna pour l'entretien. Un entretien hivernal régulier permet de maintenir le produit en bon état et de créer les meilleures conditions pour la nouvelle saison en évitant tout problème.

L'entretien inclut habituellement les interventions suivantes :

- Nettoyage complet de la carrosserie, du châssis, du disque de coupe et des autres pièces mobiles.
- Test de fonctionnement du produit et de ses composants.
- Vérification et, si nécessaire, remplacement des pièces soumises à l'usure telles que les lames et les roulements.
- Test de la capacité de la batterie du produit et recommandation de remplacement si nécessaire.
- Si un nouveau firmware est disponible, le produit est mis à jour.

7 Recherche de pannes

7.1 Messages

Les messages du tableau ci-dessous s'affichent dans l'application. Contactez votre représentant Husqvarna si un même message s'affiche fréquemment.

Message	Cause	Action
<i>Système de coupe bloqué</i>	Le disque de coupe est bloqué par de l'herbe ou d'autres objets.	Vérifiez le disque de coupe et retirez l'herbe ou tout autre objet.
	Le disque de coupe repose dans de l'eau.	Déplacez le produit et empêchez l'accumulation d'eau dans la zone de travail.
	L'herbe est haute et épaisse.	Ajustez la hauteur de coupe en fonction de celle de l'herbe.
		Réglez les paramètres de programmation pour augmenter le temps de fonctionnement.
<i>Coincé</i>	Le produit se trouve derrière un certain nombre d'obstacles dans une zone restreinte.	Vérifiez la zone et retirez les obstacles susceptibles de gêner le déplacement du produit à partir de cet endroit.

Message	Cause	Action
<i>Aucun signal de la station de charge</i>	Le câble d'alimentation ou le câble basse tension de la station de charge n'est pas branché.	Si le témoin LED de la station de charge est éteint, cela indique l'absence d'alimentation. Vérifiez le raccordement à la prise de courant et au disjoncteur différentiel. Assurez-vous que le câble basse tension est branché à la station de charge.
	Le câble d'alimentation ou le câble basse tension de la station de charge est endommagé.	Remplacez l'alimentation ou le câble basse tension.
	Le <i>mode ECO</i> est activé et le témoin LED de la station de charge clignote en vert. Le produit a été démarré manuellement dans la zone de travail mais le bouton STOP n'a pas été enfoncé avant de replacer le produit dans la station de charge. Le signal de la station de charge est désactivé et le produit ne peut pas entrer dans la station de charge. Reportez-vous à <i>Mode ECO à la page 24</i> .	Placez le produit sur la station de charge. Faites démarrer le produit. Reportez-vous à <i>Pour activer le produit à la page 26</i> .
	Le produit ne trouve pas le signal boucle de la station de charge.	Placez le produit dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle. Reportez-vous à <i>Nouveau signal boucle à la page 25</i> .
	La station de charge n'est pas installée correctement.	Installez la station de charge conformément aux instructions. Reportez-vous à <i>Installation de la station de charge à la page 17</i> .
	Des objets métalliques comme des clôtures, des armatures en acier ou des câbles à proximité de la station de charge créent des interférences.	Modifiez la position de la station de charge.
<i>En dehors de la zone de travail</i>	La zone de travail est trop inclinée près de la périphérie virtuelle.	Assurez-vous que la périphérie virtuelle est installée correctement. Reportez-vous à <i>Installation des objets sur la carte à la page 19</i> .
	Le chemin de transport ou le chemin jusqu'au point d'entretien est trop incliné.	Assurez-vous que le chemin de transport est installé correctement. Reportez-vous à <i>Création d'un chemin de transport à la page 21</i> .
	Le produit ne parvient pas à trouver le signal de la station de charge approprié en raison d'interférences avec un signal boucle provenant de l'installation d'un autre produit à proximité.	Placez le produit dans la station de charge et générez un nouveau signal boucle. Reportez-vous à <i>Nouveau signal boucle à la page 25</i> .
	Des objets métalliques comme des clôtures, des armatures en acier ou des câbles à proximité de la station de charge créent des interférences.	Modifiez la position de la station de charge.

Message	Cause	Action
<i>Batterie vide</i>	Le produit ne trouve pas la station de charge.	Le produit n'a pas de position précise et ne trouve pas la station de charge.
		Un obstacle empêche le produit de retourner à la station de charge.
	La batterie est à la fin de son cycle de vie.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à <i>Batterie à la page 31</i> .
	L'antenne de la station de charge est défectueuse.	Si le témoin LED de la station de charge clignote en rouge, cela signifie que l'antenne de la station de charge est défectueuse. Contactez votre atelier d'entretien agréé.
<i>Glissement</i>	Le produit a heurté un obstacle et s'est arrêté, ou les roues ne peuvent pas se déplacer sur l'herbe mouillée.	Déplacez le produit et corrigez la cause du problème. Si l'herbe est humide, attendez que la pelouse soit sèche avant d'utiliser le produit.
	La zone de travail inclut une pente raide.	La pente maximale garantie est de 45 %. Les pentes plus raides doivent être isolées. Reportez-vous à <i>Installation des objets de la carte dans une pente à la page 16</i> .
<i>Moteur de roue surchargé droit, gauche</i>	De l'herbe ou d'autres objets se sont enroulés autour de la roue motrice.	Examinez la roue motrice et retirez l'herbe ou tout autre objet.
<i>Station de charge bloquée</i>	La connexion entre les plaques de charge du produit et les plaques de contact de la station de charge n'est pas bonne. Le produit a fait plusieurs tentatives de charge.	Placez le produit sur la station de charge, puis vérifiez que le contact entre les plaques de charge et les plaques de contact est correct.
	Un objet empêche le produit de se placer sur la station de charge.	Retirez l'objet.
	La station de charge est inclinée ou tordue.	Placez la plaque de base sur un sol plat.
<i>Coincé dans la station de charge</i>	Un objet empêche le produit de sortir de la station de charge.	Retirez l'objet.
	La surface de la plaque de base est sale ou humide, ce qui empêche le produit de sortir de la station de charge.	Nettoyez la plaque de base de la station de charge.
<i>Retourné</i>	Le produit est incliné ou retourné.	Posez le produit dans la position correcte.
<i>Tondeuse inclinée</i>	L'inclinaison du produit est supérieure à l'angle maximal.	Déplacez le produit sur une surface plane.
<i>Soulevé</i>	Le capteur de soulèvement s'est activé car le produit a été soulevé.	Déplacez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.

Message	Cause	Action
<i>Collision</i>	Le carénage du produit ne parvient pas à se déplacer librement autour du châssis.	Retirez la saleté ou les objets situés entre le châssis et le corps du produit. Vérifiez que le carénage du produit peut se déplacer librement autour de son châssis.
	Le produit ne parvient pas à se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière.	Retirez l'objet qui empêche le produit de fonctionner.
<i>Moteur de roue bloqué, droit/gauche</i>	La roue est bloquée par de l'herbe ou d'autres objets.	Examinez la roue et retirez l'herbe ou les objets gênants.
<i>Alarme ! Tondeuse arrêtée</i>	L'alarme s'est déclenchée car le produit a été arrêté.	Ajustez les réglages de sécurité dans le menu <i>Sécurité</i> . Reportez-vous à <i>Paramètres de sécurité à la page 25</i> .
<i>Alarme ! Robot en dehors de la zone de protection virtuelle</i>	L'alarme s'est déclenchée car le produit a été déplacé en dehors de la zone Geo-Fence.	
<i>Alarme ! La tondeuse a été déplacée</i>	L'alarme s'est déclenchée car le produit a été déplacé.	
<i>Problème électronique</i>	Problème temporaire lié aux composants électroniques ou au firmware du produit.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.
<i>Problème de capteur boucle</i>		
<i>Problème de capteur d'inclinaison</i>		
<i>Problème temporaire</i>		
<i>Combinaison de sous-dispositifs non valide</i>		
<i>Problème de batterie temporaire</i>		
<i>Mauvaise combinaison de batteries</i>		
<i>Problème de capteur de collision</i>		
<i>Problème de capteur de soulèvement</i>		
<i>Problème de capteur ultrasonique</i>		
<i>Problème de navigation GPS</i>		
<i>Problème de système de charge</i>	Présence de corrosion ou de saleté sur les plaques de charge et les plaques de contact.	Redémarrez le produit. Nettoyez les plaques de charge du produit et les plaques de contact de la station de charge.
	Problème temporaire lié aux composants électroniques ou au firmware du produit.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.

Message	Cause	Action
<i>Problème de batterie</i>	Problème temporaire lié à la batterie ou au firmware du produit.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.
	Type de batterie incorrect.	Utilisez uniquement les batteries d'origine recommandées par le fabricant.
<i>Température de la batterie hors limites</i>	Le produit ne parvient pas à démarrer car la température de la batterie est trop élevée ou trop basse.	Le produit démarrera lorsque la température de la batterie aura baissé. Assurez-vous que la station de charge se situe dans une zone protégée des rayons du soleil.
<i>Courant de charge trop élevé</i>	Unité d'alimentation électrique incorrecte ou défectueuse.	Vérifiez que l'unité d'alimentation électrique et la station de charge ne sont pas défectueuses. Assurez-vous que vous utilisez l'unité d'alimentation électrique et la station de charge appropriées. Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.
<i>Problème de carte</i>	Aucune zone de travail n'est définie.	Créez une zone de travail dans l'application Husqvarna Fleet Services™. Reportez-vous à <i>Création d'une zone de travail</i> à la page 20.
	Le fichier d'objet carte est incorrect.	Vérifiez la carte dans l'application. Réglez la carte et enregistrez-la.
		Supprimez la carte et effectuez une nouvelle installation.
<i>Zone de travail modifiée</i>	Problème électronique ou problème de firmware temporaire.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.
	La station de charge a été déplacée.	Remplacez la station de charge dans sa position d'origine ou réinstallez-la dans l'application pour définir sa nouvelle position.
	La station de référence a été déplacée.	Remplacez la station de référence dans sa position d'origine ou réinstallez-la dans l'application pour définir sa nouvelle position. Si la station de référence est déplacée vers une nouvelle position, vous devez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine et recommencer l'installation avec toutes les cartes.
<i>Problème d'entraînement de roue, droit/gauche</i>	La roue est bloquée par de l'herbe ou d'autres objets.	Examinez la roue motrice et retirez l'herbe ou tout autre objet.

Message	Cause	Action
<i>Recherche de satellites</i>	Signal satellite faible vers la station de référence.	Le signal satellite est temporairement faible. Le produit commence à fonctionner lorsque les signaux satellites sont bons.
		Examinez l'installation de la station de référence. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la station de référence.
	Signal satellite faible vers le produit.	Le signal satellite est temporairement faible. Le produit commence à fonctionner lorsque les signaux satellites sont bons.
		Vérifiez si un objet situé entre le produit et le ciel pourrait provoquer des interférences avec le signal satellite. Retirez l'objet ou effectuez une nouvelle installation afin d'exclure ces parties de la zone de travail. Reportez-vous à la section <i>Création d'une zone de travail à la page 20</i>
<i>Aucune position précise des satellites</i>	Signal satellite faible vers la station de référence.	Examinez l'installation de la station de référence. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la station de référence.
	Signal satellite faible vers le produit.	Vérifiez si un objet situé entre le produit et le ciel pourrait provoquer des interférences avec le signal satellite. Retirez l'objet ou effectuez une nouvelle installation afin d'exclure ces parties de la zone de travail. Reportez-vous à la section <i>Création d'une zone de travail à la page 20</i>
<i>Problème de communication avec la station de référence</i>	Le produit n'est pas connecté à la station de référence.	Procédez à l'appariement entre le produit et la station de référence.
	La station de référence n'est pas installée correctement.	Examinez l'installation de la station de référence. Reportez-vous au manuel d'utilisation de la station de référence.
	Le produit ne reçoit pas le signal radio de la station de référence dans toutes ses zones de fonctionnement.	Testez si le produit reçoit un signal radio de la station de référence dans toute la zone de travail. Si ce n'est pas le cas, réinstallez la station de référence ou la carte. Reportez-vous à <i>Installation des objets sur la carte à la page 19</i> .
	Panne de courant.	Recherchez et corrigez la cause de la panne de courant au niveau de la station de référence.
	Une erreur s'est produite au niveau de la station de référence et le témoin LED clignote en rouge.	Débranchez l'alimentation de la station de référence et rebranchez-la pour redémarrer la station de référence. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.
	Des interférences se produisent avec une autre station de référence ou d'autres systèmes radio situés dans la zone.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.

Message	Cause	Action
<i>Réglage de la hauteur de coupe imprévu</i>	Le réglage de la hauteur de coupe ne peut pas être modifié.	Vérifiez le réglage de la hauteur de coupe et retirez l'herbe ou tout autre objet. Si le problème persiste, contactez votre revendeur agréé.
<i>Plage de hauteur de coupe limitée</i>		
<i>Problème de hauteur de coupe</i>		
<i>Hauteur de coupe bloquée</i>		
<i>Déséquilibre important du système de coupe</i>	Le produit détecte des vibrations dans le disque de coupe.	Examinez les lames et les vis pour vérifier l'absence de dommages ou d'usure. Assurez-vous que toutes les lames sont installées correctement et qu'une seule lame est fixée à chaque emplacement du disque de coupe.
<i>Déséquilibre du système de coupe</i>		
<i>Trop de points de repère</i>	Il y a trop de points de repère dans la zone de travail actuelle.	Réinstallez la zone de travail, la zone d'exclusion et les chemins de transport. Créez moins de points de repère. Divisez la zone de travail actuelle en plusieurs zones de travail.
<i>Accès à la destination bloqué</i>	L'accès à la destination est bloqué par un obstacle.	retirez l'obstacle bloquant l'accès à la destination.
	L'accès à la destination est bloqué par une zone d'exclusion.	Modifiez ou supprimez la zone d'exclusion ou effectuez une nouvelle installation de la zone de travail.
	Il n'y a pas de chemin de transport vers la zone de travail.	Créez un chemin de transport jusqu'à la zone de travail.
<i>Destination inaccessible</i>	Le produit ne peut pas atteindre la destination car une zone d'exclusion bloque l'accès à la zone de travail.	Modifiez ou supprimez la zone d'exclusion ou effectuez une nouvelle installation de la zone de travail.
	Il n'y a pas de chemin de transport vers la zone de travail.	Créez un chemin de transport vers la zone de travail.
	Le retour à la station de charge est bloqué par un obstacle.	Retirez l'obstacle.
	L'accès au point d'entretien est bloqué par un obstacle.	
<i>Station de charge non alimentée</i>	Alimentation électrique incorrecte ou endommagée.	Vérifiez l'alimentation électrique. Si nécessaire, remplacez l'alimentation électrique.
	Panne de courant.	Recherchez et corrigez la cause de la panne de courant au niveau de la station de référence.
	La connexion entre les plaques de charge du produit et les plaques de contact de la station de charge n'est pas bonne.	Assurez-vous que les plaques de charge et les plaques de contact sont connectées.

Message	Cause	Action
<i>Plusieurs stations de référence</i>	Plusieurs stations de référence se trouvent à proximité de la zone de travail. Cela peut provoquer des interférences pour le produit, provenant d'une autre station de référence.	Si le problème se produit fréquemment, adressez-vous à votre atelier d'entretien agréé.
<i>Problème de connectivité</i>	Problèmes de connexion cellulaire.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, contactez votre représentant Husqvarna local.
<i>Code PIN incorrect</i>	Un code PIN incorrect a été saisi. 5 tentatives sont autorisées avant que le produit ne soit verrouillé pendant un certain temps.	Saisissez le code PIN correct. En cas d'erreur de code PIN, utilisez le lien de l'application pour envoyer le code PIN à votre adresse e-mail enregistrée. Si vous n'avez pas enregistré l'adresse e-mail, contactez votre représentant Husqvarna local.
<i>Aucune donnée de correction disponible</i>	Problèmes techniques avec EPOS® via le Husqvarna® Cloud.	Redémarrez le produit. Si le problème persiste, le message nécessite l'intervention d'un technicien d'entretien agréé.
	Le produit ne dispose d'aucune connexion cellulaire et ne peut pas recevoir de données de correction.	Assurez-vous que vous disposez d'une couverture cellulaire dans toutes les parties de la zone où le produit fonctionne.
<i>Configuration du firmware non valide</i>	Le firmware du produit n'est pas à jour.	Mettez à jour le firmware vers la dernière version.

7.2 Témoin LED sur la station de charge

Le voyant de la station de charge doit émettre une lumière verte fixe ou clignotante pour indiquer que l'installation est totalement fonctionnelle. Si la couleur est différente, suivez le guide de dépannage ci-dessous.

Vous trouverez une aide plus approfondie sur www.husqvarna.com. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez votre représentant local Husqvarna.

Voyant	Statut
Lumière verte fixe	Signaux OK.
Lumière verte clignotante	Signaux OK et <i>mode ECO</i> activé. Reportez-vous à la section <i>Mode ECO à la page 24</i> .
Lumière rouge clignotante	Interruption du signal de l'antenne de la station de charge. Contactez votre représentant Husqvarna local.
Lumière rouge fixe	Défaut de la carte électronique ou mauvaise alimentation électrique au niveau de la station de charge. Ce problème doit être corrigé par un technicien d'entretien agréé. Contactez votre représentant Husqvarna local.

7.3 Témoin LED sur le produit

Le témoin LED du panneau de commande indique l'état actuel du produit :

Témoin LED	État du produit
Lumière verte fixe	Le produit tond la pelouse ou sort de la station de charge.
Clignote en vert	Le produit se prépare à fonctionner.
Lumière verte clignotante	Le produit est en mode <i>Pause</i> .
Lumière rouge clignotante	Le produit s'est arrêté en raison d'une erreur.
Orange fixe	Le bouton STOP a été enfoncé.
Clignote en orange	Le code PIN doit être saisi pour démarrer le produit.
Lumière bleue fixe	Le produit se déplace vers la station de charge ou un point d'entretien.
	Une application est connectée au produit via Bluetooth®, le témoin LED bleu reste allumé pendant 3 secondes.
Lumière bleue fluctuante	Le produit est en charge dans la station de charge.
Lumière bleue clignotante	Le produit est stationné dans la station de charge.
	Bluetooth® est activé et vous pouvez vous connecter au produit avec Bluetooth®.
Lumière blanche fixe	Le produit est en mode appDrive.
Lumière blanche fluctuante	Le produit s'éteint.
	L'installation du firmware est en cours.
Lumière blanche clignotante	Un nouveau firmware doit être installé.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.husqvarna.com. Pour en savoir plus, contactez un atelier d'entretien agréé.

7.4 Symptômes

Si le produit ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au tableau des symptômes ci-dessous.

Symptômes	Cause	Action
L' interrupteur principal est placé en position <i>0</i> , mais le produit n'est pas éteint.	L' interrupteur principal est placé en position <i>0</i> , mais le produit n'est pas connecté à l'application Husqvarna Fleet Services™ via Bluetooth®. Le produit est désactivé, mais n'est pas éteint.	Mettez l' interrupteur principal en position <i>1</i> , connectez le produit à l'application Husqvarna Fleet Services™ via Bluetooth®, puis mettez l' interrupteur principal en position <i>0</i> .
Le produit ne rentre pas dans la station de charge.	La station de charge n'est pas installée sur une surface plane.	Placez la station de charge sur une surface plane. Reportez-vous à <i>Détermination de l'emplacement de la station de charge</i> à la page 12.
	La station de charge est trop éloignée de la zone de travail.	Créez une nouvelle zone de travail ou déplacez la station de charge.
Le produit fonctionne à la mauvaise heure.	L'heure et la date du produit doivent être définies.	Réglez l'horloge et la date. Reportez-vous à <i>Heure et date</i> à la page 25.
	Les heures de début et de fin de fonctionnement ne sont pas correctes.	Changez les réglages de la programmation. Reportez-vous à <i>Fonctionnement selon le programme</i> à la page 26.
Il y a des vibrations dans le produit.	Le système de coupe n'est pas équilibré en raison de lames endommagées.	Contrôlez les lames et les vis et remplacez-les si nécessaire. Reportez-vous à <i>Remplacement des lames</i> à la page 30.
	Le système de coupe n'est pas équilibré en raison d'un trop grand nombre de lames dans la même position.	Vérifiez qu'une seule lame est fixée à chaque vis.
	Des lames de différentes épaisseurs sont installées sur le produit.	Examinez si les lames sont de différentes épaisseurs et remplacez-les si nécessaire.
Le produit avance, mais le disque de coupe ne tourne pas.	Le produit rentre dans la station de charge.	Fonctionnement normal du produit. Le disque de coupe ne tourne pas quand le produit est placé dans la station de charge.
Le produit fonctionne pendant des périodes inhabituellement courtes entre des charges.	Le disque de coupe est bloqué par de l'herbe ou un autre objet.	Retirez et nettoyez le disque de coupe. Reportez-vous à <i>Nettoyage du châssis et du disque de coupe</i> à la page 29.
	La batterie est à la fin de son cycle de vie.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à <i>Batterie</i> à la page 31.
	L'herbe est haute et épaisse.	Augmentez la hauteur de coupe et réduisez-la lorsque l'herbe est plus courte.
Les temps de fonctionnement et de charge sont plus courts que d'habitude.	La batterie est à la fin de son cycle de vie.	Remplacez la batterie. Reportez-vous à <i>Batterie</i> à la page 31.

Symptômes	Cause	Action
Le produit est stationné pendant plusieurs heures dans la station de charge.	Le produit est stationné en raison du réglage <i>Programme</i> défini ou parce que <i>Stationner jusqu'à nouvel ordre</i> est sélectionné.	Modifiez le réglage <i>Programme</i> ou démarrez le produit.
	Le produit ne fonctionne pas si la température de la batterie est trop élevée ou trop basse.	Le produit recommence à fonctionner lorsque la température est comprise entre les limites définies et que les réglages de la programmation lui permettent de fonctionner. Assurez-vous que la station de charge se situe dans une zone protégée des rayons du soleil.
Le produit se déplace en cercles ou en spirales.	Le produit fonctionne fréquemment en <i>tonte en spirale</i> .	Réglez l'intensité de la <i>tonte en spirale</i> ou désactivez-la si nécessaire. Reportez-vous à <i>Tonte en spirale</i> à la page 24.
Le produit reste dans une zone limitée pendant plusieurs minutes.	Le produit suit la navigation assistée par GPS.	Fonctionnement normal du produit.
Le produit ne peut pas se connecter à l'appareil mobile.	Le produit est connecté à un autre appareil mobile ou à une autre application.	Désactivez l'application sur tous les autres appareils connectés.
Le résultat de coupe n'est pas satisfaisant.	Le produit fonctionne pendant une courte période.	Augmentez le temps de coupe. Reportez-vous à <i>Fonctionnement selon le programme</i> à la page 26.
		Augmentez le niveau d'intensité dans la <i>minuterie adaptative (météo)</i> ou désactivez la <i>minuterie adaptative (météo)</i> .
	La zone de travail est trop importante.	Délimitez la zone de travail ou prolongez la durée de fonctionnement. Reportez-vous à <i>Fonctionnement selon le programme</i> à la page 26.
	Lames émoussées.	Remplacez toutes les lames. Reportez-vous à <i>Remplacement des lames</i> à la page 30.
	Herbe haute du fait de la hauteur de coupe définie.	Augmentez la hauteur de coupe et réduisez-la lorsque l'herbe est plus courte.
	Accumulation d'herbe au niveau du disque de coupe ou autour de l'arbre du moteur.	Retirez l'herbe et nettoyez le produit. Reportez-vous à <i>Nettoyage du châssis et du disque de coupe</i> à la page 29.
	Le mode ou la direction du mode n'est pas adapté à la zone de travail.	Sélectionnez une autre direction de mode ou un mode différent.
Herbe en mauvais état dans les pentes.	La pente est trop raide. La pente maximale garantie est de 45%.	Isolez la pente à l'aide d'une zone d'exclusion.
	Le mode ou la direction du mode n'est pas adapté à la pente.	Sélectionnez une autre direction de mode ou un mode différent. Husqvarna recommande que la direction du mode systématique soit droite vers le haut de la pente et non parallèle à celle-ci.

8 Transport, entreposage et mise au rebut

8.1 Transport

Les batteries Li-ion fournies respectent les exigences de la législation sur les marchandises dangereuses.

- Respectez les lois nationales en vigueur.
- Vous devez respecter l'exigence spécifique relative à l'emballage et aux étiquettes pour les transports commerciaux, y compris par des tiers et des transitaires.

8.2 Remisage

- Chargez complètement le produit. Reportez-vous à la section *Pour charger la batterie à la page 27*.
- Déconnectez le produit à l'aide de l'**interrupteur principal**. Reportez-vous à la section *Désactivation du produit à la page 27*.
- Nettoyez le produit. Reportez-vous à la section *Nettoyez le produit à la page 29*.
- Conservez le produit dans un endroit sec, à l'abri du gel.
- Pendant le stockage, conservez le produit avec toutes ses roues sur un sol plat, ou utilisez un support mural Husqvarna.
- Si vous choisissez de garder la station de charge en intérieur, débranchez et retirez l'alimentation électrique de cette dernière.

Remarque: si vous choisissez de garder la station de charge en extérieur, ne débranchez pas l'alimentation électrique et les connecteurs.

8.3 Mise au rebut

Ce symbole indique que le produit ne fait pas partie des déchets ménagers. Recyclez-le par le biais de votre système de collecte local pour les équipements électriques et électroniques. Cela contribue à une bonne gestion des déchets en fin de vie. Contactez les autorités locales, les services des ordures ménagères, votre revendeur ou votre détaillant pour plus d'informations. Une mise au rebut incorrecte peut avoir des effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé, en raison de la présence potentielle de substances dangereuses.




Remarque: Le symbole apparaît sur le produit ou l'emballage du produit.


8.3.1 Retrait des batteries

REMARQUE: Retirez les batteries uniquement lorsque vous mettez le produit au rebut. Lorsque vous retirez le scellé de garantie, la garantie Husqvarna n'est plus applicable.

1. Déconnectez le produit à l'aide de l'**interrupteur principal**. Reportez-vous à la section *Désactivation du produit à la page 27*.
2. Retirez le passe-câble du câble de charge situé à l'avant du produit et retirez avec précaution le connecteur.
3. Soulevez le capot, un angle à la fois.
4. Retirez les 14 vis avec un tournevis Torx 20.

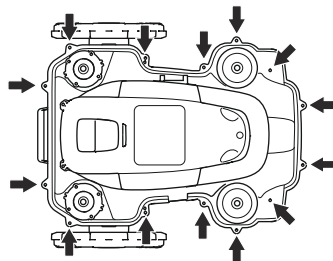

5. Soulevez le bord arrière de la section supérieure du châssis.
6. Débranchez le câble de la carte électronique principale.
7. Retirez la section supérieure du châssis.
8. Retirez les 3 vis maintenant les batteries à l'aide d'un tournevis Torx 20.

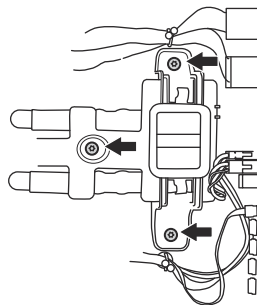

9. Débranchez le raccord des batteries de la carte électronique principale.

9 Caractéristiques techniques

9.1 Caractéristiques techniques

Dimensions	Automower® 520 EPOS®	Automower® 550 EPOS®
Longueur, cm / po.	72 / 28,3	72 / 28,3
Largeur, cm / po.	56 / 22,0	56 / 22,0
Hauteur, cm / po.	32 / 12,6	32 / 12,6
Poids, kg / lbs	13,8 / 30,4	13,8 / 30,4
Système électrique	Automower® 520 EPOS®	Automower® 550 EPOS®
Batterie lithium-ion 18 V, 5,0 Ah, réf.	593 11 84-01, 593 11 85-01, 593 11 84-03, 593 11 84-04, 593 11 84-05, 593 11 84-06	593 11 84-01, 593 11 85-01, 593 11 84-03, 593 11 84-04, 593 11 84-05, 593 11 84-06 (2 pièces), 5,0 Ah/batterie
Alimentation (28 V CC), V CA	100-240	100-240
Câble basse tension pour station de charge, longueur m/pi.	10 / 33	10 / 33
Consommation d'énergie moyenne à une utilisation maximale, kWh/mois	14	23
Courant de charge, A CC	2,2	7
Type d'unité d'alimentation électrique pour la station de charge ⁵	ADP-60PR XX, FW7438/28/D/XX/Y	FW7458/28/D/XX/Y, ADP-200MR XX
Temps de tonte moyen, min	75	210
Temps de charge moyen, min	85	60
Antenne filaire de la station de charge	Automower® 520 EPOS®	Automower® 550 EPOS®
Bande de fréquence d'exploitation, Hz	100-80000	100-80000
Champ magnétique maximal, dBuA/m	82	82
Puissance de radiofréquence maximale ⁶ , mW à 60 m	< 25 mW à 60 m	< 25 mW à 60 m

⁵ « XX » indique la version du pays, par exemple JP, et « Y » indique la révision du produit, par exemple V. XX, YY peuvent être remplacés par n'importe quel caractère alphanumérique ou laissés vides à des fins de marketing uniquement, sans différence technique.

⁶ Puissance de sortie active maximum au niveau des antennes dans la bande de fréquence dans laquelle l'équipement radio fonctionne.

Émissions sonores dans l'environnement mesurées en tant que puissance acoustique ⁷	Automower® 520 EPOS®	Automower® 550 EPOS®
Niveau sonore, en dB(A)	62	66
Niveau de puissance acoustique mesuré, dB(A)	62	66
Incertitudes des émissions sonores K _{WA} , dB (A)	1	2
Niveau de pression sonore à l'oreille de l'utilisateur, dB(A) ⁸	54	58

Tonte	Automower® 520 EPOS®	Automower® 550 EPOS®
Système de coupe	5 lames de coupe pivotantes	5 lames de coupe pivotantes
Vitesse maximale du moteur de coupe, tr/min	2 500	2 500
Consommation d'énergie pendant la coupe, W +/- 20 %	30	35
Hauteur de coupe, cm / po.	2-6 / 0,8-2,4	2-6 / 0,8-2,4
Largeur de coupe, cm / po.	24 / 9,4	24 / 9,4
Passage le plus étroit possible, m/pi	2 / 6,5	2 / 6,5
Pente maximale de la zone de tonte, %	45	45
Pente maximale pour la périphérie virtuelle, %	15	15
Capacité de surface - Standard 48 (mode aléatoire), m ² / acre	2 500 / 0,62	5000 / 1,25
Capacité de surface - Sports 24 (mode systématique), m ² / acre	2 500 / 0,62	5000 / 1,25
Capacité de surface - Standard 48 (mode systématique), m ² / acre	5000 / 1,25	10 000 / 2,5
Capacité de surface - Max 72 (mode systématique), m ² / acre	7 500 / 1,85	15 000 / 3,7
Superficie de tonte, sans charge, m ² / pi ²	175 / 1 900	300 / 3 200

Code IP	Automower® 520 EPOS®	Automower® 550 EPOS®
Robot tondeuse	IPX4	IPX4
Station de charge	IPX1	IPX1
Alimentation électrique Station de charge	IP44	IP44

⁷ Déterminées conformément à la directive 2006/42/CE et à la norme EN 50636-2-107. À l'exception du niveau sonore, mesuré selon la norme ISO 11094:1991.

⁸ Incertitudes de pression sonore K_{pA}, 2 à 4 dB (A).

Bandes de fréquence prises en charge	
Plage de fréquences Bluetooth®	2 400,0 à 2 483,5 MHz
Connectivité cellulaire 2G	GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1 800 MHz, PCS 1 900 MHz
Connectivité cellulaire 4G	Bande 1 (2 100 MHz), bande 2 (1 900 MHz) bande 3 (1 800 MHz), bande 4 (1 700 MHz), bande 5 (850 MHz), bande 8 (900 MHz), bande 12 (700 MHz), bande 13 (700 MHz), bande 18 (850 MHz), bande 19 (850 MHz), bande 20 (800 MHz), bande 25 (1 900 MHz), bande 26 (850 MHz), bande 27 (850 MHz), bande 28 (700 MHz), bande 66 (1 700 MHz), bande 71 (600 MHz), bande 85 (700 MHz)
SRD868 (Europe)	863-870 MHz
SRD915 (Amérique du Nord)	902-928 MHz
SRD915 (Australie)	915-928 MHz
SRD915 (Nouvelle-Zélande)	915-928 MHz

Classe de puissance		
Puissance de sortie Bluetooth®	8 dBm	
Connectivité cellulaire 2G	Classe de puissance 4 (GSM/E-GSM)	33 dBm
	Classe de puissance 1 (DCS/PCS)	30 dBm
	Classe de puissance E2 (GSM/E-GSM)	27 dBm
	Classe de puissance E2 (DCS/PCS)	26 dBm
Connectivité cellulaire 4G	Classe de puissance 3	23 dBm
SRD868 (Europe)	13 dBm	
SRD915 (Amérique du Nord)	13 dBm	
SRD915 (Australie)	13 dBm	
SRD915 (Nouvelle-Zélande)	13 dBm	

Les écarts par rapport à ces données techniques générales sont inclus dans les chapitres spécifiques au pays.

La compatibilité totale ne peut être garantie entre le produit et les autres types de systèmes sans fil comme les télécommandes, les émetteurs radio, les appareils auditifs, les clôtures électrifiées pour animaux ou autres.

Les produits sont fabriqués en Angleterre ou en République tchèque. Consultez les informations sur la plaque signalétique. Reportez-vous à *Aperçu du produit* à la page 9.

9.2 Marques déposées

La marque et les logos *Bluetooth®* sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, inc.*, et toute utilisation de ces marques par Husqvarna est régie par une licence.

10 Déclaration de conformité

10.1 Déclaration de conformité UE d'origine

EU Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity ROB-550EPOS-25-3E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Battery Powered Robotic Lawnmower
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS®
Identification	Serial numbers dating from 2025 week 47

is in conformity with the following EU directives and regulations as amended:

Directive/Regulation	Description
2006/42/EC	"relating to machinery"
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A15:2021)

IEC 60335-2-107:2017+A1:2020+A2:2021 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021)

EN ISO 12100:2010

EN IEC 63000:2018

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997 and EN 55014-2:2021

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2006+A1:2010+AC:2012

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 and ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

ETSI EN 301 489-17 V3.2.1

ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

ETSI EN 301 489-52 V1.3.1

ETSI EN 303 447 V1.2.0

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 and EN 300 220-2 V3.2.1

ETSI EN 301 908-1 V15.2.1

ETSI EN 301 908-13 V13.3.1

ETSI EN 301 511 V.12.5.1

ETSI EN 303 413 V1.2.1

The notified body CETECOM GmbH, No. 0680, has issued a type examination certificate with no. M22-1047-01-TEC covering Art. 3.2 of 2014/53/EU.

Manne Alzén

Manne Alzén (Jan 8, 2026 13:12:32 GMT+1)

Manne Alzén

Husqvarna

Senior Director, Professional Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Forest and Garden
Responsible for technical documentation



10.2 Déclaration de conformité UE traduite

Nous, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUÈDE,
Tél. +46 36 146500, déclarons sous notre seule
responsabilité que les produits représentés :

Description	Robot tondeuse alimenté par batterie
Marque	HUSQVARNA
Type/Modèle	HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS®
Identification	Numéros de série à partir de la semaine 47 de 2025

est conforme aux directives et réglementations
européennes suivantes, telles que modifiées :

Directive/Réglementation	Description
2006/42/CE	« Relative aux machines »
2014/53/UE	« Relative aux équipements radioélectriques »
2011/65/UE	« Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses »

et que les normes et/ou spécifications techniques
suivantes sont appliquées :

- CEI 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1 5:2021)
- CEI 60335-2-107:2017+A1:2020+A2:2021 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021)
- EN ISO 12100:2010
- EN CEI 63000:2018
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997 et EN 55014-2:2021
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2006+A1:2010+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 et ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.3.1

- ETSI EN 303 447 V1.2.0
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 et EN 300 220-2 V3.2.1
- ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.3.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

L'organisme notifié CETECOM GmbH, n° 0680, a émis
un certificat d'examen de type au n° M22-1047-01-TEC
conformément à l'article 3.2 de la directive 2014/53/UE.

Manne Alzén

Huskvarna

Directeur général, R&D Robotique pour les
professionnels. Husqvarna AB, Husqvarna Forêts et
Jardins. Responsable de la documentation technique.



10.3 Déclaration de conformité UE d'origine

EU Declaration of Conformity

EU Declaration of Conformity ROB-520EPOS-25-3E

We, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel. +46 36 146500 declare on our sole responsibility that the products:

Description	Battery Powered Robotic Lawnmower
Brand	HUSQVARNA
Type / Model	HUSQVARNA AUTOMOWER® 520 EPOS®
Identification	Serial numbers dating from 2025 week 47

is in conformity with the following EU directives and regulations as amended:

Directive/Regulation	Description
2006/42/EC	"relating to machinery"
2014/53/EU	"relating to radio equipment"
2011/65/EU	"restriction of use of certain hazardous substances"

and that the following standards and/or technical specifications are applied;
IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A15:2021)
IEC 60335-2-107:2017+A1:2020+A2:2021 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021)
EN ISO 12100:2010
EN IEC 63000:2018
EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997 and EN 55014-2:2021
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2006+A1:2010+AC:2012
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 and ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
ETSI EN 301 489-17 V3.2.1
ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
ETSI EN 301 489-52 V1.3.1
ETSI EN 303 447 V1.2.0
ETSI EN 300 328 V2.2.2
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 and EN 300 220-2 V3.2.1
ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
ETSI EN 301 908-13 V13.3.1
ETSI EN 301 511 V.12.5.1
ETSI EN 303 413 V1.2.1

Manne Alzén

Manne Alzén (Jan 8, 2026 13:13:00 GMT+1)

Manne Alzén
Huskvarna

Senior Director, Professional Robotics R&D
Husqvarna AB, Husqvarna Forest and Garden
Responsible for technical documentation



10.4 Déclaration de conformité UE traduite

Nous, Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SUÈDE,
Tél. +46 36 146500, déclarons sous notre seule
responsabilité que les produits représentés :

Description	Robot tondeuse alimenté par batterie
Marque	HUSQVARNA
Type/Modèle	HUSQVARNA AUTOMOWER® 520 EPOS®
Identification	Numéros de série à partir de la semaine 47 de 2025

est conforme aux directives et réglementations
européennes suivantes, telles que modifiées :

Directive/Réglementation	Description
2006/42/CE	« Relative aux machines »
2014/53/UE	« Relative aux équipements radioélectriques »
2011/65/UE	« Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses »

et que les normes et/ou spécifications techniques
suivantes sont appliquées :

- CEI 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 (EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A15:2021)
- CEI 60335-2-107:2017+A1:2020+A2:2021 (EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020+A3:2021)
- EN ISO 12100:2010
- EN CEI 63000:2018
- EN 55014-1:2017+A11:2020
- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008+AC:1997 et EN 55014-2:2021
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2006+A1:2010+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 et ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.1
- ETSI EN 301 489-19 V2.2.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.3.1
- ETSI EN 303 447 V1.2.0
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 et EN 300 220-2 V3.2.1
- ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
- ETSI EN 301 908-13 V13.3.1
- ETSI EN 301 511 V.12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.2.1

Directeur général, R&D Robotique pour les
professionnels. Husqvarna AB, Husqvarna Forêts et
Jardins. Responsable de la documentation technique.



Manne Alzén
Huskvarna



AUTOMOWER® est une marque déposée appartenant à Husqvarna AB.
Copyright® 2026 HUSQVARNA. Tous droits réservés.

www.husqvarna.com

Instructions d'origine



1144025-31



2026-02-13